

SAMSUNG

GT-S7500

دليل المستخدم



هذا المنتج يتوافق مع حدود SAR المحلية المطبقة التي تبلغ ٢.٠ وات/كجم. يمكن التعرف على قيم SAR القصوى في القسم معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR) من هذا الدليل.



www.sar-tick.com

استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء جهاز سامسونج المحمول. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
 - تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
 - الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
 - المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
- يرجى الرجوع إلى www.samsung.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.

- المحتوى (المحتوى على الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- قد تتوفر الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Google Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الحصول على www.samsung.com.
- البرامج، ومصادر الصوت والخلفيات والصور والمحتويات الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر



ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



ارجع إلى—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")

يتبعه—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← **حول الهاتف** (يمثل الضبط، متبوعاً بـ **حول الهاتف**)

قوسين مربعين—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [⌘] (تمثل مفتاح القائمة)

[]

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٢ سامسونج للإلكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يُعد شعار Google Maps™، Google Search™، Android™، Google Mail™، Android Market™، YouTube™، Google Talk™. Google, Inc. علامات تجارية خاصة بشركة.
- SRS Labs, Inc. هي علامات تجارية لشركة SRS® و SRS® CS Headphone WOW HD تقنيات CS Headphone و WOW HD مشمولة ضمن ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Oracle و Java عبارة عن علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Oracle و/أو الشركات التابعة لها. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكيها.
- Wi-Fi Direct™، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi®، Wi-Fi CERTIFIED™ وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.



CE 0168

المحتويات

١٠ التجميع

- ١٠ إخراج المحتويات
- ١٠ تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية
- ١٢ شحن البطارية
- ١٥ إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)
- ١٧ إلحاق حزام يدوي (اختياري)

١٨ بدء التشغيل

- ١٨ تشغيل جهازك وإيقافه
- ١٩ تعرّف على جهازك
- ٢٣ استخدام شاشة اللمس
- ٢٤ قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح
- ٢٥ تعرف على شاشة الجاهزية
- ٢٧ الوصول إلى التطبيقات
- ٣٠ تخصيص جهازك
- ٣٦ إدخال نص
- ٤٠ تنزيل التطبيقات من Android Market
- ٤١ تنزيل الملفات من الويب
- ٤١ مزامنة البيانات

٤٣ الاتصالات

- ٤٣ الاتصال
- ٤٩ الرسائل
- ٥١ Google Mail
- ٥٣ بريد إلكتروني
- ٥٥ Talk

٥٦ ChatON

٥٧ Social Hub

٥٨ الترفيه

٥٨ تصميم

٦٧ الاستوديو

٦٩ لقطات الفيديو

٧٠ الموسيقى

٧٤ راديو FM

٧٨ المعلومات الشخصية

٧٨ الأسماء

٨١ التقويم

٨٣ المذكرة

٨٤ مسجل الصوت

٨٦ الويب

٨٦ الإنترنت

٨٩ Maps

٩١ خط العرض

٩٢ Places

٩٢ التنقل

٩٣ YouTube

٩٥ Samsung Apps

٩٥ Market

٩٦ الأخبار والطقس

٩٧ الاتصال

٩٧ البلوتوث

٩٩ Wi-Fi

١٠١ Wi-Fi Direct

١٠٢ AllShare

١٠٤ مشاركة شبكة المحمول

١٠٦ GPS

١٠٧ توصيلات الكمبيوتر

١٠٩ اتصالات VPN

١١١ الأدوات

١١١ الساعة

١١٣ الحاسبة

١١٤ الملفات المحملة

١١٤ Google Search

١١٤ Kies air

١١٦ ملفاتي

١١٦ مجموعة أدوات SIM

١١٧ مدير المهام

١١٧ Thinkfree Office

١١٩ البحث الصوتي

١٢٠ الضبط

١٢٠ الوصول إلى قائمة الضبط

١٢٠ الشبكة اللاسلكية و الشبكة

١٢٢ المكالمات

١٢٣ صوت

١٢٤ الشاشة

١٢٥	توفير الطاقة
١٢٦	الموقع والأمان
١٢٧	التطبيقات
١٢٨	الحسابات والمزامنة
١٢٨	الخصوصية
١٢٩	مكان التخزين
١٢٩	اللغة ولوحة المفاتيح
١٣٢	دخول وخرج الصوت
١٣٣	إمكانية الوصول
١٣٣	التاريخ والوقت
١٣٤	حول الهاتف
١٣٥	حل المشكلات
١٤٠	احتياطات السلامة

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- البطارية
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.



• قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك والملحقات المتوفرة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.



• يمكنك شراء كماليات إضافية من موزع سامسونج المحلي.

• تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.

• قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.


تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

لتركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،


١ إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاضغط مطولاً على مفتاح التشغيل وحدد إيقاف تشغيل ← موافق لإيقاف تشغيله.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

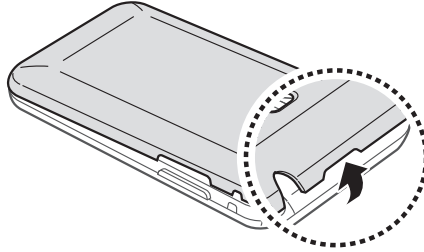


⚠ توخى الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.

٣ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

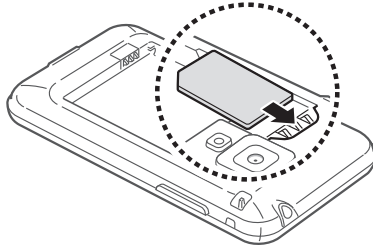


⚠ يوجد الهوائي في المنطقة العليا في الجزء الخلفي من الجهاز. لا تقم بإزالة الشريط الواقي الذي يغطي الهوائي، حيث إن ذلك يتلف الهوائي.

٤ أدخل البطارية.

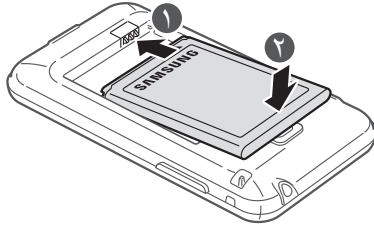

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

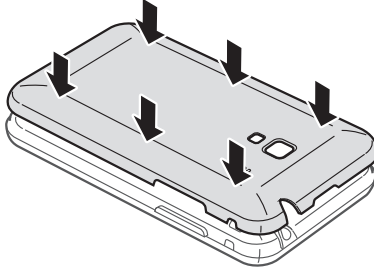

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية. يمكنك شحن الجهاز باستخدام شاحن سفر أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.

يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.






• عندما ينخفض مستوى بطاريته، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة أيضًا. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريته لمتابعة استخدام جهازك.

• إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى مع توصيل شاحن السفر. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

الشحن باستخدام شاحن سفر

1 وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

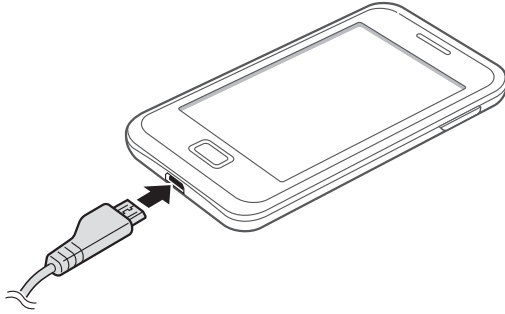

إن توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



٢ وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.



٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل مهائئ السفر عن الجهاز، ثم افصله عن منفذ التيار.

لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الجهاز.



لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

الشحن باستخدام كبل USB

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.


١ قم بتوصيل أحد طرفي كبل USB (USB مصغر) بالمقبس متعدد الوظائف.


٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل USB بمنفذ USB على الكمبيوتر.  حسب نوع كبل USB الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن.

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB من الجهاز، ثم افصله من الكمبيوتر.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)


لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة من نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

 تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة شكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

-  يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات النسخ والمحو المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، يظهر دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد external_sd.

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

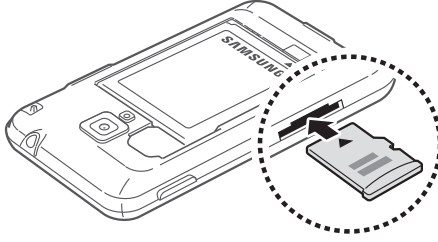

٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

❧ إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة ذاكرة، قم أولاً بإزالة تركيبها للحصول على إخراج آمن.

١ في وضع الجاهزية، حدد  ← الضبط ← مكان التخزين ← إلغاء تحميل البطاقة SD ← موافق.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٤ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.



﴿ تهيئة بطاقة الذاكرة ﴾

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في وضع الجاهزية، حدد  ← الضبط ← مكان التخزين ← إلغاء تحميل البطاقة SD ← موافق ← تهيئة بطاقة SD ← تهيئة بطاقة SD ← مسح الكل.


قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عيب المستخدمين.



إلحاق حزام يدوي (اختياري)

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

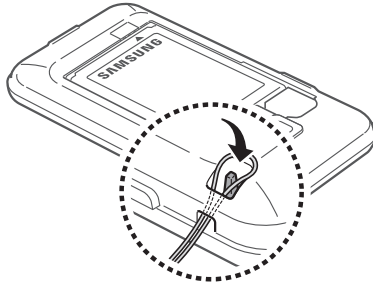

٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

بدء التشغيل

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل. في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.


لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول على مفتاح التشغيل وحدد إيقاف تشغيل ← موافق.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوّل إلى وضع الطيران. اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل وحدد نمط الطيران.



تعرف على جهازك

« تصميم الجهاز

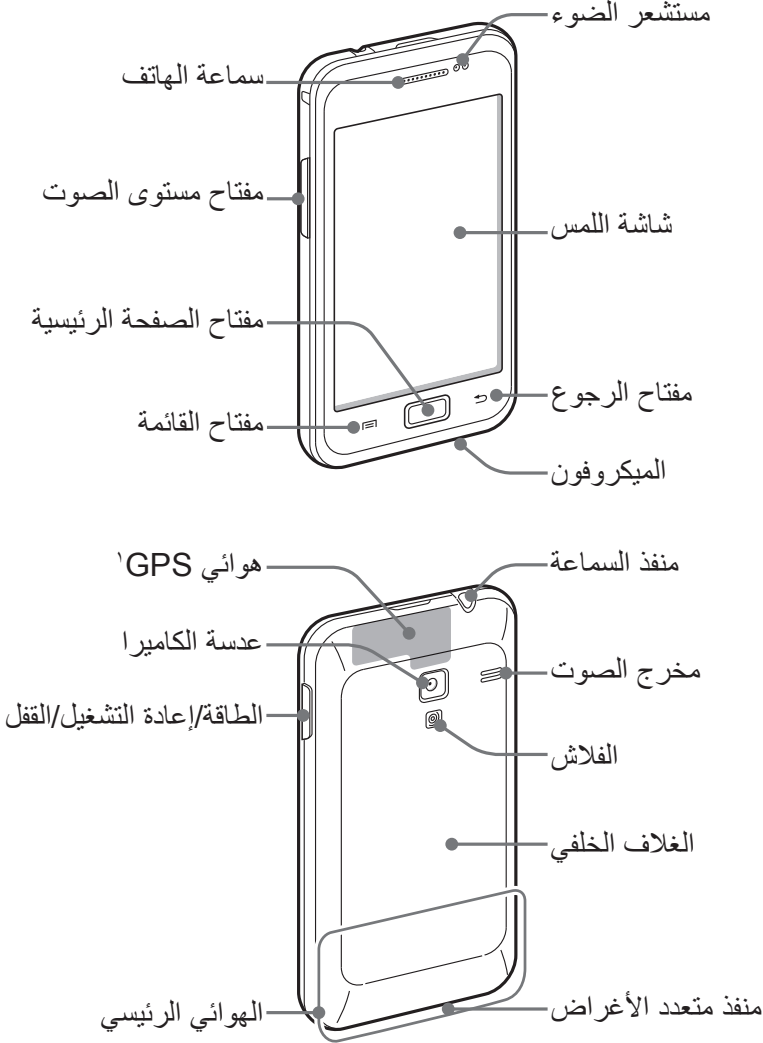

١. تحاشي ملامسة منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيتها بيديك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام الوظائف ذات الصلة.

بدء التشغيل

المفتاح	الوظيفة
 الطاقة/إعادة التشغيل/القفـل	<p>قم بتشغيل الجهاز (اضغط بشكل مطول)؛ وادخل إلى القوائم السريعة (اضغط بشكل مطول)؛ وأعد تعيين الجهاز (اضغط مطولاً لمدة ٨ - ١٠ ثانية)، واقفل شاشة اللمس.</p>
 القائمة	<p>افتح قائمة الخيارات المتاحة على الشاشة الحالية، في وضع الجاهزية، افتح تطبيق Google search (اضغط بشكل مطول)، افتح نافذة إدخال البحث أثناء استخدام بعض التطبيقات (اضغط بشكل مطول).</p>
 صفحة البدء	<p>العودة إلى شاشة الجاهزية؛ افتح قائمة بالتطبيقات الحديثة (اضغط بشكل مطول).</p>
 رجوع	<p>عودة إلى الشاشة السابقة.</p>
 درجة الصوت	<p>اضبط مستوى صوت الجهاز.</p>

١. في حالة حدوث أعطال شديدة، أو توقفات، أو تجمد في جهازك، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين الجهاز لاستعادة القدرات الوظيفية للجهاز.

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.





الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	افتح شبكات Wi-Fi المتاحة
	متصلة عبر Wi-Fi AP
	البلوتوث فعال
	سماعة رأس البلوتوث متصلة
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة معلقة
	مكبر الصوت مفعل
	مكالمة فائتة

الرمز	المعنى
	متزامن مع الويب
	تحميل البيانات
	تنزيل البيانات
	تحويل المكالمات فعال
	متصل بالكمبيوتر
	وضع توفير الطاقة نشط
	تم تنشيط ضبط نطاق USB
	ربط Wi-Fi نشط
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	المنبه فعال
	تبلغ بالحدث
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط نمط الطيران

الرمز	المعنى
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	راديو FM مشغل في الخلفية
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية
10:00	الوقت الحالي

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة. 
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك. 
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.


تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اللمس: المس مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسر، لليمين للتنقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.
- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتقريب أو للتباعد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.
- التضيق: افرد إصبعيك عن بعضهما، ثم قم بالتضيق بينهما.
- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على مفتاح التشغيل، أو مفتاح الشاشة الرئيسية.
- يمكنك أيضًا ضبط وقت الضوء الخلفي. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **زمن توقف الشاشة**.



قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز.

لقفل الهاتف، اضغط على مفتاح التشغيل. لإلغاء القفل، قم بتشغيل الشاشة بالضغط على المفتاح التشغيل أو المفتاح الصفحة الرئيسية، واضغط في أي مكان على الشاشة، ثم اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة.

يمكنك تنشيط ميزة قفل الشاشة لمنع الآخرين من استخدام بياناتك الشخصية أو الوصول إليها والمعلومات المحفوظة على جهازك.



◀ ص. ٣٣

تعرف على شاشة الجاهزية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، ستري شاشة الجاهزية. من شاشة الجاهزية، يمكنك عرض رموز المؤشرات، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات إلى التطبيقات، والعناصر الأخرى.

تحتوي شاشة الجاهزية على لوحات عديدة. تنتقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية.

➤ إضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية

يمكنك تخصيص شاشة الجاهزية من خلال إضافة اختصارات إلى التطبيقات أو العناصر الموجودة في التطبيقات، الأدوات، أو المجلدات. لإضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية،

١ اضغط على [≡] ← إضافة أو اضغط بشكل مطول على المنطقة الفارغة الموجودة على شاشة الجاهزية.

٢ حدد فئة العنصر ← عنصر:

- **التطبيقات المصغرة:** قم بإضافة التطبيقات المصغرة إلى شاشة الجاهزية.
- **الاختصارات:** قم بإضافة اختصارات إلى العناصر، مثل التطبيقات، العلامات المرجعية، والأسماء.
- **المجلدات:** قم بإنشاء مجلد جديد أو إضافة مجلدات خاصة بالأسماء خاصتك.
- **خلفيات الشاشة:** قم بضبط صورة للخلفية.

➤ نقل العناصر على شاشة الجاهزية

١ اضغط بشكل مطول على عنصر معين لنقله.

٢ اسحب أيقونة العنصر إلى الموقع الذي تريده.


﴿ إزالة العناصر من شاشة الجاهزية ﴾

- ١ اضغط بشكل مطول على عنصر معين لإزالته.
- تظهر سلة المهملات في الجزء السفلي من شاشة الجاهزية.
- ٢ اسحب العنصر إلى سلة المهملات.
- ٣ عندما يتحول لون العنصر إلى الأحمر، حرر العنصر.

﴿ استخدام لوحة الإشعارات ﴾

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام تطبيق ما، اضغط على أيقونات المؤشر واسحب إصبعك لأسفل لفتح لوحة الإشعارات. يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزات الاتصال اللاسلكي والوصول إلى قائمة التبليغات، مثل الرسائل، أو المكالمات، أو الأحداث أو حالة المعالجة. لإخفاء اللوحة، اسحب الجزء السفلي من القائمة لأعلى.

من لوحة الإشعارات، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi:** قم بتنشيط ميزة Wi-Fi أو إلغاء تنشيطها. ◀ ص. ١٠٠
 - **البلوتوث:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال البلوتوث اللاسلكي. ◀ ص. ٩٧
 - **GPS:** تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها.
 - **الصامت وضع:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت.
 - **تدوير تلقائي:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الالتفاف التلقائي.
- قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

❧ إضافة أو إزالة اللوحات بشاشة الجاهزية

يمكنك إضافة أو إزالة لوحات شاشة الجاهزية للتعرف على الأدوات حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [≡] ← تعديل.

يمكنك أيضًا وضع إصبعيك على الشاشة والضغط عليهما للتبديل إلى وضع التحرير.

٢ قم بإضافة اللوحات أو إزالتها باستخدام الميزات التالية:

- لإزالة إحدى اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة، واسحبها إلى سلة المهملات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.
- لإضافة لوحة جديدة، حدد +.
- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الذي تريده.

٣ عند الانتهاء، اضغط على [↵].

الوصول إلى التطبيقات

للوصول إلى تطبيقات جهازك،

١ في وضع الجاهزية، حدد ☰ للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢ تنقل لليسار أو اليمين وصولاً إلى شاشة أخرى.

يمكنك أيضًا تحديد نقطة في الجزء السفلي من الشاشة للانتقال إلى الشاشة المقابلة مباشرة.

٣ حدد تطبيقاً.

- عندما تستخدم التطبيقات المقدمة من Google، يجب أن يكون لديك حساب Google. إذا لم يكن لديك حساب Google، قم بتسجيل حساب Google.
- يمكنك إضافة اختصار إلى تطبيق عن طريق الضغط بشكل مطول على أيقونة التطبيق من قائمة التطبيقات. يمكنك نقل الأيقونة إلى الموقع الذي تريده على شاشة الجاهزية.

٤ اضغط على [↩] للعودة إلى الشاشة السابقة؛ اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية للعودة إلى شاشة الجاهزية.

- إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستدور الواجهة تلقائياً أيضاً. لكي تمنع تدوير الواجهة، افتح لوحة الإشعارات وحدد تدوير تلقائي.


٥ ترتيب التطبيقات

يمكنك التعرف على التطبيقات الموجودة في قائمة التطبيقات عن طريق تغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تتناسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في قائمة التطبيقات، اضغط على [≡] ← تعديل ← موافق.

٢ اضغط بشكل مطول على أي تطبيق.

٣ اسحب أيقونة التطبيق إلى الموقع الذي تريده.

يمكنك نقل أيقونة تطبيق إلى شاشة أخرى. يمكنك أيضاً نقل التطبيقات الأكثر استخداماً بجوار .

٤ اضغط على [≡] ← حفظ.

لإضافة مجلد أو لوحة إلى الشاشة،

- ١ في قائمة التطبيقات، اضغط على [≡] ← تعديل.
- ٢ اضغط بشكل مطول على أي تطبيق.
- ٣ اسحب رمز التطبيق إلى إضافة مجلد أو إضافة صفحة في الجزء السفلي من الشاشة.
- ٤ كرر الخطوات من ٢-٣ لإضافة المزيد من التطبيقات.
- ٥ اسحب إضافة مجلد أو إضافة صفحة إلى الشاشة.
- ٦ يتم إضافة مجلد جديد أو لوحة تحتوي على التطبيقات إلى الشاشة.
- ٦ في حالة قيامك بإضافة مجلد، أدخل اسمًا وحدد موافق.
- ٧ اضغط على [≡] ← حفظ.

لتغيير ترتيب الشاشات،

- ١ في قائمة التطبيقات، ضع إصبعك على الشاشة واضغط عليهما.
- ٢ اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للشاشة واسحبها إلى الموقع الذي تريده.

➤ الوصول إلى التطبيقات الحديثة

- ١ اضغط بشكل مطول على مفتاح الصفحة الرئيسية لعرض التطبيقات التي وصلت إليها مؤخراً.
- ٢ حدد تطبيقاً معيناً للوصول إليه.

« استخدام مدير المهام

جهازك متعدد المهام. يمكنه تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت. في حين، قد يؤدي تشغيل عدم مهام إلى تعليق الهاتف، أو تجميد القوائم، أو مشكلات في الذاكرة، أو استهلاك إضافي للطاقة. لكي تتجنب حدوث هذه المشكلات، قم بإيقاف تشغيل البرامج غير الضرورية باستخدام مدير المهام.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مدير المهام ← التطبيقات النشطة.

تظهر قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.

٢ لإغلاق تطبيق، حدد خروج.

لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد إنهاء الكل.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

« ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← التاريخ والوقت.

٢ اضبط التاريخ والوقت وقم بتغيير الخيارات الأخرى.

﴿ تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمة اللمس ﴾


في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← صوت ← تحديد مسموع.

﴿ ضبط مستوى صوت نغمات الرنين ﴾

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو أسفل لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.



﴿ الانتقال إلى الوضع الصامت ﴾

لكنم الصوت أو إلغاء كنم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

- في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← لوحة المفاتيح وضغط مطولاً على #.
- افتح لوحة الإشعارات من الجزء العلوي للشاشة وحدد الصامت وضع.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل وحدد نمط الصمت.

يمكنك تعيين الجهاز لكي ينبهك بأحداث عديدة في الوضع "الصامت".



في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← صوت ← اهتزاز ← دائماً أو في الوضع صامت فقط. عندما تنتقل إلى الوضع الصامت، سيظهر  بدلاً من .

﴿ تغيير نغمة الرنين الخاصة بك ﴾

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← صوت ← نغمة رنين الهاتف.


٢ حدد نغمة رنين من القائمة وحدد موافق.

« تنشيط الحركة لتبديل النوافذ

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشاشة ← رسوم متحركة ← بعض تأثيرات الحركة أو كل تأثيرات الحركة.

« حدد خلفية لشاشة الجاهزية


١ في وضع الجاهزية، اضغط على [≡] ← خلفية الشاشة ← خيار.
٢ حدد صورة.

٣ في حالة قيامك بتحديد صورة من معرض، حدد حفظ.
إذا حددت خلفية حية، فحدد ضبط خلفية الشاشة.
إذا حددت صورة خلفية، فحدد ضبط خلفية الشاشة ← حفظ.
لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز. 

« ضبط سطوع الشاشة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشاشة ← السطوع.

٢ اسحب أداة التمرير لضبط مستوى السطوع.
٣ حدد موافق.

سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية. 

« تعيين قفل الشاشة »

يمكنك قفل شاشة اللمس بواسطة تنشيط ميزة قفل الشاشة. سيحتاج جهازك إلى إدخال رمز القفل في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز أو إلغاء قفل شاشة اللمس.



- إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة تعيينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← نموذج.
- 2 اطلع على الإرشادات وأنماط الأمثلة التي تظهر على الشاشة وحدد التالي.
- 3 ارسم نمطاً من خلال سحب إصبعك لتوصيل 4 نقاط على الأقل وحدد متابعة.
- 4 ارسم نمطاً مرة أخرى وحدد تأكيد.

تعيين رمز PIN لإلغاء القفل

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← PIN.
- 2 أدخل رمز PIN جديد (رقمي) وحدد متابعة.
- 3 أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد موافق.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← كلمة المرور.
- ٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد متابعة.
- ٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد موافق.

❏ قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك بتنشيط رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان ← إعداد قفل بطاقة SIM ← قفل بطاقة SIM.
- ٢ أدخل رمز PIN وحدد موافق.

بمجرد تمكين قفل PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.
- إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فأحضر البطاقة إلى مزود الخدمة لفتحها.



Find my mobile ميزة تنشيط <

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة Find my mobile تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددين لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته. لاستخدام هذه الميزة، تحتاج لحساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الويب عن بُعد.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان ← تنبيه تغيير بطاقة SIM.

٢ حدد تسجيل الدخول، وأدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم اختر الدخول. لإنشاء حساب سامسونج، حدد تسجيل الدخول.

٣ حدد تنبيه مستلمي الرسالة.

٤ أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج مرة أخرى وحدد تأكيد.

٥ أدخل رقم هاتف يتضمن رمز بلد (مع +).

٦ أدخل الرسالة النصية المراد إرسالها إلى المستقبلين.

٧ حدد تم.

يمكنك التحكم في الجهاز المفقود عبر الويب. تفضل بزيارة www.samsungdive.com لمشاهدة المعلومات التفصيلية لهذه الميزة.



إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال كتابة يدوية على الشاشة.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعومة. ◀ ص. ١٢٩



◀ تغيير نوع لوحة المفاتيح

يمكنك تغيير نوع لوحة المفاتيح. اضغط مطولاً على حقل إدخال النصوص وحدد طريقة الإدخال ← نوع لوحة المفاتيح (لوحة مفاتيح Swype أو سامسونج).


◀ إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج

١ حدد ⚙️ ← أنواع لوحة المفاتيح الطولية وحدد طريقة إدخال النصوص.



يمكنك تحديد إحدى طرق إدخال النصوص (لوحة مفاتيح QWERTY أو لوحة مفاتيح تقليدية) أو طرق إدخال الكتابة اليدوية.

٢ أدخل النص عن طريق تحديد المفاتيح الرقمية الهجائية أو الكتابة على الشاشة.

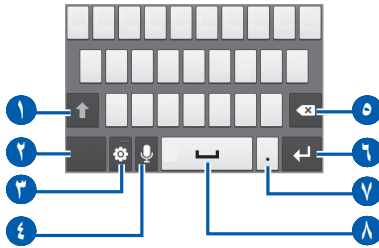يمكنك أيضاً استخدام المفاتيح التالية:



الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	قم بالتبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.

الوظيفة	الرقم
أدخل ضبط لوحة المفاتيح؛ وقم بتغيير نوع لوحة المفاتيح (اضغط مطولاً).	٣
أدخل النص صوتياً، حيث تتوفر هذه الأيقونة فقط عندما تقوم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي للوحة مفاتيح سامسونج.  قد لا تتوفر هذه الميزة حسب لغة الإدخال المحددة.	٤
مسح إدخالك.	٥
أبدأ سطر جديد.	٦
أدخل نقطة إنهاء، افتح لوحة الرموز (اضغط بشكل مطول).	٧
إدخال مسافة.  قد تختلف مهام هذا المفتاح حسب مزود الخدمة.	٨


إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح Swype

- حدد الحرف الأول من كلمة واسحب إصبعك إلى الحرف الثاني بدون تحرير الإصبع من الشاشة.

٢ تابع حتى تنتهي من الكلمة.




٣ حرر الإصبع الموجود على الحرف الأخير.

٤ عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد  لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

٥ كرر الخطوات من ١ إلى ٤ لإتمام النص الخاص بك.

- يمكنك أيضًا الضغط على المفاتيح لإدخال النص.
- يمكنك أيضًا الضغط مطولاً على أحد المفاتيح لإدخال حروف موجودة على النصف العلوي من المفتاح. عندما تقوم بالضغط مطولاً على أحد المفاتيح حتى تظهر قائمة الحروف، يمكنك إدخال حروف خاصة ورموز.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

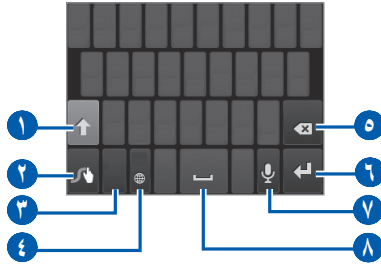





الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.

الوظيفة	الرقم
أدخل الكلمة المطلوبة أو أضف كلمة جديدة إلى القاموس، أدخل ضبط لوحة المفاتيح (اضغط مطولاً).	٢
قم بالتبديل بين وضع الرموز/الأرقام ووضع ABC/الأرقام.	٣
قم بتغيير لغة الإدخال.	٤
مسح إدخالك.	٥
أبدأ سطر جديد.	٦
أدخل النص صوتياً.	٧
قد لا تتوفر هذه الميزة حسب لغة الإدخال المحددة.	٧
إدخال مسافة.	٨

٤ نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

- ١ ضع المؤشر على النص الذي تريد نسخه.
- ٢ حدد .
- ٣ حدد تحديد كلمة أو اختيار الكل.
- ٤ اسحب  أو  لتحديد النص الذي تريده.
- ٥ حدد نسخ للنسخ، أو قص لقص النص داخل الحافظة.
- ٦ في تطبيق آخر، ضع المؤشر في المكان الذي تريد لصق النص فيه.
- ٧ حدد  ← لصق لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

تنزيل التطبيقات من Android Market

بناءً على منصة Android، يمكن توسيع نطاق وظائف جهازك من خلال تثبيت تطبيقات إضافية.

يوفر Android Market طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على الألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية. لحفظ الملفات على بطاقة الذاكرة، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر وانسخها من الذاكرة الداخلي إلى بطاقة الذاكرة.



تثبيت تطبيق

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Market**.
- ٢ حدد **قبول** عندما تظهر البنود والشروط.
- ٣ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

إلغاء تثبيت تطبيق

- ١ من الشاشة الرئيسية لـ Android Market، اضغط على [≡] ← **تطبيقاتي**.
- ٢ حدد العنصر الذي تريد حذفه.
- ٣ حدد **إزالة** ← موافق.

تنزيل الملفات من الويب

يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشتمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لتقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط.



تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات.



لتنزيل ملفات من الويب،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.

٢ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

لتثبيت التطبيقات المنزلة من مواقع الويب الأخرى بخلاف Android Market، يجب عليك تحديد الضبط ← التطبيقات ← مصادر غير معروفة ← موافق.

مزامنة البيانات

يمكنك مزامنة البيانات مع ملفات الويب المختلفة وأخذ نسخ احتياطية أو استرجاع بياناتك.

بمجرد إتمام المزامنة، يبقى جهازك متصلاً بالويب. إذا تم إجراء أي تغيير على الويب، ستظهر المعلومات المحدثة على جهازك وستبدأ المزامنة تلقائياً، والعكس بالعكس.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.



﴿ إعداد حساب ملقم ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحسابات والمزامنة.
- ٢ حدد إضافة حساب ← نوع حساب.
- ٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب.

﴿ تنشيط المزامنة التلقائية ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحسابات والمزامنة.
 - ٢ حدد مزامنة تلقائية.
 - ٣ حدد حساباً.
 - ٤ حدد التطبيقات التي تريد مزامنتها.
- لاستثناء التطبيقات من المزامنة التلقائية، امسح خانات الاختيار بجوار التطبيقات التي تريدها.

﴿ مزامنة البيانات يدوياً ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحسابات والمزامنة.
- ٢ حدد حساباً.
- ٣ حدد مزامنة الآن. سيبدأ جهازك في مزامنة البيانات التي تقوم بضبطها للمزامنة.

الاتصال




تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص ميزات مرتبطة بالمكالمة واستخدامها.

إجراء مكالمة أو الرد عليها



يمكنك استخدام الأزرار أو شاشة اللمس عند إجراء المكالمات، أو قبولها، أو إنهاؤها، أو رفضها.

- عندما تقوم بتشغيل مستشعر الاقتراب، يتوقف تشغيل الجهاز تلقائياً، ويقفل شاشة اللمس لكي تحول دون حدوث أي إدخال غير مقصود عندما تضع الجهاز بالقرب من وجهك. ◀ ص. ١٢٣
- قد تتداخل الشحنات الكهربائية الساكنة الصادرة من جسدك أو من ملابسك مع مستشعر الاقتراب أثناء الاتصال.

إجراء مكالمة


- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← لوحة المفاتيح، وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
- ٢ حدد  لإجراء مكالمة.
- ٣ لإنهاء المكالمة، حدد إنهاء المكالمة.
- استخدم دليل الهاتف لحفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر. ◀ ص. ٧٨
- للوصول بسرعة إلى سجل المكالمات لإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخراً، حدد  ← السجلات.

الرد على مكالمة



- ١ عند ورود مكالمة، اسحب  في أي اتجاه حتى تصل إلى حد الدائرة. عندما يرن الجهاز، اضغط على مفتاح الصوت لكتم صوت نغمة الرنين. 

- ٢ لإنهاء المكالمة، حدد إنهاء المكالمة.

رفض مكالمة

- عند ورود مكالمة، اسحب  في أي اتجاه حتى تصل إلى حد الدائرة. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

الاتصال برقم دولي


- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← لوحة المفاتيح، واضغط مطولاً على 0 لإدخال +.
- ٢ أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، وكود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد  للاتصال بالرقم.

استخدام سماعة رأس

- بواسطة توصيل السماعة المرفقة بالجهاز، يمكنك الرد على مكالمات والتحكم فيها دون استخدام الأيدي:
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
 - لرفض مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.
 - لتعليق مكالمة أو استرجاع مكالمة معلقة أثناء المكالمة، اضغط بشكل مطول على زر سماعة الرأس.
 - لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

« استخدام الخيارات أثناء مكالمة

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء المكالمة:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
 - لتعليق مكالمة، حدد **||**. لاسترجاع مكالمة، حدد **▶**.
 - للاتصال بالمكالمة الثانية، حدد **إضافة مكالمة** ثم اتصل برقم جديد.
 - للرد على مكالمة ثانية، اسحب **📞** في أي اتجاه حتى تصل إلى حد الدائرة عند سماع صوت نغمة الانتظار. يسأل الجهاز ما إذا كنت تريد إنهاء المكالمة الأولى أو تعليقها. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.
 - لفتح شاشة الاتصال، حدد **لوحة المفاتيح**.
 - لتنشيط ميزة السماع، حدد **السماعة**.
-  في البيانات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السماع. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.
- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
 - للاستماع والتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، حدد **سماعة**.
 - لفتح دليل الهاتف، اضغط على **[≡]** ← **الأسماء**.
 - لإضافة مذكرة، اضغط على **[≡]** ← **مذكرة**.
 - للتبديل بين المكالمتين، حدد **انتقال**.
 - لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمة ثانية وحدد **دمج** عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر الخطوات لإضافة المزيد من الأطراف. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمة متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.

« عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض جهازك المكالمات التي لم يتم الرد عليها على شاشة العرض. للاتصال برقم المكالمة الفائتة، افتح لوحة الإشعارات وحدد المكالمة الفائتة.

« استخدام الميزات الإضافية

يمكنك استخدام ميزات أخرى متنوعة ذات صلة بالمكالمة، مثل الرفض التلقائي، ونمط الاتصال الثابت (FDN)، أو تحويل المكالمات أو حجبها.

ضبط الرفض التلقائي

استخدم الرفض التلقائي لرفض المكالمات من أرقام معينة تلقائيًا. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **رفض المكالمة**.

٢ حدد **وضع الرفض التلقائي** ← **خيار**.

الخيار	الوظيفة
جميع الأرقام	رفض جميع المكالمات.
أرقام رفض تلقائي	ارفض المكالمات الواردة من أرقام هواتف موجودة في قائمة الرفض التلقائي.

٣ حدد قائمة الرفض التلقائي.

٤ حدد **إضافة** وأدخل رقم هاتف.

٥ حدد **مطابقة المعيار** ← أحد الخيارات (إذا لزم الأمر).

٦ حدد **حفظ**.

٧ لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوات من ٤ إلى ٦.

استخدام وضع رقم الاتصال الثابت (FDN)

في وضع FDN، سيقوم جهازك بحظر المكالمات الصادرة، باستثناء الأرقام المخزنة في لائحة FDN. لتنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN)،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← المكالمة ← إعدادات إضافية ← أرقام الاتصال الثابتة ← تفعيل FDN.
- ٢ أدخل رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وحدد موافق.
- ٣ حدد قائمة FDN وأضف الأسماء المراد استخدامها في وضع FDN.

ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكية تفيد في إرسال المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك ضبط هذه الميزة بشكل منفصل لظروف عدة عندما لا يكون بمقدورك الرد على المكالمات، مثل عندما تكون على الهاتف فعلاً أو عندما تكون خارج منطقة الخدمة.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← المكالمة ← تحويل المكالمة.
 - ٢ حدد حالة.
 - ٣ أدخل رقم ليتم تحويل المكالمات إليه وحدد تفعيل.
- سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط حجب المكالمات

حجب المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لحجب أنواع معينة من الاتصال أو لمنع آخرين من إجراء مكالمات باستخدام جهازك.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← المكالمة ← إعدادات إضافية ← حجب المكالمات.

٢ حدد خيار حظر المكالمات.

٣ أدخل كلمة مرور حظر المكالمات وحدد موافق.
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.


ضبط انتظار المكالمات


انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لتنبيهك بوجود مكالمة واردة أثناء إجرائك لمكالمة سابقة.


في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المكالمة** ← إعدادات إضافية ← **انتظار المكالمات**. سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

عرض سجلات المكالمات


يمكنك عرض سجلات المكالمات المرشحة حسب أنواعها.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← **السجلات**.

٢ اضغط على  ← **عرض بواسطة** ← خيار لفرز سجلات المكالمات.

 من سجلات المكالمات، يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة مباشرة إلى اسم معين عن طريق النقر بسرعة على الاسم على اليسار أو اليمين.

٣ حدد سجلاً لعرض تفاصيله.

 من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى دليل الهاتف.


الرسائل

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.

يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.



إرسال رسالة نصية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ حدد رسالة جديدة.

٣ قم بإضافة مستلمي الرسالة.

• أدخل أرقام الهواتف يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.

• حدد أرقام الهواتف من القوائم بواسطة تحديد .

٤ حدد انقر لإدخال الرسالة وأدخل نص رسالتك.

لإدخال تعبيرات، اضغط على [≡] ← إدخال ابتسامة.

٥ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إرسال رسالة وسائط متعددة


١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ حدد رسالة جديدة.

٣

قم بإضافة مستلمي الرسالة.

- أدخل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.

- حدد أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد .



عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة لتكون بمثابة رسالة وسائط متعددة.

٤


اضغط على [≡] ← إضافة موضوع وأضف عنوان الرسالة.

٥

حدد انقر لإدخال الرسالة وأدخل نص رسالتك.

لإدخال تعبيرات، اضغط على [≡] ← إدخال ابتسامة.

٦

حدد  وأضف عنصراً.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو أو صوت جديد.

٧

حدد إرسال لإرسال الرسالة.

عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

يتم تجميع رسائلك في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم، مثل الرسائل.

٢


حدد اسماً.

٣


بالنسبة لرسالة الوسائط المتعددة، حدد رسالة لعرض تفاصيلها.

◀ الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي

إذا قمت بضبط المكالمات الفائتة المراد تحويلها إلى خادم البريد الصوتي، فقد يترك المتصلون رسائل صوتية في حالة عدم ردك على المكالمات الواردة. للنفاز إلى واردة البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي،

1) في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← لوحة المفاتيح ثم اضغط مطولاً على 1.

2) اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.

 يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاز إلى الخادم. يمكن لمزوّد الخدمة الخاص بك إمدادك بالرقم.

Google Mail

يمكنك استئناف رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من Google Mail™ إلى البريد الوارد الخاص بك. عندما تصل إلى هذا التطبيق، تظهر شاشة البريد الوارد. يظهر العدد الإجمالي للرسائل غير المقروءة في شريط العنوان وتظهر الرسائل غير المقروءة بخط عريض.


- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة Google Mail بشكل مختلف حسب مزوّد الخدمة الخاص بك.

◀ إرسال رسالة بريد إلكتروني

1) في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Gmail.

2) إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد موافق.

3) اضغط على  ← إنشاء.







- ٤ أدخل اسماً أو عنواناً في حقل المستقبلين.
- ٥ أدخل موضوعاً ورسالة.
- ٦ لإرفاق ملف صورة، اضغط على [📎] ← إرفاق ← ملف.
- ٧ حدد  لإرسال الرسالة.

❖ عرض رسائل البريد الإلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Gmail.

٢ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، حدد .
- للرد على الرسالة متضمنة كل المستقبلين، حدد  ← الرد على الكل.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد  ← إعادة توجيه.
- لإضافة نجمة إلى الرسالة، حدد .
- لعرض مرفق، حدد معاينة. لحفظه على جهازك، حدد تنزيل.
- لحفظ الرسالة، حدد وضع في الأرشيف.
- لحذف الرسالة، حدد حذف.
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد  أو .

❖ تنظيم البريد الإلكتروني حسب العلامات

يمكنك تنظيم البريد الإلكتروني بواسطة وضع علامة على الرسائل. يمكنك فرز الرسائل حسب مرشح العلامات.

إضافة علامة إلى رسالة

- ١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.
- ٢ حدد تغيير التصنيفات.
- ٣ حدد علامة لإضافتها وحدد موافق.

رسائل المرشح

- ١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على [≡] ← الانتقال إلى التصنيفات.
- ٢ حدد علامة الرسائل التي تريد عرضها.

بريد إلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

ضبط حساب بريد إلكتروني

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد بريد إلكتروني.
- ٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.
- ٣ حدد التالي (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني العامة، مثل Google Mail وYahoo) أو إعداد يدوي (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني للشركة الأخرى).
- ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. إذا قمت بإنشاء أكثر من حسابين، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني؛ وحدد اسم حساب في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة وحدد الحساب الذي تريد استرجاع الرسائل منه.

✎ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد بريد إلكتروني ← حساب بريد إلكتروني.

٢ حدد .

٣ قم بإضافة مستلمي الرسالة.

• أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدوياً، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو تحديد المفتاح Enter.

• حدد عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد .


• لإضافة المزيد من المستلمين، اضغط على [≡] ← إضافة Cc/Bcc.

٤ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعاً.


٥ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص بريدك الإلكتروني.

٦ حدد إرفاق وأرفق ملفاً.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو أو صوت جديد.

 لا يمكنك إرفاق الملفات المحمية بـ "إدارة الحقوق الرقمية" (DRM).

٧ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

 إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.

✎ عرض رسالة بريد إلكتروني





عندما تفتح حساب بريد إلكتروني، يمكنك عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم استرجاعها مسبقاً دون الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بخادم البريد الإلكتروني لعرض الرسائل الجديدة. بعد استرجاع رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك عرضها دون الاتصال بالإنترنت.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد بريد إلكتروني ← حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [≡] ← إنعاش لتحديث قائمة الرسائل.


٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:


- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد  أو .
- لنقل الرسالة إلى مجلد آخر، حدد .
- لحذف الرسالة، حدد .
- للرد على الرسالة، حدد  ← رد.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد  ← تحويل.
- لعرض مرفق، حدد  ← المرفق. لحفظه على جهازك، حدد .

Talk

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام Google Talk™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

➤ إضافة أصدقاء إلى قائمة الأصدقاء

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Talk. تعرض قائمة الأصدقاء كل حسابات Google Talk في مرة واحدة.
- ٢ اضغط على  ← إضافة صديق.
- ٣ أدخل عنوان بريد إلكتروني للصديق وحدد إرسال الدعوة. عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافة الصديق إلى قائمة الأصدقاء.

بدء دردشة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.
- ٢ حدد صديقاً من قائمة الأصدقاء. يتم فتح شاشة الدردشة.
- ٣ أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد إرسال.
- ٤ لإدخال تعبيرات، اضغط على [≡] ← المزيد ← إدخال وجه مبتسم.
- ٤ للتحويل بين الدردشات النشطة، اضغط على [≡] ← تبديل الدردشات.
- ٥ لإنهاء الدردشة، اضغط على [≡] ← إنهاء الدردشة.

ChatON

تعرف على كيفية الدردشة مع أصدقائك ومع أفراد العائلة من خلال ChatON. هذا برنامج مراسلات فورية يعتمد على أرقام الهواتف المحمولة، بغض النظر عن نوع الجهاز أو نظام التشغيل. أثناء إجراء محادثة مع الأسماء، يمكنك إرسال ملفات وسائط وبيانات عديدة، مثل الصور، ولقطات الفيديو، وأرقام الأسماء، والرسائل المتحركة.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **ChatON**.
- ٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد موافق ← منطقة ← التالي.
- ٣ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فاقرأ الشروط والبنود وحدد قبول.
- ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب.
- ٥ تمتع بالدردشة الفورية مع أصدقائك وعائلتك.

Social Hub

تعلم كيفية الوصول إلى Social Hub™، تطبيق التوصيل المتكامل للبريد الإلكتروني لخدمة الشبكة الاجتماعية (SNS)، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو الرسائل. يُرجى زيارة socialhub.samsungapps.com لمزيد من التفاصيل.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Social Hub**.


٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فقم بإضافة حساب أو تخطى هذه الخطوة لحين إجراء الإعداد فيما بعد.

٣ حدد فئة.

٤ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.

تصميم


تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ٢٥٦٠ X ١٩٢٠ بكسل (٥ ميجا بكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ٦٤٠ X ٤٨٠ بكسل.

- تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي. 
- اضغط على الشاشة لإخفاء أو عرض الرموز في العين الفاحصة.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

التقاط صورة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

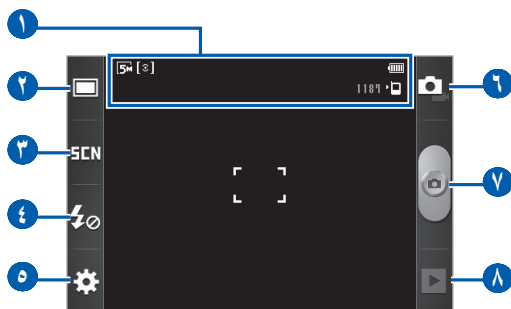


الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة الكاميرا وضبطها. <ul style="list-style-type: none"> • الدقة : 5m • : نوع قياس التعرض • : عدد الصور التي يمكنك التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة) • : موقع التخزين الافتراضي
٢	تغيير نمط التصوير.
٣	تغيير نمط المشهد.
٤	قم بتغيير ضبط الفلاش.
٥	تغيير ضبط الكاميرا.
٦	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٧	التقاط صورة.
٨	عرض آخر صورة تم التقاطها.

٤ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتباعد.



قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التصوير بأعلى مستويات الدقة.



٥ حدد  لالتقاط صورة.

يتم حفظ الصورة تلقائياً.

بعد التقاط صورة، حدد  لعرض الصور التي تم التقاطها.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضاً تحديد  أو  أو الضغط المزدوج على الشاشة.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد **مشارك**.
- لضبط صورة كخلفية أو صورة معرف المتصل لاسم معين، حدد **ضبط كـ**.
- لحذف صورة، حدد **مسح**.

٦ التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة


توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقاً لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالات التصوير والأهداف المراد تصويرها. على سبيل المثال، عندما تلتقط صوراً في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد **SCN** ← مشهد.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد  لالتقاط صورة.

﴿ التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد  ← لقطة الابتسامة.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.

٦ حدد .


يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائيًا بالتقاط صورة.

﴿ التقاط سلسلة من الصور

يمكنك بسهولة التقاط سلسلة من الصور لأهداف متحركة. ويفيد ذلك عند التقاط صور فوتوغرافية لأطفال يلعبون أو لحدث رياضي.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد  ← متواصل.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.


٥ اضغط بشكل مطول على . سوف تواصل الكاميرا التقاط الصور حتى تحرر مفتاح التحرير.

٢ التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسباً لالتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد  ← بانوراما.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد  لالتقاط أول صورة.

٦ حرك الجهاز ببطء في أي اتجاه وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام العين الفاحصة.

عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائياً بالتقاط الصورة التالية.

٧ كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

٢ تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  ←  للنفاز إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعرض.
ماكرو	قم بتنشيط وضع "الماكرو" لالتقاط صور عن قرب.
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.


الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
ISO	اضبط حساسية حساس الصور بالكاميرا.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.
تباين تلقائي	ضبط تلقائي للتباين بين الهدف المراد تصويره والخلفية.
تعديل	ضبط التباين، التشبع، والوضوح.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.

قبل النقاط صورة، حدد  ←  للنفاذ إلى الإعدادات التالية:


الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها.

الوظيفة	الضبط
<p>ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك.</p> <ul style="list-style-type: none"> • لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. • قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS. 	GPS
ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة.	صوت الإلتقاط
تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.	مكان التخزين
إرجاع القوائم وخيارات التصوير.	إرجاع

تسجيل فيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  للتحويل إلى كاميرا الفيديو.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

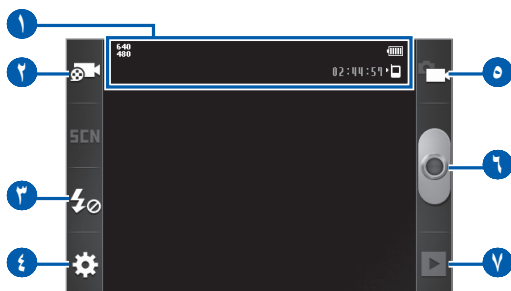

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة كاميرا الفيديو وضبطها. <ul style="list-style-type: none"> • 640 : الدقة • 02:44:57 : طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة) • □ : موقع التخزين الافتراضي
٢	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدوياً).
٣	تغيير ضبط الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدوياً، أو ضبط كاميرا الفيديو لكي تستخدم الفلاش متى تطلب الأمر.
٤	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٥	التحويل إلى الكاميرا.
٦	قم بتسجيل فيديو.
٧	اعرض آخر فيديو قمت بتسجيله.

٥ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتبعيد.


قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التسجيل بأعلى مستويات الدقة.



٦ حدد  لبدء التسجيل.

٧ حدد  لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

 قد يتعذر على كاميرا الفيديو تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة.

بعد تسجيل الفيديو، حدد  لعرض الفيديو الذي تم تسجيله.

• لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

• لإرسال فيديو إلى آخرين، حدد **مشارك**.



• لتشغيل فيديو، حدد **تشغيل**.

• لحذف فيديو، حدد **مسح**.

➤ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد  ←  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل بدء تصوير الكاميرا للفيديو.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو.
تعديل	ضبط التباين، التشبع، والوضوح.

قبل تسجيل فيديو، حدد  ←  للنفاذ إلى الضبط التالي:

الوظيفة	الضبط
عرض التعليمات على شاشة المعاينة.	خطوط الإرشاد
تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.	التسجيل الصوتي
ضبط الكاميرا لعرض الفيديو المسجل.	إعادة عرض
تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.	مكان التخزين
قم بإعادة تعيين القوائم وخيارات التسجيل.	إرجاع

الاستوديو

تعرف على طريقة عرض الصور وتشغيل لقطات الفيديو المحفوظة على بطاقة الذاكرة.

تنسيقات الملفات المدعومة

النوع	التنسيق
الصورة	• الامتداد: wbmp، png، jpg، gif، bmp
الفيديو	• الامتداد: webm، mp4، 3gp • كوديك: VP8، MPEG4، H.264، H.263



- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

عرض صورة





١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الاستوديو.

٢ حدد مجلدًا.

٣ لتغيير وضع العرض، حدد  أو  بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

٤ حدد صورة (بدون رمز) لعرضها.

أثناء عرض صورة، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضًا تحديد  أو  أو الضغط المزدوج على الشاشة.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد إرسال عبر.
- لحذف صورة، حدد مسح.
- لمشاركة صورة مع آخرين، اضغط على  ← مشاركة.
- لضبط صورة كخلفية أو صورة معرف المتصل لاسم معين، اضغط على  ← ضبط كـ.

- لاستخدام ميزات إضافية مع الصورة، اضغط على [≡] ← المزيد واستخدم الخيارات التالية:
- **طباعة:** اطبع صورة باستخدام وصلة USB أو وصلة Wi-Fi. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- **قص:** قم باقتصاص صورة من صورة.
- **تدوير لليسار:** قم بتدوير صورة عكس اتجاه عقارب الساعة.
- **تدوير اليمين:** قم بتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة.
- **عرض الشرائح:** ابدأ عرض الشرائح في المجلد المحدد.
- **إعادة تسمية:** قم بتسمية ملف صورة.
- **التفاصيل:** اعرض تفاصيل الصورة.

ك تشغيل فيديو

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الاستوديو.
- 2 حدد فيديو (مع الرمز ▶) لتشغيله.
- 3 تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية.

لقطات الفيديو



تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو. يدعم مشغل الفيديو تنسيقات الملفات التالية: 3gp، mp4، webm (كوديك: MPEG4، H.263، H.264، VP8).

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الفيديو.

٢ حدد فيديو للتشغيل.

٣ تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
	إعادة تشغيل العرض، التجاوز للخلف (النقر المزدوج)؛ البحث للخلف في ملف (اضغط مطولاً).
	إيقاف العرض مؤقتاً؛ حدد  لاستئناف العرض.
	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط مطولاً).
	تنشيط نظام الصور المحيط قناة 5.1 عند توصيل سماعة الرأس.
	عدّل مستوى الصوت.

الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: 3gp، mp4، mp3، ogg، aac، amr (awb)، wav، mid، wma، flac (كوديك: MP3)، Vorbis (OGG)، AAC، AAC+، eAAC+، AMR-NB/WB، (FLAC، WMA، MIDI، WAV).

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

❧ إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك


ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٨٦
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◀ ص. ١٠٧
- استقبال عبر البلوتوث. ◀ ص. ٩٩
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ١٠٨

❧ تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى.
- ٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
- ٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

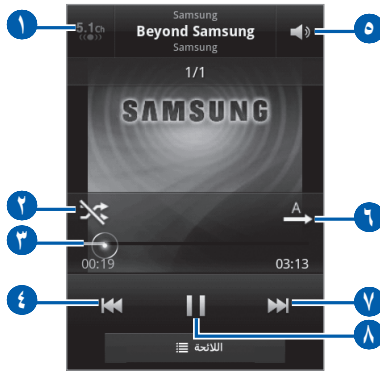

الرقم	الوظيفة
١	تنشيط نظام الصور المحيط قناة 5.1 عند توصيل سماعة الرأس.
٢	قم بتنشيط وضع الخلط.
٣	انتقل إلى نقطة في الملف عن طريق سحب الشريط أو الضغط عليه.

الوظيفة	الرقم
إعادة تشغيل العرض، التجاوز للخلف (النقر المزدوج)؛ البحث للخلف في ملف (اضغط مطولاً).	٤
عدّل مستوى الصوت.	٥
تغيير وضع التكرار (إيقاف، تكرار ملف معين، أو تكرار كل الملفات).	٦
التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط مطولاً).	٧
إيقاف العرض مؤقتاً؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.	٨

- يمكنك التحكم في مشغل الموسيقى من خلال سماعة الرأس. في وضع الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على زر سماعة الرأس لتشغيل مشغل الموسيقى. اضغط على زر سماعة الرأس لبدء التشغيل أو لإيقاف التشغيل مؤقتاً.
- يقوم SRS CS Headphone™ بتوفير تجربة صوتية محيطية 5.1 عبر مكبرات الصوت القياسية أو سماعات الأذن عند الاستماع إلى المحتوى متعدد القنوات، مثل أفلام DVD.
- يقوم WOW HD™ بتحسين جودة تشغيل الصوت، مع توفير تجربة ترفيهية ديناميكية ثلاثية الأبعاد 3D يميزها وضوح تردد جهوري وعالي يتسم بالعمق والقوة.



❏ إنشاء قائمة تشغيل

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى.
- ٢ حدد قوائم التشغيل.

٣ اضغط على [≡] ← إنشاء.

٤ أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد حفظ.

٥ حدد إضافة موسيقى.

٦ حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

أثناء العرض، يمكنك إضافة ملفات إلى قائمة تشغيل بالضغط على [≡] ← إضافة لقائمة التشغيل.

➤ إضافة أغنيات إلى القائمة السريعة

يمكنك إضافة أغنيات إلى القائمة السريعة وحفظها كقائمة تشغيل. أثناء العرض، اضغط على [≡] ← إضافة للقائمة س. لإضافة الأغنية الحالية إلى القائمة السريعة.

لانتقال إلى القائمة السريعة، من الشاشة الرئيسية لمشغل الموسيقى، حدد قوائم التشغيل ← قائمة سريعة. لحفظ القائمة السريعة كقائمة تشغيل، اضغط على [≡] ← حفظ كقائمة تشغيل.

➤ تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى.

٢ اضغط على [≡] ← الضبط.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:


الخيار	الوظيفة
المعادل	حدد نوع معادل الصوت الافتراضي.
المؤثرات الصوتية	تحديد مؤثر صوتي.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.

الخيار	الوظيفة
المرئيات	عرض مرئيات متحركة أثناء العرض.
كلمات الأغاني	قم بالتعيين لعرض كلمات الأغاني أثناء التشغيل. يدعم مشغل الموسيقى كلمات الأغاني باستخدام رموز ID3v2 فقط.
إيقاف الموسيقى التلقائي	ضبط مشغل الموسيقى على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.


راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.

استمع إلى راديو FM

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً.
- ٣ في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، سيبدأ التوليف التلقائي. 
- حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة جميع المحطات اضغط على [↩] للعودة إلى شاشة راديو FM.

٤ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

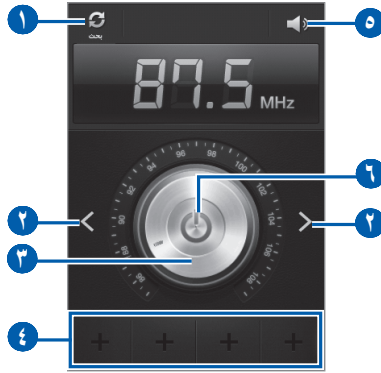

الوظيفة	الرقم
ابحث عن محطة الراديو المتاحة.	١
البحث عن محطة راديو متوفرة.	٢
التوليف الدقيق للتردد.	٣
إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.	٤
عدّل مستوى الصوت.	٥
تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله.	٦




٥ حفظ محطة راديو تلقائياً

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.

- ٣ اضغط على [≡] ← بحث ← خيار مسح.
يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً.
- ٤ حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة جميع المحطات اضغط على [↩] للعودة إلى شاشة راديو FM.

➤ إضافة محطة الراديو إلى قائمة التفضيل.

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
 - ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
 - ٣ حدد  لتشغيل راديو FM.
 - ٤ الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.
 - ٥ حدد  لإضافة محطة راديو إلى قائمة المفضلة.
-  يمكنك إضافة اسم لمحطة الراديو، أو إزالة محطة راديو، والضغط مع الاستمرار على محطة الراديو الموجودة في القائمة "المفضلة" وحدد حذف أو إعادة تسمية.

➤ تخصيص إعدادات راديو FM

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
- ٢ اضغط على [≡] ← الضبط.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص راديو FM:




الخيار	الوظيفة
تشغيل الخلفية	ضبط ما إذا كنت تريد تشغيل راديو FM في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى. في حالة تشغيل هذه الميزة، يمكنك التحكم في راديو FM من لوحة الإشعارات.
عرض ID المحطة	ضبط ما إذا كنت تريد عرض معرف المحطة على شاشة راديو FM؛ تتوفر معرفات المحطات فقط من محطات الراديو التي توفر تلك المعلومات.
إيقاف تشغيل FM تلقائياً	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

المعلومات الشخصية

الأسماء




تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوال، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.

« إنشاء اسم



- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .
- ٢ حدد .
- ٣ حدد موقع ذاكرة.
وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.
- ٤ أدخل معلومات جهة الاتصال.
- ٥ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.
يمكنك أيضًا إنشاء جهة اتصال من شاشة الاتصال.
- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← **لوحة المفاتيح**.
- ٢ أدخل رقم هاتف.
- ٣ حدد **إضافة لجهة اتصال** ← **إنشاء اسم**.

- ٤ حدد موقع ذاكرة.
- وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.
- ٥ أدخل معلومات جهة الاتصال.
- ٦ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.


❏ إيجاد اسم


- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .
- ٢ تنقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.
- يمكنك أيضًا سحب إصبعك بطول المؤشر الموجود على الجانب الأيمن للتمرير السريع خلال القوائم.
- ٣ حدد اسمًا لجهة الاتصال.
- بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك استخدام الخيارات التالية:
 - اتصل بجهة الاتصال، حدد رقم هاتف.
 - لإرسال رسالة، حدد .
 - لإرسال رسالة بريد إلكتروني، حدد عنوان بريد إلكتروني.
 - لتعديل معلومات الاسم اضغط على [≡] ← **تعديل**.
 - لضبط الصورة حسبما تفضل، حدد .

❏ ضبط رقم الاتصال السريع

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .
- ٢ اضغط على [≡] ← **المزيد** ← إعداد الاتصال السريع.
- ٣ حدد رقم موقع ← اسم.
- ٤ حدد رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).
- يمكنك الاتصال بهذا الرقم بسرعة عن طريق النقر فوق رقم الموقع بشكل مطول من شاشة الاتصال. 


﴿ إنشاء بطاقة أسماء ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .
- ٢ اضغط على [≡] ← وضعي.
- ٣ اضغط على [≡] ← تعديل.
- ٤ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.
- ٥ حدد حفظ.

 يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.


﴿ إنشاء مجموعة من الأسماء ﴾

من خلال إنشاء مجموعات الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← مجموعات.
- ٢ اضغط على [≡] ← إنشاء.
- ٣ أدخل اسمًا وحدد نغمة رنين للمجموعة.
- ٤ حدد إضافة عضو، حدد الأسماء لإضافة المجموعة، وحدد إضافة.
- ٥ حدد حفظ.


﴿ نسخ الأسماء ﴾

لنسخ جهات اتصال من بطاقة SIM أو USIM إلى جهازك،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .
 - ٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← استيراد من بطاقة SIM.
 - ٣ حدد موقع ذاكرة.
- وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ حدد جهات الاتصال لنسخها وحدد استيراد.

لنسخ جهات اتصال من جهازك إلى بطاقة SIM أو USIM،


١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SIM.

٣ حدد جهات الاتصال لنسخها وحدد تصدير ← موافق.

«استيراد أو تصدير الأسماء»

لاستيراد ملفات جهات اتصال (بتنسيق vcf) من بطاقة الذاكرة إلى جهازك،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← إستيراد من بطاقة SD.

٣ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ حدد أحد الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد موافق.

٥ حدد ملفات اسم لاستيرادها وحدد موافق.

لتصدير جهات اتصال من جهازك إلى بطاقة الذاكرة،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SD.

٣ حدد موافق للتأكيد.

التقويم


تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

﴿ إنشاء حدث ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
- ٢ حدد انقر لإنشاء حدث أو اضغط على [≡] ← إنشاء.
- ٣ في حالة ظهور رسالة تنبيه حول مزامنة التقويم، حدد موافق.
- ٤ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
- ٥ حدد حفظ.

﴿ عرض الأحداث ﴾

لتغيير عرض التقويم،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
 - ٢ حدد وضع العرض من أعلى التقويم.
- لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،
- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
 - ٢ حدد تاريخًا على التقويم.
- للتحرك إلى يوم محدد عن طريق إدخال تاريخ بطريقة يدوية، اضغط على [≡] ← انتقل إلى، أدخل التاريخ عن طريق تحديد + أو -، وحدد تعيين.
 - لتحديد تاريخ اليوم، اضغط على [≡] ← اليوم.
- ٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.
- يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين بواسطة الضغط على [≡] ← إرسال عبر  خيار.

﴿ إيقاف منبه حدث ﴾

إذا قمت بضبط منبه الحدث تقويم، سوف تظهر أيقونة منبه الحدث في الوقت المحدد.

- ١ افتح لوحة الإشعارات في الجزء العلوي من الشاشة.
- ٢ حدد تذكيراً لعرض المزيد من التفاصيل حول الحدث.
- ٣ لتشغيل الغفوة أو لقفل التذكير، حدد خانة الاختيار المجاورة للأحداث التي تريد تحديدها وحدد غفوة أو صرف.

المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

﴿ إنشاء مذكرة ﴾






- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد المذكرة.
- ٢ في حالة وجود مذكرة محفوظة، حدد إنشاء مذكرة أو اضغط على [≡] ← إنشاء.
- ٣ أدخل نص المذكرة الخاص بك وحدد حفظ.

﴿ عرض المذكرات ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد المذكرة.
- ٢ اضغط على [≡] ← بحث أو اضغط مطولاً على [≡] للبحث عن مذكرة (إذا لزم الأمر).

حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

لاستخدام ميزات إضافية مع المذكرة، حدد ◀.

الخيار	الوظيفة
	قم بتحرير المذكرة.
	احذف مذكرة.
	قم بتغيير لون المذكرة.
	اقفل المذكرة.
	اطبع المذكرة باستخدام وصلة WLAN. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.



- يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق الضغط مطولاً على المذكرة وتحديد إرسال ← خيار.
- يمكنك تحميل المذكرة إلى موقع ويب مجتمعي عن طريق الضغط مطولاً على المذكرة وتحديد تحديث SNS.

مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك.

◀ تسجيل مذكرة صوتية


١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مسجل الصوت.

٢ حدد تسجيل لبدء التسجيل.

٣ تحدث في الميكروفون.

- ٤ عند الانتهاء، حدد إيقاف.
يتم حفظ مذكرتك تلقائيًا.
- ٥ لتسجيل مذكرات صوتية إضافية، حدد تسجيل مرة أخرى.

❏ تشغيل مذكرة صوتية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مسجل الصوت.
- ٢ حدد اللانحة.
- ٣ حدد مذكرة صوتية لتشغيلها.
- يمكنك إرسال المذكرة الصوتية إلى آخرين بواسطة الضغط على [≡]  ← مشاركة ← خيار.

الويب

تتطلب خدمات الويب وجود اتصال ببيانات. اتصل بالمشغل الخاص بك لاختيار أفضل خطة بيانات.

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الويب وتنزيل ملفات الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت لتشغيل الصفحة الرئيسية المحددة.
للنفاذ إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب (URL) الخاص بصفحة الويب، وحدد →.
- 2 تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:





الوظيفة	الرقم
أدخل عنوان ويب لصفحة الويب التي تريد الوصول إليها.	1
افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر وسجل الإنترنت الحديث.	2

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضًا الضغط المزدوج على الشاشة.
- لفتح إطار جديد، اضغط على [⌘] ← إطار جديد.
- لعرض الإطارات النشطة حاليًا، اضغط على [⌘] ← الإطارات. يمكنك فتح العديد من الصفحات والتبديل بينها.
- لإعادة تحميل صفحة الويب الحالية، اضغط على [⌘] ← إنعاش.
- للانتقال إلى صفحة تالية في السجل، اضغط على [⌘] ← التالي.
- لوضع علامة على صفحة الويب الحالية، اضغط على [⌘] ← إضافة علامة.
- لإضافة اختصار لصفحة الويب الحالية إلى شاشة الجاهزية، اضغط على [⌘] ← المزيد ← إضافة اختصار إلى الرئيسية.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، اضغط على [⌘] ← المزيد ← البحث في الصفحة.
- لتعليم تفاصيل صفحة الويب، اضغط على [⌘] ← المزيد ← معلومات الصفحة.
- لإرسال عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على [⌘] ← المزيد ← مشاركة الصفحة.
- لعرض تاريخ التنزيل، اضغط على [⌘] ← المزيد ← الملفات المحملة.
- لتخصيص إعدادات المتصفح، اضغط على [⌘] ← المزيد ← الضبط.
- لطباعة صفحة الويب الحالية باستخدام اتصال WLAN، اضغط على [⌘] ← المزيد ← طباعة. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.


﴿ ابحث عن المعلومات حسب الصوت ﴾

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.
 - ٢ حدد حقل إدخال URL.
 - ٣ حدد  وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك.
- يبحث الجهاز عن معلومات وصفحات ويب مرتبطة بالكلمة الأساسية.

﴿ تعليم صفحات الويب المفضلة ﴾

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا. لإضافة علامة مرجعية،




- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.
- ٢ حدد  ← علامة.
- ٣ حدد إضافة.
- ٤ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).
- ٥ حدد موافق.

من قائمة العلامات المرجعية، اضغط بشكل مطول على علامة واستخدم الخيارات التالية:

- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد فتح.
- لفتح صفحة الويب في إطار جديد، حدد فتح في إطار جديد.
- لتحرير تفاصيل العلامة المرجعية، حدد تعديل العلامة.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى شاشة الجاهزية، حدد إضافة اختصار إلى الرئيسية.

- لإرسال عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، حدد مشاركة الارتباط.
- لنسخ عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، حدد نسخ عنوان الارتباط.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد حذف علامة مرجعية.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد تعيين كصفحة رئيسية.

◀ الوصول إلى الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر أو السجل الحديث

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.
 - ٢ حدد  ← الأكثر زيارة أو محفوظات.
 - ٣ حدد صفحة ويب للوصول إليها.
- يمكنك إضافة صفحة ويب إلى قائمة العلامات المرجعية بواسطة تحديد  .

Maps

تعلم كيفية استخدام Google Maps™ للبحث عن موقعك، أو البحث على خريطة موجودة على الإنترنت عن شوارع، أو مدن، أو دول، والحصول على الاتجاهات.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

﴿ البحث عن موقع معين ﴾


- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.
- ٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **OK**. تعرض الخريطة موقعك الحالي.
- ٣ حدد **Search**.
- ٤ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد .
- للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد .
- ٥ حدد الموقع الذي تريد عرض التفاصيل الخاصة به.
 - لعرض قائمة بالنتائج للبحث الخاص بك، حدد .
 - للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضًا تحديد  أو .
 - لإضافة طبقات إلى الخريطة، حدد .
 - لعرض موقعك الحالي، حدد .
 - للتبديل إلى منظر بوصلة لخريطة تغير الاتجاه عندما تقوم بتحريك الجهاز، حدد .
 - لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد بالون اسم الموقع ← .

﴿ الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.
- ٢ اضغط على  ← **Directions**.
- ٣ أدخل عنواني موقع البدء وموقع النهاية.
 - لتحديد عنوان من قائمة الأسماء الخاصة بك أو الأماكن المميزة بعلامة نجمية أو تعليم الموقع على الخريطة، حدد  ← **Contacts**.
 - Point on map** أو **My Places**.

٤ حدد طريقة السفر (سيارة، أتوبيس، أو سيراً) وحدد

.Get directions


يتم الإشارة إلى المسار على الخريطة. استناداً إلى طريقة السفر المحددة، يمكنك مشاهدة مسارات متعددة. حدد مساراً لعرض التفاصيل الخاصة برحلتك وحدد  لعرض المسار على الخريطة.

٥ حدد ← أو → لعرض جزء واحد فقط من المسار.

٦ عند الانتهاء، اضغط على  ← **Clear Map**.

خط العرض

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة Google Latitude™.

 قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Latitude**.

ينضم الجهاز تلقائياً إلى Latitude.

٢ حدد  ← **Select from Contacts** أو

Add via email address

٣ حدد الصديق الذي تريد إضافته أو أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد

Add friends

٤ حدد **Yes**.


عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

٥ اضغط على  ← **Map view**.

يتم تمييز مواقع أصدقائك باستخدام الصور الخاصة بهم على الخريطة.

Places

تعرف على كيفية البحث عن مكان من حولك.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Places**.

٢ حدد فئة.

يبحث الجهاز الخاص بك عن الأماكن المحيطة بموقعك الحالي والمتعلق بالفئة.


٣ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

٤ أثناء عرض المعلومات، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المكان على الخريطة، حدد **Map**.
- لعرض المسار المؤدي إلى المكان، حدد **Directions**.
- لعرض رقم الهاتف الخاص بالمكان، حدد **Call**.

التنقل

تعرف على كيفية استخدام نظام التجوال باستخدام GPS لكي تبحث عن وجهتك وتعرضها باستخدام الإرشاد الصوتي.

- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف من المعلومات الموقع الفعلي. ينبغي عليك دوماً الانتباه لظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على القيادة، واتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان أثناء القيادة. 
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التنقل**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد موافقة.

٣ أدخل وجهتك باستخدام أحد الأساليب التالية:

- **انطق وجهتك:** انطق باسم الوجهة مثل "الانتقال إلى الوجهة".
- **اكتب الوجهة:** أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.
- **جهات الاتصال:** حدد وجهتك من العناوين الخاصة بالأسماء.
- **الأماكن المميزة بنجمة:** حدد وجهتك من القائمة الخاصة بالأماكن المميزة بالنجوم.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة واستخدم خدمة التجوال.

YouTube

تعلم كيفية عرض ومشاركة ملفات الفيديو عبر YouTube.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 


مشاهدة الفيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد YouTube.

٢ حدد فيديو من القائمة.

- ٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.
- ٤ تحكم في التشغيل باستخدام الأيقونات الموجودة على الشاشة.

➤ مشاركة الفيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.
- ٢ حدد فيديو.
- ٣ حدد  ← خيار.

➤ تحميل ملفات الفيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.
- ٢ اضغط على  ← **تحميل** وحدد ملف فيديو. انتقل إلى الخطوة رقم ٨.
- إذا كنت تريد تحميل ملفات فيديو جديدة، حدد  لتشغيل الكاميرا.
- ٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.
- ٥ حدد  لبدء التسجيل.
- ٦ حدد  لإيقاف التسجيل.
- ٧ حدد **حفظ** لتحميل الفيديو الذي تريد تسجيله.
- ٨ حدد حساب **Google** في حالة ارتباطه بـ **YouTube**. يمكنك أيضاً تحديد **إضافة حساب** وتعيين حساب لتسجيل الدخول إلى **YouTube**.
- ٩ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **تحميل**.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل كثرة من التطبيقات مباشرة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، الأخبار، المراجع، الشبكات الاجتماعية، التنقل، التطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps وصولاً فورياً إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الموبايل.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- للحصول على تفاصيل، يُرجى زيارة www.samsungapps.com



١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Samsung Apps**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اقرأ اتفاقية الشروط والبنود وحدد **قبول**.

٣ ابحث عن التطبيقات التي تريدها وقم بتنزيلها.

Market

يمكنك تنزيل الألعاب، نغمات الرنين، أو التطبيقات الأخرى من **Android Market**.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Market**.
- ٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد قبول.
- ٣ ابحث عن ملف معين وقم بتنزيله على الجهاز. ◀ ص. ٤٠

الأخبار والطقس

تعرف على طريقة عرض معلومات الطقس وتابع آخر الأخبار ومقالات الرأي الأخرى.

عرض معلومات الطقس

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأخبار والطقس.
 - ٢ حدد الطقس في الجزء العلوي من الشاشة.
- يبحث جهازك عن الموقع الحالي ويعرض معلومات الطقس.
- يمكنك تغيير الموقع لعرض معلومات الطقس في منطقة أخرى. اضغط على [≡] ← الإعدادات ← إعدادات الطقس وامسح خانة الاختيار المجاورة لـ استخدام موقعي. ثم حدد موقعًا في تعيين الموقع.



قراءة المقالات الإخبارية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأخبار والطقس.
 - ٢ انتقل لليسر إلى موضوع جديد في الجزء العلوي من الشاشة.
 - ٣ حدد مقالة لفتحها.
- لإضافة موضوعات إخبارية، اضغط على [≡] ← الإعدادات ← إعدادات الأخبار ← تحديد مواضيع الأخبار.



البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلي اتصال فعلي.

ليس من الضروري محاذاة الأجهزة لنقل المعلومات باستخدام البلوتوث. إذا كانت الأجهزة تقع ضمن نفس النطاق، فيمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موجودة في غرف مختلفة.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.



- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية و الشبكة ← إعدادات بلوتوث.
- ٢ حدد البلوتوث لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

❧ البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

❶ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية و الشبكة ← إعدادات بلوتوث ← البحث عن أجهزة.

❷ حدد جهازًا.

❸ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد موافق. بشكل بديل، حدد قبول لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.



❧ إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

❶ حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل اسم، أو مذكرة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو ملفاتي.

❷ حدد خيار لإرسال البيانات عبر البلوتوث.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.



❸ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

« استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكة ← إعدادات بلوتوث ← مرئي.
جهازك مرئي لأجهزة أخرى تعمل بنظام البلوتوث لفترة زمنية محددة. يمكنك تعيين المدة التي يظهر الجهاز خلالها لأجهزة بلوتوث أخرى بواسطة تحديد مهلة الوضع المرئي.
- ٢ عند طلب ذلك، أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).
- ٣ افتح لوحة الإشعارات وحدد إشعار بلوتوث.
- ٤ حدد قبول للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز.
يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد بلوتوث. في حالة تلقي ملف اسم، حدد ملفاتي ← Bluetooth ← ملف اسم لاستيراد إلى قائمة الأسماء لديك.

Wi-Fi


تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 b/g/n، والاتصال بها.
يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة Wi-Fi داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.



❏ تنشيط ميزة Wi-Fi

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية و الشبكة ← إعدادات Wi-Fi ← Wi-Fi.

سوف تستهلك ميزة Wi-Fi النشط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط الميزة عند الحاجة فقط. 

❏ البحث عن Wi-Fi AP والاتصال به

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية و الشبكة ← إعدادات Wi-Fi. سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات Wi-Fi AP المتوفرة.
- ٢ حدد شبكة تحت شبكات Wi-Fi.
- ٣ أدخل كلمة مرور للشبكة (إذا لزم الأمر).
- ٤ حدد توصيل.

❏ إضافة Wi-Fi AP يدويًا

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية و الشبكة ← إعدادات Wi-Fi ← إضافة شبكة Wi-Fi.
- ٢ أدخل SSID الخاص بالشبكة وحدد نوع الأمان.
- ٣ اضبط إعدادات الأمان حسب نوع الأمان المحدد.
- ٤ حدد حفظ.

❧ الاتصال بشبكة Wi-Fi AP باستخدام إعداد محمي بواسطة Wi-Fi (WPS)

باستخدام WPS، يمكنك الاتصال بشبكة مؤمنة.

للاتصال بشبكة Wi-Fi AP باستخدام زر WPS،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية و الشبكة ← إعدادات Wi-Fi.

٢ حدد اتصال زر WPS.

٣ اضغط على زر WPS على نقطة الوصول خلال دقيقتين ٢.

للاتصال بشبكة Wi-Fi AP باستخدام رمز WPS PIN،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية و الشبكة ← إعدادات Wi-Fi.

٢ حدد شبكة موضحة برمز WPS وحدد WPS PIN.

٣ على نقطة الوصول، أدخل رمز PIN واضغط على زر البدء.

Wi-Fi Direct

تعر على كيفية استخدام ميزة WLAN Direct لتوصيل جهازين عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول.

❧ صل جهازك بجهاز آخر

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية و الشبكة ← إعدادات Wi-Fi مباشر ← موافق ←

Wi-Fi Direct.

٢ اضغط على [≡] ← بحث.

٣ حدد جهاز، ثم حدد توصيل.

عندما يقبل مالك الجهاز الآخر الاتصال، تتصل الأجهزة.

❧ إرسال البيانات عبر Wi-Fi

١ حدد ملف أو عنصر، مثل، مذكرة، أو ملف وسائط، أو عنوان ويب من تطبيق مناسب أو ملفاتي.

٢ حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Wi-Fi.

❧ قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

٣ ابحث عن جهاز آخر وحدده.

❧ استلام بيانات عبر Wi-Fi

عندما المطالبة به، حدد موافق لتأكيد رغبتك في تلقي بيانات. يتم حفظ البيانات المستلمة إلى المجلد ShareViaWifi.

AllShare

تعلم كيفية استخدام خدمة DLNA التي يمكنك من مشاركة ملفات الوسائط بين الخدمات التي تعمل بنظام DLNA في منزلك عبر شبكة Wi-Fi. يجب عليك أولاً تنشيط ميزة Wi-Fi وإضافة وضع Wi-Fi. ◀ ص. ١٠٠

❧ تخصيص إعدادات DLNA لمشاركة ملفات الوسائط

للسماح للأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA للوصول إلى ملفات الوسائط على جهازك، يجب عليك تنشيط مشاركة الوسائط.

❧ قد لا تعمل بعض الملفات على الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA حسب الأجهزة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد AllShare.

٢ اضغط على [≡] ← الضبط.

٣ ضبط الإعدادات التالية لتخصيص ميزة DLNA:

الخيار	الوظيفة
اسم الجهاز	أدخل اسماً لجهازك كخادم وسائط.
مشاركة الفيديو	قم بتشغيل مشاركة الفيديو بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
مشاركة الصور	قم بتشغيل مشاركة الصور بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
مشاركة موسيقى	قم بتشغيل مشاركة الموسيقى بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
التحميل من أجهزة أخرى	اضبط ما إذا كان يتم قبول التحميل من الأجهزة الأخرى.
الذاكرة الافتراضية	حدد موقع الذاكرة الافتراضية لحفظ ملفات الوسائط التي تم تنزيلها.
العناوين الفرعية	التعيين إلى العناوين الفرعية للشاشة.

❧ تشغيل ملفاتك على جهاز آخر يعمل بنظام DLNA

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.
- ٢ حدد **أجهزتي**.
- ٣ حدد فئة وسائط وملفًا.
- ٤ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط. يبدأ العرض على المشغل المحدد.
- ٥ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.



« تشغيل الملفات من جهاز معين إلى الجهاز الآخر

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.
- ٢ حدد الجهاز البعيد.
- سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن الأجهزة التي تعمل بنظام **DLNA**.
- ٣ حدد جهازاً معيناً ليكون خادم الوسائط—الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.
- ٤ حدد فئة وسائط وملفًا.
- ٥ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط.
- يبدأ العرض على المشغل المحدد.
- ٦ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.

مشاركة شبكة المحمول

تعرف على كيفية ضبط جهازك كمودم لاسلكي، أو نقطة وصول لاسلكية لأجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى، ومشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالجهاز.

« مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر Wi-Fi

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية و الشبكة** ← **التقييد ونقطة الاتصال النقالة**.
- ٢ حدد نقطة اتصال **Wi-Fi** المحمولة ← **موافق**.
- ٣ حدد نقطة اتصال **Wi-Fi** المحمولة ← **نعم** لتنشيط ميزة ربط **WLAN**.

٤ حدد تهيئة نقطة اتصال **Wi-Fi** النقالة لتهيئة ضبط الشبكة لاستخدام الجهاز كنقطة وصول.

الخيار	الوظيفة
شبكة SSID	قم بعرض وتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية.
الحماية	حدد نوع الأمان.

٥ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

٦ من خلال جهاز آخر، حدد اسم جهازك من بين قائمة الاتصالات المتاحة واتصل بالشبكة.
يقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول باستخدام جهاز آخر.

« مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر USB

١ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية و الشبكة** ← **التقييد ونقطة الاتصال النقالة**.


٣ حدد **تقييد USB** لتنشيط ميزة ضبط نطاق USB.
سيقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول مع الكمبيوتر.
لإيقاف مشاركة اتصال الشبكة، امسح خانة الاختيار المجاورة لـ **تقييد USB**.

قد تختلف طريقة المشاركة لاتصال الشبكة حسب نظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر. 

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعرف على طريقة تنشيط الخدمات.

لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
 - في سوء الأحوال الجوية
 - حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية
 - في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس
- ⚠ تحاشي ملامسة منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيتها بيديك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام وظائف ميزة GPS.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

« تنشيط خدمات الموقع

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع لتلقي معلومات الموقع والبحث على الخريطة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان.

٢ اضبط الإعدادات التالية لتنشيط خدمات الموقع:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لاستخدام Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
استخدام الأقمار الصناعية GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
استخدام مستشعر المساعدة	استخدم المستشعرات للمساعدة في تحديد موقع المشاة عندما تحدث إعاقة لإشارة GPS. قد تكون هناك اختلافات بين تقديرات المستشعر وموقعك الفعلي.

توصيلات الكمبيوتر

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل USB في أوضاع توصيل USB. عن طريق توصيل جهازك بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة نقل البيانات من جهازك وإليه مباشرةً واستخدام برنامج Samsung Kies.

الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع سامسونج على الويب على العنوان www.samsung.com/kies.


١ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٢ انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة Samsung Kies في الكمبيوتر لتشغيل Samsung Kies.

٣ انسخ الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف.
ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

الاتصال بجهاز مخزن البيانات

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والنفاذ إلى دليل الملف. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، فيمكنك أيضًا النفاذ إلى دليل الملف لبطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الجهاز كقارئ بطاقة ذاكرة.

سوف يظهر دليل الملف لبطاقة الذاكرة كقرص قابل للإزالة، منفصل عن البطاقة الداخلية. 

١ إذا كنت تريد نقل الملفات من وإلى بطاقة ذاكرة، فأدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز.

٢ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٣ افتح لوحة الإشعارات وحدد **متصل USB** ← **توصيل وحدة تخزين USB**.

٤ افتح المجلد لعرض الملفات.

٥ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

٦ عند الانتهاء، حدد **فصل وحدة التخزين عن الكمبيوتر**.

لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انفصل كبل USB من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة. 

اتصالات VPN

يمكنك إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وتوصيلها بشبكته الخاصة بأمان من خلال شبكة عامة، مثل الإنترنت.

ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصليلات. إذا لم تكن متأكدًا من معلومات الاتصال التي أدخلتها، فاستفسر من مزود الخدمة.



إعدادات توصيلات VPN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية و الشبكة ← إعدادات VPN ← إضافة VPN.

٢ حدد نوع VPN.

٣ قم بتخصيص معلومات الاتصال.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.



الخيار	الوظيفة
اسم VPN	أدخل اسمًا لخادم VPN.
تعيين خادم VPN	أدخل عنوان IP لخادم VPN.
تفعيل التشفير	اضبط لتشفير خادم VPN.
تعيين مفتاح IPsec المشترك مسبقاً	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقاً.
تفعيل سر L2TP	اضبط لاستخدام كلمة مرور L2TP السرية.
تعيين سر L2TP	أدخل كلمة مرور L2TP السرية.

الخيار	الوظيفة
تعيين شهادة المستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
تعيين شهادة CA	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
مجالات بحث DNS	أدخل عنوان خادم اسم المجال (DNS).

عند الانتهاء، اضغط على [F1] ← حفظ.

الاتصال بالشبكة الخاصة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية و الشبكة ← إعدادات VPN.
- ٢ حدد شبكة خاصة للاتصال بها.
- ٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وحدد توصيل.

الأدوات

الساعة



تعلم كيفية ضبط المنبهات، والساعات العالمية، والتحكم بها. يمكنك أيضًا استخدام ساعة التوقف والمؤقت.

ضبط منبه جديد

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← المنبه.
- ٢ حدد إنشاء منبه أو اضغط على [⌚] ← إنشاء.
- ٣ اضبط تفاصيل المنبه.
- حدد خانة الاختيار المجاورة لـ منبه ذكي لتنشيط الأصوات المحاكاة للطبيعة مع ظهور شاشة التنبيه قبل التنبيه الأساسي.
- ٤ عند الانتهاء، حدد حفظ.

إيقاف منبه


عندما يصدر صوت المنبه،

- لإيقاف تنبيهه، اسحب  في أي اتجاه حتى تصل إلى حد الدائرة.
- لتكرار التنبيه بعد مرور فترة زمنية محددة، اسحب  في أي اتجاه حتى تصل إلى حد الدائرة.

حذف منبه

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← المنبه.
- ٢ اضغط على [≡] ← مسح.
- ٣ حدد المنبهات المراد حذفها.
- ٤ حدد مسح.


إنشاء ساعة عالمية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← التوقيت العالمي.
 - ٢ حدد إضافة مدينة أو اضغط على [≡] ← إضافة.
 - ٣ أدخل اسم مدينة أو حدد واحداً من قائمة المدن. لتحديد مدينة حالية، حدد الموقع الحالي.
 - ٤ لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوتين ٢ و٣.
- لتطبيق التوقيت الصيفي على الساعات، اضغط مع الاستمرار وحدد  إعدادات DST.

استخدام ساعة الإيقاف

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← ساعة الإيقاف.
- ٢ حدد بدء لبدء ساعة الإيقاف.
- ٣ حدد دورة لتسجيل أوقات الدورة.
- ٤ عند الانتهاء، حدد إيقاف.
- ٥ حدد إرجاع لمسح الأوقات المسجلة.



﴿ استخدام مؤقت العد التنازلي ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← المؤقت.
- ٢ اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.
- ٣ حدد بدء لبدء العد التنازلي.
- ٤ عند انقضاء مهلة المؤقت، اسحب  في أي اتجاه حتى تصل إلى حد الدائرة.



الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

﴿ تنفيذ العملية الحسابية ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الحاسبة.
- ٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.
-  قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا قمت بإلغاء تنشيط مفتاح الالتفاف التلقائي، اضغط على  ← الحاسبة العلمية.

﴿ عرض تاريخ العملية الحسابية ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الحاسبة.
- ٢ قم بتنفيذ العملية الحسابية.
- ٣ حدد  لإغلاق لوحة مفاتيح الحاسبة. يظهر تاريخ العملية الحسابية.
- ٤ لعرض التاريخ، اضغط على  ← مسح المحفوظات.

الملفات المحملة

تعرف على كيفية إدارة سجلات الملفات التي قمت بتنزيلها من الويب.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الملفات المحملة**.

٢ حدد مجلد للتنزيل.

٣ لكي تفتح ملف تم تنزيله، حدد السجل.

لحذف سجل، حدد خانة الاختيار ثم حدد **مسح**.


Google Search

يمكنك البحث عن التطبيقات والبيانات الموجودة في جهازك والبيانات المحددة الموجودة على الويب.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Google Search**.

٢ في حالة تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، قم بتعيين ما إذا كان ممكناً عرض سجل البحث الخاص بحساب Google من عدمه.

٣ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها.

للبحث عن بيانات بواسطة الصوت، حدد ، وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز.

٤ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

Kies air

تتيح لك Kies air إمكانية توصيل كمبيوتر بالجهاز عبر شبكة Wi-Fi. من مستعرض الكمبيوتر، يمكنك مشاهدة ملفات الوسائط والتحكم فيها، وكذا الأسماء، والرسائل، وأي بيانات أخرى محفوظة على الجهاز.

Customise Kies air ضبط

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Kies air**.

٢ اضغط على [≡] ← الضبط.

٣ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
اسم الجهاز	اعرض أو عدّل اسم جهازك.
طلب الوصول	قم بالتعيين لتلقي طلبات المصادقة من أجهزة أخرى أثناء توصيل جهازك بالكمبيوتر.
تمكين الرؤية	اضبط الجهاز المراد مشاهدته بالكمبيوتر.
انتهى الوقت	حدد طول الفترة التي ينتظرها الجهاز قبل إنهاء الاتصال.
قفل المحتويات	حدد أنواع البيانات التي لا ينبغي عرضها على مستعرض الكمبيوتر.
إرجاع الضبط	قم بإعادة ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة.

❧ صل الكمبيوتر بالجهاز عبر Wi-Fi

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Kies air** ← بدء.

٢ أدخل عنوان الويب المعروض بواسطة Kies air في المستعرض الموجود على الكمبيوتر.

٣ حدد السماح (إذا لزم الأمر).

عندما تكون متصلاً، ستشاهد بيانات الجهاز على مستعرض ويب الموجود على الكمبيوتر.

٤ لإنهاء الاتصال، حدد إيقاف.

ملفاتي

تعلم كيفية الوصول إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في بطاقة ذاكرة.

- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.



١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملفاتي**.

٢ حدد مجلدًا.

- للعودة إلى الدليل الرئيسي، حدد **منزل**.
- للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد **أعلى**.

٣ اختر أحد الملفات لفتحه.

في أحد المجلدات، اضغط على [≡] لاستخدام الخيارات التالية:

- لإرسال ملف إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لإنشاء مجلد جديد، حدد **إنشاء مجلد**.
- لحذف الملفات أو المجلدات، حدد **مسح**.
- لتغيير وضع العرض، حدد **عرض كـ**.
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد **فرز بواسطة**.
- لاستخدام ميزات إضافية باستخدام ملف، مثل نقل، نسخ، أو إعادة تسمية خيار، حدد **المزيد**.

مجموعة أدوات SIM

استخدم العديد من الخدمات الإضافية التي يقدمها مزود الخدمة. قد تكون هذه القائمة متاحة ولكن باسم مختلف، وذلك حسب بطاقة SIM أو بطاقة USIM.

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مجموعة أدوات SIM**.

مدير المهام

باستخدام مدير المهام، يمكنك عرض التطبيقات التي تعمل حاليًا ومعلومات الذاكرة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مدير المهام.

٢ استخدم الخيارات التالية:

- **التطبيقات النشطة:** اعرض قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.
- **تم التنزيل:** شاهد المقدار الكلي لاستخدام من مساحة الذاكرة للتطبيقات المثبتة على الجهاز.
- **ذاكرة الوصول العشوائي (RAM):** قم بفحص وإدارة RAM الخاصة بجهازك.
- **مكان التخزين:** اعرض مساحة الذاكرة المستخدمة والخالية المتاحة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
- **مساعدة:** اعرض معلومات المساعدة المتعلقة بزيادة عمر البطارية ومدير RAM.

Thinkfree Office

تعرف على كيفية إنشاء وعرض ملفات المستندات الموجودة في جهازك. إذا كان لديك حساب مع خدمات الويب ThinkFree، يمكنك إدارة المستندات عبر الإنترنت. يدعم هذا التطبيق تنسيقات الملفات التالية: doc، docx، txt، pdf، pps، pptx، ppt، csv، xls، xlsx، rtf، hwp.

إنشاء مستند جديد

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد

Thinkfree Office.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، قم بتنزيل التطبيق من Samsung Apps وقم بتنزيله على الجهاز.

٣ حدد **Accept** للتأكيد، إذا كنت تشغل هذا التطبيق للمرة الأولى.

٤ حدد **Activate now** ← **Close** لتنشيط **ThinkFree**.Office

٥ حدد **My Docs**.

٦ اضغط على [≡] ← **New** ← نوع مستند.

٧ أدخل اسماً للمستند وحدد **OK**.

٨ أدخل المحتويات في المستند عن طريق استخدام الأدوات الموجودة بأ أسفل الشاشة.

٩ عند الانتهاء من التحرير، حدد  على شريط الأدوات أو اضغط على [≡] ← **File** ← **Save**.

➤ عرض وتحرير مستند على جهازك

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Thinkfree Office**.

٢ حدد **My Docs** ← مستند.

٣ حدد نوع لترميز النص (إذا لزم الأمر).

٤ قم بعرض وتحرير المستند كما هو مطلوب.

- للتكبير أو التصغير باستخدام إصبعين؛ ضع إصبعيك على الشاشة وقم ببطء بالتضييق أو التوسيع.

- لفتح شريط الأدوات لتحرير المستند (كلمة، نص، أو ملف excel)، اضغط على [≡] ← **Edit**.

- للبحث عن نص في المستند، اضغط على [≡] ← بحث.

- لتغيير وضع العرض، اضغط على [≡] ← **Display mode**.

- للتكبير أو التصغير في المستند، اضغط على [≡] ← **Zoom**.

- لتخصيص الضبط لعرض المستندات أو تعديلها، اضغط على [≡] ← الميزر ← **Preferences**.


٥ عند الانتهاء من التحرير، احفظ المستند.

❧ إدارة المستندات عبر الإنترنت

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **.Thinkfree Office**.
- ٢ حدد **.Online**.
- ٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى حسابك، ثم حدد **.Sign in**.
- ٤ قم بعرض وإدارة المستندات الخاصة بك على الملقم كما هو مطلوب.

البحث الصوتي

تعرف على كيفية استخدام ميزة الأوامر الصوتية للاتصال برقم، أو إرسال رسالة، أو البحث عن المواقع والمعلومات بالصوت.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **البحث الصوتي**.
- ٢ في حالة تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، قم بتعيين إما تنشيط التعرف الشخصي من عدمه.
- ٣ انطق أمرًا في الميكروفون.
- ٤ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه (إذا لزم الأمر).

الضبط

الوصول إلى قائمة الضبط

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط.
- ٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معيّنًا.

الشبكة اللاسلكية و الشبكة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باتصالات الشبكة اللاسلكية.

◀ نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

◀ إعدادات Wi-Fi

- **Wi-Fi:** قم بتشغيل ميزة Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها. ◀ ص. ١٠٠
- **إخطارات الشبكة:** اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر شبكة مفتوحة.
- **اتصال زر WPS:** الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام إعداد Wi-Fi محمي بواسطة زر (WPS).
- **إضافة شبكة Wi-Fi:** قم بإضافة Wi-Fi AP يدويًا.

◀ إعدادات Wi-Fi مباشر

- **Wi-Fi Direct:** قم بتنشيط ميزة Wi-Fi Direct لتوصيل جهازين عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول. ◀ ص. ١٠١
- **اسم الجهاز:** اعرض أو عدّل اسم جهازك.
- **حالة:** اعرض حالة الاتصال.
- **قطع اتصال Wi-Fi مباشر:** افصل الجهاز المتصل.

Wi-Fi عبر Kies

صل جهازك بـ Samsung Kies عبر Wi-Fi.

إعدادات بلوتوث

- **البلوتوث:** قم بتنشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها. ◀ ص. ٩٧
- **اسم الجهاز:** اضبط اسم البلوتوث الخاص بجهازك.
- **مرئي:** اضبط جهازك ليكون مرئياً لأجهزة بلوتوث أخرى.
- **مهلة الوضع المرئي:** قم بتعيين المدة التي يظل فيها جهازك مرئياً.
- **البحث عن أجهزة:** ابحث عن أجهزة البلوتوث المتوفرة.

التقييد ونقطة الاتصال النقالة

- **تقييد USB:** قم بتنشيط ميزة ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة كمبيوتر من خلال USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام جهازك كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر. ◀ ص. ١٠٥

نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة:

- **نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة:** قم بتنشيط ميزة ربط Wi-Fi لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى من خلال ميزة Wi-Fi. ◀ ص. ١٠٤
- **تهينة نقطة اتصال Wi-Fi النقالة:** قم بتهيئة ضبط الشبكة لربط Wi-Fi.
- **مساعدة:** تعرف على المزيد حول USB وربط Wi-Fi.

إعدادات VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs). ◀ ص. ١٠٩

◀ شبكات الهواتف المحمولة

- استخدام حزم البيانات: ضبط السماح لشبكات البيانات المشغلة بالحزمة للنفاذ إلى خدمات الشبكات.
- التجوال لتبادل البيانات: اضبط الجهاز للاتصال بشبكة أخرى عند التجوال أو عندما تكون شبكتك الرئيسية غير متوفرة.
- أسماء نقاط الوصول: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- نمط الشبكة: حدد نوع الشبكة.
- مشغلو الشبكة: ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة للتجوال.

المكالمة

- تخصيص الضبط الخاص بميزات الاتصال.
- رفض المكالمات: قم بالتعبين لرفض المكالمات من أرقام هواتف محددة تلقائيًا. يمكنك إضافة أرقام هواتف إلى قائمة الرفض. ◀ ص. ٤٦
- تعيين الرسائل المرفوضة: قم بإضافة أو تحرير الرسالة التي تريد إرسالها عند رفض مكالمة.
- منبه المكالمة:
 - نغمات حالة المكالمة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة اتصال المكالمة، نغمة عداد الدقائق، أو نغمة فصل المكالمة.
 - تنبيه أثناء المكالمة: اضبط الجهاز لتنبيهك بالأحداث التي تحدث أثناء المكالمة.
- الرد على/إنهاء المكالمة:
 - مفتاح الرد: اضبط الجهاز للرد على المكالمات بالضغط على المفتاح الشاشة الرئيسية.
 - الرد التلقائي: اضبط للرد تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية محددة (تتوفر فقط عند توصيل سماعة رأس).
 - ينهي مفتاح التشغيل المكالمات: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عندما تضغط على مفتاح التشغيل.

- **تشغيل مستشعر التقارب:** قم بالضبط لتشغيل مستشعر الاقتراب خلال إجراء الاتصال.
- **تحويل المكالمة:** تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- **إعدادات إضافية:**
 - **المتصل ID:** قم بعرض هوية المتصل الخاصة بك للأطراف الأخرى بخصوص المكالمات الصادرة.
 - **حجب المكالمات:** قم بحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
 - **انتظار المكالمات:** اسمح بعمل تنبيهات للمكالمات الواردة عندما تكون المكالمة قيد التشغيل.
 - **إعادة الاتصال تلقائياً:** قم بتنشيط الاتصال التلقائي لإعادة الاتصال تلقائياً بمكالمة لم يتم اتصالها أو قطعها أثناء المكالمة.
 - **أرقام الاتصال الثابتة:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لحظر المكالمات إلى الأرقام الموجودة في قائمة FDN. يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وأعد تشغيل الجهاز.
 - **خدمة البريد الصوتي:** حدد مزود الخدمة الخاص بك أو حدد مزود آخر لاستقبال البريد الصوتي.
 - **البريد الصوتي:** أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. يمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.
 - **حسابات:** قم بتعيين حساباتك لخدمات اتصال IP.
 - **استخدام اتصال الإنترنت:** قم بتعيين الجهاز لاستخدام خدمات مكالمة IP. يتم توفير خدمات مكالمة IP فقط عبر اتصال Wi-Fi.

صوت

- **قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.**
- **الوضع صامت:** قم بتنشيط الوضع الصامت لكتم كل الأصوات باستثناء أصوات الوسائط ونغمات رنين التنبيهات.
- **اهتزاز:** قم بتعيين الوقت الذي سيهتز فيه الجهاز عند وقوع "أحداث" متنوعة.
- **الصوت:** اضبط درجة الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وصوت النظام، ونغمات رنين الإشعارات.

- **نغمة رنين الهاتف:** حدد نغمة رنين لتنبيهك بالمكالمات الواردة.
- **نغمة رنين الإخطار:** حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث، مثل الرسالة الواردة، والمكالمات التي لم يتم الرد عليها.
- **نغمات اللمس المسموعة:** اضبط الجهاز لإصدار صوت عند لمس المفاتيح على شاشة الاتصال.
- **تحديد مسموع:** اضبط الجهاز لإصدار صوت عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **أصوات قفل الشاشة:** قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **شاشة العرض:**

- **أسلوب الخط:** قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة. يمكنك تنزيل خطوط من **Android Market** عن طريق تحديد الحصول على الخطوط عبر الإنترنت.

- **الشاشة الرئيسية:**

خلفية الشاشة: حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.

- **قفل الشاشة:**

خلفية الشاشة: حدد صورة لعرضها عند قفل الشاشة.

موضع الساعة: حدد موقع الساعة على الشاشة المقفلة.

- **السطوع:** اضبط سطوع الشاشة.

- **تدوير تلقائي للشاشة:** حدد ما إذا كنت تريد تدوير المحتوى تلقائياً عند تدوير الجهاز.

- **رسوم متحركة:** اضبط الجهاز لعرض رسوم متحركة عند التبديل بين النوافذ.

- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **مدة إضاءة مفاتيح اللمس:** اضبط مدة الإضاءة الخلفية لمفتاح اللمس.
- **معايرة أفقية:** قم بمعايرة مقياس التسارع لضبط المحور الأفقي للجهاز للتعرف على الحركة بطريقة أفضل.

توفير الطاقة

- **توفير الطاقة المخصص:** قم بتنشيط وضع توفير الطاقة تلقائيًا عندما تنخفض طاقة البطارية.
- **إعدادات توفير الطاقة المخصص:**
 - **وضع توفير الطاقة على:** حدد مستوى الطاقة التي سيتحول الجهاز عند بلوغه إلى وضع توفير الطاقة.
 - **إيقاف تشغيل Wi-Fi:** قم بإلغاء تنشيط ميزة ربط Wi-Fi في حالة عدم توصيل الجهاز بـ Wi-Fi AP.
 - **إيقاف تشغيل Bluetooth:** قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث في حالة عدم استخدامها.
 - **إيقاف تشغيل GPS:** قم بإلغاء تنشيط ميزة GPS في حالة عدم استخدامها.
 - **إيقاف تشغيل المزامنة:** أوقف تشغيل ميزة التزامن في حالة عدم مزامنة الجهاز مع خادم ويب.
 - **السطوع:** قم بتنشيط ضبط السطوع لوضع توفير الطاقة.
 - **السطوع:** اضبط سطوع الشاشة.
 - **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **تعرف على توفير الطاقة:** تعرف على كيفية تقليل استهلاك البطارية.

الموقع والأمان

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بأمان الجهاز وبطاقة SIM أو USIM، ووظائف GPS.

- استخدام شبكات لاسلكية: قم بالتعيين لاستخدام شبكة Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
- استخدام الأقمار الصناعية GPS: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
- استخدام مستشعر المساعدة: قم بالتعيين لاستخدام المستشعرات للمساعدة في تحديد موقع المشاة عندما تحدث إعاقة لإشارة GPS. قد تكون هناك اختلافات بين تقديرات المستشعر وموقعك الفعلي.
- تعيين قفل الشاشة: قم بتعيين رمز أمان إلغاء القفل. عندما تقوم بتعيين رمز الأمان، يتغير هذا الخيار إلى تغيير قفل الشاشة.
- لا شيء: قم بتعطيل قفل الشاشة.
- نموذج: اضبط نمط إلغاء التأمين لإلغاء تأمين الشاشة.
- PIN: قم بتعيين رمز PIN (رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
- كلمة المرور: قم بتعيين كلمة مرور (أبجدي رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
- إعداد قفل بطاقة SIM:
- قفل بطاقة SIM: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
- تغيير رمز PIN لبطاقة SIM: قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- تنبيه تغيير بطاقة SIM: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة Find my mobile التي تساعدك على تحديد موقع جهازك في حالة فقدته أو سرقة.
- ◀ ص. ٣٥
- تنبيه مستلمي الرسالة: قم بإضافة مستلمين أو تعديل بياناتهم لرسالة التنبيه.


- أدوات التحكم عن بُعد: اضبط للتحكم في الجهاز المفقود عن بُعد عبر الويب. اضبط لكي تسمح بالتحكم عند بُعد في الجهاز عبر الويب في حالة فقد الجهاز أو سرقة. يتم تنشيط هذه الميزة تلقائيًا عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى كل من حسابي سامسونج و Google.
- كلمات مرور مرئية: اضبط الجهاز لعرض كلمة مرور كما تدخلها.
- تحديد مسؤولي الأجهزة: اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز لديك. يمكنك تنشيط مسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- استخدام بيانات الاعتماد الآمنة: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- التثبيت من وحدة تخزين USB: قم بتركيب الشعارات المشفرة المخزنة في مخزن USB.
- تعيين كلمة المرور: قم بإنشاء وتأكيذ كلمة مرور للوصول إلى أوراق الاعتماد.
- مسح وحدة التخزين: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

التطبيقات

- قم بتغيير الإعداد الخاص بإدارة التطبيقات المثبتة.
- مصادر غير معروفة: حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من Android Market.
- إدارة التطبيقات: قم بالوصول إلى قائمة التطبيقات المثبتة على الجهاز وحدد معلومات التطبيق.
- الخدمات المشغلة: اعرض الخدمات التي تستخدمها وقم بالوصول إليها لإدارتها.
- استخدام وحدة التخزين: اعرض مساحة الذاكرة المتاحة، ومساحة الذاكرة المستخدمة بواسطة التطبيقات الموجودة على جهازك.

- استخدام البطارية: اعرض مقدار الطاقة المستهلك بواسطة الجهاز.
- تطوير:

- **تصحيح USB:** هذا مخصص لتطوير التطبيق.
- **البقاء نشطاً:** اضبط شاشة الجهاز لكي تبقى مشغلة أثناء شحن البطارية.
- **السماح بالمواقع الوهمية:** اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
- **Samsung Apps:** حدد اتصال شبكة (Wi-Fi) أو شبكة بيانات مشغلة بالحمزة للحصول على إشعارات بالتطبيقات الجديدة من Samsung Apps.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

- **بيانات الخلفية:** حدد هذا الإعداد لاستخدام ميزة المزامنة التلقائية. سوف تعمل ميزة المزامنة التلقائية في الخلفية بدون فتح بيانات مزامنة التطبيقات.
- **مزامنة تلقائية:** اضبط الجهاز لمزامنة الاسم، التقويم وبيانات البريد الإلكتروني بشكل تلقائي.


الخصوصية

- قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدارة إعداداتك والبيانات.
- **النسخ الاحتياطي لبياناتي:** قم بعمل نسخ احتياطي لإعدادات جهازي إلى خادم Google.

- **استعادة تلقائية:** قم بضبط الجهاز ليقوم باسترداد بيانات التطبيقات التي قمت بعمل نسخة احتياطية منها عند تثبيتها على الجهاز.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع:** أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة لحذف كل بياناتك.

مكان التخزين

اعرض معلومات الذاكرة لجهازك ولبطاقة الذاكرة. يمكنك أيضاً تنسيق مخزن USB وبطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة ذاكرة ستؤدي إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم. 

اللغة ولوحة المفاتيح

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدخال النص.

« اختيار اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.


« تحديد طريقة الإدخال

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

« Swype

قم بتعيين الجهاز لاستخدام لوحة مفاتيح Swype.

- **اللغة:** حدد لغة إدخال النصوص.


 لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعومة.

- **تعليقات توضيحية صوتية:** اضبط التنبيه في حالة عدم وجود كلمات بديلة للإدخال في حالة الضغط المزدوج على إحدى الكلمات.

- اهتزاز عند ضغط مفتاح: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس أي مفتاح.
- عرض نصائح: اضبط لتنبيهك للقيام بتقديم المساعدة السريعة بواسطة وميض مؤشر التلميح.
- اقتراح كلمة: اضبط الجهاز لتوقع الكلمات حسب إدخالك واقتراحات كلمات الشاشة.
- إضافة مسافات آلياً: اضبط الجهاز لإدخال مسافة بين الكلمات تلقائياً.
- بدء آلي بأحرف كبيرة: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- إظهار رسم مسار كامل: اضبط لعرض آثار السحب على لوحة المفاتيح.
- السرعة مقابل الدقة: اضبط التوازن بالنسبة لكل من السرعة والدقة.
- القاموس الشخصية: قم بتعيين القاموس الخاص بك. تظهر الكلمات الموجودة في القاموس في شكل اقتراحات لإدخال النصوص.
- إعادة ضبط قاموس Swype: احذف الكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس.
- تعليمات Swype: قم بالوصول إلى معلومات التعليمات لاستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- برنامج تعلم: تعلم كيفية إدخال نص بشكل أسرع باستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- الإصدار: اعرض معلومات الإصدار.

« لوحة مفاتيح Samsung

اضبط الجهاز لكي تستخدم لوحة مفاتيح سامسونج.

- أنواع لوحة المفاتيح الطويلة: حدد طريقة الإدخال الافتراضية، مثل لوحة مفاتيح QWERTY، لوحة المفاتيح التقليدية، أو شاشة الكتابة اليدوية.
- لغة الإدخال: حدد اللغات الخاص بإدخال النصوص.
- لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة. 

• **XT9:** قم بتنشيط وضع XT9 لإدخال نص باستخدام وضع الإدخال التنبؤي.

• **XT9:** قم بتنشيط الميزات المتقدمة لوضع XT9، مثل الإتمام التلقائي، التصحيح التلقائي، أو الاستبدال التلقائي، وقم بإعداد قائمة الكلمات الخاصة بك.

• **دفع أزرار لوحة المفاتيح:** قم بتمكين أو تعطيل ميزة محو لوحة المفاتيح لوضع إدخال النص. يمكنك التبديل بين أوضاع الإدخال بواسطة التمرير لليمين أو اليسار على لوحة المفاتيح.

• **كتابة تلقائية بالأحرف الكبيرة:** اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.

• **إعدادات الكتابة بخط اليد:** قم بتخصيص زمن التعرف في وضع الكتابة اليدوية.

• **مدخل الصوت:** قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص بالصوت من خلال لوحة مفاتيح سامسونج.

• **نقطة توقف تلقائية:** اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطاً مزدوجاً على شريط المسافة.

• **برنامج تعليمي:** تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.

دخـل وخرج الصوت

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بجهاز التعرف على الصوت وميزة تحويل النص إلى كلام.

إعدادات التعرف على الصوت

- اللغة: حدد لغة لميزة تعرف Google على الصوت.
- البحث الآمن: اضبط الجهاز لتصفية النص الواضح و/أو الصور من نتائج البحث الصوتي.
- حظر الكلمات المسيئة: قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.


إعدادات نص إلى كلام

- الاستماع إلى مثال: استمع إلى النص المتحدث كمثال.
- وضع القيادة: قم بتنشيط وضع القيادة لضبط الجهاز لقراءة المحتويات بصوت عالي.
- إعدادات وضع القيادة: حدد التطبيقات المراد استخدامها في وضع القيادة.
- استخدام إعداداتي دوماً: قم بالتعيين لاستخدام سرعة الكلام وضبط اللغة الذي تحدده من خلال الضبط المحفوظ في التطبيقات.
- محرك افتراضي: اضبط محرك البحث عن الكلام المراد استخدامه للنص المنطوق.
- تثبيت البيانات الصوتية: قم بتنزيل وتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- سرعة الحديث: حدد سرعة لميزة نص-إلى-حديث.
- اللغة: حدد لغة لميزة نص-إلى-حديث.
- محركات: اعرض محركات النص-إلى-الكلام على جهازك.

إمكانية الوصول

- **إمكانية الوصول:** قم بتنشيط تطبيق إعدادات الوصول الذي قمت بتنزيله، مثل Talkback أو Kickback، والذي يعطي ملاحظات صوتية، أو لحنية، أو اهتزاز.
- **خدمات الوصول:** حدد تطبيق وصول لاستخدامه.
- **ضوء مساعد:** قم بتنشغيل المصباح المساعد أو إيقاف تشغيله. يمكنك استخدام هذه الميزة للتمتع بمستوى رؤية أفضل عند استخدام الكاميرا.
- **صوت أحادي:** قم بتمكين الصوت الأحادي عندما تستمتع إلى الصوت باستخدام سماعة أذن واحدة.
- **الرد على/إنهاء المكالمات:**
 - **مفتاح الرد:** قم بتعيين الجهاز للرد على المكالمات الواردة عند الضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية.
 - **الرد التلقائي:** قم بتعيين طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل أن يرد على المكالمة الواردة.
 - **ينهي مفتاح التشغيل المكالمات:** اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عندما تضغط على مفتاح التشغيل.
- **اختصار إمكانية الوصول:** قم بإضافة اختصار إعدادات إمكانية الوصول في القائمة السريعة التي تظهر عندما تضغط مطولاً على مفتاح التشغيل.

التاريخ والوقت

- قم بالنفاز إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك.
- إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت. 

- **تلقائي:** يقوم تلقائيًا بتحديث الوقت عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- **ضبط التاريخ:** يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **تحديد المنطقة الزمنية:** يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.
- **ضبط الوقت:** يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة:** يقوم بضبط الوقت المعروض في تنسيق ٢٤ ساعة.
- **تحديد تنسيق البيانات:** حدد تنسيق التاريخ.

حول الهاتف

تفضل بالاطلاع على معلومات حول جهازك، وراجع حالة الجهاز، وقم بتحديث نظام الجهاز.

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل بطاقة SIM.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN ^٢	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN ² ، يجب عليك إدخال رمز PIN ² المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة.

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. في حالة تجمد الجهاز وعدم صدور استجابة منه، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة ٨ - ١٠ ثوان ثم حرره. سيتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الخصوصية ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الهاتف ← مسح الكل.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمات

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمات

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدالها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماع في صورة هوائي. بدون توصيل السماع، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماع بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها. إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطات التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
 - تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
 - تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).
- إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة
لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك
لا تثنى أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبللة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربائية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم أيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك.
- فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تتعب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الجهاز والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقائه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدم الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة)، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية، والتفجير في المناطق.
- لا تخرّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز تحرير اليدين.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الجهاز.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الجهاز. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقلب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الاتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.

- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحدث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، إشارة مرور معطلة، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام جهازك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف تشغيله، وقم بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تعذر عليك إزالة البطارية، اتركها كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وخذه إلى مركز الخدمة.
- تغيير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة

٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطّل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطّل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد يحدث تسرب في البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطّل بعض أجزائه.

لا تستخدم الجهاز أو التطبيقات لفترة زمنية في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد

إن تعريض البشرة لفترة زمنية طويلة للجهاز مع ارتفاع درجة حرارته يؤدي إلى ظهور أعراض حروق الحرارة المنخفضة، مثل بقع حمراء، تلون الجلد.

إذا كان جهازك مزود بفلاش كاميرا أو بمصباح، فلا تستخدم الفلاش بالقرب من أعين الأشخاص أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

توخى بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الوامضة

- أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضاءة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريباً جداً من عينيك.
- قد تحدث نوبات أو اعتماد للرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لقطات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستند إلى فلاش لفترات زمنية ممتدة. إذا كنت تشعر بأي إرهاق، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

قلل مخاطر الإصابات نتيجة للحركة المتكررة

عندما تقوم بإجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة اللمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، فقد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبتك، أو في كتفك، أو في أي أجزاء أخرى من جسّدك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية ممتدة، أمسك الجهاز بقبضة مريحة، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، توقف على الاستخدام واستشر الطبيب.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- لا تلمس الهوائي الداخلي للجهاز. ينجم عن القيام بذلك انخفاض مستوى جودة الاتصال، أو قد يؤدي إلى بث الجهاز لمستويات غير مطلوبة من طاقة التردد اللاسلكي (RF).

قم بحماية قدراتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.
- في البيئات الجافة، يمكن أن تتكون الكهرباء الاستاتيكية داخل سماعة الرأس. تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة أو المس شئ معدني لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بالجهاز.



كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

جهازك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

حافظ على بياناتك الشخصية والمهمة

- أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.
- عند الرغبة في التخلص من الجهاز، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

هذا الجهاز يتوافق مع الإرشادات الدولية الخاصة بالتعرض لموجات اللاسلكي

جهاز الهاتف المحمول الموجود لديك عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. هذا الجهاز مصمم بحيث لا يتجاوز الحدود الخاصة بالتعرض لموجات اللاسلكي (المجالات الإلكترونية ومغناطيسية للتردد اللاسلكي) الموصى باتباعها حسب التعليمات الدولية. تم تطوير التعليمات بواسطة المنظمة العلمية المستقلة (ICNIRP)، وتتضمن هامش أمان كبير مصمم لضمان سلامة الأشخاص، بغض النظر عن العمر والصحة.

تستخدم تعليمات التعرض لموجات الراديو وحدة قياس تعرف باسم «نسبة الامتصاص النوعي»، أو SAR. يبلغ حد SAR لأجهزة المحمول ٢,٠ وات/كجم.

يتم إجراء اختبارات نسبة الامتصاص النوعي (SAR) باستخدام أوضاع قياسية مع إرسال الجهاز وفقاً لأعلى مستوى طاقة مسموح به في جميع نطاقات التردد المستخدمة. تبلغ أعلى قيم لـ SAR ضمن تعليمات ICNIRP لموديل هذا الجهاز:

الحد الأقصى لـ SAR لهذا الموديل والحالات التي تم تسجيلها ضمنها

حد SAR عند الوضع على الرأس

٠,٨٣٩ وات/كجم

خلال الاستخدام، تكون قيم SAR الفعلية لهذا الجهاز عادة أقل من القيم المذكورة أعلاه. ويرجع ذلك إلى أسباب تتعلق بكفاءة النظام وتقليل التداخل الواقع على الشبكة، ويمكن تقليل طاقة التشغيل الخاصة بجهاز المحمول تلقائيًا إذا لم يتطلب الأمر التشغيل بكامل الطاقة المطلوبة أثناء المكالمات. كلما كان خرج الطاقة أقل من الجهاز، انخفضت قيمة SAR.

اقترحت بعض المنظمات مثل «منظمة الصحة العالمية» و «هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية» ضرورة قيام الأفراد بتقليل إمكانية تعرضهم للتردد اللاسلكي، حيث يمكنهم استخدام ملحق حر البدين لإبقاء الجهاز اللاسلكي بعيدًا عن الجسم أثناء استخدامه، أو تقليل زمن استخدام الجهاز. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.samsung.com/sar وابحث عن جهازك بواسطة رقم الموديل.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة) إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.



على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة. المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو

الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة. ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.



إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الإقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج (www.samsung.com/kies) وقم بتثبيته في الكمبيوتر الخاص بك.
٢. باستخدام كبل USB، صل جهازك بالكمبيوتر.
٣. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies على الكمبيوتر لتشغيل Samsung Kies.
ارجع إلى مساعدة Kies لمزيد من المعلومات.