

الثلاجة

SAMSUNG

RT45M / RT41M / RT45E / RT41E



تعليمات المالك

قبل استعمال هذه الوحدة، يرجى قراءة هذا الدليل كاملاً.
واحتفظ به للاطلاع عليه لاحقاً.





المواصفات

مساحة تخزين كبيرة بالفريزر.
- لحفظ كميات كبيرة من الأطعمة داخل الفريزر.



حاجز تخزين ضخم.
- يحمل الزجاجات الكبيرة بأمان.

حواجز تخزين قابلة للتعديل.
- يمكن تغيير مواضعها حسب الرغبة وحسب ارتفاع حاويات الطعام.

فلتر Silver Nano للتخلص من الروائح.
- لإبقاء الأطعمة طازجة وذلك بالتخلص من الفطريات والروائح باستعمال تقنية Silver Nano.

حاوية الخضروات التي تبقىها طازجة عن طريق التبريد غير المباشر.
- لا يتم جميد الخضروات ولكنها تظل دوماً طازجة.
- الاحتفاظ بالخضروات طازجة وذلك بتحقيق مواصفات معينة لنسبة الرطوبة.



المحتويات

| | |
|--------------------------|-------|
| المواصفات | ١ |
| تعليمات السلامة | ٣-٥ |
| ضبط مستوى الجهاز | ٦ |
| التركيب | ٧ |
| تنبيهات أثناء الاستعمال | ٨ |
| الأجزاء | ٩ |
| - نموذج إلكتروني | ٩ |
| - نموذج ميكانيكي | ٩ |
| استبدال المصباح | ١٠ |
| التجهيز المبدئي | ١٠ |
| - قبل الاستعمال | ١٠ |
| - حفظ الأطعمة | ١١ |
| حفظ الأطعمة داخل الثلاجة | |
| أو الفريزر | ١٢ |
| كيفية الاستعمال | ١٣ |
| - التحكم بدرجة الحرارة | |
| (النموذج الإلكتروني) | ١٣-١٤ |
| - التحكم بدرجة الحرارة | |
| (النموذج الميكانيكي) | ١٥ |
| - لصنع مكعبات الثلج | ١٦ |
| - حاوية التبريد | ١٧ |
| - صندوق الخضروات | ١٧ |
| تنظيف الثلاجة | ١٨ |
| نزع الكماليات | ١٩-٢٠ |
| قبل الاتصال بمركز الخدمة | ٢١-٢٢ |
| حدود درجة حرارة الغرفة | |

يغطي دليل تعليمات التشغيل العديد من الطرازات، قد تختلف خواص الثلاجة الخاصة بك قليلاً عن تلك المذكورة في هذا الدليل.

تم إعداد هذا الدليل حسب واحد من الموديلات. (P7)

تاريخ الشراء: _____
رقم الموديل: _____
الرقم المسلسل: _____



تعليمات السلامة

معلومات هامة للسلامة اقرأ كل التعليمات قبل الاستعمال

- استخدم هذا الجهاز فقط للأغراض المخصصة لها كما هو موضح في دليل تعليمات المالك. نحن ننصح بشدة أي يقوم فقط الفني المختص بأي إصلاحات أو خدمة للجهاز.



تحذير

تحذيرات السلامة

عند استعمال الأجهزة الكهربائية، يجب اتباع تحذيرات السلامة الأساسية، ومنها:

رموز أخرى مستخدمة

رموز التنبيه/التحذير المستخدمة

| | | | | |
|--|--|---|--|-------|
| يُمثل شيئاً يجب ألا تفعله. | | يُشير إلى وجود خطر الوفاة أو الإصابات الخطيرة. | | تحذير |
| يُمثل شيئاً يجب ألا تفكه. | | | | |
| يُمثل شيئاً يجب ألا تلمسه. | | | | |
| يُمثل شيئاً يجب أن تتبعه. | | يُشير إلى وجود مخاطر الإصابة الشخصية أو تلف المواد. | | تنبيه |
| يُشير إلى ضرورة فصل فيشة التيار عن المقبس. | | | | |
| يُمثل ضرورة التوصيل بالأرضي لمنع وقوع صدمة كهربائية. | | | | |
| ينصح بأن يتعامل مع هذا الرمز في الخدمة المختص. | | | | |

لا تضع هذه الثلاجة في ضوء الشمس المباشر ولا تعرضها لمصدر حرارة مثل الموقد أو السخانات بالغرفة أو غيرهم من الأجهزة.
إن شملت رائحة مادة كيميائية أو دخان، اسحب فيشة التيار فوراً ثم اتصل بمركز خدمة سامسونج.
تستخدم مادة R1٠٠ أو R١٣٤a كمادة للتبريد. راجع ملصق الضاغط خلف الجهاز وملصق البيانات داخل الثلاجة لتتعرف على المادة المبردة المستخدمة في جهازك.

يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من مادة التبريد الأوبويتين (R١٠٠a)، وهي عبارة عن غاز طبيعي غير ضار بالبيئة وأيضاً غير قابل للاحتراق. عند نقل الجهاز وتركيبه، احرص على التأكد من عدم تلف أي جزء من أجزاء دورة التبريد. فإن تسرب مادة التبريد من الأنابيب قد يسبب الاشتعال أو إصابة العينين. إن لاحظت أي تسرب، تجنب أي شعلات مكشوفة أو أي مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الغرفة الموجود بها الجهاز لعدة دقائق.

• لتفادي التسبب في إجهاد خليط بين الغاز والهواء قابل للاشتعال إن حدث أي تسرب في دورة التبريد، سيحدد حجم الغرفة الموجود بها الجهاز كمية المادة المبردة المستخدمة. يجب أن تكون مساحة الغرفة ٣م لكل ٨ جم من مادة التبريد R١٠٠a داخل الجهاز. إن كمية مادة التبريد المستخدمة داخل جهازك على وجه الخصوص موضحة على لوح التعريف داخل الجهاز.

• لا تشغل الجهاز أبداً إن لاحظت أي علامات تدل على تلفه. إن لم تكن متأكداً، اتصل بالموزع.

• يجب تركيب هذه الثلاجة بشكل صحيح ووضعها في مكان حسب تعليمات التركيب قبل استعمالها.

• لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان رطب أو في مكان قد يتعرض فيه للماء.

• إن تلف عزل الأجزاء الكهربائية قد يتسبب في وقوع حريق أو صدمة كهربائية.

• لا تسمح للأطفال بتسلق رفوف أو أبواب الثلاجة أو الوقوف عليها أو التعلق بها. فقد يسبب ذلك تلف الثلاجة وإصابتهم بشخصياً.

• هذا الجهاز غير مخصص للاستعمال من قبل الأطفال أو غير العاقلين بدون إشراف. يجب أن يكون الصغار تحت المراقبة للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

• إن كنت لن تستعمل الثلاجة لفترة طويلة أو بفترة العطل، أفرغ كل محتويات الثلاجة ثم اسحب فيشة التيار.

• أكثر حالات انقطاع التيار التي تنتهي خلال ساعة أو ساعتين لن تؤثر على درجة حرارة الثلاجة، ولكن عليك أن تقلل مرات فتح الباب إلى أقل حد أثناء انقطاع التيار، وإن استمر انقطاع التيار لأكثر من 24 ساعة، تخلص من كل الأطعمة المجمدة.

• اترك مسافة كافية لتركيب الثلاجة على سطح مستو.

• إن لم تكن الثلاجة مستوية، لن يعمل نظام التبريد الداخلي بكفاءة.

• لا تفك الثلاجة أو تصلحها بنفسك. فقد تتعرض لخطر الحريق أو تتسبب في تعطل الجهاز. أو تصاب بشخصياً.

• يجب وضع الجهاز بعد تركيبه في مكان بحيث يسهل الوصول إلى الفيشة.





تعليمات السلامة



تحذير

خطر احتباس الأطفال

- إن أردت التخلص من ثلاجتك القديمة، اتبع التعليمات التالية لمنع وقوع الحوادث.
- انتبه وابتعد أصابعك عن المناطق «المدمبة»: فالمساحات بين الأبواب والكابينة لا بد أن تكون صغيرة. كن حريصاً أثناء إغلاق الأبواب في وجود أطفال بالجوار.

- لم يصبح احتباس الأطفال واختناقهم مشاكل من الماضي فالثلاجات المهملّة أو المتروكة ما زالت تمثل خطراً...حتى إن تركت «لأيام قليلة فقط».
- يجب أن تتخلص من الثلاجة بحيث لا تعرض الأطفال للحبس داخلها.

التخلص الصحيح من الثلاجة قبل أن تتخلص من الثلاجة أو الفريزر القديم

- تستخدم مادة CycloPentane كغاز للعزل.
- الغازات الموجودة داخل مادة العزل تتطلب إجراءات خاصة للتخلص منها. يرجى التخلص من مواد تغليف هذا المنتج بطريقة غير ضارة بالبيئة. من فضلك اتصل بالسلطات المحلية بخصوص التخلص من هذا المنتج بطريقة غير ضارة بالبيئة. هذا المنتج يحتوي على غاز للعزل قابل للاشتعال.
- يرجى التخلص من مواد تغليف هذا المنتج بطريقة غير ضارة بالبيئة.

- عن التخلص من هذه الثلاجة أو غيرها، انزع سدادات الأبواب ومزلاج الباب بحيث تمنع أي فرصة لحبس الأطفال أو الحيوانات بالداخل.
- اترك الأرفف في مكانها بحيث لا يسهل على الأطفال التسلق بالداخل.
- تستخدم مادة R134a أو R600 كمادة للتبريد. راجع ملصق الضاغط خلف الجهاز وملصق البيانات داخل الثلاجة لتتعرف على المادة المبردة المستخدمة في جهازك.
- إن كان هذا المنتج يحتوي على غاز قابل للاشتعال (المادة المبردة R600a) اتصل بالسلطات المحلية بخصوص التخلص الآمن من هذا المنتج.

- المادة المبردة المستخدمة في الثلاجة/الفريزر والغازات داخل مادة العزل تتطلب إجراءات خاصة للتخلص منها. تأكد من عدم تلف أي أنابيب خلف الجهاز قبل التخلص منه.



تنبيه

كيفية التوصيل بالكهرباء



تحذير

- عند تحريك الثلاجة، احرص على ألا تمر فوق سلك التيار أو تتسبب في تلفه.
- لا تدخل سلك التيار ويدك مبللة.
- أفضل الثلاجة عن التيار قبل تنظيفها أو إصلاحها.
- لا تستعمل قطعة قماش مبللة عند تنظيف الفيشة.
- تخلص من أي مواد غريبة أو أترابه جدها على أطراف الفيشة.
- وإلا قد تتعرض لخطر الحريق.
- إن تم فصل الثلاجة عن مصدر التيار، عليك الانتظار لمدة خمس دقائق على الأقل قبل إعادة توصيلها.

- يجب توصيل الثلاجة دوماً في مصدر تيار منفصل له قيمة الفولت المحدد في لوحة البيانات.
- هذا يتيح أفضل أداء ويمنع أيضاً زيادة التحميل على دائرة الأسلاك بالمنزل والذي قد يسبب حريق ناجم عن الفرط في ارتفاع حرارة الأسلاك.
- لا تفصل الثلاجة عن التيار أبداً بسحب سلك التيار من المصدر. أمسك الفيشة دائماً بيدك واسحبها خارج مصدر التيار.



تعليمات السلامة

- افصل الجهاز عن مصدر التيار قبل تغيير المصباح الداخلي للثلاجة.
- وإلا قد تتعرض لصدمة كهربائية. إن واجها صعوبة عند تغيير المصباح، اتصل بمركز الخدمة.
- في حالة وجود مصباح LED، لا تغير المصباح الداخلي بنفسك واتصل بوكيل الخدمة.
- إن كان مقبس الحائط غير ثابت، لا تدخل فيشة التيار داخله. هناك خطر التعرض لصدمة كهربائية أو حريق.

تنبيه بخصوص التركيب

- لا تضع أي أغراض فوق الجهاز.
- فعندما تفتح الباب أو تغلقه، قد يقع أي غرض ويسبب إصابتك شخصيًا أو قد يتلف.

تنبيه بخصوص التوصيل بالأرضي

- يجب توصيل الثلاجة بالأرضي.
- يجب توصيل الثلاجة بالأرضي لمنع تسرب التيار أو وقوع صدمة كهربائية يسببها تسرب التيار من الثلاجة.
- لا تستخدم أبداً أنابيب الغاز أو خطوط الهاتف أو غيرهم من أعمدة الإنارة للتوصيل بالأرضي.
- فلاستعمال غير السليم لفيشة الأرضي قد يؤدي إلى وقوع صدمة كهربائية.



تحذير

- احرص على ألا تسد أو تعوق فتحات التهوية داخل الجهاز أو هيكل التثبيت.
- لا تستعمل أجهزة ميكانيكية أو غيرها من الوسائل لتعجيل عملية التخلص من الثلج غير تلك التي ينصح بها المصنع.
- لا تتلف دائرة الثلاجة.
- لا تضع أي أجهزة كهربائية أو تستعملها داخلها للثلاجة/الفريرز، إلا من النوع التي ينصح بها المصنع.

تنبيه بخصوص التوصيل بالأرضي

- لا تدخل يدك داخل المنطقة أسفل الثلاجة.
- فأى حواف حادة قد تؤدي إلى الإصابة الشخصية.


- احرص على عدم كسر فيشة التيار أو تلفها خلف الثلاجة.
- لا تفرط في ثني سلك التيار ولا تضع أي أغراض ثقيلة فوقه.
- لا بد من تصليح أو تغيير سلك التيار فوراً لدى جهة التصنيع أو وكيل الخدمة إن تلف السلك أو أصبح غير صالح للاستعمال. لا تستخدم سلكاً به أي تشققات أو تلف على امتداده أو بالأطراف. إن تلف سلك التيار، استبدله فوراً لدى جهة التصنيع أو وكيل الخدمة.

تنبيه بخصوص حفظ الأطعمة ومعالجتها

- لا تفرط في ملء الثلاجة بالأطعمة.
- عندما تفتح الباب، قد يقع أي غرض ويسبب إصابتك شخصيًا أو قد يتلف.
- لا تضع الزجاجات أو أي حاويات زجاجية بالفريرز.
- حينما تتجمد المحتويات، قد ينكسر الزجاج ويسبب الإصابة الشخصية.
- يجب حفظ الزجاجات متراسة معاً بالثلاجة بحث لا تسقط.
- لا ترش أي غازات قابلة للاشتعال بالقرب من الثلاجة.
- هناك خطر التعرض لانفجار أو حريق.
- لا ترش الماء مباشرة داخل أو خارج الثلاجة.
- هناك خطر التعرض لصدمة كهربائية أو حريق.
- لا تلمس الجدار الداخلي للفريرز أو المنتجات المحفوظة بالفريرز ويدك مبتلة.
- فقد تتعرض لعضة الجليد.
- لا تحفظ أي مواد متطايرة أو قابلة للاشتعال داخل الثلاجة.
- فإن حفظ البنزين أو الثنبر أو الكحول أو الإيثير أو غيرهم من المواد المشابهة قد يؤدي إلى وقوع انفجار.
- لا تعيد جميد الأطعمة المجمدة والتي ذابت بالكامل.
- لا تحفظ لمنتجات الدوائية أو المواد العلمية أو المنتجات الحساسة لتغير درجات الحرارة داخل الثلاجة.
- المنتجات التي تتطلب شروطاً معينة لدرجات الحرارة يجب ألا يتم حفظها داخل الثلاجة.
- لا تضع أي حاوية ملوثة بالماء على الثلاجة.
- لأنه إذا انسكب الماء هناك خطر التعرض لصدمة كهربائية أو حريق.
- هذا المنتج مخصص لحفظ الأطعمة منزلياً.




ضبط مستوى الجهاز

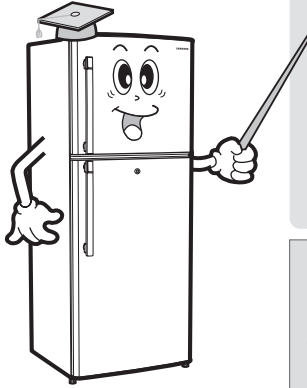


لتعويض أي اختلاف في مستوى الأرض. يجب ضبط ارتفاع الجهاز وذلك بتدوير أقدام الثلاجة باتجاه عقارب الساعة أو عكسها. أقدام تعديل مستوى الثلاجة موجودة جهة الأمام على امتداد الحافة السفلية من شاسيه الثلاجة.

إنما كان الجهاز مائلاً إلى الأسفل جهة اليسار. أدرك القدم اليسرى باتجاه السهم بواسطة مفك برأس مسطح إلى أن يستوي الجهاز.

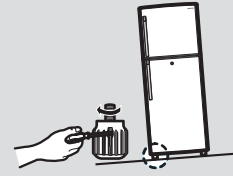

إنما كان الجهاز مائلاً إلى الأسفل جهة اليمين. أدرك القدم اليمنى باتجاه السهم بواسطة مفك برأس مسطح إلى أن يستوي الجهاز.

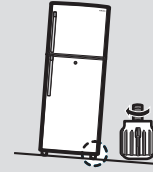

واجهة القدم

ملاحظة: واجهة القدم هي عبارة عن قطعة بالثلاجة تعمل على منع خطر سقوط الثلاجة عند فتح الباب.




التركيب

عند الاستعمال لأول مرة. تكون واجهة القدم داخل صندوق الخضروات. ركبها وذلك بتدوير واجهة القدم باتجاه عقارب الساعة تحت الباب لمنع خطر سقوط الثلاجة عند فتح الباب.




المسند

ملاحظة: يستخدم المسند كقاعدة للثلاجة. في تايلاند وبعض الدول الأخرى. عند استعمال المسند لا يمكن تدوير القدم ولا توجد واجهة قدم لهذا الموديل. (لا يوجد مسند بهذا الموديل).

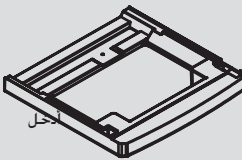





التركيب

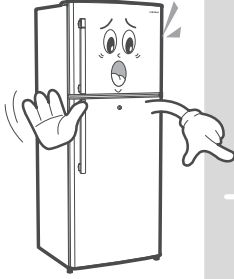


١ يجب تركيب هذه الثلاجة على سطح ثابت مسطح.

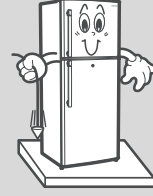


٢ لأفضل تشغيل. ينصح بتوفير درجة حرارة طبيعية بالغرفة. تجنب الأماكن التي تتعرض للجفاف أو الرطوبة.

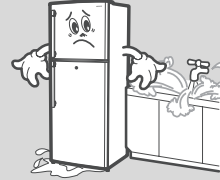


٣ اترك مسافة كافية لفتح الأدراج. يمكن فتح الأدراج بسهولة تحت هذه الظروف.

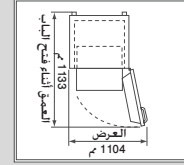


٤ لأفضل تشغيل. ينصح بتوفير درجة حرارة طبيعية بالغرفة. تجنب الأماكن المعرضة لضوء الشمس. وبجوار السخانات. والمواقد والأفران.

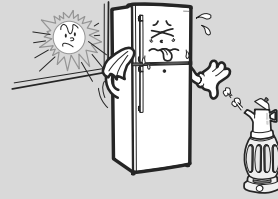

٥ اترك مسافة ٥٠ م بين الثلاجة والحائط. إن كنت ستضع الثلاجة داخل منطقة غائرة. اترك مسافة ٣٠٠ م فوق الثلاجة.

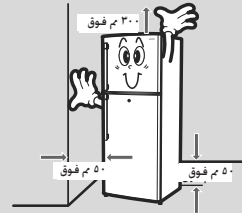


٦ لسلامتك الشخصية، قم بتوصيل الأرضي بشكل سليم. لا تصل الأرضي لهذه الثلاجة بواسطة خط الهاتف أو أنابيب الغاز وغيرهم.

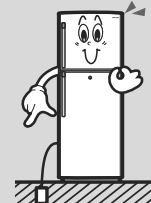



تنبيهات أثناء الاستعمال

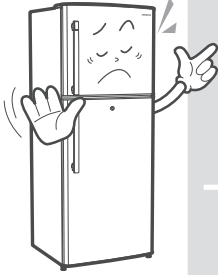


- 1 - لا تعرض ظهر الثلاجة لرياحات الماء.
- فالماء يؤثر على عزل الأجزاء الكهربائية وقد يسبب ذلك في وقوع صدمة كهربائية.




- 2 - لا تستعمل رذاذ مواد قابلة للاشتعال أو مشروبات روية أو دهانات بالقرب من الثلاجة.
- فالحرارة الصادرة عن الثلاجة قد تشعل الغازات القابلة للاشتعال.




- 3 - لا تدع الأطفال يلعبون داخل أو حول الثلاجة أو غيرها من الأجهزة الكهربائية الكبيرة. فقد يصاب الطفل وقد يتسبب الأطفال في تلف الجهاز.
- لتجنب تلف الثلاجة أو إصابة الأطفال. لا تدع الأطفال يتعلقون باب الثلاجة.

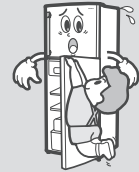

- 4 - لأفضل تشغيل. لا تترك الباب مفتوحاً بدون داع.
- فإن ترك الباب مفتوحاً يسمح للهواء الساخن بدخول الثلاجة ليجعلها تحتاج إلى طاقة أكثر للاحتفاظ بالبرودة.

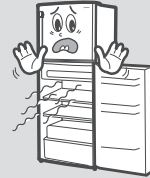

- 5 - لا حفظ مواد كيميائية متطايرة مثل الإيثير والبنزين داخل الثلاجة.
- فالأبخرة فضلاً على كونها تتلف الأغذية قد تسبب انفجار.

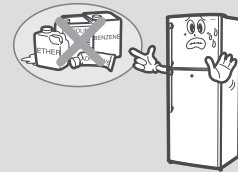


- 6 - لا تستعمل الثلاجة إن كانت لا تعمل بشكل صحيح أو تكون قد تعطلت. افصلها عن التيار واتصل بمركز الخدمة المحلي.
- إن تلف سلك التيار يجب استبداله من قبل جهة التصنيع أو وكيل الخدمة أو الفني المختص لتجنب المخاطر.




الأجزاء

نموذج إلكتروني

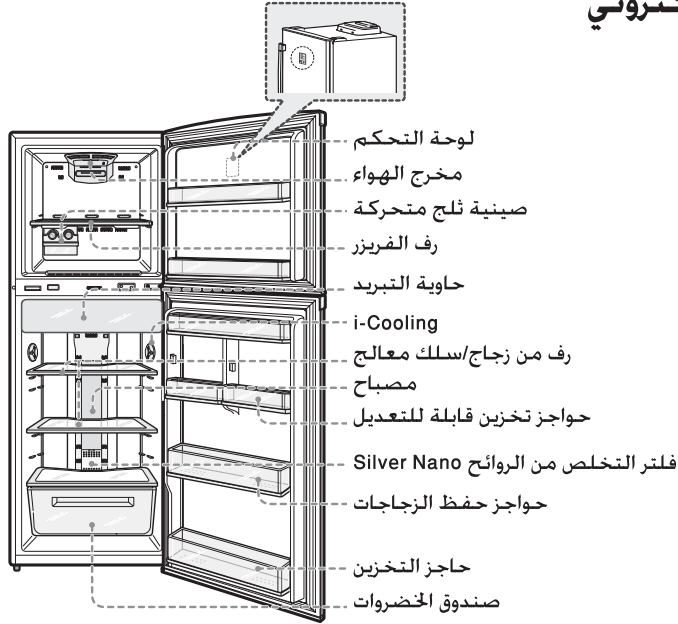

نموذج ميكانيكي


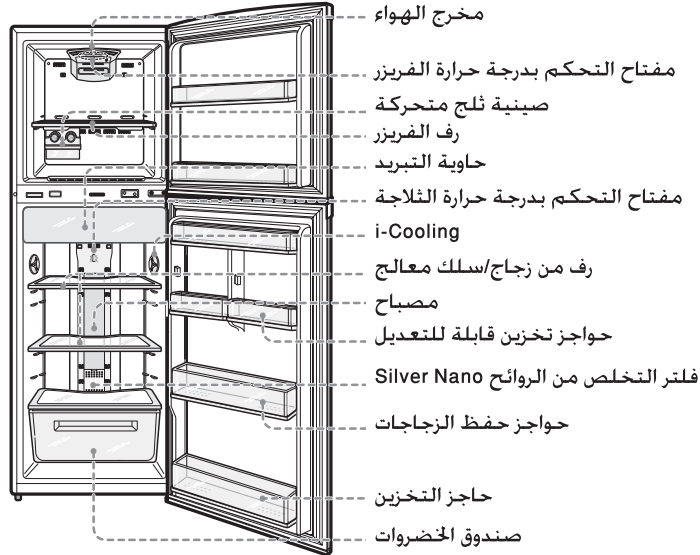


ملاحظة: قد يختلف رف الثلاجة في الصورة عن الرف الحقيقي، طبقاً للخيار.

استبدال المصباح



١ اضغط اللسان العلوي للغطاء المصباح بأي أداة مثل مفك \ominus واسحبه نحو الخارج.

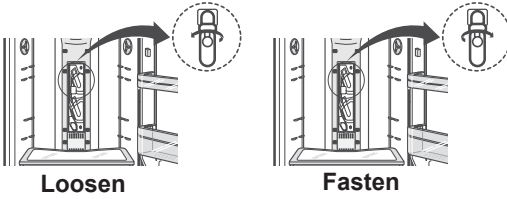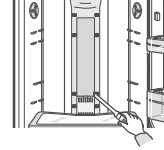


٢ - أدر المصباح الموجود واستبدله بأخر جديد.
- أعد غطاء المصباح وذلك بمحاذاة الغطاء من الأعلى والضغط عليه برفق إلى مكانه. (هناك مصباح أو اثنين حسب الموديل)


التجهيز المبدئي

قبل الاستعمال

١ امسح الجهاز من الداخل والخارج باستعمال قطعة قماش مبللة قليلاً بماء دافئ وكمية صغيرة من سائل منظف.

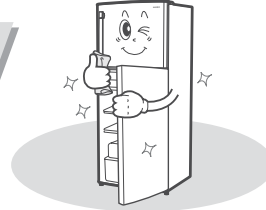


٢ قبل توصيلها بالتيار لأول مرة، اترك الثلاجة لتستقر لمدة ساعة على الأقل. اترك الفريزر لبرد لمدة ساعتين إلى ثلاثة قبل حفظ الأطعمة.

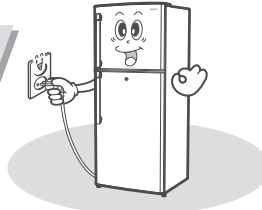

ملاحظة: أكثر حالات انقطاع التيار التي تنتهي خلال ساعة أو ساعتين لن تؤثر على درجة حرارة الثلاجة، ولكن عليك أن تقلل مرات فتح الباب إلى أقل حد أثناء انقطاع التيار. وإن استمر انقطاع التيار لأكثر من ٢٤ ساعة، تخلص من كل الأطعمة المجمدة. يجب الاحتفاظ بالمفاتيح بعيداً عن متناول الأطفال وليس بالقرب من الجهاز.

حفظ الأطعمة

احفظ الأطعمة بكميات صغيرة.




يجب تغطية الطعام داخل الحاويات بغطاء أو بغلاف بلاستيك أو داخل كيس بلاستيك لمنع جفاف الطعام أو اختلاط الروائح.



اترك الأطعمة والمشروبات الحارة لتبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعها داخل الثلاجة أو الفريزر.



اترك مساحة كافية بين الأطعمة لتساعد دورة تيار الهواء البارد.



ضع السوائل جهة الأمام بالثلاجة كي لا تتجمد.



جفف الفواكه والخضروات بعد غسلها قبل وضعها داخل الثلاجة.





لا تضع المشروبات المشبعة بثاني أكسيد الكربون داخل الفريزر.



تنبيه




تحذير


- لا يعمل الجهاز بشكل مستمر (وقد تذوب المحتويات أو ترتفع درجة الحرارة داخل الفريزر) إن وجدت لفترة.
- لا يعمل الجهاز بشكل مستمر (وقد تذوب المحتويات أو ترتفع درجة الحرارة داخل الفريزر) إن وجدت لفترة زمنية طويلة تحت الحد البارد من نطاق درجات الحرارة التي صمم الجهاز ليعمل ضمنها.
- لا تحفظ الأطعمة التي تفسد بسرعة عند درجات الحرارة المنخفضة مثل الموز والبطيخ.
- أي ارتفاع في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء التخلص من الثلج قد يقلل من صلاحية فترة تخزينها.
- إن ارتفاع درجة الحرارة أثناء التخلص من الثلج قد يتفق مع متطلبات ISO. ولكن إن أردت تجنب ارتفاع درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء التخلص من الثلج بالجهاز، يرجى تغليف الأطعمة المجمدة بعدة طبقات من ورق الصحف.

ملاحظة: إن جهاز لا يجمع الثلج. أي أنه ليس هناك ضرورة للتخلص من الثلج يدويًا لأن ذلك يتم آليًا.


حفظ الأطعمة داخل الثلاجة أو الفريزر

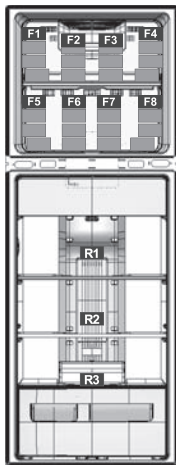


الامام

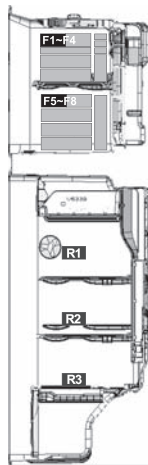

الجانب

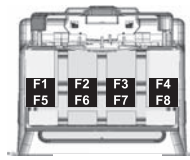

مخطط الأرض

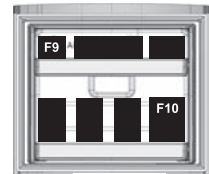

الباب


ملاحظة: للحصول على مساحة أكبر، يمكنك حفظ الأطعمة بعد خلع صينية الثلج حيث أن لا يؤثر على الخصائص الحرارية والميكانيكية. إن حجم تخزين الأطعمة المجمدة المعلن يتم حسابه بعد خلع الأدراج.





كيفية الاستعمال

التحكم بدرجة الحرارة (النموذج الإلكتروني)

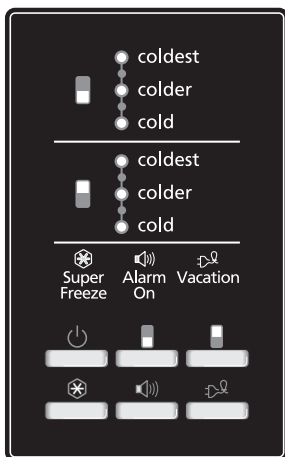

زر التشغيل: لتشغيل أو إيقاف الجهاز.



• لا تفك الثلاجة أثناء إيقاف تشغيلها.
- فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو التلف.



الفريزر: الافتراضي: colder



الثلاجة: الافتراضي: colder



ملاحظة: في حالة colder-colder, يضاء كلا من coldest و colder.

في حالة colder-cold, يضاء كلا من colder و cold.

* تسلسل الإضاءة هو colder → colder-cold → cold → coldest → colder-colder → colder





التجميد الفائق



- يعمل باستمرار إلى أن تصل حرارة الفريزر 25- مئوية (ساعتين ونصف بحد أقصى)
- ويعود إلى الحالة السابقة بعد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.

ملاحظة: إن احتجت إلى جَميد كمية كبيرة من الأطعمة، اضبط حرارة الفريزر على أقل درجة حرارة (coldest) قبل أن تشغل زر التجميد الفائق.

زر تشغيل المنبه



- عندما تضغط زر Alarm On، سيشتغل المنبه، وسيتوقف بعد فترة زمنية وعينه إذا ترك باب الثلاجة مفتوحًا.
- إن أردت إيقاف تشغيل المنبه، اضغط الزر ثانية لإلغائه.

زر العطلة



- إن كانت ذاهبًا في عطلة طويلة أو رحلة عمل ولن تحتاج إلى تشغيل الثلاجة، اضغط زر Vacation.
- ستتوقف الثلاجة عن العمل ولكن يظل الفريزر يعمل.
- يظل مؤشر العطلة يعمل أثناء تشغيل وظيفة العطلة.

- عليك إفراغ الثلاجة قبل الضغط على زر Vacation.
- لن تحتاج إلى فصل التيار عن الثلاجة إن كنت ستتغيب لأقل من ثلاثة أسابيع، ولكن أخرج كل الأطعمة إن كنت ستتغيب لأكثر من ثلاثة أسابيع، وافصل التيار عن الثلاجة ونظفها واشطفها وجففها.



غذير

ملاحظة: • إن كانت حرارة الهواء حول الثلاجة أقل من 5 مئوية، أدر مفتاح التحكم بدرجة الحرارة على "cold" لمنع التجمد.

- لا يحتوي باب الفريزر على وظيفة المنبه ليشير إلى كون الباب مفتوحًا أو مغلقًا.
- في حالة اختيار التجميد السريع أو وضع العطلة وضغطت أي زر آخر، سيلغى الوضع الحالي وسيتم اختيار الوضع المرتبط بالزر المضغوط.






التحكم بدرجة الحرارة (النموذج الميكانيكي)




غرفة الفريزر

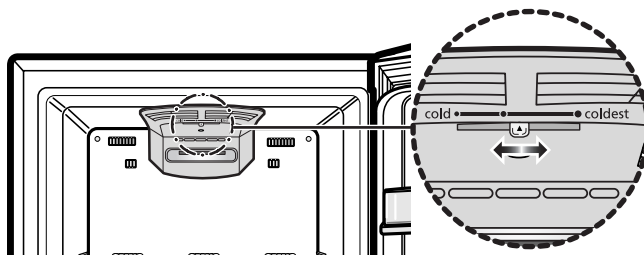

الفريزر: اضبط درجة الحرارة المناسبة بتحريك مفتاح التحكم بدرجة الحرارة نحو اليسار أو اليمين.

غرفة الثلاجة

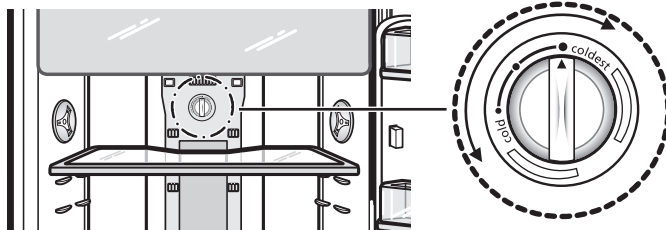

الثلاجة: اضبط درجة الحرارة المناسبة بتدوير قرص التحكم بدرجة الحرارة إلى "cold" أو "coldest".







لصنع مكعبات الثلج




١ ارفع مقدمة صينية مكعبات الثلج وحرك الصينية على رف مكعبات الثلج.



ارفع للأعلى

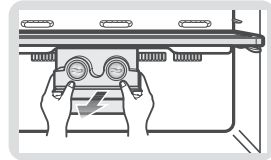


٢ املأ صينية مكعب الثلج بالماء واحرص على ألا تفرط في ملئها.

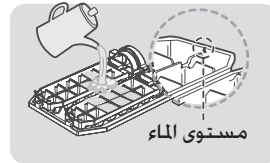

مستوى الماء

٣ يمكنك وضعها في المكان الذي تريده بتحريكها نحو اليمين أو اليسار.

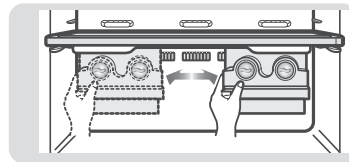

٤ إخراج مكعبات الثلج

أخرج مكعبات الثلج من صينية مكعبات الثلج بتدوير مقابض صينية الثلج. تأكد من وجود صندوق حفظ الثلج أسفل صينية المكعبات (انظر الرسم التوضيحي بالأسفل)



مقابض صينية الثلج




حاوية التبريد



تساعد هذه الحاوية من الاحتفاظ بنكهة الأطعمة وتنظيف من فترة بقائها طازجة وذلك بتجميد سطح الأطعمة فقط. استعمل حاوية التبريد لحفظ الجبن واللحم والوجبات الخفيفة والأسماك أو أي أطعمة ستستعمل في فترة قريبة.


• يرجى إغلاق غطاء غرفة التبريد. لأنه إن لم تفعل ذلك ستتجمد محتويات الحواجز.

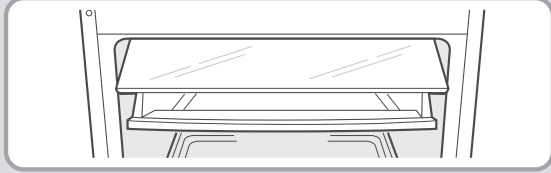

صندوق الخضروات



تحتفظ هذه الحاوية برطوبة الخضروات وتبقىها طازجة. صندوق الخضروات مغلق لحماية الخضروات من الجفاف المباشر والهواء البارد ليحتفظ بنسبة الرطوبة لمنع الجفاف.

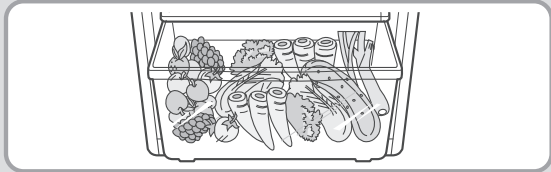


• إن صندوق الخضروات غير مناسب لحفظ الفواكه الاستوائية مثل الموز والأناناس وغيرهم.



تنظيف الثلاجة

فتحات التبخير بالفریزر


امسح منطقة الفتحات بقطعة قماش نظيفة جافة وناعمة.

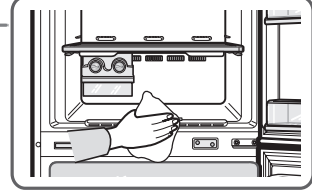

• لا تترك أب مواد غريبة أو جزيئات لتسد تلك الفتحات.




فلتر التخلص من الروائح Nano-Silver

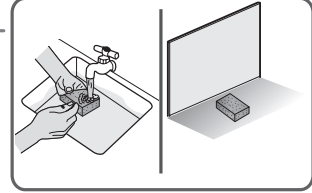

بعد خلع فلتر التخلص من الروائح، اغسله برفق بواسطة ماء جاري تحت الصنبور واتركه ليجف بمكان ظليل.


سدادات الباب

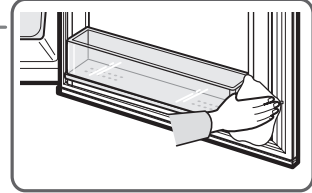

نظف سدادات الباب بشكل مستمر باستمرار باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة مبللة قليلاً بماء دافئ ومنظف معتدل. احرص على ألا تتلف السدادات.

الأجزاء الداخلية

بعد خلع الرفوف، امسح الجهاز بقطعة قماش نظيفة وناعمة مبللة قليلاً بماء دافئ ومنظف معتدل.

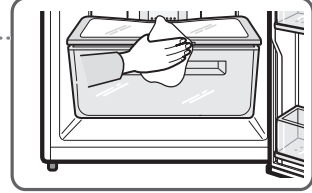




نزع الكماليات


حاوية التبريد

- اسحب حاوية التبريد إلى الأمام إلى أن تتوقف.
- ارفع المقدمة إلى الأعلى واستمر في سحب الحاوية إلى الخارج.

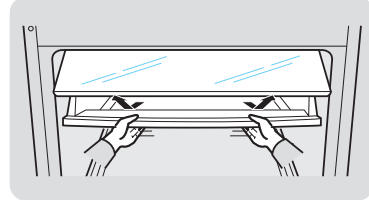


حواجز تخزين قابلة للتعديل

- ارفع في خط مستقيم نحو الأعلى لفك اللسان. ثم اسحبها خارج الثلاجة. (حواجز التخزين هذه يمكن تعديلها ووضعها لتناسب احتياجاتك.)

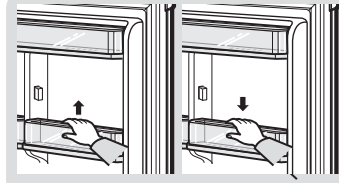


حواجز حفظ الزجاجات

- رفع في خط مستقيم نحو الأعلى لفك اللسان. ثم اسحبها خارج الثلاجة. (حواجز تخزين الزجاجات هذه لا يمكن تعديلها؛ يمكن وضعها في مكان واحد فقط.)

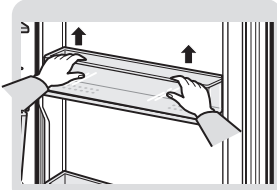

صندوق الخضروات والغطاء


- اسحب صندوق الخضروات نحوك وخارج الثلاجة.
- ارفع الغطاء للأعلى واسحبه خارج الثلاجة.

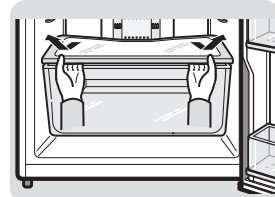





رف الفريزر

- اسحب صينية مكعبات الثلج إلى الأمام وخارج حاوية الفريزر.
- ارفع مقدمة رف الفريزر إلى الأعلى لفك الخطافات واسحب الرف إلى خارج الفريزر.

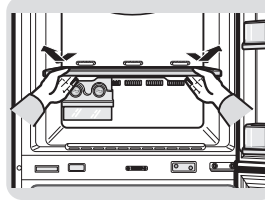


صينية ثلج متحركة

- حرك وحدة صنع الثلج نحو علامة السهم.
- بعد محاذاة وحدة صنع الثلج على العلامة. أخرجها بدفعها برفق إلى الخلف واسحبها للأسفل.
- ركبها في مكانها باتباع نفس الخطوات بالعكس.

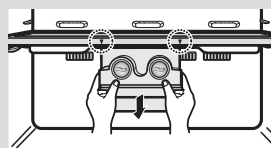
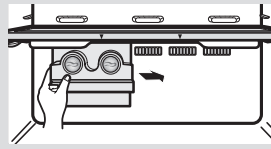


الفتحة للتركيب/الفك

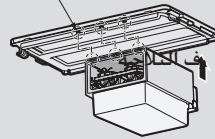

رف الثلاجة

- اسحب الرف إلى الأمام إلى أن يتوقف.
- ارفع مقدمة الرف للأعلى واستمر في سحب الرف إلى الخارج.

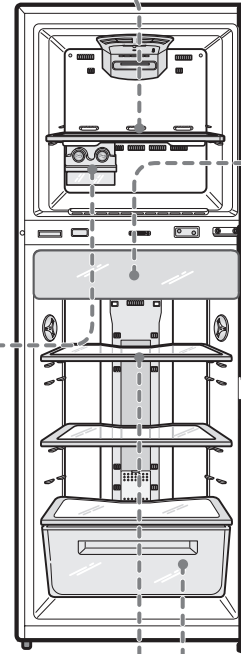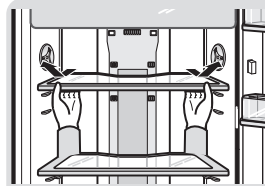




قبل الاتصال بمركز الخدمة


إن كانت الثلاجة/الفرigor لا تعمل أو الأطعمة لا تتجمد بالشكل الكافي:

- هل هي متصلة بالتيار بشكل صحيح؟
- هل انفجر الفيوز؟
- هل تم ضبط مفاتيح التحكم بدرجة الحرارة بشكل صحيح (غير مضبوطة على «Cold»؟)
- هل الجهاز معرض لضوء الشمس المباشر أو مركب بجوار مصدر للحرارة؟
- لا يوجد حول الجهاز مسافة كافية بينه وبين الحائط في كل الاتجاهات؟

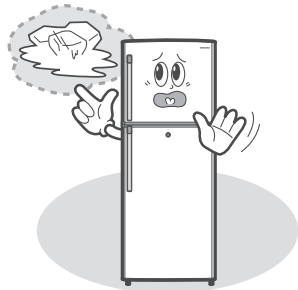


إن جُمِدَت الأطعمة داخل الثلاجة:

- هل تم ضبط مفاتيح التحكم بدرجة الحرارة بشكل صحيح (غير مضبوطة على «Coldest»؟)
- إن كانت الأطعمة ليننة أو طرية للغاية، هل تم ضبط مفاتيح التحكم بدرجة الحرارة على «Coldest»؟
- هل درجة الحرارة المحيطة منخفضة للغاية؟
- هل غطاء حاوية التبريد مغلق؟

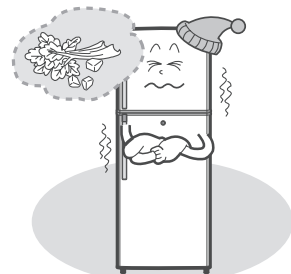


إذا ظهر صوت للوحدة:

- هل الثلاجة مركبة على سطح ثابت مستو؟
- هل الجهاز موضوع قريباً جداً من الحائط؟
- هل توجد أي أغراض خلف الجهاز أو تحته؟
- هل يصدر الصوت من الضاغط؟

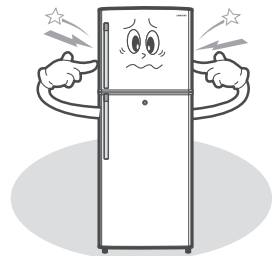


إن كان الجانب الخلفي من الثلاجة حاراً:

- هل تم تركيب أنبوب الإشعاع (تهوية الهواء/المبرد)؟
- هل درجة الحرارة المحيطة عالية؟
- هل تكونت قطرات ماء على الجزء الخارجي من الجهاز بسبب ارتفاع الرطوبة؟

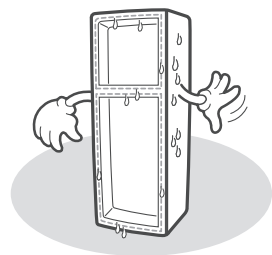





حينما نسمع صوتًا مثل تدفق الماء:
- يصدر هذا الصوت بسبب حركة مادة التبريد وليس بسبب عطل الجهاز.

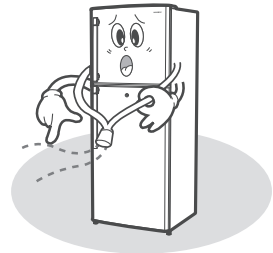


حينما نلاحظ رائحة غريبة داخل الجهاز:
- لا تركت أطعمة فاسدة داخل الفلاجة؟
- هل الأطعمة محفوظة داخل حاويات مغلقة؟
- هل جمعت سوائل أسفل صندوق الخضروات؟
- هل فتحات التبخير بالفرزير مسدودة؟
- هل هناك مشكلة بصينية التبخير خلف الجهاز؟

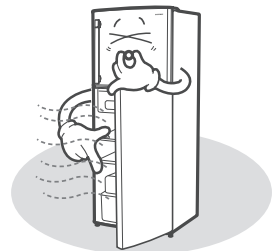

حينما يتكون صقيع داخل الفريزر:
- لا الباب مسدود بإحكام؟
- هل فتحات التبخير مسدودة؟
- هل هناك مساحة كافية لتدوير الهواء بكفاءة؟

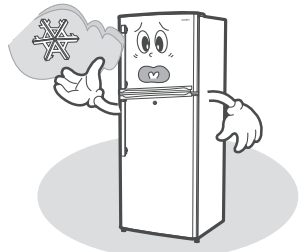

حينما تتكون قطرات الماء على حاوية الخضروات:
- لا الباب مسدود بإحكام؟
- هل تركت الباب مفتوحًا لفترة طويلة؟
- هل السوائل محفوظة بدون أغطية؟

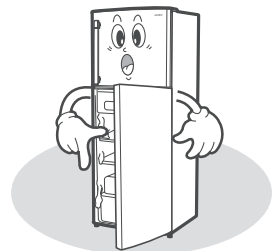

حدود درجة حرارة الغرفة

هذه الثلاجة/الفريزر صممت لتعمل في حدود درجة الحرارة المحددة ضمن فئة درجة الحرارة الموضحة على اللوحة المرفقة بالوحدة.

| درجة الحرارة المحيطة | الرمز | فئة درجة الحرارة |
|------------------------|-------|------------------|
| | | |
| الحد الأدنى | | |
| الحد الأقصى | | |
| ١٠ مئوية (٥٠ فهرنهايت) | SN | الحرارة الممتدة |
| ١٦ مئوية (٦١ فهرنهايت) | N | معتدلة |
| ١٨ مئوية (٦٤ فهرنهايت) | ST | شبه استوائية |
| ١٨ مئوية (٦٤ فهرنهايت) | T | استوائية |

ملاحظة: قد تتأثر درجة الحرارة الداخلية ببعض العوامل مثل موقع الثلاجة/الفريزر، درجة الحرارة المحيطة، وتكرار فتح الباب. اضبط درجة الحرارة على المستوى اللازم لتعويض تلك العوامل.

التخلص الصحيح من هذا المنتج (نفايات معدات إلكترونية وكهربائية)
(هذا ينطبق على الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول الأوروبية التي تتبع أنظمة جميع مختلفة)

هذه العلامة التي تظهر على المنتج نفسه أو المطبوعات المرفقة به تشير إلى أنه لا بد من عدم التخلص من هذا المنتج مع غيره من النفايات المنزلية بعد انتهاء عمره الافتراضي. لتفادي احتمال التعرض للبيئة أو لصحة الإنسان من التخلص غير الصحيح من النفايات. يرجى فصل هذا المنتج عن غيره من أنواع النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول وذلك لتحقيق أمثل طريقة لإعادة استعمال الموارد المادية.

يجب على مستخدمي الأدوات المنزلية الاتصال إما من الموزع الذين اشفروا منه هذا المنتج أو المكتب المحلي وذلك للحصول على التفاصيل حول مكان وكيفية العناية بهذا المنتج لإعادة تدويره بصورة لا تضر البيئة.

والمتسخدمون في مجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. يجب ألا يختلط هذا المنتج مع غيره من النفايات الكيميائية أثناء التخلص منه.

عربي



إن كانت لديك أية أسئلة أو تعليقات بخصوص منتجات سامسونج، يرجى الاتصال
بمركز خدمة عملاء سامسونج.

| Country | Customer Care Center ☎ | Web Site |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com/au |
| CHILE | 800-726-7864(SAMSUNG) | www.samsung.com/cl |
| CZECH REPUBLIC | 844 000 844 | www.samsung.com/cz |
| FRANCE | 08 25 08 65 65 | www.samsung.com/fr |
| GERMANY | 01805 - 121213 | www.samsung.de |
| HONG KONG | 2862 6001 | www.samsung.com/hk |
| HUNGARY | 06 40 985 985 | www.samsung.com/hu |
| INDONESIA | 0800-112-8888 | www.samsung.com/id |
| ITALIA | 199 153 153 | www.samsung.com/it |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/mx |
| NETHERLANDS | 0900 20 200 88 (€ 0.10/Min) | www.samsung.com/nl |
| PHILIPPINES | 1800-10-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/ph |
| POLAND | 0 801 801 881 | www.samsung.com/pl |
| RUSSIA | 8-800-200-0400 | www.samsung.ru |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/sg |
| SLOVAKIA | 0850 123 989 | - |
| SOUTH AFRICA | 0860 7267864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/za |
| SPAIN | 902 10 11 30 | www.samsung.com/es |
| TAIWAN | 0800-329-999 | www.samsung.com/tw |
| THAILAND | 1800-29-3232, 02-689-3232 | www.samsung.com/th |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-7267-864 | www.samsung.com/latin |
| U.A.E | 800 -SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/mea |
| U.K | 0870 242 0303 | www.samsung.com/uk |
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com |
| VENEZUELA | 1-800-100-5303 | www.samsung.com/latin |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com/vn |