

E-MANUAL

شكرًا لشراؤك هذا المنتج من Samsung. وللحصول على خدمة أكثر تكاملاً،
يرجاء تسجيل المنتج على موقع ويب

www.samsung.com/register

الطراز _____ الرقم التسلسلي. _____

معلومات أخرى

الدليل الإلكتروني

17	نظام قمر اصطناعي
19	البحث عن قنوات القمر الصناعي

إدارة القنوات

22	إزالة القنوات
22	تغيير الرقم
22	قفل القناة
22	إلغاء قفل القناة
22	إعادة تسمية القنوات التناظرية

واجهة مشتركة

خيارات الصوت

القنوات المفضلة

25	إضافة القنوات
25	إزالة القنوات
26	إعادة ترتيب قائمة القنوات المفضلة
26	إعادة تسمية قائمة قنوات مفضلة
26	نسخ قائمة قنوات مفضلة

إعدادات الشبكة

تكوين الشبكة

27	الشبكة السلكية
28	الشبكة اللاسلكية
28	سلسلة LED 5300
29	احتياطات الشبكة اللاسلكية
29	سلسلة LED 5300
29	بروتوكولات أمان الشبكة

إعداد شبكة الاتصال باستخدام كبل

30	الإعداد التلقائي للشبكة السلكية
31	إعداد الشبكة السلكية يدويًا
33	فشل الاتصال بالشبكة السلكية

إعداد الشبكة اللاسلكية

34	إعداد الشبكة اللاسلكية تلقائيًا
35	إعداد الشبكة اللاسلكية يدويًا
37	زر WPS
37	فشل الاتصال اللاسلكي
38	مقارنة عناوين IP الديناميكية بالعناوين الثابتة

التحقق من حالة الشبكة

40	Wi-Fi مباشر
40	AllShare إعدادات

عرض e-Manual

1	تمرير صفحة
1	استخدام الرموز العلوية
1	الرجوع إلى الصفحة الرئيسية
1	البحث في الفهرس
2	البحث في الصفحات
2	غلق الدليل الإلكتروني
2	الانتقال إلى عنصر "قائمة"
2	تحديث الدليل الإلكتروني

التوصيلات

توصيل الهوائي

توصيلات أجهزة الفيديو

5	توصيل HDMI
6	توصيل Component
6	توصيل AV
7	توصيل SCART

توصيلات جهاز الصوت

8	توصيل الصوت الرقمي (صوتي)
9	ARC (قناة استرجاع الصوت)

توصيل سماعة الرأس

توصيل الكمبيوتر

10	توصيل HDMI
11	توصيل HDMI إلى DVI

بدء التشغيل

التبديل بين مصادر الفيديو

البرمجة

13	الضبط التلقائي
----	----------------

إعدادات القنوات

14	البلد (المنطقة)
15	الضبط اليدوي
15	عندما يتم ضبط "مصدر الهوائي" على "هوائي" أو "كبل"
16	نقل قائمة القنوات
16	حذف ملف تعريف مشغل CAM

التفاعل الذكي

التفاعل الذكي

الاحتياطات	55
التعرف على وجه	55
استخدام كاميرا التلفزيون	55
التحكم في الحركة	56
التعرف على الصوت	56

التعرف على الصوت

بيئة التشغيل	58
برنامج تعليمي للتعرف على الصوت	58
تمكين التعرف على الصوت	58
الاستخدام الأساسي لـ التعرف على الصوت	59
التعرف على الصوت للإعدادات	59

التحكم في الحركة

بيئة التشغيل	60
اختبار بيئة التحكم في الحركة	61
فيلم تعليمي للتحكم في الحركة	61
تنشيط التحكم في الحركة	61
استخدام أدوات التحكم الرئيسية في الحركة	62
خيارات التحكم في الحركة	62
شاشة التحكم في الحركة	63
تركيب الشاشة أثناء مشاهدة التلفزيون	63
تركيب الشاشة باستخدام ميزة Smart Hub	64

التعرُّف على الوجه

بيئة التشغيل	66
يجب مراعاة ما يلي عند استخدام ميزة "التعرُّف على الوجه".	66
تسجيل الوجه	67
تسجيل الدخول من خلال التعرُّف على الوجه	67

استخدام أجهزة ملحقة

توصيل لوحة المفاتيح	68
استخدام لوحة المفاتيح	68
توصيل الماوس	69
استخدام الماوس	69

عرض التلفزيون

عرض التلفزيون

معلومات البرامج	70
تغيير إشارة البث	70
دليل	70
تغيير القنوات	70
تسجيل البرنامج الحالي	71
تغيير الفئة	71
التنقل السريع	71
عرض الجدولة	71
تسجيل الجدولة	71

التحكم في التلفزيون

جهاز التحكم Smart Touch Control

إدخال البطاريات (بطاريتان من الحجم AAA)	41
التوصيل بالتلفزيون	41
إعادة توصيل جهاز Smart Touch Control	42
تنبيه انخفاض البطارية	42
الأزرار ووظائفها	43
وظائف خاصة	45

لوحة اللمس

السحب	46
الضغط	46
تمرير	47
الضغط مع الاستمرار	47
الضغط والسحب	47
تمرير لأعلى/لأسفل	48
التمرير لليسار/لليمين	48
تغيير القنوات بواسطة "إدخال الأرقام"	49
دليل الإدخال الرقمي	49
ضبط اللوحة التي تعمل باللمس	49
إظهار شريط الحالة والإشعار	49
التوصيات	50
المحفوظات	50
حذف بيانات المحفوظات	50
بحث	50

استخدام جهاز التحكم الظاهري عن بُعد

تغيير لوحة جهاز التحكم الظاهري عن بُعد	51
تغيير موضع لوحة التحكم الظاهرية	51
استخدام لوحة الأرقام	51
استخدام لوحة التحكم في التشغيل	51
استخدام لوحة الوصول السريع	51
ضبط جهاز التحكم الظاهري عن بُعد	51

إعداد تحكم عن بعد عام

توصيل كبل تمديد IR	52
إضافة الجهاز الخارجي	52
استخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل	53
إدارة الجهاز الخارجي المسجل	53

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح QWERTY	54
ميزات إضافية	54

71	فحص معلومات البرامج	88	ضبط دقيق للقنوات
72	قائمة القنوات		الترجمة
72	تغيير القنوات	89	عرض الترجمة
72	الفرز	89	خيارات الترجمة
73	النوع	89	تغيير لغة نصوص المعلومات
73	تغيير إشارة البث		
73	تغيير قائمة القنوات		
عرض الجدولة			
74	عرض جدولة القنوات الرقمية		
74	دليل		
74	معلومات البرامج		
75	عرض جدولة القنوات التناظرية		
75	إلغاء عرض الجدولة		
75	تحرير قائمة الجدولة		
تسجيل الجدولة			
76	الاحتياطات		
77	إعداد جهاز تسجيل مخصص		
77	التوصيل والتشغيل		
78	إدارة جهاز تسجيل مخصص		
78	تسجيل البرامج		
78	دليل		
79	معلومات البرامج		
79	الوقت والتاريخ المحدد		
79	إلغاء وظيفة تسجيل الجدولة		
79	تحرير قائمة المؤقت		
تشغيل البرنامج المسجل			
80	تغيير وضع العرض		
80	تصفية العرض		
80	إنشاء قائمة تشغيل		
80	قفل / إلغاء قفل التسجيل		
81	حذف البرامج المحفوظة		
81	إعادة تسمية		
81	إدارة الجهاز		
81	تشغيل برنامج مختلف		
81	البحث عن البرامج		
82	الإعدادات الإضافية لتشغيل البرامج المسجلة		
Timeshift			
83	الاحتياطات		
84	تنشيط وظيفة Timeshift		
تلفزيون ثلاثي الأبعاد			
85	الاحتياطات		
85	تلميحات		
86	تنشيط الوضع ثلاثي الأبعاد		
86	إعداد التأثيرات ثلاثية الأبعاد		
PIP			
معايرة الشاشة التناظرية			

إعدادات التلفزيون

الإعدادات الرئيسية للصورة			
90	تغيير وضع الصورة		
91	جودة الصورة		
91	تطبيق "إعداد جودة الصورة الحالية" على "إدخال آخر".		
92	حجم الصورة		
93	موضع الشاشة		
93	حجم الشاشة 4:3		
93	إيقاف الصورة		
93	إعادة ضبط الصورة		
إعدادات متقدمة			
خيارات الصورة			
98	معايرة شاشة العرض		
98	ضبط تلقائي		
98	ضبط شاشة الكمبيوتر الشخصي		
الإعدادات الرئيسية للصوت			
100	تغيير وضع الصوت		
101	ضبط إعدادات الصوت		
101	صوت تلقائي		
101	نوع تثبيت التلفزيون		
101	صوت ثلاثي الأبعاد		
101	إعادة ضبط الصوت		
إعدادات السماع			
102	مكبر صوت التلفزيون		
102	إعدادات إضافية		
102	مستوى صوت DTV		
103	خرج الصوت الرقمي		
103	ضغط Dolby Digital		
103	توصيل جهاز الصوت من Samsung		
الساعة والمؤقت			
104	ضبط الوقت		
104	تلقائي		
104	إزاحة الوقت		
105	يدوي		
105	مؤقت النوم		
105	مؤقت التشغيل		

106	مؤقت الإيقاف	120	مشاهدة مقاطع الفيديو
حماية الشاشة وصيانتها		120	ملفات تعريف الأصدقاء
107	حل Eco	120	إجراء مكالمة فيديو مع صديق
108	حماية الشاشة من التشويش	120	المرشحات
108	تبديل البيكسل	التطبيقات	
108	وقت الحماية التلقائية	121	الاحتياطات
109	التنقل	122	تثبيت التطبيقات القياسية
109	رمادي في الجانبين	122	تشغيل تطبيق
109	وقت الحماية التلقائية	122	Samsung Apps
كلمة المرور		122	البحث عن Apps
110	تغيير كلمة المرور	122	تثبيت التطبيقات
110	قفل تصنيف البرامج	123	إدارة التطبيقات
ميزات إضافية		123	تحرير تطبيقتي
111	تغيير لغة القائمة	123	تغيير الترتيب
111	وضع الألعاب	123	إزالة التطبيقات
111	الاحتياطات و القيود	123	إضافة التطبيقات
112	BD Wise	124	حذف التطبيقات
112	شفافية القائمة	124	إدارة مجلدات التطبيقات
112	تعليق صوتي	124	قفل/إلغاء قفل التطبيقات
112	قفل اللوحة	124	تحديث التطبيقات
113	شعار التمهيد	125	Fitness
113	مانع الوميض	125	إنشاء ملف تعريف
113	DivX® Video On Demand	125	Kids
		126	Web Browser
		126	الشبكات الاجتماعية
		126	ربط حسابات الخدمة
		126	3D Explorer
		127	إعدادات التطبيقات
		127	شريط تلقائي
		127	Push Notifications الإعدادات
		127	تطبيقات مرتبطة بالقنوات
		127	الخصائص
على TV			
129	إعدادات على TV	129	ضبط على TV
129	إشعار التوصية	129	أسلوب التوصية
129	حظر محتويات الكبار	130	تلقائي
130	مشاهدة برنامج موصى به على الهواء	130	معلومات البرامج المجدولة الموصى بها
130	تنشيط الدليل	130	تنشيط الدليل
130	توصيات البرامج حسب الوقت	130	مشاهدة البرامج المسجلة
عروض الأفلام والتلفزيون			
131	القوائم الفرعية في أسفل الشاشة الرئيسية	132	قائمة التوصيات القياسية
132	مشاهدة المحتوى	132	قفل تصنيف VOD
132	متنوع		
Smart Hub			
114	الاتفاقيات اللازمة لاستخدام Smart Hub	115	حساب Samsung
115	إنشاء حساب Samsung	115	البنود والشروط وسياسة الخصوصية
116	تسجيل الدخول	116	ربط حساب Samsung بحسابات أخرى
116	إدارة الحسابات	117	إعادة ضبط Smart Hub
117	البحث	117	الحالة و الإشعارات
117	البحث باستخدام كلمة أساسية	118	تكوين التحكم في الحركة
117	إعداد نطاق البحث	118	تكوين حساب Samsung
117	وضع الرياضة	118	تكوين الشبكة
118	الإشعارات	118	الإشعارات
اجتماعي			
119	الإعدادات الاجتماعية	119	فحص التطبيقات
119	ربط خدمة بحساب Samsung		

ميزات تلفزيون SMART TV

معلومات أخرى

صور ومقاطع فيديو وموسيقى	
133	القيود
134	تنسيقات الملفات المدعومة
134	توصيل أجهزة USB
134	إزالة جهاز USB
134	تشغيل جميع "المحتويات" على "جهاز تخزين"
134	مسح أحدث قائمة تشغيل
135	استخدام أجهزة التخزين الخارجية المتصلة بالشبكة
136	إتاحة الاتصال بأجهزة DLNA
136	AllShare
136	تصدير المحتويات
	تشغيل الفيديو
137	تغيير وضع العرض
137	إنشاء قائمة تشغيل
137	فتح ملف مختلف
138	البحث عن الفيديو
138	عرض الترجمة
139	الإعدادات الإضافية لتشغيل الفيديو
	تشغيل الموسيقى
140	تغيير وضع العرض
140	إنشاء قائمة تشغيل
140	البحث عن الموسيقى
140	فتح ملف مختلف
140	الإعدادات الإضافية لتشغيل الموسيقى
	عرض الصور
141	تغيير وضع العرض
141	عرض الشرائح
141	إعدادات عرض الشرائح
141	إنشاء قائمة تشغيل
141	فتح ملف مختلف
141	موسيقى خلفية
142	مشغل صغير
142	الإعدادات الإضافية لعرض الصور
	AnyNet+ (HDMI-CEC)
143	الاحتياطات
144	إعداد AnyNet+ (HDMI-CEC)
144	استخدام AnyNet+ (HDMI-CEC)
144	التبديل بين أجهزة AnyNet+
145	قائمة جهاز AnyNet+ (HDMI-CEC)
145	وظيفة ARC
	عرض شاشات الأجهزة المحمولة على التلفزيون
146	انعكاس الشاشة
146	اتصال الجهاز المحمول
	الدعم
147	خدمة الإدارة عن بعد
147	ما المقصود بالدعم عن بُعد؟
148	كيف تعمل؟
149	e-Manual
149	التشخيص الذاتي
149	اختبار الصورة
150	اختبار الصوت
150	التحقق من بيئة التحكم في الحركة
150	معلومات الإشارة
150	إعادة ضبط
151	تحديث البرنامج
151	التحديث الآن
151	تحديث يدوي
152	التحديث التلقائي
152	إدارة قنوات القمر الصناعي (عندما يتم تعيين الهوائي على القمر الصناعي)
152	وضع الاستخدام
152	معلومات الدعم
	خدمة البيانات
153	تشغيل خدمة بيانات آلي
153	استخدام خدمة البيانات
154	أزرار خدمة البيانات الرئيسية ووظائفها
	HbbTV
	التوصيل بفتحة بطاقة عرض التلفزيون
156	لتوصيل "بطاقة واجهة مشتركة"، اتبع الخطوات الآتية:
156	استخدام "بطاقة CI أو CI+"
157	لتوصيل محوّل بطاقة CI، اتبع الخطوات الآتية:
158	استخدام "بطاقة CI أو CI+"
	ميزة نصوص المعلومات
	قفل Kensington لمنع السرقة
	دقة العرض
161	IBM
161	MAC
162	VESA DMT
163	حجم الصورة وإشارة الإدخال
163	مستويات دقة الأبعاد الثلاثية المدعومة
163	HDMI
	تنسيقات ملفات الترجمة ومحتويات الوسائط والترميز
165	ترجمة مصاحبة
165	خارجية
165	داخلي
166	قيم دقة الصور المدعومة
166	تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة
167	ترميز الفيديو
168	ترميز الفيديو

قيود أخرى	168
أجهزة فك تشفير الفيديو	168
أجهزة فك تشفير الصوت	168
الاحتياطات المتعلقة بالأبعاد الثلاثية	169
تنبيه	169
احتياطات السلامة	170
الضمان	171

الترخيص

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الشاشة

الصوت

تلفزيون ثلاثي الأبعاد

الاتصال

178 توصيل الهوائي (هوائي / كبل / قمر صناعي)

179 توصيل الكمبيوتر

الاتصال بالشبكة

متنوع

خدمة البيانات

تسجيل الجدولة / Timeshift

Anynet+ (HDMI-CEC)

صور ومقاطع فيديو وموسيقى

التطبيقات

إعادة ضبط إعدادات التلفزيون والمعلومات الشخصية

Web Browser

عرض e-Manual





يحتوي الدليل الإلكتروني المضمّن على معلومات حول الميزات الرئيسية للتلفزيون.

يوجد بهذا التلفزيون دليل مستخدم مضمّن. لقراءته، استخدم أسلوب من الأساليب الآتية:



- افتح القائمة **الدعم** واختر **e-Manual (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)**.
- اضغط على الزر **E-MANUAL** بجهاز التحكم عن بُعد القياسي.
- اضغط على الزر **MORE** بجهاز التحكم Smart Touch Control لعرض أزرار التحكم على الشاشة. اضغط على لوحة اللمس إلى أن يظهر **e-Manual** وحدده.
- تشير الكلمات باللون الأزرق إلى خيارات قائمة الشاشة والكلمات باللون الأزرق الفاتح إلى أزرار جهاز التحكم عن بُعد.
- يتوفر إصدارًا يمكن طبعه من هذا الدليل على الموقع www.samsung.com/support.

تمرير صفحة

لتمرير صفحة، استخدم إحدى الأساليب التالية:

- اضغط على الزر  أو  بشريط التمرير بالحافة اليمنى من الشاشة.
- قم بتمرير الخط لأعلى أو لأسفل على الطرف الأيسر أو الأيمن من لوحة اللمس. لا تتوافر هذه الطريقة مع شاشات عرض LED من الفئة 4500 و 6300.
- ضع التركيز على الزر  أو  بالجانب الأيمن من الشاشة، واسحب أو اضغط لأعلى أو أسفل على اللوحة التي تعمل باللمس.

لفئة LED 4500 - 6300

- ضع التركيز على الزر  أو  بالجانب الأيمن من الشاشة، واضغط على زر السهم العلوي أو السفلي بجهاز التحكم عن بُعد.

استخدام الرموز العلوية

استخدم الرموز **عودة** و **تقديم** و **صفحة مفتوحة** الموجودة بالحافة العلوية اليسرى من الشاشة للتنقل بين الصفحات. تتوفر هذه الرموز عند تصفح صفتين أو أكثر.


الرجوع إلى الصفحة الرئيسية

للرجوع إلى الصفحة الرئيسية، اضغط على الزر **A** أو حدد  بالجانب العلوي الأيمن من الشاشة.


البحث في الفهرس

اضغط على الزر **B** أو حدد  بالجانب العلوي الأيمن من الشاشة لعرض الفهرس. حدد كلمة بحث لعرض الصفحة التي تحتوى على كلمة البحث هذه.

البحث في الصفحات

اضغط على الزر **D** أو حدد  من الجزء العلوي للشاشة للوصول إلى شاشة البحث. أدخل عبارة البحث وحدد **تم**. حدد عنصرًا من قائمة نتائج البحث للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة.


غلق الدليل الإلكتروني

لإغلاق e-Manual، اضغط باستمرار على الزر **RETURN** أو حدد  من الزاوية العليا اليمنى للشاشة أو اضغط على الزر **EXIT**.

الانتقال إلى عنصر "قائمة"

للانتقال مباشرة إلى عنصر القائمة الموضح في القسم الحالي، حدد **حاول الآن**. يمكن الانتقال السريع من عنصر بالقائمة مباشرة إلى القسم المتعلق في e-Manual. إذا كنت تريد قراءة معلومات **e-Manual** بشأن ميزة محددة بقائمة الشاشة، فاضغط على الزر **E-MANUAL** بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد أو جهاز التحكم العادي عن بُعد لتحميل صفحة **e-Manual** المطابقة.

لغة 4500 LED - 6300

من القائمة التي تظهر على الشاشة، اضغط على الزر **E-MANUAL** الذي يظهر على الشاشة. قد تكون هذه الميزة غير متوفرة حسب القائمة. 


تحديث الدليل الإلكتروني

افتح **Smart Hub** وحدد **التطبيقات**، ثم حدد **مزيد من تطبيقات**. يمكن تحديث الدليل الإلكتروني بنفس الطريقة التي يتم تحديث التطبيق من خلالها. من الشاشة **مزيد من تطبيقات**، حدد **تحديث تطبيقات**. ومع ذلك، يظهر **تحديث تطبيقات** على الشاشة فقط عندما يلزم إجراء تحديث.

توصيل الهوائي

يُرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل الهوائي بموصل إدخال الهوائي. تأكد من عدم التواء الكبل. قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها حسب الطراز.

قم بتوصيل الكبل الهوائي الصحيح ببيئة العرض لديك (عبر البث الهوائي أو البث عبر الكبلات). ومع ذلك، لا يعتبر التوصيل الهوائي لازماً إذا كنت تستخدم جهاز استقبال عبر الكبلات أو القمر الصناعي.

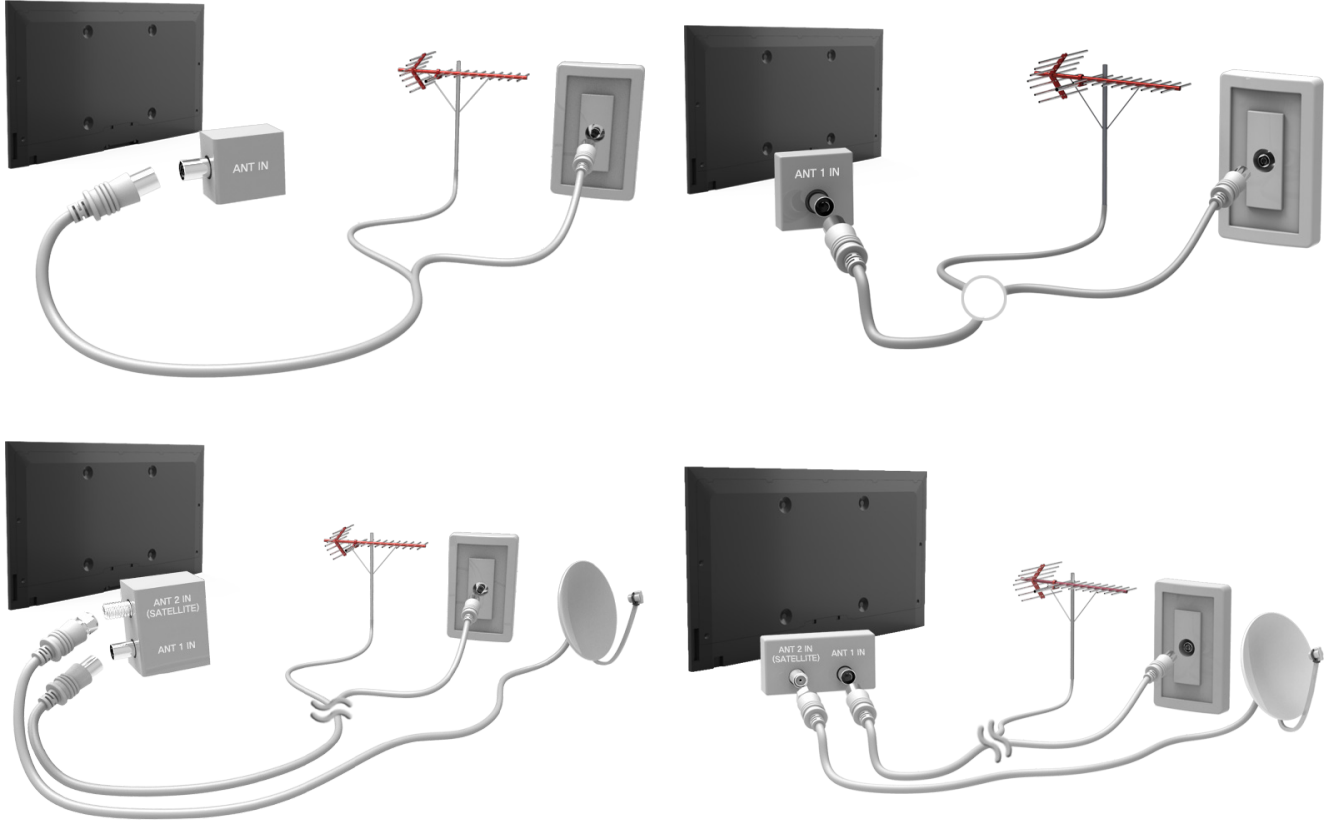

توصيلات أجهزة الفيديو

يحتوي هذا التلفزيون على مجموعة كبيرة من الموصلات لإخراج الفيديو من أجهزة الفيديو، مثل مشغلات Blu-ray ومشغلات DVD وكاميرات تسجيل الفيديو والوحدات الرئيسية للألعاب. فيما يلي قائمة بالموصلات المميزة معروضة بترتيب تنازلي حسب جودة الصورة.

- HDMI
- Component
- AV

قم بتوصيل جهاز الفيديو بالتلفزيون باستخدام موصل HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة. في حالة عدم وجود موصل HDMI بالجهاز، حاول استخدام موصل component للوصول إلى أفضل جودة تالية للصورة.

قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها حسب الطراز.

عند توصيل جهاز خارجي، يرجى الرجوع إلى دليل تشغيل الجهاز. قد يختلف عدد موصلات الجهاز الخارجي وأسمائها ومواقعها حسب الشركة المصنّعة.

توصيل HDMI

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل HDMI بموصل إخراج HDMI لجهاز الفيديو وموصل إدخال HDMI للتلفزيون. يوصى باستخدام أحد أنواع كبلات HDMI التالية:

- كبل HDMI عالي السرعة
- كبل HDMI عالي السرعة يدعم Ethernet

استخدم كبل HDMI بسمك 14 ملم أو أقل. قد يؤدي استخدام كبل HDMI غير معتمد إلى ظهور شاشة فارغة أو خطأ في الاتصال. 

قد لا تتوافق بعض أجهزة وكبلات HDMI مع التلفزيون بسبب الاختلاف في مواصفات HDMI.

لا يدعم هذا التلفزيون ميزة HDMI Ethernet Channel. تعتبر وظيفة Ethernet إحدى وظائف LAN (الشبكة المحلية) وهي تعتمد على الكبلات المتمحورة وفقاً لمعيار IEEE. 



توصيل Component

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل AV بموصلات إدخال component للتلفزيون وموصلات إخراج component بالجهاز. تأكد من تطابق ألوان الكبلات مع ألوان الموصلات.




توصيل AV

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل AV بموصلات الإدخال الخارجية للتلفزيون وموصلات إخراج AV بالجهاز. إذا كنت تستخدم موصلات إدخال خارجية للتلفزيون، فقم بتوصيل كبل الفيديو بموصل Y. حيث تتميز بعض الطرازات بموصل فيديو أيضًا. في هذه الحالة، قم بتوصيل الكبل بموصل الفيديو.



توصيل SCART

قم بتوصيل موصل إدخال SCART بالتلفزيون بموصل إخراج SCART للجهاز باستخدام كبل SCART، علمًا بأنه لا يلزم توصيل صوتي إضافي لأن كبل SCART ينقل الصوت أيضًا.

ينقل موصل SCART الفيديو بدقة قياسية فقط. 



توصيلات جهاز الصوت

يحتوي تلفزيون Smart TV على مجموعة كبيرة من موصلات إدخال الصوت بدءًا من أجهزة، مثل مضخمات الصوت ومشغلات Blu-ray ومشغلات DVD. يفضل استخدام مستقبل AV للحصول على أفضل جودة للصوت.

- صوت رقمي (ضوئي)
- ARC (قناة استرجاع الصوت)

قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها حسب الطراز. عند توصيل جهاز خارجي، يرجى الرجوع إلى دليل تشغيل الجهاز. قد يختلف عدد موصلات الجهاز الخارجي وأسمائها ومواقعها حسب الشركة المصنعة.


توصيل الصوت الرقمي (ضوئي)

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل الكبل الضوئي بموصل إخراج الصوت الرقمي للتلفزيون وموصل إدخال الصوت الرقمي بالجهاز. يؤدي توصيل الجهاز باستخدام كبل ضوئي إلى عدم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون تلقائيًا. لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون، افتح القائمة **مكبر صوت التلفزيون** (قائمة الشاشة > الصوت > إعدادات السماعة > مكبر صوت التلفزيون)، ثم اضبط إيقاف.

اضبط مستوى صوت الجهاز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.


قد تدل أي ضوضاء غير عادية صادرة من جهاز الصوت أثناء الاستخدام على حدوث مشكلة في جهاز الصوت ذاته. في هذه الحالة، اطلب المساعدة من الشركة المصنعة لجهاز الصوت.

يتوافق صوت القناة 5.1 للقفزات الرقمية مع برامج البث التي تدعم صوت القناة 5.1 فقط.

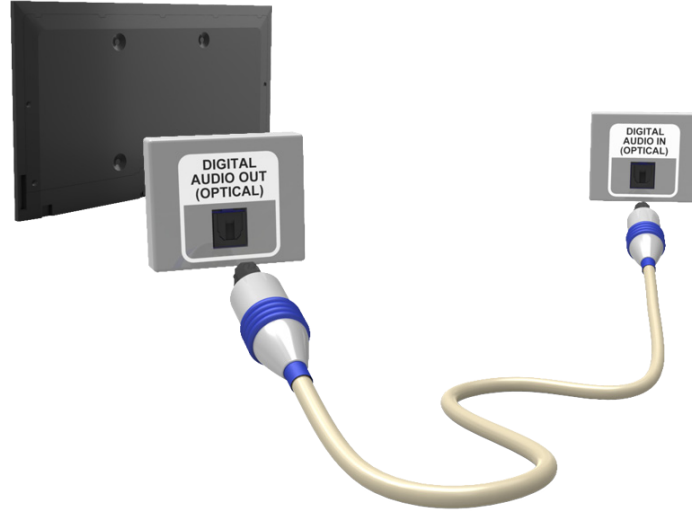

ARC (قناة استرجاع الصوت)


يدعم هذا التلفزيون الوظيفة ثلاثية الأبعاد و ARC (قناة استرجاع الصوت) بواسطة كبل HDMI. تقوم وظيفة ARC بتمكين الصوت الرقمي ليتم إخرجه باستخدام كبل HDMI فقط. وعلى الرغم من ذلك، تتوفر قناة ARC من خلال منفذ HDMI (ARC) فقط وعند توصيل التلفزيون بمستقبل AV به تمكين لقناة ARC فقط. قم بتوصيل كبل HDMI بموصل HDMI (ARC) الخاص بالتلفزيون وموصل إخراج HDMI الخاص بالجهاز.

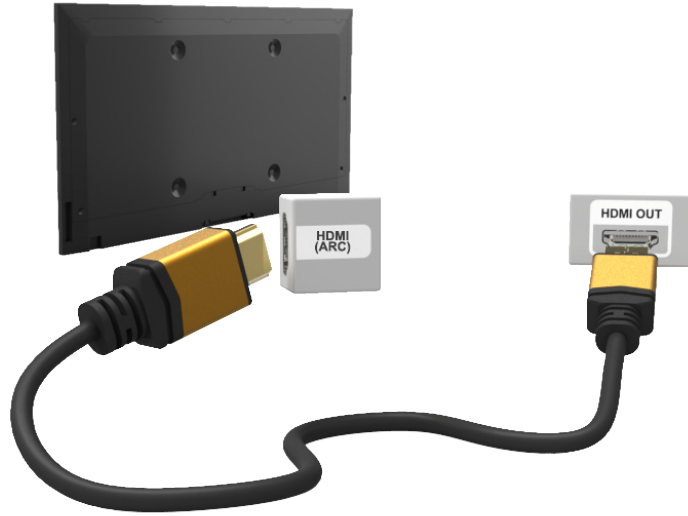

توصيل سماعة الرأس

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل سماعات الرأس بموصل إخراج سماعة الرأس. استخدم سماعات الرأس مع مقبس من نوع TRS بثلاثة موصلات فقط. يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت التلفزيون على حدة. وعند توصيل سماعات الرأس، يتم كتم سماعات التلفزيون ويتم إلغاء تنشيط خيارات معينة في الصوت.

يتوافر هذا الخيار في أجهزة التلفزيون LED فقط. 

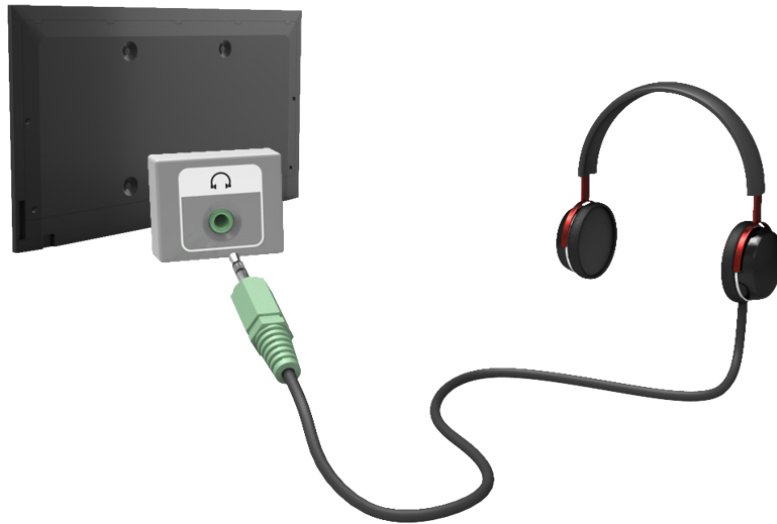

توصيل الكمبيوتر

يحتوي تلفزيون TV على منافذ التوصيل بالكمبيوتر التالية:


- HDMI

- HDMI إلى DVI

للحصول على صورة بأفضل جودة، قم بتوصيل الكمبيوتر بمنفذ HDMI/DVI. لا تتوفر ميزة HDMI بجميع أجهزة الكمبيوتر. في هذه الحالة، استخدم كبل HDMI إلى DVI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون. يرجى الرجوع إلى "دقة العرض" لمزيد من المعلومات حول إعدادات الدقة التي يدعمها التلفزيون.

HDMI توصيل


يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل HDMI بمنفذ إدخال HDMI الخاص بالتلفزيون ومنفذ إخراج HDMI الخاص بالكمبيوتر.

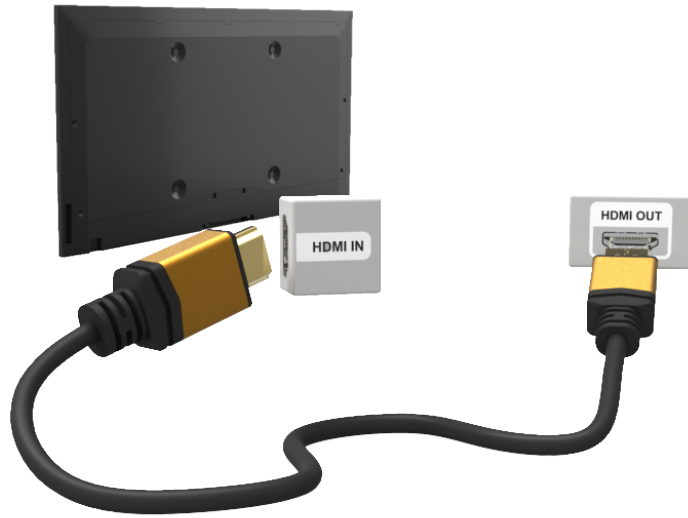

توصيل HDMI إلى DVI

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل (HDMI إلى DVI) بمنفذ (DVI) الخاص بالتلفزيون ومنفذ إخراج DVI الخاص بالكمبيوتر. لا يمكن توصيل كبل HDMI إلى DVI إلا بمنفذ (DVI) HDMI.

لا يمكن لموصل DVI نقل الصوت. للاستماع إلى صوت الكمبيوتر، قم بتوصيل السماعة الخارجية بموصل خرج الصوت الخاص بالكمبيوتر.

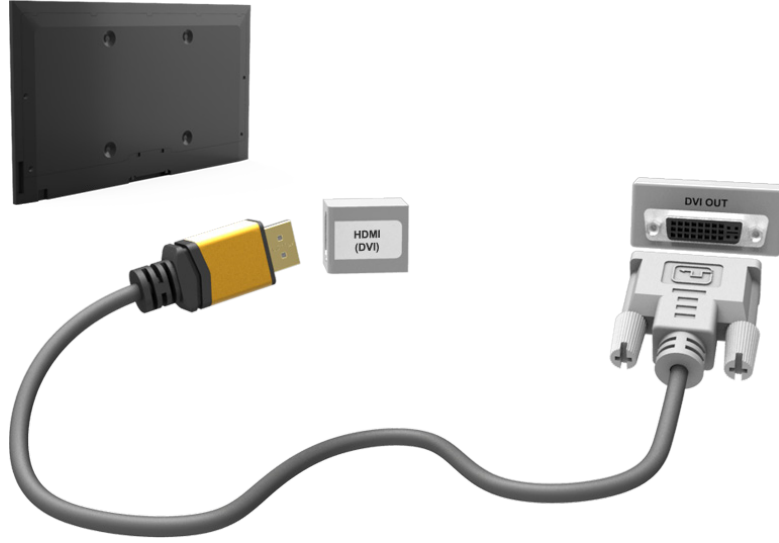

التبديل بين مصادر الفيديو

اضغط على الزر **SOURCE** للتبديل بين الأجهزة المتصلة بالتلفزيون.

على سبيل المثال، للتبديل إلى وحدة رئيسية للعبة متصلة بموصل HDMI الثاني، اضغط على الزر **SOURCE**. من قائمة **مصدر**، حدد **HDMI2**. قد تختلف أسماء الموصلات حسب المنتج.

حدد **TOOLS** في الجانب العلوي الأيمن من شاشة **مصدر** للوصول إلى الوظائف التالية.

- **المعلومات**

عرض معلومات مفصلة حول الأجهزة المتصلة.

- **تحرير الاسم**

يمكنك تحرير أسماء الأجهزة المتصلة بالتلفزيون للتعرف بسهولة أكثر على المصادر الخارجية.

من خلال كمبيوتر متصلاً بمنفذ HDMI (DVI) بالتلفزيون عبر كبل HDMI، على سبيل المثال، يمكنك تغيير **تحرير الاسم** إلى **PC**.

من خلال كمبيوتر متصلاً بمنفذ HDMI (DVI) في التلفزيون عبر كبل التوصيل من HDMI إلى DVI، على سبيل المثال، يمكنك تغيير **تحرير الاسم** إلى **DVI PC**.

من خلال جهاز صوت وفيديو متصلان بمنفذ HDMI (DVI) في التلفزيون عبر كبل HDMI-إلى-DVI، على سبيل المثال، يمكنك تغيير **تحرير الاسم** إلى **أجهزة DVI**.

- **تنشيط**

حدد هذا الخيار إذا لم يظهر جهاز متصل في القائمة. إذا لم تعرض القائمة الجهاز بعد تحديد **تنشيط**، افحص حالة توصيل التلفزيون بالجهاز.

- **إزالة USB**

قم بإزالة جهاز USB من القائمة بأمان. لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند تحديد جهاز USB.

- **إعداد تحكم عن بعد عام**

لإضافة جهاز خارجي جديد يتم التحكم فيه عن طريق جهاز "تحكم عن بُعد يعمل باللمس"، اضغط على الزر **SOURCE** وحدد إعداد تحكم عن بعد عام الموجود في أعلى يمين الشاشة. باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل، سيتمكن المستخدمون من التحكم في الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون مثل جهاز فك التشفير ومشغل Blu-ray ومستقبل AV.

البرمجة

ابحث عن القنوات المتوفرة وقم بفهرستها.

يمكنك أيضًا إزالة القنوات من الفهرس وتخصيص القنوات المفضلة لمتعة أكبر عند مشاهدة التلفزيون. البرمجة ليست ضرورية في حالة التوصيل بكبل أو مستقبل أقمار صناعية.

الضبط التلقائي

قائمة الشاشة > البث > الضبط التلقائي [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

يقوم تلقائيًا بالبحث عن كل القنوات التي يتم استقبالها من خلال موصل إدخال هوائي التلفزيون وفهرستها تلقائيًا.

1. للبدء، انتقل إلى **البث** وحدد **الضبط التلقائي**.

2. حدد **بدء** عند المطالبة برسالة، حيث يعمل ذلك على تشغيل وظيفة الضبط التلقائي، علمًا بأن هذه العملية قد تستغرق ما يصل إلى 30 دقيقة لإكمالها. كما يؤدي بدء تشغيل وظيفة "الضبط التلقائي" عند وجود فهرس للقنوات إلى استبدال الفهرس السابق.

• الضبط التلقائي

البحث تلقائيًا عن القنوات وتخزينها في ذاكرة التلفزيون. [حاول الآن](#)

• **خيارات البحث عن الكبل** (عندما تم تعيين الهوائي على **كبل**)

(وفقًا للبلد)

ضبط خيارات البحث الإضافية مثل التردد ومعدل الترميز لعمليات البحث في شبكة باستخدام كبل. [حاول الآن](#)

إعدادات القنوات

قائمة الشاشة > البث > إعدادات القنوات [حاول الآن](#)

البث

إعدادات القنوات

ترجمة مصاحبة	إيقاف التشغيل
خيارات الصوت	
قفل تصنيف البرامج	السماح للكل
لغة نصوص المعلومات	----
واجهة مشتركة	
قفل القناة	تشغيل

البلد (المنطقة)

قائمة الشاشة > البث > إعدادات القنوات > البلد (المنطقة) [حاول الآن](#)

حدد البلد بحيث يمكن للتلفزيون ضبط قنوات البث تلقائيًا بشكل صحيح.
تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام.
حسب البلد أو المنطقة.

• قناة رقمية

تغيير البلد للقنوات الرقمية.

• قناة تماثلية

تغيير البلد للقنوات التناظرية.

الضبط اليدوي

قائمة الشاشة > البث > إعدادات القنوات > **الضبط اليدوي** [حاول الآن](#)

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها على التلفزيون.

في حالة تأمين القناة باستخدام وظيفة "قفل القناة"، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب البلد.

عندما يتم ضبط "مصدر الهوائي" على "هوائي" أو "كبل"

- **ضبط رقمي للقنوات**

البحث عن قناة رقمية.

1. حدد **جديد**.

عند تحديد **الهوائي** ← هوائي: القناة، التردد، النطاق الترددي

عند تحديد **الهوائي** ← كبل: التردد، الموجات الصوتية، معدل الترميز

2. حدد **بحث**. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

- **ضبط تناظري للقنوات**

البحث عن قناة تمثيلية.

1. حدد **جديد**.

2. قم بضبط **برنامج** و **نظام الألوان** و **نظام الصوت** و **القناة** و **بحث**.

3. حدد **تخزين**. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج)

عند اكتمال الموافقة، يتم ضبط محطات البث الموجودة في منطقتك إلى أرقام المواضيع من P0 إلى P99، كما يمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضوع في هذا الوضع.

- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع القناة عبر كبل)

يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.

نقل قائمة القنوات

قائمة الشاشة < البث > إعدادات القنوات < نقل قائمة القنوات [حاول الآن](#)

قم باستيراد خريطة القنوات أو تصديرها.

 ينبغي توصيل جهاز تخزين USB لاستخدام هذه الوظيفة.

 تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- **استيراد من جهاز USB**: استيراد قائمة القنوات من جهاز USB. [حاول الآن](#)
- **تصدير إلى جهاز USB**: تصدير قائمة القنوات إلى جهاز USB. تتوفر هذه الوظيفة عند توصيل جهاز USB. [حاول الآن](#)

حذف ملف تعريف مشغل CAM

قائمة الشاشة < البث > إعدادات القنوات < حذف ملف تعريف مشغل CAM [حاول الآن](#)

حدد مشغل CAM لحذفه.

نظام قمر اصطناعي

قائمة الشاشة > البث > إعدادات القنوات > نظام قمر اصطناعي [حاول الآن](#)

يجب تكوين مجموعة من إعدادات طبق القمر الصناعي لكل قمر صناعي مطلوب قبل إجراء البحث عن القناة.

يتوافر **نظام قمر اصطناعي** عند ضبط الهوائي على **القمر الصناعي**.

 تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام.

- **تحديد القمر الاصطناعي:** يمكنك اختيار الأقمار الصناعية لهذا التلفزيون. [حاول الآن](#)

- **طاقة LNB:** تمكين مورّد طاقة LNB أو تعطيله. [حاول الآن](#)

- **إعدادات LNB:** تكوين الجهاز الخارجي. [حاول الآن](#)

القمر الصناعي: تحديد القمر الصناعي لاستقبال إشارات البث الرقمي.

جهاز إرسال/استقبال: تحديد جهاز الإرسال/الاستقبال من القائمة أو إضافة جهاز إرسال/استقبال جديد.

وضع DiSEqC: تحديد وضع DiSEqC لجهاز LNB المحدد.

جهاز ذبذبات LNB المنخفضة: ضبط جهاز الذبذبات LNB على تردد أقل.

جهاز ذبذبات LNB العلوي: ضبط جهاز الذبذبات LNB على تردد أعلى.

ذبذبة 22 كيلوهرتز: تحديد ذبذبة 22 كيلوهرتز وفقاً لنوع LNB، علماً بأنه يجب ضبط جهاز الذبذبات LNB العالمي على **تلقائي**.

- **SatCR/Unicable إعدادات:** تكوين تركيب كبل مفرد. [حاول الآن](#)

 إن SatCR يعد اختصاراً لـ satellite channel router (موجه قنوات القمر الصناعي).

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب البلد.

SatCR/Unicable: تمكين دعم تركيب كبل مفرد أو تعطيله.

رقم الفتحة: تحديد رقم فتحة مستخدم SatCR لجهاز الاستقبال.

تردد الفتحة: إدخال التردد الصحيح لاستقبال الإشارة من جهاز SatCR.

اكتشاف تردد الفتحة: التعرف التلقائي على تردد الإشارة لرقم الفتحة المحددة.

التحقق من تردد الفتحة: التحقق من توافق التردد الذي تم إدخاله للفتحة المحددة.

● إعدادات ضابط الموضع: تكوين ضابط موضع الهوائي. [حاول الآن](#)

ضابط الموضع: تمكين التحكم في ضابط الموضع أو تعطيله.

نوع ضابط الموضع: ضبط نوع ضابط الموضع بين DiSEqC 1.2 و USALS (النظام العالمي لتحديد مواقع الأقمار الاصطناعية تلقائيًا).

– **خط الطول:** ضبط خط الطول للموقع.

– **خط العرض:** ضبط خط العرض للموقع.

– **إعدادات خط طول القمر الاصطناعي:** ضبط خط الطول للأقمار الصناعية المحددة بواسطة المستخدم.

وضع المستخدم: ضبط موضع هوائي القمر الصناعي لكل قمر صناعي على حدة.

إذا قمت بحفظ الموضع الحالي لهوائي القمر الصناعي وفقًا لإحداثيات قمر صناعي معين، فيمكنك نقل هوائي القمر الصناعي إلى موضعه الذي تم تحديده مسبقًا عند الحاجة إلى إشارة هذا القمر الصناعي.

– **القمر الصناعي:** تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في تعيين موضع له.

– **جهاز إرسال/استقبال:** تحديد جهاز إرسال/استقبال من القائمة لاستقبال الإشارة.

– **وضع النقل:** تحديد وضع النقل بين حركة منفصلة ومستمرة.

– **حجم الخطوة:** ضبط درجات أحجام خطوات دوران الهوائي، علمًا بأنه تتوفر ميزة "حجم الخطوة" عند ضبط "وضع النقل" على "خطوة".

– **الانتقال إلى الموضع المخزن:** تدوير الهوائي تجاه موضع القمر الصناعي المخزن.

– **موضع الهوائي:** ضبط موضع الهوائي للقمر الصناعي المحدد وتخزينه.

– **تخزين الموضع الحالي:** حفظ الموضع الحالي كحد لضابط الموضع المحدد.

وضع المثبت: ضبط حدود نطاق حركة هوائي القمر الصناعي أو إعادة ضبط الموضع. وبشكل عام، فإن دليل التثبيت يستخدم هذه الوظيفة.

– **حد الموضع:** تحديد اتجاه حد ضابط الموضع.

– **موضع الهوائي:** ضبط موضع الهوائي للقمر الصناعي المحدد وتخزينه.

– **تخزين الموضع الحالي:** تخزين الموضع الحالي كحد لضابط الموضع المحدد.

– **الانتقال إلى الصفر:** تحريك الهوائي إلى الموضع المرجعي.

– **إعادة ضبط حد ضابط الموضع:** السماح بتدوير الهوائي حول القوس بشكل كامل.

● **إعادة ضبط جميع الإعدادات:** سيتم إعادة ضبط كافة إعدادات القمر الصناعي إلى القيم الأولية. [حاول الآن](#)

البحث عن قنوات القمر الصناعي

قائمة الشاشة > البث > إعدادات القنوات > الضبط اليدوي

اضغط على مسح بعد إعداد العناصر أدناه.

- جهاز إرسال/استقبال

تحديد جهاز الإرسال/الاستقبال.

- وضع البحث

تحديد تخزين القنوات المجانية أو جميع القنوات.

- بحث الشبكة


تمكين / تعطيل البحث عن شبكة.

- جودة الإشارة

عرض الحالة الحالية لإشارة البث.

- اسم الشبكة

يعرض هذا اسم الشبكة التي تم العثور عليها.

 المعلومات الخاصة بالقمر الصناعي وجهاز الإرسال/الاستقبال عُرضة للتغيير وفقًا لظروف البث.

 عند اكتمال الإعداد، انتقل إلى بحث. وبالتالي، يبدأ البحث عن القنوات.

إدارة القنوات

قائمة الشاشة > البث > تحرير القنوات [حاول الآن](#) [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز. 

قم بإزالة القنوات من الفهرس، وإعادة تسمية القنوات التمثيلية. سوف تشير رموز الشاشة **تحرير القنوات** إلى ما يلي:

- قناة تناظرية: 
- قناة مفضلة: 
- قناة مغلقة: 

من الشاشة **تحرير القنوات**، حدد الزر **TOOLS** بجهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" للوصول إلى الخيارات التالية:

- **الفرز**

(القنوات الرقمية فقط)

تغيير ترتيب القائمة حسب الاسم أو الرقم.

- **الهوائي**

اختر **هوائي أو كبل أو القمر الصناعي**.

- **الفئة**

ينقسم فهرس قنوات التلفزيون إلى فئات مختلفة، مثل **الكل**، **TV** و **راديو** و **بيانات/أخرى** و **تناظري** و **معروضة مؤخرًا** و **المعروضة كثيرًا**. حدد فئة.

- **تحرير المفضلة**

قم بتنظيم قوائم المفضلة للبحث عن القنوات المفضلة والتبديل بين القنوات بسهولة أكبر.

- **معلومات القناة**

التحقق من المعلومات الخاصة بهذه القناة.

- **المعلومات**

التحقق من معلومات البث.

إزالة القنوات

قائمة الشاشة < البث > تحرير القنوات

إزالة القنوات المسجلة من الفهرس. تؤدي إزالة القنوات التي تظهر في القائمة **معرضة مؤخرًا** أو **المعرضة كثيرًا** إلى مسح القنوات من القائمة فقط ولا تؤدي إلى إزالتها من الفهرس.

1. من الشاشة، حدد القنوات التي ترغب في إزالتها. قم بإلغاء تحديد القنوات باختيارها مرة أخرى.

2. اضغط على الزر **D**. سيتم حذف القناة (القنوات) المحددة.

تغيير الرقم

تغيير عدد القنوات في قائمة تحرير القنوات.

1. اضغط على الزر **A** لعرض قائمة تحرير القنوات، ثم حدد القناة التي ترغب في تغيير رقمها.

2. حدد الرقم الذي ترغب في تغييره. حدد **تم** أو اضغط على لوحة اللمس للإبقاء.

قفل القناة

قائمة الشاشة < البث > قفل القناة **حول الآن**

يمكنك قفل القنوات التي تريد منع أطفالك من مشاهدتها.

يتوافر **قفل** عند ضبط **قفل القناة** على **تشغيل** فقط.

انتقل إلى شاشة **تحرير القنوات** وحدد القنوات التي ترغب في قفلها، واضغط على الزر **B** ثم أدخل كلمة المرور. وبالتالي، يتم قفل القنوات المحددة.

إلغاء قفل القناة

إلغاء قفل القنوات المغلقة. انتقل إلى شاشة **تحرير القنوات** وحدد القنوات التي ترغب في إلغاء قفلها، واضغط على الزر **B** ثم أدخل كلمة المرور. وبالتالي، يتم إلغاء قفل القنوات المحددة.

إعادة تسمية القنوات التناظرية

من الشاشة، حدد قناة تناظرية، ثم اضغط على الزر **TOOLS** من لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد أو جهاز التحكم العادي عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة القائمة. حدد **إعادة تسمية القناة** من القائمة.

يمكنك الآن إعادة تسمية القناة المحددة. يمكن أن يصل طول الاسم الجديد إلى 5 حرفاً.

واجهة مشتركة

قائمة الشاشة > البث > واجهة مشتركة [حول الآن](#)

• قائمة CI

تُمكن المستخدم من الاختيار من قائمة CAM المتوفرة. حدد قائمة CI وفقًا لقائمة "بطاقة الكمبيوتر".

• تحويل ترميز فيديو الكاميرا

يمكنك ضبط الإعدادات لتحويل ترميز الفيديو تلقائيًا من CAM. قم بضبط الإجراء على **إيقاف التشغيل**، إذا كنت لا ترغب في استخدامه.

 يجب استخدام CAM لدعم تحويل ترميز الفيديو.

• معلومات التطبيق

عرض معلومات حول بطاقة CAM التي تم إدخالها في فتحة CI و"بطاقة CI أو CI+" التي تم إدخالها في فتحة CAM، علمًا بأنه يمكنك تثبيت CAM في أي وقت، سواء أكان التلفزيون قيد التشغيل أم لا.

1. قم بشراء وحدة CI CAM بزيارة أقرب موزع أو عن طريق الهاتف.

2. أدخل "بطاقة CI أو CI+" في CAM باتجاه السهم بإحكام.

3. أدخل CAM مع "بطاقة CI أو CI+" في فتحة الواجهة المشتركة، باتجاه السهم بحيث يكون بمحاذاة متوازية الفتحة.

4. تحقق من ظهور الصورة على القناة المشفرة.

• مدير رقم PIN-CICAM

إدارة رقم التعريف الشخصي لوحدة الوصول العام إلى الواجهة المشتركة (CICAM). يمكنك حفظ رقم التعريف الشخصي أو تغيير رقم التعريف الشخصي المخزن وضبط خيارات أخرى حول رقم التعريف الشخصي.

خيارات الصوت

قائمة الشاشة > البث > خيارات الصوت [حاول الآن](#)


- [لغة الصوت حاول الآن](#)

(القنوات الرقمية فقط)

تغيير القيم الافتراضية للغات الصوت.

- [الصوت الأساسي](#): ضبط اللغة الأساسية للصوت.

- [الصوت الثانوي](#): تحديد لغة الصوت الثانوية.

 قد تختلف اللغة المتوفرة باختلاف البث.

- [تنسيق الصوت حاول الآن](#)

(القنوات الرقمية فقط)

تغيير تنسيق الصوت المطلوب. قد يختلف تنسيق الصوت المدعوم وفقاً لبرنامج البث.

- [وصف الصوت حاول الآن](#)

(هذه الميزة غير متوفرة في جميع الأماكن) (القنوات الرقمية فقط)

تقوم هذه الوظيفة بمعالجة "الدفق الصوتي" لوصف الصوت (AD) الذي يتم إرساله مع الصوت الرئيسي من جهة البث.

 [وصف الصوت](#): تشغيل وظيفة الوصف الصوتي أو إيقاف تشغيلها.


 [الصوت](#): ضبط مستوى الصوت للوصف الصوتي.

القنوات المفضلة

قائمة الشاشة > البث > تحرير المفضلة > **حول الآن**



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز. 

يمكنك تخصيص القنوات التي يتم مشاهدتها عادةً كقنوات مفضلة. يتم عرض القنوات المعينة كمفضلة بالرمز  على الشاشة **تحرير القنوات** وشاشات قوائم القنوات. يمكنك إنشاء ما يصل إلى 5 قوائم للقنوات المفضلة. يمكنك أيضاً إعادة تسمية قوائم القنوات المفضلة وتحريرها. من الشاشة **تحرير المفضلة**، حدد الزر **TOOLS** بجهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" للوصول إلى الخيارات التالية:

- **الفرز:** تغيير ترتيب القائمة حسب الاسم أو الرقم. هذه الوظيفة غير متوفرة في القنوات التمثيلية.
- **الهوائي:** اختر بين **هوائي** أو **كبل** أو **القمر الصناعي**.
- **تحرير القنوات:** يمكنك إدارة القنوات المحفوظة على التلفزيون.
- **المعلومات:** عرض معلومات مفصلة حول البرنامج الحالي.

إضافة القنوات

إضافة قناة إلى قائمة القنوات المفضلة.

1. اضغط على الزر **A** لعرض قائمة القنوات التي تحتوي على القنوات التي ترغب في إضافتها، ثم حدد القنوات.
2. اضغط على الزر **B** لعرض قائمة القنوات المفضلة، ثم الزر **D** لإضافة القنوات المحددة.

إزالة القنوات

إزالة القنوات من قائمة القنوات المفضلة.

1. اضغط على الزر **B** لعرض قائمة قنوات مفضلة، ثم حدد القنوات التي ترغب في إزالتها.
2. اضغط على الزر **D** لإزالة القنوات من القائمة.

إعادة ترتيب قائمة القنوات المفضلة

إعادة ترتيب القنوات في قائمة القنوات المفضلة.

1. اضغط على الزر **B** لعرض قائمة القنوات المفضلة، ثم حدد القناة التي ترغب في نقلها.
2. اضغط على الزر **A** لإعادة ترتيب القناة المحددة. حدد **تم** أو اضغط على لوحة اللمس للإبقاء.

إعادة تسمية قائمة قنوات مفضلة

إعادة تسمية قائمة قنوات مفضلة موجودة.

1. حدد الزر **TOOLS** من جهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" وذلك لعرض القائمة. حدد **إعادة تسمية المفضلة** من القائمة.
2. إعادة تسمية القائمة في النافذة المنبثقة. يمكن أن يصل طول الاسم الجديد إلى 20 حرفاً.

نسخ قائمة قنوات مفضلة

نسخ القنوات من قائمة قنوات مفضلة إلى أخرى.

1. اضغط على الزر **B** لعرض قائمة قنوات مفضلة، ثم حدد القناة التي ترغب في نسخها.
2. حدد الزر **TOOLS** من جهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" وذلك لعرض القائمة. حدد **نسخ إلى المفضلات** من القائمة، ثم حدد قائمة (قوائم) القنوات المفضلة التي ترغب في النسخ إليها. سيؤدي هذا إلى نسخ القنوات إلى قائمة (قوائم) القنوات المفضلة المحددة.


تكوين الشبكة

يؤدي توصيل تلفزيون TV بشبكة إلى تمكينك من الوصول إلى الخدمات على الإنترنت مثل Smart Hub و AllShare Play وتحديثات البرامج.


الشبكة السلكية

توجد ثلاث طرق لتوصيل التلفزيون بشبكة محلية (LAN).


- المودم الخارجي

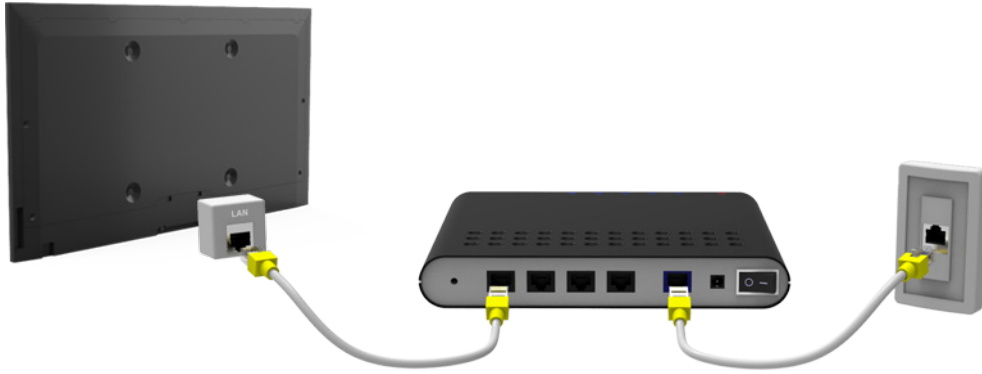

- ① موجّه IP + ② مودم خارجي

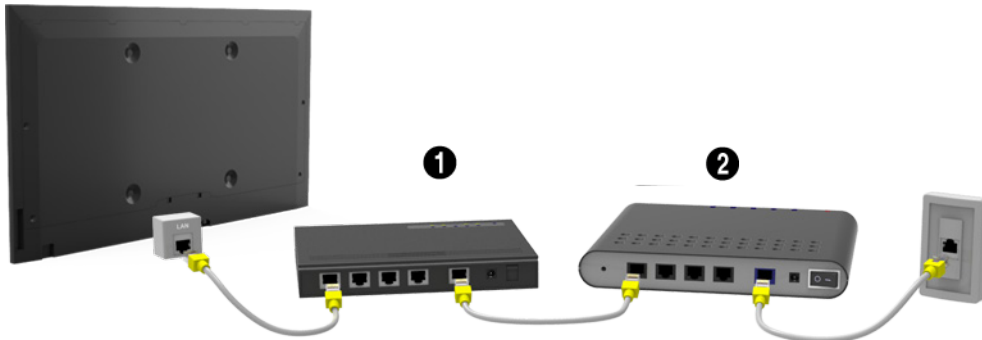

- مأخذ LAN مثبت بالحائط

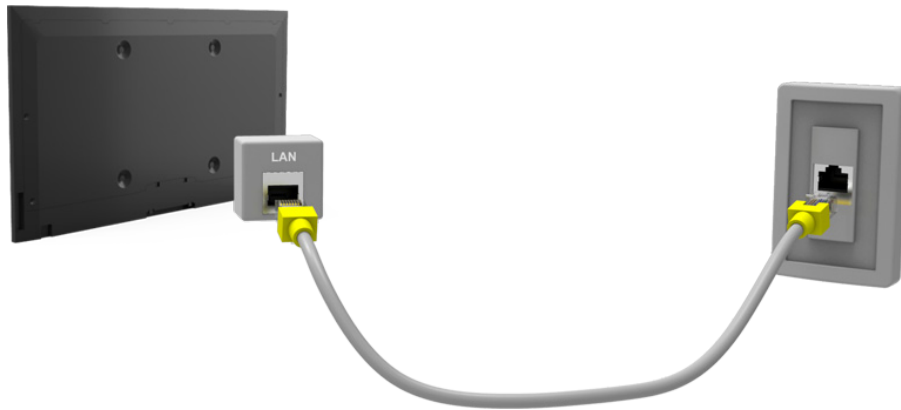

الشبكة اللاسلكية

قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت باستخدام مودم أو موجّه قياسي.



سلسلة LED 5300

أدخل محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung (WIS09ABGNX ، WIS12ABGNX) في أحد منافذ USB الخاصة بالتلفزيون وذلك بالرجوع إلى الرسم التوضيحي. من دون هذا الاتصال، لا يمكن للتلفزيون الاتصال بشبكة إنترنت لاسلكية.



قد يتسبب محول شبكة LAN اللاسلكية في احتجاز الصورة أو تداخل موجات الراديو في بعض قنوات التلفزيون. في هذه الحالات، استخدم إحدى الطرق التالية:

- استخدم محول شبكة LAN لاسلكية من النوع الرأسي.
- قم بتوصيل محول شبكة LAN اللاسلكية بكبل تمديد USB وأدخل قابس USB الخاص بالكابل في أحد منافذ USB الخاصة بالتلفزيون. قم بتركيب محول شبكة LAN اللاسلكية أعلى الجزء الخلفي للتلفزيون باستخدام شريط لاصق.

احتياطات الشبكة اللاسلكية

- يدعم هذا التلفزيون بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11a/b/g/n، علمًا بأن شركة Samsung توصي باستخدام اتصال IEEE 802.11n. وإلا فقد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة عند تشغيل الفيديو عبر اتصال إنترنت.
- لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب توصيل التلفزيون بموجّه أو مودم لاسلكي. وإذا كان الموجّه اللاسلكي يدعم DHCP، فيمكن أن يستخدم التلفزيون DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- حدد قناة غير مستخدمة حاليًا للموجّه اللاسلكي. إذا كانت القناة المحددة للموجّه اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر، فسيؤدي ذلك عادةً إلى حدوث تداخل و/أو فشل في الاتصال.
- تحتوي أغلب الشبكات اللاسلكية على نظام أمان اختياري. لتمكين نظام أمان شبكة لاسلكية، ستحتاج إلى إنشاء مفتاح أمان باستخدام الأحرف والأرقام، علمًا بأنه ستكون هناك حاجة إلى مفتاح الأمان هذا للاتصال بالشبكة اللاسلكية فيما بعد.

سلسلة LED 5300

- يدعم محوّل شبكة LAN اللاسلكية من Samsung بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11a و b و g و n. علمًا بأن شركة Samsung توصي باستخدام اتصال IEEE 802.11n. وإلا فقد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة عند تشغيل الفيديو عبر اتصال إنترنت.
- لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب توصيل التلفزيون بموجّه أو مودم لاسلكي. وإذا كان الموجّه اللاسلكي يدعم DHCP، فيمكن أن يستخدم التلفزيون DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- حدد قناة غير مستخدمة حاليًا للموجّه اللاسلكي. إذا كانت القناة المحددة للموجّه اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر، فسيؤدي ذلك عادةً إلى حدوث تداخل و/أو فشل في الاتصال.
- تحتوي أغلب الشبكات اللاسلكية على نظام أمان اختياري. لتمكين نظام أمان شبكة لاسلكية، ستحتاج إلى إنشاء مفتاح أمان باستخدام الأحرف والأرقام، علمًا بأنه ستكون هناك حاجة إلى مفتاح الأمان هذا للاتصال بالشبكة اللاسلكية فيما بعد.

بروتوكولات أمان الشبكة

يدعم التلفزيون بروتوكولات أمان الشبكات اللاسلكية التالية فقط، كما أنه لا يمكنه الاتصال بالموجهات اللاسلكية غير المعتمدة:

- أوضاع المصادقة: WEP و WPAPSK و WPA2PSK

- أنواع التشفير: WEP و TKIP و AES

إذا تم ضبط الموجّه اللاسلكي على وضع 802.11n (Pure High-throughput (Greenfield)) وتم ضبط نوع التشفير على WEP أو TKIP، فإن تلفزيونات SMART TV من Samsung لن تدعم الاتصال وفقًا لمواصفات اعتماد اتصال Wi-Fi الجديدة.

إذا كان الموجّه اللاسلكي يدعم بروتوكول WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، فيمكنك الاتصال بالشبكة بواسطة PBC (تكوين زر الدفع) أو PIN (رقم التعريف الشخصي)، حيث يقوم نوع تشفير WPS بتكوين إعدادات مفتاحي SSID و WPA تلقائيًا.

إعداد شبكة الاتصال باستخدام كبل

قائمة الشاشة > الشبكة > إعدادات الشبكة [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

الإعدادات التلقائي للشبكة السلكية

يتم تكوين اتصال التلفزيون بالشبكة السلكية تلقائيًا عند توصيله بشبكة تدعم بروتوكول DHCP.

1. قم بضبط نوع الشبكة على **كبل**، ثم حدد **اتصال**.

2. يحاول التلفزيون الاتصال بالشبكة. ومن ثم، تظهر رسالة تأكيد بمجرد إنشاء الاتصال. حدد **موافق** للمتابعة. في حالة فشل المحاولة، حاول مرة أخرى أو قم بإجراء الاتصال يدويًا.

إعداد الشبكة السلكية يدويًا

وإذا كانت الشبكة تتطلب عنوان IP ثابت، فأدخل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم DNS للاتصال بالشبكة يدويًا. وللحصول على عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP). لمزيد من المعلومات، راجع "مقارنة عناوين IP الديناميكية بالعناوين الثابتة".

1. قم بضبط نوع الشبكة على كبل، ثم حدد اتصال.



2. حدد إيقاف عند محاولة التلفزيون الاتصال بالشبكة. وبمجرد مقاطعة اتصال الشبكة، حدد إعدادات IP.



3. من شاشة إعدادات IP، قم بضبط إعداد IP على الإدخال يدويًا، وأدخل قيم عنوان IP وقناع شبكة فرعية وعبارة الشبكة و مزود DNS، ثم حدد موافق.

4. يحاول التلفزيون الاتصال بالشبكة مرة أخرى باستخدام الإعدادات المخصصة. ومن ثمَّ، تظهر رسالة تأكيد بمجرد إنشاء الاتصال. حدد موافق للمتابعة.

فشل الاتصال بالشبكة السلكية

لم يتم العثور على كبل الشبكة [حاول الآن](#)

تأكد من توصيل كبل الشبكة، وفي حالة توصيله، تأكد من تشغيل الموجّه. إذا كان الموجّه قيد التشغيل، فقم بإيقاف تشغيله، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

فشل الإعداد التلقائي لعنوان IP [حاول الآن](#)

قم بإجراء ما يلي أو قم بضبط عنوان IP يدويًا من إعدادات IP.

1. تأكد من تمكين خادم DHCP على الموجّه وأعد ضبطه.
2. إذا لم يعمل هذا الإجراء، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات.

تعذر الاتصال بالشبكة [حاول الآن](#)

تحقق مما يلي:

1. تحقق من إعدادات IP.
2. تأكد من تمكين خادم DHCP بالموجّه وقم بفصل الموجّه ثم إعادة توصيله مرة أخرى.
3. إذا لم يعمل هذا الإجراء، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات.

الجهاز متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت [حاول الآن](#)

1. تأكد من توصيل كبل الإنترنت LAN بمنفذ LAN الخارجي للموجّه.
2. تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP.
3. في حالة استمرار المشكلة، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت [حاول الآن](#)

في حالة استمرار المشكلة، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

إعداد الشبكة اللاسلكية

قائمة الشاشة > الشبكة > إعدادات الشبكة



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

إعداد الشبكة اللاسلكية تلقائيًا

قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت عن طريق موجّه لاسلكي. تحقق من الإعدادات الرئيسية لـ SSID الخاص بالموجّه اللاسلكي وإعدادات الأمان قبل محاولة التوصيل. يمكن العثور على مفتاح الأمان على شاشة تكوين الموجّه اللاسلكي.

1. يؤدي ضبط نوع الشبكة على لاسلكي إلى عرض قائمة بالشبكات اللاسلكية المتوفرة تلقائيًا.
2. حدد شبكة (SSID) التي ترغب في الاتصال بها. في حالة عدم ظهور الموجّه اللاسلكي المراد في القائمة، حدد **أضف شبكة** وأدخل SSID الخاص بالشبكة يدويًا.
3. أدخل مفتاح الأمان وحدد **نم**. إذا لم يتم تمكين الأمان في الشبكة المحددة، فسيقوم التلفزيون بمحاولة الاتصال في الحال.
4. يحاول التلفزيون الاتصال بالشبكة. ومن ثمّ، تظهر رسالة تأكيد بمجرد إنشاء الاتصال. حدد **موافق** للمتابعة. في حالة فشل المحاولة، حاول مرة أخرى أو قم بإجراء الاتصال يدويًا.

إعداد الشبكة اللاسلكية يدويًا

وإذا كانت الشبكة تتطلب عنوان IP ثابت، فأدخل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم DNS للاتصال بالشبكة يدويًا. وللحصول على عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP). لمزيد من المعلومات، راجع "مقارنة عناوين IP الديناميكية بالعناوين الثابتة".

1. يؤدي ضبط نوع الشبكة على لاسلكي إلى عرض قائمة بالشبكات اللاسلكية المتوفرة تلقائيًا.



2. حدد شبكة (SSID) التي ترغب في الاتصال بها. في حالة عدم ظهور الموجّه اللاسلكي المراد في القائمة، حدد **أضف شبكة** وأدخل SSID الخاص بالشبكة يدويًا.

3. أدخل مفتاح الأمان وحدد **تم**. إذا لم يتم تمكين الأمان في الشبكة المحددة، فسيقوم التلفزيون بمحاولة الاتصال في الحال.

4. حدد **إيقاف** عند محاولة التلفزيون الاتصال بالشبكة. وبمجرد مقاطعة اتصال الشبكة، حدد **إعدادات IP**.



5. من شاشة إعدادات IP، قم بضبط إعداد IP على الإدخال يدويًا، وأدخل قيم عنوان IP وقناع شبكة فرعية وعبارة الشبكة و مزود DNS، ثم حدد موافق.

6. يحاول التلفزيون الاتصال بالشبكة مرة أخرى باستخدام الإعدادات المخصصة. ومن ثمَّ، تظهر رسالة تأكيد بمجرد إنشاء الاتصال. حدد موافق للمتابعة.

زر WPS

إذا كان الموجّه يحتوي على زر دفع WPS، فيمكنك استخدامه في توصيل التلفزيون تلقائيًا بالموجّه، حيث يقوم نوع تشفير WPS بتكوين إعدادات مفتاحي SSID و WPA تلقائيًا.

1. يؤدي ضبط نوع الشبكة على لاسلكي إلى عرض قائمة بالشبكات اللاسلكية المتوافرة تلقائيًا.
2. حدد WPS(PBC) ثم اضغط على الزر WPS في غضون دقيقتين.
3. يتعرف التلفزيون تلقائيًا على إعدادات مفاتيح الأمان و SSID ويتصل بالشبكة. ومن ثمّ، تظهر رسالة تأكيد بمجرد إنشاء الاتصال. حدد موافق للمتابعة.

فشل الاتصال اللاسلكي

فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية أو عدم تحديد موجّه لاسلكي. [حاول الآن](#) [حاول الآن](#)

انتقل إلى إعدادات الشبكة وحدد الموجّه الصحيح.

يتعذر الاتصال بالموجه اللاسلكي [حاول الآن](#) [حاول الآن](#)

تحقق مما يلي:

1. تحقق من تشغيل الموجّه، وإذا كان قيد التشغيل، فقم بإيقاف تشغيله، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
2. أدخل مفتاح الأمان الصحيح، إذا لزم الأمر.

فشل الإعداد التلقائي لعنوان IP [حاول الآن](#)

قم بإجراء ما يلي أو قم بضبط عنوان IP يدويًا من إعدادات IP.

1. تأكد من تمكين خادم DHCP بالموجّه وقم بفصل الموجّه وإعادة توصيله.
2. أدخل مفتاح الأمان الصحيح، إذا لزم الأمر.
3. إذا لم يعمل هذا الإجراء، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات.

تحقق مما يلي:

1. تحقق من إعدادات IP.
2. أدخل مفتاح الأمان الصحيح، إذا لزم الأمر.
3. إذا لم يعمل هذا الإجراء، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات.

الجهاز متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت [حاول الآن](#)

1. تأكد من توصيل كبل الإنترنت LAN بمنفذ LAN الخارجي للموجه.
2. تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP.
3. في حالة استمرار المشكلة، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت [حاول الآن](#)

في حالة استمرار المشكلة، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

مقارنة عناوين IP الديناميكية بالعناوين الثابتة

إذا كانت الشبكة تتطلب "عنوان IP ديناميكي"، فيجب استخدام مودم ADSL أو موجه يدعم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP)، حيث توفر أجهزة المودم والموجهات التي تدعم بروتوكول DHCP تلقائيًا عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS التي يحتاجها التلفزيون للوصول إلى الإنترنت، لذا لا توجد ضرورة لإدخال هذه القيم يدويًا، علمًا بأن معظم الشبكات المنزلية تستخدم عنوان IP ديناميكي. أما إذا كانت الشبكة تتطلب عنوان IP ثابت، فأدخل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS يدويًا عند إعداد الاتصال بالشبكة. وللحصول على عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP). إذا تطلبت الشبكة عنوان IP ثابت، فاستخدم أجهزة مودم ADSL تدعم بروتوكول DHCP، حيث تتيح أجهزة مودم ADSL التي تدعم بروتوكول DHCP استخدام عناوين IP الثابتة.

التحقق من حالة الشبكة

قائمة الشاشة > الشبكة > حالة الشبكة [حاول الآن](#)



 قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

عرض حالة الإنترنت والشبكة الحالية.

Wi-Fi مباشر

قائمة الشاشة < الشبكة < Wi-Fi مباشر [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

قم بتوصيل جهاز محمول يدعم اتصال Wi-Fi Direct بالتلفزيون دون استخدام موجّه لاسلكي.

1. قم بتمكين ميزة Wi-Fi Direct بالجهاز المحمول، ثم شغل **Wi-Fi مباشر**. التي يبحث التلفزيون عنها تلقائياً ويعرض قائمة بالأجهزة المتوافرة. يظهر اسم التلفزيون أيضاً على الجهاز المحمول.
2. حدد الجهاز من القائمة لإنشاء اتصال. في حالة إنشاء طلب اتصال بواسطة التلفزيون، تظهر رسالة إذن على الجهاز المحمول والعكس. قم بالموافقة على الطلب لتوصيل الجهاز المحمول بالتلفزيون.

إعدادات AllShare

قائمة الشاشة < الشبكة < إعدادات AllShare

يمكن لهذا التلفزيون تشغيل ملفات الوسائط من أجهزة كمبيوتر أخرى أو الأجهزة الممكن بها تقنية DLNA الأخرى المتصلة بالتلفزيون عبر شبكة. لمزيد من المعلومات، راجع "استخدام أجهزة التخزين الخارجية المتصلة بالشبكة". بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا التلفزيون كشاشة عرض للأجهزة المحمولة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي. لمزيد من المعلومات، راجع "انعكاس الشاشة".

إعادة تسمية التلفزيون

قائمة الشاشة < الشبكة < اسم الجهاز [حاول الآن](#)

تعيين اسم مميز للتلفزيون، حيث يظهر الاسم الذي تم تعيينه على الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون عبر الشبكة.

جهاز التحكم Smart Touch Control

يساعد جهاز Smart Touch Control في استخدام التلفزيون بطريقة أسهل وأكثر ملاءمة. فعلى سبيل المثال، يمكنك استخدام اللوحة التي تعمل باللمس المضمنة بجهاز التحكم عن بُعد للتحديد وتحريك التركيز كما تفعل على جهاز الكمبيوتر باستخدام ماوس. أضف إلى ذلك أنه يمكنك استخدام لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد المعروضة على الشاشة لتغيير القنوات وتشغيل ملفات الوسائط والوصول إلى المفضلة.

حسب الطرازات.

جهاز التحكم Smart Touch مدعوم لفئة LED 6400 والأعلى منها، وفئة PDP 5500.

إدخال البطاريات (بطاريتان من الحجم AAA)



1. ارفع غطاء البطارية قليلاً بسحب الشريط أو باستخدام بطاقة بلاستيكية، ثم اسحب غطاء حجرة البطاريات بأظفرك برفق لإزالة الغطاء تماماً.
2. أدخل بطاريتان من الحجم AAA وتأكد من وضع نهايات البطاريات السالبة والموجبة بشكل سليم.
3. ضع غطاء حجرة البطاريات بالجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد واضغط لأسفل على طول الحواف حتى تتأكد من تركيبه في جهاز التحكم عن بُعد بإحكام.

التوصيل بالتلفزيون

لتنشغيل التلفزيون باستخدام جهاز Smart Touch Control، يجب عليك أولاً إقرانه بالتلفزيون باستخدام تقنية Bluetooth. ومع ذلك، لا يتوفر جهاز التحكم Smart Touch Control إلا لجهاز تلفزيون Samsung المقترن.

1. عند إيقاف تشغيل الجهاز، وجّه جهاز Smart Touch Control ناحية جهاز استقبال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، واضغط على الزر TV لإجراء الإقران الأولي، علماً بأن هذه الأزرار هي التي ترسل إشارة تحت حمراء فقط. قد يختلف موضع جهاز استقبال جهاز التحكم عن بُعد وفقاً للطراز.
2. سيظهر رمز Bluetooth أسفل يسار الشاشة كما هو موضح أدناه. ومن ثم، سيحاول التلفزيون الاتصال بجهاز Smart Touch Control تلقائياً.



<أيقونات إجراء الاتصال والاكتمال>

إعادة توصيل جهاز Smart Touch Control

إذا كنت تحتاج إلى إعادة إجراء الاتصال بين التلفزيون وجهاز Smart Touch Control، فاضغط على زر الإقران الموجود بالجانب الخلفي من جهاز Smart Touch Control باتجاه جهاز الاستقبال عن بُعد الخاص بالتلفزيون.



<زر الإقران بجهاز Smart Touch Control>

يمكن الوصول إلى زر الإقران عن طريق فك غطاء بطارية جهاز Smart Touch Control، حيث يؤدي الضغط على زر الإقران إلى إعادة إجراء الاتصال تلقائيًا بين وحدة التحكم والتلفزيون.


تنبيه انخفاض البطارية

إذا انخفضت طاقة البطارية وومض مؤشرها دالاً على ذلك أثناء استخدام جهاز التحكم Smart Touch Control، فستومض نافذة التنبيه التالية في الجانب السفلي الأيسر للشاشة. حيث يجب استبدال بطاريّتيّ جهاز التحكم Smart Touch Control عند ظهور نافذة التنبيه. استخدم بطاريات قلوية للتمتع بفترة استخدام أطول.




<نافذة التنبيه الخاصة بالبطارية المنخفضة>

الأزرار ووظائفها

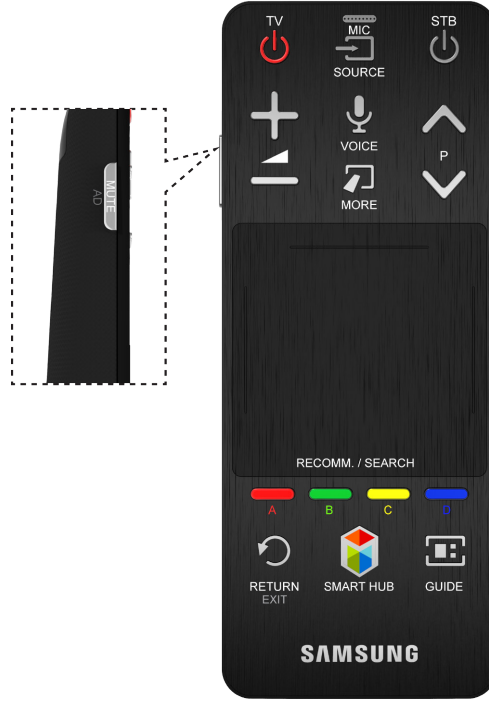

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز. 

الأوصاف	الأزرار
تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.	TV
تغيير المصدر.	SOURCE
تشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز فك التشفير عبر القمر الصناعي أو الكبل المتصل بالتلفزيون. يجب تكوين جهاز التحكم Smart Touch Control لهذا الغرض كجهاز تحكم عن بُعد شامل.	STB
ضبط مستوى الصوت.	+  -
قم بتشغيل التعرف على الصوت. لإصدار أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على الزر VOICE وانطق أمرًا صوتيًا.	VOICE
تشغيل / إيقاف تشغيل صوت التلفزيون.	MUTE / AD
تغيير القناة.	^ P v
عرض لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد على الشاشة. تتكون لوحة التحكم الظاهري عن بُعد من لوحة رقمية ولوحة تحكم في الألوان والتشغيل ولوحة وصول سريع. استخدم لوحة اللمس لتحديد الأرقام والأزرار.	MORE
اسحب إصبعك على لوحة اللمس بنفس طريقة قيامك بذلك على كمبيوتر محمول لتحريك التركيز الموجود على الشاشة. لتحديد عنصر، اضغط على لوحة اللمس.	لوحة اللمس
تعمل الأزرار الملونة بشكل مختلف، حسب الوظيفة التي يتم تشغيلها في التلفزيون حاليًا.	C , D , A , B
العودة إلى القائمة السابقة.	RETURN / EXIT
تشغيل Smart Hub. عندما يكون تطبيق ما قيد التشغيل، فإن الضغط على الزر  يؤدي إلى إنهاء ذلك التطبيق.	SMART HUB
قم بعرض جدول البرامج الخاص بكل قناة رقمية بما في ذلك مواعيد العرض. بالإضافة إلى تعيين عرض الجدولة أو تسجيل الجدولة للضغط على لوحة اللمس على إدخال البرنامج المجدول ليتم بثه لاحقًا.	GUIDE

وظائف خاصة

اضغط مع الاستمرار على أزرار جهاز التحكم Smart Touch Control للوصول إلى الوظائف الخاصة المختلفة.


الأوصاف	الأزرار
اضغط باستمرار على هذا الزر لتحديد وصف الصوت و ترجمة مصاحبة . (وفقاً للبلد أو المنطقة)	MUTE / AD
اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس أثناء مشاهدة التلفزيون لعرض قائمة قن على الشاشة، كما يمكنك الضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لمدة 2 ثوانٍ أو أكثر أثناء تشغيل تطبيق للوصول إلى الميزات المخفية للتطبيق. (هذه الميزة غير متاحة في جميع التطبيقات.)	لوحة اللمس
تشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز فك التشفير عبر القمر الصناعي أو الكبل المتصل بالتلفزيون. يجب تكوين جهاز التحكم Smart Touch Control لهذا الغرض كجهاز تحكم عن بُعد شامل.	RETURN / EXIT
اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لتحديد الوظيفة المطلوبة (مثال MENU) أو TOOLS (أو INFO)، إلخ) بسهولة.	MORE
اضغط على الزر D أثناء مشاهدة التلفزيون لعرض معلومات حول البرنامج الحالي.	الزر D

لوحة اللمس

استخدام اللوحة التي تعمل باللمس لتنفيذ مختلف الأوامر. انتقل إلى البرنامج التعليمي (قائمة الشاشة > النظام > إدارة الأجهزة > إعدادات Smart Touch Control > البرنامج التعليمي) لعرض الدليل الذي يظهر على الشاشة لاستخدام جهاز التحكم Smart Touch Control. [حاول الآن](#)


السحب

اسحب إصبعك في الاتجاه المطلوب على اللوحة التي تعمل باللمس، وبهذا يتم تحريك التركيز أو المؤشر في الاتجاه الذي يتم سحب الإصبع إليه.

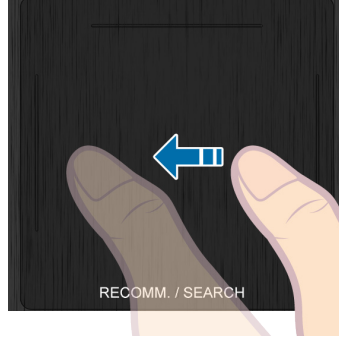


الضغط

اضغط على اللوحة التي تعمل باللمس، حيث يؤدي ذلك إلى تحديد العنصر المشار إليه.

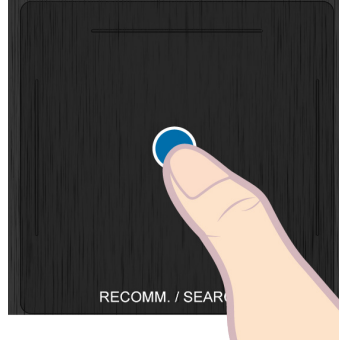


تمرير

مرر إصبعك في الاتجاه المطلوب على اللوحة التي تعمل باللمس، حيث يؤدي ذلك إلى نقل التركيز أو تمرير الشاشة حسب اتجاه التمرير وسرعته.

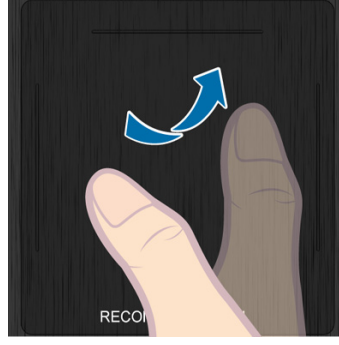


الضغط مع الاستمرار

اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس أثناء مشاهدة التلفزيون لعرض **قائمة فن** على الشاشة، كما يمكنك الضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لمدة 2 ثوانٍ أو أكثر أثناء تشغيل تطبيق للوصول إلى الميزات المخفية للتطبيق. (هذه الميزة غير متاحة في جميع التطبيقات.)

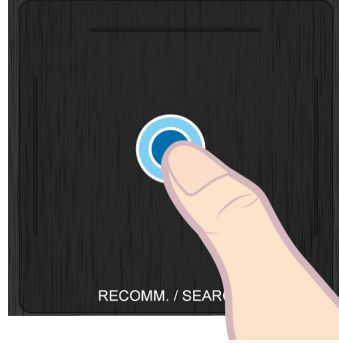


الضغط والسحب

اضغط على اللوحة التي تعمل باللمس، وقم بالسحب ثم حرر الضغط، حيث يؤدي ذلك إلى تحريك عنصر الويب المحدد الموجود في صفحة ويب أو موقعك الحالي على خريطة.

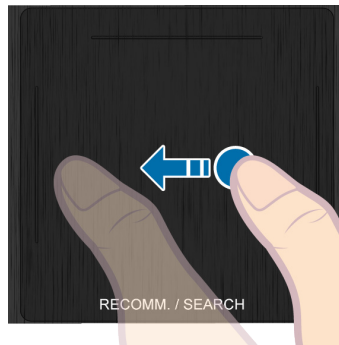


تمرير لأعلى/الأسفل

قم بتمرير الخط لأعلى/الأسفل على الطرف الأيسر أو الأيمن من اللوحة التي تعمل باللمس. يؤدي ذلك إلى تمرير صفحة ويب أو قائمة لأعلى/الأسفل. تساعد ميزة التمرير هذه على سهولة الاستخدام وتوفير الراحة لمستخدمي اليد اليمنى أو اليسرى.

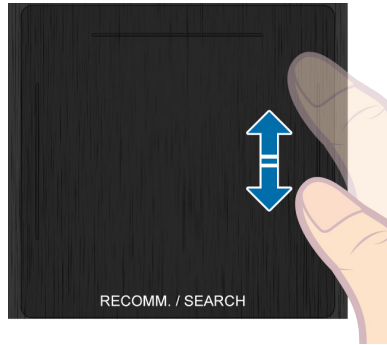


التمرير لليسار/اليمين

قم بتحريك إصبعك أفقيًا على الخط البارز في الجزء العلوي من لوحة اللمس. يمكنك التمرير أفقيًا على قائمة أفقية أو على اللوحة Smart Hub.

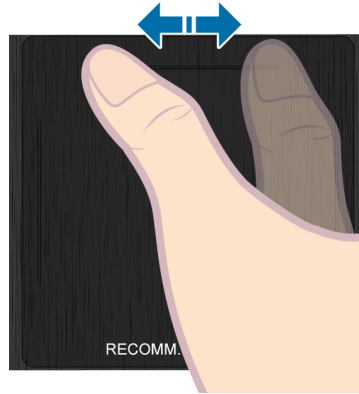


تغيير القنوات بواسطة "إدخال الأرقام"

أثناء مشاهدة التلفزيون، انقر فوق الخط البارز على الحافة اليسرى أو اليمنى من لوحة اللمس لإظهار نافذة الإدخال الرقمية على الشاشة. استخدم أصابعك لإدخال رقم القناة التي ترغب في مشاهدتها. يتم عرض الرقم على الشاشة ويقوم التلفزيون بالتبديل إلى القناة المطابقة له. ولكن قد لا يتعرف التلفزيون على الرقم الذي أدخلته بشكل صحيح. راجع الدليل أدناه للتأكد من أن إدخالك الرقمية يتم التعرف عليها بدقة.

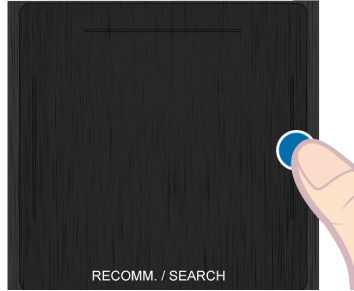

دليل الإدخال الرقمي

راجع الرسومات أدناه عند إدخال القيم الرقمية. قد لا يتعرف التلفزيون على إدخالك إذا لم تتبع التسلسلات المعروضة أدناه.

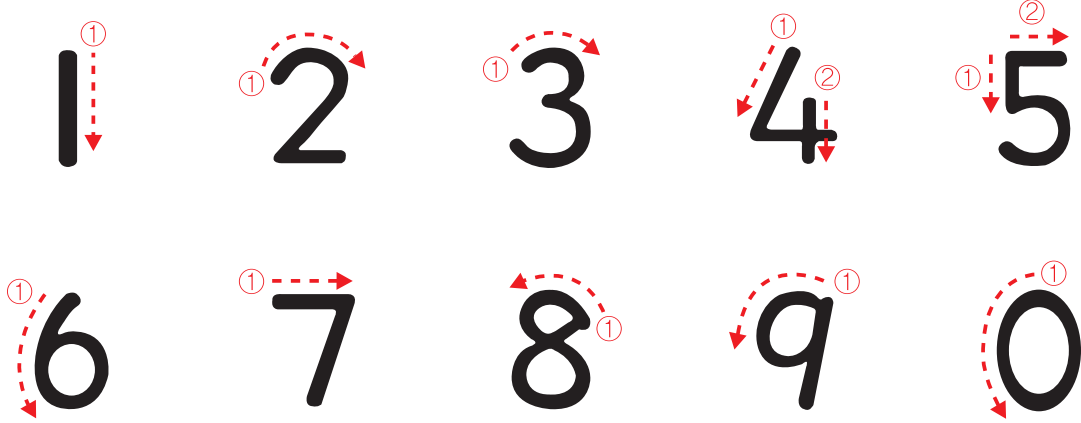

ضبط اللوحة التي تعمل باللمس

قائمة الشاشة < النظام < إدارة الأجهزة < إعدادات Smart Touch Control < حساسية اللمس **حاول الآن**

يستطيع المستخدمون ضبط حساسية اللوحة التي تعمل باللمس في جهاز Smart Touch Control. اضبط **حساسية اللمس** لضبط الحساسية وجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام.

إظهار شريط الحالة والإشعار

اضغط على الزر **MORE** من الجهاز Smart Touch Control، ثم حدد **STATUS** من لوحة التحكم الظاهرية لعرض شريط الإشعار والحالة أعلى الشاشة. راجع الشعار "الحالة و الإشعارات" لمزيد من المعلومات.

التوصيات

اضغط على الزر **RECOMM. / SEARCH**، ثم حدد **موصى به** من القائمة المعروضة بالجزء السفلي من الشاشة،
يعرض ذلك البرنامج الحالي / المجدول وتوصيات التطبيق.
حدد برنامجاً يتم بثه حالياً للانتقال إلى القناة المطابقة أو برنامجاً مجدول للبث لإعداد **عرض الجدولة** أو ضبط **تسجيل الجدولة**. لمزيد من المعلومات، راجع
"معلومات البرامج المجدولة الموصى بها".
حدد تطبيقاً لبدء تشغيله. سيبدأ تشغيل **Samsung Apps** إذا لم يكن التطبيق المحدد مثبتاً على التلفزيون. لمزيد من المعلومات، راجع "Samsung Apps".

المحفوظات

اضغط على الزر **RECOMM. / SEARCH**، (أو **HISTORY/SEARCH**) ثم حدد **المحفوظات** من القائمة المعروضة بالجزء السفلي من الشاشة، ويؤدي
هذا إلى عرض قائمة تفاعلية بالقنوات ومحتوى الوسائط والتطبيقات التي تم الوصول إليها مؤخراً.

حذف بيانات المحفوظات

قائمة الشاشة < مزايا Smart < إزالة محفوظات العرض < المحفوظات
يمكنك حذف معلومات المحفوظات الخاصة بالتطبيقات والمحتويات والقنوات التي تم عرضها حديثاً.

بحث

اضغط على الزر **RECOMM. / SEARCH** (أو **HISTORY/SEARCH**) مرتين. أدخل معيار البحث للبحث عن العديد من التطبيقات ومحتوياتها
بالتلفزيون، والأكثر من ذلك البحث أيضاً عبر الويب. يقوم هذا الزر بالتبديل بين **موصى به** و **بحث**.

استخدام جهاز التحكم الظاهري عن بُعد

اضغط على الزر **MORE** لعرض لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد على الشاشة. تتكون لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد من لوحة رقمية ولوحة تحكم في التشغيل ولوحة وصول سريع. استخدم لوحة اللمس لتحديد الأرقام والأزرار. اضغط مع الاستمرار على الزر **MORE**. ستظهر لوحة الوصول السريع بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد. وبالتالي، يمكنك تحديد أزرار الشاشة بسهولة.

تغيير لوحة جهاز التحكم الظاهري عن بُعد

اختر لوحة الأرقام أو لوحة التحكم في التشغيل أو لوحة الوصول السريع ليتم عرضها على الشاشة. استخدم اللوحة التي تعمل باللمس لمتابعة تحريك التركيز إلى الجانب الأيمن أو الأيسر. تغيير اللوحة عند تحريك التركيز إلى ما بعد أقصى يمين الحافة أو أقصى يسارها. استخدم وظيفة التمرير لليسر/اليمين على لوحة اللمس لتغيير اللوحة بسهولة.

تغيير موضع لوحة التحكم الظاهرية

اضغط على الزر **MORE** من جهاز Smart Touch Control، حيث تظهر لوحة التحكم الظاهري عن بُعد على الشاشة. اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لمدة ثانية واحدة. يمكن للمستخدمين تغيير موضع لوحة التحكم الظاهري عن بُعد للشاشة.

استخدام لوحة الأرقام

استخدم لوحة الأرقام لإدخال الأرقام على شاشة لوحة مفاتيح أو صفحة ويب أو لتغيير القناة أثناء مشاهدة التلفزيون. بترك لك تغيير القناة باستخدام لوحة الأرقام سجلاً، يتيح لك الرجوع بسهولة إلى القنوات السابقة.

استخدام لوحة التحكم في التشغيل

استخدم لوحة التحكم في التشغيل للإيقاف المؤقت أو الإرجاع أو التقديم السريع أو التخطي إلى الملف التالي، وغيرها بينما تستمتع بمحتوى الوسائط.

استخدام لوحة الوصول السريع

الوصول السريع إلى الأزرار **INFO** و **MENU** و **e-Manual**. ومع ذلك، يختلف توفر الأزرار وفقاً لوضع التشغيل لجهاز Smart Touch Control (مع التلفزيون فقط، كجهاز تحكم عن بُعد شامل، إلخ).

ضبط جهاز التحكم الظاهري عن بُعد

قائمة الشاشة < النظام < إدارة الأجهزة < إعدادات Smart Touch Control < الحجم البعيد على الشاشة [حاول الآن](#)


يمكنك تغيير حجم جهاز التحكم الظاهري عن بُعد. إذا كان حجم أزرار جهاز التحكم الظاهري عن بُعد صغير للغاية، قم بتكبير نافذة التحكم عن بُعد باستخدام جهاز التحكم الظاهري عن بُعد.

إعداد تحكم عن بعد عام

قائمة الشاشة > النظام > إدارة الأجهزة > إعداد تحكم عن بعد عام [حلول الآن](#)

يحتوي هذا التلفزيون على ميزة تحكم عن بُعد شاملة تتيح لك التحكم في أجهزة استقبال البث ومشغلات Blu-ray وأجهزة العرض المنزلي وغيرها من الأجهزة الخارجية الأخرى المتصلة بالتلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يمكنك أيضًا استخدام وظيفة (HDMI-CEC) Anynet+ لتشغيل أجهزة Samsung الخارجية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون دون الحاجة إلى أي إعداد إضافي. لمزيد من المعلومات، راجع القسم "Anynet+ (HDMI-CEC)".

توصيل كبل تمديد IR

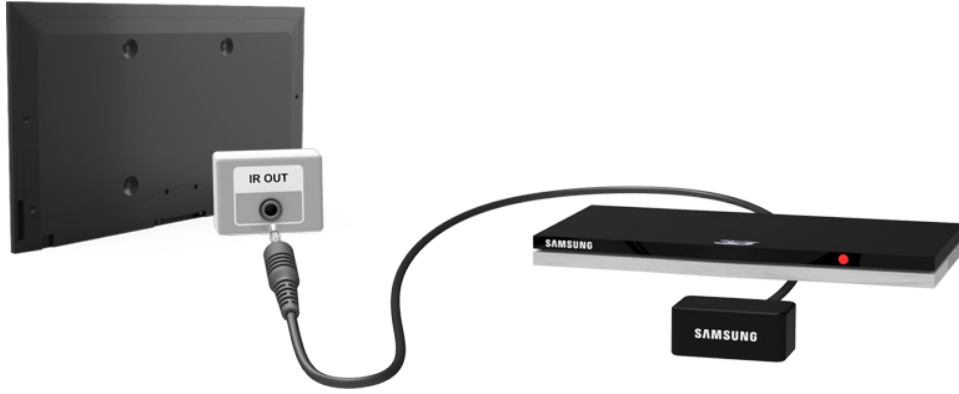

حافظ على مسافة 5 سم على الأقل بين كبل تمديد IR والجهاز الخارجي، كما يظهر في الشكل التوضيحي. اجعل كبل تمديد IR مواجهًا لمستقبل إشارة جهاز التحكم عن بُعد في الجهاز الخارجي. لاحظ أنه يجب عدم وجود أي عائق بين كبل تمديد IR والجهاز الخارجي. لأن وجود أي عائق سيؤدي إلى حدوث تداخل في إرسال إشارة جهاز التحكم عن بُعد. قد يختلف لون كبل تمديد IR وتصميمه وفقًا للطراز.

إضافة الجهاز الخارجي

1. قم بتشغيل الجهاز الخارجي الذي تريد إعداد وظيفة "التحكم عن بُعد الشامل" له، ثم اضغط على **SOURCE** لعرض شاشة **مصدر**.
2. حدد **إعداد تحكم عن بعد عام** من الجانب العلوي من الشاشة. وبالتالي، يعمل هذا الإجراء على تشغيل عملية إعداد التحكم عن بُعد الشامل.
3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لـ إعداد تحكم عن بعد عام. إذا لم يعمل ذلك بشكل صحيح، فقم بإعداد التحكم عن بُعد بإدخال رقم الطراز يدويًا.

استخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل

بعد تكوين ميزات التحكم عن بُعد الشامل لموصّل يتصل به جهاز خارجي، يمكنك استخدام جهاز التحكم Smart Touch Control كجهاز تحكم عن بُعد شامل عن طريق إرسال إشارات الإدخال إلى الموصّل المقابل.

إدارة الجهاز الخارجي المسجل

من شاشة إعداد تحكم عن بُعد عام، حدد جهازًا خارجيًا مسجلًا. تتوفر الخيارات الآتية:

- **إعداد المصدر**

تغيير موصل إدخال التلفزيون الذي يتصل به الجهاز الخارجي.

- **إيقاف تشغيل متزامن**

تكوين الجهاز الخارجي لإيقاف تشغيله عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

- **إعادة تسمية**

إعادة تسمية الجهاز الخارجي المسجل (بطول يصل إلى 15 حرفًا).

- **حذف**

إزالة الجهاز الخارجي المسجل.

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة

تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة عند رغبتك في إدخال نص (إدخال كلمة مرور الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حساب Samsung، وغير ذلك)، مما يتيح لك إدخال نص باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح QWERTY

استخدم لوحة المفاتيح QWERTY بنفس طريقة استخدام لوحة مفاتيح عادية، وحدد الحروف التي تريد إدخالها.

ميزات إضافية

حدد الأيقونة  من لوحة المفاتيح للوصول إلى الميزات التالية:

- اللغة

حدد لغة من القائمة.

- النص المقترح

تمكين/تعطيل ميزة النص المقترح. يؤدي تمكين ميزة النص المقترح إلى عرض اقتراحات الكلمة وفقاً للحروف التي تم إدخالها. لإدخال كلمة "إنترنت" على سبيل المثال، كل ما يتوجب عليك فعله هو إدخال "إن" ثم تحديد الكلمة "إنترنت" من قائمة الكلمات المقترحة.

- توقع الحرف التالي

تمكين/تعطيل ميزة توقع النص. يؤدي تمكين ميزة توقع النص إلى عدم الحاجة إلى البحث عن مفاتيح كل حرف وتحديد على حدة، كما أن هذه الميزة تقتصر على الكلمات التي تمت إضافتها مسبقاً إلى القاموس. لإدخال الكلمة "إنترنت" على سبيل المثال، حدد "إن". ستظهر الكلمة المتوقعة بجوار المفتاح 'ن'، حدد الكلمة المتوقعة لإدخال "إنترنت".

التفاعل الذكي

- يتميز هذا التلفزيون بميزة التفاعل الذكي والتي يمكنها التعرف على صوت المستخدم وحركاته ووجهه لتمكين عمليات التلفزيون دون الحاجة لاستخدام جهاز تحكم عن بُعد. تتطلب ميزات التحكم في الحركة والتعرف على الوجه كاميرا تلفزيون يتم شراؤها بشكل منفصل وتركيبها بالتلفزيون. تأكد من اتصال التلفزيون بالإنترنت عند تركيب كاميرا التلفزيون حتى يمكن تنزيل البرنامج اللازم للتحكم في الحركة. تتيح ميزة التفاعل الذكي ضبط الإعدادات والوصول إلى الميزات بسهولة، علمًا بأن تفعيل ميزة التعرف على الصوت والحركة يستغرق حوالي 15 ثانية بعد تشغيل التلفزيون.
- قد لا تتوفر ميزة التحكم في الحركة والتعرف على الوجه في بعض المناطق والأقاليم.
 - قد لا تتوفر بعض ميزات Samsung Smart Hub دون الحصول على موافقة صريحة بشأن جمع المعلومات الشخصية واستخدامها.

⚠️ تأكد عند قيامك بتوصيل كاميرا التلفزيون بأي طراز من طرازات تلفزيونات Samsung المطروحة في 2013 من توصيل الكاميرا بمنفذ USB المحدد بالتلفزيون. لا يتم دعم منافذ USB الأخرى فيما يتعلق بهذا الغرض.

الاحتياطات

التعرف على وجه

يحفظ هذا التلفزيون صورًا مصغرة لوجوه المستخدمين لاستخدامها أثناء تسجيل الدخول بالوجه. قد يكون تسجيل الدخول إلى Smart Hub باستخدام خاصية "التعرّف على الوجه" أقل أمانًا من استخدام معرف وكلمة مرور.

استخدام كاميرا التلفزيون

تحت بعض الظروف وبموجب شروط قانونية معينة، فإنك قد تتحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن استخدام/إساءة استخدام كاميرا التلفزيون. قد تكون هنالك التزامات بموجب قوانين الخصوصية المحلية فيما يتعلق بحماية حقوق الأفراد وبياناتهم الشخصية وحرية نقل تلك البيانات وربما قوانين أخرى، بما في ذلك القوانين الجنائية وتنظم استخدام الكاميرا في المراقبة في أماكن العمل أو أماكن أخرى.

وباستخدامك لكاميرا التلفزيون، يقر المستخدمون بما يلي (1) عدم استخدامها في الأماكن التي يحظر بها مطلقًا استخدام الكاميرات (كالمراحيز أو غرف الخزانات وغرف تغيير الملابس)، (2) عدم استخدامها بأي صورة من الصور ينتج عنها انتهاك خصوصية شخص ما (3) عدم استخدامها لانتهاك أي قوانين أو تنظيمات أو ضوابط معمول بها.

في حالة استخدامك لكاميرا، تحقق أولاً من وجود الملصق بالخلف.

قم بإزالة غطاء الملصق قبل ضبط زاوية كاميرا التلفزيون.

عند عدم استخدام الكاميرا لفترة طويلة، أدر العدسات إلى الأسفل وثبتها في مكانها. فهذا بدوره يمنع أي تشغيل غير متعمد أو دون قصد للكاميرا.

التحكم في الحركة

تعمل ميزة التحكم في الحركة باستخدام الكاميرا، لذا يجب على المستخدم أن يكون في نطاق تعرّف الكاميرا. يختلف نطاق تعرّف الكاميرا حسب مستوى الإضاءة المحيطة وعوامل أخرى. قم بتشغيل **اختبار بيئة التحكم في الحركة** قبل استخدام ميزة التحكم في الحركة لتحديد نطاق تعرّف الكاميرا. وقد يعاني بعض المستخدمين من إرهاق جسدي عند استخدام "ميزة التحكم في الحركة" لفترات طويلة.

التعرف على الصوت

لا يتوافر **التعرف على الصوت** بجميع اللغات أو اللهجات أو المناطق. يختلف مستوى الأداء وفقاً للغة التي يتم اختيارها ودرجة الصوت والضوضاء المحيطة. يتطلب إدخال النص الصوتي موافقة المستخدم على سياسة خصوصية الصوت الخاص بأي تطبيق آخر، بالإضافة إلى إمداد شركة Samsung بعنوان MAC الخاص بالمستخدم ومعلومات خاصة أخرى. تتيح خاصية إدخال النص الصوتي للمستخدمين إدخال النص باستخدام الأوامر الصوتية بدلاً من استخدام الماوس أو لوحة المفاتيح أو جهاز التحكم عن بُعد. هذه الميزة مفيدة خصوصاً في البحث واستعراض الويب واستخدام التطبيقات التي تتطلب إدخال نص.

التعرف على الصوت

قائمة الشاشة > مزايا Smart > التعرف على الصوت [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

يتيح لك **التعرف على الصوت** الوصول إلى وظائف تحكم معينة بالتلفزيون باستخدام الأوامر الصوتية. للتعرف بالدقة على الأوامر الصوتية، انطق الكلمات والعبارات بوضوح باللغة التي حددتها في **اللغات**. يمكن ضبط ساعة التلفزيون قبل استخدام **التعرف على الصوت**. اضبط **الساعة** (قائمة الشاشة > النظام > الوقت > الساعة).

اضغط على الزر **VOICE**، ثم انطق كلمة/عبارة الأمر من على بُعد 10 إلى 15 سم من الميكروفون الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. قد لا يتم التعرف على الأوامر إذا تم نطقها بطريقة هادئة للغاية أو مرتفعة جدًا. يبلغ الحد الأقصى من مستوى الصوت حوالي 60 ديسيبل (مثال: 60 ديسيبل: المحادثة العادية، 70 ديسيبل: رنين الهاتف).

لا تتوفر هذه الميزة إلا في LED 6330 أو الأحدث منه.

بيئة التشغيل

يختلف معدل التعرف على الصوت وفقاً للصوت/النغمة والنطق والبيئة المحيطة (صوت التلفزيون والضوضاء المحيطة).

برنامج تعليمي للتعرف على الصوت

قائمة الشاشة < مزايا Smart > التعرف على الصوت < برنامج تعليمي للتعرف على الصوت > **حاول الآن**

يتيح لك ذلك التأقلم مع أساسيات استخدام **التعرف على الصوت**. قم بتشغيل **برنامج تعليمي للتعرف على الصوت** أو تنشيط التعرف على الصوت، ثم انطق "أرشدني".

 حسب البلد أو المنطقة.

تمكين التعرف على الصوت

اضغط على **VOICE** لتشغيل **التعرف على الصوت** انطق أمراً. يمكنك استخدام **التعرف على الصوت** لتشغيل التلفزيون. **حاول الآن**

إذا كان **التعرف على الصوت** لا يعمل، فينبغي التأكد من تمكين **التعرف على الصوت** (قائمة الشاشة < مزايا Smart > التعرف على الصوت < التعرف على الصوت). لاستخدام **التعرف على الصوت**، يجب ضبط **التعرف على الصوت** على تشغيل.

 أثناء تنشيط التعرف على الصوت، قد يتم تشغيل التلفزيون تلقائياً نتيجة لتدخل بيئي.

 حسب البلد أو المنطقة.

الاستخدام الأساسي لـ التعرف على الصوت

يمكنك استخدام الأوامر التالية في أي وقت أثناء تنشيط التعرف على الصوت:

- **All Voice Commands**: انطق "أرشدني"، ثم "عرض الكل" لعرض قائمة كاملة بالأوامر الصوتية حسب الفئة. انطق اسم فئة.
- **Available Voice Commands**: انطق: "أرشدني". تظهر قائمة بالأوامر الصوتية الرئيسية المتوفرة في الوضع الحالي.

• أساسيات التلفزيون

- ضبط الصوت: انطق "رفع مستوى الصوت" أو "خفض مستوى الصوت".
- تغيير القنوات: انطق "قناة لأعلى" أو "قناة لأسفل".
- إيقاف التشغيل/انطق: "إيقاف تشغيل التلفزيون".
- Moving the Focus: انطق "التركيز يسارًا" أو "التركيز يمينًا" أو "التركيز لأعلى" أو "التركيز لأسفل" لتحريك التركيز. ولكن هذه الأوامر يمكن استخدامها فقط في الحالات التي يمكن فيها تحريك التركيز.
- Select Item: انطق: "تحديد".

• الأوامر الذكية

تظهر قائمة بالكلمات المقترنة بـ Smart Hub المتوفر في الوضع الحالي كـ "Smart Hub"، "التطبيقات"، "اجتماعي".


• التطبيقات والخدمات

تظهر قائمة بالكلمات المقترنة "بالتطبيقات والخدمات" المتوفرة في الوضع الحالي كـ "Explore 3D" و"Web Browser" و"Samsung Apps".

يتم التعرف على الأوامر الصوتية المسبقة الضبط فقط. وقد تختلف الأوامر الصوتية المتوفرة وفقًا لإصدار البرنامج.

التعرف على الصوت الإعدادات

قائمة الشاشة < مزايا Smart > التعرف على الصوت

- **اللغة**: حدد لغة لـ التعرف على الصوت. [حاول الآن](#)
- **صوت التلفزيون**: تمكين/تعطيل صوت استجابة التلفزيون لأوامر التعرف على الصوت الصادرة منك والاختيار بين صوت رجل أو امرأة.  قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة حسب المنطقة.

التحكم في الحركة

قائمة الشاشة > مزايا Smart > التحكم في الحركة [حلول الآن](#)

التحكم في الحركة	
تشغيل	التحكم في الحركة
إيقاف التشغيل	دليل الحركة المتحرك
متوسط	سرعة المؤشر
	اختبار بيئة التحكم في الحركة
	البرنامج التعليمي للتحكم في الحركة

 قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

استخدم ميزة التحكم في الحركة لتغيير القنوات وضبط مستوى الصوت وتحريك المؤشر والتحكم في الوظائف الأخرى في التلفزيون. قد لا تدعم بعض التطبيقات ميزة التحكم في الحركة.

بيئة التشغيل

ينبغي أن يكون المستخدم على بُعد يتراوح بين 1.5 إلى 4 أمتار من الكاميرا. قد يختلف نطاق التعرف الفعلي وفقاً لزاوية الكاميرا وعوامل أخرى. تعتمد ميزة التحكم في الحركة على كاميرا التلفزيون، وبالتالي لن تعمل الكاميرا إذا تم توجيهها إلى الأعلى أو الأسفل. اضبط الكاميرا على الزاوية الصحيحة. يحظر توجيه الكاميرا إلى الشمس أو أي مصدر ضوء آخر مباشرة، كما يحظر حجبها. يجب أن يظهر المستخدم في الخلفية لتتعرّف الكاميرا على حركته. تقع نسبة السطوع المحيط المناسبة بين 50 إلى 500 لوكس. (مثال: 100 لوكس: مرحاض، 400 لوكس: غرفة المعيشة) تجنب ضوء الشمس المباشر عند استخدام ميزة التحكم في الحركة. قم بتشغيل **اختبار بيئة التحكم في الحركة** لتحديد نطاق تعرّف الكاميرا قبل استخدام ميزة التحكم في الحركة.

اختبار بيئة التحكم في الحركة

قائمة الشاشة < مزايا Smart > التحكم في الحركة < اختبار بيئة التحكم في الحركة

قم بإجراء هذا الاختبار باستخدام ميزة التحكم في الحركة لضمان الحصول على أفضل أداء.

1. قم بتشغيل اختبار بيئة التحكم في الحركة وحدد بدء على بُعد مسافة 1.5 أو 4 متر من التلفزيون. في حالة انعكاس الضوء على شاشة التلفزيون، سيكون من الصعب على المستخدمين استخدام التحكم في الحركة.

2. اضبط زاوية الكاميرا بحيث تظهر داخل المربع المعروض على الشاشة. بمجرد الانتهاء من ضبط زاوية الكاميرا، قم بالتلويح بيد واحدة من اليسار إلى اليمين ببطء. افرد ذراعك موجهًا راحة يدك نحو التلفزيون. يظهر مؤشر سهم على الشاشة عندما يتعرف التلفزيون على الإجراء. وفي حالة فشل عملية التعرف، أعد المحاولة.

فيلم تعليمي للتحكم في الحركة

قائمة الشاشة < مزايا Smart > التحكم في الحركة < البرنامج التعليمي للتحكم في الحركة

طريقة ممتعة وسهلة للتعرف على التحكم في الحركة. قم بتشغيل التحكم في الحركة واتبع إرشادات الدليل.

تنشيط التحكم في الحركة

قائمة الشاشة < مزايا Smart > التحكم في الحركة < التحكم في الحركة [حاول الآن](#)

ارفع ذراعك موجهًا راحة يدك نحو التلفزيون. انتظر على هذا الوضع لمدة دقيقة، ثم حرّك يدك ببطء من جهة إلى أخرى ثلاث أو أربع مرات. عند التعرف على يدك بنجاح، يتم تنشيط ميزة "التحكم في الحركة" ويظهر مؤشر على الشاشة.

 يؤدي التلويح بيدك خارج نطاق كاميرا التلفزيون إلى إلغاء تنشيط ميزة التحكم في الحركة. وفي هذه الحالة، ارفع يدك خلال ثلاث ثوانٍ لإعادة التنشيط.

استخدام أدوات التحكم الرئيسية في الحركة

قد تختلف أوامر الحركة المتوفرة وفقاً لما ينفذه التلفزيون حالياً.

- **التنقل الموجه:** يؤدي هذا الإجراء إلى تحريك المؤشر إلى الموضع المطلوب.
- **تشغيل / تحديد:** اجعل يدك على شكل قبضة لتحديد خيار أو تنفيذ أمر، حيث إن الاحتفاظ بجعل يدك على شكل قبضة يُعد بمثابة الضغط مع الاستمرار على زر في جهاز تحكم عن بُعد.
- **عودة:** ارسم دائرة بيدك في اتجاه عكس عقارب الساعة للعودة إلى القائمة السابقة.
- **تقليب الشاشات:** ضع راحة يدك بشكل رأسي، ثم حركها يساراً أو يميناً لتغيير شاشات Smart Hub.
- **تمرير صفحة ويب:** عند عرض صفحة ويب، تأكد من ضم يديك على شكل قبضة ثم حركها لأعلى / أسفل لتمرير الصفحة لأعلى / أسفل.

خيارات التحكم في الحركة


قائمة الشاشة < مزايا Smart > التحكم في الحركة

- **دليل الحركة المتحرك**
عرض دليل الحركة المتحرك عند اكتشاف حركة المستخدم.
- **سرعة المؤشر**
اضبط سرعة المؤشر المستخدم في التحكم في الحركة.

شاشة التحكم في الحركة

تركيب الشاشة أثناء مشاهدة التلفزيون

يؤدي تشغيل التحكم في الحركة أثناء مشاهدة التلفزيون إلى عرض الرموز التالية على الشاشة.

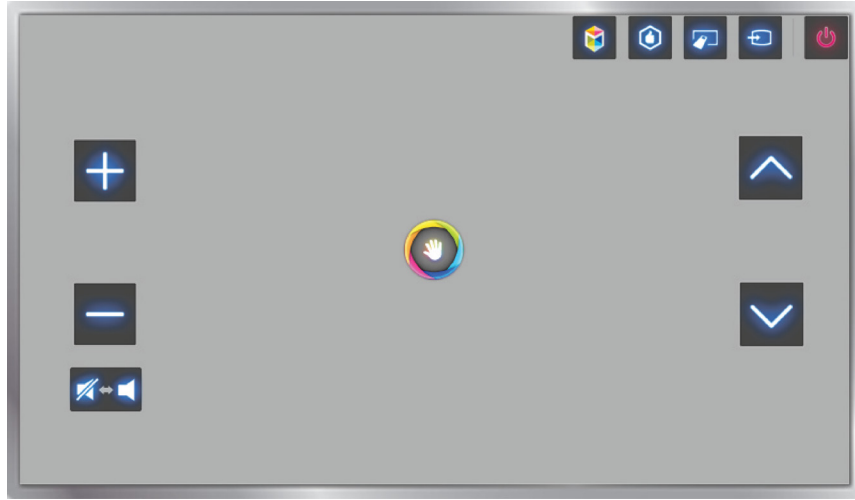






الوصف	الرمز
ضبط مستوى الصوت.	
تشغيل / إيقاف تشغيل صوت التلفزيون.	
تغيير القناة.	
التحقق من معلومات البرامج الموصى بها ومواعيد البث المباشر. تحديد برنامج من القائمة لعرض معلومات مفصلة حوله.	
تشغيل Smart Hub.	
أدخل رقم قناة باستخدام لوحة الأرقام للانتقال إلى القناة. استخدم لوحة التحكم في التشغيل ذات الأزرار الملونة الظاهرة على الشاشة للتحكم في ملف وسائط يجري تشغيله حاليًا.	
تغيير المصدر.	
إيقاف تشغيل التلفزيون.	

تركيب الشاشة باستخدام ميزة Smart Hub


يؤدي تشغيل التحكم في الحركة أثناء استخدام Smart Hub إلى عرض الرموز التالية على الشاشة.








الوصف	الرمز
ضبط مستوى الصوت. ولكن يمكن استخدام هذا الإعداد فقط من على TV .	 / 
تشغيل / إيقاف تشغيل صوت التلفزيون. ولكن يمكن استخدام هذا الإعداد فقط من على TV .	
تغيير القناة. ولكن يمكن استخدام هذا الإعداد فقط من على TV .	 / 
العودة إلى القائمة السابقة.	
التحقق من معلومات البرامج الموصى بها ومواعيد البث المباشر. تحديد برنامج من القائمة لعرض معلومات مفصلة حوله.	
أدخل رقم قناة باستخدام لوحة الأرقام للانتقال إلى القناة. استخدم لوحة التحكم في التشغيل ذات الأزرار الملونة الظاهرة على الشاشة للتحكم في ملف وسائط يجري تشغيله حاليًا.	
تغيير المصدر.	
إيقاف تشغيل التلفزيون.	

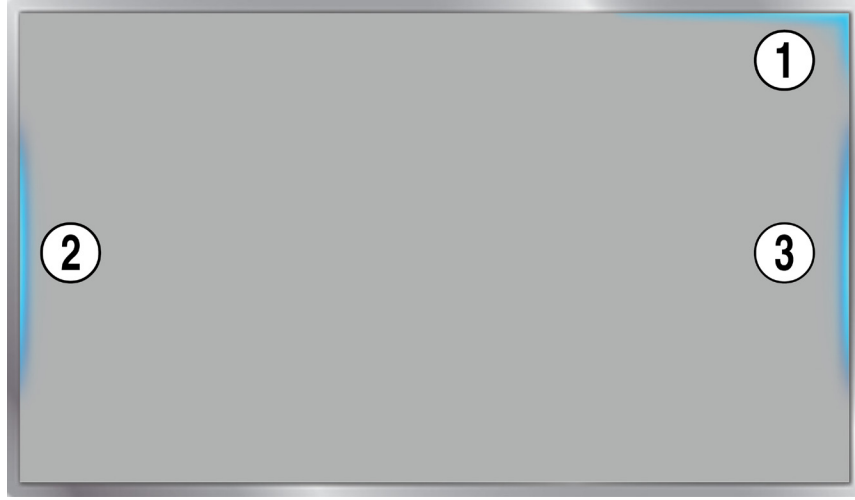استرداد الرموز على الشاشة

عند استخدام التحكم في الحركة مع Smart Hub، سوف تختفي الرموز تلقائياً بعد مرور ثائيتين من عدم النشاط. لاسترداد الرموز، حرك المؤشر إلى إحدى الحواف الثلاثة التي تظهر أدناه (مميزة باللون الأزرق) ثم استمر على ذلك الوضع لمدة ثانية واحدة. ستظهر الرموز مرة أخرى على الشاشة.



الوصف	الرمز
 /  /  /  / 	①
 /  / 	②
 / 	③

التعرُّف على الوجه

يمكن للمستخدم تسجيل وجهه ومن ثمَّ تسجيل الدخول إلى حسابات Smart Hub من خلال ميزة "التعرُّف على الوجه". يمكن تسجيل وجه واحد لكل حساب. وفقاً لدرجة السطوع المحيط ودرجة بشرة المستخدم، قد توجد صعوبة في تعرُّف التلفزيون على وجه المستخدم. لمزيد من المعلومات، راجع "حساب Samsung".

⚠ تأكد عند قيامك بتوصيل كاميرا التلفزيون بأي طراز من طرازات تلفزيونات Samsung المطروحة في 2013 من توصيل الكاميرا بمنفذ USB المحدد بالتلفزيون. لا يتم دعم منافذ USB الأخرى فيما يتعلق بهذا الغرض.

بيئة التشغيل

- ينبغي أن يكون المستخدم على بُعد يتراوح بين 1.5 إلى 4 أمتار من الكاميرا. قد يختلف نطاق التعرُّف الفعلي وفقاً لزاوية الكاميرا وعوامل أخرى.
- يتراوح مستوى السطوع المحيط المناسب بين 50 و 500 لوكس. (100 لوكس: حمام، 400 لوكس: غرفة المعيشة)
- يمكن لميزة "التعرُّف على الوجه" التعرف على 5 مستخدمين مختلفين في وقت واحد.
- وقد يواجه التلفزيون صعوبة في التعرف على التوائم والأشخاص ذوي الوجوه المتشابهة كفردين مختلفين.

يجب مراعاة ما يلي عند استخدام ميزة "التعرُّف على الوجه".

- عدم تغطية الوجه بقبعة أو نظارات شمسية أو شعرك.
- يجب أن يكون وجه المستخدم بالكامل مرئياً للكاميرا. تجنب الظلال على وجهك. فالظلال تمنع الكاميرا من التعرف على وجهك بدقة.
- احتفظ بتعبير وجهك حيادي قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الفم مغلقاً ولكن بشكل طبيعي قدر الإمكان.
- يجب أن يكون تعبير وجهك أثناء تسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung مماثلاً لتعبير وجهك أثناء عملية التسجيل.

تسجيل الوجه

يلزم تسجيل الدخول إلى Smart Hub لتسجيل الوجه. تسجيل الدخول إلى Smart Hub. قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب جديد بالفعل.

1. افتح القائمة **مزايا Smart < حساب Samsung < تحرير ملف تعريف**، ثم حدد **تسجيل وجه**.

2. اقرأ الإرشادات وحدد **موافق**، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب Samsung.

3. حدد **التقاط صورة**، وسيظهر وجه المستخدم على الشاشة. ثبت الوجه ليظهر بالكامل داخل الإطار الأحمر المنقط. يتم تسجيل الوجه بنجاح عند تحول الإطار إلى أخضر. في حالة الفشل، حدد **إعادة المحاولة**.

✎ يجب أن يكون وجه المستخدم بالكامل مرئياً للكاميرا. تجنب الظلال على وجهك. فالظلال تمنع الكاميرا من التعرف على وجهك بدقة.

✎ احتفظ بتعبير وجهك حيادي قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الفم مغلقاً ولكن بشكل طبيعي قدر الإمكان.

✎ من الأفضل تحديد مربع الاختيار المجاور لـ **أريد إدخال كلمة مرور أيضاً لزيادة مستوى الأمان**. من خلال مربع الاختيار المحدد، يجب على المستخدم إدخال كلمة المرور عند تسجيل الدخول بواسطة التعرف على الوجه.

4. حدد **حفظ للإبقاء**.

تسجيل الدخول من خلال التعرف على الوجه

حدد **التعرف على وجه**، ثم حدد **بدء** من نافذة تسجيل الدخول، حيث يتعرف التلفزيون تلقائياً على وجه المستخدم. وفي حالة فشل التعرف على الوجه، أعد المحاولة. في حالة تمكين خيار إدخال كلمة المرور في **تحرير ملف تعريف**، ستحتاج إلى إدخال كلمة المرور لتتمكن من تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

✎ يجب أن يكون وجه المستخدم بالكامل مرئياً للكاميرا. تجنب الظلال على وجهك. فالظلال تمنع الكاميرا من التعرف على وجهك بدقة.

✎ احتفظ بتعبير وجهك حيادي قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الفم مغلقاً ولكن بشكل طبيعي قدر الإمكان.

✎ بمجرد نجاح عملية التعرف على الوجه، يقوم التلفزيون بتسجيل الدخول تلقائياً إلى Smart Hub. أما إذا تعرّف التلفزيون على وجهين أو أكثر من الوجوه المسجلة، تظهر قائمة الحسابات المتطابقة. حدد البلد المناسب. يؤدي التعرف على وجه غير مسجل إلى إصدار تحذير.

استخدام أجهزة ملحقة



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

يمكن التحكم في هذا التلفزيون باستخدام لوحة مفاتيح واماوس بدلاً من جهاز تحكم عن بُعد.

تساعد الأجهزة الملحقة في استخدام التلفزيون بطريقة أسهل وأكثر ملاءمة.

بعض الطرازات لا تدعم لوحات المفاتيح وأجهزة الماوس USB من فئة HID.

قد لا تدعم بعض لوحات المفاتيح هذه الوظيفة.

توصيل لوحة المفاتيح

قائمة الشاشة < النظام < إدارة الأجهزة < إعدادات لوحة مفاتيح [حاول الآن](#)

قم بتوصيل لوحة المفاتيح بالتلفزيون لإدخال النص بسهولة. لاستخدام لوحة مفاتيح USB، قم بتوصيل كبل لوحة المفاتيح بمنفذ USB بالتلفزيون. يمكنك إقران لوحة مفاتيح مزودة بتقنية البلوتوث باستخدام وظيفة البلوتوث الموجودة بالتلفزيون.

• تحديد لوحة مفاتيح

تخصيص لوحة المفاتيح التي تريد استخدامها، علماً بأنه لا يمكن استخدام أكثر من لوحة مفاتيح واحدة في نفس الوقت. [حاول الآن](#)

• إضافة لوحة مفاتيح Bluetooth

عرض قائمة لوحات مفاتيح Bluetooth التي تعمل ضمن النطاق. حدد لوحة المفاتيح التي تريد استخدامها.

لا تتوفر هذه الميزة إلا في LED 6330 أو الأحدث منه.

• خيارات لوحة المفاتيح

تكوين اللغة والنوع والإعدادات الأساسية الأخرى للوحة المفاتيح. [حاول الآن](#)

استخدام لوحة المفاتيح

استخدم المفاتيح التالية بلوحة المفاتيح للتحكم في التلفزيون.

- مفاتيح الأسهم (تحريك التركيز)، Windows (⊞)، مفتاح القائمة (TOOLS)، مفتاح الإدخال (التحديد والتنشيط)، المفتاح (RETURN) ESC، مفاتيح الأرقام (الأرقام)

- F1 (A)، F2 (B)، F3 (C)، F4 (D)، F5 (E)، F6 (SOURCE) (رزل)، F7 (CH LIST) (رزل)، F8 (MUTE) (رزل)

F11/F12 (P) (رزل)، F9/F10 (+) (رزل)

- صفحة لأعلى / صفحة لأسفل: تمرير صفحة ويب لأعلى أو لأسفل.

توصيل الماوس

قائمة الشاشة > النظام > إدارة الأجهزة > إعدادات الماوس [حاول الآن](#)

قم بتوصيل ماوس بالتلفزيون واضغط على زر الماوس الأيمن لعرض شاشة [انتقال إلى](#). ومن ثم، يمكنك استخدام قائمة الشاشة و Smart Hub ووظائف التلفزيون الأخرى باستخدام الماوس بنفس طريقة استخدامه مع الكمبيوتر.

لاستخدام ماوس USB، قم بتوصيل سلك الماوس بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون. لاستخدام ماوس مزوّد بتقنية البلوتوث، يمكنك إقرانه باستخدام وظيفة البلوتوث الموجودة بالتلفزيون.

● تحديد ماوس

تخصيص الماوس الذي تريد استخدامه، علماً بأنه لا يمكن استخدام أكثر من ماوس واحد في نفس الوقت. [حاول الآن](#)

● إضافة ماوس Bluetooth

عرض قائمة بأجهزة الماوس المزوّد بتقنية البلوتوث الموجودة ضمن النطاق. حدد الماوس الذي تريد استخدامه.

 لا تتوفر هذه الميزة إلا في LED 6330 أو الأحدث منه.

● خيارات الماوس

تكوين تعيين الأزرار وسرعة المؤشر وغير ذلك من إعدادات الماوس الأساسية. [حاول الآن](#)

استخدام الماوس

- **الزر الأيسر:** حدد وقم بالتنشيط.
- **الزر الأيمن:** عرض شاشة "انتقال إلى" التي تتضمن خيارات، مثل إيقاف التشغيل وقائمة الشاشة و Smart Hub وأدوات.
- **عجلة الماوس:** تمرير صفحة ويب لأعلى أو لأسفل.

عرض التلفزيون



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

استخدم هذه الميزة لعرض معلومات ودليل البرامج على نحو أكثر سهولة. ومع ذلك، لا تتوفر هذه الميزات عند عرض التلفزيون باستخدام جهاز استقبال البث عبر الكبلات أو القمر الصناعي.

معلومات البرامج

حدد الزر **INFO** بجهاز التحكم العادي عن بُعد أو لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد أثناء مشاهدة التلفزيون لعرض معلومات عن البرنامج الحالي. ومع ذلك، لا تتوفر معلومات البرامج إلا للقنوات الرقمية فقط. لاستخدام معلومات البرامج، يجب أولاً ضبط ساعة التلفزيون. لضبط الساعة، انتقل إلى **الوقت (قائمة الشاشة > النظام > الوقت < الساعة)**. علمًا بأن معلومات البرنامج قد تختلف وفقًا لنوع الإشارة الواردة وقد لا تتوفر مطلقًا لبعض البرامج. انقر فوق لوحة اللمس أثناء ظهور شاشة معلومات البرنامج للبدء في تسجيل البرنامج الحالي. بالإضافة إلى ذلك، مرر إصبعك جهة اليسار أو اليمين على لوحة اللمس للتحقق من البرامج الأخرى أو انقر فوق لوحة اللمس لإعداد "مؤقت عرض" أو "مؤقت تسجيل" للبرنامج المحدد. اضغط على الزر **D** أثناء مشاهدة التلفزيون لعرض معلومات حول البرنامج الحالي.

تغيير إشارة البث

قائمة الشاشة < البث < الهوائي **حول الآن**

اختر هوائي لاستقبال إشارات البث الرقمي منه.

دليل

قائمة الشاشة < البث < دليل **حول الآن**

افحص جداول البرامج وقم بإعداد **عرض الجدولة** أو **تسجيل الجدولة**. اضغط على **GUIDE** لتشغيل الدليل.

تغيير القنوات

حدد قناة من **دليل** للانتقال إلى هذه القناة في الحال.

تسجيل البرنامج الحالي

قم بتمييز برنامج يتم إقرانه حاليًا، واضغط على الزر **INFO** من "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" أو "جهاز التحكم العادي عن بُعد". سوف تظهر شاشة المعلومات. حدد **تسجيل**، علمًا بأن الوظيفة **تسجيل** لا تتوافر إلا للبرنامج الذي يتم بثه حاليًا فقط.

تغيير الفئة

اضغط على الزر **B** لتغيير قائمة القنوات.

التنقل السريع

اضغط على الزر **A**. سيتم فتح نافذة منبثقة. يؤدي التمرير جهة اليسار أو اليمين على اللوحة التي تعمل باللمس إلى إرجاع أو تقديم التركيز لمدة 24 ساعة، مما يتيح استعراض جدول البرمجة على نحو أسرع. مع ذلك، لا يمكن ضبط التركيز على وقت يسبق الوقت الحالي.

لفئة 4500 - 6300 LED

اضغط على الزر **A**. سيتم فتح نافذة منبثقة. يؤدي الضغط على زر السهم الأيسر أو الأيمن إلى إرجاع التركيز أو تقديمه لمدة ساعتين، مما يتيح استعراض جدول البرامج على نحو أسرع. مع ذلك، لا يمكن ضبط التركيز على وقت يسبق الوقت الحالي.

عرض الجدولة

حدد برنامج ترغب في عرضه، ثم الزر **INFO** بجهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" لعرض شاشة المعلومات التفصيلية. حدد **عرض الجدولة** من شاشة المعلومات التفصيلية لإعداد **عرض الجدولة**. لن تتوفر **عرض الجدولة** إلا للبرامج التي لم يتم بثها بعد فقط. اضغط على الزر **D** وانتقل إلى الشاشة **مدير الجدولة** لعرض قائمة بالبرامج المحجوزة.

تسجيل الجدولة

حدد برنامج ترغب في تسجيله، ثم الزر **INFO** من جهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" لعرض شاشة المعلومات التفصيلية، علمًا بأن الميزة **تسجيل الجدولة** لا تتوافر إلا للبرامج التي لم يتم بثها بعد فقط. اضغط على الزر **D** وانتقل إلى الشاشة **مدير الجدولة** لعرض قائمة بالبرامج المحجوزة.

فحص معلومات البرامج

قم بتمييز برنامج واضغط على الزر **INFO**. حيث يؤدي هذا الإجراء إلى عرض معلومات مفصلة حول البرنامج الذي تم تمييزه، علمًا بأن معلومات البرنامج قد تختلف وفقًا لنوع الإشارة الواردة وقد لا تتوافر مطلقًا مع بعض البرامج.

قائمة القنوات

قائمة الشاشة > البث > قائمة القنوات [حاول الآن](#)

قم بتشغيل **قائمة القنوات** أثناء مشاهدة التلفزيون لتغيير القنوات أو لمعرفة ما يتم عرضه على القنوات الرقمية الأخرى. اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لمدة ثانيتين. وبالتالي، تظهر شاشة **قائمة القنوات**.

تشير رموز شاشة قائمة القنوات إلى ما يلي:

-  : قناة تناظرية
-  : قناة مفضلة
-  : قناة محجوزة بعرض الجدولة
-  : قناة محجوزة لتسجيل الجدولة
-  : قناة مغلقة

تغيير القنوات

حدد قناة للانتقال إليها في الحال. للتنقل السريع داخل القائمة، استخدم أزرار قناة لأعلى/لأسفل. يتحرك التركيز لأعلى وأسفل في القائمة في الصفحة ذاتها.

الفرز

(القنوات الرقمية فقط)

مرر إصبعك جهة اليسار على لوحة اللمس أو اضغط على زر السهم المشير إلى اليسار بجهاز التحكم عن بُعد. تغيير ترتيب القائمة حسب الاسم أو الرقم.

النوع

مرر إصبعك جهة اليسار على لوحة اللمس أو اضغط على زر السهم المشير إلى اليسار بجهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد **النوع**. حدد نوع القناة الذي تريده. يمكن استخدام "النوع" فقط عند تعيين "وضع القناة" الخاص "بقائمة القنوات" إلى "القنوات المضافة". إلا أنه يجب أن تحتوي "القنوات المضافة" على معلومات النوع.

لغة 4500 - 6300 LED

اضغط على زر السهم الأيسر بجهاز التحكم عن بُعد، ثم **النوع**.

تغيير إشارة البث

مرر إصبعك جهة اليمين على لوحة اللمس أو اضغط على زر السهم المشير إلى اليسار بجهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد إشارة بث. سيؤدي ذلك إلى تغيير مصدر الإشارة على الفور.

لغة 4500 - 6300 LED

اضغط على زر السهم الأيمن بجهاز التحكم عن بُعد وحدد إشارة بث. سيؤدي ذلك إلى تغيير مصدر الإشارة على الفور.

تغيير قائمة القنوات

مرر إصبعك جهة اليمين على لوحة اللمس أو اضغط على زر السهم المشير إلى اليمين بجهاز التحكم عن بُعد، ثم قم بالتبديل إلى القنوات المضافة أو قائمة المفضلة. علمًا بأنه يمكن تحديد قائمة "المفضلة" فقط في حالة احتوائها على قناة مفضلة واحدة على الأقل. إذا لم تتم إضافة قناة مفضلة من قبل، فحدد **تحرير المفضلة** وأضف القنوات من الشاشة **تحرير المفضلة**.

لغة 4500 - 6300 LED

اضغط على زر السهم الأيمن بجهاز التحكم عن بُعد وقم بالتحويل إلى القنوات المضافة أو قائمة المفضلة. علمًا بأنه يمكن تحديد قائمة المفضلة في حالة احتوائها على قناة مفضلة واحدة فقط على الأقل. إذا لم يتم إضافة قناة مفضلة من قبل، فحدد **تحرير المفضلة** وأضف القنوات من الشاشة **تحرير المفضلة**.

عرض الجدولة

الطريقة الأولى: قائمة الشاشة < البث > مدير الجدولة **حاول الآن**

الطريقة الثانية: حدد الزر **GUIDE** بجهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" لتنشيط الشاشة دليل، ثم اضغط على الزر **D**.



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

تكوين التلفزيون لعرض قناة أو برنامج معين في وقت وتاريخ محدد. قبل جدولة مشاهدة التلفزيون، تأكد من ضبط التاريخ والوقت بشكل صحيح في قائمة قائمة الشاشة < النظام > الوقت < الساعة.

يظهر الرمز بجوار البرامج التي تم تكوينها لعرض الجدولة.

عرض جدولة القنوات الرقمية

يمكن إعداد عرض جدولة البرامج على القنوات الرقمية من خلال الخيارين التاليين:

- دليل
- معلومات البرامج

دليل

من **دليل**، حدد البرنامج الذي تريد مشاهدته.

معلومات البرامج

حدد الزر **INFO** بجهاز التحكم العادي عن بُعد أو لوحة التحكم الظاهري عن بُعد لعرض معلومات عن البرنامج الحالي. من شاشة معلومات البرنامج، مرر إصبعك جهة اليسار أو اليمين على لوحة اللمس أو اضغط على الزر الأيمن أو الأيسر من جهاز التحكم عن بُعد لتحديد برنامج لم يتم بثه بعد، ثم قم بإعداد **عرض الجدولة** له.

عرض جدولة القنوات التناظرية

يمكن إعداد وظيفة عرض الجدولة للبرامج على القنوات التناظرية من خلال تحديد الوقت والتاريخ.

1. قم بتشغيل **مدير الجدولة**، ثم حدد **جدول زمني**. ستظهر قائمة منبثقة. حدد **عرض الجدولة** للتنفيذ.

2. حدد ما يخص هذا البرنامج من إعدادات **الهوائي** و **القناة** و **تكرار** و **وقت البدء**، ثم حدد **موافق** للإبقاء.

إلغاء عرض الجدولة

لإلغاء عرض جدولة لبرنامج معين، حدد البرنامج من الشاشة **مدير الجدولة**. ستظهر قائمة منبثقة. حدد **حذف** لإلغاء الأمر.

تحرير قائمة الجدولة

حدد إدخال من الشاشة **مدير الجدولة**، ثم حدد **تحرير** من القائمة المنبثقة. وقم بتحرير إعدادات الإدخال المحدد.

تسجيل الجدولة

الطريقة الأولى: قائمة الشاشة > البث > مدير الجدولة

الطريقة الثانية: حدد الزر **GUIDE** بجهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" لتنشيط الشاشة دليل، ثم اضغط على الزر **D** لتنشيط الشاشة **مدير الجدولة**، ثم حدد **جدول زمني**. ستظهر قائمة منبثقة. حدد **تسجيل الجدولة** للمتابعة.



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

يمكن لتلفزيون TV تسجيل البرامج الحالية والمستقبلية على جهاز تخزين USB لمشاهدتها لاحقاً دون استخدام جهاز تسجيل خارجي. يتوافر **تسجيل الجدولة** للقنوات الرقمية فقط. يظهر الرمز  بجوار القنوات والبرامج التي تم تكوينها لتسجيل الجدولة. يمكنك عرض التسجيلات بتحديد **التلفزيون المسجل** على **TV** أو **صور ومقاطع فيديو وموسيقى**.

الاحتياطات

- لإعداد "تسجيل الجدولة"، يجب أولاً ضبط ساعة التلفزيون. اضبط قائمة الشاشة > الساعة من النظام > الوقت > الساعة.
- يتم حماية التسجيلات بتقنية DRM (إدارة الحقوق الرقمية) وبالتالي يمكن تشغيلها على كمبيوتر أو تلفزيون مختلف. وبالتالي، لا يمكن تشغيل هذه الملفات على تلفزيونك في حالة استبدال دائرة الفيديو الخاص به.
- يوصى باستخدام محرك أقراص USB بسرعة 5400 دورة في الدقيقة أو أعلى. ومع ذلك، لا يتم دعم محركات أقراص USB من النوع RAID.
- قد تختلف السعة الكلية للتسجيل وفقاً للمساحة الخالية على محرك القرص المتوافر ومستوى جودة التسجيل.
- تتطلب ميزة **تسجيل الجدولة** مساحة خالية قدرها 100 ميجا بايت على الأقل على جهاز تخزين USB. سيتوقف التسجيل إذا كانت مساحة التخزين المتوافرة أقل من 50 ميجابايت أثناء التسجيل.
- إذا كانت مساحة التخزين المتوافرة أقل من 500 ميجابايت أثناء تشغيل وظيفة "تسجيل الجدولة" و Timeshift، فسيتم إيقاف التسجيل فقط.
- الحد الأقصى لمدة التسجيل هو 360 دقيقة.
- تُطبق إعدادات التلفزيون عند تشغيل التسجيلات واستخدام وظيفة Timeshift.
- في حالة تغيير إشارة الإدخال أثناء التسجيل، ستظهر الشاشة فارغة حتى يتم التبديل، وسيتم استئناف عملية التسجيل، ولكن لن يتوفر .

- يجب تشغيل اختبار أداء الجهاز على جهاز تخزين USB المتصل بالتلفزيون قبل إجراء التسجيل. يمكن تنفيذ "اختبار أداء الجهاز" من الدليل الذكي أو صور ومقاطع فيديو وموسيقى. في حالة تحديد التسجيل من دليل أو معلومات البرنامج وفشل جهاز تخزين USB في تشغيل اختبار أداء الجهاز، سيقوم التلفزيون بتشغيل تهيئة الجهاز وتشغيل اختبار أداء الجهاز مرة أخرى.
- عند استخدام وظيفة التسجيل، قد يبدأ التسجيل الفعلي بعد مرور ثانية أو ثانيتين بعد الوقت المحدد.
- في حالة تشغيل وظيفة "تسجيل الجدولة" في نفس وقت تشغيل التسجيل على جهاز خارجي متوافق مع HDMI-CEC، تكون الأولوية لوظيفة "تسجيل الجدولة".
- يؤدي توصيل جهاز USB للتسجيل من التلفزيون إلى حذف ملفات التسجيل وملفات Timeshift المحفوظة تلقائيًا على نحو غير عادي.
- في حالة تكوين مؤقت الإيقاف أو إيقاف تلقائي، سيتجاوز التلفزيون هذا الإعداد إذا كان التسجيل قيد التقدم في الوقت المحدد، وسيتم إيقاف التشغيل بعد انتهاء التسجيل.

إعداد جهاز تسجيل مخصص


بعد توصيل جهاز تخزين خارجي، يجب تكوينه كجهاز لتسجيل برامج التلفزيون حتى يمكن استخدام ميزتي "تسجيل الجدولة" و"تبديل الوقت".

التوصيل والتشغيل

1. اضغط على  وقم بتشغيل Smart Hub. حدد التلفزيون المسجل من أسفل الشاشة على TV أو الشاشة صور ومقاطع فيديو وموسيقى لعرض قائمة بالأجهزة المتصلة. حدد الجهاز الذي تريد استخدامه، ومن ثم تظهر نافذة منبثقة.
2. حدد نعم. من الشاشة "تهيئة الجهاز"، يمكنك تهيئة الجهاز إلى نظام يتوافق مع تسجيل الفيديو. لاحظ أن تهيئة الجهاز تؤدي إلى مسح جميع البيانات الموجودة.
3. بمجرد اكتمال التهيئة، اختبر الجهاز لمعرفة ما إذا كان يدعم وظيفتي التسجيل و Timeshift. وبمجرد اكتمال الاختبار، سيكون الجهاز جاهزًا للاستخدام مع ميزتي "تسجيل الجدولة" و"تبديل الوقت". أما إذا فشل الاختبار، فهذا يدل على عدم إمكانية استخدام الجهاز المحدد كجهاز مخصص للتسجيل. حدد جهازًا مختلفًا.

إدارة جهاز تسجيل مخصص

قم بإدارة جهاز التخزين الخارجي الذي تم تكوينه كجهاز تسجيل مخصص.

1. اضغط على  وقم بتشغيل Smart Hub. حدد **التلفزيون المسجل** من أسفل الشاشة **على TV** أو الشاشة **صور ومقاطع فيديو وموسيقى** لعرض قائمة بالأجهزة المتصلة. حدد جهاز التسجيل المخصص لعرض قائمة بالملفات المخزنة على الجهاز.
2. حدد **الخيارات** من الجزء العلوي للشاشة، ثم إدارة الأجهزة.


تتوافر الخيارات التالية من الشاشة إدارة الأجهزة:

- **تهيئة الجهاز:** تهيئة جهاز التخزين الخارجي إلى نظام يتوافق مع تسجيل الفيديو.
- **فحص الجهاز:** تأكد من استخدام جهاز التخزين الخارجي نظام يتوافق مع تسجيل الفيديو.
- **اختبار أداء الجهاز:** اختبر جهاز التخزين الخارجي لمعرفة ما إذا كان يدعم وظيفتي التسجيل و Timeshift.
- **جهاز التسجيل الافتراضي:** في حالة وجود أجهزة تخزين خارجية متعددة متصلة بالتلفزيون، يمكنك تعيين جهاز افتراضي لاستخدامه مع وظيفتي التسجيل و Timeshift.

تسجيل البرامج

تتوافر الخيارات التالية لتسجيل البرامج:

- تسجيل فوري
- دليل
- معلومات البرامج
- الوقت والتاريخ المحدد

لتسجيل البرنامج الذي يتم بثه حالياً، اضغط على الزر  من "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" أو "جهاز التحكم العادي عن بُعد"، ثم قم بتعيين مدة التسجيل التي تريدها.

دليل

من **دليل**، حدد برنامجاً يتم بثه حالياً، واضغط على الزر **INFO** من "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" أو "جهاز التحكم العادي عن بُعد". وبالتالي، يمكنك تسجيل البرنامج المحدد. أو بدلاً من ذلك، عند تحديد برنامج مجدول للبث لاحقاً، يمكنك حفظ التسجيل، علماً بأن هذه الميزة لا تكون متاحة إلا مع القنوات الرقمية فقط.

معلومات البرامج

اضغط على الزر **INFO** من "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" أو "جهاز التحكم العادي عن بُعد". سوف تظهر شاشة معلومات البرنامج الذي تتم مشاهدته حاليًا. من شاشة المعلومات، اضغط على اللوحة التي تعمل باللمس، ثم سجل البرنامج. أو بدلاً من ذلك، مرر إصبعك جهة اليسار أو اليمين على اللوحة التي تعمل باللمس وحدد برنامجاً مجدولاً لبثه لاحقاً، ومن ثم يمكنك حفظ التسجيل، علماً بأن هذه الميزة لا تكون متاحة إلا مع القنوات الرقمية فقط.

لغة 6300 - 4500 LED

اضغط على الزر **INFO** على برنامج يتم عرضه في الوقت الحالي ليتم تسجيله. اضغط على الزر ▶ أو ◀ بجهاز التحكم عن بُعد وحدد برنامج مجدول لبثه لاحقاً ليتم ضبط جدولة لتسجيله. تتوافر القنوات الرقمية للجدولة فقط.

الوقت والتاريخ المحدد

1. قم بتشغيل **مدير الجدولة**، ثم حدد **جدول زمني**. ستظهر قائمة منبثقة. حدد **تسجيل الجدولة** للمتابعة.
2. حدد ما يخص هذا البرنامج من إعدادات **الهوائي** و **القناة** و **تكرار** و **وقت البدء** و **وقت الإنهاء**، ثم حدد **موافق** للإنهاء.


إلغاء وظيفة تسجيل الجدولة

لإلغاء تسجيل جدولة لبرنامج معين، حدد البرنامج من الشاشة **مدير الجدولة**. ستظهر قائمة منبثقة. حدد **حذف** لإلغاء الأمر.

تحرير قائمة المؤقت

حدد إدخال من الشاشة **مدير الجدولة**، ثم حدد **تحرير** من القائمة المنبثقة. وقم بتحرير إعدادات الإدخال المحدد.

تشغيل البرنامج المسجل

اضغط على  وقم بتشغيل Smart Hub. حدد **التلفزيون المسجل** من أسفل **الدليل الذكي** أو الشاشة **صور ومقاطع فيديو وموسيقى**. حدد جهاز تخزين خارجي يحتوي على البرامج المسجلة لعرض قائمة بالتسجيلات المتوافرة. [حاول الآن](#)

حدد برنامج من القائمة أو اضغط على ▶ لتشغيل البرنامج المحدد. استخدم أزرار جهاز التحكم عن بُعد أو أزرار التحكم التي تظهر على الشاشة أثناء تشغيل الملفات. اضغط على لوحة اللمس أو **TOOLS** لعرض أزرار التحكم التي تظهر على الشاشة. اضغط على **RETURN** لإخفائها.

للخروج، اضغط على الزر ■ من "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" أو "جهاز التحكم العادي عن بُعد" أو اضغط على الزر **RETURN**.

تغيير وضع العرض

حدد **عرض** أعلى القائمة ثم حدد وضع العرض. وسيتم فرز القائمة بترتيب مطابق لوضع العرض المحدد.

تصفية العرض

حدد **تصفية** أعلى القائمة ثم حدد تصفية. وسيتم عرض قائمة بالبرامج المسجلة المطابقة للتصفية المحددة فقط.

إنشاء قائمة تشغيل

من القائمة **الخيارات** أعلى الشاشة، حدد **تشغيل المحدد**. حدد البرامج التي ترغب في تشغيلها، ثم حدد **تشغيل**. يمكنك إنشاء قائمة تشغيل. وإذا كانت القائمة في الوضع "عرض المجلد"، فيمكنك أيضًا تحديد التسجيلات من نفس المجلد. لإضافة برامج من مجلدات أخرى إلى قائمة التشغيل، قم بتغيير وضع العرض.

قفل / إلغاء قفل التسجيل

من القائمة **الخيارات** أعلى الشاشة، حدد **قفل**. حدد البرامج التي ترغب في قفلها، ثم حدد **قفل**. وبالتالي، يتم قفل جميع البرامج المحددة. لإلغاء قفل برنامج، انتقل إلى القائمة **الخيارات** بالجزء العلوي للشاشة وحدد **إلغاء قفل**. حدد البرامج التي ترغب في إلغاء قفلها، ثم حدد **إلغاء قفل**. وبالتالي، يتم إلغاء قفل جميع البرامج المحددة.

حذف البرامج المحفوظة

من القائمة **الخيارات** أعلى الشاشة، حدد **حذف**. حدد جميع البرامج التي ترغب في حذفها، ثم حدد **حذف**. وبالتالي، يتم حذف جميع البرامج المحددة.

إعادة تسمية

من القائمة **الخيارات** أعلى الشاشة، حدد **إعادة تسمية**. حدد البرنامج الذي تريد إعادة تسميته. أدخل اسمًا جديدًا باستخدام لوحة المفاتيح، ثم حدد **تم** لإنهاء إعادة تسمية البرنامج. يمكن أن يصل طول الاسم الجديد إلى 29 حرفًا.

إدارة الجهاز

قم بتمييز جهاز متصل بالتلفزيون كجهاز تسجيل مخصص.

تشغيل برنامج مختلف

- حدد الزر **⏮ / ⏭** الظاهر على الشاشة.
- حدد الزر **بحث** الظاهر على الشاشة، ثم **البحث عن عناوين**.

البحث عن البرامج

- مرر إصبعك إلى اليسار/اليمين على لوحة اللمس. البحث خلال 10 ثوانٍ في اتجاه التقديم أو الإرجاع.
- اضغط على **⏮ / ⏭**. يمكنك تغيير سرعة التشغيل بمقدار مستوى واحد حتى 7 مستويات، ولاستعادة سرعة التشغيل العادية، اضغط على **▶**. أو اضغط على **⏮** أثناء الإيقاف المؤقت لخفض سرعة التشغيل بمقدار (1/8, 1/4, 2/1). إن ميزة تشغيل الصوت ببطء غير مدعومة كما أنها تتوفر عند التقديم فقط.
- اضغط على **⏮** لإيقاف الشاشة مؤقتًا، ثم **⏮** للبحث خلال الفيديو الذي تم إيقافه مؤقتًا بمعدل زيادة يبلغ إطارًا واحدًا. لا يتم دعم الصوت أثناء إيقاف الفيديو مؤقتًا.
- حدد **بحث** من أزرار التحكم الذي تظهر على الشاشة ثم حدد **البحث عن مشهد**. يمكنك تشغيل الملف من مشهد معين. إلا أن هذه الوظيفة لا تتوفر مع ما يلي.
 - لم يتم إنشاء صور مصغرة للمشهد.
 - تم تسجيل الصوت فقط.
 - وقت التسجيل أقل من 60 ثانية.
- حدد زر **بحث** الظاهر على الشاشة، ثم **البحث في شريط الوقت**. يمكنك تشغيل الملف من مشهد معين. إلا أن هذه الوظيفة لا تتوفر مع ما يلي.
- حدد الزر **⏮** الظاهر على الشاشة. وبذلك، يتم تشغيل الفيديو من بدايته.

الإعدادات الإضافية لتشغيل البرامج المسجلة

- **تكرار**

حدد الزر **تكرار** الظاهر على الشاشة. وبذلك، يتغير وضع التكرار. يعمل الخيار **تكرار واحد** على تكرار البرنامج الحالي فقط، بينما يعمل الخيار **تكرار الكل** على تكرار جميع البرامج الموجودة في المجلد.

- **حجم الصورة**

حدد الزر **حجم الصورة** الظاهر على الشاشة، ثم حدد حجم الصورة.

- **مستقبل**

حدد الزر **مستقبل** الظاهر على الشاشة، ثم قم بتشغيل جهاز الاستقبال.

- **وضع الصورة**

حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **وضع الصورة**. حدد الإعداد وضع الصورة.

- **وضع الصوت**

حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **وضع الصوت**. حدد الإعداد وضع الصوت.

- **لغة الصوت**

حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **لغة الصوت**. حدد لغة الصوت. ومع ذلك، يتوفر هذا الخيار مع دفق ملفات الفيديو الذي يدعم العديد من التنسيق الصوتية فقط.

- **إعدادات الترجمة**

حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **إعدادات الترجمة**. حدد إعدادات الترجمة.

- **المعلومات**

استخدام زر التحكم في الشاشة، حدد **الإعدادات** و **المعلومات**. يمكنك عرض المزيد من المعلومات المفصلة حول البرنامج الحالي.

يقوم Timeshift بتسجيل البرنامج الحالي مؤقتًا. باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين إيقاف برنامج بث مباشر مؤقتًا واستكمالها، ويمكنهم أيضًا الانتقال إلى الأمام أو الخلف، علمًا بأن Timeshift لا تتوافر إلا للقنوات الرقمية فقط. بالإضافة إلى تنشيط وظيفة Timeshift؛ حيث تكون بعض الوظائف معطلة من القائمة البث.

الاحتياطات

- يتم حماية التسجيلات بتقنية DRM (إدارة الحقوق الرقمية) وبالتالي يمكن تشغيلها على كمبيوتر أو تلفزيون مختلف. وبالتالي، لا يمكن تشغيل هذه الملفات على تلفزيونك في حالة استبدال دائرة الفيديو الخاص به.
- الحد الأقصى للوقت المتوافر لوظيفة Timeshift هو 90 دقيقة.
- لا تتوافر وظيفة Timeshift للقنوات التي تم قفلها.
- يوصى باستخدام محرك أقراص USB بسرعة 5400 دورة في الدقيقة أو أعلى. ومع ذلك، لا يتم دعم محركات أقراص USB من النوع RAID.
- يجب تشغيل اختبار أداء الجهاز على جهاز تخزين USB المتصل بالتلفزيون قبل استخدام وظيفة Timeshift. يمكنك استخدام تشخيص اختبار أداء الجهاز بتحديد التلفزيون المسجل - على TV أو صور ومقاطع فيديو وموسيقى.
- يجب إجراء اختبار أداء الجهاز على جهاز تخزين USB متصل بالتلفزيون قبل استخدام الوظيفة Timeshift، حيث يمكن تشغيل اختبار أداء الجهاز من قائمة الشاشة < Smart Hub > على TV أو صور ومقاطع فيديو وموسيقى < التلفزيون المسجل.
- قد تختلف السعة الكلية للتسجيل وفقًا للمساحة الخالية على محرك القرص المتوافر ومستوى جودة التسجيل.
- تُطبق إعدادات التلفزيون عند تشغيل التسجيلات واستخدام وظيفة Timeshift.
- يؤدي توصيل جهاز USB للتسجيل من التلفزيون إلى حذف ملفات التسجيل وملفات Timeshift المحفوظة تلقائيًا على نحو غير عادي.
- قد تنتهي وظيفة Timeshift تلقائيًا بمجرد وصولها إلى الحد الأقصى للسعة المخصصة لها.
- تتطلب وظيفة Timeshift مساحة خالية قدرها 1.5 جيجابايت على الأقل على جهاز تخزين USB.
- يتم إنهاء وظيفة Timeshift تلقائيًا عند تشغيل تطبيق ما أو التبديل إلى قناة تناظرية أو تغيير التلفزيون إلى حالة لا تدعم وظيفة Timeshift. سيتم استئناف عملية Timeshift في حالة إعادة التلفزيون إلى قناة رقمية مرة أخرى.

تنشيط وظيفة Timeshift

اضغط على ► أثناء مشاهدة التلفزيون لتنشيط وظيفة Timeshift. يظهر شريط تقدم Timeshift على الشاشة.

فيما يلي أزرار التحكم في وظيفة Timeshift والوظائف:

- ► / ◀: يمكنك تغيير سرعة التشغيل بمقدار مستوى واحد حتى 7 مستويات، ولاستعادة سرعة التشغيل العادية، اضغط على الزر ►.
- مرر إصبعك إلى اليسار/اليمين على لوحة اللمس. البحث خلال 10 ثوانٍ في اتجاه التقديم أو الإرجاع.
- ■: اضغط أثناء مشاهدة مقطع تم اختياره بواسطة "التنقل عبر الوقت" للعودة إلى الوقت الفعلي. واضغط أثناء مشاهدة الفيديو في وضع المشاهد الفعلي لإلغاء تنشيط وظيفة "التنقل عبر الوقت".
- ■■: إيقاف تشغيل الشاشة مؤقتًا. اضغط على الزر ■■ أثناء حالة الإيقاف المؤقت للبحث عن إطار واحد تم إيقافه مؤقتًا في مرة. لا يتوافر الصوت عند إيقاف تشغيل التلفزيون مؤقتًا في الوضع Time shift، كما لا يتوافر البحث إطار بإطار إلا في اتجاه التقديم فقط. اضغط على الزر ► / ◀ أثناء إيقاف التشغيل مؤقتًا لاستئناف التشغيل بمعدل ربع السرعة العادية.

تلفزيون ثلاثي الأبعاد

قائمة الشاشة < الصورة < 3D < حاول الآن



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

يتمتع هذا التلفزيون بميزة عرض ثلاثية الأبعاد. ومع ذلك، يجب على المستخدمين ارتداء نظارات Samsung ثلاثية الأبعاد الفعالة للاستمتاع بأفضل تجربة عرض ثلاثية الأبعاد.

مسافة المشاهدة المثالية تساوي ثلاثة أضعاف ارتفاع الشاشة أو أكثر، كما نوصي بأن تكون العين في مستوى الشاشة. لا تتوفر هذه الميزة إلا في LED 6330 أو الأحدث منه.

الاحتياطات

يُرجى قراءة "معلومات السلامة والصحة" المتعلقة بالعرض ثلاثي الأبعاد قبل تشغيل الميزة ثلاثية الأبعاد على التلفزيون. راجع "الاحتياطات المتعلقة بالأبعاد الثلاثية"، لمزيد من المعلومات.





تلميحات

- قد تتداخل صور الأبعاد الثلاثية اليمنى واليسرى في البداية عند تشغيل التلفزيون. قد يستغرق التلفزيون دقيقة لإزالة هذا التداخل.
- قد لا تعمل النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة على نحو صحيح إذا تم تشغيل أي منتج ثلاثي أبعاد آخر أو أجهزة إلكترونية أخرى بالقرب منها أو من التلفزيون. في حالة وجود مشكلة، قم بإبعاد الأجهزة الإلكترونية الأخرى عن النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة قدر الإمكان.
- سواء كان يتم عرض الفيديو ثلاثي الأبعاد بطريقة صحيحة أم لا، فإن الدقة العالية يتم تحديدها وفقاً للمحتوى.

تنشيط الوضع ثلاثي الأبعاد

قائمة الشاشة < الصورة < 3D < وضع 3D [حاول الآن](#)

اختر وضعًا ثلاثي الأبعاد وفقًا لإشارة الإدخال، علمًا بأن الأوضاع ثلاثية الأبعاد المتوفرة قد تختلف وفقًا لإشارة الإدخال. قد يختلف الوضع ثلاثي الأبعاد المفضل لبعض المحتويات ثلاثية الأبعاد. وفي هذه الحالة، قم بتغيير الوضع ثلاثي الأبعاد المفضل للمشاهدة. حدد وضع ثلاثي الأبعاد من الأوضاع ثلاثية الأبعاد المتوفرة وفقًا لإشارة الإدخال. علمًا بأن الأوضاع ثلاثية الأبعاد المتوفرة قد تختلف وفقًا لإشارة الإدخال.

- إيقاف التشغيل: إلغاء تنشيط العرض ثلاثي الأبعاد. 
 - عادي: تحويل الصور العادية إلى صور ثلاثية الأبعاد. بعض التنسيقات لا تدعم هذا الوضع. 
 - أيمن/أيسر: يقسم صورة واحدة إلى صور متداخلة على اليمين واليسار لإنشاء التأثير ثلاثي الأبعاد. 
 - أعلى/أسفل: يقسم صورة واحدة إلى صور متداخلة أعلى وأسفل لإنشاء التأثير ثلاثي الأبعاد. 
- قد تختلف مستويات الدقة المدعومة من قبل التلفزيون وفقًا للوضع ثلاثي الأبعاد. لمزيد من المعلومات، راجع "مستويات دقة الأبعاد الثلاثية المدعومة".

إعداد التأثيرات ثلاثية الأبعاد

هنالك العديد من إعدادات الضبط التي يمكن إجراؤها للاستمتاع بمحتوى ثلاثي الأبعاد بطريقة أفضل.

● منظور 3D

ضبط المنظور ثلاثي الأبعاد. [حاول الآن](#)

● العمق

ضبط العمق ثلاثي الأبعاد. لا يمكن استخدام هذا الخيار إذا تم تعيين الوضع ثلاثي الأبعاد إلى "image" (L/R) أو "image" (T/B). [حاول الآن](#)

● تغيير أيمن/أيسر

التبديل بين الصور اليمنى واليسرى. [حاول الآن](#)

● 3D → 2D

تحويل الصور ثلاثية الأبعاد إلى صور عادية. لا تتوافر هذه الوظيفة إلا في حالة ضبط الوضع ثلاثي الأبعاد على  (عادي) أو  (إيقاف التشغيل).

[حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

عند مشاهدة فيديو ثنائي الأبعاد من جهاز خارجي متصل بالتلفزيون، سيظل بإمكان المستخدمين مشاهدة التلفزيون في نافذة "إدراج". افتح القائمة **الصورة** واختر **PIP**. قم بتشغيل PIP وضبط الخيارات اللازمة. لا تتوافر ميزة صورة داخل صورة (PIP) في حالة تنشيط ميزة Smart Hub أو التلفزيون ثلاثي الأبعاد. يؤدي إيقاف تشغيل التلفزيون أثناء تنشيط PIP إلى إلغاء تنشيط PIP تلقائيًا.

- **PIP**: تنشيط/إلغاء تنشيط PIP.
- **الهوائي**: تحديد لغة بث الصورة الفرعية PIP.
- **القناة**: تحديد قناة الصورة الفرعية PIP.
- **المقاس**: تحديد حجم الصورة الفرعية PIP.
- **الموضع**: تحديد موضع الصورة الفرعية PIP.
- **تحديد الصوت**: تحديد مصدر الصوت.

قد يؤدي تشغيل لعبة أو استخدام ميزة مقطع موسيقي على الشاشة الرئيسية إلى خفض جودة صورة PIP.

لمشاهدة التلفزيون كصورة داخل صورة، يجب ضبط مصدر الشاشة الرئيسية على Component أو HDMI. لا تدعم نافذة PIP إلا إشارات التلفزيون فقط.

معايرة الشاشة التناظرية



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز. 

قد تصبح الصور التناظرية مهزوزة ومشوشة. في حالة حدوث ذلك، يمكنك ضبط الإشارة ضبطًا دقيقًا و/أو خفض التشويش لتنقية الصورة.

ضبط دقيق للقنوات

قائمة الشاشة > البث > إعدادات القنوات > ضبط دقيق للقنوات [حاول الآن](#)

تنقية الصور المهزوزة. اضبط الصور ضبطًا دقيقًا إلى أن تصبح نقية تمامًا، ثم حدد **حفظ** أو **إغلاق**. حدد **إعادة ضبط** لإعادة ضبط عملية الضبط الدقيق للقنوات. لا يتوافر هذا الخيار إلا لمحطات البث التناظرية فقط.

الترجمة

قائمة الشاشة > البث > ترجمة مصاحبة [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز. 

عرض الترجمة لمحطات البث الرقمي والتناظرية التي تدعم ميزة الترجمة.

عرض الترجمة

قائمة الشاشة < البث > ترجمة مصاحبة [حاول الآن](#)

عرض الترجمة. سيتم عرض الترجمة عند اختيارك لمحطة بث تدعم الترجمة.

ضبط وضع الترجمة على تشغيل أو إيقاف التشغيل.

- وضع الترجمة [حاول الآن](#)

ضبط وضع الترجمة.

- لغة الترجمة [حاول الآن](#)

ضبط لغة الترجمة.

 لا تتوفر ترجمة DVD إلا عند التوصيل بموصل إدخال خارجي فقط.

خيارات الترجمة

قائمة الشاشة < البث > ترجمة مصاحبة

تحديد وضع ترجمة. قد تختلف قائمة الأوضاع وفقًا لمحطة البث.

- الترجمة الأساسية [حاول الآن](#)

تعيين اللغة الرئيسية للترجمة.

- الترجمة الثانوية [حاول الآن](#)

تعيين اللغة الثانوية للترجمة.

تغيير لغة نصوص المعلومات

قائمة الشاشة < البث > لغة نصوص المعلومات [حاول الآن](#)

استخدم هذه الوظيفة لضبط لغة نصوص المعلومات.

الإعدادات الرئيسية للصورة

قائمة الشاشة > الصورة

تعمل الإعدادات الأساسية للصورة على تغيير شكل الصورة المعروضة على شاشة التلفزيون.

تغيير وضع الصورة

قائمة الشاشة > الصورة > وضع الصورة [حاول الآن](#)

الصورة

قياسي	وضع الصورة
41	•إضاءة خلفية
001	•التبلين
54	•السطوع
05	•حدة الوضوح
	•اللون
05R	•تظليل (R/G) 05G

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

اختيار وضع الصورة المثالي لظروف مشاهدة التلفزيون. وعند توصيله بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، فلا يمكن اختيار سوى الوضعين **قياسي** و **ترفيه** فقط.

• ديناميكي

يعمل هذا الوضع على زيادة درجة سطوع الشاشة، فهو مناسب للبيئات الساطعة.

• قياسي

هذا هو الوضع الافتراضي.

• طبيعي

يساعد على تقليل إجهاد العين. يتوافر هذا الوضع في أجهزة التلفزيون LED فقط.

• أفلام

يعمل على زيادة درجة قتامة الشاشة وتقليل من الوهج. مناسب للغرف المظلمة لمشاهدة الأفلام وعند الشعور بإجهاد في العين.

• ترفيه

يزيد من حدة الصور للتمتع بالحصول على مشاهدة أكثر ديناميكية. يتوافر هذا الوضع عند التوصيل بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI فقط.

جودة الصورة

قائمة الشاشة < الصورة

اختر **وضع الصورة**، ثم حدد الخيارات التالية لعرض شريط تمرير يسمح بضبط الإعداد المطابق. Adjust the value by dragging left/right on the touchpad and change the setting by dragging up/down on the touchpad. يتم تطبيق القيم التي تم ضبطها على المصدر الحالي، وستبقى فعالة في المرة القادمة التي يتم فيها تحديد المصدر ذاته. وعند توصيله بكمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، فلا يمكن اختيار سوى خيار الضبط **اللون و تظليل (G/R)** فقط.

لفئة LED 4500 - 6300

اختر **وضع الصورة**، ثم حدد الخيارات التالية لعرض شريط تمرير يسمح بضبط الإعداد المطابق. اضبط القيمة من خلال الضغط على زر السهم الأيسر/الأيمن بجهاز التحكم عن بُعد، وقم بتغيير الإعداد من خلال الضغط على زر السهم العلوي/السفلي بجهاز التحكم عن بُعد. يتم تطبيق القيم التي تم ضبطها على المصدر الحالي، وستبقى فعالة في المرة القادمة التي يتم فيها تحديد المصدر ذاته. وعند توصيله بكمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، فلا يمكن اختيار سوى خيار الضبط **اللون و تظليل (G/R)** فقط.

• إضاءة خلفية

ضبط سطوع وحدات البيكسل بشكل منفرد، حيث يؤدي تقليل مستوى السطوع إلى خفض استهلاك الطاقة. يتوافر هذا الخيار في أجهزة التلفزيون LED فقط.

• ضوء الخلية

ضبط درجة سطوع اللوحة، حيث يؤدي تقليل مستوى السطوع إلى خفض استهلاك الطاقة. يتوافر هذا الخيار في أجهزة التلفزيون PDP فقط.

• التباين

ضبط تباين الشاشة. [حاول الآن](#)

• السطوع

ضبط السطوع الكلي. [حاول الآن](#)

• حدة الوضوح

زيادة حدة أطراف الحواف أو قناتمتها. [حاول الآن](#)

• اللون

ضبط التشبع الكلي للون. [حاول الآن](#)

• تظليل (G/R)

ضبط معدل الأخضر إلى الأحمر. زيادة قيمة الأخضر لإشباع الأخضر، وزيادة قيمة الأحمر لإشباع الأحمر. [حاول الآن](#)

تطبيق "إعداد جودة الصورة الحالية" على "إدخال آخر".

قائمة الشاشة < الصورة < تطبيق وضع الصور

يمكنك تطبيق إعداد جودة الصورة الذي قمت بتكوينه للتلفزيون على جميع الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون.

لتطبيق الإعداد على جميع الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون، حدد **جميع المصادر**. ولتطبيق الإعداد على الإدخال الحالي فقط، حدد **المصدر الحالي**. لا يمكن لهذه الميزة إلا تطبيق القيم **إضاءة خلفية / ضوء الخلية و التباين و السطوع و حدة الوضوح و اللون و تظليل (G/R)** فقط.

حجم الصورة

قائمة الشاشة < الصورة < حجم الصورة < **حجم الصورة حاول الآن**

يتم عرض معظم البرامج التلفزيونية والفيديو بوضع ملء الشاشة، إلا أن بعض البرامج ومقاطع الفيديو لا تتناسب مع الشاشة. يمكن للمستخدمين تغيير حجم الصورة للبرامج ومقاطع الفيديو هذه. ومع ذلك، قد تختلف خيارات الحجم المتوفرة، وفقًا لمصدر الفيديو. لمزيد من المعلومات، راجع "حجم الصورة وإشارة الإدخال".

• عريض تلقائي

ضبط حجم الصورة تلقائيًا بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9.

• 16:9

ضبط الصورة إلى تنسيق الشاشة العريضة 16:9.

• تكبير عريض

تكبير حجم الصورة بتنسيق يزيد عن 4:3، علمًا بأنه يمكن تحريك الصورة التي تم تكبيرها لأعلى ولأسفل.

• تكبير

تكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسياً كي تتلاءم مع حجم الشاشة، علمًا بأنه يمكن تحريك الصورة التي تم تكبيرها لأعلى ولأسفل.

• 4:3

ضبط الصورة إلى الوضع 4:3 الأساسي.

⚠ لا تترك التلفزيون في الوضع 4:3 لمدة طويلة، فقد تؤدي الحواف المظلمة الظاهرة على اليسار واليمين / الأعلى والأسفل من الشاشة إلى احتجاز الصورة، يمكن أن يحدث هذا الأمر في تلفزيونات LED و PDP. (احتراق الشاشة - يمكن أن يحدث هذا الأمر في تلفزيونات PDP). ولا يغطي الضمان الأضرار الناجمة عن ذلك.

• ملانمة الشاشة

عرض الصورة الكاملة دون أي انقطاع.

• عرض ذكي 1

تصغير الصورة بتنسيق 16:9 بنسبة 50%. يتوافر هذا الوضع مع أجهزة التلفزيون LED وفي الوضع HDMI فقط.

• عرض ذكي 2

تصغير الصورة بتنسيق 16:9 بنسبة 25%. يتوافر هذا الوضع مع أجهزة التلفزيون LED وفي الوضع HDMI أو DTV فقط.

موضع الشاشة

قائمة الشاشة < الصورة < حجم الصورة < تكبير/تصغير/وضع [حاول الآن](#)

يمكن ضبط وضع الشاشة في حالة ضبط حجم الصورة على تكبير عريض، تكبير.

ا تكون ميزة تكبير متاحة إلا عند ضبط حجم الصورة على تكبير عريض فقط.

1. لضبط وضع الشاشة، حدد تكبير/تصغير/وضع، ثم تكبير/تصغير/وضع من النافذة المنبثقة.

2. استخدم أزرار الأسهم لضبط وضع الشاشة وحدد الموضع، ثم إغلاق. حدد إعادة ضبط لإعادة تعيين وضع الشاشة.

لفئة LED 4500 - 6300

1. لضبط وضع الشاشة، حدد الموضع، ثم الموضع من النافذة المنبثقة.

2. اضغط على أزرار السهم بجهاز التحكم عن بُعد لتحريك الشاشة، وبمجر الانتهاء، حدد الموضع، ثم إغلاق. حدد إعادة ضبط لإعادة تعيين وضع الشاشة.

حجم الشاشة 4:3

قائمة الشاشة < الصورة < حجم الصورة < حجم الشاشة 4:3 [حاول الآن](#)

لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط حجم الصورة على "عريض تلقائي". ومع ذلك، يمكنك تحديد حجم الصورة المطلوب للمشاهدة بتنسيق 4:3 الذي توفره WSS (خدمة الشاشة العريضة) أو بالحجم الأصلي، علمًا بأن كل بلد أوروبي يتطلب حجم صورة مختلف.

لا تتوفر هذه الميزة في الوضع Component أو HDMI.

إيقاف الصورة

قائمة الشاشة < الصورة < إيقاف الصورة

إيقاف تشغيل الشاشة وتشغيل الصوت فقط. لتشغيل الشاشة من جديد، اضغط على أي زر. (باستثناء أزرار حجم الصوت)

إعادة ضبط الصورة

قائمة الشاشة < الصورة < أعد ضبط الصورة [حاول الآن](#)

إعادة ضبط جميع إعدادات الصورة الخاصة بالوضع وضع الصورة الحالي إلى الإعدادات الافتراضية، علمًا بأن هذا لا يؤثر على أوضاع الصورة الأخرى.

إعدادات متقدمة

قائمة الشاشة > الصورة > إعدادات متقدمة [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

استخدم **إعدادات متقدمة** لضبط طريقة عرض الصور على شاشة التلفزيون ضبطًا دقيقًا. لا يتوافر الخيار **إعدادات متقدمة** إلا عند ضبط **وضع الصورة** على **قياسي** أو **أفلام**. عند توصيل التلفزيون بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، فلا يمكن ضبط سوى **توازن الأبيض** و **جاما** فقط.

- **تباين ديناميكي**

ضبط تباين الشاشة تلقائيًا. استخدم هذا الخيار للحصول على إعداد التباين المثالي. [حاول الآن](#)

- **درجة اللون "أسود"**

ضبط عمق اللون الأسود. [حاول الآن](#)

- **لون البشرة**

ضبط درجة اللون الأحمر في درجات لون البشرة. [حاول الآن](#)

- **وضع RGB فقط**

ضبط مستوى الأحمر والأخضر والأزرق بشكل منفرد. [حاول الآن](#)

- **مسافة اللون**

ضبط نطاقات الألوان التي تظهر على الشاشة، حيث يعمل الخيار **تلقائي** على ضبط مساحة اللون تلقائيًا وفقًا لإشارة الإدخال، بينما يعمل الخيار **أصلي** على تطبيق نطاق أعرض من إشارة الإدخال، أما الخيار **مستخدم** فيتيح للمستخدم ضبط نطاقات الألوان المطلوبة في ألوان إشارة الإدخال يدويًا. [حاول الآن](#)

- **توازن الأبيض**

ضبط درجة لون الصورة لجعل الأشياء البيضاء تبدو بيضاء وجعل الصورة بكاملها تبدو طبيعية. ضبط سطوع كل لون من خلال قائمة المعادلة وضبط السطوع من خلال قائمة الاكتساب. لاستعادة القيم الافتراضية، حدد **إعادة ضبط**. [حاول الآن](#)

- **10p توازن الأبيض**

ضبط توازن الأبيض عن طريق ضبط سطوع مكونات اللون الأحمر والأخضر والأزرق بفواصل قدرها 10 نقاط. لا يتوافر هذا الخيار إلا عند ضبط **وضع الصورة** على **أفلام** فقط، وقد لا يتم دعمه من قِبل بعض الأجهزة الخارجية. علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا في أجهزة تلفزيون LED. **حاول الآن**

- **جاما**

ضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية. **حاول الآن**

- **نموذج متخصص**

عرض نماذج معايرة الصور على الشاشة دون استخدام فلتر أو مولد نموذج منفصل، حيث يُستخدم **نموذج ١** لمعايرة التباين، بينما يُستخدم **نموذج ٢** لمعايرة اللون وتشبع اللون. في حالة اختفاء قائمة الشاشة أو تنشيط قائمة مختلفة أثناء معايرة الشاشة، فإن هذا الخيار يعمل على حفظ التغييرات حتى هذه النقطة وإلغاء تنشيط هذه القائمة تلقائيًا. لا يتم تمكين هذه الميزة إلا في الوضعين Component و HDMI فقط. **حاول الآن**

- **إضاءة الحركة**

ضبط سطوع الصورة وفقًا للحركات الظاهرة على الشاشة لخفض استهلاك الطاقة. لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط **وضع الصورة** على **قياسي** فقط، كما أنها لا تتوافر في الوضع ثلاثي الأبعاد، علمًا بأن ضبط **التباين** أو **السطوع** يؤدي إلى إلغاء تنشيط هذه الميزة تلقائيًا. **حاول الآن**

خيارات الصورة

قائمة الشاشة > الصورة > خيارات الصورة [حاول الآن](#)

خيارات الصورة	
درجة اللون	قياسي
تعديل العرض الرقمي	تلقائي
فلتر تشويش MPEG	تلقائي
المستوى الأسود لـ HDMI	منخفض
وضع الفيلم	إيقاف التشغيل
Motion Plus	قياسي
محسن اللون الأسود	إيقاف التشغيل

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

استخدم **خيارات الصورة** لتحسين جودة الصورة بدرجة أكبر. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، فلا يمكن للمستخدمين سوى تغيير **درجة اللون** فقط.

• درجة اللون

ضبط درجة اللون. يتم تطبيق هذا الإعداد على أساس **وضع الصورة** منفرد. عند تغيير **وضع الصورة**، سيتم تطبيق الإعداد المطابق تلقائيًا. في حالة ضبط **وضع الصورة** على **ديناميكي**، فلا يمكن للمستخدمين إلا اختيار **بارد** و **قياسي** فقط. [حاول الآن](#)

• تعديل العرض الرقمي

تقليل التشويش والظلال الناتجة عن الإشارات الضعيفة. يشير اللون الأزرق إلى أفضل إشارة ممكنة.

يؤدي تحديد **مرئيات تلقائية** إلى عرض قوة الإشارة على الشاشة، لا تتوفر هذه الميزة إلا لقنوات ATV فقط. [حاول الآن](#)

• فلتر تشويش MPEG

تقليل تشويش MPEG وتحسين جودة الفيديو. [حاول الآن](#)

• المستوى الأسود لـ HDMI

يتوفر هذا الخيار لإدخال الفيديو من خلال كبل HDMI فقط. استخدم هذا لتقليل احتجاز الصورة الذي قد يحدث عند مشاهدة الفيديو من جهاز خارجي. اختر مستوى من مستويات اللون الأسود. [حاول الآن](#)

• وضع الفيلم

تحسين جودة الصورة للأفلام. حدد الوضع لمشاهدة الأفلام، علمًا بأن هذه الميزة لا تتوفر إلا عند مشاهدة التلفزيون أو عندما تكون إشارة الإدخال AV أو Component (480i و 1080i) أو HDMI (1080i). [حاول الآن](#)

● Motion Plus

(طبقاً للطرازات)

إزالة التشويش والاهتزاز من المشاهد سريعة الحركة. إذا حددت **مستخدم**، فيمكنك تكوين آثار الصورة ونسبة إزالة اهتزاز الشاشة، كما يمكنك عرض صورة أوضح من خلال وظيفة **حركة LED واضحة**.

 تعرض شاشة المعلومات دقة الإشارة الواردة وترددها (بمعدل 60 هرتز) على شاشة التلفزيون، إلا أنها لا تعرض التردد الذي يقوم التلفزيون بإنشائه للصورة حيث يتم عرضها باستخدام الوظيفة **Motion Plus**.


 إذا حدث تشويش على الشاشة، فيرجى إعداد الخيار **Motion Plus** على **إيقاف التشغيل**. في حالة ضبط **Motion Plus** على **مستخدم**، يمكنك إعداد **تقليل التشويش** و **تقليل الاهتزاز** و **حركة LED واضحة** و **إعادة ضبط** يدويًا.

– **تقليل التشويش**: ضبط مستوى تقليل التشويش من مصادر الفيديو.

– **تقليل الاهتزاز**: ضبط مستوى تقليل الاهتزاز من مصادر الفيديو عند تشغيل الأفلام.

– **حركة LED واضحة**: إزالة آثار المشاهد السريعة المليئة بالحركة للحصول على صورة واضحة.

– **إعادة ضبط**: إعادة ضبط الإعدادات المخصصة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

 أثناء تشغيل **Motion Plus**، حدد الزر **INFO** بجهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" لعرض الدقة والتردد الخاص بإشارة الفيديو الواردة (60 هرتز). يختلف هذا التردد المعروض عن تردد الصورة التي يعرضها التلفزيون عندما يتم تنشيط **Motion Plus**.

● محسن اللون الأسود

(طبقاً للطرازات)

في الوضع "أفلام"، تقوم هذه الميزة بعملية تعتيم في الجزءين السفلي والعلوي من صورة الفيديو وذلك بغرض الحصول على أعلى درجة من التركيز أثناء العرض.

معايرة شاشة العرض

ضبط تلقائي

قائمة الشاشة < الصورة > ضبط تلقائي

اضبط تردد الصورة ووضعها وإعدادات الضبط الدقيق في الوضع PC تلقائيًا.

تتوفر في الوضع PC فقط. 

يتوفر هذا الخيار في الطراز LED 5400 فقط. 

ضبط شاشة الكمبيوتر الشخصي

قائمة الشاشة < الصورة > ضبط شاشة الكمبيوتر الشخصي

تتوفر في الوضع PC فقط. 

يتوفر هذا الخيار في الطراز LED 5400 فقط. 

- **خشن / ناعم:** إزالة تشويش الصورة أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق فقط، استخدم وظيفة **خشن** لضبط التردد لأفضل مستوى ممكن (خشن)، ثم أجرِ الضبط الدقيق مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشويش، أعد ضبط الصورة حتى يتم محاذاتها في منتصف الشاشة.
- **الموضع:** يضبط موضع شاشة الكمبيوتر الشخصي باستخدام أزرار الاتجاهات (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- **إعادة ضبط الصورة:** إعادة ضبط الصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

استخدام المنتج كشاشة عرض للكمبيوتر

إدخال إعدادات الفيديو (وفقاً لنظام Windows 7)

لتشغيل المنتج كشاشة عرض كمبيوتر بطريقة صحيحة، يتعين إدخال إعدادات الفيديو الصحيحة.

قد تختلف إجراءات الكمبيوتر بشكل طفيف عن الإجراء الوارد هنا وفقاً لإصدار Windows وبطاقة الفيديو.

ومع ذلك، سيتم تطبيق نفس المعلومات الرئيسية في معظم الأحوال. (إذا لم يحدث ذلك، فاتصل بالشركة المصنعة للكمبيوتر الخاص بك أو موزع شركة Samsung).

يتوفر هذا الخيار في الطراز LED 5400 فقط.

1. انقر فوق "لوحة التحكم" ضمن القائمة "ابدأ" في نظام Windows.

2. انقر فوق "المظهر والسمات" من نافذة "لوحة التحكم". وبالتالي، يظهر مربع حوار عرض.

3. انقر فوق "العرض". وبالتالي، يظهر مربع حوار عرض آخر.

4. انقر فوق علامة التبويب "إعدادات" الموجودة بمربع حوار العرض.

– من علامة التبويب "إعدادات"، قم بتعيين الدقة الصحيحة (حجم الشاشة)، علماً بأن الدقة المثالية لجهاز العرض هي 1080×1920 .

– في حالة وجود خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات العرض، حدد "60" أو "60 هرتز". أو بدلاً من ذلك، انقر فوق "موافق" ثم قم بإنهاء مربع الحوار.

الإعدادات الرئيسية للصوت

قائمة الشاشة > الصوت



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

استخدم إعدادات الصوت لتغيير وضع الصوت وتمكين/تعطيل الصوت المحيط وضبط موازن الصوت وتحسين صوت التلفزيون.

تغيير وضع الصوت

قائمة الشاشة > الصوت > وضع الصوت **حاول الآن**

تقوم أوضاع الصوت بإجراء عمليات ضبط على إخراج الصوت. ومع ذلك، فإن أوضاع الصوت لا تتوافر عند استخدام السماعات الخارجية فقط.

- قياسي**

هذا هو وضع الصوت العادي.

- موسيقى**

يعمل هذا الوضع على رفع صوت الموسيقى العادية أعلى من الأصوات.

- أفلام**

تتم معايرة هذا الوضع للحصول على أفضل صوت للأفلام.

- صوت واضح**

يعمل هذا الوضع على إظهار الأصوات.

- تضخيم**

يعمل هذا الوضع على زيادة الكثافة الكلية للأصوات ذات التردد العالي لتحسين تجربة الاستماع، فهو مصمم للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

- استاد**

يتم اختيار ذلك تلقائيًا عند تشغيل "وضع الرياضة" المندرج أسفل قائمة **مزايا Smart**.

ضبط إعدادات الصوت

قائمة الشاشة < الصوت > تأثير الصوت [حاول الآن](#)

استخدم تأثيرات الصوت لتغيير طريقة صدور الصوت من التلفزيون. تتاح هذه الخيارات فقط عند ضبط مكبر صوت التلفزيون على تشغيل وضبط وضع الصوت على قياسي.

• DTS TruSurround

إصدار صوت يجعلك تشعر وكأنك تشاهد الفيلم في السينما أو كأنك جالس في قاعة احتفالات. [حاول الآن](#)

• DTS TruDialog

زيادة كثافة الصوت لجعل الحوار أكثر وضوحًا. [حاول الآن](#)

• الموازن

ضبط توازن السماعات وتغيير النطاق الترددي. حدد **إعادة ضبط** لإعادة ضبط الإعدادات. [حاول الآن](#)

صوت تلقائي

قائمة الشاشة < الصوت > إعدادات السماعة < صوت تلقائي [حاول الآن](#)

نظرًا لأن كل محطة تتمتع بطورف بث خاصة بها، فقد يحدث تذبذبًا في حجم الصوت عند تغيير القناة. لذا، تعمل الوظيفة "صوت تلقائي" على ضبط حجم صوت القناة تلقائيًا عن طريق خفض إخراج الصوت أو رفعه، حيث يعمل الوضع **عادي** على تطبيق مستوى عادي للصوت، بينما يعمل الوضع **ليلاً** على تطبيق صوت أقل قليلًا من **عادي** الذي يُعد مثاليًا لمشاهدة التلفزيون ليلاً. لاستخدام ميزة التحكم في حجم صوت جهاز مصدر متصل، قم بإلغاء تنشيط الوظيفة "صوت تلقائي". وعند استخدام الوظيفة "صوت تلقائي" مع جهاز مصدر، قد لا يعمل التحكم في حجم صوت الجهاز بشكل جيد.

نوع تثبيت التلفزيون

قائمة الشاشة < الصوت > إعدادات السماعة < نوع تثبيت التلفزيون [حاول الآن](#)

يمكن لهذا التلفزيون أن ينتج صوت مختلف اختلافًا طفيفًا وفقًا لطريقة تركيبه. اختر إما **حامل** أو **تثبيت على جدار** لتركيبه.

صوت ثلاثي الأبعاد

قائمة الشاشة < الصوت > صوت ثلاثي الأبعاد [حاول الآن](#)

يستطيع هذا التلفزيون إصدار صوت غامر يتوافق مع الفيديو ثلاثي الأبعاد. عند مشاهدة فيديو ثلاثي الأبعاد، افتح القائمة **الصوت**، واختر **صوت ثلاثي الأبعاد** ثم اختر مستوى صوت ثلاثي الأبعاد.

إعادة ضبط الصوت

قائمة الشاشة < الصوت > إعادة ضبط الصوت [حاول الآن](#)

إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

إعدادات السماعه

إذا تم إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز خارجي مثل نظام عرض منزلي، فيمكنك تمييز السماعات التي تريد استخدامها وإجراء الضبط لإزالة فك تشفير صدى الصوت السريع.

مكبر صوت التلفزيون

قائمة الشاشة > الصوت > إعدادات السماعه > مكبر صوت التلفزيون [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

يمكنك اختيار أي السماعات التي تريد استخدامها من بين السماعات المتوفرة المتعددة. اختر واحدة من قائمة السماعات. لاستخدام سماعاتي التلفزيون وسماعات جهاز استقبال AV في نفس الوقت، قم بتعيين هذا الخيار إلى **تشغيل**. إذا كان هناك تأخير بين الصوتين الصادرين، اختر أي سماعة أخرى (خارجية) بخلاف **تشغيل** لكتم صوت سماعات التلفزيون. يؤدي استخدام السماعات الخارجية وحدها إلى تعطيل زر الصوت ووظيفة كتم الصوت، كما أنه يتم تعطيل خيارات معينة في **الصوت**.

إعدادات إضافية

قائمة الشاشة > الصوت > إعدادات إضافية [حاول الآن](#)

قم بتكوين إعدادات إضافية للحصول على أفضل إخراج للصوت.

مستوى صوت DTV

قائمة الشاشة > الصوت > إعدادات إضافية > مستوى صوت DTV [حاول الآن](#)

(القنوات الرقمية فقط)

يتعذر على التلفزيون التحكم بحرية في حجم الصوت الرقمي الذي يتم إرساله إلى جهاز استقبال AV. استخدم ذلك لضبط حجم الصوت الرقمي على مستوى ملائم. وفقاً لنوع إشارة البث، يمكن ضبط MPEG / HE-AAC بين -10 ديسيبل و 0 ديسيبل.

لزيادة حجم الصوت أو خفضه، قم بالضغط بين النطاق 0 و -10 على التوالي.

خرج الصوت الرقمي

قائمة الشاشة < الصوت > إعدادات إضافية < خرج الصوت الرقمي > [حاول الآن](#)

يتمتع تلفزيون SMART TV بميزة واجهة SPDIF. حيث توفر إخراج صوت رقمي للسماعات والأجهزة الرقمية المختلفة، مثل مستقبلات الصوت/الفيديو وأجهزة المسرح المنزلي، علمًا بأن هذه الميزة تعمل على تقليل التداخل و التشويش.

- **تنسيق الصوت**

تحديد تنسيق إخراج الصوت الرقمي (SPDIF). قد يختلف تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي المتوفر وفقًا لمصدر الإدخال.

- **تأخير الصوت**

يساعد هذا الإعداد في تصحيح عدم التطابق الزمني بين مقاطع الصوت والفيديو عند مشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الراديو من خلال جهاز صوت رقمي، حيث يؤدي تمكين هذه الميزة إلى عرض شريط تمرير يمكنك استخدامه لضبط التأخير إلى ما يصل إلى 250 مللي ثانية.

ضغط Dolby Digital

قائمة الشاشة < الصوت > إعدادات إضافية < ضغط Dolby Digital > [حاول الآن](#)

تتمتع بعض برامج التلفزيون الرقمية بصوت القناة 5.1 من Dolby. يعمل هذا التلفزيون على تحويل صوت Dolby إلى صوت استريو، لذا يمكن تشغيل الصوت من خلال سماعات التلفزيون. هنالك طريقتين يمكنك الاختيار من بينهما؛ **RF** لتوفير صوت أفضل بحجم صوت أقل، و **Line** لحجم صوت أكبر.

توصيل جهاز الصوت من Samsung

قائمة تظهر على الشاشة < الصوت > إعدادات السماعة < إعدادات SoundShare

قم بتوصيل التلفزيون بجهاز صوت من Samsung للحصول على صوت أغنى وأوضح. هذه الوظيفة متوفرة لأجهزة الصوت من Samsung وتدعم وظيفة SoundShare.

قم بإقران جهاز صوت من Samsung باستخدام وظيفة البلوتوث من التلفزيون. راجع دليل تشغيل جهاز صوت من Samsung لمزيد من المعلومات حول الإقران.

 لا تتوفر هذه الميزة إلا في LED 6330 أو الأحدث منه.

- **إضافة جهاز جديد**

تمكين ميزة SoundShare أو تعطيلها، علمًا بأنه يتم تجاهل إشارات الاتصال من الأجهزة الجديدة إذا تم ضبطها على "إيقاف التشغيل".

- **قائمة أجهزة صوت من Samsung**

عرض قائمة بأجهزة الصوت التي تم إقرانها من Samsung. حدد جهازًا لعرض خيارات القائمة الخاصة به. تنشيط/إلغاء تنشيط جهاز الصوت أو إزالته من القائمة.

الساعة والمؤقت



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز. 

استخدم الساعة والمؤقت لجعل الاستخدام المجدول للتلفزيون أكثر سهولة وفعالية. بمجرد ضبط الساعة، يمكنك تحديد الزر **INFO** بجهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" لمعرفة الوقت الحالي. يجب إعادة ضبط الساعة في كل مرة ينقطع فيها التيار الكهربائي.

ضبط الوقت

قائمة الشاشة > النظام > الوقت > الساعة [حاول الآن](#)

ضبط الساعة تلقائيًا أو يدويًا.

تلقائي

قم بتنزيل الوقت الصحيح تلقائيًا من قناة رقمية. لتمكين هذا الخيار، يجب توصيل كبل هوائي بالتلفزيون، علمًا بأن دقة معلومات الوقت التي تم استقبالها قد تختلف وفقًا للقناة والإشارة. اضبط **وضع الساعة على تلقائي**.

إزاحة الوقت

قائمة الشاشة > النظام > الوقت > الساعة > [إزاحة الوقت](#) [حاول الآن](#)

إذا لم يتم ضبط الوقت بدقة، فيمكن للمستخدمين تعيين **إزاحة الوقت** لضبط فرق التوقيت بالساعة من -12 إلى +12 ساعة. يتوفر تغيير **إزاحة الوقت** فقط عند ضبط **الوقت على تلقائي**، بالإضافة إلى ضبطه من خلال شبكة.

إذا فشل التلفزيون في تلقي معلومات الوقت، بما في ذلك إشارة البث من محطات التلفزيون، فسيتم ضبط الوقت الحالي من خلال شبكة. (مثال: مشاهدة التلفزيون عبر جهاز فك التشفير أو مستقبل القمر الصناعي أو غيرهما)

يدوي

أدخل الوقت يدويًا، واضبط وضع الساعة على يدوي، ثم حدد ضبط الساعة لإدخال الوقت والتاريخ الحالي.

ضبط الساعة: ضبط التاريخ و الوقت الحاليين. [حاول الآن](#)

المنطقة الزمنية: تحديد المنطقة الزمنية.

لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند ضبط "وضع الساعة" على "تلقائي". 

DST: ضبط وظيفة DST (التوقيت الصيفي) على "تشغيل" أو إيقاف التشغيل.

لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند ضبط "وضع الساعة" على "تلقائي". 

GMT: تحديد المنطقة الزمنية.

عند ضبط "البلد" على "أخرى"، يمكنك استخدام هذه الوظيفة. 

مؤقت النوم

قائمة الشاشة > النظام > الوقت > مؤقت النوم [حاول الآن](#)

تؤدي هذه الوظيفة إلى إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا بعد انقضاء الوقت الذي تم ضبطه مسبقًا. يمكنك ضبط المؤقت حتى 180 دقيقة بمعدل زيادة قدرها 30 دقيقة.

مؤقت التشغيل

قائمة الشاشة > النظام > الوقت > مؤقت التشغيل [حاول الآن](#)

اضبط "مؤقت التشغيل" لتشغيل التلفزيون تلقائيًا في وقت محدد، حيث يمكن تشغيل ثلاثة إعدادات فقط لـ "مؤقت التشغيل" في نفس الوقت، علمًا بأنه يجب ضبط الساعة حتى تعمل وظيفة "مؤقت التشغيل".

● إعداد

استخدم زرَي السهمين لليسار واليمين لتحديد الفترة الزمنية. استخدم **يدوي** لتحديد أيام الأسبوع.

● الوقت

تحديد وقت التشغيل.

● الصوت

تحديد حجم الصوت عند تشغيل التلفزيون.

- **مصدر**

تحديد مصدر إشارة من القائمة. قم بتحديد قناة أو مصدر لعرضه عند تشغيل التلفزيون. لتحديد جهاز USB، يجب توصيل جهاز USB بالتلفزيون أولاً. ولتشغيل الوسائط من مصدر HDMI أو Component مثل مشغل DVD أو Blu-ray، يجب أن يكون التلفزيون قيد التشغيل بالفعل وتكون الوسائط معروضة عند تشغيل التلفزيون.

- **الهوائي**

اضبط **مصدر** على **TV** لتحديد إشارة بث.

- **القناة**

اضبط **مصدر** على **TV** لتحديد قناة.

- **موسيقى / صورة**

اضبط **مصدر** على **USB** لتحديد مجلد جهاز USB يحتوي على ملفات موسيقى وصور. يؤدي تحديد ملفات الموسيقى والصور إلى تشغيل ملفات الموسيقى وعرض الصور في نفس الوقت.

 لن تعمل هذه الميزة بشكل جيد إذا لم يكن جهاز USB المحدد يحتوي على ملفات وسائط أو مجلد لم يتم تحديده.

 لن يبدأ عرض الشرائح إذا كان هناك ملف صورة واحد على جهاز USB.

 لا يمكن تحديد المجلدات ذات الأسماء الطويلة.

 استخدم دوماً أسماء مجلدات مختلفة لأجهزة USB المتعددة.

 استخدم شريحة ذاكرة USB أو قارئ بطاقات متعددة، فقد لا يعمل **موقت التشغيل** مع بعض أجهزة USB التي تعمل ببطارية أو مشغلات MP3 أو مشغلات الوسائط المحمولة لأن التلفزيون قد يستغرق وقتاً أطول في التعرف على الجهاز.

مؤقت الإيقاف

قائمة الشاشة < النظام < الوقت < مؤقت الإيقاف **حاول الآن**

اضبط "مؤقت الإيقاف" لإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً في وقت محدد. حيث يمكن تشغيل ثلاثة إعدادات فقط لـ "مؤقت الإيقاف" في نفس الوقت، علماً بأنه يجب ضبط الساعة حتى تعمل وظيفة "مؤقت الإيقاف".


- **إعداد**

استخدم زرَي السهمين اليسار واليمين لتحديد الفترة الزمنية. استخدم **يدوي** لتحديد أيام الأسبوع.

- **الوقت**

ضبط الوقت لإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً.

حماية الشاشة وصيانتها

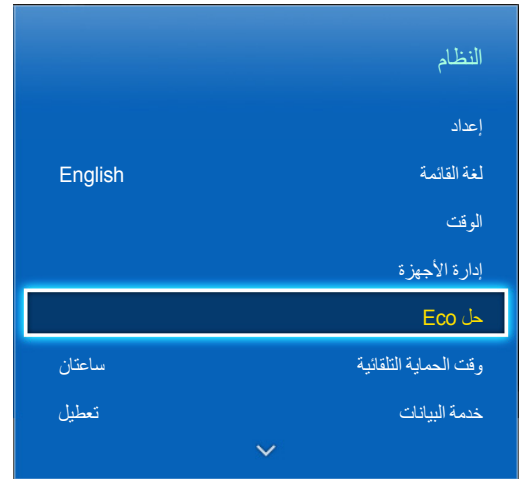

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

هناك العديد من الوظائف التي تساعد في صيانة التلفزيون تجعله يتجاوز عمره الافتراضي إلى جانب خفض استهلاك الطاقة.

حل Eco

قائمة الشاشة < النظام < حل Eco [حاول الآن](#)

تعمل ميزة "حل Eco" على ضبط مستوى سطوع التلفزيون ومنع سخونة الزائدة لخفض إجمالي استهلاك الطاقة.

● تحكم 0.00 وات

بتمكين هذه الميزة، يتوقف تشغيل مصباح المؤشر الموجود أسفل الجهة الأمامية للتلفزيون في وضع الاستعداد. يتوفر هذا الخيار في الطراز LED 6200/LED 6270 فقط.

● توفير الطاقة

تحديد إعداد السطوع من القائمة لخفض استهلاك التلفزيون للطاقة. [حاول الآن](#)

● مستشعر Eco

ضبط مستوى سطوع التلفزيون تلقائياً وفقاً لمستوى الإضاءة المحيطة، وذلك لخفض استهلاك التلفزيون للطاقة. إذا قام "مستشعر Eco" بضبط مستوى سطوع الشاشة، يمكنك ضبط الحد الأدنى من مستوى سطوع الشاشة يدوياً من خلال ضبط **إضاءة خلفية خافتة** أو **ضوء خلفية خافت** (الطرز المطبقة). في حالة تمكين **مستشعر Eco** وتم تغيير قيمة قائمة **الصورة إضاءة خلفية** أو **ضوء الخلية** (الطرز المطبقة)، فإنه يتم تعطيل **مستشعر Eco** تلقائياً. [حاول الآن](#)

● لا إشارة للاستعداد

حدد وقتاً من القائمة. وفي حالة عدم استقبال إشارة في الفترة المحددة، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لخفض استهلاك الطاقة. [حاول الآن](#)

● تشغيل تلقائي

في حالة استمرار تشغيل التلفزيون لمدة 4 ساعات دون أي تدخل من المستخدم، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لمنع زيادة سخونة. [حاول الآن](#)

حماية الشاشة من التشويش

قائمة الشاشة < النظام > حماية الشاشة من التشويش

علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا في أجهزة التلفزيون PDP فقط.

لتقليل احتمالية تشويش الشاشة، يستخدم التلفزيون تقنية حماية الشاشة من التشويش **تبديل البيكسل**، حيث يقوم.

يؤدي **تبديل البيكسل** إلى تحريك الصورة قليلاً على الشاشة لتجنب استهلاك بعض العناصر أكثر من اللازم بينما يتم استهلاك غيرها أقل من اللازم يسمح ضبط مدة **تبديل البيكسل** للمستخدمين ببرمجة الوقت بين حركات الصور بالدقائق.

يحتوي التلفزيون أيضًا على الوظائف الإضافية التالية لحماية الشاشة من التشويش:

- **تبديل البيكسل**
- **وقت الحماية التلقائية**
- **التنقل**
- **رمادي في الجانبين**

تبديل البيكسل

قائمة الشاشة < النظام > حماية الشاشة من التشويش < تبدل البيكسل

ضبط التلفزيون لنقل وحدات البيكسل بشكل بسيط للغاية على شاشة PDP في اتجاه أفقي أو رأسي لتقليل آثار الصور المحترقة.

قد تختلف قيمة **تبدل البيكسل** وفقًا لحجم جهاز العرض والوضع الخاص به. ولا تتوفر في الوضع **ملانمة الشاشة**.

الإعدادات:

- **أفقي:** الإعدادات المتوفرة: 0 – 4 (بكسل)، الإعدادات المثلى لتوصيل TV/AV/Component/HDMI: 4
- **عمودي:** الإعدادات المتوفرة: 0 – 4 (بكسل)، الإعدادات المثلى لتوصيل TV/AV/Component/HDMI: 4
- **الوقت (بالدقائق):** 1 – 4 دقائق، الإعدادات المثلى لتوصيل TV/AV/Component/HDMI: 4 دقائق

وقت الحماية التلقائية

قائمة الشاشة < النظام > حماية الشاشة من التشويش < وقت الحماية التلقائية

إذا كانت الشاشة تعرض صورة ثابتة لمدة زمنية معينة، فيقوم التلفزيون بتنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور صور ظلالية محترقة.

قائمة الشاشة < النظام < حماية الشاشة من التشويش < التنقل

تقوم هذه الوظيفة بإزالة آثار الصور التي تظهر على الشاشة عن طريق إضاءة جميع وحدات البيكسل الموجودة على شاشة عرض PDP وفقًا لنمط معين. استخدم هذه الوظيفة عند ظهور آثار صور أو رموز على الشاشة، خاصة عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لوقت طويل. يجب تشغيل وظيفة إزالة آثار الصور لمدة ساعة واحدة تقريبًا لتتم إزالة آثار الصور بفعالية. في حالة عدم إزالة آثار الصور في المرة الأولى، كرر العملية. اضغط على أي زر لإلغاء هذه العملية.

رمادي في الجانبين

قائمة الشاشة < النظام < حماية الشاشة من التشويش < رمادي في الجانبين

تسمح هذه الوظيفة بتحديد الألوان الخاصة بأشرطة التمرير التي يعرضها التلفزيون عند تعيين حجم الشاشة على 4:3، علمًا بأن اللون الافتراضي هو اللون الرمادي.

وقت الحماية التلقائية

قائمة الشاشة < النظام < وقت الحماية التلقائية [حلول الآن](#)

حدد وقتًا من القائمة. في حالة عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة محددة، سيقوم التلفزيون تلقائيًا بتنشيط وظيفة "حماية الشاشة من التشويش" لمنع ظهور صور ضلالية محترقة، علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا في أجهزة تلفزيون LED.

كلمة المرور



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

يتطلب هذا التلفزيون كلمة مرور لفتح القنوات وإعادة ضبط إعداداتها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تغيير كلمة المرور

قائمة الشاشة > النظام > تغيير رمز التعريف الشخصي [حاول الآن](#)

تغيير كلمة مرور التلفزيون.

1. قم بتشغيل **تغيير رمز التعريف الشخصي**، ثم أدخل كلمة المرور الحالية في حقل كلمة المرور. كلمة المرور الافتراضية هي 0000 (بالنسبة لفرنسا وإيطاليا: "1-1-1-1")

2. أدخل كلمة مرور جديدة، ثم أدخلها مرة أخرى للتأكيد. بذلك، يكتمل تغيير كلمة المرور.

- إذا نسيت رمز رقم التعريف الشخصي، فاضغط على الأزرار بالترتيب التالي، مما يعيد ضبط رقم التعريف الشخصي إلى "0-0-0-0": (بالنسبة لفرنسا وإيطاليا: "1-1-1-1")

بالنسبة لجهاز التحكم القياسي عن بُعد: في وضع الاستعداد: **POWER** ← **4** ← **2** ← **8** ← **MUTE** (قيد التشغيل).

بالنسبة لجهاز التحكم **Smart Touch Control**: عند تشغيل التلفزيون: **MUTE** ← رفع مستوى الصوت ← **RETURN** ← خفض مستوى الصوت ← **RETURN** ← رفع مستوى الصوت ← **RETURN**.

قفل تصنيف البرامج

قائمة الشاشة > البث > قفل تصنيف البرامج [حاول الآن](#)

(وفقاً للبلد)

تعمل وظيفة **قفل تصنيف البرامج** على حظر البرامج التي يزيد تصنيفها عن المطلوب. وهذا أمر جيد للتحكم فيما يشاهده الأطفال على التلفزيون، غير أن هذه الوظيفة لا تعمل مع البرامج التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية مثل مشغلات DVD أو ملفات USB.

لا بد من توفر رقم التعريف الشخصي للتمكن من مشاهدة برنامج محظور.

لا تتوفر وظيفة **قفل تصنيف البرامج** في الوضع Component أو HDMI.

مميزات إضافية



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز. 

يوجد العديد من العناصر المتوفرة لتخصيص التلفزيون وفقاً للتفضيلات الفردية للمستخدم.

تغيير لغة القائمة

قائمة الشاشة > النظام > لغة القائمة [حاول الآن](#)

تحديد لغة القائمة من القائمة.

وضع الألعاب


قائمة الشاشة > النظام > عام > وضع الألعاب [حاول الآن](#)

يعمل وضع الألعاب على تحسين إعدادات التلفزيون عند ممارسة ألعاب الفيديو على وحدة رئيسية للعبة مثل PlayStation™ أو Xbox™. اقرأ المعلومات التالية قبل استخدام وضع الألعاب.

الاحتياطات والقيود

- لا يمكن استخدام وضع الألعاب عند المشاهدة العادية للتلفزيون.
- قم بتوصيل الوحدة الرئيسية للعب قبل تمكين وضع الألعاب، وإلا، قد تنخفض جودة الصورة.
- قد يؤدي تشغيل وضع الألعاب إلى اهتزاز بعض الصور.
- يؤدي تمكين وضع الألعاب إلى ضبط **وضع الصورة على قياسي** و **وضع الصوت على أفلام**.
- بمجرد الانتهاء، قم بفصل الوحدة الرئيسية للعبة وتعطيل وضع الألعاب قبل التوصيل بجهاز خارجي مختلف.

قائمة الشاشة < النظام < عام < BD Wise

قد يؤدي توصيل مشغل Samsung DVD أو Blu-ray أو جهاز عرض منزلي يدعم BD Wise إلى تمكينك من الاستمتاع بأغنى الألوان وأفضل جودة ممكنة، كما يؤدي تمكين BD Wise تلقائيًا إلى تحسين دقة التلفزيون. علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا عند التوصيل بجهاز خارجي بواسطة كبل HDMI فقط.  تتوفر هذه الوظيفة في الفئة LED 6200 والفئات الأحدث فقط.

شفافية القائمة

قائمة الشاشة < النظام < عام < شفافية القائمة [حاول الآن](#)

ضبط شفافية شاشة القائمة.

تعليق صوتي

قائمة الشاشة < النظام < عام < تعليق صوتي [حاول الآن](#)

ضبط حجم صوت التعليق صوتي أو تعطيله بالكامل، حيث يشير التعليق الصوتي إلى الرمز الصوتي الذي يتم تشغيله عند نقل التركيز أو إنشاء تحديد.

قفل اللوحة

قائمة الشاشة < النظام < عام < قفل اللوحة [حاول الآن](#)

قفل أو إلغاء قفل جميع المفاتيح. توجد مفاتيح اللوحة بالجزء الخلفي من التلفزيون، حيث يمكن استخدامها لتحديد الخيارات وتغيير القنوات وضبط مستوى الصوت.

شعار التمهيد

قائمة الشاشة > النظام > عام > شعار التمهيد [حاول الآن](#)

تمكين/تعطيل عرض الشعار أثناء بدء تشغيل التلفزيون.

مانع الوميض

قائمة الشاشة > النظام > عام > مانع الوميض [حاول الآن](#)

قم بتغيير تردد الطاقة للكبل لإيقاف وميض الكاميرا.

تتوفر هذه الوظيفة عند توصيل كاميرا التلفزيون بالتلفزيون. 

DivX® Video On Demand


قائمة الشاشة > النظام > DivX® Video On Demand [حاول الآن](#)

يلزم تسجيل المنتج لتشغيل الفيديو المحمي بواسطة DivX® DRM. قم بزيارة موقع DivX على ويب وسجل الرمز المعروض على الشاشة.

Smart Hub

قائمة الشاشة < مزايا Smart > فتح Smart Hub [حاول الآن](#)

تعد ميزة Smart Hub الأساس لتلفزيون Smart TV من Samsung، فهي تجعله مركزًا ترفيهيًا متعدد الأغراض. حيث يمكن للمشاهدين، باستخدام ميزة Smart Hub، تصفح الويب وتنزيل التطبيقات والتواصل مع العائلة والأصدقاء من خلال شبكات التواصل الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بملفات **صور ومقاطع فيديو وموسيقى** المخزنة على أجهزة التخزين الخارجية.

اضغط على  لتشغيل Smart Hub. واختر خدمة باستخدام الرموز المعروضة في الجزء العلوي من الشاشة.

• اجتماعي

استمتع بمشاهدة أحدث مقاطع الفيديو على YouTube ومنشورات الفيديو الخاصة بك وبأصدقائك على Facebook و Twitter، كما يمكنك أيضًا إجراء مكالمات فيديو بأصدقائك عن طريق كاميرا التلفزيون (تُباع بشكل منفصل).

• التطبيقات

يقدم Samsung Apps مجموعة شاملة من الأخبار والمعلومات الرياضية ومعلومات الطقس ومحتويات الألعاب المجانية والمدفوعة التي يمكنك تنزيلها مباشرةً إلى التلفزيون والاستمتاع بها.

• على TV

(وفقًا للبلد)

تحقق من قائمة البرامج التي يتم بثها الآن والتي يتم جدولتها للبث وشاهد برامج التلفزيون المسجلة.

• عروض الأفلام والتلفزيون

(وفقًا للبلد)

يمكنك شراء الأفلام والبرامج التلفزيونية ومشاهدتها دون حاجة إلى جهاز خارجي منفصل.

• صور ومقاطع فيديو وموسيقى

تشغيل **صور ومقاطع فيديو وموسيقى** من جهاز تخزين خارجي أو مشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة.

استخدم «» أو «» لتغيير الشاشات Smart Hub.

الاتفاقيات اللازمة لاستخدام Smart Hub

قائمة الشاشة < مزايا Smart > البنود والشروط، وسياسة الخصوصية

يُرجى قراءة البنود والشروط لاستخدام Smart Hub وتحديد ما إذا كنت ستوافق عليها أم لا. لا يمكن للمستخدمين استخدام ميزة Smart Hub بشكل كامل حتى يوافقوا على بنودها وشروطها.

حساب Samsung

قائمة الشاشة < مزايا Smart < حساب Samsung


يمكنك إنشاء حساب على Samsung حتى تستفيد من كل ما تقدمه Smart Hub. قم بإعداد حساب لكل فرد في العائلة حتى يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم الخاصة على Facebook و Twitter وغيرهما. كما تحتاج أيضاً إلى حساب Samsung ببطاقة ائتمان مسجلة إذا كنت تريد تنزيل تطبيقات مدفوعة وشراء/استئجار الأفلام.



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز. 

إنشاء حساب Samsung

قائمة الشاشة < مزايا Smart < حساب Samsung < إنشاء حساب < إنشاء حساب Samsung

حدد **إنشاء حساب** من شاشة تسجيل الدخول، ثم اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة. بمجرد إنشاء حساب Samsung، يتم إرسال بريد تأكيد إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته كمعرف. افتح رسالة التأكيد الإلكترونية ولنقر فوق زر التأكيد لإكمال عملية إعداد حساب Samsung. 

إنشاء حساب Samsung باستخدام حساب Facebook

قائمة الشاشة < مزايا Smart < حساب Samsung < إنشاء حساب < إنشاء حساب Samsung مرتبطاً بحساب Facebook

يعمل حساب Facebook على جعل إنشاء حساب Samsung أكثر سهولة. عند إنشاء حساب Samsung باستخدام حساب Facebook، يتم تسجيل حساب Facebook أيضاً في التلفزيون.

البنود والشروط، وسياسة الخصوصية

قائمة الشاشة < مزايا Smart < حساب Samsung < البنود والشروط / سياسة الخصوصية

يرجى قراءة البنود والشروط لاستخدام حساب Samsung وتحديد ما إذا كنت ستوافق عليها أم لا. لا يمكن للمستخدمين استخدام ميزة حساب Samsung بشكل كامل حتى يوافقوا على بنودها وشروطها. ومع ذلك، يمكنك عرض البنود والشروط الكاملة فقط بعد تسجيل الدخول باستخدام حساب Samsung، ويمكنك استخدام حساب Samsung بعد الموافقة على البنود والشروط.

تسجيل الدخول

قائمة الشاشة < مزايا Smart > حساب Samsung < دخول

استخدم حساب Samsung لتسجيل الدخول إلى Smart Hub. أدخل المعرف وكلمة المرور، ثم حدد **دخول**.

يتيح لك خيار **تذكر كلمة المرور** تسجيل الدخول دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك كل مرة. تحقق من هذا الخيار لتمكينه. وتحقق من الخيار **قم بتسجيل دخولي تلقائيًا** إذا كنت تريد تسجيل الدخول إلى Smart Hub تلقائيًا.

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فحدد **إعادة ضبط كلمة مرور** لتلقي تعليمات إعادة ضبط كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني.

ربط حساب Samsung بحسابات أخرى

قائمة الشاشة < مزايا Smart > حساب Samsung < ربط حسابات الخدمة

تتيح لك عملية ربط حساب Samsung بحسابات أخرى تسجيل الدخول تلقائيًا إلى حسابات الخدمات التي تم ربطها عند تسجيل الدخول إلى حساب Samsung. على سبيل المثال، يمكنك تنزيل تطبيق Facebook وربط حسابك عليه بحسابك على Samsung. علمًا بأن تسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung يؤدي إلى تسجيل دخولك تلقائيًا إلى حسابك على Facebook.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Samsung، ثم حدد ربط حساب الخدمة لعرض قائمة بالتطبيقات التي تتطلب معلومات تسجيل الدخول.

- **تسجيل حساب الخدمة:** حدد تطبيقًا، وحدد **التسجيل**، ثم أدخل المعرف وكلمة المرور.
- **تحرير:** يمكن تغيير حساب مسجل. حدد تطبيقًا، وحدد **تحرير**، ثم أدخل المعرف وكلمة المرور الخاصة بالحساب الجديد.
- **إزالة:** حدد تطبيق تم تسجيل حساب به، ثم حدد **إلغاء تسجيل**.

إدارة الحسابات

قائمة الشاشة < مزايا Smart > حساب Samsung

باستخدام القائمة **حساب Samsung**، يمكنك إدارة حسابك على Samsung. لا يمكنك استخدام هذه الوظيفة إلا بعد تسجيل الدخول باستخدام حساب Samsung.

- **تحرير ملف تعريف:** يمكنك تغيير معلومات المستخدم الأساسية وتسجيل معلومات بطاقة الانتماء والصورة.
- **إزالة حسابات من التلفزيون:** يتم حفظ حساب Samsung المستخدم لتسجيل الدخول إلى Smart Hub تلقائيًا على التلفزيون. يمكنك حذف معلومات حسابك من بين الحسابات المحفوظة على التلفزيون.

إعادة ضبط Smart Hub

قائمة الشاشة < مزايا Smart > إعادة تعيين Smart Hub

يمكن إزالة حسابات Samsung من التلفزيون وكذلك إزالة كل شيء مرتبط بها، بما في ذلك التطبيقات. أدخل كلمة المرور عند الوصول إلى هذه القائمة. لإعادة استخدام Smart Hub بالكامل بعد إعادة ضبطها، تتم مطالبة المستخدمين بالموافقة على الشروط والبنود. افتح القائمة **النظام** واختر **إعداد**، ثم اتبع عملية الإعداد الأولي. بعد إعادة ضبط Smart Hub، ستحتاج إلى قراءة اتفاقية الخدمة والموافقة عليها مرة أخرى قبل استخدام Smart Hub. قم إعادة بتشغيل **إعداد** (قائمة الشاشة < النظام > إعداد).


بحث

يمكن للمستخدمين البحث عن العديد من التطبيقات ومحتوياتها في التلفزيون وأيضاً على الويب.

البحث باستخدام كلمة أساسية

اضغط على الزر **RECOMM. / SEARCH** (أو **HISTORY/SEARCH**). ستظهر القائمة في أسفل الشاشة. اضغط على الزر **RECOMM. / SEARCH** (أو **HISTORY/SEARCH**) مرة أخرى. أدخل معيار البحث باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، ثم حدد **تم**. سوف تظهر قائمة بنتائج البحث. حدد العنصر المطلوب من قائمة نتائج البحث، ومن ثمّ تظهر صفحة العنصر المحدد.

إعداد نطاق البحث

اضغط على الأيقونة  من شاشة نتائج البحث. يمكن أن يقوم المستخدم بإعداد نطاق البحث المطوب من قائمة النطاق. تظهر الكلمات المقترحة، من خلال تحديد **توصية الكلمة الأساسية**، فوق لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة عند إدخال معايير البحث.

وضع الرياضة

قائمة الشاشة < مزايا Smart > وضع الرياضة حاول الآن

قم بتمكين "وضع الرياضة" للحصول على أفضل مشاهدة للبرامج الرياضية، وعلى الرغم من ذلك، يعمل تمكين "وضع الرياضة" على تعطيل خيارات القائمة **الصورة** و **الصوت** و **البث**. كما أن تعطيل "وضع الرياضة" يستعيد إعدادات **الصورة** و **الصوت** السابقة.

الحالة و الإشعارات

تظهر نافذة رسالة إشعار أعلى الشاشة عندما تتوافر رسائل هامة تتعلق بتحديثات تطبيقات وعمليات تسجيل الدخول إلى حساب Samsung. تعمل نافذة الرسالة على إشعار المستخدم بحالة تشغيل التلفزيون.

تكوين التحكم في الحركة

قم بتمكين/تعطيل وظائف التحكم في الحركة الخاصة بشريط الإشعار والحالة. ومن الممكن أيضًا إجراء اختبار بيئة التحكم في الحركة.

تكوين حساب Samsung

حدد حسابي من شريط الإشعار والحالة لإدارة حساب Samsung.

تكوين الشبكة

حدد إعدادات الشبكة من شريط الإشعار والحالة لتكوين الشبكة.


الإشعارات

قائمة الشاشة < مزايا Smart > الإشعارات

إذا فاتك أي من رسائل التنبيه المعروضة على التلفزيون، يمكنك عرض رسائل التنبيه من خلال القائمة الإشعارات . كما يمكنك فحص الإشعارات من الإشعارات (قائمة الشاشة < مزايا Smart > الإشعارات). ومع ذلك، يتوفر العنصر الإشعارات في حالة وجود إشعارات غير مقروءة. [حاول الآن](#)

حيث يتيح لك تحديد إشعار من القائمة تنفيذ الإجراءات المطابقة بسهولة. لحذف كافة الإشعارات، حدد **حذف الكل**.

يؤدي تحديد إشعار خدمة إلى تشغيل مستعرض لعرض متصفح ويب الإشعارات لموقع Samsung على الويب.

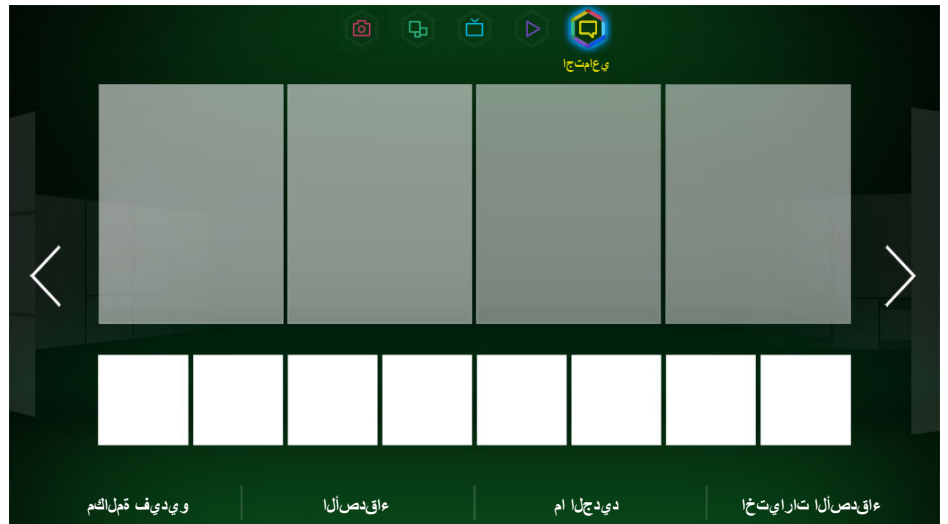

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

استمتع بمشاهدة أحدث مقاطع الفيديو على YouTube ومنشورات الفيديو الخاصة بك وبأصدقائك على Facebook و Twitter، كما يمكنك أيضًا إجراء مكالمات فيديو بأصدقائك عن طريق كاميرا التلفزيون (تُباع بشكل منفصل).
قد لا تتوفر هذه الخدمة وفقًا للبلد أو المنطقة.

الإعدادات الاجتماعية

قائمة الشاشة < مزايا Smart < الإعدادات الاجتماعية [حاول الآن](#)

فحص التطبيقات

ومع أن هناك تطبيقات معينة يلزم تثبيتها على التلفزيون لاستخدام الميزة "اجتماعي"، إذا لم يتم تثبيت تطبيق محدد بالتلفزيون الخاص بك، فستحتاج إلى تثبيته أولاً.

ربط خدمة بحساب Samsung

يلزم ربط حسابات خدمات التواصل الاجتماعي بحساب Samsung الخاص بالمستخدم أولاً. إذا لم يكن لديك حساب خدمة تواصل اجتماعي، فأنشيء حسابًا من خلال زيارة موقع هذه الخدمة على الويب.

مشاهدة مقاطع الفيديو

حدد اختيارات الأصدقاء أو ما الجديد بالجزء السفلي للشاشة "اجتماعي" لعرض قائمة مقاطع الفيديو. حدد ملف فيديو من القائمة لعرض معلوماته، ثم حدد "تشغيل".

ملفات تعريف الأصدقاء

حدد الأصدقاء من الجزء السفلي لشاشة اجتماعي لعرض قائمة أصدقائك على Facebook وTwitter. حدد صديقاً من القائمة. وبالتالي، يتم عرض ملف تعريف الصديق المحدد الذي يحتوي على معلوماته الرئيسية ومنشوراته

إجراء مكالمة فيديو مع صديق

حدد مكالمة فيديو من الجزء السفلي للشاشة اجتماعي، حيث يؤدي هذا الإجراء إلى تشغيل برنامج Skype وعرض قائمة بالأصدقاء. حدد صديقاً للاتصال به.

المرشحات

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Samsung لاستخدام هذه الوظيفة. حدد إما اختيارات الأصدقاء أو الأصدقاء ومكالمة فيديو على الشاشة اجتماعي. استخدم خيار التصفية الموجود أعلى الشاشة لإعادة ترتيب القائمة، ثم حدد تصفية، علماً بأنه لا يمكن استخدام هذا الخيار في قائمة ما الجديد.



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

يوفر Samsung Apps مجموعة شاملة من الأخبار والمعلومات الرياضية ومعلومات الطقس ومحتويات الألعاب المجانية والمدفوعة التي يمكنك تنزيلها مباشرة إلى التلفزيون والاستمتاع بها. أولاً، افحص اتصال الشبكة وتأكد من اتصال التلفزيون بالإنترنت، حيث يحتاج التلفزيون إلى اتصال التلفزيون بالإنترنت لاستخدام Apps. قد لا تتوفر هذه الخدمة وفقاً للبلد أو المنطقة.

الاحتياطات

- نظراً للخصائص التي يتمتع بها جهاز Samsung Smart Hub والقيود الموجودة على المحتويات المتوفرة، فقد لا تتوفر ميزات وتطبيقات وخدمات معينة بكافة الأجهزة أو بجميع المناطق، كما قد تتطلب بعض ميزات Smart Hub أجهزة ملحقة إضافية أو رسوم عضوية. قم بزيارة موقع <http://www.samsung.com> لمزيد من المعلومات حول جهاز محدد وتوافر المحتويات، علماً بأن توافر الخدمات والمحتويات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- تخلي شركة Samsung Electronics مسؤوليتها القانونية عن أي انقطاع يحدث لخدمة Smart Hub بسبب موفر الخدمة لأي سبب.
- قد تتوفر خدمات التطبيقات باللغة "الإنجليزية" فقط وقد يختلف المحتوى المتاح وفقاً للمنطقة.
- لمزيد من المعلومات حول التطبيقات، قم بزيارة موقع موفر الخدمة المخصص على ويب.
- قد يتسبب اتصال الإنترنت غير المستقر في حدوث تأخر أو مقاطعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إنهاء التطبيق تلقائياً وفقاً لبيئة الشبكة. وفي هذه الحالة، افحص حالة الاتصال بالإنترنت وحاول مرة أخرى.
- قد لا تتوفر خدمات التطبيقات وتحديثاتها.
- محتوى التطبيق عرضة للتغيير من قبل موفر الخدمة دون إشعار مسبق.
- قد تختلف تفاصيل الخدمة باختلاف إصدار البرنامج الثابت للمستخدم.
- قد تختلف طريقة استخدام التطبيق باختلاف الإصدارات الجديدة من التطبيق. وفي هذه الحالة، قم بتشغيل البرنامج التعليمي للتطبيق أو زيارة موقع موفر الخدمة على ويب.

تثبيت التطبيقات القياسية

يعمل تشغيل Smart Hub لأول مرة وتحميل الشاشة **التطبيقات** على قيام التلفزيون تلقائيًا بتنزيل وتثبيت التطبيقات الأساسية التي تتوافق مع الشبكة المتصلة بجهاز التلفزيون لديك. قد تختلف أنواع التطبيقات الرئيسية وفقًا لموقعك.

تشغيل تطبيق

انتقل إلى شاشة Smart Hub's Apps، ثم حدّد تطبيقات الشاشة **مزيد من تطبيقات** الموجودة أسفل الشاشة. حيث يتم عرض قائمة التطبيقات المثبتة حاليًا على التلفزيون الخاص بك. ومن هذه القائمة، حدد التطبيقات التي تريد تشغيلها. حدد **عرض** (الجزء العلوي الأيمن من الشاشة) لإعادة ترتيب قائمة التطبيقات التي تم تنزيلها حسب **تاريخ التنزيل** أو **المفتوح مؤخرًا** أو **العنوان**.

Samsung Apps

يوفر Samsung Apps العديد من الأخبار والمعلومات الرياضية ومعلومات الطقس وتطبيقات الألعاب المجانية والمدفوعة، فهو يتيح لك البحث عن التطبيقات وتثبيتها مباشرة على التلفزيون. اقرأ بنود وشروط الاستخدام ووافق عليها، ثم استعرض التطبيقات من خلال الفئات أو ابحث عنها مباشرة. **حاول الآن**

البحث عن Apps

ابحث عن التطبيقات بالاسم. في شاشة **Samsung Apps**، حدد **Samsung Apps** لعرض لوحة المفاتيح. أدخل اسم التطبيق، ثم حدد **تم**.

تثبيت التطبيقات

حدد التطبيق الذي ترغب في تثبيته لعرض شاشة بها معلومات مفصلة عن هذا التطبيق. حدد **تنزيل** لتثبيت التطبيق المحدد. علمًا بأنه يجب شراء التطبيقات المدفوعة قبل تثبيتها. قم بزيارة موقع ويب تلفزيون Samsung Apps على <http://tv.samsungapps.com> وإعادة شحن حسابك باستخدام التطبيق "نقدية تطبيق" قبل شراء التطبيقات المدفوعة.


إدارة التطبيقات

يمكنك تخصيص الشاشة Apps. يمكنك أيضًا إدارة التطبيقات المثبتة وتكوين إعدادات تحديث التطبيقات.

تحرير تطبيقاتي

انقل التطبيقات إلى "تطبيقاتي". انتقل إلى شاشة **مزيد من التطبيقات** وحدد **الخيارات**، ثم حدد **تحرير تطبيقاتي**. يمكنك تخصيص الشاشة Apps.

تغيير الترتيب

من الشاشة **تحرير تطبيقاتي**، حدد التطبيقات التي تريد إعادة ترتيبها، ثم قم بتغيير ترتيبها، ثم المس لوحة اللمس أو الزر .

إزالة التطبيقات

إزالة التطبيقات غير المستخدمة من قائمة تطبيقات Apps. يتم نقل التطبيقات التي تمت إزالتها إلى قائمة التطبيقات التي تم تنزيلها. من شاشة **تحرير تطبيقاتي**، حدد التطبيقات التي ترغب في إزالتها، ثم قم بنقلها إلى الصف الأول أو الأخير من القائمة Apps. ستظهر العلامة X في أعلى أو أسفل أيقونات التطبيقات المحددة. حرك التطبيقات باتجاه العلامة "X". ستظهر نافذة منبثقة. حدد نعم من النافذة المنبثقة لإزالة التطبيقات المحددة من قائمة "تطبيقاتي".

من الشاشة **تحرير تطبيقاتي**، حدد **إزالة الكل** لإزالة كل التطبيقات من القائمة Apps.

إضافة التطبيقات

يمكن إضافة التطبيقات التي تم تثبيتها على التلفزيون والتي لا تظهر على القائمة Apps إلى القائمة. حدد التطبيقات التي ترغب في إضافتها من قائمة التطبيقات التي تم تنزيلها بالجانب العلوي من الشاشة **تحرير تطبيقاتي**. تتم إضافة التطبيقات المحددة إلى القائمة Apps.

حذف التطبيقات

تُستخدم هذه الوظيفة لحذف التطبيقات المثبتة على التلفزيون، حيث يؤدي حذف تطبيق ما إلى حذف كافة البيانات المرتبطة به. انتقل إلى شاشة **مزيد من تطبيقات** وحدد **الخيارات**، ثم حدد **حذف**. حدد كل التطبيقات التي ترغب في حذفها. حدد كل التطبيقات التي ترغب في إزالة تثبيتها، ثم حدد **حذف**، ثم حدد **YES** من النافذة المنبثقة. علمًا بأنه لا يمكن حذف التطبيقات ذات اللون الرمادي. يمكنك إعادة تثبيت التطبيقات المحذوفة مجانًا من Samsung Apps.

إدارة مجلدات التطبيقات

قم بإنشاء المجلدات وإدارة التطبيقات حسب المجموعة. انتقل إلى شاشة **مزيد من تطبيقات** وحدد **الخيارات**، ثم **إنشاء مجلد**. أدخل اسمًا للمجلد الجديد. حدد **الخيارات** لإعادة تسمية المجلد أو نقل التطبيقات إلى هذا المجلد.

قفل/إلغاء قفل التطبيقات

قم بقفل التطبيقات أو إلغاء قفلها. انتقل إلى شاشة **مزيد من تطبيقات** وحدد **الخيارات**، ثم حدد **غلق/إلغاء غلق**. أدخل كلمة المرور، ثم حدد التطبيقات التي ترغب في قفلها، حيث يظهر رمز قفل على التطبيقات المحددة. لإلغاء القفل، ما عليك سوى تحديد التطبيق مرة أخرى.

تحديث التطبيقات

عندما يلزم تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، حدد **التطبيقات**، ثم حدد **مزيد من تطبيقات**. من الشاشة **مزيد من تطبيقات**، حدد **تحديث تطبيقات**، ثم حدد التطبيق من القائمة. يبدأ التطبيق في التحديث إلى آخر إصدار. ومع ذلك، يظهر **تحديث تطبيقات** على الشاشة فقط عندما يلزم إجراء تحديث.

إعداد "التحديث التلقائي للتطبيقات"

لتحديث التطبيقات تلقائيًا، حدد **الخيارات** في الشاشة **مزيد من تطبيقات**، ثم حدد **تحديث تطبيقات**. وبعد ذلك، سيتم تحديث التطبيقات تلقائيًا عندما يتوفر التحديث.

Fitness

يشير Fitness إلى تطبيق يساعدك في المحافظة على لياقتك. قم بإنشاء ملف تعريف وإعداد خطة تمارين، ثم ابدأ التمرين وفقًا لنظام غذائي منظم. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها قبل استخدام تطبيق Fitness. [حاول الآن](#)

⚠ يرجى القيام بتمارين التسخين أو التنشيط قبل بدء التمرينات. ويجب على المستخدمين التوقف عن التمرين على الفور إذا شعروا بألم أو دوار أو إرهاق أو ضيق في التنفس.

إنشاء ملف تعريف

اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة وأدخل المعلومات الخاصة بك لإنشاء ملف تعريف.

Kids

يتألف هذا التطبيق من مشغل سريع وقائمة موصى بها من التطبيقات والمحتويات التي تناسب الأطفال والتي توفر خدمات غير مثبتة حاليًا على التلفزيون الخاص بك، حيث يمكنك تنزيل تطبيقات ومحتويات للأطفال إلى التلفزيون الخاص بك باستخدام هذا التطبيق، علمًا بأن هناك بعض الخدمات مجانية. [حاول الآن](#)

من الشاشة Kids، اضغط على الزر **TOOLS** من لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد أو جهاز التحكم العادي عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة القائمة. حدد "فيديو تعليمي" من القائمة، ومن ثمّ يمكن للمستخدم في أي وقت عرض الفيديو التقديمي لمزيد من المعلومات حول Kids.

Web Browser

Web Browser هو تطبيق لتصفح الويب. حيث يمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون الخاص بك وكأنك تستعرضه على الكمبيوتر بالإضافة إلى مشاهدة التلفزيون أثناء تصفح الويب. ومع ذلك، قد لا تكون تجربة التصفح ذاتها الموجودة على الكمبيوتر. لذا، يفضل استخدام لوحة مفاتيح وماوس لجعل تجربة استعراض الويب أكثر ملاءمة. [حاول الآن](#)

الشبكات الاجتماعية

شارك بأفكارك وتعليقاتك حول برنامج يُبث من خلال شبكات التواصل الاجتماعية، حيث تعرض الشبكات الاجتماعية خدمات مثل Facebook و Twitter و NateOn و Google Talk في شاشة واحدة، كما أنه يمكنك نشر رسائل وتعليقات كما لو أنك تستخدم جهاز كمبيوتر، علمًا بأنه يجب عليك أولاً ربط حساب Samsung الخاص بك بحسابات "خدمات الشبكات الاجتماعية" ذات الصلة قبل الوصول إليها باستخدام "الشبكات الاجتماعية".

لمزيد من المعلومات حول استخدام الخدمة، تفضل بزيارة موقع التطبيقات على ويب.

ربط حسابات الخدمة

قم بربط حسابات خدمات الشبكات الاجتماعية (Facebook و Twitter و NateOn و Google Talk) بحساب Samsung الخاص بك. قم بتشغيل الشبكات الاجتماعية، وحدد "خدمة شبكة اجتماعية"، ثم سجل حسابك بخدمة الشبكة الاجتماعية.

وبمجرد ربط الحساب، يمكنك استخدام الأزرار الموجودة بالجزء السفلي من الشاشة للوصول إلى "خدمات الشبكات الاجتماعية" المسجلة. يمكنك تحديث موجز الويب الخاص بك ونشر التعليقات وتغيير وضع العرض.

3D Explorer

يشير 3D Explorer إلى خدمة فيديو حسب الطلب ثلاثية الأبعاد تتيح لك الاستمتاع بإعلانات الأفلام والحفلات ومقاطع الفيديو الموسيقية من شركة DreamWorks لأشهر الفنانين الكوريين المعروفين بالإضافة إلى قصص الأطفال والمحتويات التعليمية والأفلام الوثائقية IMAX عالية الدقة وغيرها من المحتويات ثلاثية الأبعاد الإضافية.

إعدادات التطبيقات

قائمة الشاشة < مزايا Smart > إعدادات التطبيقات [حاول الآن](#)

قم بتكوين التطبيقات المثبتة على التلفزيون الخاص بك.

شريط تلقائي

قائمة الشاشة < مزايا Smart > إعدادات التطبيقات < شريط تلقائي

قم بتكوين المؤشرات المحددة لعرضها تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون. يعتبر المؤشر إحدى الخدمات التي تعرض قيم الأسهم والأخبار وتحديثات الطقس على الشاشة في الوقت الفعلي. يعمل تمكين خدمة المؤشر على عرض أحدث المعلومات بينما تشاهد التلفزيون. حدد تطبيقات لتشغيلها من القائمة **شريط تلقائي**. إذا لم يتم تثبيت تطبيق محدد بالتلفزيون الخاص بك، فسوف تحتاج إلى تثبيته أولاً.

Push Notifications الإعدادات

قائمة الشاشة < مزايا Smart > إعدادات التطبيقات < إعدادات إشعار الدفع

قم بتمكين/تعطيل إشعارات الدفع من التطبيقات. يتم عرض **إعدادات إشعار الدفع** على الشاشة عند مشاهدة التلفزيون. يمكنك حينها تحديد هذه الإشعارات للحصول على مزيد من المعلومات.

تطبيقات مرتبطة بالقنوات


قائمة الشاشة < مزايا Smart > إعدادات التطبيقات < تطبيقات مرتبطة بالقنوات

يمكن استخدام التطبيقات المرتبطة بالقنوات عند مشاهدة قناة تدعم التطبيقات الخاصة بخدمات بيانات البرنامج الحالي.


الخصائص

قائمة الشاشة < مزايا Smart > إعدادات التطبيقات < الخصائص

يمكن للمستخدمين عرض إصدار التطبيقات والرقم التسلسلي للتلفزيون، كما يمكنك أيضاً التحقق من سعة ذاكرة التلفزيون بأكملها والسعة المتوفرة.

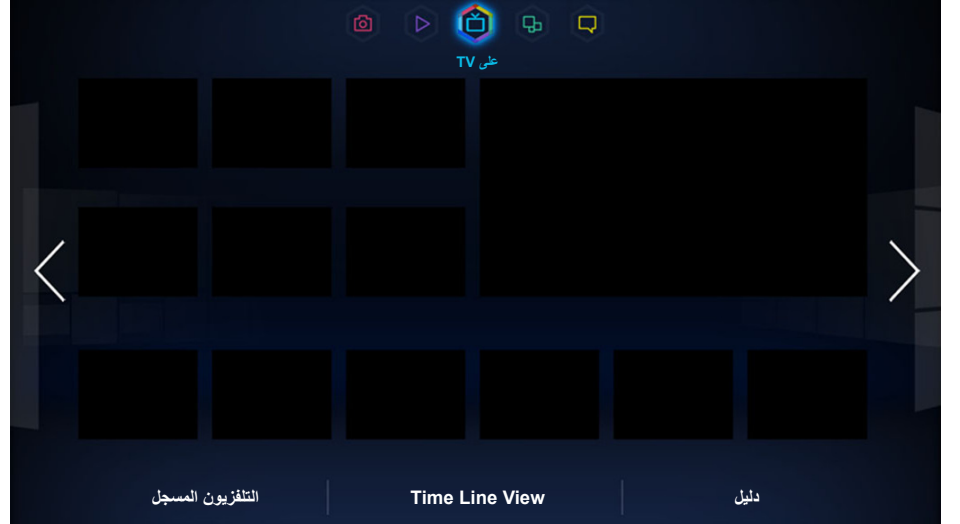

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز. 

عند مشاهدتك للتلفزيون، تظهر قائمة بالبرامج الموصى بها في قنوات أخرى على الشاشة. يمكنك استخدام هذه القائمة لتغيير القناة ومعرفة المزيد من المعلومات حول البرامج الموصى بها، بما في ذلك الوقت المتبقي حتى يتم بثها. يمكنك أيضاً تشغيل وظيفة التلفزيون المسجل ومشاهدة البرامج المسجلة. تتطلب ميزات معينة في Smart Hub الاتصال بالإنترنت، وقد لا تتوفر استناداً لمورد الخدمة واللغة واللهجة والمنطقة. عند اتصال Smart TV بالإنترنت، يتبين لنا أنه مزود بميزة تسمى "على TV" التي تقدم مقترحات لبرامج التلفزيون وفقاً لشهرتها أو تفضيلاتك. لتحديد موفر البرامج المفضل، أدخل رمزك البريدي، ثم حدد الموفر من القائمة المعروضة.  قد تختلف توصيات معلومات قنوات وبرامج على TV عن البرامج الفعلية وفقاً لموفري الخدمات وعمليات البث.

إعدادات على TV

قائمة الشاشة < مزايا Smart < إعدادات على TV

تخصيص شاشة On TV.

ضبط على TV

قم بإعداد نوع وسائط البث ومحطات التلفزيون لشاشة On TV وذلك باتباع التعليمات الموجودة على الشاشة.

إشعار التوصية

بتمكين هذه الميزة، عندما يتم بث أحد برامج التلفزيون الشائعة التي غالبًا ما يشاهدها المستخدم، فإن التلفزيون يعطي إخطارًا بذلك.

أسلوب التوصية

حدد إما عرض البرامج التلفزيونية التالية حسب تفضيل المستخدم أو شهرة البرنامج العامة.

حظر محتويات الكبار

بتمكين هذه الميزة، لا يتم إدراج البرامج التلفزيونية للبالغين على شاشة على TV.

تلقائي

قائمة الشاشة < مزايا Smart > إعدادات على TV < تلقائي
يمكنك تكوين على TV لتشغيلها تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون.

مشاهدة برنامج موصى به على الهواء

اختر برنامجًا من الجانب الأيمن للشاشة. فهذا يغير القناة إلى قناة البرنامج المحدد.

معلومات البرامج المجدولة الموصى بها

تعرض القائمة التالية المعلومات وأوقات العرض الخاصة بالبرامج الموصى بها التي لم يتم بثها حتى الآن. حدد برنامجًا من القائمة لرؤية المزيد من المعلومات حول البرنامج والوصول إلى الخيارات التالية:

- الانتقال إلى قناة: الانتقال إلى قناة البرنامج المحدد.
- المؤقت: قم بإعداد عرض الجدولة.
- عرض المحتوى ذي الصلة: يمكنك عرض قائمة بالمحتويات ذات الصلة بالبرنامج. إذا قمت بتحديد عنصر من القائمة، فيتم عرض شاشة مفصلة بالعنصر المحدد.
- مشاركة: قم بإبداء إعجابك/عدم إعجابك بالبرنامج المحدد أو قم بمشاركة معلومات حول البرنامج المحدد من خلال إحدى خدمات الشبكة الاجتماعية.

تنشيط الدليل

حدد دليل أسفل الشاشة لتشغيل دليل.


توصيات البرامج حسب الوقت

حدد عرض مخطط زمني أسفل الشاشة لعرض توصيات البرامج في أوقات مختلفة على مدار اليوم.

مشاهدة البرامج المسجلة

حدد التلفزيون المسجل أسفل الشاشة لتشغيل التلفزيون المسجل.

عروض الأفلام والتلفزيون

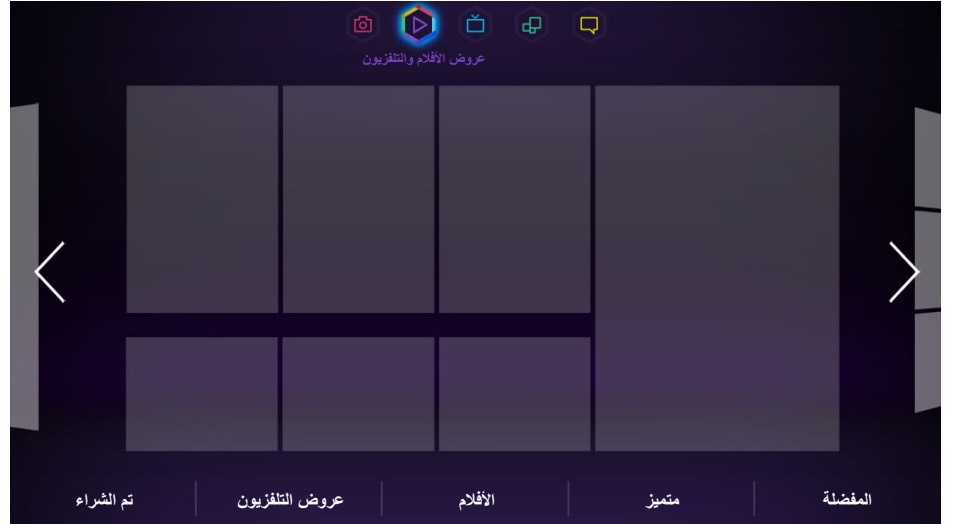

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

استخدم الميزة **عروض الأفلام والتلفزيون** لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية ومشاهدتها بدون مشغل أقراص DVD / Blu-ray. يعد **عروض الأفلام والتلفزيون** بمثابة مجمّع للمحتوى ويتيح للمستخدمين الاستمتاع بالأفلام والبرامج التلفزيونية التي توفرها مختلف التطبيقات. ولكن قد لا تتوفر جميع خيارات **عروض الأفلام والتلفزيون**، وذلك بحسب المحتوى الذي تحاول الوصول إليه أو منطقتك.

افتح Smart Hub وانتقل إلى **عروض الأفلام والتلفزيون**.

تتوفر الخيارات التالية في أسفل شاشة **عروض الأفلام والتلفزيون**.

قد لا تكون هذه الخدمة أو بعض وظائفها متاحة في بعض البلدان أو المناطق.

القوائم الفرعية في أسفل الشاشة الرئيسية

- **المفضلة:** تعيين وتحرير قائمة الأفلام والبرامج التلفزيونية المفضلة الخاصة بك.
- **متميز:** اقتراحات مختلفة مع أحداث معينة أو موسمية.
- **الأفلام:** يتم تصنيف الأفلام إلى **ما الجديد** و **الأكثر شعبية** و **النوع**.
- **عروض التلفزيون:** يتم تصنيف العروض التلفزيونية إلى **ما الجديد** و **الأكثر شعبية** و **النوع**.
- **تم الشراء:** قائمة منفصلة لأفلام VOD (الفيديو حسب الطلب) التي تم شرائها فقط.

قائمة التوصيات القياسية

إذا كنت تستخدم عروض الأفلام والتلفزيون لأول مرة أو لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Samsung الخاص بك، سيتم عرض الأفلام والبرامج التلفزيونية الجديدة والمعروفة في قائمة **توصية**. جرب استخدام قائمة التوصيات القياسية، والتي تقوم بتوفير التوصيات استناداً إلى المحتويات التي يتم الوصول إليها من خلال عروض الأفلام والتلفزيون.

مشاهدة المحتوى

1. قم بتحديد فيلم أو عرض تلفزيوني. ستظهر معلومات تفصيلية حول اختيارك على الشاشة.
2. حدد **مشاهدة الآن**. ستظهر قائمة بالتطبيقات التي تقدم المحتوى المحدد.
3. قارن بين الأسعار وجودة الصورة وموفاي الخدمة وخيارات الإيجار/الشراء وخيارات العرض الأخرى ثم حدد التطبيق الذي يناسبك. ستظهر معلومات تفصيلية حول التطبيق المحدد. إذا لم يكن التطبيق المحدد متبناً على التلفزيون، فيمكنك تثبيته بواسطة تشغيل Samsung Apps.
4. قم بشراء المحتوى من شاشة معلومات التطبيق التفصيلية ثم قم بتشغيله. قد تختلف عملية الشراء الفعلية وفقاً للتطبيق. قد تتطلب بعض التطبيقات تسجيل الدخول و/أو تتطلبك بإدخال معلومات السداد الخاصة بك.

قفل تصنيف VOD


قائمة الشاشة < مزايا Smart < قفل تصنيف VOD

وبتشغيل **قفل تصنيف VOD** وإدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بك، ستتمكن من تقييد الوصول إلى المحتويات التي تم شرائها استناداً إلى تصنيفاتها. استخدم هذه الميزة لمنع الأطفال والأشخاص الآخرين من مشاهدة أنواع معينة من المحتوى.

متنوع

من شاشة معلومات المحتوى التفصيلية، يمكنك تسجيل العنصر كعنصر مفضل، وإبداء إعجابك أو عدم إعجابك به، وحتى مشاركة المعلومات حول العنصر عن طريق خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.

صور ومقاطع فيديو وموسيقى

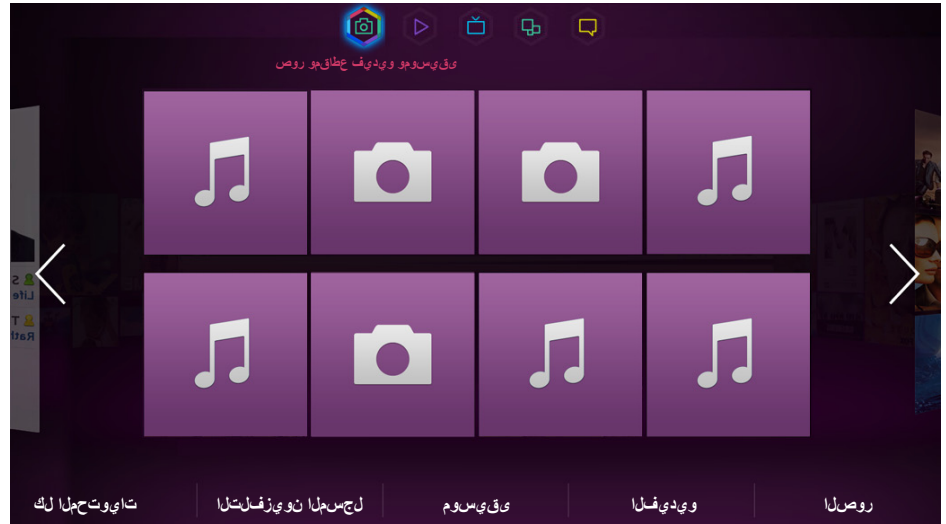

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

Smart Hub وحدد صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

استمتع بعرض ملفات الصور والفيديو والموسيقى من جهاز تخزين خارجي على التلفزيون الخاص بك مباشرة. قم بنسخ الملفات الهامة نسخاً احتياطياً قبل توصيل جهاز تخزين خارجي بالتلفزيون. تخلي Samsung مسؤوليتها عن الملفات التالفة أو المفقودة.

قد لا تتوفر هذه الخدمة وفقاً للبلد أو المنطقة.


عندما تقوم باستخدام الماوس للانتقال إلى الشاشة السابقة، انقر فوق الجانب العلوي الأيسر من الشاشة.

القيود

- يتم دعم أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC) فقط. وتدل أجهزة MSC على فئة أجهزة التخزين الكبير. وهي تتضمن محركات أقراص خارجية وقارئات بطاقات الفلاش والكاميرات الرقمية. (موزعات USB غير مدعومة.) ويجب توصيل أنواع الأجهزة هذه مباشرة بمنفذ USB الخاص بالتلفزيون. وقد يتعذر على التلفزيون التعرف على جهاز USB أو قراءة الملفات الموجودة به إذا تم توصيله بالتلفزيون عبر كبل تمديد USB. ومن جانبك، لا تفصل جهاز USB أثناء نقل البيانات.
- عند توصيل محرك أقراص خارجي، استخدم منفذ USB (لمحركات الأقراص الصلبة)، ونوصي باستخدام محرك أقراص خارجي مع محول التيار الكهربائي الخاص به.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات الرقمية والأجهزة الصوتية مع هذا التلفزيون.
- إذا تم توصيل العديد من أجهزة USB بالتلفزيون، فقد يتعذر على التلفزيون التعرف على بعض الأجهزة أو جميعها. قد لا يتم دعم أجهزة USB التي تستخدم دخل عالي الطاقة (500 مللي أمبير أو 5 فولت).
- أنظمة الملفات المدعومة هي FAT و exFAT و NTFS.
- يتيح فرز الملفات في وضع عرض المجلد عرض ما يصل إلى 1000 ملف في كل مجلد. مع ذلك، إذا كان جهاز USB يحتوي على أكثر من 8000 ملف ومجلد، فقد يتعذر الوصول إلى بعض الملفات والمجلدات.
- لا يتوفر وضع توصيل PTP تماماً إلا في الكاميرات الرقمية. عند توصيل هاتف ذكي أو هاتف لوحي بالتلفزيون باستخدام وضع PTP، فمن الممكن ألا يتم التعرف عليه.

تنسيقات الملفات المدعومة

يمكن لهذا التلفزيون تشغيل أنواع الملفات التالية. لمزيد من المعلومات، راجع القسم "تنسيقات ملفات الترجمة ومحتويات الوسائط والترميز".

- الصور: bmp و jpg و mpo و png
 - الموسيقى: aac و flac و m4a و mpa و mp3 و ogg و wma
 - الفيديو: 3gp و avi و asf و flv و m2ts و mkv و mov و mp4 و mpg و mts و svi و ts و tp و trp و vob و vro و webm و wmv
 - الترجمة: ass و psb و smi و srt و ssa و sub و txt و ttxt
- ومن خلال ملفات avi و mkv و mp4، يدعم التلفزيون الترجمة المضمنة.  قد يتعذر تشغيل بعض الملفات من خلال التلفزيون وفقًا لكيفية ترميزها.

توصيل أجهزة USB

قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB الخاص بالتلفزيون. وتشغيل ملفات الوسائط المخزنة على النحو التالي:

- توصيل جهاز USB أثناء تشغيل التلفزيون مما يؤدي إلى عرض نافذة منبثقة. حدد نوع الوسائط الذي ترغب في تشغيله.
- انتقل إلى **صور ومقاطع فيديو وموسيقى** أعلى شاشة Smart Hub. حدد نوع الوسائط الذي ترغب في تشغيله ثم جهاز USB الذي يحتوي على الملفات.
- حدد جهاز USB من الشاشة **مصدر**. ومن ثم تظهر نافذة منبثقة. حدد نوع الوسائط التي ترغب في تشغيلها.

إزالة جهاز USB

اضغط على **SOURCE** للوصول إلى شاشة المصدر. حدد جهاز USB الذي تريد إزالته، ثم حدد **أدوات** من الجزء العلوي للشاشة. حدد **إزالة USB** من القائمة لإزالة جهاز USB المحدد بأمان.

تشغيل جميع "المحتويات" على "جهاز تخزين"

يمكنك تشغيل **كل المحتويات** على جهاز تخزين بغض النظر عن نوع المحتوى (**صور ومقاطع فيديو وموسيقى**). **حاول الآن**

حدد **كل المحتويات** من الشاشة **صور ومقاطع فيديو وموسيقى**. يمكنك تشغيل كل المحتوى المحفوظ على جهاز تخزين بغض النظر عن نوع المحتوى (**صور ومقاطع فيديو وموسيقى**).

مسح أحدث قائمة تشغيل

قائمة الشاشة < **مزايا Smart** < **إزالة محفوظات العرض** < **صور ومقاطع فيديو وموسيقى**

تعرض شاشة **صور ومقاطع فيديو وموسيقى** صور مصغرة لملفات الوسائط التي تم تشغيلها حديثًا. يؤدي تحديد صورة مصغرة إلى تشغيل ملف الوسائط.

استخدام أجهزة التخزين الخارجية المتصلة بالشبكة

يمكن أن يعرض التلفزيون ملفات الوسائط مباشرة من أنظمة تخزين الويب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المُمكن بها تقنية DLNA التي تم توصيلها بالتلفزيون عبر شبكة. لعرض ملفات الوسائط على جهاز تخزين خارجي، يجب أن يدعم الجهاز تقنية DLNA بالإضافة إلى توصيله بالشبكة ذاتها المتصل بها التلفزيون.

على سبيل المثال، يمكنك عرض ملفات الوسائط على هاتفك الذكي أو نظام التخزين على الويب بالطرق التالية:

- إرسال طلب تشغيل الوسائط من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر إلى التلفزيون.
- إنشاء رابط بين التلفزيون والكمبيوتر/الهاتف الذكي/نظام تخزين الويب ثم تشغيل ملفات الوسائط.
- استخدام هاتف ذكي لإرسال طلب إلى التلفزيون لتشغيل ملفات الوسائط المخزنة على كمبيوتر أو استخدام كمبيوتر لطالب تشغيل ملفات الوسائط المخزنة على هاتف ذكي.
- تسجيل الدخول إلى حساب Samsung الخاص بك وتشغيل ملفات الوسائط المخزنة على نظام تخزين ويب الخاص بك.

 قد لا يتم تشغيل بعض ملفات الوسائط المخزنة على جهاز تخزين خارجي متصل بالشبكة على التلفزيون وفقاً للدقة والتنسيق. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تتوفر بعض الوظائف.

 قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بسهولة. وفي هذه الحالة، استخدم جهاز تخزين USB.

انتقل إلى **صور ومقاطع فيديو وموسيقى** أعلى شاشة Smart Hub. حدد نوع الوسائط ثم الجهاز الذي يتواجد به ملف الوسائط. يتم عرض قائمة الملفات والمجلد لجهاز التخزين الخارجي المحدد.

إتاحة الاتصال بأجهزة DLNA

قائمة الشاشة > الشبكة > إعدادات AllShare

يؤدي تحديد شاشة مشاركة المحتوى إعدادات AllShare إلى عرض قائمة بأجهزة التخزين الخارجية المتصلة بنفس الشبكة المتصل بها التلفزيون. حدد جهازًا للسماح بتوصيله بالتلفزيون. يمكنك تشغيل ملفات الوسائط فقط من الأجهزة التي تم السماح لها بالاتصال بالتلفزيون. تتوفر هذه الوظيفة في الأجهزة التي تدعم وحدة التحكم بالوسائط الرقمية المزودة بتقنية DLNA. وبدلاً من ذلك، يمكنك إرسال طلب تشغيل الوسائط من جهاز خارجي لم يتم السماح بتوصيله حتى الآن بالتلفزيون، ثم قبول الاتصال عند المطالبة بذلك.

AllShare


يجعل تطبيق AllShare استرداد ملفات الوسائط من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المُمكِن بها تقنية DLNA والاستمتاع بها أمرًا سهلاً. على الرغم من ذلك، يتطلب الأمر تثبيت برنامج الكمبيوتر AllShare على أجهزة الكمبيوتر ودعم الأجهزة المحمولة لتطبيق AllShare. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع خدمة ومحتوى Samsung (<http://content.samsung.com>).
قد تواجه مشاكل في التوافق عند محاولة تشغيل ملفات الوسائط عبر خادم DLNA الخاص بجهاز آخر.

تصدير المحتويات

من القائمة **الخيارات** الموجودة أعلى الشاشة، حدد **إرسال**. حدد جميع ملفات الفيديو التي ترغب في تصديرها، ثم حدد **إرسال**. حيث يعمل ذلك على تصدير الملفات المحددة إلى جهاز تخزين مختلف. عمليات الإقران المحتملة لتصدير الملفات هي كما يلي:

الجهاز المصدر	الجهاز الهدف
جهاز USB	جهاز DLNA و SugarSync و Dropbox و SkyDrive و Ndrive وجهاز محمول
الكاميرا	جهاز DLNA
جهاز DLNA	جهاز USB
Ndrive و SkyDrive و Dropbox و SugarSync	جهاز USB
جهاز محمول	جهاز USB

تشغيل الفيديو

حدد ملف الفيديو من القائمة أو اضغط على ▶ لتشغيل الفيديو. استخدم جهاز التحكم عن بُعد أو الأزرار الظاهرة على الشاشة للتحكم في تشغيل الفيديو. المس لوحة اللمس أو اضغط على الزر  بجهاز التحكم العادي عن بُعد لعرض أزرار التحكم في الشاشة. اضغط على **RETURN** لإخفائها. لإيقاف تشغيل الملف، اضغط على ■ أو **RETURN**. [حول الآن](#)




تغيير وضع العرض

من شاشة قائمة الملفات، حدد **عرض** في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة وقم باختيار فئة. يتم فرز قائمة الملفات حسب الفئة التي تم اختيارها.

إنشاء قائمة تشغيل

من القائمة **الخيارات** أعلى الشاشة، حدد **تشغيل المحدد** وجميع ملفات الفيديو التي ترغب في تشغيلها، ثم حدد **تشغيل**. ومن ثم، يتم إنشاء قائمة تشغيل. إذا تم عرض القائمة في وضع عرض المجلد، فمن الممكن تحديد الملفات الموجودة في المجلد الحالي فقط. لتحديد ملفات من مجلدات أخرى، قم بتغيير وضع العرض.

فتح ملف مختلف

- حدد الزر  /  الظاهر على الشاشة.
- حدد الزر  الظاهر على الشاشة، ثم حدد **البحث عن عناوين**.

البحث عن الفيديو

مرر إصبعك إلى اليسار/اليمين على لوحة اللمس. البحث خلال 10 ثوانٍ في اتجاه التقديم أو الإرجاع.

- اضغط على « / » < . يؤدي ذلك إلى تغيير سرعة التشغيل بما يصل إلى 300%. لاستعادة سرعة التشغيل العادية، اضغط على « > ». بدلاً من ذلك، قم بإيقاف الفيديو مؤقتًا، ثم اضغط على « > » لتقليل سرعة التشغيل (8/1 عادية، 4/1 عادية، 2/1 عادية). إن ميزة تشغيل الصوت ببطء غير مدعومة كما أنها تتوفر عند التقديم فقط.
- اضغط على « || » لإيقاف الشاشة مؤقتًا، ثم « || » للبحث خلال الفيديو الذي تم إيقافه مؤقتًا بمعدل زيادة يبلغ إطارًا واحدًا. لا يتم دعم الصوت أثناء إيقاف الفيديو مؤقتًا.
- حدد الزر **بحث** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **البحث عن مشهد**. وبذلك، يتم نقلك إلى أحد مشاهد الفيديو. إذا كانت معلومات الفهرس تالفة أو غير مدعومة، فلن تتمكن من استخدام وظيفة **البحث عن مشهد**.
- حدد الزر **بحث** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **البحث في شريط الوقت**. وبذلك، يتم نقلك إلى إطار الوقت في الفيديو.
- حدد الزر «<<» الظاهر على الشاشة. وبذلك، يتم تشغيل الفيديو من بدايته.

عرض الترجمة

إذا كان جهاز التخزين الخارجي يحتوي على ملف ترجمة باسم ملف الفيديو الذي يتم تشغيله ذاته، فمن الممكن اختيار عرض الترجمة على الشاشة. حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم **إعدادات الترجمة** لإظهار الترجمة.

إذا كانت الترجمة تظهر بشكل غير سليم، فحاول تغيير إعدادات الترميز. وإذا لم تتطابق الترجمة مع الفيديو، فاضبط المزامنة. أما إذا كان حجم خط الترجمة صغيرًا للغاية، فقم بتكبير حجمه.

الإعدادات الإضافية لتشغيل الفيديو

- تكرار

حدد الزر **وضع التكرار** الظاهر على الشاشة. وبذلك، يتغير وضع التكرار. يعمل الخيار **تكرار واحد** على تكرار الملف الحالي فقط، بينما يعمل الخيار **تكرار الكل** على تكرار جميع الملفات الموجودة في المجلد.

- حجم الصورة

حدد الزر **حجم الصورة**، ثم حدد حجم الصورة.

- تدوير

حدد الزر **تدوير** لتدوير الفيديو الحالي 90 درجة في اتجاه عقارب الساعة.

- مستقبل

حدد الزر **مستقبل**، ثم قم بتشغيل مستقبل AV.

- وضع الصورة

حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **وضع الصورة**. حدد وضع الصورة.

- وضع الصوت

حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **وضع الصوت**. حدد وضع الصوت.

- لغة الصوت

حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **لغة الصوت**. حدد لغة الصوت. ومع ذلك، يتوفر هذا الخيار مع دفق ملفات الفيديو الذي يدعم العديد من التنسيقات الصوتية فقط.

- المعلومات

حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **المعلومات** لعرض معلومات مفصلة حول الفيديو الحالي.

تشغيل الموسيقى

حدد ملف الموسيقى من القائمة أو اضغط على ▶ لتشغيل الموسيقى. لإيقاف تشغيل الملف، اضغط على ■ أو RETURN. [حاول الآن](#)

تغيير وضع العرض

من شاشة قائمة الملفات، حدد **عرض** في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة وقم باختيار فئة. يتم فرز قائمة الملفات حسب الفئة التي تم اختيارها.

إنشاء قائمة تشغيل

من القائمة **الخيارات** الموجودة أعلى الشاشة، حدد **تشغيل المحدد** وجميع ملفات الموسيقى التي ترغب في تشغيلها، ثم حدد **تشغيل**. ومن ثم، يتم إنشاء قائمة تشغيل. إذا تم عرض القائمة في وضع عرض المجلد، فمن الممكن تحديد الملفات الموجودة في المجلد الحالي فقط. لتحديد ملفات من مجلدات أخرى، قم بتغيير وضع العرض.

البحث عن الموسيقى

- اضغط على << / >>. يؤدي ذلك إلى إجراء عملية البحث عن ملف الموسيقى في غضون 10 ثوان.
- اضغط على II. وبذلك، يتوقف ملف الموسيقى الذي يتم تشغيله حاليًا مؤقتًا.

فتح ملف مختلف

- حدد الزر << / >> الظاهر على الشاشة.
- حدد ملفًا من قائمة التشغيل.

الإعدادات الإضافية لتشغيل الموسيقى

- **تكرار**

حدد الزر **تكرار** الظاهر على الشاشة. وبذلك، يتغير وضع التكرار. يعمل الخيار **أغنية** على تكرار الملف الحالي فقط، بينما يعمل الخيار **الكل** على تكرار جميع الملفات الموجودة في قائمة التشغيل.

- **عشوائي**

حدد الزر **عشوائي** الظاهر على الشاشة. اختر التشغيل العادي أو العشوائي.

- **مستقبل**

حدد الزر **مستقبل**، ثم قم بتشغيل مستقبل AV.



- **وضع الصوت**

حدد الزر **وضع الصوت** الظاهر على الشاشة. حدد وضع الصوت.

- **المعلومات**

حدد الزر **INFO** من لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد من قائمة التشغيل وذلك لعرض معلومات تفصيلية حول الملف المحدد.



عرض الصور

حدد صورة من القائمة لعرضها على الشاشة. استخدم جهاز التحكم عن بُعد أو الأزرار الظاهرة على الشاشة للتحكم في تشغيل الصورة. المس لوحة اللمس أو اضغط على الزر  بجهاز التحكم العادي عن بُعد لعرض أزرار التحكم في الشاشة. اضغط على **RETURN** لإخفائها. لإيقاف تشغيل الملف، اضغط على  أو **RETURN**. [حاول الآن](#)



تغيير وضع العرض

من شاشة قائمة الملفات، حدد **عرض** في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة وقم باختيار فئة. يتم فرز قائمة الملفات حسب الفئة التي تم اختيارها.

عرض الشرائح

- من القائمة **الخيارات** الموجودة أعلى الشاشة، حدد **عرض الشرائح**. يمكنك عرض جميع الصور الموجودة في القائمة من خلال عرض شرائح.
- اضغط على  في القائمة.
- اضغط على  أو حدد الزر **بدء عرض الشرائح** الظاهر على الشاشة لبدء عرض الشرائح.

إعدادات عرض الشرائح

- سرعة عرض الشرائح: اضغط على  /  أو حدد زر **إعدادات عرض الشرائح** الظاهر على الشاشة ثم حدد **السرعة**.
- تأثير عرض الشرائح: حدد الزر **إعدادات عرض الشرائح** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **تأثيرات**.

إنشاء قائمة تشغيل

من القائمة **الخيارات** الموجودة أعلى الشاشة، حدد **تشغيل المحدد** وجميع الصور التي ترغب في تشغيلها، ثم حدد **تشغيل**. ومن ثم، يتم إنشاء قائمة تشغيل. إذا تم عرض القائمة في وضع عرض المجلد، فمن الممكن تحديد الملفات الموجودة في المجلد الحالي فقط. لتحديد ملفات من مجلدات أخرى، قم بتغيير وضع العرض.

فتح ملف مختلف

- اضغط على  / .
- حدد الزر **السابق/التالي** الظاهر على الشاشة.

موسيقى خلفية

قم بتمكين تشغيل الموسيقى في الخلفية أثناء عرض الشرائح. ومع ذلك، يجب أن تكون جميع ملفات الموسيقى الموجودة على جهاز التخزين ذاته. حدد الزر **موسيقى خلفية** الظاهر على الشاشة عند عرض صورة على الشاشة أو عند تشغيل عرض شرائح. حدد ملفات الموسيقى التي ترغب في الاستماع إليها، ثم **تشغيل**. لتشغيل الملفات بشكل عشوائي، حدد **عشوائي**.

مشغل صغير

عند عرض صور ذات خلفية موسيقية، يمكنك التحكم في الموسيقى. حدد **موسيقى خلفية** من بين أزرار التحكم الظاهر على الشاشة، ثم حدد **مشغل صغير**. يمكنك إيقاف التشغيل مؤقتًا أو التخطي إلى الأغنية السابقة أو التالية.

الإعدادات الإضافية لعرض الصور

- **تكبير:** حدد الزر **تكبير** الظاهر على الشاشة. يتم التكبير بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.
- **تدوير:** حدد الزر **تدوير** الظاهر على الشاشة. يعمل ذلك على دوران الصورة الحالية في اتجاه عقارب الساعة بمقدار 90 درجة.
- **مستقبل:** حدد الزر **مستقبل**، ثم قم بتشغيل مستقبل AV.
- **وضع الصورة:** حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **وضع الصورة**. حدد وضع الصورة.
- **وضع الصوت:** حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **وضع الصوت**. حدد وضع الصوت. ومع ذلك، لا يتوفر هذا الخيار عند تشغيل موسيقى الخلفية.
- **المعلومات:** حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **المعلومات** لعرض معلومات مفصلة حول الفيديو الحالي.

Anynet+ (HDMI-CEC)

تم تزويد تلفزيون Smart TV الذكي هذا بميزة Anynet+ (HDMI-CEC) يمكن من خلالها التحكم في أجهزة Samsung الخارجية المتصلة بالتلفزيون بسهولة. يمكنك، من خلال Anynet+ (HDMI-CEC) استخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون لتشغيل جميع أجهزة Samsung المتوافقة التي يتم توصيلها بالتلفزيون. غير أن ميزة Anynet+ (HDMI-CEC) هذه تعمل مع جهاز التحكم عن بُعد فقط وليس مع مفاتيح اللوحة.

الاحتياطات

- لا تدعم هذه الميزة منتجات الجهات المصنعة الأخرى.
- يجب توصيل أجهزة Anynet+ بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC). وفي هذه الحالة، ستحتاج إلى استبدال كبل HDMI.
- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون في حالات معينة. وفي هذه الحالات، حدد جهاز Anynet+ مرة أخرى.
- تعمل ميزة Anynet+ (HDMI-CEC) فقط مع الأجهزة الخارجية التي تدعم Anynet+ (HDMI-CEC) وعندما تكون هذه الأجهزة إما في وضع الاستعداد أو التشغيل.
- يمكن لـ Anynet+ (HDMI-CEC) التحكم فيما يصل إلى 12 جهازًا خارجيًا متوافقًا (من بينها 3 أجهزة من النوع ذاته). بالنسبة لأنظمة العرض المنزلي، يقتصر عدد الأنظمة التي يمكن التحكم بها على نظام واحد.
- يدعم نظام العرض المنزلي، الذي تم توصيله بالتلفزيون من خلال كبل HDMI وكبل صوتي، صوت قناتين فقط. وبخلاف ذلك، يمكن لجهاز العرض المنزلي دعم صوت القناة 5.1 من عمليات البث الرقمي.
- للاستماع إلى صوت القناة 5.1 من جهاز خارجي، قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون من خلال كبل HDMI وموصل إخراج الصوت الرقمي للتلفزيون مباشرة بنظام العرض المنزلي.

إعداد Anynet+ (HDMI-CEC)

قائمة الشاشة > النظام > Anynet+ (HDMI-CEC) [حاول الآن](#)

تمكين/تعطيل Touchpad.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

يستخدم هذا الخيار في تمكين/تعطيل ميزة Touchpad، يؤدي تعطيل هذه الميزة إلى إيقاف تشغيل جميع الميزات ذات الصلة بـ Anynet+ [حاول الآن](#).

- **إيقاف تشغيل تلقائي**

يستخدم هذا الخيار في إيقاف تشغيل الأجهزة الخارجية عند إيقاف تشغيل التلفزيون. بعض الأجهزة لا تدعم هذا الخيار. [حاول الآن](#)

استخدام Anynet+ (HDMI-CEC)

يمكنك تشغيل الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز التحكم عند بُعد الخاص بالتلفزيون فقط.

التبديل بين أجهزة Anynet+

1. حدد الزر **TOOLS** بجهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهري عن بُعد" لعرض القائمة. حدد **Anynet+ (HDMI-CEC)** من القائمة.

2. حدد جهازاً وانتظر حتى يتم التبديل. قد تستغرق هذه العملية دقيقتين حتى تكتمل ولا يمكن إلغاؤها عندما تبدأ.

بدلاً من ذلك، قم بالتبديل إلى جهاز Anynet+ (HDMI-CEC) مختلف بتحديد اسمه من القائمة **مصدر**. ومع ذلك، لا يمكن استخدام ميزة Anynet+ (HDMI-CEC) إذا تم تحديد موصل إدخال تم توصيله.

قائمة جهاز (HDMI-CEC) Anynet+

بمجرد تبديل التلفزيون إلى الجهاز المحدد، يمكنك الوصول إلى قائمة الجهاز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون. حدد الزر **TOOLS** بجهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهري عن بُعد" لعرض القائمة. حدد **Anynet+ (HDMI-CEC)** من القائمة. وستظهر خيارات جهاز **Anynet+** التالية. قد تختلف خيارات جهاز **Anynet+** المعروضة باختلاف الجهاز الخارجي.

- **عرض التلفزيون**

يتم تحديد هذا الخيار لتبديل وضع جهاز التحكم عن بُعد إلى التلفزيون.

- **قائمة الأجهزة**

عرض قائمة بأجهزة **Anynet+ (HDMI-CEC)** المتصلة بالتلفزيون. يؤدي تحديد جهاز ما إلى تبديل وضع جهاز التحكم عن بُعد إلى الجهاز المحدد.

- **(الجهاز المتصل) قائمة**

عرض قائمة الجهاز المتصل. إذا كان الجهاز الهدف عبارة عن مشغل أقراص DVD، فيتم عرض قائمة أقراص DVD.

- **(الجهاز المتصل) أدوات**

يعرض هذا الخيار قائمة الوظائف المستخدمة بشكل متكرر المتوفرة في الجهاز. إذا كان الجهاز الهدف عبارة عن مشغل أقراص DVD، فيتم عرض قائمة تشغيل DVD. قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذا الخيار.

- **(الجهاز المتصل) قائمة العناوين**

يعرض هذا الخيار قائمة تحتوي على عنوان الجهاز المتصل. إذا كان الجهاز الهدف عبارة عن مشغل أقراص DVD، فيتم عرض قائمة بعناوين أقراص DVD. قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذا الخيار.

- **مستقبل**

استمع إلى الصوت من الجهاز الخارجي المتصل من خلال مستقبل **AV**، مثل نظام العرض المنزلي بدلاً من سماعات التلفزيون. يتوفر هذا الخيار فقط عند توصيل مستقبل **AV** بالتلفزيون. قد لا تظهر القائمة مع أجهزة الاستقبال التي تدعم الصوت فقط.

وظيفة ARC

تقوم وظيفة **ARC** بتمكين الصوت الرقمي ليتم إخراجَه باستخدام كبل **HDMI** فقط. ومع ذلك، تتوفر هذه الوظيفة في أجهزة استقبال **AV** التي تدعم وظيفة **ARC**. لاستخدام وظيفة **ARC**، قم من قائمة جهاز **Anynet+ (HDMI-CEC)** بتمكين **مستقبل**.

1. حدد الزر **TOOLS** من جهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" وذلك لعرض القائمة. حدد **Anynet+ (HDMI-CEC)** من القائمة. وستظهر شاشة تحديد الأجهزة.

بمجرد تبديل التلفزيون إلى الجهاز المحدد، يمكنك الوصول إلى قائمة الجهاز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون. حدد الزر **TOOLS** من جهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" وذلك لعرض القائمة. حدد **Anynet+ (HDMI-CEC)** من القائمة. وستظهر خيارات جهاز **Anynet+** التالية. قد تختلف خيارات جهاز **Anynet+** المعروضة باختلاف الجهاز الخارجي.

يعرض هذا الخيار قائمة بأجهزة **Anynet+ (HDMI-CEC)** المتصلة بالتلفزيون. لتغيير جهاز، حدد الجهاز المطلوب من القائمة.

عرض شاشات الأجهزة المحمولة على التلفزيون

يمكن لهذا التلفزيون عرض شاشات الأجهزة المحمولة. ويمكنك استخدام الميزات التالية للاستمتاع ملفات الفيديو والصور والموسيقى عبر الأجهزة المحمولة مباشرة على التلفزيون.

- استخدم القائمة **انعكاس الشاشة** لعرض شاشة جهاز محمول على التلفزيون.

انعكاس الشاشة

قائمة الشاشة < الشبكة < إعدادات **AllShare** < انعكاس الشاشة

عرض شاشات أجهزة المحمول على التلفزيون لاسلكيًا. مع ذلك، تتوفر وظيفة انعكاس الشاشة فقط مع الأجهزة المحمولة التي تدعم AllShare Cast. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع الويب الخاص بالجهة المصنّعة للجهاز المحمول.

وفقًا لظروف الشبكة، فقد تحدث إخفاقات في الشاشة أو الصوت أثناء تشغيل وظيفة **انعكاس الشاشة**.

✎ هذه الميزة غير متاحة في سلسلة أجهزة LED 5300

اتصال الجهاز المحمول

قم بتشغيل الوظيفة **انعكاس الشاشة** (قائمة الشاشة < الشبكة < إعدادات **AllShare** < انعكاس الشاشة). أو اضغط على الزر **SOURCE**، ثم حدد **انعكاس الشاشة** من قائمة المصدر. بعد تشغيل **انعكاس الشاشة**، قم بتشغيل وظيفة "العكس" على الجهاز المحمول. سيتصل التلفزيون بالجهاز المحمول، ويمكنك للمستخدم عرض شاشة الجهاز المحمول المتصل على التلفزيون.

الدعم

يحتوي التلفزيون على العديد من الأنظمة المضمنة المصممة لدعم المستخدم ونظام التلفزيون.

خدمة الإدارة عن بعد

قائمة الشاشة > الدعم > خدمة الإدارة عن بعد [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

إذا كنت تحتاج إلى مساعدة تتعلق بالتلفزيون الخاص بك، فيمكنك استخدام هذه الميزة للسماح لشركة Samsung Electronics بتشخيص حالة التلفزيون عند بُعد. سوف تحتاج إلى قراءة اتفاقية الخدمة والموافقة عليها قبل استخدام هذه الميزة. بعد ذلك، سيقوم فني شركة Samsung Electronics بتشخيص التلفزيون وإصلاحه وتحديثه عن بُعد. مع العلم أن هذه الميزات تتوفر فقط في حالة اتصال التلفزيون بالإنترنت.

ما المقصود بالدعم عن بُعد؟

توفر خدمة الدعم عن بُعد من Samsung دعم واحد لواحد من خلال فني تابع لشركة Samsung يتمكن عن بُعد مما يلي:

- تشخيص التلفزيون
- ضبط إعدادات التلفزيون
- إعادة ضبط التلفزيون لإعدادات المصنع
- تثبيت تحديثات البرامج الثابتة الموصى بها

كيف تعمل؟

إن طلب الاستعانة بفني تابع لشركة Samsung لصيانة تلفزيونك عن بُعد أمر في غاية البساطة

اتصل بمركز اتصالات Samsung واستفسر عن الدعم عن بُعد.



افتح القائمة بالتلفزيون الخاص بك وانتقل إلى قسم الدعم.



حدد الإدارة عن بُعد وأدخل رمز التعريف الشخصي للوكالة.



سيقوم الموظف، بعد ذلك، بالوصول إلى التلفزيون الخاص بك. هذا كل ما في الأمر!



قائمة الشاشة > الدعم > e-Manual (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

تم تزويد هذا التلفزيون بدليل مستخدم إلكتروني مضمن. وهو دليل شامل حول استخدام تلفزيون Samsung Smart TV هذا. لمزيد من المعلومات، راجع "عرض e-Manual".

التشخيص الذاتي

قائمة الشاشة > الدعم > التشخيص الذاتي [حاول الآن](#)

يمكن للتلفزيون الخاص بك تشخيص حالته ذاتيًا فيما يتعلق بالصورة والصوت والمشاكل الخاصة بالإشارة. تتكون وظيفة التشخيص الذاتي من الخيارات التالية:

- اختبار الصورة
- اختبار الصوت
- التحقق من بيئة التحكم في الحركة
- معلومات الإشارة
- إعادة ضبط

اختبار الصورة

قائمة الشاشة > الدعم > التشخيص الذاتي > اختبار الصورة [حاول الآن](#)

يعرض اختبار الصورة صورة عالية الدقة لاختبارها لمعرفة الأخطاء والمشاكل.

إذا لم تظهر صورة الاختبار أو في حالة وجود تشويش أو تشوه بها، فقد تكون هناك مشكلة في التلفزيون. لذا، عليك الاتصال بمركز خدمة Samsung للحصول على مساعدة. إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، فقد تكون هناك مشكلة في الجهاز الخارجي. يرجى فحص التوصيلات. في حالة استمرار المشكلة، يرجى فحص قوة الإشارة أو الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

اختبار الصوت

قائمة الشاشة > الدعم > التشخيص الذاتي > اختبار الصوت [حاول الآن](#)

استخدم اللحن المضمن لفحص مشكلات الصوت.

إذا لم يتم تشغيل اللحن من خلال سماعات التلفزيون، فتتحقق من إعداد **مكبر صوت التلفزيون على تشغيل**، ثم حاول مرة أخرى. في حالة استمرار المشكلة، فقد تكون المشكلة متعلقة بالتلفزيون. لذا، عليك الاتصال بمركز خدمة Samsung للحصول على مساعدة. في حالة تشغيل اللحن، قد تكون هناك مشكلة في الجهاز الخارجي. يرجى فحص التوصيلات. وفي حالة استمرار المشكلة، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

التحقق من بيئة التحكم في الحركة

قائمة الشاشة > الدعم > التشخيص الذاتي > التحقق من بيئة التحكم في الحركة [حاول الآن](#)

اختبر مستويات الضوضاء والسطوع المحيطة لمعرفة ما إذا كانت مناسبة لاستخدام ميزة التفاعل الذكي.

معلومات الإشارة

قائمة الشاشة > الدعم > التشخيص الذاتي > معلومات الإشارة [حاول الآن](#)

تعرض معلومات الإشارة معلومات إشارة القناة الرقمية وقوتها. يمكن للمستخدمين بعد ذلك ضبط الهوائي لزيادة قوة الإشارة واستقبال قنوات عالية الدقة. لا يتوفر هذا الخيار إلا للقنوات الرقمية فقط.

إعادة ضبط

قائمة الشاشة > الدعم > التشخيص الذاتي > إعادة ضبط [حاول الآن](#)

يعمل هذا على إعادة ضبط جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات الشبكة. حدد "إعادة ضبط" وأدخل رمز رقم التعريف الشخصي عند الطلب، ثم حدد **نعم**. وبالتالي، تتم إعادة ضبط جميع الإعدادات. سيتوقف تشغيل التلفزيون ويعاد تشغيله مرة أخرى تلقائيًا؛ وبعد ذلك، يتم عرض شاشة **إعداد**. لمزيد من المعلومات حول إعادة ضبط التلفزيون، راجع دليل المستخدم الذي يأتي مع التلفزيون.

تحديث البرنامج

قائمة الشاشة < الدعم < تحديث البرنامج [حاول الآن](#)

افحص إصدار برنامج التلفزيون وقم بتحديثه، إذا لزم الأمر.

⚠ لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون حتى تكتمل الترقية. علمًا بأنه سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرنامج. ستعود جميع إعدادات الفيديو والصوت إلى الإعدادات الافتراضية بعد ترقية البرنامج.

يمكن ترقية البرنامج بالطرق التالية:

- التحديث الآن
- التحديث التلقائي
- إدارة قنوات القمر الصناعي (عندما يتم تعيين الهوائي على **القمر الصناعي**)

التحديث الآن

قائمة الشاشة < الدعم < تحديث البرنامج < [التحديث الآن](#) [حاول الآن](#)

تعمل الترقية عبر الإنترنت على تنزيل برنامج الترقية مباشرة من الإنترنت وتثبيتته. قم بتكوين التلفزيون ليتصل بالشبكة وتأكد من إمكانية اتصاله بالإنترنت،

تحديث يدوي

قم بتنزيل أحدث ملف تحديث من موقع Samsung على الويب. قم بفك ضغط الملف ثم قم بنسخه إلى الدليل الجذر لمحرك فلاش. أدخل محرك الفلاش في أحد منافذ USB في التلفزيون لتثبيت التحديث.

التحديث التلقائي

قائمة الشاشة > الدعم > تحديث البرنامج > التحديث التلقائي [حاول الآن](#)

يؤدي هذا الخيار إلى ترقية التلفزيون وهو في وضع الاستعداد. في وضع الاستعداد، يتوقف تشغيل التلفزيون ولكن تظل إمكانية الوصول إلى الإنترنت متاحة، مما يتيح للتلفزيون إجراء ترقية ذاتية تلقائيًا في حالة عدم استخدامه. نظرًا لتشغيل العمليات الداخلية في التلفزيون، قد ينبعث هج طفيف من الشاشة، وقد يستمر هذا الأمر لأكثر من ساعة حتى يكتمل تنزيل البرنامج. افحص تكوين الشبكة والاتصال بالإنترنت، ثم قم بتمكين هذا الخيار.

إعدادات الترقية في وضع الاستعداد

حدد الوقت الذي تريد إجراء الترقية فيه. يمكن ضبط هذا التلفزيون للبحث عن التحديثات وتنبيهها على فترات. اختر فترة من الفترات الزمنية المحددة مسبقًا.

إدارة قنوات القمر الصناعي (عندما يتم تعيين الهوائي على القمر الصناعي)

قم بإدارة تنزيلات البرامج عبر أحد قنوات القمر الصناعي.

وضع الاستخدام

قائمة الشاشة > الدعم > وضع الاستخدام [حاول الآن](#)

حدد وضع استخدام التلفزيون. إذا تم ضبط التلفزيون على **عرض المتجر** بدون قصد، فبإمكانك تغيير الوضع من خلال هذا الخيار. يجب استخدام **عرض المتجر** في بيئات البيع بالتجزئة فقط. يتم تعطيل بعض الوظائف، كما أن التلفزيون يقوم بإجراء ضبط ذاتي تلقائيًا بعد مدة زمنية معينة وذلك من خلال **عرض المتجر**.

معلومات الدعم

قائمة الشاشة > الدعم > الاتصال بـ Samsung [حاول الآن](#)

راجع المعلومات الموجودة أدناه إذا كان التلفزيون لا يعمل بصورة صحيحة أو إذا كنت في حاجة إلى معلومات تتعلق بترقية البرامج. يحتوي القسم الموجود أدناه على معلومات مفيدة حول المنتج وتعليمات تتعلق بكيفية الحصول على أحدث البرامج.

خدمة البيانات

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في إيطاليا.

تتيح للمستخدم استخدام المعلومات (مثل النصوص والصور ثابتة والرسومات والمستندات والبرامج، إلخ) التي تم نقلها عبر وسائط البث.

تشغيل خدمة بيانات آلي

قائمة الشاشة < النظام < تشغيل خدمة بيانات آلي

ضبط ما إذا كان سيتم تشغيل خدمة البيانات تلقائيًا أم لا، علمًا بأن ميزة **تشغيل خدمة بيانات آلي** تعمل على تشغيل خدمة البيانات تلقائيًا دون تدخل المستخدم. إذا كانت هناك وظيفة أخرى قيد التشغيل، فلن تعمل وظيفة **تشغيل خدمة بيانات آلي**.

استخدام خدمة البيانات

إذا كانت القناة التي تشاهدها حاليًا توفر خدمة البيانات، فيمكنك الاستمتاع بالعديد من خدمات البيانات عن طريق تحديد **A** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. قد تختلف المعلومات التي تقدمها "خدمة البيانات" وفقًا للبث.

عند استخدام خدمة البيانات، قد لا تتمكن من تغيير القناة باستخدام الوظائف الرقمية طبقًا للخدمة.

1. حدد الزر **A** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. ثم حدد الخدمة المطلوبة.

في حالة ضبط **تشغيل خدمة بيانات آلي** على **تشغيل**، سيتم تشغيل خدمة البيانات تلقائيًا مع شعار التحميل. وفي هذه الحالة، لا تعمل وظيفة **A**.

2. حدد الزر **A** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، يتم عرض شاشة خدمة البيانات.

3. انتقل إلى الخيار المطلوب عن طريق جهاز التحكم عن بُعد بشاشة خدمة البيانات، ثم حدد **موافق**. وبالتالي، سيبدأ تشغيل الخدمة المحددة.

في حالة ظهور زر "ملون" لوظيفة محددة على الشاشة، يمكنك الاستفادة من الوظيفة المعروضة عن طريق تحديد الوظيفة المطابقة.

4. إذا قمت بتحديد **EXIT**، فسيتم إغلاق خدمة البيانات.

أزرار خدمة البيانات الرئيسية ووظائفها

- **A** (خدمة البيانات)

عرض قائمة "خدمة البيانات" وبدء تشغيلها في الحال.

- **رجوع**

العودة إلى الشاشة السابقة.

- **الزر الملون**

تنفيذ الوظائف المناظرة لكل صورة زر ملون معروضة على الشاشة أثناء تشغيل خدمة البيانات.

 قد تختلف العمليات وفقاً لموفر الخدمة.

- **الرمز**

يمكن إدخال النص باستخدام الأرقام والحروف المطبوعة على وفوق المفاتيح الرقمية الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد. إذا قمت بالضغط فوق المفاتيح الرقمية الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد واحداً تلو الآخر في المسافة الفارغة التي يوجد بها المؤشر على شاشة إدخال النص، فسيتم عرض الحروف أو الأرقام أو الرموز الخاصة المطابقة. مثلاً عند الضغط على مفتاح الرقم 3 في تتابع سريع، ستظهر الحروف المعينة (D و E و F) والرقم 3 بشكل تبادلي من أجل الإدخال.

- **نص**

التبديل إلى وضع نصوص المعلومات أو العودة إلى الشاشة السابقة.

 قد تختلف العمليات وفقاً لموفر الخدمة.

- **▲ / ▼ / ◀ / ▶**

تحريك قائمة خدمة البيانات لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين.

- **موافق**

تشغيل عنصر محدد.

- **EXIT**

إيقاف خدمة البيانات قيد التشغيل.

قد تكون هذه الوظيفة غير متاحة حسب البلد.

ستتمكن من الوصول إلى الخدمات من موفري التسلية وموفري خدمات الإنترنت والجهات المصنعة للإلكترونيات الكمبيوتر من خلال HbbTV.

تمثل HbbTV خدمة بيانات في بعض البلاد.

قد تكون هذه الخدمة مدعومة في البلاد الأخرى.

قد لا تدعم بعض جهات البث ميزة HbbTV.

1. يتم إيقاف تشغيل ميزة HbbTV افتراضياً. لاستخدام ميزة HbbTV، انتقل إلى قائمة الشاشة < النظام > خدمة البيانات وقم بضبطه على **تمكين**. (وفقاً للبلد)

2. HbbTV غير متوفرة في حالة تشغيل Timeshift أو في حالة تشغيل فيديو مسجل.

3. قد يتعطل أحد التطبيقات في HbbTV بشكل مؤقت بسبب ظروف محطة البث أو موفر التطبيق.

4. لا يتوفر التطبيق للاستخدام من خلال HbbTV إلا في حالة اتصال شبكة التلفزيون بشبكة خارجية. وقد يتعطل هذا التطبيق بسبب ظروف الشبكة.

5. إذا كانت القناة الحالية متوافقة مع أوضاع إدخال نصوص HbbTV وغير التابعة لميزة HbbTV، فقم بتنشيط TTX عن طريق الضغط على مفتاح TTX مرتين.

- عندما تشير الشاشة (بالزر **A** وما إلى ذلك) إلى الوصول إلى HbbTV.


- اضغط على الزر TTX مرة واحدة مستخدماً جهاز التحكم عن بُعد للدخول إلى وضع إدخال نصوص HbbTV.

- اضغط على الزر TTX مرتين مستخدماً جهاز التحكم عن بُعد للدخول إلى وضع إدخال نصوص HbbTV.

التوصيل بفتحة بطاقة عرض التلفزيون

لتوصيل "بطاقة واجهة مشتركة"، اتّبع الخطوات الآتية:

استخدام "بطاقة CI أو CI+ "

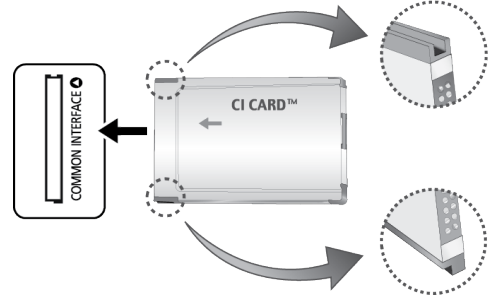

لمشاهدة القنوات المشفرة، يجب إدخال "بطاقة CI أو CI+ ".

أوقف تشغيل التلفزيون لتوصيل بطاقة واجهة مشتركة أو فصلها.


- إذا لم تقم بإدخال "بطاقة CI أو CI+ "، فستقوم بعض القنوات بعرض الرسالة "إشارة مشوشة".
- سيتم عرض المعلومات المقترنة التي تتضمن رقم الهاتف ومعرّف "بطاقة CI أو CI+ " و"معرّف المضيف" وغيرها من المعلومات في غضون دقيقتين إلى 3 دقائق. في حالة ظهور رسالة خطأ، يرجى الاتصال بموفر الخدمة.
- عند الانتهاء من تكوين معلومات القناة، تظهر الرسالة "اكتمل التحديث"، مما يشير إلى أنه تم تحديث قائمة القناة.
 - ✎ يجب الحصول على "بطاقة CI أو CI+ " من موفر الخدمة السلكية المحلي.
 - ✎ عند إزالة "بطاقة CI أو CI+ "، قم بسحبها للخارج بعناية فقد تتلف "بطاقة CI أو CI+ " في حالة سقوطها.
 - ✎ قم بإدخال "بطاقة CI أو CI+ " بالاتجاه الموضح على البطاقة.
 - ✎ قد يختلف مكان فتحة **COMMON INTERFACE** وفقًا لطراز التلفزيون.
 - ✎ لا يتم دعم "بطاقة CI أو CI+ " في بعض الدول والمناطق؛ تحقق من ذلك لدى المورّع المعتمد لديك.
 - ✎ إذا كانت لديك أية مشاكل، فيرجى الاتصال بموفر الخدمة.
 - ✎ أدخل "بطاقة CI أو CI+ " التي تدعم إعدادات الهوائي الحالي. ستظهر الشاشة مشوشة أو لن تتمكن من رؤيتها.

لتوصيل محوّل بطاقة CI، اتّبع الخطوات الآتية:

نوصي بتوصيل المحوّل قبل تركيب طقم التثبيت بالحائط أو إدخال "بطاقة CI أو CI+."

أوقف تشغيل التلفزيون لتوصيل محوّل بطاقة الواجهة المشتركة أو فصلها.

<الجزء الخلفي للتلفزيون>

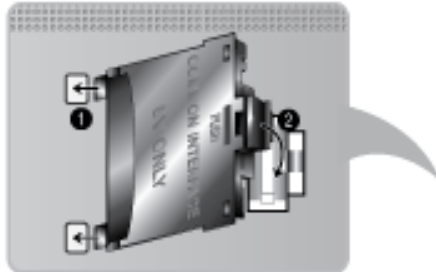

1. أدخل محوّل بطاقة CI في الفتحتين المخصصتين له بالمنتج 1.


يرجى البحث عن الفتحتين الموجودتين بالجزء الخلفي من التلفزيون. توجد الفتحتان بجوار منفذ **COMMON INTERFACE**.

2. قم بتوصيل محوّل بطاقة CI بالمنفذ **COMMON INTERFACE** الموجود بالمنتج 2.

3. أدخل "بطاقة CI أو CI+"

⚠ نوصي بإدخال بطاقة CI قبل تركيب التلفزيون على الحائط، علماً بأنه قد يصعب إدخال البطاقة بعد التركيب. لذا، يجب إدخال البطاقة بعد توصيل وحدة CI بالتلفزيون، حيث يصعب توصيل الوحدة في حالة إدخال البطاقة قبل التوصيل.

استخدام "بطاقة CI أو CI+"

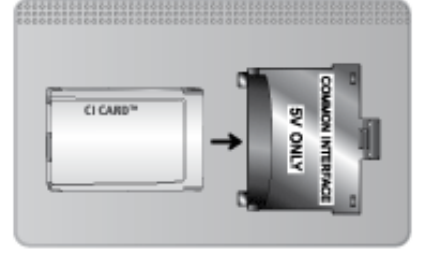


لمشاهدة القنوات المشفرة، يجب إدخال "بطاقة CI أو CI+".

- إذا لم تقم بإدخال "بطاقة CI أو CI+"، فستقوم بعض القنوات بعرض الرسالة "إشارة مشوشة".
- سيتم عرض المعلومات المقترنة التي تتضمن رقم الهاتف ومعرف "بطاقة CI أو CI+" و"معرف المضيف" وغيرها من المعلومات في غضون دقيقتين إلى 3 دقائق. في حالة ظهور رسالة خطأ، يرجى الاتصال بموفر الخدمة.
- عند الانتهاء من تكوين معلومات القناة، تظهر الرسالة "اكتمل التحديث"، مما يشير إلى أنه تم تحديث قائمة القناة.
✎ يجب الحصول على "بطاقة CI أو CI+" من موفر الخدمة السلكية المحلي.
- عند إزالة "بطاقة CI أو CI+"، قم بسحبها للخارج بعناية فقد تتلف "بطاقة CI أو CI+" في حالة سقوطها.
✎
- قم بإدخال "بطاقة CI أو CI+" بالاتجاه الموضح على البطاقة.
✎
- قد يختلف مكان فتحة **COMMON INTERFACE** وفقاً لطراز التلفزيون.
✎

ميزة نصوص المعلومات


(وفقاً للبلد)

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة نصوص المعلومات معلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. لعرض معلومات نصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتاً. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات. يمكنك تغيير صفحة نصوص المعلومات عن طريق تحديد الأزرار الرقمية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

 **تشغيل نصوص المعلومات / خلط / إيقاف التشغيل:** تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى لإنهاء وظيفة نصوص المعلومات.

 **تخزين:** تخزين صفحات نصوص معلومات.


 **الحجم:** عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولتحريك النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. وللعرض العادي، اضغط عليه مرة أخرى.


 **انتظار:** تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية عديدة يتم عرضها تلقائياً. للرجوع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.


أزرار الألوان (الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. وبالتالي، يتم عرض الصفحة التي تم ترميزها بلون جديد. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

 **الوضع:** تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST / FLOF). إذا تم الضغط أثناء وضع LIST (القائمة)، فيتم التبديل إلى وضع حفظ "القائمة". وفي وضع حفظ "القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في قائمة باستخدام الزر  (تخزين).


 **صفحة فرعية:** عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.

 **صفحة لأعلى:** عرض صفحة نصوص المعلومات التالية.

 **صفحة لأسفل:** عرض صفحة نصوص المعلومات السابقة.

 **الفهرس:** عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.


 **إظهار:** عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

 **إلغاء الأمر:** تصغير حجم عرض نصوص المعلومات حتى يمكن تبادلها مع قناة البث الحالية.

A	B	C	D
E			
F			

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البحث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.

قفل Kensington لمنع السرقة

قفل Kensington هو جهاز يمكن استخدامه في حماية التلفزيون من السرقة. ابحث عن فتحة Kensington الموجودة بالجزء الخلفي من التلفزيون، علمًا بأن الرمز  يظهر بجوار الفتحة. قم بلف القفل حول شيء ثقيل يصعب حمله، ثم أدخله عبر فتحة Kensington بالتلفزيون، ومع ذلك، يجب شراء قفل الأمان بشكل منفصل.

قد تختلف طريقة استخدام قفل Kensington مع كل طراز من طراز التلفزيون. يرجى الرجوع إلى دليل قفل Kensington للاطلاع على مزيد من المعلومات.

دقة العرض

يمكنك أيضًا تحديد أحد خيارات الدقة الأساسية المدرجة في عمود "الدقة". يقوم التلفزيون بضبط الدقة التي تحددها تلقائيًا. بعد توصيل كمبيوتر بالتلفزيون، قم بضبط دقة الشاشة للتلفزيون على الكمبيوتر. الدقة المثلى هي 1080 × 1920 @ 60 هرتز. في حالة ضبطها على أي قيمة بخلاف الموضحة في الجدول أدناه، فقد لا يعرض التلفزيون شيئًا. قم بضبط دقة الشاشة بطريقة صحيحة، وذلك بالرجوع إلى دليل مستخدم الكمبيوتر أو بطاقة الرسومات الخاصة به.

IBM

الدقة	التردد القياسي	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميغا هرتز)	القطبية المتزامنة (أفقي / رأسي)
720x400	70 هرتز	31.469	70.087	28.322	+/-

MAC

الدقة	التردد القياسي	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميغا هرتز)	القطبية المتزامنة (أفقي / رأسي)
480 × 640	67 هرتز	35.000	66.667	30.240	-/-
832x624	75 هرتز	49.726	74.551	57.284	-/-
1152x870	75 هرتز	68.681	75.062	100.000	-/-

القطبية المتزامنة (أفقي / رأسي)	تردد ساعة البكسل (ميغا هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد القياسي	الدقة
-/-	25.175	59.940	31.469	60 هرتز	480 × 640
-/-	31.500	72.809	37.861	72 هرتز	480 × 640
-/-	31.500	75.000	37.500	75 هرتز	480 × 640
+/+	40.000	60.317	37.879	60 هرتز	600×800
+/+	50.000	72.188	48.077	72 هرتز	600×800
+/+	49.500	75.000	46.875	75 هرتز	600×800
-/-	65.000	60.004	48.363	60 هرتز	1024x768
-/-	75.000	70.069	56.476	70 هرتز	1024x768
+/+	78.750	75.029	60.023	75 هرتز	1024x768
+/+	108.000	75.000	67.500	75 هرتز	1152x864
+/+	74.250	60.000	45.000	60 هرتز	1280x720
+/-	83.500	59.810	49.702	60 هرتز	1280x800
+/+	108.000	60.020	63.981	60 هرتز	1280x1024
+/+	135.000	75.025	79.976	75 هرتز	1280x1024
+/+	85.500	59.790	47.712	60 هرتز	1366x768
+/-	106.500	59.887	55.935	60 هرتز	1440x900
+/+	108.000	60.000	60.000	60 هرتز	1600x900RB
+/-	146.250	59.954	65.290	60 هرتز	1680x1050
+/+	148.500	60.000	67.500	60 هرتز	1080 × 1920

حجم الصورة وإشارة الإدخال

إشارة الإدخال	حجم الصورة
DTV (بدقة 576i/p و 720p) و DTV (بدقة 1080i و 1080p)	عريض تلقائي
ATV و EXT و AV و DTV (بدقة 576i/p و 720p و 1080i و 1080p)، مصدر Component (بدقة 480i/p و 576i/p و 720p و 1080i و 1080p) و HDMI (بدقة 480i/p و 576i/p و 720p و 1080i و 1080p)	16:9
ATV و EXT و AV و DTV (بدقة 576i/p و 720p و 1080i و 1080p)، مصدر Component (بدقة 480i/p و 576i/p و 720p و 1080i و 1080p) و HDMI (بدقة 480i/p و 576i/p و 720p و 1080i و 1080p)	تكبير عريض، تكبير
ATV و EXT و AV و DTV (بدقة 576i/p و 720p و 1080i و 1080p)، مصدر Component (بدقة 480i/p و 576i/p و 720p و 1080i و 1080p) و HDMI (بدقة 480i/p و 576i/p و 720p و 1080i و 1080p)	4:3
HDMI (بدقة 480i/p و 576i/p و 720p و 1080i و 1080p)	عرض ذكي 1
DTV (بدقة 576i/p و 720p و 1080i و 1080p)، و HDMI (بدقة 480i/p و 576i/p و 720p و 1080i و 1080p)	عرض ذكي 2
DTV (1080i و 1080p) و Component (1080i و 1080p) و HDMI (720p و 1080i و 1080p)	ملائمة الشاشة

يتم تطبيق الإعداد **حجم الصورة** على المصدر الحالي، وسيبقى **حجم الصورة** الذي تم تطبيقه فعّالاً في المرة القادمة التي يتم فيها تحديد المصدر ذاته.

مستويات دقة الأبعاد الثلاثية المدعومة

تسري هذه المواصفات على نسبة العرض التي تبلغ 16:9 فقط.

HDMI

التنسيق ثلاثي الأبعاد: يسار/يمين، أعلى/أسفل

الدقة	التردد (بالهرتز)
720p × 1280	60 / 59.94 / 50
1080i × 1920	60 / 59.94 / 50
1080p × 1920	60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98

التنسيق ثلاثي الأبعاد: تعبئة الإطار

الدقة	التردد (بالهرتز)
720p × 1280	60 / 59.94 / 50
1080i × 1920	60 / 59.94 / 50
1080p × 1920	30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98

Component

التردد (بالهرتز)	الدقة
60 / 59.94 / 50	720p × 1280
60 / 59.94 / 50	1080i × 1920
60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98	1080p × 1920

قناة رقمية

التردد (بالهرتز)	الدقة
60 / 59.94 / 50	720p × 1280
60 / 59.94 / 50	1080i × 1920
25	1080 × 1920 بكسل

الفديو/الصور

لمزيد من المعلومات، راجع "تنسيقات ملفات الترجمة ومحتويات الوسائط والترميز".

كمبيوتر بواسطة كبل HDMI

الدقة الأمثل لاستخدام شاشة عرض الكمبيوتر هي 1080 x 1920. يمكن لأجهزة تلفزيون LED فقط تحويل شاشة عرض الكمبيوتر ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد. في حالة عدم تعيين الدقة بشكل صحيح، قد لا يتوفر العرض بملء الشاشة والعرض ثلاثي الأبعاد.

تنسيقات ملفات الترجمة ومحتويات الوسائط والترميز

ترجمة مصاحبة

خارجية

ملحق الملف	الاسم
.txt	MPEG-4 Timed text
smi.	SAMI
srt.	SubRip
sub.	SubViewer
sub. أو txt.	Micro DVD
ssa.	SubStation Alpha
ass.	Advanced SubStation Alpha
psb.	Powerdivx

داخلي

الحاوية	الاسم
AVI	Xsub
MKV	SubStation Alpha
MKV	Advanced SubStation Alpha
MKV	SubRip
MP4	MPEG-4 Timed text

قيم دقة الصور المدعومة

الدقة	النوع	ملحق الملف
8640 x 15360	JPEG	*.jpg *.jpeg
4096 x 4096	PNG	*.png
4096 x 4096	BMP	*.bmp
8640 x 15360	MPO	*.mpo

تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة

التعليقات	الترميز	النوع	ملحق الملف
	MPEG1 Audio Layer 3	MPEG	*.mp3
	AAC	MPEG4	*.m4a *.mpa *.aac
يدعم حتى قناتين	FLAC	FLAC	*.flac
يدعم حتى قناتين	Vorbis	OGG	*.ogg
يدعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة. تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة. يتم دعم حتى النمط M2	WMA	WMA	*.wma
	wav	wav	wav.*
النوعان 0 و 1 مدعومان.	midi	midi	mid.* midi.*
	ape	ape	ape.*

ترميز الصوت	معدل البت (ميغا بت/ ثانية)	معدل الإطار (إطار/ثانية)	الدقة	ترميز الفيديو	الحاوية	ملحق الملف
AC3 LPCM (ADPCM(IMA, MS AAC HE-AAC WMA +DD (MPEG(MP3	30	30~6	1920x1080 ,WMV v7,v8) MSMPEG4 v3: (1280x720	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO TS SVAF	avi.*
				MPEG4 SP/ASP		mkv.*
				H.264 BP/MP/HP		asf.*
				Motion JPEG		wmv.*
				Microsoft MPEG-4 v3		mp4.*
				Window Media Video v7,v8,v9		3gp.*
				MPEG2		vro.*
				MPEG1		mpg.*
	4		640x480	VP6		mpeg.*
Vorbis	60	30/25/24		MVC	WebM	ts.*
	20	30~6	1920x1080	VP8		tp.*
						trp.*
						mov.*
						flv.*
						vob.*
						svi.*
						m2ts.*

ترميز الفيديو

قيود أخرى

قد لا يعمل ترميز الفيديو بشكل صحيح في حالة وجود مشكلة في بيانات المحتوى.
لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حالة احتوائه على معدلات بت / معدلات إطارات قياسية أعلى من تصنيفات التوافق الخاصة بالتلفزيون.
في حالة وجود خطأ بجدول الفهرس، فلن تعمل وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، فقد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة بسبب سرعات نقل البيانات.
قد لا تتوافق بعض أجهزة USB/الكاميرات الرقمية مع المشغل.

أجهزة فك تشفير الفيديو

- يتم دعم حتى H.264، المستوى 4.1 (لا تدعم FMO/ASO/RS)
- لا يتم دعم VC1 AP L4.
- جميع ترميزات الفيديو باستثناء WMV v7 و v8 و MSMPEG4 v3 و MVC و VP6:
- أقل من 1280x720: بحد أقصى 60 إطارًا
- أعلى من 1280x720: بحد أقصى 30 إطارًا
- لا يتم دعم GMC.
- يتم دعم SVAً لأعلى/لأسفل ويسارًا/يمينًا فقط.
- يتم دعم مواصفات Blu-ray/DVD MVC فقط.

أجهزة فك تشفير الصوت

- يتم دعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة. يتم دعم حتى النمط M2. (باستثناء وضع M0 LBR)
- تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة.
- يتم دعم Vorbis حتى قناتين.
- يتم دعم DD+ حتى قنوات 5.1.

الاحتياطات المتعلقة بالأبعاد الثلاثية

تنبيه

معلومات هامة للمحافظة على السلامة والصحة حول الصور ثلاثية الأبعاد. اقرأ التحذيرات الآتية قبل استخدامك أو استخدام طفلك وظيفة المشاهدة في الوضع ثلاثي الأبعاد.

- يجب أن يقوم الأشخاص البالغين بالاطمئنان مرارًا على الأطفال الذين يستخدمون الوظيفة ثلاثية الأبعاد. في حالة شكوى الأطفال من إجهاد العين أو الصداع أو الدوار أو الغثيان، يجب إيقافهم عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد والتأكد من أخذهم قسطًا من الراحة.
- لا تستخدم النظارة ثلاثية الأبعاد لأي أغراض أخرى مثل النظارة العادية ونظارة الشمس والنظارة الواقية إلخ.
- قد يشعر بعض المشاهدين بالإرهاق أثناء مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد مثل الدوار والغثيان والصداع. إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فقم على الفور بالتوقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد واخلع النظارة وأخذ قسط من الراحة.
- قد ينتج عن مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لفترة ممتدة إجهاد للعين. إذا كنت تعاني من إجهاد العين، فقم على الفور بالتوقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد واخلع النظارة وأخذ قسط من الراحة.
- لا تستخدم الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد أثناء السير أو التحرك. قد ينتج عن استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة أثناء التحرك حدوث إصابات نتيجة للتصادم بأشياء أو التعثر و/أو السقوط.

احتياطات السلامة

الغرض من إرشادات السلامة هذه هي ضمان سلامتك الشخصية ومنع حدوث ضرر بالمنتج. لذلك الرجاء قراءة ما يلي لضمان الاستخدام الصحيح للمنتج.

- لا تضع المنتج في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو الحرارة أو اللهب أو المياه. فقد يؤدي ذلك إلى قصور في أداء المنتج أو حدوث حريق.
- لا تضغط على عدسات النظارات ثلاثية الأبعاد بقوة. تجنب سقوط المنتج أو تعرضه للثني. فقد يؤدي ذلك إلى قصور في أداء المنتج.
- استخدم بطاريات قياسية مطابقة للمواصفات فقط. عند استبدال البطارية، قم بإدخالها بحيث يكون اتجاه الأقطاب (+، -) في الموضع الصحيح. قد يؤدي التقصير في تنفيذ ذلك إلى تلف البطارية أو نشوب حريق أو التعرض للإصابة أو تلوث البيئة نظرًا لتسرب السائل من البطارية.
- احتفظ بالبطارية المستخدمة بعيدًا عن متناول الأطفال حتى لا يبتلعوها عن طريق الخطأ. وفي حالة ابتلاع طفلك للبطارية، استشر الطبيب على الفور.
- عند تنظيف المنتج، لا تقم برش الماء أو سائل التنظيف مباشرة على سطح المنتج. قد يؤدي رش الماء أو سائل التنظيف على النظارة مباشرة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف بسطح المنتج أو قد يتسبب في إزالة الملصقات الموجودة على سطح المنتج.
- لا تستخدم المواد الكيميائية التي تحتوي على الكحول أو المذيبات أو المواد المطهرة أو المواد الكيميائية مثل الشمع أو البنزين أو السوائل الطيارة أو طارد البعوض أو الشحوم أو سوائل التنظيف. فقد يتسبب ذلك في حدوث شقوق بسطح المنتج أو تغيير لونه ويؤدي إلى إزالة الملصقات الموجودة على سطح المنتج.
- ونظرًا لسهولة خدش سطح المنتج أو العدسة، تأكد من استخدام قطعة قماش ناعمة نظيفة عند التنظيف وذلك لتجنب حدوث خدش للسطح أو العدسة. تأكد من تنظيف قطعة القماش من الغبار جيدًا قبل استخدامها نظرًا لأن المنتج قد يتعرض للخدش في حالة وجود أي عناصر غريبة بها.
- لا تقم مطلقًا بفك النظارة ثلاثية الأبعاد أو إصلاحها أو تعديلها بنفسك. يحظر استخدام النظارات عندما تكون تالفة أو مكسورة.
- توخ الحذر حتى لا تتسبب حواف إطار النظارة ثلاثية الأبعاد بإصابة عينيك بأذى عند ارتدائها.

الضمان

تضمن Samsung خلو هذا المنتج من عيوب المواد وعيوب التصنيع للمدة المسجلة بالجدول (راجع الجدول الخاص بفترة الضمان تبعاً لكل بلد) بداية من تاريخ الشراء. وعند الحاجة لاستخدام خدمة الضمان، يجب أولاً إرجاع المنتج إلى تاجر التجزئة الذي قمت بشراء المنتج منه. ومع ذلك، تلتزم مراكز الخدمة المعتمدة من Samsung بهذا الضمان أثناء "فترة الضمان". وللحصول على تفاصيل، الرجاء الاتصال بأقرب "مركز خدمة معتمد".

الإجراءات المطلوبة للمطالبة بالاستفادة من الضمان

يجب الاتصال بمركز Samsung أثناء "فترة الضمان" لمناقشة المشاكل المتعلقة بالمنتج من أجل المطالبة بحق الاستفادة من الضمان. وإذا لزم إجراء أي إصلاح أو استبدال، نقدم لك رقم المطالبة بالضمان وعنوان مركز الخدمة المعتمد.

وفي حالة توفير "رقم المطالبة بالضمان"، يجب إرسال المنتج إلى مركز الخدمة المعتمد الموصي به لإصلاحه أو استبداله مرفقاً به:

- نسخة من بطاقة الضمان الكاملة؛ و في حالة قيامك بالفعل بتوفير هذه البطاقة لشركة Samsung، فقم بتوفير الاسم والعنوان ورقم الهاتف؛
- الإيصال أو الفاتورة أو استمارة البيع الأصلية الخاصة بشراء المنتج كجهاز جديد؛
- رقم المطالبة بالضمان.

تقوم Samsung بعد ذلك بإصلاح المنتج أو استبداله وإرجاعه إليك باستخدام معلومات الاتصال المتوفرة.

شروط الضمان

1. يكون الضمان صالحاً في حالة اتباع إجراءات المطالبة بالضمان المذكورة أعلاه فقط.
2. تقتصر التزامات شركة Samsung على إصلاح المنتج أو استبداله أو استبدال الأجزاء المعيبة بالجهاز، وذلك وفقاً لتقديرها.
3. يجب أن تتم عمليات الإصلاح بموجب الضمان بواسطة مراكز خدمة معتمدة من Samsung. لا يتم تقديم أي تعويضات نتيجة لعمليات الإصلاح التي تم إجراؤها بواسطة مراكز خدمة أو موزعين غير معتمدين من Samsung كما لا يسري هذا الضمان على أعمال الإصلاح هذه أو أي تلف يحدث بالمنتج نتيجة لعمليات الإصلاح هذه.
4. لا يوجد أي سبب يعتبر هذا المنتج بموجبه متضمناً لأي عيب من عيوب المواد أو التصنيع بما يتطلب إجراء أي تعديلات به ليصبح مطابقاً للمعايير الفنية أو معايير الأمان العالمية أو المحلية سارية المفعول في أي بلد خلاف البلد التي تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجلها. ولا يسري هذا الضمان على مثل هذه التعديلات أو أي تلف ينتج عنها ولا يتم تقديم أي تعويضات.

5. لا يسري هذا الضمان على أي منتج حدث به أي تلف أو عيب نتيجة لأي من الحالات الاستثنائية التالية:

- الحوادث أو الاستعمال الخاطئ أو إساءة الاستخدام؛
- الفشل في استخدام هذا المنتج في الأغراض العادية التي صُمم من أجلها؛
- استخدام أجزاء لم يتم تصنيعها أو بيعها بواسطة Samsung؛
- إجراء أي تعديل بالجهاز بدون تصريح كتابي من Samsung؛
- حدوث أي تلف ناتج عن النقل أو الإهمال أو التدفق المفاجئ للتيار أو انقطاعه؛
- حدوث أي تلف ناتج عن الصواعق أو السيول أو الحرائق أو الكوارث الطبيعية؛
- التهلك الناتج عن الاستخدام الطبيعي؛ أو
- اختلافات أساليب البث أو المعايير الخاصة بالمنتج بين البلاد.

6. هذا الضمان صالح لأي شخص يمتلك هذا المنتج بشكل قانوني أثناء فترة الضمان.

7. لا تتضمن شروط هذا الضمان ما من شأنه أن يستثني أو يحد من مسؤولية SAMSUNG فيما يتعلق بحدوث الوفاة أو التعرض للإصابات التي يثبت أنها حدثت نتيجة إهمال من SAMSUNG، وما لم تكن هذه القيود أو الاستثناءات مسموح بها بموجب القانون المطبق.

8. باستثناء مسؤوليات SAMSUNG التي لا يمكن استثناءها أو الحد منها بموجب القانون، فلا تكون شركة SAMSUNG مسؤولة عن: حدوث أي أضرار مباشرة أو عرضية أو خاصة أو خسائر مادية أو تحمل أي نفقات نتيجة أي تلفيات؛ أو أي خسائر مادية أو عدم القدرة على الاستخدام أو فقد البيانات أو حدوث أضرار خارجة عن السيطرة أو حدوث أي ضرر بالسمعة أو فقدان العمل لأسباب مباشرة أو غير مباشرة، أو نتيجة شراء أو استخدام أو بيع المنتج، سواء قامت شركة SAMSUNG بالتوصية أو التحذير بإمكانات حدوث مثل هذه الأضرار أو الخسائر أو النفقات.

9. باستثناء مسؤوليات SAMSUNG التي لا يمكن استثناءها أو الحد منها بموجب القانون، لا يجب أن تتجاوز المسؤولية التي تتحملها SAMSUNG بموجب هذا الضمان أو فيما يتعلق به أو يتعلق بعملية شراء المنتج أو استخدامه أو بيعه السعر الذي تم دفعه لشراء المنتج وهو جديد.

10. بخلاف ما لم يتم ذكره بهذا الضمان، فإن جميع الشروط والضمانات والبند التي تم تطبيقها بواسطة القانون أو بطريقة أخرى يتم استثناءها بموجب هذا الضمان لأقصى حد مسموح به بموجب القانون.

11. لا تؤثر شروط الضمان المذكورة أعلاه على الحقوق القانونية كمستهلك أو بأي صفة غير ذلك.

الترخيص



.DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content
.DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official
DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
.DivX videos
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-
Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.
.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Manufactured under a licence from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872,
7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol
together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights
.Reserved



Manufactured under a licence from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295,
5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and
DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All
.Rights Reserved



تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories.
ويعد Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لـ Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



العلامة التجارية: تُعد كل من Rovi و Rovi Guide علامتين تجاريتين لشركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها. الترخيص: تم تصنيع نظام Rovi Guide بموجب ترخيص من شركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها. براءة الاختراع: يتمتع نظام Rovi Guide بحماية براءات الاختراع وتطبيقات براءات الاختراع المنصوص عليها في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى بما في ذلك براءة اختراع أو أكثر بالولايات المتحدة برقم 6,396,546؛ 5,940,073؛ 6,239,794 التي تم إصدارها لشركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها. إخلاء المسؤولية: تخلي شركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها أو الشركات ذات الصلة بها مسؤوليتها عن دقة أو توافر معلومات جدول البرنامج أو البيانات الأخرى في نظام Rovi Guide ولا تضمن الخدمة في منطقتك. ولا تتحمل شركة Rovi Corporation و/أو الشركات ذات الصلة بها بأي حال من الأحوال مسؤولية أي أضرار تتعلق بالدقة أو توافر معلومات جدول البرنامج أو بيانات أخرى في نظام Rovi Guide.



إشعار ترخيص المصادر المفتوحة

في حالة استخدام برامج ذات مصادر مفتوحة، تتوفر "تراخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتج.

إذا كانت هناك مشكلة في الشاشة، فقم بإجراء **اختبار الصورة (قائمة الشاشة < الدعم < التشخيص الذاتي < اختبار الصورة)** لتشخيص المشكلة. في حالة فشل التعرف على المشكلة من خلال الاختبار، قد تكون هناك مشكلة تتعلق بالجهاز الخارجي أو قوة الإشارة.

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
توصيلات Component/لون الشاشة	إذا لاحظت أن اللون الظاهر على شاشة تلفزيون Samsung غير صحيح أو أن اللونين الأسود والأبيض لا يعملان، فقم بإجراء التشخيص الذاتي (قائمة الشاشة < الدعم < التشخيص الذاتي < اختبار الصورة) . إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية، فتتحقق مما يلي: هل تم توصيل موصلات إدخال الفيديو الخاصة بالتلفزيون بموصلات إخراج الفيديو الصحيحة الخاصة بالجهاز الخارجي؟ تحقق أيضًا من التوصيلات الأخرى. إذا تم توصيل التلفزيون بجهاز خارجي عبر كبل component، فتتحقق من توصيل مقابس Pb و Pr و Y بموصلاتها الصحيحة.
سطوع الشاشة	إذا لاحظت أن الألوان الظاهرة على شاشة تلفزيون Samsung صحيحة ولكنها قاتمة أو ساطعة قليلاً، فحاول ضبط الإعدادات التالية أولاً. انتقل إلى الصورة وقم بضبط إضاءة خلفية/ضوء الخلية (الطرز المطبقة)، التباين ، السطوع ، حدة الوضوح ، اللون ، تظليل (G/R) وغيرها من إعدادات ضبط جودة الصورة.
Motion Plus / التشويش	في حالة وجود تشويش أو صور ضبابية على شاشة التلفزيون، قد يكون بإمكانك إصلاح هذا الخطأ باستخدام Motion Plus (قائمة الشاشة < الصورة < خيارات الصورة < Motion Plus) .
إيقاف التشغيل غير المطلوب	إذا تم إيقاف تشغيل تلفزيون Samsung الخاص بك ذاتياً، فجرب تعطيل بعض ميزات كفاءة استهلاك الطاقة في التلفزيون. تأكد من تمكين ميزة موقت النوم (قائمة الشاشة < النظام < الوقت < موقت النوم) . تعمل ميزة موقت النوم على إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير الطاقة بعد فترة معينة من عدم وجود نشاط. في حالة عدم تمكين ميزة "موقت النوم"، تحقق من تمكين ميزة لا إشارة للاستعداد (قائمة الشاشة < النظام < حل Eco < لا إشارة للاستعداد) أو إيقاف تشغيل تلقائي (قائمة الشاشة < النظام < حل Eco < لا إشارة) . إذا كان جهاز الكمبيوتر متصلاً بالتلفزيون، فتتحقق من إعدادات التيار الكهربائي الخاصة بالكمبيوتر. تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو كبل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد مدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة في حالة عدم وجود إشارة.
مشكلات التشغيل	عند تشغيل التلفزيون، يومض مستقبل جهاز التحكم عن بُعد 5 مرات قبل تشغيل الشاشة. في حالة وجود مشكلة عند تشغيل تلفزيون Samsung، توجد عدة أشياء يجب فحصها قبل الاتصال بمركز الخدمة. إذا تم توصيل سلك التيار الكهربائي بشكل صحيح وتشغيل جهاز التحكم عن بُعد بصورة طبيعية، فقد تكون المشكلة ناتجة عن عدم تشغيل توصيلة كبل الهوائي أو مستقبل البث السلكي/مستقبل عبر القمر الصناعي. افحص توصيلة الهوائي أو قم بتشغيل مستقبل البث السلكي/مستقبل عبر القمر الصناعي.
تعذر العثور على قناة	قم بإجراء إعداد (قائمة الشاشة < النظام < إعداد) أو الضبط التلقائي(البث < الضبط التلقائي) .
صورة التلفزيون لا تبدو جيدة كما كانت بالمتجر.	يتم ضبط جميع صور العرض في المتجر على أنها قنوات رقمية عالية الدقة (HD). إذا كان لديك كبل تناظري/جهاز فك تشفير، فقم بالترقية إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة (HD). توجد العديد من القنوات ذات الدقة العالية التي تم تحديثها من محتوى بجودة قياسية (SD). ابحث عن قناة تبث محتوى عالي الدقة حقيقي. مستركو البث السلكي/عبر القمر الصناعي: جرب مشاهدة قنوات عالية الدقة من خلال مجموعة القنوات. توصيل هوائي/هوائي كبل: جرب مشاهدة قنوات عالية الدقة بعد إجراء الضبط التلقائي. اضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على مستقبل البث السلكي/مستقبل عبر القمر الصناعي على 1080i أو 720p. تأكد من أنك تشاهد التلفزيون بحيث يكون بعيداً حسب أدنى مسافة موصى بها بناءً على حجم الإشارة ودقتها.
الصورة مشوشة.	قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، ولا سيما في الصور المتحركة بشكل سريع، مثل صور الرياضة وأفلام الحركة. قد تتسبب الإشارة الضعيفة أو رديئة الجودة في تشويش الصورة، وهذه ليست مشكلة في التلفزيون. قد يؤدي استخدام الهواتف المحمولة بالقرب من التلفزيون (في نطاق متر واحد) إلى حدوث تشويش في الصورة بالقنوات التناظرية والرقمية.
الألوان غير صحيحة أو مفقودة.	إذا كنت تستخدم اتصال Component، فتأكد من أن كبلات component متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو المرتخية في حدوث مشاكل في الألوان أو تؤدي إلى ظهور الشاشة فارغة.
الألوان رديئة أو الصورة ليست ساطعة بدرجة كافية.	انتقل إلى الصورة واضبط وضع الصورة و السطوع و حدة الوضوح و اللون وغيرها من إعدادات ضبط الصورة. تحقق من تمكين ميزة توفير الطاقة (قائمة الشاشة < النظام < حل Eco < توفير الطاقة) . حاول إعادة ضبط الصورة. (قائمة الشاشة < الصورة < أعد ضبط الصورة)
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	في حالة ضبط حجم الصورة على ملانة الشاشة ، فقم بتغييره إلى 16:9 . تغيير دقة مستقبل البث السلكي/مستقبل القمر الصناعي.

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
تظهر الصورة بالأبيض والأسود.	إذا كنت تستخدم إدخال مكون AV، فقم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بمقبس component الأخضر الموجود بالتلفزيون.
الألوان غير صحيحة أو مفقودة.	إذا كنت تستخدم اتصال Component، فتأكد من أن كبلات component متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو المرتخية في حدوث مشاكل في الألوان أو تؤدي إلى ظهور الشاشة فارغة.
عند تغيير القنوات، تتجمد الصورة أو يتم تشويشها أو تأخيرها.	إذا كان التلفزيون متصلاً بمستقبل بث سلكي، فحاول إعادة ضبط المستقبل. (قم بفصل سلك "التيار المتردد" ثم أعد توصيله، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل مستقبل البث السلكي. قد يستغرق ذلك ما يقرب من 20 دقيقة.) اضبط دقة الإخراج بمستقبل البث السلكي على 1080i أو 720p.

الصوت

إذا كانت هناك مشكلة في سماعات التلفزيون، فقم بإجراء **اختبار الصوت** (قائمة الشاشة > الدعم > التشخيص الذاتي > اختبار الصوت) لتشخيص المشكلة. إذا كان الصوت يعمل بشكل جيد، فقد تكون مشكلة الصوت ناتجة عن المصدر أو الإشارة.

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
الصوت منعدم أو منخفض للغاية بالرغم من ضبطه على الحد الأقصى لمستوى الصوت.	يرجى التأكد من مستوى صوت الجهاز (مستقبل البث السلكي/مستقبل عبر القمر الصناعي ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، إلخ) المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	انتقل إلى الصوت وقم بضبط مكبر صوت التلفزيون على تشغيل . إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، فتحقق من خيار إخراج الصوت الموجود بالجهاز. (قد تحتاج، على سبيل المثال، إلى تغيير خيار الصوت الخاص بمستقبل البث السلكي إلى HDMI إذا كان المستقبل المتصل بالتلفزيون يستخدم كبل HDMI). إذا كنت تستخدم كبل DVI إلى HDMI، فسيطلب الأمر استخدام كبل صوت منفصل. إذا كان التلفزيون مزودًا بمقيس لسماعة الرأس، فتأكد من عدم توصيل أي شيء به. أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق فصل كبل التيار الكهربائي الخاص بالجهاز وإعادة توصيله. إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، فتأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس إدخال الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون.
تصدر السماعات صوتًا غريبًا.	تأكد من توصيل كبل الصوت بموصل إخراج الصوت الصحيح في الجهاز الخارجي. بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو الكبلات، تحقق من معلومات الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشويش للصوت. قم بإجراء التشخيص الذاتي (قائمة الشاشة > الدعم > التشخيص الذاتي > اختبار الصوت).

تلفزيون ثلاثي الأبعاد

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
لا تعمل النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة بصورة صحيحة.	تأكد من تشغيل النظارة. قد لا تعمل النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة على نحو صحيح إذا تم تشغيل أي منتج ثلاثي أبعاد آخر أو أجهزة إلكترونية أخرى بالقرب منها أو من التلفزيون. في حالة وجود مشكلة، قم بإبعاد الأجهزة الإلكترونية الأخرى عن النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة قدر الإمكان.
لا تبدو الصور ثلاثية الأبعاد واضحة.	مسافة المشاهدة المثالية تساوي ثلاثة أضعاف ارتفاع الشاشة أو أكثر، كما نوصي بأن تكون العين في مستوى الشاشة.
بطاريات النظارات ثلاثية الأبعاد لا تدوم.	قم بإيقاف تشغيل النظارات ثلاثية الأبعاد في حالة عدم استخدامها. لأنك إذا تركت النظارة ثلاثية الأبعاد قيد التشغيل، فإن ذلك يقلل من مدة عمل البطارية.

الاتصال

توصيل الهوائي (هوائي / كبل / قمر صناعي)

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات.	تأكد من توصيل الكبل المحوري بإحكام. قم بإجراء الضبط التلقائي (قائمة الشاشة < البث < الضبط التلقائي) لإضافة القنوات المتاحة إلى قائمة القنوات. تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
لا توجد ترجمة بالقنوات الرقمية.	انتقل إلى ترجمة مصاحبة (قائمة الشاشة < البث < ترجمة مصاحبة) وقم بتغيير إعداد وضع الترجمة. قد لا تحتوي بعض القنوات على بيانات الترجمة.
الصورة مشوشة.	قد يتسبب ضغط محتوى الفيديو في تشويش الصورة، وخاصة مع الصور المتحركة بشكلٍ سريع، مثل صور الرياضة وأفلام الحركة. قد يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش بالصورة، وهذه ليست مشكلة في التلفزيون.

توصيل الكمبيوتر

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".	اضبط دقة إخراج جهاز الكمبيوتر بحيث تتطابق مع الدقة التي يدعمها التلفزيون.
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر. إذا كنت تستخدم كبل DVI إلى HDMI، فسيُطلب الأمر استخدام كبل صوت منفصل.

الاتصال بالشبكة

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.	تأكد من توصيل التلفزيون بموجه IP لاسلكي.
فشل تحديث البرنامج عبر الشبكة.	افحص حالة اتصال الشبكة. في حالة عدم اتصال التلفزيون بشبكة، فقم بالاتصال بوحدة. لن تعمل الترقية إذا كان لديك أحدث إصدار من البرنامج.

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
التلفزيون ساخن.	تتسبب مشاهدة التلفزيون لفترة طويلة في انبعاث حرارة من اللوحة. تنبعث الحرارة من اللوحة من خلال الفتحات الداخلية الموجودة في الجزء العلوي من التلفزيون. قد تشعر أيضًا بسخونة عند لمس الجزء السفلي بعد الاستخدام لفترة طويلة. عند مشاهدة الأطفال للتلفزيون، فإن الأمر يتطلب رقابة من الكبار لمنعهم من لمس التلفزيون. ومع ذلك، فإن هذه السخونة ليست عيبًا ولا تؤثر على وظيفة التلفزيون.
لن يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	ستظهر بالبنات عالية الدقة أشرطة سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات تم تحديثها من دقة قياسية (4:3). ستظهر أشرطة سوداء أعلى الشاشة وأسفلها أثناء عرض أفلام ذات نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون. قم بضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو ضبط التلفزيون على وضع ملء الشاشة.
تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".	تحقق من مستويات دقة التلفزيون المدعومة، ثم اضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك.
يتحول عنصر الترجمة في قائمة التلفزيون إلى اللون الرمادي.	يتعذر تحديد قائمة ترجمة مصاحبة إذا قمت بتحديد مصدر متصل بالتلفزيون عبر كبل HDMI أو Component. يجب أيضًا تنشيط وظيفة الترجمة في الجهاز الخارجي.
رائحة التلفزيون كريهة البلاستيك.	تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير بمرور الوقت.
لم يتم تنشيط خيار معلومات الإشارة الخاص بالتلفزيون في التشخيص الذاتي .	تحقق من أن القناة الحالية قناة رقمية. تتوفر ميزة معلومات الإشارة مع القنوات الرقمية فقط.
التلفزيون مائل على جانبه.	قم بإزالة حامل القاعدة من التلفزيون ثم أعد تجميعه.
تحول البث إلى اللون الرمادي.	تتوفر قائمة البث عندما يتم ضبط مصدر على TV فقط. يتعذر الوصول إلى قائمة البث أثناء مشاهدة التلفزيون باستخدام مستقبل البث السلكي أو مستقبل القمر الصناعي.
يتم فقد الإعدادات بعد 30 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	إذا تم ضبط وضع الاستخدام على عرض المتجر ، فيتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والفيديو في التلفزيون تلقائيًا كل 30 دقيقة. قم بتغيير وضع الاستخدام (قائمة الشاشة < الدعم > وضع الاستخدام) إلى استخدام منزلي .
حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها. قد يرجع حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو إلى استخدام كبلات صلبة أو سمكية بشكل زائد. لذا، تأكد من مرونة الكبلات بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، نوصي باستخدام كبلات ذات موصلات بزوايا 90 درجة مع الجهاز.
هناك جسيمات صغيرة على حافة التلفزيون.	يُعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
قائمة صورة داخل صورة (PIP) غير متوفرة.	لا تتوفر وظيفة PIP إلا عند استخدام مصدر HDMI أو Component.
يظهر POP (إعلان إشعار داخلي للتلفزيون) على الشاشة.	قم بتغيير وضع الاستخدام (قائمة الشاشة < الدعم > وضع الاستخدام) إلى استخدام منزلي .
يصدر التلفزيون صوت فرقة.	قد يتسبب امتداد الصندوق الخارجي للتلفزيون أو تقلصه في صدور صوت فرقة. وهذا لا يمثل عيبًا في المنتج. التلفزيون آمن الاستخدام.
يصدر التلفزيون صوت طنين.	يستهلك التلفزيون الخاص بك دوائر التبديل عالية السرعة ومستويات عالية من التيار الكهربائي؛ ووفقًا لمستوى السطوع المستخدم، فقد يبدو التلفزيون أكثر إزعاجًا من أي تلفزيون تقليدي. يخضع التلفزيون لإجراءات التحكم في الجودة الصارمة التي تتوافق مع متطلبات الأداء والاعتمادية. تعتبر بعض الأصوات التي تصدر من التلفزيون عادية وليست سببًا لاستبداله أو استرداد المبلغ المدفوع.
مشكلة احتجاز الصورة (احتراق الشاشة)	هذه المشكلة تؤثر على التلفزيونات من فئة PDP فقط. قد تؤدي مشاهدة التلفزيون لفترة زمنية طويلة أو استخدام نسبة العرض إلى الارتفاع 4:3 إلى احتراق الشاشة. يتم تزويد تلفزيونات PDP بتقنية تبديل البكسل لخفض احتراق الشاشة. تقل تقنية تبديل البكسل من احتراق الشاشة في تلفزيونات PDP. إنها تقوم بهذا من خلال تحريك الصورة ببطء رأسياً أو أفقياً. استخدام حماية الشاشة من التشويش (قائمة الشاشة < النظام > حماية الشاشة من التشويش) لمنع احتراق الشاشة.

خدمة البيانات

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
لماذا تصلني الرسائل التي تظهر على الشاشة وأنا لم أحدد خيار خدمة البيانات؟	إذا تم ضبط تشغيل خدمة بيانات آلي على تشغيل ، فتظهر الرسائل تلقائيًا على الشاشة عند مشاهدة بث يدعم خدمة البيانات. إذا كان البث لا يدعم خدمة البيانات، فلن تظهر رسائل على الشاشة. إذا كنت لا ترغب في تلقي رسائل خدمة البيانات، فقم بتعطيل تشغيل خدمة بيانات آلي .
كيف يمكنني إخفاء رسائل خدمة البيانات؟	اضغط على الزر EXIT لإخفاء الرسائل. إذا كنت لا ترغب في تلقي رسائل خدمة البيانات، فقم بتعطيل تشغيل خدمة بيانات آلي .
كيف يمكنني استخدام خدمة البيانات؟	يؤدي خيار "التشغيل التلقائي لخدمة البيانات" إلى عرض رسائل على الشاشة كلما شاهدت بثًا يدعم خدمة البيانات. يمكنك الضغط على الأزرار المطابقة الظاهرة على الشاشة للوصول إلى الميزات والوظائف الإضافية المقدمة من هذا البث.
ما هي الخدمة التفاعلية وكيف تعمل؟	تتضمن الخدمات التفاعلية استطلاعات آراء المشاهدين واختبارات وطلبات التذاكر وعمليات شراء المنتجات وغيرها من المعاملات بين المشاهد ومحطة التلفزيون. وعمومًا، سوف تحتاج إلى إعداد حساب مع المسؤول عن عملية البث وتسجيل الدخول إلى الحساب للاستمتاع بالخدمات التفاعلية المقدمة. لاحظ أن الخدمات التفاعلية لا تتوفر إلا عند توصيل التلفزيون بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب T-Commerce أن تكون حاصلًا على شهادة. انسخ هذه الشهادة من الكمبيوتر إلى جهاز USB وقم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون. (لم تتوفر الخدمات التفاعلية حتى الآن. يختلف تاريخ التشغيل الفعلي للخدمة باختلاف المسؤول عن عملية البث.)
تظهر الرسالة "Receiving" (تلقي) ولكن دون حدوث أي تغييرات.	يشير هذا إلى حدوث خطأ أثناء تلقي البيانات. ستظهر أيضًا على الشاشة رسالة خطأ في التنفيذ. وفي هذه الحالة، أعد المحاولة.
لا يتم عرض شيء على الشاشة بعد تشغيل خدمة البيانات.	قد تتم تهيئة خدمة البيانات أو ربما حدث تقطع في الإشارة بواسطة المسؤول عن عملية البث.

تسجيل الجدولة / Timeshift

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
يتعذر على التلفزيون التعرف على جهاز USB، أو قد لا يتم تشغيل الوظائف تهيئة الجهاز و فحص الجهاز و اختبار أداء الجهاز بنجاح.	راجع دليل جهاز USB وتحقق من تخزين البيانات عليه. تأكد من قفل جهاز USB. تأكد من تنسيق جهاز USB عند توصيله بالكمبيوتر. قد ينتج عن تهيئة جهاز USB بعد توصيله بالتلفزيون فشل في التهيئة. إذا حدث فشل في اختبار أداء الجهاز أو تهيئة الجهاز ، فقد تكون هناك مشكلة في جهاز USB أو مواصفاته. حاول مرة أخرى باستخدام جهاز USB مختلف.
هناك رسالة تفيد بأنني في حاجة إلى تنسيق جهاز التخزين USB.	تأكد من قفل جهاز USB. استخدم وظيفة استرداد USB لاسترداد جهاز USB.
لا يمكن استخدام ميزة تسجيل الجدولة .	تأكد من أن جهاز USB متصل بالتلفزيون. تأكد من إمكانية تسجيل القناة الرقمية. سوف يتوقف التسجيل تلقائيًا إذا أصبحت الإشارة ضعيفة للغاية. لن تعمل وظيفة Timeshift في حالة عدم وجود مساحة تخزين كافية على جهاز USB.
لقد حصلت على رسالة تفيد بفشل اختبار الأداء، ثم تسجيل الجدولة ، وستتوقف ميزة Timeshift عن العمل.	يمكن أن تحدث هذه المشكلة عند استخدام جهاز تخزين USB منخفض الأداء ولا يدعم التسجيل. يوصى باستخدام محرك أقراص USB بسرعة 5400 دورة في الدقيقة أو أعلى. ومع ذلك، لا يتم دعم محركات أقراص USB من النوع RAID.

Anynet+ (HDMI-CEC)

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
وظيفة Anynet+ لا تعمل.	تحقق من أن الجهاز مزود بوظيفة Anynet+. فنظام Anynet+ لا يدعم سوى الأجهزة المزودة بوظيفة Anynet+ فقط. قد يتم توصيل جهاز خارجي واحد بـ مستقبل . تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بجهاز Anynet+ بشكل سليم. افحص توصيلات كبلات جهاز Anynet+. انتقل إلى قائمة النظام وتحقق من أن Anynet+ (HDMI-CEC) تم ضبطه على تشغيل . تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع TV. تحقق من توافق جهاز التحكم عن بُعد مع Anynet+. قد لا يعمل Anynet+ في حالات معينة. (البحث عن القنوات أو تشغيل Smart Hub أو إعداد أو غير ذلك). إذا قمت بفصل كبل HDMI ثم إعادة توصيله، فابحث عن الأجهزة مرة أخرى أو قم بإيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله.
أرغب في بدء تشغيل Anynet+.	تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بشكل سليم، ثم انتقل إلى القائمة النظام للتأكد من أن Anynet+ (HDMI-CEC) تم ضبطه على تشغيل . بعد التحقق، حدد الزر TOOLS من جهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" وذلك لعرض القائمة. حدد Anynet+ (HDMI-CEC) من القائمة.
أرغب في الخروج من وظيفة Anynet+.	حدد عرض التلفزيون من قائمة Anynet+. حدد جهازًا غير ممكن بتقنية Anynet+ من مصدر .
تظهر الرسالة "يتم الآن الاتصال بجهاز Anynet+..." أو "فصل الاتصال عن جهاز Anynet+" على الشاشة.	قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى أحد أوضاع العرض. استخدم جهاز التحكم عن بُعد عند إكمال التلفزيون لتكوين جهاز Anynet+ أو عند التبديل إلى أحد أوضاع العرض.
جهاز Anynet+ لن يعمل.	لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون وظيفة إعداد قيد التقدم.
لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.	تحقق من أن الجهاز يدعم Anynet+. تأكد من أن كبل HDMI تم توصيله بشكل سليم. انتقل إلى قائمة النظام وتحقق من أن Anynet+ (HDMI-CEC) تم ضبطه على تشغيل . ابحث عن أجهزة Anynet+ مرة أخرى. يجب توصيل أجهزة Anynet+ بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI. لذا، يجب التأكد من توصيل الجهاز بالتلفزيون عن طريق كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظيفة Anynet+. إذا تم إنهاء الاتصال بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو فصل كبل HDMI، فيرجي البحث عن الأجهزة مرة أخرى.
لا يتم تشغيل صوت التلفزيون من خلال المستقبل.	قم بتوصيل الكبل الصوتي بالتلفزيون والمستقبل. تعمل وظيفة ARC على تمكين إخراج الصوت الرقمي عبر منفذ HDMI (ARC). لا تتوفر وظيفة ARC إلا عند توصيل التلفزيون بمستقبل الصوت الذي يدعم ARC.

صور ومقاطع فيديو وموسيقى

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
تتعذر قراءة بعض الملفات.	قد تحدث هذه المشكلة في ملفات معدل البت العالي. يمكن قراءة معظم الملفات وقد تواجهك مشكلات في الملفات ذات معدل البت العالي.

التطبيقات

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
تتوفر بعض محتويات التطبيقات بالإنجليزية فقط. كيف يمكنني تغيير اللغة؟	قد تختلف لغة محتوى التطبيق عن لغة واجهة المستخدم لهذا التطبيق. تعتمد إمكانية تغيير اللغة على موفر الخدمة.
بعض خدمات التطبيقات لا تعمل.	تحقق من ذلك عن طريق الاتصال بموفر الخدمة. راجع قسم التعليمات الموجود على موقع الويب الخاص بموفر خدمة التطبيق.

إعادة ضبط إعدادات التلفزيون والمعلومات الشخصية

الوصف	التنقل	نوع إعادة الضبط
إعادة ضبط جميع الإعدادات (الصورة و الصوت و البث و فتح Smart Hub، إلخ)، باستثناء إعدادات الشبكة، إلى إعدادات المصنع الافتراضية.	قائمة الشاشة < الدعم < التشخيص الذاتي < إعادة ضبط	إعادة ضبط إعدادات التلفزيون
إعادة ضبط جميع المعلومات المحفوظة المتعلقة بحسابات Samsung وحسابات الخدمة المرتبطة بالإضافة إلى التطبيقات واتفاقيات الخدمة الخاصة بـ Smart Hub.	قائمة الشاشة < مزايا Smart < إعادة تعيين Smart Hub	إعادة ضبط Smart Hub

Web Browser

1. حدد **Web Browser**. قد تختلف شاشة الاستعراض عن نظيرتها في الكمبيوتر الخاص بك.
2. لا يتوافق مستعرض الويب مع تطبيقات **Java**.
3. يتعذر تنزيل الملفات. إذا حاولت تنزيل أحد الملفات، فستتلقى رسالة خطأ بدلاً منه.
4. قد يتعذر على مستعرض الويب الوصول إلى بعض المواقع على الويب.
5. قد يتم حظر تشغيل فيديو **Flash**.
6. لا يتم دعم التجارة الإلكترونية لشراء المنتجات عبر الإنترنت.
7. من خلال المواقع التي تحتوي على نوافذ قابلة للتمرير، يمكن أن يتسبب التمرير من خلال أحد النوافذ في عدم وضوح الحروف.
8. لا يدعم **ActiveX**.
9. لا يمكن الوصول إلى خيارات معينة في وضع استعراض الارتباط. (قم بالتبديل إلى استعراض المؤشر لتنشيطه.)
10. هناك عدد محدود فقط من الخطوط مدعوم. قد لا يتم عرض رموز وأحرف معينة بصورة صحيحة.
11. قد يتم تأخير الاستجابة للأوامر الصادرة عن بُعد والعرض الناتج الظاهر على الشاشة أثناء تحميل صفحة ويب.
12. قد يتم تأخير تحميل صفحة ويب أو إيقافه تمامًا في بعض أنظمة التشغيل.
13. عمليات النسخ واللصق غير مدعومة.
14. عند إنشاء بريد إلكتروني أو رسالة بسيطة، قد لا تتوفر بعض الوظائف مثل حجم الخط وتحديد الألوان.
15. هناك حد لعدد من الإشارات المرجعية وحجم ملف السجل الذي يمكن حفظه.
16. يختلف عدد النوافذ التي يمكن فتحها في نفس الوقت باختلاف شروط البحث وطرز التلفزيون.
17. تتوقف سرعة استعراض الويب على بيئة الشبكة.

18. يعمل تشغيل الفيديو المضمن على تعطيل PIP. وقد لا يتم بدء تشغيل الفيديو بعد تعطيل PIP. وفي هذه الحالة، ستحتاج إلى إعادة تحميل الصفحة.
19. يدعم مستعرض الويب الملفات الصوتية ذات التنسيق mp3 فقط.
20. يدعم مستعرض الويب تنسيق ملف محدد لاستيراد وتصدير الإشارات المرجعية. (التنسيق المتوافق: 1 - Netscape-bookmark file)
21. لا توجد معلومات شجرة المجلد عند استيراد وتصدير الإشارات المرجعية.
22. يؤدي تصدير الإشارات المرجعية إلى جهاز USB المتصل بالتلفزيون إلى حفظ الإشارات المرجعية في مجلد باسم "Samsung Smart TV Bookmark".
23. في حال عدم تمكين الساعة (قائمة الشاشة > النظام > الوقت > الساعة)، لن يتم حفظ محفوظات الاستعراض.
24. يتم حفظ محفوظات الاستعراض من الأحدث إلى الأقدم بالإدخالات القديمة التي تمت الكتابة فوقها أولاً.
25. قد يتعذر تشغيل ملفات فيديو وصوت معينة أثناء Flash وذلك تبعاً لأنواع ترميز الفيديو/الصوت المدعوم.
26. قد يؤثر التغير المفاجئ في درجة سطوع الصورة في نافذة الفيديو على سطوع الشاشة. هذه المشكلة تنطبق على تلفزيونات الفئة PDP فقط.
27. قد لا يتم تشغيل مصادر الفيديو من موفري خدمة الدفع المحسنة الخاصة بالكمبيوتر بصورة صحيحة على مستعرض الويب الخاص بنا.
28. يؤدي استخدام لوحة المفاتيح QWERTY الظاهرة على الشاشة إلى تعطيل PIP تلقائياً. (باستثناء استخدامها في إدخال URL).