

**SAMSUNG**

**GT-P3100**

**دليل المستخدم**



# استخدام هذا الدليل

نشكرك على اختيار جهاز سامسونج المحمول. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم هذا الدليل هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

## للقراءة أولاً

- قبل استخدام الجهاز، اقرأ الدليل بالكامل وجميع إرشادات السلامة لضمان الاستخدام الآمن والصحيح.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في هذا الدليل قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. ادخل إلى موقع سامسونج على الويب ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) للحصول على أحدث إصدار من الدليل.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- يمكن أن تجري التطبيقات على هذا الهاتف أداءً مختلفاً عن تطبيقات الكمبيوتر القابلة للمقارنة والتي يمكن ألا يشمل جميع الوظائف المتاحة في نسخة الأجهزة.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.

- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز المحمول الخاص بك عن طريق الوصول إلى موضع سامسونج على الويب ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- البرامج، والصوت، والخلفيات، والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حقوق الطبع والنشر من قبل المستخدمين.
- يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

## الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز المستخدمة في هذا الدليل:

**تحذير**—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



**تنبيه**—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر



**ملاحظة**—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



**أشر إلى**—الصفحات التي تضم المعلومات ذات الصلة، على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "راجع الصفحة ١٢")



**متبوعاً بـ**ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك تحديدها لتنفيذ خطوة، على سبيل المثال: في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات الصوت ← نغمة رنين الجهاز (تمثل إعدادات، متبوعاً بـ الصوت، متبوعاً بـ نغمة رنين الجهاز)



## حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٢ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

## العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يعد شعار Google Maps™، Google™، Android™، Google Play™ Store، YouTube™، Google Mail™، Google Talk™ و Google Latitude™ علامات تجارية لشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi CERTIFIED™، Wi-Fi Direct™ وشعار Wi-Fi علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.



• DivX Certified®، DivX®  
والشعارات المصاحبة لها هي علامات  
تجارية خاصة بـ Rovi Corporation  
والشركات التابعة لها وتستخدم بمقتضى  
ترخيص.

• جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك  
لأصحابها.



CE 0168!

## حول DIVX VIDEO

DivX® عبارة عن تنسيق فيديو رقمي يتم إنشاؤه بواسطة DivX, LLC،  
وهي شركة تابعة لـ Rovi Corporation. هذا الجهاز عبارة عن  
جهاز DivX Certified® رسمي يعرض فيديو DivX. تفضل زيارة  
[www.divx.com](http://www.divx.com) للحصول على مزيد من المعلومات والأدوات البرمجية  
الخاصة بتحويل الملفات الخاصة بك إلى لقطات فيديو DivX.

## حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

يجب تسجيل جهاز DivX Certified® لتشغيل أفلام  
DivX Video-on-Demand أو (VOD). للحصول على رمز  
التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى  
[vod.divx.com](http://vod.divx.com) للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استكمال  
التسجيل.

DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® بوضوح عالي الدقة حتى ٧٢٠  
بكسل، ويشمل ذلك المحتوى التكميلي.

# المحتويات

## ١٠ ..... التجميع

- ١٠ ..... إخراج المحتويات
- ١١ ..... تصميم الجهاز
- ١٣ ..... المفاتيح
- ١٤ ..... أدخل بطاقة SIM أو USIM
- ١٥ ..... شحن البطارية
- ١٨ ..... إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

## ٢٠ ..... بدء التشغيل

- ٢٠ ..... أوقف تشغيل الجهاز
- ٢١ ..... استخدام شاشة اللمس
- ٢٤ ..... قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح
- ٢٤ ..... تعرف على الشاشة الرئيسية
- ٣٠ ..... الوصول إلى التطبيقات
- ٣٢ ..... تشغيل تطبيقات متعددة
- ٣٢ ..... تخصيص جهازك
- ٣٨ ..... إدخال نص

## ٤٠ ..... خدمات ويب والخدمات المستندة إلى GPS

- ٤٠ ..... الإنترنت
- ٤٣ ..... Game Hub
- ٤٤ ..... خرائط
- ٤٦ ..... التنقل
- ٤٦ ..... دليل محلي
- ٤٧ ..... سوق Play
- ٤٨ ..... Readers Hub
- ٤٨ ..... Samsung Apps

٤٩ ..... YouTube

٥٠ ..... البحث الصوتي

## ٥١ ..... الاتصالات

٥١ ..... الاتصال

٦١ ..... الرسائل

٦٣ ..... Google Mail

٦٥ ..... بريد إلكتروني

٦٧ ..... Talk

٦٨ ..... ChatON

٦٩ ..... مراسلة

٦٩ ..... Google+

## ٧٠ ..... الترفيه

٧٠ ..... كاميرا

٧٨ ..... مشغل فيديو

٨١ ..... الاستوديو

٨٤ ..... محرر الصور

٨٥ ..... محرر الفيديو

٨٧ ..... مشغل الموسيقى

## ٩١ ..... المعلومات الشخصية

٩١ ..... جهات الاتصال

٩٤ ..... مخطط S

٩٦ ..... المذكرة

## ٩٧ ..... التوصيل

٩٧ ..... توصيلات USB

٩٩ ..... Wi-Fi

١٠٢ ..... Wi-Fi Direct

١٠٣	..... AllShare Play
١٠٦	..... مشاركة شبكة المحمول
١٠٨	..... البلوتوث
١١٠	..... GPS
١١١	..... اتصالات VPN

## ١١٤ ..... الأدوات

١١٤	..... المنبه
١١٥	..... الحاسبة
١١٥	..... تنزيلات
١١٦	..... Dropbox
١١٧	..... ملفاتي
١١٨	..... Polaris Office
١٢٠	..... Google
١٢٠	..... مجموعة أدوات SIM
١٢١	..... الساعة العالمية

## ١٢٢ ..... الإعدادات

١٢٢	..... الوصول إلى خيارات الضبط
١٢٢	..... Wi-Fi
١٢٢	..... البلوتوث
١٢٣	..... استخدام البيانات
١٢٣	..... المزيد من الضبط
١٢٥	..... وضع الحظر
١٢٥	..... الصوت
١٢٦	..... الشاشة
١٢٧	..... التخزين
١٢٧	..... توفير الطاقة
١٢٧	..... البطارية



١٢٧	..... مدير التطبيقات
١٢٨	..... خدمات الموقع
١٢٨	..... قفل الشاشة
١٢٩	..... الحماية
١٣٠	..... اللغة والإدخال
١٣٢	..... سحابة
١٣٣	..... نسخ احتياطي وإعادة الضبط
١٣٣	..... إضافة حساب
١٣٣	..... الملحق
١٣٣	..... التاريخ و الوقت
١٣٤	..... إمكانية الوصول
١٣٥	..... خيارات المطور
١٣٧	..... حول الجهاز
١٣٨	..... حل المشكلات

## إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- جهاز المحمول
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.




- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك والملحقات المتوفرة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- يمكنك شراء كماليات إضافية من تاجر التجزئة المحلي التابع لـسامسونج.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصاً لجهازك وقد لا تكون متوافقة مع أجهزتك.
- قد لا تكون الكماليات الأخرى متوافقة مع الجهاز.



# تصميم الجهاز


## المنظر الأمامي

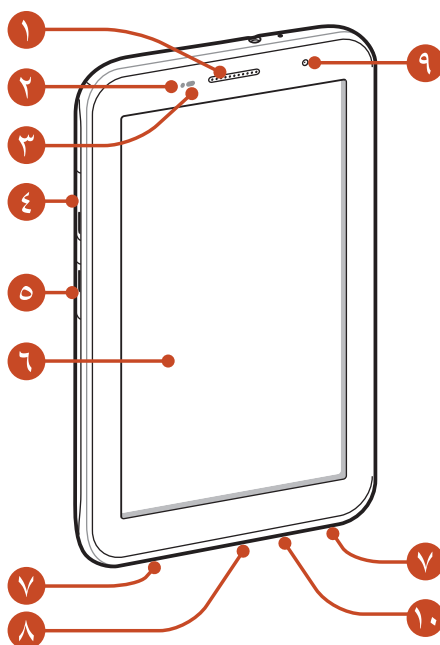

الرقم	الوظيفة
١	سماعة أذن
٢	حساس الضوء
٣	مستشعر التقارب
٤	فتحة بطاقة SIM



الوظيفة	الرقم
فتحة بطاقة الذاكرة	٥
شاشة اللمس	٦
سماعة خارجية	٧
منفذ متعدد الأغراض	٨
عدسة الكاميرا الأمامية	٩
الميكروفون	١٠
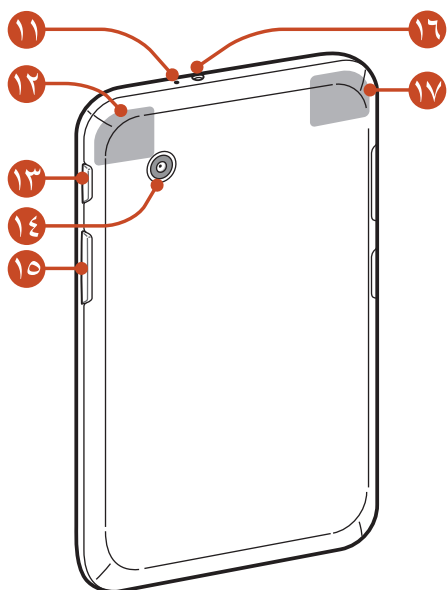
## المنظر الخلفي



الوظيفة	الرقم
الميكروفون <sup>١</sup>	١١
هوائي GPS <sup>٢</sup>	١٢
التشغيل/إعادة التشغيل/القفل	١٣
عدسة الكاميرا الخلفية	١٤
مفتاح مستوى الصوت	١٥
مدخل سماعة الرأس	١٦
الهوائي الرئيسي	١٧

## المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
 التشغيل/ إعادة التشغيل <sup>٣</sup> / القفل	قم بتشغيل الجهاز (اضغط مع الاستمرار)؛ وادخل إلى خيارات الجهاز (اضغط مع الاستمرار)؛ وأعد تعيين الجهاز (اضغط مع الاستمرار لمدة ٨-١٠ ثانية) واقفل شاشة اللمس أو قم بتشغيلها.
 مستوى الصوت	قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.


١. ينشط فقط عندما تستخدم ميزة مكبر صوت الهاتف أو لقطات الفيديو المسجلة.
٢. لا تلمس أو تغطي منطقة الهوائي بيديك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف GPS.
٣. في حالة تعرض جهازك لأعطال فادحة، أو في حالة توقفه، أو تجمده، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين الجهاز لاستعادة القدرات الوظيفية.

## أدخل بطاقة SIM أو USIM

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

١ افتح الغطاء الموجود على فتحة بطاقة SIM.

٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

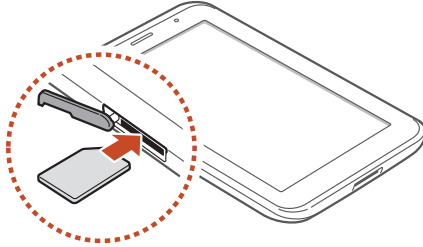

- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM. في حالة انسداد بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة SIM، فخذ الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإزالة بطاقة الذاكرة.
- فتحة بطاقة SIM الموجودة في جهازك تكون مناسبة فقط لبطاقات SIM القياسية. قد يؤدي إدخال بطاقة microSIM باستخدام حامل غير مرخص إلى إتلاف فتحة بطاقة SIM الموجودة في جهازك.

٣ أغلق الغطاء على فتحة بطاقة SIM.

## شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة زمنية ممتدة، يجب عليك شحن البطارية. قم بشحن البطارية باستخدام الشاحن فقط. لا يمكنك شحن البطارية باستخدام كبل USB.

لا يمكنك استبدال البطارية الموجودة في الجهاز. إذا كانت لديك مشكلات في البطارية، أو إذا تطلب الأمر استبدالها، فخذ الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج.



يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.




- عندما ينخفض مستوى بطاريته، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. أعد شحن بطاريته لمتابعة استخدام جهازك.

- إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى أثناء شحنها. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

- قد يختلف شكل محول الطاقة USB حسب منطقتك.

١ صل كبل USB بمحول الطاقة USB، ثم صل طرف كبل USB بالمقبس متعدد المهام.

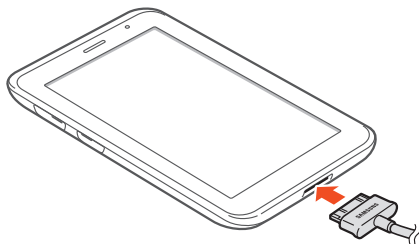

قد يؤدي توصيل كبل USB بطريقة غير صحيحة إلى حدوث تلفيات خطيرة في محول الطاقة USB. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



٢ صل محول الطاقة USB بمأخذ التيار.

- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل كبل USB عن الجهاز.
- قد ترتفع درجة حرارة الجهاز أثناء الشحن. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.





٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، محول الطاقة USB عن الجهاز، ثم افصل محول الطاقة USB عن منفذ التيار.



لتوفير الطاقة، افصل محول الطاقة USB في حالة عدم استخدامه. لا يوجد زر لتشغيل التيار في محول الطاقة USB، لذا، يجب عليك فصل محول الطاقة USB من المنفذ لقطع إمداد التيار. ينبغي أن يظل الجهاز قريباً من المأخذ عند استخدامه.

## ❏ قلل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع التشغيل بالضغط على المفتاح التيار.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط الميزة Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل سطوع الشاشة.

## إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

يقبل جهازك بطاقات الذاكرة التي تصل سعاتها إلى ٣٢ جيجابايت. حسب الجهة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة بشكل كامل مع جهازك. قد يؤدي استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة إلى إتلاف الجهاز أو بطاقة الذاكرة. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة.




- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة مهيأة ببنية ملف مختلفة، فسيطلب منك جهازك إعادة تنسيق بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، سيظهر دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد extSdCard.



١ افتح الغطاء الموجود على فتحة بطاقة الذاكرة.

٢ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.

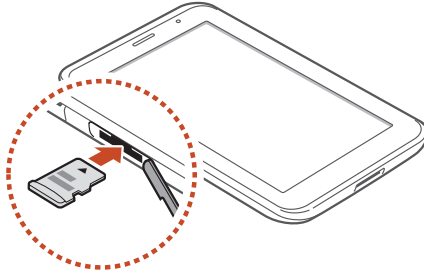

٣ ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أغلق الغطاء على فتحة بطاقة الذاكرة.

## ❖ إخراج بطاقة الذاكرة

تأكد من عدم استخدام الجهاز لبطاقة الذاكرة في الوقت الحالي.

١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← التخزين ← إلغاء تحميل البطاقة SD ← موافق.

٢ افتح الغطاء الموجود على فتحة بطاقة الذاكرة.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٤ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

٥ أغلق الغطاء على فتحة بطاقة الذاكرة.

❗ لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

## ❖ تنسيق بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← التخزين ← تهيئة بطاقة SD ← تهيئة بطاقة SD ← مسح الكل.

❗ قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.

# بدء التشغيل

## أوقف تشغيل الجهاز

لتشغيل جهازك، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.


في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google أو قم بإنشاء حساب Google لاستخدام التطبيقات التي تتفاعل مع خادم Google.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل وحدد إيقاف تشغيل ← موافق.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الميزات غير الشبكية لجهازك فقط، حوّل إلى وضع الطيران. ◀ ص. ١٢٣

## استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لا تضغط على شاشة اللمس بأطراف أصابعك، أو تستخدم أدوات حادة على شاشة اللمس. يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف شاشة اللمس أو قد يؤدي إلى حدوث عطل فيها. 
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالسوائل. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للسوائل.
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك. 
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

#### الضغط

المس مرة واحدة لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلها.



#### اضغط مع الاستمرار

اضغط على أحد العناصر مع الاستمرار لمدة تزيد عن ثانيتين.



#### اسحب

اضغط على أحد العناصر وحركه إلى موضع جديد.



#### اضغط مرتين

اضغط على أحد العناصر مرتين بسرعة.




## النقر

قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين  
بخفة للتنقل بين القوائم أو الشاشات.



## التضييق

افرد إصبعيك عن بعضهما، ثم قم بالتضييق  
بينهما.

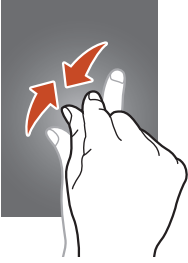

- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على مفتاح التشغيل.
- يمكنك تعيين طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الشاشة. في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← الشاشة ← زمن توقف الشاشة.



## قفّل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة، يوقف الجهاز تشغيل شاشة اللمس ويقفلها تلقائيًا ويقفل المفاتيح لمنع تشغيل الجهاز بطريقة غير مقصودة. لقفّل شاشة اللمس والمفاتيح يدويًا، اضغط على مفتاح التشغيل. لإلغاء القفل، قم بتشغيل الشاشة بالضغط على المفتاح التشغيل، واضغط في أي مكان على الشاشة، ثم اسحب لخارج الدائرة الكبيرة.

يمكنك تنشيط ميزة قفل الشاشة لمنع الآخرين من استخدام بياناتك الشخصية أو الوصول إليها والمعلومات المحفوظة على جهازك.



◀ ص. ٣٥

## تعرف على الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاز إلى التطبيقات. تحتوي شاشة الجاهزية على لوحات عديدة. تنتقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى اللوحات الموجودة على شاشة الجاهزية. يمكنك أيضًا تحديد إحدى النقاط في الجزء السفلي من الشاشة للانتقال إلى اللوحة المقابلة مباشرة.



## ◀ شريط النظام

من شريط النظام الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، يمكنك التنقل داخل الشاشة سريعاً والوصول إلى التطبيقات.






الرقم	الوظيفة
١	افتح قائمة التطبيقات الحالية.
٢	ارجع إلى الشاشة الرئيسية؛ ادخل إلى تطبيق بحث Google أو Google Now (اضغط مطولاً).
٣	عودة إلى الشاشة السابقة.
٤	افتح لوحة التطبيق المصغر.

## رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	متصل بشبكة GPRS
	متصل بشبكة EDGE
	متصل بشبكة HSDPA
	Wi-Fi AP متصلة
	تنشيط ميزة البلوتوث
	الخدمات التي تستند إلى GPS المستخدمة
	مكالمة جارية
	مكالمة فاتتة
	متصل بالكمبيوتر
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	رسالة جديدة
	المنبه فعال
	التجوال (خارج منطقة الخدمة)


الرمز	المعنى
	تم تنشيط نمط الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

## « استخدام لوحة الإشعارات

لفتح لوحة الإشعارات، اضغط فوق منطقة رموز المؤشرات واسحبها لأسفل. لإخفاء اللوحة، اسحب أسفل اللوحة لأعلى. من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الحالة الحالية للجهاز واستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الميزة Wi-Fi. ◀ ص. ٩٩
  - **GPS:** تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها. ◀ ص. ١١٠
  - **صوت:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت. يمكنك كتم صوت الجهاز أو تعيينه لكي يهتز في الوضع الصامت.
  - **تدوير الشاشة:** اسمح بدوران الواجهة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.
  - **توفير الطاقة:** قم بتنشيط وضع توفير الطاقة أو إلغاء تنشيطه.
  - **وضع الحظر:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الحجب.
  - **بيانات الهاتف:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط اتصال البيانات.
  - **البلوتوث:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة البلوتوث. ◀ ص. ١٠٨
  - **وضع القيادة:** قم بتنشيط وضع القيادة أو إلغاء تنشيطه.
  - **مزامنة:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 


## ﴿ نقل العناصر على الشاشة الرئيسية ﴾

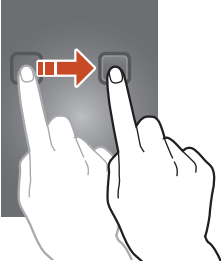

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى موضع جديد. يمكنك إضافة عنصر إلى مجلد جديد أو نقله إلى لوحة جديدة. اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى إنشاء مجلد أو إنشاء صفحة.

## ﴿ إزالة أحد العناصر من الشاشة الرئيسية ﴾

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى سلة المهملات.

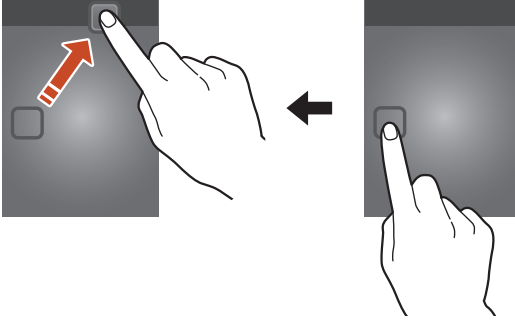




## ﴿ قم بإضافة لوحة أو إزالتها من الشاشة الرئيسية ﴾

يمكنك إضافة أو إزالة لوحات الشاشة الرئيسية لتنظيم التطبيقات المصغرة.

١ على الشاشة الرئيسية، ضع إصبعيك على الشاشة واضغط عليهما للتبديل إلى وضع التحرير.


٢ إضافة أو إزالة أو تنظيم اللوحات:

- لإزالة لوحة، اضغط مطوياً على الصورة المصغرة للوحة، ثم اسحبها إلى سلة المهملات.
- لإضافة لوحة جديدة، حدد .
- لتعيين اللوحة الأساسية للشاشة الرئيسية، حدد .
- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطوياً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الجديد.

٣ حدد  للعودة إلى الشاشة السابقة.

## ﴿ استخدام التطبيقات المصغرة ﴾

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على الشاشة الرئيسية الخاصة بك.

قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

١ في قائمة التطبيقات، حدد **التطبيقات المصغرة** لفتح لوحة التطبيقات المصغرة.

٢ قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين على لوحة التطبيقات المصغرة للبحث عن تطبيق مصغر.

٣ اضغط مطوياً على أحد التطبيقات المصغرة لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.

## الوصول إلى التطبيقات



قم بتشغيل التطبيقات، واستفد بالكامل من الميزات الموجودة في جهازك. يمكنك إعادة تنظيم قائمة التطبيقات لكي تطابق التفضيلات، أو قم بتنزيل التطبيقات من الإنترنت لتحسين وظائف الجهاز.

١ من الشاشة الرئيسية، حدد **تطبيقات** للوصول إلى لوحة التطبيقات.

٢ تنقل للييسار أو اليمين وصولاً إلى شاشة أخرى.

يمكنك أيضاً تحديد إحدى النقاط في الجزء السفلي من الشاشة للانتقال إلى الشاشة المقابلة مباشرة.

٣ حدد تطبيقاً.

٤ حدد  للعودة إلى الشاشة السابقة. حدد  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.


• يمكنك إضافة اختصار تطبيق إلى الشاشة الرئيسية بواسطة الضغط مطولاً على أحد الرموز في قائمة التطبيقات.



• إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستدور الواجهة أيضاً. ولمنع الشاشة من الدوران، انقر فوق منطقة رموز المؤشر واسحبها لأسفل لفتح لوحة الإشعارات، ثم حدد **تدوير الشاشة**.

## ترتيب التطبيقات

يمكنك تغيير ترتيب التطبيقات في قائمة التطبيقات أو يمكنك تجميعهم ضمن فئات.

١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← **تعديل**.

٢ اضغط مطولاً على أيقونة تطبيق.

### ٣ ترتيب التطبيقات:


- لنقل التطبيق، اسحبه إلى موقع جديد.
- لإضافة التطبيق إلى مجلد جديد، اسحبه إلى إنشاء مجلد.
- لنقل التطبيق إلى لوحة جديدة، اسحبه إلى إنشاء صفحة.
- لإلغاء تثبيت التطبيق، اسحبه إلى إلغاء التثبيت.

### ٤ حدد

## ك تنزيل أحد التطبيقات


١ في قائمة التطبيقات، حدد سوق Play أو Samsung Apps.

٢ ابحث عن تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

للتثبيت التطبيقات المنزلة من مصادر أخرى، يجب عليك تحديد إعدادات  ← الحماية ← مصادر غير معروفة.


## ك إلغاء تثبيت تطبيق

١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← إلغاء التثبيت.

٢ حدد  في أحد رموز التطبيق ثم حدد موافق.


 يمكنك إلغاء التثبيت فقط للتطبيقات التي قمت بتنزيلها.

## ك الوصول إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً

١ حدد  لعرض التطبيقات التي دخلت إليها مؤخراً.

٢ حدد تطبيقاً.

## تشغيل تطبيقات متعددة

يتيح لك جهازك إجراء مهام متعددة عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في الوقت نفسه. لتشغيل تطبيقات عديدة، حدد  أثناء استخدام تطبيق. ثم حدد تطبيق آخر لتشغيله من الشاشة الرئيسية.

### إدارة التطبيقات

يمكنك إدارة تطبيقات متعددة باستخدام مدير المهام.

١ حدد  ←  ← التطبيقات النشطة.

يقوم مدير المهام بتشغيل التطبيقات النشطة ويعرضها.

٢ التحكم في التطبيقات النشطة:

- للتبديل بين التطبيقات، حدد أحد التطبيقات من القائمة.
- لإغلاق تطبيق، حدد إنهاء.
- لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد إلغاء الكل.

## تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تغيير الضبط لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

### تغيير لغة العرض

١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← اللغة والإدخال ← اللغة.


٢ حدد لغة.

### تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات اللمس

في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← الصوت ← أصوات اللمس.






## ﴿ اضبط مستوى صوت الجهاز ﴾

- ١ اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل.
- ٢ حدد  واسحب المؤشرات لضبط مستوى الصوت لكل صوت.

## ﴿ تغيير نغمة رنين المكالمات ﴾

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← الصوت ← نغمة رنين الجهاز.
- ٢ حدد نغمة رنين ← موافق.

## ﴿ الانتقال إلى الوضع الصامت ﴾

- لكنم الصوت أو إلغاء كتم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:
- لفتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل، ثم حدد صوت.
  - اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل وحدد  أو .
  - في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف ← لوحة المفاتيح، واضغط مطولاً .

## ﴿ حدد خلفية للشاشة الرئيسية ﴾


- ١ على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة.
- ٢ حدد إضافة إلى الشاشة الرئيسية ← الشاشة الرئيسية ← مجلد صور ← صورة.

## ﴿ تغيير خط الشاشة ﴾

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← الشاشة ← أسلوب الخط.
- ٢ حدد خطاً.

## « ضبط سطوع الشاشة

يتضمن جهازك مستشعر الإضاءة، والذي يمكنه تتبع مستوى الإضاءة المحيطة وضبط مستوى سطوع الشاشة تلقائيًا. يمكنك أيضًا تعيين مستوى سطوع الشاشة يدويًا.

سيؤثر سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية. 

### قم بتعيين الجهاز لضبط مستوى السطوع تلقائيًا

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← الشاشة ← السطوع.
  - ٢ حدد خانة الاختيار الموجودة بجوار سطوع تلقائي.
  - ٣ حدد موافق.
- سيزيد الجهاز من مستوى السطوع في الأماكن التي تتمتع بقدر كبير من الضوء، ويقلل من مستوى السطوع في الأماكن المعتمة تلقائيًا.

### تعديل السطوع يدويًا

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← الشاشة ← السطوع.
- ٢ امسح خانة الاختيار الموجودة بجوار سطوع تلقائي.
- ٣ اسحب العارض لليمين أو لليسار.
- ٤ حدد موافق.

## ❏ قفل جهازك

يمكنك قفل جهازك عن طريق تنشيط ميزة قفل الشاشة.

- ❏ إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه.
- ❏ لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

## ضبط إلغاء قفل اكتشاف الوجه

- ❏ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← قفل الشاشة ← تأمين الشاشة ← إلغاء قفل الوجه.
- ❏ حدد التالي ← بدء الإعداد ← متابعة.
- ❏ اضبط الجهاز لكي يلائم الوجه بداخل الشكل.
- ❏ عند النقاط صورة لوجهك بطريقة صحيحة، حدد متابعة.
- ❏ استكمل ضبط رمز PIN الاحتياطي أو النمط.

## ضبط نمط إلغاء القفل

- ❏ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← قفل الشاشة ← تأمين الشاشة ← النمط.
  - ❏ اطلع على الإرشادات ومثال النمط الذي يظهر على الشاشة وحدد التالي.
  - ❏ ارسم نمطاً لتوصيل ٤ نقاط على الأقل وحدد متابعة.
  - ❏ ارسم نمطاً مرة أخرى للتأكيد وحدد تأكيد.
  - ❏ أكمل الإعداد الخاص برمز PIN الاحتياطي.
- ❏ إذا نسيت نمط إلغاء القفل، فيمكنك إلغاء تنشيط ميزة قفل الشاشة باستخدام رمز PIN احتياطي.

## ضبط رمز PIN لإلغاء القفل

١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← قفل الشاشة ← تأمين الشاشة ← PIN.

٢ أدخل رمز PIN جديد وحدد متابعة.

٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد موافق.

## ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← قفل الشاشة ← تأمين الشاشة ← كلمة المرور.

٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد متابعة.

٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد موافق.

## ❏ قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك باستخدام رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. بمجرد تمكين قفل SIM أو USIM، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز، أو الوصول إلى التطبيقات التي تحتاج إلى رمز PIN.

١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← الحماية ← إعداد قفل بطاقة SIM ← قفل بطاقة SIM.

٢ أدخل رمز PIN وحدد موافق.

- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.
- إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فخذ بطاقة SIM أو USIM إلى مزود الخدمة لإلغاء قفلها.



## « تنشيط ميزة Find my mobile »

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة Find my mobile تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددتين تلقائيًا لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك إنشاء حساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الإنترنت عن بُعد.

١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← الحماية ← تنبيه تغيير بطاقة SIM.

٢ حدد تسجيل دخول.

لإنشاء حساب سامسونج، حدد إنشاء حساب جديد.

٣ أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم حدد الدخول.

٤ اسحب الشريط المنزلق في أعلى الشاشة.

٥ إضافة مستلمين:

• حدد إنشاء وأدخل أرقام الهواتف يدويًا، بما في ذلك رمز البلد، والرمز +.

• حدد أرقام الهواتف من قائمة الأسماء بواسطة تحديد الأسماء.

٦ حدد رسالة التنبيه.

٧ أدخل الرسالة النصية المراد إرسالها إلى المستقبلين وحدد موافق.

٨ حدد حفظ.

## إدخال نص

يمكنك إدخال نص من خلال نطق الكلمات في الميكروفون، أو تحديد حروف من خلال لوحة المفاتيح الظاهرية.

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة.



### ك تغيير طريقة إدخال النصوص


- ١ من خانة نصية، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل.
- ٢ حدد تحديد طريقة الإدخال ← طريقة إدخال النص.

### ك أدخل النص بواسطة ميزة إدخال الصوت عبر Google

- ١ لإضافة لغة إدخال للتعرف على الصوت، حدد اللغة ← إضافة المزيد من اللغات.
- ٢ انطق بالنص في الميكروفون.
- ٣ عند الانتهاء، حدد انقر للإيقاف مؤقتًا.

### ك إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج

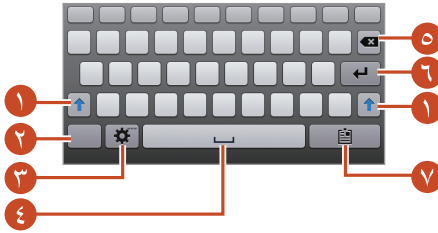

أدخل النص بواسطة تحديد مفاتيح أبجدية رقمية. يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:




الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	قم بالتبديل بين أوضاع إدخال النصوص.
٣	أدخل ضبط لوحة المفاتيح؛ وقم بإدخال النصوص عن طريق الصوت (اضغط مطولاً).
٤	إدخال مسافة.
٥	مسح إدخالك.
٦	أبدأ سطر جديد.
٧	أضف عنصراً من الحافظة.

## ❧ نسخ نص ولصقه


من حقل النص، يمكنك نسخ النص ونقله إلى تطبيق آخر.

- ١ اضغط مطولاً على إحدى الفقرات من النص.
- ٢ اسحب  أو  لتحديد النص المراد نسخه.
- ٣ حدد نسخ أو قص لإضافة النص داخل الحافظة.
- ٤ في تطبيق آخر، ضع المؤشر عند النقطة التي سيتم إدخالها.
- ٥ حدد لصق لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

# خدمات ويب والخدمات المستندة إلى GPS


قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الإنترنت وتنزيل ملفات الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك. 

## الإنترنت

- تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.
- قد يتم تعليم هذه الميزة بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 
  - قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

## استعراض صفحة ويب

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت.
- 2 للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل URL، وأدخل عنوان الويب، وحدد الذهاب.
- 3 تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:

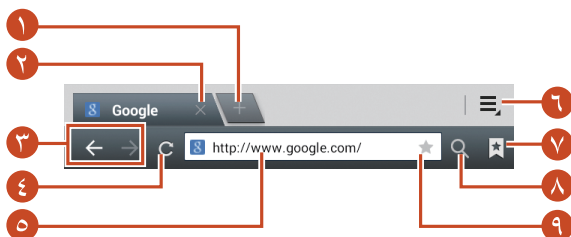









الوظيفة	الرقم
افتح نافذة جديدة.	١
أغلق علامة التبويب الحالية.	٢




الرقم	الوظيفة
٣	تنقل للخلف أو للأمام وصولاً إلى صفحات الويب في سجل التاريخ.
٤	أعد تحميل صفحة الويب الحالية. أثناء تحميل الجهاز لصفحات الويب، يتغير هذا الرمز إلى ✕.
٥	أدخل عنوان ويب أو كلمة رئيسية.
٦	ادخل إلى خيارات المستعرض.
٧	اعرض العلامات المرجعية، والصفحات المحفوظة، وسجل الإنترنت الحالي.
٨	قم بتنشيط حقل URL.
٩	العلامة المرجعية و صفحة الويب الحالية.


أثناء استعراض صفحة ويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معاً. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطاً مزدوجاً على الشاشة.
- لفتح علامة تبويب جديدة، حدد  ← علامة تبويب جديدة.
- لفتح علامة تبويب جديدة بدون ملفات تعريف الارتباط، حدد  ← علامة تصفح متخف جديدة.
- لإضافة اختصار لصفحة الويب الحالية إلى الشاشة الرئيسية، حدد  ← إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية.
- لإرسال عنوان ويب إلى آخرين، حدد  ← مشاركة الصفحة.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، حدد  ← البحث في الصفحة.
- للانتقال إلى عرض سطح المكتب، حدد  ← عرض سطح المكتب.
- لحفظ صفحة الويب الحالية لقراءتها دون الاتصال بالإنترنت، حدد  ← حفظ للقراءة عند عدم الاتصال. يمكنك عرض الصفحات المحفوظة بواسطة تحديد  ← الصفحات المحفوظة.

- لعرض سجل التنزيل، حدد  ← ملفات محملة.
- لطباعة صفحة الويب عبر Wi-Fi أو USB، حدد  ← طباعة. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتغيير ضبط المستعرض، حدد  ← الضبط.

## ابحث عن المعلومات حسب الصوت

 قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت.
- ٢ حدد حقل URL.
- ٣ حدد  وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك. يبحث الجهاز عن صفحات ويب المرتبطة بالكلمة الأساسية.
- ٤ حدد نتيجة بحث.


## وضع علامة على صفحة الويب المفضلة


إذا كنت تعرف عنوان صفحة الويب الخاصة بك، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت.
- ٢ أدخل عنوان ويب أو انتقل إلى صفحة ويب.
- ٣ حدد ★.
- ٤ أدخل اسمًا للعلامة المرجعية وحدد موافق.

## « تنزيل ملف من الإنترنت »


عندما تقوم بتنزيل الملفات أو التطبيقات من الإنترنت، يقوم جهازك بحفظها في الذاكرة الداخلية.

يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشتمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لتقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط. 

تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات. 


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت.
- ٢ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

## « عرض السجل الحالي »

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت ←  ← محفوظات.
- ٢ حدد صفحة ويب للوصول إليها.

## Game Hub

تعرف على طريقة الوصول إلى الألعاب وتنزيلها.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد Game Hub.
  - ٢ حدد خدمة لعبة.
  - ٣ ابحث عن الألعاب التي يتم تنزيلها من المتجر الموجود على الإنترنت.
- قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

تعرف على استخدام خدمة خرائط Google Maps™ للبحث عن المواقع، والبحث عن الأماكن، والتعرف على الاتجاهات.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يجب عليك تنشيط خدمات الموقع للبحث عن موقعك والبحث على الخريطة. ◀ ص. ١١٠




## ◀ البحث عن موقع

١ في قائمة التطبيقات، حدد خرائط.

تعرض الخريطة موقعك الحالي.









٢ حدد البحث في الخرائط.

٣ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد .

للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد .


٤ حدد الموقع لعرض تفاصيله.

أثناء عرض الخريطة، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا.
- لعرض جميع نتائج البحث، حدد نتائج البحث.
- لعرض موقعك الحالي، حدد . للتبديل إلى عرض البوصلة الخاصة بالخريطة التي تغير الاتجاه عندما تقوم بتحريك الجهاز، حدد .
- للحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة، حدد .
- لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد بالون باسم الموقع  ← إضافة نجمة.
- لحفظ خريطة لمراجعتها أثناء عدم الاتصال بالإنترنت، حدد  ← جعلها متاحة بلا اتصال. لعرض خريطة محفوظة، حدد  ← أماكني المفضلة ← بلا اتصال.
- للبحث عن مكان مجاور، حدد  ← دليل محلي.
- لإضافة طبقات أو معلومات إضافية إلى الخريطة أو تغيير وضع العرض، حدد  ← الطبقات.




## ◀ مشاركة المواقع باستخدام Google Latitude

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة خدمة مواقع Google Latitude™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد خرائط.
  - ٢ حدد  → Latitude.
  - ٣ حدد  ← إضافة أصدقاء ← خيار.
  - ٤ حدد صديق أو أدخل عنوان بريد إلكتروني، ثم حدد إضافة أصدقاء.
  - ٥ حدد نعم.
- عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

## ◀ الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد خرائط.
- ٢ حدد .
- ٣ أدخل عنواني موقع البدء والوجهة.
- لإدخال عنوان من قائمة الأسماء أو الأماكن المميزة بنجوم، أو حدد نقطة على الخريطة، حدد  ← خيار.
- ٤ حدد طريقة السفر وحدد انتقال.
- يتم الإشارة إلى المسار على الخريطة. استنادًا إلى طريقة السفر المحددة، يمكنك مشاهدة مسارات متعددة.
- ٥ عند الانتهاء، حدد  ← مسح عناصر الخريطة.

## التنقل

للتعرف على طريقة الحصول على اتجاهات منطوقة لوجهتك.

-  خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف من المعلومات الموقع الفعلي. ينبغي عليك دوماً الانتباه لظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على القيادة، واتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان أثناء القيادة.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **التنقل**.


٢ أدخل وجهتك باستخدام الطرق التالية:

- **انطق وجهتك:** أدخل وجهتك صوتياً.
- **اكتب الوجهة:** أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.
- **جهات الاتصال:** حدد وجهتك من عناوين الأسماء.
- **الأماكن المميزة بنجمة:** حدد وجهتك من الأماكن المميزة بنجوم.

٣ قم بتثبيت البرنامج المطلوب، ثم استخدم ميزات التنقل.

## دليل محلي

تعرف على طريقة البحث عن الأعمال ونقاط الجذب.

-  قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **دليل محلي**.

٢ إذا كنت تريد البحث عن أعمال أو نقاط جذب بالقرب من موقع محدد، حدد موقعك ← **إدخال عنوان**.

٣ حدد فئة.

يبحث الجهاز عن أماكن قريبة ترتبط بالفئة.

٤ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

-  يمكنك إضافة المزيد من الفئات بواسطة تحديد  ← **إضافة بحث**.

## سوق Play

يمكن أن تمتد وظائف الجهاز بواسطة تثبيت تطبيقات إضافية. يوفر Play Store طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على تطبيقات الهاتف المحمول.


- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية.



### ◀ تنزيل أحد التطبيقات

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد سوق Play.
- 2 ابحث عن تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.
- 3 عند اكتمال التنزيل، يقوم الجهاز بتثبيت التطبيقات تلقائيًا.

### ◀ إلغاء تثبيت تطبيق

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد سوق Play.
- 2 حدد .
- 3 حدد بنداً.
- 4 حدد إزالة ← موافق.

## Readers Hub

تعرف على طريقة الوصول إلى مواد القراءة المتعددة.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Readers Hub**.

٢ حدد نوع لمادة القراءة.

٣ ابحث عن مادة القراءة وقم بتنزيلها من المتجر الموجود على الإنترنت.

## Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps بسهولة إمكانية تنزيل مجموعة كبيرة من التطبيقات والتحديثات على جهازك. باستخدام تطبيقات مخصصة بالكامل من Samsung Apps، يصبح جهازك أكثر ذكاءً. استعرض التطبيقات المفيدة وقم بتحسين هاتفك المحمول.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Samsung Apps**.

٢ ابحث عن التطبيقات التي تم تنزيلها على الجهاز.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة



[www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) أو الرجوع إلى كتيب Samsung Apps.



تعرف على طريقة تحميل لقطات الفيديو عبر خدمة مشاركة فيديو YouTube™.


قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

## ← تشغيل فيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد YouTube.

٢ حدد فيديو.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

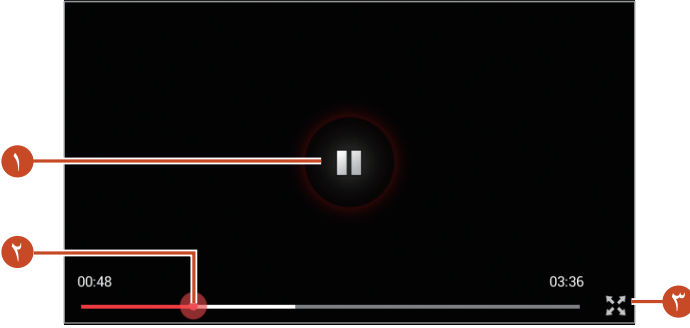


الوظيفة	الرقم
إيقاف العرض مؤقتاً أو استئنافه.	١
امسح للأمام أو للخلف بحثاً عن الملفات بواسطة سحب الشريط.	٢
قم بتشغيل الفيديو على الشاشة بالكامل.	٣

## تحميل الفيديو

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **YouTube**.
- ٢ حدد حساب **Google** في حالة ارتباطه بـ **YouTube**.  
أو بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد **تسجيل الدخول** وتعيين حساب لتسجيل الدخول إلى **YouTube**.
- ٣ حدد  ← فئة ← فيديو.
- ٤ إذا كنت تحاول تحميل فيديو لأول مرة، فحدد نوع الشبكة لتحميل الفيديو. 
- ٥ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **تحميل**.

## البحث الصوتي


- تعلم كيفية البحث في الإنترنت عن طريق الصوت.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 
- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **البحث الصوتي**.
  - ٢ انطق كلمة أساسية في الميكروفون.  
يبحث الجهاز عن صفحات ويب المرتبطة بالكلمة الأساسية.
  - ٣ حدد نتيجة بحث.

## الاتصال

تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص واستخدام ميزات مرتبطة بالمكالمة.

- لكي تمنع الإدخال بطريقة غير مقصودة، قم بتشغيل مستشعر الاقتراب بحيث يقفل شاشة اللمس عندما تمسك الجهاز بالقرب من وجهك. ◀ ص. ٥٩
- قد تتداخل الشحنات الكهربائية الساكنة الصادرة من جسدك أو من ملابسك مع مستشعر الاقتراب أثناء الاتصال.

## ◀ إجراء مكالمة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف ◀ لوحة المفاتيح، ثم أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.
  - ٢ حدد  لإجراء مكالمة صوتية. لإجراء مكالمة فيديو، حدد مكالمة فيديو.
  - ٣ حدد إنهاء مكالمة لإنهاء المكالمة.
- يمكنك حفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر في قائمة الأسماء. ◀ ص. ٩١
  - للوصول لسجل المكالمات وإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخراً، حدد الهاتف ◀ لوحة المفاتيح ◀ السجلات.


## « الرد على مكالمة


١ أثناء ورود مكالمة، حدد  ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.

 لكتم صوت نغمة الرنين، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.


٢ حدد إنهاء مكالمة لإنهاء المكالمة.

## « رفض مكالمة

أثناء ورود مكالمة، حدد  ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة. لإرسال رسالة إلى المتصل عند رفض مكالمة، اسحب شريط رسائل الرفض الموجود في الجزء السفلي من الشاشة لأعلى.

 يمكنك تحديد إحدى الرسائل المعدة مسبقاً أو إنشاء رسائل الخاصة. ص. ٥٨ ◀

## « إجراء مكالمة دولية

١ في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف ← لوحة المفاتيح، واضغط مطولاً  لإدخال الحرف +.

٢ أدخل رقم كامل (رمز الدولة، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف).

٣ حدد  للاتصال بالرقم.



## « استخدام سماعة رأس

قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز للرد على المكالمات والتحكم فيها بشكل مناسب.

- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لرفض مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.
- لتعليق مكالمة أو استرجاع مكالمة معلقة، اضغط بشكل مطول على زر سماعة الرأس.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

## « استخدام الخيارات أثناء مكالمة صوتية

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء إجراء مكالمة صوتية:


- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
  - لتعليق مكالمة، حدد تعليق. لاسترجاع مكالمة معلقة، حدد استئناف.
  - للاتصال بالمكالمة الثانية، حدد إضافة مكالمة، ثم اتصل برقم جديد.
  - للتبديل بين المكالمتين، حدد انتقال.
  - للرد على مكالمة ثانية، حدد  ثم اسحب أصبعك خارج الدائرة الكبيرة عند إصدار أصوات عن نغمة انتظار المكالمة. يسأل الجهاز ما إذا كنت تريد إنهاء المكالمة الأولى أو تعليقها. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.
  - لفتح لوحة المفاتيح، حدد لوحة المفاتيح.
  - لتنشيط ميزة السماعة، حدد السماعة.
- في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السماعة. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي. 

- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- للتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، حدد **سماعة الرأس**.
- لإجراء مكالمات متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمة ثانية وحدد **دمج** عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر ذلك لإضافة المزيد من الأطراف. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمة متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.
- لفتح قائمة الأسماء، حدد **☰** ← **الأسماء**.
- لتحرير مذكرة، حدد **☰** ← **مذكرة**.
- لتوصيل الطرف الحالي بالطرف المعلق، حدد **☰** ← **النقل**. سيتم فصلك عن أطراف المكالمة.

## ◀ استخدام الخيارات أثناء مكالمة فيديو

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء مكالمة الفيديو:

- للتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية، حدد **تحويل الكاميرا**.
- لفتح لوحة المفاتيح، حدد **لوحة المفاتيح**.
- لتنشيط ميزة السماعة، حدد **السماعة**.
- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- للتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، حدد **سماعة الرأس**.
- لإخفاء صورتك من الطرف الآخر، حدد **☰** ← **إخفائي**.
- لتحديد صورة ليتم عرضها أمام الطرف الآخر، حدد **☰** ← **الصورة الصادرة**.


- لالتقاط صورة الطرف الآخر، حدد **التقاط**.
- لتسجيل فيديو لصورة الطرف الآخر، حدد **تسجيل**.
- لا يُسمح في مناطق عديدة بتسجيل مكالمة بدون الحصول على إذن. اطلب دوماً من الطرف الآخر الحصول على إذن قبل تسجيل مكالمة. 

## عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض جهازك المكالمات الفائتة. لإرجاع المكالمة، اضغط على الجزء السفلي الأيمن من الشاشة لفتح لوحة الإشعارات، ثم حدد إشعار المكالمة الفائتة.

## ضبط الرفض التلقائي

استخدم الرفض التلقائي لرفض المكالمات من أرقام معينة تلقائياً.

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد **الهاتف** ← **لوحة المفاتيح** ←  ← **ضبط المكالمة** ← **ضبط المكالمة** ← **رفض المكالمة**.
- 2 اسحب المفتاح وضع الرفض التلقائي ناحية اليمين.
- 3 حدد وضع الرفض التلقائي ← خيار.

الخيار	الوظيفة
جميع الأرقام	رفض جميع المكالمات.
أرقام رفض تلقائي	ارفض المكالمات الواردة من أرقام هواتف موجودة في قائمة الرفض التلقائي.

4 حدد قائمة الرفض التلقائي.

5 حدد **+**.

٦ أدخل رقمًا وحدد **حفظ**.

يمكنك تعيين فئة الرقم.

٧ لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين ٥-٦.

## ﴿ تنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN) ﴾

في الوضع FDN، سيمنع جهازك المكالمات الصادرة إلى أي رقم لا يتم حفظه في قائمة FDN على بطاقة SIM أو USIM.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الهاتف** ← **لوحة المفاتيح** ← **☰** ← **ضبط المكالمة** ← **ضبط المكالمة** ← إعدادات إضافية ← أرقام الاتصال الثابت.

٢ حدد **تمكين FDN**.

٣ أدخل رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وحدد **موافق**.

٤ اختر **قائمة FDN** وأضف الأسماء.

## ﴿ ضبط تحويل المكالمات ﴾

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكة ترسل المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك تعيين هذه الميزة بشكل منفصل لعدة ظروف.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الهاتف** ← **لوحة المفاتيح** ← **☰** ← **ضبط المكالمة** ← **ضبط المكالمة** ← **تحويل المكالمة** ← نوع المكالمة.

٢ حدد حالة.


٣ أدخل رقم ليتم تحويل المكالمات إليه وحدد **تفعيل**.

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.



## ﴿ ضبط حجب المكالمات

حجب المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لحجب أنواع معينة من الاتصال أو لمنع آخرين من إجراء مكالمات باستخدام جهازك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف ← لوحة المفاتيح ←  ← ضبط المكالمات ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← حجب المكالمات ← نوع المكالمات.


٢ حدد خيار حظر المكالمات.

٣ أدخل كلمة مرور حظر المكالمات وحدد موافق.

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

## ﴿ ضبط انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكة تنبهك إلى وجود مكالمات واردة أثناء إجرائك لمكالمة أخرى. تتوفر هذه الميزة فقط للمكالمات الصوتية.

في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف ← لوحة المفاتيح ←  ← ضبط المكالمات ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← انتظار المكالمات. سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.


## ﴿ عرض سجل المكالمات أو الرسائل

يمكنك عرض سجلات المكالمات والرسائل المفترزة حسب أنواعها.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف ← لوحة المفاتيح ← السجلات.

٢ حدد  ← عرض بواسطة ← خيار.

٣ حدد إدخال سجل لعرض تفاصيله.

من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى قائمة الأسماء أو قائمة الرفض التلقائي. 

## « تخصيص ضبط المكالمات

١) في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف ← لوحة المفاتيح ← ☰ ← ضبط المكالمات.

٢) قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
ضبط المكالمات ← رفض المكالمات	قم بالتعيين لرفض المكالمات من أرقام هواتف محددة تلقائيًا. يمكنك إضافة أرقام هواتف إلى قائمة الرفض التلقائي.
ضبط المكالمات ← تعيين الرسائل المرفوضة	قم بإضافة أو تحرير الرسالة التي تريد إرسالها عند رفض مكالمات.
ضبط المكالمات ← نغمات الرنين ونغمات لوحة المفاتيح ← نغمة رنين الجهاز	حدد نغمة رنين لتنبيهك بالمكالمات الواردة.
ضبط المكالمات ← نغمات الرنين ونغمات لوحة المفاتيح ← اهتزاز الجهاز	أضف نمط اهتزاز أو قم بتحديد.
ضبط المكالمات ← نغمات الرنين ونغمات لوحة المفاتيح ← اهتزاز المكالمات الواردة	اضبط الجهاز لكي يهتز ويقوم بتشغيل نغمة رنين لتنبيهك بالمكالمات الواردة.
ضبط المكالمات ← نغمات الرنين ونغمات لوحة المفاتيح ← نغمات	اضبط الجهاز لإصدار صوت عند إدخال أرقام على شاشة الاتصال.

الخيار	الوظيفة
ضبط المكالمات ← منبة المكالمات	اضبط الجهاز لتنبيهك بالأحداث التي تحدث أثناء المكالمات.
ضبط المكالمات ← يعمل مفتاح الطاقة على إنهاء المكالمات	اضبط الجهاز لإنهاء مكالمات عندما تضغط على مفتاح التشغيل.
ضبط المكالمات ← إيقاف الشاشة تلقائياً أثناء المكالمات	قم بالضبط لتشغيل مستشعر الاقتراب خلال إجراء الاتصال.
ضبط المكالمات ← إعدادات الملحقات للاتصال ← الرد التلقائي	اضبط إما قيام الجهاز بالرد على المكالمات تلقائياً أو عدم الرد بعد مرور فترة زمنية محددة (تتوفر فقط عند توصيل سماعة رأس).
ضبط المكالمات ← إعدادات الملحقات للاتصال ← مؤقت الرد التلقائي	حدد طول الفترة التي ينتظرها الجهاز قبل الرد على المكالمات.
ضبط المكالمات ← إعدادات الملحقات للاتصال ← شروط المكالمات الصادرة	قم بالتعيين للسماح بإجراء المكالمات الصادرة بواسطة سماعة رأس البلوتوث، حتى في حالة قفل الجهاز.
ضبط المكالمات ← إعدادات الملحقات للاتصال ← نوع المكالمات الصادرة	حدد نوع المكالمات الصادرة لكي تتمكن من استخدام سماعة الرأس بالبلوتوث.
ضبط المكالمات ← رفع الصوت وهو بالحقيقية	اضبط الجهاز لتحديد نغمة الرنين والاهتزاز عند وضع الجهاز في أماكن مثل الحقائب أو الجيوب.

الخيار	الوظيفة
ضبط المكالمات ← تحويل المكالمات	قم بالتعيين لإرسال المكالمات الواردة إلى رقم محدد.
ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← هوية المتصل	قم بعرض هوية المتصل الخاصة بك للأطراف الأخرى بخصوص المكالمات الصادرة.
ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← حجب المكالمات	قم بالتعيين لتقييد المكالمات حسب نوع المكالمات.
ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← انتظار المكالمات	اضبط الجهاز لتنبيهك بالمكالمات الواردة التي تحدث أثناء المكالمات.
ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← إعادة الاتصال تلقائيًا	قم بالتعيين لمعاودة الاتصال تلقائيًا بمكالمة لم يتم الاتصال بها، أو تم قطع الاتصال بها.
ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← أرقام الاتصال الثابت	قم بتنشيط وضع FDN لمنع الاتصال بأرقام هواتف غير موجودة في قائمة FDN على بطاقة SIM أو USIM.
ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← رمز المنطقة التلقائي	قم بالتعيين لإدراج بادئة (رمز المنطقة أو البلد) تلقائيًا قبل رقم الهاتف.
ضبط مكالمات الفيديو ← صورة مكالمات فيديو	حدد صورة بديلة ليتم عرضها للطرف الآخر.
ضبط مكالمات الفيديو ← الفيديو الخاص بي في المكالمات المستلمة	قم بالتعيين لعرض صورتك المباشرة أمام الطرف الآخر.

الخيار	الوظيفة
ضبط مكالمات الفيديو ← استخدام خيارات فشل المكالمة	قم بالتعيين لمحاولة إجراء اتصال صوتي عند فشل مكالمة فيديو في الاتصال.
البريد الصوتي ← خدمة البريد الصوتي	حدد مزود خدمة البريد الصوتي.
البريد الصوتي ← إعدادات البريد الصوتي	أدخل رقم خادم البريد الصوتي. يمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.
البريد الصوتي ← نغمة الرنين	حدد نغمة رنين لتبنيهاك بالبريد الصوتي الجديد.
البريد الصوتي ← اهتزاز	اضبط الجهاز لكي يهتز عندما تتلقى رسائل بريد صوتية.
إعدادات اتصال الإنترنت ← حسابات	قم بتعيين حساباتك لخدمات اتصال IP.
إعدادات اتصال الإنترنت ← استخدام اتصال الإنترنت	قم بتعيين الجهاز لاستخدام خدمات مكالمة IP. يتم توفير خدمات مكالمة IP عبر Wi-Fi فقط.





## الرسائل

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.








يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.



## ✎ إرسال رسالة نصية

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الرسائل ← .
- ٢ إضافة مستلمين:
  - أدخل أرقام الهواتف يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
  - حدد أرقام الهواتف من قائمة الاتصال الخاصة بك بواسطة تحديد .
- ٣ حدد حقل النصوص وأدخل نص رسالتك.
- لإدخال تعبيرات، حدد  ← إدخال ابتسامة.
- ٤ لإرسال الرسالة، حدد .

## ✎ إرسال رسالة الوسائط المتعددة


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الرسائل ← .
- ٢ إضافة مستلمين:
  - أدخل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها يدويًا بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
  - حدد أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني من قائمة الأسماء بواسطة تحديد .
- عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة. 
- ٣ حدد حقل النصوص وأدخل نص رسالتك.
- لإدخال تعبيرات، حدد  ← إدخال ابتسامة.
- ٤ حدد  وأرفق ملفًا.
- ٥ حدد  ← إضافة موضوع وأدخل موضوعًا.
- ٦ لإرسال الرسالة، حدد .


## ﴿ عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة ﴾

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الرسائل.
- يتم تجميع رسائلك حسب الاسم على هيئة محادثة رسائلية.
- ٢ حدد اسماً.
- ٣ حدد رسالة وسائط متعددة لعرض مزيد من التفاصيل.

## ﴿ الاستماع إلى رسالة بريدية صوتية ﴾


إذا كنت قد قمت بتعيين جهازك لتحويل المكالمات الفائتة إلى خادم البريد الصوتي، يمكن للمتصلين ترك رسائل بريد صوتي عندما تفوتك مكالمات.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف ← لوحة المفاتيح، واضغط مطولاً  1.




- ٢ اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.
- يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاذ إلى خادم البريد الصوتي. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك للحصول الأرقام. 

## Google Mail









تعرف على كيفية إرسال أو عرض رسائل البريد الإلكتروني عبر خدمة بريد الويب لـ Google Mail™.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 
- قد يتم تعليم هذه الميزة بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.







## ✦ إرسال رسالة بريد إلكتروني

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد Gmail ← .
  - ٢ حدد حقل المستلم وأدخل عنوان البريد الإلكتروني.
  - ٣ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.
  - ٤ حدد حقل النص وأدخل نص البريد الإلكتروني.
  - ٥ حدد  وأرفق ملفًا.
  - ٦ لإرسال الرسالة، حدد إرسال.
- إذا لم تكن متصلًا بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك. 

## ✦ عرض رسالة بريد إلكتروني

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد Gmail.
  - ٢ حدد  لتحديث قائمة الرسائل.
  - ٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.
- من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، انتقل لليمين أو لليسار.
  - للرد على الرسالة، حدد .
  - للرد على الرسالة وتضمين كل المستقبلين، حدد .
  - لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد .
  - لإضافة الرسالة إلى قائمة المفضلة، حدد .
  - لأرشفة الرسالة، حدد .
  - لحذف الرسالة، حدد .
  - لإضافة تسمية إلى الرسالة، حدد .



- لتمييز الرسالة كرسالة غير مقروءة، حدد .
- لتمييز الرسالة كغير مهمة، حدد  ← وضع علامة كغير مهمة.
- لإخفاء الرسالة، حدد  ← تجاهل. لعرض الرسائل المخفية، حدد كل البريد من قائمة التسميات.
- لإضافة الرسالة إلى قائمة البريد غير المهم، حدد  ← الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها أو الإبلاغ عن تصيد احتيالي.
- لتغيير إعدادات البريد الإلكتروني، حدد  ← الإعدادات.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب حساب البريد الإلكتروني أو توجيه الجهاز. 

## بريد إلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

### ضبط حساب بريد إلكتروني

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد بريد إلكتروني.
  - ٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.
  - ٣ حدد التالي. لإدخال تفاصيل الحساب يدويًا، حدد إعداد يدوي.
  - ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. في حالة قيامك بإنشاء حسابين أو أكثر، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني. حدد اسم حساب في الجزء العلوي من الشاشة، ثم حدد الحساب الذي تريد استرداد الرسائل منه.

## ✦ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في قائمة التطبيقات، حدد بريد إلكتروني ← .

٢ إضافة مستلمين:

• أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.


• حدد عناوين البريد الإلكتروني من قائمة الأسماء بواسطة تحديد .

٣ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٤ حدد حقل النص وأدخل نص البريد الإلكتروني.

٥ حدد  وأرفق ملفًا.

٦ لإرسال الرسالة، حدد .

 إذا لم تكن متصلًا بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.

## ✦ عرض رسالة بريد إلكتروني


١ في قائمة التطبيقات، حدد بريد إلكتروني.

٢ حدد  لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

• للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد < أو >.

• لإنشاء رسالة جديدة، حدد .

• للرد على الرسالة، حدد .

• لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد .


• لحذف الرسالة، حدد .

• لجعل الرسالة غير مقروءة، حدد  ← تحديد كغير مقروء.

- لنقل الرسالة إلى مجلد آخر، حدد  ← نقل.
  - لحفظ الرسائل على جهازك، حدد  ← حفظ بريد إلكتروني. سيتم حفظ الرسالة في ملفاتي ← Device ← Saved Email.
  - لطباعة الرسالة عبر Wi-Fi أو USB، حدد  ← طباعة. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
  - لحفظ عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين في دليل الهاتف كمجموعة من الأسماء، حدد  ← حفظ كمجموعة.
  - لتغيير إعدادات البريد الإلكتروني، حدد  ← الضبط.
  - لحفظ مرفق في الجهاز، حدد علامة تبويب المرفق ← .
- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب حساب البريد الإلكتروني أو توجيه الجهاز. 

## Talk

للتعرف على طريقة إرسال واستلام الرسائل الفورية إلى الأصدقاء والعائلة باستخدام خدمة الرسائل الفورية عبر Google Talk™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

## ← تعيين حالتك

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد Talk.
- ٢ حدد حساب Google.
- ٣ قم بتخصيص حالتك، وصورتك، والرسالة.

## ➤ إضافة اسم إلى قائمة الأصدقاء


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Talk** ← .
- ٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني للصديق وحدد تم.
- عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافته أو إضافتها إلى قائمة الأصدقاء.

## ➤ بدء محادثة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Talk**.
- ٢ حدد اسمًا من قائمة الأصدقاء.
- يتم فتح شاشة المحادثة.
- ٣ أدخل رسالتك وأرسلها.
- لإضافة المزيد من الأسماء إلى المحادثة، حدد  ← إضافة إلى الدردشة.
- لاستخدام الدردشة بالفيديو، حدد .
- لاستخدام الدردشة الصوتية، حدد .
- ٤ حدد  ← إنهاء الدردشة لإنهاء المحادثة.

## ChatON


تعرف على كيفية استخدام ChatON لإرسال رسائل فورية واستلامها من أي جهاز يتوفر به رقم هاتف محمول.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **ChatON**.
- إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب. 
- ٢ أدخل رسالتك وأرسلها.

## مراسلة

للتعرف على طريقة إرسال واستلام الرسائل الفورية من الأصدقاء والعائلة باستخدام خدمة الرسائل الفورية عبر Google+ messenger.

١ في قائمة التطبيقات، حدد مراسلة.


إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب. 

٢ أدخل رسالتك وأرسلها.

## Google+

تعرف على طريقة الوصول إلى خدمة شبكة Google الاجتماعية. يمكنك إنشاء مجموعات لإرسال الرسائل الفورية واستلامها وتحميل صورك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد Google+.


إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب. 

٢ حدد ميزة الشبكة الاجتماعية.

# الترفيه

## كاميرا


تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما.

- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة. 

- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشاهد التصوير أو ظروف التصوير.

## التقاط صورة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد كاميرا.
- ٢ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.
- ٣ ركز الكاميرا على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

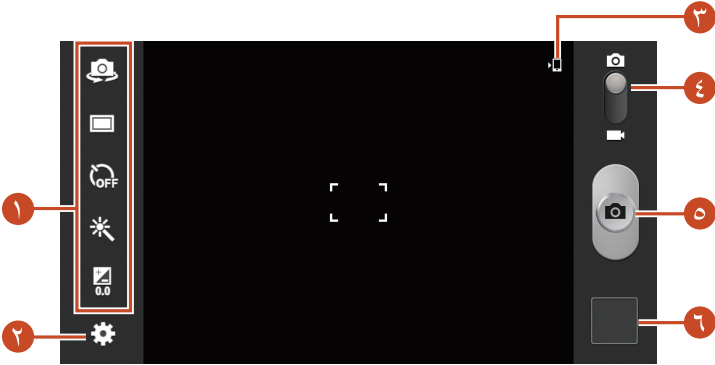

الرقم	الوظيفة
١	<p>استخدم اختصارات الكاميرا.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : قم بالتبديل إلى الكاميرا الأمامية والتقط صورة لنفسك.</li> <li>•  : تغيير نمط التصوير. ◀ ص. ٧٣</li> <li>•  : تحديد زمن التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.</li> <li>•  : قم بتطبيق تأثير خاص.</li> <li>•  : اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.</li> </ul> <p>يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات إلى الاختيارات المتداولة المستخدمة. ◀ ص. ٧٨</p>
٢	تغيير ضبط الكاميرا.
٣	اعرض موقع التخزين.
٤	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٥	التقط صورة.
٦	اعرض الصور التي التقطها.

للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء. للتصغير، اضغطهما معًا. يمكنك أيضًا التكبير أو التصغير باستخدام مفتاح درجة درجة الصوت. قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التصوير بأعلى مستويات الدقة.



٤ حدد  لالتقاط صورة.


يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط صورة، حدد عارض الصور لعرضها.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
  - للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة.
  - لإرسال صورة إلى آخرين، حدد .
  - لإرسال صورة إلى آخرين، حدد  ← بدء عرض الشرائح. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
  - لحذف الصورة، حدد .
  - لتسجيل الوجه في الصورة كعلامات للوجه، حدد  ← بصمة الوجه.
- ◀ ص. ٨٢
- لإضافة الصورة إلى الحافظة، حدد  ← نسخ إلى الحافظة.
  - لتدوير صورة عكس اتجاه عقارب الساعة، حدد  ← تدوير لليسار.
  - لتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة، حدد  ← تدوير لليمين.
  - لاقتصاص جزء من الصورة، حدد  ← قص.
  - لتعديل الصورة باستخدام محرر الصور، حدد  ← تعديل. ◀ ص. ٨٤
  - لتعيين صورة خلفية أو كصورة لاسم معين، حدد  ← تعيين.
  - لإرسال الصورة إلى شخص وجهه مميز بعلامة على الصورة، حدد  ← مشاركة صورة الصديق.
  - لطباعة الصورة عبر Wi-Fi أو USB، حدد  ← طباعة. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
  - لتغيير اسم الملف، حدد  ← تغيير الاسم.
  - للبحث عن الأجهزة التي تحتوي على مشاركة وسائط نشطة، حدد  ← المسح بحثًا عن أجهزة مجاورة.
  - لعرض تفاصيل الصورة، حدد  ← التفاصيل.



## « تغيير نمط التصوير

يمكنك التقاط صورة بواسطة أوضاع التصوير المتعددة. لتغيير وضع التصوير، حدد  ← نمط التصوير ← خيار.

الخيار	الوظيفة
بانوراما	التقاط صور بانورامية.
مشاركة صورة الصديق	اضبط الجهاز للتعرف على وجه شخص قمت بتمييزه بعلامة في صورة وأرسلها إلى ذلك الشخص.
لقطة ابتسامة	قم بتعيين الجهاز للتعرف على وجوه الناس ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بهم عندما يبتسمون.

## « تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	قم بتعديل الاختصارات إلى الخيارات المتداولة.
صورة شخصية	التقط صور لنفسك باستخدام الكاميرا الأمامية.
نمط التصوير	تغيير نمط التصوير. ◀ ص. ٧٣
تأثيرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
وضع المشهد	تغيير نمط المشهد.
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.
الموقت	تحديد زمن التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.

الخيار	الوظيفة
الدقة	حدد خيار دقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.
خطوط الإرشاد	قم بالتعيين لعرض خطوط الشبكة على شاشة المعاينة.
علامة GPS	<p>ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لتحسين استقبال GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.</li> <li>• قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.</li> </ul>
جودة الصورة	حدد مستوى جودة لصورك.
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.
إرجاع	قم بإعادة تعيين الإعدادات.

## تسجيل فيديو

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد كاميرا.
- ٢ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.
- ٣ اسحب المؤشر للانتقال إلى كاميرا الفيديو.
- ٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.




الوظيفة	الرقم
<p>استخدم اختصارات كاميرا الفيديو.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : قم بالتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط فيديو لنفسك.</li> <li>•  : تغيير وضع التسجيل (للإفراق برسالة أو للحفظ بشكل عادي).</li> <li>•  : حدد طول زمن التأخير قبل تسجيل كاميرا الفيديو للفيديو.</li> <li>•  : قم بتطبيق تأثير خاص.</li> <li>•  : اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.</li> </ul> <p>يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات إلى الاختيارات المتداولة المستخدمة. ◀ ص. ٧٨</p>	١

الرقم	الوظيفة
٢	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٣	اعرض موقع التخزين.
٤	التحويل إلى الكاميرا.
٥	قم بتسجيل فيديو.
٦	اعرض لقطات الفيديو التي سجلتها.

للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء. للتصغير، اضغطهما معًا. يمكنك أيضًا التكبير أو التصغير باستخدام مفتاح درجة درجة الصوت. قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التسجيل بأعلى مستويات الدقة.



٥ حدد  لبدء التسجيل.







٦ حدد  لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

قد يتعذر على كاميرا الفيديو تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقات الذاكرة بسرعات نقل بطيئة.



بعد تسجيل فيديو، حدد عارض الصور لعرضها.

- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- لتشغيل فيديو، حدد .
- لإرسال الفيديو إلى آخرين، حدد .
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد  ← بدء عرض الشرائح. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لحذف الفيديو، حدد .
- لتغيير اسم الملف، حدد  ← تغيير الاسم.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد  ← التفاصيل.

## « تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	قم بتعديل الاختصارات إلى الخيارات المتداولة.
التسجيل التلقائي	قم بالتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط فيديو لنفسك.
نمط التسجيل	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة أو للحفظ بشكل عادي).
تأثيرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.
الموقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط كاميرا الفيديو للصورة.
الدقة	حدد خيار دقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
خطوط الإرشاد	قم بالتعيين لعرض خطوط الشبكة على شاشة المعاينة.
جودة الفيديو	حدد مستوى جودة لملفات الفيديو الخاصة بك.
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع	قم بإعادة تعيين إعدادات كاميرا الفيديو.

## ﴿ تحرير رموز الاختصارات

يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات إلى الاختيارات المتداولة المستخدمة.

١ من شاشة المعاينة، حدد  ← تعديل الاختصارات.


٢ اضغط مطولاً على رمز من قائمة الخيارات واسحبها إلى منطقة الاختصارات.

لإزالة الاختصارات، اضغط مطولاً على أحد الرموز واسحبه إلى قائمة الخيارات.

٣ اضغط على الشاشة للرجوع إلى شاشة المعاينة.

## مشغل فيديو

تعرف على طريقة استخدام مشغل الفيديو.


- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز. 
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

## ﴿ تشغيل فيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد مشغل فيديو.

٢ حدد فيديو.

### ٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

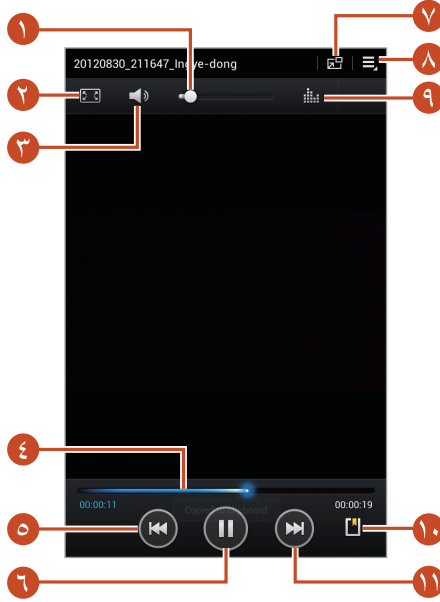

الوظيفة	الرقم
عدّل مستوى الصوت.	١
قم بتغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.	٢
اكنم الصوت.	٣
امسح للأمام أو للخلف بحثًا عن الملفات بواسطة سحب الشريط أو الضغط عليه.	٤
أعد تشغيل العرض، تخطى للخلف إلى ملف سابق (النقر في خلال ٣ ثوان)؛ البحث للخلف في الملف (اضغط مطولاً).	٥
إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.	٦

الرقم	الوظيفة
٧	قم بتقليل حجم شاشة الفيديو. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطاً مزدوجاً على شاشة الفيديو.
٨	ادخل إلى إجراءات مشغل الفيديو.
٩	تحديد مؤثر صوتي.
١٠	أدرج علامة مرجعية.
١١	تخطى إلى الملف التالي، استعرض مقدمة الملف (اضغط مطولاً).

أثناء تشغيل الفيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

- لإرسال الفيديو إلى آخرين، حدد مشاركة عبر.
- لاقتصاص شريحة من الفيديو، حدد تهذيب.
- للاستماع إلى ملف موسيقى عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد عبر البلوتوث. لا يمكنك استخدام هذا الخيار إذا قمت بتوصيل سماعة رأس بمقبس سماعة الرأس بجهازك.
- لتعديل الفيديو باستخدام محرر الفيديو، حدد مؤلف الفيديو.
- لعرض العلامات المرجعية، حدد العلامات. يظهر لك هذا الخيار في حالة قيامك بوضع علامة مرجعية أثناء العرض.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد التفاصيل.
- لضبط مشغل الفيديو على إيقاف التشغيل تلقائياً بعد فترة محددة من الزمن، حدد تم تعيين وقت لإيقاف الفيديو تلقائياً.
- للبحث عن الأجهزة التي تحتوي على مشاركة وسائط نشطة، حدد المسح بحثاً عن أجهزة مجاورة.
- لتغيير ضبط مشغل الفيديو، حدد الضبط.



تعرف على طريقة عرض الصور وتشغيل لقطات الفيديو المحفوظة على الجهاز.



- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.












## عرض صورة

١ في قائمة التطبيقات، حدد الاستوديو.

٢ حدد مجلد ← صورة.


أثناء عرض الصور، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
  - للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة.
  - لإرسال الصورة إلى آخرين، حدد [إرسال].
  - لإرسال صورة إلى آخرين، حدد [إرسال صورة] ← بدء عرض الشرائح. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
  - لحذف الصورة، حدد [حذف].
  - لتسجيل الوجوه في الصورة كعلامات للوجه، حدد [تسجيل الوجوه] ← بصمة الوجه.
- ٨٢ ص. ◀
- لإضافة الصورة إلى الحافظة، حدد [إضافة] ← نسخ إلى الحافظة.

- لتدوير الصورة عكس اتجاه عقارب الساعة، حدد  ← تدوير لليسار.
  - لتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة، حدد  ← تدوير لليمين.
  - لاقتصاص جزء من الصورة، حدد  ← قص.
  - لتعديل الصورة باستخدام محرر الصور، حدد  ← تعديل. ◀ ص. ٨٤
  - لتعيين صورة كخلفية أو كصورة لاسم معين، حدد  ← تعيين.
  - لإرسال الصورة إلى شخص وجهه مميز بعلامة على الصورة، حدد  ← مشاركة صورة الصديق.
  - لطباعة الصورة عبر Wi-Fi أو USB، حدد  ← طباعة. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
  - لتغيير اسم الملف، حدد  ← تغيير الاسم.
  - للبحث عن الأجهزة التي تحتوي على مشاركة وسائط نشطة، حدد  ← المسح بحثًا عن أجهزة مجاورة.
  - لعرض تفاصيل الصورة، حدد  ← التفاصيل.
-  قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب المجلد المحدد.


## ◀ تمييز وجه بعلامة في صورة

تعلم كيفية وضع علامات وجوه في الصور لإجراء مكالمات، وإرسال رسائل، وتحميل الصور إلى شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام اختصارات علامات الوجوه.

 قد تفشل عملية التعرف على الوجوه استنادًا إلى زاوية الوجه، أو حجم الوجه، أو لون البشرة، أو تعبيرات الوجه، أو ظروف الإضاءة، أو الإكسسوارات التي يرتديها الشخص.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الاستوديو.

٢ حدد صورة.

- ٣  حدد بصمة الوجه ← مفعّل.
- تظهر الوجوه التي يتم التعرف عليها في الإطار. إذا لم يتم التعرف على الوجوه تلقائياً، اضغط مطولاً على منطقة الوجه لإضافة إطار يدوياً.
- ٤ حدد وجه معروف ← إضافة اسم.
- ٥ حدد اسم الشخص من قائمة الأسماء.
- فيتم ربط الاسم بالوجه الموجود في الصورة. وعندما تظهر بصمة الوجه مع اسم، حدد بصمة الوجه واستخدم الخيارات المتاحة.

## ك تشغيل فيديو

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الاستوديو.
- ٢ حدد مجلداً ← ملف فيديو (يُشار إليه بالرمز ).
- ٣ حدد  لبدء التشغيل.
- ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح. ◀ ص. ٧٨
- أثناء تشغيل الفيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:
- لإرسال الفيديو إلى آخرين، حدد مشاركة عبر.
  - لاقتصاص شريحة من الفيديو، حدد تهذيب.
  - للاستماع إلى ملف موسيقى عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد عبر البلوتوث. لا يمكنك استخدام هذا الخيار إذا قمت بتوصيل سماعة رأس بمقبس سماعة الرأس بجهازك.
  - لتعديل الفيديو باستخدام محرر الفيديو، حدد مؤلف الفيديو.
  - لعرض العلامات المرجعية، حدد العلامات. يظهر لك هذا الخيار في حالة قيامك بوضع علامة مرجعية أثناء العرض.
  - لعرض تفاصيل الفيديو، حدد التفاصيل.
  - للبحث عن الأجهزة التي تحتوي على مشاركة وسائط نشطة، حدد المسح بحثاً عن أجهزة مجاورة.
  - لتغيير ضبط مشغل الفيديو، حدد الضبط.

## محرر الصور

يمكنك تحرير الصور وتطبيق تأثيرات متعددة.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **محرر الصور**.

٢ حدد صورة، أو حدد **تحديد صورة** ← مجلد ← صورة.

لالتقاط صورة جديدة، حدد **التقاط صورة**.

٣ حدد **تحديد** ← **موافق**.

٤ ارسم حدًا حول المنطقة التي تريد تحديدها، ثم حدد .



- لتغيير نوع أداة التحديد، حدد **تحديد**.


- لتعديل حد التحديد، حدد ، ، أو . إذا حددت **مغناطيسي** أو

**فرشاة**، فيمكنك ضبط حجم الحد بواسطة تحديد **حجم التحديد**.

- لعكس التحديد، حدد **معكوس**.

٥ قم بتعديل الصورة بواسطة الأدوات التالية:

الأدوات	الوظيفة
تدوير	قم بتدوير أو قلب الصورة.
تغيير الحجم	قم بتغيير حجم الصورة بواسطة سحب المستطيل أو بواسطة تحديد <b>100%</b> ← خيار.
قص	اقتصص الصورة بواسطة نقل المربع أو سحبه.
اللون	قم بتطبيق أحد التأثيرات اللونية.
مؤثر	قم بتطبيق أحد تأثيرات الفلتر.
الأدوات	استخدم أدوات إضافية.
	تراجع عن تنفيذ آخر إجراء.
	أعد تنفيذ آخر إجراء.

٦ عند الانتهاء، حدد .

٧ أدخل اسماً للمستند وحدد موافق.

## محرر الفيديو

يمكنك تحرير لقطات الفيديو وتطبيق تأثيرات متعددة.

### ❏ إنشاء فيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد محرر الفيديو.

٢ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٣ حدد جديد.

٤ حدد سمة إطار.

٥ حدد فئة.

٦ اضغط مطولاً على أحد الملفات ثم اسحبه إلى الجزء السفلي من الشاشة.

- لتعيين طول الفترة الزمنية التي تظهر خلالها الصورة، حدد الصور المصغرة، ثم اسحب الحد الأيمن أو الأيسر من الصورة المصغرة.
- لحذف الصور أو لقطات الفيديو، اضغط مطولاً على أحد العناصر ثم اسحبه إلى سلة المهملات.
- لإعادة ترتيب الصور أو لقطات الفيديو، اضغط مطولاً على أحد العناصر ثم اسحبه إلى موقع جديد.
- لإضافة تسمية لإحدى الصور أو الفيديو، اسحب الصورة المصغرة لوضع الخط الأصفر عند النقطة المطلوبة، ثم حدد **T** في صورة المعاينة.

٧ حدد مقطع انتقالي واسحب خيار تأثير إلى رمز مؤثر انتقال بين الصور أو الفيديو.

٨ عند الانتهاء، حدد  ← تصدير.


٩ حدد خيار دقة.

١٠ أدخل اسماً للفيديو وحدد موافق.

## ◀ تشذيب مقطع من فيديو

- ١ قم بتشغيل محرر الفيديو وافتح ملف الفيديو.
- ٢ حدد الصورة المصغرة.
- ٣ حرك قوس البدء إلى النقطة التي ينبغي أن يبدأ الاقتصاص عندها.
- ٤ حرك قوس الانتهاء إلى النقطة التي ينبغي أن ينتهي الاقتصاص عندها.
- ٥ احفظ لقطة الفيديو المحررة.

## ◀ تقسيم فيديو

- ١ قم بتشغيل محرر الفيديو وافتح ملف الفيديو.
- ٢ حدد الصورة المصغرة.
- ٣ اسحب الصورة المصغرة إلى الجزء السفلي من الشاشة لوضع الخط الأصفر.
- ٤ حدد .
- ٥ احفظ لقطة الفيديو المحررة.

## ◀ تطبيق تأثير على فيديو

- ١ قم بتشغيل محرر الفيديو وافتح ملف الفيديو.
- ٢ اسحب الصورة المصغرة إلى الجزء السفلي من الشاشة لوضع الخط الأصفر.
- ٣ حدد مؤثر ← خيار تأثير.
- ٤ احفظ لقطة الفيديو المحررة.

## مشغل الموسيقى

تعرف على طريقة الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك وأنت تسير.



- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

### إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- قم بالتنزيل من الإنترنت. ◀ ص. ٤٠
- قم بالتنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◀ ص. ٩٧
- قم بالتنزيل من كمبيوتر يستخدم Windows Media Player. ◀ ص. ٩٨
- استقبل عبر البلوتوث. ◀ ص. ١١٠

### تشغيل الموسيقى

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مشغل الموسيقى.
- ٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
- ٣ حدد صورة الألبوم لفتح شاشة مشغل الموسيقى.

## ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:



الوظيفة	الرقم
عدّل مستوى الصوت.	١
قم بتعيين الملف كمسارك المفضل.	٢
اكتّم الصوت.	٣
امسح للأمام أو للخلف بحثاً عن الملفات بواسطة سحب الشريط أو الضغط عليه.	٤
قم بتنشيط وضع الخلط.	٥
أعد تشغيل العرض، تخطى للخلف إلى ملف سابق (النقر في خلال ثانيتين)؛ البحث للخلف في الملف (اضغط مطولاً).	٦



الرقم	الوظيفة
٧	إيقاف العرض مؤقتاً؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
٨	اعرض تفاصيل الموسيقى.
٩	افتح قائمة العرض.
١٠	ادخل إلى خيارات الموسيقى.
١١	تحديد مؤثر صوتي.
١٢	تغيير وضع التكرار.
١٣	تخطي إلى الملف التالي، استعرض مقدمة الملف (اضغط مطولاً).




يمكنك التحكم في مشغل الموسيقى من خلال سماعة الرأس. على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على زر سماعة الرأس لتشغيل مشغل الموسيقى. ثم اضغط على زر سماعة الرأس لبدء التشغيل أو لإيقاف التشغيل مؤقتاً.


أثناء تشغيل الفيديو، حدد ≡ للوصول إلى الخيارات التالية:

- لإضافة ملف الموسيقى إلى قائمة تشغيل، حدد إضافة إلى قائمة التشغيل.
- للاستماع إلى ملف الموسيقى عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد عبر البلوتوث. لا يمكنك استخدام هذا الخيار إذا قمت بتوصيل سماعة رأس بمقبس سماعة الرأس بجهازك.
- لإرسال ملف الموسيقى إلى آخرين، حدد مشاركة عبر.
- لتعيين ملف الموسيقى كنغمة رنين للمكالمة، حدد تعيين.
- للبحث عن الأجهزة التي تحتوي على مشاركة وسائط نشطة، حدد المسح بحثاً عن أجهزة مجاورة.
- لتغيير ضبط مشغل الموسيقى، حدد الضبط.

## ❧ إنشاء قائمة تشغيل

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مشغل الموسيقى.
- ٢ حدد  ← قائمة تشغيل جديدة.
- ٣ أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد موافق.
- ٤ حدد فئة للموسيقى.
- ٥ حدد الملفات المراد تضمينها وحدد تم.

## ❧ تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مشغل الموسيقى.
- ٢ حدد  ← الضبط.
- ٣ قم بتغيير الخيارات التالية:


الخيار	الوظيفة
متقدم ← SoundAlive	تحديد مؤثر صوتي.
متقدم ← سرعة التشغيل	قم بتغيير سرعة العرض.
متقدم ← كلمات الأغاني	قم بالتعيين لعرض كلمات الأغاني أثناء التشغيل.
متقدم ← إيقاف الموسيقى التلقائي	اضبط مشغل الموسيقى لإيقاف التشغيل تلقائياً بعد فترة زمنية محددة.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.

# المعلومات الشخصية

## جهات الاتصال

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، والمزيد للأسماء الخاصة بك.







### إنشاء اسم

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد جهات الاتصال ← جهات الاتصال +.
  - ٢ حدد موقع ذاكرة.
  - ٣ أدخل معلومات جهة الاتصال.
  - ٤ حدد ☒ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.
- يمكنك إنشاء أسماء من شاشة الاتصال بواسطة تحديد .



### إيجاد اسم

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد جهات الاتصال ← جهات الاتصال.
- ٢ تنقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.
- ٣ حدد اسماً.




من عرض الاسم، استخدم الخيارات التالية:

- لإجراء مكالمة صوتية، حدد .
- لإجراء مكالمة فيديو، حدد .
- لإرسال نص أو رسالة وسائط متعددة، حدد .
- لإرسال رسالة بريد إلكتروني، حدد .
- لتعيين الرقم المفضل، حدد .
- لتعديل معلومات الاسم، حدد  ← تعديل.



## ﴿ ضبط رقم الاتصال السريع ﴾

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد جهات الاتصال ← جهات الاتصال.
  - ٢ حدد  ← إعداد الاتصال السريع.
  - ٣ حدد رقم موقع ← اسم.
-  يمكنك الاتصال بهذا الرقم بسرعة عن طريق النقر فوق رقم الموقع بشكل مطول من شاشة الاتصال.

## ﴿ إنشاء بطاقة أسماء ﴾


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد جهات الاتصال ← جهات الاتصال.
  - ٢ حدد اسمك في الجزء العلوي من قائمة الأسماء.
  - ٣ أدخل بياناتك الشخصية وحدد .
-  يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك إلى آخرين بواسطة تحديد  ← مشاركة بطاقة الاسم عبر.

## ﴿ إنشاء مجموعة من الأسماء ﴾


- من خلال إنشاء مجموعات من الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسالة إلى مجموعة كاملة.
- ١ في قائمة التطبيقات، حدد جهات الاتصال ← جهات الاتصال ← المجموعات ← .
  - ٢ أدخل اسماً وقم بتخصيص الضبط للمجموعة.
  - ٣ أضف أعضاء إلى المجموعة.
  - ٤ حدد .

## ❏ نسخ اسم

نسخ جهات اتصال من بطاقة SIM أو USIM إلى جهازك

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد جهات الاتصال ← جهات الاتصال.
- ٢ حدد  ← استيراد/تصدير ← استيراد من بطاقة SIM.
- ٣ حدد موقع ذاكرة.
- ٤ حدد أسماء لنسخها، ثم حدد ☒.


نسخ أسماء من جهازك إلى بطاقة SIM أو USIM

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد جهات الاتصال ← جهات الاتصال.
- ٢ حدد  ← استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SIM.
- ٣ حدد جهات الاتصال المراد نسخها وحدد ☒ ← موافق.


## ❏ استيراد أو تصدير الأسماء

يمكنك تصدير ملفات أو استيرادها (بتنسيق vcf) من أو إلى مخزن USB أو بطاقة الذاكرة.

### استيراد ملفات وسائط

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد جهات الاتصال ← جهات الاتصال.
- ٢ حدد  ← استيراد/تصدير ← استيراد من بطاقة SD أو استيراد من وحدة تخزين USB.
- ٣ حدد موقع ذاكرة.
- ٤ حدد أحد الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد موافق.
- ٥ حدد ملفات أسماء لاستيرادها وحدد موافق.


## تصدير أسماء

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد جهات الاتصال ← جهات الاتصال.
- ٢ حدد  ← استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SD أو تصدير إلى وحدة تخزين USB.
- ٣ حدد موافق للتأكيد.

## مخطط S

يتضمن جهازك مخطط قوي لمساعدتك على تنظيم جداولك بصورة أكثر ملاءمة وكفاءة. تعلم كيفية إنشاء الأحداث وإدارتها، وضبط التنبيهات لتذكيرك بالأحداث والمهام المهمة.

### ◀ إنشاء حدث أو مهمة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مخطط S.
- ٢ حدد .
- ٣ حدد فئة حدث في الجزء العلوي من الشاشة.
- ٤ أدخل تفاصيل التحويل وحدد حفظ.

### ◀ تغيير وضع العرض

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مخطط S.
- ٢ حدد وضع العرض.
- عام: جميع شهور السنة
- الشهر: شهر كامل في عرض واحد
- الأسبوع: حظر كل ساعة لأسبوع كامل

- يوم: عمليات الحظر لكل ساعة ليوم واحد بالكامل
  - قائمة: قائمة كاملة بجميع الأحداث والإجازات المجدولة لفترة زمنية محددة
  - المهمة: قائمة المهام
- يمكنك أيضًا تغيير وضع العرض بواسطة وضع إصبعين على الشاشة والتفريق بينهما أو ضمهما معًا.



## عرض حدث أو مهمة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مخطط S.
  - ٢ حدد تاريخًا على التقويم.
    - للانتقال إلى يوم محدد، حدد [≡] ← انتقل إلى وأدخل التاريخ.
    - للانتقال إلى تاريخ اليوم، حدد اليوم.
  - ٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.
- يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين بواسطة تحديد [≡] ← مشاركة عبر.




## إيقاف إنذار حدث أو مهمة

- إذا قمت بضبط تذكير لحدث تقويم أو مهمة، فسوف يرن المنبه في الوقت المحدد.
- ١ اضغط على الجزء السفلي الأيمن من شريط النظام لفتح لوحة الإشعارات.
  - ٢ حدد إشعار الحدث.
  - ٣ حدد حدثًا لعرض مزيد من تفاصيله.
    - لعمل غفوة لتنبيه حدث، حدد غفوة.











## المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة لعرضها في تاريخ لاحق.

### ❏ إنشاء مذكرة



- ١ في قائمة التطبيقات، حدد المذكرة.
- ٢ حدد .
- ٣ أدخل نص مذكرتك.
- ٤ حدد تمت.

### ❏ عرض مذكرة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد المذكرة.
  - ٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.
- أثناء عرض المذكرة، استخدم الخيارات التالية:
- لحذف المذكرة، حدد  ← .
  - لتغيير لون الخلفية، حدد  ← .
  - لحماية المذكرة من الحذف غير المتعمد، حدد  ← .
  - لطباعة المذكرة عبر Wi-Fi أو USB، حدد  ← . يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
  - لإرسال المذكرة إلى آخرين، حدد  ← .



## توصيلات USB

- تعرف على طريقة توصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB.
- لا تقصّل كبل USB من كمبيوتر أثناء نقل الجهاز أو الوصول إلى البيانات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان البيانات أو إتلاف الجهاز. 
- للحصول على أفضل النتائج، صل كبل USB مباشرة بمنفذ USB الموجود في الكمبيوتر. قد تفشل عمليات نقل البيانات عند استخدام محور USB. 

## الاتصال ببرنامج Samsung Kies

- تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع سامسونج على الويب.
- سيعمل Samsung Kies على كل من جهازي الكمبيوتر الذين يعملان بنظام التشغيل Windows و Macintosh. 
- ١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.
- يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائيًا. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.
- ٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.
- ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

## الاتصال بـ Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.
- ٢ افتح برنامج Windows Media Player وقم بمزامنة ملفات الموسيقى.

## التوصيل بجهاز وسائط

يمكنك توصيل جهازك بكمبيوتر والوصول إلى ملفات الوسائط المخزنة على الجهاز.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.
- ٢ لفتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل.
- ٣ حدد متصل بجهاز وسائط ← جهاز الوسائط (MTP).
- ٤ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

## التوصيل بجهاز كاميرا


يمكنك توصيل جهازك بكمبيوتر ككاميرا والوصول إلى الملفات الموجودة على الجهازك.



استخدم وضع اتصال USB إذا لم يكن الكمبيوتر يدعم بروتوكول نقل الوسائط (MTP) أو إذا لم لديك برنامج تشغيل USB للجهاز المثبت.


- ١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.
- ٢ لفتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل.
- ٣ حدد متصل بجهاز وسائط ← كاميرا (PTP).
- ٤ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للهاتف لتنشيط والاتصال بأي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11. يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني. 

## تنشيط ميزة Wi-Fi

في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ثم اسحب المفتاح **Wi-Fi** ناحية اليمين.

ميزة Wi-Fi التي تعمل في الخلفية ستؤدي إلى استهلاك طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط الميزة عند الحاجة فقط. 

## البحث عن Wi-Fi AP والاتصال به

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← **Wi-Fi**. سيقوم الجهاز تلقائياً بالبحث عن شبكات Wi-Fi AP تلقائياً.
- ٢ حدد AP.
- ٣ أدخل كلمة مرور للـ AP (إذا لزم الأمر).
- ٤ حدد توصيل.


## ❧ إضافة Wi-Fi AP يدويًا

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← Wi-Fi ← إضافة شبكة Wi-Fi.
- ٢ أدخل SSID الخاص بالـ AP وحدد نوع الأمان.
- ٣ قم بتعيين ضبط الأمان حسب نوع الأمان الذي تحدده، ثم حدد حفظ.

## ❧ التوصيل بـ Wi-Fi AP بواسطة إعداد محمي

يمكنك توصيل AP مؤمن باستخدام زر WPS أو WPS PIN. لاستخدام هذه الطريقة، يجب أن يتوفر لدى نقطة الوصول اللاسلكية زر WPS.

### التوصيل باستخدام زر WPS

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← Wi-Fi.
- ٢ حدد  ← زر ضغط WPS.
- ٣ اضغط على زر WPS على جهاز AP خلال دقيقتين.


### التوصيل باستخدام WPS PIN

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← Wi-Fi.
- ٢ حدد  ← إدخال رمز PIN لـ WPS.
- ٣ على جهاز AP، أدخل رمز PIN الخاص بجهازك.

## ك تعيين ضبط IP الثابت

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← Wi-Fi.
- ٢ حدد AP ← عرض خيارات متقدمة.
- ٣ حدد إعدادات IP المنسدلة.
- ٤ حدد ثابت.
- ٥ قم بتغيير ضبط IP.
- ٦ حدد توصيل.

## ك تخصيص ضبط Wi-Fi

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← Wi-Fi ←  ← متقدم.
- ٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
إخطارات الشبكة	اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر Wi-Fi AP مفتوحة.
الاحتفاظ بتشغيل Wi-Fi أثناء وضع السكون	قم بتعيين ما إذا كان ممكناً الحفاظ على ميزة Wi-Fi نشطة في وضع السكون.
عنوان MAC	اعرض عنوان MAC.
عنوان IP	اعرض عنوان IP.

# Wi-Fi Direct

تعرف على طريقة استخدام ميزة Wi-Fi Direct لتوصيل جهازين عبر Wi-Fi بدون الحاجة إلى AP.


## ◀ صل جهازك بجهاز آخر

١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← Wi-Fi ← Wi-Fi Direct.

٢ حدد بحث.

٣ حدد جهازاً.


عندما يقبل مالك الجهاز الآخر الاتصال، تتصل الأجهزة.

يمكنك توصيل الجهاز بأجهزة متعددة وإرسال البيانات عن طريق تحديد اتصال متعدد. 

## ◀ إرسال البيانات عبر Wi-Fi

١ حدد ملف أو عنصر من تطبيق مناسب.

٢ حدد خياراً لإرسال البيانات عبر Wi-Fi.

٣ قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات. 

ابحث عن جهاز آخر وحدده.


## ◀ استلام بيانات عبر Wi-Fi

عندما تتلقى بيانات، يتم حفظها في الجهاز تلقائياً. يتم حفظ البيانات المستلمة إلى المجلد ShareViaWifi.


# AllShare Play

تعلم كيفية استخدام خدمة AllShare Play التي تتيح لك إمكانية تشغيل المحتويات المحفوظة على الأجهزة المتنوعة عبر الإنترنت. حيث يمكنك تشغيل وإرسال أي ملف على أي جهاز إلى جهاز آخر أو خادم تخزين على الويب من خلال AllShare Play.


ولاستخدام خدمة AllShare Play، يتعين عليك تسجيل الدخول إلى حسابك على Google و سامسونج، وتسجيل جهازين أو أكثر كخوادم للملفات. قد تختلف طرق التسجيل استنادًا إلى نوع المستند. للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام AllShare Play، حدد  **FAQ**.

 قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.


## إرسال ملف

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد AllShare Play.
- 2 حدد جهازًا أو مخزن ويب يحتوي على ملفات الوسائط.
- 3 حدد فئة الوسائط وحدد خانة الاختيار على ملف.
- 4 حدد .
- 5 حدد جهازًا أو مخزن ويب لحفظ الملف.

## مشاركة ملف

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد AllShare Play.
- 2 حدد جهازًا أو مخزن ويب يحتوي على ملفات الوسائط.
- 3 حدد فئة الوسائط وحدد خانة الاختيار على ملف.
- 4 حدد  وبعد ذلك حدد موقع شبكة اجتماعية.

## ◀ تشغيل ملف على جهاز بعيد

- قد تختلف تنسيقات الملفات المدعومة استنادًا إلى الأجهزة المتصلة كمشغل الوسائط. 
- قد يتم تخزين بعض الملفات مؤقتًا أثناء التشغيل اعتمادًا على اتصال الشبكة.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **AllShare Play**.

٢ حدد جهازًا أو مخزن ويب يحتوي على ملفات الوسائط.

٣ حدد فئة الوسائط وحدد خانة الاختيار على ملف.

٤ حدد .

٥ حدد جهازًا لاستخدامه كمشغل وسائط.

٦ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح على الجهاز.



## إدارة المحتويات على خادم تخزين ويب

١ في قائمة التطبيقات، حدد AllShare Play.

٢ حدد خادم تخزين ويب.

٣ قم بعرض وإدارة ملفاتك.

## تخصيص ضبط AllShare Play

١ في قائمة التطبيقات، حدد AllShare Play.

٢ حدد  ← Settings.

٣ قم بتغيير الخيارات التالية:


الخيار	الوظيفة
Registered storage	قم بعرض خوادم تخزين الويب التي تمت إضافتها إلى AllShare Play.
Registered devices	قم بعرض أو تحرير الأجهزة التي تمت إضافتها إلى AllShare Play.
Setting up web services	قم بتسجيل الدخول إلى مواقع الشبكة لتحميل الملفات.
Auto upload photos from mobile	اضبط على تحميل الصور إلى مخزن الويب تلقائيًا عند تسجيل الدخول.
Video quality settings	اضبط على تحسين جودة الفيديو إلى الأداء الأمثل بالنسبة لجهازك عند تشغيل ملفات الفيديو المحفوظة على جهاز كمبيوتر.
Lock AllShare Play	اضبط على قفل AllShare Play باستخدام كلمة المرور الخاصة بحسابك في سامسونج.
Language	حدد لغة العرض.
About	عرض معلومات عن AllShare Play.

## مشاركة شبكة المحمول

تعرف على كيفية مشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة أخرى.

### مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر Wi-Fi

تعرف على كيفية استخدام الجهاز كنقطة اتصال لاسلكي لأجهزة أخرى.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← المزيد من الضبط ← التقييد ونقطة الاتصال النقالة ← نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة.

٢ اسحب مفتاح نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة جهة اليمين لتنشيط مشاركة شبكة المحمول عبر Wi-Fi.

٣ حدد تهيئة لتهيئة ضبط الشبكة لاستخدام جهازك كأداة AP.

الخيار	الوظيفة
شبكة SSID	قم بتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية.
إخفاء جهازي	اضبط لمنع الأجهزة الأخرى من تحديد مكان جهازك.
الحماية	حدد نوع الأمان.
كلمة المرور	أدخل كلمة المرور لمنع الوصول غير المسموح به لشبكة الهاتف المحمول. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تقوم بتعيين خيار الأمان.

الخيار	الوظيفة
عرض كلمة المرور	اضبط لعرض كلمة المرور بينما تقوم بإدخالها.
عرض خيارات متقدمة	حدد قناة بث.

## ٤ حدد حفظ.

٥ في جهاز آخر، حدد موقع اسم الجهاز وقم بالتوصيل بشبكة المحمول. يمكنك تقييد مشاركة شبكة المحمول على أجهزة محددة. حدد الأجهزة المسموح بها، وقم بإنشاء قائمة بالأجهزة، ثم حدد اسم جهازك لتغيير وضع المشاركة على الأجهزة المسموح بها فقط.



## مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر USB

تعرف على كيفية استخدام الجهاز كمودم لاسلكي بواسطة إجراء اتصال USB بالكمبيوتر.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

٢ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← المزيد من الضبط ← التقييد ونقطة الاتصال النقالة.

٣ حدد تقييد USB لتنشيط المشاركة عبر شبكة المحمول عبر USB. لإيقاف مشاركة اتصال الشبكة، امسح خانة الاختيار المجاورة لـ تقييد USB.



قد تختلف طريقة المشاركة حسب نظام تشغيل الكمبيوتر.

## « مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر البلوتوث

١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات — المزيد من الضبط — التقييد ونقطة الاتصال النقالة.

٢ حدد تقييد البلوتوث لتنشيط المشاركة عبر شبكة المحمول عبر البلوتوث.

٣ على جهاز آخر، ابحث عن جهازك وقم بالاقتران به. تأكد من قيامك بتنشيط ميزة البلوتوث وضبط الرؤية.

## البلوتوث

تعرف على تبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى عبر البلوتوث.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها. 
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، قرصنة نسخ الملفات أو الاعتراض غير القانوني للاتصالات للأغراض التجارية). سامسونج ليست مسؤولة عن آثار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

## ﴿ تنشيط ميزة البلوتوث ﴾

في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ثم اسحب المفتاح البلوتوث ناحية اليمين.


## ﴿ البحث عن جهاز آخر والاقتران به ﴾

١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← البلوتوث ← بحث.

٢ حدد جهازًا.

٣ حدد موافق لمطابقة رمز PIN للبلوتوث بين الجهازين. أو بدلاً من ذلك، أدخل رمز PIN البلوتوث وحدد موافق.


عندما يقبل صاحب الجهاز الآخر الاتصال أو عندما يُدخل رمز PIN، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

قد يكون لبعض الأجهزة، لاسيما سماعات الرأس أو مجموعة السيارة حر اليدين رمز PIN للبلوتوث ثابت، مثل ٠٠٠٠٠. إذا كان للجهاز الآخر رمز PIN، فيتعين عليك إدخاله. 

## ﴿ إرسال البيانات عبر البلوتوث ﴾

١ حدد ملف أو عنصر من تطبيق مناسب.

٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر ميزة البلوتوث.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات. 

٣ البحث عن جهاز والاقتران به عبر البلوتوث.

## ❧ تلقي البيانات بواسطة البلوتوث

١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← البلوتوث ثم حدد خانة الاختيار المجاورة للجهاز.

📱 لتحديد طول الفترة الزمنية التي سيظهر فيها جهازك، حدد ☰ ← مهلة الوضع المرني.

٢ عند المطالبة، حدد موافق لمطابقة رمز PIN البلوتوث أو أدخل رمز PIN البلوتوث وحدد موافق (إذا لزم الأمر).

٣ حدد قبول للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات.

يتم حفظ البيانات المتلقاة إلى مجلد البلوتوث. في حالة تلقي اسم، يتم حفظه تلقائيًا إلى دليل الهاتف.

## GPS

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعرف على كيفية تنشيط خدمات الموقع واستخدام وظائف GPS.

للتمتع باستقبال أفضل لإشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
- في الأحوال الجوية السيئة
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية
- في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس
- لا تلمس أو تغطي منطقة الهوائي بيدك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف GPS. ⚠️


📱 قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

## « تنشيط خدمات الموقع

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع لتلقي معلومات الموقع أو البحث على الخريطة.


١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← خدمات الموقع.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لاستخدام شبكات Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.  قد تتكلف رسومًا إضافية مقابل استخدام شبكات الهواتف المحمولة.
استخدام الأقمار الصناعية GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS للبحث عن موقعك.
تحديد المواقع وبحث Google	اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.

## اتصالات VPN

تعرف على طريقة إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وقم بتوصيلها بأمان عبر الإنترنت.

-  ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاز إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاز إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من المعلومات التي تريد إدخالها، يمكنك الاستفسار من مسؤول VPN.
- لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تنشيط ميزة قفل الشاشة.

## إعداد وضع VPN

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← المزيد من الضبط ← VPN  
← إضافة شبكة VPN.
- ٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الاسم	أدخل اسمًا ل خادم VPN.
النوع	حدد نوع VPN.
عنوان الخادم	أدخل عنوان IP ل خادم VPN.
سر L2TP	أدخل كلمة مرور L2TP سرية.
معرف IPsec	إدخال اسم المستخدم.
مفتاح IPsec المشترك مسبقًا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.
شهادة IPsec الخاصة بالمستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.
شهادة المرجع المصدق IPsec	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.
شهادة IPsec الخاصة بالخادم	حدد شهادة الخادم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.



الخيار	الوظيفة
(MPPE) تشفير PPP	قم بتعيين بيانات التشفير قبل إرسالها إلى خادم .VPN
عرض خيارات متقدمة	قم بالتعيين لتغيير ضبط الشبكة المتقدمة.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.



٣ عند الانتهاء، حدد حفظ.

## الاتصال بالشبكة الخاصة

١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات ← المزيد من الضبط ← VPN.

٢ حدد شبكة خاصة.




٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد توصيل.

# الأدوات

## المنبه

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

### < تعيين إنذار

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد المنبه.
  - ٢ حدد .
  - ٣ اضبط تفاصيل المنبه.
  - ٤ عند الانتهاء، حدد تم.
- لإلغاء تنشيط تنبيه، حدد رمز الساعة المجاور للتنبيه. لحذف إنذار، حدد  .

### < إيقاف منبه


عندما يصدر صوت المنبه،

- لإيقاف الإنذار، حدد  ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.
- لإسكات الإنذار لفترة الغفوة، حدد  ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.


## الحاسبة

تعرف على طريقة إجراء العمليات الحسابية باستخدام الجهاز.

### ﴿ إجراء عملية حسابية


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الحاسبة.
- ٢ استخدم المفاتيح الموجودة على الشاشة لإجراء العمليات الحسابية هذه.
- قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. 

### ﴿ عرض تاريخ العملية الحسابية

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الحاسبة.
- ٢ قم بإجراء عملية حسابية.
- ٣ حدد  لإخفاء لوحة مفاتيح الحاسبة. يظهر تاريخ العملية الحسابية.

## تنزيلات

تعرف على كيفية إدارة السجلات الخاصة بالملفات التي قمت بتنزيلها من الويب أو البريد الإلكتروني.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد تنزيلات.
- ٢ حدد فئة تنزيل.
- ٣ لكي تفتح ملف تم تنزيله، حدد السجل.
- لحذف سجل، حدد خانة الاختيار ثم حدد .

# Dropbox

تعلم كيفية استخدام جهاز تخزين السحابة Dropbox لحفظ ومشاركة الملفات مع الآخرين. فعند قيامك بحفظ ملفات في مجلد Dropbox الخاص بك، يقوم جهازك تلقائيًا بالمزامنة مع خدام الويب وأية أجهزة كمبيوتر أخرى مثبت عليها Dropbox.


## « تنشيط Dropbox

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Dropbox** ← **Start**.
- ٢ أدخل عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور ثم حدد **Log in**.  
إذا كنت مستخدمًا جديدًا، حدد **New to Dropbox? Create a free account** لإنشاء حساب.
- ٣ حدد **Next**.
- ٤ حدد **Turn on** للتحميل التلقائي للصور وملفات الفيديو التي تم التقاطها باستخدام الكاميرا على جهازك.

## « تحميل الملفات إلى مجلد Dropbox

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Dropbox**.
- ٢ حدد  ← **Photos or videos** أو **Other files**.
- ٣ حدد الملفات.
- ٤ حدد **Dropbox** ← مجلد.
- ٥ حدد **Upload**.  
سوف يتم إضافة الملفات في المجلس إلى خادم الويب وجهاز الكمبيوتر الخاص بك في المنزل.

## عرض ملف

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Dropbox** ← .
- ٢ حدد ملفاً.

## ملفاتي

تعرف على أنواع الوصول العديدة إلى الملفات المحفوظة على جهازك.

## تنسيقات الملفات المدعومة

يدعم جهازك تنسيقات الملفات التالية:

النوع	التنسيق
الصورة	png ، jpg ، gif ، bmp
الفيديو	webm ، mkv ، flv ، wmv ، 3gp/mp4 ، avi
الموسيقى	wav ، amr ، ogg ، aac ، wma ، mp3 ، flac ، imy ، xmf ، mid
الصوت	xmf ، midi ، mid ، wav ، amr-nb/wb ، sp-midi ، i-melody (imy) ، mxmf ، ota ، rtttl/rtx
أخرى	xlsx ، xls ، txt ، pptx ، ppt ، pdf ، docx ، doc ، vnt ، vcs ، vcf ، html ، htm



- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.



## عرض ملف











١ في قائمة التطبيقات، حدد ملفاتي.

٢ حدد مجلداً.

- للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد .
- للعودة إلى الشاشة الرئيسية مباشرة، حدد .


٣ حدد ملفاً.

من قائمة المجلدات، استخدم الخيارات التالية:



- للبحث عن الملفات المخزنة علي جهازك الخاص، حدد .
- لعرض الملفات في العرض المختصر، حدد .
- لإنشاء مجلدات لإدارة الملفات، حدد .
- لتغيير ضبط مدير الملفات، حدد  ← الضبط.
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد قائمة الاسم المنسدلة وحدد خيار.
- لإرسال ملف إلى آخرين، حدد خانة الاختيار وحدد .
- لنسخ أو نقل الملفات أو المجلدات إلى مجلد ملفات أخرى، حدد خانات الاختيار وحدد  أو .
- لحذف ملفات أو مجلدات، فحدد خانات الاختيار وحدد .
- لتغيير اسم الملف أو المجلد، حدد خانة الاختيار وحدد  ← تغيير الاسم.
- لعرض تفاصيل الملف أو المجلد، حدد خانة الاختيار وحدد  ← التفاصيل.

## Polaris Office

تعرف على طريقة إنشاء أو عرض المستندات باستخدام الجهاز.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 







## ❏ إنشاء مستند

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Polaris Office**.
- ٢ حدد  ← نوع المستند.
- ٣ حدد قالبًا (إذا لزم الأمر).
- ٤ قم بإنشاء المستند.
- ٥ عند الانتهاء، حدد  ← **حفظ**.
- ٦ أدخل اسم المستند وحدد موقع الذاكرة لحفظ المستند، ثم حدد **حفظ**.

## ❏ فتح مستند

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Polaris Office**.
- ٢ حدد **المتصفح** ← ملف مستند.
- افتح ملف تم استخدامه مؤخرًا، حدد ملف ضمن **المستندات المستخدمة مؤخرًا**.
- ٣ اعرض المستند.

من عرض المستندات، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا.
- للتراجع عن آخر إجراء، حدد .
- لإعادة آخر إجراء، حدد .
- لإضافة عنصر إلى المستند، حدد .
- لفتح شريط أدوات التعديل، حدد .
- للبحث عن نص في مستند نص، حدد .
- لاستخدام خيارات إضافية بواسطة المستند، حدد .
- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع المستند. 

## ❧ إدارة المستندات عبر الإنترنت

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Polaris Office**.
- ٢ حدد **Clouds** ← إضافة حساب ← خدمة سحابة.
- ٣ أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور للوصول إلى حسابك، ثم حدد موافق.
- ٤ قم بعرض وإدارة المستندات الخاصة بك على الخادم.

## Google

- تعرف على طريقة البحث عن بيانات في جهازك أو المعلومات على الإنترنت.
- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Google**.
  - ٢ أدخل كلمة أساسية وحدد **Q**.
  - للبحث عن بيانات بواسطة الصوت، حدد **🔊** وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز.
  - ٣ حدد نتيجة بحث.

## مجموعة أدوات SIM

استخدم العديد من الخدمات الإضافية التي يقدمها مزود الخدمة. قد تكون هذه التطبيقات متاحة ولكن باسم مختلف، وذلك حسب بطاقة SIM أو بطاقة USIM. في قائمة التطبيقات، حدد مجموعة أدوات **SIM**.





## الساعة العالمية

تعلم كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى وضبط ساعات العالم لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الساعة العالمية ← .

٢ أدخل اسم مدينة أو حدد واحدة من أي مكان في العالم.

٣ حدد .

لتطبيق التوقيت الصيفي على الساعة، اضغط مطولاً على الساعة، ثم  حدد إعدادات DST.

## الوصول إلى خيارات الضبط

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد إعدادات.
- ٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

## Wi-Fi

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للتوصيل بـ Wi-Fi AP والاتصال بالإنترنت أو بأجهزة شبكة أخرى.

لاستخدام المزيد من الخيارات، حدد .

- متقدم: تخصيص ضبط Wi-Fi.
- زر ضغط WPS: توصيل شبكة Wi-Fi AP آمنة باستخدام زر WPS.
- إدخال رمز PIN لـ WPS: توصيل شبكة، AP آمنة باستخدام رمز PIN لـ WPS.

## البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.

## استخدام البيانات

حافظ على تتبع مقدار استخدام البيانات، وقم بتخصيص الضبط للتقييد.

- **بيانات الهاتف المحمول:** قم بالتعيين لاستخدام التوصيلات على أي شبكة محمول.
- **تعيين حد بيانات الهاتف المحمول:** قم بتعيين حدًا لاستخدام بيانات المحمول.
- **دورة استخدام البيانات:** أدخل تاريخ إعادة الضبط الشهري لمراقبة استخدام بياناتك.


## المزيد من الضبط

قم بتغيير الضبط للتحكم في الاتصالات بالأجهزة والشبكات الأخرى.

### ◀ نمط الطيران

قم بتنشيط وضع الطيران لتعطيل جميع الوظائف اللاسلكية الموجودة على جهازك. يمكنك استخدام الميزات غير الشبكية فقط.

### ◀ شبكات الهواتف المحمولة

- **بيانات الهاتف المحمول:** قم بالتعيين لاستخدام التوصيلات على أي شبكة محمول.
- **البيانات أثناء التجوال:** اضبط لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **أسماء نقاط الوصول:** حدد اسم نقطة وصول (APN) لشبكات المحمول. يمكنك إضافة شبكات APN أو تعديلها. لإعادة تعيين ضبط APN إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع، حدد  ← إعادة إلى الافتراضي.

- **نمط الشبكة:** حدد نوع الشبكة.
- **مشغلو الشبكة:**
- **البحث عن شبكات:** ابحث عن شبكة وحددها.
- **تحديد تلقائي:** قم بتعيين الجهاز لتحديد أول شبكة متاحة.

## ◀ **التقييد ونقطة الاتصال النقالة**

- **نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة:** قم بالتعيين لاستخدام الجهاز كنقطة اتصال لاسلكي لأجهزة أخرى.
- **تقييد USB:** قم بالتعيين لاستخدام الجهاز كمودم لاسلكي بواسطة إجراء اتصال USB بالكمبيوتر.
- **تقييد البلوتوث:** قم بتنشيط ميزة ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة شبكة الهاتف المحمول مع أجهزة الكمبيوتر عبر البلوتوث.
- **مساعدة:** عرض معلومات حول استخدام ميزات ضبط النطاق.

## ◀ **VPN**

قم بإعداد وإدارة الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

## ◀ **الأجهزة المجاورة**

- **مشاركة الملفات:** قم بتنشيط مشاركة الوسائط للسماح لأجهزة DLNA الأخرى المعتمدة بالوصول إلى ملفات الوسائط على جهازك.
- **محتويات مشتركة:** اضبط لمشاركة محتوياتك مع الأجهزة الأخرى.
- **اسم الجهاز:** أدخل اسم خادم وسائط لجهازك.

- قائمة الأجهزة المسموح بها: اعرض قائمة الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى جهازك.
- قائمة الأجهزة غير المسموح بها: اعرض قائمة الأجهزة الممنوعة من الوصول إلى جهازك.
- تنزيل إلى: حدد موقع الذاكرة لحفظ ملفات الوسائط التي يتم تنزيلها.
- التحميل من أجهزة أخرى: اضبط لقبول التحييلات من أجهزة أخرى.

## Wi-Fi عبر Kies

صل جهازك بـ Samsung Kies عبر Wi-Fi.

## وضع الحظر

حدد الإشعارات التي سيتم حجبتها أو اضبط للسماح بإشعارات المكالمات من أسماء محددة في وضع الحجب.

## الصوت

- قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.
- مستوى صوت: اضبط مستوى الصوت للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.
- نغمة رنين الجهاز: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالمكالمات الواردة.
- اهتزاز الجهاز: أضف نمط اهتزاز أو قم بتحيده.

- **الإخطارات الافتراضية:** حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث.
- **الصوت والاهتزاز:** قم بتعيين الجهاز لكي يهتز ويقوم بتشغيل نغمة رنين لتنبيهك عند ورود مكالمات.
- **نغمات المفاتيح:** اضبط الجهاز لإصدار صوت عند إدخال أرقام على شاشة الاتصال.
- **أصوات اللمس:** قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تحدد تطبيقًا أو خيارًا.
- **صوت قفل الشاشة:** قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

## الشاشة

- قم بتغيير الضبط للتحكم في الشاشة والإضاءة الخلفية في الجهاز.
- **خلفية الشاشة:**
  - **الشاشة الرئيسية:** حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
  - **قفل الشاشة:** حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
  - **شاشتا القفل والرئيسية:** حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية والشاشة المقفلة.
- **السطوع:** اضبط سطوع الشاشة.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **أسلوب الخط:** قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة.
- **حجم الخط:** قم بتغيير حجم الخط لإنشاء أو عرض العناصر في التطبيقات.

## التخزين

اعرض معلومات الذاكرة لجهازك ولبطاقة الذاكرة. يمكنك أيضاً تنسيق بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة ذاكرة ستؤدي إلى محو جميع البيانات من موقع الذاكرة بشكل دائم.



السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية أقل من السعة المحددة لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة.



## توفير الطاقة

- قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة.
- توفير طاقة وحدة المعالجة المركزية: قم بتعيين الجهاز للحد من استخدام بعض موارد النظام.
- توفير طاقة الشاشة: قم بتعيين الجهاز لتقليل مستوى سطوع الشاشة.
- تعرف على توفير الطاقة: عرض المعلومات لتوفير طاقة البطارية.

## البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

## مدير التطبيقات

اعرض التطبيقات الموجودة على جهازك وقم بإدارتها.

## خدمات الموقع


قم بتغيير الضبط لخدمات الموقع.

- استخدام شبكات لاسلكية: قم بالتعيين لاستخدام Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
- استخدام الأقمار الصناعية **GPS**: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS للبحث عن موقعك.
- تحديد المواقع وبحث **Google**: اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.


## قفل الشاشة

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز.


- تأمين الشاشة: قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة.
- خيارات شاشة القفل:

لا يتم تطبيق الضبط إلا عند تعيين خيار قفل السحب. 

- الاختصارات: اضبط لعرض اختصارات التطبيقات وتعديلها على الشاشة المقفلة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

- شريط المعلومات: قم بالتعيين لعرض الأخبار أو معلومات البورصة على الشاشة المقفلة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

- الساعة: قم بالتعيين لعرض الساعة والشاشة المقفلة.

- ساعة مزدوجة: قم بالتعيين لعرض الساعة الثنائية والشاشة المقفلة.


- الطقس: اضبط لعرض معلومات الطقس وتغيير الضبط لشاشة الطقس.

- نص المساعدة: قم بالتعيين لعرض نص التعليمات على الشاشة المقفلة.

• معلومات المالك: أدخل معلوماتك التي تظهر على الشاشة المقفلة.



قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز.

- **تشفير الجهاز:** قم بتعيين كلمة مرور لتشفير البيانات المحفوظة على الجهاز. يجب عليك إدخال كلمة مرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. قم بشحن البطارية قبل تمكين هذا الضبط لأن ذلك قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير بياناتك. 

### • تشفير بطاقة SD خارجية:

- **تشفير:** قم بالتعيين لتشفير الملفات عند حفظها على بطاقة ذاكرة.
- **تشفير كامل:** قم بالتعيين لتشفير جميع الملفات الموجودة على بطاقة ذاكرة.
- **استثناء ملفات الوسائط المتعددة:** قم بالتعيين لتشفير الملفات الموجودة على بطاقة ذاكرة، باستثناء ملفات الوسائط.
- ⚠ **في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع بواسطة الضبط الممكن هذا، فإن هذا الجهاز لن يتمكن من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة تعيين الجهاز.**
- **أدوات التحكم عن بعد:** اضبط لكي تسمح بالتحكم عند بُعد في الجهاز عبر الويب في حالة فقد الجهاز أو سرقة.
- **تنبيه تغيير بطاقة SIM:** قم بتنشيط ميزة Find my mobile.
- **صفحة الويب بحث عن هاتفي المحمول:** قم بالوصول إلى موقع SamsungDive على الويب على ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). يمكنك تتبع واكتشاف موقع جهازك المفقود أو المسروق من على موقع SamsungDive على الويب.
- **إعداد قفل بطاقة SIM:**
- **قفل بطاقة SIM:** اضبط لقفل بطاقة SIM أو USIM. لاستخدام جهازك بواسطة بطاقة SIM أو USIM، يجب عليك إدخال PIN.
- **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM:** قم بتغيير رمز PIN المرفق ببطاقة SIM أو USIM.

- **جعل كلمات المرور مرئية:** قم بالتعيين لعرض كلمات المرور أثناء إدخالها.
- **مسؤولوا الأجهزة:** اعرض المسؤولين الذين تثق بهم لجهازك. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز بتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **مصادر غير معروفة:** حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من **Play Store**.
- **بيانات الاعتماد الموثوق بها:** اضبط لاستخدم الشهادات وبيانات الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن للتطبيقات.
- **تنشيط من وحدة تخزين الجهاز:** قم بتنشيط الشهادات المشفرة المخزنة على بطاقة ذاكرة.
- **مسح بيانات الاعتماد:** احذف بيانات الاعتماد من الجهاز وأعد تعيين كلمة المرور.

## اللغة والإدخال

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باللغات وبإدخال النص.

### « اللغة

حدد لغة العرض.

### « افتراضي

حدد طريقة إدخال النصوص.

## « الكتابة بالصوت من Google

قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي عبر Google لإدخال النص صوتيًا. لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، حدد .

- اختيار لغات الإدخال: حدد لغات الإدخال للتعرف الصوتي من خلال Google.
- حظر الكلمات المسيئة: قم بالتعيين لمنع الجهاز من التعرف على الكلمات العدائية في الإدخال الصوتي.
- تنزيل ميزة التعرف على الكلام: قم بتنزيل وتنشيط بيانات اللغة لإدخال الصوت أثناء عدم الاتصال.

## ◀ لوحة مفاتيح Samsung


لتغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج، حدد .

- لغة الإدخال: حدد لغات الإدخال لاستخدامها مع لوحة المفاتيح.
- نص تنبؤي: قم بتنشيط الوضع XT9 لتوقع الكلمات حسب إدخالك وعرض اقتراحات الكلمات.
- إدخال مستمر: اضبط لإدخال نص من خلال الدفع على لوحة المفاتيح.
- دخل الصوت: قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النص صوتيًا.
- تكبير تلقائي: اضبط للكتابة بحروف كبيرة للحرف الأول من الجملة تلقائيًا.
- ترقيم تلقائي: اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.
- معاينة الحرف: اضبط الجهاز لعرض صورة معاينة لكل حرف تقوم بالضغط عليه.
- صوت نقر المفاتيح: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تضغط على أحد المفاتيح.
- برنامج تعليمي: اعرض الدروس التعليمية لاستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.
- إعادة ضبط الإعدادات: أعد تعيين ضبط مفاتيح لوحة المفاتيح إلى الضبط الافتراضي للمصنع.

## ﴿ البحث الصوتي ﴾

- اللغة: حدد لغة للتعرف على الصوت من خلال Google.
- إخراج الكلام: اضبط الجهاز بحيث يوفر تعليق صوتي لتنبيهك بالإجراء الحالي.
- حظر الكلمات المسيئة: قم بالتعيين لإخفاء الكلمات العدائية من نتائج البحث الصوتي.
- تنزيل ميزة التعرف على الكلام: قم بتنزيل وتثبيت بيانات اللغة لإدخال الصوت أثناء عدم الاتصال.

## ﴿ إخراج نص إلى حديث ﴾

- محرك TTS المفضل: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرركات البحث عن الكلام، حدد .
- سرعة الحديث: حدد سرعة لميزة TTS.
- الاستماع إلى مثال: استمع إلى النص المنطوق لمثال.
- وضع القيادة: قم بتنشيط وضع القيادة لتوفير إشعارات مسموعة لتفاصيل الحدث.

## ﴿ سرعة المؤشر ﴾

اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

## سحابة

قم بتغيير الضبط لمزامنة البيانات أو الملفات مع حسابك في سامسونج.

## نسخ احتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط الخاص بإدارة إعداداتك والبيانات.

- النسخ الاحتياطي لبياناتي: اضبط لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- نسخ الحساب احتياطياً: قم بإعداد أو تعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- استعادة تلقائية: اضبط لاسترداد الضبط وبيانات التطبيقات إذا تطلب الأمر منك إعادة تثبيت أحد التطبيقات.
- إعادة تعيين بيانات المصنع: أعد ضبط إعداداتك على الإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة واحذف كل بياناتك.

## إضافة حساب


أضف حساب البريد الإلكتروني أو حساب SNS الخاص بك.

## الملحق

صوت الإرساء: قم بتعيين الجهاز لتشغيل صوت إذا كان جهازك متصلاً بمرساة سطح المكتب أو مفصلاً عنها.

## التاريخ و الوقت

قم بتغيير الضبط للتحكم في كيفية ظهور الوقت والتاريخ على الجهاز.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت. 

- **التاريخ والوقت التلقائي:** قم بالتعيين لتلقي معلومات الوقت من الشبكة وتحديث الوقت والتاريخ تلقائياً.
- **ضبط التاريخ:** يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **ضبط الوقت:** يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **منطقة زمنية تلقائية:** قم بالتعيين لتلقي معلومات المنطقة الزمنية من الشبكة عندما تمر بعرض المناطق الزمنية.
- **تحديد المنطقة الزمنية:** حدد منطقة زمنية.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة:** اضبط لعرض الوقت بتنسيق ٢٤-ساعة أو ١٢-ساعة.
- **تحديد تنسيق التاريخ:** حدد تنسيق التاريخ.

## إمكانية الوصول

- تعتبر خدمات الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض التحديات البدنية. قم بتغيير الضبط التالي لتحسين إمكانية الاتصال بواجهة الجهاز والميزات الخاصة به.
- **تدوير تلقائي للشاشة:** قم بتعيين الواجهة للتدوير تلقائياً عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **نطق كلمات المرور:** قم بتعيين الجهاز لقراءة كلمات المرور التي تدخلها بصوت عالي على مواقع الويب باستخدام TalkBack.
- **ينهي مفتاح التشغيل المكالمات:** اضبط لإنهاء المكالمات عند الضغط على مفتاح التشغيل.
- **اختصار إمكانية الوصول:** قم بإضافة اختصار لضبط الوصول الذي يظهر عندما تضغط مطولاً على مفتاح التشغيل.

- **TalkBack**: قم بتنشيط TalkBack والذي يوفر الملاحظات الصوتية.
- **حجم الخط**: قم بتغيير حجم الخط في تطبيقات التقويم، والبريد الإلكتروني ودليل الهاتف والمذكرات.
- **إخراج نص إلى حديث**:
  - **محرك TTS المفضل**: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحركات البحث عن الكلام، حدد .
  - **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة TTS.
  - **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المنطوق لمثال.
  - **وضع القيادة**: قم بتنشيط وضع القيادة لتوفير إشعارات مسموعة لتفاصيل الحدث.
- **تحسين إمكانية الوصول إلى الويب**: قم بتعيين التطبيقات الخاصة بتثبيت النصوص البرمجية لويب لكي تجعل محتوى الويب الخاص بها أكثر قابلية للوصول.
- **صوت أحادي**: قم بتمكين الصوت الأحادي عندما تستمع إلى الصوت عبر سماعة أذن واحدة.
- **إيقاف تشغيل جميع الأصوات**: كتم جميع أصوات الجهاز.
- **انقر مع الاستمرار فوق المهلة**: اضبط زمن التعرف للضغط المطول على الشاشة.

## خيارات المطور

- قم بتنشيط وتغيير الضبط لتطوير التطبيقات.
- **كلمة مرور نسخ احتياطي لسطح المكتب**: قم بتعيين كلمة مرور لتأمين بيانات النسخ الاحتياطي.
- **البقاء نشطاً**: قم بضبط الشاشة للبقاء قيد التشغيل أثناء قيامك بشحن البطارية.

- **حماية بطاقة SD:** اضبط لطلب تأكيد عند قراءة البيانات من بطاقة الذاكرة.
- **تصحيح USB:** قم بتنشيط وضع تصحيح خطأ USB لتوصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB.
- **السماح بالمواقع الوهمية:** اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار.
- **تحديد التطبيق ليتم تصحيح أخطائه:** اختر تطبيقًا لتصحيح ومنع الأخطاء عند إيقاف التصحيح مؤقتًا.
- **انتظر حتى يتم تصحيح الأخطاء:** اضبط لمنع التطبيق المحدد من التحميل إلى أن يصبح برنامج التصحيح جاهزًا.
- **عرض اللمسات:** قم بالتعيين لعرض المؤشر عندما تلمس الشاشة.
- **عرض مكان المؤشر:** قم بالتعيين لعرض الإحداثيات وآثار المؤشر عندما تلمس الشاشة.
- **عرض حدود التخطيط:** اضبط لعرض الحدود.
- **إظهار تحديثات طريقة عرض GPU:** اضبط لجعل مناطق في الشاشة تومض عند تحديثها باستخدام GPU.
- **عرض تحديثات الشاشة:** قم بتعيين مناطق الفلاش على الشاشة عند تحديثها.
- **مقياس حركة الإطار:** حدد سرعة لفتح وغلق النوافذ المنبثقة.
- **مقياس حركة النقل:** حدد سرعة للتبديل بين الشاشات.
- **مقياس مدة تشغيل رسام الرسوم المتحركة:** اختر مدة بقاء النوافذ المنبثقة قيد العرض.
- **إلغاء تفعيل تراكبات الجهاز:** اضبط لإخفاء تراكب الأجهزة.
- **فرض عرض وحدة معالجة الرسومات:** قم بالتعيين لاستخدام تسريع جهاز العرض الثنائي لتحسين الأداء الرسومي.



- **وضع التقيد:** قم بتعيين الجهاز لكي تومض الشاشة عندما تقوم التطبيقات بتنفيذ عمليات طويلة.
- **عرض استخدام CPU:** قم بالتعيين لسرد جميع العمليات النشطة.
- **ملف تعريف عرض GPU:** اضبط للتحقق من زمن فترة استرداد GPU.
- **تفعيل التتبع:** اضبط لالتقاط معلومات سريعة عن أداء التطبيقات والنظام.
- **عدم الاحتفاظ بالأنشطة:** قم بالتعيين لإنهاء تطبيق قيد التشغيل عندما تقوم بتشغيل تطبيق جديد.
- **تقييد عدد العمليات التي تتم في الخلفية:** قم بالتعيين للحد من عدد العمليات التي يمكن أن تعمل في الخلفية.
- **عرض كل ANR:** قم بتعيين الجهاز لتنبيهك إلى التطبيقات التي لا تستجيب التي تعمل في الخلفية.

## حول الجهاز

- اعرض معلومات حول جهازك، مثل رقم الموديل، والإصدار وطاقاة البطارية.
- يمكنك تنزيل تحديث البرنامج وتثبيته بواسطة خدمة برنامج ثابت عبر الأثير (FOTA). للتحقق من تحديثات البرنامج الثابت، حدد **تحديث البرنامج** ← تحديث.



# حل المشكلات

**عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:**

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل بطاقة SIM.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN <sup>2</sup>	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN <sup>2</sup> ، يجب عليك إدخال رمز PIN <sup>2</sup> المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

## يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

## تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- في حالة تعرض شاشة اللمس للخدش، أو التلف، فخذ جهازك إلى مركز خدمة سامسونج.

## يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان الجهاز لا يزال يستجيب، ولكن كان التطبيق متوقف عن العمل، فأغلق التطبيق باستخدام مدير المهام. في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لنحو ٨ - ١٠ ثانية.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. ففي قائمة التطبيقات، حدد الإعدادات ← نسخ احتياطي وإعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الجهاز ← مسح الكل.

## جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالاتك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

## المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "الاتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

## المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

## لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمات

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

## جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

## عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمات

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

## يصدر الجهاز رنيناً ويظهر رمز البطارية فارغاً

البطارية منخفضة. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.

## لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

إذا تعذر إعادة شحن البطارية بالكامل، فإنك تحتاج إلى استبدالها ببطارية جديدة. خذ جهازك إلى مركز خدمة سامسونج.

## يكون هاتفك ساخناً في حالة لمسه

عندما تستخدم التطبيقات التي تستهلك المزيد من الطاقة، أو عندما تستخدم التطبيقات الموجودة على جهازك لفترة زمنية طويلة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

## تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج و طاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- اشحن البطارية.
- قم بإخلاء مساحة من الذاكرة بواسطة نقل الملفات إلى كمبيوتر آخر، أو احذف ملفات من على جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

## تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا يتم تشغيل بعض ملفات الموسيقى على جهازك لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء مساحة من الذاكرة بواسطة نقل الملفات إلى كمبيوتر آخر، أو احذف ملفات من على جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

## لم يتم تحديد موقع جهاز البلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة البلوتوث الجهاز الذي ترغب في الاتصال به، وذلك إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

## لا يتم إجراء الاتصال عندما تقوم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من توفر محركات الأقراص المطلوبة وقم بتحديثها على الكمبيوتر.
- إذا كنت أحد مستخدمي Windows XP، فتأكد من توفر Windows XP Service Pack 3 أو أعلى مثبت على الكمبيوتر.
- تأكد من توفر Samsung Kies 2.0 أو Windows Media Player 10 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

### **Ki** تثبيت Samsung Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Samsung Kies من موقع ويب الخاص بـ سامسونج ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) وقم بتثبيته على الكمبيوتر الخاص بك.
٢. قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB. ارجع إلى مساعدة Samsung Kies لمزيد من المعلومات.