

## احتياطات السلامة

- قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.
- «المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض.
- يتضمن هذا المنتج برنامج مجاني/مفتوح المصدر محدد. تتوفر المصطلحات المتطابقة الخاصة بالترخيص، وإلغاء المسؤولية، والإشعارات، والملاحظات على موقع ويب الخاص ب سامسونج على العنوان www.opensource.samsung.com.

<span>www.samsung.com</span>
<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div>
Printed in Korea <div>GH68-39016A</div> <div>Arabic. 04/2013. Rev. 1.0</div>

## الرعاية المناسبة واستخدام جهازك الجوال

**حافظ على جفاف جهازك**

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف تشغيله، وقم بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تعذر عليك إزالة البطارية، ارتكبا كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وخذه إلى مركز الخدمة.

- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فإما قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

**لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القترية**

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

**لا تخزن جهازك في المنحدرات**

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

- لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة.** استخدام الجهاز عند درجة ٠-٢٠ درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية
- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.
- لا تخزن جهازك مع أشياء معينة مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات**
- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

**لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية**

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل المغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفتر والعمرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- إذا لا تستخدم خناب الحمل أو الملحقات المرزّدة بأقلل مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

- لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطبي الساخنة أو حاويات الضغط العالي**
- قد تسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

## معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

**هذا الجهاز يتوافق مع الإرشادات الدولية الخاصة بالتعرض لموجات اللاسلكي**

جهاز الهاتف المحمول الموجود لديك عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. هذا الجهاز مصمم بحيث لا يتجاوز الحدود الخاصة بالتعرض لموجات اللاسلكي (المجالات الإلكترونيةمغناطيسية للتردد اللاسلكي) الموصى باتباعها حسب التعليمات الدولية. تم تطوير التعليمات بواسطة المنظمة العلمية المستقلة (ICNIRP)، وتتضمن مأمّن أمان كبير مصمم لضمان سلامة الأشخاص، بغض النظر عن العمر والصحة.

تستخدم تعليمات التعرض لموجات الراديو وحدة قياس تعرف باسم «نسبة الامتصاص النوعي»، أو SAR. يبلغ حد SAR لأجهزة المحمول ٢,٠ وات/كجم.

يتم إجراء اختبارات نسبة الامتصاص النوعي (SAR) باستخدام أوضاع قياسية مع إرسال الجهاز وفقًا لأعلى مستوى طاقة مسموح به في جميع نطاقات التردد المستخدمة. تبلغ أعلى قيم لـ SAR لمن تعليمات ICNIRP الموديل هذا الجهاز:

الحد الأقصى لـ SAR لهذا الموديل والحالات التي تم تسجيلها ضمنها	
حد SAR عند الوضع على الرأس	٠,٦٦٤ وات/كجم
حد SAR عند الارتداء على الجسم	٠,٥٨٨ وات/كجم

خلال الاستخدام، تكون قيم SAR الفعلية لهذا الجهاز عادة أقل من القيم المذكورة أعلاه. ويرجع ذلك إلى الأسباب تتعلق بكفاءة النظام وتقليل التداخل الواقع على الشبكة، ويمكن تقليل طاقة التشغيل الخاصة بجهاز المحمول تلقائيًا إذا لم يتطابق الأمر التشغيل بكامل الطاقة المطلوبة أثناء المكالمة. كلما كان خرج الطاقة أقل من الجهاز، انخفضت قيمة SAR.
تتفّذ اختبار SAR على الأجهزة التي يتم ارتداؤها على الجسم باستخدام ملحق معدّثد أو عند التشغيل على مسافة فاصلة تقدر بـ ١,٥ سم. وللتوافق مع تعليمات التعرض لـ RF خلال التشغيل أثناء الارتداء على الجسم، ينبغي أن يتم استخدام الجهاز مع ملحق معدّثد أو موصولًا على مسافة ١,٥ سم إلى الأقل بعيدًا عن الجسم. إذا كنت تستخدم ملحق غير معدّثد، فتأكد أن الملحق لا يحتوي على أي مكونات معدنية، وتأكد من ضبط الجهاز على مسافة لا تقل عن ١,٥ سم بعيدًا عن الجسم.

أقرحت بعض المنظمات مثل «منظمة الصحة العالمية» و«هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية» ضرورة قيام الأفراد بتقليل إمكانية تعرضهم للتردد اللاسلكي حيث يمكنكم استخدام ملحق حر البدين لإبقاء الجهاز اللاسلكي بعيدًا عن الرأس والجسم أثناء استخدامه، أو تقليل زمن استخدام الجهاز.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.samsung.com/sar وابحث عن جهازك بواسطة رقم الموديل.

<div><div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div>
هذا المنتج يتوافق مع حدود SAR المحلية المطبقة التي تبلغ ٢,٠ وات/كجم. يمكن التعرف على قيم SAR القصوى في القسم معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR) من هذا الدليل.
عند حمل منتج أو استخدامه أثناء ارتداؤه على الجسم، يمكنك إما استخدام ملحق معدّثد مثل جراب، أو يمكنك الحفاظ على مسافة لا تقل عن ١,٥ سم من الجسم، وذلك لضمان التوافق مع متطلبات حد التعرض لـ RF. لاحظ أنه يمكن أن يصدر عن المنتج تردد لاسلكي حتى في حالة عدم إجراء مكالمة هاتفية.

## تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

**لا تستخدم أسلاك الكهرباء المثلفة أو المقابس أو ماخذ كهربائية واسعة**

**لا تلمس سلك التثبيت الكهربائي بأيدي مبلّبة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك**

**لا تثنّي أو تنفث سلك الطاقة**

**لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبلّبة**

**لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية**

**لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية**

**لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع**

**لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية**

قد يتعطل جهازك، وتزداد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

**لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات**

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الاندحام أو التشويش، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزائه.

**لا تستخدم الجهاز أو التطبيقات لفترة زمنية في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد**

إن تعرض البشر لفترة زمنية طويلة للجهاز مع ارتفاع درجة حرارته يؤدي إلى ظهور أعراض حروق الحرارة المنخفضة، مثل بقع حمراء، تلون الجلد.

**إذا كان جهازك مزود بفلاش كاميرا أو بمصباح، فلا تستخدم الفلاش بالقرب من عين الأشخاص أو الحيوانات**

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

**توخى بالغ الحذر عند التعرض للمصباح الوامضة**

- أثناء استخدام الجهاز، الترك بعض المصابيح مضادة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريبًا جدًا من عينيك.

- قد تحدث نوبات أو غثام للرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لقطات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستند إلى فلاش لفترات زمنية ممتدة. إذا كنت تشعر بأي إرهاق، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

**قلّل مخاطر الإصابات نتيجة الحركة المتكررة**

عندما تقوم بإجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة التمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، فقد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبته، أو في كتفيك، أو في أي أجزاء أخرى من جسمك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية ممتدة، أمسك الجهاز قبضة مريحة، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، توقف على الاستخدام واستشر الطبيب.

**تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن**

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يفسد من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرّغ شحنها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

**استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة**

- استخدم بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدا سامسونج.

## التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

- (هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)
- إن ظهرت تلك العبارة على أي من مبطوعات المنتج أو كماليتها، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كماليته الإلكترونية (مثل الشاحن، الساعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص مستخدمين من نفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.
- على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بماكن شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.
- المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

## التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإساءد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦٢/٢٠٠٦. إذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظم إعادة البطاريات المجاني المحلي.

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

**لا تستخدم بطارية ثالثة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)**

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معدّثد.

**لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص**

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تقبب البطارية على الإطلاق. تجنب تعرض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

**حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف**

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الجهاز والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل موقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية ثالثة.

## تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

**أوقف تشغيل جهازك عند المنع**

التردد معين القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

**لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى**

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

**لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب**

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إيقاعه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التخلل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

**لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي**

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز عند ترددات اللاسلكي.

**إذا كنت تستخدم جهاز مكر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي**

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

**إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة**

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- الترم دائما بالوائح والتعليمات واللائقات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في نقاط التزود بالفوق (محطات الخدمة)، أو وفود بالقرب من المواد الكيميائية، والتعبير في المناطق.
- لا تخزن أو تحمل سواول أو عِزّات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

**اغلق الجهاز عندما تكون في طائرة**

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

**الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك**

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

## لا تستخدم الجهاز في الأماكن المحظورة

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

**لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر**

يمكن أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

**لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز**

- فأي تغيير أو تعديل للجهاز قد يفد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو تقبب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

**لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه**

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

**عند تنظيف جهازك:**

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

**لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة**

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يبك ووجيك بالجروح. اعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

**تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه**

**تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام**

**لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز**

جهازك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال البحث به فقد يصيبهم أو يغيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرّون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

**تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية**

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

## الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان يحظر القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالخص السليم الجيد، وتذكر التصالح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقى المكالمات على الجهاز.
- ضع جهازك في متناول اليد. قد قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تطبيق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والتلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الجهاز. تدوين قائمة «بالمهام» سريعا أو التقليب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيدا عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الوصول بشكل معول وتقييم حركة المرور. اجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل التنقل دائما بالوائح والتعليمات واللائقات في البيئات القابلة للانفجار.
- متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرأيا الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات ضائعة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة وعلق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحدوث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون حث الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم لين لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، إشارة مرور معطلة، حادث مرور بسيط حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرهاها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم لين لحالات الطوارئ عند الضرورة.

## الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر فإسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

**التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية**

- لا تقم بزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليه، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات وأو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والوضوء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساح البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

**ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ**














قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير مطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

**حافظ على بياناتك الشخصية والمهمة**

- أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.
- عند الرغبة في التخلص من الجهاز، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.

**لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر**

لا يتم توزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن ملكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.


الرمز	الوصف	الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
	قوة الإشارة		شبكة GPRS متصلة		شبكة EDGE متصلة
	مكالمة جارية		تحويل المكالمات فعال		طوارئ
	المنبه فعال		الاتصال بصفحة ويب محمية		متصل بالكمبيوتر
	راديو FM قيد التشغيل		توقف راديو FM		جاري تشغيل مقطع موسيقى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتا				

يعرض هاتفك مؤشرات الحالة التالية بأعلى الشاشة:


يتم عرض أيقونة البطارية في أعلى الشاشة، مما يشير إلى مستوى شحن البطارية. كلما كانت أيقونة البطارية ممتلئة، كلما كان مستوى شحن البطارية أعلى.

## تركيب بطاقة SIM والبطارية

- قم بإزالة الغطاء الخلفي وأدخل بطاقات SIM.

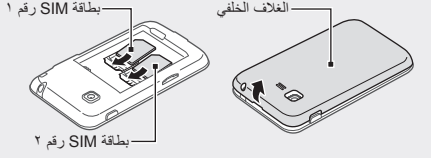


- أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

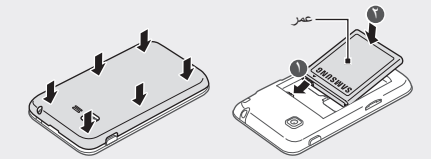

## شحن البطارية

إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى مع توصيل شاحن السفر. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

- ثم بتوصيل مهايئ سفر.
- عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.

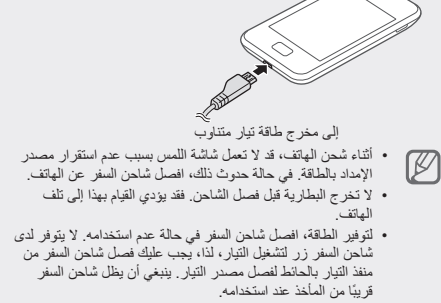

- أثناء شحن الهاتف، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الهاتف.
- لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الهاتف.
- لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالاحتاط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

## النفاذ إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

- في وضع الجاهزية، حدد **القائمة** للوصول إلى وضع القائمة.

- انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى شاشة القائمة الأساسية.

- حدد قائمة أو تطبيقًا.

- اضغط على مفتاح الرجوع للانتقال مستوى واحد لأعلى، اضغط على **[خروج]** للرجوع إلى وضع الجاهزية.

- عندما تصل إلى قائمة ما تتطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

## إدارة بطاقات SIM الخاصة بك

يدعم هاتفك وضع Dual SIM الذي يمكنك من استخدام بطاقات SIM في نفس الوقت بدون تغييرها. تعرف على طريقة تنشيط بطاقات SIM وقم بتغيير إعدادات البطاقة.

## لتبديل الشبكات

في وضع الجاهزية، اضغط مطولاً على مفتاح الرجوع وحدد بطاقة SIM للتبديل بين الشبكات.

## وضع T9

- اضغط على المفاتيح الظاهرية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
- عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد **⏏** لإدخال مسافة. في حالة عدم ظهور الكلمة الصحيحة، حدد **⏏** لتحديد كلمة بديلة.

## الوضع ABC

اضغط على المفتاح الظاهري المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

## وضع الرقم

اضغط على المفتاح الظاهري المناسب لإدخال رقم.

## وضع الرمز

اضغط على المفتاح الظاهري المناسب لإدخال رمز.

## لاستخدام ميزات أخرى لإدخال النص


- لتحريك المؤشر، حدد **⤵**، ثم حدد مفتاح التنتقل الظاهري.
- لحذف الحروف واحد تلو الآخر، حدد **✖**. لحذف الحروف بسرعة، اضغط مطولاً على **✖**.
- لإدخال علامات ترقيم، حدد **1** بشكل متكرر.
- لتغيير الحالة، حدد **⬆**. لتعيين الكتابة بحروف كبيرة، اضغط ضغطًا مزدوجًا على **⬆**.

## إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

يقلّ هاتفك بطاقات ذاكرة **microSD™** أو **microSDHC™** حتى سعة ١٦ جيجابايت (حسب مصنع ونوع بطاقة الذاكرة).

- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- متوذي عمليات النسخ والمسخ المتكررة للبيانات إلى تصغير عمر بطاقات الذاكرة.

- أزل الغطاء الخلفي.
- أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.



- ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.
- أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

## الرد على مكالمة

- عندما تتلقى مكالمة، اضغط على **[خروج]**.

- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[خروج]**.

### تعديل مستوى الصوت

#### لتعديل مستوى صوت نغمة الرنين

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.
- حدد الوضع الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع الصامت، فغير مسموح لك بتعديل مستوى الصوت لنغمة الرنين.

- حدد بطاقة SIM.
- حدد درجة الصوت ← **منبه المكالمة**.
- اسحب المؤشر لضبط مستوى الصوت وحدد **حفظ**.

## لضبط مستوى صوت نغمة اللمس

في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

## لتعديل مستوى الصوت أثناء المكالمة

أثناء إجراء المكالمة، اضغط على مفتاح “مستوى الصوت” واضبط مستوى الصوت.

في اليبينات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

## الرموز الإرشادية

<span>❗</span>	<b>تنبيه:</b> الحالات التي قد تتسبب في تلف الكاميرا أو أي جهاز آخر
<span>👉</span>	<b>ملاحظة:</b> الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية
<span>⬅</span>	<b>يتبعه:</b> ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد <b>الرسائل</b> ← <b>إنشاء رسالة</b> (يمثل <b>الرسائل</b> ، تتبعها <b>إنشاء رسالة</b> )
<span>[ ]</span>	<b>قوسين مربعين:</b> مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: <b>[خروج]</b> (تمثل مفتاح الإنهاء)

## استخدام شاشة اللمس

تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.

- للتعرف على طريقة الاستخدام الأمثل لشاشة اللمس، قم بإزالة الطبقة الواقية الرقيقة من على الشاشة قبل استخدام الهاتف.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

## تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.
- حدد الوضع الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت، فلا يُسمح لك بتغيير نغمة الرنين.

- حدد بطاقة SIM.
- حدد **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.
- حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
- حدد نغمة رنين وحدد **ضبط**.
- للتحويل إلى وضع آخر، حدد من القائمة.

## الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

- في وضع الجاهزية، اضغط على **[خروج]** لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.
- حدد **⏪** أو **▶** لنوع المكالمة.
- انتقل إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.
- حدد الرقم أو الاسم لعرض تفاصيل المكالمة، أو اضغط على **[خروج]** للاتصال بالرقم.

- اللمس: المس مرة واحدة لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلها.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على أحد العناصر مع الاستمرار لمدة تزيد عن ثاينيتين.
- اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين للانتقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.

## تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل.
- أدخل رمز PIN وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).
- عندما يفتح معالج الإعداد، قم بتخصيص هاتفك حسب الحاجة باتباع الشاشة.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

## استخدام التطبيقات المصغرة

تعرف على كيفية استخدام التطبيقات المصغرة التي تظهر على شاشة الجاهزية.

- تصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي تحديد تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تطبيق مصاريف إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

### لفتح أحد التطبيقات المصغرة

- في وضع الجاهزية، انتقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية.
- حدد تطبيق مصغر لتشغيله على شاشة الجاهزية.

### تنظيم التطبيق المصغر الخاصة بك

يمكنك تنظيم كل لوحة من شاشة الجاهزية مع التطبيقات المصغرة المفضلة لديك.

- في وضع الجاهزية، حدد **⊞** بالجزء العلوي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
- حدد تطبيق مصغر لكل لوحة.

## إدخال نص

## لتغيير وضع إدخال النص

- حدد **عربي** لتغيير لغة الإدخال.
- حدد **T9** للتبديل بين الوضعين T9 و ABC. يتحول لون النقطة إلى الأخضر في الوضع T9.
- حدد **123** أو **sym** للتبديل إلى وضع الرقم أو الرمز.

