



این نشانگرهای وضعیت در قسمت بالای صفحه نمایش تلفن شما نشان داده می شود:

نماد	شرح	نماد	شرح
<span></span>	شدت سیگنال	<span></span>	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
<span></span>	شبکه GPRS متصل شد	<span></span>	بلوتوث فعال شد
<span></span>	شبکه EDGE متصل شد	<span></span>	نقطه دسترسی Wi-Fi فعال شد
<span></span>	تماس در حال انجام	<span></span>	پیام متنی (SMS) جدید
<span></span>	انتقال تماس فعال شد	<span></span>	پیام چند رسانه ای جدید (MMS)
<span></span>	ویژگی پیام اضطراری	<span></span>	پیام ایمیل جدید
<span></span>	هتدار فعال شد	<span></span>	پیام پست صوتی جدید
<span></span>	اتصال به یک صفحه وب ایمن	<span></span>	کارت حافظه درج شد
<span></span>	به کامپیوتر وصل شد	<span></span>	نمایه «عادی» فعال شد
<span></span>	رادیو FM روشن	<span></span>	نمایه «سکوت» فعال شد
<span></span>	رادیوی «اف ام» معلق	<span></span>	باتری ضعیف است
<span></span>	موسیقی در حال پخش است	<span></span>	زمان جاری
<span></span>	پخش موسیقی متوقف شد		

- ضربه زدن: یک بار لمس کنید تا یک فهرست، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.
- ضربه زدن و نگه داشتن: روی یکی از آئیم ها ضربه زده و آن را به مدت بیش از ۲ ثانیه نگه دارید.
- کشیدن: ضربه بزنید و انگشت خود را بالا، پایین، چپ، یا راست بکشید تا به موارد موجود در لیست ها بروید.
- کشیدن و رها کردن: ضربه بزنید و انگشت خود را روی یک مورد نگه دارید و سپس انگشت خود را بکشید تا آن مورد را حرکت دهید.

#### روشن یا خاموش کردن تلفن

- برای روشن کردن تلفن خود، کلید روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید.
- PIN را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- پس از باز شدن راهنمای گام به گام، تلفن خود را با پیروی از دستورالعمل های روی صفحه به طور دلخواه سفارشی کنید.
- اگر باتری کاملاً دشارژ بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.

برای خاموش کردن تلفن، مرحله ۱ بالا را تکرار کنید.

#### دسترسی به فهرست ها

برای دسترسی به فهرست های تلفن خود،

- در حالت آماده به کار، **فهرست** را برای دسترسی به حالت «فهرست» انتخاب کنید.
- با حرکت به چپ یا راست، به یک صفحه فهرست اصلی بروید.

### استفاده از ویجت ها

استفاده از ویجت های روی صفحه "آماده به کار" را یاد بگیرید.

- برخی از ویجت ها به خدمات وب متصل می شوند. انتخاب یک ویجت مبتنی بر وب ممکن است باعث تحمیل هزینه های اضافی شود.
- ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

#### برای باز کردن یک ویجت

- در حالت آماده به کار، برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه آماده به کار به چپ یا راست بروید.
- یکی از ویجت های روی صفحه "آماده به کار" را برای فعال کردن انتخاب کنید.

#### برای سازماندهی ویجت ها

شما می توانید هر پائل از صفحه آماده به کار را با ویجت های مورد علاقه خود سازماندهی کنید.

- در حالت آماده به کار، ⌕ را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید تا نوار ابزار ویجت باز شود.
- برای هر پائل یک ویجت انتخاب کنید.


### وارد کردن متن

**برای تغییر دادن حالت ورودی متن**


- برای تغییر دادن زبان ورودی، **فارسی** را انتخاب کنید.
- T9** را برای جابجایی بین حالت های T9 و ABC انتخاب کنید. در حالت T9 نقطه سبزرنگ خواهد شد.
- برای جابجایی به حالت «نشانه»، **123** یا **sym** را انتخاب کنید.

### سیم کارت و باتری را نصب کنید

- درپوش پشتی را برداشته و سیم کارت ها را درج کنید.

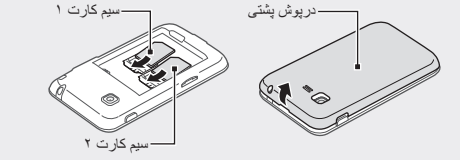

- باتری را درج کرده و درپوش پشتی را در محل خود قرار دهید.

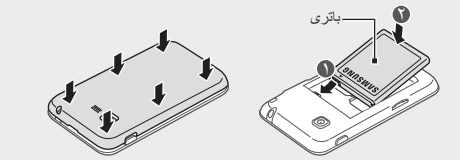

- یک فهرست یا برنامه را انتخاب کنید.
- برای حرکت به یک سطح بالاتر، کلید بازگشت را فشار دهید؛ برای بازگشت به حالت «آماده به کار» ⌂ را فشار دهید.
- برای دسترسی به یک فهرست نیازمند PIN2، باید PIN2 ارائه شده به همراه سیم کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن رمزهای عبور یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

#### مدیریت سیم کارت ها

تلفن شما از حالت سیم کارت دوتایی پشتیبانی می کند؛ یعنی می توانید به طور همزمان از دو سیم کارت، بدون تعویض آنها، استفاده کنید. فعال کردن سیم کارت ها و تغییر تنظیمات سیم کارت را یاد بگیرید.

#### برای جابجایی بین شبکه ها

در حالت آماده به کار، کلید بازگشت را فشار داده و نگه دارید و برای جابجایی بین شبکه ها یکی از سیم کارت ها را انتخاب کنید.

#### برای فعال کردن سیم کارت ها

- در حالت منو، **تنظیمات** ← **مدیریت سیم کارت ها** ← **شبکه** را انتخاب کنید.
- یک سیم کارت ← **روشن** را انتخاب کنید.
- ثبت** را انتخاب کنید.

### شارژر باتری

اگر باتری بطور کامل تخلیه شده باشد نمی توانید دستگاه را حتا با اتصال شارژر مسافرتی روشن کنید. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.

- شارژر مسافرتی را وصل کنید.
- پس از پایان شارژ، شارژر مسافرتی را از برق بکشید.



به سمت پریز برق جریان متناوب

- در هنگام شارژ شدن تلفن، عملکرد صفحه لمسی ممکن است به دلیل ناپایداری تامین برق با مشکل مواجه شود. در صورت بروز این مشکل، اداپتور مسافرتی را از تلفن جدا کنید.
- پیش از جدا کردن شارژر مسافرتی، باتری را خارج نکنید. انجام این کار ممکن است به تلفن آسیب برساند.
- برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در زمانهایی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. شارژر مسافرتی فاقد سوئیچ روشن/خاموش است و برای قطع جریان برق باید آن را از پریز برق جدا کنید. در هنگام استفاده از شارژر مسافرتی، آن را در نزدیکی سوکت نگه دارید.

#### برای جابجایی خودکار سیم کارت ها

- در حالت منو، **تنظیمات** ← **مدیریت سیم کارت ها** ← **تعویض خودکار سیم** را انتخاب کنید.
- تعویض خودکار سیم** را انتخاب کنید.
- زمان شروع و پایان تعویض سیم کارت را تنظیم کنید.
- ثبت** را انتخاب کنید.

#### ثبت سیم کارت ها

- در حالت منو، **تنظیمات** ← **مدیریت سیم کارت ها** ← **ثبت نام کارت** را انتخاب کنید.
- سیم کارت را انتخاب کنید و نام و نماد آن را تغییر دهید.
- ثبت** را انتخاب کنید.
- مراحل ۲ تا ۳ را برای سیم کارت دیگر تکرار کنید.

### برقراری تماس

- در حالت آماده به کار، **صفحه کلید** را انتخاب کنید و سپس یک کد منطقه و یک شماره تلفن وارد کنید.
- . برای شماره گیری، ☎ را فشار دهید.
- برای پایان دادن به تماس، ⌂ را فشار دهید.

### پاسخگویی به تماس

- در هنگام دریافت تماس، ☎ را فشار دهید.
- برای پایان دادن به تماس، ⌂ را فشار دهید.

### افزودن یک مخاطب جدید

محل حافظه جهت ذخیره مخاطبین جدید بسته به ارائه دهنده سرویس شما ممکن است از قبل تنظیم شده باشد. برای تغییر دادن محل حافظه، در حالت منو، **دفتر تلفن** ← **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **ثبت تماس جدید** در یک محل حافظه ← **ثبت** را انتخاب کنید.

- در حالت آماده به کار، **صفحه کلید** را انتخاب کنید و سپس یک شماره تلفن وارد کنید.
- ☎ ← **جدید** ← یک محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- یک نوع شماره را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.
- اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
- ثبت** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

### ارسال و مشاهده پیام ها

#### برای ارسال پیام متنی یا چندرسانه ای

- در حالت منو، **پیام** ها ← **ایجاد پیام** را انتخاب کنید.
- قسمت گیرنده را انتخاب کنید ← **دستی وارد کنید**.
- شماره گیرنده را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.
- قسمت وارد کردن متن را انتخاب کنید.
- متن پیام خود را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید. به "وارد کردن متن" مراجعه کنید.
- برای ارسال به صورت پیام متنی، به مرحله ۷ بروید. برای پیوست چند رسانه ای، مرحله ۶ را ادامه دهید.
- افزودن رسانه** را انتخاب کرده و یک مورد را اضافه کنید.
- جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

### وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)

تلفن شما کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ تا ظرفیت ۱۶ گیگابایت (بسته به نوع و تولیدکننده کارت حافظه) را می پذیرد.

- فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر، ممکن است باعث ناسازگاری آن با تلفن شما شود. کارت حافظه را فقط با تلفن فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.

- درپوش پشتی را بردارید.
- کارت حافظه را در **حالی** که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.



- کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

- درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

### نمادهای راهنما

<span></span>	<b>احتیاط:</b> وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن تلفن شما یا سایر وسایل شود
<span></span>	<b>توجه:</b> نکته ها، نکته های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر
<span></span>	<b>پس از آن:</b> ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: در حالت منو، <b>پیام ها</b> ← <b>ایجاد پیام</b> را انتخاب کنید (یعنی ابتدا <b>پیام ها</b> و سپس <b>ایجاد پیام</b> را انتخاب کنید)
<span></span>	<b>گروهه:</b> کلیدهای تلفن؛ مثلاً: <span>☎</span> (نشان دهنده کلید پایان است)

### استفاده از صفحه لمسی

اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

- برای جلوگیری از خراشیدن صفحه لمسی، از ابزارهای تیز استفاده نکنید.
- برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از تلفن، پوشش محافظ را جدا کنید.
- صفحه لمسی شما دارای لایه ای است که بارهای الکتریکی اننکی را که بدن انسان ساطع می کند تشخیص می دهد. برای بهترین عملکرد، با نوک انگشت خود به صفحه لمسی ضربه بزنید. صفحه لمسی به تماس ابزارهای تیز، از قبیل قلم یا خودکار واکنش نشان نمی دهد.

### تغییر زنگ

- در حالت منو، **تنظیمات** ← **نمایه های صوتی** را انتخاب کنید.
  - نمایه مورد استفاده خود را انتخاب کنید.
  - در صورت استفاده از نمایه سکوت، مجاز به تغییر دادن زنگ تماس نیستید.
  - یک سیم کارت انتخاب کنید.
  - یک محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
  - پس از انتخاب یک زنگ تماس، **تنظیم** را انتخاب کنید.
- برای جابجایی به یک نمایه دیگر، آن را از لیست انتخاب کنید.

### تماس با یک شماره اخیراً گرفته شده

- در حالت آماده به کار، برای نمایش لیستی از شماره های اخیر، ☎ را فشار دهید.
- برای نوع تماس، ◀ یا ▶ را انتخاب کنید.
- برای انتخاب یک شماره یا نام به بالا یا پایین بروید.
- برای مشاهده جزئیات تماس، شماره یا نام را انتخاب کرده یا برای شماره گیری، ☎ را فشار دهید.

- برای مشاهده پیام های متنی یا چندرسانه ای
- در حالت منو، **پیام ها** ← **گفتگو** را انتخاب کنید.
- یک پیام متنی یا چندرسانه ای را انتخاب کنید.
- چندگانه** را انتخاب کنید.
- مخاطبین را انتخاب کنید ← **اضافه کردن**.
- وقتی کار تنظیم گیرندگان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید تا گیرندگان ذخیره شوند.
- تکرار** را انتخاب کنید، تعداد دفعات تکرار پیام اضطراری را تعیین کرده و سپس **ثبت** را انتخاب کنید.
- کلید بازگشت ← **بلی** را انتخاب کنید.

### گیرندگان ← افزودن گیرنده ← دفتر تلفن را انتخاب کنید.

- همچنین می توانید شماره تلفن ها را نیز در لیست گیرندگان وارد کنید. به مرحله ۶ بروید.
- چندگانه** را انتخاب کنید.
- مخاطبین را انتخاب کنید ← **اضافه کردن**.
- وقتی کار تنظیم گیرندگان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید تا گیرندگان ذخیره شوند.
- تکرار** را انتخاب کنید، تعداد دفعات تکرار پیام اضطراری را تعیین کرده و سپس **ثبت** را انتخاب کنید.
- کلید بازگشت ← **بلی** را انتخاب کنید.

#### برای ارسال یک پیام اضطراری

۱. هنگامی که صفحه لمسی و کلیده‌ها قفل هستند، برای ارسال یک پیام اضطراری به شماره های از پیش تعیین شده، کلید «بلندی صدا» را چهار مرتبه فشار دهید.

- برای خروج از حالت پیام اضطراری، ☎ را فشار دهید.

### فعال کردن و ارسال یک پیام اضطراری

در موقعیت های اضطراری، می توانید برای درخواست کمک به اعضای خانواده یا دوستان خود پیام اضطراری ارسال کنید.

#### برای فعال کردن پیام اضطراری

- در حالت منو، **پیام ها** ← **تنظیمات** ← **پیام اضطراری** ← **امکانات ارسال** را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن ویژگی پیام اضطراری، **ارسال پیام اضطراری** را انتخاب کنید.