




























Les indicateurs de statut suivants s’affichent en haut de l’écran :


Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal		Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Réseau GPRS connecté		Bluetooth activé
	Réseau EDGE connecté		Point d'accès Wi-Fi activé
	Appel vocal en cours		Nouveau message texte (SMS)
	Renvoi d'appel activé		Nouveau message multimédia (MMS)
	Fonction de messages SOS activée		Nouvel e-mail
	Alarme activée		Nouveau message vocal
	Connexion à une page Web sécurisée		Carte mémoire insérée
	Connecté à un PC		Profil Normal activé
	Radio FM activée		Profil Discret activé
	Interruption de la radio FM		Niveau de charge de la batterie
	Lecture audio en cours		Heure actuelle
	Lecture audio en pause		

- Appuyer : appuyez une seule fois sur l’écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Maintenir enfoncé : appuyez sur un élément et maintenez la pression pendant plus de 2 secondes.
- Faire glisser : posez votre doigt sur l’écran et faites-le glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.
- Glisser/Déposer : maintenez votre doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser pour déplacer l’élément.

## Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer votre téléphone :


- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- Lorsque l’assistant d’installation s’ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos envies en suivant les informations à l’écran.

- 
- Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l’appareil, la date et l’heure sont réinitialisées.


Pour éteindre votre téléphone, répétez l’étape 1 ci-dessus.

## Insérer la carte SIM et la batterie


- Retirez le cache de la batterie, puis insérez les cartes SIM.

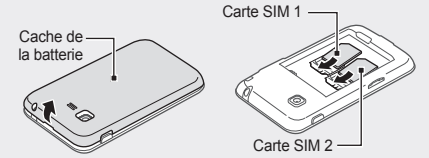


- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

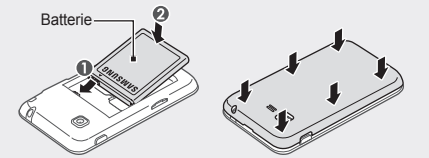


## Charger la batterie

- 
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l’appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant de tenter d’allumer l’appareil.


- Branchez le chargeur.
- À la fin de l’opération, débranchez le chargeur.

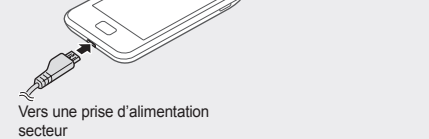


- 
- Lors du chargement du téléphone, il est possible que l’écran tactile ne fonctionne pas en raison de l’instabilité de l’alimentation électrique. Si cela se produit, débranchez le chargeur du téléphone.
  - Ne retirez jamais la batterie avant d’avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.
  - Pour économiser l’énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l’utilisez pas. Le chargeur n’étant pas muni d’un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l’alimentation. Lorsqu’il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

## Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d’une capacité pouvant atteindre 16 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

- 
- Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
  - Une trop grande fréquence des opérations d’effacement et d’écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

- Retirez le cache de la batterie.
- Insérez la carte mémoire, contacts orientés vers le bas.

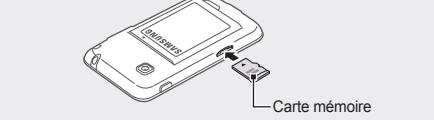


- Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu’à ce qu’elle se verrouille.
- Remettez le cache de la batterie en place.

## Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
- Faites défiler l’écran vers la gauche ou la droite pour atteindre un écran de menu principal.
- Sélectionnez un menu ou une application.
- Appuyez sur la touche Retour pour reculer d’un niveau. Appuyez sur **[↵]** pour revenir à l’écran d’accueil.

- 
- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM. Pour obtenir plus d’informations, contactez votre opérateur.
  - Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d’informations confidentielles ou d’autres dommages résultant de l’utilisation de logiciels illégaux.

## Gérer vos cartes SIM

Votre téléphone prend en charge le mode Double SIM vous permettant d’utiliser deux cartes SIM à la fois sans les changer. Découvrez comment activer les cartes SIM et modifier les paramètres des cartes.

### Pour changer de réseau

Depuis l’écran d’accueil, maintenez la touche Retour enfoncée et sélectionnez une carte SIM pour passer d’un réseau à l’autre.

### Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur **[␣]** pour insérer un espace. Si le mot correct n’apparaît pas, appuyez sur **[↩]** pour sélectionner un autre mot.

### Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu’à ce qu’il s’affiche.

### Mode numérique

Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.

### Mode Symbole

Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

### Utiliser d’autres fonctions pour la saisie de texte

- Pour déplacer le curseur, appuyez sur **[↶]**, puis sur la touche de navigation virtuelle.
- Pour effacer les caractères un par un, appuyez sur **[✕]**. Pour supprimer les caractères rapidement, maintenez le doigt appuyé sur **[✕]**.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez plusieurs fois sur **1**.
- Pour modifier la casse, appuyez sur **[↑]**. Pour activer le Verrouillage majuscule, appuyez deux fois sur **[↑]**.

### Pour activer les cartes SIM

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM** → **Réseau**.
- Sélectionnez une carte SIM → **Activé**.
- Appuyez sur **Sauveg**.

### Pour changer automatiquement de carte SIM

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM** → **Changement automatique de la carte SIM**.
- Appuyez sur **Changement automatique de la carte SIM**.
- Définissez l’heure de début et de fin pour changer de carte SIM.
- Appuyez sur **Sauveg**.


### Pour enregistrer les cartes SIM

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM** → **Enregistrez la carte**.
- Sélectionnez une carte SIM et modifiez son nom et son icône.
- Appuyez sur **Sauveg**.
- Répétez les étapes 2 à 3 pour modifier le nom et l’icône d’une autre carte SIM.

## Passer un appel

- Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur **Clavier**, saisissez un indicatif régional, puis un numéro de téléphone.
- Appuyez sur **[↵]** pour composer le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[☎]**.

## Ajouter un nouveau contact

- 
- En fonction de votre opérateur, il se peut que l’emplacement de stockage des nouveaux contacts soit prédéfini. Pour modifier l’emplacement de stockage, en mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Plus** → **Paramètres** → **Emplacement d’enregistrement** → un emplacement de stockage → **Sauveg**.

- Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur **Clavier**, puis saisissez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur **[+]** → **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur **Enreg.** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

## Envoyer et consulter des messages

### Pour envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer message**.
- Appuyez sur la zone du destinataire → **Saisie manuelle**.
- Saisissez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur le champ de saisie du texte.


## Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur **[↵]**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[☎]**.

## Régler le volume

### Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Appuyez sur le profil actuel.

- 
- Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

- Sélectionnez une carte SIM.
- Appuyez sur **Volume** → **Sonnerie d’appel**.


- Faites glisser le curseur pour régler le volume et appuyez sur **Sauveg**.

### Pour régler le volume des tonalités de l’écran tactile





Depuis l’écran d’accueil, utilisez la touche de volume pour régler le volume des sons émis par l’écran tactile.

### Pour régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d’un appel, appuyez sur la touche de volume.


- 
- Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec le haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.


## Icônes

	<b>Attention</b> <span> </span> : situations susceptibles d’endommager votre téléphone ou d’autres appareils.
	<b>Remarque</b> <span> </span> : remarques, conseils d’utilisation ou informations complémentaires.
	<b>Suivi de</b> <span> </span> : séquence d’options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple <span> </span> : en mode Menu, appuyez sur <b>Messages</b> → <b>Créer message</b> (signifie que vous devez appuyer sur <b>Messages</b> , puis sur <b>Créer message</b> ).
	<b>Crochets</b> <span> </span> : touches du téléphone. Exemple <span> </span> : <b>[↵]</b> (représente la touche Fin).

## Utiliser l’écran tactile


Découvrez les manipulations de base pour utiliser l’écran tactile.

- 
- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.

- 
- Pour une utilisation optimale de l’écran tactile, retirez le film de protection avant d’utiliser votre téléphone.
  - Votre écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l’écran tactile avec le bout de votre doigt. L’écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des outils pointus, stylet ou stylo par exemple.

## Changer de sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Appuyez sur le profil actuel.

- 
- Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas changer de sonnerie.

- Sélectionnez une carte SIM.
- Appuyez sur **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Choisissez une sonnerie et appuyez sur **Appliquer**.

Pour changer de profil, appuyez sur le profil souhaité dans la liste.

## Appeler un numéro récemment composé

- Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur **[↵]** pour afficher une liste des numéros composés récemment.
- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour accéder à un type d’appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Appuyez sur le numéro ou le nom pour afficher les détails d’un appel ou appuyez sur **[↵]** pour composer le numéro.

## Activer et envoyer un message SOS

En cas d’urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis pour demander de l’aide.

### Pour activer le message SOS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d’envoi**.
- Appuyez sur **Envoi de SOS** pour activer la fonction d’envoi de messages SOS.
- Appuyez sur **Destinataires** → **Aj. dest.** → **Contacts**. Vous pouvez également entrer des numéros de téléphone dans la liste des destinataires. Passez à l’étape 6.
- Appuyez sur **Multiple**.
- Appuyez sur des contacts → **Ajouter**.
- Lorsque vous avez terminé de paramétrer les destinataires, appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer les destinataires.
- Appuyez sur **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS, puis appuyez sur **Enreg**.
- Appuyez sur la touche Retour → **Oui**.

### Pour envoyer un message SOS

- Lorsque l’écran tactile et les touches sont verrouillés, appuyez à 4 reprises sur la touche de volume pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur **[↵]**.