



این نشانگر های وضعیت در قسمت بالای صفحه نمایش تلفن شما نشان داده می شود:

نماد	شرح	نماد	شرح
<span>📶</span>	قدرت سیگنال	<span>🔊</span>	پخش موسیقی موقتا متوقف شده است
<span>📶</span>	شبکه GPRS	<span>📶</span>	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
<span>📶</span>	شبکه EDGE متصل شد	<span>📶</span>	Bluetooth فعال شد
<span>📶</span>	مکالمه در حال انجام است	<span>📶</span>	پیام متنی (SMS) جدید
<span>📶</span>	انتقال تماس فعال شد	<span>📶</span>	پیام چند رسانه ای (MMS) جدید
<span>📶</span>	ویژگی پیام اضطراری فعال شد	<span>📶</span>	پیام ایمیل جدید
<span>📶</span>	هشدار فعال شد	<span>📶</span>	پیام پست صوتی جدید
<span>📶</span>	اتصال به یک صفحه وب ایمن	<span>📶</span>	کارت حافظه وارد دستگاه شد
<span>📶</span>	به کامپیوتر وصل شد	<span>📶</span>	نمایه معمولی فعال شد
<span>📶</span>	رادیو FM روشن است	<span>📶</span>	نمایه سکوت فعال شد
<span>📶</span>	رادیو FM موقتا متوقف شده است	<span>📶</span>	سطح توان باتری
<span>📶</span>	پخش موسیقی در حال انجام است	<span>📶</span>	10:00 زمان فعلی

۱. بسته به تنظیمات سیم کارت شما،

این نماد ممکن است تغییر کند.

سیم کارت

- برای دسترسی به یک فهرست نیاز مند PIN۲، باید PIN۲ ارائه شده به همراه سیم کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- Samsung در قبال از دست رفتن رمزهای عبور یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارت ناشی از نرم افزار غیر مجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

#### مدیریت سیم کارت ها

تلفن شما از حالت سیم کارت دوتایی پشتیبانی می کند؛ یعنی می توانید به طور همزمان از دو سیم کارت، بدون تعویض آنها، استفاده کنید. فعال کردن سیم کارت ها و تغییر تنظیمات سیم کارت را یاد بگیرید.

دستگاه شما از حالت آماده به کار دو تایی با دو شبکه مختلف پشتیبانی می کند. هم‌زمان می‌توانید در هر دو شبکه تماس بگیرید یا به تماس پاسخ دهید.

سیم کارت

**برای جابجایی بین شبکه ها**

در حالت آماده به کار، برای جابجایی بین شبکه ها کلید بازگشت را فشار داده و نگه دارید. نماد سیم کارت انتخابی پررنگ می شود.

### برای فعال کردن سیم کارت ها

- در حالت فهرست ، **تنظیمات** ← **مدیریت سیم کارت ها** را انتخاب کنید ← **شبکه**.
- یک سیم کارت را انتخاب کنید ← **روشن**.
- ثبت** را انتخاب کنید.

سیم کارت

**برای جابجایی بین شبکه ها**

در حالت آماده به کار، برای جابجایی بین شبکه ها کلید بازگشت را فشار داده و نگه دارید. نماد سیم کارت انتخابی پررنگ می شود.

سیم کارت


**برای جابجایی بین شبکه ها**

#### سیم کارت و باتری را نصب کنید

- درپوش پشتی و باتری را برداشته و سیم کارت ها را درون دستگاه قرار دهید.



- باتری را درون دستگاه قرار داده و درپوش پشتی را در محل خود قرار دهید.

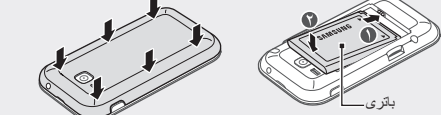

### باتری را شارژ کنید

- آداپتور مسافرتی را متصل کنید.
- پس از پایان شارژ، آداپتور مسافرتی را از پریز جدا کنید.



به پریز برق جریان متناوب

سیم کارت


- پیش از جدا کردن شارژر مسافرتی، باتری را خارج نکنید. انجام این کار ممکن است به تلفن آسیب برساند.
- برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در زمانهایی که از آن استفاده نمی‌شود، از برق بکشید. شارژر مسافرتی فاقد سوئیچ روشن/خاموش است و برای قطع جریان برق باید آن را از پریز برق جدا کنید. در هنگام استفاده از شارژر مسافرتی، آن را در نزدیکی سوکت نگه دارید.

#### کارت حافظه را درون دستگاه بگذارید (اختیاری)

تلفن شما از کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ تا حداکثر ۱۶ گیگابایت (بسته به نوع و تولید کننده کارت حافظه) پشتیبانی می کند.

- فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر ممکن است سبب ناسازگاری آن با تلفن شما شود. کارت حافظه را فقط در تلفن فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.

- درپوش پشتی و باتری را بردارید.
- کارت حافظه را به گونه ای درون دستگاه قرار دهید که سطح تماس طلایی رنگ آن به سمت پایین باشد.

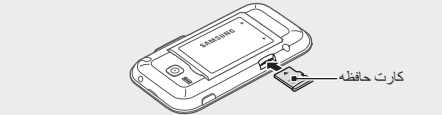

- کارت حافظه را درون شاکف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.
- درپوش پشتی را در جای خود بگذارید.

سیم کارت

#### تنظیم میزان صدا

##### برای تنظیم میزان صدای زنگ تماس

- در حالت فهرست ، **تنظیمات** ← **نمایه های صوتی** را انتخاب کنید.
- نمایه مورد استفاده خود را انتخاب کنید.

اگر از نمایه سکوت استفاده می کنید، امکان تنظیم میزان صدای زنگ تلفن برای شما وجود ندارد.

- یک سیم کارت را انتخاب کنید.
- بلندی صدا** را انتخاب کنید ← **هشدار تماس**.
- برای تنظیم میزان صدا، لغزانه را بکشید و **ثبت** را انتخاب کنید.

### برای تنظیم میزان صدای آهنگ لمس

در حالت «آماده به کار»، کلید «بلندی صدا» را برای تنظیم میزان صدا فشار دهید.

### برای تنظیم میزان صدای مخاطب در حین مکالمه

در حین مکالمه، برای تنظیم میزان صدا افزایش یا کاهش میزان صدا را فشار دهید.

در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارایی صوتی بهتر، از حالت تلفن عادی استفاده کنید.

سیم کارت

#### تغییر زنگ

- در حالت فهرست ، **تنظیمات** ← **نمایه های صوتی** را انتخاب کنید.
- نمایه مورد استفاده خود را انتخاب کنید.

در صورت استفاده از نمایه سکوت، مجاز به تغییر دادن زنگ تماس نیستید.

#### فعال کردن و ارسال یک پیام اضطراری

در موقعیت های اضطراری، می‌توانید برای درخواست کمک به اعضای خانواده یا دوستان خود پیام اضطراری ارسال کنید.

### برای فعال کردن پیام اضطراری

- در حالت فهرست، **پیام ها** ← **تنظیمات** ← **پیام اضطراری** ← **امکانات ارسال** را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن ویژگی پیام اضطراری، **ارسال پیام اضطراری** را انتخاب کنید.
- گیرندگان** ← **افزودن گیرنده** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید شماره تلفن ها را در لیست گیرندگان وارد کنید. به مرحله ۷ بروید.
- ضرب** را انتخاب کنید.
- ← **افزودن** را انتخاب کنید.
- یک شماره را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.
- پس از تنظیم گیرندگان، **ثبت** را برای ذخیره گیرندگان انتخاب کنید.
- تکرار** را انتخاب کنید، تعداد دفعات تکرار پیام اضطراری را تعیین کرده و سپس **ثبت** را انتخاب کنید.
- کلید بازگشت ← **بلی** را فشار دهید.

### برای ارسال یک پیام اضطراری

- هنگامی که صفحه لمسی و کلیدها قفل هستند، برای ارسال یک پیام اضطراری به شماره های از پیش تعیین شده، کلید «بلندی صدا» را چهار مرتبه فشار دهید.
- برای خروج از حالت پیام اضطراری، ⌘ را فشار دهید.

#### نمادهای راهنما

<span>❗</span>	<b>احتیاط:</b> وضعیت هایی که می‌تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود
<span>📝</span>	<b>نکته:</b> نکته ها، نکته های مربوط به استفاده یا اطلاعات بیشتر
<span>←</span>	<b>شامل موارد زیر است:</b> ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ به عنوان مثال: در حالت فهرست، <b>پیام ها</b> ← <b>ایجاد پیام (پیام ها</b> و سپس <b>ایجاد پیام</b> را نشان می‌دهد) را انتخاب کنید
<span>[ ]</span>	<b>کروشه:</b> کلیدهای تلفن؛ مانند: <span>⌘</span> (نشان دهنده کلید روشن-خاموش/پایان است)

#### استفاده از صفحه لمسی

اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

- برای جلوگیری از خراشیدن صفحه لمسی، از ابزارهای تیز استفاده نکنید.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است به درستی کار نکند.

برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از تلفن، پوشش محافظ را جدا کنید.

- ضربه زدن: یک بار لمس کنید تا یک فهرست، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.

سیم کارت

- یک سیم کارت را انتخاب کنید.
- زنگ تماس صوتی** را انتخاب کنید.
- یک محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- پس از انتخاب یک زنگ تماس، **تنظیم** را انتخاب کنید.

برای جابجایی به یک نمایه دیگر، آن را از لیست انتخاب کنید.

#### تماس با یک شماره اخیراً گرفته شده

- در حالت آماده به کار، برای نمایش لیستی از شماره های اخیر، ⌘ را فشار دهید.
- برای برقراری تماس، ◀ یا ▶ را انتخاب کنید.
- برای انتخاب یک شماره یا نام به بالا یا پایین بروید.
- برای مشاهده جزئیات تماس، شماره یا نام را انتخاب کرده و برای شماره گیری، ⌘ را فشار دهید.

### استفاده از ویجت ها

استفاده از ویجت های روی صفحه “آماده به کار” را یاد بگیرید.

- برخی از ویجت های شما به سرویس های وب متصل می شوند. انتخاب یک ویجت اینترنتی سبب ایجاد هزینه های بیشتر می‌شود.
- ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

سیم کارت

#### برای باز کردن یک ویجت

- در حالت “آماده به کار”، برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه آماده به کار به چپ یا راست بروید.
- یکی از ویجت های روی صفحه “آماده به کار” را برای فعال کردن انتخاب کنید.

سیم کارت

**برای جابجایی بین شبکه ها**

**برای جابجایی بین شبکه ها**

#### استفاده از دوربین

#### برای عکس گرفتن

- در حالت فهرست، **دوربین** را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.
- برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- لنز را به طرف سوژه گرفته و تنظیمات لازم را انجام دهید.
- جهت گرفتن عکس، 📷 را فشار دهید. عکس به طور خودکار ذخیره می‌شود.

### برای مشاهده عکس ها

در حالت فهرست ، **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ← و یک فایل عکس را انتخاب کنید.

### برای ضبط فیلم

- در حالت فهرست، **دوربین** را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.
- برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- برای رفتن به حالت ضبط 📹 را انتخاب کنید.
- لنز را به طرف سوژه گرفته و تنظیمات لازم را انجام دهید.
- برای شروع ضبط، 📷 را فشار دهید.
- برای توقف ضبط، 📹 را فشار دهید. فیلم به طور خودکار ذخیره می‌شود.

### برای مشاهده فیلم ها

در حالت فهرست، **فایلهای شخصی** ← **فیلمها** ← یک فایل فیلم را انتخاب کنید.

- ضربه زدن و نگه داشتن: روی یکی از آیتم ها ضربه زده و آن را به مدت بیش از ۲ ثانیه نگه دارید.
- کشتیدن: روی یک ضربه بزنید و نگه دارید و سپس انگشت خود را بکشید تا آن مورد جابا شود.

### روشن یا خاموش کردن تلفن

برای روشن کردن تلفن خود،

- ⌘ را فشار داده و نگه دارید.
- PIN را وارد کرده و **تایید** را فشار دهید (در صورت لزوم).
- پس از باز شدن راهنمای گام به گام، تلفن خود را با پیروی از دستورالعمل های روی صفحه به طور دلخواه سفارشی کنید.

اگر شارژ باتری به صورت کامل تخلیه شود یا از دستگاه بیرون آورده شود، ساعت و تاریخ مجددا تنظیم می‌شود.

برای خاموش کردن تلفن، مرحله ۱ عنوان شده در بالا را تکرار کنید.

#### دسترسی به فهرستها

برای دسترسی به فهرست های تلفن خود،

- در حالت آماده به کار، **فهرست** را برای دسترسی به حالت «فهرست» فشار دهید.
- با حرکت به چپ یا راست، به یک صفحه فهرست اصلی بروید.
- یک فهرست یا برنامه را انتخاب کنید.
- کلید بازگشت را برای برای حرکت به یک سطح بالاتر فشار دهید؛ سپس برای بازگشت به حالت آماده به کار، ⌘ را فشار دهید.

#### برای سازماندهی ویجت ها

شما می‌توانید هر پائل از صفحه آماده به کار را با ویجت های مورد علاقه خود ساماندهی کنید.

- در حالت فهرست ، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **ویجت ها** را انتخاب کنید.
- یک ویجت را برای هر صفحه انتخاب کنید.

#### وارد کردن متن

#### برای تغییر دادن حالت ورودی متن

- برای تغییر دادن زبان ورودی، **فارسی** را انتخاب کنید.
- T9** را برای جابجایی بین حالت های T9 و ABC را انتخاب کنید. در حالت T9، نقطه به رنگ سبز در می‌آید.
- برای جابجایی به حالت عددی یا نمادی، **123** یا **sym** را انتخاب کنید.

### حالت T9

- برای وارد کردن یک کلمه کامل، کلیدهای مجازی مناسب را فشار دهید.
- پس از ظاهر شدن کلمه به‌صورت صحیح، برای در ج یک فاصله **␣** را فشار دهید. اگر کلمه صحیح نمایش داده نشد، ␣ را برای انتخاب یک کلمه دیگر انتخاب کنید.

### حالت ABC

یک کلید مجازی مناسب را فشار دهید تا نویسه مورد نظرتان روی صفحه ظاهر شود.

### حالت عددی

برای وارد کردن یک عدد، کلید مجازی مناسب را فشار دهید.

**برای جابجایی بین شبکه ها**

**برای جابجایی بین شبکه ها**

**برای جابجایی بین شبکه ها**

#### تنظیم و استفاده از هشدارها

#### برای تنظیم یک هشدار جدید

- در حالت فهرست، **هشدار** را انتخاب کنید.
- ایجاد** را فشار دهید.
- جزئیات هشدار را تنظیم کنید.
- ثبت** را فشار دهید.

ویژگی توقف موقت سبب تنظیم تلفن می‌شود بگونه‌ای که هشدار پس از یک مدت زمان خاص تکرار می‌شود. برای تنظیم مدت زمان ویژگی توقف موقت، **تنظیمات** ← **چرت** را انتخاب کنید.

### برای متوقف کردن هشدار

- وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی‌آید،
- برای متوقف کردن پخش هشدار، روی **توقف** ضربه زده و نگه دارید.
- برای قطع صدای هشدار در مدت توقف موقت، روی **تکرار** ضربه زده و نگه دارید.

### برای غیرفعال کردن هشدار

- در حالت فهرست، **هشدار** را انتخاب کنید.
- نقطه موجود در کنار هشدار مورد نظر برای غیرفعال کردن را انتخاب کنید.

سیم کارت

محل حافظه جهت ذخیره مخاطبین جدید بسته به ارائه دهنده سرویس شما ممکن است از قبل تنظیم شده باشد. برای تغییر دادن محل حافظه، در حالت «فهرست» **دفتر تلفن** ← **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **ثبت تماس جدید** در ← یک محل حافظه را انتخاب کنید ← **ثبت**.

- در حالت «آماده به کار»، **صفحه کلید** را انتخاب کرده و سپس یک شماره تلفن وارد کنید.
- 📞 را انتخاب کنید.
- جدید** ← و یک محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- یک نوع شماره را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.
- اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
- ثبت** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

سیم کارت

در حالت «آماده به کار»، کلید «بلندی صدا» را فشار داده و نگه دارید.