

www.sar-tick.com

Cet appareil mobile respecte les limites DAS nationales fixées à une valeur maximale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales sont indiquées à la section Informations sur la certification DAS de ce mode d'emploi.

Avertissement : évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées
Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation
N'utilisez et ne touchez pas votre appareil avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement
Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre appareil pendant un orage
L'appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

- Certains éléments du présent mode d'emploi peuvent différer de ceux de votre téléphone en fonction de la version logicielle de votre téléphone ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea

GH68-39012A

French (MEA), 03/2013, Rev. 1.0



- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre appareil pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre appareil

Conservez votre appareil au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essayez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre appareil dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre appareil.

Ne posez pas votre appareil sur des surfaces inclinées

Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre appareil dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre appareil à des températures comprises entre -20°C et 50°C

- Votre appareil peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80°C.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur
Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Informations sur la certification DAS
CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Cet appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 watts par kilogramme (W/Kg).

Le DAS est mesuré en utilisant l'appareil mobile dans des conditions de fonctionnement standard et en balayant l'ensemble des fréquences. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

Valeurs DAS maximales pour ce modèle	
DAS au niveau de la tête	0,88 W/kg

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le niveau de DAS réel de cet appareil est généralement beaucoup plus faible que les valeurs indiquées ci-dessus. En effet, pour des raisons d'efficacité du système et pour réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance utile de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsque la transmission du signal ne nécessite pas une pleine puissance.

Des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant réduire leur exposition aux radiofréquences d'utiliser un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation, ou de réduire le temps d'utilisation de l'appareil. Pour plus d'informations, visitez le site www.samsung.com/sar et recherchez votre appareil à l'aide du numéro de modèle.

- Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution**
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
 - Ne jetez jamais une batterie ou un appareil au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des appareils usagés(e)s.
 - Ne posez jamais une batterie ou un appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
 - N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer l'appareil et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre appareil lorsque son utilisation est interdite
Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des appareils mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des mauxaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. Si la sensation d'inconfort perdure, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre appareil uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche l'appareil ou la batterie

- Mordre ou porter l'appareil ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre appareil ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

- (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des

risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit

- (Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)
Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.
- Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre appareil vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences


Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre appareil. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.


Éteignez votre appareil lorsque vous voyagez en avion

Les appareils portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre appareil.

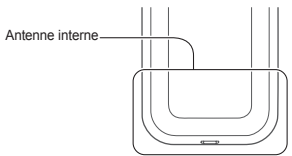

Antenne interne

- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre appareil. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

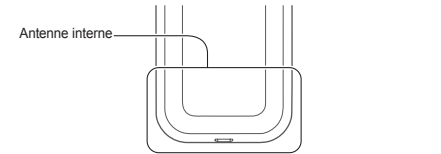

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre appareil dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre appareil si vous tombez.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre appareil

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.
- Gardez votre appareil à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre appareil à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursoufflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre appareil :

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil

Votre appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager l'appareil ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

1

Touche de volume

En mode veille, permet de régler le volume du téléphone. Permet d'émettre un appel simulé (appuyer sur la touche de volume Bas). Permet d'envoyer un message SOS.

Voir « Simuler des appels »

Voir « Activer et envoyer un message SOS »

2

Touche d'appel

Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer le journal des appels et des messages.

3

Touche Retour

En mode Menu, permet de retourner au niveau précédent. Permet de modifier un réseau (maintenir enfoncée)

4

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

5

Touche Verrouillage/Déverrouillage

Permet de verrouiller l'écran tactile et les touches. Permet de déverrouiller l'écran tactile et les touches (maintenir enfoncée)

6

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

7

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

8

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

9

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

10

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

11

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

12

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

13

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

14

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

15

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

16

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

17

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

18

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

19

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

20

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

21

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

22

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

23

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

24

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

25

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

26

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ou de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode Veille.

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal¹		Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté		Bluetooth activé
	Réseau EDGE connecté		Nouveau SMS
	Appel en cours		Nouveau MMS
	Renvoi d'appel activé		Nouvel e-mail
	Fonction de messages SOS activée		Nouveau message vocal
	Alarme activée		Carte mémoire insérée
	Connexion à une page Web sécurisée		Profil Normal activé
	Connecté à un PC		Profil Discret activé
	Radio FM activée		Niveau de charge de la batterie
	Radio FM		10:00 Heure actuelle
	Lecture audio en cours		
	Lecture audio en pause		

¹ La puissance du signal est indiquée par le nombre de barres. Plus il y a de barres, plus le signal est fort.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Gérer vos cartes SIM

Votre téléphone prend en charge le mode Double SIM, qui vous permet d'utiliser deux cartes SIM en même temps sans devoir les permuter. Cette section décrit comment activer les cartes SIM et modifier les paramètres de la carte.

- Votre téléphone prend en charge la mise en veille double avec deux réseaux différents. Vous ne pouvez pas passer des appels et y répondre sur deux réseaux en même temps.

Changer de réseau
<p>En mode veille, maintenez enfoncée la touche Retour pour changer de réseau. L'icône de la carte SIM sélectionnée est mise en surbrillance.</p>
Activer des cartes SIM
<ol style="list-style-type: none">En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Gestion des cartes SIM → Réseau. Sélectionnez une carte SIM → Activé. Appuyez sur Sauveg.
Changer automatiquement de carte SIM
<ol style="list-style-type: none">En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Gestion des cartes SIM → Changement automatique de la carte SIM.

Pour utiliser les autres fonctions de saisie de texte
<ul style="list-style-type: none">Pour déplacer le curseur, appuyez sur puis sur la touche de navigation virtuelle. Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur . Pour supprimer des mots rapidement, maintenez la touche enfoncée. Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez plusieurs fois sur 1. Pour passer en majuscules ou en minuscules, sélectionnez . Pour saisir tous les mots en majuscules, appuyez deux fois sur .

Ajouter un nouveau contact

- En fonction de votre opérateur, il est possible que l'emplacement de stockage utilisé pour enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l'emplacement de stockage : En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Plus** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** → un emplacement de stockage → **Sauveg**.

- En mode veille, appuyez sur **Clavier** et saisissez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur **Sauveg**. pour ajouter ce contact dans la mémoire.

Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache arrière et la batterie, puis insérez les cartes SIM.

- Cache de la batterie
- Cartes SIM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- Batterie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Charger la batterie

- Branchez un chargeur.
- Une fois le chargement terminé, débranchez le chargeur.

- Vers une prise murale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- Appuyez sur **Changement automatique de la carte SIM**.
- Définissez l'heure de début et de fin pour utiliser la carte SIM.
- Appuyez sur **Sauveg**.

Pour modifier le nom et l'icône des cartes SIM

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM** → **Enregistrez la carte**.
- Sélectionnez une carte SIM et modifiez le nom et l'icône de la carte.
- Appuyez sur **Sauveg**.
- Répétez les étapes 2-3 pour une autre carte SIM.

Passer un appel

- En mode veille, appuyez sur **Clavier** et saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif régional.
- Appuyez sur pour composer le numéro.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur .
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Régler le volume

Régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil actuel.

- Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

-

Envoyer et consulter des messages

- Envoyer un SMS ou un MMS
- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer message**.
- Sélectionnez le champ du destinataire → **Saisie manuelle**.
- Saisissez le numéro du destinataire et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez le champ de saisie du texte.
- Saisissez le texte du message, puis appuyez sur **OK**.
- Voir « Saisir du texte ».*
- Pour envoyer en tant que SMS, passez à l'étape 7.
- Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 6.
- Appuyez sur **Ajouter média** et ajoutez un élément.
- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Afficher des SMS ou MMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

Activer la fonction de simulation d'appel

En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé**.

- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Vous pourriez endommager le téléphone.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

Insérer une carte mémoire (en option)

Votre téléphone accepte les cartes mémoires microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 16 GB (en fonction du type et du fabricant de la carte).

- Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

- Retirez le cache arrière, ainsi que la batterie.
- Installez la carte en orientant la puce vers le bas.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Régler le volume de la tonalité
<p>En mode veille, utilisez la touche de volume pour régler le volume.</p>
Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche Volume vers le haut ou vers le bas.

- Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile de comprendre clairement votre correspondant si votre haut-parleur est activé. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Changer de sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil actuel.

- Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

- Sélectionnez une carte SIM.
- Sélectionnez **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **Appliquer**.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Icônes d'information

	Attention : situations pouvant endommager votre appareil ou d'autres équipements
	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une opération. Exemple : En mode Menu, appuyez sur Messages → Créer message (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages , puis sur Créer message).
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : (représente la touche Marche/Arrêt)

Utiliser l'écran tactile

Découvrez les manipulations de base pour utiliser l'écran tactile.

- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Ne mettez pas l'écran tactile en contact avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Ne mettez pas l'écran tactile en contact avec l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez son film de protection avant d'utiliser votre téléphone.

Appeler un numéro récemment utilisé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur pour afficher la liste des numéros récents.
- Sélectionnez ou pour choisir un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Sélectionnez le numéro ou le nom pour afficher les détails de l'appel et appuyez sur pour composer le numéro.

Utiliser des widgets

Utilisation des widgets sur l'écran de veille.

- Certains de vos widgets se connectent à des services Web. La sélection d'un widget à partir du Web peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité de ces widgets dépend de votre zone géographique et de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur.

Pour ouvrir un widget :
<ol style="list-style-type: none">En mode veille, faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder à l'une des fenêtres de l'écran de veille. Sélectionnez le widget que vous souhaitez activer sur l'écran de veille.
Pour organiser vos widgets
<p>Vous pouvez organiser chaque volet de l'écran de veille à l'aide de vos widgets favoris.</p> <ol style="list-style-type: none">En mode Menu, appuyez sur Paramètres → Affichage → Widgets. Sélectionnez un widget pour chaque volet.

- Appuyer : Touchez l'écran tactile une fois pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Maintenir enfoncé : Posez votre doigt sur un élément pendant plus de 2 secondes.
- Faire glisser : Posez votre doigt sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- Maintenez la touche enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- Lorsque l'assistant de configuration s'ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos besoins en suivant les instructions affichées à l'écran.

- Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date définies seront réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

- En mode veille, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
- Faites défiler à gauche ou à droite vers l'un des écrans du menu principal.
- Sélectionnez un menu ou une application.
- Appuyez sur la touche Retour pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur pour revenir en mode veille.

Saisir du texte

Changer de mode de saisie
<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur FR pour changer la langue de saisie. Appuyez sur T9 pour basculer entre les modes T9 et ABC. Le bouton radio devient vert en mode T9.
<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur 123 ou sym pour basculer en mode numérique ou symbole.

Mode T9
<ol style="list-style-type: none">Appuyez une seule fois sur les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir pour un mot dans son intégralité. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur pour choisir parmi les autres propositions de mots.

Mode ABC
<p>Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.</p>
Mode numérique
<p>Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.</p>
Mode symbole
<p>Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.</p>

Pour utiliser les autres fonctions de saisie de texte
<ul style="list-style-type: none">Pour déplacer le curseur, appuyez sur puis sur la touche de navigation virtuelle. Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur . Pour supprimer des mots rapidement, maintenez la touche enfoncée. Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez plusieurs fois sur 1. Pour passer en majuscules ou en minuscules, sélectionnez . Pour saisir tous les mots en majuscules, appuyez deux fois sur .

Envoyer un message SOS
<ol style="list-style-type: none">Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés, appuyez à 4 reprises sur la touche de volume pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur .

Envoyer un message SOS
<ol style="list-style-type: none">Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés, appuyez à 4 reprises sur la touche de volume pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur .

- La fonction de répétition paramètre le téléphone afin que l'alarme sonne de nouveau après un laps de temps spécifié. Pour définir le laps de temps de la fonction de répétition, sélectionnez **Param.** → **Répéter**.

Arrêter une alarme
<p>Lorsque l'alarme sonne :</p> <ul style="list-style-type: none">Maintenez la touche Arrêter enfoncée pour faire cesser l'alarme.
<ul style="list-style-type: none">Maintenez la touche Répéter enfoncée pour interrompre l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

Désactiver une alarme
<ol style="list-style-type: none">En mode Menu, appuyez sur Alarmes. Sélectionnez le bouton radio situé en regard de l'alarme que vous souhaitez désactiver.