

SAMSUNG

GT-I9100

Manual de usuario



Uso del manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsung.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento o incompatibilidades provocadas por ajustes de registro editados o modificaciones del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar el mal funcionamiento del dispositivo o las aplicaciones.

- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsung.com.
- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que encontrará en este manual:



Advertencia—situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros



Precaución—situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos



Nota—notas, consejos de uso e información adicional



Consulte—páginas con información relacionada. Por ejemplo: ► pág. 12 (representa “consulte la página 12”)



A continuación—el orden de opciones o menús que debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En la lista de aplicaciones **Ajustes** → **Acerca del dispositivo** (representa **Ajustes**, seguido de **Acerca del dispositivo**)



Corchetes—teclas del dispositivo; por ejemplo: [≡] (representa la tecla de menú)

Derechos de autor

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, y Google Talk™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.





C E 0168 !

ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial de DivX Certified® que reproduce vídeo DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo certificado por DivX® debe registrarse con DivX para poder reproducir contenidos de DivX VOD (Video-on-Demand). Para generar un código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite vod.divx.com para más información acerca de cómo completar su registro.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® de HD 720p, incluyendo contenidos prémium.

Puede reproducir vídeo DivX® de hasta HD 1080p.

Contenido

Instalación	10
Desembalaje	10
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería	11
Carga de la batería	13
Inserte una tarjeta de memoria	17
Anexión de una correa de mano	19
 Cómo comenzar	 20
Encendido y apagado del dispositivo	20
Presentación del dispositivo	21
Usar la pantalla táctil	25
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y de las teclas	26
Presentación de la pantalla de inicio	27
Acceder a las aplicaciones	30
Personalización del dispositivo	32
Escritura de texto	38
Descargar aplicaciones de Play Store	43
Descarga de archivos de la Web	44
 Comunicación	 45
Llamadas	45
Mensajes	55
Google Mail	57
Correo electrónico	59
Google Talk	61
ChatON	62
Messenger	63
Google+	63

Entretenimiento	64
Cámara	64
Video	73
Galería	75
Reproductor de música	78
Music Hub	82
Radio FM	83
Game Hub	86
Información personal	87
Contactos	87
Calendario	90
Notas	92
Grabadora de voz	93
Web	95
Internet	95
Maps	98
Local	100
Navigation	100
Play Store	101
Play Books	102
Play Movies	102
Readers Hub	103
Samsung Apps	103
Búsqueda por voz	104
Video Hub	104
YouTube	104

Conectividad 106

- Conexiones USB 106
- Bluetooth 108
- Wi-Fi 110
- Wi-Fi Direct 112
- AllShare Play 113
- Group Play 116
- Compartir red móvil 117
- GPS 119
- Conexiones a VPN 120

Herramientas 123

- Calculadora 123
- Reloj 123
- Descargas 126
- Ayuda 126
- Mis archivos 127
- Google 128
- Kit herramientas SIM 128
- Comandos de voz 129
- Convers. de voz 129
- Minidiario 130

Ajustes 131

- Acceso al menú Ajustes 131
- Wi-Fi 131
- Bluetooth 131
- Uso de datos 131
- Más ajustes 132

Modo de pantalla de inicio	134
Modo de bloqueo	134
Sonido	134
Pantalla	135
Almacenamiento	136
Modo de ahorro de energía	136
Batería	136
Administrador de aplicaciones	137
Servicios de ubicación	137
Pantalla de bloqueo	137
Seguridad	138
Idioma e introducción	140
Copia de seguridad y restablecimiento	145
Añadir cuenta	145
Movimiento	145
Accesorio	146
Fecha y hora	147
Accesibilidad	147
Opciones de desarrollador	149
Acerca del dispositivo	150
Solución de problemas	151
Índice	157

Instalación

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Adaptador de microSIM¹
- Guía de inicio rápido



Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirata o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.



- Los elementos suministrados con el dispositivo pueden variar en función del software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca su proveedor de servicios.
- Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.


1. El adaptador de microSIM permite utilizar una tarjeta microSIM, que es una versión reducida de una tarjeta SIM estándar, en el dispositivo. Es posible que este accesorio no esté disponible, según la región en la que se encuentre.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio móvil, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería,

- 1 Si el dispositivo está encendido, mantenga presionada la tecla de Encendido y seleccione **Apagar** → **Aceptar** para apagarlo.
- 2 Quite la cubierta trasera.

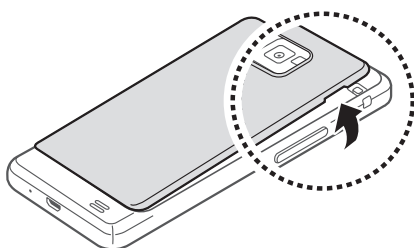



Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.




No doble ni tuerza demasiado la cubierta trasera. De hacerlo, podría dañarla.

- 3 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

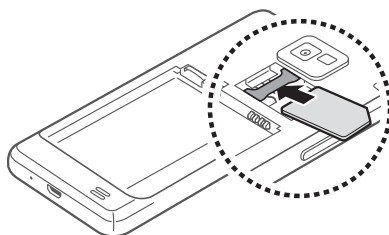


-  No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si la tarjeta de memoria queda trabada en la ranura de la tarjeta SIM, deberá llevar el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.

- 4 Inserte la batería.

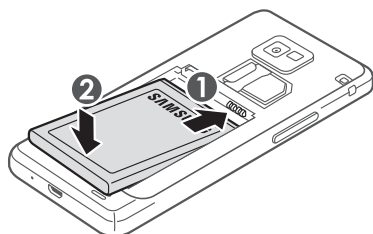

- 5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

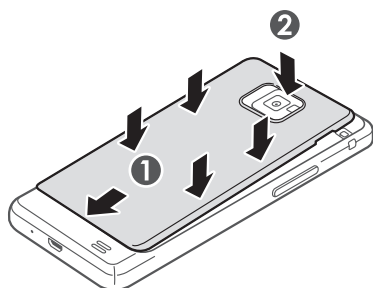


Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, o si no ha utilizado la batería durante un período extenso, deberá cargar la batería. Puede cargar la batería con un cargador o conectando el dispositivo a un ordenador con un cable USB.




Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. Los cargadores y los cables no autorizados pueden provocar la explosión de la batería y pueden dañar el dispositivo.




- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería  aparecerá vacío. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, aún si el cargador está conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones simultáneamente, aplicaciones de red o aplicaciones que requieren conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconexiones de la red o pérdidas de potencia durante una transferencia de datos, cargue siempre bien la batería antes de utilizar estas aplicaciones.

› Cargar con un cargador

- 1 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

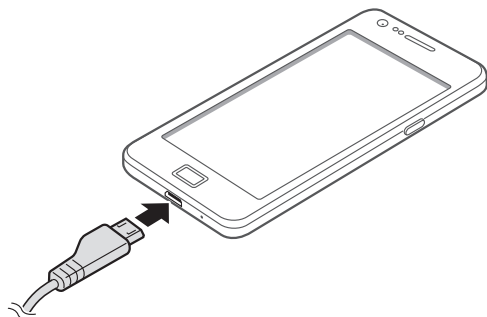

-  La conexión incorrecta del cargador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

- 2 Conecte el extremo grande del cargador en una toma eléctrica.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede tardar más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo y el cargador.

3 Cuando la batería está completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), desconecte el adaptador de viaje del dispositivo y, después, de la toma de corriente.

⚠ No quite la batería antes de desconectar el cargador. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.


🔌 El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Acerca de los iconos de carga de la batería

Si carga la batería con el dispositivo apagado, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:



Cargando

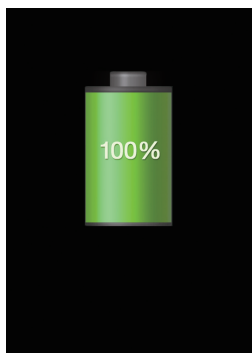

Carga completa

► Cargar con un cable USB

Antes de cargar, asegúrese de que el ordenador esté encendido.

- 1 Conecte el extremo pequeño (micro-USB) del cable USB en la toma multifunción.
- 2 Conecte el extremo grande del cable USB en uno de los puertos USB del ordenador.



Según el tipo de cable USB que esté utilizando, el inicio de la carga puede demorar unos segundos.

- 3 Cuando la batería esté completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), desconecte el cable USB del dispositivo y, después, del PC.

► Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Permite activar el Modo de ahorro de energía.
- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo inactivo pulsando la tecla Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive las aplicaciones de sincronización automática.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Inserte una tarjeta de memoria

Su dispositivo es compatible con tarjetas de memoria con una capacidad máxima de 32 GB. Según el fabricante de la tarjeta de memoria y el tipo de tarjeta de que se trate, es posible que algunas no sean compatibles con el dispositivo.




Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.



- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta extSdCard.

- 1 Quite la cubierta trasera y la batería.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

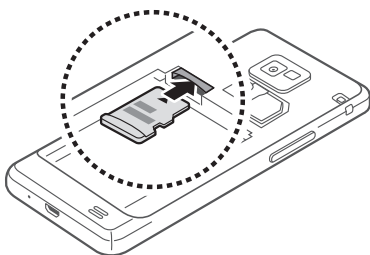


- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
- 4 Vuelva a colocar la batería y la cubierta trasera.

➤ Quitar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD** → **Aceptar**.
- 2 Quite la cubierta trasera y la batería.
- 3 Presione la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.
- 4 Tire de la tarjeta para extraerla de la ranura.
- 5 Retire la tarjeta de memoria.
- 6 Vuelva a colocar la batería y la cubierta trasera.

 No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos o dañar la tarjeta o el dispositivo.

➤ Formatear la tarjeta de memoria


Si formatea la tarjeta de memoria en un ordenador, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.

 Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Anexión de una correa de mano

- 1 Quite la cubierta trasera.
- 2 Deslice la cinta para mano a través de la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

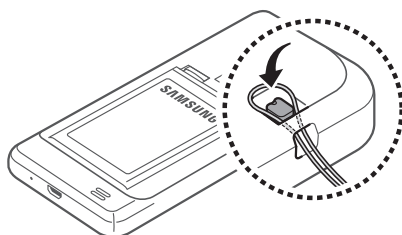

- 3 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Cómo comenzar

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo,

- 1 Mantenga pulsada la tecla Encendido.
- 2 Si enciende su dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.


Para apagar su dispositivo, mantenga pulsada la tecla Encendido y seleccione **Apagar** → **Aceptar**.




- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Para utilizar solamente los servicios sin red del dispositivo, cambie al modo de vuelo. Mantenga pulsada la tecla Encendido y seleccione **Modo avión**.

Presentación del dispositivo



» Diseño del dispositivo

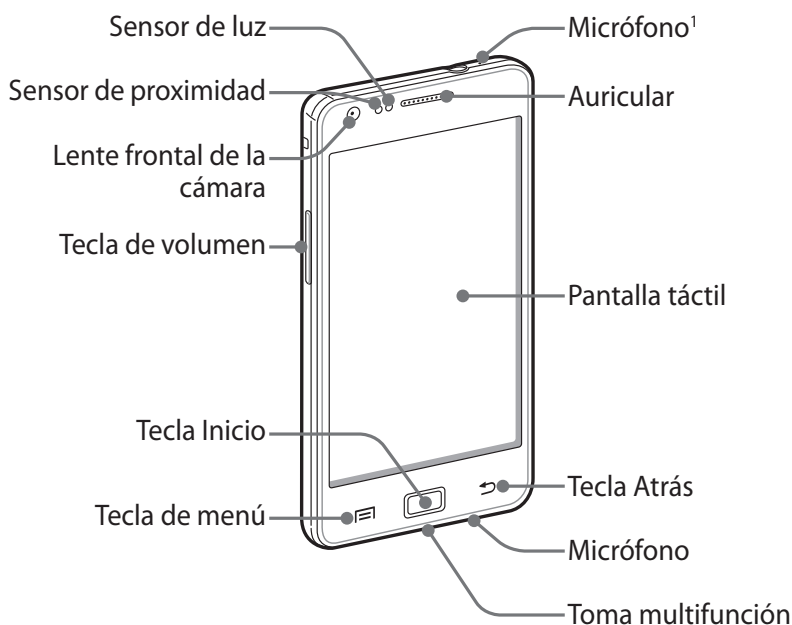




-
1. Activar solamente cuando utilice la función de altavoz o grabador de vídeos.

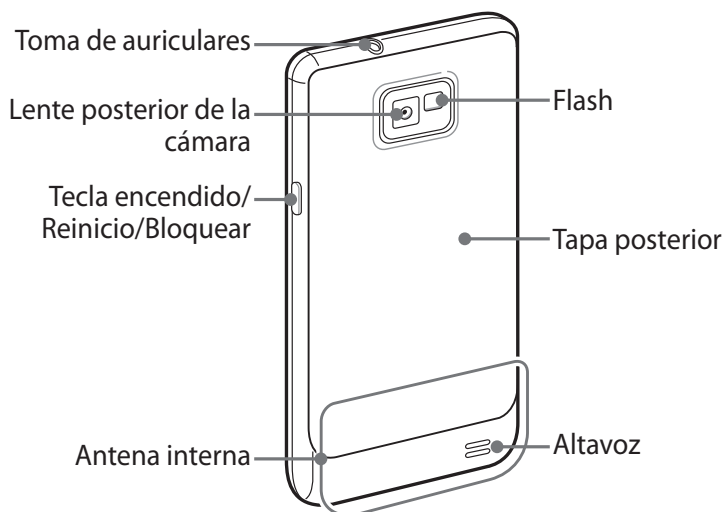

> Teclas

Tecla	Función
	Encendido/ Restablecer ² / Bloquear
	Permite encender el dispositivo (manteniéndola pulsada); acceder a los menús rápidos (manteniéndola pulsada); permite reiniciar el dispositivo (manteniéndola pulsada durante 8-10 segundos); apagar y bloquear la pantalla táctil, o encenderla.
	Menú
	Permite abrir una lista de las opciones disponibles en la pantalla actual; En la pantalla de inicio, permite ejecutar la aplicación de búsqueda (manteniéndola pulsada); durante el uso de algunas aplicaciones, permite abrir la ventana de búsqueda (mantenga pulsado).











- Si el dispositivo muestra un error fatal, se cuelga o se congela, puede tener que reiniciarlo para que funcione correctamente.

Tecla	Función
 Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (mantenga pulsado).
 Atrás	Permite regresar a la pantalla anterior.
 Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

➤ Iconos indicadores



Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	WLAN abiertas disponibles
	WLAN conectado
	Wi-Fi Direct conectado
	Bluetooth activado
	GPS activado

Icono	Definición
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Conectado con un ordenador
	Módem USB activado
	Punto de acceso WLAN activado
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Alarma activada
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Modo Silencio activado
	Modo de vibración activado
	Modo de vuelo activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.




- No pulse la pantalla táctil con la llema de los dedos ni utilice herramientas puntiagudas sobre ella. Si lo hace, podría dañar la pantalla táctil o provocar su mal funcionamiento.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con líquidos. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se ve expuesto a líquidos.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podría provocar imágenes reflejadas (decoloración de la pantalla) o fantasmales. Apague la pantalla táctil cuando no esté usando el dispositivo.



- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Pulsar: Pulse una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
 - Mantener pulsado: Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.
 - Arrastrar: Pulse y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
 - Arrastrar y soltar: Mantenga pulsado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
 - Doble pulsación: Pulse dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas web mientras las ve.
-  • El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, pulse la tecla Encendido o la tecla Inicio.
- También puede ajustar el tiempo de retroiluminación. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de pantalla**.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y de las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo.

Para bloquear la pantalla táctil y las teclas manualmente, pulse la tecla Encendido.

Para desbloquearlas, active la pantalla pulsando la tecla Encendido o la tecla Inicio y desplace el dedo en cualquier dirección.

Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. Desde la pantalla inactiva, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla inactiva cuenta con múltiples paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio. También puede seleccionar un punto en la parte inferior de la pantalla para mover el panel que corresponda directamente a la pantalla de inicio.

► Usar el panel de notificaciones

Para abrir el panel de notificaciones, toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo. Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior del panel hacia arriba.

Desde el panel de notificaciones, podrá ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** Permite activar o desactivar la función Wi-Fi. ► pág. 110
- **GPS:** Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido:** Permite activar o desactivar el modo Silencio. Puede silenciar su dispositivo o configurarlo para que vibre en modo Silencio.
- **Rotar pantalla:** Permite permitir o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth:** Permite activar o desactivar la función Bluetooth. ► pág. 108
- **Datos móviles:** Permite activar o desactivar la conexión de datos.
- **Modo bloqueo:** Permite activar o desactivar el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, su dispositivo bloqueará todas las notificaciones.

- **Ahorro energía:** Permite activar o desactivar el modo Ahorro de energía.
- **Sinc:** Permite activar o desactivar la sincronización automática de las aplicaciones.



Las opciones disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

➤ Cambiar el modo de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio cuenta con los modos básico y sencillo. En el modo fácil, se puede acceder con facilidad a los contactos, las aplicaciones y los ajustes favoritos mediante la adición de accesos directos en la pantalla de inicio.

Para cambiar el modo de la pantalla de inicio, en la lista de aplicaciones seleccione **Ajustes** → **Modo de pantalla de inicio** → un modo.

➤ Mover elementos en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsado un elemento para moverlo.
- 2 Arrastre el elemento hasta la ubicación deseada.

➤ Quitar elementos de la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsado un elemento para eliminarlo.
La papelera de reciclaje aparecerá en la parte superior de la pantalla de inicio.
- 2 Arrastre el elemento a la papelera de reciclaje.





➤ Personalizar el panel de acceso rápido

Puede personalizar el panel de acceso rápido en la parte inferior de la pantalla de inicio añadiendo o eliminando atajos a las aplicaciones.

- Para eliminar el icono de una aplicación, manténgalo pulsado, y después arrástrelo hasta la papelera de reciclaje.
- Para añadir un acceso directo a una aplicación, mantenga pulsado el nuevo acceso directo en la pantalla de inicio, y después arrástrelo hasta la ubicación vacía.

➤ Añadir o quitar paneles en la pantalla de inicio

Es posible añadir o quitar paneles en la pantalla de inicio para organizar los widgets según sus preferencias y necesidades.

- 1 En la pantalla de inicio, pulse [] → **Editar página**.
También puede colocar dos dedos sobre la pantalla y juntarlos rápidamente para pasar al modo Editar.
- 2 Añada o elimine paneles utilizando las siguientes funciones:
 - Para eliminar un panel, mantenga pulsada la vista en miniatura de un panel y arrástrelo hacia la papelera de reciclaje situada en la parte inferior de la pantalla.
 - Para añadir un nuevo panel, seleccione .
 - Para establecer el panel principal de la pantalla de inicio, seleccione .
 - Para cambiar el orden de los paneles, mantenga pulsada la vista en miniatura de uno y arrástrelo hacia la ubicación que desee.
- 3 Cuando haya terminado, pulse [].

➤ Uso de widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio.



- Algunos widgets se conectan a servicios web. El uso de un widget web puede comportar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

Añadir un widget a la pantalla de inicio

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Widgets** para abrir el panel de widgets.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha en el panel de widgets para encontrar un widget.
- 3 Mantenga pulsado un widget para añadirlo a la pantalla inicial.

Añadir un acceso directo a los ajustes en la pantalla de inicio

Puede crear accesos directos a las opciones de ajustes usadas frecuentemente en la pantalla de inicio.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Widgets** para abrir el panel de widgets.
- 2 Mantenga pulsado **Acceso directo a ajustes**, y suéltelo en la pantalla de inicio.
- 3 Seleccione una opción de ajustes, como Bluetooth o Wi-Fi.

Acceder a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones del dispositivo,


- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **Menú** para acceder a la lista de aplicaciones.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a otra pantalla de aplicación.

También puede seleccionar un punto en la parte inferior de la pantalla para mover los elementos directamente al menú principal que corresponda.

- 3 Seleccione una aplicación.



- Para utilizar aplicaciones suministradas por Google, debe tener una cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, puede solicitar una.
- Puede agregar un acceso directo a una aplicación si mantiene pulsado el icono de la aplicación en la lista de aplicaciones. Es posible mover el icono a la ubicación que desee de la pantalla de inicio.

- 4 Pulse [>] para regresar a la pantalla anterior. Pulse la tecla Inicio para volver a la pantalla de inicio.



- Si usted gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz también girará automáticamente. Para evitar que la interfaz gire, abra el panel de notificaciones y seleccione **Rotar pantalla**.
- Mientras utiliza el dispositivo, puede capturar la imagen de una pantalla si mantiene pulsadas la tecla Inicio y la tecla Encendido simultáneamente. La imagen se guardará en **Mis archivos** → **Todos los archivos** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

➤ Organizar aplicaciones

Puede cambiar el orden de las aplicaciones en la lista de aplicaciones o puede agruparlas en categorías para reacomodarlas en función de sus preferencias y necesidades.

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse [] → **Editar**.
- 2 Mantenga pulsada una aplicación.
- 3 Organizar aplicaciones:
 - Para mover una aplicación, arrástrela a la nueva ubicación.
 - Para agregar una aplicación a una carpeta nueva, arrástrela a **Crear carpeta**.
 - Para mover una aplicación a un nuevo panel, arrástrelo a **Crear página**.
 - Para desinstalar la aplicación, arrástrela a **Desinstalar**.



Cuando arrastre el icono de una aplicación hacia **Info de la aplicación**, podrá ver información acerca de la aplicación.


- 4 Seleccione **Guardar**.

➤ Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

- 1 Mantenga pulsada la tecla Inicio para abrir la lista de las aplicaciones a las que accedió recientemente.
- 2 Seleccione una aplicación a la que desee acceder.

➤ Usar el administrador de tareas

El dispositivo permite realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. No obstante, la ejecución simultánea puede causar cortes de comunicación, bloqueos, problemas de memoria o consumo adicional de energía. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante el administrador de tareas.

- 1 Mantenga pulsada la tecla de inicio y seleccione  → **Aplicaciones activas**.
Se iniciará el administrador de tareas, que mostrará todas las aplicaciones activas.
- 2 Controlar las aplicaciones activas:
 - Para cambiar de aplicación, seleccione una de la lista.
 - Para cerrar una aplicación, seleccione **Finalizar**.
 - Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin tod**.

Personalización del dispositivo

Personalice su dispositivo según sus preferencias y aprovéchelo al máximo.

➤ Definir la fecha y la hora actuales

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Fecha y hora**.
- 2 Defina la fecha y la hora y cambie otras opciones.

› Cambiar el idioma de la pantalla

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Idioma e introducción** → **Idioma**.


2 Seleccione un idioma.

› Encender o apagar la marcación por tonos

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Sonidos táctiles**.


› Ajustar el volumen del dispositivo

1 Suba o baje el volumen con la tecla Volumen.

2 Seleccione  y arrastre los controles deslizantes para ajustar el nivel de volumen para cada sonido.

› Cambiar al modo Silencio

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y seleccione **Sonido**.
- Mantenga pulsada la tecla Encendido y seleccione **Silencio** o **Vibrar**.
- En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** y, a continuación, mantenga pulsado .

› Cambiar la melodía

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Melodía de dispositivo**.

2 Seleccione una melodía de la lista y seleccione **Aceptar**.

➤ Selección de un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Fondos** → **Pantalla de inicio**.
- 2 Seleccione una carpeta de imágenes → una imagen.
- 3 Seleccione **Finalizado** o **Definir fondo de pantalla**.



Samsung no será responsable por ningún uso de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

➤ Cambiar el tipo de letra de la pantalla

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Tipo de fuente**.
- 2 Seleccione una fuente → **Sí**.

➤ Ajustar el brillo de la pantalla

El dispositivo incluye un sensor de luz que puede detectar el nivel de luz ambiental y ajustar el brillo de la pantalla automáticamente. También puede configurar manualmente el brillo de la pantalla.



El brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

Configurar el dispositivo para ajustar el brillo automáticamente

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
- 2 Seleccione la casilla de verificación junto a **Brillo automático**.
- 3 Seleccione **Aceptar**.

El brillo del dispositivo aumentará en entornos luminosos y se reducirá automáticamente en entornos oscuros.

Ajustar el brillo manualmente

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
- 2 Deshabilite la casilla de verificación junto a **Brillo automático**.
- 3 Arrastre el control deslizante hacia la izquierda o la derecha.
- 4 Seleccione **Aceptar**.

› Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla activando la función de bloqueo. Su dispositivo le solicitará el código de desbloqueo cada vez que lo encienda o al desbloquear la pantalla táctil.



- Si olvida su código de desbloqueo, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad, información privada u otros daños causados por software ilegal.

Definir un desbloqueo por movimiento

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Movimiento** → **Aceptar**. Para desbloquear la pantalla con el desbloqueo de pantalla, mantenga pulsado un punto de la pantalla e incline el dispositivo hacia delante.

Permite definir un desbloqueo por detección de rostro

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.
- 2 Seleccione **Siguiente** → **Configurar** → **Continuar**.
- 3 Ajuste el dispositivo para que su rostro quepa dentro de la figura.
- 4 Cuando se haya capturado correctamente su rostro, seleccione **Continuar**.
- 5 Complete la configuración del PIN o patrón de desbloqueo secundario.

Definir un patrón de desbloqueo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
- 2 Vea las instrucciones en pantalla y el patrón de ejemplo, y seleccione **Siguiente**.
- 3 Dibuje un patrón para conectar, al menos, 4 puntos y seleccione **Continuar**.
- 4 Dibuje el patrón nuevamente para confirmar y seleccione **Confirmar**.
- 5 Complete la configuración del PIN de copia de seguridad.



Si se olvida del patrón de desbloqueo puede desactivar la función de bloqueo de pantalla mediante un PIN de copia de seguridad.

Definir un PIN de desbloqueo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.
- 2 Introduzca un nuevo PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.
- 3 Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
- 2 Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
- 3 Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

➤ Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede activar el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM para bloquear el dispositivo.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.

2 Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

Una vez que el bloqueo de PIN esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo.



- Si introduce un PIN incorrecto varias veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si bloquea la tarjeta SIM o USIM por introducir un PUK incorrecto, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

➤ Activar la función Localizar mi móvil

Cuando inserta una nueva tarjeta SIM o USIM en el dispositivo, la función Localizar mi móvil envía automáticamente el número de contacto a los destinatarios especificados para ayudarlo a localizar y recuperar el dispositivo.

Para utilizar esta función, necesita una cuenta Samsung para controlar el dispositivo desde la web de manera remota.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Alerta de cambio de SIM**.

2 Seleccione **Iniciar sesión**.

Para crear una cuenta Samsung, seleccione **Crear cuenta**.

3 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Samsung y seleccione **Iniciar sesión**.

- 4 Arrastre el interruptor **Alerta de cambio de SIM** hacia la derecha.
- 5 Seleccione **Mensaje de alerta**.
- 6 Introduzca el mensaje de texto que desee enviar a los destinatarios y seleccione **Aceptar**.
- 7 Añadir destinatarios:
 - Seleccione **Crear** e introduzca números de teléfono manualmente, incluido el código de país y el símbolo +.
 - Seleccione los números de teléfono de su lista de contactos seleccionando **Contactos**.
- 8 Seleccione **Guardar**.

Escritura de texto

Es posible introducir texto hablando por el micrófono o seleccionando caracteres en el teclado virtual.




No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

➤ Cambiar el método de introducción de texto

- 1 Desde un campo de texto, pulse el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Seleccione **Seleccionar método de entrada** → un método de introducción de texto.


➤ Introducir texto con la función de entrada de voz de Google.

- 1 Diga el texto cerca del micrófono.
- 2 Cuando haya terminado, seleccione .



Para añadir idiomas de entrada para reconocimiento de voz, seleccione el idioma → **Añadir más idiomas**.


➤ Introducir texto con el teclado Samsung

- 1 Desde un campo de texto, pulse el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Seleccione **Seleccionar método de entrada** → **Configurar métodos de entrada** y seleccione  junto a **Teclado Samsung** → **Tipos teclados verticales** → un tipo de teclado.
- 3 Introduzca texto seleccionando teclas alfanuméricas.



Al introducir texto, gire el dispositivo para ver el teclado QWERTY en una pantalla completa. Seleccione las teclas virtuales necesarias para introducir su texto.

También puede utilizar las siguientes teclas:

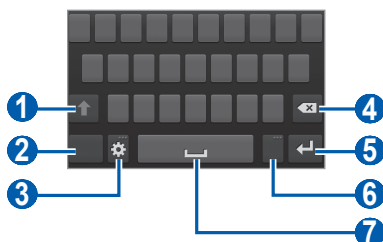





Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar entre el modo símbolo, numérico y ABC.
3	Permite acceder a los ajustes del teclado; Introducir texto mediante la voz o acceder al portapapeles (manteniendo la pulsación).
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.

Número	Función
6	Permite insertar un punto; Permite abrir el panel de símbolos (manteniéndola pulsada).
7	Permite insertar un espacio.



Cuando el modo de texto predictivo (XT9) esté activo, podrá utilizar la introducción continua, que permite introducir texto desplazándose por el teclado. ► pág. 142


Cuando introduzca texto con el teclado 3x4, podrá utilizar los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione  para pasar al modo ABC. 2. Seleccione una tecla virtual correspondiente hasta que aparezca el carácter correcto.
Número	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione  para pasar al modo Numérico. 2. Seleccione un número. <p> Para introducir números, mantenga pulsada una tecla virtual en el modo ABC.</p>
Símbolo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione  para pasar al modo Símbolo. 2. Seleccione ◀ o ▶ para desplazarse hasta un conjunto de símbolos. 3. Seleccione un símbolo.

➤ Introducir texto con el teclado Swype

- 1 Seleccione el primer carácter de una palabra y arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.
- 2 Continúe hasta que complete la palabra.




- 3 Levante el dedo en el último carácter.
- 4 Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione  para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.
- 5 Repita los pasos de 1 a 4 para completar el texto.



- También puede pulsar las teclas para introducir texto.
- Puede mantener pulsada una tecla para introducir los caracteres de la parte superior de la tecla. Cuando mantiene pulsada una tecla hasta que aparezca la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales y símbolos.



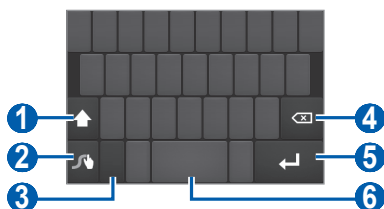


También puede utilizar las siguientes teclas:



Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Muestra la lista de palabras alternativas para los caracteres seleccionados; Permite acceder a los ajustes del teclado (manteniéndola pulsada).
3	Permite cambiar entre el modo símbolo, numérico y ABC.
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite insertar un espacio.

› Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

- 1 Mantenga pulsado un fragmento de texto.
- 2 Arrastre  o  para seleccionar el texto que copiar.
- 3 Seleccione  para copiar, o  si desea cortar todo el texto y colocarlo en el portapapeles.
- 4 En otra aplicación, coloque el cursor donde desee pegar el texto.
- 5 Seleccione  → **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Descargar aplicaciones de Play Store

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la base de la plataforma Android.

Play Store brinda una forma sencilla y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.




- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- El dispositivo guardará archivos de usuario de aplicaciones descargadas en la memoria interna. Para guardar los archivos en la tarjeta de memoria, conecte el dispositivo al PC y cópielos a la tarjeta de memoria.

› Instalar una aplicación

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.
- 2 Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.

› Desinstalar una aplicación

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse [≡] → **Desinstalar**.
- 2 Seleccione  en el icono de una aplicación y después seleccione **Aceptar**.



Solo puede desinstalar las aplicaciones que se ha descargado.

Descarga de archivos de la Web

Cuando descargue archivos o aplicaciones web de la Web, el dispositivo los almacenará en una tarjeta de memoria.



Los archivos descargados de la Web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, sólo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.



Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

Para descargar archivos de la Web,

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
- 2 Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.

Para instalar aplicaciones descargadas de sitios web distintos de Play Store, debe seleccionar **Ajustes** → **Seguridad** → **Fuentes desconocidas** → **Aceptar**.

Comunicación

Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, por ejemplo realizar y recibir llamadas, a usar las opciones que se encuentran disponibles durante una llamada en curso, y a personalizar y utilizar las funciones relacionadas con las llamadas.



► Realizar y responder llamadas

Puede utilizar los botones o la pantalla táctil para realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.



- Cuando active el sensor de proximidad, su dispositivo se apagará automáticamente y bloqueará la pantalla táctil para evitar entradas accidentales cuando sostenga el dispositivo cerca de su rostro. ► pág. 52
- La electricidad estática descargada por su cuerpo o su ropa puede interferir con el sensor de proximidad durante una llamada.


Realizar una llamada

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** y, después, introduzca un código de área y un número de teléfono.
- 2 Seleccione  para realizar una llamada de voz.
Para realizar una videollamada, seleccione .
- 3 Para finalizar una llamada, seleccione **Finalizar llamada**.



- Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 87
- Para acceder con rapidez al registro de llamadas con el fin de volver a marcar los números de las llamadas más recientes, seleccione **Teléfono** → **Registros**.

Responder una llamada

1 Cuando reciba una llamada, seleccione  y arrastre el dedo fuera del círculo grande.



Cuando el dispositivo esté sonando, pulse la tecla de volumen para silenciar el dispositivo.

2 Para finalizar una llamada, seleccione **Finalizar llamada**.

Rechazar una llamada


Cuando reciba una llamada, seleccione  y arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje al llamante al rechazar una llamada, arrastre la barra del mensaje de rechazo de la parte inferior de la pantalla hacia arriba.



Puede seleccionar uno de varios mensajes predefinidos o crear sus propios mensajes. ► pág. 51

Llamar a un número internacional

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** y mantenga pulsado  para insertar el carácter +.

2 Introduzca un número completo (código de país, código de área y número de teléfono).

3 Seleccione  para marcar el número.




► Uso de un auricular

Al conectar un auricular al dispositivo, podrá responder y controlar llamadas con las manos libres:

- Para responder una llamada, pulse el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga pulsado el botón del auricular.
- Para poner una llamada en espera o recuperar una llamada, mantenga pulsado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, pulse el botón del auricular.


► Utilizar las opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones mientras está en curso una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Para colocar una llamada en espera, seleccione . Para recuperar una llamada en espera, seleccione .
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añadir llamada** y, luego, marque el número nuevo.
- Para responder a una segunda llamada, seleccione  y arrastre el dedo fuera del círculo grande al escuchar el tono de una llamada en espera. El dispositivo le preguntará si desea finalizar o retener la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione **Teclado**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.



En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silenciar**.
- Para escuchar al interlocutor y hablar con él por un auricular Bluetooth, seleccione **Bluetooth**.
- Para abrir la agenda telefónica, pulse [Contactos.
- Para añadir una nota, pulse [Notas.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o reciba una segunda llamada y seleccione **Combinar** cuando esté conectado al segundo interlocutor. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.

► Utilizar opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:

- Para cambiar entre la lente frontal y la posterior de la cámara, seleccione **Cambiar cámara**.
- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silenciar**.
- Para ocultar su imagen al interlocutor, pulse [≡] → **Ocultarme**.
- Para seleccionar una imagen alternativa para mostrar al interlocutor, pulse [≡] → **Imagen saliente**.
- Para abrir la pantalla de marcación, pulse [≡] → **Teclado**.
- Para escuchar al interlocutor y hablar con él con un auricular Bluetooth, pulse [≡] → **Auricular**.
- Para activar la función de altavoz, pulse [≡] → **Empezar**.
- Para usar la imagen del interlocutor, mantenga pulsada la imagen. Puede capturar una imagen de la pantalla o grabar la videollamada.

► Ver y marcar llamadas perdidas

En la pantalla, aparecerán las llamadas perdidas. Para marcar el número de una llamada perdida, abra el panel de notificaciones y seleccione la llamada perdida.

► Definir el bloqueo automático

Utilice el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
- 2 Pulse [≡] → **Ajustes de llamada** → **Rechazo de llamada**.
- 3 Arrastre el interruptor **Modo de rechazo automático** hacia la derecha.


- 4 Seleccione **Modo de rechazo automático** → una opción.

Opción	Función
Todos los números	Rechazar todas las llamadas.
Núm. rechazo automático	Permite rechazar llamadas de números de teléfonos de la lista de rechazo automático.

- 5 Seleccione **Lista de rechazos autom.**
- 6 Seleccione **Crear**.
- 7 Introduzca un número y seleccione **Guardar**.
Puede configurar los criterios para el número.
- 8 Para añadir más números, repita los pasos 6 al 7.

► Utilizar el modo FDN (número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo restringe las llamadas salientes, excepto para los números almacenados en la lista FDN. Para activar el modo FDN,

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
- 2 Pulse [] → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Número de marcación fija**.
- 3 Seleccione **Activar FDN**.
- 4 Introduzca el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.
- 5 Seleccione **Lista FDN** y añada más contactos.

► Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red que permite enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Esta función permite establecer una configuración distinta para cada situación en la que no puede responder llamadas, por ejemplo, cuando ya tiene una llamada en curso o cuando se encuentra fuera del área de servicio.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
- 2 Pulse [≡] → **Ajustes de llamada** → **Desvío de llamadas** → un tipo de llamada.
- 3 Seleccione una situación.
- 4 Introduzca el número al que se desviarán las llamadas y seleccione **Habilitar**.
Su ajuste se enviará a la red.

» Definir la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que permite restringir ciertos tipos de llamada e impedir que otras personas realicen llamadas con su dispositivo.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
- 2 Pulse [≡] → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Restricción de llamadas** → un tipo de llamada.
- 3 Seleccione una opción de restricción de llamadas.
- 4 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas y seleccione **Aceptar**.
Su ajuste se enviará a la red.

» Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que le notifica si hay una llamada entrante durante una llamada en curso. Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
- 2 Pulse [≡] → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Llamada en espera**.
Su ajuste se enviará a la red.

» Ver registros de llamadas

Puede ver los registros de llamadas filtrados por tipo.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Registros**.
- 2 Pulse [≡] → **Ver por** → una opción para ordenar los registros de llamada.



Para llamar o enviar un mensaje directamente a un contacto desde el registro de llamadas, pulse rápido un contacto hacia la izquierda o hacia la derecha.

- 3 Seleccione un registro para ver los detalles.



En la vista detallada, puede marcar un número, enviar un mensaje al número o añadir el número a la libreta de contactos o a la lista negra.

» Personalizar los ajustes de llamada

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
- 2 Pulse [≡] → **Ajustes de llamada**.
- 3 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Rechazo de llamada	Permite rechazar llamadas de números específicos automáticamente. Puede añadir números de teléfono a la lista de rechazos automáticos.
Definir mensajes de rechazo	Permite añadir o editar el mensaje que se enviará al rechazar una llamada.
Melodías y tonos teclado → Melodía de dispositivo	Seleccione una melodía para reconocer las llamadas entrantes.

Opción	Función
Melodías y tonos teclado → Vibración del dispositivo	Añada o seleccione un modo de vibración.
Melodías y tonos teclado → Vibrar cuando suene	Permite configurar el dispositivo para que vibre y suene cuando haya llamadas entrantes.
Melodías y tonos teclado → Sonidos de teclas	Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al introducir números en la pantalla de marcación.
Alerta llamada → Vibraciones de llamada	Permite definir el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda o finalice una llamada.
Alerta llamada → Tonos de estado de llamada	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca del estado de llamada durante una llamada.
Alerta llamada → Alertas durante llamada	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de eventos durante una llamada.
Respuesta/ finalización llamadas → La tecla de inicio contesta llamadas	Permite definir la contestación de las llamadas pulsando la tecla de Inicio.
Respuesta/ finalización llamadas → Tecla encendido y fin de llamada	Permite finalizar una llamada al pulsar la tecla Encendido.
Apagar la pantalla durante las llamadas	Permite activar el sensor de proximidad durante una llamada.

Opción	Función
Accesorios de llamada → Respuesta automática	Permita o no que el dispositivo responda automáticamente después de un período específico (disponible sólo cuando conecta un auricular).
Accesorios de llamada → Temp. respuesta auto	Permite seleccionar el tiempo que el dispositivo esperará antes de contestar las llamadas.
Accesorios de llamada → Condición llamada saliente	Ajuste para permitir las llamadas salientes con un auricular Bluetooth, incluso cuando su dispositivo está bloqueado.
Accesorios de llamada → Tipo de llamada saliente	Seleccione el tipo de llamadas salientes para usar un auricular Bluetooth.
Aumentar volumen bolsillo	Permite definir el dispositivo para que intensifique el volumen de la melodía cuando el dispositivo esté en un lugar cerrado, como un bolso o un bolsillo.
Desvío de llamadas	Permite enviar las llamadas entrantes a un número específico.
Ajustes adicionales → ID de llamante	Permite mostrar su identificación de línea a otras personas para las llamadas salientes.
Ajustes adicionales → Restricción de llamadas	Ajuste para restringir las llamadas por tipo de llamada.

Opción	Función
Ajustes adicionales → Llamada en espera	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de llamadas entrantes durante una llamada.
Ajustes adicionales → Rellamada automática	Permite definir la rellamada automática para la llamada que no puede conectarse o que se corta.
Ajustes adicionales → Reducción de ruido	Permite eliminar el ruido de fondo de modo que el otro interlocutor pueda oírle con más claridad.
Ajustes adicionales → Número de marcación fija	Permite activar el modo FDN para evitar las llamadas a los números de teléfono que no estén guardados en la lista FDN de la tarjeta SIM o USIM.
Ajustes adicionales → Código de área auto	Permite insertar un prefijo (código de área o país) de forma automática antes de un número de teléfono.
Imagen de videollamada	Seleccione una imagen alternativa para mostrar al interlocutor.
Usar opciones de fallo de llamada	Permite intentar una llamada de voz cuando no se puede conectar una videollamada.
Servicio buzón de voz	Permite seleccionar un proveedor de servicios para el buzón de voz.
Ajustes de buzón de voz	Permite introducir el número del servidor para el buzón de voz. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.

Opción	Función
Melodía	Permite seleccionar un tono de llamada para que le avise de los mensajes de voz nuevos.
Vibrar	Permite definir el dispositivo para que vibre al recibir mensajes de voz.
Cuentas	Permite aceptar las llamadas IP y configurar sus cuentas de servicios para las llamadas IP.
Usar llamada por internet	Permite definir si desea utilizar los servicios de llamada de IP para todas las llamadas o solo para las llamadas de IP.

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS), y vea o administre mensajes enviados y recibidos.










Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contacte con su proveedor de servicios.

► Enviar un mensaje de texto

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes** →
- 2 Añada destinatarios a su mensaje.
 - Introduzca los números de teléfono manualmente, separándolos con una coma o con un punto y coma.
 - Seleccione los números de teléfono de las listas seleccionando
- 3 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje. Para insertar emoticonos, pulse → **Insertar emoticono**.
- 4 Seleccione para enviar el mensaje.

» Enviar un mensaje multimedia

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes** → .
- 2 Añada destinatarios a su mensaje.
 - Introduzca los números de teléfono o direcciones de correo electrónico manualmente, separándolas con una coma o con un punto y coma.
 - Seleccione los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando .
-  Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.
- 3 Pulse [] → **Añadir asunto** y añada un asunto para el mensaje.
- 4 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje. Para insertar emoticonos, pulse [] → **Insertar emoticono**.
- 5 Seleccione  y añada un elemento.
Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o capturar una foto, un vídeo o un archivo de sonido.
- 6 Seleccione  para enviar el mensaje.

» Ver un mensaje de texto o multimedia

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes**.
Los mensajes se agrupan en conversaciones por contacto, como un programa de mensajería instantánea.
- 2 Seleccione una cadena de mensajes.
- 3 Seleccione un mensaje para ver los detalles.

➤ Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas perdidas se desvíen al servidor de correo de voz, las personas que llaman podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder al buzón de entrada del correo de voz y escuchar los mensajes,

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** y, a continuación, mantenga pulsado **1** o.d..
- 2 Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.



Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

Google Mail

Puede recuperar los nuevos mensajes de correo electrónico de Google Mail™ en el buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla del buzón de entrada.



- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Es posible que este menú de Google Mail se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.

➤ Enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail** →
- 2 Introduzca un nombre o dirección en el campo de destinatarios.
- 3 Escriba un asunto y un mensaje.

4 Para adjuntar un archivo de imagen, pulse [≡] → **Adjuntar imagen** o **Adjuntar vídeo** → un archivo.

5 Seleccione ► para enviar el mensaje.



Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la cadena de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

► Ver los mensajes de correo electrónico

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail**.

2 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para marcar el mensaje como importante, seleccione ★.
- Para responder al mensaje, seleccione ↩.
- Para responder a todos los destinatarios, seleccione ☰ → **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione ☰ → **Reenviar**.
- Para ver un adjunto, seleccione una miniatura, o seleccione ☰ → **Vista previa**. Para guardar el dispositivo, seleccione ☰ → **Guardar**.
- Para archivar el mensaje, seleccione ☑.
- Para eliminar el mensaje, seleccione 🗑.
- Para añadir una etiqueta al mensaje, seleccione 🏷.
- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione ✉.
- Para volver al mensaje anterior o pasar al siguiente, desplácese hacia la izquierda o la derecha.
- Para marcar el mensaje como importante, pulse [≡] → **Marcar como importante**.
- Para ocultar el mensaje, pulse [≡] → **Silenciar**. Para ver los mensajes ocultos, seleccione 📧 → **Todo el correo** de la lista de etiquetas.

- Para añadir el mensaje a la lista de spam, pulse [≡] → **Marcar como spam** o **Denunciar suplantación identidad**.
- Para cambiar los ajustes de correo electrónico, pulse [≡] → **Ajustes**.

Correo electrónico



Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico desde su cuenta personal o comercial.






› Configurar una cuenta de correo electrónico

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Correo electrónico**.
- 2 Escriba su dirección de correo electrónico y su contraseña.
- 3 Seleccione **Siguiente**. Para introducir los detalles de la cuenta manualmente, seleccione **Config. manual**.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si creó más de dos cuentas, puede cambiar entre sus cuentas de correo electrónico; Seleccione un nombre de cuenta elija la cuenta de la que quiere recibir mensajes.


› Enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Correo electrónico** → .
- 2 Añada destinatarios a su mensaje.
 - Introduzca las direcciones de correo electrónico manualmente, separándolas con una coma o con un punto y coma.
 - Seleccione las direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando .
 - Para añadir más destinatarios, pulse [≡] → **Añadir Cc/Cco**.







- 3 Seleccione el campo de asunto e introduzca un asunto.
 - 4 Seleccione el campo de entrada de texto para introducir el texto del correo electrónico.
 - 5 Seleccione  y adjunte un archivo.
-  No es posible adjuntar archivos protegidos por la Administración de derechos digitales (DRM).
- 6 Seleccione  para enviar el mensaje.
Para enviar el mensaje a una hora y fecha específicas, pulse [] → **Planificar envío**.
-  Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la lista de conversaciones de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.


► Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión o conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Correo electrónico**.
- 2 Seleccione  para actualizar la lista de mensajes.
- 3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje siguiente o volver al anterior, desplácese hacia la derecha o la izquierda.
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como importante, seleccione .
- Para marcar el mensaje como no leído, pulse [] → **Marcar como no leído**.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, pulse [] → **Mover**.

- Para guardar el mensaje en el dispositivo, pulse [≡] → **Guardar correo electrónico**. El archivo grabado se guardará en **Mis archivos** → **Todos los archivos** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Para imprimir el mensaje a través de Wi-Fi o USB, pulse [≡] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para crear un mensaje nuevo, pulse [≡] → **Crear**.
- Para cambiar el tamaño de fuente, pulse [≡] → **Tamaño de fuente**.
- Para filtrar los mensajes del remitente, pulse [≡] → **Config. como remit. prior**. Puede leer los mensajes del remitente en el buzón de entrada especificado.
- Para cambiar los ajustes de correo electrónico, pulse [≡] → **Ajustes**.
- Para guardar un archivo adjunto en el dispositivo, seleccione la pestaña del archivo adjunto → .



Las opciones disponibles pueden variar en función de la cuenta de correo electrónico o de la orientación del dispositivo.

Google Talk

Aprenda a chatear con amigos y familiares con Google Talk™.




Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Definir su estado


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione una cuenta de Google.
- 3 Seleccione su nombre en la parte superior de la lista de amigos.
- 4 Personalice su estado, su imagen y su mensaje.

➤ Añadir amigos a la lista de amigos

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Talk** → .
- 2 Introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo y seleccione **LISTO**.

Cuando su amigo acepte la invitación, se agregará a la lista de amigos.

➤ Iniciar una conversación

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abrirá la pantalla de conversación.
- 3 Introduzca el mensaje y envíelo.
- 4 Para finalizar la conversación, pulse [] → **Finalizar chat**.

ChatON

ChatON le permitirá enviar y recibir mensajes instantáneos desde cualquier dispositivo mediante una red móvil o Wi-Fi.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **ChatON**.



Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para completar la configuración de la cuenta.

- 2 Introduzca el mensaje y envíelo.

Messenger

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos a amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea Google+ Messenger.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Messenger**.



Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Introduzca el mensaje y envíelo.

Google+

Aprenda a utilizar el servicio de red social de Google. Puede crear grupos para compartir intereses o ideas, o enviar y recibir mensajes instantáneos, así como cargar sus fotos.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google+**.



Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Seleccione una función de red social.

Entretenimiento

Cámara


Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver vídeos.







- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período determinado.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena o las condiciones de disparo.
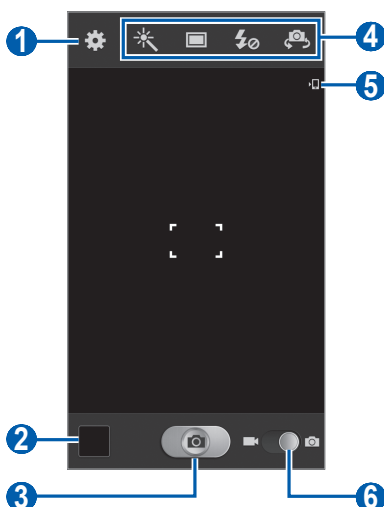
> Capturar una fotografía

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.




Número	Función
1	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
2	Permite abrir el visor de imágenes para ver las fotografías capturadas.
3	Permite tomar una fotografía.
4	<p>Utilizar accesos directos para la cámara.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Permite cambiar el modo de efecto. •  : Permite cambiar el modo de disparo. ► pág. 67 •  : Permite cambiar los ajustes del flash. •  : Permite cambiar entre la lentes frontal y trasero de la cámara. <p>Puede añadir o eliminar accesos directos a opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 72</p>
5	Permite ver la ubicación de almacenamiento.
6	Permite cambiar a videocámara.
















- 3 Pulse la tecla de volumen para alejar o acercar. También puede colocar dos dedos en la pantalla y separarlos (júntelos para alejar la imagen).




Esta función de zoom podría no estar disponible cuando utiliza la resolución más alta.

- 4 Pulse el lugar donde desea hacer foco en la pantalla de vista previa. El marco de foco se moverá hacia el lugar donde ha pulsado y cambiará a un color verde cuando el objetivo esté en foco.
- 5 Seleccione  para tomar una fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, seleccione el icono del visor de imágenes para verlas.


- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotos.
- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejar la imagen) o pulse dos veces la pantalla.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione .
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione  → **Iniciar presentación de diapositivas**. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para eliminar la foto, pulse [] → **Eliminar**.
- Para registrar los rostros de la foto como etiquetas faciales, pulse [] → **Etiquetado de caras**. ► pág. 77
- Para añadir la fotografía al portapapeles, pulse [] → **Copiar en portapapeles**.
- Para girar la fotografía hacia la izquierda, pulse [] → **Girar a la izquierda**.
- Para girar la fotografía hacia la derecha, pulse [] → **Girar a la derecha**.
- Para recortar una parte de la fotografía, pulse [] → **Recortar**.
- Para editar la fotografía con el editor de imágenes, pulse [] → **Editar**.
- Para definir la fotografía como fondo de pantalla o imagen de un contacto, pulse [] → **Definir como**.
- Para enviar la fotografía a una persona cuyo rostro esté etiquetado en ella, pulse [] → **Compartir foto de amigo**.
- Para imprimir la fotografía a través de Wi-Fi o USB, pulse [] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para cambiar el nombre del archivo de fotografía, pulse [] → **Renombrar**.
- Para buscar dispositivos con la opción para compartir multimedia activada, pulse [] → **Buscar dispositivos cercanos**.
- Para ver los detalles de la foto, pulse [] → **Detalles**.

► Cambiar el modo de disparo

Puede tomar fotografías con varios efectos de disparo. Para cambiar el modo de disparo, seleccione  → una opción.

Opción	Función
Detección de rostro	Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotos.
Panorámica	Permite tomar fotografías panorámicas.
Belleza	Permite ocultar las imperfecciones faciales.
Disp. sonrisa	Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotografías cuando sonrían.
Animación	Permite tomar fotografías con efectos de animación.

► Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:


Opción	Función
Editar accesos directos	Permite editar los accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Autorretrato	Permite cambiar entre la lente frontal de la cámara y la lente trasera.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash. Se puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
Modo de disparo	Permite cambiar el modo de disparo. ► pág. 67
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Modo Escena	Permite cambiar el modo de escena.





Opción	Función
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.
Modo de enfoque	Permite tomar fotos de primeros planos o definir la cámara para que enfoque al sujeto o las caras humanas de forma automática.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la foto.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medidor de exposición.
Visibilidad de exterior	Active la visibilidad en exteriores para seleccionar una condición de iluminación apropiada.
Contraste automático	Permite ajustar el contraste de forma automática entre el sujeto y el fondo.
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Antivibración	Permite reducir el aspecto borroso provocado por la vibración o el movimiento del dispositivo.
Etiqueta GPS	Permite definir la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotos. Para utilizar esta función, deberá activar los servicios de ubicación. ► pág. 120

Opción	Función
Guardar como volteado	Permite definir la cámara para que volteee la imagen automáticamente al tomar una fotografía con la lente frontal.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotos.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotografías capturadas.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

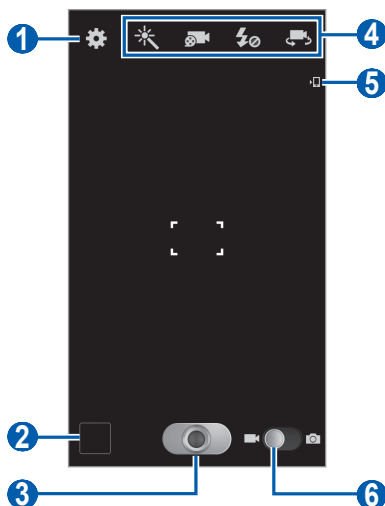► Grabar un vídeo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Arrastre el control deslizante hacia la videocámara para pasar a la videocámara.
- 3 Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.




Número	Función
1	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
2	Permite abrir el visor de imágenes para ver los vídeos grabados.
3	Permite grabar un vídeo.
4	<p>Utilizar accesos directos para la videocámara.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Permite cambiar el modo de efecto. •  : Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje multimedia o guardar normalmente). •  : Permite cambiar los ajustes del flash. •  : Permite cambiar entre la lentes frontal y trasero de la cámara. <p>Puede añadir o eliminar accesos directos a opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 72</p>
5	Permite ver la ubicación de almacenamiento.
6	Permite pasar a la cámara.

- 4 Pulse la tecla de volumen para alejar o acercar.
También puede colocar dos dedos en la pantalla y separarlos (júntelos para alejar la imagen).



Esta función de zoom podría no estar disponible cuando graba con la resolución más alta.

- 5 Seleccione  para comenzar a grabar.







- 6 Seleccione  para detener la grabación.

El vídeo se guarda automáticamente.




Es posible que la videocámara no grave vídeos correctamente en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia baja.

Después de grabar vídeos, seleccione el icono del visor de imágenes para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más vídeos.
- Para reproducir un vídeo, seleccione .
- Para enviar un vídeo a otras personas, seleccione .
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione  → **Iniciar presentación de diapositivas**. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para eliminar un vídeo, pulse [] → **Eliminar**.
- Para cambiar el nombre del archivo de vídeo, pulse [] → **Renombrar**.
- Para ver los detalles del vídeo, pulse [] → **Detalles**.

► Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un vídeo, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar accesos directos	Permite editar los accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Grabación automática	Permite pasar a la cámara frontal para grabar un video de usted mismo.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash. Puede encender o apagar el flash manualmente.
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara comience a grabar un vídeo.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.

Opción	Función
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Visibilidad de exterior	Active la visibilidad en exteriores para seleccionar una condición de iluminación apropiada.
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Guardar como volteado	Permite definir la cámara para que voltee la imagen automáticamente al grabar un vídeo con la lente frontal.
Calidad de vídeo	Permite definir el nivel de calidad de los vídeos.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar vídeos.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

► Permite editar los iconos de acceso directo

Puede añadir o eliminar accesos directos a opciones utilizadas frecuentemente.

- 1 En la pantalla de vista previa, pulse [] → **Editar accesos directos** o bien seleccione → **Editar accesos directos**.
- 2 Mantenga pulsado un icono desde la lista de opciones y deslízelo al área de los accesos directos.
Para eliminar accesos directos, mantenga pulsado un icono y deslízelo hasta la lista de opciones.
- 3 Pulse [] para volver a la pantalla anterior.

Video


Aprenda a usar el reproductor de vídeo para reproducir diferentes tipos de vídeo.




- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

► Reproducir un vídeo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Video**.
- 2 Seleccione un vídeo para reproducir.
- 3 Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

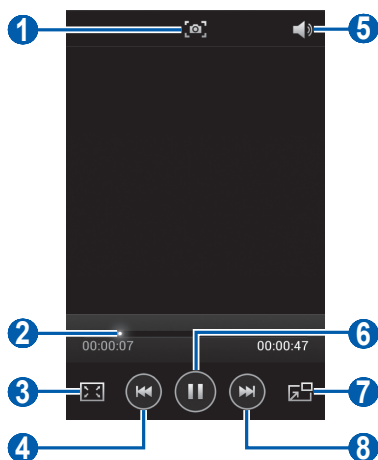

Número	Función
1	Capturar una imagen.
2	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando o pulsando la barra.
3	Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla de vídeo.
4	Permite reiniciar la reproducción; Permite volver al archivo anterior (manteniéndola pulsada durante 3 segundos); Permite retroceder dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
5	Permite ajustar el volumen.
6	Permite pausar la reproducción. Seleccione  para reanudar la reproducción.
7	Permite cambiar al modo de pantalla flotante. Para volver al modo de pantalla completa, pulse la pantalla del vídeo dos veces.
8	Permite pasar al siguiente archivo; Permite avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).

Durante la reproducción, puede utilizar las siguientes opciones:

- Para buscar dispositivos con la opción para compartir multimedia activada, pulse [≡] → **Buscar dispositivos cercanos**.
- Para enviar el vídeo a otras personas o compartirlo, pulse [≡] → **Compartir**.
- Para recortar un segmento del vídeo, pulse [≡] → **Recortar**.
- Para escuchar audio mediante unos auriculares Bluetooth, pulse [≡] → **Por Bluetooth**. No puede utilizar esta opción si desea conectar un auricular a la toma de auriculares del dispositivo.
- Para definir el reproductor de vídeo de forma que se desactive automáticamente después de un periodo específico, pulse [≡] → **Vídeo autom desact**.
- Para cambiar los ajustes del reproductor de vídeo, pulse [≡] → **Ajustes**.
- Para ver los detalles del vídeo, pulse [≡] → **Detalles**.

➤ Personalizar los ajustes del reproductor de vídeo

1 Durante la reproducción, pulse [≡] → **Ajustes**.

2 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Reproducción continua	Para definir el reproductor de vídeo para reproducir el archivo siguiente automáticamente.
SoundAlive	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Subtítulos	Permite personalizar los ajustes para un archivo de subtítulos.
Tono de color	Permite seleccionar un tono de color.
Visibilidad de exterior	Permite mejorar el contraste de la pantalla a pleno sol.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir vídeos guardados la tarjeta de memoria y en la memoria del dispositivo.



- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Ver una foto

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.

2 Seleccione una carpeta.

3 Seleccione una foto (sin icono) para ver.

Mientras ve una foto, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotos.
- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejar la imagen).



Si ha activado el movimiento de inclinación, puede aumentar o reducir el zoom manteniendo pulsados dos puntos con sus dedos y luego inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.

- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione → **Iniciar presentación de diapositivas**. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para eliminar la foto, pulse [] → **Eliminar**.
- Para registrar los rostros de la foto como etiquetas faciales, pulse [] → **Etiquetado de caras**. ► pág. 77
- Para añadir la fotografía al portapapeles, pulse [] → **Copiar en portapapeles**.
- Para girar la fotografía hacia la izquierda, pulse [] → **Girar a la izquierda**.
- Para girar la fotografía hacia la derecha, pulse [] → **Girar a la derecha**.
- Para recortar una parte de la fotografía, pulse [] → **Recortar**.
- Para editar la fotografía con el editor de imágenes, pulse [] → **Editar**.
- Para definir la fotografía como fondo de pantalla o imagen de un contacto, pulse [] → **Definir como**.

- Para enviar la fotografía a una persona cuyo rostro esté etiquetado en ella, pulse [≡] → **Compartir foto de amigo**.
- Para imprimir la fotografía a través de Wi-Fi o USB, pulse [≡] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para cambiar el nombre del archivo de fotografía, pulse [≡] → **Renombrar**.
- Para buscar dispositivos con la opción para compartir multimedia activada, pulse [≡] → **Buscar dispositivos cercanos**.
- Para ver los detalles de la foto, pulse [≡] → **Detalles**.



Las opciones disponibles pueden variar según la carpeta seleccionada.

➤ Etiquetar un rostro en una imagen

Aprenda a etiquetar las caras en sus imágenes para realizar llamadas, enviar mensajes y descargar los mensajes a las redes sociales con los accesos directos de la etiqueta de cara.




El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz, o los accesorios que lleve puestos la persona.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.
- 2 Seleccione una imagen.
- 3 Pulse [≡] → **Etiquetado de caras** → **Activado**.
Rostros reconocidos aparecen en la fotograma. Si no se reconocen los rostros automáticamente, mantenga pulsada el área de un rostro para añadir un marco de forma manual.
- 4 Seleccione una cara reconocida → **Añadir nombre**.
- 5 Seleccione el nombre de la persona de la lista de contactos.
El contacto está ligado a la cara en la imagen.

Cuando la etiqueta de la cara aparece con un nombre, seleccione la etiqueta de la cara y use las opciones disponibles.

► Reproducir un vídeo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.
- 2 Seleccione un vídeo (con el icono ) para reproducir.
- 3 Utilice las teclas virtuales para controlar la reproducción.
► pág. 73

Durante la reproducción, puede utilizar las siguientes opciones:

- Para buscar dispositivos con la opción para compartir multimedia activada, pulse [≡] → **Buscar dispositivos cercanos**.
- Para enviar el vídeo a otras personas o compartirlo, pulse [≡] → **Compartir**.
- Para recortar un segmento del vídeo, pulse [≡] → **Recortar**.
- Para escuchar audio mediante unos auriculares Bluetooth, pulse [≡] → **Por Bluetooth**. No puede utilizar esta opción si desea conectar un auricular a la toma de auriculares del dispositivo.
- Para definir el reproductor de vídeo de forma que se desactive automáticamente después de un periodo específico, pulse [≡] → **Vídeo autom desact**.
- Para cambiar los ajustes del reproductor de vídeo, pulse [≡] → **Ajustes**.
- Para ver los detalles del vídeo, pulse [≡] → **Detalles**.

Reproductor de música

Aprenda a escuchar su música favorita con el reproductor de música mientras se desplaza.



- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.


➤ Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 95
- Descárguelos desde un ordenador con Samsung Kies. ► pág. 106
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 109
- Sincronizar con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 107
- Copie los archivos a una tarjeta de memoria. ► pág. 107

➤ Reproducir música

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.
- 2 Seleccione una categoría de música.
- 3 Seleccione un archivo de música.
- 4 Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

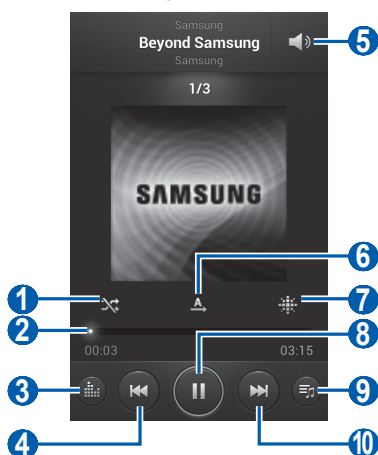

Número	Función
1	Permite activar el modo de reproducción aleatoria.
2	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando o pulsando la barra.
3	Permite seleccionar un efecto de sonido.
4	Permite reiniciar la reproducción; Permite volver al archivo anterior (manteniéndola pulsada durante 3 segundos); Permite retroceder dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
5	Permite ajustar el volumen.
6	Permite cambiar el modo de repetición.
7	Permite ordenar los archivos de música por el estado anímico o año.
8	Permite pausar la reproducción. Seleccione ► para reanudar la reproducción.
9	Permite abrir la lista de reproducción.
10	Permite pasar al siguiente archivo; Permite avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).



Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Después, pulse el botón del auricular para reproducir o pausar la reproducción.

Durante la reproducción, puede utilizar las siguientes opciones:

- Para añadir archivos de música a la lista rápida (para guardar como una lista de reproducción), pulse [≡] → **Añadir a lista rápida.**
- Para escuchar música mediante unos auriculares Bluetooth, pulse [≡] → **Por Bluetooth.** No puede utilizar esta opción si desea conectar un auricular a la toma de auriculares del dispositivo.

- Para enviar el archivo de música a otras personas o compartirlo, pulse [≡] → **Compartir**.
- Para añadir el archivo de música a una lista de reproducción, pulse [≡] → **Añadir a lista de repr.**
- Para configurar el archivo de música como tono de llamada, pulse [≡] → **Definir como**.
- Para buscar dispositivos con la opción para compartir multimedia activada, pulse [≡] → **Buscar dispositivos**.
- Para cambiar los ajustes del reproductor de música, pulse [≡] → **Ajustes**.
- Para ver los detalles de la música, pulse [≡] → **Detalles**.
- Para detener la reproducción y cerrar el reproductor de música, pulse [≡] → **Finalizar**.

➤ Crear una lista de reproducción

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.
- 2 Seleccione **Listas de reproducción**.
- 3 Pulse [≡] → **Crear lista de reproducción**.
- 4 Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Aceptar**.
- 5 Seleccione **Añadir música**.
- 6 Seleccione los archivos que desee incluir y seleccione **Finalizado**.

Durante la reproducción, puede agregar archivos a la lista de reproducción pulsando [≡] → **Añadir a lista de reproducción**.

➤ Añadir canciones a la lista rápida

Puede añadir canciones a la lista rápida y guardarlas como lista de reproducción. Durante la reproducción, pulse [≡] → **Añadir a lista rápida** para agregar la canción actual a una la lista rápida.

Para ir a una lista rápida, desde la pantalla principal del reproductor de música, seleccione **Listas de reproducción** → **Lista rápida**. Para guardar la lista rápida como una lista de reproducción, pulse [≡] → **Guardar como lista de reproducción**.

➤ Personalizar los ajustes del reproductor de música

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.
- 2 Pulse [≡] → **Ajustes**.
- 3 Defina los siguientes ajustes para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
SoundAlive	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Velocidad de reproducción	Permite cambiar la velocidad de reproducción.
Menú de música	Permite seleccionar las categorías de música para mostrar en la pantalla de la biblioteca de música.
Letra	Permite mostrar la letra de la canción durante la reproducción.
Música automática desactivada	Permite definir el reproductor de música para que se desactive automáticamente después de un periodo específico.

Music Hub

Puede acceder a la tienda de música en línea, buscar y comprar sus canciones favoritas.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Music Hub**.
- 2 Busque canciones, y escuche o compre sus canciones favoritas.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar un auricular que funciona como una antena de radio.

> Escuchar la radio FM

- 1 Conecte un auricular al dispositivo.
- 2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

 La primera vez que encienda la radio FM, se iniciará la sintonización automática.




- 3 Seleccione una emisora de radio.
- 4 Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:





Número	Función
1	Permite grabar una canción de la radio FM.
2	Permite apagar o encender la radio FM.

Número	Función
3	Permite buscar una emisora de radio disponible.
4	Permite añadir la emisora de radio actual a la lista de favoritos.
5	Permite ajustar el volumen.
6	Permite acceder a los servicios de la emisora actual, tales como descargas de los archivos de música o llamadas a la emisora. Es posible que esta opción no esté disponible, según la región en la que se encuentre.
7	Permite sintonizar la frecuencia.



► Permite grabar una canción de la radio FM

- 1 Conecte un auricular al dispositivo.
- 2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
- 3 Seleccione  para encender la radio FM.
- 4 Desplácese hasta una emisora de radio.
- 5 Seleccione  para comenzar a grabar.
- 6 Cuando haya terminado, seleccione .
El archivo grabado se guardará en **Mis archivos** → **Todos los archivos** → **sdcard0** → **Sounds**.


► Guardar una emisora de radio de forma automática

- 1 Conecte un auricular al dispositivo.
- 2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
- 3 Seleccione  para encender la radio FM.
- 4 Pulse [] → **Buscar** → una opción para buscar.
La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

➤ Añadir una emisora de radio a la lista de favoritos

- 1 Conecte un auricular al dispositivo.
- 2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
- 3 Seleccione  para encender la radio FM.
- 4 Desplácese hasta la emisora de radio que desee.
- 5 Seleccione  para añadir la emisora a la lista de favoritos.


➤ Personalizar los ajustes de la radio FM

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
- 2 Pulse [] → **Ajustes**.
- 3 Realice los siguientes ajustes para personalizar la radio FM:

Opción	Función
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los clips de radio FM.
Texto de radio	Permite mostrar el ID de la emisora en la pantalla de la radio FM. Sólo están disponibles los ID de las emisoras que proporcionan esta información.
Frecuencia alternativa	Permite definir si la radio FM intentará volver a sintonizar una emisora de radio cuando la señal sea débil.
FM automática desactivada	Permite definir que la radio FM se desactive automáticamente después de un periodo específico.

Game Hub

Aprenda a jugar juegos sociales y prémium.


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Game Hub**.
 - 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, habilite la casilla de verificación junto a **No mostrar durante 90 días** y seleccione **Confirmar**.
 - 3 Seleccione e instale el juego.
 - 4 Siga las instrucciones de la pantalla.
-  • Los juegos disponibles pueden variar en función de la región en la que se encuentre o el proveedor de servicios.
 - Los controles y las opciones de los juegos pueden variar.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de trabajo. Podrá guardar nombres, números de teléfonos móviles y de línea, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más información sobre los contactos.

› Crear un contacto

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos** → .
- 2 Seleccione una ubicación en la memoria.
- 3 Introduzca la información de contacto.
- 4 Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.



Puede crear contactos desde la pantalla de marcación seleccionando **Agregar a Contactos**.

› Buscar un contacto







- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos. También puede arrastrar el dedo por el índice en el lado derecho para desplazarse rápidamente por la lista.




Puede realizar una llamada o enviar un mensaje a un contacto desplazándose hacia la izquierda o derecha en el nombre del contacto.

- 3 Seleccione el nombre de un contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá utilizar las siguientes opciones:

- Para llamar al contacto, seleccione  o .
- Para enviar un mensaje, seleccione .
- Para enviar un email, seleccione .
- Para definir un número favorito, seleccione .
- Para editar la información del contacto, seleccione .

› Definir un número de marcación rápida

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Pulse [] → **Ajustes de marcación**.
- 3 Seleccione un número de ubicación → un contacto.
- 4 Seleccione un número de teléfono (si es necesario).



Puede mantener pulsado el número de ubicación en la pantalla de marcación para marcar rápidamente este número.

› Crear una tarjeta de contacto

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione **Configurar perfil** en la parte superior de la lista de contactos.
- 3 Escriba su información personal.
- 4 Seleccione **Guardar**.



Puede enviar su tarjeta de contacto a otras personas mediante la opción [] → **Compartir tarjeta de visita**.

› Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar mensajes o correos electrónicos a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
- 2 Pulse [≡] → **Crear**.
- 3 Introduzca un nombre y personalice los ajustes para el grupo.
- 4 Añada miembros al grupo.
- 5 Seleccione **Guardar**.

» Copiar contactos

Copie contactos de la tarjeta SIM o USIM a su dispositivo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Pulse [≡] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.
- 3 Seleccione una ubicación en la memoria.
- 4 Seleccione los contactos que desea copiar y seleccione **Finalizado**.

Copie contactos del dispositivo a la tarjeta SIM o USIM,

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Pulse [≡] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.
- 3 Seleccione los contactos que desea copiar y seleccione **Finalizado** → **Aceptar**.

» Exportar o importar contactos

Puede importar o exportar archivos (en formato vcf) hacia o desde el almacenamiento USB o la tarjeta de memoria de su dispositivo.

Importar archivos de contacto

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Pulse [≡] → **Importar/exportar** → **Importar desde almacenam USB o Importar desde tarjeta SD**.

- 3 Seleccione una ubicación en la memoria.
- 4 Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos, o todos los archivos, y seleccione **Aceptar**.
- 5 Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **Aceptar**.



Exportar contactos

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Pulse [≡] → **Importar/exportar** → **Exportar a almacenamiento USB** o **Exportar a tarjeta SD**.
- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar.


Calendario

El dispositivo incluye una poderosa agenda para ayudarlo a organizar sus horarios de manera más conveniente y efectiva. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, así como a configurar alarmas para recordar eventos y tareas importantes.

► Crear un evento o una tarea

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione un tipo de evento en la parte superior de la pantalla.
 Para crear un evento a partir de una nota, seleccione **Quick add**. Esta funcionalidad sólo está disponible para Inglés y Koreano.
- 4 Introduzca la información del evento según sea necesario.
- 5 Seleccione **Guardar**.


› Permite cambiar el modo de vista

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione un modo de visualización.
 - **Año:** Permite ver todos los meses del año
 - **Mes:** Permite ver un mes completo de un vistazo
 - **Semana:** Permite ver bloques horarios de los días de una semana completa
 - **Día:** Permite ver bloques horarios de un día completo
 - **Lista:** Una lista de todos los eventos tareas programados para un período específico
 - **Tarea:** Permite ver una lista de tareas




Igualmente, para cambiar el modo de visualización coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente.

› Ver un evento o una tarea

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione una fecha del calendario.
 - Para ir manualmente a un día específico, pulse [] → **Ir a**, introduzca una fecha pulsando + o -, y seleccione **Definir**.
 - Para seleccionar la fecha de hoy, seleccione **Hoy**.
- 3 Seleccione un evento para ver los detalles.



Puede enviar el evento a otras personas pulsando [] → **Compartir** → una opción.

› Detener la alarma de evento


Si define una alarma para un evento del calendario, aparecerá el icono de alarma del evento en el horario especificado.

- 1 Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla.
- 2 Seleccione la notificación de eventos.
- 3 Seleccione un evento para ver más detalles.
Para repetir o descartar la alarma de evento, seleccione **Repetir** o **Rechazar**.



Notas

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

› Crear una nota

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Notas** → .
- 2 Introduzca su nota y seleccione **Guardar**.









› Ver notas

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Notas**.
- 2 Pulse [] → **Buscar** o mantenga pulsado [] para buscar una nota (si es necesario).
- 3 Seleccione una nota para ver los detalles.



Puede enviar la nota a otras personas manteniéndola pulsada y seleccionando **Enviar**.




Mientras ve la nota, puede usar las siguientes opciones:

- Para editar la nota, toque la pantalla.
- Para eliminar la nota, seleccione  → .
- Para cambiar el color de fondo, seleccione  → .
- Para evitar que la nota se borre por error, seleccione  → .
- Para imprimir la nota mediante Wi-Fi, seleccione  → . Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.





Grabadora de voz

Aprenda a utilizar la grabadora de voz del dispositivo.

➤ Grabar una nota de voz

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de voz**.
- 2 Seleccione  para comenzar a grabar.
Para pausar la grabación, seleccione .
- 3 Hable cerca del micrófono.
- 4 Cuando haya terminado, seleccione .
La nota de voz se guardará automáticamente.

➤ Reproducir una nota de voz

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de voz**.
 - 2 Seleccione  para acceder a la lista de notas de voz.
 - 3 Seleccione una nota de voz.
Para pausar la reproducción, seleccione .
-  Puede enviar la nota de voz a otras personas pulsando [] → **Compartir**.

➤ Personalizar los ajustes de la grabadora de voz

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de voz**.
- 2 Pulse [≡] → **Ajustes**.
- 3 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar las notas de voz.
Calidad de grabación	Permite seleccionar un nivel de calidad para las notas de voz.
Límite de MMS	Permite limitar las grabaciones a la duración máxima que es posible adjuntar en un mensaje multimedia.
Nombre de archivo contextual	Permite configurar el dispositivo para guardar los archivos con etiquetas contextuales.
Nombre predeterminado	Permite introducir un prefijo para dar nombre a las notas de voz.

Web

Los servicios Web requieren una conexión de datos. Póngase en contacto con su operador para elegir el mejor plan de datos.

Internet


Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.



- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la web y descargar multimedia. Para obtener detalles, contacte con su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

► Navegar por páginas web

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de URL, introduzca la dirección web y seleccione **Ir**.
- 2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

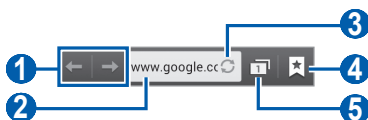

Número	Función
1	Permite moverse hacia atrás o hacia adelante en las páginas Web del historial.
2	Permite introducir la dirección de una página web para acceder a ella.

Número	Función
3	Permite volver a cargar las páginas actuales. Mientras el dispositivo carga páginas Web, este icono cambiará a ✕.
4	Permite acceder una lista de favoritos guardados, a páginas guardadas y al historial de Internet reciente.
5	Permite acceder a vistas en miniatura de las ventanas del navegador activas.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página Web:

- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejar la imagen).



Si ha activado el movimiento de inclinación, puede aumentar o reducir el zoom manteniendo pulsados dos puntos con sus dedos y luego inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.


- Para abrir la ventana nueva, pulse [≡] → **Nueva ventana.**
- Para marcar la página Web actual, pulse [≡] → **Añadir elemento favorito.**
- Para añadir un acceso directo a la página web actual en la pantalla de inicio, pulse [≡] → **Agregar acceso directo.**
- Para enviar a otros la dirección URL de la página Web, pulse [≡] → **Compartir página.**
- Para buscar texto en la página Web, pulse [≡] → **Buscar en página.**
- Para cambiar a la vista de escritorio, pulse [≡] → **Vista de escritorio.**
- Para guardar la página web actual y leerla luego sin conexión, pulse [≡] → **Guardar para lectura fuera de línea.** Para ver las páginas guardadas, seleccione [★] → **Pág guardad.**

- Para ajustar el brillo de la pantalla, pulse [≡] → **Brillo**.
- Para visualizar el historial de descargas, pulse [≡] → **Descargas**.
- Para imprimir la página web actual o una pantalla a través de una impresora conectada, pulse [≡] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con impresoras Samsung.
- Para personalizar los ajustes del navegador, pulse [≡] → **Ajustes**.

➤ Buscar información con la voz




Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione el campo de introducción de URL.
- 3 Seleccione  y diga una palabra clave en el micrófono del dispositivo.
El dispositivo buscará información y páginas web relacionadas con la palabra clave.
- 4 Seleccione un resultado de la búsqueda.


➤ Marcar páginas web como favoritas

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
- 2 Introduzca una dirección Web o navegue hasta una página Web.
- 3 Pulse [≡] → **Añadir elemento favorito**.
- 4 Introduzca un nombre para el elemento favorito y seleccione **Guardar**.

Para ver su lista de favoritos, seleccione  → **Favoritos**. En la lista de favoritos, mantenga pulsado un favorito y utilice las siguientes opciones:

- Para abrir la página Web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir una página Web en una nueva ventana, seleccione **Abirir en nueva ventana**.
- Para modificar los detalles del favorito, seleccione **Editar elemento favorito**.
- Para añadir el acceso directo del favorito a la pantalla de inicio, seleccione **Agregar acceso directo**.
- Para enviar a otros la dirección URL de la página Web, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección URL de la página Web, seleccione **Copiar URL del vínc**.
- Para eliminar el elemento favorito, seleccione **Borrar favorito**.
- Para usar la página Web como página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

› Acceder al historial reciente

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet** →  → **Historial**.
- 2 Seleccione la página Web a la que quiera acceder.




Maps

Aprenda a usar Google Maps™ para encontrar su ubicación, buscar los mapas en línea de calles, ciudades o países, y obtener indicaciones.







- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Deberá activar los servicios de ubicación para encontrar la suya y buscar el mapa. ► pág. 119



➤ Buscar una ubicación específica




- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Maps**.
El mapa mostrará su ubicación actual.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduzca una palabra clave y seleccione .
Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
- 4 Seleccione la ubicación que desee para ver sus detalles.

Mientras ve el mapa, puede usar las siguientes opciones:

- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente.
- Para ver una lista de todos los resultados de su búsqueda, seleccione **LISTA DE RESULTADOS**.
- Para ver su ubicación actual, seleccione .
- Para cambiar a una vista de brújula del mapa, que cambia la orientación al mover el dispositivo, seleccione .
- Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo del nombre de la ubicación → .
- Para añadir capas de información adicional al mapa o cambiar el modo de visualización, pulse [] → **Capas**.

➤ Obtener direcciones de un destino específico

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Maps**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.
Para introducir una dirección de la lista de contactos o los lugares favoritos, o señalar la ubicación en el mapa, seleccione  → una opción.

- 4 Seleccione un medio de transporte (coche, autobús o a pie) y seleccione **CÓMO LLEGAR**.
Según el método de viaje seleccionado, es posible que vea varios caminos.
- 5 Seleccione un camino para ver los detalles de su viaje, y seleccione **VISTA DE MAPA** para ver el camino en el mapa.
- 6 Seleccione  o  para ver una sola parte del camino.
- 7 Cuando haya terminado, pulse [] → **Limpiar mapa**.

Local


Aprenda a buscar un sitio cerca de usted.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Local**.
- 2 Si desea buscar comercios o atracciones cerca de una ubicación específica, seleccione su ubicación → **Escribe una dirección**.
- 3 Seleccione una categoría.
Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual que se relacionen con la categoría.
- 4 Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.



Es posible añadir más categorías mediante [] → **Añadir una búsqueda**.

Navigation

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con guías de voz.



- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación pueden diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiera afectar su viaje, y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras maneja.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Navigation**.
- 2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
- 3 Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:
 - Permite introducir su destino mediante voz.
 - Permite introducir su destino con el teclado virtual.
 - Permite seleccionar su destino desde las direcciones de los contactos.
 - Permite seleccionar su destino desde la lista de sus sitios favoritos.

Play Store

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales. Play Store proporciona una forma sencilla y rápida de comprar aplicaciones móviles.



- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- El dispositivo guardará archivos de usuario de aplicaciones descargadas en la memoria interna.

› Descargar una aplicación

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.
- 2 Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo. Cuando la descarga esté completa, el dispositivo instalará la aplicación automáticamente.

› Desinstalar una aplicación

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.
- 2 Pulse [≡] → **Mis aplicaciones**.
- 3 Seleccione un elemento.
- 4 Seleccione **Desinstalar** → **Aceptar**.

Play Books

Busque y descargue archivos de libros con Google Play Books. Podrá leer archivos de libro en el dispositivo. En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Books**.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Play Movies

Busque y alquile películas con Google Play Movies. Podrá ver películas en el dispositivo. En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Movies**.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Readers Hub

Permite acceder a distinto material de lectura.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Readers Hub**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, habilite la casilla de verificación junto a **No mostrar durante 90 días** y seleccione **Confirmar**.
- 3 Seleccione una imagen de material de lectura.
- 4 Busque y descargue material de lectura en la tienda en línea.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones de manera simple y sencilla directamente en su dispositivo. Presentando una amplia variedad de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una enorme posibilidad de experiencias móviles.

El dispositivo se vuelve cada vez más inteligente con las aplicaciones optimizadas por completo de Samsung Apps. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.



- Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Samsung Apps**.
- 2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
- 3 Busque y descargue las aplicaciones que desee.

Búsqueda por voz

Aprenda a buscar en Internet mediante voz.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Búsqueda por voz**.
- 2 Diga una palabra clave cerca del micrófono.
El dispositivo buscará páginas Web relacionadas con la palabra clave.
- 3 Seleccione un resultado de la búsqueda.

Video Hub

Aprenda a acceder a los vídeos.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Video Hub**.
- 2 Seleccione una categoría.
- 3 Busque vídeos y acceda a ellos.

YouTube

Aprenda a ver y cargar vídeos mediante el servicio de vídeos compartidos de YouTube™.




Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

► Reproducir un vídeo




- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione un vídeo.
- 3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.

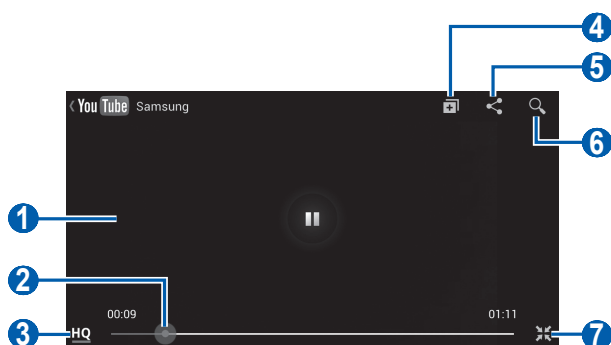4 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:



Número	Función
1	Permite pausar o reanudar la reproducción.
2	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando la barra.
3	Permite ver la calidad del vídeo Esta función podría no estar disponible para algunos vídeos.
4	Permite añadir el vídeo a su lista de reproducción.
5	Permite enviar la URL a otras personas.
6	Permite buscar vídeos.
7	Gire la pantalla para obtener la vista vertical.

› Cargar vídeos

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione su cuenta de Google si está vinculada a YouTube.
- 3 Seleccione  → un vídeo.
 Si está cargando un vídeo por primera vez, seleccione un tipo de red para cargar un vídeo.
- 4 Introduzca los detalles de la carga y seleccione .

Conectividad

Conexiones USB

Aprenda a conectar el dispositivo a un ordenador con un cable USB.



No desconecte el cable USB del ordenador mientras el dispositivo transfiere datos o accede a ellos. Si lo hace, podría perder datos o dañar el dispositivo.



Para obtener mejores resultados, conecte el cable USB directamente a un puerto USB del ordenador. La transferencia de datos podría fallar si utiliza un hub USB.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su ordenador. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung.



Samsung Kies funciona en ordenadores Windows y Macintosh.

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB. Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.
- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador. Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

► Conectar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
- 2 Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.

► Conectar como un dispositivo de multimedia

Puede conectar el dispositivo a un ordenador y acceder a los archivos multimedia almacenados en él.

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
- 2 Toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 3 Seleccione **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 4 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

► Conecte como un dispositivo de cámara

Puede conectar el dispositivo a un ordenador como una cámara y acceder a lo archivos del dispositivo.



Utilice este modo de conexión USB cuando su ordenador no es compatible con el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o su dispositivo no tiene instalado el controlador USB.

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
- 2 Toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 3 Seleccione **Conectado como dispositivo multimedia** → **Cámara (PTP)**.
- 4 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Bluetooth

Aprenda a intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos mediante Bluetooth.



- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con propósitos ilegales (por ejemplo, para realizar copias pirata de archivos o para explotar comunicaciones con propósitos comerciales). Samsung no se hace responsable de las repercusiones del uso ilegal de la función Bluetooth.

➤ Activar la función Bluetooth

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** y, a continuación, arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

➤ Buscar otro dispositivo y vincularse con él

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Bluetooth** → **Buscar**.
- 2 Seleccione un dispositivo.

- 3 Seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth de ambos dispositivos. También puede introducir un PIN Bluetooth y seleccione **Aceptar**.

Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión o introduzca el mismo PIN, la vinculación estará completa. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará servicios disponibles automáticamente.



Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

➤ Enviar datos mediante Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o un elemento desde la aplicación que corresponda.
- 2 Seleccione una opción para enviar datos mediante la función Bluetooth.



El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo Bluetooth y vincúlese a él.

➤ Recibir datos mediante Bluetooth

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Bluetooth** y, a continuación, seleccione la marca de verificación junto a su dispositivo.



Para seleccionar cuánto tiempo estará visible el dispositivo, pulse [≡] → **Tiempo de espera de visibilidad**.

- 2 Cuando se le solicite, seleccione **Aceptar** para vincular el PIN Bluetooth, o introduzca el PIN Bluetooth y seleccione **Aceptar** (Si es necesario).
- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar la conexión entre ambos dispositivos.

Los datos recibidos se guardan en la carpeta Bluetooth. Si recibe un contacto, el mismo será guardado automáticamente en la agenda.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.



El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operar en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operar en el exterior.

► Activar la función Wi-Fi

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** y arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.



La función Wi-Fi funcionando en segundo plano consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la función sólo cuando sea necesario.

► Buscar un punto de acceso Wi-Fi y conectarse a él

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
El dispositivo buscará los puntos de acceso Wi-Fi automáticamente.
- 2 Seleccione un punto de acceso.
- 3 Introduzca la contraseña del punto de acceso (si es necesario).
- 4 Seleccione **Conectar**.

► Añadir un punto de acceso Wi-Fi manualmente

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.

- 2 Introduzca el SSID del punto de acceso y seleccione un tipo de seguridad.
- 3 Defina los ajustes de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado, y después seleccione **Guardar**.

➤ Conectarse a un punto de acceso Wi-Fi con una configuración protegida

Puede conectarse a un punto de acceso protegido con un botón o un PIN de WPS. Para utilizar este método, el punto de acceso inalámbrico deberá tener un botón WPS.

Conectar con un botón WPS

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
- 2 Pulse [≡] → **Pulsador de WPS**.
- 3 Pulse el botón WPS en el punto de acceso dentro de los 2 minutos.


Conectar con un PIN de WPS

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
- 2 Pulse [≡] → **Introducción de PIN de WPS**.
- 3 En el punto de acceso, introduzca el PIN del dispositivo.

➤ Configurar los ajustes de IP estática

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione un punto de acceso → **Mostrar opciones avanzadas**.
- 3 Seleccione el menú desplegable **Ajustes de IP**.
- 4 Seleccione **Estático**.
- 5 Permite cambiar los ajustes IP.
- 6 Seleccione **Conectar**.

➤ Personalizar los ajustes Wi-Fi

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
- 2 Pulse [] → **Avanzado**.

Opción	Función
Notificación de red	Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando haya un punto de acceso Wi-Fi abierto disponible.
Mantener Wi-Fi activo durante el periodo de reposo	Permite o no mantener la función Wi-Fi activa en modo inactivo.
Dirección MAC	Ver la dirección MAC.
Dirección IP	Ver la dirección IP.

Wi-Fi Direct

Aprenda a utilizar la función Wi-Fi Direct para conectar dos dispositivos mediante Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

➤ Conectar su dispositivo a otro dispositivo


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Seleccione **Buscar**.
- 3 Seleccione un dispositivo.

Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión, los dispositivos estarán conectados.



Puede conectar su dispositivo a múltiples dispositivos y enviar los datos seleccionando **Conexión múltiple**.

➤ Enviar datos mediante Wi-Fi

- 1 Seleccione un archivo o un elemento desde la aplicación que corresponda.
- 2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Wi-Fi.
 El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.
- 3 Busque y seleccione otro dispositivo.


➤ Recibir datos mediante Wi-Fi

Cuando reciba datos, se guardarán automáticamente en el dispositivo. Los datos recibidos son almacenados en la carpeta ShareViaWifi.


AllShare Play

Aprenda a utilizar el servicio de AllShare Play que le permite reproducir contenidos almacenados en diferentes dispositivos a través de Internet. Usted puede jugar y enviar cualquier archivo en cualquier dispositivo a otro dispositivo o servidor web de almacenamiento a través de AllShare Play.


Para utilizar el servicio de AllShare Play deberá iniciar sesión en sus cuentas de Google y Samsung y registre dos o más dispositivos como servidores de archivos. Los métodos de registro disponibles pueden variar según el tipo de dispositivo. Para obtener más detalles sobre el uso de AllShare Play, pulse [≡] → **Configuración** → **Atención al cliente**.

 Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

➤ Enviar un archivo


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione un dispositivo o almacenamiento Web que contenga los archivos multimedia.
- 3 Seleccione una categoría multimedia y seleccione la casilla de verificación de un archivo.
- 4 Seleccione .
- 5 Seleccione un dispositivo o almacenamiento web para guardar el archivo.

➤ Compartir un archivo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione un dispositivo o almacenamiento Web que contenga los archivos multimedia.
- 3 Seleccione una categoría multimedia y seleccione la casilla de verificación de un archivo.
- 4 Seleccione , después, elija una red social.

➤ Reproducir un archivo en un dispositivo remoto




- Los formatos de archivo admitidos pueden variar según los dispositivos conectados como un reproductor de medios.
 - Algunos archivos pueden tener la memoria intermedia durante la reproducción en función de la conexión de red.
- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.
 - 2 Seleccione un dispositivo o almacenamiento Web que contenga los archivos multimedia.
 - 3 Seleccione una categoría multimedia y seleccione la casilla de verificación de un archivo.
 - 4 Seleccione .
 - 5 Seleccione un dispositivo para usarlo como un reproductor de medios.
 - 6 Controle la reproducción con las teclas del dispositivo.

➤ Gestionar los contenidos en un servidor de almacenamiento web

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione un servidor de almacenamiento web.
- 3 Ver y administrar sus archivos.

➤ Personalice los ajustes de AllShare Play

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Pulse [] → **Configuración**.
- 3 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Almacenamientos registrados	Visualice los servidores de almacenamiento Web que se han añadido a AllShare Play.
Dispositivos registrados	Ver o editar los dispositivos que se han agregado al AllShare Play.
Configuración de servicios web	Inicie sesión en los sitios de redes sociales para cargar los archivos.
Carga automática	Permite descargar las fotos al almacenamiento web de manera automática al iniciar la sesión.
Configuración de la calidad del vídeo	Permite optimizar la calidad de vídeo para el dispositivo al reproducir vídeos guardados en un ordenador.
Bloquear AllShare Play	Permite bloquear AllShare Play con la contraseña de su cuenta Samsung.
Idioma	Permite seleccionar un idioma de pantalla.
Acerca de	Ver la información de AllShare Play.
Atención al cliente	Ver la información de Atención al cliente.

Group Play

Puede compartir imágenes, documentos y música con otros dispositivos conectados al mismo punto de acceso Wi-Fi.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Compartir un archivo

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Group Play**.

2 Seleccione un tipo de medio en **Iniciar** para compartir contenidos con otros dispositivos.



Si su dispositivo no se ha conectado a un punto de acceso Wi-Fi, lleve a cabo la conexión de red seleccionando **No conectado**.

3 Seleccione los archivos que desee compartir y, después, seleccione **Finalizado** o **Hecho**.

4 Introduzca un PIN y, después, inicie la función Group Play.

› Unirse a otro Group Play

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Group Play**.

2 Seleccione un medio compartido en **Registrarse**, introduzca el código PIN y, después, seleccione **Aceptar**.

Compartir red móvil

Aprenda a compartir la conexión de red móvil del dispositivo con otros dispositivos.

➤ Compartir la red móvil de su dispositivo mediante Wi-Fi

Aprenda a utilizar el dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más ajustes** → **Zona Wifi y modem USB** → **Zona Wi-Fi**.
- 2 Arrastre el interruptor **Zona Wi-Fi** hacia la derecha para activar la función para compartir redes móviles mediante Wi-Fi.
- 3 Seleccione **Configurar** para configurar los ajustes de red y utilizar su dispositivo como punto de acceso.

Opción	Función
Red SSID	Permite ver y modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Ocultar mi dispositivo	Permite impedir que otros dispositivos localicen su dispositivo.
Seguridad	Permite seleccionar el tipo de seguridad.
Contraseña	Permite introducir una contraseña para evitar el acceso no aprobado a la red móvil. Esta opción está disponible solo cuando define la opción de seguridad.

Opción	Función
Mostrar contraseña	Permite mostrar su contraseña a medida que la introduce.
Mostrar opciones avanzadas	Seleccione un canal de transmisión.

- 4 Seleccione **Guardar**.
- 5 En otro dispositivo, ubique el nombre del suyo y conéctese a la red móvil.



Puede restringir la función para compartir redes móviles a ciertos dispositivos. Seleccione **Disp admitidos**, cree una lista de dispositivos, y después seleccione el nombre de su dispositivo para cambiar el modo de compartir a **Solo dispositivos admitidos**.

➤ Compartir la red móvil de su dispositivo mediante USB

Aprenda a utilizar el dispositivo como módem inalámbrico estableciendo una conexión USB con un ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
- 2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más ajustes** → **Zona Wifi y modem USB**.
- 3 Seleccione **Modem USB** para activar la función para compartir la red móvil mediante USB.

Para dejar de compartir la conexión de red, deshabilite la casilla de verificación junto a **Modem USB**.



El método utilizado para compartir puede variar en función del sistema operativo del ordenador.

➤ Compartir la red móvil de su dispositivo mediante Bluetooth

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más ajustes** → **Zona Wifi y modem USB**.
- 2 Seleccione **Modem por bluetooth** para activar la función para compartir la red móvil mediante Bluetooth.
- 3 En otro dispositivo, busque su dispositivo y vincúlese con él. Asegúrese de haber activado la función Bluetooth y el ajuste de visibilidad.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- Entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- En mal clima
- Cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- En un vehículo con una película protectora contra los rayos del sol



No toque ni cubra el área que rodea la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.




Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

➤ Activar servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información de ubicación y buscar en el mapa.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Servicios de ubicación**.
- 2 Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Utilizar redes	Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.  Puede incurrir en gastos adicionales por el uso de redes móviles.
Usar satélites GPS	Permite utilizar satélites GPS para buscar su ubicación.
Ubicación y búsqueda de Google	Permite que el dispositivo use su ubicación actual para las búsquedas en Google y para otros servicios de Google.

Conexiones a VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a su red privada de modo seguro mediante una red pública, como Internet.



- Su dispositivo ya debería estar configurado con acceso a Internet. Si tiene problemas para acceder a Internet, deberá modificar las conexiones. Si no está seguro acerca de la información de conexión que debe introducir, consulte a su proveedor de servicios.
- Para utilizar esta función, deberá activar la función de bloqueo de pantalla.

➤ Configurar conexiones a VPN

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más ajustes** → **VPN** → **Añadir red VPN**.

2 Personalice la información de conexión.

Opción	Función
Nombre	Permite introducir un nombre para el servidor VPN.
Tipo	Seleccione un tipo de VPN.
Dirección del servidor	Permite escribir la dirección IP del servidor de VPN.
L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Identificador IPSec	Permite introducir un nombre de usuario.
Clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave compartida previamente.
Certificado de usuario IPSec	Permite definir el certificado de usuario que el servidor VPN utiliza para identificarle. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de la Web.
Certificado CA IPSec	Permite seleccionar el certificado de autoridad del certificado (CA) que el servidor de VPN utiliza para identificarle. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de la Web.
Certificado de servidor IPSec	Permite definir el certificado de servidor que el servidor VPN utilizará para identificarle. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.

Opción	Función
Cifrado PPP (MPPE)	Permite codificar los datos antes de enviarlos al servidor VPN.
Mostrar opciones avanzadas	Permite cambiar los ajustes de red avanzados.



Las funciones disponibles pueden variar en función del tipo de VPN.

3 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

► Conectarse a una red privada

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más ajustes** → **VPN**.
- 2 Seleccione una red privada a la cual conectarse.
- 3 Introduzca su nombre de usuario y contraseña y seleccione **Conectar**.

Herramientas

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

› Realizar cálculos

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Calculadora**.
- 2 Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.



Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal, para utilizar la calculadora científica. Si desactiva el cambio automático de orientación, pulse [≡] → **Calculadora científica**.

› Ver el historial de la calculadora

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Calculadora**.
- 2 Realice el cálculo.
- 3 Seleccione ▼ para cerrar el teclado de la calculadora. Aparecerá el historial de la calculadora.
- 4 Para borrar la lista del historial, pulse [≡] → **Borrar historial**.

Reloj

Aprenda a configurar y controlar alarmas y relojes mundiales. También puede utilizar el cronómetro, el temporizador de cuenta atrás y el despertador.

› Definir una nueva alarma



- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Alarma**.
- 2 Seleccione **Crear alarma**.
- 3 Defina los detalles de la alarma.
Arrastre el interruptor **Alarma inteligente** hacia la derecha para activar los sonidos imitación de la naturaleza antes de la alarma principal.
- 4 Cuando termine, seleccione **Guardar**.





Para desactivar una alarma, seleccione el icono del reloj junto a la alarma. Para eliminar una alarma, pulse [≡] → **Eliminar**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Para detener la alarma, seleccione  y, a continuación, arrastre el dedo fuera del círculo grande.
- Para repetir la alarma transcurrido un tiempo específico, seleccione  y, a continuación, arrastre el dedo fuera del círculo grande.

› Creación de un reloj mundial

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Reloj mundial** → **Añadir ciudad**.
- 2 Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione uno de la lista.
 - Para seleccionar su ciudad actual, seleccione .
 - Para seleccionar una ciudad en la vista del mapa del mundo, pulse .




Para aplicar el horario de verano a los relojes, mantenga pulsado un reloj y seleccione **Ajustes de horario de verano**.

› Usar el cronómetro



- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
- 3 Seleccione **Vuelta** para grabar tiempos de vueltas.
- 4 Cuando termine, seleccione **Parar**.
- 5 Seleccione **Restablecer** para borrar los tiempos grabados.

› Usar el temporizador de cuenta atrás

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Cuenta atrás**.
- 2 Configure la duración de la cuenta atrás.
- 3 Seleccione **Iniciar** para iniciar la cuenta atrás.
- 4 Cuando el temporizador acabe, seleccione  y, a continuación, arrastre el dedo fuera del círculo grande para detener la alarma.

› Uso del reloj del escritorio

El reloj del escritorio muestra la fecha y la hora actuales, así como también el tiempo.


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Despertador**.
- 2 Seleccione  para ver el reloj de escritorio en la pantalla completa.
- 3 Pulse [] → **Ajustes**.
- 4 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Ocultar barra de estado	Permite ocultar o mostrar la barra de estado.
Fondos de pantalla	Permite seleccionar una imagen de fondo para el despertador.

Opción	Función
Calendario	Permite ver el calendario.
Tiempo	Permite exhibir el tiempo en su ubicación actual. También puede definir el reloj del escritorio para que se actualice automáticamente con la última información y seleccionar una unidad de temperatura.
Dock	Permite modificar los ajustes para utilizar un dock del escritorio con el dispositivo.

Descargas

Aprenda a administrar registros de los archivos descargados de la web y el correo electrónico.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Descargas**.
- 2 Seleccione una categoría de descarga.
- 3 Para abrir un archivo, seleccione el registro.
Para eliminar un registro, marque la casilla de verificación y después seleccione .

Ayuda

Permite acceder a la información de ayuda a fin de aprender a utilizar el dispositivo y las aplicaciones o configurar ajustes importantes.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ayuda**.
- 2 Seleccione un elemento para ver los consejos correspondientes.

Para restablecer los mensajes emergentes de ayuda en caso de haberlos ocultado, seleccione **Mostrar ventanas emergentes de consejos de ayuda** y, después, seleccione algún elemento.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas sus imágenes, vídeos, música, archivos de sonido y otros tipos de archivos almacenados en su dispositivo y en la tarjeta de memoria.

► Formatos de archivo compatibles




El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo:





Opción	Función
Imagen	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Música	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Sonido	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Otros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si un archivo tiene un tamaño que excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar abrirlo.

► Ver un archivo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Mis archivos**.
- 2 Seleccione una carpeta → un archivo.
 - Para subir un nivel en el directorio de archivos, seleccione .
 - Para regresar al directorio de inicio, seleccione .
 - Para eliminar archivos o carpetas, seleccione las casillas de verificación y seleccione .

- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione la casilla de verificación y seleccione .
- Para copiar o mover los archivos a otra carpeta de archivos, seleccione las casillas de verificación de su elección y, después, seleccione  → **Copiar** o **Mover**.
- Para cambiar el nombre de un archivo, seleccione la casilla de verificación y, a continuación, seleccione  → **Cambiar nombre**.
- Para ver detalles de un archivo o una carpeta, seleccione la casilla de verificación y seleccione  → **Detalles**.

En una carpeta, pulse [] para usar las siguientes opciones:

- Para seleccionar todos los archivos a fin de aplicarles la misma opción a la vez, seleccione **Seleccionar todo**.
- Para crear una nueva carpeta, seleccione **Crear carpeta**.
- Para buscar archivos guardados en su dispositivo, seleccione **Buscar**.
- Para cambiar el modo de visualización, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar los archivos o carpetas, seleccione **Ordenar por**.
- Para cambiar los ajustes del administrador de archivos, seleccione **Ajustes**.

Google

Puede buscar datos almacenados en su dispositivo o en la web.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google**.
- 2 Escriba una letra o una palabra de la información que desea buscar.
- 3 Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder.

Kit herramientas SIM

Permite usar una variedad de servicios adicionales ofrecidos por el proveedor de servicios. Es posible que esta aplicación tenga otro nombre, en función de la tarjeta USIM o SIM. En la lista de aplicaciones, seleccione **Kit herramientas SIM**.

Comandos de voz

Su dispositivo proporciona la función de comando de voz inteligente que pone en acción los comandos de su voz. Puede marcar un número, enviar un mensaje, buscar ubicaciones o información, o completar otras tareas simplemente hablando a su dispositivo.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Comandos de voz**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea la información de renuncia de responsabilidad y de ayuda siguiendo las pantallas.
- 3 Seleccione **Tocar y Hablar**.
- 4 Diga un comando cerca del micrófono.

Convers. de voz


Aprenda a utilizar la función de comando de voz proporcionada por Voice talk. Puede marcar un número, enviar un mensaje, escribir una nota o completar otras tareas simplemente hablando a su dispositivo mientras está en movimiento.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Convers. de voz**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea la información de renuncia de responsabilidad y de ayuda siguiendo las pantallas.
- 3 Seleccione **Tocar y Hablar**.
- 4 Diga un comando cerca del micrófono.

Minidiario

Aprenda a crear un diario fotográfico.

› Crear un minidiario

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Minidiario**.
- 2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Sí**.
- 3 Si hay un diario guardado, seleccione  para crear una entrada nueva.
- 4 Cambie la fecha de hoy y defina el tiempo (si es necesario).
- 5 Seleccione **Pulsar añad foto** y añada una imagen o capture una fotografía.
- 6 Seleccione **Pulsar para añadir texto**, introduzca texto y seleccione **Finalizado**.
- 7 Seleccione **Finalizado**.

› Ver un minidiario

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Minidiario**.
- 2 Seleccione un diario.



Para enviar un diario a otras personas, pulse [] → **Ir a**.

Ajustes

Acceso al menú Ajustes

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione una categoría de ajustes y, luego, una opción.

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para usar las opciones, pulse [≡].

- **Avanzado:** Personalizar los ajustes Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS:** Permite conectar con un punto de acceso Wi-Fi seguro mediante un botón WPS.
- **Introducción de PIN.:** Permite conectar con un punto de acceso Wi-Fi seguro mediante un PIN de WPS.

Bluetooth

Permite activar la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Uso de datos

Permite hacer un seguimiento del uso de los datos y personalizar los ajustes de acuerdo con su límite de datos.

- **Datos móviles:** Permite usar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles:** Permite fijar un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos:** Permite personalizar los ajustes para el ciclo de límite.

Para usar las opciones, pulse [].

- **Itinerancia de datos:** Permite utilizar conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Restringir datos en segundo plano:** Permite desactivar la sincronización en segundo plano mientras se utiliza una red móvil.
- **Sincronización automática de datos:** Permite definir el dispositivo para sincronizar los datos de contactos, calendario, correo electrónico, favoritos e imágenes de redes sociales automáticamente.
- **Mostrar uso de Wi-Fi:** Permite mostrar el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** Permite buscar y utilizar la red móvil de otro dispositivo.

Más ajustes

Permite cambiar a los ajustes para controlar las conexiones con otros dispositivos o redes.


› Modo avión

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

› Utilidades de USB

Permite conectar su dispositivo a un PC como almacenamiento masivo.

› Redes móviles

- **Datos móviles:** Permite usar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Itinerancia de datos:** Permite utilizar conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Nombres de punto de acceso:** Permite seleccionar un nombre de punto de acceso (APN) para las redes móviles. Puede añadir o editar nombres de punto de acceso. Para restablecer los valores de fábrica de los ajustes de APN, pulse [] → **Restablecer val pre.**

- **Modo de red:** Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red:**
 - **Buscar redes:** Permite buscar y seleccionar una red.
 - **Seleccionar automáticamente:** Permite definir el dispositivo para que seleccione la primera red disponible.

› Zona Wifi y modem USB

- **Zona Wi-Fi:** Permite utilizar el dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.
- **Modem USB:** Permite utilizar el dispositivo como módem inalámbrico estableciendo una conexión USB con un ordenador.
- **Modem por bluetooth:** Permite activar la función Anclaje a red Bluetooth para compartir la red móvil con equipos informáticos mediante Bluetooth.
- **Ayuda:** Permite ver información sobre el uso de las funciones de anclaje.

› VPN

Permite configurar y administrar redes privadas virtuales (VPN).

› Dispositivos cercanos

- **Uso compartido archivos:** Permite activar la opción para compartir archivos multimedia para que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia del dispositivo.
- **Contenidos compartidos:** Permite compartir contenido con otros dispositivos.
- **Nombre de dispositivo:** Permite introducir un nombre del servidor multimedia para el dispositivo.
- **Lista de dispositivos admitidos:** Permite ver la lista de dispositivos que pueden acceder a su dispositivo.
- **Lista de dispositivos no admitidos:** Permite ver la lista de dispositivos que tienen bloqueado el acceso a su dispositivo.
- **Descargar en:** Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia descargados.
- **Cargar desde otros dispositivos:** Permite aceptar cargas desde otro dispositivo.

› Kies mediante Wi-Fi

Permite conectar el dispositivo a Samsung Kies mediante Wi-Fi.

Modo de pantalla de inicio

Seleccione un modo de pantalla de inicio (básico o fácil).

Modo de bloqueo

Seleccione qué notificaciones se bloquearán o configure el dispositivo para permitir las notificaciones de llamadas procedentes de contactos concretos en el modo de bloqueo.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

- **Volumen:** Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, sonido multimedia, sonido del sistema del dispositivo y melodías de notificación.
- **Intensidad de la vibración:** Permite ajustar la intensidad de la vibración.
- **Melodía de dispositivo:** Seleccione una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Vibración del dispositivo:** Añada o seleccione un modo de vibración.
- **Notificaciones predeterminadas:** Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, como mensajes entrantes, llamadas perdidas y alarmas.
- **Vibrar cuando suene:** Permite que el dispositivo vibre y emita un tono de llamada para alertarle de las llamadas entrantes.
- **Sonidos de teclas:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al introducir números en la pantalla de marcación.
- **Sonidos táctiles:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.

- **Vibración al pulsar:** Permite configurar el dispositivo para que vibre al pulsar la tecla de menú o la tecla Atrás, o bien al mantener pulsada la tecla Inicio o la tecla de encendido.

Pantalla

Permite cambiar los ajustes de la pantalla.

- **Fondos**
 - **Pantalla de inicio:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
 - **Pantalla de bloqueo:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
 - **Pantallas de inicio y de bloqueo:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y de bloqueo.
- **Modo de pantalla:** Permite seleccionar un modo de pantalla.
- **Brillo:** Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Girar automáticamente la pantalla:** Permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Estancia inteligente:** Permite evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Tipo de fuente:** Permite cambiar el tipo de fuente del texto en pantalla. Puede descargar fuentes de Google Play mediante la selección de **Obtener fuentes en línea**.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de fuente para crear o mostrar elementos en las aplicaciones.
- **Pantalla activa:** Permite definir la duración de la luz de fondo en las teclas táctiles.
- **Mostrar porcentaje batería:** Permite ver el tiempo restante de vida útil de la batería.
- **Auto ajuste de tono pantalla:** Permite ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.

Almacenamiento

Permite ver información de la memoria de su dispositivo y su tarjeta de memoria. También podrá formatear el almacenamiento USB y la tarjeta de memoria.



Si formatea la tarjeta de memoria, eliminará todos los datos.



La capacidad actual disponible de la memoria interna es menor que la capacidad especificada porque el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria.

Modo de ahorro de energía

Permite activar el modo de ahorro de energía y cambiar los ajustes.

- **Ahorro de energía de CPU:** Ajuste el dispositivo para que limite el uso de determinados recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Color de fondo:** Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo del color de fondo del correo electrónico y de Internet.
- **Desactivar retroalimentación táctil:** Permite evitar que el dispositivo vibre al pulsar la tecla de menú o la tecla Atrás, o bien al mantener pulsada la tecla de encendido o la tecla Inicio.
- **Más información sobre el modo Ahorro de energía:** Permite ver información para ahorrar consumo de batería.

Batería

Permite ver la energía consumida por su dispositivo.

Administrador de aplicaciones

Permite ver y administrar las aplicaciones de su dispositivo.

Servicios de ubicación

Cambie los ajustes de los servicios de ubicación.

- **Utilizar redes:** Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS:** Permite utilizar satélites GPS para buscar su ubicación.
- **Ubicación y búsqueda de Google:** Permite que el dispositivo use su ubicación actual para las búsquedas en Google y para otros servicios de Google.

Pantalla de bloqueo

Permite cambiar los ajustes para asegurar el dispositivo.

- **Bloqueo de pantalla:** Permite activar la función de bloqueo de pantalla.
- **Opciones de pantalla de bloqueo:**



Los ajustes se aplicarán solo si define la opción de bloqueo mediante control deslizante.

- **Accesos directos:** Permite ver y editar accesos directos de aplicaciones en la pantalla bloqueada.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- **Animación de información:** Permite mostrar animación de noticias o información de acciones en la pantalla bloqueada.
- **Reloj:** Permite mostrar el reloj en la pantalla bloqueada.
- **Reloj dual:** Permite mostrar el reloj dual en la pantalla bloqueada.

- **Clima:** Permite mostrar información del tiempo y cambiar los ajustes de visualización del tiempo.
- **Texto de ayuda:** Permite mostrar el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.
- **Acceso rápido a Cámara:** Permite iniciar la cámara al tocar y mantener pulsada la pantalla y girar el dispositivo mientras la pantalla está bloqueada.
- **Información propietario:** Introduzca la información que se muestra en la pantalla bloqueada.

Seguridad

- **Cifrar dispositivo:** Permite definir una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Debe introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



Cargue la batería antes de activar este ajuste, puesto que puede tardar más de una hora en cifrar sus datos.

- **Cifrar tarjeta SD externa:**
 - **Cifrar:** Permite cifrar archivos cuando se guarden en una tarjeta de memoria.
 - **Cifrado completo:** Permite codificar todos los datos de su tarjeta de memoria.
 - **Excluir los archivos multimedia:** Permite codificar todos los datos de su tarjeta de memoria a excepción de los archivos multimedia.



No podrá acceder a la tarjeta de memoria codificada después del restablecimiento de los datos de fábrica. Descodifique la tarjeta de memoria antes del restablecimiento de los datos de fábrica.

- **Controles remotos:** Permite controlar el dispositivo perdido o robado en forma remota a través de Internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en sus cuentas Samsung y Google.
 - **Registro de cuenta:** Permite añadir o ver sus cuentas Samsung y Google.
 - **Utilizar redes:** Permite reunir datos de ubicación y determinar la ubicación del dispositivo perdido o robado mediante Wi-Fi y redes móviles.

- **Alerta de cambio de SIM:** Permite activar o desactivar la función Localizar mi móvil que le ayudará a localizar el dispositivo en caso de pérdida o robo.
- **Página web Buscar mi móvil:** Permite acceder al sitio Web de SamsungDive (www.samsungdive.com). Puede rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado en el sitio Web de SamsungDive.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**
 - **Bloquear tarjeta SIM:** Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
 - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a la tarjeta SIM o USIM.
- **Hacer las contraseñas visibles:** Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña como la introduce.
- **Administradores de dispositivos:** Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivo para aplicar nuevas políticas al suyo.
- **Fuentes desconocidas:** Seleccione esta opción para descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones sólo desde Play Store.
- **Credenciales de confianza:** Permite seleccionar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD:** Permite instalar certificados codificados que se encuentran en el almacenamiento USB.
- **Borrar credenciales:** Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Idioma e introducción

Permite cambiar los ajustes para la introducción de texto.


› Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

› Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

› Dictado voz Google

Permite activar la función de entrada de voz de Google para introducir texto por voz. Para cambiar los ajustes de entrada de voz, seleccione .

- **Elegir idiomas de entrada:** Permite seleccionar los idiomas de entrada para el reconocimiento de voz de Google.
- **Bloquear palabras ofensivas:** Permite evitar que el dispositivo reconozca palabras ofensivas en la entrada de voz.
- **Reconocimiento sin conexión:** Descargue e instale los datos de idioma para la entrada de voz sin conexión.

› Swype

Para cambiar los ajustes del teclado Swype, seleccione .

- **Cómo Swypear:** Permite aprender a introducir texto con el teclado Swype.
- **Gestos:** Permite aprender los gestos Swype a fin de realizar con rapidez las tareas deseadas mediante accesos directos del teclado.
- **Preferencias:**
 - **Vibración del tecl.:** Permite definir el dispositivo para que vibre al pulsar las teclas.

- **Sonido al tocar la tecla:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al pulsar una tecla.
- **Mostrar consejos útiles:** Permite definir el dispositivo de modo que muestre sugerencias para sus acciones automáticamente siempre que estén disponibles.
- **Espaciado automático:** Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente los espacios entre las palabras.
- **Mayús. automáticas:** Permite definir el dispositivo para que use mayúsculas en la primera letra después de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.
- **Mostrar trayecto compl.:** Permite exhibir el rastro de sus dedos al arrastrarlos en el teclado.
- **Emerge al tocar la tecla:** Permite definir el dispositivo de forma que muestre un carácter al pulsar una tecla.
- **Predicción de la siguiente palabra:** Permite definir el dispositivo de manera pueda predecir palabras sobre la base de las teclas que pulsa y muestre sugerencias de palabras.
- **Restablecer el diccionario de Swype:** Permite eliminar las palabras que añadió al diccionario.
- **Versión:** Permite ver la información de la versión.
- **Opciones de idioma:** Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.
- **Swype Connect:** Permite definir el dispositivo para la recopilación de datos específicos a fin de obtener un mejor rendimiento.
- **Personalización:** Permite configurar su propio diccionario. Las palabras del diccionario aparecerán como sugerencias para la entrada de texto.
- **Actualizaciones:** Permite actualizar Swype a la última versión.

› Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, seleccione .

- **Tipos teclados verticales:** Permite seleccionar un tipo de teclado.
- **Idiomas de entrada:** Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.
- **Texto predictivo:** Permite activar el modo XT9 para predecir palabras basándose en las teclas pulsadas y mostrar sugerencias de palabras. También se pueden personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Introducción continua:** Permite introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Teclado de desplazamiento:** Permite activar o desactivar la función de desplazamiento por el teclado para el modo de entrada de texto. Puede cambiar entre los modos de entrada desplazándose hacia la izquierda o derecha en el teclado.
- **Manuscrito:** Permite activar el modo manuscrito. También permite personalizar los ajustes del modo manuscrito, como por ejemplo el tiempo de reconocimiento, el grosor del trazo o el color.
- **Avanzado:**
 - **Uso de mayúsculas aut.:** Permite colocar en mayúsculas la primera letra de una oración automáticamente.
 - **Autopuntuar:** Permite insertar signos de puntuación automáticamente cuando sea necesario.
 - **Vista previa caracteres:** Permite que el dispositivo muestre una imagen de vista previa de cada letra a medida que las toca.
 - **Vibración al tocar teclas:** Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
 - **Sonido al tocar teclas:** Permite definir el dispositivo para que suene al tocar una tecla.
- **Tutorial:** Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes:** Permite restablecer los ajustes del teclado Samsung con los valores predeterminados de fábrica.

› Reconocimiento de voz

Permite seleccionar un motor de reconocimiento de voz.

➤ Búsqueda de voz

Para el reconocimiento de voz de Google, utilice las siguientes opciones:


- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz:** Configure el dispositivo para que le responda por voz con el objetivo de indicarle la acción actual.
- **Bloquear palabras ofensivas:** Permite ocultar palabras ofensivas reconocidas por su dispositivo en los resultados de búsqueda por voz.
- **Reconocimiento sin conexión:** Descargue e instale los datos de idioma para la entrada de voz sin conexión.

Para el reconocimiento de voz de Samsung, utilice las siguientes opciones:

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Lanzamiento de transmisión de voz:** Permite iniciar la aplicación Voice talk pulsando dos veces la tecla Inicio.
- **Motor de búsqueda en la web:** Permite seleccionar un motor de búsqueda en la web.
- **Marcado automático:** Permite marcar un número automáticamente cuando el resultado de reconocimiento de voz sea confiable.
- **Usar ubicación:** Permite utilizar su información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Esconder palabras ofensivas:** Permite ocultar palabras ofensivas reconocidas por su dispositivo en los resultados de búsqueda por voz.
- **Puntuación automática:** Permite insertar signos de puntuación automáticamente siempre que sea necesario.
- **Escuchar a través de Bluetooth:** Permite reconocer sus comandos de voz cuando utiliza un auricular Bluetooth conectado.

- **ID único de voice Talk:** Permite ver el ID para servicios exclusivo de su dispositivo, para usarlo en caso de problemas con Voice Talk.
- **Acerca de:** Permite ver la información de la versión.
- **Auto-encender escuchar:** Permite iniciar automáticamente el reconocimiento de voz al ejecutar la función de comando de voz.
- **Comandos de voz ayuda:** Permite acceder a información de ayuda para utilizar la función de comando de voz.
- **Ajustes sociales:** Permite modificar los ajustes para acceder a sitios web comunitarios.
- **Ajustes de Conversación de voz:** Permite cambiar los ajustes para utilizar Voice talk.
- **Conversación de voz ayuda:** Permite acceder a información de ayuda para utilizar la función Voice Talk.

➤ Salida de texto a voz

- **Motor TTS preferido:** Permite seleccionar un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, seleccione .
- **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
- **Escuchar un ejemplo:** Escuche un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Modo de conducción:** Permite activar el modo de conducción para proporcionar notificaciones perceptibles de llamadas entrantes, mensajes o detalles de eventos.

➤ Velocidad del cursor

Permite ajustar la velocidad del puntero del ratón o el trackpad conectado al dispositivo.

Copia de seguridad y restablecimiento

Permite cambiar los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad:** Permite realizar una copia de seguridad de sus ajustes y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** Permite restaurar sus ajustes y los datos de sus aplicaciones cuando debe volver a instalar una aplicación.
- **Restablecer datos de fábrica:** Permite restablecer los ajustes predeterminados de fábrica en el dispositivo y eliminar todos los datos.

Añadir cuenta

Añada sus cuentas de correo electrónico o SNS.

Movimiento

Permite activar la función de movimiento y cambiar los ajustes que controlan la función de reconocimiento de movimiento del dispositivo.

- **Llamada directa:** Permite realizar una llamada de voz levantando el dispositivo y sosteniéndolo cerca de su oído mientras ve detalles de una llamada, un mensaje o un contacto.
- **Toque dos veces para ir al principio:** Elija esta opción para pasar a la parte superior de una lista de contactos o una lista de mensajes de correo electrónico al tocar el dispositivo dos veces.
- **Incline para ampliar:** Permite utilizar un movimiento de inclinación para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes o navega por páginas Web.
- **Desplazar para mover icono:** Permite mover un elemento a otra página cuando lo mantiene pulsado y luego desplaza el dispositivo hacia la izquierda o derecha.

- **Desplazar para examinar imágenes:** Permite desplazarse por una imagen deslizando el dispositivo en cualquier dirección cuando se amplía la imagen.
- **Agite para actualizar:** Elija esta opción para agitar el dispositivo a fin de buscar dispositivos con Bluetooth habilitado o dispositivos Kies air.
- **Gire para silenciar/pausar:** Permite silenciar las melodías, pausar la reproducción multimedia o silenciar la radio FM al colocar el dispositivo boca abajo.
- **Ajustes de sensibilidad:** Permite ajustar la velocidad de reacción para cada movimiento.
- **Más información sobre movimientos:** Permite ver el tutorial para controlar los movimientos.

Accesorio

Permite cambiar los ajustes de los accesorios.

- **Sonido del dock:** Permite definir el dispositivo para que reproduzca un sonido cuando este se conecte a un dock del escritorio y se quite de este.
- **Modo salida de audio:** Permite utilizar el altavoz del dock cuando el dispositivo esté conectado a un dock para escritorio.
- **Pantalla de inicio de escritorio:** Permite definir el dispositivo para que muestre el reloj de escritorio cuando esté conectado a un dock de escritorio.
- **Salida de audio:** Seleccione el formato de salida de sonido que se usará cuando el dispositivo se conecte a dispositivos HDMI.



Es posible que algunos dispositivos no admitan el ajuste de sonido envolvente.

- **Aplicaciones de audio:** Permite configurar el dispositivo de forma que muestre qué aplicaciones están disponibles al conectar unos auriculares.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas:** Permite recibir información de la hora de la red y actualizar la fecha y la hora automáticamente.
- **Definir fecha:** Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora:** Permite definir la hora de forma manual.
- **Zona horaria automática:** Permite recibir información sobre la zona horaria de la red al moverse por zonas horarias.
- **Seleccionar zona horaria:** Permite seleccionar una zona horaria.
- **Usar formato de 24 Horas:** Permite seleccionar el formato de 24 horas para ver la hora.
- **Seleccionar formato de fecha:** Permite seleccionar un formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para aquellas personas con discapacidades físicas. Cambie los ajustes para mejorar la accesibilidad a la interfaz y las funciones del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla:** Permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** Permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas:** Permite definir el dispositivo para que lea en voz alta las contraseñas que introduce con TalkBack.

- **Respuesta/finalización llamadas:**
 - **La tecla de inicio contesta llamadas:** Permite definir la contestación de las llamadas pulsando la tecla de Inicio.
 - **Tecla encendido y fin de llamada:** Permite finalizar una llamada al pulsar la tecla Encendido.
- **Acceso directo de accesibilidad:** Permite añadir un acceso directo a los ajustes de accesibilidad que aparece al mantener pulsada la tecla Encendido.
- **TalkBack:** Permite activar TalkBack, que proporciona respuesta de voz.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de fuente para crear o mostrar elementos en las aplicaciones.
- **Colores negativos:** Permite invertir los colores de visualización para mejorar la visibilidad.
- **Salida de texto a voz:**
 - **Motor TTS preferido:** Permite seleccionar un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, seleccione .
 - **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
 - **Escuchar un ejemplo:** Escuche un ejemplo de texto leído en voz alta.
 - **Modo de conducción:** Permite activar el modo de conducción con el fin de que el dispositivo lea contenidos en voz alta y poder especificar aplicaciones para su uso en el modo de conducción.
- **Mejorar accesibilidad web:** Permite ajustar las aplicaciones para que puedan instalar scripts de web y hacer así el contenido web más accesible.
- **Audio mono:** Permite activar el sonido monofónico al escuchar audio con un auricular.
- **Desactivar todos sonidos:** Permite desactivar todos los sonidos del dispositivo.
- **Retraso de mantener pulsado:** Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener pulsada la pantalla.

Opciones de desarrollador

Permite activar y cambiar los ajustes para el desarrollo de aplicaciones.

- **Contraseña de la copia de seguridad en el escritorio:** Permite definir una contraseña para proteger los datos de copia de respaldo.
- **Permanecer activo:** Permite definir la pantalla para que permanezca encendida mientras se carga la batería.
- **Proteger tarjeta SD:** Elija esta opción para que se solicite una confirmación a la hora de leer datos de una tarjeta de memoria.
- **Depuración de USB:** Permite activar el modo de depuración de USB para conectar el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
- **Permitir ubicaciones falsas:** Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación.
- **Seleccione una aplicación para depurarla:** Seleccione las aplicaciones para depurar y evitar errores cuando detenga el proceso de depuración.
- **Esperar al depurador:** Use esta opción para evitar que la aplicación seleccionada se cargue hasta que el depurador esté preparado.
- **Mostrar toques:** Permite mostrar el puntero cuando se toca la pantalla.
- **Mostrar ubicación cursor:** Permite mostrar las coordenadas y rastros del puntero cuando se toca la pantalla.
- **Mostrar límites de diseño:** Use esta opción para mostrar los límites.
- **Mostrar actualizaciones de vista GPU:** Use esta opción para hacer que parpadeen las áreas de la pantalla cuando se actualizan con la GPU.
- **Mostrar actualizaciones de pantalla:** Permite que áreas de la pantalla parpadeen cuando se hayan actualizado.
- **Escala animación ventana:** Permite seleccionar la velocidad para abrir y cerrar ventanas emergentes.

- **Escala de animación de transición:** Permite seleccionar la velocidad para cambiar de pantalla.
- **Escala de duración de animación:** Seleccione la cantidad de tiempo que se mostrarán las ventanas emergentes.
- **Desactivar superposiciones de hardware:** Use esta opción para ocultar las superposiciones de hardware.
- **Forzar renderización GPU:** Permite utilizar aceleración de hardware en 2D para mejorar el rendimiento gráfico.
- **Modo estricto:** Permite que la pantalla del dispositivo parpadee cuando las aplicaciones lleven a cabo operaciones largas.
- **Mostrar uso de CPU:** Permite acceder a un listado de todos los procesos activos.
- **Perfil de renderización GPU:** Use esta opción para comprobar el tiempo de renderización de la GPU.
- **Activar rastros:** Use esta opción para capturar rastros del rendimiento del sistema y las aplicaciones.
- **No mantener actividades:** Permite finalizar una aplicación en ejecución cuando se ejecute una nueva aplicación.
- **Limitar procesos en segundo plano:** Permite limitar el número de procesos que pueden ejecutarse en segundo plano.
- **Mostrar todos los ANR:** Permite que el dispositivo le alerte frente a aplicaciones que no respondan y se estén ejecutando en segundo plano.

Acerca del dispositivo

Visualice información acerca del dispositivo, tal como el número de modelo y la versión.



Puede descargar e instalar actualizaciones del firmware con el servicio de firmware en el aire (FOTA). Para buscar actualizaciones del firmware, seleccione **Actualización de software** → **Actualizar**.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice el menú Bloquear tarjeta SIM .
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN2	Al acceder a un menú que requiere el PIN 2, debe introducir el PIN 2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, contacte con su proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se bloquea y no responde, mantenga pulsada la tecla Encendido entre 8 y 10 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica.

Abra la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

La calidad de sonido es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas cuando marca desde los contactos

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales acerca de la forma correcta de desecharla).

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si no se conectan los auriculares, la radio FM no podrá recibir señales de emisoras de radio. Para escuchar la radio FM, primero asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. A continuación, busque y guarde las emisoras de radio disponibles.

Si aún no puede escuchar la radio FM después de realizar estos pasos, intente acceder a la emisora de radio que desee con otro receptor de radio. Si puede escuchar la emisora de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el ordenador.
- Si es usuario de Windows XP, asegúrese de tener instalado en su ordenador el Service Pack 3 o superior de Windows XP.
- Asegúrese de tener instalado en su ordenador Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superior.

Índice

administrador de

archivos 127

agenda

 buscar contactos 87

 crear contactos 87

 crear grupos 88

 crear una tarjeta de
 contacto 88

ahorro de energía 16, 136

ajustes 131

alarmas

 crear 124

 parar 124

AllShare Play 113

batería

 cargar 13

 instalar 11

bloqueo automático 48

bloqueo de PIN 37

Bluetooth

 activar 108

 buscar dispositivos y
 vincularse con ellos 108

 enviar datos 109

 recibir datos 109

calculadora 123

cámara

 capturar fotografías 64

 grabación de vídeos 69

 personalizar la cámara 67

 personalizar la

 videocámara 72

códigos de acceso 151

conexiones

 Bluetooth 108

 PC 106

 VPN 120

 Wi-Fi 110

conexiones a VPN

 conectarse 122

 crear 121

conexiones USB

 como dispositivo

 multimedia 107

 como módem

 inalámbrico 118

 como un dispositivo de

 cámara 107

 con el Reproductor de

 Windows Media 107

 con Samsung Kies 106

contactos

 buscar 87

 copiar 89

 crear 87

 definir marcación rápida 88

 importar o exportar 89

correo de voz 57

correo electrónico

 configurar cuentas 59

 enviar 59

 ver 60

cronómetro 125

descargas

- administrar 126
- aplicaciones 43
- archivos 44

desembalar 10

desvío de llamadas 49

dispositivo

- ajustes 131
- diseño 21
- encendido y apagado 20
- iconos indicadores 23
- personalizar 32
- teclas 22

entrada de texto 38

fecha y hora, definir 32

fotografías

- capturar 64
- ver 76

galería

- reproducir vídeos 77, 78
- ver fotografías 76

game hub 86

Google 128

Google Mail 57

Google Maps 98

Google Talk 61

Group Play 116

internet

- consulte navegador web

llamada en espera 50

llamadas

- espera 50
- multiconferencia 47

números internacionales 46

rechazar 46

reenviar 49

responder 46

restringir 50

uso del auricular 46

utilizar opciones durante

voz 47

ver perdidas 48

llamadas de voz

realizar 45

responder 46

utilizar opciones 47

mensajes

acceder al correo de voz 57

configurar cuentas de correo

electrónico 59

enviar correo electrónico 59

enviar multimedia 56

enviar texto 55

mensajes de texto

enviar 55, 56

ver 56

mensajes multimedia

ver 56

minidiario 130

modo avión 20

modo FDN 49

modo Silencio 33

music hub 82

navegador web

añadir favoritos 97

navegar por páginas

web 95

notas

crear 92

ver 92

notas de texto 92

notas de voz

grabar 93

reproducir 93

pantalla

ajustes 135

brillo 34

fondos 34

idioma 33

tipo de fuente 34

pantalla de inicio

añadir paneles 29

mover elementos 28

removing item 28

usar el panel de

notificaciones 27

uso de widgets 29

pantalla del menú

acceder 30

organizar aplicaciones 31

pantalla táctil

bloquear 26

usar 25

planificador S

crear eventos 90

ver eventos 91

Play Books 102

Play Movies 102

Play Store 101

Radio FM

escuchar 83

guardar emisoras 84

readers hub 103

registro de llamadas 51

reloj mundial 124

reproductor de música

añadir archivos 79

crear listas de

reproducción 81

reproducir música 79

reproductor de vídeo 73, 78

restricción de llamadas 50

Samsung Apps 103

Samsung Kies 106

tarjeta de memoria

formatear 18

insertar 17

quitar 18

tarjeta SIM/USIM

bloquear 37

instalar 11

videollamadas

realizar 45

responder 46

utilizar opciones 48

vídeos

grabar 69

reproducir 73, 78

Wi-Fi 110

YouTube 104

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

Para instalar Kies (Sincronización PC) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio web de Samsung (www.samsung.com/kies) e instálela en su PC.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
3. Haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador para iniciar Samsung Kies.
Para más información consulte la ayuda de Kies.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.