

SAMSUNG

E-MANUAL

شكرًا لشراءك هذا المنتج من gnusmaS.
وللحصول على خدمة متكاملة، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب
retsiger/moc.gnusmas.www

اسم الطراز _____ الرقم التسلسلي _____

الدليل الإلكتروني

e-Manual ضرع

1	تميرير صفحة
1	استخدام الرموز العلوية
1	الرجوع إلى الصفحة الرئيسية
1	البحث في الفهرس
2	البحث في الصفحات
2	إغلاق e-Manual
2	الانتقال إلى عنصر "قائمة"
2	تحديث الدليل الإلكتروني

بدء التشغيل

يئاووهلا لي صوت

ويديفلأزهجأ تاللي صوت

4	توصيل HDMI
5	توصيل Component
6	توصيل AV
6	سلسلة LED 7500
6	سلسلة LED 8000 و PDP 8500

توصلال زاهج تاللي صوت

7	توصيل الصوت الرقمي (صوتي)
8	توصيل إخراج الصوت
8	ARC (قناة استرجاع الصوت)

رتوي بمكلأ لي صوت

9	توصيل HDMI
10	توصيل HDMI إلى DVI
10	أيكذلأ فتاووهلا لي صوت

ويديفلأ رداصم ني ب لي دب تال

ةج مربلأ

13	الضبط التلقائي
13	في إندونيسيا

ةانقلأ تادادعإ

14	المنطقة
14	الضبط اليدوي

تاونقلأ ةرادإ

16	إزالة القنوات
16	تغيير الرقم
16	قفل القناة
16	إلغاء قفل القناة
16	إعادة تسمية القنوات التناظرية
16	ةلضف ملأ تاونقلأ

17	إضافة القنوات
17	إزالة القنوات
18	إعادة ترتيب قائمة القنوات المفضلة
18	إعادة تسمية قائمة قنوات مفضلة
18	نسخ قائمة قنوات مفضلة

ةكبش لأ ني وكت

19	الشبكة السلكية
20	الشبكة اللاسلكية
20	احتياطات الشبكة اللاسلكية
21	بروتوكولات أمان الشبكة

لبك مرادخت ساب لاصتالأ ةكبش دادعإ

22	الإعداد التلقائي للشبكة السلكية
23	إعداد الشبكة السلكية يدويًا
25	فشل الاتصال بالشبكة السلكية
25	لم يتم العثور على كبل الشبكة
25	فشل الإعداد التلقائي لعنوان IP
25	تعذر الاتصال بالشبكة
25	الجهاز متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت
25	اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت

ةيكلسلالأ ةكبش لأ دادعإ

26	إعداد الشبكة اللاسلكية تلقائيًا
27	إعداد الشبكة اللاسلكية يدويًا
28	استخدام الزر WPS
29	فشل الاتصال اللاسلكي
29	فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية أو عدم تحديد موجّه لاسلكي.
29	يتعذر الاتصال بالموجه اللاسلكي
29	فشل الإعداد التلقائي لعنوان IP
29	تعذر الاتصال بالشبكة
30	الجهاز متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت
30	اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت
30	مقارنة عناوين IP الديناميكية بالعناوين الثابتة

عكس الشاشة وإصلاح نمرة قححت

لومر حلا زاهجلا لاصتا

32 Wi-Fi مباشر

33 إعدادات AllShare

33 إعادة تسمية التلفزيون

التحكم في التلفزيون

Smart Touch Control مودختسا

34 إدخال البطاريات (بطاريات من الحجم AAA)

34 التوصيل بالتلفزيون
35 إعادة توصيل جهاز Smart Touch Control

35 تحذير انخفاض طاقة البطارية

36 الأزرار ووظائفها
38 وظائف خاصة

سمللا ةحول

39 السحب

39 الضغط

39 تمرير

40 الضغط مع الاستمرار

40 الضغط والسحب

40 تمرير لأعلى/لأسفل

41 التمرير لليسار/الييمين

41 تغيير القنوات بواسطة "إدخال الأرقام"
41 دليل الإدخال الرقمي

42 ضبط لوحة اللمس

42 إظهار شريط الحالة و الإشعارات

42 المحفوظات
42 حذف بيانات المحفوظات

42 بحث

دعُبْ ن ع يره اظلا مكحتلا زاهج مودختسا

43 تغيير لوحة جهاز التحكم الظاهري عن بُعد

43 تغيير موضع لوحة التحكم الظاهرية

43 استخدام لوحة الأرقام

43 استخدام لوحة التحكم في التشغيل

43 استخدام لوحة الوصول السريع

43 ضبط جهاز التحكم الظاهري عن بُعد

ماع دعب ن ع مكحت دادعإ

44 توصيل كبل تمديد IR

45 إضافة الجهاز الخارجي

45 استخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل

45 إدارة الجهاز الخارجي المسجل

عشاشلا ىلع ةره اظلا حيتافملا ةحول مودختساب صن لاخذإ

46 إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح QWERTY
46 ميزات إضافية

يكدلا لعافتلا

47 الاحتياطات

47 التعرف على وجه

47 استخدام كاميرا التلفزيون

47 التحكم في الحركة

48 التعرف على الصوت

توصلا ىلع فرعتلا

50 بيئة التشغيل

50 اختبار بيئة التعرف على الصوت

50 برنامج تعليمي للتعرف على الصوت

50 تمكين التعرف على الصوت

51 الاستخدام الأساسي ل التعرف على الصوت

51 التعرف على الصوت للإعدادات

51 إلغاء تنشيط التعرف على الصوت

ةكرحلا يف مكحتلا

52 بيئة التشغيل

53 اختبار بيئة التحكم في الحركة

53 البرنامج التعليمي للتحكم في الحركة

54 تنشيط التحكم في الحركة

54 استخدام أدوات التحكم الرئيسية في الحركة

54 خيارات التحكم في الحركة

55 شاشة التحكم في الحركة

55 تركيب الشاشة أثناء مشاهدة التلفزيون

56 تركيب الشاشة باستخدام ميزة Smart Hub

هجو ىلع فرعتلا

58 بيئة التشغيل

59 تسجيل الوجه

59 تسجيل الدخول باستخدام التعرف على وجه

ةقحلم ةزهجأ مودختسا

60 توصيل لوحة المفاتيح
60 استخدام لوحة المفاتيح

61 توصيل الماوس
61 استخدام الماوس

عرض التلفزيون

نوي زفلتلا ضرع

63 قائمة القنوات

63 تغيير القنوات

63 تغيير قائمة القنوات

قائمة المحتويات	الصفحة
64	القناة عرض الجدولة
64	قم بإلغاء عرض الجدولة
64	تحرير قائمة الجدولة
داعبالا يثالث نوي زفلت	
65	الاحتياطات
65	تلميحات
66	تنشيط وضع 3D
67	إعداد التأثيرات ثلاثية الأبعاد
PIP	
ةيرطان تل ةشاش ل ةري اعم	
69	ضبط دقيق للقنوات
إعدادات التلفزيون	
ةروصل ل ةيسيئرل ا ا ا ا ا ا	
70	تغيير وضع الصورة
71	جودة الصورة
71	تطبيق "إعداد جودة الصورة الحالية" على "إدخال آخر".
72	حجم الصورة
73	موضع الشاشة
73	إيقاف الصورة
73	إعادة ضبط إعدادات الصورة
ةم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	
ةروصل ا ا ا ا ا ا	
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	
78	تغيير وضع الصوت
79	ضبط إعدادات الصوت
79	صوت تلقائي
79	نوع تثبيت التلفزيون
79	صوت ثلاثي الأبعاد
79	إعادة ضبط الصوت
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	
80	إنشاء صوت مخصص
80	تحرير صوت مخصص
80	إدارة الأصوات المخصصة
ة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	
81	مكبر صوت التلفزيون
82	خرج الصوت الرقمي
82	توصيل جهاز الصوت من Samsung
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	
83	ضبط الوقت
83	إراحة الوقت
83	مؤقت النوم
84	مؤقت التشغيل
85	مؤقت الإيقاف
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	
86	حل Eco
87	حماية الشاشة من التشويش
87	تبديل البيكسل
87	وقت الحماية التلقائية
88	التنقل
88	رمادي في الجانبين
88	وقت الحماية التلقائية
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	
89	تغيير كلمة المرور
ة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	
90	تغيير لغة القائمة
90	وضع الألعاب
90	الاحتياطات والقيود
91	BD Wise
91	شفافية القائمة
91	تعليق صوتي
91	قفل اللوحة
92	شعار التمهيد
92	تأثير الضوء
92	ضبط الفلاش
92	DivX® Video On Demand

مميزات تلفزيون SMART TV

Smart Hub

93 الاتفاقيات اللازمة لاستخدام Smart Hub

94 حساب Samsung

94 إنشاء حساب Samsung

94 البنود والشروط، سياسة الخصوصية

95 تسجيل الدخول

95 ربط حساب Samsung بحسابات أخرى

95 إدارة الحسابات

96 إعادة ضبط Smart Hub

96 بحث

96 البحث باستخدام كلمة أساسية

96 إعداد نطاق البحث

96 وضع الرياضة

تأرا عشلإ و ةلإلإ

97 تكوين التحكم في الحركة والتعرف على الصوت

97 تكوين حساب Samsung

97 تكوين الشبكة

97 الإشعارات

ي عام ت ج ا

98 الإعدادات الاجتماعية

98 فحص التطبيق

98 ربط خدمة بحساب Samsung

99 مشاهدة مقاطع الفيديو

99 ملفات تعريف الأصدقاء

99 حدد صديقًا للاتصال به

99 المرشحات

تاق ي بط ل ا

100 الاحتياطات

101 تثبيت التطبيقات القياسية

101 تشغيل تطبيق

101 Samsung Apps

101 البحث عن Apps

101 تثبيت التطبيقات

102 إدارة التطبيقات

102 تحرير تطبيقاتي

102 حذف التطبيقات

102 إدارة مجلدات التطبيقات

103 قفل/إلغاء قفل التطبيقات

103 تحديث التطبيقات

103 Fitness
103 إنشاء ملف تعريف

104 Kids

104 Web Browser

104 الشبكات الاجتماعية

104 ربط حسابات الخدمة

105 إعدادات التطبيقات

105 تشغيل المؤشر تلقائيًا

105 إعدادات إشعار الدفع

105 تطبيقات مرتبطة بالقنوات

105 الخصائص

ي قي س ومو وي دي ف ع طاق مو روص

106 القيود

107 تنسيقات الملفات المدعومة

107 توصيل أجهزة USB

107 إزالة جهاز USB

107 تشغيل جميع "المحتويات" على "جهاز تخزين"

108 حذف شاشة صور ومقاطع فيديو وموسيقى

108 استخدام أجهزة التخزين الخارجية المتصلة بالشبكة

109 إتاحة الاتصال بأجهزة DLNA

109 AllShare

109 تصدير المحتويات

وي دي فل ا لي غ ش ت

110 تغيير وضع العرض

110 إنشاء قائمة تشغيل

110 فتح ملف مختلف

111 البحث عن الفيديو

111 عرض الترجمة

112 الإعدادات الإضافية لتشغيل الفيديو

ي قي س ومو ل ا لي غ ش ت

113 تغيير وضع العرض

113 إنشاء قائمة تشغيل

113 البحث عن الموسيقى

113 فتح ملف مختلف

113 الإعدادات الإضافية لتشغيل الموسيقى

رو ص ل ا ض ر ع

114 تغيير وضع العرض

114 عرض الشرائح

114 إعدادات عرض الشرائح

115 إنشاء قائمة تشغيل

115 فتح ملف مختلف

115 موسيقى خلفية

116 مشغل صغير

116 الإعدادات الإضافية لعرض الصور

HDMI	133
التنسيق ثلاثي الأبعاد: يسار/يمين، أعلى/أسفل	133
التنسيق ثلاثي الأبعاد: تعبئة الإطار	133
Component	133
الفيديو/الصوت	133
كمبيوتر بواسطة كبل HDMI	133

زيمرتلاو طئاسولا تايوتحمومع جرتلا تافلمرت اقيسنت

الترجمة	134
خارجي	134
داخلي	134
قيم دقة الصور المدعومة	135
تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة	135
ترميز الفيديو	136
قيود أخرى	137
أجهزة فك تشفير الفيديو	137
أجهزة فك تشفير الصوت	137

ةيئالثلل دا عبال ةقلعتمل تاطايتحال

تنبيه	138
احتياطات السلامة	139
الضمان	140

استخدام Anynet+ (HDMI-CEC)	118
التبديل بين أجهزة Anynet+	118
قائمة جهاز Anynet+ (HDMI-CEC)	119

نوي زفلتلا لعل ةلومحمل ةزهجال تاشاش ةكراشم

استخدام MHL	120
القيود	120

انعكاس الشاشة	121
اتصال الجهاز المحمول	121

معلومات أخرى

معدلا

خدمة الإدارة عن بعد	122
ما المقصود بالدعم عن بُعد؟	122
كيف تعمل؟	123
e-Manual	124
التشخيص الذاتي	124
اختبار الصورة	124
اختبار الصوت	125
التحقق من بيئة التحكم في الحركة والصوت	125
إعادة ضبط	125
تحديث البرنامج	126
التحديث الآن	126
التحديث التلقائي	127

تامول عمل صوصن ةزيم

ةقرسللا عنمل Kensington لفق

ضرعلل ةقد

IBM	130
MAC	130
VESA DMT	131
حجم الصورة وإشارة الإدخال	132

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أهـالـصـإـءـاطـخـأـلـا فاشكتسا

ةشاشلا

توصللا

داعبألا يثالث نوي زفلت

(لبك/يئأوه) يئأوهلا لي صوت

رت وبيمركلا لي صوت

ةكبشلاب لاصتالا

عونتم

Anynet+ (HDMI-CEC)

ىقى سومرو ويديف عطاقموروص

تاقىبطتلا

ةيصخشلا تامولعمللاو نوي زفلتلا تادادع| طبض ةداع|

Web Browser





عرض e-Manual

يحتوي e-Manual المضمّن على معلومات حول ميزات التلفزيون الأساسية. يوجد بهذا التلفزيون دليل مستخدم مضمّن. لقراءته، استخدم أسلوب من الأساليب الآتية:

- افتح القائمة **الدعم** واختر **e-Manual**.
- اضغط على الزر **E-MANUAL** بجهاز التحكم عن بُعد القياسي.
- اضغط على الزر **MORE** بجهاز التحكم Smart Touch Control لعرض أزرار التحكم على الشاشة. اضغط على لوحة اللمس إلى أن يظهر **e-Manual** وحدده.
- تشير الكلمات باللون الأزرق إلى خيارات قائمة الشاشة والكلمات باللون الأزرق الفاتح إلى أزرار جهاز التحكم عن بُعد.
- يتوفر إصدارًا يمكن طبعه من هذا الدليل على الموقع www.samsung.com/support.

تمرير صفحة

لتمرير صفحة، استخدم إحدى الأساليب التالية:

- اضغط على الزر  أو  بشريط التمرير بالحافة اليمنى من الشاشة.
- قم بتمرير الخط لأعلى أو لأسفل على الطرف الأيسر أو الأيمن من لوحة اللمس.
- ضع التركيز على الزر  أو  بالجانب الأيمن من الشاشة. واسحب أو اضغط لأعلى أو أسفل على اللوحة التي تعمل باللمس.

استخدام الرموز العلوية

استخدم الأيقونات **عودة** و **تقديم** و **صفحة مفتوحة** الموجودة بالجزء الأيمن العلوي من الشاشة للتنقل بين الصفحات، علمًا بأن هذه الأيقونات تكون متاحة عند تصفح صفتين أو أكثر.


الرجوع إلى الصفحة الرئيسية

للرجوع إلى الصفحة الرئيسية، اضغط على الزر **A** أو حدد  بالجانب العلوي الأيمن من الشاشة.

البحث في الفهرس

اضغط على الزر **B** أو حدد  بالجانب العلوي الأيمن من الشاشة لعرض الفهرس. حدد كلمة بحث لعرض الصفحة التي تحتوى على كلمة البحث هذه.

البحث في الصفحات

اضغط على الزر **C** أو حدد  من الجزء العلوي للشاشة للوصول إلى شاشة البحث. أدخل عبارة البحث وحدد **تم**. حدد عنصرًا من قائمة نتائج البحث للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة.

إغلاق e-Manual

لغلق e-Manual، اضغط باستمرار على الزر **RETURN** أو حدد  بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

الانتقال إلى عنصر "قائمة"

للانتقال مباشرة إلى عنصر القائمة الموضح في القسم الحالي، حدد **حاول الآن**. يمكن الانتقال السريع من عنصر بالقائمة مباشرة إلى القسم المتعلق في e-Manual. من قائمة الشاشة، اضغط على الزر **MORE** على جهاز التحكم Smart Touch Control، ثم حدد **e-Manual** من لوحة التحكم الظاهرية التي تظهر على الشاشة.

 قد تكون هذه الميزة غير متوفرة حسب القائمة.

تحديث الدليل الإلكتروني


اضغط على الزر  لتشغيل **Smart Hub** وتحديد **التطبيقات**، ثم تحديد **مزيد من التطبيقات**. يمكن تحديث الدليل الإلكتروني بنفس الطريقة التي يتم تحديث التطبيق من خلالها.

من الشاشة **مزيد من التطبيقات**، حدد **تحديث التطبيقات**. حدد الدليل الإلكتروني من القائمة. يبدأ البريد الإلكتروني في تحديث أحدث إصدار. ومع ذلك، يظهر **تحديث تطبيقات** على الشاشة فقط عندما يلزم إجراء تحديث.

توصيل الهوائي

يُرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل الهوائي بموصل إدخال الهوائي. تأكد من عدم التواء الكبل. قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها حسب الطراز.

قم بتوصيل الكبل الهوائي الصحيح ببيئة العرض لديك (عبر البث الهوائي أو البث عبر الكبلات). ومع ذلك، لا يعتبر التوصيل الهوائي لازماً إذا كنت تستخدم جهاز استقبال عبر الكبلات أو القمر الصناعي.

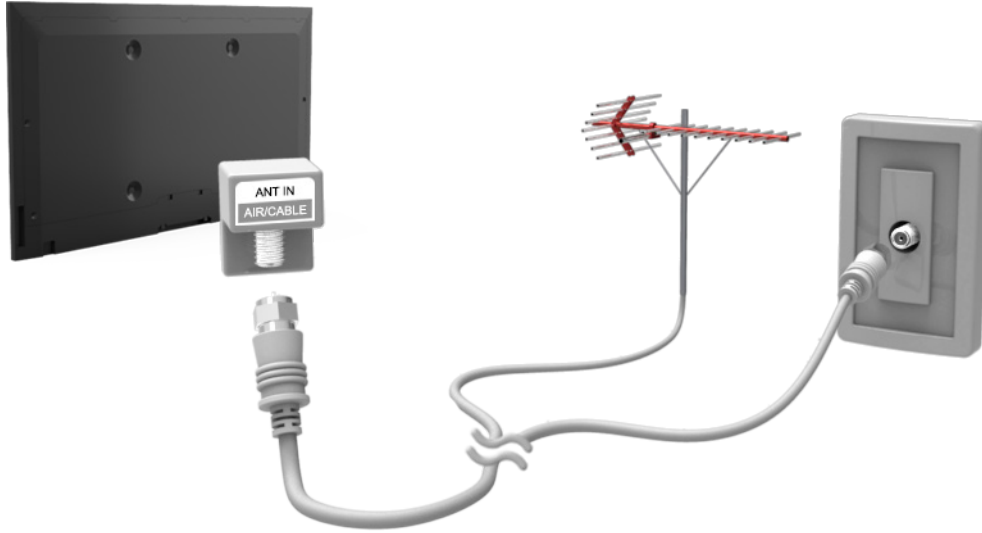

توصيلات أجهزة الفيديو

يحتوي هذا التلفزيون على مجموعة كبيرة من الموصلات لإخراج الفيديو من أجهزة الفيديو، مثل مشغلات Blu-ray ومشغلات DVD وكاميرات تسجيل الفيديو والوحدات الرئيسية للألعاب. فيما يلي قائمة بالموصلات المميزة معروضة بترتيب تنازلي حسب جودة الصورة.

- HDMI
- Component
- AV

قم بتوصيل جهاز الفيديو بالتلفزيون باستخدام موصل HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة. في حالة عدم وجود موصل HDMI بالجهاز، حاول استخدام موصل component للوصول إلى أفضل جودة تالية للصورة.

قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها حسب الطراز.

عند توصيل جهاز خارجي، يرجى الرجوع إلى دليل تشغيل الجهاز. قد يختلف عدد موصلات الجهاز الخارجي وأسمائها ومواقعها حسب الشركة المصنعة.

توصيل HDMI


يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل HDMI بموصل إخراج HDMI لجهاز الفيديو وموصل إدخال HDMI للتلفزيون. يوصى باستخدام أحد أنواع كبلات HDMI التالية:

- كبل HDMI عالي السرعة
 - كبل HDMI عالي السرعة يدعم Ethernet
- استخدم كبل HDMI بسمك 14 ملم أو أقل. قد يؤدي استخدام كبل HDMI غير معتمد إلى ظهور شاشة فارغة أو خطأ في الاتصال. 
- قد لا تتوافق بعض أجهزة وكبلات HDMI مع التلفزيون بسبب الاختلاف في مواصفات HDMI. 
- لا يدعم تلفزيون Smart TV ميزة HDMI Ethernet Channel. 
- قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها حسب الطراز. 




توصيل Component

بالنسبة لطرز من السلسلة LED 7500، قم بتوصيل موصلات إدخال الصوت والفيديو لـ component الخاص بالتلفزيون بموصلات إخراج الفيديو والصوت لـ component جهاز خارجي التي تستخدم كبل component، بحيث يتم توصيل الموصلات ذات اللون الواحد ببعضها البعض كما هو موضح في الشكل.

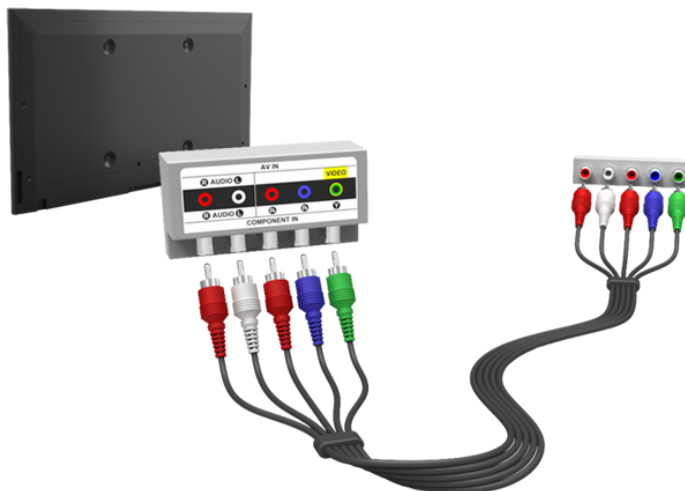


بالنسبة للطرزين LED 8000 و PDP 8500، قم بتوصيل كبل component بكبلات تمديد RCA للتوصيل بمقبسين، بحيث يتم توصيل الموصلات ذات اللون الواحد ببعضها البعض. قم بتوصيل مقبسين إلى موصلات إدخال الصوت والفيديو component للتلفزيون ووصل الموصلات الخمسة بالطرف الآخر لموصلات إخراج الصوت والفيديو component للجهاز الخارجي كما هو موضح في الشكل.

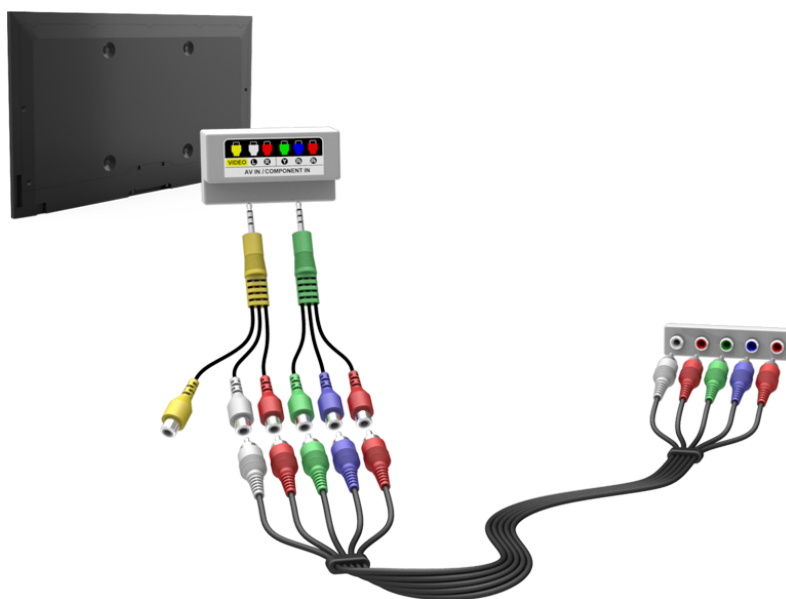


توصيل AV

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل AV بموصلات الإدخال الخارجية للتلفزيون وموصلات إخراج AV بالجهاز. إذا كنت تستخدم موصلات إدخال خارجية للتلفزيون، فقم بتوصيل كبل الفيديو بموصل Y. حيث تتميز بعض الطرازات بموصل فيديو أيضًا. في هذه الحالة، قم بتوصيل الكبل بموصل الفيديو.

سلسلة LED 7500

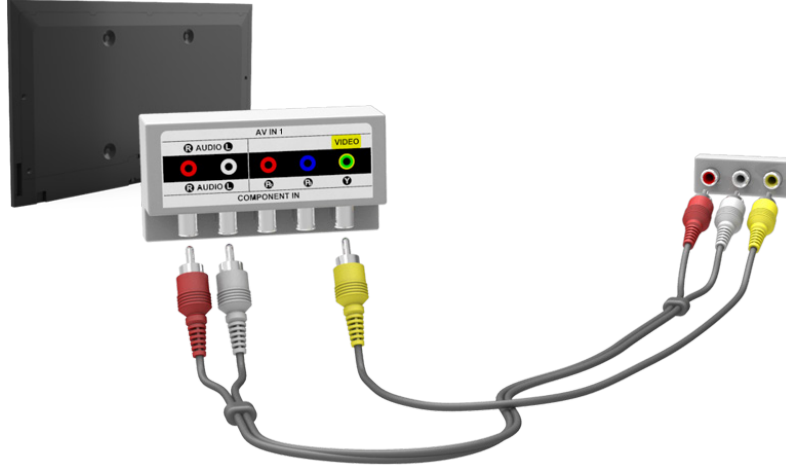

سلسلة PDP 8500 و LED 8000

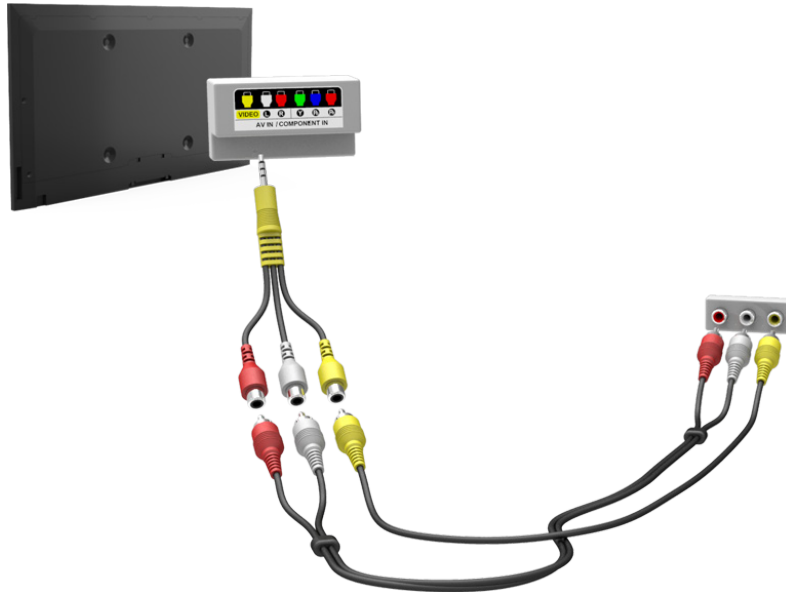

توصيلات جهاز الصوت

يحتوي هذا التلفزيون على مجموعة كبيرة من موصلات إدخال الصوت من الأجهزة، مثل مضخمات الصوت ومشغلات Blu-ray ومشغلات DVD. يفضل استخدام مستقبل AV للحصول على أفضل جودة للصوت.

- صوت رقمي (ضوئي)
- الصوت
- ARC (قناة استرجاع الصوت)

قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها حسب الطراز.

عند توصيل جهاز خارجي، يرجى الرجوع إلى دليل تشغيل الجهاز. قد يختلف عدد موصلات الجهاز الخارجي وأسمائها ومواقعها حسب الشركة المصنعة.


توصيل الصوت الرقمي (ضوئي)

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل الكبل الضوئي بموصل إخراج الصوت الرقمي للتلفزيون وموصل إدخال الصوت الرقمي بالجهاز.

يؤدي توصيل الجهاز باستخدام كبل ضوئي إلى عدم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون تلقائيًا. لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون، افتح القائمة **مكبر صوت التلفزيون (الصوت > إعدادات السماعة > مكبر صوت التلفزيون)**، ثم اضبط إيقاف.

اضبط مستوى صوت الجهاز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.


قد تدل أي ضوضاء غير عادية صادرة من جهاز الصوت أثناء الاستخدام على حدوث مشكلة في جهاز الصوت ذاته. في هذه الحالة، اطلب المساعدة من الشركة المصنعة لجهاز الصوت.

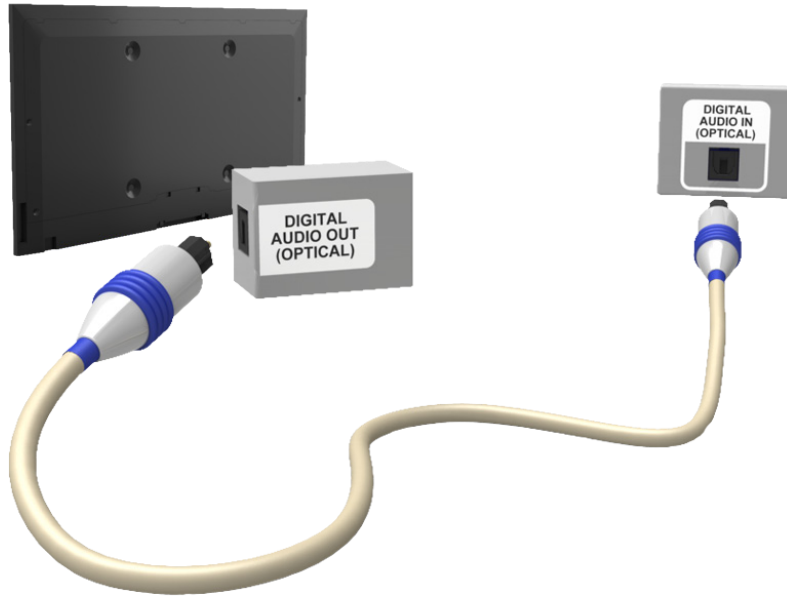

توصيل إخراج الصوت

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل الصوت بموصل إخراج صوت التلفزيون وموصل إدخال صوت الجهاز. قد يختلف أسماء الموصلات ومواقعها وفقًا للطراز.

قد لا يتوفر دعم للموصلات تبعًا للطراز.

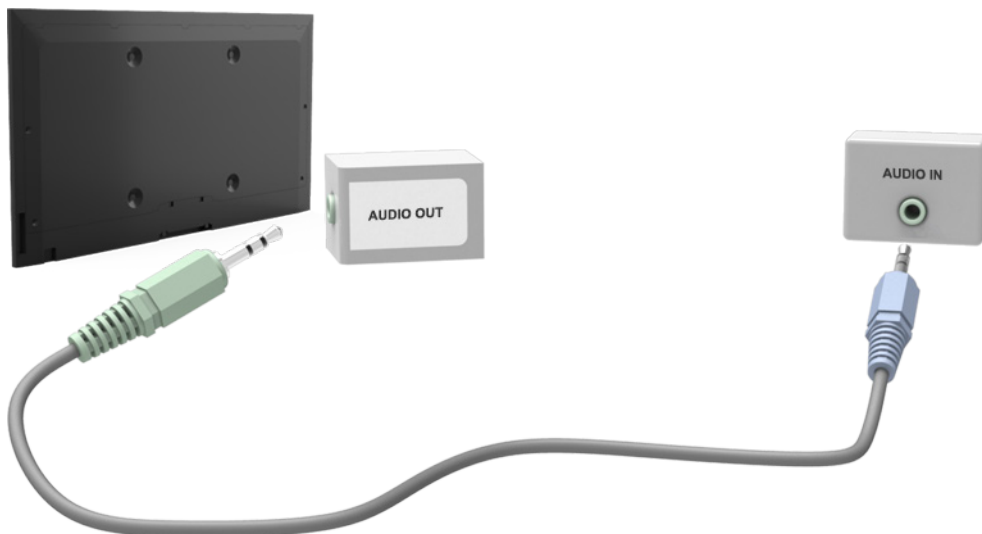

ARC (قناة استرجاع الصوت)

يدعم هذا التلفزيون الوظيفة ثلاثية الأبعاد و ARC (قناة استرجاع الصوت) بواسطة كبل HDMI. تقوم وظيفة ARC بتمكين الصوت الرقمي ليتم إخراجها باستخدام كبل HDMI فقط. وعلى الرغم من ذلك، تتوافر قناة ARC من خلال منفذ HDMI (ARC) فقط وعند توصيل التلفزيون بمستقبل AV به تمكين لقناة ARC فقط. قم بتوصيل كبل HDMI بموصل HDMI (ARC) الخاص بالتلفزيون وموصل إخراج HDMI الخاص بالجهاز.

قد لا تتوفر بعض الوظائف مثل Smart Hub إذا تم ضبط عرض 3D تلقائي على تشغيل عندما يكون مصدر في الوضع HDMI. وفي هذه الحالة، اضبط عرض 3D تلقائي أو وضع 3D على إيقاف التشغيل.

قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها حسب الطراز.



توصيل الكمبيوتر

يحتوي تلفزيون Smart TV على منافذ التوصيل بالكمبيوتر التالية:


• HDMI

• HDMI إلى DVI

للحصول على صورة بأفضل جودة، قم بتوصيل الكمبيوتر بمنفذ HDMI/DVI. لا تتوفر ميزة HDMI بجميع أجهزة الكمبيوتر. في هذه الحالة، استخدم كبل HDMI إلى DVI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون. يرجى الرجوع إلى "دقة العرض" لمزيد من المعلومات حول إعدادات الدقة التي يدعمها التلفزيون.


توصيل HDMI


يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل HDMI بمنفذ إدخال HDMI الخاص بالتلفزيون ومنفذ إخراج HDMI الخاص بالكمبيوتر.

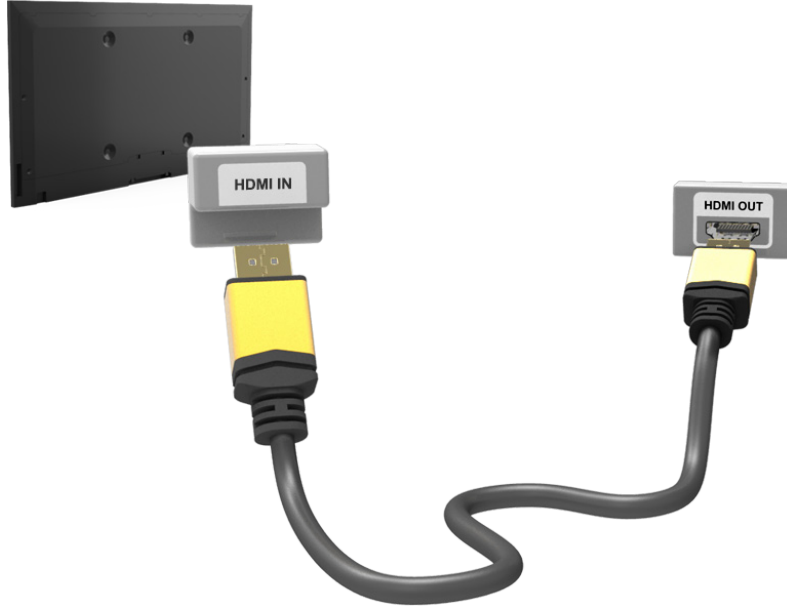

توصيل HDMI إلى DVI

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل (HDMI إلى DVI) بمنفذ (DVI) الخاص بالتلفزيون ومنفذ إخراج DVI الخاص بالكمبيوتر. لا يمكن توصيل كبل HDMI إلى DVI إلا بمنفذ (HDMI (DVI).


لا يمكن لموصل DVI نقل الصوت. للاستماع إلى صوت الكمبيوتر، قم بتوصيل السماعة الخارجية بموصل خرج الصوت الخاص بالكمبيوتر. قد يختلف أسماء الموصلات ومواقعها وفقًا للطراز. 

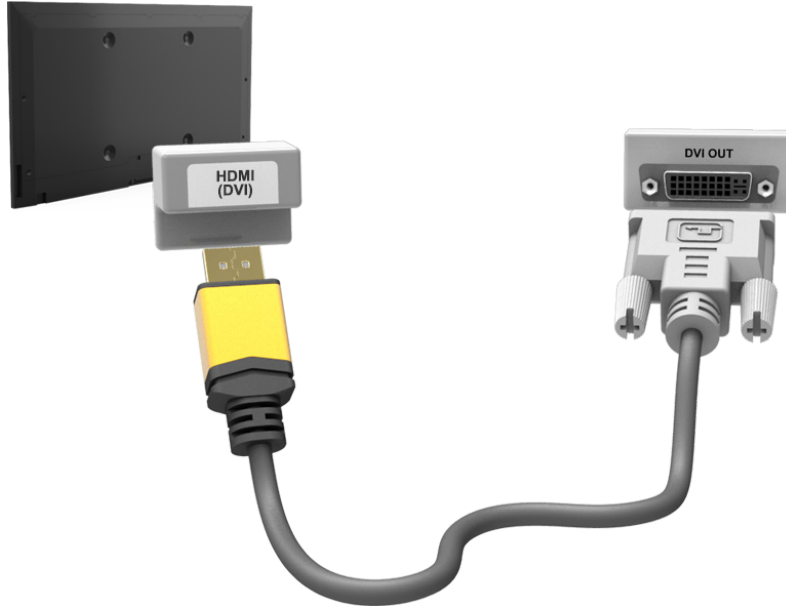

توصيل الهواتف الذكية

يدعم SMART TV وظيفة MHL (الارتباطات اللاسلكية عالية الدقة) عبر كبل MHL. يمكنك وظيفة MHL من الاستمتاع بملفات الفيديو والصور والصوت من الأجهزة المحمولة على جهاز التلفزيون الخاص بك. لا تتوفر وظيفة MHL إلا من خلال منفذ HDMI (MHL) الموجود بالتلفزيون وكذلك عند الاستخدام مع جهاز محمول ممتكًا به منفذ MHL. قم بتوصيل الكبل من MHL إلى HDMI بمنفذ HDMI (MHL) الخاص بالتلفزيون ومنفذ USB الخاص بالجهاز المحمول. يعمل توصيل كبل من MHL إلى HDMI على تبديل الوضع **حجم الصورة** إلى **ملائمة الشاشة** تلقائيًا. لن يتغير هذا الإعداد تلقائيًا إذا كنت تستخدم محول HDMI. وفي هذه الحالة، قم بتغيير الإعداد يدويًا من هذه القائمة.

إذا كنت تستخدم محول HDMI، فإن التلفزيون يتعرّف على الإشارة كإشارة HDMI وقد يستجيب بطريقة مختلفة عن استجابته لتوصيل كبل من MHL إلى HDMI.

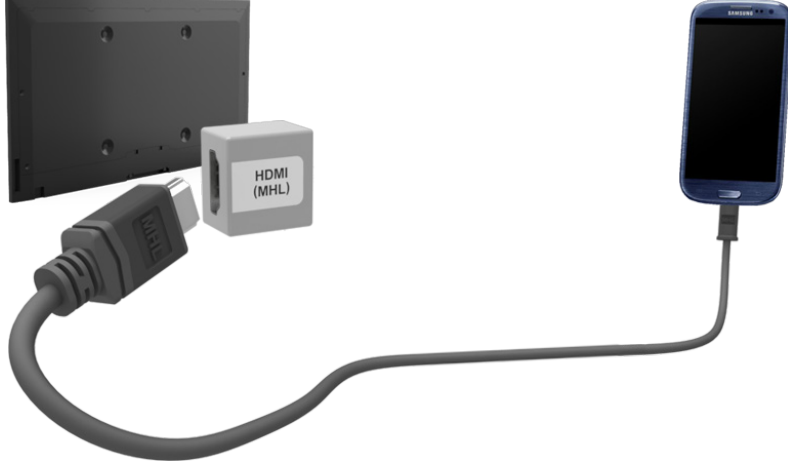

التبديل بين مصادر الفيديو

اضغط على الزر **SOURCE** للتبديل بين الأجهزة المتصلة بالتلفزيون.

على سبيل المثال، للتبديل إلى وحدة رئيسية للعبة متصلة بموصل HDMI الثاني، اضغط على الزر **SOURCE**. من قائمة **مصدر**، حدد **HDMI2**. قد تختلف أسماء الموصلات حسب المنتج.

حدد **أدوات** في الجانب العلوي الأيمن من شاشة **مصدر** للوصول إلى الوظائف التالية.

- **تنشيط**

حدد هذا الخيار إذا لم يظهر جهاز متصل في القائمة. إذا لم تعرض القائمة الجهاز بعد تحديد **تنشيط**، افحص حالة توصيل التلفزيون بالجهاز.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في حالة ضبط وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)** على **تشغيل**.

- **تحرير الاسم**

يمكنك إعادة تسمية الأجهزة المتصلة بالتلفزيون للتعرف بسهولة أكثر على المصادر الخارجية.

من خلال كمبيوتر متصلاً بمنفذ HDMI (DVI) بالتلفزيون عبر كبل HDMI، على سبيل المثال، يمكنك تغيير **تحرير الاسم** إلى **PC**.

من خلال كمبيوتر متصلاً بمنفذ HDMI (DVI) في التلفزيون عبر كبل التوصيل من HDMI إلى DVI، على سبيل المثال، يمكنك تغيير **تحرير الاسم** إلى **DVI PC**.

من خلال جهاز صوت وفيديو متصلاً بمنفذ HDMI (DVI) في التلفزيون عبر كبل HDMI-إلى-DVI، على سبيل المثال، يمكنك تغيير **تحرير الاسم** إلى **أجهزة DVI**.

- **المعلومات**

عرض معلومات مفصلة حول الأجهزة المتصلة.

- **إزالة USB**

قم بإزالة جهاز USB من القائمة بأمان. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تحديد جهاز USB.

لإضافة جهاز خارجي جديد يتم التحكم فيه عن طريق جهاز "تحكم عن بُعد يعمل باللمس"، اضغط على الزر **SOURCE** وحدد إعداد **تحكم عن بُعد عام** الموجود في أعلى يمين الشاشة.

باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل، سيتمكن المستخدمون من التحكم في الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون مثل جهاز فك التشفير ومشغل Blu-ray ومستقبل AV.

البرمجة

ابحث عن القنوات المتوافرة وقم بفهرستها.

يمكنك أيضًا إزالة القنوات من الفهرس واستعادة القنوات التي تمت إزالتها وتخصيص القنوات المفضلة لمتعة أكبر عند مشاهدة التلفزيون. البرمجة ليست ضرورية في حالة التوصيل بمستقبل بث عبر كبل.

الضبط التلقائي

قائمة الشاشة > البث > الضبط التلقائي [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

يقوم تلقائيًا بالبحث عن كل القنوات التي يتم استقبالها من خلال موصل إدخال هوائي التلفزيون وفهرستها تلقائيًا.

1. للبدء، انتقل إلى **البث** وحدد **الضبط التلقائي**.
2. حدد **بدء** عند المطالبة برسالة، حيث يعمل هذا الإجراء على تشغيل الوظيفة الضبط التلقائي، علمًا بأن هذه العملية قد تستغرق ما يصل إلى 30 دقيقة لإكمالها. كما يؤدي بدء تشغيل الوظيفة الضبط التلقائي عند وجود فهرس للقنوات إلى استبدال الفهرس السابق.

إندونيسيا أو في الهند

يقوم تلقائيًا بالبحث عن كل القنوات التي يتم استقبالها من خلال موصل إدخال هوائي التلفزيون وفهرستها تلقائيًا.


1. للبدء، انتقل إلى "البث" وحدد "الضبط التلقائي".
2. حدد "بدء" على مربع الحوار الذي يتم عرضه.
3. للبحث عن تردد بعينه فقط، اضبط **وضع البحث** على **قوة** وأدخل التردد المطلوب. للبحث عن كل الترددات، اضبط **وضع البحث** إلى **الحجم الكامل**. قد يستغرق هذا البحث وقتًا أطول إلى حد ما.

إعدادات القناة

قائمة الشاشة > البث > إعدادات القنوات **حاول الآن**



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز. 

يمكنك ضبط المنطقة. 

المنطقة

قائمة الشاشة > البث > إعدادات القنوات > المنطقة **حاول الآن**

حدد البلد بحيث يمكن للتلفزيون ضبط قنوات البث تلقائياً بشكل صحيح.

الضبط اليدوي

قائمة الشاشة > البث > إعدادات القنوات > الضبط اليدوي **حاول الآن**

البحث عن قناة يدوياً وتخزينها على التلفزيون.

في حالة تأمين قناة باستخدام الوظيفة قفل القناة، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي. 

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب البلد. 

1. حدد جديد.

2. قم بضبط برنامج و نظام الألوان و نظام الصوت و القناة و بحث.

3. حدد تخزين. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

وضع القناة

• **P** (وضع البرنامج)


عند اكتمال الموافقة، يتم ضبط محطات البث الموجودة في منطقتك إلى أرقام المواضع من P0 إلى P99، كما يمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.

• **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع القناة عبر كبل)

يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.

إدارة القنوات

قائمة الشاشة > البث > تحرير القنوات [حاول الآن](#) [حاول الآن](#)

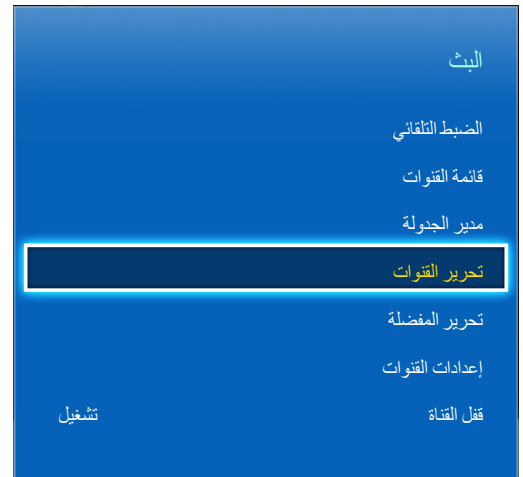

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

إزالة القنوات من الفهرس وإعادة تسمية القنوات التناظرية. تشير رموز الشاشة [تحرير القنوات](#) إلى ما يلي:

- قناة تناظرية:
- قناة مفضلة:
- قناة مغلقة:

من الشاشة [تحرير القنوات](#)، حدد الزر **TOOLS** بجهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهري عن بُعد" للوصول إلى الخيارات التالية:

- [تحرير المفضلة](#)

قم بتنظيم قوائم المفضلة للبحث عن القنوات المفضلة والتبديل بين القنوات بسهولة أكبر.

- [معلومات القناة](#)

التحقق من المعلومات الخاصة بهذه القناة.

- [المعلومات](#)

التحقق من معلومات البث.

إزالة القنوات

قائمة الشاشة < البث > تحرير القنوات

إزالة القنوات المسجلة من الفهرس. تؤدي إزالة القنوات التي تظهر في القائمة **معروضة مؤخراً** أو **المعروضة كثيراً** إلى مسح القنوات من القائمة فقط ولا تؤدي إلى إزالتها من الفهرس.

1. من الشاشة، حدد القنوات التي ترغب في إزالتها. قم بإلغاء تحديد القنوات باختيارها مرة أخرى.

2. اضغط على الزر **C**. سيتم حذف القناة (القنوات) المحددة.

تغيير الرقم

تغيير عدد القنوات في قائمة تحرير القنوات.

1. اضغط على الزر **A** لعرض قائمة تحرير القنوات، ثم حدد القناة التي ترغب في تغيير رقمها.

2. حدد الرقم الذي ترغب في تغييره. حدد **تم** أو اضغط على لوحة اللمس للإبقاء.

قفل القناة

قائمة الشاشة < البث > **قفل القناة** حاول الآن

يمكنك قفل القنوات التي تريد منع أطفالك من مشاهدتها.

يتوافر **قفل** عند ضبط **قفل القناة** على **تشغيل** فقط.

انتقل إلى شاشة **تحرير القنوات** وحدد القنوات التي ترغب في قفلها، واضغط على الزر **B** ثم أدخل كلمة المرور. وبالتالي، يتم قفل القنوات المحددة.

إلغاء قفل القناة

إلغاء قفل القنوات المغلقة. انتقل إلى شاشة **تحرير القنوات** وحدد القنوات التي ترغب في إلغاء قفلها، واضغط على الزر **B** ثم أدخل كلمة المرور. وبالتالي، يتم إلغاء قفل القنوات المحددة.

إعادة تسمية القنوات التناظرية

من الشاشة، حدد قناة تناظرية، ثم اضغط على الزر **TOOLS** من لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد أو جهاز التحكم العادي عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة القائمة. حدد **إعادة تسمية القناة** من القائمة.

يمكنك الآن إعادة تسمية القناة المحددة. يمكن أن يصل طول الاسم الجديد إلى 5 حرفاً.

القنوات المفضلة

قائمة الشاشة > البث > تحرير المفضلة [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

يمكنك تخصيص القنوات التي يتم مشاهدتها عادةً كقنوات مفضلة. يتم عرض القنوات المعينة كمفضلة بالرمز على الشاشة [تحرير القنوات](#) وشاشات قوائم القنوات. يمكنك إنشاء ما يصل إلى 5 قوائم للقنوات المفضلة. يمكنك أيضاً إعادة تسمية قوائم القنوات المفضلة وتحريرها. من الشاشة [تحرير المفضلة](#)، حدد الزر **TOOLS** بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد للوصول إلى الخيارات التالية:

- [تحرير القنوات](#)
يمكنك إدارة القنوات المحفوظة على التلفزيون.
- [المعلومات](#)
عرض معلومات مفصلة حول البرنامج المحلي.

إضافة القنوات

إضافة قناة إلى قائمة القنوات المفضلة.

1. اضغط على الزر **A** لعرض قائمة القنوات التي تحتوي على القنوات التي ترغب في إضافتها، ثم حدد القنوات. مع ذلك، يتوفر الزر **A** فقط عندما تتضمن قائمة قنوات **معروضة مؤخراً** أو **المعروضة كثيراً** إدخالاً واحداً أو أكثر للقنوات.
2. اضغط على الزر **B** لعرض قائمة القنوات المفضلة، ثم الزر **C** لإضافة القنوات المحددة.

إزالة القنوات

إزالة القنوات من قائمة القنوات المفضلة.

1. اضغط على الزر **B** لعرض قائمة قنوات مفضلة، ثم حدد القنوات التي ترغب في إزالتها.
2. اضغط على **C** لإزالة القنوات من القائمة.

إعادة ترتيب قائمة القنوات المفضلة

إعادة ترتيب القنوات في قائمة القنوات المفضلة.

1. اضغط على الزر **B** لعرض قائمة قنوات مفضلة، ثم حدد القناة التي ترغب في إزالتها.
2. اضغط على الزر **A** لإعادة ترتيب القناة المحددة. حدد **تم** أو اضغط على لوحة اللمس للإنهاء.

إعادة تسمية قائمة قنوات مفضلة

إعادة تسمية قائمة قنوات مفضلة موجودة.

1. حدد الزر **TOOLS** من جهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" وذلك لعرض القائمة. حدد **إعادة تسمية المفضلة** من القائمة.
2. إعادة تسمية القائمة في النافذة المنبثقة. يمكن أن يصل طول الاسم الجديد إلى 20 حرفاً.

نسخ قائمة قنوات مفضلة

نسخ القنوات من قائمة قنوات مفضلة إلى أخرى.

1. اضغط على الزر **B** لعرض قائمة قنوات مفضلة، ثم حدد القناة التي ترغب في نسخها.
2. حدد الزر **TOOLS** من جهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" وذلك لعرض القائمة. حدد **نسخ إلى المفضلات** من القائمة، ثم حدد قائمة (قوائم) القنوات المفضلة التي ترغب في النسخ إليها. سيؤدي هذا إلى نسخ القنوات إلى قائمة (قوائم) القنوات المفضلة المحددة.


تكوين الشبكة

يؤدي توصيل هذا التلفزيون بشبكة إلى تمكينك من الوصول إلى الخدمات على الإنترنت مثل Smart Hub و AllShare Play وتحديثات البرامج.


الشبكة السلكية

توجد ثلاث طرق لتوصيل التلفزيون بشبكة محلية (LAN).


- المودم الخارجي

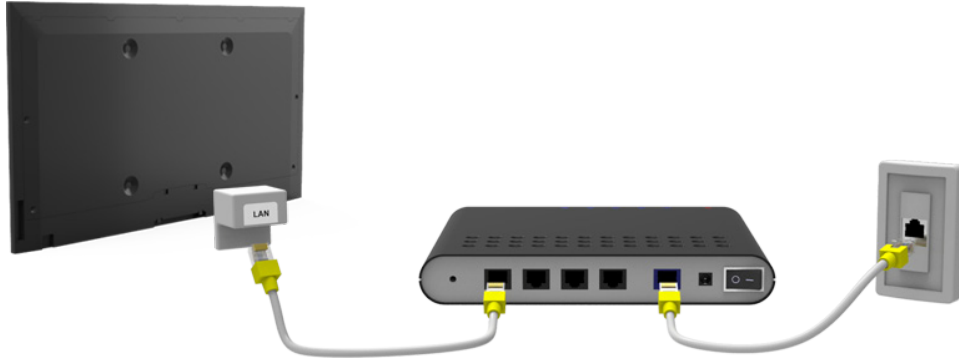

- ① موجّه IP + ② مودم خارجي

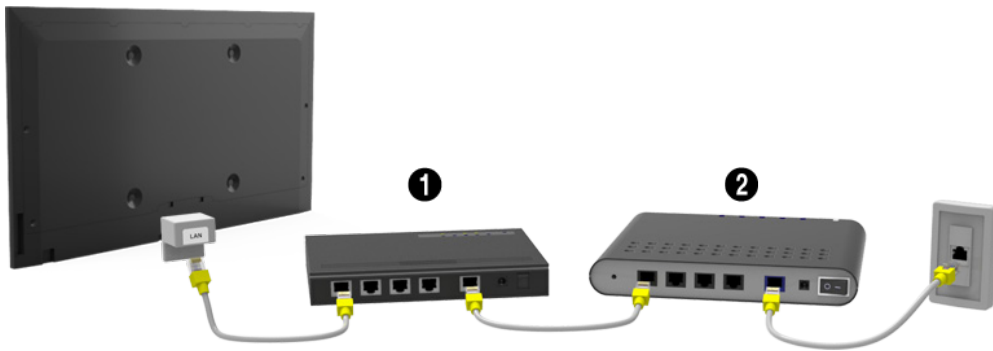

- مأخذ LAN مثبت بالحائط

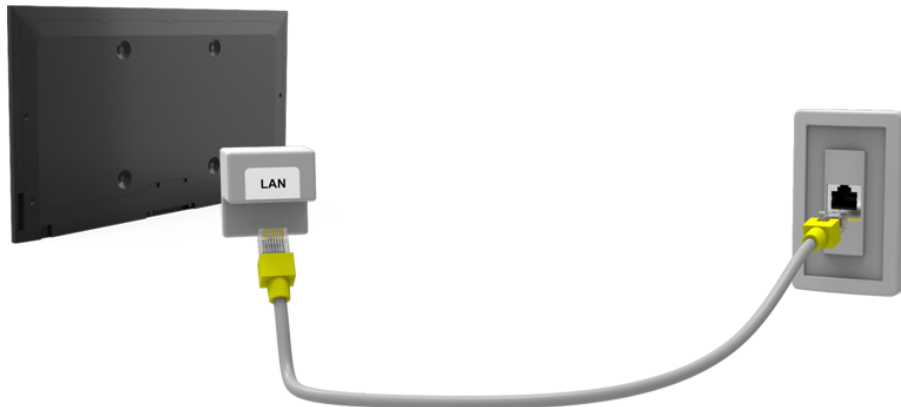

الشبكة اللاسلكية

قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت باستخدام مودم أو موجّه قياسي.



احتياطات الشبكة اللاسلكية

- يدعم هذا التلفزيون بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11a/b/g/n، علمًا بأن شركة Samsung توصي باستخدام اتصال IEEE 802.11n. وإلا فقد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة عند تشغيل الفيديو عبر اتصال إنترنت.
- لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب توصيل التلفزيون بموجّه أو مودم لاسلكي. وإذا كان الموجّه اللاسلكي يدعم DHCP، فيمكن أن يستخدم التلفزيون DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- حدد قناة غير مستخدمة حاليًا للموجّه اللاسلكي. إذا كانت القناة المحددة للموجّه اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر، فسيؤدي ذلك عادةً إلى حدوث تداخل و/أو فشل في الاتصال.
- تحتوي أغلب الشبكات اللاسلكية على نظام أمان اختياري. لتمكين نظام أمان شبكة لاسلكية، ستحتاج إلى إنشاء مفتاح أمان باستخدام الأحرف والأرقام. علمًا بأنه ستكون هناك حاجة إلى مفتاح الأمان هذا للاتصال بالشبكة اللاسلكية فيما بعد.

بروتوكولات أمان الشبكة

يدعم التلفزيون بروتوكولات أمان الشبكات اللاسلكية التالية فقط، كما أنه لا يمكنه الاتصال بالموجهات اللاسلكية غير المعتمدة:

- أوضاع المصادقة: WEP و WPAPSK و WPA2PSK

- أنواع التشفير: WEP و TKIP و AES

إذا تم ضبط الموجّه اللاسلكي على وضع 802.11n (Pure High-throughput (Greenfield) وتم ضبط نوع التشفير على WEP أو TKIP، فإن تلفزيونات SMART TV من Samsung لن تدعم الاتصال وفقاً لمواصفات اعتماد اتصال Wi-Fi الجديدة.

إذا كان الموجّه اللاسلكي يدعم بروتوكول WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، فيمكنك الاتصال بالشبكة بواسطة PBC (تكوين زر الدفع) أو PIN (رقم التعريف الشخصي)، حيث يقوم نوع تشفير WPS بتكوين إعدادات مفتاحي SSID و WPA تلقائياً.

إعداد شبكة الاتصال باستخدام كبل

قائمة الشاشة > الشبكة > إعدادات الشبكة [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

الإعداد التلقائي للشبكة السلكية

يتم تكوين اتصال التلفزيون بالشبكة السلكية تلقائيًا عند توصيله بشبكة تدعم بروتوكول DHCP.

1. قم بضبط نوع الشبكة على كبل، ثم حدد اتصال.
2. يحاول التلفزيون الاتصال بالشبكة. ومن ثم، تظهر رسالة تأكيد بمجرد إنشاء الاتصال. حدد موافق للمتابعة. في حالة فشل المحاولة، حاول مرة أخرى أو قم بإجراء الاتصال يدويًا.

إعداد الشبكة السلكية يدويًا

وإذا كانت الشبكة تتطلب عنوان IP ثابت، فأدخل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم DNS للاتصال بالشبكة يدويًا. وللحصول على عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP). لمزيد من المعلومات، راجع "مقارنة عناوين IP الديناميكية بالعناوين الثابتة".

1. قم بضبط نوع الشبكة على كبل، ثم حدد اتصال.



2. حدد إيقاف عند محاولة التلفزيون الاتصال بالشبكة. وبمجرد مقاطعة اتصال الشبكة، حدد إعدادات IP.



3. من شاشة إعدادات IP، قم بضبط إعداد IP على الإدخال يدويًا، وأدخل قيم عنوان IP و قناع شبكة فرعية و عبارة الشبكة و مزود DNS، ثم حدد موافق.

تعدادات IP

إعدادات IP	الإدخال يدويًا
عنوان IP	0.0.0.0
قناع شبكة فرعية	0.0.0.0
عبارة الشبكة	0.0.0.0
إعدادات DNS	الإدخال يدويًا
مزود DNS	0.0.0.0

موافق

إلغاء الأمر

4. يحاول التلفزيون الاتصال بالشبكة مرة أخرى باستخدام الإعدادات المخصصة. ومن ثمَّ، تظهر رسالة تأكيد بمجرد إنشاء الاتصال. حدد موافق للمتابعة.

فشل الاتصال بالشبكة السلكية

لم يتم العثور على كبل الشبكة [حاول الآن](#) [حاول الآن](#)

تأكد من توصيل كبل الشبكة، وفي حالة توصيله، تأكد من تشغيل الموجّه. إذا كان الموجّه قيد التشغيل، فقم بإيقاف تشغيله، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

فشل الإعداد التلقائي لعنوان IP [حاول الآن](#)

قم بإجراء ما يلي أو قم بضبط عنوان IP يدويًا من إعدادات IP.

1. تأكد من تمكين خادم DHCP على الموجّه وأعد ضبطه.
2. إذا لم يعمل هذا الإجراء، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات.

تعذر الاتصال بالشبكة [حاول الآن](#)

تحقق مما يلي:

1. تحقق من إعدادات IP.
2. تأكد من تمكين خادم DHCP بالموجّه وقم بفصل الموجّه ثم إعادة توصيله مرة أخرى.
3. إذا لم يعمل هذا الإجراء، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات.

الجهاز متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت [حاول الآن](#)

1. تأكد من توصيل كبل الإنترنت LAN بمنفذ LAN الخارجي للموجّه.
2. تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP.
3. في حالة استمرار المشكلة، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت [حاول الآن](#)

في حالة استمرار المشكلة، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

إعداد الشبكة اللاسلكية

قائمة الشاشة > الشبكة > إعدادات الشبكة



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز. 

إعداد الشبكة اللاسلكية تلقائيًا

قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت عن طريق موجّه لاسلكي. تحقق من الإعدادات الرئيسية لـ SSID الخاص بالموجّه اللاسلكي وإعدادات الأمان قبل محاولة التوصيل. يمكن العثور على مفتاح الأمان على شاشة تكوين الموجّه اللاسلكي.

1. يؤدي ضبط نوع الشبكة على لاسلكي إلى عرض قائمة بالشبكات اللاسلكية المتوفرة تلقائيًا.
2. حدد شبكة (SSID) التي ترغب في الاتصال بها. في حالة عدم ظهور الموجّه اللاسلكي المراد في القائمة، حدد أضف شبكة وأدخل SSID الخاص بالشبكة يدويًا.
3. أدخل مفتاح الأمان وحدد نعم. إذا لم يتم تمكين الأمان في الشبكة المحددة، فسيقوم التلفزيون بمحاولة الاتصال في الحال.
4. يحاول التلفزيون الاتصال بالشبكة. ومن ثمّ، تظهر رسالة تأكيد بمجرد إنشاء الاتصال. حدد موافق للمتابعة. في حالة فشل المحاولة، حاول مرة أخرى أو قم بإجراء الاتصال يدويًا.

إعداد الشبكة اللاسلكية يدويًا

وإذا كانت الشبكة تتطلب عنوان IP ثابت، فأدخل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم DNS للاتصال بالشبكة يدويًا. وللحصول على عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP). لمزيد من المعلومات، راجع "مقارنة عناوين IP الديناميكية بالعناوين الثابتة".

1. يؤدي ضبط نوع الشبكة على لاسلكي إلى عرض قائمة بالشبكات اللاسلكية المتوفرة تلقائيًا.



2. حدد شبكة (SSID) التي ترغب في الاتصال بها. في حالة عدم ظهور الموجة اللاسلكي المراد في القائمة، حدد أضف شبكة وأدخل SSID الخاص بالشبكة يدويًا.

3. أدخل مفتاح الأمان وحدد نم. إذا لم يتم تمكين الأمان في الشبكة المحددة، فسيقوم التلفزيون بمحاولة الاتصال في الحال.

4. حدد إيقاف عند محاولة التلفزيون الاتصال بالشبكة. وبمجرد مقاطعة اتصال الشبكة، حدد إعدادات IP.



5. من شاشة إعدادات IP، قم بضبط إعداد IP على الإدخال يدويًا، وأدخل قيم عنوان IP و قناع شبكة فرعية و عبارة الشبكة و مزود DNS، ثم حدد موافق.

IP تادادعإ

إعدادات IP	الإدخال يدويًا
عنوان IP	0.0.0.0
قناع شبكة فرعية	0.0.0.0
عبارة الشبكة	0.0.0.0
إعدادات DNS	الإدخال يدويًا
مزود DNS	0.0.0.0

موافق

إلغاء الأمر

6. يحاول التلفزيون الاتصال بالشبكة مرة أخرى باستخدام الإعدادات المخصصة. ومن ثمّ، تظهر رسالة تأكيد بمجرد إنشاء الاتصال. حدد موافق للمتابعة.

استخدام الزر WPS

إذا كان الموجّه يحتوي على زر دفع WPS، فيمكنك استخدامه في توصيل التلفزيون تلقائيًا بالموجّه، حيث يقوم نوع تشفير WPS بتكوين إعدادات مفتاحي SSID و WPA تلقائيًا.

1. يؤدي ضبط نوع الشبكة على لاسلكي إلى عرض قائمة بالشبكات اللاسلكية المتوافرة تلقائيًا.
2. حدد WPS(PBC) ثم اضغط على الزر WPS في غضون دقيقتين.
3. يتعرف التلفزيون تلقائيًا على إعدادات مفاتيح الأمان و SSID ويتصل بالشبكة. ومن ثمّ، تظهر رسالة تأكيد بمجرد إنشاء الاتصال. حدد موافق للمتابعة.

فشل الاتصال بالاسلكي

فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية أو عدم تحديد موجّه لاسلكي. [حاول الآن](#) [حاول الآن](#)

انتقل إلى إعدادات الشبكة وحدد الموجّه الصحيح.

يتعذر الاتصال بالموجه اللاسلكي [حاول الآن](#) [حاول الآن](#)

تحقق مما يلي:

1. تحقق من تشغيل الموجّه، وإذا كان قيد التشغيل، فقم بإيقاف تشغيله، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
2. أدخل مفتاح الأمان الصحيح، إذا لزم الأمر.

فشل الإعداد التلقائي لعنوان IP [حاول الآن](#)

قم بإجراء ما يلي أو قم بضبط عنوان IP يدويًا من إعدادات IP.

1. تأكد من تمكين خادم DHCP بالموجّه وقم بفصل الموجّه وإعادة توصيله.
2. أدخل مفتاح الأمان الصحيح، إذا لزم الأمر.
3. إذا لم يعمل هذا الإجراء، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات.

تعذر الاتصال بالشبكة [حاول الآن](#)

تحقق مما يلي:

1. تحقق من إعدادات IP.
2. أدخل مفتاح الأمان الصحيح، إذا لزم الأمر.
3. إذا لم يعمل هذا الإجراء، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات.

الجهاز متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت حاول الآن

1. تأكد من توصيل كبل الإنترنت LAN بمنفذ LAN الخارجي للموجه.
2. تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP.
3. في حالة استمرار المشكلة، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت حاول الآن

في حالة استمرار المشكلة، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

مقارنة عناوين IP الديناميكية بالعناوين الثابتة

إذا كانت الشبكة تتطلب "عنوان IP ديناميكي"، فيجب استخدام مودم ADSL أو موجه يدعم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP)، حيث توفر أجهزة المودم والموجهات التي تدعم بروتوكول DHCP تلقائيًا عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS التي يحتاجها التلفزيون للوصول إلى الإنترنت، لذا لا توجد ضرورة لإدخال هذه القيم يدويًا، علمًا بأن معظم الشبكات المنزلية تستخدم عنوان IP ديناميكي.

أما إذا كانت الشبكة تتطلب عنوان IP ثابت، فأدخل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS يدويًا عند إعداد الاتصال بالشبكة. وللحصول على عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP).

إذا تطلبت الشبكة عنوان IP ثابت، فاستخدم أجهزة مودم ADSL تدعم بروتوكول DHCP، حيث تتيح أجهزة مودم ADSL التي تدعم بروتوكول DHCP استخدام عناوين IP الثابتة.

التحقق من حالة الشبكة

قائمة الشاشة > الشبكة > حالة الشبكة [حول الآن](#)



 قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

عرض حالة الإنترنت والشبكة الحالية.

اتصال الجهاز المحمول



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

يمكنك توصيل جهاز محمول مباشرة بالتلفزيون بدون الحاجة إلى موجّه لاسلكي أو توصيله على نفس الشبكة لتشغيل ملفات الوسائط من الجهاز المحمول على التلفزيون.

Wi-Fi مباشر

قائمة الشاشة < الشبكة < Wi-Fi مباشر [حاول الآن](#)

قم بتوصيل جهاز محمول يدعم اتصال Wi-Fi Direct بالتلفزيون دون استخدام موجّه لاسلكي.

1. قم بتمكين ميزة Wi-Fi Direct بالجهاز المحمول، ثم شغل **Wi-Fi مباشر** التي يبحث التلفزيون عنها تلقائيًا ويعرض قائمة بالأجهزة المتوافرة. يظهر اسم التلفزيون أيضًا على الجهاز المحمول.
2. حدد الجهاز من القائمة لإنشاء اتصال. في حالة إنشاء طلب اتصال بواسطة التلفزيون، تظهر رسالة إذن على الجهاز المحمول والعكس. قم بالموافقة على الطلب لتوصيل الجهاز المحمول بالتلفزيون.

إعدادات AllShare

قائمة الشاشة < الشبكة < إعدادات AllShare

يمكن لهذا التلفزيون تشغيل ملفات الوسائط من أجهزة كمبيوتر أخرى أو الأجهزة الممكن بها تقنية DLNA الأخرى المتصلة بالتلفزيون عبر شبكة. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى "استخدام أجهزة التخزين الخارجية المتصلة بالشبكة". بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا التلفزيون كشاشة عرض للأجهزة المحمولة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي. للحصول على تفاصيل، راجع "عكس الشاشة".

إعادة تسمية التلفزيون

قائمة الشاشة < الشبكة < اسم الجهاز [حاول الآن](#)

تعيين اسم مميز للتلفزيون، حيث يظهر الاسم الذي تم تعيينه على الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون عبر الشبكة.

استخدم Smart Touch Control

يساعد جهاز Smart Touch Control في استخدام التلفزيون بطريقة أسهل وأكثر ملاءمة. فعلى سبيل المثال، يمكنك استخدام اللوحة التي تعمل باللمس المضمنة بجهاز التحكم عن بُعد للتحديد وتحريك التركيز كما تريد على جهاز الكمبيوتر باستخدام ماوس. أضف إلى ذلك أنه يمكنك استخدام لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد المعروضة على الشاشة لتغيير القنوات وتشغيل ملفات الوسائط والوصول إلى المفضلة.


إدخال البطاريات (بطاريتان من الحجم AAA)



1. ارفع غطاء البطارية قليلاً بسحب الشريط أو باستخدام بطاقة بلاستيكية، ثم اسحب غطاء حجرة البطاريات بأظفرك برفق لإزالة الغطاء تماماً.
2. أدخل بطاريتان من الحجم AAA وتأكد من وضع نهايات البطاريات السالبة والموجبة بشكل سليم.
3. ضع غطاء حجرة البطاريات بالجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد واضغط لأسفل على طول الحواف حتى تتأكد من تركيبه في جهاز التحكم عن بُعد بإحكام.

التوصيل بالتلفزيون

- لتشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم Smart Touch Control، يجب عليك أولاً إقرانه بالتلفزيون باستخدام تقنية Bluetooth، ومع ذلك، لا يتوفر جهاز التحكم Smart Touch Control إلا لجهاز تلفزيون Samsung المقترن.
1. عند إيقاف تشغيل التلفزيون، وجّه جهاز التحكم Smart Touch Control ناحية جهاز استقبال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، واضغط على الزر TV لإجراء الإقران الأولي، علماً بأن هذه الأزرار هي التي ترسل إشارة تحت حمراء فقط. قد يختلف موضع جهاز استقبال جهاز التحكم عن بُعد وفقاً للطراز.
 2. ستظهر أيقونة "بلوتوث" أسفل يسار الشاشة كما هو موضح أدناه. ومن ثمّ، سيحاول التلفزيون الاتصال بجهاز Smart Touch Control تلقائياً.

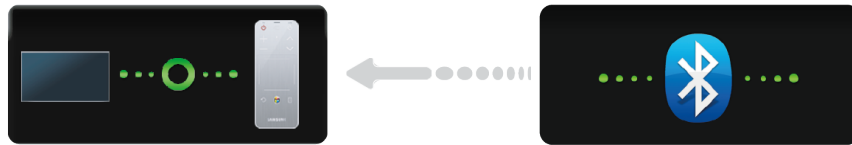

<أيقونات إجراء الاتصال والاكتمال>

إعادة توصيل جهاز Smart Touch Control

إذا أردت إعادة إجراء الاتصال بين التلفزيون وجهاز Smart Touch Control، اضغط على زر الإقران الموجود بالجزء الخلفي من جهاز Smart Touch Control.



<زر الإقران بجهاز Smart Touch Control>

يمكن الوصول إلى زر الإقران عن طريق فك غطاء بطارية جهاز Smart Touch Control، حيث يؤدي الضغط على زر الإقران إلى إعادة إجراء الاتصال تلقائيًا بين وحدة التحكم والتلفزيون.

تحذير انخفاض طاقة البطارية

إذا انخفضت طاقة البطارية وومض مؤشرها دالاً على ذلك أثناء استخدام جهاز التحكم Smart Touch Control، فستومض نافذة التنبيه التالية في الجانب السفلي الأيسر للشاشة. في حالة انبثاق نافذة التنبيه، استبدل بطاريات جهاز التحكم Smart Touch. استخدم بطاريات قلوية للتمتع بفترة استخدام أطول.



<نافذة التنبيه الخاصة بالبطارية المنخفضة>



قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز. 

الأزرار	الوصف
TV	تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.
SOURCE	تغيير المصدر.
STB	تشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز فك التشفير عبر القمر الصناعي أو الكبل المتصل بالتلفزيون. يجب تكوين جهاز التحكم Smart Touch Control لهذا الغرض كجهاز تحكم عن بُعد شامل.
+  -	ضبط مستوى الصوت.
VOICE	تشغيل التعرف على الصوت. لإصدار أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على الزر VOICE وانطق أمرًا صوتيًا.
MUTE	تشغيل / إيقاف تشغيل صوت التلفزيون.
^ P v	تغيير القناة.
MORE	عرض لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد على الشاشة. تتكون لوحة التحكم الظاهري عن بُعد من لوحة رقمية ولوحة تحكم في الألوان والتشغيل ولوحة وصول سريع. استخدم اللوحة التي تعمل باللمس لتحديد الأرقام والأزرار.
لوحة اللمس	اسحب إصبعك على لوحة اللمس بنفس طريقة قيامك بذلك على كمبيوتر محمول لتحريك التركيز الموجود على الشاشة. لتحديد عنصر، اضغط على لوحة اللمس.
C , D , B , A	تعمل الأزرار الملونة بشكل مختلف، حسب الوظيفة التي يتم تشغيلها في التلفزيون حاليًا.
RETURN / EXIT	العودة إلى القائمة السابقة.
SMART HUB	تشغيل Smart Hub. عندما يكون تطبيق ما قيد التشغيل، فإن الضغط على الزر  يؤدي إلى إنهاء ذلك التطبيق.
MENU	فتح القائمة التي تظهر على الشاشة.

وظائف خاصة

اضغط مع الاستمرار على أزرار جهاز التحكم Smart Touch Control للوصول الوظائف الخاصة المختلفة.


الأزرار	الوصف
MUTE	اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لتشغيل "التسمية التوضيحية" أو إيقاف تشغيلها.
لوحة اللمس	اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس أثناء مشاهدة التلفزيون لعرض قائمة فن على الشاشة، كما يمكنك الضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لمدة ثانيتين أو أكثر أثناء تشغيل تطبيق للوصول إلى الميزات المخفية للتطبيق. (هذه الميزة غير متوفرة في جميع التطبيقات.)
RETURN / EXIT	اضغط مع الاستمرار على هذا الزر للخروج من العملية الحالية أو التطبيق الحالي.
MORE	اضغط مع الاستمرار لتحديد وظيفة مطلوبة (مثال MENU (☰) أو TOOLS (🔧) أو INFO (i), إلخ) بسهولة.
الزر C	اضغط على الزر C أثناء مشاهدة التلفزيون لعرض معلومات حول البرنامج الحالي.

لوحة اللمس

استخدام اللوحة التي تعمل باللمس لتنفيذ مختلف الأوامر. انتقل إلى البرنامج التعليمي (النظام > إدارة الأجهزة > إعدادات Smart Touch Control > البرنامج التعليمي) لعرض الدليل الذي يظهر على الشاشة لاستخدام جهاز التحكم Smart Touch Control. [حاول الآن](#)


السحب

اسحب إصبعك في الاتجاه المطلوب على اللوحة التي تعمل باللمس، وبهذا يتم تحريك التركيز أو المؤشر في الاتجاه الذي يتم سحب الإصبع إليه.

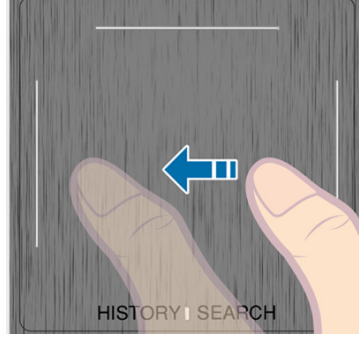


الضغط

اضغط على اللوحة التي تعمل باللمس، يؤدي إلى تحديد العنصر المُشار إليه.

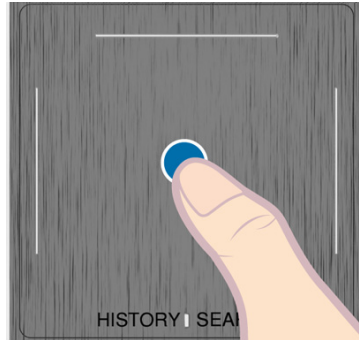


تمرير

مرر إصبعك في الاتجاه المطلوب على اللوحة التي تعمل باللمس، حيث يؤدي ذلك إلى نقل التركيز أو تمرير الشاشة حسب اتجاه التمرير وسرعته.

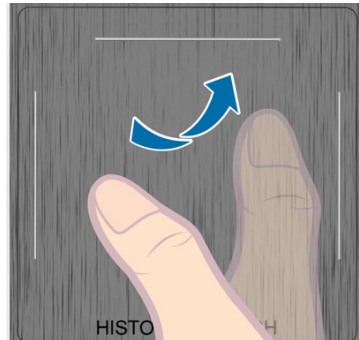


الضغط مع الاستمرار

اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس أثناء مشاهدة التلفزيون لعرض قائمة فن على الشاشة، كما يمكنك الضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لمدة 2 ثوانٍ أو أكثر أثناء تشغيل تطبيق للوصول إلى الميزات المخفية للتطبيق. (هذه الميزة غير متاحة في جميع التطبيقات.)

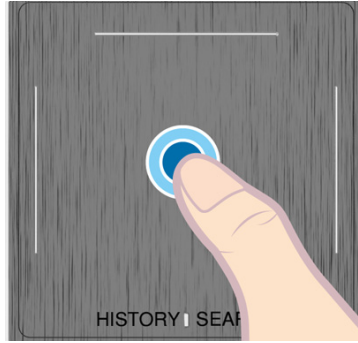


الضغط والسحب

اضغط على اللوحة التي تعمل باللمس، وقم بالسحب ثم حرر الضغط، حيث يؤدي ذلك إلى تحريك عنصر الويب المحدد الموجود في صفحة ويب أو موقعك الحالي على خريطة.

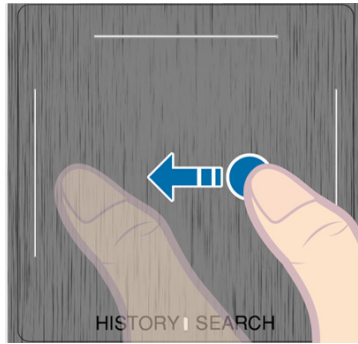


تمرير لأعلى/لأسفل

قم بتمرير الخط لأعلى/لأسفل على الطرف الأيسر أو الأيمن من اللوحة التي تعمل باللمس. يؤدي ذلك إلى تمرير صفحة ويب أو قائمة لأعلى/لأسفل. تساعد ميزة التمرير هذه على سهولة الاستخدام وتوفير الراحة لمستخدمي اليد اليمنى أو اليسرى.

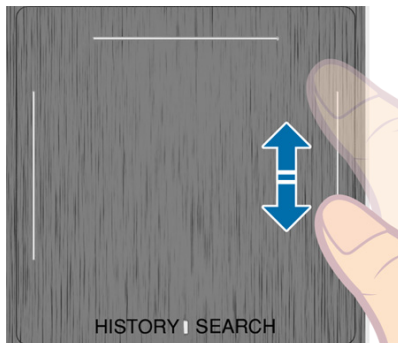


التمرير لليساار/الييمين

قم بتحريك إصبعك أفقيًا على الخط البارز في الجزء العلوي من لوحة اللمس. يمكنك التمرير أفقيًا على قائمة أفقية أو على اللوحة Smart Hub.

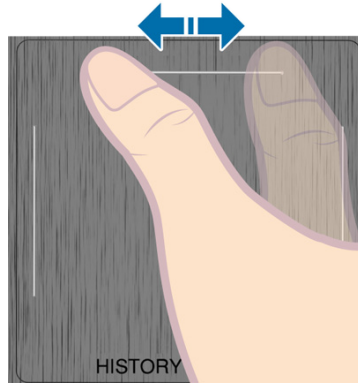


تغيير القنوات بواسطة "إدخال الأرقام"

أثناء مشاهدة التلفزيون، انقر فوق الخط البارز على الحافة اليسرى أو اليمنى من لوحة اللمس لإظهار نافذة الإدخال الرقمية على الشاشة. استخدم أصابعك لإدخال رقم القناة التي ترغب في مشاهدتها. يتم عرض الرقم على الشاشة ويقوم التلفزيون بالتبديل إلى القناة المطابقة له. ولكن قد لا يتعرف التلفزيون على الرقم الذي أدخلته بشكل صحيح. راجع الدليل أدناه للتأكد من أن إدخالك الرقمية يتم التعرف عليها بدقة.

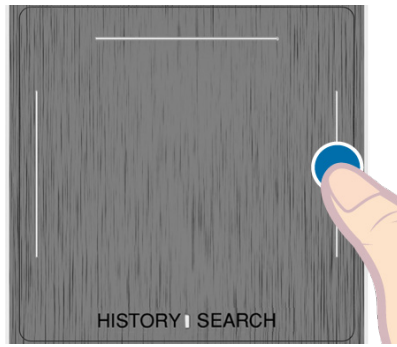

دليل الإدخال الرقمي

راجع الرسومات أدناه عند إدخال القيم الرقمية. قد لا يتعرف التلفزيون على إدخالك إذا لم تتبع التسلسلات المعروضة أدناه.

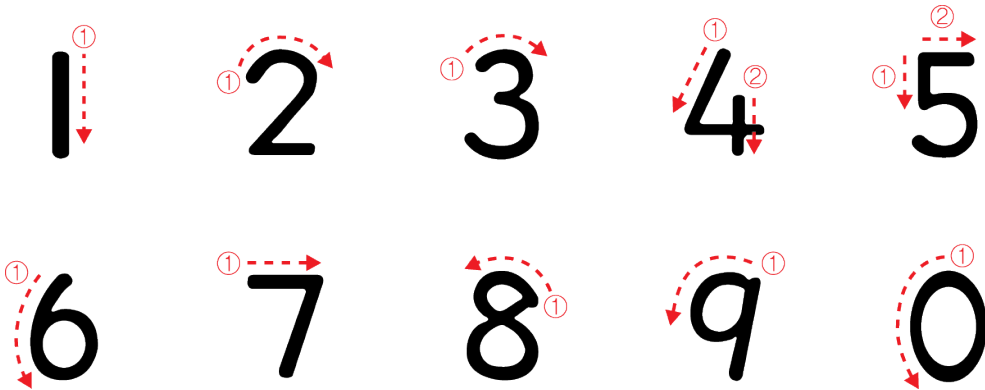

ضبط لوحة اللمس

قائمة الشاشة < النظام < إدارة الأجهزة < إعدادات Smart Touch Control < حساسية اللمس

يستطيع المستخدمون ضبط حساسية لوحة اللمس لجهاز التحكم Smart Touch Control. اضبط حساسية اللمس لضبط الحساسية وجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام.

إظهار شريط الحالة و الإشعارات

اضغط على الزر MORE من الجهاز Smart Touch Control، ثم حدد STATUS من لوحة التحكم الظاهرية لعرض شريط الإشعار والحالة أعلى الشاشة. راجع الشعار "الحالة و الإشعارات" لمزيد من المعلومات.

المحفوظات

وبهذا يتم عرض قائمة تفاعلية بالقنوات ومحتوى الوسائط والتطبيقات التي تم الوصول إليها مؤخرًا.

حذف بيانات المحفوظات

قائمة الشاشة < مزايا Smart < إزالة محفوظات العرض < المحفوظات

يمكنك حذف معلومات المحفوظات الخاصة بالتطبيقات والمحتويات والقنوات التي تم عرضها حديثًا.

بحث

اضغط على الزر HISTORY/SEARCH. ستظهر القائمة في أسفل الشاشة. اضغط على الزر HISTORY/SEARCH مرة أخرى. أدخل فئة البحث للبحث عن العديد من التطبيقات ومحتوياتها بالتلفزيون، والأكثر من ذلك البحث أيضًا عبر الويب.

استخدام جهاز التحكم الظاهري عن بُعد

اضغط على الزر **MORE** لعرض لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد على الشاشة. تتكون لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد من لوحة رقمية ولوحة تحكم في التشغيل ولوحة وصول سريع. استخدم اللوحة التي تعمل باللمس لتحديد الأرقام والأزرار. اضغط مع الاستمرار على الزر **MORE**. ستظهر لوحة الوصول السريع بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد. وبالتالي، يمكنك تحديد أزرار الشاشة بسهولة.

تغيير لوحة جهاز التحكم الظاهري عن بُعد

اختر لوحة الأرقام أو لوحة التحكم في التشغيل أو لوحة الوصول السريع ليتم عرضها على الشاشة. استخدم اللوحة التي تعمل باللمس لمتابعة تحريك التركيز إلى الجانب الأيمن أو الأيسر. تغيير اللوحة عند تحريك التركيز إلى ما بعد أقصى يمين الحافة أو أقصى يسارها. استخدم وظيفة التمرير لليسار/اليمين على لوحة اللمس لتغيير اللوحة بسهولة.

تغيير موضع لوحة التحكم الظاهرية

اضغط على الزر **MORE** من جهاز Smart Touch Control، حيث تظهر لوحة التحكم الظاهري عن بُعد على الشاشة. اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لمدة ثانية واحدة. يمكن للمستخدمين تغيير موضع لوحة التحكم الظاهري عن بُعد للشاشة.

استخدام لوحة الأرقام

استخدم لوحة الأرقام لإدخال الأرقام على شاشة لوحة مفاتيح أو صفحة ويب أو لتغيير القناة أثناء مشاهدة التلفزيون. بترك لك تغيير القناة باستخدام لوحة الأرقام سجلاً، يتيح لك الرجوع بسهولة إلى القنوات السابقة.

استخدام لوحة التحكم في التشغيل

استخدم لوحة التحكم في التشغيل للإيقاف المؤقت أو الإرجاع أو التقديم السريع أو التخطي إلى الملف التالي، وغيرها بينما تستمتع بمحتوى الوسائط.

استخدام لوحة الوصول السريع

الوصول السريع إلى الأزرار **INFO** و **MENU** و **e-Manual**. ومع ذلك، قد يختلف توفر الأزرار وفقاً لموضع التشغيل لجهاز Smart Touch Control (مع التلفزيون فقط، كجهاز تحكم عن بُعد شامل، إلخ).

ضبط جهاز التحكم الظاهري عن بُعد

قائمة الشاشة < النظام < إدارة الأجهزة < إعدادات Smart Touch Control < الحجم البعيد على الشاشة


يمكنك تغيير حجم جهاز التحكم الظاهري عن بُعد. إذا كان حجم أزرار جهاز التحكم الظاهري عن بُعد صغير للغاية، قم بتكبير نافذة التحكم عن بُعد باستخدام جهاز التحكم الظاهري عن بُعد.


إعداد تحكم عن بعد عام

قائمة الشاشة > النظام > إدارة الأجهزة > إعداد تحكم عن بعد عام [حلول الآن](#)

يحتوي هذا التلفزيون على ميزة تحكم عن بُعد شاملة تتيح لك التحكم في أجهزة استقبال البث ومشغلات Blu-ray وأجهزة العرض المنزلي وغيرها من الأجهزة الخارجية الأخرى المتصلة بالتلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يمكنك أيضًا استخدام الوظيفة (HDMI-CEC) Anynet+ لتشغيل أجهزة Samsung الخارجية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون دون الحاجة إلى أي إعداد إضافي. لمزيد من المعلومات، راجع "Anynet+ (HDMI-CEC)".

توصيل كبل تمديد IR

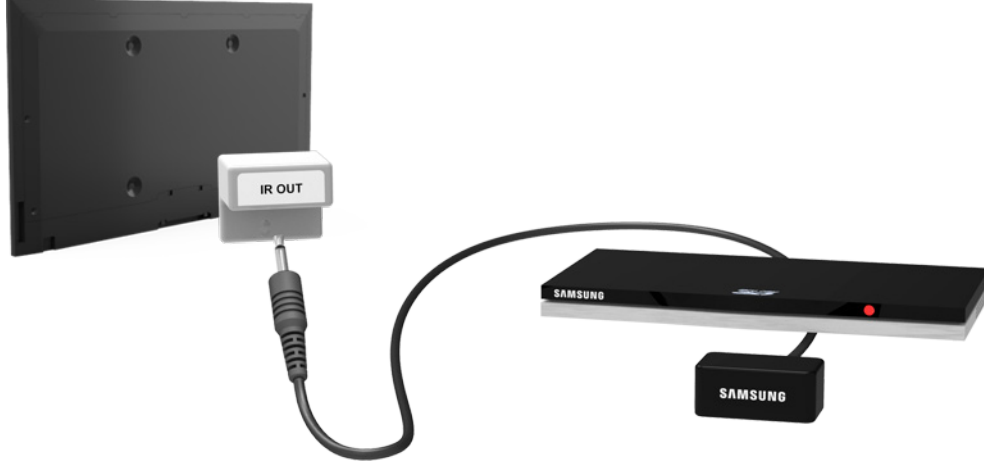

حافظ على مسافة 5 سم على الأقل بين كبل تمديد IR والجهاز الخارجي، كما يظهر في الشكل التوضيحي. اجعل كبل تمديد IR مواجهًا لمستقبل إشارة جهاز التحكم عن بُعد في الجهاز الخارجي. لاحظ أنه يجب عدم وجود أي عائق بين كبل تمديد IR والجهاز الخارجي. لأن وجود أي عائق سيؤدي إلى حدوث تداخل في إرسال إشارة جهاز التحكم عن بُعد.  قد يختلف لون كبل تمديد IR وتصميمه وفقًا للطراز.

إضافة الجهاز الخارجي

1. قم بتشغيل الجهاز الخارجي الذي تريد إعداد وظيفة "التحكم عن بُعد الشامل" له، ثم اضغط على **SOURCE** لعرض شاشة **مصدر**.
2. حدد **إعداد تحكم عن بعد عام** من أعلى الشاشة. وبالتالي، يعمل هذا الإجراء على تشغيل عملية إعداد التحكم عن بُعد الشامل.
3. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة وقم بإعداد ميزة التحكم عن بُعد الشامل باستخدام مجموعة الرموز الموصى بها. إذا لم تعمل مجموعة الرموز الموصى بها، فقم بإعداد التحكم عن بُعد بإدخال رقم الطراز يدويًا.

استخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل

بعد تكوين ميزات التحكم عن بُعد الشامل لموصّل يتصل به جهاز خارجي، يمكنك استخدام جهاز التحكم Smart Touch Control كجهاز تحكم عن بُعد شامل عن طريق إرسال إشارات الإدخال إلى الموصّل المقابل.

إدارة الجهاز الخارجي المسجل

من شاشة **إعداد تحكم عن بعد عام**، حدد جهازًا خارجيًا مسجلًا. تتوافر الخيارات الآتية:

- **إعداد المصدر**
تغيير موصل إدخال التلفزيون الذي يتصل به الجهاز الخارجي.
- **إيقاف تشغيل متزامن**
تكوين الجهاز الخارجي لإيقاف تشغيله عند إيقاف تشغيل التلفزيون.
- **إعادة تسمية**
إعادة تسمية الجهاز الخارجي المسجل (بطول يصل إلى 15 حرفًا).
- **حذف**
حذف الجهاز الخارجي المسجل.

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة

تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة عند رغبتك في إدخال نص (إدخال كلمة مرور الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حساب Samsung، وغير ذلك)، مما يتيح لك إدخال نص باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح QWERTY

استخدم لوحة المفاتيح QWERTY بنفس طريقة استخدام لوحة مفاتيح عادية، وحدد الحروف التي تريد إدخالها.

ميزات إضافية

حدد الرمز  من لوحة المفاتيح للوصول إلى الميزات التالية:

- اللغة

حدد لغة من القائمة.

- النص المقترح

تمكين/تعطيل ميزة اقتراح النص. يؤدي تمكين ميزة اقتراح النص إلى عرض اقتراحات الكلمة وفقاً للحروف التي تم إدخالها. لإدخال كلمة "إنترنت" على سبيل المثال، كل ما يتوجب عليك فعله هو إدخال "إن" ثم تحديد الكلمة "إنترنت" من قائمة الكلمات المقترحة.

- توقع الحرف التالي

تمكين/تعطيل ميزة توقع النص. يؤدي تمكين ميزة توقع النص إلى عدم الحاجة إلى البحث عن مفاتيح كل حرف وتحديده على حدة، كما أن هذه الميزة تقتصر على الكلمات التي تمت إضافتها مسبقاً إلى القاموس. لإدخال الكلمة "إنترنت" على سبيل المثال، حدد "إن". ستظهر الكلمة المتوقعة بجوار المفتاح 'إن'، حدد الكلمة المتوقعة لإدخال "إنترنت".

التفاعل الذكي

يمكنك باستخدام هذه الوظيفة الوصول إلى خيارات القائمة ووظائفها والتحكم بها باستخدام الحركات.

عند استخدام الميزة التحكم في الحركة للمرة الأولى، ينبغي توصيل التلفزيون بالإنترنت بحيث يمكنه تنزيل وحدة البرامج ذات الصلة بالتحكم في الحركة. يمكن للمستخدمين التحكم في التلفزيون بسهولة وسرعة أكثر باستخدام هذه الميزة. فهو يستغرق 15 ثانية تقريباً بعد تشغيل التلفزيون ليكون جاهزاً للتحكم في الحركة.

الاحتياطات

التعرف على وجه

يحفظ هذا التلفزيون صوراً مصغرة لوجوه المستخدمين لاستخدامها أثناء تسجيل الدخول بالوجه. قد يكون تسجيل الدخول إلى Smart Hub عن طريق خاصية "التعرف على الوجه" أقل أماناً من تسجيل الدخول باستخدام معرف وكلمة مرور.

استخدام كاميرا التلفزيون

تحت بعض الظروف وبموجب شروط قانونية معينة، فإنك قد تتحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن استخدام/إساءة استخدام كاميرا التلفزيون. قد تكون هنالك التزامات بموجب قوانين الخصوصية المحلية فيما يتعلق بحماية حقوق الأفراد وبياناتهم الشخصية وحرية نقل تلك البيانات وربما قوانين أخرى، بما في ذلك القوانين الجنائية وتنظم استخدام الكاميرا في المراقبة في أماكن العمل أو أماكن أخرى.

وباستخدامك لكاميرا التلفزيون، يقر المستخدمون بما يلي (1) عدم استخدامها في الأماكن التي يحظر بها مطلقاً استخدام الكاميرات (كالمرحاض أو غرف الخزانات وغرف تغيير الملابس)، (2) عدم استخدامها بأي صورة من الصور ينتج عنها انتهاك خصوصية شخص ما (3) عدم استخدامها لانتهاك أي قوانين أو تنظيمات أو ضوابط معمول بها.

في حالة استخدامك لكاميرا، تحقق أولاً من وجود الملصق بالخلف.

قم بإزالة غطاء الملصق قبل ضبط زاوية كاميرا التلفزيون.

عند عدم استخدام الكاميرا لفترة طويلة، أدر العدسات إلى الأسفل وثبتها في مكانها. فهذا بدوره يمنع أي تشغيل غير متعمد أو دون قصد للكاميرا.

التحكم في الحركة

تعمل ميزة التحكم في الحركة باستخدام الكاميرا، لذا يجب على المستخدم أن يكون في نطاق تعرف الكاميرا. يختلف نطاق تعرف الكاميرا حسب مستوى الإضاءة المحيطة وعوامل أخرى. وقد يعاني بعض المستخدمين من إرهاق جسدي عند استخدام ميزة التحكم في الحركة لفترات طويلة.

التعرف على الصوت

للحصول على أفضل استخدام من **التعرف على الصوت**، نوصي باستخدام جهاز Smart Touch Control.

لا تتوفر ميزة "التعرف على الصوت" بجميع اللغات أو اللهجات أو المناطق. يختلف مستوى الأداء وفقاً للغة التي يتم اختيارها ودرجة الصوت والضوضاء المحيطة.

قم بإجراء **اختبار بيئة التعرف على الصوت** قبل استخدام **التعرف على الصوت** لاختبار مستوى الصوت المحيط ووضوحه في المنطقة المحيطة.

يتطلب إدخال النص الصوتي موافقة المستخدم على سياسة خصوصية الصوت الخاص بأي تطبيق آخر، بالإضافة إلى إمداد شركة Samsung بعنوان MAC الخاص بالمستخدم ومعلومات خاصة أخرى.

تتيح خاصية إدخال النص الصوتي للمستخدمين إدخال النص باستخدام الأوامر الصوتية بدلاً من استخدام الماوس أو لوحة المفاتيح أو جهاز التحكم عن بُعد. هذه الميزة مفيدة خصوصاً في البحث واستعراض الويب واستخدام التطبيقات التي تتطلب إدخال نص.

التعرف على الصوت

قائمة الشاشة < مزاي Smart > التعرف على الصوت حاول الآن



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

يُتيح لك **التعرف على الصوت** الوصول إلى وظائف تحكم معينة بالتلفزيون باستخدام الأوامر الصوتية. للتعرف بالدقة على الأوامر الصوتية، انطق الكلمات والعبارات بوضوح باللغة التي حددتها في **اللغات**.

يمكن استخدام **التعرف على الصوت** بالطرق التالية:

- استخدام ميكروفون التلفزيون المضمّن (عن بعد)
- استخدام الزر **VOICE** (بالقرب من الأعلى)

قد تتداخل الضوضاء المحيطة عند التعرّف على الصوت. إذا كانت هذه هي الحالة، اضغط على **VOICE**، ثم انطق كلمة أو عبارة الأمر على بعد 10 إلى 15 سم من الميكروفون الموجود بجهاز Smart Touch Control. قد لا يتم التعرف على الأوامر إذا تم نطقها بطريقة هادئة للغاية أو مرتفعة جداً. يبلغ الحد الأقصى من مستوى الصوت حوالي 75~80 ديسيبل.

بيئة التشغيل

ينبغي استخدام التعرف على الصوت و تشغيل التلفزيون على بعد مسافة 4 متر من التلفزيون.

قم بإجراء اختبار بيئة التعرف على الصوت قبل استخدام التعرف على الصوت لاختبار مستوى الصوت المحيط ووضوحه في المنطقة المحيطة. قد يؤدي وجود ضوضاء محيطة إلى حدوث عُطل في ميزة التعرف على الصوت، (درجة الضوضاء المحيطة المناسبة: أقل من 40 ديسيبل، *40 ديسيبل - درجة الصوت في المكثبات أو مناطق الإقامة أثناء النهار.) تفضّل زيارة موقع الويب الخاص بـ Samsung للحصول على قائمة بالأوامر الصوتية القياسية. يختلف معدل التعرف على الصوت وفقاً للصوت/النغمة والنطق والبيئة المحيطة (صوت التلفزيون والضوضاء المحيطة).

اختبار بيئة التعرف على الصوت

قائمة تظهر على الشاشة < مزيا Smart > التعرف على الصوت < اختبار بيئة التعرف على الصوت > **حلول الآن**

يحدد هذا الاختبار كيف سيعمل التعرف على الصوت بشكل جيد في بيئة التلفزيون الحالية. يجب إجراء هذا الاختبار قبل استخدام التعرف على الصوت للتأكد من أنها تعمل جيداً.

1. قم بتشغيل اختبار بيئة التعرف على الصوت وقف على مسافة 4 متر من التلفزيون.
2. حدد بدء لقياس الضوضاء المحيطة. إذا كان مستوى الضوضاء المحيطة مناسباً، سيكمل الاختبار إلى الخطوة التالية. في حالة فشل هذا الجزء من الاختبار، احرص على توفير الهدوء، ثم كرر المحاولة.
3. يقيس هذا الجزء من الاختبار درجة صوت المستخدم ووضوحه. سيظهر الأمر على شاشة التلفزيون. انطق الأمر بصوت عالٍ وواضح في غضون 30 ثانية. في حالة تعرف التلفزيون بنجاح على صوت المستخدم، سيكمل الاختبار إلى الخطوة التالية. في حالة فشل هذا الجزء من الاختبار، كرر المحاولة.
4. لقياس درجة صدى الصوت في المنطقة المحيطة. إذا كانت درجة صدى الصوت مناسبة، فإن اختبار Voice Recognition Environment سينتهي.

برنامج تعليمي للتعرف على الصوت

قائمة الشاشة < مزيا Smart > التعرف على الصوت < برنامج تعليمي للتعرف على الصوت

يتيح لك ذلك التعرف على أساسيات استخدام التعرف على الصوت. قم بتشغيل برنامج تعليمي للتعرف على الصوت أو تنشيط التعرف على الصوت، ثم انطق "أرشدني".

تمكين التعرف على الصوت

انطق كلمات بدء المشغل أو اضغط على الزر VOICE لتشغيل التعرف على الصوت. انطق أمراً. يمكنك استخدام التعرف على الصوت لتشغيل التلفزيون.

إذا كان التعرف على الصوت لا يعمل، فتأكد من تمكين التعرف على الصوت (مزيا Smart > التعرف على الصوت < التعرف على الصوت). لاستخدام التعرف على الصوت، يجب ضبط التعرف على الصوت على تشغيل.

أثناء تنشيط التعرف على الصوت، قد يتم تشغيل التلفزيون تلقائياً نتيجة لتدخل بيئي.

الاستخدام الأساسي لـ التعرف على الصوت

يمكنك استخدام الأوامر التالية في أي وقت أثناء تنشيط التعرف على الصوت:

- جميع الأوامر الصوتية: انطق "أرشدني". ثم "عرض كل الأوامر" لعرض قائمة كاملة من الأوامر الصوتية حسب الفئة. انطق اسم فئة.
- الأوامر الصوتية المتاحة: انطق "أرشدني". تظهر قائمة بالأوامر الصوتية الرئيسية المتوفرة في الوضع الحالي.
- أساسيات التلفزيون
 - ضبط الصوت: انطق "أرفع الصوت" / "أخفض الصوت".
 - تغيير القنوات: انطق "قناة لأعلى" / "قناة لأسفل".
 - إيقاف التشغيل: انطق "إيقاف تشغيل التلفزيون".
 - تحريك التركيز: انطق "تركيز لليسار" أو "تركيز لليمين" أو "تركيز لأعلى" أو "تركيز لأسفل" لتحريك التركيز. ولكن هذه الأوامر يمكن استخدامها فقط في الحالات التي يمكن فيها تحريك التركيز.
 - تحديد عنصر: انطق "حدد".
- الأوامر الذكية
 - تظهر قائمة بالكلمات المرتبطة بميزات Smart Hub المتوفرة في الوضع الحالي كـ Smart Hub و Apps Home و "اجتماعي".
 - التطبيقات والخدمات

تظهر قائمة بالكلمات المرتبطة بميزات Smart Hub المتوفرة في الوضع الحالي كـ Web Browser و Explore 3D و Samsung Apps.

يتم التعرف على الأوامر الصوتية المسبقة الضبط فقط. وقد تختلف الأوامر الصوتية المتوفرة وفقاً لإصدار البرنامج.

التعرف على الصوت لإعدادات

قائمة الشاشة < **مزايا Smart** < التعرف على الصوت

- **اللغة:** تحديد لغة لـ التعرف على الصوت.
- **كلمة البدء:** تخصيص أوامر معينة بكلمات بدء التشغيل. يؤدي نطق كلمة بدء تشغيل إلى تنشيط التعرف على الصوت. لتشغيل التلفزيون باستخدام أمر صوتي، انطق "كلمة البدء+تشغيل". (مثال: "Hi TV Power On")

إلغاء تنشيط التعرف على الصوت

لإلغاء تنشيط التعرف على الصوت، انطق **قم بإغلاق تمييز الصوت**.

التحكم في الحركة

قائمة الشاشة < مزايا Smart > التحكم في الحركة [حاول الآن](#)

التحكم في الحركة	
تشغيل	التحكم في الحركة
إيقاف التشغيل	دليل الحركة المتحرك
متوسط	سرعة المؤشر
	اختبار بيئة التحكم في الحركة
	البرنامج التعليمي للتحكم في الحركة

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

استخدم ميزة التحكم في الحركة لتغيير القنوات وضبط مستوى الصوت وتحريك المؤشر والتحكم في الوظائف الأخرى في التلفزيون. قد لا تدعم بعض التطبيقات وظيفة التحكم في الحركة.

بيئة التشغيل

تأكد من تمديد كاميرا التلفزيون قبل استخدام أدوات التحكم في الحركة.

ينبغي أن يكون المستخدم على بُعد يتراوح بين 1.5 إلى 4 أمتار من الكاميرا. قد يختلف نطاق التعرف الفعلي وفقاً لزاوية الكاميرا وعوامل أخرى.

تعتمد ميزة التحكم في الحركة على كاميرا التلفزيون، ومن ثمّ لن تعمل هذه الميزة إذا كانت الكاميرا موجهة لأسفل أو لأعلى. اضبط زاوية الكاميرا باستخدام العجلة الموجودة بالجزء الخلفي من الكاميرا. يحظر توجيه الكاميرا إلى الشمس أو أي مصدر ضوء آخر مباشرة، كما يحظر حجبها.

يجب أن يظهر المستخدم في الخلفية لتتعرّف الكاميرا على حركته.

تقع نسبة السطوع المحيط المناسبة بين 50 إلى 500 لوكس. (مثال: 100 لوكس: مرحاض، 400 لوكس: غرفة المعيشة)

تجنب ضوء الشمس المباشر عند استخدام ميزة التحكم في الحركة.

قم بتشغيل [اختبار بيئة التحكم في الحركة](#) لتحديد نطاق تعرّف الكاميرا قبل استخدام ميزة التحكم في الحركة.

اختبار بيئة التحكم في الحركة

قائمة الشاشة < مزايا Smart > التحكم في الحركة < اختبار بيئة التحكم في الحركة

قم بإجراء هذا الاختبار قبل استخدام ميزة التحكم في الحركة لضمان الحصول على أفضل أداء.

1. قم بتشغيل اختبار بيئة التحكم في الحركة وحدد بدء على بُعد مسافة 1.5 أو 4 متر من التلفزيون. في حالة انعكاس الضوء على شاشة التلفزيون، سيكون من الصعب على المستخدم استخدام التحكم في الحركة.

2. اضبط زاوية الكاميرا بحيث تظهر داخل المربع المعروض على الشاشة. بمجرد الانتهاء من ضبط زاوية الكاميرا، قم بالتلويح بيد واحدة من اليسار إلى اليمين ببطء. افرد ذراعك موجهًا راحة يدك نحو التلفزيون. يظهر مؤشر سهم على الشاشة عندما يتعرف التلفزيون على الإجراء. وفي حالة فشل عملية التعرف، أعد المحاولة.

البرنامج التعليمي للتحكم في الحركة

قائمة الشاشة < مزايا Smart > التحكم في الحركة < البرنامج التعليمي للتحكم في الحركة

طريقة ممتعة وسهلة للتعرف على التحكم في الحركة. قم بتشغيل التحكم في الحركة واتبع إرشادات الدليل.

تنشيط التحكم في الحركة

قائمة الشاشة < مزايا Smart > التحكم في الحركة < التحكم في الحركة حاول الآن

ارفع ذراعك موجهًا راحة يدك نحو التلفزيون. انتظر على هذا الوضع لمدة دقيقة، ثم حرّك يدك ببطء من جهة إلى أخرى ثلاث أو أربع مرات. عند التعرّف على يدك بنجاح، يتم تنشيط الميزة التحكم في الحركة ويظهر مؤشر على الشاشة. يؤدي التلوّيح بيدك خارج نطاق كاميرا التلفزيون إلى إلغاء تنشيط ميزة التحكم في الحركة. وفي هذه الحالة، ارفع يدك خلال ثلاث ثوانٍ لإعادة التنشيط.

استخدام أدوات التحكم الرئيسية في الحركة

قد تختلف أوامر الحركة المتوفرة وفقًا لما ينفذه التلفزيون حاليًا.

تتوفر أوامر التحكم في الحركة الرئيسية الآتية:

- التنقل الموجه: يؤدي هذا الإجراء إلى تحريك المؤشر إلى الموضع المطلوب.
- تشغيل / تحديد: اجعل يدك على شكل قبضة لتحديد خيار أو تنفيذ أمر. حيث إن الاحتفاظ بوضع اليدين على شكل قبضة يُعد بمثابة الضغط مع الاستمرار على زر في جهاز تحكم عن بُعد.
- عودة: ارسـم دائرة بيدك بعكس اتجاه عقارب الساعة للعودة إلى القائمة السابقة.
- تـقليـب الشاشات: ضع راحة يدك بشكل رأسي. ثم حركها يسارًا ويمينًا لتغيير شاشات Smart Hub.
- التكبير / التصغير: ضم كلتا يديك على شكل قبضة. ثم اجعل الفجوة بينهما أوسع أو أضيق. استخدم هذه الإجراءات مع صفحات الويب أو الخرائط أو الصور.
- تدوير: باستخدام قبضتيك، قم بإدارتهما في اتجاه أو عكس اتجاه عقارب الساعة كما لو كنت تدبر عجلة قيادة. استخدم هذه الإجراءات مع الصور.
- إعجاب: دون تنشيط التحكم في الحركة، ارفع إبهامك مع الاستمرار لمدة ثانيتين. حيث يؤدي ذلك إلى إضافة الخيار "إعجاب" على موقع Facebook. علنًا بأن هذه الحركة لا تكون متاحة إلا في موقع Facebook فقط.
- تدوير: بينما يتم التكبير في الصور، تأكد من ضم يدك على شكل قبضة ثم حركها لليسار / اليمين / أعلى / أسفل للتدوير.
- تمرير صفحة ويب: عند عرض صفحة ويب، تأكد من ضم يدك على شكل قبضة ثم حركها لأعلى / أسفل لتمرير الصفحة لأعلى / أسفل.

خيارات التحكم في الحركة


قائمة الشاشة < مزايا Smart > التحكم في الحركة

- دليل الحركة المتحرك
- عرض دليل صور متحركة عند اكتشاف حركة المستخدم.
- سرعة المؤشر
- اضبط سرعة المؤشر المستخدم في "التحكم في الحركة".

شاشة التحكم في الحركة

تركيب الشاشة أثناء مشاهدة التلفزيون


يؤدي تشغيل التحكم في الحركة أثناء مشاهدة التلفزيون إلى عرض الرموز التالية على الشاشة.

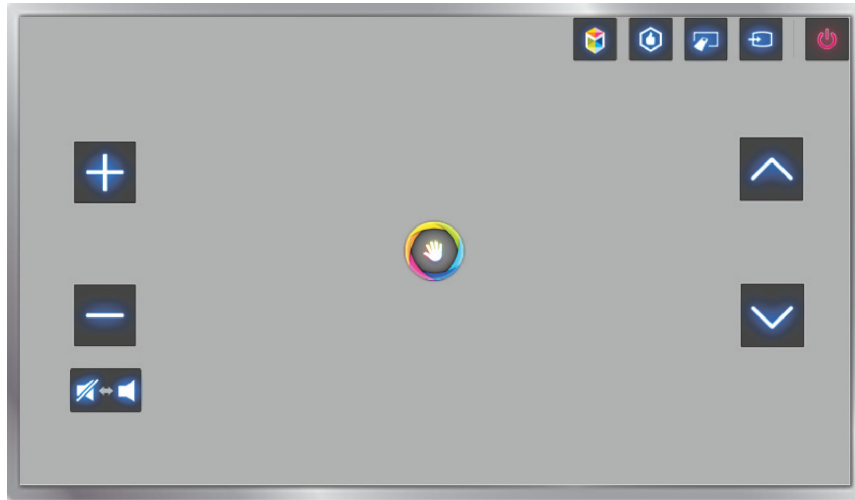

الوصف	الرمز
ضبط مستوى الصوت.	 / 
تشغيل / إيقاف تشغيل صوت التلفزيون.	
تغيير القناة.	 / 
عرض قائمة بالقنوات ومحتوى الوسائط والتطبيقات التي تم الوصول إليها مؤخرًا. يمكنك حينها تحديد العناصر من القائمة للوصول إليها مرة أخرى.	
تشغيل Smart Hub.	
أدخل رقم قناة باستخدام لوحة الأرقام للانتقال إلى القناة. استخدم لوحة التحكم في التشغيل ذات الأزرار الملونة الظاهرة على الشاشة للتحكم في ملف وسائط يجري تشغيله حاليًا.	
تغيير المصدر.	
إيقاف تشغيل التلفزيون.	

تركيب الشاشة باستخدام ميزة Smart Hub

يؤدي تشغيل التحكم في الحركة أثناء استخدام Smart Hub إلى عرض الرموز التالية على الشاشة.

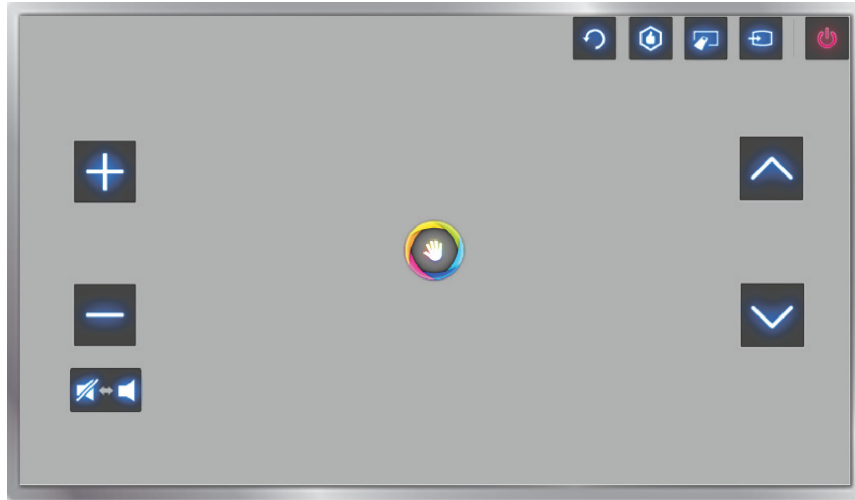











الوصف	الرمز
ضبط مستوى الصوت. هذه الرموز هي الوحيدة المتاحة على الشاشة التطبيقات .	
تشغيل / إيقاف تشغيل صوت التلفزيون. هذه الرموز هي الوحيدة المتاحة على الشاشة التطبيقات .	
تغيير القناة. هذه الرموز هي الوحيدة المتاحة على الشاشة التطبيقات .	
العودة إلى القائمة السابقة.	
عرض قائمة بال قنوات ومحتوى الوسائط والتطبيقات التي تم الوصول إليها مؤخرًا. يمكنك حينها تحديد العناصر من القائمة للوصول إليها مرة أخرى.	
يعرض لوحة الظاهري عن بعد. لمزيد من المعلومات، راجع "استخدام جهاز التحكم الظاهري عن بُعد".	
تغيير المصدر.	
إيقاف تشغيل التلفزيون.	

استرداد الرموز على الشاشة

عند استخدام التحكم في الحركة مع Smart Hub، سوف تختفي الرموز تلقائياً بعد مرور ثانيتين من عدم النشاط. لاسترداد الرموز، حرك المؤشر إلى إحدى الحواف الثلاثة التي تظهر أدناه (مميزة باللون الأزرق) ثم استمر على ذلك الوضع لمدة ثانية واحدة. ستظهر الرموز مرة أخرى على الشاشة.



الرمز	الوصف
①	 /  /  /  / 
②	 /  / 
③	 / 

التعرف على وجه

يمكن للمستخدم تسجيل وجهه ومن ثمّ تسجيل الدخول إلى حسابات Smart Hub من خلال ميزة التعرف على وجه. يمكن تسجيل وجه واحد لكل حساب. وفقاً لدرجة السطوع المحيط ودرجة بشرة المستخدم، قد توجد صعوبة في تعرّف التلفزيون على وجه المستخدم. ارجع إلى القسم "حساب Samsung" للحصول على التفاصيل.

بيئة التشغيل

ينبغي أن يكون المستخدم على بُعد يتراوح بين 1.5 إلى 4 أمتار من الكاميرا. قد يختلف نطاق التعرف الفعلي وفقاً لزاوية الكاميرا وعوامل أخرى.

يتراوح مستوى السطوع المحيط المناسب بين 50 و 500 لوكس. (100 لوكس: حمام، 400 لوكس: غرفة المعيشة)

يمكن لـ **التعرف على وجه** التعرف على عدد مستخدمين يصل إلى 5 مستخدمين مختلفين في المرة الواحدة.

وقد يواجه التلفزيون صعوبة في التعرف على التوائم والأشخاص ذوي الوجوه المتشابهة كفردين مختلفين.

انتبه لما يلي عند استخدام **التعرف على وجه**.

- عدم تغطية الوجه بقبعة أو نظارات شمسية أو شعرك.
- يجب أن يكون وجه المستخدم بالكامل مرئياً للكاميرا. تجنب الظلال على وجهك. فالظلال تمنع الكاميرا من التعرف على وجهك بدقة.
- احتفظ بتعبير وجهك حيادي قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الفم مغلقاً ولكن بشكل طبيعي قدر الإمكان.
- يجب أن يكون تعبير وجهك أثناء تسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung مماثلاً لتعبير وجهك أثناء عملية التسجيل.

تسجيل الوجه

يلزم تسجيل الدخول إلى Smart Hub لتسجيل وجه. تسجيل الدخول إلى Smart Hub. قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب جديد بالفعل.

1. افتح القائمة مزيا Smart < حساب Samsung < تحرير ملف تعريف، ثم حدد تسجيل وجه.

2. اقرأ الإرشادات وحدد موافق، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب Samsung.

3. حدد التقاط صورة، وسيظهر وجه المستخدم على الشاشة. تثبت الوجه ليظهر بالكامل داخل الإطار الأحمر المنقط. يتم تسجيل الوجه بنجاح عند تحول الإطار إلى أخضر. في حالة الفشل، حدد إعادة محاولة.

✎ يجب أن يكون وجه المستخدم بالكامل مرئياً للكاميرا. تجنب الظلال على وجهك. فالظلال تمنع الكاميرا من التعرف على وجهك بدقة.

✎ احتفظ بتعبير وجهك حيادي قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الفم مغلقاً ولكن بشكل طبيعي قدر الإمكان.

✎ من الأفضل تحديد مربع الاختيار المجاور لـ أريد إدخال كلمة مرور أيضاً لزيادة مستوى الأمان للحصول على معدل أمان أكبر. من خلال مربع الاختيار المحدد، يجب على المستخدم إدخال كلمة المرور عند تسجيل الدخول بواسطة التعرف على الوجه.

4. حدد حفظ للإنهاء.

تسجيل الدخول باستخدام التعرف على وجه

حدد التعرف على وجه، ثم حدد بدء من نافذة تسجيل الدخول، حيث يتعرف التلفزيون تلقائياً على وجه المستخدم. وفي حالة فشل عملية التعرف، أعد المحاولة. في حالة تمكين خيار إدخال كلمة المرور في تحرير ملف تعريف، ستحتاج إلى إدخال كلمة المرور لتتمكن من تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

✎ يجب أن يكون وجه المستخدم بالكامل مرئياً للكاميرا. تجنب الظلال على وجهك. فالظلال تمنع الكاميرا من التعرف على وجهك بدقة.

✎ احتفظ بتعبير وجهك حيادي قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الفم مغلقاً ولكن بشكل طبيعي قدر الإمكان.

✎ بمجرد نجاح عملية التعرف على الوجه، يقوم التلفزيون بتسجيل الدخول تلقائياً إلى Smart Hub. أما إذا تعرّف التلفزيون على وجهين أو أكثر من الوجوه المسجلة، تظهر قائمة الحسابات المتطابقة. حدد البلد المناسب. يؤدي التعرف على وجه غير مسجل إلى إصدار تحذير.

استخدام أجهزة ملحقة



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

يمكن التحكم في هذا التلفزيون باستخدام لوحة مفاتيح واماوس بدلاً من جهاز تحكم عن بُعد. تساعد الأجهزة الملحقة في استخدام التلفزيون بطريقة أسهل وأكثر ملاءمة. بعض الطرازات لا تدعم لوحات المفاتيح وأجهزة الماوس USB من فئة HID.

توصيل لوحة المفاتيح

قائمة الشاشة < النظام < إدارة الأجهزة < إعدادات لوحة مفاتيح [حاول الآن](#)
قم بتوصيل لوحة المفاتيح بالتلفزيون لإدخال النص بسهولة. لاستخدام لوحة مفاتيح USB، قم بتوصيل كبل لوحة المفاتيح بمنفذ USB بالتلفزيون. يمكنك إقران لوحة مفاتيح مزودة بتقنية البلوتوث باستخدام وظيفة البلوتوث الموجودة بالتلفزيون.

• تحديد لوحة مفاتيح

تخصيص لوحة المفاتيح التي تريد استخدامها، علماً بأنه لا يمكن استخدام أكثر من لوحة مفاتيح واحدة في نفس الوقت. [حاول الآن](#)

• إضافة لوحة مفاتيح Bluetooth

عرض قائمة بلوحات المفاتيح التي تعمل بالبلوتوث الموجودة ضمن النطاق. حدد لوحة المفاتيح التي تريد استخدامها.

• خيارات لوحة المفاتيح

تكوين اللغة والنوع والإعدادات الأساسية الأخرى للوحة المفاتيح. [حاول الآن](#)

استخدام لوحة المفاتيح

استخدم المفاتيح التالية بلوحة المفاتيح للتحكم في التلفزيون.

- مفاتيح الأسهم (تحريك التركيز). Windows (⊞). مفتاح القائمة (TOOLS). مفتاح الإدخال (التحديد والتنشيط). المفتاح ESC (RETURN). مفاتيح الأرقام (الأرقام)
- F1 (A). F2 (B). F3 (C). F4 (D). F5 (E).
- F6 (SOURCE الزر)، F7 (CH LIST الزر)، F8 (MUTE الزر)، F9/F10 (+ / -)، F11/F12 (⏮ / ⏭)
- صفحة لأعلى / صفحة لأسفل: تمرير صفحة ويب لأعلى أو لأسفل.

توصيل الماوس

قائمة الشاشة > النظام > إدارة الأجهزة > إعدادات الماوس [حاول الآن](#)

قم بتوصيل ماوس بالتلفزيون واضغط على زر الماوس الأيمن لعرض شاشة [انتقال إلى](#). ومن ثم، يمكنك استخدام قائمة الشاشة و Smart Hub ووظائف التلفزيون الأخرى باستخدام الماوس بنفس طريقة استخدامه مع الكمبيوتر.

لاستخدام ماوس USB، قم بتوصيل سلك الماوس بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون. لاستخدام ماوس مزوّد بتقنية البلوتوث، يمكنك إقرانه باستخدام وظيفة البلوتوث الموجودة بالتلفزيون.

• تحديد ماوس

تخصيص الماوس الذي تريد استخدامه، علماً بأنه لا يمكن استخدام أكثر من ماوس واحد في نفس الوقت. [حاول الآن](#)

• إضافة ماوس Bluetooth

عرض قائمة بأجهزة الماوس التي تعمل بالبلوتوث والموجودة ضمن النطاق. حدد الماوس الذي تريد استخدامه.

• خيارات الماوس

تكوين تعيين الأزرار وسرعة المؤشر وغير ذلك من إعدادات الماوس الأساسية. [حاول الآن](#)

استخدام الماوس

- الزر الأيسر: حدد وقم بالتنشيط.
- الزر الأيمن: عرض شاشة "انتقال إلى" التي تتضمن خيارات. مثل إيقاف التشغيل وقائمة الشاشة و Smart Hub وأدوات.
- عجلة الماوس: تمرير صفحة ويب لأعلى أو لأسفل.

عرض التلفزيون



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز. 


استخدم هذه الميزة لعرض معلومات ودليل البرامج على نحو أكثر سهولة. ومع ذلك، لا تتوفر هذه الميزات عند مشاهدة التلفزيون باستخدام مستقبل بث عبر كبل.

قائمة القنوات

قائمة الشاشة < البحث > قائمة القنوات [حاول الآن](#)

تشغيل قائمة قن أثناء مشاهدة التلفزيون لتغيير القنوات. اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لمدة ثانيتين. وبالتالي، تظهر شاشة قائمة القنوات. أو بدلاً من ذلك، حدد الزر CH LIST بجهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" لتشغيل قائمة قن.

تشير رموز شاشة قائمة القنوات إلى ما يلي:

- : قناة تناظرية 
- : قناة مفضلة 
- : قناة محجوزة لـ عرض الجدولة 
- : قناة مغلقة 

تغيير القنوات

حدد قناة للانتقال إليها في الحال. للتنقل السريع داخل القائمة، استخدم أزرار قناة لأعلى/لأسفل. يتحرك التركيز لأعلى وأسفل في القائمة في الصفحة ذاتها.

تغيير قائمة القنوات

قم بتمرير إصبعك جهة اليمين على لوحة اللمس والتبديل إلى قائمة القنوات المضافة أو قائمة المفضلة. علمًا بأنه يمكن تحديد قائمة "المفضلة" فقط في حالة احتوائها على قناة مفضلة واحدة على الأقل. إذا لم تتم إضافة قناة مفضلة من قبل، فحدد تحرير المفضلة وأضف القنوات من الشاشة تحرير المفضلة.

عرض الجدولة

قائمة الشاشة > البث > مدير الجدولة [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

تكوين التلفزيون لعرض قناة أو برنامج معين في وقت وتاريخ محدد. قبل جدولة مشاهدة التلفزيون، تأكد من ضبط التاريخ والوقت بشكل صحيح في القائمة **النظام** < الوقت > ضبط الساعة. يظهر الرمز بجوار البرامج التي تم تكوينها لعرض الجدولة.

القناة عرض الجدولة

يمكن إعداد وظيفة عرض الجدولة للبرامج على القنوات التماثلية من خلال تحديد الوقت والتاريخ.

1. قم بتشغيل **مدير الجدولة**، ثم حدد **جدول زمني**. ستظهر قائمة منبثقة. حدد **عرض الجدولة** للتنفيذ.
2. حدد ما يخص هذا البرنامج من القناة و تكرار و وقت البدء ثم حدد موافق للإنهاء.

قم بإلغاء عرض الجدولة

لإلغاء عرض الجدولة لبرنامج معين، حدد البرنامج من الشاشة **مدير الجدولة**. ستظهر قائمة منبثقة. حدد **حذف** لإلغاء الأمر.

تحرير قائمة الجدولة

حدد إدخال من الشاشة **مدير الجدولة**، ثم حدد **تحرير** من القائمة المنبثقة. وقم بتحرير إعدادات الإدخال المحدد.

تلفزيون ثلاثي الأبعاد

قائمة الشاشة > الصورة > 3D > حاول الآن



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

يتمتع هذا التلفزيون بميزة عرض ثلاثية الأبعاد. ومع ذلك، يجب على المستخدمين ارتداء نظارات Samsung ثلاثية الأبعاد الفعّالة للاستمتاع بأفضل تجربة عرض ثلاثية الأبعاد.

مسافة المشاهدة المثالية تساوي ثلاثة أضعاف ارتفاع الشاشة أو أكثر، كما نوصي بأن تكون العين في مستوى الشاشة.

الاحتياطات

يُرجى قراءة "معلومات السلامة والصحة" المتعلقة بالعرض ثلاثي الأبعاد قبل تشغيل الميزة ثلاثية الأبعاد على التلفزيون. راجع "الاحتياطات المتعلقة بالأبعاد الثلاثية" لمزيد من المعلومات.













تلميحات

- قد تتداخل صور الأبعاد الثلاثية اليمنى واليسرى في البداية عند تشغيل التلفزيون. قد يستغرق التلفزيون دقيقة لإزالة هذا التداخل.
- قد لا تعمل النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة على نحو صحيح إذا تم تشغيل أي منتج ثلاثي أبعاد آخر أو أجهزة إلكترونية أخرى بالقرب منها أو من التلفزيون. في حالة وجود مشكلة، قم بإبعاد الأجهزة الإلكترونية الأخرى عن النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة قدر الإمكان.
- سواء كان يتم عرض الفيديو ثلاثي الأبعاد بطريقة صحيحة أم لا، فإن الدقة العالية يتم تحديدها وفقًا للمحتوى.

تنشيط وضع 3D

قائمة الشاشة < الصورة < 3D < وضع 3D [حاول الآن](#)

اختر وضعًا ثلاثي الأبعاد وفقًا لإشارة الإدخال، علمًا بأن الأوضاع ثلاثية الأبعاد المتاحة قد تختلف وفقًا لإشارة الإدخال. قد يختلف الوضع ثلاثي الأبعاد المفضل لبعض المحتويات ثلاثية الأبعاد. وفي هذه الحالة، قم بتغيير الوضع ثلاثي الأبعاد المفضل للمشاهدة. حدد وضع ثلاثي الأبعاد من الأوضاع ثلاثية الأبعاد المتاحة وفقًا لإشارة الإدخال، علمًا بأن الأوضاع ثلاثية الأبعاد المتاحة قد تختلف وفقًا لإشارة الإدخال.

- إيقاف التشغيل: إلغاء تنشيط العرض ثلاثي الأبعاد. 
- عادي: تحويل الصور العادية إلى صور ثلاثية الأبعاد. بعض التنسيقات لا تدعم هذا الوضع. 
- أيمن/أيسر: يقسم صورة واحدة إلى صور متداخلة على اليمين واليسار لإنشاء التأثير ثلاثي الأبعاد. 
- أعلى/أسفل: يقسم صورة واحدة إلى صور متداخلة أعلى وأسفل لإنشاء التأثير ثلاثي الأبعاد. 
- خط أفقي: التبديل بين الصور اليسرى واليمنى على خط أفقي واحد في المرة. 
- خط رأسي: التبديل بين الصور اليسرى واليمنى على خط رأسي واحد في المرة. 
- بيكسل: التبديل بين الصور اليسرى واليمنى على وحدة بيكسل واحدة في المرة. 
- إطار: التبديل بين الصور اليسرى واليمنى على إطار واحد في المرة. 
- يمكن تحديد  (خط أفقي) و  (خط رأسي) و  (بيكسل) عند ضبط مستوى دقة الكمبيوتر على 1920x1080 أو اتصال الكمبيوتر بالتلفزيون عبر كبل HDMI-DVI فقط. 
- يمكن تحديد (إطار) عند ضبط مستوى دقة الكمبيوتر على 1920x1080 والتردد على 60 هرتز فقط.  

قد تختلف مستويات الدقة المدعومة من قبل التلفزيون وفقًا للوضع ثلاثي الأبعاد. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى "مستويات دقة الأبعاد الثلاثية المدعومة".

إعداد التأثيرات ثلاثية الأبعاد

هناك العديد من إعدادات الضبط التي يمكن إجراؤها للاستمتاع بمحتوى ثلاثي الأبعاد بطريقة أفضل.

- **منظور 3D**

ضبط المنظور ثلاثي الأبعاد. [حاول الآن](#)



- **العمق**

ضبط العمق ثلاثي الأبعاد. لا يمكن استخدام هذا الخيار في حالة ضبط الوضع ثلاثي الأبعاد على  (أيسر/أيمن) أو  (علوي/سفلي). [حاول الآن](#)

- **تغيير أيمن/أيسر**

التبديل بين الصور اليمنى واليسرى. [حاول الآن](#)

- **3D → 2D**

تحويل الصور ثلاثية الأبعاد إلى صور عادية. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في حالة ضبط الوضع ثلاثي الأبعاد على  (عادي) أو  (إيقاف التشغيل). [حاول الآن](#)

- **عرض 3D تلقائي**

يؤدي ضبط **عرض 3D تلقائي** على **تشغيل** إلى تبديل التلفزيون إلى العرض ثلاثي الأبعاد تلقائيًا. يؤدي ضبط **عرض 3D تلقائي** على **إشعار رسالة** إلى إظهار رسالة على الشاشة عندما يستقبل التلفزيون إشارة ثلاثية الأبعاد. قد لا تتمكن من تبديل التلفزيون إلى الوضع ثلاثي الأبعاد في حالة تشغيل بعض تطبيقات. في هذه الحالة، أغلق التطبيق، ثم قم بالتبديل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد، علمًا بأن هذا الوضع لا يكون متاحًا إلا في أجهزة التلفزيون LED فقط.

- **تحكم إضاءة 3D**

ضبط سطوع الصور ثلاثية الأبعاد. إذا كانت الشاشة قاتمة للغاية، حدد **عالي**. علمًا بأن هذا الوضع لا يكون متاحًا إلا في أجهزة التلفزيون LED فقط.



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

عند مشاهدة فيديو ثنائي الأبعاد من جهاز خارجي متصل بالتلفزيون، سيظل بإمكان المستخدم مشاهدة التلفزيون في نافذة "إدراج". افتح القائمة **الصورة** واختر **PIP**. قم بتنشغيل ميزة صورة داخل صورة (PIP) لتنشيطها، وقم بضبط أية خيارات ضرورية. لا تتوفر ميزة PIP في حالة تنشيط Smart Hub أو التلفزيون ثلاثي الأبعاد. يؤدي إيقاف تشغيل التلفزيون أثناء تنشيط ميزة PIP إلى إلغاء تنشيط ميزة PIP تلقائيًا.

- **PIP: تنشيط/إلغاء تنشيط PIP.**

- **مصدر:** تحديد مصدر الصورة الفرعية PIP.

(وفقًا للبلد)

- **القناة:** تحديد قناة الصورة الفرعية PIP.

- **المقاس:** تحديد حجم الصورة الفرعية PIP.

- **الموضع:** تحديد موضع الصورة الفرعية PIP.

- **تحديد الصوت:** تحديد مصدر الصوت.

قد يؤدي تشغيل لعبة أو استخدام ميزة مقطع موسيقي على الشاشة الرئيسية إلى خفض جودة صورة PIP.

لمشاهدة التلفزيون كصورة داخل صورة، يجب ضبط مصدر الشاشة الرئيسية على Component أو HDMI. لا تدعم نافذة PIP إلا إشارات التلفزيون فقط.

معايرة الشاشة التناظرية



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز. 

قد تصبح الصور التناظرية مهزوزة ومشوشة. في حالة حدوث ذلك، يمكنك ضبط الإشارة ضبطًا دقيقًا و/أو خفض التشويش لتنقية الصورة.

ضبط دقيق للقنوات

قائمة الشاشة < البث < إعدادات القنوات < ضبط دقيق للقنوات [حاول الآن](#)

تنقية الصور المهزوزة. اضبط الصور ضبطًا دقيقًا إلى أن تصبح نقية تمامًا، ثم حدد **حفظ** أو **إغلاق**. حدد **إعادة ضبط** لإعادة ضبط عملية ضبط دقيق للقنوات. لا يتوافر هذا الخيار إلا لمحطات البث التناظرية فقط.

الإعدادات الرئيسية للصورة

قائمة الشاشة > الصورة

تعمل الإعدادات الأساسية للصورة على تغيير شكل الصورة المعروضة على شاشة التلفزيون.

تغيير وضع الصورة

قائمة الشاشة > الصورة > وضع الصورة [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

اختيار وضع الصورة المثالي لظروف مشاهدة التلفزيون. وعند توصيله بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، فلا يمكن اختيار سوى الوضعين **قياسي** و **ترفيه** فقط.

• ديناميكي

يعمل هذا الوضع على زيادة درجة سطوع الشاشة، فهو مناسب للبيئات الساطعة.

• قياسي

هذا هو الوضع الافتراضي.

• طبيعي

يساعد على تقليل إجهاد العين. علمًا بأن هذا الوضع لا يكون متاحًا إلا في أجهزة التلفزيون LED فقط.

• استرخاء

يستهلك طاقة أقل ويقلل من إجهاد العين. يتوافر هذا الوضع في أجهزة التلفزيون PDP فقط.

• أفلام

يعمل على زيادة درجة قتامة الشاشة وتقليل من الوهج. مناسب للغرف المظلمة لمشاهدة الأفلام وعند الشعور بإجهاد في العين.

• ترفيه

يزيد من حدة الصور للتمتع بالحصول على مشاهدة أكثر ديناميكية. يتوافر هذا الوضع عند التوصيل بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI فقط.

جودة الصورة

قائمة الشاشة < الصورة

اختر وضع الصورة، ثم حدد الخيارات التالية لعرض شريط تمرير يسمح بضبط الإعداد المطابق. استخدام زرّي السهمين لليسار ولليمين لضبط القيمة، وزرّي السهمين لأعلى ولأسفل للانتقال لأعلى القائمة وأسفلها. يتم تطبيق القيم التي تم ضبطها على المصدر الحالي، وستبقى فعّالة في المرة القادمة التي يتم فيها تحديد المصدر ذاته. وعند توصيله بكمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، فلا يمكن اختيار سوى خيار الضبط **اللون** و **تظليل (G/R)** فقط.

• إضاءة خلفية

ضبط سطوع وحدات البيكسل بشكل منفرد، حيث يؤدي تقليل مستوى السطوع إلى خفض استهلاك الطاقة. يتوافر هذا الخيار في أجهزة التلفزيون LED فقط.

• ضوء الخلية

ضبط درجة سطوع اللوحة، حيث يؤدي تقليل مستوى السطوع إلى خفض استهلاك الطاقة. يتوافر هذا الخيار في أجهزة التلفزيون PDP فقط.

• التباين

ضبط تباين الشاشة. [حاول الآن](#)

• السطوع

ضبط السطوع الكلي. [حاول الآن](#)

• حدة الوضوح

زيادة حدة أطراف الحواف أو قناتمتها. [حاول الآن](#)

• اللون

ضبط التشبع الكلي للون. [حاول الآن](#)

• تظليل (G/R)

ضبط معدل الأخضر إلى الأحمر. زيادة قيمة الأخضر لإشباع الأخضر، وزيادة قيمة الأحمر لإشباع الأحمر. [حاول الآن](#)

تطبيق "إعداد جودة الصورة الحالية" على "إدخال آخر".

قائمة الشاشة < الصورة < تطبيق وضع الصور

يمكنك تطبيق إعداد جودة الصورة الذي قمت بتكوينه للتلفزيون على جميع الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون.

لتطبيق الإعداد على جميع الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون، حدد **جميع المصادر**. ولتطبيق الإعداد على الإدخال الحالي فقط، حدد **المصدر الحالي**.

حجم الصورة

قائمة الشاشة < الصورة < حجم الصورة < **حاول الآن**

يتم عرض معظم البرامج التلفزيونية والفيديو بوضع ملء الشاشة، إلا أن بعض البرامج ومقاطع الفيديو لا تتناسب مع الشاشة. يمكن للمستخدمين تغيير حجم الصورة للبرامج ومقاطع الفيديو هذه. ومع ذلك، قد تختلف خيارات الحجم المتوفرة، وفقًا لمصدر الفيديو. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى "حجم الصورة وإشارة الإدخال".

• 16:9

ضبط الصورة إلى تنسيق الشاشة العريضة 16:9.

• تكبير عريض

تكبير حجم الصورة بتنسيق يزيد عن 4:3، علمًا بأنه يمكن تحريك الصورة التي تم تكبيرها لأعلى ولأسفل.

• تكبير

تكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسياً كي تتلاءم مع حجم الشاشة، علمًا بأنه يمكن تحريك الصورة التي تم تكبيرها لأعلى ولأسفل.

• 4:3

ضبط الصورة إلى الوضع 4:3 الأساسي.

⚠ لا تترك التلفزيون في الوضع 4:3 لمدة طويلة، قد تتسبب الحواف القائمة على يمين الشاشة ويسارها وأعلىها وأسفلها في احتجاز الصورة - علمًا بأن هذه الظاهرة لا تحدث إلا في أجهزة تلفزيون LED و PDP فقط. (احتراق الشاشة - يمكن أن يحدث هذا الأمر في تلفزيونات PDP). علمًا بأن الضمان لا يغطي الأضرار الناتجة عن ذلك.

• ملئمة الشاشة

عرض الصورة الكاملة دون أي انقطاع.

• عرض ذكي 1

تصغير الصورة بتنسيق 16:9 بنسبة 50%. يتوافر هذا الوضع مع أجهزة التلفزيون LED وفي الوضع HDMI فقط.

• عرض ذكي 2

تصغير الصورة بتنسيق 16:9 بنسبة 25%. يتوافر هذا الوضع مع أجهزة التلفزيون LED وفي الوضع HDMI فقط.

موضع الشاشة

قائمة الشاشة < الصورة < حجم الصورة < تكبير/تصغير/وضع [حاول الآن](#)

يمكن ضبط وضع الشاشة في حالة ضبط حجم الصورة على تكبير عريض، تكبير أو ملائمة الشاشة. تتوفر ميزة "تكبير" إذا تم تعيين "حجم الصورة" إلى "تكبير" فقط.

تتوفر ميزة "الموضع" في حالة تعيين "حجم الصورة" إلى "تكبير عريض" أو "تكبير" أو "ملائمة الشاشة".

1. لضبط وضع الشاشة، حدد [تكبير/تصغير/وضع](#)، ثم [تكبير/تصغير/وضع](#) من النافذة المنبثقة.
2. مرر إصبعك على لوحة اللمس لنقل الشاشة. وبمجرد الانتهاء، حدد [الموضع](#)، ثم [إغلاق](#). حدد [إعادة ضبط](#) لإعادة تعيين وضع الشاشة.

إيقاف الصورة

قائمة الشاشة < الصورة < إيقاف الصورة [حاول الآن](#)

إيقاف تشغيل الشاشة وتشغيل الصوت فقط. لتشغيل الشاشة من جديد، اضغط على أي زر. (باستثناء أزرار حجم الصوت)

إعادة ضبط إعدادات الصورة

قائمة الشاشة < الصورة < أعد ضبط الصورة [حاول الآن](#)

إعادة ضبط جميع إعدادات الصورة الخاصة بالوضع وضع الصورة الحالي إلى الإعدادات الافتراضية، علمًا بأن هذا لا يؤثر على أوضاع الصورة الأخرى.

إعدادات متقدمة

قائمة الشاشة > الصورة > إعدادات متقدمة [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

استخدم إعدادات متقدمة لضبط طريقة عرض الصور على شاشة التلفزيون ضبطاً دقيقاً. لا يتوافر الخيار إعدادات متقدمة إلا عند ضبط وضع الصورة على قياسي أو أفلام. عند توصيل التلفزيون بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، فلا يمكن ضبط سوى توازن الأبيض و جاما فقط.

- **تباين ديناميكي**

ضبط تباين الشاشة تلقائياً. استخدم هذا الخيار للحصول على إعداد التباين المثالي. [حاول الآن](#)

- **درجة اللون "أسود"**

ضبط عمق اللون الأسود. [حاول الآن](#)

- **لون البشرة**

ضبط درجة اللون الأحمر في درجات لون البشرة. [حاول الآن](#)

- **وضع RGB فقط**

ضبط مستوى الأحمر والأخضر والأزرق بشكل منفرد. [حاول الآن](#)

- **مسافة اللون**

ضبط نطاقات الألوان التي تظهر على الشاشة، حيث يعمل الخيار **تلقائي** على ضبط مساحة اللون تلقائياً وفقاً لإشارة الإدخال، بينما يعمل الخيار **أصلي** على تطبيق نطاق أعرض من إشارة الإدخال، أما الخيار **مستخدم** فيتيح للمستخدم ضبط نطاقات الألوان المطلوبة في ألوان إشارة الإدخال يدوياً. [حاول الآن](#)

- **توازن الأبيض**

ضبط درجة لون الصورة لجعل الأشياء البيضاء تبدو بيضاء وجعل الصورة بكاملها تبدو طبيعية. ضبط سطوع كل لون من خلال قائمة المعادلة وضبط السطوع من خلال قائمة الاكتساب. لاستعادة القيم الافتراضية، حدد **إعادة ضبط**. [حاول الآن](#)

- **10p توازن الأبيض**

ضبط توازن الأبيض عن طريق ضبط سطوع مكونات اللون الأحمر والأخضر والأزرق بفواصل قدرها 10 نقاط. لا يتوافر هذا الخيار إلا عند ضبط وضع الصورة على أفلام فقط، وقد لا يتم دعمه من قبل بعض الأجهزة الخارجية. [حاول الآن](#)

- **جاما**

ضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية. [حاول الآن](#)

- **نموذج متخصص**

عرض نماذج معايرة الصور على الشاشة دون استخدام فلتر أو مولد نموذج منفصل، حيث يُستخدم **نموذج 1** لمعايرة التباين، بينما يُستخدم **نموذج 2** لمعايرة اللون وتشبع اللون. في حالة اختفاء قائمة الشاشة أو تنشيط قائمة مختلفة أثناء معايرة الشاشة، فإن هذا الخيار يعمل على حفظ التغييرات حتى هذه النقطة وإلغاء تنشيط هذه القائمة تلقائيًا. لا يتم تمكين هذه الميزة إلا في الوضعين Component و HDMI فقط. [حاول الآن](#)

- **إضاءة الحركة**

ضبط سطوع الصورة وفقًا للحركات الظاهرة على الشاشة لخفض استهلاك الطاقة. لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط وضع الصورة على قياسي فقط، كما أنها لا تتوافر في الوضع ثلاثي الأبعاد، علمًا بأن ضبط **التباين** أو **السطوع** يؤدي إلى إلغاء تنشيط هذه الميزة تلقائيًا. [حاول الآن](#)

خيارات الصورة

قائمة الشاشة > الصورة > خيارات الصورة [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

استخدم **خيارات الصورة** لتحسين جودة الصورة بدرجة أكبر. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، فلا يمكن للمستخدمين سوى تغيير **درجة اللون** فقط.

• درجة اللون

ضبط درجة اللون. يتم تطبيق هذا الإعداد على أساس **وضع الصورة** منفرد. عند تغيير **وضع الصورة**، سيتم تطبيق الإعداد المطابق تلقائيًا. في حالة ضبط **وضع الصورة** على **ديناميكي**، فلا يمكن للمستخدمين إلا اختيار **بارد** و **قياسي** فقط. [حاول الآن](#)

• تعديل العرض الرقمي

تقليل التشويش والظلال الناتجة عن الإشارات الضعيفة.

يشير **أخضر** إلى أفضل إشارة ممكنة.

يؤدي تحديد **مرئيات تلقائية** إلى عرض قوة الإشارة على الشاشة، لا تتوافر هذه الميزة إلا لقنوات ATV فقط. [حاول الآن](#)

• فلتر تشويش MPEG

تقليل تشويش MPEG وتحسين جودة الفيديو. [حاول الآن](#)

• المستوى الأسود لـ HDMI

يتوفر هذا الخيار لإدخال الفيديو من خلال كبل HDMI فقط. استخدم هذا لتقليل احتجاز الصورة الذي قد يحدث عند مشاهدة الفيديو من جهاز خارجي. اختر مستوى من مستويات اللون الأسود. [حاول الآن](#)

• وضع الفيلم

تحسين جودة الصورة للأفلام. حدد الوضع لمشاهدة الأفلام، علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا عند مشاهدة التلفزيون أو عندما تكون إشارة الإدخال AV أو Component (480i و 1080i) أو HDMI (1080i). [حاول الآن](#)


● Motion Judder Canceller

تحسين الشاشة لعرض المشاهد السريعة في الأفلام. علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا في أجهزة التلفزيون PDP فقط.

● Motion Plus

 علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا في أجهزة التلفزيون LED فقط.

إزالة التشويش والاهتزازات من المشاهد سريعة الحركة. إذا قمت بتحديد **مستخدم**، فيمكنك تكوين آثار الصورة ونسبة إزالة اهتزاز الشاشة، كما يمكنك عرض صورة أوضح من خلال وظيفة "وضع الصورة السريعة".

 تعرض شاشة المعلومات دقة الإشارة الواردة وترددتها (بمعدل 60 هرتز) على شاشة التلفزيون، إلا أنها لا تعرض التردد الذي يقوم التلفزيون بإنشائه للصورة حيث يتم عرضها باستخدام الوظيفة **Motion Plus**.

 إذا حدث تشويش على الشاشة، فالرجاء إعداد الخيار **Motion Plus** على إيقاف التشغيل. في حالة ضبط **Motion Plus** على **مستخدم**، يمكنك إعداد **تقليل التشويش** أو **تقليل الاهتزاز** أو **إعادة ضبط** يدويًا.

— **تقليل التشويش:** ضبط مستوى تقليل التشويش من مصادر الفيديو.

— **تقليل الاهتزاز:** ضبط مستوى تقليل الاهتزاز من مصادر الفيديو عند تشغيل الأفلام.

— **حركة LED واضحة :** إزالة آثار المشاهد السريعة المليئة بالحركة للحصول على صورة واضحة.

— **إعادة ضبط:** إعادة ضبط الإعدادات المخصصة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

 أثناء تشغيل **Motion Plus**، اضغط على الزر **INFO** بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد لعرض دقة وتردد إشارة الفيديو الواردة (60 هرتز). التردد المعروض ليس نفس تردد الصورة التي يعرضها التلفزيون أثناء تنشيط ميزة Motion Plus.

● عرض تمثيلي واضح

تعمل هذه الوظيفة على تقليل التشويش القطري في الصورة الناتج عن تداخل الإشارات. إذا حدث تشويش قطري أو تشويه أثناء مشاهدة التلفزيون، قم بتشغيل هذه الوظيفة.

● Cinema Black

في الوضع "أفلام"، تقوم هذه الميزة بعملية تعتيم في الجزءين السفلي والعلوي من صورة الفيديو وذلك بغرض الحصول على أعلى درجة من التركيز أثناء العرض. علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا في أجهزة التلفزيون LED فقط.

● محسن اللون الأسود

ضبط عمق اللون الأسود الكلي لإجراء تغيير على عمق الصورة. لا تتاح هذه الميزة عند تشغيل ملف وسائط أو استخدام التلفزيون كشاشة عرض كمبيوتر. علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا في أجهزة التلفزيون PDP فقط.

الإعدادات الرئيسية للصوت

قائمة الشاشة > الصوت



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز. 

استخدم إعدادات الصوت لتغيير وضع الصوت وتمكين/تعطيل الصوت المحيط وضبط موازن الصوت وتحسين صوت التلفزيون.

تغيير وضع الصوت

قائمة الشاشة > الصوت > وضع الصوت [حاول الآن](#)

تقوم أوضاع الصوت بإجراء عمليات ضبط على إخراج الصوت. ومع ذلك، فإن أوضاع الصوت لا تتوافر عند استخدام السماعات الخارجية فقط.

- **قياسي**

هذا هو وضع الصوت العادي.

- **موسيقى**

يعمل هذا الوضع على رفع صوت الموسيقى العادية أعلى من الأصوات.

- **أفلام**

تتم معايرة هذا الوضع للحصول على أفضل صوت للأفلام.

- **صوت واضح**

يعمل هذا الوضع على إظهار الأصوات.

- **تضخيم**

يعمل هذا الوضع على زيادة الكثافة الكلية للأصوات ذات التردد العالي لتحسين تجربة الاستماع، فهو مصمم للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

- **استاد**

يتم اختيار ذلك تلقائيًا عند تشغيل "وضع الرياضة" المندرج أسفل قائمة **مزايا Smart**.

ضبط إعدادات الصوت

قائمة الشاشة < الصوت > تأثير الصوت [حاول الآن](#)

استخدم تأثيرات الصوت لتغيير طريقة صدور الصوت من التلفزيون. تتاح هذه الخيارات فقط عند ضبط مكبر صوت التلفزيون على تشغيل وضبط وضع الصوت على قياسي.

• Virtual Surround

إصدار صوت يجعلك تشعر وكأنك تشاهد الفيلم في السينما أو كأنك جالس في قاعة احتفالات. [حاول الآن](#)

• Dialog Clarity

زيادة كثافة الصوت لجعل الحوار أكثر وضوحًا. [حاول الآن](#)

• الموازن

ضبط توازن السماع وتغيير النطاق الترددي. حدد [إعادة ضبط](#) لإعادة ضبط الإعدادات. [حاول الآن](#)

صوت تلقائي

قائمة الشاشة < الصوت > إعدادات السماع < صوت تلقائي [حاول الآن](#)

نظرًا لأن كل محطة تتمتع بطروف بث خاصة بها، فقد يحدث تذبذبًا في حجم الصوت عند تغيير القناة. لذا، تعمل الوظيفة "صوت تلقائي" على ضبط حجم صوت القناة تلقائيًا عن طريق خفض إخراج الصوت أو رفعه، حيث يعمل الوضع [عادي](#) على تطبيق مستوى عادي للصوت، بينما يعمل الوضع [ليلاً](#) على تطبيق صوت أقل قليلاً من [عادي](#) الذي يُعد مثاليًا لمشاهدة التلفزيون ليلاً. لاستخدام ميزة التحكم في حجم صوت جهاز مصدر متصل، قم بإلغاء تنشيط الوظيفة "صوت تلقائي". وعند استخدام الوظيفة "صوت تلقائي" مع جهاز مصدر، قد لا يعمل التحكم في حجم صوت الجهاز بشكل جيد.

نوع تثبيت التلفزيون

قائمة الشاشة < الصوت > إعدادات السماع < نوع تثبيت التلفزيون [حاول الآن](#)

يمكن لهذا التلفزيون أن ينتج صوت مختلف اختلافاً طفيفاً وفقاً لطريقة تركيبه. اختر إما [حامل](#) أو [تثبيت على جدار](#) لتركيبه.

صوت ثلاثي الأبعاد

قائمة الشاشة < الصوت > صوت ثلاثي الأبعاد [حاول الآن](#)

يستطيع هذا التلفزيون إصدار صوت غامر يتوافق مع الفيديو ثلاثي الأبعاد. عند مشاهدة فيديو ثلاثي الأبعاد، افتح القائمة [الصوت](#)، واختر صوت ثلاثي الأبعاد ثم اختر مستوى صوت ثلاثي الأبعاد.

إعادة ضبط الصوت

قائمة الشاشة < الصوت > إعادة ضبط الصوت [حاول الآن](#)

إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

أداة تخصيص الصوت

قائمة الشاشة < الصوت > أداة تخصيص الصوت [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطرز.

يتيح لك **أداة تخصيص الصوت** معايرة التلفزيون للحصول على أفضل جودة صوت وذلك حسب مستوى سماع المستخدم والظروف المحيطة.

إنشاء صوت مخصص

قائمة الشاشة < الصوت > أداة تخصيص الصوت < إضافة الصوت المخصص [حاول الآن](#)

حافظ على الهدوء وقم بتشغيل **إضافة الصوت المخصص**.

1. حدد **بدء** لمعاينة نغمة اختبار. حدد **التالي** للمتابعة.

2. سيبدأ اختبار من 6 خطوات. في خلال كل مرحلة، حدد **إيقاف** عندما تتمكن من سماع نغمة الاختبار. إذا أردت الاستماع إليها مجدداً، حدد **إعادة المحاولة**. بمجرد اكتمال الاختبار، يمكنك مقارنة الصوت الأصلي بالصوت الذي تم معايرته.

3. حدد **التالي** وأدخل اسماً لملف تعريف الصوت الذي تم معايرته.

يمكنك تحديد ملف تعريف صوت مخصص من **وضع الصوت المخصص (الصوت > أداة تخصيص الصوت < وضع الصوت المخصص)**. [حاول الآن](#)

تحرير صوت مخصص

قائمة الشاشة < الصوت > أداة تخصيص الصوت < تعديل صوت مخصص [حاول الآن](#)

اختر أحد ملفات تعريف الصوت المخصص لتعديلها. اتبع نفس الخطوات تماماً مثلما فعلت عند إنشاء ملف تعريف صوت. لا تكون هذه الوظيفة متاحة إلا عند إضافة وضع صوت مخصص في **وضع الصوت المخصص** فقط.

إدارة الأصوات المخصصة

قائمة الشاشة < الصوت > أداة تخصيص الصوت < إدارة الصوت المخصص [حاول الآن](#)

إعادة تسمية ملفات تعريف الصوت المخصص أو حذفها. لا تكون هذه الوظيفة متاحة إلا عند إضافة وضع صوت مخصص في **وضع الصوت المخصص** فقط.

إعدادات السماعه

إذا تم إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز خارجي مثل نظام عرض منزلي، فيمكنك تمييز السماعات التي تريد استخدامها وإجراء الضبط لإزالة فك تشفير صدى الصوت السريع.

مكبر صوت التلفزيون

قائمة الشاشة > الصوت > إعدادات السماعه > مكبر صوت التلفزيون [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

يمكنك اختيار السماعات التي تريد استخدامها من بين السماعات المتوفرة المتعددة. اختر واحدة من قائمة السماعات. لاستخدام سماعات التلفزيون وسماعات جهاز استقبال AV في نفس الوقت، قم بضبط هذا الخيار على **تشغيل**. إذا كان هناك تأخير بين الصوتين الصادرين، اختر أي سماعات بخلاف **تشغيل** لكتم صوت سماعات التلفزيون.

يؤدي استخدام السماعات الخارجية وحدها إلى تعطيل زر الصوت ووظيفة كتم الصوت، كما أنه يتم تعطيل خيارات معينة في **الصوت**.

خرج الصوت الرقمي

قائمة الشاشة < الصوت > خرج الصوت الرقمي [حاول الآن](#)

يتمتع تلفزيون SMART TV بميزة واجهة SPDIF. توفر "واجهة Sony Philips الرقمية" صوتاً رقمياً إخراج السماعات والأجهزة الرقمية المختلفة، بما في ذلك أجهزة استقبال الصوت/الفيديو والمسارح المنزلية. تعمل هذه الميزة على تقليل التداخل و التشويش.

- **تنسيق الصوت**

تحديد تنسيق إخراج الصوت الرقمي (SPDIF). قد يختلف تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي المتوفر وفقاً لمصدر الإدخال.

- **تأخير الصوت**

يساعد هذا الإعداد في تصحيح عدم التطابق الزمني بين مقاطع الصوت والفيديو عند مشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الراديو من خلال جهاز صوت رقمي، حيث يؤدي تمكين هذه الميزة إلى عرض شريط تمرير يمكنك استخدامه لضبط التأخير إلى ما يصل إلى 250 مللي ثانية.

توصيل جهاز الصوت من Samsung

قائمة الشاشة < الصوت > إعدادات السماعة < إعدادات SoundShare

قم بتوصيل التلفزيون بجهاز صوت من Samsung للحصول على صوت أغنى وأوضح. هذه الوظيفة متوفرة لأجهزة الصوت من Samsung وتدعم وظيفة SoundShare.


قم بإقران جهاز صوت من Samsung باستخدام وظيفة "البلوتوث" من التلفزيون. راجع دليل تشغيل جهاز صوت من Samsung لمزيد من المعلومات حول الإقران.

- **إضافة جهاز جديد**

تمكين ميزة SoundShare أو تعطيلها، علماً بأنه يتم تجاهل إشارات الاتصال من الأجهزة الجديدة إذا تم ضبطها على "إيقاف التشغيل".

- **قائمة أجهزة صوت من Samsung**

عرض قائمة بأجهزة الصوت التي تم إقرانها من Samsung. حدد جهازاً لعرض خيارات القائمة الخاصة به. تنشيط/إلغاء تنشيط جهاز الصوت أو إزالته من القائمة.

 عند استخدام جهاز صوت بلوتوث، قد يحدث عدم تطابق طفيف بين الصوت والفيديو، وفقاً للمحتوى.

الساعة و المؤقت

قائمة الشاشة < النظام < الوقت **حاول الآن**



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

استخدم الساعة والمؤقت لجعل الاستخدام المجدول للتلفزيون أكثر سهولة وفعالية. بمجرد ضبط الساعة، يمكنك تحديد الزر **INFO** بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد للإطلاع على الوقت الحالي. يجب إعادة ضبط الساعة في كل مرة ينقطع فيها التيار الكهربائي.

ضبط الوقت

قائمة الشاشة < النظام < الوقت < ضبط الساعة **حاول الآن**

ضبط التاريخ و الوقت يدويًا. يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

إزاحة الوقت

قائمة الشاشة < النظام < الوقت < إزاحة الوقت

إذا لم يتم ضبط الوقت بدقة، فيمكن للمستخدمين ضبط معادلة الوقت لضبط فرق التوقيت بالساعة من -12 إلى +12. تغيير **إزاحة الوقت** متوفر فقط عند ضبط **الوقت** على "تلقائي" ويتم ضبطه عبر شبكة.

إذا فشل التلفزيون في تلقي معلومات الوقت، بما في ذلك إشارة البث من محطات التلفزيون، فسيتم ضبط الوقت الحالي من خلال شبكة. (مثال: مشاهدة التلفزيون من خلال جهاز فك التشفير أو مستقبل القمر الصناعي أو غيرهما)

مؤقت النوم

قائمة الشاشة < النظام < الوقت < مؤقت النوم **حاول الآن**

تؤدي هذه الوظيفة إلى إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا بعد انقضاء الوقت الذي تم ضبطه مسبقًا. يمكنك ضبط المؤقت حتى 180 دقيقة بمعدل زيادة قدرها 30 دقيقة.

مؤقت التشغيل

قائمة الشاشة < النظام < الوقت < مؤقت التشغيل [حاول الآن](#)

اضبط "مؤقت التشغيل" لتشغيل التلفزيون تلقائيًا في وقت محدد، حيث يمكن تشغيل ثلاثة إعدادات فقط لـ "مؤقت التشغيل" في نفس الوقت، علمًا بأنه يجب ضبط الساعة حتى تعمل وظيفة "مؤقت التشغيل".

• إعداد

استخدم زرَي السهمين لليسار واليمين لتحديد الفترة الزمنية. استخدم [يدوي](#) لتحديد أيام الأسبوع.

• الوقت

تحديد وقت التشغيل.

• الصوت

تحديد حجم الصوت عند تشغيل التلفزيون.

• مصدر

تحديد مصدر إشارة من القائمة. قم بتحديد قناة أو مصدر لعرضه عند تشغيل التلفزيون. لتحديد جهاز USB، يجب توصيل جهاز USB بالتلفزيون أولاً. ولتشغيل الوسائط من مصدر HDMI أو Component مثل مشغل DVD أو Blu-ray، يجب أن يكون التلفزيون قيد التشغيل بالفعل وتكون الوسائط معروضة عند تشغيل التلفزيون.

• القناة

اضبط [مصدر](#) على **TV** لتحديد قناة.

• موسيقى / صورة

اضبط [مصدر](#) على **USB** لتحديد مجلد جهاز USB يحتوي على ملفات موسيقى وصور. يؤدي تحديد ملفات الموسيقى والصور إلى تشغيل ملفات الموسيقى وعرض الصور في نفس الوقت.

 لن تعمل هذه الميزة بشكل جيد إذا لم يكن جهاز USB المحدد يحتوي على ملفات وسائط أو مجلد لم يتم تحديده.

 لن يبدأ عرض الشرائح إذا كان هناك ملف صورة واحد على جهاز USB.

 لا يمكن تحديد المجلدات ذات الأسماء الطويلة.

 استخدم دومًا أسماء مجلدات مختلفة لأجهزة USB المتعددة.

 استخدم شريحة ذاكرة USB أو قارئ بطاقات متعددة، فقد لا يعمل [مؤقت التشغيل](#) مع بعض أجهزة USB التي تعمل ببطارية أو مشغلات MP3 أو مشغلات الوسائط المحمولة لأن التلفزيون قد يستغرق وقتًا أطول في التعرف على الجهاز.

مؤقت الإيقاف

قائمة الشاشة < النظام < الوقت < مؤقت الإيقاف [حاول الآن](#)

اضبط "مؤقت الإيقاف" لإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في وقت محدد. حيث يمكن تشغيل ثلاثة إعدادات فقط لـ "مؤقت الإيقاف" في نفس الوقت، علمًا بأنه يجب ضبط الساعة حتى تعمل وظيفة "مؤقت الإيقاف".

- [إعداد](#)

استخدم زرَي السهمين لليسار واليمين لتحديد الفترة الزمنية. استخدم [يدوي](#) لتحديد أيام الأسبوع.

- [الوقت](#)

ضبط الوقت لإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

حماية الشاشة وصيانتها



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

هناك العديد من الوظائف التي تساعد في صيانة التلفزيون تجعله يتجاوز عمره الافتراضي إلى جانب خفض استهلاك الطاقة.

حل Eco

قائمة الشاشة < النظام < حل Eco [حاول الآن](#)

تعمل ميزة "حل Eco" على ضبط مستوى سطوع التلفزيون ومنع السخونة الزائدة لخفض إجمالي استهلاك الطاقة.

• توفير الطاقة

تحديد إعداد السطوع من القائمة لخفض استهلاك التلفزيون للطاقة. [حاول الآن](#)

• مستشعر Eco

ضبط مستوى سطوع التلفزيون تلقائياً وفقاً لمستوى الإضاءة المحيطة، وذلك لخفض استهلاك التلفزيون للطاقة. إذا قام "مستشعر Eco" بضبط مستوى سطوع الشاشة، يمكنك ضبط الحد الأدنى من مستوى سطوع الشاشة يدوياً من خلال ضبط **إضاءة خلفية خافتة** أو **ضوء خلية خافت** (الطرز المطبقة). في حالة تمكين **مستشعر Eco** وتم تغيير قيمة قائمة **الصورة إضاءة خلفية** أو **ضوء الخلية** (الطرز المطبقة)، فإنه يتم تعطيل **مستشعر Eco** تلقائياً. [حاول](#)

• لا إشارة للاستعداد

حدد وقتاً من القائمة. وفي حالة عدم استقبال إشارة في الفترة المحددة، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لخفض استهلاك الطاقة. [حاول الآن](#)

• إيقاف تشغيل تلقائي

في حالة استمرار تشغيل التلفزيون لمدة 4 ساعات دون أي تدخل من المستخدم، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لمنع زيادة السخونة. [حاول الآن](#)

حماية الشاشة من التشويش

قائمة الشاشة < النظام < حماية الشاشة من التشويش

علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا في أجهزة التلفزيون PDP فقط.

لتقليل احتمالية تشويش الشاشة، يستخدم التلفزيون تقنية حماية الشاشة من التشويش **تبديل البيكسل**، حيث يقوم **تبديل البيكسل** بتحريك الصور قليلاً على الشاشة لتجنب استهلاك بعض العناصر أكثر من اللازم بينما يتم استهلاك غيرها أقل من اللازم. يسمح ضبط مدة **تبديل البيكسل** للمستخدمين ببرمجة الوقت بين حركات الصور في دقائق.

يحتوي التلفزيون أيضاً على الوظائف الإضافية التالية لحماية الشاشة من التشويش:

- **تبديل البيكسل**
- **وقت الحماية التلقائية**
- **التنقل**
- **رمادي في الجانبين**

تبديل البيكسل

قائمة الشاشة < النظام < حماية الشاشة من التشويش < تبديل البيكسل

ضبط التلفزيون لنقل وحدات البيكسل بشكل بسيط للغاية على شاشة PDP في اتجاه أفقي أو رأسي لتقليل آثار الصور المحترقة. قد تختلف قيمة "تبديل البيكسل" وفقاً لحجم جهاز العرض والوضع الخاص به. ولا تتوفر في الوضع **ملئمة الشاشة**.

الإعدادات:

- **أفقي:** الإعدادات المتوفرة: 0 - 4 (بكسل). الإعدادات المثلى لتوصيل TV/AV/Component/HDMI: 4
- **عمودي:** الإعدادات المتوفرة: 0 - 4 (بكسل). الإعدادات المثلى لتوصيل TV/AV/Component/HDMI: 4
- **الوقت (بالدقائق):** 1 - 4 دقائق. الإعدادات المثلى لتوصيل TV/AV/Component/HDMI: 4 min

وقت الحماية التلقائية

قائمة الشاشة < النظام < حماية الشاشة من التشويش < وقت الحماية التلقائية

إذا كانت الشاشة تعرض صورة ثابتة لمدة زمنية معينة، فيقوم التلفزيون بتنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور صور ظلالية محترقة.

التنقل

قائمة الشاشة < النظام < حماية الشاشة من التشويش < التنقل

تقوم هذه الوظيفة بإزالة آثار الصور التي تظهر على الشاشة عن طريق إضاءة جميع وحدات البيكسل الموجودة على شاشة عرض PDP وفقًا لنمط معين. استخدم هذه الوظيفة عند ظهور آثار صور أو رموز على الشاشة، خاصة عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لوقت طويل. يجب تشغيل وظيفة إزالة آثار الصور لمدة ساعة واحدة تقريبًا لتتم إزالة آثار الصور بفعالية. في حالة عدم إزالة آثار الصور في المرة الأولى، كرر العملية. اضغط على أي زر لإلغاء هذه العملية.

رمادي في الجانبين

قائمة الشاشة < النظام < حماية الشاشة من التشويش < رمادي في الجانبين

تسمح هذه الوظيفة بتحديد الألوان الخاصة بأشرطة التمرير التي يعرضها التلفزيون عند تعيين حجم الشاشة على 4:3، علمًا بأن اللون الافتراضي هو اللون الرمادي.

وقت الحماية التلقائية

قائمة الشاشة < النظام < وقت الحماية التلقائية

حدد وقتًا من القائمة. في حالة ظهور صورة ثابتة على الشاشة لمدة محددة من الوقت، سيقوم التلفزيون بتنشيط وظيفة "حماية الشاشة من التشويش" تلقائيًا لمنع ظهور صور ضلالية محترقة. علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا في أجهزة التلفزيون LED فقط.

كلمة المرور



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز. 

يتطلب هذا التلفزيون كلمة مرور لقفل القنوات وإعادة ضبط إعداداتها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تغيير كلمة المرور

قائمة الشاشة < النظام < تغيير رمز التعريف الشخصي [حاول الآن](#)

تغيير كلمة مرور التلفزيون.

1. قم بتشغيل **تغيير رمز التعريف الشخصي**، ثم أدخل كلمة المرور الحالية في حقل كلمة المرور. كلمة المرور الافتراضية هي 0000.

2. أدخل كلمة مرور جديدة، ثم أدخلها مرة أخرى للتأكيد. بذلك، يكتمل تغيير كلمة المرور.

• إذا نسيت رمز رقم التعريف الشخصي. فاضغط على الأزرار بالترتيب التالي. مما يعيد ضبط رقم التعريف الشخصي إلى "0-0-0-0"

بالنسبة لجهاز التحكم Smart Touch Control: عند تشغيل التلفزيون: **MUTE** → رفع مستوى الصوت → **RETURN** → خفض مستوى الصوت → **RETURN** → رفع مستوى الصوت → **RETURN**.

مميزات إضافية



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز. 

يوجد العديد من العناصر المتوفرة لتخصيص التلفزيون وفقاً للتفضيلات الفردية للمستخدم.

تغيير لغة القائمة

قائمة الشاشة > النظام > لغة القائمة [حاول الآن](#)

تحديد لغة القائمة من القائمة.

وضع الألعاب

قائمة الشاشة > النظام > عام > وضع الألعاب [حاول الآن](#)

يعمل وضع الألعاب على تحسين إعدادات التلفزيون عند ممارسة ألعاب الفيديو على وحدة رئيسية للعبة مثل PlayStation™ أو Xbox™. اقرأ المعلومات التالية قبل استخدام وضع الألعاب.

الاحتياطات والقيود

- لا يمكن استخدام وضع الألعاب عند المشاهدة العادية للتلفزيون.
- قم بتوصيل الوحدة الرئيسية للعب قبل تمكين وضع الألعاب. وإلا، قد تنخفض جودة الصورة.
- قد يؤدي تشغيل وضع الألعاب إلى اهتزاز بعض الصور.
- يؤدي تمكين وضع الألعاب إلى ضبط وضع الصورة على قياسي و وضع الصوت على أفلام.
- بمجرد الانتهاء، قم بفصل الوحدة الرئيسية للعبة وتعطيل وضع الألعاب قبل التوصيل بجهاز خارجي مختلف.

قائمة الشاشة < النظام < عام < [BD Wise](#) [حاول الآن](#)

قد يؤدي توصيل مشغل Samsung DVD أو Blu-ray أو جهاز عرض منزلي يدعم BD Wise إلى تمكينك من الاستمتاع بأغنى الألوان وأفضل جودة ممكنة، كما يؤدي تمكين BD Wise تلقائيًا إلى تحسين دقة التلفزيون. علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا عند التوصيل بجهاز خارجي بواسطة كبل HDMI فقط.

شفافية القائمة

قائمة الشاشة < النظام < عام < شفافية القائمة [حاول الآن](#)

ضبط شفافية شاشة القائمة.

تعليق صوتي

قائمة الشاشة < النظام < عام < تعليق صوتي [حاول الآن](#)

ضبط حجم صوت التعليق صوتي أو تعطيله بالكامل، حيث يشير التعليق الصوتي إلى الرمز الصوتي الذي يتم تشغيله عند نقل التركيز أو إنشاء تحديد.

قفل اللوحة

قائمة الشاشة < النظام < عام < قفل اللوحة [حاول الآن](#)

قفل أو إلغاء قفل جميع المفاتيح. توجد مفاتيح اللوحة بالجزء الخلفي من التلفزيون، حيث يمكن استخدامها لتحديد الخيارات وتغيير القنوات وضبط مستوى الصوت.


شعار التمهيد

قائمة الشاشة < النظام < عام < شعار التمهيد [حاول الآن](#)

تمكين/تعطيل عرض الشعار أثناء بدء تشغيل التلفزيون.

تأثير الضوء

قائمة الشاشة < النظام < عام < تأثير الضوء

يمكن للمستخدمين تشغيل ضوء بيان LED الموجود باللوحة الأمامية من التلفزيون أو إيقاف تشغيله، حيث يمكنهم إيقاف تشغيله لتوفير الطاقة أو إذا كان ضوء بيان LED ساطعًا بشكل مزعج. قد يختلف لون الضوء وفقًا للطراز، قد تكون هذه الوظيفة غير متاحة حسب الطراز. 

ضبط الفلاش

قائمة الشاشة < النظام < عام < مانع الوميض [حاول الآن](#)

قم بتغيير تردد الطاقة للكبل لإيقاف وميض الكاميرا.

DivX® Video On Demand


قائمة الشاشة < النظام < DivX® Video On Demand [حاول الآن](#)

يلزم تسجيل المنتج لتشغيل الفيديو المحمي بواسطة DivX® DRM. قم بزيارة موقع DivX على ويب وسجل الرمز المعروض على الشاشة.

Smart Hub

قائمة الشاشة < مزايا Smart > فتح Smart Hub [حاول الآن](#)

إن وحدة Smart Hub هي جوهر تلفزيون Samsung Smart TV. فهي تجعله مركزًا ترفيهيًا متعدد الأغراض. يمكن للمشاهدين، باستخدام ميزة Smart Hub، تصفح الويب وتنزيل التطبيقات والتواصل مع العائلة والأصدقاء من خلال شبكات التواصل الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بملفات [صور ومقاطع فيديو وموسيقى](#) المخزنة على أجهزة التخزين الخارجية.

اضغط على  لتشغيل Smart Hub. واختر خدمة باستخدام الرموز المعروضة في الجزء العلوي من الشاشة.

- اجتماعي

استمتع بمشاهدة أحدث مقاطع الفيديو على YouTube ومنشورات الفيديو الخاصة بك وبأصدقائك على Facebook و Twitter، كما يمكنك إجراء مكالمات بأصدقائك عن طريق كاميرا التلفزيون.

- التطبيقات

يوفر Samsung Apps مجموعة شاملة من الأخبار والمعلومات الرياضية ومعلومات الطقس ومحتويات الألعاب المجانية والمدفوعة التي يمكنك تنزيلها مباشرة إلى التلفزيون والاستمتاع بها.

- صور ومقاطع فيديو وموسيقى

تشغيل [صور ومقاطع فيديو وموسيقى](#) من جهاز تخزين خارجي أو مشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة.

استخدم  أو  لتغيير الشاشات Smart Hub.

الاتفاقيات اللازمة لاستخدام Smart Hub


قائمة الشاشة < مزايا Smart > الشروط والسياسة

يُرجى قراءة البنود والشروط لاستخدام Smart Hub وتحديد ما إذا كنت ستوافق عليها أم لا. لا يمكن للمستخدمين استخدام ميزة Smart Hub بشكل كامل حتى يوافقوا على بنودها وشروطها.

حساب Samsung

قائمة الشاشة < مزايا Smart < حساب Samsung




قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز. 

يلزم إنشاء حساب Samsung لزيادة فوائد التي يمكن الحصول عليها من هذا التلفزيون. مثال على ذلك، تنزيل التطبيقات من متجر تطبيقات "تلفزيون Samsung". يمكنك إنشاء حساب Samsung باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

إنشاء حساب Samsung

قائمة الشاشة < مزايا Smart < حساب Samsung < إنشاء حساب < إنشاء حساب Samsung

حدد **إنشاء حساب** من شاشة تسجيل الدخول، ثم اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة. بمجرد إنشاء حساب Samsung، يتم إرسال بريد تأكيد إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته كمعرف. افتح رسالة البريد الإلكتروني للتأكيد وانقر فوق زر التأكيد لإكمال عملية إعداد حساب Samsung. 

إنشاء حساب Samsung باستخدام حساب Facebook

قائمة الشاشة < مزايا Smart < حساب Samsung < إنشاء حساب < إنشاء حساب Samsung مرتبطًا بحساب Facebook

يعمل حساب Facebook على جعل إنشاء حساب Samsung أكثر سهولة. عند إنشاء حساب Samsung باستخدام حساب Facebook، يتم تسجيل حساب Facebook أيضًا في التلفزيون.

البنود والشروط، سياسة الخصوصية

قائمة الشاشة < مزايا Smart < حساب Samsung < البنود والشروط / سياسة الخصوصية

يرجى قراءة البنود والشروط لاستخدام حساب Samsung وتحديد ما إذا كنت ستوافق عليها أم لا. لا يمكن للمستخدمين استخدام ميزة حساب Samsung بشكل كامل حتى يوافقوا على بنودها وشروطها. ومع ذلك، يمكنك عرض البنود والشروط الكاملة فقط بعد تسجيل الدخول باستخدام حساب Samsung، ويمكنك استخدام حساب Samsung بعد الموافقة على البنود والشروط.

تسجيل الدخول

قائمة الشاشة < مزايا Smart < حساب Samsung < دخول

استخدم حساب Samsung لتسجيل الدخول إلى Smart Hub. أدخل المعرف وكلمة المرور، ثم حدد **دخول**.

يتيح لك خيار **تذكر كلمة المرور** تسجيل الدخول دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك كل مرة. تحقق من هذا الخيار لتمكينه. وتحقق من الخيار **قم بتسجيل دخولي تلقائيًا** إذا كنت تريد تسجيل الدخول إلى Smart Hub تلقائيًا.

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فحدد **إعادة ضبط كلمة مرور** لتلقي تعليمات إعادة ضبط كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني.

ربط حساب Samsung بحسابات أخرى

قائمة الشاشة < مزايا Smart < حساب Samsung < ربط حسابات الخدمة

تتيح لك عملية ربط حساب Samsung بحسابات أخرى تسجيل الدخول تلقائيًا إلى الحسابات الخاصة بك التي تم ربطها عند تسجيل الدخول إلى حساب Samsung. على سبيل المثال، يمكنك تنزيل تطبيق Facebook وربط حسابك عليه بحسابك على Samsung. علمًا بأن تسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung يؤدي إلى تسجيل دخولك تلقائيًا إلى حسابك على Facebook.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Samsung، ثم حدد **ربط حسابات الخدمة** لعرض قائمة بالتطبيقات التي تتطلب معلومات تسجيل الدخول.

- تسجيل حساب الخدمة: حدد تطبيقًا، وحدد **التسجيل**، ثم أدخل المعرف وكلمة المرور.
- تحرير: يمكن تغيير حساب مسجل. حدد تطبيقًا، وحدد **تحرير**، ثم أدخل المعرف وكلمة المرور الخاصة بالحساب الجديد.
- إزالة: حدد تطبيق تم تسجيل حساب به، ثم حدد **إلغاء تسجيل**.

إدارة الحسابات

قائمة الشاشة < مزايا Smart < حساب Samsung

باستخدام القائمة **حساب Samsung**، يمكنك إدارة حساب Samsung. لا يمكنك استخدام هذه الوظيفة إلا بعد تسجيل الدخول باستخدام حساب Samsung.

- **تحرير ملف تعريف:** يمكنك تغيير معلومات المستخدم الأساسية وتسجيل معلومات بطاقة الانتماء والصورة.
- **إزالة حسابات من التلفزيون:** يتم حفظ حساب Samsung المستخدم لتسجيل الدخول إلى Smart Hub تلقائيًا على التلفزيون. يمكنك حذف معلومات حسابك من بين الحسابات المحفوظة على التلفزيون.

إعادة ضبط Smart Hub

قائمة الشاشة < مزايا Smart > إعادة تعيين Smart Hub

يمكن إزالة حسابات Samsung من التلفزيون وكذلك إزالة كل شيء مرتبط بها، بما في ذلك التطبيقات. أدخل كلمة المرور عند الوصول إلى هذه القائمة. بعد إعادة ضبط Smart Hub، ستحتاج إلى قراءة اتفاقية الخدمة والموافقة عليها مرة أخرى قبل استخدام Smart Hub. قم بتشغيل إعداد (النظام < إعداد) مرة أخرى.


بحث

يمكن للمستخدمين البحث عن العديد من التطبيقات ومحتوياتها في التلفزيون وأيضًا على الويب.

البحث باستخدام كلمة أساسية

اضغط على الزر HISTORY/SEARCH. ستظهر القائمة في أسفل الشاشة. اضغط على الزر HISTORY/SEARCH مرة أخرى. أدخل معيار البحث باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، ثم حدد **تم**. تظهر قائمة بنتائج البحث. حدد العنصر المراد من قائمة نتائج البحث، ومن ثمَّ تظهر صفحة العنصر المحدد.

إعداد نطاق البحث

اضغط على الرمز  في شاشة نتائج البحث. يمكن أن يقوم المستخدم بإعداد نطاق البحث المطلوب من قائمة النطاق. تظهر الكلمات المقترحة، من خلال تحديد **توصية الكلمة الأساسية**، فوق لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة عند إدخال معايير البحث.

وضع الرياضة

قائمة الشاشة < مزايا Smart > وضع الرياضة **حاول الآن**

قم بتمكين "وضع الرياضة" للحصول على أفضل مشاهدة للبرامج الرياضية، وعلى الرغم من ذلك، يعمل تمكين "وضع الرياضة" على تعطيل خيارات القائمة **الصورة و الصوت و البث**. كما أن تعطيل "وضع الرياضة" يستعيد إعدادات **الصورة و الصوت** السابقة.

الحالة و الإشعارات

تظهر نافذة رسالة إشعار أعلى الشاشة عندما تتوافر رسائل هامة تتعلق بتحديثات تطبيقات وعمليات تسجيل الدخول إلى حساب Samsung. تعمل نافذة الرسالة على إشعار المستخدم بحالة تشغيل التلفزيون.

تكوين التحكم في الحركة والتعرف على الصوت

تمكين / تعطيل وظائف التحكم في الحركة والتعرف على الصوت الخاصة بشريط الإشعار والحالة.
ومن الممكن أيضًا إجراء اختبار بيئة التعرف على الصوت و اختبار بيئة التحكم في الحركة.

تكوين حساب Samsung

حدد حسابي من شريط الإشعار والحالة لإدارة حساب Samsung.

تكوين الشبكة


حدد إعدادات الشبكة من شريط الإشعار والحالة لتكوين الشبكة.

الإشعارات

إذا فاتتك أي من رسائل التنبيه المعروضة على التلفزيون، يمكنك عرض رسائل التنبيه من خلال شريط الحالة والإشعار. كما يمكنك فحص الإشعارات من الإشعارات (مزايا Smart < الإشعارات). [حاول الآن](#)

حيث يتيح لك تحديد إشعار من القائمة تنفيذ الإجراءات المطابقة بسهولة. لحذف كافة الإشعارات، حدد **حذف الكل**.

يؤدي تحديد إشعار خدمة إلى تشغيل Web Browser لعرض صفحة الويب الخاصة بالإشعارات لموقع Samsung على الويب.

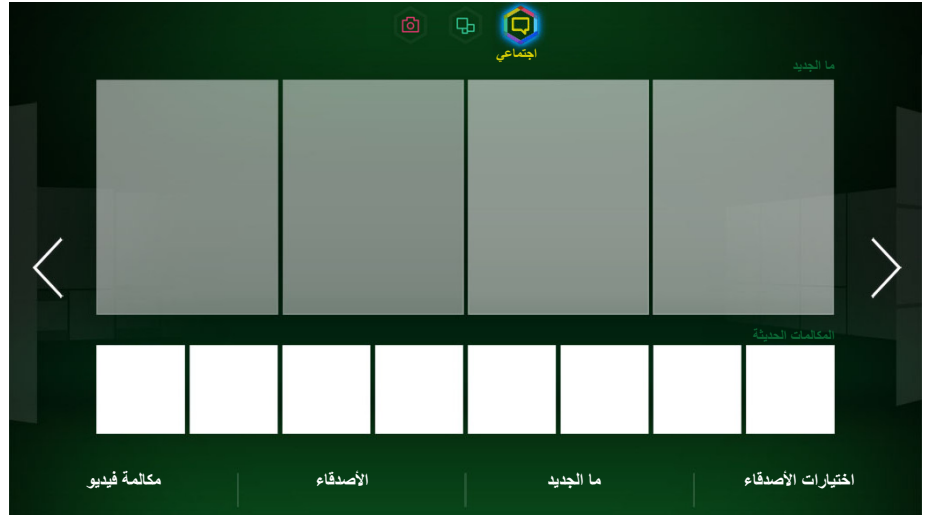

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

قم بفتح Smart Hub وحدد اجتماعي.

استمتع بمشاهدة أحدث مقاطع الفيديو على YouTube ومنشورات الفيديو الخاصة بك وبأصدقائك على Facebook و Twitter، كما يمكنك إجراء مكالمات بأصدقائك عن طريق كاميرا التلفزيون.

قد لا تتوفر هذه الخدمة وفقاً للبلد أو المنطقة.

الإعدادات الاجتماعية

قائمة الشاشة < مزايا Smart > الإعدادات الاجتماعية [حاول الآن](#)

فحص التطبيق

ومع أن هناك تطبيقات معينة يلزم تثبيتها على التلفزيون لاستخدام الميزة "اجتماعي"، إذا لم يتم تثبيت تطبيق محدد بالتلفزيون الخاص بك، فسوف تحتاج إلى تثبيته أولاً.

ربط خدمة بحساب Samsung

تحتاج حسابات خدمات التواصل الاجتماعية إلى ربطها بحساب Samsung الخاص بالمستخدم أولاً. إذا لم يكن لديك حساب في إحدى خدمات التواصل الاجتماعية، قم بإنشاء واحدًا من خلال زيارة موقع الخدمة على الويب.

مشاهدة مقاطع الفيديو

حدد اختيارات الأصدقاء أو ما الجديد بالجزء السفلي للشاشة "اجتماعي" لعرض قائمة مقاطع الفيديو. حدد ملف فيديو من القائمة لعرض معلوماته، ثم حدد تشغيل.

ملفات تعريف الأصدقاء

حدد الأصدقاء من الجزء السفلي لشاشة اجتماعي لعرض قائمة أصدقائك على Facebook و Twitter. حدد صديقاً من القائمة. وبالتالي، يتم عرض ملف تعريف الصديق المحدد الذي يحتوي على معلوماته الرئيسية ومنشوراته

حدد صديقاً للاتصال به

حدد مكالمه فيديو من الجزء السفلي للشاشة اجتماعي، حيث يؤدي هذا الإجراء إلى تشغيل برنامج Skype وعرض قائمة بالأصدقاء. حدد صديقاً للاتصال به.

المرشحات

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Samsung لاستخدام هذه الوظيفة. حدد إما اختيارات الأصدقاء أو الأصدقاء و مكالمه فيديو على الشاشة اجتماعي. استخدم خيار المرشح الموجود أعلى الشاشة لإعادة ترتيب القائمة، ثم حدد مرشحاً، علماً بأنه لا يمكن استخدام هذا الخيار في قائمة ما الجديد.



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز. 

قم بفتح Smart Hub وحدد **التطبيقات**.

يوفر Samsung Apps مجموعة شاملة من الأخبار والمعلومات الرياضية ومعلومات الطقس ومحتويات الألعاب المجانية والمدفوعة التي يمكنك تنزيلها مباشرة إلى التلفزيون والاستمتاع بها. أولاً، افحص اتصال الشبكة وتأكد من اتصال التلفزيون بالإنترنت، حيث يحتاج التلفزيون إلى اتصال التلفزيون بالإنترنت لاستخدام Apps.

قد لا تتوفر هذه الخدمة وفقاً للبلد أو المنطقة.

الاحتياطات

- نظراً للخصائص التي يتمتع بها جهاز Smart Hub التابع لشركة Samsung والقيود الموجودة على المحتويات المتوفرة، فقد لا تتوفر ميزات وتطبيقات وخدمات معينة بكافة الأجهزة أو بجميع المناطق، كما قد تتطلب بعض ميزات Smart Hub أجهزة ملحقة إضافية أو رسوم عضوية. قم بزيارة موقع <http://www.samsung.com> لمزيد من المعلومات حول جهاز محدد وتوافر المحتويات، علماً بأن توافر الخدمات والمحتويات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- تخلي شركة Samsung Electronics مسؤوليتها القانونية عن أي انقطاع يحدث لخدمة Smart Hub بسبب موفر الخدمة لأي سبب.
- قد تتوفر خدمات التطبيقات باللغة "الإنجليزية" فقط وقد يختلف المحتوى المتاح باختلاف البلد.
- لمزيد من المعلومات حول التطبيقات، قم بزيارة موقع موفر الخدمة المخصص على ويب.
- قد يتسبب اتصال الإنترنت غير المستقر في حدوث تأخر أو مقاطعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إنهاء التطبيق تلقائياً وفقاً لبيئة الشبكة. وفي هذه الحالة، افحص حالة الاتصال بالإنترنت وحاول مرة أخرى.

- قد لا تتوافر خدمات التطبيقات وتحديثاتها.
- محتوى التطبيق عُرضة للتغير من قبل موفر الخدمة دون إشعار مسبق.
- قد تختلف تفاصيل الخدمة باختلاف لإصدار البرنامج الثابت للمستخدم.
- قد تختلف طريقة استخدام التطبيق باختلاف الإصدارات الجديدة من التطبيق. وفي هذه الحالة، قم بتشغيل البرنامج التعليمي للتطبيق أو زيارة موقع موفر الخدمة على ويب.
- في بعض التطبيقات، اعتمادًا على سياسة موفر الخدمة، لا يتم دعم المهام المتعددة.

تثبيت التطبيقات القياسية

يعمل التلفزيون على تنزيل التحديثات التي تتطابق مع الشبكة التي يتصل بها التلفزيون الخاص بك وتثبيتها تلقائيًا عند تشغيل Smart Hub لأول مرة وتحميل الشاشة **التطبيقات**. قد تختلف أنواع التطبيقات الرئيسية وفقًا للبلد.

تشغيل تطبيق

انتقل إلى شاشة Smart Hub's Apps، ثم حدّد الشاشة **مزيد من تطبيقات** الموجودة أسفل الشاشة. حيث يتم عرض قائمة التطبيقات المثبتة حاليًا على التلفزيون الخاص بك. ومن هذه القائمة، حدد التطبيقات التي تريد تشغيلها. حدد "وضع العرض" (الجزء العلوي الأيمن من الشاشة) لإعادة ترتيب قائمة التطبيقات التي تم تنزيلها حسب تاريخ التنزيل أو المفتوح مؤخرًا أو العنوان.

Samsung Apps

يوفر Samsung Apps العديد من الأخبار والمعلومات الرياضية ومعلومات الطقس وتطبيقات الألعاب المجانية والمدفوعة، فهو يتيح لك البحث عن التطبيقات وتثبيتها مباشرة على التلفزيون. اقرأ بنود وشروط الاستخدام ووافق عليها، ثم استعرض التطبيقات من خلال الفئات أو ابحث عنها مباشرة. **حاول الآن**

البحث عن Apps

ابحث عن التطبيقات بالاسم. في شاشة **Samsung Apps**، حدد **بحث تطبيقات Samsung** لعرض لوحة المفاتيح. أدخل اسم التطبيق، ثم حدد **تم**.

تثبيت التطبيقات

حدد التطبيق الذي ترغب في تثبيته لعرض شاشة بها معلومات مفصلة عن هذا التطبيق. حدد **تنزيل** لتثبيت التطبيق المحدد. علمًا بأنه يجب شراء التطبيقات المدفوعة قبل تثبيتها. قم بزيارة موقع ويب تلفزيون Samsung Apps على <http://tv.samsungapps.com> وإعادة شحن حسابك باستخدام التطبيق "نقدية تطبيق" قبل شراء التطبيقات المدفوعة.

إدارة التطبيقات

يمكنك تخصيص شاشة "تطبيقاتي". يمكنك أيضاً إدارة التطبيقات المثبتة وتكوين إعدادات تحديث التطبيقات.

تحرير تطبيقاتي

انقل التطبيقات إلى "تطبيقاتي". انتقل إلى شاشة **مزيد من تطبيقات** وحدد **الخيارات**، ثم حدد **تحرير تطبيقاتي**. يمكنك تخصيص شاشة "تطبيقاتي".

تغيير الترتيب

من شاشة **تحرير تطبيقاتي**، حدد التطبيقات التي تريد إعادة ترتيبها، ثم قم بتغيير ترتيبها وانقر على لوحة اللمس.

إزالة التطبيقات

قم بإزالة التطبيقات غير المستخدمة من قائمة تطبيقات My Apps. يتم نقل التطبيقات التي تمت إزالتها إلى قائمة التطبيقات التي تم تنزيلها. من الشاشة **تحرير تطبيقاتي**، حدد التطبيقات التي ترغب في إزالتها، ثم انقلها إلى الصف الأول أو الأخير في قائمة My Apps. ستظهر العلامة X في أعلى أو أسفل رموز التطبيقات المحددة. حرك التطبيقات باتجاه العلامة "X". ستظهر نافذة منبثقة. حدد **نعم** من النافذة المنبثقة لإزالة التطبيقات المحددة من قائمة My Apps.

من الشاشة **تحرير تطبيقاتي**، حدد **إزالة الكل** لإزالة جميع التطبيقات من قائمة My Apps.

إضافة التطبيقات

يمكن إضافة التطبيقات التي تم تثبيتها على التلفزيون ولكنها لا تظهر في قائمة "تطبيقاتي" إلى القائمة.

حدد التطبيقات التي ترغب في إضافتها من قائمة **مزيد من تطبيقات** في أعلى شاشة **تحرير تطبيقاتي**. تتم إضافة التطبيقات المحددة إلى قائمة My Apps.

حذف التطبيقات

تُستخدم هذه الوظيفة لحذف التطبيقات المثبتة على التلفزيون، حيث يؤدي حذف تطبيق ما إلى حذف كافة البيانات المرتبطة به.

انتقل إلى شاشة **مزيد من تطبيقات** وحدد **الخيارات**، ثم حدد **حذف**. حدد كل التطبيقات التي ترغب في حذفها. حدد كل التطبيقات التي ترغب في إزالة تثبيتها، ثم حدد **حذف**، ثم حدد **نعم** من النافذة المنبثقة. علماً بأنه لا يمكن حذف التطبيقات ذات اللون الرمادي. يمكنك إعادة تثبيت التطبيقات المحذوفة مجاناً من Samsung Apps.

إدارة مجلدات التطبيقات

قم بإنشاء المجلدات وإدارة التطبيقات حسب المجموعة. انتقل إلى شاشة **مزيد من تطبيقات** وحدد **الخيارات**، ثم **إنشاء مجلد**. أدخل اسماً للمجلد الجديد.

حدد **الخيارات** لإعادة تسمية المجلد أو نقل التطبيقات إلى هذا المجلد.

قفل/إلغاء قفل التطبيقات

قم بقفل التطبيقات أو إلغاء قفلها. انتقل إلى شاشة **مزيد من تطبيقات** وحدد **الخيارات**، ثم حدد **غلق/إلغاء غلق**. أدخل كلمة المرور، ثم حدد التطبيقات التي ترغب في قفلها، حيث يظهر رمز قفل على التطبيقات المحددة. لإلغاء القفل، ما عليك سوى تحديد التطبيق مرة أخرى.

تحديث التطبيقات

عندما يلزم تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، حدد **التطبيقات**، ثم حدد **مزيد من تطبيقات**. من شاشة **مزيد من تطبيقات**، حدد **تحديث تطبيقات**، ثم حدد التطبيق من القائمة. يبدأ التطبيق في التحديث إلى آخر إصدار. ومع ذلك، يظهر **تحديث تطبيقات** على الشاشة فقط عندما يلزم إجراء تحديث.

إعداد "التحديث التلقائي للتطبيقات"

لتحديث التطبيقات تلقائيًا، حدد **الخيارات** في الشاشة **مزيد من تطبيقات**، ثم حدد **تحديث تلقائي للتطبيق**. وبعد ذلك، سيتم تحديث التطبيقات تلقائيًا عندما يتوفر التحديث.

Fitness

يشير Fitness إلى تطبيق يساعدك في المحافظة على لياقتك. قم بإنشاء ملف تعريف وإعداد خطة تمارين، ثم ابدأ التمرين وفقًا لنظام غذائي منظم. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها قبل استخدام تطبيق Fitness. [حاول الآن](#)

⚠ يرجى القيام بتمارين التسخين أو التنشيط قبل بدء التمرينات. ويجب على المستخدمين التوقف عن التمرين على الفور إذا شعروا بألم أو دوار أو إرهاق أو ضيق في التنفس.

إنشاء ملف تعريف

اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة وأدخل المعلومات الخاصة بك لإنشاء ملف تعريف.

يتألف هذا التطبيق من مشغل سريع وقائمة موصى بها من التطبيقات والمحتويات التي تناسب الأطفال والتي توفر خدمات غير مثبتة حاليًا على التلفزيون الخاص بك، حيث يمكنك تنزيل تطبيقات ومحتويات للأطفال إلى التلفزيون الخاص بك باستخدام Kids، علمًا بأن هناك بعض الخدمات مجانية. [حاول الآن](#) من الشاشة Kids، اضغط على الزر **TOOLS** من لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد أو جهاز التحكم العادي عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة القائمة. حدد **فيديو تعليمي** من القائمة، ومن ثمّ يمكن للمستخدم عرض الفيديو التقييمي للحصول على مزيد من المعلومات حول Kids في أي وقت.

Web Browser

Web Browser هو تطبيق لتصفح الويب. فيمكنك، باستخدام Web Browser، تصفح الإنترنت على التلفزيون الخاص بك وكأنك تستعرضه على الكمبيوتر بالإضافة إلى مشاهدة التلفزيون أثناء تصفح الويب. ومع ذلك، قد لا تكون تجربة التصفح ذاتها الموجودة على الكمبيوتر. لذا، يفضل استخدام لوحة مفاتيح وماوس لجعل تجربة استعراض الويب أكثر ملاءمة. [حاول الآن](#)

الشبكات الاجتماعية

شارك بأفكارك وتعليقاتك حول برنامج يُبث من خلال شبكات التواصل الاجتماعية، حيث تعرض الشبكات الاجتماعية خدمات مثل Facebook و Twitter و NateOn و Google Talk في شاشة واحدة، كما أنه يمكنك نشر رسائل وتعليقات كما لو أنك تستخدم جهاز كمبيوتر، علمًا بأنه يجب عليك أولاً ربط حساب Samsung الخاص بك بحسابات "خدمات الشبكات الاجتماعية" ذات الصلة قبل الوصول إليها باستخدام "الشبكات الاجتماعية". لمزيد من المعلومات حول استخدام الخدمة، تفضل بزيارة موقع التطبيقات على ويب.

ربط حسابات الخدمة

قم بربط حسابات خدمات الشبكات الاجتماعية (Facebook و Twitter و NateOn و Google Talk وما إلى ذلك) بحساب Samsung الخاص بك. قم بتشغيل الشبكات الاجتماعية، وحدد "خدمة شبكة اجتماعية"، ثم سجل حسابك بخدمة الشبكة الاجتماعية. وبمجرد ربط الحساب، يمكنك استخدام الأزرار الموجودة بالجزء السفلي من الشاشة للوصول إلى "خدمات الشبكات الاجتماعية" المسجلة. يمكنك تحديث موجز الويب الخاص بك ونشر التعليقات وتغيير وضع العرض.

إعدادات التطبيقات

قائمة الشاشة < مزيا Smart > إعدادات التطبيقات [حاول الآن](#)

قم بتكوين التطبيقات المثبتة على التلفزيون الخاص بك.

تشغيل المؤشر تلقائياً

قائمة الشاشة < مزيا Smart > إعدادات التطبيقات < شريط تلقائي

قم بتكوين المؤشرات المحددة لعرضها تلقائياً عند تشغيل التلفزيون. يعتبر المؤشر إحدى الخدمات التي تعرض قيم الأسهم والأخبار وتحديثات الطقس على الشاشة في الوقت الفعلي. يعمل تمكين خدمة المؤشر على عرض أحدث المعلومات بينما تشاهد التلفزيون. حدد تطبيقات لتشغيلها من القائمة [شريط تلقائي](#). إذا لم يتم تثبيت تطبيق محدد بالتلفزيون الخاص بك، فسوف تحتاج إلى تثبيته أولاً.

إعدادات إشعار الدفع

قائمة الشاشة < مزيا Smart > إعدادات التطبيقات < إعدادات إشعار الدفع

قم بتمكين إشعارات الدفع أو تعطيلها من التطبيقات، علماً بأنه يتم عرض إعدادات إشعار الدفع على الشاشة عند مشاهدة التلفزيون. يمكنك حينها تحديد هذه الإشعارات للحصول على مزيد من المعلومات.

تطبيقات مرتبطة بالقنوات

قائمة الشاشة < مزيا Smart > إعدادات التطبيقات < تطبيقات مرتبطة بالقنوات


يمكن استخدام التطبيقات المرتبطة بالقنوات عند مشاهدة قناة تدعم التطبيقات الخاصة بخدمات بيانات البرنامج الحالي.

الخصائص

قائمة الشاشة < مزيا Smart > إعدادات التطبيقات < الخصائص

يمكن للمستخدمين عرض إصدار التطبيقات والمعرف الفريد، كما يمكنك فحص سعة الذاكرة الإجمالية والمتوفرة في جهاز التلفزيون.

صور ومقاطع فيديو وموسيقى

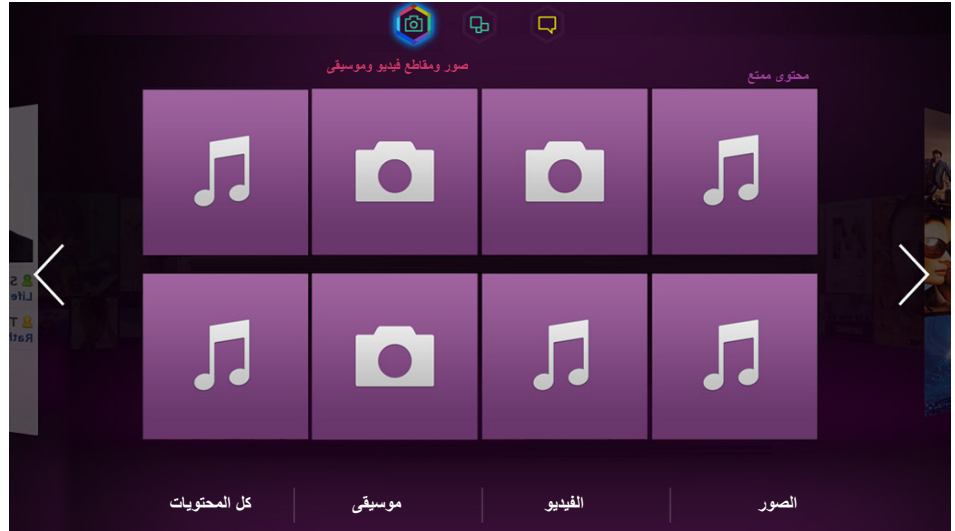

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

قم بفتح Smart Hub وحدد **صور ومقاطع فيديو وموسيقى**.

استمتع بعرض ملفات الصور والفيديو والموسيقى من جهاز تخزين خارجي على التلفزيون الخاص بك مباشرة. قم بنسخ الملفات الهامة نسخاً احتياطياً قبل توصيل جهاز تخزين خارجي بالتلفزيون. تخلي Samsung مسؤوليتها عن الملفات التالفة أو المفقودة.

القيود

- يتم دعم أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC) فقط. وتدل أجهزة MSC على فئة أجهزة التخزين الكبير. وهي تتضمن محركات أقراص خارجية وقارئات بطاقات الفلاش والكاميرات الرقمية. (موزعات USB غير مدعومة.) ويجب توصيل أنواع الأجهزة هذه مباشرة بمنفذ USB الخاص بالتلفزيون. وقد يتعذر على التلفزيون التعرف على جهاز USB أو قراءة الملفات الموجودة به إذا تم توصيله بالتلفزيون عبر كبل تمديد USB. ومن جانبك، لا تفصل جهاز USB أثناء نقل البيانات.
- عند توصيل محرك أقراص خارجي، استخدم منفذ USB (لمحركات الأقراص الصلبة)، ونوصي باستخدام محرك أقراص خارجي مع محول التيار الكهربائي الخاص به.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات الرقمية والأجهزة الصوتية مع هذا التلفزيون.
- إذا تم توصيل العديد من أجهزة USB بالتلفزيون، فقد يتعذر على التلفزيون التعرف على بعض الأجهزة أو جميعها. قد لا يتم دعم أجهزة USB التي تستخدم دخل عالي الطاقة (500 مللي أمبير أو 5 فولت).
- أنظمة الملفات المدعومة هي FAT و exFAT و NTFS.
- يتيح فرز الملفات في وضع عرض المجلد عرض ما يصل إلى 1000 ملف في كل مجلد. مع ذلك، إذا كان جهاز USB يحتوي على أكثر من 8000 ملف ومجلد، فقد يتعذر الوصول إلى بعض الملفات والمجلدات.
- لا يتوفر وضع توصيل PTP تماماً إلا في الكاميرات الرقمية. عند توصيل هاتف ذكي أو هاتف لوجي بالتلفزيون باستخدام وضع PTP، فمن الممكن ألا يتم التعرف عليه.

تنسيقات الملفات المدعومة

يمكن لهذا التلفزيون تشغيل أنواع الملفات التالية. لمزيد من المعلومات، راجع القسم "تنسيقات ملفات الترجمة ومحتويات الوسائط والترميز".

- الصور: bmp و jpg و mpo و png
- الموسيقى: aac و flac و m4a و mpa و mp3 و ogg و wma
- الفيديو: 3gp و avi و asf و flv و m2ts و mkv و mov و mp4 و mpg و mts و svi و ts و tp و trp و vob و vro و webm و wmv
- الترجمة: ass و psb و smi و srt و ssa و sub و ttxt و txt

ومن خلال ملفات avi و mkv و mp4، يدعم التلفزيون الترجمة المضمنة.

 قد يتعذر تشغيل بعض الملفات من خلال التلفزيون وفقًا لكيفية ترميزها.

توصيل أجهزة USB

قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB الخاص بالتلفزيون. وتشغيل ملفات الوسائط المخزنة على النحو التالي:

- توصيل جهاز USB أثناء تشغيل التلفزيون مما يؤدي إلى عرض نافذة منبثقة. حدد نوع الوسائط الذي ترغب في تشغيله.
- انتقل إلى **صور ومقاطع فيديو وموسيقى** أعلى الشاشة Smart Hub. حدد نوع الوسائط الذي ترغب في تشغيله ثم جهاز USB الذي يحتوي على الملفات.
- حدد جهاز USB من شاشة **مصدر**. ومن ثم تظهر نافذة منبثقة. حدد نوع الوسائط الذي ترغب في تشغيله.

إزالة جهاز USB

اضغط على **SOURCE** للوصول إلى الشاشة مصدر. حدد جهاز USB الذي تريد إزالته، ثم حدد **أدوات** من الجزء العلوي للشاشة. حدد **إزالة USB** من القائمة لإزالة جهاز USB المحدد بأمان.

تشغيل جميع "المحتويات" على "جهاز تخزين"

يمكنك تشغيل **كل المحتويات** على جهاز تخزين بغض النظر عن نوع المحتوى (**صور ومقاطع فيديو وموسيقى**).

حدد **كل المحتويات** من شاشة **صور ومقاطع فيديو وموسيقى** حيث يمكنك تشغيل جميع المحتويات المحفوظة على جهاز تخزين بغض النظر عن نوع المحتوى (**صور ومقاطع فيديو وموسيقى**).

حذف شاشة صور ومقاطع فيديو وموسيقى

قائمة الشاشة < مرابا Smart > إزالة محفوظات العرض < صور ومقاطع فيديو وموسيقى

تعرض شاشة صور ومقاطع فيديو وموسيقى صور مصغرة لملفات الوسائط التي تم تشغيلها حديثًا. يؤدي تحديد صورة مصغرة إلى تشغيل ملف الوسائط.

استخدام أجهزة التخزين الخارجية المتصلة بالشبكة

يمكن أن يعرض التلفزيون ملفات الوسائط مباشرة من أنظمة تخزين الويب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المُمكن بها تقنية DLNA التي تم توصيلها بالتلفزيون عبر شبكة. لعرض ملفات الوسائط على جهاز تخزين خارجي، يجب أن يدعم الجهاز تقنية DLNA بالإضافة إلى توصيله بالشبكة ذاتها المتصل بها التلفزيون.

على سبيل المثال، يمكنك عرض ملفات الوسائط على هاتفك الذكي أو نظام التخزين على الويب بالطرق التالية:

- إرسال طلب تشغيل الوسائط من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر إلى التلفزيون.
- إنشاء رابط بين التلفزيون والكمبيوتر/الهاتف الذكي/نظام تخزين الويب ثم تشغيل ملفات الوسائط.
- استخدام هاتف ذكي لإرسال طلب إلى التلفزيون لتشغيل ملفات الوسائط المخزنة على كمبيوتر أو استخدام كمبيوتر لطالب تشغيل ملفات الوسائط المخزنة على هاتف ذكي.
- تسجيل الدخول إلى حساب Samsung الخاص بك وتشغيل ملفات الوسائط المخزنة على نظام تخزين ويب الخاص بك.

قد لا يتم تشغيل بعض ملفات الوسائط المخزنة على جهاز تخزين خارجي متصل بالشبكة على التلفزيون وفقًا للدقة والتنسيق. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تتوفر بعض الوظائف.

قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بسهولة. وفي هذه الحالة، استخدم جهاز تخزين USB.

انتقل إلى [صور ومقاطع فيديو وموسيقى](#) أعلى الشاشة Smart Hub. حدد نوع الوسائط ثم الجهاز الذي يتواجد به ملف الوسائط. يتم عرض قائمة الملفات والمجلد لجهاز التخزين الخارجي المحدد.

إتاحة الاتصال بأجهزة DLNA

قائمة الشاشة > الشبكة > إعدادات AllShare > مشاركة المحتوى.

حدد **مشاركة المحتوى**، وستظهر قائمة بالأجهزة المتصلة بنفس الشبكة، مثل التلفزيون. حدد جهازاً لتوصيله بالتلفزيون. حدد جهازاً للسماح بتوصيله بالتلفزيون. يمكنك تشغيل ملفات الوسائط فقط من الأجهزة التي تم السماح لها بالاتصال بالتلفزيون. تتوفر هذه الوظيفة في الأجهزة التي تدعم وحدة التحكم بالوسائط الرقمية المزودة بتقنية DLNA. وبدلاً من ذلك، يمكنك إرسال طلب تشغيل الوسائط من جهاز خارجي لم يتم السماح بتوصيله حتى الآن بالتلفزيون، ثم قبول الاتصال عند المطالبة بذلك.

AllShare

يجعل تطبيق AllShare استرداد ملفات الوسائط من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المُمكِن بها تقنية DLNA والاستمتاع بها أمراً سهلاً. على الرغم من ذلك، يتطلب الأمر تثبيت برنامج الكمبيوتر AllShare على أجهزة الكمبيوتر ودعم الأجهزة المحمولة لتطبيق AllShare. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع خدمة ومحتوى Samsung (<http://content.samsung.com>).
قد تواجه مشاكل في التوافق عند محاولة تشغيل ملفات الوسائط عبر خادم DLNA الخاص بجهاز آخر.

تصدير المحتويات

من القائمة **الخيارات** الموجودة أعلى الشاشة، حدد **إرسال**. حدد جميع ملفات الفيديو التي ترغب في تصديرها، ثم حدد **إرسال**. حيث يعمل ذلك على تصدير الملفات المحددة إلى جهاز تخزين مختلف. عمليات الإقران المحتملة لتصدير الملفات هي كما يلي:

الجهاز المصدر	الجهاز الهدف
جهاز USB	جهاز DLNA و SugarSync و Dropbox و SkyDrive وجهاز محمول
الكاميرا	جهاز DLNA
جهاز DLNA	جهاز USB
SkyDrive و Dropbox و SugarSync	جهاز USB
جهاز محمول	جهاز USB

تشغيل الفيديو

حدد ملف الفيديو من القائمة أو اضغط على ▶ لتشغيل الفيديو. استخدم جهاز التحكم عن بُعد أو الأزرار الظاهرة على الشاشة للتحكم في تشغيل الفيديو. انقر على لوحة اللمس لعرض أزرار التحكم التي تظهر على الشاشة ثم RETURN لإخفائها. لإيقاف تشغيل الملف، اضغط على ■ أو RETURN. [حاول الآن](#)


تغيير وضع العرض

من شاشة قائمة الملفات، حدد عرض في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة وقم باختيار فئة. يتم فرز قائمة الملفات حسب الفئة التي تم اختيارها.

إنشاء قائمة تشغيل

من القائمة [الخيارات](#) أعلى الشاشة، حدد تشغيل المحدد وجميع ملفات الفيديو التي ترغب في تشغيلها، ثم حدد تشغيل. ومن ثم، يتم إنشاء قائمة تشغيل. إذا تم عرض القائمة في وضع عرض المجلد، فمن الممكن تحديد الملفات الموجودة في المجلد الحالي فقط. لتحديد ملفات من مجلدات أخرى، قم بتغيير وضع العرض.

فتح ملف مختلف

- حدد الزر << / . الظاهر على الشاشة.
- حدد الزر  ، ثم حدد البحث عن عناوين الظاهر على الشاشة.

البحث عن الفيديو

- مرر إصبعك إلى اليسار/اليمين على لوحة اللمس. البحث خلال 10 ثوانٍ في اتجاه التقديم أو الإرجاع.
- اضغط على «⏮» / «⏭». يؤدي ذلك إلى تغيير سرعة التشغيل بما يصل إلى 300%. لاستعادة سرعة التشغيل العادية، اضغط على «▶». بدلاً من ذلك، قم بإيقاف الفيديو مؤقتًا، ثم اضغط على «⏮» لتقليل سرعة التشغيل (8/1 عادية، 4/1 عادية، 2/1 عادية). إن ميزة تشغيل الصوت ببطء غير مدعومة كما أنها تتوفر عند التقديم فقط.
- اضغط على «⏮» لإيقاف الشاشة مؤقتًا، ثم «⏭» للبحث خلال الفيديو الذي تم إيقافه مؤقتًا بمعدل زيادة يبلغ إطارًا واحدًا. لا يتم دعم الصوت أثناء إيقاف الفيديو مؤقتًا.
- حدد الزر **بحث**، ثم حدد **البحث عن مشهد** الظاهر على الشاشة. وبذلك، يتم نقلك إلى أحد مشاهد الفيديو. إذا كانت معلومات الفهرس تالفة أو غير مدعومة، فلن تتمكن من استخدام وظيفة **البحث عن مشهد**.
- حدد الزر **بحث**، ثم حدد **البحث في شريط الوقت** الظاهر على الشاشة. وبذلك، يتم نقلك إلى إطار الوقت في الفيديو.
- حدد الزر «⏮» الظاهر على الشاشة. وبذلك، يتم تشغيل الفيديو من بدايته.

عرض الترجمة

- إذا كان جهاز التخزين الخارجي يحتوي على ملف ترجمة باسم ملف الفيديو الذي يتم تشغيله ذاته، فمن الممكن اختيار عرض الترجمة على الشاشة. حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم **إعدادات الترجمة** لإظهار الترجمة.
- إذا كانت الترجمة تظهر بشكل غير سليم، فحاول تغيير إعدادات الترميز. إذا لم تتطابق الترجمة مع الفيديو، فقم بضبط المزامنة. إذا كان حجم خط الترجمة صغيرًا للغاية، فقم بتكبير حجمه.

الإعدادات الإضافية لتشغيل الفيديو

- تكرار

حدد الزر **وضع التكرار** الظاهر على الشاشة. وبذلك، يتغير وضع التكرار. يعمل الخيار **تكرار واحد** على تكرار الملف الحالي فقط، بينما يعمل الخيار **تكرار الكل** على تكرار جميع الملفات الموجودة في المجلد.

- حجم الصورة

حدد الزر **حجم الصورة**، ثم حدد حجم الصورة.

- تدوير

حدد الزر **تدوير** لتدوير الفيديو الحالي 90 درجة في اتجاه عقارب الساعة.

- مستقبل

حدد الزر **مستقبل**، ثم قم بتشغيل مستقبل AV.

- وضع الصورة

حدد الزر **الإعدادات**، ثم حدد **وضع الصورة** الظاهر على الشاشة. حدد وضع الصورة.

- وضع الصوت

حدد الزر **الإعدادات**، ثم حدد **وضع الصوت** الظاهر على الشاشة. حدد وضع الصوت.

- لغة الصوت

حدد الزر **الإعدادات**، ثم حدد **لغة الصوت** الظاهر على الشاشة. حدد لغة الصوت. ومع ذلك، يتوفر هذا الخيار مع دفق ملفات الفيديو التي تدعم العديد من تنسيقات الصوت فقط.

- المعلومات

حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **المعلومات** لعرض معلومات مفصلة حول الفيديو الحالي.

تشغيل الموسيقى

حدد ملف الموسيقى من القائمة أو اضغط على ▶ لتشغيل الموسيقى. لإيقاف تشغيل الملف، اضغط على ■ أو RETURN. [حلول الآن](#)

تغيير وضع العرض

من شاشة قائمة الملفات، حدد **عرض** في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة وقم باختيار فئة. يتم فرز قائمة الملفات حسب الفئة التي تم اختيارها.

إنشاء قائمة تشغيل

من القائمة **الخيارات** الموجودة أعلى الشاشة، حدد **تشغيل المحدد** وجميع ملفات الموسيقى التي ترغب في تشغيلها، ثم حدد **تشغيل**. ومن ثم، يتم إنشاء قائمة تشغيل. إذا تم عرض القائمة في وضع عرض المجلد، فمن الممكن تحديد الملفات الموجودة في المجلد الحالي فقط. لتحديد ملفات من مجلدات أخرى، قم بتغيير وضع العرض.

البحث عن الموسيقى

- اضغط على ⏪ / ⏩. يؤدي ذلك إلى إجراء عملية البحث عن ملف الموسيقى في غضون 10 ثوان.
- اضغط على ⏸. وبذلك، يتوقف ملف الموسيقى الذي يتم تشغيله حاليًا مؤقتًا.

فتح ملف مختلف

- حدد الزر ⏮ / ⏭. الظاهر على الشاشة.
- حدد ملفًا من قائمة التشغيل.

الإعدادات الإضافية لتشغيل الموسيقى

- **تكرار**
حدد الزر **تكرار** الظاهر على الشاشة. وبذلك، يتغير وضع التكرار. يعمل الخيار **أغنية** على تكرار الملف الحالي فقط، بينما يعمل الخيار **الكل** على تكرار جميع الملفات الموجودة في قائمة التشغيل.
- **عشوائي**
حدد الزر **عشوائي** الظاهر على الشاشة. اختر التشغيل العادي أو العشوائي.
- **مستقبل**
حدد الزر **مستقبل**، ثم قم بتشغيل مستقبل AV.
- **وضع الصوت**
حدد الزر **وضع الصوت** الظاهر على الشاشة. حدد وضع الصوت.
- **المعلومات**
حدد الزر **INFO** من لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد من قائمة التشغيل وذلك لعرض معلومات تفصيلية حول الملف المحدد.

عرض الصور

حدد صورة من القائمة لعرضها على الشاشة. استخدم جهاز التحكم عن بُعد أو الأزرار الظاهرة على الشاشة للتحكم في تشغيل الصورة. انقر على لوحة اللمس لعرض أزرار التحكم التي تظهر على الشاشة ثم **RETURN** لإخفائها. لإيقاف تشغيل الملف، اضغط على **■** أو **RETURN**. [حاول الآن](#)

تغيير وضع العرض

من شاشة قائمة الملفات، حدد **عرض** في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة وقم باختيار فئة. يتم فرز قائمة الملفات حسب الفئة التي تم اختيارها.

عرض الشرائح

- من القائمة **الخيارات** الموجودة أعلى الشاشة، حدد **عرض الشرائح**. يمكنك عرض جميع الصور الموجودة في القائمة من خلال عرض شرائح.
- اضغط على **▶** في القائمة.
- اضغط على **▶** أو حدد الزر **بدء عرض الشرائح** الظاهر على الشاشة لبدء عرض الشرائح.

إعدادات عرض الشرائح

- **Speed**: اضغط على **◀** / **▶▶** أو حدد الزر **إعدادات عرض الشرائح** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **السرعة**.
- **Effect**: حدد الزر **إعدادات عرض الشرائح**، ثم حدد **تأثيرات الظاهر** على الشاشة.

إنشاء قائمة تشغيل

من القائمة [الخيارات](#) الموجودة أعلى الشاشة، حدد [تشغيل المحدد](#) وجميع الصور التي ترغب في تشغيلها، ثم حدد [تشغيل](#). ومن ثم، يتم إنشاء قائمة تشغيل. إذا تم عرض القائمة في وضع عرض المجلد، فمن الممكن تحديد الملفات الموجودة في المجلد الحالي فقط. لتحديد ملفات من مجلدات أخرى، قم بتغيير وضع العرض.

فتح ملف مختلف

- اضغط على [▶ / ◀](#).
- حدد الزر [السابق/التالي](#) الظاهر على الشاشة.

موسيقى خلفية

قم بتمكين تشغيل الموسيقى في الخلفية أثناء عرض الشرائح. ومع ذلك، يجب أن تكون جميع ملفات الموسيقى الموجودة على جهاز التخزين ذاته. حدد الزر [موسيقى خلفية](#) الظاهر على الشاشة عند عرض صورة على الشاشة أو عند تشغيل عرض شرائح. حدد ملفات الموسيقى التي ترغب في الاستماع إليها، ثم [تشغيل](#). لتشغيل الملفات بشكل عشوائي، حدد [عشوائي](#).

مشغل صغير

عند عرض صور ذات خلفية موسيقية، يمكنك التحكم في الموسيقى.

حدد **موسيقى خلفية** من أزرار التحكم الذي تظهر على الشاشة ثم حدد **مشغل صغير**.

يمكنك إيقاف التشغيل مؤقتاً أو النخطي إلى الأغنية السابقة أو التالية.

الإعدادات الإضافية لعرض الصور

- تكبير: حدد الزر **تكبير** الظاهر على الشاشة. يتم التكبير بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.
- تدوير: حدد الزر **تدوير** الظاهر على الشاشة. يعمل ذلك على دوران الصورة الحالية في اتجاه عقارب الساعة بمقدار 90 درجة.
- مستقبل: حدد الزر **مستقبل**، ثم قم بتشغيل مستقبل AV.
- وضع الصورة: حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **وضع الصورة**. حدد وضع الصورة.
- وضع الصوت: حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **وضع الصوت**. حدد وضع الصوت. ومع ذلك، لا يتوفر هذا الخيار عند تشغيل موسيقى الخلفية.
- المعلومات: حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **المعلومات** لعرض معلومات مفصلة حول الفيديو الحالي.

Anynet+ (HDMI-CEC)

تم تزويد تلفزيون Smart TV الذكي هذا بميزة Anynet+ (HDMI-CEC) يمكن من خلالها التحكم في أجهزة Samsung الخارجية المتصلة بالتلفزيون بسهولة. يمكنك، من خلال Anynet+ (HDMI-CEC) استخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون لتشغيل جميع أجهزة Samsung المتوافقة التي يتم توصيلها بالتلفزيون. غير أن ميزة Anynet+ (HDMI-CEC) هذه تعمل مع جهاز التحكم عن بُعد فقط وليس مع مفاتيح اللوحة.

الاحتياطات

- لا تدعم هذه الميزة منتجات الجهات المصنعة الأخرى.
- يجب توصيل أجهزة Anynet+ بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC). وفي هذه الحالة، ستحتاج إلى استبدال كبل HDMI.
- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون في حالات معينة. وفي هذه الحالات، حدد جهاز Anynet+ مرة أخرى.
- تعمل ميزة Anynet+ (HDMI-CEC) فقط مع الأجهزة الخارجية التي تدعم Anynet+ (HDMI-CEC) وعندما تكون هذه الأجهزة إما في وضع الاستعداد أو التشغيل.
- يمكن لـ Anynet+ (HDMI-CEC) التحكم فيما يصل إلى 12 جهازًا خارجيًا متوافقًا (من بينها 3 أجهزة من النوع ذاته). بالنسبة لأنظمة العرض المنزلي، يقتصر عدد الأنظمة التي يمكن التحكم بها على نظام واحد.
- يدعم نظام العرض المنزلي، الذي تم توصيله بالتلفزيون من خلال كبل HDMI وكبل صوتي، صوت قناتين فقط. وبخلاف ذلك، يمكن لجهاز العرض المنزلي دعم صوت القناة 5.1 من عمليات البث الرقمي.
- للاستماع إلى صوت القناة 5.1 من جهاز خارجي، قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون من خلال كبل HDMI وموصل إخراج الصوت الرقمي للتلفزيون مباشرة بنظام العرض المنزلي.

إعداد Anynet+ (HDMI-CEC)

قائمة الشاشة < النظام < **Anynet+ (HDMI-CEC)** [حاول الآن](#)

تمكين/تعطيل Anynet+ (HDMI-CEC).

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

تمكين/تعطيل Anynet+ (HDMI-CEC). يؤدي تعطيل هذه الميزة إلى إيقاف تشغيل جميع الميزات ذات الصلة بـ **Anynet+**. [حاول الآن](#)

- **إيقاف تشغيل تلقائي**

يستخدم هذا الخيار في إيقاف تشغيل الأجهزة الخارجية عند إيقاف تشغيل التلفزيون. بعض الأجهزة لا تدعم هذا الخيار. [حاول الآن](#)

استخدام Anynet+ (HDMI-CEC)

يمكنك تشغيل الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز التحكم عند بُعد الخاص بالتلفزيون فقط.

التبديل بين أجهزة Anynet+

1. حدد الزر **TOOLS** بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد لعرض القائمة. حدد **Anynet+ (HDMI-CEC)** من القائمة. وستظهر شاشة تحديد الأجهزة.

2. حدد جهازًا وانتظر حتى يتم التبديل. قد تستغرق هذه العملية دقيقتين حتى تكتمل ولا يمكن إلغاؤها عندما تبدأ.

✎ **Anynet+ (HDMI-CEC)** مختلف بتحديد اسمه من القائمة **مصدر**. ومع ذلك، لا يمكن استخدام ميزة **Anynet+ (HDMI-CEC)** إذا تم تحديد موصل إدخال تم توصيله.

قائمة جهاز Anynet+ (HDMI-CEC)

بمجرد تبديل التلفزيون إلى الجهاز المحدد، يمكنك الوصول إلى قائمة الجهاز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون. حدد الزر **TOOLS** بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد لعرض القائمة. حدد **Anynet+ (HDMI-CEC)** من القائمة. وستظهر خيارات جهاز Anynet+ التالية. قد تختلف خيارات جهاز Anynet+ المعروضة باختلاف الجهاز الخارجي.

- عرض التلفزيون

يتم تحديد هذا الخيار لتبديل وضع جهاز التحكم عن بُعد إلى التلفزيون.

- قائمة الأجهزة

عرض قائمة بأجهزة Anynet+ (HDMI-CEC) المتصلة بالتلفزيون. لتغيير جهاز، حدد الجهاز المطلوب من القائمة.

- (الجهاز المتصل) قائمة

عرض قائمة الجهاز المتصل. إذا كان الجهاز الهدف عبارة عن مشغل أقراص DVD، فيتم عرض قائمة أقراص DVD.

- (الجهاز المتصل) أدوات

يعرض هذا الخيار قائمة الوظائف المستخدمة بشكل متكرر المتوفرة في الجهاز. إذا كان الجهاز الهدف عبارة عن مشغل أقراص DVD، فيتم عرض قائمة تشغيل DVD. قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذا الخيار.

- (الجهاز المتصل) قائمة العناوين

يعرض هذا الخيار قائمة تحتوي على عنوان الجهاز المتصل. إذا كان الجهاز الهدف عبارة عن مشغل أقراص DVD، فيتم عرض قائمة بعناوين أقراص DVD. قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذا الخيار.

ARC

تقوم وظيفة ARC بتمكين الصوت الرقمي ليتم إخراجَه باستخدام كبل HDMI فقط. ومع ذلك، تتوفر هذه الوظيفة في أجهزة استقبال AV التي تدعم وظيفة ARC. لاستخدام وظيفة ARC، قم من قائمة جهاز Anynet+ (HDMI-CEC) بتمكين **مستقبل**.

مشاركة شاشات الأجهزة المحمولة على التلفزيون

يمكن لهذا التلفزيون عرض شاشات الأجهزة المحمولة. ويمكنك استخدام الميزات التالية للاستمتاع ملفات الفيديو والصور والموسيقى عبر الأجهزة المحمولة مباشرة على التلفزيون.

- استخدم كبل MHL لعرض شاشة جهاز محمول على التلفزيون.
- استخدم القائمة **انعكاس الشاشة** لعرض شاشة جهاز محمول على التلفزيون.

MHL

يدعم SMART TV وظيفة MHL (الارتباطات اللاسلكية عالية الدقة) عبر كبل MHL. قم بتوصيل كبل MHL بجهاز المحمول والتلفزيون. لا تتوفر وظيفة MHL إلا من خلال منفذ (MHL) HDMI الموجود بالتلفزيون وكذلك عند الاستخدام مع جهاز محمول ممكنًا به منفذ MHL. تتوفر هذه الميزة مع أجهزة المحمول التي تدعم MHL. لمعرفة إذا ما كان جهاز المحمول لديك معتمدًا، تفضل بزيارة موقع الجهة المصنعة على الويب. يمكنك أيضًا عرض قائمة بأجهزة تدعم MHL على موقع MHL الرسمي على الويب (<http://www.mhlconsortium.org>).

استخدام MHL

- قم بتوصيل كبل MHL بجهاز المحمول والتلفزيون. اضغط على الزر **SOURCE** ثم حدد موصل MHL لعرض شاشة الجهاز المحمول على التلفزيون. سوف تتوفر أيضًا وظائف التحكم عن بُعد التالية:
- اللوحة التي تعمل باللمس (تنقل بين القوائم / تحديد) و ◀ (إرجاع) و ▶▶ (تقديم) و ▶ (تشغيل) و ◻◻ (إيقاف مؤقت) و ◻ (إيقاف) و ▶◻ (القائمة السابقة) عند توصيل الجهاز بكبل MHL، يتم شحنه حتى عندما يكون التلفزيون في "وضع الاستعداد".


القيود

تحتاج تقنية MHL إلى العديد من المتطلبات:

- إذا كنت تستخدم محول HDMI، فإن التلفزيون يتعرّف على الإشارة كإشارة HDMI وقد يستجيب بطريقة مختلفة عن استجابته لتوصيل كبل من MHL إلى HDMI.
- ترقية البرنامج إلى أحدث إصدار.
- هذا الجهاز يدعم تقنية MHL بشكل أساسي. لذا، إذا واجهت المستخدمين أي مشكلة عند استخدام MHL، فعليهم الاتصال بالجهة المصنعة للجهاز.
- قد لا تحتوي بعض أجهزة المحمول على مواصفات أو ميزات كافية لدعم MHL.
- نظرًا لأن شاشة التلفزيون أكبر من معظم شاشات الأجهزة المحمولة، قد تظهر جودة الصورة أقل على التلفزيون.
- وفقًا لظروف الشبكة، فقد تحدث إخفاقات في الشاشة أو الصوت أثناء تشغيل وظيفة **انعكاس الشاشة**.

انعكاس الشاشة

قائمة الشاشة < الشبكة < إعدادات AllShare < انعكاس الشاشة

عرض شاشات أجهزة المحمول على التلفزيون لاسلكيًا. مع ذلك، تتوفر وظيفة **انعكاس الشاشة** فقط مع الأجهزة المحمولة التي تدعم AllShare Cast. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع الويب الخاص بالجهة المصنّعة للجهاز.  وفقًا لظروف الشبكة، فقد تحدث إخفاقات في الشاشة أو الصوت أثناء تشغيل وظيفة **انعكاس الشاشة**.

اتصال الجهاز المحمول

قم بتشغيل الوظيفة **انعكاس الشاشة** (الشبكة < إعدادات AllShare < انعكاس الشاشة). أو اضغط على الزر **SOURCE**، ثم حدد **انعكاس الشاشة** من قائمة المصدر. بعد تشغيل **انعكاس الشاشة**، قم بتشغيل وظيفة "العكس" على الجهاز المحمول. سيُتصل التلفزيون بالجهاز المحمول، ويمكن للمستخدم عرض شاشة الجهاز المحمول المتصل على التلفزيون.

الدعم

يحتوي التلفزيون على العديد من الأنظمة المضمنة المصممة لدعم المستخدم ونظام التلفزيون.

خدمة الإدارة عن بعد

قائمة الشاشة > الدعم > خدمة الإدارة عن بعد [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

إذا كنت تحتاج إلى مساعدة تتعلق بالتلفزيون الخاص بك، فيمكنك استخدام هذه الميزة للسماح لشركة Samsung Electronics بتشخيص حالة التلفزيون عند بُعد. سوف تحتاج إلى قراءة اتفاقية الخدمة والموافقة عليها قبل استخدام هذه الميزة. بعد ذلك، سيقوم فني شركة Samsung Electronics بتشخيص التلفزيون وإصلاحه وتحديثه عن بُعد. مع العلم أن هذه الميزات تتوفر فقط في حالة اتصال التلفزيون بالإنترنت.

ما المقصود بالدعم عن بُعد؟

توفر خدمة الدعم عن بُعد من Samsung دعم واحد لواحد من خلال فني تابع لشركة Samsung يتمكن عن بُعد مما يلي:

- تشخيص التلفزيون
- ضبط إعدادات التلفزيون
- إعادة ضبط التلفزيون لإعدادات المصنع
- تثبيت تحديثات البرامج الثابتة الموصى بها

كيف تعمل؟

إن طلب الاستعانة بفني تابع لشركة Samsung لصيانة تلفزيونك عن بُعد أمر في غاية البساطة

اتصل بمركز اتصالات Samsung واستفسر عن الدعم عن بُعد.



افتح القائمة بالتلفزيون الخاص بك وانتقل إلى قسم الدعم.



حدد الإدارة عن بُعد وأدخل رمز التعريف الشخصي للوكالة.



سيقوم الموظف، بعد ذلك، بالوصول إلى التلفزيون الخاص بك. هذا كل ما في الأمر!



تم تزويد هذا التلفزيون بدليل مستخدم إلكتروني مضمن. وهو دليل شامل حول استخدام تلفزيون Samsung Smart TV هذا. لمزيد من المعلومات، راجع "عرض e-Manual".

التشخيص الذاتي

يمكن للتلفزيون الخاص بك تشخيص حالته ذاتيًا فيما يتعلق بالصورة والصوت والمشاكل الخاصة بالإشارة. تتكون وظيفة التشخيص الذاتي من الخيارات التالية:

- اختبار الصورة
- اختبار الصوت
- التحقق من بيئة التحكم في الحركة والصوت
- إعادة ضبط

اختبار الصورة

يعرض "اختبار الصورة" صورًا عالية الدقة لاختبارها لمعرفة الأخطاء والمشاكل من خلال ثلاث محاولات.

إذا لم تظهر صورة الاختبار أو في حالة وجود تشويش أو تشوه بها، فقد تكون هناك مشكلة في التلفزيون. لذا، عليك الاتصال بمركز خدمة Samsung للحصول على مساعدة. إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، فقد تكون هناك مشكلة في الجهاز الخارجي. يرجى فحص التوصيلات. في حالة استمرار المشكلة، يرجى فحص قوة الإشارة أو الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

اختبار الصوت

قائمة الشاشة < الدعم < التشخيص الذاتي < اختبار الصوت **حاول الآن**

استخدم اللحن المضمن لفحص مشكلات الصوت.

إذا لم يتم تشغيل اللحن من خلال سماعات التلفزيون، فتحقق من إعداد **مكبر صوت التلفزيون** على تشغيل، ثم حاول مرة أخرى. في حالة استمرار المشكلة، فقد تكون المشكلة متعلقة بالتلفزيون. لذا، عليك الاتصال بمركز خدمة Samsung للحصول على مساعدة. في حالة تشغيل اللحن، قد تكون هناك مشكلة في الجهاز الخارجي. يرجى فحص التوصيلات. وفي حالة استمرار المشكلة، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

التحقق من بيئة التحكم في الحركة والصوت

قائمة الشاشة < الدعم < التشخيص الذاتي < التحقق من بيئة التحكم في الحركة والصوت **حاول الآن**

اختبر مستويات الضوضاء والسطوع المحيطة لمعرفة ما إذا كانت مناسبة لاستخدام ميزة التفاعل الذكي.

إعادة ضبط

قائمة الشاشة < الدعم < التشخيص الذاتي < إعادة ضبط **حاول الآن**

يعمل هذا على إعادة ضبط جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات الشبكة. حدد "إعادة ضبط" وأدخل رمز رقم التعريف الشخصي عند الطلب، ثم حدد **نعم**. وبالتالي، تتم إعادة ضبط جميع الإعدادات. سيتوقف تشغيل التلفزيون ويعاد تشغيله مرة أخرى تلقائيًا؛ وبعد ذلك، يتم عرض شاشة **إعداد**. لمزيد من المعلومات حول إعادة ضبط التلفزيون، راجع دليل المستخدم الذي يأتي مع التلفزيون.

تحديث البرنامج

قائمة الشاشة < الدعم < تحديث البرنامج [حاول الآن](#)

افحص إصدار برنامج التلفزيون وقم بتحديثه، إذا لزم الأمر.

⚠ لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون حتى تكتمل الترقية. علمًا بأنه سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرنامج. ستعود جميع إعدادات الفيديو والصوت إلى الإعدادات الافتراضية بعد ترقية البرنامج.

يمكن ترقية البرنامج بالطرق التالية:

- التحديث الآن
- التحديث التلقائي

التحديث الآن

قائمة الشاشة < الدعم < تحديث البرنامج < التحديث الآن [حاول الآن](#)

تعمل الترقية عبر الإنترنت على تنزيل برنامج الترقية مباشرة من الإنترنت وتثبيته. قم بتكوين التلفزيون ليتصل بالشبكة وتأكد من إمكانية اتصاله بالإنترنت،

تحديث يدوي

قم بتنزيل أحدث ملف تحديث من موقع Samsung على الويب. قم بفك ضغط الملف ثم قم بنسخه إلى الدليل الجذر لمحرك فلاش. أدخل محرك الفلاش في أحد منافذ USB في التلفزيون لتثبيت التحديث.

التحديث التلقائي

قائمة الشاشة < الدعم < تحديث البرنامج < التحديث التلقائي [حول الآن](#)

يؤدي هذا الخيار إلى ترقية التلفزيون وهو في وضع الاستعداد. في وضع الاستعداد، يتوقف تشغيل التلفزيون ولكن تظل إمكانية الوصول إلى الإنترنت متاحة، مما يتيح للتلفزيون إجراء ترقية ذاتية تلقائيًا في حالة عدم استخدامه. نظرًا لتشغيل العمليات الداخلية في التلفزيون، قد ينبعث هج طفيف من الشاشة، وقد يستمر هذا الأمر لأكثر من ساعة حتى يكتمل تنزيل البرنامج. افحص تكوين الشبكة والاتصال بالإنترنت ثم قم بتمكين هذا الخيار.

وضع الاستخدام

قائمة الشاشة < الدعم < وضع الاستخدام [حول الآن](#)

حدد وضع استخدام التلفزيون. إذا تم ضبط التلفزيون على **عرض المتجر** بدون قصد، فبإمكانك تغيير الوضع من خلال هذا الخيار. يجب استخدام **عرض المتجر** في بيئات البيع بالتجزئة فقط. يتم تعطيل بعض الوظائف، كما أن التلفزيون يقوم بإجراء ضبط ذاتي تلقائيًا بعد مدة زمنية معينة وذلك من خلال **عرض المتجر**.

معلومات الدعم


قائمة الشاشة < الدعم < الاتصال بـ **Samsung** [حول الآن](#)

راجع المعلومات الموجودة أدناه إذا كان التلفزيون لا يعمل بصورة صحيحة أو إذا كنت في حاجة إلى معلومات تتعلق بترقية البرامج. يحتوي القسم الموجود أدناه على معلومات مفيدة حول المنتج وتعليمات تتعلق بكيفية الحصول على أحدث البرامج.


ميزة نصوص المعلومات


(وفقًا للبلد)

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة نصوص المعلومات معلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. لعرض معلومات نصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات. يمكنك تغيير صفحة نصوص المعلومات عن طريق تحديد الأزرار الرقمية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.


 تشغيل نصوص المعلومات / خلط / إيقاف التشغيل: تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى لإنهاء وظيفة نصوص المعلومات.

 تخزين: تخزين صفحات نصوص معلومات.


 الحجم: عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولتحريك النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. وللعرض العادي، اضغط عليه مرة أخرى.


 انتظار: تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية عديدة يتم عرضها تلقائيًا. للرجوع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.


أزرار الألوان (الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. وبالتالي، يتم عرض الصفحة التي تم ترميزها بلون جديد. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

 الوضع: تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST / FLOF). إذا تم الضغط أثناء وضع LIST (القائمة)، فيتم التبديل إلى وضع حفظ "القائمة". وفي وضع حفظ القائمة، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر 8 (تخزين).

 صفحة فرعية: عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.

 صفحة لأعلى: عرض صفحة نصوص المعلومات التالية.

 صفحة لأسفل: عرض صفحة نصوص المعلومات السابقة.

 الفهرس: عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

 إظهار: عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.


 إلغاء الأمر: تصغير حجم عرض نصوص المعلومات حتى يمكن تبادلها مع قناة البث الحالية.

A	B	C	D
E			
F			

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البحث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.

قفل Kensington لمنع السرقة

علمًا بأن هذه الميزة لا تكون متاحة إلا في أجهزة تلفزيون LED 8000 فقط.

قفل Kensington هو جهاز يمكن استخدامه في حماية التلفزيون من السرقة. ابحث عن فتحة Kensington الموجودة بالجزء الخلفي من التلفزيون، علمًا بأن الرمز  يظهر بجوار الفتحة. قم بلف القفل حول شيء ثقيل يصعب حمله، ثم أدخله عبر فتحة Kensington بالتلفزيون، ومع ذلك، يجب شراء قفل الأمان بشكل منفصل.

قد تختلف طريقة استخدام قفل Kensington مع كل طراز من طرز التلفزيون. يرجى الرجوع إلى دليل قفل Kensington للاطلاع على مزيد من المعلومات.

دقة العرض

يمكنك أيضًا تحديد أحد خيارات الدقة الأساسية المدرجة في عمود "الدقة". يقوم التلفزيون بضبط الدقة التي تحددها تلقائيًا.

بعد توصيل كمبيوتر بالتلفزيون، قم بضبط دقة الشاشة للتلفزيون على الكمبيوتر. الدقة المثلى هي $1080 \times 1920 @ 60$ هرتز. في حالة ضبطها على أي قيمة بخلاف الموضحة في الجدول أدناه، فقد لا يعرض التلفزيون شيئًا. قم بضبط دقة الشاشة بطريقة صحيحة، وذلك بالرجوع إلى دليل مستخدم الكمبيوتر أو بطاقة الرسومات الخاصة به.

IBM

الدقة	التردد القياسي	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميغا هرتز)	القطبية المتزامنة (أفقي / رأسي)
720x400	70Hz	31.469	70.087	28.322	+/-

MAC

الدقة	التردد القياسي	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميغا هرتز)	القطبية المتزامنة (أفقي / رأسي)
480x640	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832x624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1152x870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-

القطبية المتزامنة (أفقي / رأسي)	تردد ساعة اليكسل (ميغا هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	الدقة
-/-	25.175	59.940	31.469	480 × 640
-/-	31.500	72.809	37.861	480 × 640
-/-	31.500	75.000	37.500	480 × 640
+/+	40.000	60.317	37.879	600 × 800
+/+	50.000	72.188	48.077	600 × 800
+/+	49.500	75.000	46.875	600 × 800
-/-	65.000	60.004	48.363	768 × 1024
-/-	75.000	70.069	56.476	768 × 1024
+/+	78.750	75.029	60.023	768 × 1024
+/+	108.000	75.000	67.500	864 × 1152
+/+	74.250	60.000	45.000	720 × 1280
+/-	83.500	59.810	49.702	800 × 1280
+/+	108.000	60.020	63.981	1024 × 1280
+/+	135.000	75.025	79.976	1024 × 1280
+/+	85.500	59.790	47.712	768 × 1366
+/-	106.500	59.887	55.935	900 × 1440
+/+	108.000	60.000	60.000	900RB × 1600
+/-	146.250	59.954	65.290	1050 × 1680
+/+	148.500	60.000	67.500	1080 × 1920

حجم الصورة وإشارة الإدخال

إشارة الإدخال	حجم الصورة
ATV و AV و Component (480i/p و 576i/p و 720p و 1080i و 1080p) و HDMI (720p و 1080i و 1080p)	16:9
ATV و AV و Component (480i/p و 576i/p و 720p و 1080i و 1080p) و HDMI (720p و 1080i و 1080p)	تكبير عرض, تكبير
ATV و AV و Component (480i/p و 576i/p و 720p و 1080i و 1080p) و HDMI (720p و 1080i و 1080p)	4:3
HDMI (720p و 1080i و 1080p)	عرض ذكي 1
HDMI (720p و 1080i و 1080p)	عرض ذكي 2
Component (720p و 1080i و 1080p) و HDMI (720p و 1080i و 1080p)	ملائمة الشاشة

يتم تطبيق الإعداد **حجم الصورة** على المصدر الحالي، وسيبقى **حجم الصورة** الذي تم تطبيقه فعالاً في المرة القادمة التي يتم فيها تحديد المصدر ذاته.

مستويات دقة الأبعاد الثلاثية المدعومة

تسري هذه المواصفات على نسبة العرض التي تبلغ 16:9 فقط.

HDMI

التنسيق ثلاثي الأبعاد: يسار/يمين، أعلى/أسفل

التردد (بالهرتز)	الدقة
60 / 59.94 / 50	720p × 1280
60 / 59.94 / 50	1080i × 1920
60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98	1080 × 1920 بكسل

التنسيق ثلاثي الأبعاد: تعبئة الإطار

التردد (بالهرتز)	الدقة
60 / 59.94 / 50	720p × 1280
60 / 59.94 / 50	1080i × 1920
30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98	1080 × 1920 بكسل

Component

التردد (بالهرتز)	الدقة
60 / 59.94 / 50	720p × 1280
60 / 59.94 / 50	1080i × 1920
60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98	1080 × 1920 بكسل

الفيديو/الصور

راجع "تنسيقات ملفات الترجمة ومحتويات الوسائط والترميز".

HDMI كمبيوتر بواسطة كبل

الدقة الأمثل لاستخدام شاشة عرض الكمبيوتر هي 1080 x 1920. يمكن لأجهزة تلفزيون LED فقط تحويل شاشة عرض الكمبيوتر ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد. في حالة عدم تعيين الدقة بشكل صحيح، قد لا يتوفر العرض بملء الشاشة والعرض ثلاثي الأبعاد.

تنسيقات ملفات الترجمة ومحتويات الوسائط والترميز

الترجمة

خارجي

ملحق الملف	الاسم
.txt	MPEG-4 Timed text
smi.	SAMI
srt.	SubRip
sub.	SubViewer
sub. أو txt.	Micro DVD
ssa.	SubStation Alpha
ass.	Advanced SubStation Alpha
psb.	Powerdivx

داخلي

الحاوية	الاسم
AVI	Xsub
MKV	SubStation Alpha
MKV	Advanced SubStation Alpha
MKV	SubRip
MP4	MPEG-4 Timed text

قيم دقة الصور المدعومة

الدقة	النوع	ملحق الملف
8640 x 15360	JPEG	*.jpg *.jpeg
4096 x 4096	PNG	*.png
4096 x 4096	BMP	*.bmp
8640 x 15360	MPO	*.mpo

تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة

التعليقات	الترميز	النوع	ملحق الملف
	MPEG1 Audio Layer 3	MPEG	*.mp3
	AAC	MPEG4	*.m4a *.mpa *.aac
يدعم حتى قناتين	FLAC	FLAC	*.flac
يدعم حتى قناتين	Vorbis	OGG	*.ogg
يدعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة. تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة. يتم دعم حتى النمط M2	WMA	WMA	*.wma
	wav	wav	wav.*
النوعان 0 و 1 مدعومان.	midi	midi	mid.* midi.*
	ape	ape	ape.*

ملحق الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (إطار/ثانية)	معدل البت (ميغا بت/ ثانية)	ترميز الصوت
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1080 × 1920 و v8 و WMV v7) MSMPEG4 v3: (1280×720	30~6	30	AC3 LPCM (MS و IMA) ADPCM AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3)
*.mkv		MPEG4 SP / ASP				
*.asf		H.264 BP / MP / HP				
*.wmv		Motion JPEG				
*.mp4		Microsoft MPEG-4 v3				
*.3gp		Window Media Video v7 v8 و v9				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		VP6	480×640	30/25/24	4	
*.ts		MVC			60	
*.trp						
*.mov						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.webm	WebM	VP8	1080 × 1920	30~6	20	Vorbis

يتم دعم هذا الجزء في الطرازات المتوفرة في الصين وهونج كونج فقط.

ملحق الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (إطار/ثانية)	معدل البت (ميغا بت/ ثانية)	ترميز الصوت
.rmvb*	RMVB	(40/RV30) 10/9/RV8	1080 × 1920	30~6	20	RealAudio 6

قيود أخرى

قد لا يعمل ترميز الفيديو بشكل صحيح في حالة وجود مشكلة في بيانات المحتوى.
لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حالة احتوائه على معدلات بت / معدلات إطارات قياسية أعلى من تصنيفات التوافق الخاصة بالتلفزيون.
في حالة وجود خطأ بجدول الفهرس، فلن تعمل وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، فقد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة بسبب سرعات نقل البيانات.
قد لا تتوافق بعض أجهزة USB/الكاميرات الرقمية مع المشغل.

أجهزة فك تشفير الفيديو

- يتم دعم حتى H.264. المستوى 4.1 (لا تدعم FMO/ASO/RS)
- لا يتم دعم VC1 AP L4.
- جميع ترميزات الفيديو باستثناء WMV v7 و v8 و MSMPEG4 v3 و MVC و VP6:
- أقل من 1280x720: بحد أقصى 60 إطارًا
- أعلى من 1280x720: بحد أقصى 30 إطارًا
- لا يتم دعم الإصدارات الأعلى من GMC 2.
- يتم دعم SVAFF لأعلى/لأسفل ويسارًا/يمينًا فقط.
- يتم دعم مواصفات Blu-ray/DVD MVC فقط.

أجهزة فك تشفير الصوت

- يتم دعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة. يتم دعم حتى النمط M2.
- تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة.
- لا يتوافر دعم لتقنية RealAudio 10 دون فقدان بالطرازات المتوفرة في الصين وهونج كونج.
- لا يتوافر دعم لكل من QCELP و AMR NB/WB.
- يتم دعم Vorbis حتى قناتين.
- يتم دعم DD+ حتى قنوات 5.1.

الاحتياطات المتعلقة بالأبعاد الثلاثية

تنبيه

معلومات هامة للمحافظة على السلامة والصحة حول الصور ثلاثية الأبعاد. اقرأ التحذيرات الآتية قبل استخدامك أو استخدام طفلك وظيفة المشاهدة في الوضع ثلاثي الأبعاد.

- يجب أن يقوم الأشخاص البالغين بالاطمئنان مرارًا على الأطفال الذين يستخدمون الوظيفة ثلاثية الأبعاد. في حالة شكوى الأطفال من إجهاد العين أو الصداع أو الدوار أو الغثيان، يجب إيقافهم عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد والتأكد من أخذهم قسطًا من الراحة.
- لا تستخدم النظارة ثلاثية الأبعاد لأي أغراض أخرى مثل النظارة العادية ونظارة الشمس والنظارة الواقية إلخ.
- قد يشعر بعض المشاهدين بالإرهاق أثناء مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد مثل الدوار والغثيان والصداع. إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فقم على الفور بالتوقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد واخلع النظارة وأخذ قسط من الراحة.
- قد ينتج عن مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لفترة ممتدة إجهاد للعين. إذا كنت تعاني من إجهاد العين، فقم على الفور بالتوقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد واخلع النظارة وأخذ قسط من الراحة.
- لا تستخدم الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد أثناء السير أو التحرك. قد ينتج عن استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة أثناء التحرك حدوث إصابات نتيجة للتصادم بأشياء أو التعثر و/أو السقوط.

احتياطات السلامة

الغرض من إرشادات السلامة هذه هي ضمان سلامتك الشخصية ومنع حدوث ضرر بالمنتج. لذلك الرجاء قراءة ما يلي لضمان الاستخدام الصحيح للمنتج.

- لا تضع المنتج في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو الحرارة أو اللهب أو المياه. فقد يؤدي ذلك إلى قصور في أداء المنتج أو حدوث حريق.
- لا تضغط على عدسات النظارات ثلاثية الأبعاد بقوة. تجنب سقوط المنتج أو تعرضه للثني. فقد يؤدي ذلك إلى قصور في أداء المنتج.
- احتفظ بمكونات النظارة ثلاثية الأبعاد بعيداً عن متناول الأطفال وتوخ الحذر الشديد حتى لا يبتلعوا أحد مكوناتها. وفي حالة ابتلاع طفلك لأحد المكونات، استشر الطبيب على الفور.
- احتفظ بالبطارية المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال حتى لا يبتلعوها بالخطأ. وفي حالة ابتلاع طفلك للبطارية، استشر الطبيب على الفور.
- عند تنظيف المنتج، لا تقم برش الماء أو سائل التنظيف مباشرة على سطح المنتج. قد يؤدي رش الماء أو سائل التنظيف على النظارة مباشرةً إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو تلف بسطح المنتج أو قد يتسبب في إزالة الملصقات الموجودة على سطح المنتج.
- لا تقم بفك النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة ولا تحاول إصلاحها أو تعديلها بنفسك.
- توخ الحذر حتى لا تتسبب حواف إطار النظارة في إصابة عينيك بأي ضرر.
- لا تقم بارتداء النظارة ثلاثية الأبعاد عند النوم. فقد ينكسر ذراعي النظارة.
- قم بارتداء النظارة ثلاثية الأبعاد أو نزعها بيدك.

الضمان

تضمن Samsung خلو هذا المنتج من عيوب المواد وعيوب التصنيع للمدة المسجلة بالجدول (راجع الجدول الخاص بفترة الضمان تبعاً لكل بلد) بداية من تاريخ الشراء. وعند الحاجة لاستخدام خدمة الضمان، يجب أولاً إرجاع المنتج إلى تاجر التجزئة الذي قمت بشراء المنتج منه. ومع ذلك، تلتزم مراكز الخدمة المعتمدة من Samsung بهذا الضمان أثناء "فترة الضمان". وللحصول على تفاصيل، الرجاء الاتصال بأقرب "مركز خدمة معتمد".

الإجراءات المطلوبة للمطالبة بالاستفادة من الضمان

يجب الاتصال بمركز Samsung أثناء "فترة الضمان" لمناقشة المشاكل المتعلقة بالمنتج من أجل المطالبة بحق الاستفادة من الضمان. وإذا لزم إجراء أي إصلاح أو استبدال، نقدم لك رقم المطالبة بالضمان وعنوان مركز الخدمة المعتمد.

وفي حالة توفير "رقم المطالبة بالضمان"، يجب إرسال المنتج إلى مركز الخدمة المعتمد الموصي به لإصلاحه أو استبداله مرفقاً به:

- نسخة من بطاقة الضمان الكاملة؛ و في حالة قيامك بالفعل بتوفير هذه البطاقة لشركة Samsung، فقم بتوفير الاسم والعنوان ورقم الهاتف؛
- الإيصال أو الفاتورة أو استمارة البيع الأصلية الخاصة بشراء المنتج كجهاز جديد؛
- رقم المطالبة بالضمان.

تقوم Samsung بعد ذلك بإصلاح المنتج أو استبداله وإرجاعه إليك باستخدام معلومات الاتصال المتوفرة.

شروط الضمان

1. يكون الضمان صالحاً في حالة اتباع إجراءات المطالبة بالضمان المذكورة أعلاه فقط.
2. تقتصر التزامات شركة Samsung على إصلاح المنتج أو استبداله أو استبدال الأجزاء المعيبة بالجهاز، وذلك وفقاً لتقديرها.
3. يجب أن تتم عمليات الإصلاح بموجب الضمان بواسطة مراكز خدمة معتمدة من Samsung. لا يتم تقديم أي تعويضات نتيجة لعمليات الإصلاح التي تم إجراؤها بواسطة مراكز خدمة أو موزعين غير معتمدين من Samsung كما لا يسري هذا الضمان على أعمال الإصلاح هذه أو أي تلف يحدث بالمنتج نتيجة لعمليات الإصلاح هذه.
4. لا يوجد أي سبب يعتبر هذا المنتج بموجبه متضمناً لأي عيب من عيوب المواد أو التصنيع بما يتطلب إجراء أي تعديلات به ليصبح مطابقاً للمعايير الفنية أو معايير الأمان العالمية أو المحلية سارية المفعول في أي بلد خلاف البلد التي تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجلها. ولا يسري هذا الضمان على مثل هذه التعديلات أو أي تلف ينتج عنها ولا يتم تقديم أي تعويضات.

5. لا يسري هذا الضمان على أي منتج حدث به أي تلف أو عيب نتيجة لأي من الحالات الاستثنائية التالية:

- الحوادث أو الاستعمال الخاطئ أو إساءة الاستخدام;
- الفشل في استخدام هذا المنتج في الأغراض العادية التي صُمم من أجلها;
- استخدام أجزاء لم يتم تصنيعها أو بيعها بواسطة Samsung;
- إجراء أي تعديل بالجهاز بدون تصريح كتابي من Samsung;
- حدوث أي تلف ناتج عن النقل أو الإهمال أو التدفق المفاجئ للتيار أو انقطاعه;
- حدوث أي تلف ناتج عن الصواعق أو السيول أو الحرائق أو الكوارث الطبيعية;
- التهلك الناتج عن الاستخدام الطبيعي؛ أو
- اختلافات أساليب البث أو المعايير الخاصة بالمنتج بين البلاد.

6. هذا الضمان صالح لأي شخص يمتلك هذا المنتج بشكل قانوني أثناء فترة الضمان.

7. لا تتضمن شروط هذا الضمان ما من شأنه أن يستثني أو يحد من مسؤولية SAMSUNG فيما يتعلق بحدوث الوفاة أو التعرض للإصابات التي يثبت أنها حدثت نتيجة إهمال من SAMSUNG، وما لم تكن هذه القيود أو الاستثناءات مسموح بها بموجب القانون المطبق.

8. باستثناء مسؤوليات SAMSUNG التي لا يمكن استثناءها أو الحد منها بموجب القانون، فلا تكون شركة SAMSUNG مسؤولة عن: حدوث أي أضرار مباشرة أو عرضية أو خاصة أو خسائر مادية أو تحمل أي نفقات نتيجة أي تلفيات؛ أو أي خسائر مادية أو عدم القدرة على الاستخدام أو فقد البيانات أو حدوث أضرار خارجة عن السيطرة أو حدوث أي ضرر بالسمعة أو فقدان العمل لأسباب مباشرة أو غير مباشرة، أو نتيجة شراء أو استخدام أو بيع المنتج، سواء قامت شركة SAMSUNG بالتوصية أو التحذير بإمكانات حدوث مثل هذه الأضرار أو الخسائر أو النفقات.

9. باستثناء مسؤوليات SAMSUNG التي لا يمكن استثناءها أو الحد منها بموجب القانون، لا يجب أن تتجاوز المسؤولية التي تتحملها SAMSUNG بموجب هذا الضمان أو فيما يتعلق به أو يتعلق بعملية شراء المنتج أو استخدامه أو بيعه السعر الذي تم دفعه لشراء المنتج بحالة جديدة.

10. بخلاف ما لم يتم ذكره بهذا الضمان، فإن جميع الشروط والضمانات والبنود التي تم تطبيقها بواسطة القانون أو بطريقة أخرى يتم استثناءها بموجب هذا الضمان لأقصى حد مسموح به بموجب القانون.

11. لا تؤثر شروط الضمان المذكورة أعلاه على الحقوق القانونية كمستهلك أو بأي صفة غير ذلك.

الترخيص



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official
DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-
Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.
divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Manufactured under a licence from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872,
7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol
together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights
Reserved



تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories
ويعد Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لـ Dolby Laboratories



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries



إشعار ترخيص المصادر المفتوحة

في حالة استخدام برامج ذات مصادر مفتوحة، تتوفر "تراخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتج.

تتم كتابة "إشعار ترخيص المصادر المفتوحة" باللغة الإنجليزية فقط.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا ظهرت عيشة كل قفصيات التل فزيون، فراجع أولاً هذه القائمة على المشكلات المحتملة وحاولها. إذا كنت تطبقها على أي من النصائح الحالية على قفصياتك ستكشف
الأخطاء وإصلاحها، فقم بزيارة www.samsung.com/support أو اتصل بخدمة عملاء Samsung.

المنشأة

إذا كان تمن الكمش كل ففي الإشارة، فموجب إجراء اختبار الصورة (الدعم) لتشخيص صالذاتي <اختبار الصورة> لتشخيص الصالح المشكل في الحذف فشل الت عرف على المشكل
من خل ال الاختبار ، قد تكون من الكمش كلة تتعلق بالجهاز الخارجى أو قوة الإشارة.

	توجد مشكله في التلفزيون.	جرب هذا!
إذالاحظت أن اللون الظاهر على شاشة تلفزيون Samsung غير صحيح أو أن اللونين الأساسيين الضلأي عمل، فقم بإجراء التشخيص الذاتي (الدعم < التشخيص الذاتي > اختصار الصورة).	توصيلات Component /لون الشاشة	إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية، فتتحقق مما يلي: لم يتم توصيل موصلات الإدخال الفيديوالخاصة بالتلفزيون بموصلات الإخراج الفيديوالصحيح حال خاص قبل جهاز الإخراج؟ تحقق أيضاً من التوصيلات الأخرى. إذ لم يتم توصيل التلفزيون بجهاز خارجي عبر كبل component، فتتحقق من توصيل كبل Pb و Pr و Y بموصلاته الصحيحه.
إذالاحظت أن الألوان الظاهرة على شاشة تلفزيون Samsung صحيحة ولكن هاق انتمه أو ساطعة قليلاً، فحاول ضبط إعدادات التالتي أولاً. انتقل إلى الصورة وقم بضبط إضاءة خلفية وضوء الخلية (الطرز المطبق عليها)، التبائي، السطوع، حدك وضوح، اللون، تظليل (G/R) وغيرها من إعدادات ضبط جودة الصورة.	سطوع الشاشة	
خيارات الصورة < Motion Plus). في حال توقع دنتشويش أوصور "ظلالية" على شاشة التلفزيون، قد يكون بإمكانك إصلاح هذا الخطأ باستخدام MotionPlus (الصورة < خيارات الصورة < Motion Plus).	Motion Plus /التشوويش (لتلفزيون LED)	
إن تم إيقاف تشغيل التلفزيون Samsung ذاتياً وأحولت عطل لبعض ميزات التكيف مع شاشتك التي أطلقتها لتلفزيون، تأكد من تمكين ميزة مؤقت النوم (النظام < الوقت < مؤقت النوم). بتعمل ميزة مؤقت النوم على إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير الطاقة بعد فترة معينة من عدم وجود نشاط في حالة عدم تمكين ميزة "وقت النوم"، تحقق من تمكين ميزة "إشارة للاستعداد (النظام < حل Eco < لا إشارة للاستعداد) أو !تشغيل تلقائي (النظام < حل Eco < !تشغيل تلقائي).	إيقاف التشغيل دون طلبه	إذا كان جهاز الكمبيوتر متصلاً بالتلفزيون، فتتحقق من إعدادات التيار الكهربائي الخاصة بالكمبيوتر. تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. عندها أهمل تلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو كبل، ي تم إيقاف تشغيل التلفزيون بحدوث خلل حرجي بين 10 و15 دقيقة وهي حالة عدم وجود إشارة.
عند تشغيل التلفزيون، يومض مسبقاً قبل جهاز التحكم عن بُعد 5 مرات قبل تشغيل الشاشة. في حال وجود إشعار عن فشل تشغيل التلفزيون Samsung، ستوجه شاشة إءي جي بحرصاً قبل الاتصال به مركز الخدمة. إذ لم يتم توصيل سلك التيار الكهربائي بشكل صحيح، ستشغل جهاز التحكم عن بُعد بصورة طارئة وتتكون إشعارات جنة عن تشغيل تشغيل توصيلة كبل للهوائي أو توصيل كبل بلبل سلكي، ستتقبل عرض لصلنا عي فحص توصيل الهوائي أو تبث تشغيل يتقبل بلبل سلكي، ستتقبل عرض القمر الصناعي.	مشكلات التشغيل	
قم بإجراء اعداء (النظام < اعداء) أو الضبط التلقائي (البث < الضبط التلقائي).	تعذر العثور على قناة	

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
صورة التلفزيون لا تبدي دقة كافية بالمتجر.	ي عرض وضع المتجر جميع القنوات التي تم توليفها على أنها قنوات رقمية HD (عالية الدقة). إنك لن تدرك الفرق في جودة الصورة على الفور عند التبديل من HDMI إلى Component. لحل حصول على جودة صورة عالية الدقة. توجد أحياناً قنوات الدقة العالية التي تم تبديلها من محتوى بجودة رقمية (SD). ابحث عن قنوات توفر بث محتوى HD حقيقي. مشتريو البث السلكي/عبر القمر الصناعي: جرب محطات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات. توصيل الهوائي: جرب محطات عالية الدقة بعد إجراء الضبط التلقائي. اضبط دقة الإخراج الفيدويو المدمج على مستوى البث السلكي/مستقبل عبر القمر الصناعي على 1080i أو 720p. تأكد من أنك تشاهد التلفزيون بحيث يكون بعدياً حسب أدنى مسافة موصى بها بناءً على حجم الشاشة ودقتها.
الصورة مشوشة.	قد يتسبب بعض غلم تحتوي الفيديو في حوث تشويش للصورة وليس في الصور المتحركة كالمسحري. عمل للصورة الرياضية وأفل المالحركة. قد تتسبب الإشارة الضعيفة أو رديئة الجودة في تشويش الصورة، وهذه ليست مشكلة في التلفزيون. قد يؤدي استخدام موصلات غير مناسبة للتلفزيون (فصلها عن موصلات أخرى) إلى حدوث تشويش في الصور قبل القنوات المتناظرة.
الألوان غير صحيحة أو مفقودة.	إنك تتسخدم اتصال Component، فتأكد من أن كبلات component متصلة بالمقبس الصحيح حتى قد تتسبب بال توصيلات غير الصحيحة أو غير المثابته في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.
الألوان رديئة أو الصورة ليست ساطعة بدرجة كافية.	انتقل إلى الصورة واضبط وضع الصورة و السطوع و حدة الوضوح و اللون وغيره من إعدادات ضبط الصورة. تحقق من تمكين ميزة توفير الطاقة (النظام < Eco < توفير الطاقة). حاول إعادة ضبط الصورة. (الصورة < أعد ضبط الصورة)
ظهور خط منقطع على حافة الشاشة.	في حالة ضبط حجم الصورة على ملء الشاشة ، فقم بتغييره إلى 16:9 . تغيير دقة جهاز استقبال البث/جهاز استقبال القمر الصناعي.
الصورة أبيض وأسود.	إنك تتسخدم إدخال AV، فقم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بمقبس component الأخضر الموجود بالتلفزيون.
الألوان غير صحيحة أو مفقودة.	إنك تتسخدم اتصال Component، فتأكد من أن كبلات component متصلة بالمقبس الصحيح حتى قد تتسبب بال توصيلات غير الصحيحة أو غير المثابته في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.
عند تغيير القنوات لا تتوقف الصورة أو يتم تشويشها أو تأخيرها.	إنك لن تلغزيون متصلاً بمقبس قبل بث لك في حال لو أن بعض المبتدئين قد يقطع اتصال كبلات التيرال متردد ثم أعيد توصيله، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث. قد يتسغرق ذلك ما يقرب من 20 دقيقة. اضبط دقة الإخراج بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.

الصوت

إذا كان ثمن الكمش لكل قفسي سماعات التلفزيون، فقم بإجراء اختبار للصوت (الدعم < التشخيص الصال ذاتي > اختبار للصوت) لتشخيص الصل لمشكلة. إذا كان الصوت ي عمل بشكل جيد، فقد تكون مشكلة الصوت ناتجة عن المصدر أو الإشارة.

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيّن ه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	يرجى التأكد من مستوى صوت الهاز (هاز استقبال البث/هاز فك التشفير وممشغل أقراص DVD وممشغل أقراص Blu-ray، إلخ) المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	انتقل إلى الصوت وقم بضبط مكبر صوت التلفزيون على تشغيل. إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، فافحص خيار إصدار الصوت الوجود بالهاز. (قد تحتاج، على سبيل المثال، إلى تغيير خيار الصوت الخاص بخدمك قبل البث إلى HDMI إذا كان المتصل بالتلفزيون يستخدم كبل HDMI). إذا كنت تستخدم كبل DVI إلى HDMI، فستحتاج إلى التأكد من وجود كبل صوت منفصل. إذا كان التلفزيون مزودًا بمقبس لسماحة الرأس، فتأكد من عدم توصيل أي شيء به. أعد تشغيل الهاز المتصل عن طريق فصل كبل التيار الكهربائي الخاص بالهاز وإعادة توصيله.
تصدر السماعات صوتًا غريبًا.	تأكد من توصيل كبل الصوت بموصل إخراج الصوت الصحيح في الهاز الخارجي. بالنسبة لتوصيل التالوأي أو الكبلات، تحقق من معلومات الإشارة. قد يتسبب بعض غفسياتوى الإشارة في حدوث تشويش للصوت. قم بإجراء التشخيص الذاتي (الدعم < التشخيص الذاتي > اختبار للصوت).

تلفزيون ثلاثي الأبعاد

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
لاتعمل النظار ثلاثي الأبعاد الفعالة بصورة صحيحة.	تأكد من تشغيل النظارة. قدرات عمل النظارات ثلاثي الأبعاد الفعالة على عن حوصلي حالت تشغيلي لاتعمل أي من تجلات ثلاثي الأبعاد أو أجهزة إلكترونية أخرى بالقرب منها أو من التلفزيون. في حالة وجود مشكلة، قم بإبعاد الأجهزة الإلكترونية الأخرى عن النظارة ثلاثي الأبعاد الفعالة قدر الإمكان.
لاتتبدل الصور ثلاثي الأبعاد الواضحة.	مسافة المشاهدة المثالية تتساوي ثلاثة أضعاف ارتفاع الشاشة أو أكثر، كما نوصي بأن تكون العين في مستوى الشاشة.
بطاريات النظارات ثلاثي الأبعاد لا تدوم.	قم بإيقاف تشغيل النظارات ثلاثي الأبعاد في حالة عدم استخدامها لتجنب استنزاف البطارية. من مدة عمل البطارية.

توصيل الهوائي (هوائي/كبل)

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات.	تأكد من أن الكبل الممتحور موصل بإحكام. قم بإجراء الضبط التلقائي (البث < الضبط التلقائي) لإضافة القنوات المتاحة إلى قائمة القنوات. تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصور مشوشة.	قد يتسبب غمض حثوي في تشويش الصور خاصة مع الصور المتحركة بشكل سريع، مثل صور الرياضة أو أفلام الحركة. قد يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش بالصور، وهذه ليست مشكلة في التلفزيون.

توصيل الكمبيوتر وتر

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
تظهر رسالة "الوضع غير مدعوم".	اضبط دقة إخراج جهاز الكمبيوتر وتر بحيث تتطابق مع الدقة التي يدعمها التلفزيون.
الفيديو وجيد ولكن لا يوجد صوت.	إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، تحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر وتر. إذا كنت تستخدم كابل DVI إلى HDMI، فسيطلب الأمر وجود كابل صوت منفصل.

الاتصال بالشبكة

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
فشل الاتصال بالشبكة للأسلاك.	تأكد من توصيل التلفزيون بموجه IP للأسلاك.
فشلت تحديث البرنامج عبر الشبكة.	افحص حالة اتصال الشبكة. في حالة عدم اتصال التلفزيون بشبكة، فقم بالاتصال بوحدة. لن تعمل الترقية إذا كان لديك أحدث إصدار من البرنامج.

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
التلفزيون ساخن.	تستبببمشاهدةالتلفزيونلفتراتطويلةفهيإنبعثحرارةمناللوحة.تنبعشالحرارةمناللوحةمنخلالالفتحاتالداخليةالوجهوتفصيلجزءالعلويمنالتلفزيون.قدتشعرأيضاًبسخونةمنجزءالسفليبالاستخداملفتراتطويلة.عنجمشاهدةالأطفالللتلفزيونغالباًالأميرتطلبابقبقتنالكبارلمنعهملمشالتلفزيونومغلكفلمنذلسخونةفيستحيبأوللتؤثرعلىوظيفةالتلفزيون.
لايتم عرض الصورة بملء الشاشة.	ستتظهر بالقنوات عالية الدقة أشرطة سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتوي التيتمتحدثيها من دقة 4:3. ستظهر أشرطة سوداء على الشاشة وأسفلها أثناء عرض أفلام ذات نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون. قم بضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو ضبط التلفزيون على وضع ملء الشاشة.
تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".	تحقق من مستويات دقة التلفزيون المدعومة، ثم اضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقاً لذلك.
يتحول عن صر الترسمة في قائمة التلفزيون إلى اللون الرمادي.	يتعزرتحدثي قائمة مخرج مقص احبة إذا قم بتحديث مصدر متصل بالتلفزيون عبر كبل HDMI أو Component. يجبايضاً تنشيط وظيفة الترسمة في الجهاز الخارجي.
رأى حبل تلفزيون كرائ حبل بلستيكي.	تعد هذه الرأحة أمراً طبيعياً وستتطير بمرور الوقت.
التلفزيون مائل على جانبه.	قم بإزالة حامل القاعدة من التلفزيون ثم أعد تجميعه.
تحول اليبث إلى اللون الرمادي.	تتوفر قائمة اليبث عندما يتم ضبط مصدر على TV فقط. يتعذر الوصول إلى قائمة اليبث أثناء مشاهدة التلفزيون باستخدام مستقبل البث السلكي أو مستقبل القمر الصناعي.
يتجهفقدالعداداتبع30دقيقةأوفي كليرقيتففييقفتشغلتللتلفزيون.	إناتعضبطوضعالاستخدامعلىعرضالمتجر،فيتمإعدادضبطعداداتالصوتوالفيديوالتلفزيونتلقائياًكل30دقيقة.قمببتغيير وضع الاستخدام (الدعم < وضع الاستخدام) إلى استخدام منزلي .
حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها. قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا، يجب ألا تدمن على كبلات تصور ظاهرياً على أنها متصلة مع التلفزيون من ناحية إلى الحائط. توصي باستخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة مع الجهاز.
هناك جسيمات صغيرة على حافة التلفزيون.	يُعد ذلك جزءاً من تصميم المنتج وليس عيباً فيه.
قائمة صور داخل صورة (PIP) غير متوفرة.	لا تتوفر وظيفة PIP إلا عند استخدام مصدر HDMI أو Component.
يظهر POP (إعلان إشعار داخلي للتلفزيون) على الشاشة.	قم ببتغيير وضع الاستخدام (الدعم < وضع الاستخدام) إلى استخدام منزلي .
يصدر التلفزيون صوت تفرقة.	قد يتسبب امتداد لصوت خارجي للتلفزيون أو توصيل صفيص بوصول صوت تفرقة وهذا يمثل عيباً في المنتج التلفزيوني. اتصل بالخدمة.

جرب هذا!	توجد مشكلة في التلفزيون.
<p>يسهل كمال تلفزيون خصيصاً لسهولة تعديل على سرعة ومس تويك على تي آر إل كبري وفوق المس تويك سطوع لمس تخدم، فقد يبدو التلفزيون أكثر إزعاجاً من أي تلفزيون تقليدي.</p> <p>يخضع التلفزيون لإجراءات التحكم في الجودة الصارمة التي تتوافق مع متطلبات الأداء والاعتمادية. تعتبر بعض الأصوات التي تصدر من التلفزيون عادية وليست بسبب أس تبدل أو استرداد الـ مبل غ الـ مدفوع.</p>	<p>يصدر التلفزيون صوت طنين.</p>
<p>هذه المشكلة تؤثر على التلفزيونات من فئة PDP فقط وتؤدي لمشاكل تلفزيون لفترة من يخطو لـ أو اس تخدم سبب عرض إلى الارتفاع 4:3 إلى احتراق الشاشة.</p> <p>يتمزوي تلفزيون PDP بتقنية تبديل البكسل للخفض احتراق الشاشة وتؤدي لتقنية تبديل البكسل لـ احتراق الشاشة وتلفزيونات PDP.</p> <p>إنه يتقوّم بهذا من خلال تحريك الصورة ببطء رأسياً أو أفقياً.</p> <p>استخدم حماية الشاشة من التشويش (النظام < حماية الشاشة من التشويش) لمنع احتراق الشاشة.</p>	<p>مشكلة احتجاز الصورة (احتراق الشاشة)</p>

Anynet+ (HDMI-CEC)

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
وظيفة Anynet+ لا تعمل.	تحقق من أن الجهاز مزودًا بوظيفة Anynet+. فنظام Anynet+ لا يدعم سوى الأجهزة المزودة بوظيفة Anynet+ فقط. قد يتم توصيل جهاز خارجي واحد بد مستقبل . تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بجهاز Anynet+ بشكل سليم. افحص توصيلات كبلات جهاز Anynet+. انقل إلى قائمة النظام وتحقق من أن Anynet+ (HDMI-CEC) تم ضبطه على تشغيل . تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع TV. تحقق من توافق جهاز التحكم عن بُعد مع Anynet+. قد لا يعمل Anynet+ في حالات معينة. (البحث عن القنوات أو تشغيل Smart Hub أو إعداد أو غير ذلك). إذا قمت بفصل كبل HDMI ثم أعدت توصيله، فابحث عن الأجهزة مرة أخرى أو قم بإيقاف تشغيل التلفزيون ثم أعد تشغيله.
أرغب في بدء تشغيل Anynet+.	تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بشكل سليم، ثم انقل إلى القائمة النظام للتأكد من أن Anynet+ (HDMI-CEC) تم ضبطه على تشغيل . بعد إجراء الفحص، حدد الزر TOOLS بلوحة التحكم الظاهرة عن بُعد عدل عرض القائمة. حدد Anynet+ (HDMI-CEC) من القائمة.
أرغب في الخروج من وظيفة Anynet+.	حدد عرض التلفزيون من قائمة Anynet+. حدد جهازًا غير ممكن بتقنية Anynet+ من مصدر .
تظهر الرسالة "يتم الآن الاتصال بجهاز Anynet+..." أو "فصل الاتصال عن جهاز Anynet+" على الشاشة.	قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عن تلفزيون جهاز Anynet+ أو التبديل إلى أحد أوضاع العرض. استخدم جهاز التحكم عن بُعد لإكمال التلفزيون لتكويّن جهاز Anynet+ أو عند التبديل إلى أحد أوضاع العرض.
جهاز Anynet+ لن يعمل.	لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عن دما تكون وظيفة إعداد قيد التقدم.
لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.	تحقق من أن الجهاز يدعم Anynet+. تأكد من أن كبل HDMI تم توصيله بشكل سليم. انقل إلى قائمة النظام وتحقق من أن Anynet+ (HDMI-CEC) تم ضبطه على تشغيل . ابحث عن أجهزة Anynet+ مرة أخرى. يجب توصيل أجهزة Anynet+ بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI. لذا، يجب التأكد من توصيل الجهاز بالتلفزيون عن طريق كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI ووظيفة Anynet+. إذا تم إناء الاتصال بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو فصل كبل HDMI، فيرجي البحث عن الأجهزة مرة أخرى.
لا يتم تشغيل الصوت لتلفزيوني خلال المسقبل.	قم بتوصيل الكبل الضوئي بالتلفزيون والمسقبل. تعمل وظيفة ARC على تمكين إخراج الصوت الرقمي عبر منفذ HDMI (ARC). لا تتوفر وظيفة ARC إلا عند توصيل التلفزيون بالمستقبل الذي يدعم ARC.

صور ومقاطع فيديو وموسيقى

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
تتعرض قراءة بعض الملفات.	قد حدثت هذه المشكلة في ملفات عمل البت عالي. يمكن قراءة معظم الملفات وتوابعك لمشاكل اتفي الملفات ذات عمل البت العالي.

التطبيقات

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
تتوفر بعض محتويات التطبيقات بلبل بلويزي فقط في بلبل بلويزي. هل ترغب في تجربة المزيد من التطبيقات؟	قد تختلف تجربة محتوى التطبيقات عن لغة واجهة المستخدم لهذا التطبيق. تعتمد إمكانية تجربة المزيد من التطبيقات على توفر الخدمة.
بعض خدمات التطبيقات المتصلة عمل.	تحقق من ذلك عن طريق الاتصال بموفر الخدمة. راجع قسم التشغيل المتاح الموجود على موقع الويب الخاص بموفر خدمة التطبيق.

إعادة ضبط إعدادات التلفزيون والمعدات الشخصية

نوع إعادة الضبط	التنقل	الوصف
إعادة ضبط إعدادات التلفزيون	قائمة الإشارة < الدعم < التشخيص الذاتي < إعادة ضبط	إعادة ضبط جميع الإعدادات (الصورة والصوت والبت و SmartHub). إلخ، باستثناء إعدادات الشبكة، إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
إعادة ضبط Smart Hub	قائمة الإشارة < مزايا Smart < إعادة تعيين Smart Hub	إعادة ضبط جميع إعدادات المفضلة المتصلة بـ Samsung و حسابات الخدمة المرتبطة بالإنترنت إضافة إلى التطبيقات واتفاقيات الخدمة الخاصة بـ SmartHub.

Web Browser

1. حدد **Web Browser**. قد تختلف شاشة الاستعراض عن نظيرتها في الكمبيوترات الخاصة بك.
2. لا يتوافق مستعرض الويب مع تطبيقات **Java**.
3. يتعذر تنزيل الملفات. إذا حاولت تنزيل أحد الملفات، فستتلقي رسالة خطأ بدلاً منه.
4. قد يتعذر على مستعرض الويب الوصول إلى بعض المواقع على الويب.
5. قد يتم حظر تشغيل **Flash**.
6. لا يتم دعم التجارة الإلكترونية لشراء المنتجات عبر الإنترنت.
7. من خلال المواقع التي تحتوي على نوافذ قابلة للتدمير، يمكن أن يتسبب التدمير من خلال أحد النوافذ في عدم وضوح الحروف.
8. لا يدعم **ActiveX**.
9. لا يمكن الوصول إلى خيارات معينة في وضع استعراض الارتباط. (قم بالتبديل إلى استعراض المؤشر لتنشيطه.)
10. هناك عدد محدود فقط من الخطوط مدعوم. قد لا يتم عرض رموز وأحرف معينة بصورة صحيحة.
11. قد يتم تأخير الاستجابة للأوامر الصادرة عن بُعد والعرض الناتج الظاهر على الشاشة أثناء تحميل صفحة ويب.
12. قد يتم تأخير تحميل صفحة ويب أو إيقافه تماماً في بعض أنظمة التشغيل.
13. عمليات النسخ واللصق غير مدعومة.
14. عند إنشاء بريد إلكتروني أو رسالة بسببها، قد لا تتوفر بعض الوظائف مثل حجم الخط وتحديد الألوان.
15. هناك حد لعدد من الإشارات المرجعية وحجم ملف السجل الذي يمكن حفظه.
16. يختلف عدد النوافذ التي يمكن فتحها في نفس الوقت باختلاف شروط البحث وطرز التلفزيون.
17. تتوقف سرعة استعراض الويب على بيئة الشبكة.

18. يعلتش غيل الفبيديوال مضمن على ت عطي ل PIP. و قد لا يتم جد عتش غيل الفبيديوب عت عطي ل PIP. وفي هذال حالة، ستحتاج إلى اعدقت حميل الص فحة.
19. يدعم مست عرض الوي ب ال ملفات الصوتية ذات التنسيق mp3 فقط.
20. يدعم مست عرض الوي ب تنسيق ملف م حددل استيراد وتصدير ال إشارات المخرج عية. (التنسيق المتوافق: 1-Netscape-bookmarkfile)
21. لا توجد معلومات شجرة المجلد عند استيراد وتصدير ال إشارات المخرج عية.
22. يقوم بتصدير ال إشارات المخرج عية إلى جهاز USB المتصل بال تلفزيون ب حفظ ال إشارات المخرج عية في مجلد باسم "SamsungSmartTVBookmark".
23. في حال عدم تمكين **السرعة (النظام < الوقت < ضبط السرعة)**، لن يتم حفظ محفوظات الاستعراض.
24. يتم حفظ محفوظات الاستعراض من ال أحدث إلى ال أقدم بال إدخال ال القديمة التي تمت الكتابة فوقها أولاً.
25. قد يتعذر تشغيل ملفات فيديو وصوت معينة أثناء Flash وذلك تبعا لأنواع ترميز الفيديو/الصوت المدعوم.
26. قدي وثر ال ت غير ال هفاج في درج طوع الصور قفي ن افذة الفبيديو على سطوع الشاشة. هذه المثل كل قتن طبق على تلفزيونات الفئ PDP فقط.
27. قد لا يتم تشغيل مصدر الفيديو من موفر خدمة الدفع الم حسنة ال خاصة بال كمبوي و تر بصورة صحيحة على مست عرض الوي ب ال خاص بنا.
28. يؤدي استخدام لوحة المفاتيح QWERTY ال ظاهرة على الشاشة إلى ت عطي ل PIP تلقائياً. (بإستثناء استخدامها في إدخال URL).