

## دليل المستخدم GT-S3332


- قد تختلف بعض المحتويات في جهازك وفقاً للمنطقة أو موفر الخدمة.
- يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت.
- يتضمن هذا المنتج برنامج مصدر خاص مجاني ومفتوح. وتتوفر الشروط الدقيقة الخاصة بالترخيص وإخلاء المسؤولية والإقرارات والإشعارات بموقع سامسونج على opensource.samsung.com.

www.samsung.com



Printed in Korea
GH68-38745C
Arabic. 04/2013. Rev. 1.0

### تصميم الجهاز

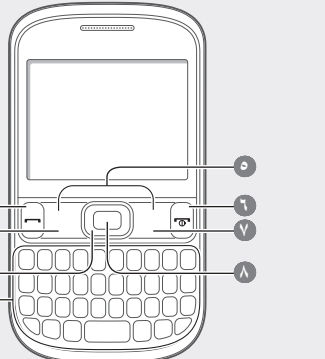

### إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)

يقبل الجهاز بطاقات ذاكرة بسعة قصوى ٣٢ جيجا بايت. قد لا تتوافق بعض بطاقات الذاكرة مع الجهاز وفقاً لنوع بطاقة الذاكرة وجهة تصنيعها.



أدخل بطاقة الذاكرة كما هو موضح في الرسم.

- قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة بجهاز كمبيوتر إلى عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقليل أعمار بطاقات الذاكرة.
- يحظر استخدام أدوات حادة عند إزالة بطاقة الذاكرة من الجهاز.

### إجراء مكالمة أو الرد عليها

لتوفير الطاقة، افضل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن مقيس التيار في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. يجب أن يظل الجهاز قريباً من المقيس الكهربى أثناء الشحن.

### إدارة جهات الاتصال

- احفظ البيانات مثل الأسماء وأرقام الهواتف والمعلومات الشخصية على ذاكرة الجهاز أو بطاقة SIM أو بطاقة الذاكرة.
- <القائمة> ← الأسماء**
- يمكن للمستخدمين تغيير موقع الذاكرة من خلال الضغط على **<القائمة> ← الأسماء > خيارات> ← الضبط < حفظ الأسماء الجديدة في،** ثم تحديد موقع الذاكرة.

### إضافة جهات اتصال جديدة

- اضغط على **إنشاء** ← موقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).
- حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
- أدخل معلومات جهة الاتصال واضغط على الزر "تأكيد".

### تحرير جهات الاتصال

- حدد جهة اتصال واضغط على **<خيارات> ← تعديل**.
- قم بتحرير العناصر واضغط على الزر "تأكيد" للحفظ.

### حذف جهات الاتصال

حدد جهة اتصال واضغط على **<خيارات> ← مسح**.

### إرسال الرسائل وعرضها

- اضغط على **إنشاء رسالة**.
- اضغط على **إضافة** لفتح الأسماء.
- حدد جهة اتصال واضغط على **إضافة**.
- أو أدخل رقم هاتف جهة اتصال.
- قم بالتمرير لأسفل وأدخل نص الرسالة.

راجع "إدخال نص".

٥. لإرفاق ملفات بالرسالة، اضغط على **<خيارات> ← إضافة وسائط** وحدد الملفات.

٦. اضغط على **إرسال**.

### عرض الرسائل

اضغط على الواردة وحدد رسالة لقراءتها.

### استخدام المنبه

### <القائمة> ← المنبهات

### إعداد التنبيهات

- اضغط على **<إنشاء>**.
- أدخل التفاصيل، ثم اضغط على **حفظ**.

### إيقاف التنبيهات

عند زنين المنبه،

- اضغط على **حتميك** لإيقاف المنبه.
- اضغط على **<غفوة>** لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

### إلغاء تنشيط التنبيهات

حدد عنصراً واضغط على الزر **<خيارات> ← إلغاء تفعيل المنبه**.


يعرض جهازك مؤشرات الحالة الآتية أعلى الشاشة:

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
	لا توجد بطاقة SIM		لا توجد إشارة
	قوة الإشارة*		البحث عن شبكة
	شبكة GPRS متصلة		شبكة EDGE متصلة
	مستوى شحن البطارية		مكالمة جارية
	تحويل المكالمات فعال		رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)		تشغيل راديو FM
	تم إدخال بطاقة ذاكرة		10:00

١. قد يختلف أداء الرمز وفقاً لإعادة بطاقة SIM.


### قفل الأزرار أو إلغاء قفلها

من شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على الزر [Alt] لقفل الأزرار أو إلغاء قفلها.

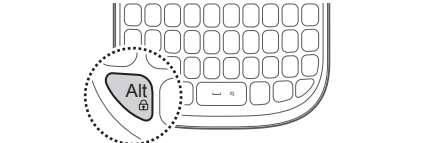

### الانتقال إلى الوضع الصامت

من شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على الزر [⏏] لكتم صوت الجهاز أو إلغاء كتمه.

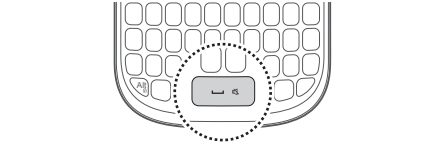

### الاستماع إلى الموسيقى

- <القائمة> ← الموسيقى**

الزر	الوظيفة
زر التأكيد	تشغيل ملفات الموسيقى أو إيقافها مؤقتاً أو استئناف تشغيلها.
زر التنقل	• اليسار: تخطي للخلف (اضغط)؛ البحث للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار). <p>• اليمين: تخطي للأمام (اضغط)؛ البحث للأمام في ملف (اضغط مع الاستمرار).</p> • أعلى/أسفل: عدّل مستوى الصوت.
٢	تغيير تأثير الصوت.
٣	تشغيل الوضع "تبديل" أو إيقاف تشغيله.
٤	تغيير نمط الإعادة.
٥	تغيير شاشة عرض الموسيقى.

### إدارة التقويم

### <القائمة> ← التقويم

### إنشاء أحداث

- اضغط على **<خيارات> ← إنشاء**، ثم حدد نوع حدث.
- أدخل تفاصيل الحدث واضغط على **حفظ**.

### تخصيص الجهاز


تتحكم "الإعدادات" في كيفية تشغيل التطبيقات والوظائف، لذا قم بتغييرهم لتخصيص جهازك، حيث يمكنك تخصيص المظهر وأوضاع الصوت وإجراءات المكالمات وغير ذلك الكثير.

### <القائمة> ← الضبط

القائمة	الوصف
إدارة بطاقات SIM	تغيير إعدادات بطاقة SIM/USIM.
أوضاع الهاتف	تغيير طريقة التنبيه ونغمات الرنين ودرجة الصوت وغير ذلك.
الشاشة	تبديل خلفية الشاشة والنسق والسطوع وغير ذلك.
الوقت والتاريخ	تغيير الوقت والتاريخ بالجهاز.
الهاتف	تغيير لغة الجهاز وغير ذلك.
أوقات الصلاة	تغيير إعدادات أوقات الصلاة.
المكالمة	ضبط الرفض التلقائي للمكالمات ووضع الرد على المكالمات وإعادة توجيه المكالمات والمكالمات الزائفة وغير ذلك.
مدير التخزين الاحتياطي	نسخ البيانات احتياطياً أو استعادتها.


### كيفية تركيب بطاقات SIM والبطارية

- انزع الغطاء الخلفي وأدخل بطاقات SIM.

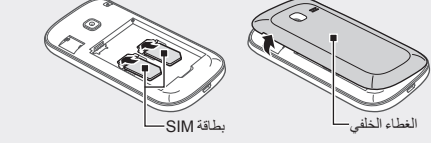

احرص ألا تُفرد في طي أو لف الغطاء الخلفي. لأن ذلك قد يتلف الجهاز.

- أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

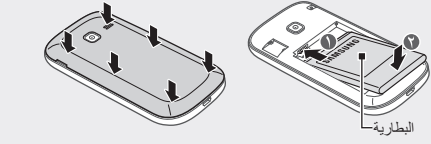

### إدخال نص

اضغط على الأزرار الأبجدية الرقمية المناسبة لإدخال الأحرف والأرقام والرموز. لإدخال الأحرف في النصف العلوي من الأزرار، اضغط [Alt].

### تغيير وضع إدخال النصوص

اضغط على **<خيارات> ← خيارات الكتابة**، واستخدم الخيارات التالية:

لغة الكتابة	قم بتغيير لغة الإدخال.
إيقاف تشغيل النص المتوقع. لتشغيل وضع النص المتوقع، اضغط على <b>تشغيل النص التنبؤي</b> .	إيقاف تشغيل النص المتوقع. لتشغيل وضع النص المتوقع، اضغط على <b>تشغيل النص التنبؤي</b> .
تغيير تلقائي غير مفعل	إيقاف تشغيل وضع الكتابة بالأحرف الكبيرة التلقائي. لتشغيل الكتابة بالأحرف الكبيرة التلقائي، اضغط على <b>تغيير تلقائي مفعل</b> .

### ميزات أخرى خاصة بإدخال نص

اضغط على زر التنقل	تحريك المؤشر.
اضغط [⏏]	حذف الحروف حرف حرف.
اضغط مع الاستمرار على [⏏]	حذف الحروف سريعاً.
اضغط [⏏]	إدخال مسافة.
اضغط [↵]	تغيير السطر.
اضغط [↵]	تغيير حالة الأحرف.

### عرض الأحداث

حدد تاريخاً واضغط على الزر "تأكيد". لتغيير عرض التقويم، اضغط على **<خيارات> ← العرض حسب الأسبوع** أو **العرض حسب الشهر**.

### استعراض الويب

### <القائمة> ← الإنترنت

عند وصول المستخدم إلى الإنترنت لأول مرة، قد تتم مطالبته بإنشاء ملف تعريف للإنترنت.

### التنقل عبر صفحات الويب

الزر	الوظيفة
زر التنقل	التمرير لأعلى أو لأسفل على صفحة الويب.
زر التأكيد	حدد بنداً.
<b>&lt;رجوع&gt;</b>	العودة إلى الصفحة السابقة.
<b>&lt;خيارات&gt;</b>	فتح خيارات المستعرض.

### وضع إشارة مرجعية على صفحات الويب

- اضغط على **<خيارات> ← العلامات < إضافة>**.
- أدخل التفاصيل، ثم اضغط على الزر "تأكيد".

الحماية	تحسين القفل أو تغيير كلمات المرور.
توصيلات الحاسوب	ضبط إعدادات الاتصال بكمبيوتر.
الشبكة	تغيير إعدادات ملفات تعريف الشبكة.
الذاكرة	مسح الذاكرة أو إدارة بطاقة الذاكرة أو ضبط الموقع الافتراضي للذاكرة.
إرجاع	إعادة تعيين الجهاز.

### ضبط أوضاع الصوت

### <القائمة> ← الضبط ← أوضاع الهاتف

للتبديل إلى أوضاع أخرى، حددها من القائمة.

### تغيير نغمة الرنين

- حدد أحد الأوضاع واضغط على **<تعديل>**.
- حدد نغمة رنين المكالمة الصوتية.
- حدد نغمة رنين واضغط على الزر "تأكيد".

- زر الاتصال** إجراء مكالمة أو الرد عليها، من الشاشة الرئيسية، يمكنك استرجاع الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخراً أو المفقودة أو المستقبلية.

### زر الرسائل

من شاشة الصفحة الرئيسية، يمكنك الوصول إلى الرسائل (اضغط مع الاستمرار)

### زر التنقل

من شاشة الصفحة الرئيسية، قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين إلى لوحة أخرى وحدد تطبيقاً مصغراً؛ في شاشة القائمة، قم بالتمرير خلال خيارات القائمة.

قد تختلف القوائم المعرّفة من قبل وفقاً لمزود الخدمة.

### لوحة مفاتيح QWERTY

أدخل أحرف وأرقام ورموز



**تغيير نغمة تنبيه الرسائل**

- حدد أحد الأوضاع واضغط على **«تعديل»**.
- اضغط على **نغمة التنبيه بالرسالة**.
- حدد نغمة واضغط على الزر "تأكيد".

**ضبط درجة صوت نغمة الرنين**

- حدد أحد الأوضاع واضغط على **«تعديل»**.
- اضغط على **درجة الصوت** — **منبه المكالمة**.
- اضبط مستوى الصوت واضغط على **«حفظ»**.

**ضبط درجة الصوت أثناء إجراء مكالمة**

أثناء إجراء المكالمة، اضغط على زر "التنقل" لأعلى أو أسفل لضبط درجة الصوت.

## النسخ الاحتياطي للبيانات

نسخ البيانات احتياطياً إلى بطاقة الذاكرة، مثل جهاز الاتصال والرسائل والتقويم والمهام. لاستخدام هذه الميزة، يجب تثبيت بطاقة ذاكرة.

**« القائمة » الضبط » مدير التخزين الاحتياطي**

## معلومات الأمان

<div><b>SAR</b></div> <div>www.sar-tick.com</div>	<div> <p>هذا المنتج يتوافق مع حدود SAR المحلية المطبقة التي تبلغ ٢,٠ وات/كجم. يمكن التعرف على قيم SAR القصوى في القسم معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR) من هذا الدليل.</p> <p>عند حمل المنتج أو استخدامه أثناء ارتدائه على الجسم، حافظ على مسافة ١,٥ سم من الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض لـ RF.</p> </div>
<b>العلامات التجارية</b>	
<p>سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.</p> <p>Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. على جميع أنحاء العالم.</p> <p>جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.</p>	

تحتوي **معلومات الأمان** هذه على محتوى لأجهزة المحمولة. لا يمكن تطبيق بعض من هذا المحتوى على الجهاز لديك. لكي تحول دون تعريض نفسك أو الآخرين لخطر الإصابة، أو تعريض جهازك للتلف، اقرأ معلومات الأمان الخاصة بجهازك قبل استخدام الجهاز.


**التنبيه بجميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل**

إن قيادة و تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. إذا تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون، للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، تقييد تعليمات السلامة وتذكر الصانع التالي:

تعرف على جهازك و خصائص الراحة، مثل الاتصال السريع و إعادة الاتصال التلقائي، تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الجهاز.

ضع جهازك في متناول اليد. احرص على التأكد من قدرتك على الوصول إلى جهازك الاسلكي بدون أن تبتعد ببصره عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.

تحقق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجدد والتلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.

لا تأخذ الملاحظات و البحث في أرقام الجهاز. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التفتيل بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.

الاتصال بشكل مغفول وتغيير حركة المرور. اجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب إلى حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة.

لا تشارك في محادثات ضاغطة أو علفقية يمكن أن تلهي. اجعل من نتحدث معه على علم بكم تقود السيارة وعلق المحادثات التي يمكن أن تصرف انتباهك عن الطريق.

### توخي الحذر واستخدم جهاز المحمول الخاص بك بالشكل الصحيح

**حافظ على جلف جهازك**

- الرطوبة والوسائل قد تتلف الأجزاء أو الدارات الإلكترونية الموجودة داخل الجهاز.
- لا تلم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف تشغيله، وقم بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تعذر عليك إزالة البطارية، ارتكبا كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وعده إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فلماذا قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.


**تعامل مع بطاقات SIM**، أو بطاقات الذاكرة، أو الكليات بحذر

- عند إدخال بطاقة أو توصيل كابل بجهازك، تأكد من إدخال البطاقة أو الكبل في الجانب الصحيح.
- لا تلم بزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الاستاتيكية والوضوءاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساع البطاقة، اسحبها بقطعة قماش ناعمة.
- قد يتسبب إدخال بطاقة أو تركيب كابل بالقوة في تلف المقيس متعدد الأغراض أو أجزاء أخرى من الجهاز.

**ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ**

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو في ظل ظروف معينة، مثل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير مطبورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

**قم بحماية بياناتك الشخصية واحرص على عدم تسريب المعلومات الحساسة أو إساءة استخدامها**

أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.

عند الرعي في التخلص من الجهاز، قد يعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.

اقرأ شاشة التصاريح عبارة عن تنزيل التطبيقات. توخي بالغ الحرص عند التمثل مع التطبيقات التي يوفر لديها إمكانية الوصول إلى العديد من الوظائف أو إلى قدر كبير من معلوماتك الشخصية.

راجع حسابك بانتظام للتأكد مما إذا كان هناك استخدام غير موثوق أو مشكوك في أمره. إذا وجدت أي علامة أو سوء استخدام لمعلوماتك الشخصية، فاقصل بمرور الخدمة لحذف أو تغيير معلومات حسابك.

في حالة فقدان الجهاز أو سرقة، قم بتغيير كلمات المرور في حسابك لحماية معلوماتك الشخصية.

تجنب استخدام التطبيقات من مصادر غير معروفة واقلل الجهاز باستخدام نمط أو كلمة مرور، أو PIN.

**النسخ الاحتياطي للبيات**

اضغط على **نسخة احتياطية** وحدد العناصر المراد نسخها احتياطياً، ثم اضغط على **«نسخ احط»**.

**استعادة البيانات**

اضغط على **إرجاع الضبط** وحدد العناصر المراد استعادتها واضغط على **«استعادة»**.

## إجراء مكالمات زائفة

**« القائمة » الضبط » مكالمة زائفة**

- اضبط مفتاح التشغيل السريع لميزة **المفتاح المختصر للمكالمة الزائفة** على **مفعل**.
  - تغيير اسم المتصل أو رقمه (إذا لزم الأمر).
- إجراء مكالمات زائفة**
- اضغط م على الاستمرار على زر "التنقل" لأسفل.

## تحذير

### قد يتسبب عدم الالتزام بتحذيرات الأمان والوانح في التعرض للإصابات الخطيرة أو الوفاة

لا تستخدم أسلاك الكهرباء الثقالة أو المقابس أو مأخذ كهربائية وإساعة قد تتسبب الوصلات غير المحكمة في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

**لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبلتة، أو تلمس الشاحن عن طريق السحب من السلك**

قد يتسبب القيام بذلك في الوفاة سعةً بالكهرباء.

**لا تثنّي أو تنفّس سلك الطاقة**

قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

**لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبلتة** قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لصدمة كهربائية.

**لا تلمس الدارة الكهربائية للشاحن أو الجهاز**

قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق، وقد تتعطل البطارية أو تنفجر.

**لا تستخدم جهازك بالخارج خلال العواصف الرعدية** قد يتسبب ذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو تعطل الجهاز.

**استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة**

- استخدام بطاريات أو شواحن غير أصلية قد يقصر من عمر الجهاز أو يتسبب في تعطلها. وقد يتسبب ذلك أيضاً في حدوث حريق أو انفجار البطارية.
- استخدم فقط البطارية وجهاز الشحن المعتمد من سامسونج والمصممة خصيصاً للجهازك. فإبطارية وجهاز الشحن غير المتوافقة قد تتسبب في التعرض لإصابات خطيرة أو إتلاف جهازك.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها سامسونج.


**قم بتخزين الجهاز على أسطح مستوية فقط**

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

**لا تخزن جهازك في مناطق ساخنة للغاية أو مناطق باردة للغاية. يُوصى باستخدام جهازك في درجات حرارة ما بين ٥ ° إلى ٣٥ درجة مئوية**

- لا تخزن الجهاز في مناطق ساخنة مثل داخل سيارة صيفاً. قد يتسبب ذلك في تعطل الشاشة، وبالتالي تلف الجهاز، أو انفجار البطارية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (في لوحة التابلوه الخاص بالسيارة، على سبيل المثال).
- قم بتخزين البطارية في درجات حرارة بين ٠ مئوية إلى ٤٥ مئوية.
- لا تخزن جهازك عند أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات** ربما تعرض جهازك للخدش أو قد تؤدي لتعطيله.
- إذا كان طرفي البطارية ملامسان للأجسام المعدنية، فيمكن أن يسببها حريقاً.

**لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية**

قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية. بطاقات العمل المعدنية، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفتر والعمرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.

**لا تستخدم الجهاز أو التطبيقات لفترة زمنية في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد**

إن تعرض البشر لفترة زمنية طويلة للجهاز عن ارتفاع درجة حرارته يؤدي إلى ظهور أعراض حروق الجلد الممنفخة، مثل بقع حمراء، لثون الجلد.

**لا تستخدم الجهاز والأجهزة المنزلية**

قد تسقط البطارية من الجهاز، مما قد يتسبب في تعطل الجهاز أو تلفه.

**إذا كان هاتفك مزوداً بفلاش كاميرا أو بمصباح، فلا تستخدم الفلاش بالقرب من أعين الأشخاص أو الحيوانات**

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

**توخي بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الوامضة**

أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضادة في العرفة، ولا تحمل الشاشة قريباً جداً من عينيك.

قد تحدث نوبات أو اعتم اللرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لفطات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستند إلى فلاش لفترات زمنية ممتدة. إذا كنت تشعر بأي إرقاق، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.


**لا تلم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر**

لا تلم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق الطبع والنشر بدون الحصول على إذن من ملاك المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدمة للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

## البرامج الضارة والفيروسات

**حماية جهازك من البرامج الضارة والفيروسات، اتبع نصائح الاستخدام التالية. قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث تلفيات أو فقدان للبيانات وهي أشياء قد لا تكون مشمولة في خدمة الضمان**

- لا تلم بتنزيل تطبيقات غير معروفة.
- لا تفتح مواقع الويب غير الموثوق فيها.
- قم بحذف الرسائل المشكوك فيها أو البريد الوارد من عناوين غير معروفة.
- عين كلمة مرور وقم بتغييرها بشكل منتظم.
- قم بتعطيل ميزات الاتصال الاسلكي، مثل البلوتوث، في حالة عدم استخدامها.
- في حالة عمل الجهاز على نحو غير معتاد، قم بتشغيل البرنامج المضاد للفيروسات للتحقق من عدم وجود فيروسات.
- قم بتشغيل برنامج مكافحة الفيروسات قبل تشغيل الملفات والتطبيقات التي قمت بتنزيلها حديثاً.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر وقم بتشغيلها بشكل منتظم للتحقق من عدم وجود فيروسات.
- لا تحمل إعدادات الجوال أو لا تحمل في جهازك برنامج تشغيل الجهاز.

## إدارة بطاقات SIM

يدعم الجهاز الوضع "SIM مزدوج" الذي يتيح استخدام شبكتين دون الحاجة إلى تغيير بطاقة SIM.

**« القائمة » الضبط » إدارة بطاقات SIM**

#### تنشيط بطاقات SIM

- اضغط على **الشبكة** ثم حدد بطاقة SIM.
- اضغط **لتغيير** لتنشيط البطاقة.

**تبديل بطاقات SIM تلقائياً**

- اضغط على **التبديل التلقائي لبطاقة SIM** — **التفعيل** وحدد **مفعل**.
- قم بتعيين وقت بدء وإنهاء استخدام كل بطاقة من بطاقات SIM.

**تغيير أسماء بطاقات SIM ورموزها**

- اضغط على **تسجيل بطاقة** ثم حدد بطاقة SIM.
- قم بتغيير اسم البطاقة ورمز ها.

**لا تسقط أو تتسبب في حدوث تأثير على الشاحن أو الجهاز**

**تعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن وتخلص منها بحرص**

- لا تتخلص من البطارية أو الجهاز في النار على الإطلاق. لا تضع البطارية أو الجهاز على أو بالقرب من أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف، أو المواد، أو المشعات الحرارية. قد ينفجر الجهاز في حالة ارتفاع درجة حرارته بشكل زائد عن الحد. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطارية أو الجهاز المستعمل.
- لا تحطم أو تقبب الجهاز على الإطلاق.
- تجنب تعريض الجهاز لضغط خارجي عالي، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

**حماية الجهاز والبطارية وجهاز الشحن من التلف**

- تجنب تعريض جهازك و البطارية لدرجات الحرارة شديدة الانخفاض أو شديدة الارتفاع
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقلل من سعة الشحن وفرة حياة الجهاز و البطارية.
- احرص على ألا تلمس البطارية أي أجسام معدنية، قد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – البطارية وبالتالي تلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

**لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي**

قد يحدث حريق أو انفجار البطارية.

قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

إذا كنت تستخدم جهاز طبي، فاقصل بمسّغ هذا الجهاز الطبي قبل استخدام الجهاز لتحديد ما إذا كان الجهاز سيؤثر بسبب ترددات الاسلكي المنبعثة من الجهاز من عنده.

على الطائرة، قد يتسبب استخدام الأجهزة الإلكترونية في التداخل مع أجهزة الملاحة الإلكترونية الخاصة بالطائرة. تحقق من إيقاف تشغيل الجهاز عند إقلاع الطائرة أو هبوطها. بعد الإقلاع، يمكنك استخدام الجهاز في وضع الطيران إذا سمح المسؤول في الطائرة بذلك.


- إذا تعرض أي شخص تعرفه لنوبات صرع أو إغشاء أثناء استخدام جهاز مشابه، استشر الطبيب قبل استخدام الجهاز.
- إذا شعرت بأي تعب، مثل تشنج العضلات أو عدم التركيز، توقف عن استخدام الجهاز على الفور واستشر الطبيب.
- لتفادي إجهاد العين، احرص على أخذ فترات راحة متكررة أثناء استخدام الجهاز.

**قلل مخاطر الإصابات نتيجة للحركة المتكررة**

عندما تقوم بإجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة التمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، قد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبته، أو في كتفك، أو في أي أجزاء أخرى من جسمك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية طويلة، أمسك الجهاز بقضبة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، فترقق على الاستخدام واستشر الطبيب.

**قم بحماية قرتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس**

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء المشي قد يصرف انتباهك ويتسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدم فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.
- في البيئات الجاقفة، يمكن أن تتكون الكهرباء الإستاتيكية(الساكنة) داخل سماعة الرأس. تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة (المنشأ) المس شء معدني لتفريق الكهرباء الاستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بالهاتف.
- لا تستخدم سماعة أثناء القيادة أو الركوب. قد يتسبب القيام بذلك في تشتيت انتباهك وتسبب في وقوع حادث، وقد يكون سلوكاً غير مسؤول يحرق وفقاً للمناطق.

## معلومات

**كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك**

- تجنب دائماً إلى ما حرك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.
- تأكد من عدم تشبك كبل سماعة الرأس مع زراعتك أو مع الأشياء القريبة.

### لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكن أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

## معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

**هذا الجهاز يتوافق مع الإرشادات الدولية الخاصة بالتعرض لموجات الاسلكي**
جهاز الهاتف المحمول الموجود لديك عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. هذا الجهاز مصمم بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى بالتعرض لموجات الاسلكي (المجالات الأتقرومغناطيسية للتردد الاسلكي) الموصى باتباعها حسب التعليمات الدولية. تم تطوير التعليمات بواسطة المنظمة العلمية المستقلة (ICNIRP)، وتتضمن هامش أمان كبير مصمم لضمان سلامة الأشخاص، بغض النظر عن العمر والخصائص.
تستخدم تعليمات التعرض لموجات الراديو وحدة قياس واحدة باسم «نسبة الامتصاص النوعي»، أو SAR. يبلغ حد SAR لأجهزة المحمول ٢,٠ وات/كجم. يتم إجراء اختبارات نسبة الامتصاص النوعي (SAR) باستخدام أوضاع قياسية من إرسال الهاتف وفقاً لأعلى مستوى طاقة مسموح به في جميع نطاقات التردد المستخدمة. تبلغ أعلى قيم لـ SAR ضمن تعليمات ICNIRP الموديل هذا الجهاز:

الحد الأقصى لـ SAR لهذا الموديل والحالات التي تم تسجيلها ضمنها	
<b>SAR عند الوضع على الرأس</b>	٠,٦٠٨ وات/كجم
<b>SAR عند الارتداء على الجسم</b>	٠,٩٦٤ وات/كجم

خلال الاستخدام، تكون قيم SAR الفعلية لهذا الجهاز عادة أقل من القيم المذكورة أعلاه. ويرجع ذلك إلى أسباب تتعلق بكفاءة النظام وتقليل التداخل الواقع على الشبكة، ويمكن تحليل طاقة التشغيل الخاصة بجهاز المحمول تلقائاً إذا لم يتطلب الأمر التشغيل لكامل الطاقة المطلوبة أثناء المكالمة. كلما كان خرج الطاقة أقل من الجهاز، انخفضت قيمة SAR.

اختبار SAR الخاص بترددات المنتج على الجسم تم إجراؤه على هذا الجهاز مع الالتزام بمسافة فاصلة تزيد ١,٥ سم. الالتزام بإمكانية تعرضهم للتردد اللاسلكي، حيث ارتداء المنتج على الجسم وتشغيله، يجب أن يتم وضع الجهاز على مسافة لا تقل عن ١,٥ سم بعيداً عن الجسم.

اقترح بعض المنظمات مثل «منظمة الصحة العالمية» و«هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية» ضرورة قيام الأفراد بتقليل إمكانية تعرضهم للتردد اللاسلكي، حيث يمكنكم استخدام حلق جر الدين لإبقاء الجهاز الاسلكي بعيداً عن الرأس والجسم أثناء استخدامه، أو تقليل زمن استخدام الجهاز.

لمزيد من المعلومات، تقصّل زيارة www.samsung.com/sar وابتعن عن جهازك بواسطة رقم الموديل.

## استخدام ميزة رسائل الطوارئ

يمكنك إرسال رسالة طوارئ لعائلتك أو أصدقائك في حالات الطوارئ.

**« القائمة » الرسائل » الضبط » رسائل الطوارئ**

**تنشيط ميزة رسائل الطوارئ**

- اضغط على **خيارات الإرسال** — **إرسال رسالة الطوارئ** لتنشغيلها.
- أدخل المستلم، ثم اضغط على الزر "تأكيد".
- اضبط عدد مرات إرسال الرسالة.
- قم بتحرير رسائل الطوارئ (إذا لزم الأمر).
- اضبط **«خروج»** — **«جمع»**.

**إرسال رسائل الطوارئ**

- أثناء قفل المفاتيح، اضغط **[بم]** أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقاً.
- للخروج من وضع الطوارئ، اضغط **[بم]**.







- قد ينبعث الأطفال أو الحيوانات الأجزاء الصغيرة.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

**لا تدخل الجهاز أو الملحقات المرفقة به في عينيك، أو أذنيك، أو في فمك**

قد يؤدي ذلك للتعرض للإختناق أو التعرض لإصابات خطيرة.

**لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب لنيوم ايون (لي ايون)**

للتخلص الآمن من بطارية لنيوم ايون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

## تنبيه

**قد يتسبب عدم الالتزام بهذه التنبيهات في التعرض للإصابة أو تلف الممتلكات**

**لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى**

- معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد الاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.
- قد يتسبب استخدام اتصال ببلوتث LTE في التداخل مع الأجهزة الأخرى، مثل أجهزة الصوت أو الواي فاي.

**لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو في طرفة أو في مركبة يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي**

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التداخل مع جهاز منظم ضربات القلب، استخدم الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.
- إذا كنت تستخدم جهاز طبي، فاقصل بمسّغ هذا الجهاز الطبي قبل استخدام الجهاز لتحديد ما إذا كان الجهاز سيؤثر بسبب ترددات الاسلكي المنبعثة من الجهاز من عنده.

- على الطائرة، قد يتسبب استخدام الأجهزة الإلكترونية في التداخل مع أجهزة الملاحة الإلكترونية الخاصة بالطائرة. تحقق من إيقاف تشغيل الجهاز عند إقلاع الطائرة أو هبوطها. بعد الإقلاع، يمكنك استخدام الجهاز في وضع الطيران إذا سمح المسؤول في الطائرة بذلك.

			</		