

GT-S3332

Mode d'emploi


- Du contenu peut changer par rapport à votre téléphone en fonction de la région ou de l'opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-38745B
French (MEA), 03/2013, Rev. 1.0



Composants de l'appareil

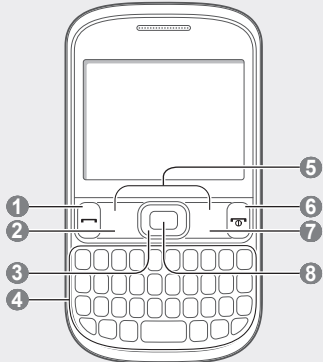

- 1 Touche de numérotation**
Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Sur l'écran d'accueil, ce bouton permet de récupérer les numéros des appels récemment émis, manqués ou reçus
- 2 Touche des messages**
Sur l'écran d'accueil, permet d'accéder à vos messages (maintenir la touche enfoncée)
- 3 Touche de navigation**
Faites défiler l'écran d'accueil vers la gauche ou la droite pour atteindre un panneau, puis sélectionnez un widget; Sur l'écran de menu, permet de naviguer parmi les options des menus
Les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de l'opérateur
- 4 Clavier AZERTY**
Permet de saisir des caractères, des chiffres et des symboles
- 5 Touches écran**
Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran
- 6 Bouton Fin**
Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncé). Permet de mettre fin à un appel. Sur l'écran du menu, permet d'annuler une entrée et de revenir à l'écran d'accueil
- 7 Touche de sélection de la carte SIM**
Permet de basculer entre les réseaux
- 8 Touche de confirmation**
Sur l'écran d'accueil, accédez à l'écran Menu. Sur l'écran du menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une saisie
La touche peut fonctionner différemment en fonction de la zone géographique

Les icônes d'état suivantes s'affichent en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description
	Pas de carte SIM		Fonction de messages SOS activée
	Aucun signal		Profil Normal activé
	Puissance du signal¹		Profil Discret activé
	Recherche de réseau		Fonction Bluetooth activée
	Réseau GPRS connecté		Naviguer sur le Web
	Réseau EDGE connecté		Alarme activée
	Niveau de charge de la batterie		Lecture audio en cours
	Appel en cours		Lecture audio en pause
	Transfert d'appel activé		Radio FM activée
	Nouveau SMS		Carte mémoire insérée
	Nouveau MMS		10:00 Heure actuelle
	Nouveau message vocal		
	Nouveau message push		

1. L'icône change en fonction du paramètre de votre carte SIM.


Insertion des cartes SIM et de la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez les cartes SIM.



Ne pas plier ou tordre le cache arrière de façon excessive. Cela risquerait de l'endommager.

- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

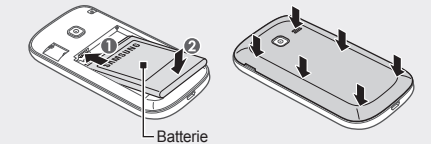

Chargement de la batterie



Vers prise électrique


- Branchez la petite extrémité du chargeur dans la prise multifonctions du téléphone et la grande dans la prise électrique.
- Une fois le téléphone complètement chargé, déconnectez-le. Débranchez d'abord le chargeur du téléphone, puis débranchez-le de la prise électrique.

- Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles de connexion non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager le téléphone.
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Cela pourrait endommager l'appareil.

- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.

Insérer une carte mémoire (en option)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire avec une capacité maximale de 32 Go. Selon le type et le fabricant, certaines cartes mémoire risquent de ne pas être compatibles avec votre téléphone.

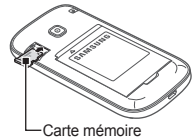

Carte mémoire

Insérez la carte mémoire comme indiqué dans le dessin.

- Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur risque d'entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- N'utilisez pas d'outils tranchants pour retirer la carte mémoire de l'appareil.

Marche/Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

Maintenez la touche [] enfoncée, puis entrez votre code PIN et appuyez sur la touche de confirmation, si nécessaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche [] enfoncée.

- Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date définies seront réinitialisées.

Accès aux menus


Pour accéder aux menus ou aux options de votre téléphone,

Touche de navigation	Faire défiler les menus.
Touche de confirmation	Lancer un menu ou une application.
<Menu>	Ouvrir l'écran de menu.
<Retour>	Revenir à l'écran précédent.
Bouton Fin	Fermez le menu ou l'application et revenez à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe ou d'informations confidentielles, ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.


Verrouillage ou déverrouillage des touches

Sur l'écran d'accueil, maintenez la touche [Alt] enfoncée pour verrouiller ou déverrouiller les touches.

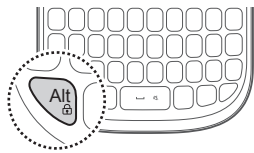

Activation du mode Discret

Sur l'écran d'accueil, maintenez la touche [] enfoncée pour activer ou désactiver le son de votre appareil.

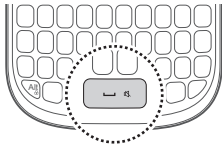

Saisie de texte

Pour saisir des caractères, chiffres et symboles, appuyez sur les touches alphanumériques correspondantes. Appuyez sur [Alt] pour saisir les caractères situés sur la moitié supérieure des touches.

Émission ou prise d'un appel

- Pour émettre un appel, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur [].
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur [].
- Pour appeler un numéro récemment composé, appuyez sur [] afin de sélectionner un numéro, puis sur [] pour composer le numéro.
- Pour effectuer un appel à l'aide du répertoire, appuyez sur <Menu> → **Contacts**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur [].
- Pour accepter un appel entrant, appuyez sur [].

Envoi et consultation des messages

<Menu> → Messages

Envoyer des messages

- Appuyez sur **Créer un message**.
- Appuyez sur **Ajouter** pour ouvrir la liste des contacts.
- Sélectionnez un contact et appuyez sur **Ajouter**. Sinon, entrez un numéro de contact.
- Naviguez vers le bas et rédigez le texte du message.
Voir « Saisie de texte ».
- Pour joindre des fichiers au message, appuyez sur <Options> → **Ajouter multimédia** et sélectionnez les fichiers.
- Appuyez sur **Envoyer**.

Afficher des messages

Appuyez sur **Boîte de réception** et sélectionnez un message à lire.

Gérer des contacts

Enregistrez des données, telles que les noms, les numéros de téléphone et les informations personnelles, dans la mémoire de l'appareil, la carte SIM ou la carte mémoire.

<Menu> → Contacts

- Les utilisateurs peuvent modifier l'emplacement de stockage en appuyant sur <Menu> → **Contacts** → <Options> → **Paramètres** → **Enreg. nveaux contacts** sur et en sélectionnant un emplacement de stockage.

Ajouter des contacts

- Appuyez sur **Créer** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur la touche de confirmation.

Modifier les contacts

- Sélectionnez un contact et appuyez sur <Options> → **Modifier**.
- Modifiez les éléments et appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer.

Supprimer des contacts

Sélectionnez un contact et appuyez sur <Options> → **Supprimer**.

Utilisation de la caméra

<Menu> → Appareil photo

Prendre des photos

- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur <Options>.
- Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation. Les photos sont enregistrées automatiquement.

Enregistrer des vidéos

- Appuyez sur <Options> → **Caméscope**. Sinon, appuyez sur [1] pour passer du mode **Appareil photo** au mode **Caméscope**.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur <Options>.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour commencer à enregistrer.

- Appuyez sur <Arrêter> pour interrompre l'enregistrement. Les vidéos sont sauvegardées automatiquement.

Afficher des photos et des vidéos

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <Menu> → **Mes fich** → **Images** ou **Vidéos**, puis sélectionnez un élément à afficher.

Écouter de la musique

<Menu> → Musique

Boutons	Fonction
Touche de confirmation	Lire de la musique, mettre en pause ou reprendre la lecture.
Touche de navigation	<ul style="list-style-type: none">Gauche : revenir au morceau précédent (appuyer) ; reculer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).Droite : passer au morceau suivant (appuyer) ; avancer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).Haut/Bas : régler le volume.
2	Changer d'effet sonore.
3	Activer ou désactiver le mode aléatoire.
4	Modifier le mode de répétition.
5	Modifier l'affichage des morceaux de musique.

Gérer le calendrier

<Menu> → Calendrier

Créer des événements

- Appuyez sur <Options> → **Créer** et sélectionnez un type d'événement.
- Entrez les détails de l'événement et appuyez sur <Sauveg.>.

Afficher des événements

Sélectionnez une date et appuyez sur la touche de confirmation. Pour modifier l'affichage du calendrier, appuyez sur <Options> → **Vue Semaine** ou **Vue Mois**.

Naviguer sur le Web

<Menu> → Internet

- Lorsque les utilisateurs accèdent au **Internet** pour la première fois, ils peuvent être éventuellement invités à créer un profil Internet.

Menu	Description
Gestion des cartes SIM	Modifier les paramètres des cartes SIM/USIM.
Profils de sons	Modifier le type d'alerte, la sonnerie, le volume, etc.
Affichage	Modifier le fond d'écran, le thème, la luminosité, etc.
Heure et date	Modifier l'heure et la date du téléphone.
Téléphone	Modifier la langue du téléphone, etc.
Appels	Régler le rejet automatique, le mode répondre, le renvoi d'appel, l'appel simulé, etc.

Naviguer sur les pages Web

Boutons	Fonction
Touche de navigation	Faire défiler une page Web vers le haut ou le bas.
Touche de confirmation	Sélectionner un élément.
<Retour>	Revenir à la page précédente.
<Options>	Ouvrez les options de navigateur.

Marquage de pages Web comme favorites

- Appuyez sur <Options> → **Marque-pages** → **Ajouter**.
- Saisissez les détails et appuyez sur la touche de confirmation.

Utilisation de l'alarme

<Menu> → Alarmes

Paramétrer des alarmes

- Appuyez sur <Créer>.
- Entrez les détails et appuyez sur <Sauveg.>.

Arrêter des alarmes

Lorsque l'alarme retentit,

- Appuyez sur <Confirmer> pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur <Répéter> afin d'interrompre l'alarme jusqu'à son déclenchement suivant.

Désactivation des alarmes

Sélectionnez un élément et appuyez sur <Options> → **Désactiver l'alarme**.

Écouter la radio FM

<Menu> → Radio FM

Activer la radio FM

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
- Appuyez sur <Oui> pour lancer la recherche automatique des stations.
Lors du premier accès à la radio FM, les utilisateurs sont invités à lancer la recherche automatique.

- Contrôlez la radio FM en utilisant les touches suivantes :

Boutons	Fonction
Touche de confirmation	Allumer ou éteindre la radio FM.
Touche de navigation	<ul style="list-style-type: none">Gauche/Droite : rechercher la station disponible suivante.Haut/Bas : régler le volume.

Ajouter des stations à la liste des favoris

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur <Options> → **Ajouter à** → **Favoris**.
- Attribuez une touche et appuyez sur <Select>.

Utilisation de la fonction Bluetooth

<Menu> → Appli. → Bluetooth

Activer la fonction Bluetooth

- Appuyez sur <Options> → **Paramètres** et réglez **Bluetooth** sur **Activé**.
- Définissez le paramètre **Visibilité du téléphone** pour permettre aux autres téléphones de rechercher le vôtre.

Rechercher et associer d'autres téléphones Bluetooth

- Appuyez sur la touche de confirmation pour rechercher des appareils Bluetooth.
- Sélectionnez un appareil et appuyez sur la touche de confirmation.
- Appuyez sur <Oui> pour faire correspondre les codes PIN des téléphones.
- Lorsque l'autre appareil accepte la connexion, l'appairage est terminé.

- En fonction du téléphone, vous pourriez avoir à entrer un code PIN.

Désactiver la fonction Bluetooth

Sélectionnez <Options> → **Paramètres** et réglez **Bluetooth** sur **Désactivé**.

Envoyer des données avec la fonction Bluetooth

- Sélectionnez les éléments à envoyer à partir de l'une des applications de votre téléphone.
- Appuyez sur <Options> → **Envoyer via** → **Bluetooth**.

Gestionnaire de sauvegarde	Sauvegarder ou restaurer les données.
Sécurité	Définir des verrous ou modifier des mots de passe.
Connexions PC	Définir les paramètres de connexion avec un ordinateur.
Réseau	Modifier les paramètres de profil réseau.
Mémoire	Effacer la mémoire, gérer la carte mémoire ou définir l'emplacement de la mémoire par défaut.
Réinitialiser	Réinitialiser l'appareil.

Réglage des profils sonores

	<Menu> → Paramètres → Profils de sons
	Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.
Modifier la sonnerie	

- Sélectionnez un profil et appuyez sur **<Modifier>**.
- Appuyez sur **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez une sonnerie et appuyez sur la touche de confirmation.

Consignes de sécurité

<div><div></div><div>SAR</div></div>	Cet appareil mobile respecte les limites DAS (Débit d’Absorption Spécifique = Specific Absorption Rate SAR) nationales fixées à une valeur maximale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales sont indiquées à la section Informations sur la certification DAS de ce mode d’emploi. <p>Lorsque vous transportez ce produit ou lorsque vous l'utilisez près du corps, portez-le à une distance d'au moins 1,5 cm de votre corps afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences.</p>
<div> <div><div></div><div>www.sar-tick.com</div></div></div>	
<div> <div><div></div><div> Marques déposées</div></div> <ul style="list-style-type: none"> SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques et droits d’auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs. </div>	

Ces consignes de sécurité concernent l'ensemble des appareils mobiles. Il est possible qu'elles ne soient pas toutes applicables à votre appareil, en fonction du type d'appareil mobile. Avant d'utiliser votre appareil, lisez les consignes de sécurité afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui, ou d'endommager l'appareil.

<div><div></div><div>SAR</div></div>	
<div> <div><div></div><div>www.sar-tick.com</div></div></div>	

Si vous remarquez une odeur ou des sons inhabituels au niveau de l'appareil ou de la batterie, ou en cas d'émission de fumée ou d'une fuite de liquide, interrompez immédiatement l'utilisation de l'appareil et confiez-le à un service après-vente Samsung

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou une explosion.

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant. Pour votre propre sécurité et celle d'autrui, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.
- Gardez votre appareil à portée de main. Assurez-vous de pouvoir atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Notez une liste de tâches à effectuer ou parcourez votre répertoire détermone votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobilisé ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles susceptibles de vous distraire. Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible de réduire votre attention sur la route.

<div><div></div><div>SAR</div></div>	
<div> <div><div></div><div>www.sar-tick.com</div></div></div>	

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil

- Toute modification ou tout changement effectué sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Si votre appareil doit être réparé, confiez-le à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant de retirer la batterie. Si vous retirez la batterie alors que l'appareil est allumé, celui-ci risque de subir des dysfonctionnements.

Lorsque vous nettoyez l'appareil, respectez les consignes suivantes :

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon doux et propre.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec du coton ou un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents. Cela peut entraîner une décoloration ou une corrosion des pièces externes de l'appareil, ou provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Votre appareil peut subir des dysfonctionnements.

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé
Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM, les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou connectez un câble sur l'appareil, assurez-vous que la carte est correctement positionnée ou que le câble est branché du bon côté.

Modifier la tonalité d'alerte des messages

- Sélectionnez un profil et appuyez sur **<Modifier>**.
- Appuyez sur **Tonalité d'alerte message**.
- Sélectionnez une tonalité et appuyez sur la touche de confirmation.

Régler le volume de la sonnerie

- Sélectionnez un profil et appuyez sur **<Modifier>**.
- Appuyez sur **Volume → Sonnerie d'appel**.
- Réglez le volume et appuyez sur **<Sauveg.>**.

Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.

Sauvegarde de données

Sauvegardez des données, telles que les contacts, les messages, le calendrier et les tâches, sur la carte mémoire. Pour utiliser cette fonction, vous devez insérer une carte mémoire.

	<Menu> → Paramètres → Gestionnaire de sauvegarde
Sauvegarde de données	
Appuyez sur Sauvegarder , sélectionnez les éléments à sauvegarder, puis appuyez sur <Sauveg.>	
Restauration des données	
Appuyez sur Restaurer , sélectionnez les éléments à restaurer, puis appuyez sur <Restaurer> .	

Appuyez sur **Restaurer**, sélectionnez les éléments à restaurer, puis appuyez sur **<Restaurer>**.

<div><div></div><div>SAR</div></div>	
<div> <div><div></div><div>www.sar-tick.com</div></div></div>	

<div><div></div><div>SAR</div></div>	
<div> <div><div></div><div>www.sar-tick.com</div></div></div>	

<div><div></div><div>Avertissement</div></div>	
Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire la mort	
N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées <p>Les branchements non sécurisés engendrent un risque d'électrocution ou d'incendie.</p> <p>Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées et ne déconnectez pas le chargeur en tirant sur le cordon <p>Vous risquez de vous électrocuter.</p> <p>Ne tordez et n'endommagez pas le cordon d'alimentation <p>Vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.</p> <p>N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou lorsque celui-ci est en cours de chargement <p>Vous risquez de vous électrocuter.</p> <p>Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou l'appareil <p>Vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie, même un dysfonctionnement de la batterie ou son explosion.</p> <p>N'utilisez pas votre appareil en extérieur pendant un orage <p>Vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.</p> <p>Utilisez des batteries, des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologués <ul style="list-style-type: none">L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur générique peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements. Cela peut également entraîner une explosion de la batterie. Utilisez exclusivement une batterie et un chargeur homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation d'une batterie et d'un chargeur incompatible peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil. Samsung ne peut pas être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires non homologués par Samsung. </p></p></p></p></p></p>	
Utilisez et entretenez votre appareil mobile avec soin	
Conservez votre appareil au sec <ul style="list-style-type: none">L'humidité et les liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil. N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essayez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung. Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîne l'annulation de la garantie du fabricant. <p>Posez toujours votre appareil sur des surfaces planes <p>Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.</p> <p>N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids. Il est recommandé d'utiliser cet appareil dans une plage de températures comprises entre 5 °C et 35 °C <ul style="list-style-type: none">N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été. Vous risquez de provoquer un dysfonctionnement de l'écran, une explosion de la batterie et risquez d'endommager l'appareil. N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture). Entreposez la batterie à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C. <p>N'entreposez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers <ul style="list-style-type: none">L'appareil peut se rayer ou subir des dysfonctionnements. Les bornes de la batterie peuvent provoquer un incendie si elles sont mises en contact avec des objets métalliques. <p>Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques <ul style="list-style-type: none">Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger. Les cartes à piste, comme les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques. </p></p></p></p>	

Émettre des appels simulés

<Menu> → Paramètres → Appels → Appel simulé

Activer la fonction Appel simulé

- Définissez la **Activer appel simulé** à **Activé**.
- Modifiez le nom de l'appelant ou le numéro (si nécessaire).

Émettre des appels simulés

Maintenez le bouton de navigation enfoncé.

Gérer les cartes SIM

Le téléphone prend en charge le mode double SIM, qui permet l'utilisation de deux réseaux sans changer la carte SIM.

	<Menu> → Paramètres → Gestion des cartes SIM
Activer les cartes SIM	
<ol style="list-style-type: none">Appuyez sur Réseau et sélectionnez une carte SIM. Appuyez sur Modifier pour activer la carte.	
Changer automatiquement de carte SIM	
<ol style="list-style-type: none">Appuyez sur Changement automatique de la carte SIM → Activation pour sélectionner Activé. Définissez l'heure de début et de fin d'utilisation de chaque carte SIM.	

- Appuyez sur **Changement automatique de la carte SIM → Activation** pour sélectionner **Activé**.
- Définissez l'heure de début et de fin d'utilisation de chaque carte SIM.

<div><div></div><div>SAR</div></div>	
<div> <div><div></div><div>www.sar-tick.com</div></div></div>	

<div><div></div><div>SAR</div></div>	
<div> <div><div></div><div>www.sar-tick.com</div></div></div>	

Ne laissez pas tomber le chargeur ou l'appareil et ne l'exposez pas aux chocs	
Manipulez l'appareil et le chargeur avec précaution, même lorsque vous devez vous en séparer <ul style="list-style-type: none">Ne jetez jamais la batterie ou l'appareil au feu. Ne posez jamais la batterie ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, ils risquent d'exploser. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant la mise au rebut des batteries ou des appareils usagé(e)s. N'écrasez ou ne percez jamais l'appareil. Évitez d'exposer l'appareil à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe. <p>Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur de tout dommage <ul style="list-style-type: none">Évitez d'exposer l'appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées. Ne soumettez pas l'appareil à des températures extrêmes, car cela peut l'endommager ou réduire la capacité de chargement et la durée de vie de l'appareil et de la batterie. Évitez que la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente. N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e). <p>Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression <ul style="list-style-type: none">La batterie peut fuir. Votre appareil peut surchauffer et causer un incendie. <p>Cet appareil ne doit pas être utilisé ou stocké dans des zones où règne une forte concentration en poussières ou microparticules en suspension <p>La poussière ou les microparticules peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil et entraîner des incendies ou des décharges électriques.</p></p></p></p>	
Ne mordez et ne portez pas à la bouche l'appareil ou la batterie <ul style="list-style-type: none">Vous risquez d'endommager l'appareil ou de provoquer une explosion ou un incendie.	

En cas de surchauffe de l'appareil, n'utilisez pas ce dernier ainsi que ses applications pendant quelque temps
Un contact prolongé de la peau avec un appareil en surchauffe peut entraîner de faibles brûlures, tels que des points rouges et une pigmentation.

N'utilisez pas l'appareil si le cache de la batterie n'est pas en place
La batterie risque de tomber, ce qui peut entraîner des dommages ou des dysfonctionnements.

Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran des yeux.

L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des maaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Si vous avez connaissance de personnes ayant souffert de maaises suite à l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant de vous servir de votre appareil.

En cas de sensations d'inconfort ou de douleurs musculaires, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Pour éviter toute fatigue oculaire, faites des pauses fréquentes lorsque vous utilisez l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétifs

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

- En cas de sensations d'inconfort ou de douleurs musculaires, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter toute fatigue oculaire, faites des pauses fréquentes lorsque vous utilisez l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétifs
Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et les virus, suivez les consignes d'utilisation ci-après. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages et des pertes de données qui peuvent ne pas être couverts par le service de garantie

- Ne téléchargez pas des applications inconnues.
- Visitez uniquement des sites Web de confiance.
- Supprimez les messages ou e-mails suspects provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et modifiez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme le Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- En cas de comportement anormal de votre appareil, exécutez un programme antivirus pour empêcher toute infection.
- Exécutez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer des applications et fichiers récemment téléchargés.
- Installez des programmes antivirus sur votre ordinateur et exécutez-les régulièrement pour empêcher toute infection.
- Ne modifiez pas les paramètres de registre ou le système d'exploitation de l'appareil.

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Cet appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 watts par kilogramme (W/Kg).

Le DAS est mesuré en utilisant l'appareil mobile dans des conditions de fonctionnement standard et en balayant l'ensemble des fréquences. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

Modifier le nom et l'icône des cartes SIM

- Appuyez sur **Enregistrez la carte** et sélectionnez une carte SIM.
- Modifiez le nom et l'icône de la carte.

Utilisation de la fonction de message de SOS

Envoyez un message de SOS à votre famille ou à vos amis dans une situation d'urgence.

<Menu> → Messages → Paramètres → Messages SOS

Activer la fonction de message de SOS

- Appuyez sur **Options d'envoi → Envoi de SOS** pour activer cette fonction.
- Indiquez un destinataire et appuyez sur la touche de confirmation.
- Définissez le nombre de répétitions du message.
- Modifiez le message de SOS (si nécessaire).
- Appuyez sur **<Retour> → <Oui>**.

Envoyer les messages de SOS

- Lorsque le clavier est verrouillé, appuyez à quatre reprises sur [] pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche [].

<div><div></div><div>SAR</div></div>	
<div> <div><div></div><div>www.sar-tick.com</div></div></div>	

<div><div></div><div>SAR</div></div>	
<div> <div><div></div><div>www.sar-tick.com</div></div></div>	

- Surveillez les enfants ou les animaux qui pourraient s'étangler avec des pièces de dimension réduite.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

N'introduisez pas l'appareil ou ses accessoires dans les yeux, les oreilles ou la bouche

Vous risquez de vous étouffer ou de vous blesser gravement.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) si celle-ci fuit ou est endommagée

Pour une mise au rebut en toute sécurité de la batterie Li-Ion, contactez le centre de service après-vente le plus proche de chez vous.

Attention

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures, voire des dommages matériels

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques

- La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.
- L'utilisation d'une connexion de données LTE peut provoquer des interférences avec d'autres appareils, tels que les équipements audio et les téléphones.

N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des radiofréquences qui peuvent produire des interférences

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Pour minimiser les risques d'interférence avec un stimulateur cardiaque, utilisez l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous utilisez un équipement médical, contactez son fabricant avant d'utiliser votre appareil afin de vous assurer que votre équipement ne sera pas affecté par les radiofréquences émises par l'appareil.

<div><div></div><div>SAR</div></div>	
<div> <div><div></div><div>www.sar-tick.com</div></div></div>	

Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive à un volume sonore élevé lorsque vous marchez peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.
- Lorsque vous conduisez ou à vélo, n'utilisez pas de casque ou des écouteurs. Votre attention pourrait être détournée, ce qui peut provoquer un accident et être contraire à la loi dans certaines zones géographiques.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en vous déplaçant

- Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui.
- Assurez-vous de ne pas accrocher le cordon de votre casque avec des objets à proximité.

Ne placez pas l'appareil dans vos poches arrières ou à la ceinture

Vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil en cas de chute.

Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.

- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de toute autre réaction cutanée. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Valeurs DAS maximales pour ce modèle	
DAS au niveau de la tête	0,608 W/Kg
DAS au niveau du corps	0,964 W/Kg

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le niveau de DAS réel de cet appareil est généralement beaucoup plus faible que les valeurs indiquées ci-dessus. En effet, pour des raisons d'efficacité du système et pour réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance utile de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsque la transmission du signal ne nécessite pas une pleine puissance.

Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 1,5 cm du corps. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné à une distance de 1,5 cm du corps.

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-tibres permettant d'utiliser l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son éloignement. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Pour plus d'informations, visitez le site www.samsung.com/sar et recherchez votre appareil à l'aide du numéro de modèle.



<div><div></div><div>SAR</div></div>	
<div> <div><div></div><div>www.sar-tick.com</div></div></div>	