



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.



BN68-04796L-01

SERIES **3** | TC350

LED TV MONITOR

(MFM TV)

QUICK SETUP GUIDE

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/register



The Supplied Accessories

☑ Please make sure the following items are included with your LED Display.

☑ The product colour and shape may vary depending on the model.

☐ Remote Control & Batteries (AAA x 2)

☐ Warranty Card / Safety Guide / Quick Setup Guide

☐ Power Cord

☐ S/W Driver CD



☐ D-Sub Cable



☐ Adapter




☐ Stand Base




☐ Stand Connector

Installing the Stand


1

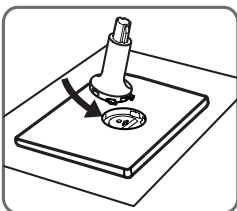


2

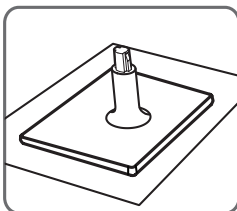


3

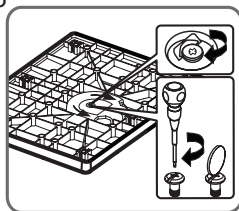

4

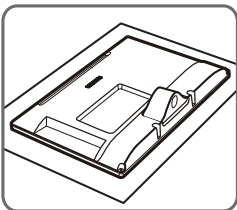

5


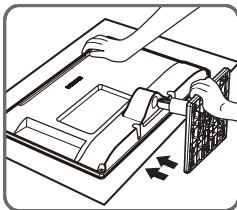


6




Connecting to an AV Device

☑ The product colour and shape may vary depending on the model.

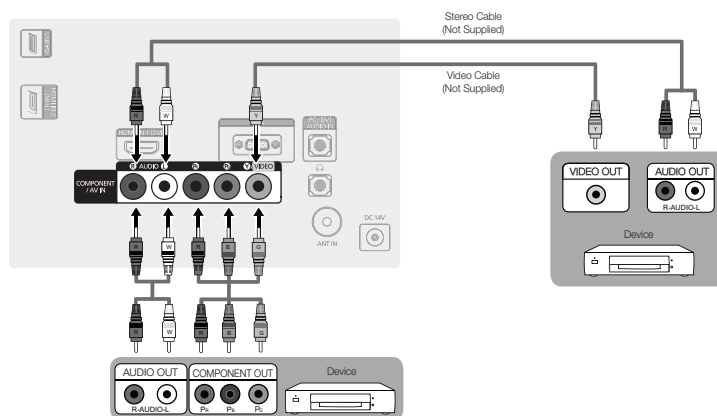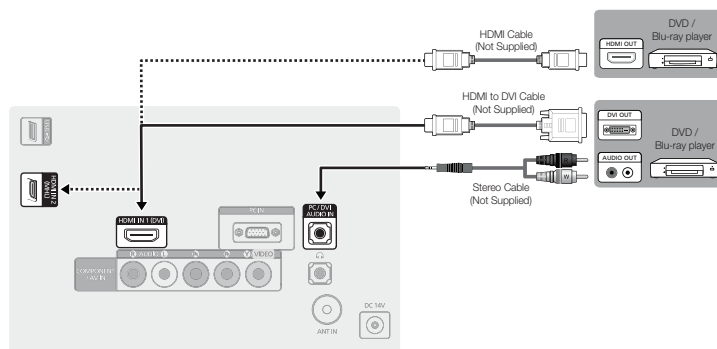

Connecting to a PC


☑ The product colour and shape may vary depending on the model.

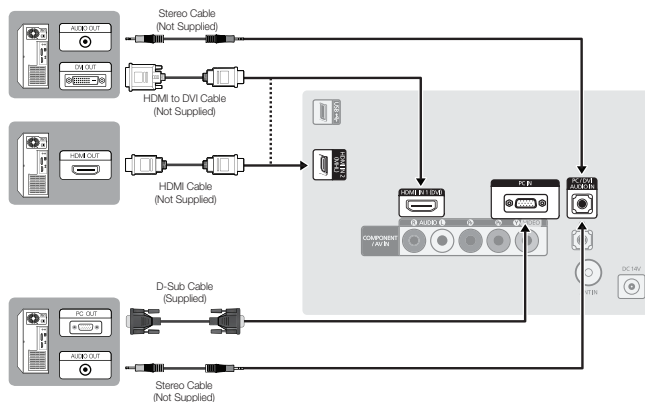

Connecting to an Antenna


When the LED display is initially powered on, basic settings proceed automatically.

☑ Preset: Connecting the mains and antenna.

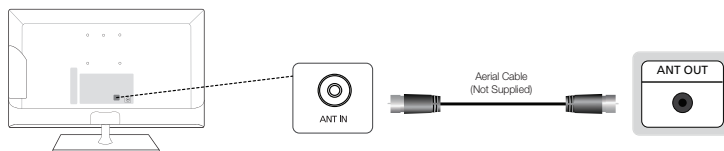


Connecting the Power

☑ The picture may vary depending on the model.

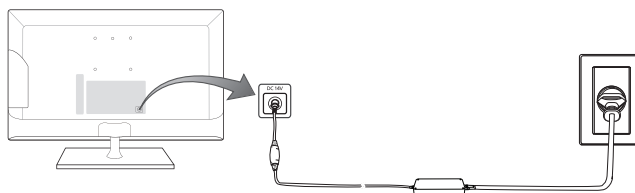

Viewing the Control panel

☑ The product colour and shape may vary depending on the model.

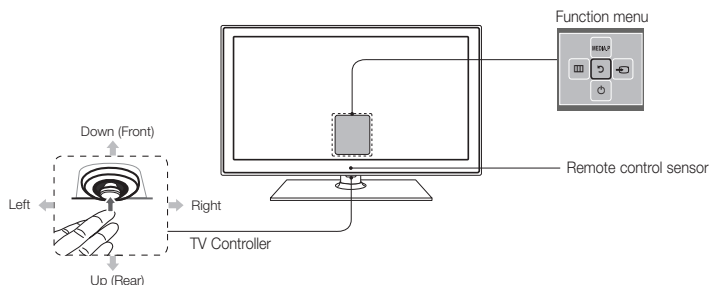

Power on	Turn the TV on by pressing the Controller when the TV is in standby mode.
Adjusting the volume	Adjusts the volume by moving the controller from side to side when the power is on.
Selecting a channel	Select a channel by moving the Controller backwards and forwards when the power is on.
Using the function menu	To view and use the Function menu, press and release the Controller when the power is on. To close the Function menu, press and release the Controller again.
Selecting the MENU	With the Function menu visible, select the MENU by moving the Controller to the left. The OSD (On Screen Display) Menu appears. Select an option by moving the Controller to the right. Move the Controller to the right or left, or backwards and forwards to make additional selections. To change a parameter, select it, and then press the Controller.
Selecting the MEDIA.P	With the Function menu visible, select MEDIA.P by moving the Controller backwards. The MEDIA.P main screen appears. Select an application by moving the Controller, and then pressing the Controller.
Selecting the Source	With the Function menu visible, open the Source by pushing the Controller to the right. The Source screen appears. To select a source, move the Controller back and forth. When the source you want is highlighted, press the Controller.
Power off	With the Function menu visible, select Power off by pulling the Controller forwards, and then press the Controller.

☑ To close the **Menu**, **MEDIA.P** or **Source**, press the Controller for more than 1 second.

☑ When selecting the function by moving the controller to the forwards/backwards/left/right directions, be sure not to press the controller. If you press it first, you cannot operate it to move the forwards/backwards/left/right directions.

Setup

The initial setup dialog appears when the TV is first activated.

Follow the on-screen instructions to finish the initial setup process, including menu language choice, country choice, channel source choice, channel scan, and more.

At each step, either make a choice or skip the step.

Users can manually perform this process at a later time under the **System > Setup** menu.





Changing the Input Source

Source

When you are watching product and you want to watch a movie on your DVD player or Blu-ray player or switch to your cable box or STB satellite receiver, you need to change the Source.

TV / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Component

1. Press the SOURCE- button on your remote. The Source screen appears.
2. Select a desired external input source.

Alternatively, you can access the **Source** screen by selecting the SOURCE- button on your remote.




You can only choose external devices that are connected to the product. In the displayed **Source** list, connected inputs are highlighted.

In the **Source**, **TV**, and **PC** are always stays activated.

How to Use **Edit Name**

Edit Name lets you associate a device name to an input source. To access **Edit Name**, open the **Tools** menu when the **Source** list is displayed. The following selections appear under **Edit Name**:

VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Select an input jack, and then select the name of the device connected to that jack from the list that appears.

-  If you connect a PC to the HDMI IN 1 (DVI) port with an HDMI cable, assign **PC to HDMI1/DVI** in **Edit Name**.
-  If you connect a PC to the HDMI IN 1 (DVI) port with an HDMI to DVI cable, assign **DVI PC to HDMI1/DVI** in **Edit Name**.
-  If you connect an AV device to the HDMI IN 1 (DVI) port with an HDMI to DVI cable, assign **DVI Devices to HDMI1/DVI** in **Edit Name**.

Information

You can see detailed information about the channel on TV or the selected external device.

Refresh


If the external devices are not displayed in the **Source** list, open the **Tools** menu, and then select **Refresh**, and then search for the connected devices.

This function is only available if Anynet+ function is turned on.




Viewing the Remote Control

This is a special remote control for the visually impaired and has Braille points on the Channel and Number buttons.

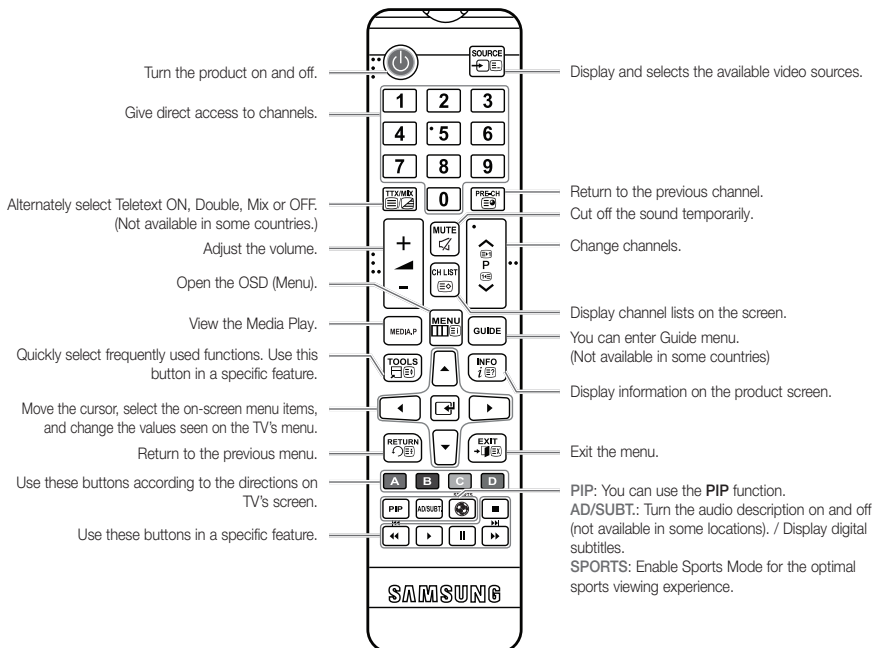


Installing batteries (Battery size: AAA)

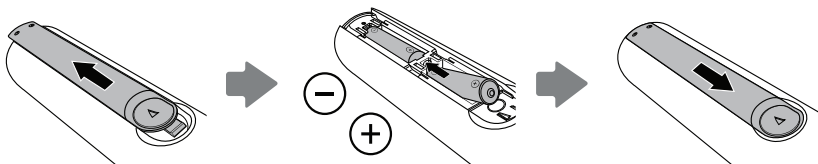

Troubleshooting

If you have any questions about the LED Display, first refer to this list. If none of these troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com," then click on Support, or contact the call centre listed on the back-cover of this manual.

Issues	Solutions and Explanations
The product won't turn on.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the AC power cord is securely plugged in to the wall outlet and the product.• Make sure the wall outlet is working.• Try pressing the  button on the product to make sure the problem is not the remote. If the product turns on, refer to "Remote control does not work" below.
There is no picture/video.	<ul style="list-style-type: none">• Check the cable connections. Remove and reconnect all cables connected to the product and external devices.• Set the video outputs of your external devices (Cable/Sat Box, DVD, Blu-ray etc) to match the product's input connections. For example, if an external device's output is HDMI, it should be connected to an HDMI input on the product.• Make sure your connected devices are powered on.• Be sure to select the correct input source.• Reboot the connected device by unplugging it, and then reconnecting the device's power cable.
The remote control does not work.	<ul style="list-style-type: none">• Replace the remote control batteries. Make sure the batteries are installed with their poles (+/-) in the correct direction.• Clean the sensor's transmission window on the remote.• Try pointing the remote directly at the product from 5-6 feet away.
The cable/set top box remote control doesn't turn the product on or off, or adjust the volume.	<ul style="list-style-type: none">• Programme the Cable/Set remote control to operate the product. Refer to the Cable/Set-Top-Box user manual for the SAMSUNG product code.

- You can keep your LED display as optimum condition to upgrade the latest firmware on web site (samsung.com → **Support** → **Downloads**) by USB.

*This page is intentionally
left blank.*

Aksesori yang Disertakan

☑ Harap memastikan bahwa item berikut ini disertakan dengan Tampilan LED Anda.

☑ Warna dan bentuk produk dapat bervariasi tergantung model.

- ☐ Remote Control & Baterai (AAA x 2)
☐ Kabel Daya


- ☐ Kartu Garansi / Panduan Keselamatan / Panduan Konfigurasi Singkat
☐ CD Driver S/W



☐ Kabel D-Sub



☐ Adaptor




☐ Alas Penyangga




☐ Sambungan Penyangga

Memasang Penyangga


1

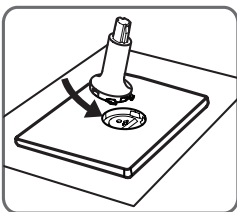


2

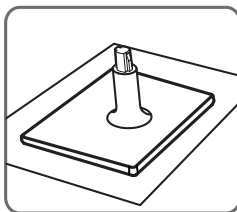


3

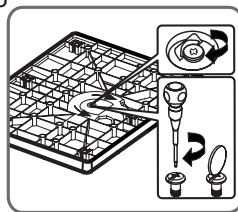


4

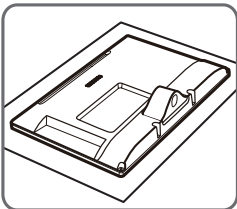

5

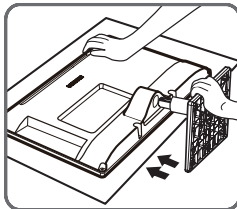


6

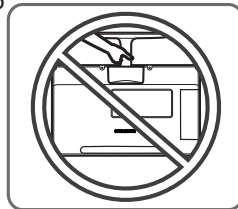


Menghubungkan ke Perangkat AV

☑ Warna dan bentuk produk dapat bervariasi tergantung model.

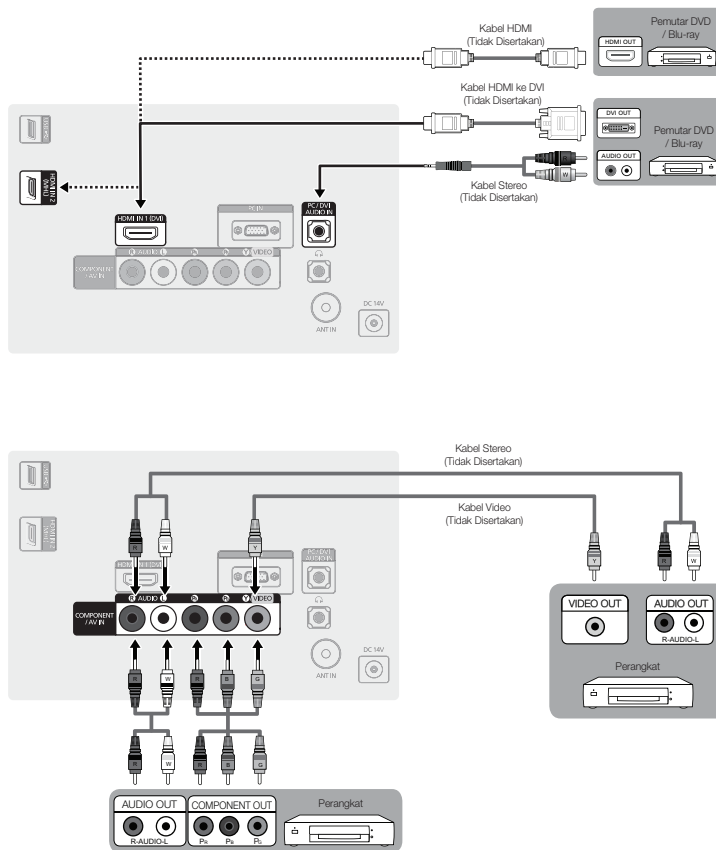

Menghubungkan ke PC


☑ Warna dan bentuk produk dapat bervariasi tergantung model.

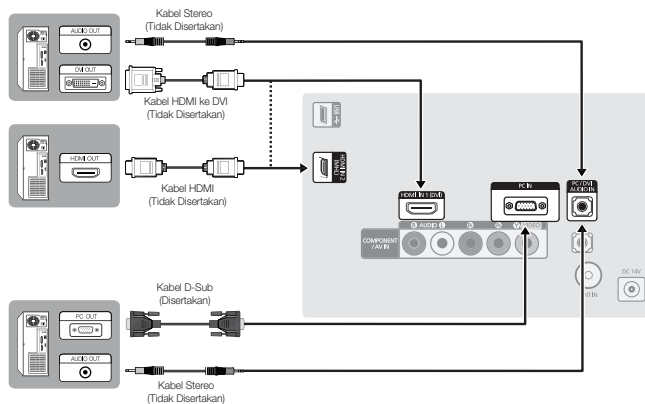

Menghubungkan ke Antena


Ketika tampilan LED dihidupkan untuk pertama kali, pengaturan dasar dijalankan secara otomatis.

☑ Preset: Menghubungkan sumber listrik dan antena.

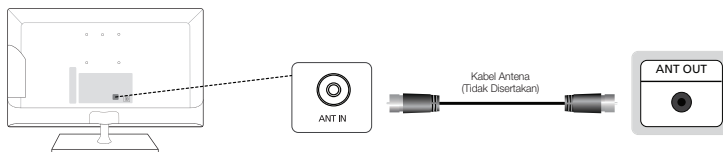


Menghubungkan Daya

✎ Gambar mungkin berbeda-beda tergantung model.

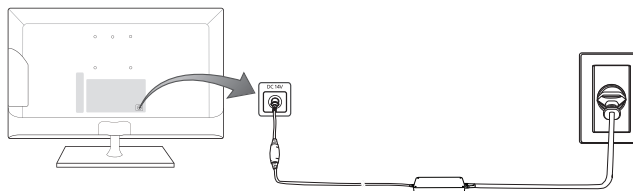

Melihat Panel kontrol

☑ Warna dan bentuk produk dapat bervariasi tergantung model.

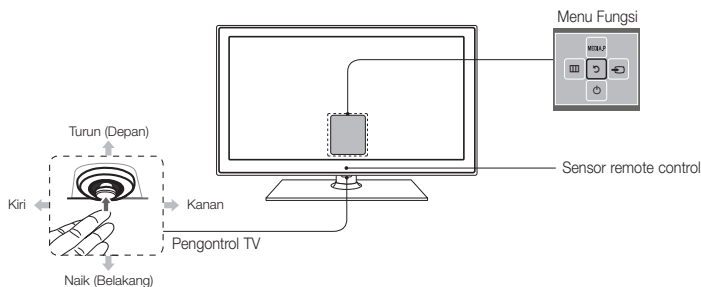

Hidup	Hidupkan TV dengan menekan Pengontrol dengan TV dalam mode siaga.
Mengatur volume	Atur volume dengan menggeser pengontrol menyamping ketika daya hidup.
Memilih saluran	Pilih saluran dengan menggeser Pengontrol mundur dan maju ketika daya dihidupkan.
Menggunakan menu fungsi	Untuk melihat dan menggunakan menu Fungsi, tekan lalu lepaskan Pengontrol dengan daya dihidupkan. Untuk menutup menu Fungsi, tekan dan lepaskan lagi Pengontrol.
Memilih MENU	Setelah menu Fungsi ditampilkan, pilih MENU dengan menggeser Pengontrol ke kiri. Menu OSD (Tampilan Pada Layar) akan ditampilkan. Pilih salah satu opsi dengan menggeser Pengontrol ke kanan. Geser Pengontrol ke kanan atau kiri, atau ke belakang dan ke depan untuk membuat pilihan tambahan. Untuk mengubah parameter, pilih parameter tersebut, lalu tekan Pengontrol.
Memilih MEDIA.P	Setelah menu Fungsi ditampilkan, pilih MEDIA.P dengan menggeser Pengontrol ke belakang. Layar utama MEDIA.P akan ditampilkan. Pilih salah satu aplikasi dengan menggeser Pengontrol, lalu tekan Pengontrol.
Memilih Sumber	Setelah menu Fungsi ditampilkan, buka Sumber dengan mendorong Pengontrol ke kanan. Layar Sumber akan ditampilkan. Untuk memilih sumber, geser Pengontrol ke belakang dan ke depan. Setelah sumber yang diinginkan disorot, tekan Pengontrol.
Mati	Setelah menu Fungsi ditampilkan, pilih Mati dengan menarik Pengontrol ke depan, lalu tekan Pengontrol.

☑ Untuk menutup **Menu**, **MEDIA.P** atau **Sumber**, tekan Pengontrol selama lebih dari 1 detik.

☑ Apabila memilih fungsi dengan menggeser pengontrol ke arah maju/mundur/kiri/kanan, pastikan untuk tidak menekan pengontrol. Jika Anda menekannya terlebih dahulu, Anda tidak dapat mengoperasikannya untuk menggeser ke arah maju/mundur/kiri/kanan.

Konfigurasi

Dialog konfigurasi awal akan ditampilkan ketika TV diaktifkan untuk pertama kali.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses konfigurasi awal, termasuk pilihan bahasa menu, pilihan negara, pilihan sumber saluran, pemindaian saluran, dan lain-lain.

Di setiap langkah, tentukan pilihan atau lewat langkah tersebut.

Pengguna dapat melakukan proses ini secara manual di kali lain pada menu **Sistem > Konfigurasi**.



Mengubah Sumber Input

Sumber

Ketika Anda menyaksikan produk dan ingin menonton film pada pemutar DVD atau pemutar Blu-ray atau beralih ke cable box atau penerima satelit STB, Anda harus mengganti Sumber.

TV / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Komponen

1. Tekan tombol SOURCE  pada remote. Layar Sumber akan ditampilkan.

2. Pilih sumber input eksternal yang diinginkan.

Anda juga dapat mengakses layar **Sumber** dengan memilih tombol SOURCE  pada remote.

Anda hanya dapat memilih perangkat eksternal yang terhubung ke produk. Dalam daftar **Sumber** yang ditampilkan, input yang terhubung akan disorot.

Pada **Sumber**, **TV**, dan **PC** selalu diaktifkan.

Cara Menggunakan **Edit Nama**

Edit Nama memungkinkan Anda mengalihkan nama perangkat ke sumber input. Untuk mengakses **Edit Nama**, buka menu **Alat** ketika daftar **Sumber** ditampilkan. Pilihan berikut akan ditampilkan pada **Edit Nama**:

VCR / DVD / STB Kabel / STB Satelit / PVR STB / Penerima AV / Permainan / Camcorder / PC / DVI PC / Perangkat DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Pilih jack input, kemudian pilih nama perangkat yang terhubung ke jack tersebut dari daftar yang ditampilkan.

 Jika Anda menghubungkan PC ke port HDMI IN 1 (DVI) dengan kabel HDMI, tetapkan **PC** ke **HDMI1/DVI** pada **Edit Nama**.

 Jika Anda menghubungkan PC ke port HDMI IN 1 (DVI) dengan kabel HDMI ke DVI, tetapkan **DVI PC** to **HDMI1/DVI** pada **Edit Nama**.

 Jika Anda menghubungkan perangkat AV ke port HDMI IN 1 (DVI) dengan kabel HDMI ke DVI, tetapkan **Perangkat DVI** to **HDMI1/DVI** pada **Edit Nama**.


Informasi

Anda dapat melihat informasi terperinci tentang saluran di TV atau perangkat eksternal yang dipilih.

Refresh


Jika perangkat eksternal tidak ditampilkan dalam daftar **Sumber**, buka menu **Alat**, lalu pilih **Refresh**, kemudian cari perangkat yang terhubung.

Fungsi ini hanya tersedia jika fungsi Anynet+ diaktifkan.




Melihat Remote Control

Remote control ini dirancang khusus untuk penderita gangguan penglihatan, dengan titik Braille pada tombol Saluran dan Angka.

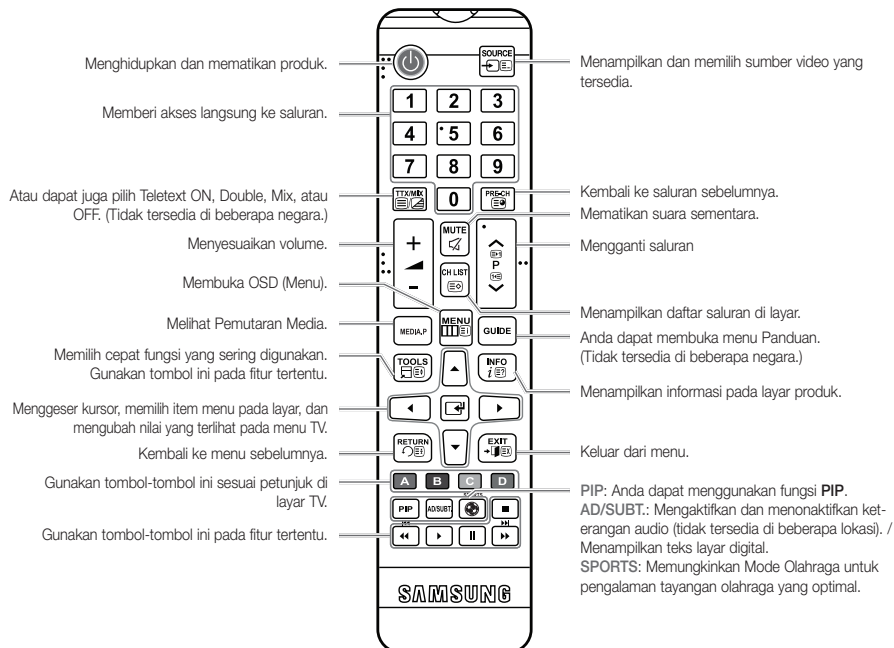


Memasang baterai (Ukuran baterai: AAA)

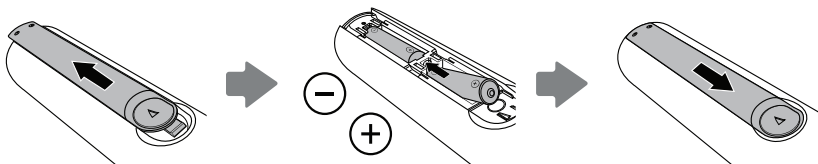

Mengatasi Masalah

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Tampilan LED, periksa daftar ini terlebih dahulu. Jika tidak ada tips pemecahan masalah yang berhasil, kunjungi "www.samsung.com", lalu klik Dukungan, atau hubungi pusat panggilan yang tercantum di sampul belakang panduan ini.

Masalah	Solusi dan Penjelasan
Produk tidak dapat dihidupkan.	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan kabel listrik AC tertancap dengan kuat ke stopkontak dinding dan produk.• Pastikan stopkontak dinding berfungsi.• Coba tekan tombol  pada produk untuk memastikan masalahnya bukan pada remote. Jika produk hidup, lihat "Remote control tidak berfungsi" di bawah.
Tidak ada gambar/video.	<ul style="list-style-type: none">• Periksa sambungan kabel. Lepaskan dan sambungkan kembali semua kabel yang terhubung ke produk dan perangkat eksternal.• Atur output video perangkat eksternal Anda (Kabel/Sat Box, DVD, Blu-ray, dll.) untuk menyesuaikan dengan koneksi input produk. Sebagai contoh, jika output perangkat eksternal adalah HDMI, harus dihubungkan ke input HDMI pada produk.• Pastikan perangkat yang terhubung telah dihidupkan.• Pastikan untuk memilih sumber input yang benar.• Hidupkan ulang perangkat yang terhubung dengan mencabutnya, lalu menyambungkan kembali kabel daya perangkat.
Remote control tidak berfungsi.	<ul style="list-style-type: none">• Ganti baterai remote control. Pastikan baterai dipasang dengan kutub (+/-) di arah yang benar.• Bersihkan jendela transmisi sensor pada remote.• Coba arahkan langsung remote ke produk dari jarak 5–6 kaki.
Remote control cable/set top box tidak dapat menghidupkan atau mematikan, atau mengatur volume produk.	<ul style="list-style-type: none">• Program remote control Cable/Set untuk mengoperasikan produk. Lihat petunjuk penggunaan Kabel/Set-Top-Box untuk kode produk SAMSUNG.

- Anda dapat menjaga tampilan LED dalam kondisi optimal dengan meningkatkan ke firmware terbaru di situs web (samsung.com → **Dukungan** → **Unduhan**) dengan USB.

*This page is intentionally
left blank.*

Accessoires fournis

☑ Vérifiez que les éléments suivants sont fournis avec votre écran LED.

☑ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

☐ Télécommande et piles (AAA x 2)

☐ Cordon d'alimentation

☐ Carte de garantie / Manuel de sécurité / Guide d'installation rapide


☐ CD d'installation du pilote



☐ Câble D-Sub



☐ Adaptateur




☐ Base du pied




☐ Connecteur du pied

Installation du pied


1

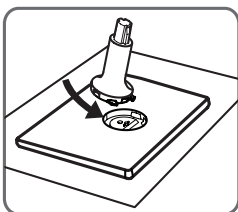


2

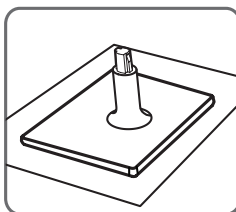


3

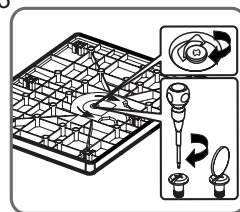


4

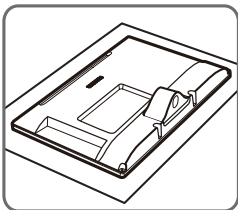

5


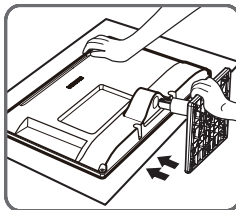


6

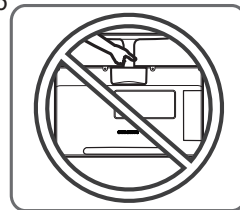


Connexion à un périphérique AV

☑ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

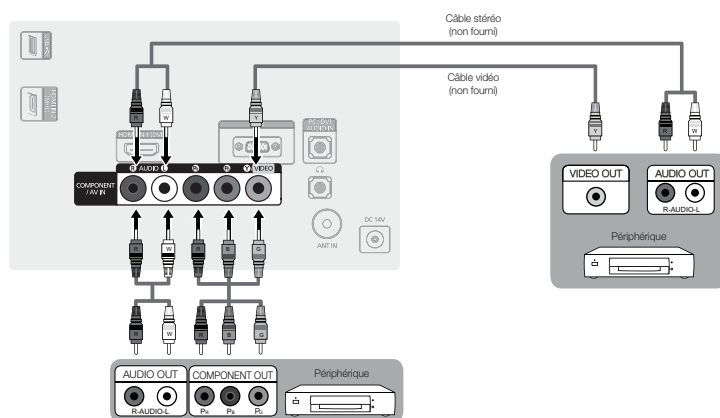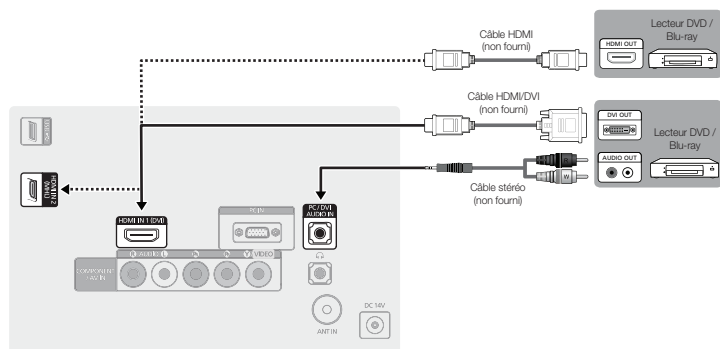

Connexion à un ordinateur


☑ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

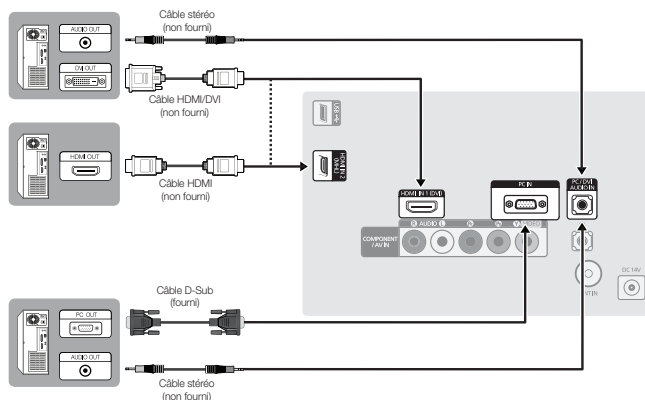

Raccordement à une antenne


Lorsque vous allumez l'écran LED pour la première fois, des réglages de base s'effectuent de manière automatique.

☑ Préréglage : connexion du câble d'alimentation et de l'antenne.

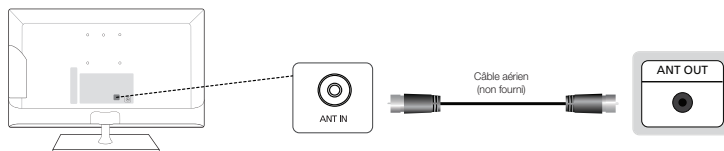


Branchement de l'alimentation

✎ Il est possible que l'image varie en fonction du modèle.

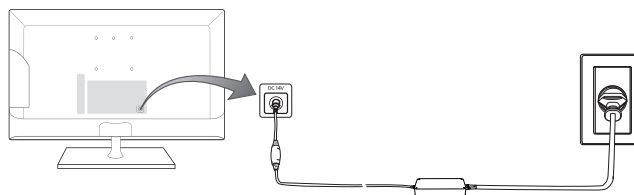

Présentation du panneau de configuration

☑ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

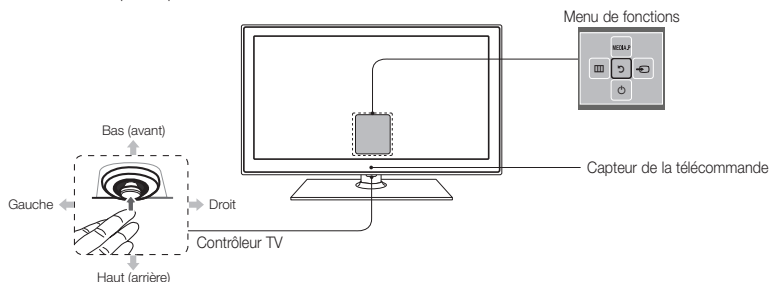

Mise sous tension	Mettez le téléviseur sous tension en appuyant sur le contrôleur lorsque le téléviseur est en mode veille.
Réglage du volume	Permet de régler le volume en déplaçant le contrôleur d'un côté à l'autre lorsque le téléviseur est sous tension.
Sélection d'une chaîne	Sélectionnez une chaîne en déplaçant le contrôleur d'avant en arrière lorsque le téléviseur est sous tension.
Utilisation du menu de fonctions	Pour afficher et utiliser le menu Fonctions, appuyez brièvement sur le contrôleur lorsque le téléviseur est sous tension. Pour fermer le menu Fonctions, appuyez de nouveau brièvement sur le contrôleur.
Sélection du MENU	Une fois le menu Fonctions visible, sélectionnez le MENU en déplaçant le contrôleur vers la gauche. Le menu OSD (affichage à l'écran) s'affiche. Sélectionnez une option en déplaçant le contrôleur vers la droite. Pour faire d'autres sélections, déplacez le contrôleur vers la droite ou la gauche, ou d'avant en arrière. Pour modifier un paramètre, sélectionnez-le, puis appuyez sur le contrôleur.
Sélection de MEDIA.P	Une fois le menu Fonctions visible, sélectionnez MEDIA.P en déplaçant le contrôleur vers l'arrière. L'écran principal de MEDIA.P s'affiche. Sélectionnez une application en déplaçant le contrôleur, puis en appuyant sur celui-ci.
Réglage de la Source	Une fois le menu Fonctions visible, sélectionnez la Source en poussant le contrôleur vers la droite. L'écran Source apparaît. Pour sélectionner une source, déplacez le contrôleur d'avant en arrière. Lorsque la source que vous voulez est en surbrillance, appuyez sur le contrôleur.
Eteindre	Une fois le menu Fonctions visible, sélectionnez Eteindre en tirant le contrôleur vers l'avant, puis appuyez sur celui-ci.

☑ Pour fermer le **Menu**, **MEDIA.P** ou **Source**, appuyez sur le contrôleur pendant plus d'une seconde.

☑ En sélectionnant la fonction en déplaçant le contrôleur vers l'avant/l'arrière/la gauche/la droite, veillez à ne pas appuyer sur le contrôleur. Si vous appuyez dessus d'abord, vous ne pourrez pas l'utiliser pour vous déplacer vers l'avant/l'arrière/la gauche/la droite.

Configuration

La boîte de dialogue de configuration initiale s'affiche lorsque le téléviseur est activé pour la première fois.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure de configuration initiale, y compris le choix de la langue des menus, le choix du pays, le choix de la source de chaînes, la recherche des chaînes, etc.

A chaque étape, faites votre choix ou passez l'étape.

Les utilisateurs peuvent exécuter manuellement cette procédure ultérieurement dans le menu **Système > Configuration**.




Changement de la source d'entrée

Source

Lorsque vous utilisez votre produit et que vous voulez regarder un film sur votre lecteur DVD ou Blu-ray, ou basculer vers votre décodeur câble ou récepteur satellite (boîtier décodeur), vous devez changer la source.

TV / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Composant

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE**  de votre télécommande. L'écran Source apparaît.

2. Sélectionnez la source d'entrée externe de votre choix.

Vous pouvez aussi accéder à l'écran **Source** en sélectionnant le bouton **SOURCE**  sur la télécommande.




Vous pouvez uniquement choisir des périphériques externes connectés au produit. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la liste **Source**.

Dans la **Source**, **TV**, et **PC** sont toujours activés.

Instructions d'utilisation de **Modif. Nom**

Modif. Nom vous permet d'associer un nom de périphérique à une source d'entrée. Pour accéder à **Modif. Nom**, ouvrez le menu **Outils** lorsque la liste **Source** est affichée. Les sélections suivantes apparaissent sous **Modif. Nom** :

Magnétoscope / DVD / Décodeur Câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeux / Caméscope / PC / DVI PC / Périph. DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: sélectionnez une prise de sortie, puis choisissez le nom du périphérique connecté à cette prise dans la liste qui apparaît.

-  Lorsque vous connectez un ordinateur au port HDMI IN 1 (DVI) avec un câble HDMI, attribuez **PC** à **HDMI1/DVI** dans **Modif. Nom**.
-  Lorsque vous connectez un ordinateur au port HDMI IN 1 (DVI) avec un câble HDMI vers DVI, attribuez **DVI PC** à **HDMI1/DVI** dans **Modif. Nom**.
-  Lorsque vous connectez un périphérique AV au port HDMI IN 1 (DVI) avec un câble HDMI vers DVI, attribuez **Périph. DVI** à **HDMI1/DVI** dans **Modif. Nom**.


Informations

Vous pouvez voir des informations détaillées sur la chaîne sur le téléviseur ou le périphérique externe sélectionné.

Rafraîchir


Si les périphériques externes ne s'affichent pas dans la liste **Source**, ouvrez le menu **Outils**, sélectionnez **Rafraîchir**, puis recherchez les périphériques connectés.

Cette fonction n'est disponible que si la fonction Anynet+ est activée.




Présentation de la télécommande

Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les touches de chaînes et de volume.

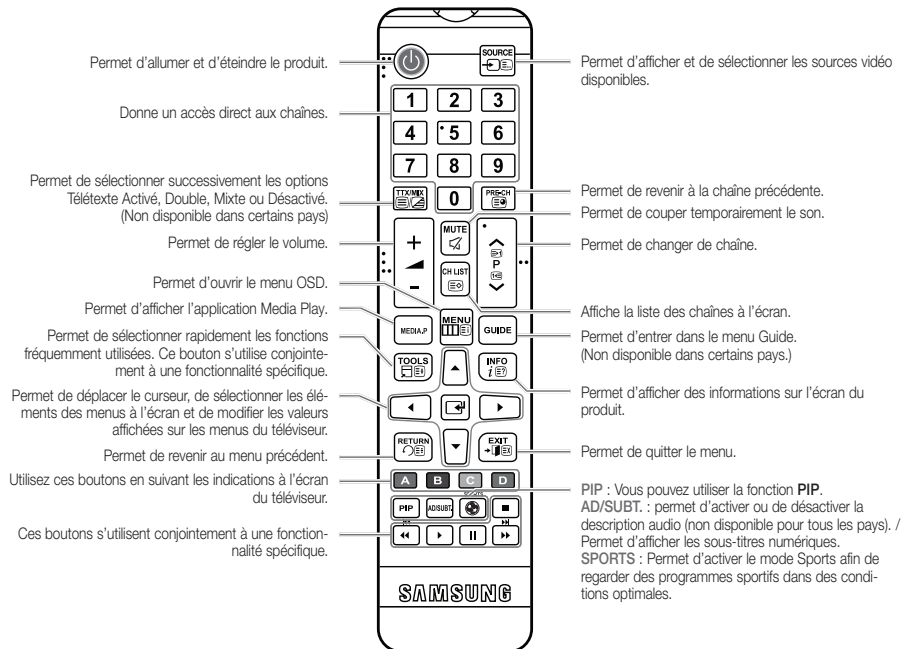


Installation des piles (type de pile : AAA)

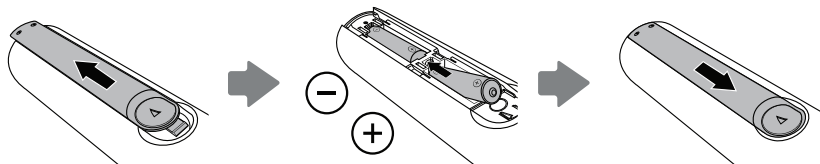

Résolution des problèmes

Pour toute question sur le moniteur LED, reportez-vous en premier lieu à cette liste. Si aucun des conseils de dépannage ne s'applique, rendez-vous sur le site "www.samsung.com" et cliquez sur Assistance ou contactez le centre d'appels indiqué sur la quatrième de couverture de ce manuel.

Problèmes	Solutions et explications
Le produit ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le produit.• Vérifiez que la prise murale est opérationnelle.• Essayez d'appuyer sur le bouton  du produit pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le produit s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.
Aucune image/vidéo n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez les connexions des câbles. Débranchez et rebranchez tous les câbles reliés au produit et aux périphériques externes.• Réglez les sorties vidéo de vos périphériques externes (décodeur câble/satellite, DVD, Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée de l'appareil. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du produit.• Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension.• Veillez à sélectionner la bonne source d'entrée.• Redémarrez le périphérique connecté en débranchant puis rebranchant son câble d'alimentation.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Remplacez les piles de la télécommande. Assurez-vous que la polarité (+/-) des piles est respectée.• Nettoyez la lentille de la télécommande.• Essayez de diriger directement la télécommande vers le produit à une distance de 1,5 à 1,8 m.
La télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le produit, ni de régler le volume.	<ul style="list-style-type: none">• Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le produit. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du produit SAMSUNG.

- Vous pouvez maintenir votre écran LED dans des conditions optimales en le mettant à niveau avec le dernier micro logiciel (samsung.com → **Support** → **Downloads**) par le biais d'un périphérique USB.

*This page is intentionally
left blank.*

Phụ kiện kèm theo

☑ Hãy chắc chắn rằng những phụ kiện sau đây đi kèm với TV LED của bạn.

☑ Màu và hình dạng sản phẩm có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.

☐ Điều khiển từ xa & Pin (AAA x 2)

☐ Thẻ bảo hành / Hướng dẫn An toàn / Hướng dẫn cài đặt nhanh

☐ Dây nguồn

☐ CD Driver S/W



☐ Cáp D-Sub



☐ Bộ điều hợp




☐ Đế chân đứng




☐ Đầu nối chân đứng

Lắp đặt chân đế


1

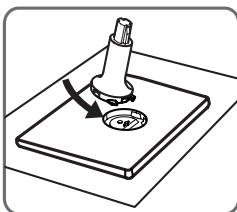


2

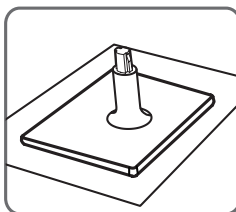


3

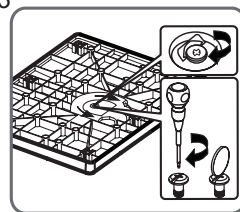


4

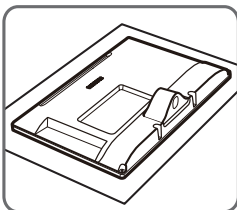

5

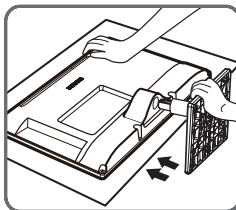



6

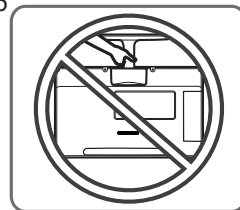

Tiếng Việt


Kết nối với thiết bị AV

☑ Màu và hình dạng sản phẩm có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.

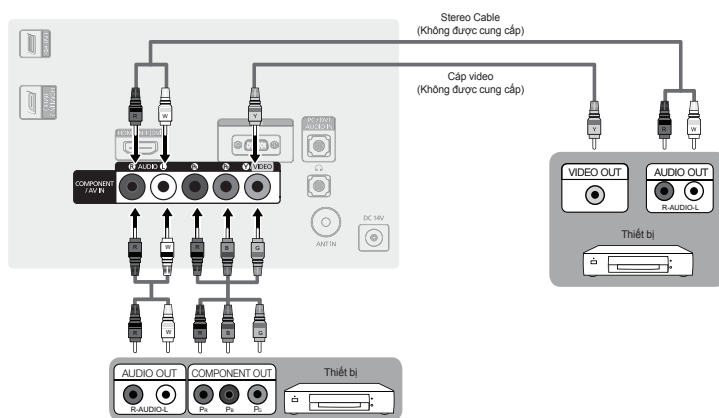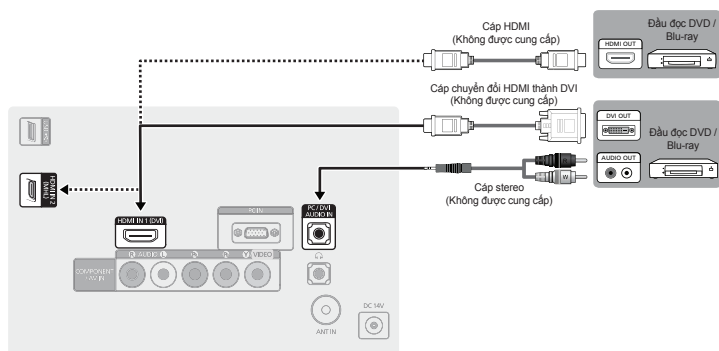

Kết nối với PC


- ☑ Màu và hình dạng sản phẩm có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.

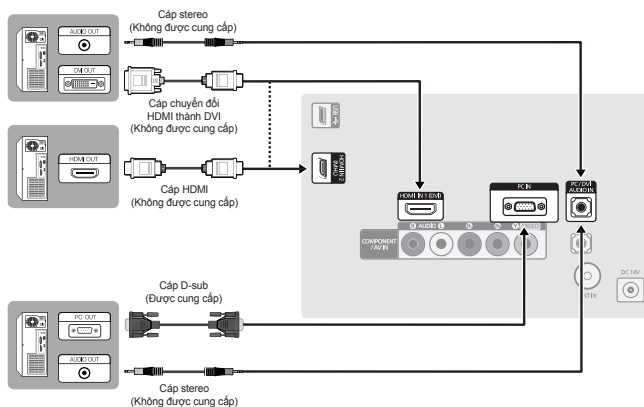

Kết nối với ăng-ten


Khi TV LED được bật nguồn lần đầu, các cài đặt cơ bản sẽ được tiến hành tự động.

- ☑ Chuẩn bị trước: Kết nối với nguồn điện và ăng-ten.

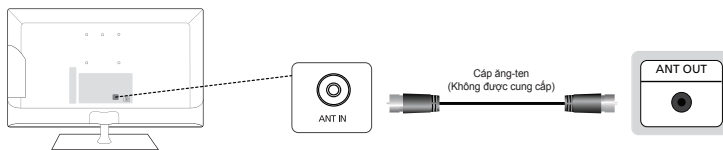


Kết nối dây nguồn

- 🔌 Hình ảnh có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.

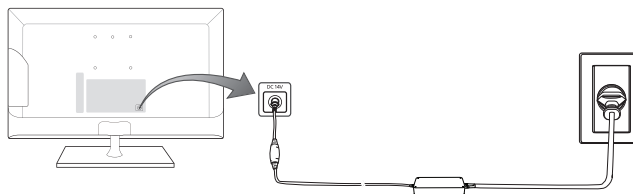

Quan sát bảng điều khiển

- ☑ Màu và hình dạng sản phẩm có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.

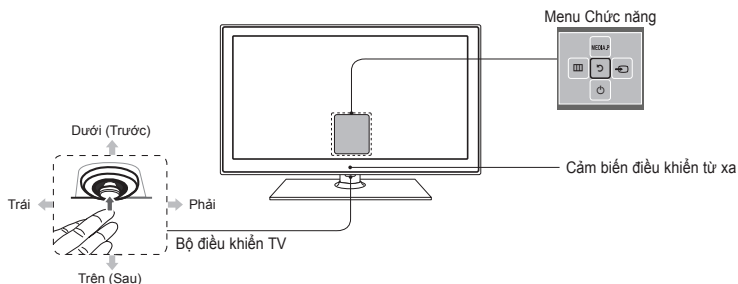

Bật	Bật TV bằng cách nhấn vào Bộ điều khiển khi TV đang ở chế độ chờ.
Điều chỉnh âm lượng	Điều chỉnh âm lượng bằng cách di chuyển bộ điều khiển từ bên này sang bên kia khi mở nguồn.
Chọn kênh	Chọn kênh bằng cách di chuyển Bộ điều khiển tiến hoặc lùi khi mở nguồn.
Sử dụng menu chức năng	Để xem và sử dụng menu Chức năng, hãy nhấn và thả Bộ điều khiển khi mở nguồn. Để đóng menu Chức năng, hãy nhấn và thả Bộ điều khiển lần nữa.
Chọn MENU	Khi menu Chức năng hiện lên, hãy chọn MENU bằng cách di chuyển Bộ điều khiển sang trái. Menu OSD (Hiện thị trên màn hình) sẽ xuất hiện. Chọn một tùy chọn bằng cách di chuyển Bộ điều khiển sang phải. Di chuyển Bộ điều khiển sang phải hoặc sang trái, hoặc tiến và lùi để lựa chọn thêm. Để thay đổi một tham số, hãy chọn tham số đó, sau đó nhấn vào Bộ điều khiển.
Chọn MEDIA.P	Khi menu Chức năng hiện lên hãy chọn MEDIA.P bằng cách di chuyển Bộ điều khiển về phía sau. Màn hình chính MEDIA.P sẽ xuất hiện. Chọn một ứng dụng bằng cách di chuyển Bộ điều khiển, sau đó nhấn vào Bộ điều khiển.
Chọn Nguồn	Khi menu Chức năng hiện lên, hãy mở Nguồn bằng cách đẩy Bộ điều khiển sang phải. Màn hình Nguồn sẽ xuất hiện. Để chọn nguồn, hãy di chuyển Bộ điều khiển về phía trước và phía sau. Khi nguồn mà bạn cần được tô sáng, hãy nhấn vào Bộ điều khiển.
Tắt nguồn	Khi menu Chức năng hiện lên, hãy chọn Tắt nguồn bằng cách kéo Bộ điều khiển về phía trước, sau đó nhấn vào Bộ điều khiển.

- ☑ Để đóng **Menu**, **MEDIA.P** hoặc **Nguồn**, hãy nhấn Bộ điều khiển trong hơn 1 giây.
- ☑ Khi chọn chức năng bằng cách di chuyển bộ điều khiển theo hướng tiến/lùi/trái/phải, không được nhấn vào bộ điều khiển. Nếu bạn nhấn vào bộ điều khiển lần đầu tiên, bạn không thể di chuyển bộ điều khiển theo hướng tiến/lùi/trái/phải.

Thiết lập

Hộp thoại thiết lập ban đầu xuất hiện khi TV lần đầu tiên được kích hoạt.

Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập ban đầu, bao gồm lựa chọn ngôn ngữ cho menu, lựa chọn quốc gia, chọn nguồn kênh, dò kênh và nhiều hơn nữa.

Ở mỗi bước, bạn có thể chọn hoặc bỏ qua bước đó.

Sau đó, người dùng có thể thực hiện quá trình này một cách thủ công trong menu **Hệ thống > Thiết lập**.







Thay đổi nguồn vào

Nguồn

Khi bạn đang xem sản phẩm và muốn xem một bộ phim trên đầu đĩa DVD hoặc đầu đĩa Blu-ray hoặc chuyển sang hộp giải mã truyền hình cáp hoặc máy thu vệ tinh STB, bạn cần phải thay đổi Nguồn.

TV / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Component

1. Nhấn nút **SOURCE**  trên điều khiển từ xa. Màn hình Nguồn xuất hiện.
2. Chọn một nguồn đầu vào ngoại vi mong muốn.



Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào màn hình **Nguồn** bằng cách chọn nút **SOURCE**  trên điều khiển từ xa.




Bạn chỉ có thể lựa chọn các thiết bị ngoại vi đã kết nối với sản phẩm. Trong danh sách **Nguồn** được hiển thị, các đầu vào đã kết nối sẽ được tô sáng.

Trong **Nguồn**, **TV**, và **PC** sẽ luôn được kích hoạt.

Cách sử dụng **Chỉnh sửa tên**

Chỉnh sửa tên cho phép bạn liên kết tên thiết bị với một nguồn đầu vào. Để truy cập **Chỉnh sửa tên**, hãy mở menu **Công cụ** khi danh sách **Nguồn** được hiển thị. Các chọn lựa sau đây sẽ xuất hiện trong **Chỉnh sửa tên**:

VCR / DVD / Cáp STB / Vệ tinh STB / PVR STB / Bộ thu AV / Trò chơi / Máy quay video / PC / DVI PC / Thiết bị DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Chọn một giắc cắm đầu vào, sau đó chọn tên của thiết bị đã kết nối với giắc cắm này trong danh sách hiện lên.

-  Nếu bạn kết nối PC với cổng HDMI IN 1 (DVI) bằng cáp HDMI, hãy gán **PC** là **HDMI1/DVI** trong **Chỉnh sửa tên**.
-  Nếu bạn kết nối PC với cổng HDMI IN 1 (DVI) bằng cáp chuyển đổi từ HDMI sang DVI, hãy gán **DVI PC** là **HDMI1/DVI** trong **Chỉnh sửa tên**.
-  Nếu bạn kết nối thiết bị AV với cổng HDMI IN 1 (DVI) bằng cáp chuyển đổi từ HDMI sang DVI, hãy gán **Thiết bị DVI** là **HDMI1/DVI** trong **Chỉnh sửa tên**.

Thông tin

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về kênh trên TV hoặc thiết bị ngoại vi đã chọn.

Làm mới


Nếu các thiết bị ngoại vi không được hiển thị trong danh sách **Nguồn**, hãy mở menu **Công cụ**, sau đó chọn **Làm mới**, sau đó tìm kiếm các thiết bị đã kết nối.

Chức năng này chỉ khả dụng khi bạn bật chức năng Anynet+.




Quan sát điều khiển từ xa

Đây là điều khiển từ xa đặc biệt dành cho người khiếm thị và có các chấm chữ nổi Braille trên các nút Kênh và Số.

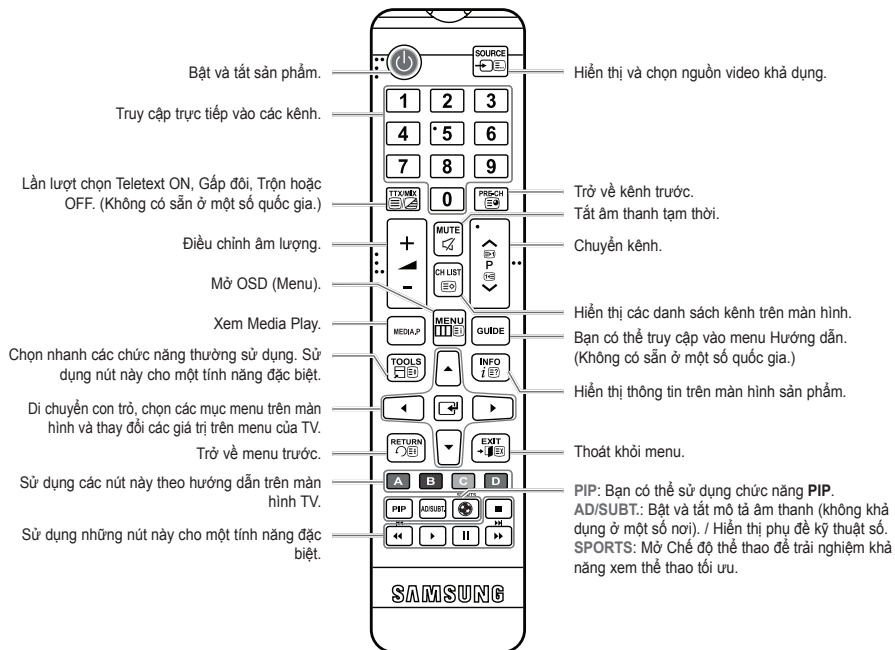


Lắp đặt pin (Kích cỡ pin: AAA)

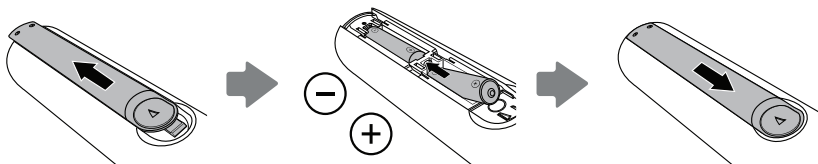

Xử lý sự cố

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về TV LED, trước tiên nên tham khảo danh sách này. Nếu không có hướng dẫn nào áp dụng được, vui lòng truy cập "www.samsung.com", sau đó nhấp vào Hỗ trợ, hoặc liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng được liệt kê ở bìa sau của hướng dẫn sử dụng này.

Trực trực	Giải pháp và giải thích
Không bật được sản phẩm.	<ul style="list-style-type: none">• Hãy chắc rằng dây điện nguồn AC được cắm chặt vào ổ điện trên tường và vào sản phẩm.• Hãy chắc rằng ổ điện trên tường có điện.• Thử nhấn nút  trên sản phẩm để đảm bảo vấn đề không phải do điều khiển từ xa. Nếu sản phẩm bật lên, hãy tham khảo phần "Điều khiển từ xa không hoạt động" bên dưới.
Không có hình ảnh/video.	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm tra các kết nối cáp. Tháo và cắm lại tất cả các cáp kết nối với sản phẩm và các thiết bị ngoại vi.• Cài đặt đầu ra video của các thiết bị ngoại vi (Hộp giải mã truyền hình cáp/vệ tinh, DVD, Blu-ray, v.v.) phù hợp với các kết nối đầu vào của sản phẩm. Ví dụ: nếu đầu ra của thiết bị ngoại vi là HDMI thì nó phải được nối với đầu vào HDMI trên sản phẩm.• Hãy chắc rằng các thiết bị được kết nối của bạn đều đã bật.• Phải đảm bảo đã chọn nguồn đầu vào đúng.• Khởi động lại thiết bị kết nối bằng cách rút phích cắm ra rồi kết nối lại cáp nguồn của thiết bị.
Điều khiển từ xa không hoạt động.	<ul style="list-style-type: none">• Hãy thay pin điều khiển từ xa. Đảm bảo pin được lắp đúng hướng cực (+/-).• Lau sạch cửa sổ truyền tín hiệu của cảm biến trên điều khiển từ xa.• Thử hướng thẳng điều khiển từ xa vào sản phẩm từ khoảng cách 5-6 feet.
Điều khiển từ xa của hộp giải mã truyền hình cáp/vệ tinh không bật tắt sản phẩm hoặc điều chỉnh âm lượng được.	<ul style="list-style-type: none">• Lập trình điều khiển từ xa Cáp/Vệ tinh để vận hành sản phẩm. Tham khảo hướng dẫn sử dụng Hộp giải mã truyền hình cáp/vệ tinh để biết mã của sản phẩm SAMSUNG.

- Bạn có thể giữ TV LED ở điều kiện tối ưu để nâng cấp phần mềm mới nhất của nhà sản xuất trên trang web (samsung.com) → **Hỗ trợ** → **Tải xuống** bằng USB.

*This page is intentionally
left blank.*

Прилагаемые принадлежности

☑ Убедитесь, что следующие принадлежности входят в комплект поставки светодиодного телевизора.

☑ Цвет и форма изделия могут различаться в зависимости от модели.

☐ Пульт дистанционного управления и батареи (AAA x 2)

☐ Гарантийный талон, инструкция по технике безопасности и краткое руководство по установке

☐ Кабель питания

☐ Компакт-диск с программными драйверами



☐ Кабель D-Sub



☐ Адаптер









☐ Основание подставки





☐ Соединительный элемент подставки

Установка подставки

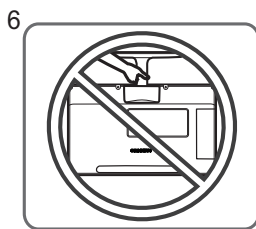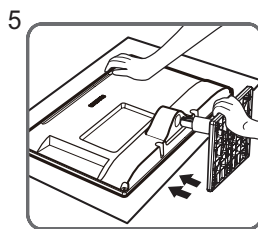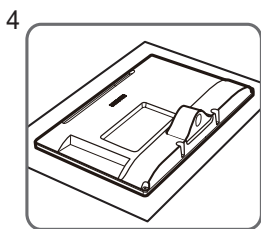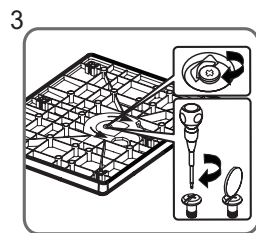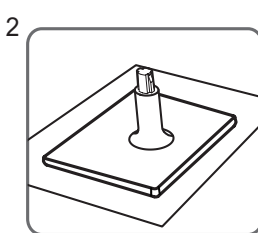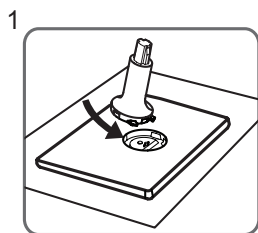


Подключение к устройству AV

☑ Цвет и форма изделия могут различаться в зависимости от модели.

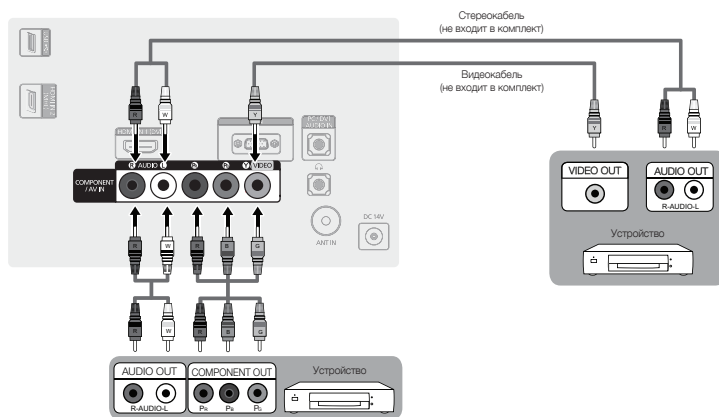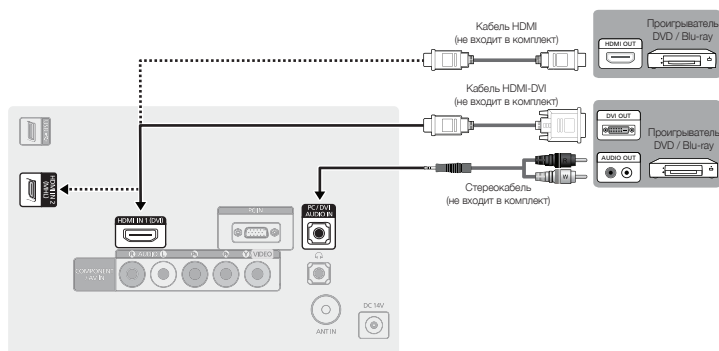

Подключение к компьютеру


☑ Цвет и форма изделия могут различаться в зависимости от модели.

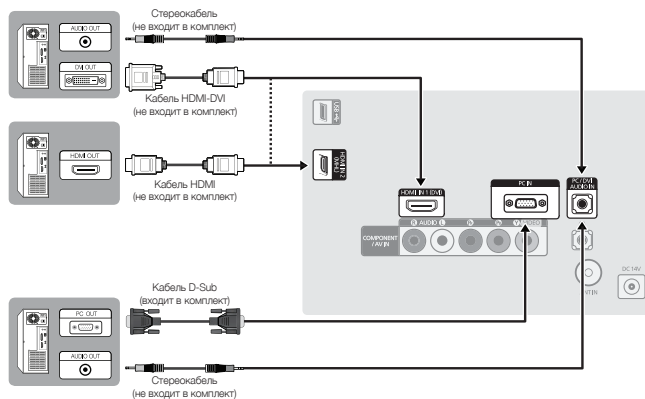

Подключение к антенне


При первом включении светодиодного телевизора основные параметры настраиваются автоматически.

☑ Предварительная установка: подсоединение кабеля питания и антенны.

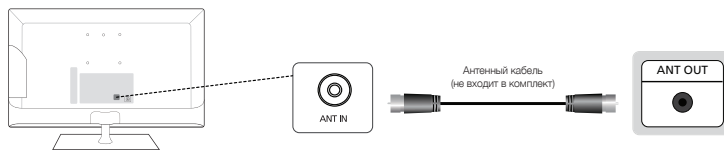


Подключение питания

🔧 Внешний вид меню может различаться в зависимости от модели.

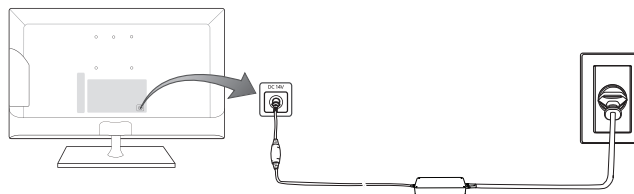

Обзор панели управления

Цвет и форма изделия могут различаться в зависимости от модели.

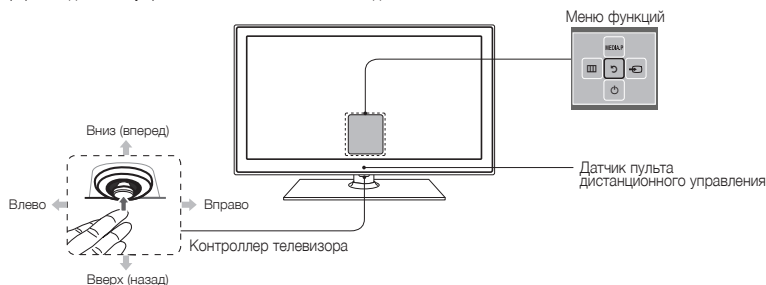

Включение питания	Включение телевизора нажатием кнопки контроллера, если телевизор находится в режиме ожидания.
Регулировка громкости	Настройка громкости путем нажатия контроллера из стороны в сторону при включенном питании.
Выбор канала	Выбор канала путем перемещения контроллера назад-вперед при включенном питании.
Использование менюфункций	Для просмотра и использования меню функций нажмите и отпустите контроллер при включенном питании. Чтобы закрыть меню функций, нажмите и отпустите контроллер снова.
Выбор МЕНЮ Ш	Когда на экране отображается меню функций, выберите МЕНЮ Ш , переместив контроллер влево. Отобразится экранное меню. Выберите параметр, переместив контроллер вправо. Чтобы выбрать дополнительные параметры, перемещайте контроллер вправо-влево или назад-вперед. Чтобы изменить настройку параметра, выберите его и нажмите контроллер.
Выбор MEDIA.P	При отображении на экране меню функций выберите MEDIA.P путем перемещения контроллера назад. Появится экран MEDIA.P . Выбор приложения путем перемещения контроллера с последующим нажатием на кнопку контроллера.
Настройка параметра Источник	При отображении на экране меню функций откройте Источник , нажав контроллер вправо. Появится экран Источник . Чтобы выбрать источник, перемещайте контроллер назад-вперед. Выделив нужный источник, нажмите контроллер.
Выключить питание	При отображении на экране меню функций выберите Выключить питание , потянув контроллер вперед, затем нажмите его.

Чтобы закрыть экран **Меню**, **MEDIA.P** или **Источник**, нажмите и удерживайте контроллер более 1 секунды.

При выборе функции с помощью перемещения контроллера в направлении вперед/назад/влево/вправо не нажимайте на контроллер. Если сначала нажать на контроллер, перемещение вперед/назад/влево/вправо выполнено не будет.

Настройка

При первом включении телевизора появляется диалог начальной настройки.

Следуя инструкциям на экране, выполните исходную настройку, в том числе выбор языка меню, выбор страны, выбор источника канала, поиск каналов и пр.

На каждом этапе можно сделать выбор или пропустить данный шаг.

Пользователи могут выполнить эту процедуру позже в меню **Система > Настройка**.






Переключение источника входных сигналов

Источник

Когда во время использования изделия вы захотите посмотреть фильм с проигрывателя дисков DVD или Blu-ray или захотите переключиться на приемник кабельного или спутникового телевидения, вам потребуется изменить источник сигналов.

ТВ / ПК / HDMI 1/DVI / HDMI 2 / AV / Компонент

1. Нажмите кнопку SOURCE  на пульте дистанционного управления. Появится экран выбора источника.
2. Выберите требуемый внешний источник входного сигнала.




Экран **Источник** вызывается также нажатием кнопки SOURCE  на пульте дистанционного управления.

Можно выбрать только внешние устройства, подключенные к изделию. В отображаемом списке **Источник** подключенные источники входных сигналов будут выделены.

В режиме **Источник** параметры **ТВ** и **ПК** всегда активны.

Правила использования параметра **Редактир. назв.**

Редактир. назв. позволяет соотнести название устройства с источником входных сигналов. Чтобы получить доступ к параметру **Редактир. назв.**, откройте меню **Сервис**, когда отобразится список **Источник**. Следующие варианты выбора отображаются в разделе **Редактир. назв.:** **VCR / DVD / Кабельн. прист. / Спутн. прист. / PVR / AV ресивер / Игра / Камера / ПК / DVI PC / Устройства DVI / ТВ / IP ТВ / Blu-ray / HD DVD / DMA:** выберите входное гнездо, затем в отображенном списке выберите имя устройства, подключенного к этому гнезду.

-  Если вы подключаете ПК к порту HDMI IN 1 (DVI) с помощью HDMI-кабеля, укажите **ПК** для входа **HDMI 1/DVI** в диалоге **Редактир. назв.**.
-  Если вы подключаете ПК к порту HDMI IN 1 (DVI) с помощью кабеля HDMI-DVI, укажите **DVI PC-HDMI 1/DVI** в диалоге **Редактир. назв.**.
-  Если к порту HDMI IN 1 (DVI) через кабель HDMI-DVI подключается устройство AV, укажите **Устройства DVI-HDMI 1/DVI** в диалоге **Редактир. назв.**.

Сведения

Просмотр подробной информации о канале на телевизоре или выбранном внешнем устройстве.

Обновить

Если в списке **Источник** внешние устройства не отображаются, откройте меню **Сервис**, выберите **Обновить**, а затем выполните поиск подключенных устройств.

Эта функция доступна, только при включенной функции AnyNet+.




Обзор пульта дистанционного управления

Это специальный пульт дистанционного управления для слабовидящих людей. На кнопках переключения каналов и цифр имеются точки Брайля.




Установка батарей (размер батарей: AAA)

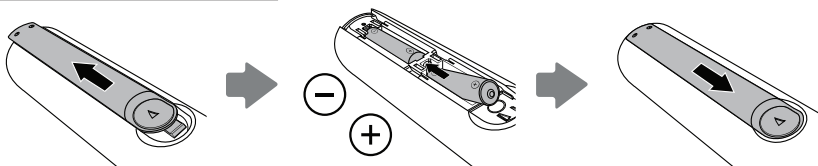

Поиск и устранение неполадок

При возникновении вопросов, связанных с работой LED-дисплея, сначала просмотрите следующий список. Если ни один из перечисленных советов не поможет устранить неисправность, посетите веб-страницу www.samsung.com и выберите пункт "Поддержка" или обратитесь в операторский центр, адрес которого указан на задней обложке данного руководства.

Проблемы	Способы устранения и пояснения
Изделие не включается.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте надежность подключения кабеля питания к сетевой розетке и изделию. Проверьте исправность сетевой розетки. Попробуйте нажать кнопку  на изделии, чтобы исключить вероятность неисправности пульта дистанционного управления. Если изделие включится, обратитесь к пункту «Пульт дистанционного управления не работает» ниже.
Отсутствует изображение/видео.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте кабельное соединение. Отсоедините и подсоедините все кабели, ведущие к изделию и внешним устройствам. Убедитесь, что тип видеовыхода внешнего устройства (приставка кабельного/спутникового ТВ, проигрыватель дисков DVD или Blu-ray и т. д.) соответствует типу входа телевизора. Например, если на внешнем устройстве используется выход HDMI, его следует подключить к входу HDMI на изделии. Убедитесь, что подсоединенные устройства включены. Выберите необходимый источник входного сигнала. Перезагрузите подключенное устройство, отсоединив и снова подсоединив его кабель питания.
Пульт дистанционного управления не работает.	<ul style="list-style-type: none"> Замените батареи в пульте дистанционного управления. Убедитесь, что батареи установлены с правильной полярностью (+/-). Почистите окно передачи сигнала датчика, расположенное на пульте дистанционного управления. Попробуйте направить пульт дистанционного управления непосредственно на изделие с расстояния 1,5-2 м.
Невозможно включить или выключить изделие или отрегулировать громкость с помощью пульта дистанционного управления приставки кабельного ТВ/видеоприставки.	<ul style="list-style-type: none"> Запрограммируйте пульт дистанционного управления кабельного ТВ/видеоприставки, чтобы использовать его для управления изделием. Код изделия SAMSUNG указан в руководстве для приставки кабельного ТВ/видеоприставки.

- Оптимальные условия использования светодиодного телевизора достигаются путем обновления микропрограммы с веб-узла (samsung.com → **Поддержка** → **Загрузки**) через USB.

*This page is intentionally
left blank.*

الملحقات المرفقة بالمنتج

الرجاء التأكد من تضمين العناصر التالية مع شاشة عرض LED.

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

☐ جهاز التحكم عن بُعد وبطاريّتان (بحجم AAA)
☐ سلك التيار الكهربائي

☐ بطاقة الضمان / دليل الأمان / دليل بدء التشغيل السريع
☐ القرص المضغوط لبرنامج التشغيل



☐ موصل الحامل



☐ قاعدة الحامل




☐ المحوّل





☐ كبل D-Sub

تركيب الحامل

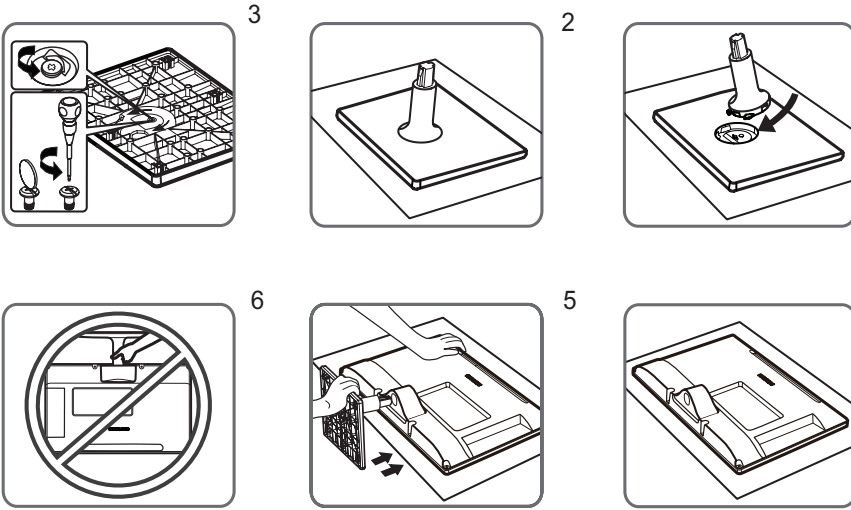


التوصيل بجهاز AV

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

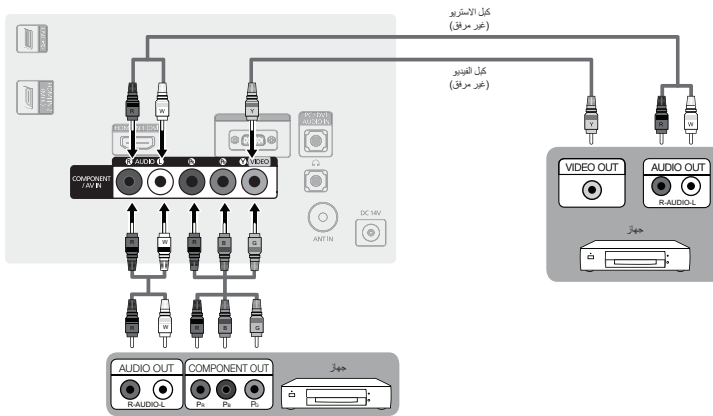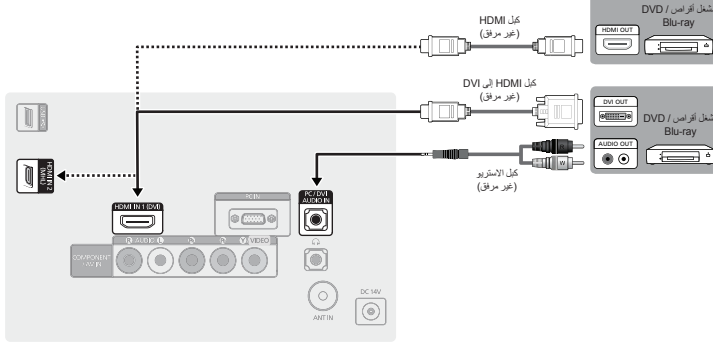

التوصيل بكمبيوتر


قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

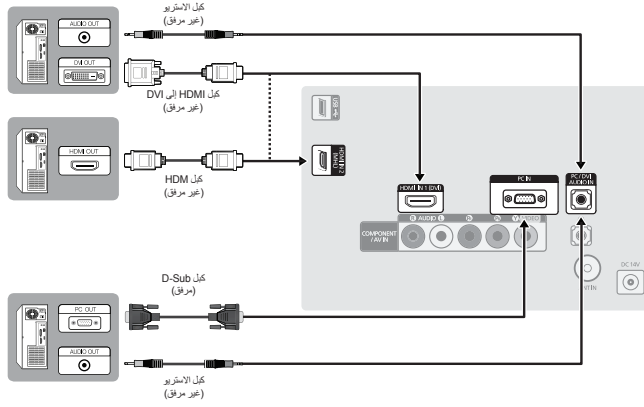

التوصيل بالهوائي


تعمل الإعدادات الأساسية بشكل تلقائي عند تشغيل جهاز عرض LED لأول مرة.

الضبط المسبق: التوصيل بالبطاقة والهوائي.

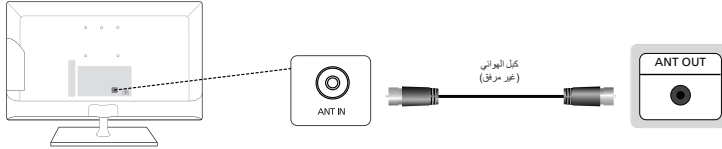


توصيل التيار الكهربائي

قد تختلف الصورة وفقاً للطراز.

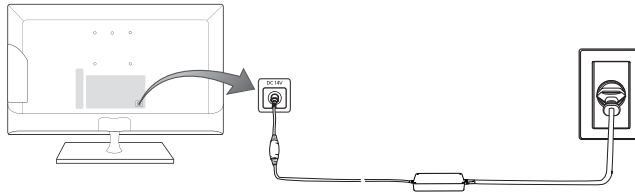

استعراض لوحة التحكم

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

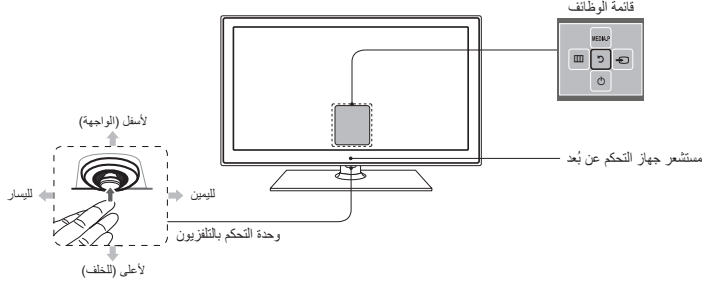

تشغيل	لتنشغيل التلفزيون بالضغط على وحدة التحكم عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.
ضبط مستوى الصوت	ضبط مستوى الصوت عن طريق تحريك وحدة التحكم من جانب لآخر عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
تحديد قناة	تحديد قناة عن طريق تحريك وحدة التحكم إلى الأمام وإلى الخلف عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
استخدام قائمة الوظائف	لعرض قائمة الوظائف واستخدامها، اضغط على وحدة التحكم ثم حررها عندما يكون الجهاز قيد التشغيل. لإغلاق قائمة الوظائف، اضغط على وحدة التحكم ثم حررها مرة أخرى.
تحديد القائمة	عندما تكون قائمة الوظائف مرئية، حدد القائمة من خلال تحريك وحدة التحكم إلى اليسار. تظهر قائمة OSD (العرض على الشاشة). حدد خياراً عن طريق تحريك وحدة التحكم إلى اليمين. وقم بتحريك وحدة التحكم إلى اليمين أو إلى اليسار أو لأعلى أو لأسفل لتحديد خيارات إضافية لتغيير المعلمة، حدها ثم قم بالضغط على وحدة التحكم.
تحديد MEDIA.P	عندما تكون قائمة الوظائف مرئية، حدد MEDIA.P عن طريق تحريك وحدة التحكم إلى الخلف. وبالتالي، تظهر الشاشة الرئيسية MEDIA.P. بعد ذلك، حدد تطبيقاً عن طريق تحريك وحدة التحكم ثم اضغط عليها.
تحديد مصدر	عندما تكون قائمة الوظائف مرئية، افتح مصدر من خلال الضغط على وحدة التحكم إلى اليمين. وبالتالي، تظهر شاشة مصدر. لتحديد مصدر، قم بتحريك وحدة التحكم إلى الخلف والأمام. عند تمييز المصدر الذي تريده، اضغط على وحدة التحكم.
إيقاف التشغيل	عندما تكون قائمة الوظائف مرئية، حدد إيقاف التشغيل من خلال الضغط على وحدة التحكم للأمام ثم اضغط عليها.

لإغلاق قائمة MEDIA.P أو مصدر، اضغط على وحدة التحكم لأكثر من ثانية.

حاذر أن تضغط على وحدة التحكم أثناء تحريكها إلى الأمام/الخلف/اليسار/اليمين لاختيار الوظيفة التي تريدها. فإن قمت بالضغط عليها أو لا ظن تستطيع أن تحركها إلى الأمام/الخلف/اليسار/اليمين.

إعداد




يظهر مربع حوار الإعداد الأوي عند تنشيط التلفزيون أو لا. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد الأولى بما في ذلك اختيار لغة القائمة واختيار البلد واختيار مصدر القناة والبحث عن القنوات والمزيد. في كل خطوة، قم بتحديد اختيار أو تخطي الخطوة. يمكن للمستخدمين القيام بهذا الإجراء يدوياً في وقت لاحق في قائمة النظام < إعداد.

استعراض جهاز التحكم عن بُعد

يعد جهاز التحكم عن بُعد المبين بالشكل مناسباً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل بصرية حيث يتميز بوجود نقاط "برايل" على أزرار "القنوات" و"الأرقام".




تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

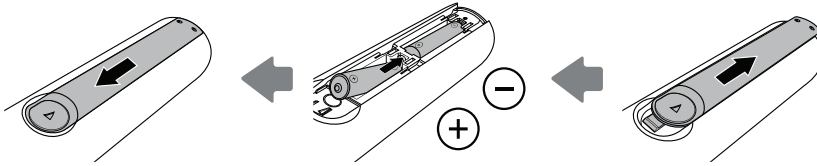

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان لديك أي استفسارات حول شاشة عرض LED، فُرجى الرجوع أولاً إلى هذه القائمة. إذا تعذر تطبيق أي من التلميحات المتعلقة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فُرجى زيارة الموقع "www.samsung.com"، ثم انقر فوق "الدعم" أو الاتصال بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخارجي لهذا الدليل.

المشاكل	الحلول والتوضيحات
جهاز العرض لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط وجهاز العرض بإحكام. تأكد أن مأخذ الحائط يعمل. حاول الضغط على الزر  الموجود بجهاز العرض للتأكد من أن المشكلة لا تكمن في جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان جهاز العرض قيد التشغيل، فُرجى مراجعة المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الواردة أدناه.
لا توجد صورة / فيديو.	<ul style="list-style-type: none"> افحص توصيلات الكبلات. افصل جميع الكبلات المتصلة بجهاز العرض والأجهزة الخارجية وأعد توصيلها. قم بضبط مخرجات الفيديو للأجهزة الخارجية (الكبل/جهاز القمر الصناعي ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray إلخ) لضمان تطابق التوصيلات إلى إدخال المنتج. على سبيل المثال، إذا كان منفذ إخراج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بإدخال HDMI الموجود بجهاز العرض. تأكد أن الأجهزة المتصلة قيد التشغيل. تأكد من تحديد مصدر الإدخال الصحيح. أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق فصل كبل التيار الكهربائي الخاص بالجهاز وإعادة توصيله.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. تأكد من تركيب البطاريات بحيث يكون القطبين (+/-) في الاتجاه الصحيح. قم بتنظيف إطار إرسال المستشعر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة ضمن مسافة 5 إلى 6 أقدام من جهاز العرض.
لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالكبل/جهاز فك التشفير بتشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله أو ضبط مستوى الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث/جهاز فك التشفير لتشغيل جهاز العرض. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث/جهاز فك التشفير لمعرفة رمز جهاز عرض SAMSUNG.

- يمكنك إبقاء جهاز عرض LED الخاص بك في الحالة المثالية لترقية البرنامج الثابت الأحدث على موقع (samsung.com) — الدعم — مركز التحميل باستخدام USB.

*This page is intentionally
left blank.*

האביזרים המצורפים

✓ יודא שהפריטים הבאים מצורפים לצג ה-LED.

✓ הצבע וההצורה של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

☐ כרטיס אחריות / מדריך בטיחות / מדריך התקנה מהירה
☐ תקליטור מנהל ההתקן של התוכנה

☐ שלט-רחוק וסוללות (2 x AAA)
☐ כבל מתח



☐ מחבר למעמד



☐ בסיס למעמד




☐ מתאם





☐ D-Sub כבל

התקנת המעמד

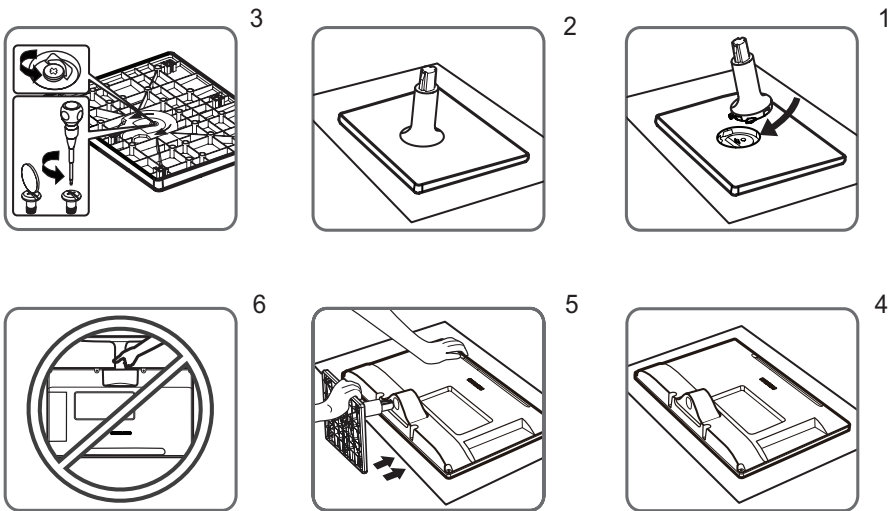


התחברות להתקן AV

הצבע והצורה של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

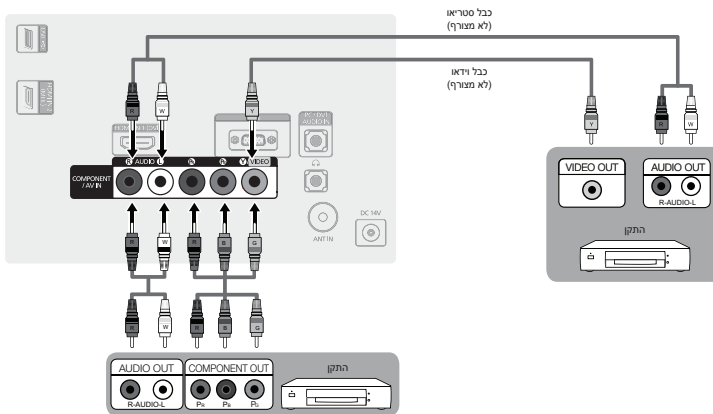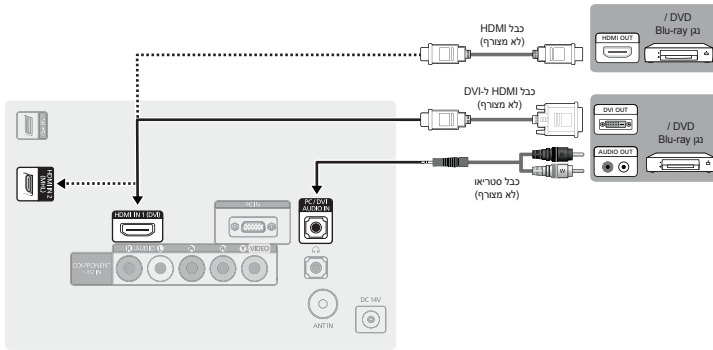

התחברות למחשב אישי


הצבע והצורה של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

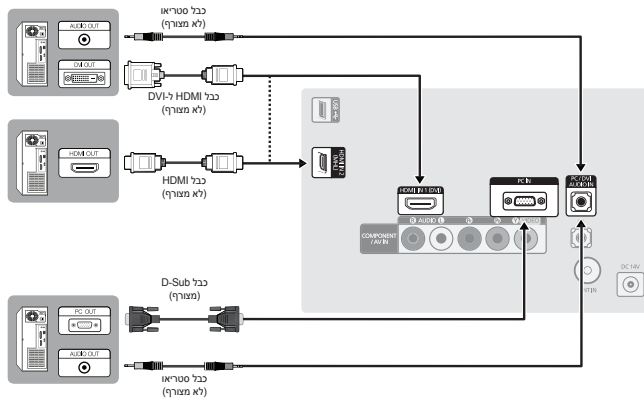

התחברות לאנטנה


בעת הפעלת צג ה-LED בפעם הראשונה, הגדרות בסיסיות מופעלות באופן אוטומטי.

הגדרה מראש: התחברות לחשמל ולאנטנה.

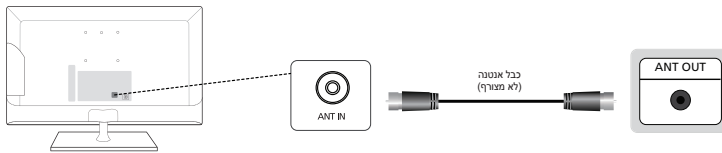


חיבור כבל המתח

התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

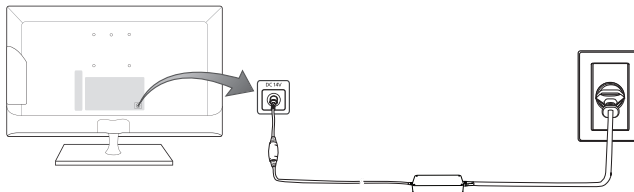

מבט על לוח הבקרה

הצבע והצורה של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

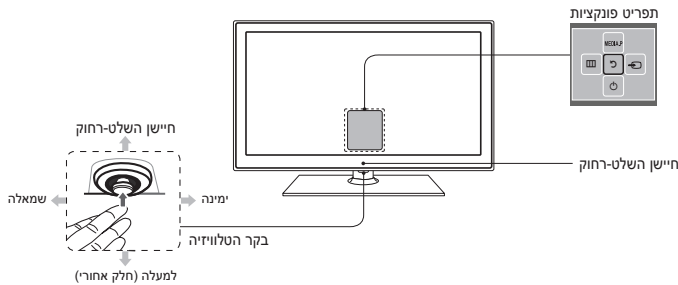

הפעלה	לחץ על לחצית 'פונקציות' על-ידי הבקר בזמן שהטלויזיה במצב המתנה.
כוונן עוצמת הקול	לכוונן עוצמת הקול על-ידי העברת הבקר מצד לצד כאשר הטלויזיה פועלת.
בחירת ערוץ	בחר ערוץ על-ידי הזזת הבקר אחורה וקדימה כאשר הטלויזיה פועלת.
שימוש בתפריט הפונקציות	לצפייה בתפריט הפונקציות ולשימוש בתפריט, לחץ על הבקר ושחרר אותו בזמן שהטלויזיה פועלת. לסגירת תפריט הפונקציות, לחץ שוב על הבקר ושחרר אותו.
בחירה ב תפריט	כשהתפריט 'פונקציות' גלוי, בחר תפריט על-ידי הזזת הבקר שמאלה. מופיע תפריט ה-OSD (תצוגת המסך). בחר אפשרות על-ידי הזזת הבקר 'ימנה'. הזז את הבקר 'ימנה' או שמאלה, או אחורה וקדימה כדי לבחור אפשרויות נוספות. לשינוי פרמטר, בחר אותו ולחץ על הבקר.
בחירה ב-MEDIA.P	כאשר התפריט 'פונקציות' גלוי, בחר MEDIA.P על-ידי הזזת הבקר אחורה. מופיע המסך הראשי של MEDIA.P . בחר יישום על-ידי הזזת הבקר ולאחר מכן לחיצה על הבקר.
בחירת מקור	כאשר התפריט 'פונקציות' גלוי, פתח את ה מקור על-ידי הזזת הבקר 'ימנה'. המסך מקור מופיע. כדי לבחור מקור שידור, הזז את הבקר אחורה וקדימה. כאשר מקור השידור הרצוי מודגש, לחץ על הבקר.
כיבוי	כאשר התפריט 'פונקציות' גלוי, בחר את כיבוי () על-ידי משיכת הבקר קדימה, ולאחר מכן לחיצה עליו.

לסגירת תפריט, **MEDIA.P** או **מקור**, לחץ על הבקר למשך יותר משינייה.

בעת בחירת הפונקציה על ידי הזזת הבקר לכיוונים קדימה/אחורה/ימנה/שמאלה, הקפד שלא ללחוץ על הבקר. אם תלחץ עליו קודם, לא תוכל לגרום לו לנוע לכיוונים קדימה/אחורה/ימנה/שמאלה.

הגדרות



תיבת הדו-שיח של ההגדרה הראשונית מופיעה בעת הפעלת הטלויזיה בפעם הראשונה. פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך כדי לסיים את תהליך ההגדרה הראשונית, לרבות בחירת שפת התפריט, בחירת מדינה, בחירת מקור ערוץ, סריקת ערוצים ועוד. בכל שלב, תוכל לבצע בחירה או לדלג על השלב. משתמשים יכולים לבצע הליך זה באופן ידני מאוחר יותר מהתפריט **מערכת > הגדרות**.

שינוי מקור הקלט

מקור



כאשר אתה צופה במצור וברצונך לצפות בסרט בנגן DVD או בנגן ה-Blu-ray או לעבור לממיר הכבלים או לממיר של מקלט הלוויין, עליך לשנות את המקור.

טלוויזיה / מחשב אישי / AV / Component / HDMI2 / HDMI1/DVI

1. לחץ על הלחצן **SOURCE** בשלט-רחוק. יופיע המסך "מקור".

2. בחר את מקור הקלט החיצוני הרצוי.

לחלופין, באפשרותך לגשת למסך **מקור** על-ידי בחירה בלחצן **SOURCE** בשלט-רחוק.

באפשרותך לבחור רק התקנים חיצוניים המחוברים למוצר. ברשימה **מקור** המוצגת, מקורות הקלט המחוברים מסומנים.

ב**מקור**, האפשרויות **TV** ו**מחשב אישי** תמיד מופעלות.

אופן השימוש באפשרות **עריכת שם**

עריכת שם מאפשרת לך לשייך שם התקן למקור קלט. כדי לגשת אל **עריכת שם**, פתח את התפריט **כלים** בעת הצגת הרשימה **מקור**. הבחירות הבאות מופיעות תחת **עריכת שם**:

וידאו / **DVD / STB של כבלים / STB של לוויין / PVR STB / מקלט AV / משחק / מצלמת וידאו / מחשב אישי / DVI PC / התקני DVI / טלוויזיה / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA**: בחר בשקע קלט, ולאחר מכן בחר בשם ההתקן המחובר לאותו שקע קלט מהרשימה המוצגת.

אם תחבר מחשב ליציאת **HDMI IN 1 (DVI)** באמצעות כבל **HDMI**, הקצה את **מחשב אישי** ל-**HDMI1/DVI** תחת **עריכת שם**.

אם תחבר מחשב ליציאת **HDMI IN 1 (DVI)** באמצעות כבל **HDMI** ל-**DVI**, הקצה את **DVI PC** ל-**HDMI1/DVI** תחת **עריכת שם**.

אם תחבר התקן **AV** ליציאת **HDMI IN 1 (DVI)** באמצעות כבל **HDMI** ל-**DVI**, הקצה את **התקני DVI** ל-**HDMI1/DVI** תחת **עריכת שם**.

מידע


באפשרותך לראות מידע מפורט על הערוץ בטלוויזיה או בהתקן החיצוני שנבחר.

רענן


אם ההתקנים החיצוניים אינם מוצגים ברשימה **מקור**, פתח את התפריט **כלים**, בחר **רענן** ולאחר מכן חפש את ההתקנים המחוברים. פונקציה זו זמינה אם הפונקציה **Anynet+** מופעלת.

מבט על השלט-רחוק

זהו שלט רחוק מיוחד שנועד לאנשים בעלי לקויות ראייה והוא כולל נקודות ברייל בלחצנים Number+ Channel.

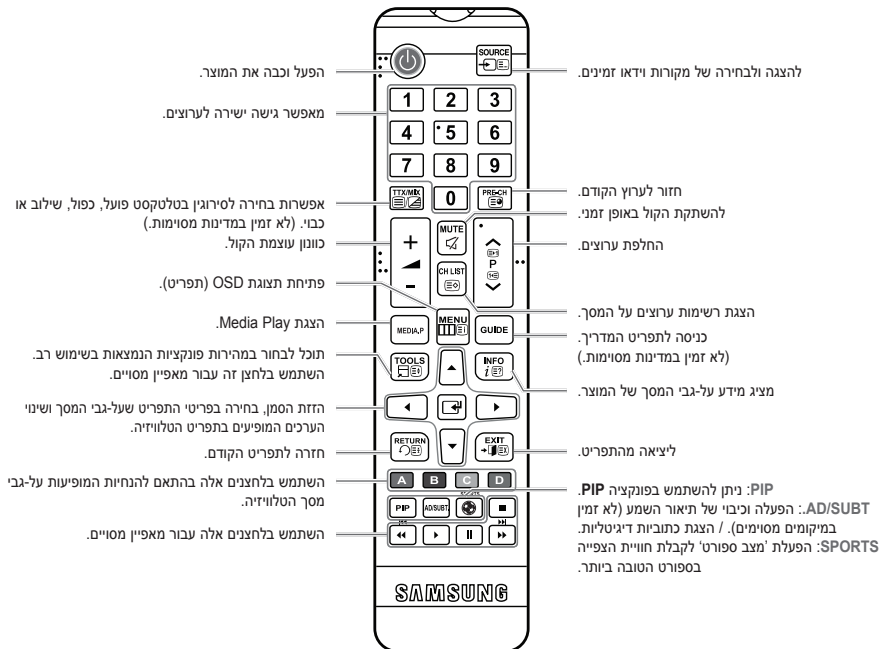

התקנת סוללות (גודל סוללה: AAA)

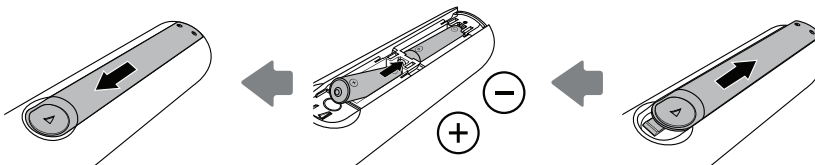

פתרון בעיות

אם יש לך שאלות בנוגע לצג ה-LED, עיין תחילה ברשימה זו. אם אף אחת מהעצות לפתרון בעיות לא הועילה, בקר באתר www.samsung.com ולאחר מכן לחץ על 'תמיכה', או פנה למרכז שירות הלקוחות המצוין על הכריכה האחורית של המדריך.

בעיות	פתרונות והסברים
לא ניתן להפעיל את המוצר.	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שכבל מתח ה-AC מחובר היטב לשקע בקיר ולמוצר. • ודא שהשקע בקיר תקין. • נסה ללחוץ על הלחצן  במוצר כדי לוודא שהבעיה אינה בשלט-רחוק. אם ניתן להפעיל את המוצר, עיין בסעיף "השלט-רחוק אינו פועל" להלן.
אין תמונה/וידאו.	<ul style="list-style-type: none"> • בדוק את חיבורי הכבלים. הסר וחבר מחדש את כל הכבלים המחוברים למוצר ולהתקנים החיצוניים. • הגדר את יציאות הוידאו של ההתקנים החיצוניים (ממיר כבלים/לוויין, Blu-ray, DVD וכולי) כך שיתאימו לחיבורים של כניסת המוצר. לדוגמה, אם יציאה של התקן חיצוני היא מסוג HDMI, יש לחבר אותה לכניסת HDMI במוצר. • ודא שההתקנים המחוברים מופעלים. • עליך לבחור את מקור הקלט המתאים. • לאתחול ההתקן המחובר נתק אותו, ולאחר מכן חבר מחדש את כבל המתח של ההתקן.
השלט-רחוק אינו פועל.	<ul style="list-style-type: none"> • החלף את סוללות השלט-רחוק. ודא כי הכנסת את הסוללות כשקטביות (+/-) פונים לכיוון הנכון. • נקה את חלון השידור של החיישן בשלט-רחוק. • נסה לכוון את השלט-רחוק ישירות למוצר ממרחק של 150 עד 180 ס"מ.
השלט-רחוק של הממיר/ממיר הכבלים אינו מפעיל או מכבה את המוצר ואינו מכוון את עוצמת הקול.	<ul style="list-style-type: none"> • תכנת את השלט-רחוק של הממיר/ממיר הכבלים כך שפועיל את המוצר. עיין במדריך למשתמש של הממיר/ממיר הכבלים כדי לברר מהו קוד מוצר SAMSUNG.

• באפשרותך לשמור את צג ה-LED במצב ממוטט על-ידי שדרוג לקושחה האחרונה באתר האינטרנט (samsung.com) ← **תמיכה** ← **הורדות** באמצעות USB.



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Service client ☎	Site Web
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	www.samsung.com/Levant (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa (Arabic)



الاتصال بـسامسونج حول العالم
إذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لسامسونج.

موقع ويب	مركز خدمة العملاء ☎	البلد
www.samsung.com	800-SAMSUNG (726-7864)	U.A.E
www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)	800-SAMSUNG (726-7864)	OMAN
www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)	183-2255 (183-CALL)	KUWAIT
www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)	8000-4726	BAHRAIN
www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)	800-2255 (800-CALL)	QATAR
www.samsung.com	08000-726786	EGYPT
www.samsung.com/Levant (English)	800-22273 065777444	JORDAN
www.samsung.com/Levant (English)	18252273	SYRIA
www.samsung.com	021-8255	IRAN
www.samsung.com	080 100 2255	MOROCCO
www.samsung.com/sa (Arabic)	9200-21230	SAUDI ARABIA