



GT-I9505

Mode d'emploi

À propos de ce mode d'emploi

Cet appareil vous permet de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung. Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir l'utiliser correctement et en toute sécurité.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les images et les captures d'écran peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut différer par rapport au produit ou à votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site Web de Samsung : www.samsung.com.
- Les contenus (de qualité élevée) nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier selon l'appareil, votre version logicielle ou votre opérateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des éditeurs de logiciels autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fourni(e)s avec cet appareil sont concédé(e)s sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Afin d'éviter ces frais, choisissez un forfait de connexion approprié. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

- Les applications par défaut fournies avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

Droits d'auteur

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store et Google Talk™ sont des marques de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ses filiales, et sont utilisés sous licence.



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX

DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Cet appareil est officiellement homologué DivX Certified®, ce qui signifie qu'il a subi des tests rigoureux pour certifier qu'il est en mesure de lire des vidéos DivX. Visitez le site www.divx.com pour plus d'informations et pour obtenir des outils logiciels capables de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des films DivX Video-on-Demand (VOD ou vidéo à la demande). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Rendez-vous ensuite sur le site vod.divx.com pour plus d'informations sur les modalités d'enregistrement.

Cet appareil DivX Certified® peut lire des vidéos DivX® d'une résolution allant jusqu'à 720 p HD, y compris du contenu Premium.

Table des matières

Démarrage

- 7 Présentation de l'appareil
- 8 Touches
- 9 Contenu du coffret
- 10 Installer la carte SIM ou USIM et la batterie
- 13 Charger la batterie
- 15 Insérer une carte mémoire
- 17 Allumer et éteindre l'appareil
- 18 Manipuler l'appareil
- 18 Régler le volume
- 18 Activer le profil Discret

Fonctions de base

- 19 Icônes d'informations
- 20 Utiliser l'écran tactile
- 23 Reconnaissance des mouvements
- 26 Mouvements de la main
- 27 Air Gesture
- 30 Air view
- 30 Samsung Smart Pause
- 31 Samsung Smart Scroll
- 31 Activer le mode Gants
- 32 Activer la fonction Multi-fenêtres
- 33 Notifications
- 33 Volet Paramétrage rapide
- 34 Écran d'accueil

- 37 Écran de verrouillage
- 39 Utiliser les applications
- 39 Liste des applications
- 40 Aide
- 41 Saisir du texte
- 43 Établir une connexion au réseau Wi-Fi
- 44 Créer un compte
- 45 Transférer des fichiers
- 46 Protéger l'appareil
- 48 Mettre l'appareil à jour

Communication

- 50 Téléphone
- 55 Contacts
- 59 Messages
- 60 Email
- 62 Google Mail
- 63 Talk
- 64 Google+
- 64 Chat +
- 65 ChatON

Web et réseau

- 66 Internet
- 67 Chrome

68	Bluetooth
69	Screen Mirroring
69	Samsung Link
71	Group Play
72	NFC
73	S Beam
74	WatchON

Multimédia

75	Musique
76	Appareil photo
84	Galerie
87	Story Album
89	Vidéo
91	YouTube
92	Flipboard

Boutiques d'applications et multimédia

93	Play Store
94	Samsung Hub
94	Samsung Apps
95	Play Musique
95	Play Magazines

Utilitaires

96	S Mémo
99	S Planner
101	Dropbox
102	Cloud

103	Horloge
105	Calculatrice
105	S Health
107	S Translator
108	Enregistreur vocal
109	S Voice
111	Google
112	Recherche vocale
112	Mes fichiers
113	Téléchargements
113	TripAdvisor
114	Lecteur optique

Géolocalisation

115	Maps
116	Local
117	Navigation



Paramètres

118	Accéder au menu des paramètres
118	Connexions
122	Mon appareil
137	Comptes
137	Plus

Dépannage

Démarrage

Présentation de l'appareil

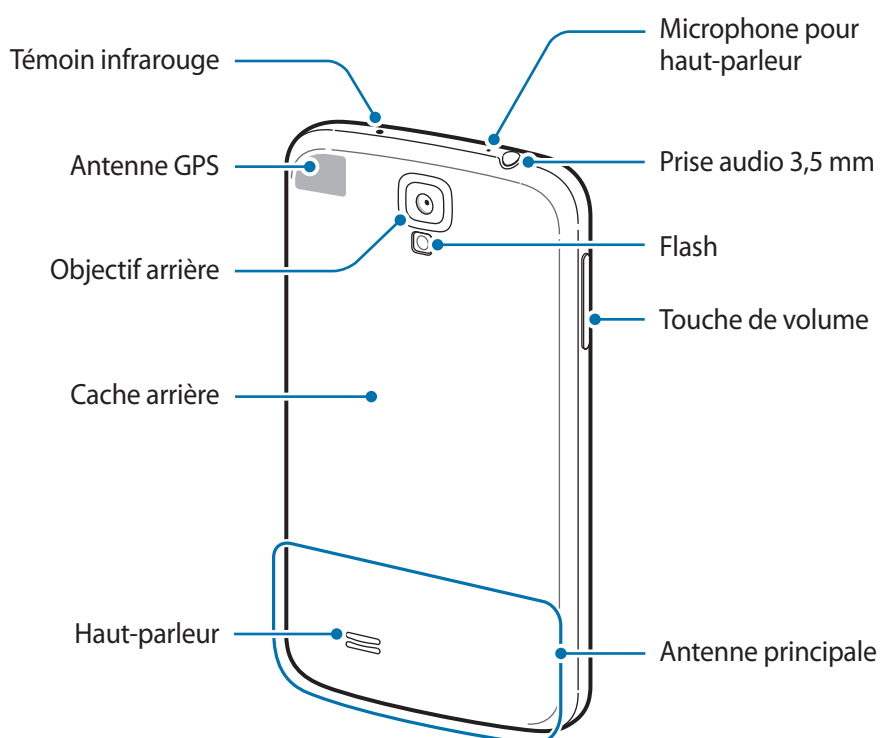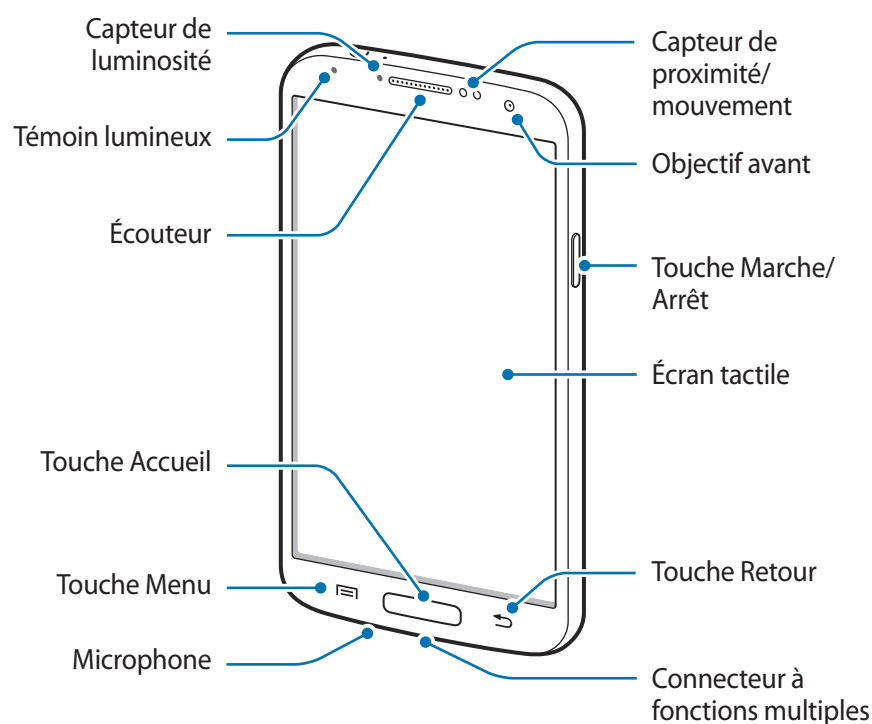






Le microphone sur la partie supérieure de l'appareil est actif uniquement lorsque vous utilisez la fonction haut-parleur ou lorsque vous enregistrez des vidéos.



- Ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela pourrait entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- N'utilisez pas de protection d'écran. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches

Touche	Fonction
 Marche/Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. • Maintenir cette touche enfoncée pendant 7 secondes pour réinitialiser l'appareil en cas d'erreur fatale, ou s'il ne répond plus ou se bloque. • Appuyer sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Lorsque l'écran s'éteint, l'appareil passe en mode Verrouillage.
 Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des options disponibles dans l'écran actuel. • Depuis l'écran d'accueil, maintenir cette touche enfoncée pour lancer l'application de recherche Google.
 Accueil	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. • Maintenir cette touche enfoncée pour ouvrir la liste des applications récentes.
 Retour	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Batterie
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non homologués ne sont pas couverts par le service de garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.


Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur, ainsi que la batterie.



- Seules les cartes microSIM sont compatibles avec cet appareil.
- La disponibilité de certains services LTE dépend de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre opérateur.

1 Retirez le cache arrière.

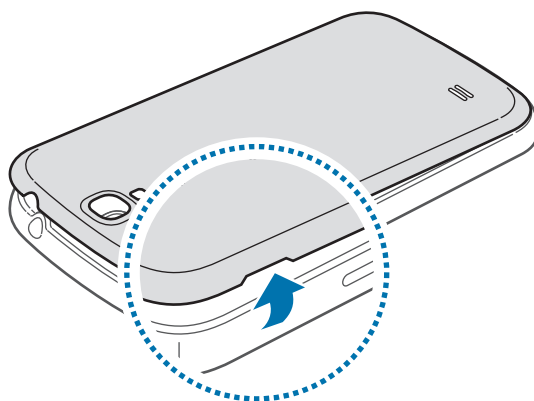


Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache.



Évitez de plier ou de déformer excessivement le cache arrière. Vous risqueriez de l'endommager.

2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

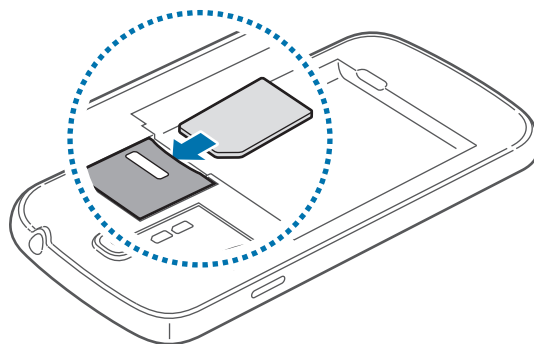


3 Enfoncez la carte SIM ou USIM dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.




- N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si la carte mémoire était coincée dans le compartiment prévu pour la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung afin de la faire retirer.
- Veillez à ne pas perdre ou à ne pas laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.

4 Insérez la batterie.

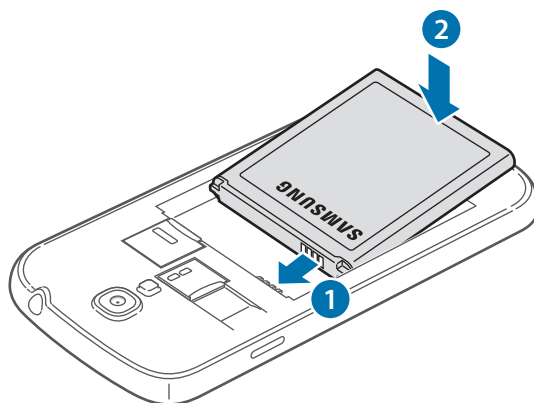


5 Remettez le cache en place.

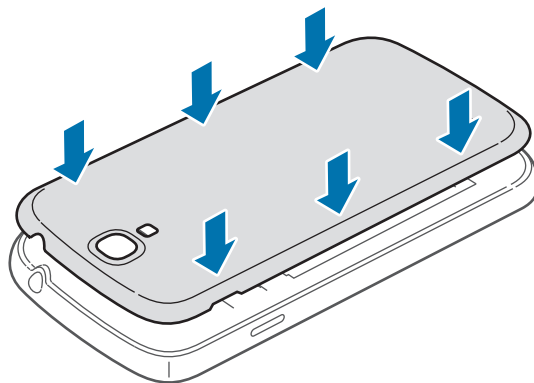


Retirer la carte SIM ou USIM et la batterie

1 Retirez le cache arrière.

2 Retirez la batterie.

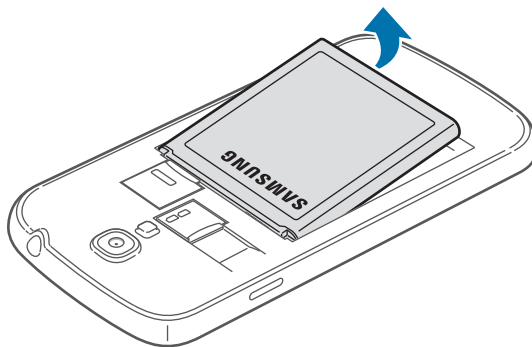

3 Appuyez avec précaution sur la carte SIM ou USIM pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.

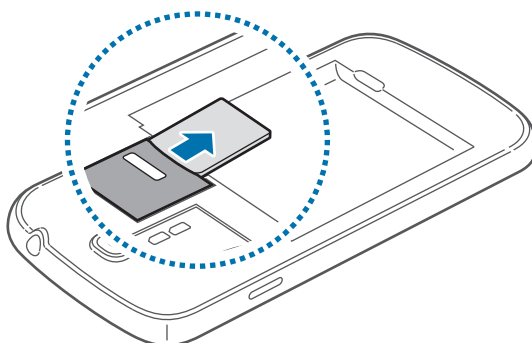

Charger la batterie

Utilisez le chargeur pour recharger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le chargeur ou relier l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles de connexion PC homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.

Charger la batterie avec le chargeur

Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur USB, puis branchez l'autre extrémité du câble USB au connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

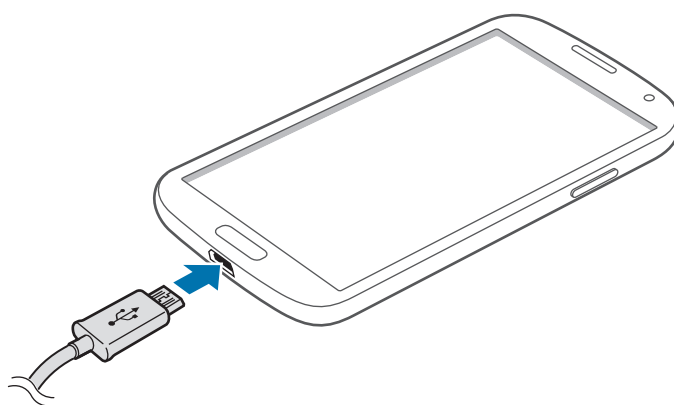

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.

Vérifier la charge de la batterie

Lorsque vous chargez la batterie et que l'appareil est éteint, les icônes suivantes indiquent l'état du chargement :



Chargement en cours



Chargement terminé

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant des fonctions fonctionnant en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre les charges :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Insérer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 64 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier **SD memory card** de la mémoire interne.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez la carte en orientant la puce vers le bas.
- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

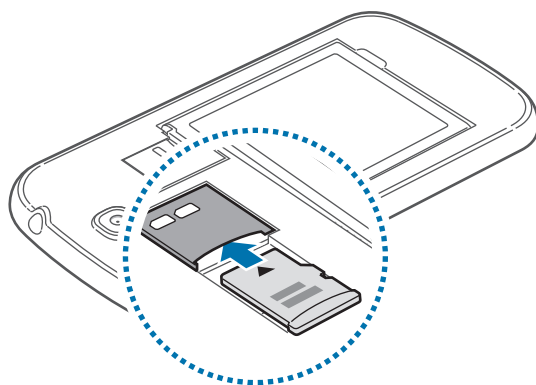

- 4 Remettez le cache en place.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Plus** → **Stockage** → **Démonter la carte SD**.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Appuyez avec précaution sur la carte mémoire pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.
- 3 Remettez le cache en place.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Plus** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.




Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Si vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour allumer et éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

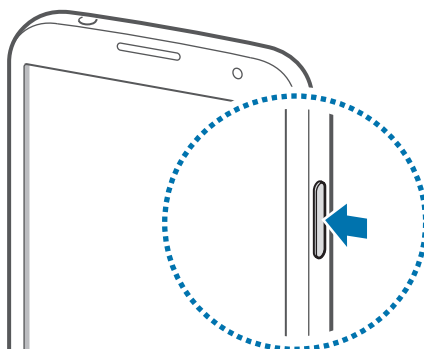

- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour désactiver les fonctions de connexion sans fil, c'est-à-dire les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.

Manipuler l'appareil

Ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela pourrait entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie d'appel ou des sons multimédia, appuyez sur la touche de Volume Haut ou Bas.

Activer le profil Discret
























Utilisez l'une des méthodes suivantes :




- Maintenez la touche de Volume enfoncée jusqu'à ce que le profil Discret soit activé.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Muet** ou **Vibreur**.
- Ouvrez le volet des raccourcis en haut de l'écran, puis appuyez sur **Son** ou **Vibreur**.

Fonctions de base

Icônes d'informations

Les icônes qui peuvent s'afficher en haut de l'écran vous indiquent le statut de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau 3G connecté
	Réseau 3G+ connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Fonction Air Gesture activée
	Fonction Écran intelligent activée
	Synchronisation avec le Web
	Connecté à un ordinateur
	Carte SIM ou USIM absente
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Vibreuse activée

Icône	Signification
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile réagit uniquement au doigt.




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive du bout des doigts.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Mouvement

Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une commande ou saisir un caractère sur le clavier, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

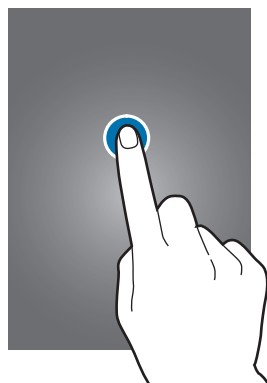


Maintenir appuyé

Pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelle, maintenez le doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.




Faire glisser

Pour déplacer un élément vers un nouvel emplacement, maintenez le doigt appuyé sur l'élément et faites-le glisser sur l'écran.

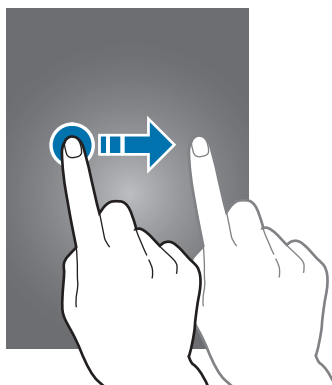


Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom, appuyez deux fois sur une page Web, une carte ou une image. Appuyez à nouveau à deux reprises pour annuler le zoom.

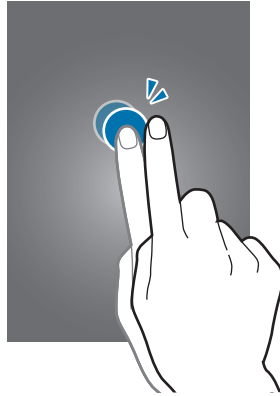


Effleurer

Pour passer d'une fenêtre à l'autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste, telle que celle de vos contacts, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

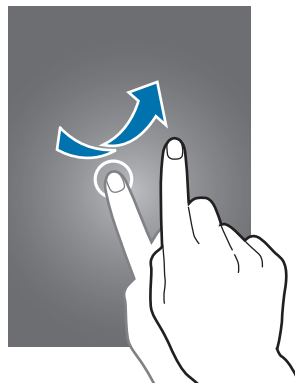

Pincer

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

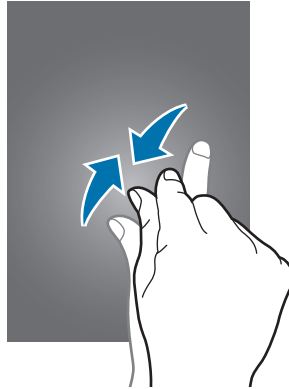

Reconnaissance des mouvements

Vous pouvez contrôler l'appareil à l'aide de quelques mouvements simples.


Avant toute chose, vérifiez que la reconnaissance des mouvements est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mouvements et gestes** → **Mouvement**, puis faites glisser le curseur **Mouvement** vers la droite.



Si l'appareil est soumis à des secousses ou à des chocs excessifs, cela peut entraîner un comportement imprévu. Veillez à contrôler vos gestes.

Pivoter l'écran

De nombreuses applications autorisent l'affichage en mode Portrait ou Paysage. Lorsque vous faites pivoter l'appareil, l'écran s'adapte automatiquement à la nouvelle orientation.

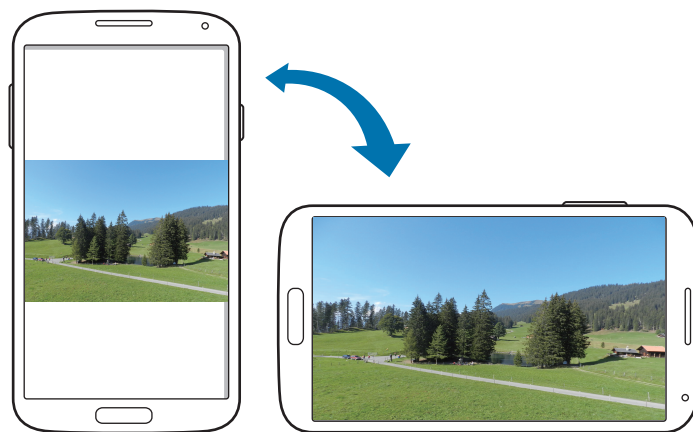

Pour éviter que l'affichage ne pivote automatiquement, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez l'option **Rotation écran**.



- Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.
- Pour certaines autres applications, l'écran affiché diffère selon l'orientation. Par exemple, pour utiliser la calculatrice scientifique, vous devez pivoter l'écran en mode Paysage.


Soulever

Lorsque vous prenez l'appareil dans vos mains alors qu'il est resté inactif pendant un certain moment ou que l'écran a été désactivé, il vibre pour vous avertir des appels manqués ou des nouveaux messages.




Mettre à l'oreille

Lorsque vous consultez le journal d'appels, la liste des messages ou celle des contacts, rapprochez l'appareil de l'oreille pour passer un appel.

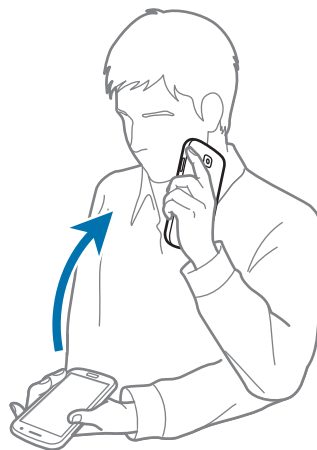


Effectuer un panoramique pour naviguer

Lorsqu'une image est agrandie, maintenez le doigt appuyé à l'écran, puis déplacez l'appareil dans une direction pour faire défiler l'image.

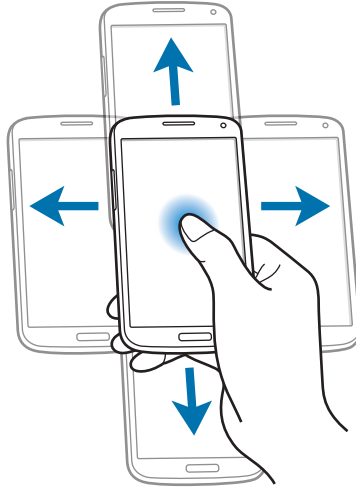


Retourner

Retournez l'appareil pour désactiver la sonnerie ou mettre en pause le lecteur multimédia.

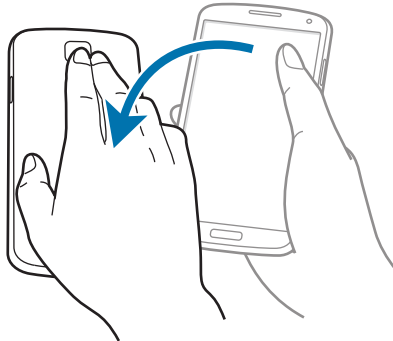

Incliner

Maintenez vos pouces appuyés sur deux points de l'écran, puis inclinez l'appareil vers l'avant ou l'arrière pour effectuer un zoom avant ou arrière.

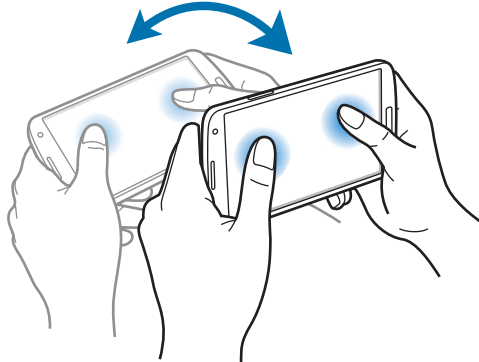


Mouvements de la main

Utilisez des mouvements de votre main pour contrôler l'appareil par un simple contact de l'écran tactile.

Avant toute chose, vérifiez que la reconnaissance des mouvements de la main est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mouvements et gestes** → **Mouvement de paume**, puis faites glisser le curseur **Mouvement de paume** vers la droite.

Balayer

Balayez l'écran avec le côté de la main pour réaliser une capture d'écran. L'image est enregistrée dans **Galerie** → **Screenshots**. Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

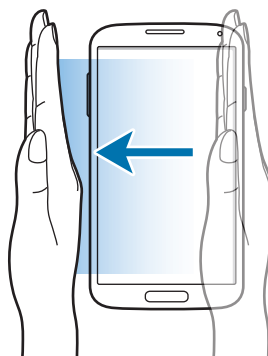

Recouvrir

Recouvrez l'écran avec la paume de la main pour effectuer une pause lors de la lecture d'un contenu multimédia.



Air Gesture

Utilisez cette fonction pour commander votre appareil sans aucun contact avec l'écran tactile.


Avant d'utiliser cette fonction, vérifiez que la fonction Air Gesture est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mouvements et gestes** → **Air Gesture**, puis faites glisser le curseur **Air Gesture** vers la droite.



Selon la distance à laquelle vous vous trouvez ou les vêtements que vous portez (des couleurs sombres ou des gants), il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes.


Aperçu rapide

Lorsque l'écran est éteint, passez votre main au-dessus du capteur pour visualiser les notifications, les appels manqués, les nouveaux messages, la date et l'heure et bien plus encore.

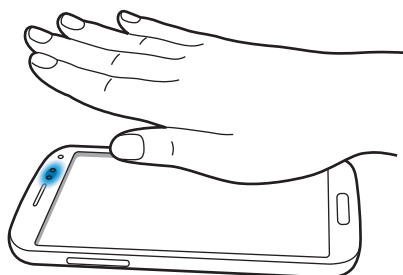


Faire défiler rapidement les pages

Lorsque vous consultez des e-mails ou des pages Web, déplacez votre main de bas en haut et inversement au-dessus du capteur pour revenir à la page précédente ou passer à la page suivante.

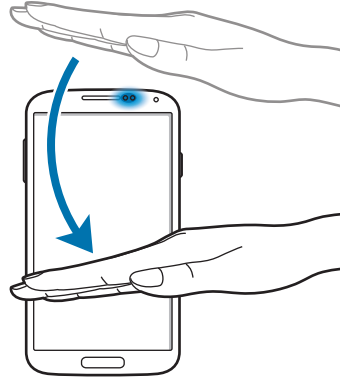

Parcourir rapidement


Déplacez votre main vers la gauche ou la droite au-dessus du capteur pour parcourir des images, des pages Web, des morceaux de musique ou des mémos.

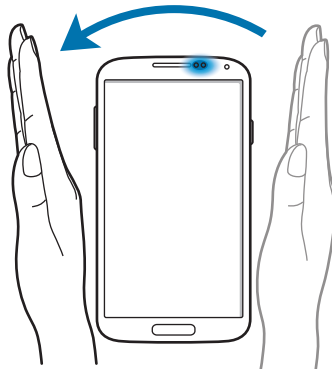

Déplacer rapidement


Maintenez votre doigt appuyé sur une icône puis bougez l'autre main vers la gauche ou la droite au-dessus du capteur pour déplacer l'icône vers un autre emplacement.

Lorsque vous utilisez le calendrier en vue Jour ou Semaine, maintenez le doigt appuyé sur un événement puis bougez l'autre main vers la gauche ou la droite au-dessus du capteur pour décaler l'événement à un autre jour ou une autre semaine.

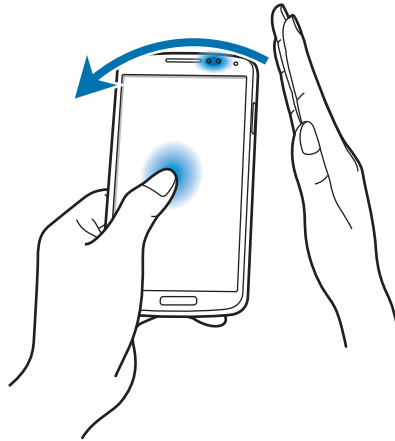

Accepter les appels


Lorsque vous recevez un appel, déplacez votre main vers la gauche, puis vers la droite, au-dessus du capteur, afin de prendre l'appel.

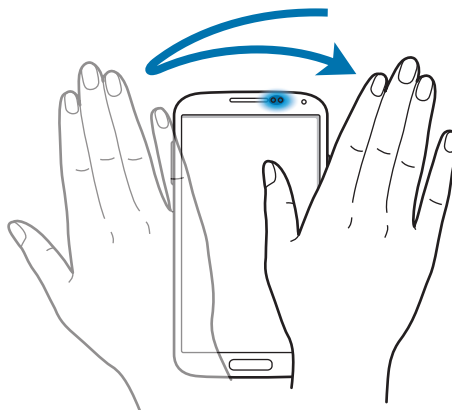

Air view

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Air view**, puis faites glisser le curseur **Air view** vers la droite.


Pointez un élément du doigt pour afficher un aperçu du contenu ou visualiser les informations dans des fenêtres contextuelles. Si vous pointez pendant quelques secondes vers une zone d'une page Web, celle-ci sera agrandie.

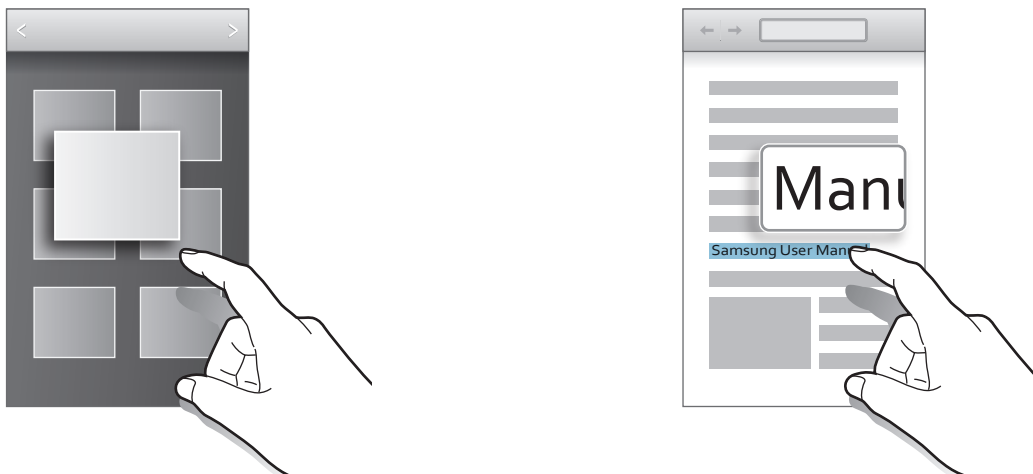

Samsung Smart Pause

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Smart Screen**, puis cochez l'option **Smart Pause**.

Lorsque vous lisez une vidéo, détournez les yeux de l'écran pour effectuer une pause. Pour reprendre la lecture, regardez à nouveau l'écran.

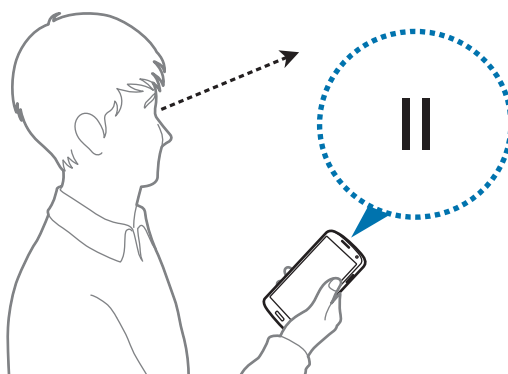


Samsung Smart Scroll

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Smart Screen** → **Smart Scroll**, puis faites glisser le curseur **Smart Scroll** vers la droite.

Lorsque vous visionnez vos emails ou des pages web, inclinez votre tête vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la page. Vous pouvez également régler votre appareil pour les faire défiler vers le haut ou vers le bas en inclinant l'appareil vers l'arrière et l'avant.

Vous pouvez activer ou désactiver l'icône de signalisation à l'écran. Lorsque vos mouvements de tête ou les mouvements de l'appareil sont reconnus, l'icône passe au vert.

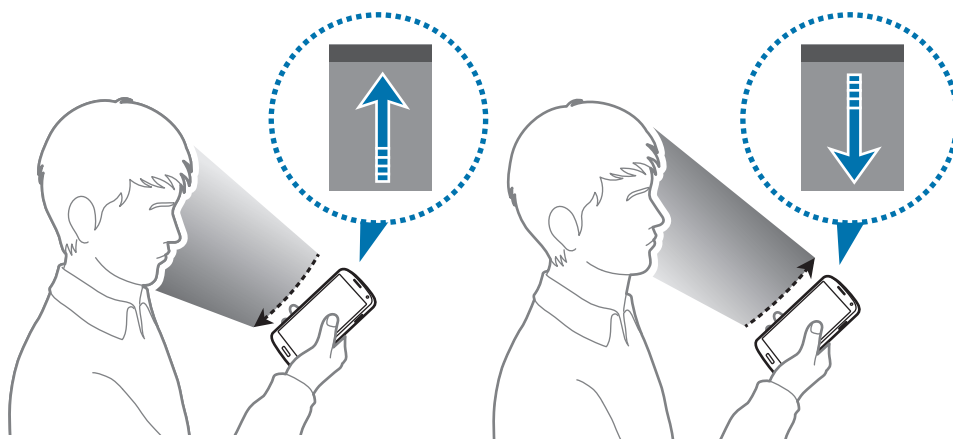

Activer le mode Gants

Activez ce mode pour utiliser l'écran tactile avec des gants.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Affichage**, puis cochez la case **Sensib. tactile élevée**.



- Pour une meilleure reconnaissance tactile, utilisez plutôt des gants en cuir. Certaines autres matières peuvent ne pas être reconnues.
- Pour un résultat optimal, appuyez fermement sur l'écran lorsque vous portez des gants.
- La sensibilité tactile peut s'avérer défectueuse si vous utilisez le mode Gants sans porter de gants.

Activer la fonction Multi-fenêtres



Utilisez cette fonction pour exécuter deux applications sur le même écran en même temps.




- Seules les applications définies par défaut dans le volet Multi-fenêtres peuvent être exécutées.
- Lorsque vous lancez des applications contenant des fichiers multimédia (musique ou vidéos), le son des deux fichiers est lu.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour utiliser la fonction multi-fenêtres, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Affichage**, puis cochez l'option **Fenêtres multiples**.

Utiliser le volet Multi-fenêtres

Pour activer la fonction Multi-fenêtres, maintenez la touche  appuyée. Le volet Multi-fenêtres s'affiche sur le côté gauche de l'écran. Lancez une application, appuyez sur le volet multi-fenêtres et faites glisser l'icône de l'application que vous souhaitez utiliser en parallèle sur le même écran. Pour masquer la fonction Multi-fenêtres, maintenez de nouveau la touche  appuyée.

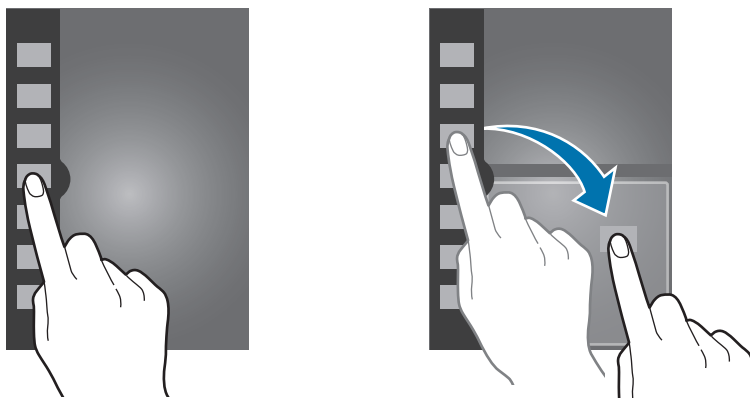




Sur l'écran partagé, faites glisser la barre vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des volets.

Appuyez sur l'icône du volet pour afficher ou masquer le volet. Lorsqu'un volet est ouvert, maintenez appuyée la poignée et faites-la glisser vers le bord gauche ou droit de l'écran pour déplacer le volet. Lorsqu'un volet est masqué, maintenez appuyée la poignée et faites-la glisser vers le haut ou le bas pour la déplacer.

Utiliser les applications en mode Multi-fenêtres


Lorsque vous utilisez des applications en mode Multi-fenêtres, appuyez sur  ou , puis l'un des boutons suivants :

-  : passer d'une application Multi-fenêtres à l'autre.
-  : agrandir la fenêtre pour l'adapter à l'écran.
-  : fermer l'application.

Notifications

Des icônes de notification peuvent apparaître dans le volet des raccourcis en haut de l'écran afin de vous signaler les appels manqués, les nouveaux messages, les événements à venir, le statut de l'appareil, et plus encore. Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet. Pour afficher des notifications supplémentaires, faites défiler la liste vers le bas. Pour le fermer, faites glisser le volet situé dans le bas de l'écran vers le haut.

Volet Paramétrage rapide



Vous pouvez afficher tous les paramètres actuels de votre appareil à partir du volet Paramétrage rapide. Faites glisser la barre d'état de haut en bas, appuyez sur  pour ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis utilisez les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son** : activer ou désactiver le son ou le vibreur de l'appareil. Vous pouvez activer le mode vibreur ou discret en mode silencieux.
- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth.
- **Données mobiles** : activer ou désactiver la connexion de données.
- **Mode blocage** : activer ou désactiver le mode blocage. En mode blocage, l'appareil bloque toutes les notifications. Pour sélectionner les notifications à bloquer, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mode blocage**.
- **Éco. énergie** : activer ou désactiver le mode économie d'énergie.

- **Screen Mirroring** : activer ou désactiver la fonction de recopie vidéo.
- **Fenêt. multip.** : paramétrez l'appareil pour utiliser la fonction Multi-fenêtres.
- **Accès Wi-Fi** : activer ou désactiver les fonctions modem Wi-Fi.
- **S Beam** : activer ou désactiver la fonction S Beam.
- **NFC** : activer ou désactiver la fonction NFC.
- **Air view** : activer ou désactiver la fonction Air View.
- **Air gesture** : activer ou désactiver la fonction Air Gesture.
- **Profil Voiture** : activer ou désactiver le Profil Voiture.
- **Veille intell.** : activer ou désactiver la fonction Veille intelligente.
- **Défil. intell.** : activer ou désactiver la fonction Smart Scroll.
- **Synchro.** : activer ou désactiver la synchronisation automatique des applications.
- **Mode Hors-ligne** : activer ou désactiver le mode Hors-ligne.



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour redisposer les options sur le volet des raccourcis, ouvrez-le, appuyez sur  → , puis maintenez appuyé un élément et faites-le glisser vers un autre emplacement.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des icônes d'information, des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Modifier le mode d'affichage de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est doté d'un mode d'affichage basique et d'un mode facile. En mode facile, vous pouvez facilement accéder à vos contacts, applications et paramètres favoris en ajoutant des raccourcis à l'écran d'accueil.

Pour passer en mode facile, ouvrez l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mode Écran d'accueil** → **Mode facile** → **Appliquer**.

Organiser les éléments de l'écran d'accueil

Ajouter une icône d'application

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis**, maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application, puis faites-la glisser vers l'aperçu d'un volet d'écran d'accueil.

Ajouter un élément

Personnalisez l'écran d'accueil en lui ajoutant des widgets, des dossiers ou des pages.

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **Applications et widgets** : ajouter des widgets ou des applications à l'écran d'accueil.
- **Dossier** : créer un nouveau dossier.
- **Page** : créer une page.

Déplacer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Supprimer un élément


Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer, puis faites-le glisser vers la corbeille qui apparaît en haut de l'écran d'accueil. Lorsque la corbeille devient rouge, relâchez l'élément.

Organiser les volets d'écran d'accueil


Ajouter un volet

Appuyez sur  → **Modifier la page** → .

Déplacer un volet


Appuyez sur  → **Modifier la page**, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Supprimer un volet

Appuyez sur  → **Modifier la page**, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser vers la corbeille en haut de l'écran.

Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond d'écran d'accueil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Définir fond d'écran** → **Écran d'accueil**, puis sélectionnez l'une des options ci-dessous :

- **Fonds d'écran** : fonds d'écran fournis par défaut avec votre appareil.
- **Fonds d'écran animés** : fonds d'écran animés fournis par défaut avec votre appareil.
- **Galerie** : photos que vous avez prises avec l'appareil photo ou images que vous avez téléchargées depuis Internet.

Sélectionnez ensuite une image et appuyez sur **Déf. fond écran**. Vous pouvez également sélectionner une image, la redimensionner en faisant glisser le cadre et en appuyant sur **OK**.

Utiliser les widgets

Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter des widgets depuis le volet des widgets sur l'écran d'accueil.



- Certains widgets permettent de se connecter à des services Web. L'utilisation d'un widget Internet peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité des widgets dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Ajouter des widgets à l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Widgets**. Faites défiler le volet des widgets vers la gauche ou la droite, puis maintenez le doigt appuyé sur un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil.

Utiliser le widget Raccourci des paramètres

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Widgets**, et maintenez la touche **Raccourci Paramètres** enfoncée pour ouvrir une liste d'options de paramétrage. Sélectionnez une option de paramétrage pour l'ajouter à l'écran d'accueil comme raccourci.


Écran de verrouillage

Le verrouillage de l'écran empêche le fonctionnement intempestif de l'appareil et facilite également l'ajout de widgets.

Verrouiller et déverrouiller l'appareil

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode Verrouillage. Il se verrouille aussi automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil, puis effleurez du doigt la zone de déverrouillage, située au bas de l'écran, dans le sens de votre choix.

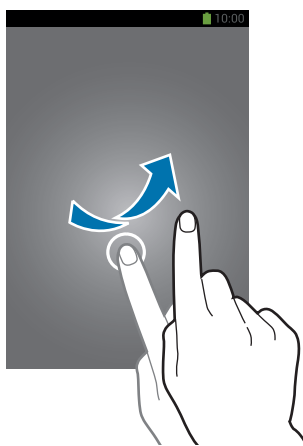


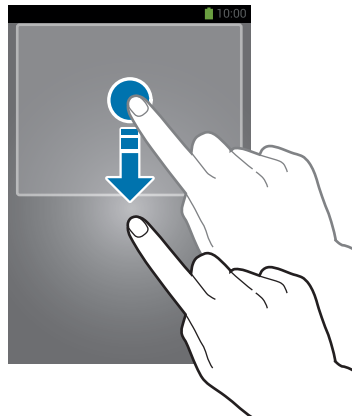
Ajouter des widgets

Pour utiliser les widgets lorsque l'écran est verrouillé, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage**, puis cochez la case **Plusieurs widgets**.



Vous ne pouvez pas utiliser les widgets de l'écran de verrouillage en mode facile.

Faites glisser le volet des widgets vers le bas afin de l'agrandir. Faites défiler l'écran vers la droite afin d'accéder à la dernière page, appuyez sur , puis sélectionnez un widget afin de l'ajouter à l'écran de verrouillage.



Organiser les volets d'écran d'accueil

Déplacer un volet

Faites glisser le volet des widgets vers le bas, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Supprimer un volet

Faites glisser le volet des widgets vers le bas, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser vers la corbeille au bas de l'écran.

Utiliser les applications

Cet appareil peut exécuter différents types d'applications, vous permettant d'utiliser aussi bien des contenus multimédia que des contenus Internet.

Ouvrir une application



Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Ouvrir des applications récemment utilisées

Maintenez la touche Accueil appuyée pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées. Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Fermer une application

Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan pour économiser la batterie et gérer les performances de l'appareil.

Maintenez la touche Accueil enfoncée, puis appuyez sur  et sur **Fin** près de l'application à fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur **Fin** près du nombre total d'applications actives. Vous pouvez également maintenir la touche Accueil appuyée et appuyer sur .


Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** pour ouvrir la liste des applications.


Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Organiser les applications

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Organiser les applications dans des dossiers

Placez les applications similaires dans un même dossier pour faciliter leur utilisation.

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers **Créer dossier**. Saisissez le nom du dossier, puis appuyez sur **OK**. Placez les applications dans le nouveau dossier en les faisant glisser, puis appuyez sur **Enreg.** pour sauvegarder la nouvelle configuration.

Organiser les volets d'écran d'accueil

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les pour passer en mode Modification. Maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Installer des applications

Utilisez les boutiques d'applications, tels que **Samsung Apps**, pour télécharger et installer des applications.

Désinstaller des applications


Appuyez sur  → **Désinstaller**, puis sélectionnez l'application à désinstaller.



Il est impossible de désinstaller les applications fournies par défaut avec l'appareil.

Partager des applications

Partagez des applications téléchargées avec d'autres utilisateurs par e-mail, Bluetooth ou toute autre méthode.

Appuyez sur  → **Partager applications**, sélectionnez des applications, appuyez sur **OK**, puis choisissez une méthode de partage. Les prochaines étapes dépendent de la méthode de partage sélectionnée.

Aide

Accédez aux informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Appuyez sur **Aide** depuis la liste des applications. Pour afficher des conseils, sélectionnez une catégorie.

Pour trier les catégories par ordre alphabétique, appuyez sur .

Pour rechercher des mots-clés, appuyez sur .

Saisir du texte

Pour saisir du texte, utilisez le clavier Samsung ou la fonction de saisie vocale.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier le type de clavier

Appuyez sur une zone de saisie, ouvrez le volet des raccourcis, appuyez sur **Mode de saisie**, puis choisissez le type de clavier à utiliser.


Utiliser le clavier Samsung

Modifier la disposition du clavier


Appuyez sur  → **Types de clavier Portrait**, puis sur **Clavier Azerty** ou **Clavier 3x4**.



Sur le clavier 3x4, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante pour accéder à celui-ci.

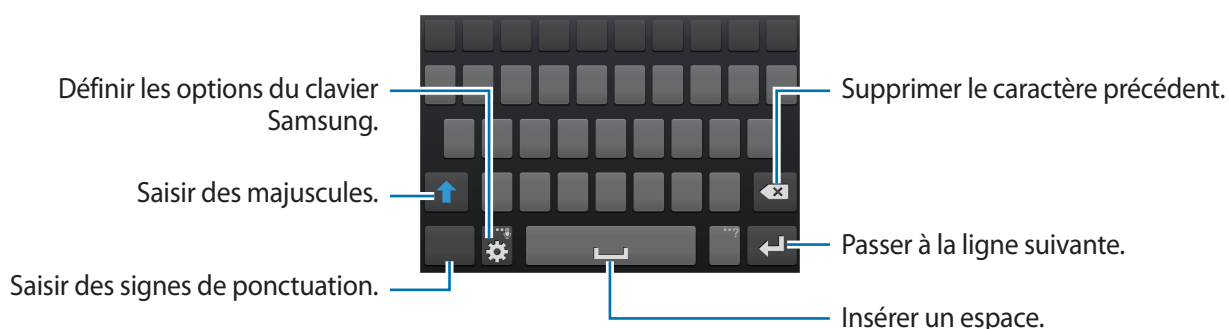

Saisir des majuscules

Appuyez sur  avant de saisir un caractère. Pour saisir l'ensemble de votre texte en majuscules, appuyez deux fois sur cette touche.

Modifier le type de clavier


Maintenez le doigt sur , puis appuyez sur  pour modifier le type de clavier. Maintenez le doigt sur  et déplacez le clavier flottant vers un autre emplacement.


Pour basculer sur le clavier fixe, appuyez sur .



Modifier la langue des claviers

Ajoutez des langues au clavier, puis faites glisser la touche droite ou gauche pour modifier la langue des claviers.

Écrire de façon manuscrite

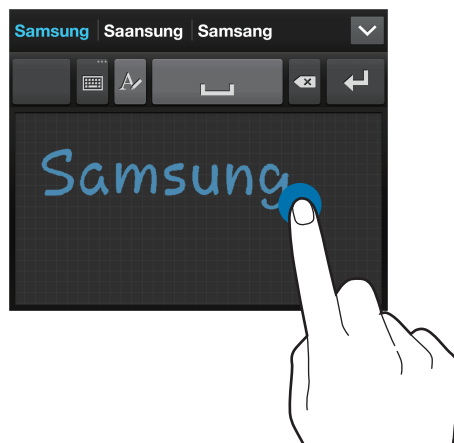Maintenez le doigt appuyé sur , appuyez sur , puis écrivez un mot à l'aide du doigt. Les mots suggérés apparaissent au fur et à mesure de votre saisie. Sélectionnez une suggestion.



Utilisez les gestes de saisie manuscrite pour effectuer des opérations, comme la modification ou la suppression de caractères, et l'insertion d'espaces. Pour afficher le didacticiel, maintenez le doigt sur , puis appuyez sur  → **Aide** → **Utiliser les gestes de saisie manuscrite**.



Dictier du texte

Activez la fonction de saisie vocale, puis parlez dans le microphone. L'appareil affiche à l'écran ce que vous venez de dire.

Si l'appareil ne reconnaît pas correctement les mots, appuyez sur le texte mis en surbrillance et sélectionnez une autre proposition dans la liste déroulante qui apparaît.

Pour modifier la langue de la reconnaissance vocale ou en ajouter une autre, appuyez sur la langue actuellement prise en charge.

Copier et coller du texte

Maintenez le doigt appuyé sur le texte souhaité, faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner plus ou moins de texte, puis appuyez sur **Copier** pour copier le texte ou sur **Couper** pour le couper. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papiers.

Pour le coller dans une zone de saisie, maintenez le doigt appuyé à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.

Établir une connexion au réseau Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils. (p. 118)

Activer ou désactiver le réseau Wi-Fi

Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la fonction.



- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite.

Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés, saisissez un mot de passe, le cas échéant, puis appuyez sur **Connexion**. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône représentant un verrou. Après connexion à un réseau Wi-Fi, l'appareil s'y connectera automatiquement dès qu'il sera disponible.

Ajouter des réseaux Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** au bas de la liste des réseaux. Saisissez le nom du réseau dans la zone **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, indiquez votre mot de passe si le réseau est protégé, puis appuyez sur **Connexion**.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Si un réseau ne doit plus être utilisé, même s'il s'agit du réseau actuellement activé, vous pouvez le supprimer afin que l'appareil ne s'y connecte plus automatiquement. Sélectionnez le réseau dans la liste, puis appuyez sur **Oublier**.

Créer un compte

Les applications Google, telles que **Play Store**, nécessitent un compte Google et **Samsung Apps** requiert un compte Samsung. Créez des comptes Google et Samsung afin de profiter au maximum de votre appareil.

Ajouter des comptes

Lorsque vous ouvrez une application Google, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour créer un compte Google, vous n'avez pas besoin de vous connecter.

Pour vous connecter à un compte Google ou en créer un, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Google**. Appuyez ensuite sur **Nouveau** pour créer un compte ou sur **Compte existant** pour vous connecter, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google sur l'appareil.

Vous pouvez également créer un compte Samsung.

Supprimer un compte

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes**, sélectionnez un nom sous l'option **Mes comptes**, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer un compte**.

Transférer des fichiers

Vous pouvez déplacer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers l'ordinateur, et vice versa.



Les formats de fichiers suivants sont pris en charge par certaines applications. En fonction de la version logicielle de l'appareil ou du système d'exploitation de l'ordinateur, certains formats ne sont pas compatibles.

- Musique : mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac et flac
- Image : bmp, gif, jpg et png
- Vidéo : 3gp, mp4, avi, wmv, flv et mkv
- Document : doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf et txt

Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos bibliothèques multimédia, vos contacts et vos agendas, et de les synchroniser avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

1

Raccordez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.

2

Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

Connecter l'appareil à Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est bien installé sur votre ordinateur.

- 1 Raccordez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers audio.

Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

- 1 Raccordez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.

Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.

- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Protéger l'appareil

Vous pouvez empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage. Sans ce code, l'appareil ne pourra pas être déverrouillé.

Déverrouillage à l'aide de la reconnaissance faciale

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Déverrouillage visage**.

Positionnez votre visage dans le cadre de mise au point. Définissez ensuite le code PIN ou le modèle de déverrouillage de secours à utiliser si la procédure de déverrouillage par reconnaissance faciale échoue.

Déverrouillage à l'aide de la reconnaissance faciale et vocale

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Déverrouillage visage et voix**.


Positionnez votre visage dans le cadre de mise au point et définissez une commande vocale.

Définissez ensuite un code PIN ou un modèle de déverrouillage de secours à utiliser si la procédure de déverrouillage par reconnaissance faciale et vocale échoue.

Définir un modèle de déverrouillage

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Modèle**.

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de déverrouillage de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

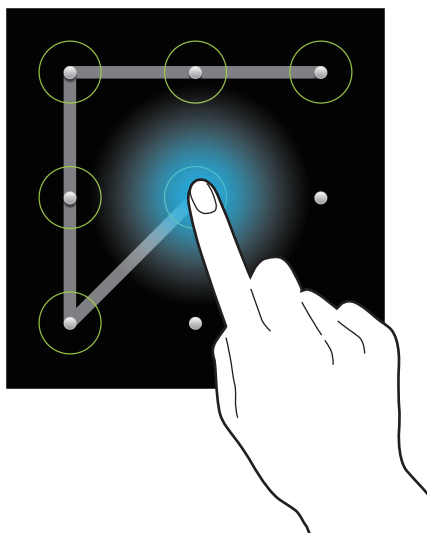

Définir un code PIN de déverrouillage

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Code PIN**.

Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

Définir un mot de passe de déverrouillage

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.

Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

Déverrouiller l'appareil

Allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis saisissez le code de déverrouillage.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Démarrez Samsung Kies et raccordez l'appareil à l'ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur le bouton Mettre à jour dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations sur la mise à niveau, consultez l'aide Samsung Kies.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Ne raccordez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Plus** → **À propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour**.

Communication

Téléphone


Utilisez cette application pour passer un appel ou y répondre.

Appuyez sur **Téléphone** depuis la liste des applications.

Passer des appels

Passer un appel

Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- **Clavier** : composer le numéro sur le clavier et appuyer sur .
- **Journal** : passer un appel à partir de l'historique des appels et des messages entrants et sortants.
- **Favoris** : passer un appel à partir de votre liste de contacts favoris.
- **Contacts** : passer un appel à partir de la liste de contacts.

Numéros d'appel abrégés

Pour composer un numéro abrégé, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre correspondant.

Saisie intuitive de numéros


Lorsque vous composez des numéros sur le clavier, l'appareil vous suggère automatiquement des numéros. Pour passer un appel, sélectionnez un des numéros proposés.

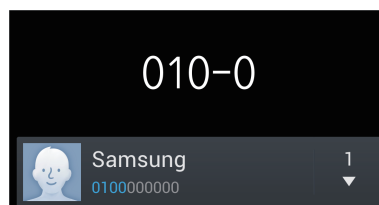

Rechercher des contacts







Pour trouver un contact dans la liste de contacts, saisissez un nom, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. À mesure de votre saisie, l'appareil vous suggère des contacts. Pour passer un appel, sélectionnez un de ces contacts.



Appeler un numéro à l'étranger

Maintenez le doigt appuyé sur la touche **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse. Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Options en cours d'appel

Les options suivantes sont disponibles au cours d'un appel vocal :

-  : sélectionner l'option d'égalisation à utiliser pendant l'appel.
-  : activer ou désactiver la fonction de réduction du bruit qui supprime les bruits parasites pour que votre correspondant puisse mieux vous entendre.
-  : augmenter le volume.
- **Hold** : mettre un appel en attente. Vous pouvez également maintenir le doigt appuyé sur la touche du casque/kit piéton pour mettre un appel en attente. Pour récupérer l'appel en attente, appuyez sur **Unhold** ou maintenez le doigt appuyé sur la touche du casque/kit piéton.
- **Ajouter** : composer un second appel.
- **Clavier** : ouvrir le clavier.
- **Raccrocher** : mettre fin à l'appel en cours.
- **HP** : activer le haut-parleur. Lors de l'utilisation du haut-parleur, tenez l'appareil éloigné de vos oreilles.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Casque** : activer un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
- **Permuter** : passer d'un appel à l'autre.
- **Fusionner** : organiser une conférence téléphonique lorsque vous êtes en liaison avec deux correspondants à la fois. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Cette fonction est disponible uniquement si vous avez activé le service de conférence téléphonique.
-  → **Contacts** : ouvrir la liste de contacts.
-  → **Mémo** : créer un mémo.
-  → **Message** : ouvrir l'écran de composition d'un message.

-  → **Transférer** : mettre le premier correspondant en contact avec le second. Dans ce cas, vous êtes déconnecté de la conversation.
-  → **Gérer la conférence** : converser en privé avec un correspondant au cours d'une conférence téléphonique ou déconnecter un correspondant de la conférence.

Ajouter des contacts

Pour ajouter un numéro de téléphone à la liste de contacts à partir du clavier, composez le numéro, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.


Afficher les journaux d'appels

Pour afficher l'historique des appels entrants et sortants, appuyez sur **Journal**.

Pour filtrer un journal d'appels, appuyez sur  → **Afficher par**, puis sélectionnez une option.

Numérotation fixe

Il est possible de configurer l'appareil pour limiter les appels sortants aux numéros précédés de préfixes spécifiés. Ces préfixes sont enregistrés sur la carte SIM ou USIM.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Numérotation fixe** → **Activer FDN**, puis saisissez le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Appuyez sur **Liste FDN**, puis ajoutez des numéros.

Restriction d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour empêcher certains appels sortants. Vous pouvez, par exemple, désactiver les appels à l'étranger.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Restriction d'appel**, sélectionnez un type d'appel, une option de restriction d'appel, puis saisissez un mot de passe.

Recevoir des appels


Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône  hors du large cercle ou appuyez sur la touche du casque/écouteur.


Si le signal d'appel est actif, vous pouvez recevoir un autre appel. L'appareil vous demande alors si vous souhaitez mettre fin au premier appel ou le mettre en attente.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône  hors du large cercle ou maintenez appuyée la touche du casque/écouteur.

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages rejetés vers le haut. Pour créer le message de rejet, appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Définir les messages de rejet**.

Rejeter automatiquement des appels de numéros indésirables

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Rejet de l'appel** → **Mode de rejet automatique** → **Numéros rejetés auto**, puis appuyez sur **Liste de rejet auto**. Appuyez sur **Créer**, composez un numéro, affectez-lui une catégorie, puis appuyez sur **Enreg**.

Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués.

Signal d'appel

Le signal d'appel est un service fourni par l'opérateur. Vous pouvez utiliser ce service pour suspendre un appel en cours et prendre un appel entrant. Ce service n'est pas disponible pour les appels visio.

Pour utiliser ce service, appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**.

Transfert d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour qu'il transfère automatiquement les appels vers un numéro spécifié.


Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Transfert d'appel**, puis sélectionnez un type et une condition d'appel. Composez un numéro, puis appuyez sur **Activer**.

Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur **Fin**. Vous pouvez également appuyer sur la touche du casque/kit piéton.










Appels visio

Passer un appel visio

Composez le numéro ou sélectionnez un contact dans la liste, puis appuyez sur  pour passer un appel visio.

Options au cours d'un appel visio

Les options suivantes sont disponibles au cours d'un appel vocal :

- **Objectif** : basculer entre l'objectif avant et arrière.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Raccrocher** : mettre fin à l'appel en cours.
-  → **Masquer mon image** : masquer votre image à votre correspondant.
-  → **Image sortante** : sélectionner une image à afficher à votre correspondant.
-  → **Clavier** : ouvrir le clavier.
-  → **Basculer sur le casque** : sélectionner un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
-  → **Désactiver haut-parleur** : désactiver le haut-parleur.
-  → **Émotions animées** : appliquer des émoticônes à votre image.
-  → **Vue thème** : appliquer des icônes décoratives à votre image.
-  → **Vue dessin animé** : afficher les images sous forme de dessin animé.
-  → **Dual Camera** : utiliser les objectifs avant et arrière afin que votre correspondant puisse vous voir ainsi que les alentours.



En mode Dual Camera, l'appel visio est possible pendant 3 minutes maximum. Au bout de 3 minutes, l'appareil désactive l'objectif arrière pour des performances optimales.

Maintenez le doigt appuyé sur l'image de votre correspondant pour accéder aux options suivantes :

- **Objectif** : capturer l'image de votre correspondant.
- **Enregistrer une vidéo** : enregistrer une vidéo de l'appel visio.




Dans de nombreux pays, il est illégal d'enregistrer un appel sans l'autorisation préalable du correspondant.

Maintenez le doigt appuyé sur votre image pour accéder aux options suivantes :

- **Objectif** : basculer entre l'objectif avant et arrière.
- **Image sortante** : sélectionner une image à afficher à votre correspondant.

Permuter les images

Pour permuter les images, faites glisser l'image de l'un des correspondants sur celle de l'autre.

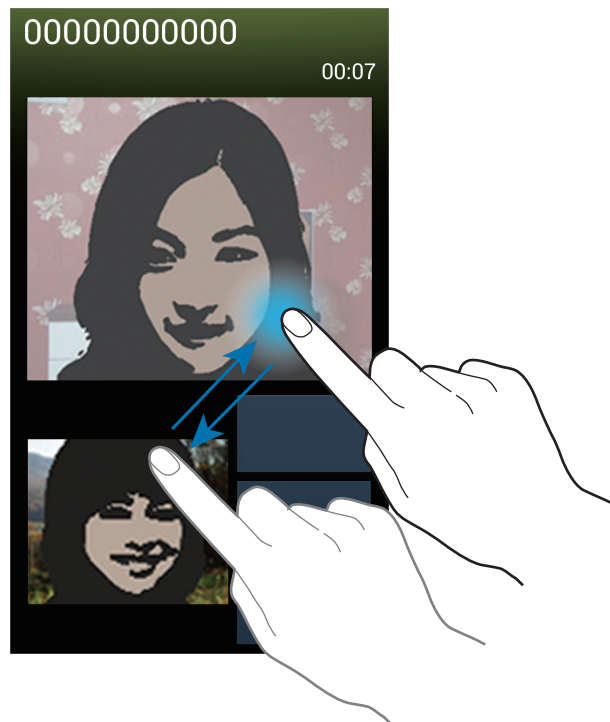

Contacts




Utilisez cette application pour gérer les contacts, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail, et plus encore.

Appuyez sur **Contacts** depuis la liste des applications.


Gérer les contacts

Créer un contact

Appuyez sur , puis saisissez les informations d'un contact.

-  : ajouter une image.
-  /  : ajouter ou supprimer un champ d'information.


Modifier un contact

Sélectionnez un contact à modifier, puis appuyez sur .

Supprimer un contact

Appuyez sur  → **Supprimer**.

Configurer un numéro d'appel abrégé






Appuyez sur  → **Numérotation rapide**, sélectionnez un chiffre de numérotation rapide, puis le contact correspondant. Pour supprimer un numéro d'appel abrégé, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre correspondant, puis appuyez sur **Supprimer**.

Rechercher des contacts

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Avec l'index placé à droite de la liste de contacts, faites défiler la liste rapidement en glissant le doigt le long d'elle.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois que vous avez sélectionné un contact, choisissez l'une des options suivantes :

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  /  : passer un appel vocal ou visio.
-  : rédiger un message.
-  : rédiger un e-mail.

Afficher les contacts

Par défaut, l'appareil affiche tous les contacts enregistrés sur l'appareil, la carte SIM ou USIM ou tout autre compte.

Appuyez sur  → **Contacts à afficher**, puis sélectionnez l'emplacement où enregistrer les contacts.

Déplacer des contacts

Déplacer des contacts vers Google

Appuyez sur  → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Google**.

Les contacts de la liste déplacés dans les contacts Google sont repérés par l'icône .


Déplacer des contacts vers Samsung

Appuyez sur  → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Samsung**.

Les contacts de la liste déplacés dans les contacts Samsung sont repérés par l'icône .

Importer et exporter des contacts

Importer des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SIM**, **Importer depuis la carte SD** ou **Importer depuis stockage USB**.

Exporter des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SIM**, **Exporter vers la carte SD** ou **Exporter vers le stockage USB**.

Partager des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Partager carte de visite via**, sélectionnez des contacts, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez un mode de partage.


Contacts favoris

Dans l'onglet des favoris, appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Ajouter aux favoris** : ajouter des contacts aux favoris.
- **Supprimer des favoris** : supprimer des contacts des favoris.
- **Affichage grille / Affichage liste** : afficher les contacts sous forme de tableau ou de liste.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide à propos des contacts.


Groupes de contacts

Ajouter des contacts à un groupe


Sélectionnez un groupe, puis appuyez sur . Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Gérer les groupes

Dans l'onglet des favoris, appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :


- **Créer** : créer un groupe.
- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Modifier l'ordre** : maintenir le doigt appuyé sur l'icône  près du nom du groupe, faire glisser l'icône vers le haut ou le bas jusqu'à l'emplacement souhaité, puis appuyer sur **OK**.
- **Supprimer des groupes** : sélectionner des groupes auxquels vous avez ajouté des contacts, puis appuyer sur **Supprimer**. Vous ne pouvez pas supprimer de groupe par défaut.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide à propos des contacts.

Envoyer un message ou un e-mail aux membres d'un groupe

Sélectionnez un groupe, appuyez sur  → **Envoyer message** ou **Envoyer un e-mail**, sélectionnez des membres, puis appuyez sur **OK**.

Carte de visite

Créez une carte de visite et envoyez-la à vos contacts.

En haut de la liste des contacts, appuyez sur **Profil configuré**, saisissez vos coordonnées, comme votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre adresse postale, puis appuyez sur **Enreg.** Si, lorsque vous avez configuré votre appareil, vous avez enregistré vos coordonnées d'utilisateur, sélectionnez la carte de visite dans **MOI**, puis appuyez sur  pour la modifier.

Appuyez sur  → **Partager carte de visite via**, puis sélectionnez un mode de partage.

Messages



Utilisez cette application pour envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS).

Appuyez sur **Messages** depuis la liste des applications.




L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.



Envoyer des messages

Appuyez sur , ajoutez des destinataires, composez un message, puis appuyez sur  pour envoyer le message.


Pour ajouter des destinataires, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Saisissez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur , sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Pour envoyer un message multimédia, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur  et joignez des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.
- Pour ajouter un objet, appuyez sur  → **Ajouter un objet**.


Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **Message programmé**. Définissez la date et l'heure, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.



- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Traduire et envoyer des messages

Pour utiliser la fonction de traduction lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **Traduire**, faites glisser le curseur **Traduire** vers la droite, définissez une paire de langues, puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur  pour traduire le message, puis sur **OK**. Le message traduit remplacera le message de la langue source.

Lire les messages entrants

Les messages entrants sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.

Pour afficher les messages d'un contact, sélectionnez ce contact.

Écouter la messagerie vocale

Maintenez le doigt appuyé sur la touche **1** du clavier, puis suivez les instructions de votre opérateur.

Email


Utilisez cette application pour envoyer ou consulter des e-mails.

Appuyez sur **Email** depuis la liste des applications.



Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Pour configurer un compte de messagerie électronique privé, comme Google Mail, appuyez sur **Suivant** ; pour configurer un compte de messagerie électronique professionnel, appuyez sur **Config. manuelle**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la configuration du compte.


Pour configurer un autre compte de messagerie électronique, appuyez sur  → **Paramètres** → **Ajouter compte**.

Envoyer des messages

Appuyez sur le compte de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur  en bas de l'écran. Saisissez les destinataires, l'objet et le message, puis appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

Pour ajouter un destinataire figurant dans la liste de contacts, appuyez sur .

Appuyez sur  pour joindre des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.

Appuyez sur  pour insérer dans le message des images, événements, contacts, informations de localisation et d'autres encore.


Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un e-mail, appuyez sur  → **Envoi programmé**. Définissez une heure et une date, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.




- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Lire des e-mails

Sélectionnez un compte de messagerie électronique. Les nouveaux messages sont récupérés. Pour récupérer manuellement des messages, appuyez sur .

Appuyez sur un e-mail pour le lire.

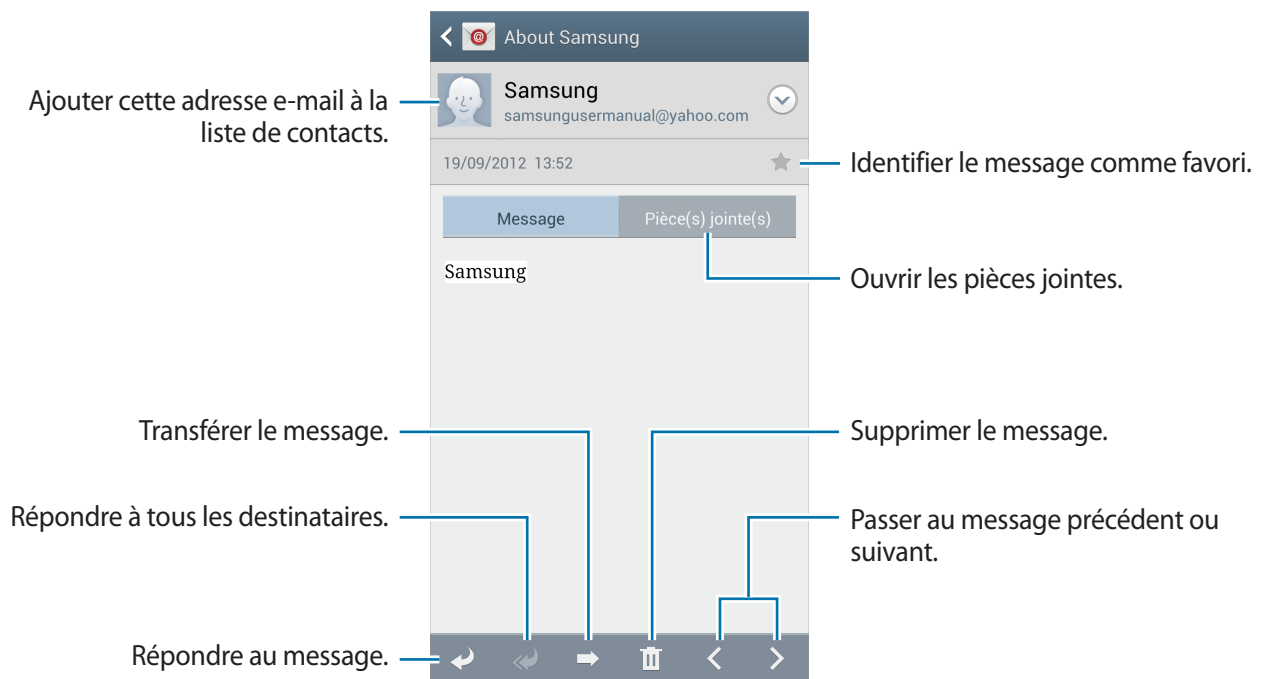

Appuyez sur l'onglet de la pièce jointe pour l'ouvrir, puis appuyez sur **Enreg.** pour l'enregistrer.

Google Mail



Utilisez cette application pour accéder rapidement et directement au service Google Mail.

Appuyez sur **Gmail** depuis la liste des applications.





- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.


Envoyer des messages


Dans la boîte de réception, appuyez sur , saisissez les destinataires et un objet, rédigez un message, puis appuyez sur  pour l'envoyer.

Pour joindre des images, appuyez sur  → **Joindre une photo**.

Pour ajouter des vidéos en pièce jointe, appuyez sur  → **Joindre une vidéo**.

Pour ajouter d'autres destinataires, appuyez sur  → **Ajouter Cc/Cci**.

Pour enregistrer le message afin de l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  → **Enregistrer le brouillon**.

Pour annuler votre message, appuyez sur  → **Supprimer**.

Lire des e-mails


Identifier le message comme favori.

Ajouter cette adresse e-mail à la liste de contacts.

Afficher la pièce jointe.

Archiver ce message.

Supprimer ce message.

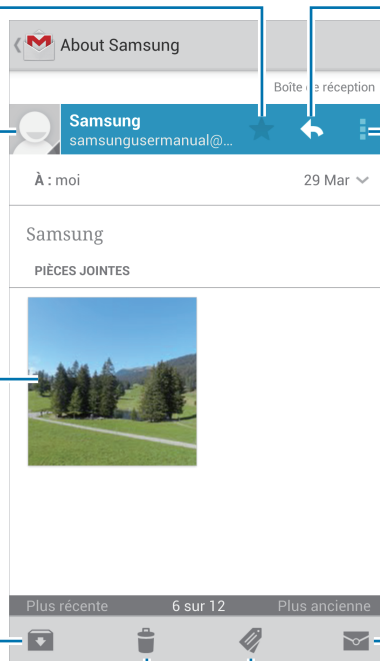

Répondre à ce message.

Répondre à tous les destinataires ou transférer ce message à d'autres personnes.


Identifier le message comme non lu.

Ajouter un libellé à ce message.

Libellés

Google Mail utilise des libellés pour classer les messages. Par défaut, Google Mail affiche les messages du libellé Boîte de réception.

Pour afficher des messages portant d'autres libellés, appuyez sur .

Pour ajouter un libellé à un message, sélectionnez le message, appuyez sur , puis sélectionnez le libellé que vous souhaitez lui attribuer.

Talk

Utilisez cette application pour discuter avec d'autres personnes via Google Talk.

Appuyez sur **Talk** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


Profil public

Pour modifier votre disponibilité, votre image ou votre statut, appuyez sur l'ID de compte tout en haut de la liste de vos amis.

Ajouter des amis

Appuyez sur , saisissez l'adresse électronique de l'ami que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **TERMINÉ**.

Bavarder en ligne avec des amis

Sélectionnez un ami dans la liste, saisissez un message dans le champ au bas de l'écran, puis appuyez sur  pour envoyer votre message.

Pour ajouter un ami à la discussion en ligne, appuyez sur  → **Ajouter au chat**.

Pour mettre fin à la discussion, appuyez sur  → **Arrêter le chat**.

Basculer entre deux discussions en ligne

Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour passer d'une discussion à une autre.

Supprimer l'historique des discussions en ligne

Les discussions en ligne sont automatiquement enregistrées. Pour effacer l'historique des discussions en ligne, appuyez sur ☰ → **Effacer l'historique du chat**.

Google+

Utilisez cette application pour rester connecté avec d'autres personnes via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Google+** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur **Tous les cercles** pour modifier la catégorie, puis faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour afficher les publications de vos cercles d'amis.

Appuyez sur  pour utiliser d'autres fonctionnalités des réseaux sociaux.

Chat +

Utilisez cette application pour discuter avec d'autres personnes via le service de messagerie instantanée Google+.

Appuyez sur **Chat +** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un ami dans la liste, saisissez un message dans le champ au bas de l'écran, puis appuyez sur ➤ pour envoyer votre message.

ChatON

Utilisez cette application pour discuter avec d'autres appareils. Pour utiliser cette application, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

Appuyez sur **ChatON** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Créez votre liste d'amis en saisissant des numéros de téléphone ou des adresses électroniques de comptes Samsung, ou en sélectionnant les contacts dans la liste de suggestions. Vous pouvez également appuyer sur **Synchro. des contacts** pour synchroniser manuellement les contacts à partir de l'appareil.

Appuyez sur **Chats** → **Démarrer le chat**, puis sélectionnez un amis pour commencer la discussion.

Pour passer d'une discussion vocale à une discussion vidéo et inversement, appuyez sur  → **Appel vocal ChatON** ou **Appel visio ChatON**.



En mode Dual Camera, le chat vidéo est possible pendant 3 minutes maximum. Au bout de 3 minutes, l'appareil désactive l'objectif arrière pour des performances optimales.

Web et réseau

Internet

Utilisez cette application pour parcourir Internet.

Appuyez sur **Internet** depuis la liste des applications.


Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour partager, enregistrer ou imprimer une page Web pendant que vous la visitez, appuyez sur .

Pour changer de moteur de recherche, appuyez sur le champ d'adresse, puis appuyez sur l'icône du moteur de recherche près de l'adresse Web.


Ouvrir une nouvelle fenêtre

Appuyez sur  → **Nouvelle fenêtre**.



Pour passer d'une page Web à l'autre, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou le bas, puis appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Favoris

Pour définir la page Web en tant que favori, appuyez sur  → **Ajouter un favori**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur , puis sélectionnez-la page souhaitée.

Historique


Pour ouvrir une page Web figurant dans la liste des pages Web récemment consultées, appuyez sur  → **Historique**. Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer l'historique**.

Liens

Maintenez le doigt appuyé sur un lien sur la page Web pour l'ouvrir dans une nouvelle page, l'enregistrer ou le copier.

Pour afficher les liens enregistrés, appuyez sur **Téléchargements**. (p. 113)

Partager des pages Web

Pour partager l'adresse d'une page Web avec d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager via**.

Pour partager une partie d'une page Web, maintenez le doigt appuyé sur le texte de votre choix, puis appuyez sur **Partager**.

Chrome

Utilisez cette application pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Appuyez sur **Chrome** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Afficher des pages Web


Appuyez sur le champ d'adresse, puis saisissez une adresse Web ou des critères de recherche.

Ouvrir une nouvelle fenêtre

Appuyez sur  → **Nouvel onglet**.

Pour passer d'une page web à l'autre, appuyez sur  → une page Web.

Effectuer une recherche oralement

Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.

Synchroniser votre appareil avec d'autres appareils

Synchronisez des onglets et des favoris ouverts afin de les utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté au même compte Google.

Pour afficher des onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur  → **Autres appareils**. Sélectionnez la page Web à ouvrir.

Pour afficher des favoris, appuyez sur .

Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour la copie pirate de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).


Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth**, puis faites glisser le curseur **Bluetooth** vers la droite.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth** → **Analyser** et une liste des appareils détectés apparaît à l'écran. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis acceptez la demande d'autorisation automatiquement générée sur les deux appareils pour confirmer l'opération.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. C'est le cas, par exemple, de l'application **Galerie**. Ouvrez **Galerie**, sélectionnez une image, appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez l'un des appareils Bluetooth. Ensuite, pour recevoir l'image, confirmez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil. Le fichier transféré est enregistré dans le dossier **Bluetooth** du menu Mes fichiers. Si vous recevez un nouveau contact, il est automatiquement ajouté à la liste de contacts.

Screen Mirroring

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil à un grand écran avec le dongle AllShare Cast ou HomeSync, puis partagez vos contenus. Vous pouvez également utiliser cette fonction avec d'autres appareils prenant en charge la fonction Miracast Wi-Fi.




- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner sur les appareils compatibles Miracast ne prenant pas en charge le protocole HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Pour économiser de l'énergie, désactivez cette fonction lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous indiquez une bande de fréquence Wi-Fi, il se peut que les dongles AllShare Cast ou HomeSync ne soient pas détectés ni connectés.
- Si vous lisez des vidéos ou jouez à des jeux sur un téléviseur, sélectionnez un mode TV approprié afin d'obtenir un résultat optimal.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Screen Mirroring**, puis faites glisser le curseur **Screen Mirroring** vers la droite. Sélectionnez un appareil, ouvrez ou lisez un fichier, puis contrôlez l'affichage à l'aide des touches de votre appareil. Pour établir une connexion avec un appareil à l'aide d'un code PIN, maintenez son nom appuyé, puis saisissez votre code PIN.

Samsung Link

Utilisez cette application pour lire du contenu enregistré sur différents appareils depuis Internet. Vous pouvez lire et envoyer tout fichier stocké sur un appareil vers un autre appareil ou service de stockage Web.

Pour utiliser cette application, vous devez vous connecter à votre compte Samsung et enregistrer au moins deux appareils. La méthode d'enregistrement peut varier en fonction du type d'appareil. Pour obtenir plus de renseignements, appuyez sur  → **FAQ**.


Appuyez sur **Samsung Link** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Lors de l'ouverture de cette application, le contenu récent de l'ensemble de vos appareils enregistrés s'affiche. Vous pouvez les parcourir et les écouter. Pour commencer à partager des fichiers, accédez à **PÉRIPHÉRIQUES ET STOCKAGE**, puis sélectionnez une option.


Envoyer des fichiers

Envoyez des fichiers vers d'autres appareils ou téléchargez-les sur des services de stockage Web. Sélectionnez un appareil, appuyez sur , choisissez vos fichiers, puis appuyez sur **Terminé**.

Partager des fichiers

Sélectionnez un appareil ou un stockage Web, appuyez sur , choisissez vos fichiers, appuyez sur **Terminé**, puis sélectionnez une méthode de partage.


Lire des fichiers sur un appareil distant

Sélectionnez un appareil ou un stockage Web, appuyez sur , choisissez vos fichiers, puis sélectionnez un appareil.




- Les formats de fichiers pris en charge peuvent différer selon les appareils connectés en tant que lecteurs multimédia.
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.



Utiliser la fonction Group Play

Partagez vos données avec plusieurs appareils. Sélectionnez une catégorie, puis appuyez sur . Sélectionnez des fichiers, appuyez sur **Terminé**, puis sur **Group Play**. Une session Group Play est alors créée et les fichiers partagés entre plusieurs appareils rejoignent cette session.

Gérer le contenu sur un service de stockage Web

Sélectionnez un service de stockage Web, puis affichez et gérez vos fichiers.

Pour télécharger des fichiers depuis un service de stockage Web, appuyez sur , sélectionnez les fichiers, puis appuyez sur **Terminé**.

Pour enregistrer un service de stockage Web sur l'appareil, appuyez sur  → **Réglages** → **Stockages enregistrés** → , puis sélectionnez un service de stockage Web.

Group Play

Utilisez cette application pour partager des écrans entre plusieurs appareils. Créez ou rejoignez une session Group Play, puis partagez vos images, documents ou musiques.

Appuyez sur **Group Play** depuis la liste des applications.




- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Lorsque vous utilisez cette application, vous ne pouvez pas utiliser Internet.

Créer un groupe pour Group Play

Appuyez sur **Créer un groupe**, puis utilisez les fonctions suivantes :

- **Partager de la musique** : sélectionner les musiques à partager. Vous pouvez raccorder un ou plusieurs appareils, et les utiliser pour obtenir un effet sonore.
- **Partager des images** : sélectionner les images à partager.
- **Partager des documents** : sélectionner les documents à partager.
- **Jouer à des jeux** : jouer en ligne avec vos amis.

Appuyez sur  et écrivez une note ou tracez un dessin à l'écran. Tous les participants peuvent voir ce que vous faites.

Appuyez sur  pour afficher toutes les images partagées sous forme de mosaïque.

Appuyez sur  pour sélectionner davantage d'images ou de documents.

Appuyez sur  pour afficher les participants du groupe.

Rejoindre Group Play

- Appuyez sur **Rejoindre groupe**, puis sélectionnez une session Group Play à laquelle accéder. Sélectionnez une catégorie multimédia. Le contenu disponible au partage s'affiche alors sur votre appareil.
- Activez la fonction NFC et touchez la partie arrière l'arrière d'un autre appareil sur lequel une session est en cours d'ouverture.

NFC

Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.



La batterie comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez-la avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.



Lorsque l'écran est verrouillé, l'appareil n'est pas en mesure de lire les tags NFC ou de recevoir des données.

Pour activer la fonction NFC depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **NFC**. Faites glisser le curseur **NFC** vers la droite.

Lire les informations d'un tag NFC

Rapprochez l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC. Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.

Effectuer un achat à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements sur ce service, contactez votre opérateur.

Rapprochez l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.

Pour utiliser une carte SIM ou USIM comme mode de paiement par défaut, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **NFC** → **Paiement NFC** → **Portefeuille USIM**.

Envoyer des données via Android Beam

Utilisez la fonction Android Beam pour envoyer des données, telles que des pages Web ou des contacts, à des appareils compatibles NFC.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **NFC**. Faites glisser le curseur **Android Beam** vers la droite.

Sélectionnez un élément, placez les deux appareils coque contre coque, puis appuyez sur l'écran de votre appareil.

S Beam

Utilisez cette fonctionnalité pour envoyer des données, telles que des vidéos, des images et des documents.




N'envoyez pas de données protégées par des droits d'auteur via S Beam. Vous risqueriez de violer des lois sur les droits d'auteur. Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d'utilisation illégale de données protégées par des droits d'auteur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **S Beam**. Faites glisser le curseur **S Beam** vers la droite.

Sélectionnez un fichier, placez les deux appareils coque contre coque, puis appuyez sur l'écran de votre appareil.



Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.

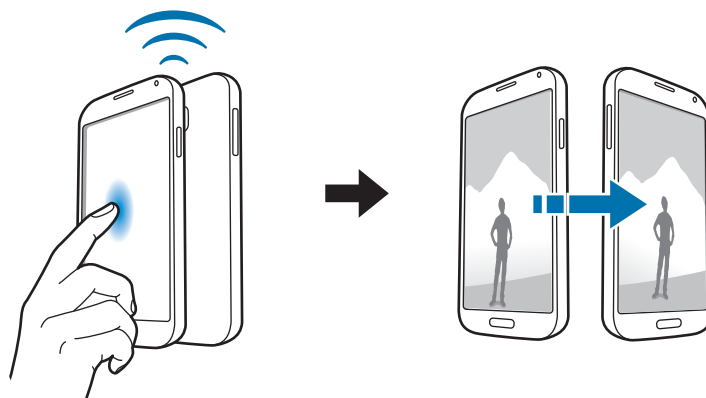

WatchON


Utilisez cette application pour connecter un téléviseur et regarder vos émissions et films préférés.


Appuyez sur **WatchON** depuis la liste des applications.

Vous devez commencer par connecter l'appareil à un réseau et vérifier que le port infrarouge de l'appareil est en face du téléviseur.

Connecter l'appareil à un téléviseur

Connectez un téléviseur afin d'afficher l'écran de l'appareil sur une large surface et commander le téléviseur à distance à l'aide de l'appareil.

Sélectionnez un pays et une région. Appuyez sur  → **Config. maint.**, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le téléviseur sur l'appareil. Les étapes peuvent différer selon les options choisies.

Pour établir une connexion avec d'autres appareils, appuyez sur  → **Paramètres** → **Ma pièce** → **Ajouter des appareils**.

Regarder la télévision

Sélectionnez un programme TV dans les suggestions définies à partir de vos choix au moment de l'enregistrement d'un téléviseur ou sélectionnez une catégorie en haut de l'écran. Sélectionnez un programme TV, puis appuyez sur **Regarder**. Le programme sélectionné apparaît sur le téléviseur connecté.

Appuyez sur  et ouvrez le volet de contrôle pour commander le téléviseur.

Paramétrer des rappels de programmes

Appuyez sur l'heure en bas de l'écran et sélectionnez l'horaire auquel vous souhaitez regarder le programme TV. Sélectionnez un programme, appuyez sur **Rappel**, puis définissez l'heure de rappel.

Multimédia

Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique.

Appuyez sur **Musique** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

Écouter de la musique

Sélectionnez une catégorie de musique, puis un morceau à écouter.


Appuyez sur l'image de l'album en bas de l'écran pour ouvrir le lecteur musical.




Pour écouter des chansons à volume égal, appuyez sur  → **Paramètres** → **Volume intelligent**.



Lorsque la fonction **Volume intelligent** est activée, le volume effectif peut être plus élevé que celui réglé pour l'appareil. Soyez prudent et évitez toute exposition prolongée à des sons dont le niveau est très élevé, car cela pourrait provoquer des séquelles auditives.


Pour personnaliser vos réglages audio lors de l'écoute de musique avec un casque ou un écouteur, appuyez sur  → **Paramètres** → **Adapt Sound** → **Activé**. Lorsque vous réglez le volume au niveau 14 ou supérieur, l'option d'adaptation du son n'est pas appliquée à la lecture de musique. Si vous baissez le volume au niveau 13 ou inférieur, l'option est réappliquée.


Choisir un morceau comme sonnerie

Pour utiliser le morceau de musique en cours de lecture comme sonnerie, appuyez sur  → **Définir comme** → **Sonnerie du téléphone**.


Créer des listes de lecture

Faites votre propre sélection de morceaux de musique.

Appuyez sur **Listes de lecture**, puis sur  → **Créer une liste de lecture**. Saisissez un titre, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Ajouter musique**, sélectionnez les morceaux à inclure dans la liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter le morceau de musique en cours de lecture à une liste de lecture, appuyez sur  → **Ajouter à liste de lecture**.

Écouter de la musique par catégorie

Écoutez de la musique classée par atmosphère musicale. L'appareil crée automatiquement la liste de lecture. Lorsque vous ajoutez un morceau de musique, appuyez sur **Coin musique** →  → **Mise à jour de la bibliothèque**.

Appuyez sur **Coin musique** et sélectionnez une atmosphère. Vous pouvez également sélectionner plusieurs atmosphères en faisant glisser votre doigt sur l'écran.

Appareil photo

Utilisez cette application pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Pour visionner des photos et des vidéos prises avec l'appareil, utilisez l'application **Galerie**. (p. 84)

Appuyez sur **Appareil photo** depuis la liste des applications.



- Lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.


Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Prendre des photos

Prendre une photo

Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point. Une fois la mise au point terminée, le cadre de mise au point devient vert. Pour prendre la photo, appuyez sur

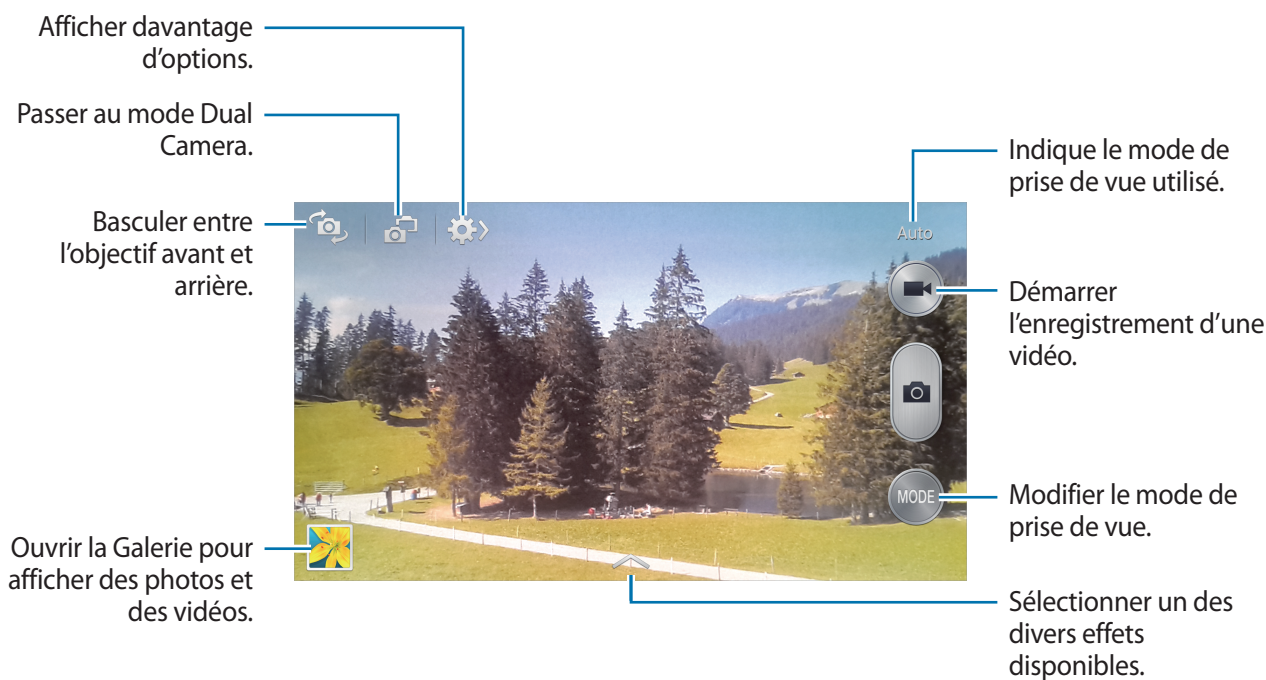


Mode de capture

Il existe plusieurs effets de photo.

Appuyez sur **MODE**, puis faites défiler l'écran vers le haut ou le bas en plaçant votre doigt à droite de l'écran.

- **Auto** : autoriser l'appareil photo à évaluer l'environnement et à déterminer le mode idéal de prise de vue.
- **Beauté** : prendre des photos de visages plus claires pour obtenir des images plus douces.
- **Meilleures poses** : prendre une série de photos et conserver la meilleure.

- **Meilleure photo** : prendre plusieurs clichés de groupe en même temps et les combiner ensuite pour créer la meilleure photo possible.

Appuyez sur  pour prendre plusieurs photos. Pour obtenir le meilleur cliché possible, évitez de bouger l'appareil photo en cours de prise. Lorsque la **Galerie** s'ouvre, appuyez sur le cadre jaune représenté sur chaque visage et sélectionnez la meilleure photo de chacun des sujets. Lorsque vous avez sélectionné la meilleure photo pour chacun des sujets de la photo de groupe, appuyez sur **Enreg.** pour fusionner les images en une seule photo et la sauvegarder.

- **Son & prise** : prendre une photo et enregistrer le son de la scène.

Pour prendre une photo, appuyez sur . L'appareil enregistre quelques secondes de contenu audio après la prise de vue.




Lorsque vous prenez des photos dans ce mode, le son est enregistré par le microphone interne.

- **Dramatique** : prendre une série de photos d'un sujet en mouvement et les combiner en une image affichant des traces de mouvements.

Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils. Dans certaines conditions, il est possible que l'appareil ne puisse pas correctement procéder aux prises de vue.

- Maintenez fermement l'appareil photo et évitez de bouger lors de la prise de vue.
- Photographiez un sujet qui se déplace dans une seule direction.
- Les arrière-plans de vos prises de vue ne doivent pas comporter d'objets en mouvement.
- Évitez de prendre en photo un sujet et un arrière-plan aux couleurs similaires.
- Évitez de prendre des photos de sujets trop proches ou trop éloignés qui ne cadreraient pas dans le viseur, ou qui seraient trop longs comme un bus ou un train.

- **Photo animée** : créer des photos animées à partir d'une vidéo.
- **Ton riche (HDR)** : prendre une photo avec un meilleur rapport de contraste.
- **Gomme** : effacer les mouvements d'un sujet animé en arrière-plan.

Pour prendre une série de photos, appuyez sur . L'appareil efface toute trace de mouvements d'un sujet animé. Pour rétablir la photo d'origine, appuyez sur **Afficher obj en mvt**, puis appuyez sur la zone en surbrillance.

Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils.



- Maintenez fermement l'appareil photo et évitez de bouger lors de la prise de vue.
- Évitez de prendre en photo un sujet et un arrière-plan aux couleurs similaires.
- Évitez de prendre des photos de sujets dont les mouvements sont imperceptibles ou exagérés, car l'appareil photo pourrait ne pas reconnaître tous les mouvements.
- Évitez de prendre des photos de sujets se déplaçant en arrière-plan, car l'appareil photo pourrait ne pas reconnaître tous les mouvements.

- **Panorama** : prendre une photo composée de différents clichés assemblés les uns aux autres.
Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils.
 - Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
 - Maintenez le viseur de l'appareil photo dans le cadre de guidage.
 - Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.
- **Sports** : utiliser ce paramètre pour prendre des photos de sujets en action.
- **Nuit** : utiliser ce paramètre pour prendre des photos dans l'obscurité.

Photos panoramiques

Une photo panoramique est une large image en mode paysage constituée de plusieurs clichés.




Appuyez sur **MODE** → **Panorama**.


Appuyez sur  et déplacez l'appareil photo dans le sens de votre choix. Lorsque le cadre bleu est aligné avec l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement un autre cliché pour constituer la séquence panoramique. Pour mettre fin à la prise de vue, appuyez sur .

Si le viseur n'est plus aligné, la prise de vue s'interrompt.



Enregistrer des vidéos

Enregistrer une vidéo

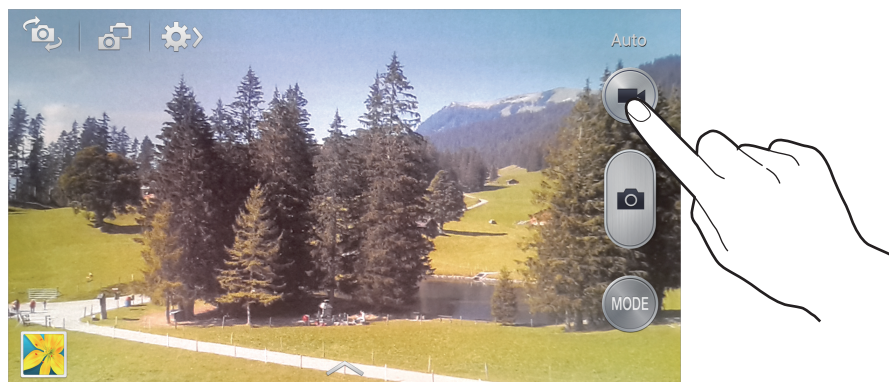Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur . Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .



Lorsque vous enregistrez une vidéo, utilisez les fonctions suivantes :


- Pour modifier la mise au point, appuyez à l'endroit souhaité. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, appuyez sur .
- Pour capturer une image de la vidéo lors de son enregistrement, appuyez sur .

Mode d'enregistrement

Pour modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur  → .

- **Normal** : utiliser ce mode pour obtenir une qualité standard.
- **Limite MMS** : utiliser ce mode pour réduire la qualité et pouvoir envoyer la vidéo via un MMS.
- **Mouvement lent** : utiliser ce mode pour filmer un sujet en mouvement. Dans ce cas, l'appareil lit lentement la vidéo.
- **Mouvement rapide** : utiliser ce mode pour filmer un sujet en mouvement. Dans ce cas, l'appareil lit rapidement la vidéo.

Effectuer un zoom avant et arrière

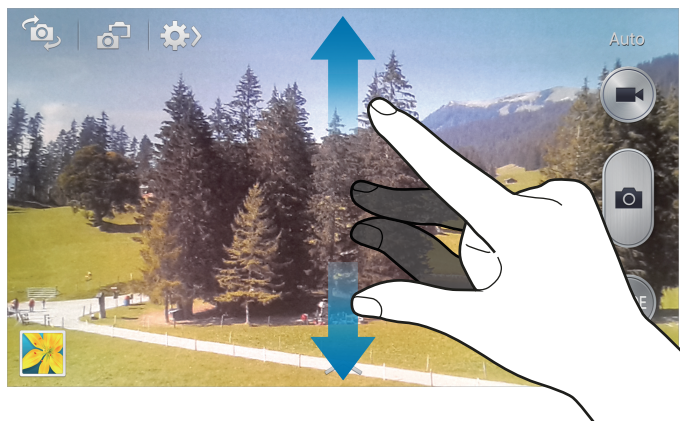

Utilisez l'une des méthodes suivantes :




- Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.




La fonction de zoom avant/arrière est disponible en cours d'enregistrement d'une vidéo.

Mode Dual Camera

Lorsque vous prenez la photo d'un paysage avec l'objectif arrière, l'image ou la vidéo capturée avec l'objectif avant apparaît dans une fenêtre incrustée, et vice versa. Utilisez cette fonctionnalité pour photographier simultanément un magnifique paysage et votre autoportrait.

Appuyez sur  pour passer au mode Dual Camera. Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.

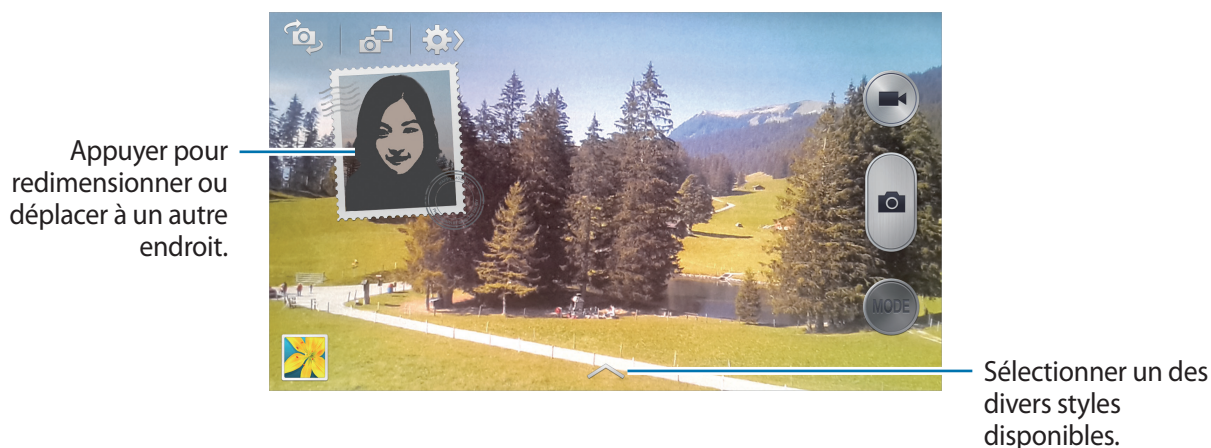

- En mode Dual Camera, vous pouvez enregistrer des vidéos d'une durée maximale de 5 minutes en qualité Full HD et d'une durée maximale de 10 minutes en qualité HD.
- Lorsque vous enregistrez des vidéos dans ce mode, le son est enregistré par le microphone interne.




Partage de clichés

Appuyez sur  → , puis utilisez l'une des méthodes suivantes :



- **Partage** : envoyer directement une photo à un autre appareil via une connexion Wi-Fi Direct ou NFC.
- **Partage de photo d'ami** : paramétrer l'appareil pour envoyer la photo à la personne dont le visage est utilisé comme libellé.
- **Partage photos ChatON** : envoyer une photo à un autre appareil via ChatON.
- **Viseur à distance** : paramétrer l'appareil pour commander l'appareil photo à distance.

Commander l'appareil photo à distance

Paramétrez l'appareil comme un viseur afin de commander l'appareil photo à distance.

Appuyez sur  →  → **Viseur à distance**, puis établissez une connexion Wi-Fi Direct ou NFC entre l'appareil et l'appareil photo. Pour prendre une photo à distance en vous servant de l'appareil comme viseur, appuyez sur .

Configurer les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Pour configurer les paramètres de l'appareil photo, appuyez sur  → . Les options suivantes sont disponibles soit pour les deux modes (appareil photo et caméscope) ou tantôt pour le mode appareil photo, tantôt pour le mode caméscope. Les options disponibles varient selon le mode utilisé.

- **Taille des photos / Taille de la vidéo** : sélectionner une option de résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution supérieure. Cependant, notez qu'une haute résolution nécessite davantage de mémoire.
- **Rafale** : prendre une série de photos de sujets en mouvement.
- **Délect. portrait** : paramétrer l'appareil pour qu'il reconnaisse les visages des personnes et vous aide à les prendre en photo.
- **Mesure** : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la valeur de la luminosité à un endroit spécifique. **Matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Celle-ci est mesurée en équivalents de caméra-film. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles vivement éclairés. Les valeurs plus élevées sont pour les objets en mouvement ou faiblement éclairés.
- **Stabilisateur / Stabilisation vidéo** : activer ou désactiver le stabilisateur. Le stabilisateur permet d'effectuer la mise au point de l'appareil photo quand il bouge.
- **Détection nuit auto** : paramétrer l'appareil pour qu'il détecte automatiquement les conditions de faible luminosité et règle la luminosité de la photo sans le flash.
- **Enregistrer sous** : paramétrer l'appareil pour qu'il supprime la photo d'origine lors de prises de vue en mode Tonalités riches.
- **Balise GPS** : joindre une étiquette de géolocalisation GPS à la photo. Activez cette fonction lorsque vous prenez des photos afin de créer des albums dans **Story Album**.



- Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise GPS.

- **Compte-rendu** : afficher brièvement les photos prises.
- **Touche de volume** : paramétrer l'appareil pour utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur ou le zoom.
- **Retardateur** : prendre une photo ou enregistrer une vidéo à l'issue d'un délai de retardement prédéfini.
- **Balance des blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils professionnels.
- **Valeur d'exposition** : modifier la valeur d'exposition. Cela détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
- **Guide** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
- **Flash** : activer ou désactiver le flash.
- **Contrôle vocal** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il prenne des photos à l'aide de commandes vocales.
- **Nom de fichier contextuel** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il affiche des balises contextuelles. Activez cette fonction pour utiliser l'Assistant balise avec les options **Galerie** et **Story Album**.
- **Retourner l'image** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale.
- **Stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et vidéos.
- **Réinitialiser** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo/caméscope.

Raccourcis

Réorganisez les raccourcis pour accéder facilement aux différentes options de l'appareil photo.

Appuyez sur  → **Modifier les paramètres rapide**.

Maintenez le doigt appuyé sur une option et faites-la glisser vers un autre emplacement en haut de l'écran. Vous pouvez déplacer les autres icônes de la liste en appuyant dessus, puis en les faisant glisser.

Galerie

Utilisez cette application pour visualiser des photos ou des vidéos.

Appuyez sur **Galerie** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

Afficher des images

Lorsque vous lancez l'application, **Galerie** affiche les dossiers disponibles. Lorsqu'une autre application, telle que **Email**, enregistre une image, le dossier **Download** contenant l'image est automatiquement créé. De même, si vous effectuez une capture d'écran, le dossier **Screenshots** est automatiquement créé. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les images d'un dossier sont affichées par date de création. Appuyez sur une image pour l'afficher en plein écran.

Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher l'image précédente ou suivante.

Effectuer un zoom avant et arrière

Pour effectuer un zoom sur une image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, appuyez deux fois sur l'image à l'endroit de votre choix.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran à l'endroit de votre choix ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les ; pour revenir à l'affichage initial, appuyez deux fois sur l'écran.

Afficher des images à l'aide de la fonction de reconnaissance des mouvements

Pour exécuter une fonction avec un mouvement spécifique, utilisez la fonction de reconnaissance des mouvements.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mouvements et gestes** → **Mouvement**, faites glisser le curseur **Mouvement** vers la droite, puis activez le curseur de chaque fonction.

Pour ne plus utiliser une fonction de reconnaissance de mouvements, désactivez le curseur correspondant.


Visionner des vidéos


Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône . Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur .

Découper les segments d'une vidéo

Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur . Déplacez le crochet entrant au point de départ et le crochet sortant au point d'arrivée, puis enregistrez la vidéo.

Modifier des images

En mode affichage d'une image, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes :


- **Favori** : ajouter l'image aux favoris.
- **Diaporama** : lancer un diaporama de l'ensemble des images du dossier ouvert.
- **Cadre photo** : utiliser cette fonction pour écrire une note sous l'image. L'image modifiée est enregistrée dans le dossier **Photo frame**.
- **Note photo** : utiliser cette fonction pour écrire une note à l'arrière de l'image. Pour modifier la note, appuyez sur .
- **Copier dans le presse-papiers** : copier l'image dans le presse-papiers.
- **Imprimer** : imprimer via une connexion USB ou Wi-Fi. L'appareil est uniquement compatible avec certaines imprimantes Samsung.
- **Renommer** : renommer le fichier.
- **Définir comme** : définir l'image comme fond d'écran ou image d'un contact.
- **Partage de photo d'ami** : envoyer l'image à une personne dont le visage sert de libellé.
- **Rotation à gauche** : pivoter l'image dans le sens anti-horaire.
- **Rotation à droite** : pivoter l'image dans le sens horaire.
- **Rogner** : redimensionner le cadre orange pour couper l'image.
- **Détecter le texte** : lancer **Lecteur optique** pour extraire le texte d'une image.
- **Rechercher des périphériques** : rechercher des périphériques dont le partage multimédia est activé.
- **Détails** : afficher les détails d'une image.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de la Galerie.

Retouche des images

En mode affichage d'une image, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes :




- **Pivoter** : pivoter l'image.
- **Rogner** : rogner l'image.
- **Couleur** : ajuster la saturation ou la luminosité de l'image.
- **Effet** : appliquer des effets à l'image.
- **Portrait** : corriger les yeux rouges, ajuster ou retoucher les visages, ou appliquer un effet de flou à l'arrière-plan.
- **Autocollant** : joindre des autocollants.
- **Dessin** : dessiner sur l'image.
- **Cadre** : appliquer des cadres à l'image.

Mes images

Lors du visionnage d'une image, appuyez sur  → **Favori** pour ajouter l'image à votre liste de favoris.




Supprimer des images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images en les cochant, puis appuyez sur .
- En mode affichage d'une image, appuyez sur .

Partager des images


Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, appuyez sur les images pour les sélectionner, puis appuyez sur  pour les envoyer à des contacts.
- En mode affichage d'une image, appuyez sur  pour l'envoyer à des contacts ou la partager via des services de réseaux sociaux.

Sélectionner une image comme fond d'écran

En mode affichage d'une image, appuyez sur  → **Définir comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou l'affecter à un contact.

Libellés de portraits


Appuyez sur  → **Paramètres**, puis cochez l'option **Libellé de portrait**. Un cadre jaune apparaît autour du visage identifié sur une image. Appuyez sur le visage, puis sur **Ajouter un nom**, et sélectionnez ou ajoutez un contact.

Lorsque le libellé de portrait apparaît sur une image, appuyez dessus et utilisez les options disponibles, comme le passage d'appels ou l'envoi de messages.



Selon l'angle du visage, la taille, l'expression, les conditions lumineuses ou les accessoires portés par la personne, il est possible que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas.

Utiliser l'assistant balises

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Tag contextuel** puis faites glisser le curseur **Tag contextuel** vers la droite pour afficher une balise contextuelle (météo, position, date et nom de la personne) lors de l'ouverture d'une image.

Story Album

Utilisez cette application pour créer votre propre album numérique et conserver les scènes de votre vie en disposant précisément vos photos.

Appuyez sur **Story Album** depuis la liste des applications.


Créer Story Album

Pour créer automatiquement un album, appuyez sur **Créer un album** → **Par marquage d'information**. Sélectionnez un critère, puis appuyez sur **Rechercher images**. Attribuez un titre à l'album, sélectionnez un thème, puis appuyez sur **Créer un album**.

Pour le créer manuellement, appuyez sur **Créer un album** → **Depuis la galerie**.

Créer un album recommandé

Lorsque vous prenez plusieurs photos au même endroit, l'appareil trie automatiquement vos photos dans des albums selon vos critères spécifiques et suggère la création de nouveaux albums.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Ville de résidence**, puis définissez une méthode pour identifier l'endroit où vous vous trouvez. Sélectionnez un type d'album et définissez le nombre minimal de photos.

Lorsque vous prenez des photos qui répondent aux critères définis, l'appareil suggère de créer un album.


Appuyez sur **Créer un album** → **Suggestions**. Sélectionnez un album, attribuez-lui un titre, puis appuyez sur **Créer un album**.



L'appareil recommandera la création d'un Story Album si vous dépassez en un jour le nombre prédéfini de photos.

Afficher Story Album

Sélectionnez un album. L'image de garde apparaît sur la première page. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les images de l'album.

En mode affichage d'une image, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes :

- **Ajouter du contenu** : ajouter du contenu à la page actuelle.
- **Supprimer du contenu** : supprimer du contenu de la page actuelle.
- **Modif. thème** : modifier le thème de la mise en page.
- **Diaporama** : lancer un diaporama de l'ensemble des images de l'album en cours.
- **Partager via** : envoyer l'album à d'autres personnes.
- **Imprimer** : imprimer l'album via une connexion USB ou Wi-Fi. L'appareil est uniquement compatible avec certaines imprimantes Samsung.
- **Commander un album photo** : commander un album imprimé.
- **Exporter** : exporter l'album vers un autre emplacement de stockage.
- **Supprimer album** : supprimer l'album.


Modifier des images

Appuyez sur l'image de la page d'un album.

Pour ajouter une légende, appuyez sur .

Pour envoyer l'image à d'autres personnes, appuyez sur .


Pour supprimer l'image, appuyez sur .

Pour appliquer des effets à l'image, appuyez sur .

Pour démarrer un diaporama, appuyez sur  → **Diaporama** → **Lancer le diaporama**.

Pour définir une image comme image de garde, appuyez sur  → **Déf. comme couv.**

Pour faire pivoter l'image dans le sens anti-horaire, appuyez sur  → **Rotation à gauche**.

Pour faire pivoter l'image dans le sens horaire, appuyez sur  → **Rotation à droite**.

Vidéo

Utilisez cette application pour lire des fichiers vidéo.


Appuyez sur **Vidéo** depuis la liste des applications.



- Évitez de verrouiller l'écran de l'appareil lorsque vous visionnez une vidéo DivX à la demande. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX à la demande, le nombre de locations disponibles diminue.
- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

Visionner des vidéos

Sélectionnez une vidéo à lire.

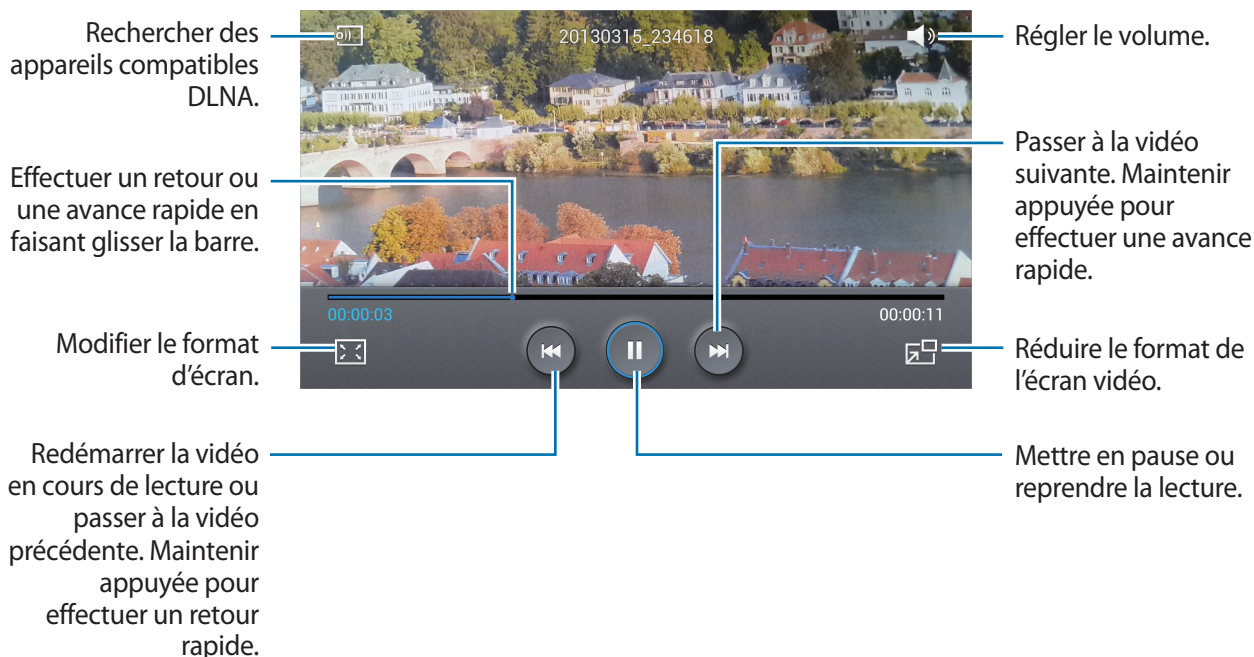

Supprimer des vidéos

Appuyez sur → **Supprimer**, appuyez sur les vidéos pour les sélectionner, puis appuyez sur **Supprimer**.

Partager des vidéos

Appuyez sur → **Partager via**, appuyez sur les vidéos pour les sélectionner, appuyez sur **OK**, puis choisissez une méthode de partage.

Utiliser le lecteur contextuel

Utilisez cette fonctionnalité pour utiliser d'autres applications sans fermer le lecteur vidéo. Lorsque vous visionnez des vidéos, appuyez sur pour utiliser le lecteur contextuel.

Pour agrandir le lecteur, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour le réduire, rapprochez-les. Pour déplacer le lecteur vidéo, faites-le glisser vers un autre emplacement.

Acheter des vidéos

Appuyez sur **Télécharger** → **Accéder au magasin**, puis sélectionnez une vidéo.

YouTube


Utilisez cette application pour regarder des vidéos à partir du site Web YouTube.

Appuyez sur **YouTube** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Visionner des vidéos

Appuyez sur , puis saisissez un mot-clé. Sélectionnez l'un des résultats de recherche obtenus pour visionner la vidéo correspondante.

Pivotez l'appareil vers la gauche pour afficher la vidéo en mode Paysage.

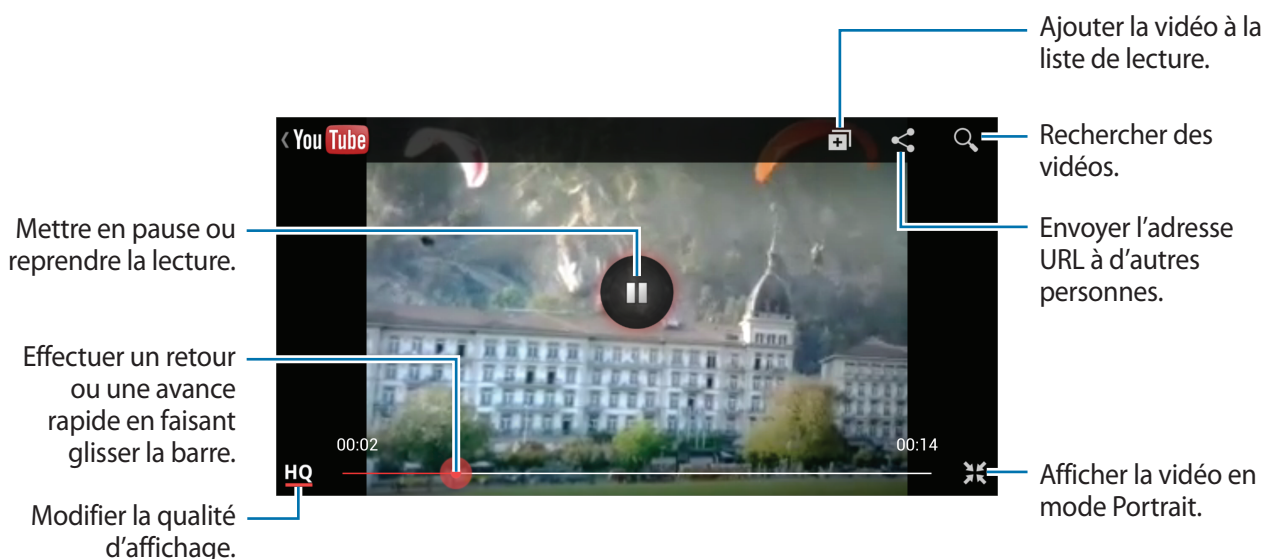

Partager des vidéos

Sélectionnez la vidéo à partager, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

Mettre des vidéos en ligne

Sélectionnez votre compte, appuyez sur , sélectionnez une vidéo, saisissez les informations sur la vidéo, puis appuyez sur .

Flipboard

Utilisez cette application pour accéder à vos magazines personnalisés.

Appuyez sur **Flipboard** depuis la liste des applications.







La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour démarrer Flipboard, faites glisser l'écran jusqu'en haut de la page d'accueil, sélectionnez des thèmes d'actualité, puis appuyez sur **Terminé**.

Sélectionnez un article de couverture ou un thème, parcourez les pages Flipboard, puis sélectionnez un article à lire.

Lorsque vous lisez un article, utilisez les icônes suivantes :

-  : accéder à la page précédente.
-  : ajouter à l'article la mention J'aime de Facebook.
-  : afficher les commentaires des autres personnes sur l'article.
-  : partager l'article avec d'autres personnes.

Boutiques d'applications et multimédia

Play Store


Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications et des jeux pouvant s'exécuter sur votre appareil.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.


Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **Installer**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



- Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.
- Pour installer des applications téléchargées depuis d'autres sources, appuyez sur **Paramètres** → **Plus** → **Sécurité** → **Sources inconnues** depuis la liste des applications.

Désinstaller des applications

Désinstallez les applications achetées sur **Play Store**.

Appuyez sur  → **Mes applications**, sélectionnez une application à supprimer depuis la liste des applications installées, puis appuyez sur **Désinstaller**.

Samsung Hub

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des contenus multimédia. Vous pouvez également gérer ces contenus sur l'appareil.

Appuyez sur **Samsung Hub** depuis la liste des applications.

Acheter des contenus multimédia

Sélectionnez une catégorie de service, sélectionnez un contenu multimédia, puis complétez le processus d'achat.

Gérer des contenus sur l'appareil

Sélectionnez une catégorie de service, faites défiler l'écran vers la gauche, puis gérez les contenus sur l'appareil.

Samsung Apps

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications Samsung. Pour plus d'informations, visitez le site www.samsungapps.com.

Appuyez sur **Samsung Apps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie. Appuyez sur  pour sélectionner une catégorie.

Pour rechercher une application, appuyez sur  en haut de l'écran, puis saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **Téléch.** ou **Acheter**.



Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.

Play Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique à l'aide de l'appareil ou de la musique diffusée sur le service Google Cloud.

Appuyez sur **Play Musique** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Écoutez de la musique en sélectionnant une catégorie musicale ou partager des chansons avec d'autres personnes en les téléchargeant sur le système de stockage Cloud de Google.

Play Magazines

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des magazines.

Appuyez sur **Play Magazines** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez une catégorie, puis un magazine.

Utilitaires

S Mémo


Utilisez cette application pour créer un mémo à l'aide d'images et d'enregistrements vocaux.


Appuyez sur **S Mémo** depuis la liste des applications.



Créer un mémo


Créez des mémos avec des contenus riches en dessinant des croquis à l'aide du bout des doigts ou en ajoutant des images ou des mémos vocaux.

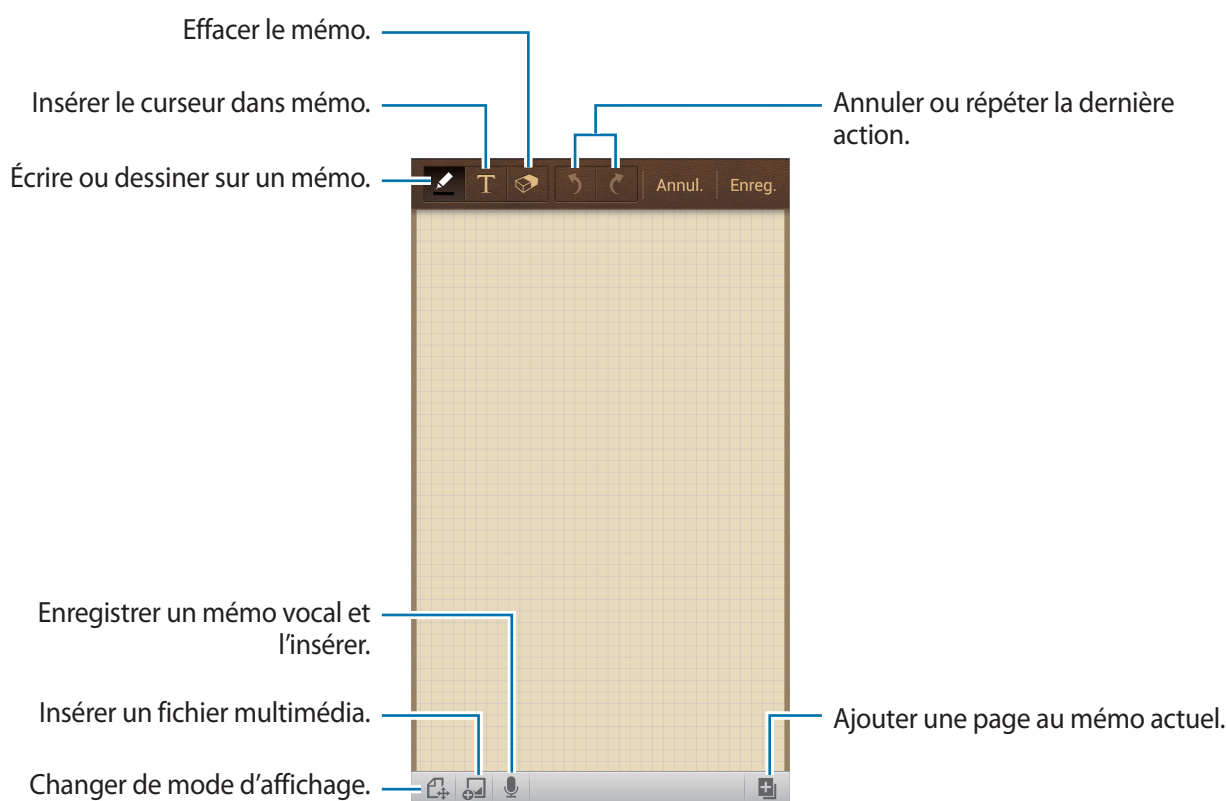Appuyez sur **+ ✎** pour écrire ou dessiner à l'écran ou sur **+ T** pour saisir du texte à l'aide du clavier.



Lorsque vous composez un mémo, appuyez sur  pour modifier le type de stylet, l'épaisseur du trait ou la couleur de l'encre.

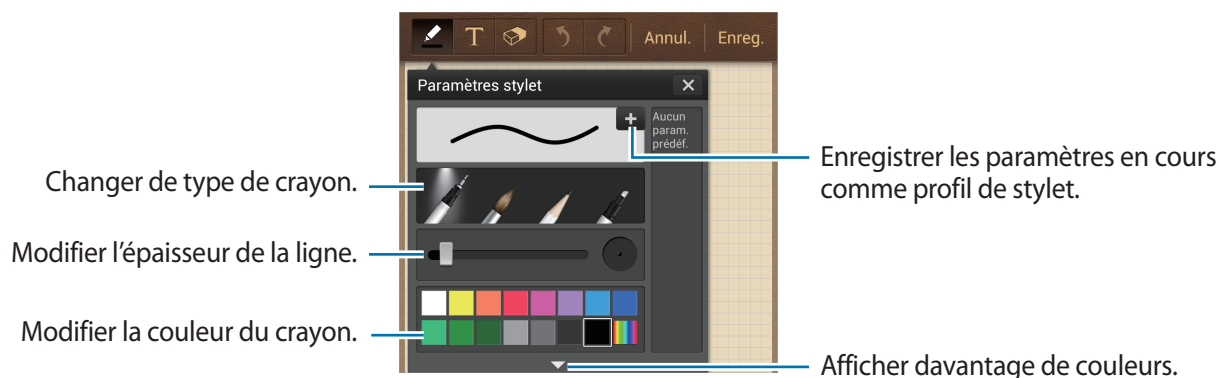

Lorsque vous effacez un mémo manuscrit, appuyez sur  puis sur  pour modifier la taille de la gomme, ou appuyez sur **Effacer tout** pour effacer le mémo.



Pour modifier le fond de la feuille, appuyez sur  → **Modif. arrière-plan**.

Pour ajouter des libellés, appuyez sur  → **Libellé**.

Insérer un fichier multimédia ou un mémo vocal

Appuyez sur  pour insérer des fichiers multimédia. Appuyez sur  pour insérer un enregistrement vocal.

Naviguer parmi les mémos


Parcourez les mémos miniatures en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

Pour rechercher un mémo, appuyez sur  → **Recherche**.

Pour supprimer un mémo, appuyez sur  → **Supprimer**.

Pour trier les mémos par date, titre, balise, etc., appuyez sur  → **Trier par**.

Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur  → **Affichage liste**.

Pour créer un mémo en important un fichier, appuyez sur  → **Importer**.

Pour exporter des mémos sous un autre format de fichier, appuyez sur  → **Exporter**.

Pour créer un dossier, appuyez sur  → **Créer dossier**.

Pour déplacer des mémos vers un autre dossier, appuyez sur  → **Déplacer**.

Pour copier des mémos, appuyez sur  → **Copier**.

Pour modifier les paramètres de S Mémo, appuyez sur  → **Paramètres**.

Pour accéder à l'aide de S Memo, appuyez sur  → **Aide**.

Afficher un mémo

Appuyez sur la miniature du mémo pour l'ouvrir.


Pour supprimer un mémo, appuyez sur  → **Supprimer**.

Pour envoyer un mémo, appuyez sur  → **Partager via**.

Pour enregistrer le mémo sous forme de fichier image ou PDF, appuyez sur  → **Exporter**.

Pour ajouter un mémo dans la liste de vos favoris, appuyez sur  → **Ajouter aux favoris**.

Pour enregistrer le mémo sous forme d'événement, appuyez sur  → **Créer événement**.

Pour définir le mémo en tant que widget ou fond d'écran de l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Définir comme**.

Pour imprimer le mémo via une connexion USB ou Wi-Fi, appuyez sur  → **Imprimer**. L'appareil est uniquement compatible avec certaines imprimantes Samsung.

Pour modifier un mémo, appuyez sur .

Pour lire l'enregistrement vocal, appuyez sur .

S Planner

Utilisez cette application pour gérer des événements et des tâches.

Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

Créer des événements ou des tâches

Appuyez sur **+**, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Ajouter un événement** : entrer un événement avec un paramètre de répétition en option.
- **Ajouter une tâche** : entrer une tâche avec un paramètre de priorité en option.


Pour ajouter plus rapidement un événement ou une tâche, appuyez deux fois sur une date.



Saisissez un titre et indiquez le calendrier que vous souhaitez utiliser pour la synchronisation.

Appuyez ensuite sur **Modif. détails événement** ou sur **Modifier détails tâche** pour ajouter d'autres détails, comme la fréquence de répétition de l'événement ou de la tâche, son association ou non à une alerte préalable ou le lieu concerné.

Invitez d'autres personnes à l'événement en envoyant un message ou un e-mail. Saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail dans la zone **Participants**, ou appuyez sur **👤** pour ouvrir la liste de contacts.

Joignez une carte indiquant le lieu de l'événement. Saisissez l'adresse dans le champ **Emplacement**, appuyez sur  près du champ, puis signalez l'endroit précis en maintenant le doigt appuyé sur la carte qui apparaît.

Joignez un mémo depuis S Mémo. Appuyez sur **Mémos**, puis composez un nouveau mémo ou sélectionnez-en un parmi les mémos existants.


Joignez une image. Appuyez sur **Images**, puis prenez une photo ou sélectionnez-en une parmi les images existantes.


Joindre des mémos à une date

Maintenez une date appuyée pour la sélectionner et afficher le carnet de mémos.



Synchroniser avec Google Agenda

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Google** sous **Mes comptes** → un compte Google → **Synchroniser Calendrier**. Pour réaliser la synchronisation manuellement et mettre le calendrier à jour, appuyez sur **S Planner** →  → **Synchroniser** depuis la liste des applications.

Pour afficher les événements ou les tâches synchronisés, appuyez sur  → **Paramètres** → **Calendriers** → **Affichage**, cochez le compte Google, puis appuyez sur **OK**.

Modifier le type de calendrier

À droite de l'écran, sélectionnez un type de calendrier (annuel, mensuel, hebdomadaire, etc.). Pour modifier le type de calendrier, vous pouvez rapprocher deux doigts sur l'écran. Par exemple, pour passer du calendrier mensuel au calendrier annuel, rapprochez deux doigts sur l'écran ; pour passer du calendrier annuel au calendrier mensuel, écartez-les.

Rechercher des événements


Appuyez sur  → **Recherche**, puis sélectionnez un critère de recherche.

Pour afficher les événements de la date du jour, appuyez sur **Aujourd'hui** tout en haut de l'écran.

Supprimer des événements

Sélectionnez une tâche ou un événement, puis appuyez sur  → **Supprimer**.

Partager des événements

Sélectionnez un événement, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez un mode de partage.

Dropbox



Utilisez cette application pour enregistrer et partager des fichiers avec d'autres personnes via le stockage Cloud Dropbox. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans Dropbox, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel le service Dropbox est installé.



Appuyez sur **Dropbox** depuis la liste des applications.





La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Lorsque vous ouvrez la Dropbox pour la première fois, appuyez sur **Démarrer** pour activer le service. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la configuration.

Une fois la Dropbox activée, les photos et les vidéos prises avec l'appareil photo sont automatiquement importées dans Dropbox. Pour afficher les photos ou les vidéos importées, appuyez sur . Pour partager ou supprimer des fichiers ou créer des albums, appuyez sur , puis sélectionnez les fichiers.

Pour importer des fichiers dans Dropbox, appuyez sur  →  → **Charger ici** → **Photos ou vidéos** ou **Autres fichiers**. Pour ouvrir des fichiers dans Dropbox, sélectionnez un fichier.

En mode affichage d'images ou de vidéos, appuyez sur  pour les ajouter à la liste de favoris. Pour ouvrir des fichiers dans la liste des favoris, appuyez sur .

Cloud

Utilisez cette fonction pour synchroniser vos fichiers ou sauvegarder vos paramètres et les données de vos applications avec votre compte Samsung ou Dropbox.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Cloud**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Synchroniser avec le compte Samsung

Pour synchroniser les fichiers, appuyez sur votre compte Samsung ou sur **Paramètres sync**.

Sauvegarder ou restaurer des données

Pour sauvegarder ou restaurer des données avec votre compte Samsung, appuyez sur **Sauvegarde**.

Synchroniser avec la Dropbox


Appuyez sur **Associer le compte Dropbox**, puis accédez au compte Dropbox. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la configuration.

Une fois connecté, appuyez sur **Autoriser** afin que l'appareil synchronise automatiquement les fichiers avec la Dropbox dès que vous effectuez des modifications.

Horloge

Utilisez cette application pour définir des alarmes, vérifier l'heure à n'importe quel endroit du monde, mesurer la durée d'un événement ou utiliser l'horloge de bureau.

Appuyez sur **Horloge** depuis la liste des applications.

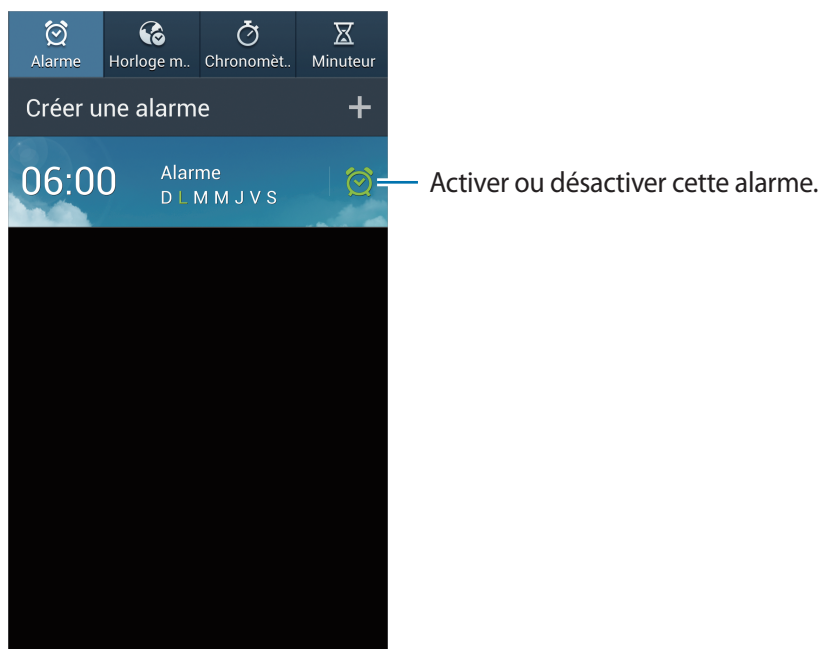



Alarme

Créer une alarme

Dans la page intitulée Alarme, appuyez sur **Créer une alarme**, sélectionnez l'heure de déclenchement de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition de l'alarme, puis appuyez sur **Enreg.**

- **Alarme géolocalisée** : définir une position. L'alarme ne se déclenche alors qu'une fois que vous vous trouvez à l'endroit indiqué.
- **Répéter** : définir le délai à l'issue duquel l'alarme doit sonner une nouvelle fois et le nombre de répétitions.
- **Alarme intelligente** : utiliser cette option pour que votre appareil simule des sons naturels avant le déclenchement de l'alarme principale.

Arrêter ou répéter une alarme

Pour éteindre une alarme, faites glisser  en dehors du cercle. Pour répéter l'alarme après une période donnée, faites glisser  en dehors du cercle.

Supprimer des alarmes

Maintenez le doigt appuyé sur l'alarme à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Horloge mondiale

Créer des horloges

Dans l'onglet de l'horloge mondiale, appuyez sur **Ajouter une ville**, puis saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.

Pour appliquer l'heure d'été, maintenez le doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur **Heure d'été**.

Supprimer des horloges

Maintenez le doigt appuyé sur l'alarme, puis appuyez sur **Supprimer**.

Chronomètre

Dans l'onglet du chronomètre, appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer. Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **Tour**.

Pour effacer les temps enregistrés, appuyez sur **Réinit**.

Minuteur

Dans l'onglet du minuteur, définissez la durée du minuteur, puis appuyez sur **Début**.

Lorsque la durée du minuteur est écoulée, faites glisser votre doigt sur l'icône .


Horloge bureau

Dans l'onglet de l'horloge de bureau, appuyez sur  pour afficher l'horloge en plein écran.

Calculatrice


Utilisez cette application pour les calculs simples ou complexes.

Appuyez sur **Calculatrice** depuis la liste des applications.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si l'option **Rotation écran** est désactivée, appuyez sur  → **Calculatrice scientifique**.

Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur  pour masquer le clavier.

Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer l'historique**.

Pour modifier la taille des caractères, appuyez sur  → **Taille du texte**.

S Health

Utilisez cette application pour surveiller votre santé.

Appuyez sur **S Health** depuis la liste des applications.

Définir un profil

Appuyez sur **Suivant**, lisez et acceptez les conditions générales, puis appuyez sur **Suivant**. Saisissez vos données physiques, puis appuyez sur **Démarrer**.




Selon vos données physiques, l'appareil calcule votre métabolisme de base (MB) et vous recommande un apport calorique quotidien. Cette recommandation peut ne pas s'adapter à tous les âges, constitutions corporelles ou besoins nutritionnels.

Vérifier vos informations de santé

Vous pouvez afficher vos informations sur l'écran de la plateforme Health. Sélectionnez l'une des options suivantes pour afficher les détails :

- **Calories brûlées** : afficher la quantité de calories brûlées.
- **Apport calorique** : afficher la quantité de calories ingérées.


Afficher la température et l'humidité recommandées

Appuyez sur  → **Niveau de confort** pour afficher la température et l'humidité de l'environnement idéal recommandé par l'appareil.




- Mesurez la température et l'humidité dans un environnement intérieur stable.
- La température et l'humidité peuvent varier en fonction des conditions ambiantes, de la température de l'appareil ou de la manière dont vous le tenez.
- Les mesures peuvent prendre un certain temps en cas de modifications soudaines de température et d'humidité.
- Pour obtenir des mesures précises, utilisez un thermohygromètre.

Gérer les calories

Appuyez sur  → **Partenaire de marche** pour compter vos pas ou **Partenaire d'exercice**, puis saisissez l'historique de vos activités physiques. Vous pouvez afficher vos calories consommées. Pour afficher l'historique de vos activités physiques sur un graphique, appuyez sur l'icône en bas et à droite.




- Un bref délai peut être observé avant l'affichage de votre nombre de pas par le podomètre.
- Si vous utilisez votre podomètre alors que vous vous trouvez dans un bus ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.

Appuyez sur  → **Suivi alimentaire**, puis saisissez les aliments consommés. Vous pouvez afficher votre apport énergétique. Pour afficher l'historique calorique sur un graphique, appuyez sur l'icône en bas et à droite.

Gérer vos données vitales

Appuyez sur  → **Poids**, puis saisissez une valeur.

Vous pouvez afficher vos données actuelles. Pour afficher l'historique statistique sur un graphique, appuyez sur l'icône en bas et à droite.

Pour ajouter des menus à la barre de menus S Health, appuyez sur  → **Paramètres** → **Ajouter plus de fonctions**.

Configurer les paramètres S Health

Appuyez sur  → **Paramètres**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :


- **Modifier profil** : modifiez vos statistiques physiques.
- **Sécurité** : définir un code PIN pour verrouiller ou déverrouiller S Health.
- **Paramètres des unités** : définir les options liées aux unités.
- **Ajouter plus de fonctions** : sélectionnez et téléchargez des menus supplémentaires qui apparaîtront dans la barre de menus S Health.
- **Racc. Calories brûlées** : définir le déplacement du menu lorsque vous appuyez sur **Calories brûlées** sur la plateforme Health.
- **Produits compatibles** : afficher et gérer la connexion de l'appareil.
- **Réinitialiser les données** : réinitialiser les données S Health.
- **Conditions** : afficher les conditions générales concernant notamment les politiques en matière de données personnelles et de conservation des données.
- **A propos de S Health** : afficher des informations à propos de S Health.

S Translator


Utilisez cette application pour traduire du texte dans d'autres langues.

Appuyez sur **S Translator** depuis la liste des applications.

Utiliser S Translator


Définissez la langue source et la langue cible, saisissez le texte dans le champ de saisie, puis appuyez sur .


Pour ajouter une paire de langues à votre liste de favoris, appuyez sur .

Pour envoyer une paire de langues à d'autres personnes, appuyez sur .

Démarrer une conversation avec le traducteur

Appuyez sur les touches au bas de l'écran pour communiquer avec d'autres personnes via la traduction parlée.

Appuyez sur **Expression** pour votre langue, puis parlez dans le microphone. L'appareil traduira ce que vous dites. Appuyez sur  dans le champ de la langue cible pour laisser l'appareil lire à votre correspondant la traduction de ce que vous venez de dire.


Appuyez sur **Speak** pour la langue de votre correspondant et laissez-le répondre dans sa langue. L'appareil traduira ce qu'il dit. Appuyez sur  dans le champ de la langue source pour laisser l'appareil vous lire la traduction de ce que vient de dire votre correspondant.


Enregistreur vocal

Utilisez cette application pour enregistrer ou écouter des mémos vocaux.

Appuyez sur **Enregistreur vocal** depuis la liste des applications.





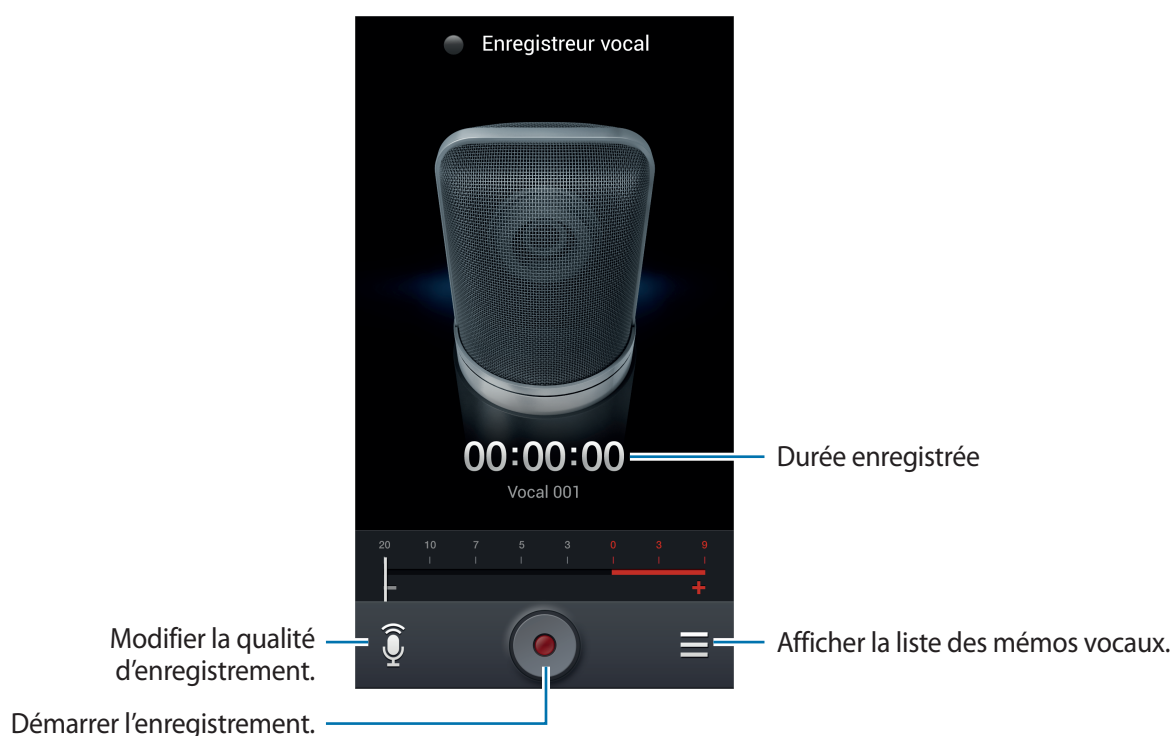


Enregistrer des mémos vocaux


Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone au bas de l'appareil. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .



Écouter des mémos vocaux

Sélectionnez un mémo vocal.

-  : couper une partie du mémo vocal.
-  **x1.0** : régler la vitesse de lecture.
-  : mettre la lecture en pause.
-  /  : effectuer un retour rapide ou une avance rapide de 60 secondes.
-  /  : passer au mémo vocal précédent ou suivant.


Pour envoyer un mémo vocal à des contacts, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez le mode de partage.

Gérer les mémos vocaux

Dans la liste de mémos vocaux, appuyez sur  et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Partager via** : sélectionner les mémos vocaux à envoyer, puis un mode de partage.
- **Supprimer** : sélectionner les mémos vocaux à supprimer.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de l'enregistreur vocal.
- **Fin** : fermer l'enregistreur vocal.

Enregistrer des fichiers avec des balises contextuelles

Dans la liste des mémos vocaux, appuyez sur  → **Paramètres** → **Nom de fichier contextuel** → **Activé**.

S Voice

Utilisez cette application pour commander l'appareil vocalement afin composer un numéro, d'envoyer un message, d'écrire un mémo, et bien plus encore.

Appuyez sur **S Voice** depuis la liste des applications. Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche Accueil.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Voici quelques exemples de commandes vocales :

- Ouvrir le lecteur MP3
- Lancer la calculatrice
- Appeler le portable de Lulu
- Appeler Lulu au travail
- Vérifier le calendrier


Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits tranquilles.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.


Profil Voiture

Lorsque le profil Voiture est activé, la synthèse vocale de l'appareil lit le contenu reçu en cas d'appel entrant, de messages et de notifications, afin que vous puissiez utiliser l'appareil en mode mains-libres lorsque vous conduisez. Par exemple, l'appareil vous indique vocalement le nom ou le numéro de l'appelant dans le cas d'un appel entrant.

Pour activer le profil Voiture, prononcez « Profil Voiture activé » ou appuyez sur  → **Activer le mode conduite**.

Pour activer le profil Voiture automatiquement dans certains lieux, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mode conduite** → **Mes lieux pour le profil Voiture** → **Définir mes lieux**.



Lorsque vous ne l'utilisez pas, désactivez le profil Voiture afin d'éviter toute lecture audio des contenus. Pour désactiver le profil Voiture, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mode conduite**, puis faites glisser le curseur **Paramètres du Profil Voiture** vers la gauche.

Google


Utilisez cette application pour effectuer une recherche non seulement sur Internet, mais aussi dans les applications et le contenu de l'appareil.

Appuyez sur **Google** depuis la liste des applications.





La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Effectuer une recherche sur l'appareil

Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez un mot-clé. Vous pouvez également appuyer sur , puis énoncer un mot-clé.

Si les applications ne renvoient aucun résultat, le navigateur Web apparaît, affichant les résultats de recherche.


Pour effectuer une recherche à l'aide d'une image, appuyez sur  → **Rechercher avec appareil photo**. Pointez l'objectif arrière sur une image, puis appuyez sur .

Étendre la recherche

Pour sélectionner les applications qui doivent faire l'objet d'une recherche, appuyez sur  → **Paramètres** → **Recherche sur le téléphone** sur le téléphone, puis cochez les éléments correspondants.

Google Now

Démarrez la recherche Google pour afficher les cartes Google Now qui vous indiquent, dès que vous en avez besoin, la météo du jour, les infos trafic en temps réel, vos prochains rendez-vous, et bien plus encore.

Rejoignez Google Now lorsque vous ouvrez pour la première fois la recherche Google. Pour modifier les paramètres Google Now, appuyez sur  → **Paramètres** → **Google Now**.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web oralement.

Appuyez sur **Recherche vocale** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.



Quand l'instruction **Vous pouvez parler** apparaît à l'écran, prononcez un mot-clé ou une expression.

Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à tous les types de fichiers stockés dans l'appareil, y compris les images, vidéos, musiques et clips musicaux.

Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.


Visionner des fichiers

Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir. Pour revenir au dossier supérieur, appuyez sur . Pour revenir au répertoire racine, appuyez sur .

Dans un dossier, appuyez sur , puis utilisez l'une des options suivantes :

- **Sélectionner tout** : sélectionner tous les fichiers pour leur appliquer simultanément la même option.
- **Créer dossier** : créer un dossier.
- **Recherche** : rechercher des fichiers.
- **Afficher par** : modifier le mode d'affichage.
- **Trier par** : trier les fichiers ou les dossiers.
- **Paramètres** : modifier les paramètres du gestionnaire de fichiers.

Ajouter des raccourcis à des dossiers

Ajoutez un raccourci vers les dossiers fréquemment utilisés. Appuyez sur  → **Ajouter un raccourci**, saisissez un nom de raccourci, sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **Définir ici**.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés depuis des applications.

Appuyez sur **Téléchargements** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un fichier et ouvrez-le dans une application correspondante.

Pour trier les fichiers par taille, appuyez sur **Trier par taille**.

Pour trier les fichiers par date, appuyez sur **Trier par date**.

TripAdvisor

Utilisez cette application pour obtenir des informations de voyage, notamment sur vos destinations, vols ou hôtels. Vous pouvez également réserver une chambre d'hôtel et partager vos commentaires avec d'autres personnes.

Appuyez sur **TripAdvisor** depuis la liste des applications.

Lecteur optique

Utilisez cette application pour numériser ou extraire du texte ou des données à partir d'images, de documents, de cartes de visite ou de codes QR.

Appuyez sur **Lecteur optique** depuis la liste des applications.

Pour sélectionner les langues à reconnaître, appuyez sur  → **Paramètres linguistiques**.

Numériser du texte




Positionnez le curseur sur une image, un document ou un code QR.


- Texte : afficher la définition des mots extraits.
- Cartes de visite : passer des appels ou envoyer des messages à partir des coordonnées du contact numérisé.
- Codes QR : afficher les informations du code QR.




- Certains codes QR peuvent ne pas être reconnus.
- Les types de textes suivants peuvent ne pas être reconnus : textes manuscrits, petites polices de caractères, polices de caractères stylisées, écriture cursive, ou texte inclu dans des images.

Extraire un texte et le traduire

Appuyez sur , puis sélectionnez les langues à traduire. Appuyez sur , pointez l'objectif arrière sur du texte, puis appuyez sur  pour photographier le texte.

Pour capturer une image de texte volumineuse qui ne cadre pas dans le viseur, appuyez sur  pour capturer l'image en plusieurs parties.

- Appuyez sur le mot en surbrillance pour le traduire.
- Appuyez sur  pour extraire le texte de l'image.

Géolocalisation




Maps

Utilisez cette application pour marquer votre position, rechercher des lieux ou obtenir un itinéraire. Appuyez sur **Maps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Rechercher des lieux



Appuyez sur , saisissez une adresse, puis appuyez sur . Sélectionnez un lieu pour en afficher les informations détaillées. Pour rechercher des adresses à proximité de votre position, appuyez sur .

Une fois le lieu trouvé, appuyez sur  et utilisez l'une des options suivantes :

- **Effacer résultats** : effacer les résultats de votre recherche.
- **Disponible hors connexion** : enregistrer un endroit spécifique pour pouvoir l'afficher hors-ligne.
- **Itinéraires** : obtenir des itinéraires pour aller jusqu'au lieu souhaité.
- **Calques** : superposer plusieurs couches, dont les images satellite, les informations sur la circulation et d'autres encore.
- **Paramètres** : modifier les paramètres des cartes.
- **Aide** : afficher des informations sur l'utilisation de la carte.

Pour afficher votre position actuelle, appuyez sur .

Obtenir un itinéraire

- 1 Appuyer sur .
- 2 Appuyez sur , puis choisissez une méthode pour saisir le point de départ et le point d'arrivée :
 - **Ma position actuelle** : utiliser la position actuelle comme point de départ.
 - **Contacts** : sélectionner une adresse depuis votre liste de contacts.
 - **Point sur la carte** : localiser un endroit en appuyant sur la carte.
 - **Mes adresses** : sélectionner une adresse dans votre liste de lieux favoris.
- 3 Sélectionnez un moyen de transport (voiture, transport en commun ou à pied), puis appuyez sur **ITINÉRAIRE**.
- 4 Sélectionnez l'un des itinéraires qui s'affichent, puis appuyez sur **PLAN** pour afficher les détails.

Local

Utilisez cette application pour rechercher des restaurants, banques, arrêts de bus, etc. à proximité de votre position.


Appuyez sur **Local** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez une catégorie de lieux, puis un lieu dans la liste des résultats de recherche.

- **Plan** : localiser le lieu sur la carte.
- **Itinéraire** : rechercher un itinéraire pour se rendre à cette adresse.
- **Appel** : appeler le numéro de téléphone.

Pour ajouter une catégorie de lieux, appuyez sur  → **Ajouter une recherche** dans la liste des catégories, puis saisissez un mot-clé à rechercher dans la zone de texte.

Navigation

Utilisez cette application pour obtenir des instructions vocales qui vous guideront vers votre destination.

Appuyez sur **Navigation** depuis la liste des applications.



- Les cartes, votre position actuelle et autres données de navigation peuvent différer des informations de localisation réelles. Soyez attentif aux conditions de trafic, à l'état de la route et à tous les autres facteurs qui pourraient affecter votre conduite. Respectez le code de la route et les consignes de sécurité en vigueur.
- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Précisez votre destination en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Prononcez l'adresse de destination.
- Saisissez l'adresse de destination.
- Sélectionnez l'adresse de destination depuis votre liste de contacts.
- Sélectionnez votre destination dans la liste de vos lieux favoris.

Une fois l'itinéraire trouvé, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour vous rendre à destination.

Paramètres

Accéder au menu des paramètres


Utilisez cette application pour configurer l'appareil, définir les options d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.

Connexions

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Pour accéder aux options, appuyez sur **Wi-Fi** → .

- **Paramètres avancés** : personnalisez les paramètres Wi-Fi.
- **Touche WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un bouton WPS.
- **Entrée PIN WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un code PIN WPS.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide à propos du Wi-Fi.

Politique de mise en veille Wi-Fi


Appuyez sur **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** → **Wi-Fi activé en mode veille**.



Lorsque l'écran est éteint, l'appareil désactive automatiquement les connexions Wi-Fi. Lorsque cela se produit, l'appareil accède automatiquement aux réseaux de données s'il a été configuré pour utiliser ces réseaux. Cela peut entraîner des frais de transfert de données. Pour éviter toute dépense inutile, définissez cette option sur **Toujours**.

Paramètres de notification réseau

L'appareil détecte les réseaux Wi-Fi ouverts et affiche une icône dans le volet des raccourcis lorsqu'un réseau est disponible.

Appuyez sur **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés**, puis cochez **Notification réseau** pour activer cette fonctionnalité.

Wi-Fi Direct

Le Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

Appuyez sur **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Délai d'expiration de la visibilité** : définissez la durée pendant laquelle l'appareil est visible.
- **Fichiers reçus** : affichez les fichiers reçus via la fonction Bluetooth.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide à propos du Bluetooth.

Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir limite données mobiles** : définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
- **Cycle d'util. des données** : indiquez la date à laquelle effectuer la vérification mensuelle des données.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Restr. données arrière-plan** : paramétrez l'appareil pour désactiver la synchronisation en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau mobile.
- **Synchroniser les données** : paramétrez l'appareil pour synchroniser automatiquement les contacts, le calendrier, les e-mails, les favoris ainsi que les données des réseaux sociaux.

- **Afficher utilisation Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour afficher l'utilisation des données via le réseau Wi-Fi.
- **Points d'accès mobiles** : sélectionnez des points d'accès mobiles Wi-Fi afin d'empêcher que les applications fonctionnant en arrière-plan ne les utilisent.

Plus de réseaux

Personnalisez les paramètres réseaux.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

Réseaux mobiles

- **Données mobiles** : autorisez les connexions de données pour pouvoir utiliser Internet par exemple.
- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous changez de zone de couverture ou que le réseau de votre opérateur n'est pas disponible.
- **Nom des points d'accès** : attribuez des noms aux points d'accès (APN).
- **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et sélectionnez-en un pour vous y connecter.

Point d'accès et modem

- **Point d'accès mobile** : utilisez la fonction de point d'accès Wi-Fi mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils par l'intermédiaire de la fonction Wi-Fi.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le protocole USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le protocole Bluetooth.
- **Aide** : apprenez-en plus sur les fonctions modem USB, Wi-Fi et Bluetooth.

VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

NFC

- **NFC** : activez la fonction NFC pour lire ou écrire des tags NFC contenant des informations.
- **Android Beam** : activez la fonction Android Beam pour envoyer des données, notamment des pages Web et des contacts, vers des appareils compatibles NFC.
- **Paieement NFC** : définissez la méthode paiement par défaut.

S Beam

Activez la fonction S Beam pour envoyer des données telles que des vidéos, des images et des documents à des appareils prenant en charge les fonctions NFC et Wi-Fi Direct.

Appareils à proximité

- **Partage de fichiers** : activez le partage multimédia pour permettre à d'autres appareils certifiés DLNA d'accéder aux fichiers multimédia enregistrés sur votre appareil.
- **Contenus partagés** : paramétrez l'appareil pour partager son contenu avec d'autres appareils.
- **Liste des appareils autorisés** : affichez la liste des appareils qui peuvent accéder à votre appareil.
- **Liste des périphériques non autorisés** : affichez la liste des appareils qui ne sont pas autorisés à accéder à votre appareil.
- **Télécharger sur** : sélectionnez l'emplacement de la mémoire dans laquelle enregistrer les fichiers multimédia téléchargés.
- **Charger depuis d'autres périphériques** : paramétrez l'appareil pour autoriser le chargement à partir d'autres appareils.

Screen Mirroring

Activez la fonction de recopie vidéo et partagez votre écran avec d'autres personnes.

Kies via Wi-Fi

Connectez l'appareil à Samsung Kies via un réseau Wi-Fi.

Mon appareil

Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage. Les options disponibles peuvent varier selon la fonction de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Déverrouillage de l'écran** : activez la fonction de déverrouillage sécurisé de l'écran.
- **Plusieurs widgets** : paramétrez l'appareil pour autoriser l'utilisation des widgets sur l'écran verrouillé.
- **Widgets écran verrouill.** : ces paramètres sont disponibles uniquement si l'option Déverrouillage par glissement est activée.
 - **Applications favorites ou Appareil photo** : paramétrez l'appareil pour afficher les raccourcis de chaque application ou démarrer automatiquement l'appareil photo lorsque vous faites glisser les volets vers la gauche sur l'écran verrouillé.
 - **Horloge ou msg personnel** : paramétrez l'appareil pour afficher une horloge ou un message personnel sur l'écran verrouillé. Les options suivantes peuvent varier selon votre sélection.

Pour un message personnel :

- **Modifier un message personnel** : modifiez le message personnel.

Pour une horloge :

- **Double horloge** : paramétrez l'appareil pour afficher deux horloges.
- **Taille de l'horloge** : modifiez la taille de l'horloge.
- **Afficher la date** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la date en même temps que l'heure.
- **Infos propriétaire** : saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître avec l'horloge.
- **Raccourcis** : paramétrez l'appareil pour afficher et modifier les raccourcis des applications sur l'écran verrouillé.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Effet de déverrouillage** : sélectionnez un effet à appliquer lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Texte d'aide** : paramétrez l'appareil pour afficher un texte d'aide sur l'écran verrouillé.
- **Commande de réveil** : paramétrez l'appareil pour qu'il reconnaisse votre commande d'activation même lorsque l'écran est verrouillé.
- **Définir commande réveil** : définissez une commande de réveil permettant de lancer l'application **S Voice** ou d'exécuter une fonction spécifique.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Fond d'écran** :
 - **Écran d'accueil** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Écran de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
 - **Écrans d'accueil et de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.
- **Volet des raccourcis** : personnalisez les éléments apparaissant sur le volet des raccourcis.
- **Fenêtres multiples** : paramétrez l'appareil pour utiliser la fonction Multi-fenêtres.
- **Mode d'écran** :
 - **Optimiser l'affichage** : utilisez ce mode pour optimiser l'affichage selon les paramètres de l'écran.
 - **Dynamique** : utilisez ce mode pour accentuer les tonalités de l'affichage.
 - **Standard** : utilisez ce mode pour obtenir un arrière-plan de qualité standard.
 - **Photo professionnelle** : utilisez ce mode pour que les tons de l'écran ressemblent à de vraies couleurs.
 - **Vidéo** : utilisez ce mode pour obtenir un arrière-plan sombre, comme dans une pièce peu éclairée.

- **Luminosité** : définissez la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto. écran** : indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai de à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Ecran de veille** : paramétrez l'appareil pour activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou en cours de chargement.
- **Police** : modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Durée de l'éclairage des touches** : réglez la durée du rétroéclairage des touches.
- **Affich. pourcentage batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.
- **Modifier après capture d'écran** : paramétrez l'appareil pour modifier la copie d'écran après sa capture.
- **Tons écran auto.** : paramétrez l'appareil pour économiser de l'énergie en ajustant la luminosité de l'écran.
- **Sensib. tactile élevée** : paramétrez l'appareil pour augmenter la sensibilité afin de pouvoir utiliser l'écran tactile avec des gants.



Selon la matière des gants que vous portez, certaines commandes peuvent ne pas être reconnues.

Témoin lumineux

- **Chargement** : paramétrez l'appareil pour que le témoin lumineux s'allume lorsque la batterie est en cours de chargement.
- **Batterie faible** : paramétrez l'appareil pour que le témoin lumineux s'allume lorsque la batterie est faible.
- **Notifications** : paramétrez l'appareil pour que le témoin lumineux s'allume en cas d'appels, de messages ou d'événements manqués.
- **Mémo vocal** : paramétrez l'appareil pour que le témoin lumineux s'allume lorsque vous enregistrez des mémos vocaux.

Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

- **Volume** : réglez le niveau sonore des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Sonneries** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
- **Vibrations** : ajoutez ou sélectionnez un type de vibreur.
- **Notifications** : sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les messages entrants et les appels manqués.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Son clavier numérotation** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Tonalité des touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Retour tactile** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Adapt Sound** : personnalisez vos réglages audio pour les appels ou l'écoute de musique.

Mode Écran d'accueil

Sélectionnez un mode d'affichage pour l'écran d'accueil (mode basique ou facile).

Appels

Personnalisez les paramètres d'appel.

- **Rejet de l'appel** : rejetez automatiquement les appels provenant de numéros de téléphone spécifiques. Ajoutez des numéros de téléphone à la liste de rejet.
- **Définir les messages de rejet** : ajoutez ou modifiez le message envoyé lorsque vous rejetez un appel.
- **Début/Fin d'appel** :
 - **La touche d'accueil permet de répondre aux appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
 - **Contrôle vocal** : paramétrez l'appareil pour répondre aux appels ou les rejeter à l'aide des commandes vocales.
 - **Touche Marche pour terminer les appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Désactiver l'écran pendant les appels** : paramétrez l'appareil pour activer le capteur de proximité lors d'un appel.
- **Alertes d'appel** :
 - **Vibreur en cas de réponse** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque votre correspondant répond à un appel.
 - **Vibreur en fin d'appel** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque votre correspondant met fin à un appel.
 - **Tonalité de connexion** : activez ou désactivez la tonalité de connexion d'appel.
 - **Bip durée d'appel** : activez ou désactivez la tonalité émise chaque minute.
 - **Tonalité de fin d'appel** : activez ou désactivez la tonalité de fin d'appel.
 - **Signal d'appel** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de vos événements lors d'un appel.
- **Accessoires d'appel** :
 - **Réponse automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il réponde automatiquement aux appels au bout d'un certain temps (disponible uniquement si un casque ou un écouteur est connecté).
 - **Temps de réponse auto** : sélectionnez la durée au bout de laquelle l'appareil doit répondre à l'appel.

- **Conditions appel sortant** : paramétrez l'appareil pour autoriser les appels sortant avec un casque Bluetooth, même si l'appareil est verrouillé.
- **Type d'appel sortant** : sélectionnez le type d'appels sortants à effectuer avec un casque Bluetooth.
- **Paramètres supplémentaires** :
 - **Identité de l'appelant** : affichez votre identité à vos correspondants lors d'un appel sortant.
 - **Transfert d'appel** : transférez les appels entrants vers un autre numéro.
 - **Code région auto** : paramétrez l'appareil pour insérer automatiquement un préfixe (code régional ou national) avant un numéro de téléphone.
 - **Restriction d'appel** : bloquez les appels entrants ou sortants.
 - **Signal d'appel** : autorisez les appels entrants en cours d'appel.
 - **Rappel auto.** : activez le rappel automatique si un appel n'a pas abouti ou a été interrompu.
 - **Numérotation fixe** : activez ou désactivez le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste FDN. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM.
- **Sonneries et son clavier** :
 - **Sonneries** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
 - **Vibrations** : ajoutez ou sélectionnez un type de vibreur.
 - **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
 - **Tonalités clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Personnaliser son des appels** : sélectionnez un type de son d'appel à utiliser avec un casque ou des écouteurs.
- **Réduction du bruit** : paramétrez l'appareil pour supprimer les bruits parasites afin que votre correspondant puisse mieux vous entendre.
- **Augment. volume poche** : paramétrez l'appareil pour augmenter le volume de la sonnerie si l'appareil se trouve dans un espace confiné, comme une poche ou un sac.
- **Image appel visio** : sélectionnez une image à afficher à votre correspondant.
- **Options d'échec d'appel** : paramétrez l'appareil pour basculer sur un appel vocal en cas d'échec de l'appel visio.
- **Service de messagerie vocale** : sélectionnez ou définissez votre opérateur de messagerie vocale.

- **Param. messagerie vocale** : indiquez le numéro pour accéder au service de messagerie vocale. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre opérateur.
- **Son** : sélectionnez une sonnerie pour signaler l'arrivée de messages vocaux.
- **Vibreur** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lors de la réception de messages vocaux.
- **Comptes** : paramétrez l'appareil pour accepter les appels IP et configurer vos comptes de services IP.
- **Utiliser appel Internet** : définissez si vous devez utiliser les appels Internet pour tous les appels ou seulement pour les appels IP.

Mode blocage

Sélectionnez les notifications à bloquer ou paramétrez l'appareil pour autoriser les notifications d'appel des contacts définis en Mode blocage.

Assistance sécurité

Paramétrez l'appareil pour qu'il envoie un message à certains destinataires en cas d'urgence. Maintenez les touches Volume haut et Volume bas enfoncées pendant 3 secondes pour envoyer le message.

- **Modifier le message d'urgence** : modifiez le message d'urgence envoyé en cas d'urgence.
- **Envoyer photos d'urgence** : paramétrez l'appareil pour prendre des photos et les envoyer avec le message à vos correspondants.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Intervalle de message** : définissez un intervalle de renvoi du message.
- **Contacts d'urgence** : sélectionnez ou modifiez les correspondants à qui envoyer ce message.

Mode économie d'énergie

Activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres.

- **Éco. d'énergie UC** : paramétrez l'appareil pour limiter l'utilisation de certaines ressources système de l'appareil.
- **Éco. d'énergie écran** : paramétrez l'appareil pour diminuer la luminosité de l'écran.
- **Désactiver le retour tactile** : paramétrez l'appareil pour qu'il ne vibre pas lorsque vous appuyez sur les touches.
- **En savoir plus sur le mode économie d'énergie** : découvrez comment réduire la consommation de la batterie.

Accessoire


Modifiez les paramètres des accessoires.

- **Son station d'accueil** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lors de la connexion ou déconnexion à une station d'accueil.
- **Mode de sortie audio** : paramétrez l'appareil pour utiliser le haut-parleur de la station d'accueil lorsque l'appareil y est connecté.
- **Affichage écran bureau** : paramétrez l'appareil pour afficher l'horloge du bureau lorsqu'il est connecté à une station d'accueil.
- **Déverrouillage automatique** : paramétrez l'appareil pour le déverrouiller automatiquement lorsque vous l'ouvrez.
- **Sortie audio** : sélectionnez le format de sortie audio à utiliser lorsque vous connectez l'appareil à des périphériques HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge les paramètres de son Surround.

Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

- **Rotation auto. écran** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote automatiquement en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai de à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Énoncer les mots de passe** : paramétrez l'appareil pour que les mots de passe que vous saisissez sur les sites Web à l'aide de la fonction TalkBack soient énoncés à voix haute.
- **Début/Fin d'appel** :
 - **La touche d'accueil permet de répondre aux appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
 - **Rép. aux appels en app.** : paramétrez l'appareil pour répondre à un appel entrant en appuyant deux fois sur la touche Décrocher.
 - **Contrôle vocal** : paramétrez l'appareil pour répondre aux appels ou les rejeter à l'aide des commandes vocales.
 - **Touche Marche pour terminer les appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

- **Aff. raccourci** : ajoutez un raccourci vers le menu **Accessibilité** dans le menu rapide qui apparaît lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- **Gérer l'accessibilité** : exportez ou importez les paramètres d'accessibilité afin de les partager avec d'autres appareils.
- **TalkBack** : activez le service TalkBack qui propose des commentaires parlés.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Agrandissement** : paramétrez l'appareil pour effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide des doigts.
- **Couleurs négatives** : inversez les couleurs d'affichage pour une meilleure visibilité.
- **Réglage des couleurs** : réglez le modèle couleurs de l'écran lorsque l'appareil détermine que vous souffrez de daltonisme ou de difficultés de vision.
- **Raccourci accessibilité** : paramétrez l'appareil pour activer Talkback lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et maintenez deux doigts appuyés à l'écran.
- **Options synthèse vocale** :
 - **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
 - **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
 - **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
- **Améliorer l'accessibilité Web** : configurez les applications pour installer des scripts Web qui rendent les contenus Web plus accessibles.
- **Balance audio** : réglez la balance audio lors de l'utilisation d'un casque à double oreillette.
- **Audio mono** : activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une seule oreillette.
- **Désactiver tous les sons** : désactivez tous les sons de l'appareil.
- **Notification Flash** : paramétrez l'appareil pour que le flash clignote en cas d'appels entrants, de nouveaux messages ou de notifications.
- **Menu assistant** : paramétrez l'appareil pour afficher l'icône d'assistance qui vous permettra d'accéder aux fonctions prises en charge par les touches externes ou les options du volet de raccourcis. Vous pouvez également modifier le menu de l'icône de raccourci.
- **Durée de l'appui prolongé** : définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.
- **Contrôle par interaction** : définissez une zone de l'écran non sensible tactilement.

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de la saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Langue

Sélectionnez la langue d’affichage des menus et des applications.

Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

Clavier Samsung

Pour modifier les paramètres du clavier Samsung, appuyez sur .



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Types de clavier Portrait** : modifiez la disposition du clavier.
- **Langues de saisie** : sélectionnez les langues de saisie.
- **Texte intuitif** : activez le mode de saisie intuitive pour que des suggestions de mots s’affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.
- **Saisie en continu** : autorisez la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d’une lettre à l’autre sur le clavier, sans le soulever.
- **Contrôle du curseur** : activez ou désactivez la fonction de navigation intelligente qui permet de déplacer le curseur en faisant défiler le clavier.

- **Saisie manuscrite** : personnalisez les paramètres pour la saisie manuscrite, comme la durée de reconnaissance, l'épaisseur du crayon ou la couleur du crayon.
- **Paramètres avancés** :
 - **Majuscules auto.** : paramétrez l'appareil pour mettre automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
 - **Espace auto** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
 - **Ponctuation automatique** : paramétrez l'appareil pour insérer un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
 - **Aperçu du caractère** : paramétrez l'appareil pour afficher une image agrandie de chaque caractère saisi.
 - **Vibration touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
 - **Son touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide du clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

Saisie vocale Google

Pour modifier les paramètres de saisie vocale, appuyez sur .

- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez les langues de saisie.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez l'appareil pour qu'il bloque les mots injurieux lors de la saisie vocale.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors-ligne.

Outil reconnais. vocale

Sélectionnez un moteur de reconnaissance vocale.

Recherche vocale

Pour le moteur de reconnaissance vocale Samsung, utilisez les options suivantes :


- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **Ouvrir via touche accueil** : paramétrez l'appareil pour lancer **S Voice** en appuyant deux fois sur la touche Accueil.

- **Utiliser données localis.** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise vos informations de localisation lors de la recherche vocale.
- **Masquer mots injurieux** : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide de la fonction **S Voice**.
- **A propos de** : affichez les informations concernant la version.
- **Mode conduite** : paramétrez l'appareil afin qu'il lise tout haut les contenus et spécifiez les applications à utiliser dans ce mode.
- **Contrôle vocal** : contrôlez les applications à l'aide des commandes vocales.
- **Dém. autom. haut-parleur** : paramétrez l'appareil pour activer automatiquement le haut-parleur lors d'un appel avec **S Voice**.
- **Voir le corps du message** : paramétrez l'appareil pour afficher le texte des nouveaux messages reçus lorsque le profil Voiture est activé.
- **Commande de réveil** : paramétrez l'appareil pour pouvoir lancer la reconnaissance vocale à l'aide d'une commande de réveil quand vous utilisez **S Voice**.
- **Déverrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il reconnaisse votre commande d'activation même lorsque l'écran est verrouillé.
- **Définir commande de réveil** : définissez une commande de réveil permettant de lancer l'application **S Voice** ou d'exécuter une fonction spécifique.
- **Événements manqués** : paramétrez l'appareil pour qu'il vérifie les appels, messages ou événements manqués lorsque vous lancez **S Voice** en appuyant sur la touche du casque/écouteur.
- **Adresse personnelle** : saisissez l'adresse à utiliser dans les informations de localisation de la reconnaissance vocale.
- **Se connecter à Facebook** : saisissez les informations de votre compte Facebook.
- **Se connecter à Twitter** : saisissez les informations de votre compte Twitter.

Pour le moteur de reconnaissance vocale Google, utilisez les options suivantes :

- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **Sortie vocale** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de l'action en cours à l'aide d'un retour vocal.
- **Bloquer termes choquants** : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors-ligne.
- **Casque Bluetooth** : paramétrez l'appareil pour autoriser la recherche vocale lorsqu'un casque Bluetooth est connecté.

Options synthèse vocale

- **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.

Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile connecté à l'appareil.

Mouvements et gestes

Activez la fonction de détection de mouvement et modifiez les paramètres contrôlant la détection de mouvement de votre appareil.

- **Air Gesture** :
 - **Infos sur icône et capteur** : affichez des informations à propos du capteur de gestes et du témoin qui s'allume lorsque vous utilisez une fonction Air Gesture.
 - **Coup d'œil rapide** : lorsque l'écran est éteint, passez votre main au-dessus du capteur pour visualiser les notifications, les appels manqués, les nouveaux messages, la date et l'heure et bien plus encore.
 - **Air jump** : lors de la visualisation d'e-mails ou de pages Web, soulevez ou baissez votre main au-dessus du capteur pour passer à la page précédente ou suivante.
 - **Air browse** : déplacez votre main vers la gauche ou la droite au-dessus du capteur pour parcourir des images, des pages Web, des morceaux de musique ou des mémos.
 - **Air move** : maintenez votre doigt appuyé sur une icône puis bougez l'autre main vers la gauche ou la droite au-dessus du capteur pour déplacer l'icône vers un autre emplacement.
 - **Air call-accept** : lorsque vous recevez un appel, déplacez votre main vers la gauche, puis vers la droite, au-dessus du capteur, afin de prendre l'appel.

- **Mouvement :**

- **Appel direct** : paramétrez l'appareil pour passer un appel vocal en portant l'appareil à l'oreille lorsque vous consultez le journal d'appels, la liste des messages ou celle des contacts.
- **Alerte intelligente** : paramétrez l'appareil pour être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.
- **Zoom** : paramétrez l'appareil pour effectuer des zooms avant ou arrière lors de la visualisation d'images dans la **Galerie** ou la visualisation de pages Web, en maintenant deux doigts sur deux points de l'écran, puis en inclinant l'appareil vers l'arrière et l'avant.
- **Parcourir une image** : paramétrez l'appareil pour faire défiler une image lorsqu'elle est agrandie en bougeant l'appareil dans n'importe quel sens.
- **Muet/pause** : paramétrez l'appareil pour couper la sonnerie des appels entrants, les alarmes et la musique en retournant l'appareil.

- **Mouvement de paume :**

- **Capturer l'écran** : paramétrez l'appareil pour effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec le côté de la main vers la gauche ou vers la droite.
- **Muet/pause** : paramétrez l'appareil pour interrompre la lecture d'un fichier multimédia en effleurant l'écran de la paume de la main.

- **Calibrage gyroscope** : étalonnez le gyroscope afin que l'appareil puisse identifier correctement les changements d'orientation.



- Lors de l'étalonnage, placez l'appareil sur une surface stable. Le processus d'étalonnage peut échouer si l'appareil se met à vibrer ou s'il est déplacé.
- Étalonnez le gyroscope si vous remarquez des mouvements désordonnés lorsque vous inclinez l'appareil ou lorsque vous utilisez la fonction panoramique ou un jeu basé sur la détection des mouvements.

Smart Screen

- **Veille intelligente** : paramétrez l'appareil pour empêcher que le rétroéclairage se désactive lorsque vous consultez l'écran.
- **Rotation intelligente** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote selon l'orientation de votre visage.
- **Smart Pause** : paramétrez l'appareil pour mettre la lecture vidéo en pause lorsque vous détournez les yeux de l'écran.

- **Smart Scroll :**

- **Type de défilement :** sélectionnez une méthode pour faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.
- **Vitesse :** réglez la vitesse de défilement de l'écran.
- **Affichage du retour visuel :** réglez l'appareil pour afficher une icône de signal lorsque l'appareil reconnaît votre action.



Il est possible que cette fonction ne s'exécute pas correctement dans des conditions de lumière vive ou dans l'obscurité, ou lorsque vous déplacez ou secouez l'appareil.

Air view

Prévisualisez des contenus ou affichez des informations dans des fenêtres contextuelles en pointant dessus avec le doigt.

- **Aperçu des informations :** affichez des informations dans une fenêtre contextuelle en pointant les éléments avec le doigt.
- **Aperçu progression :** pendant la lecture d'une piste audio ou vidéo, prévisualisez une scène ou affichez le temps écoulé en pointant la barre de progression du doigt.
- **Aperçu numérot. rapide :** affichez dans des fenêtres contextuelles des informations sur les contacts définis en numéro abrégé en pointant dessus avec le doigt.
- **Loupe page Web :** lors d'une navigation sur Internet, effectuez un zoom sur l'écran en pointant un lien du doigt.
- **Retour sonore et tactile :** paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette un son lorsque vous pointez un élément du doigt.

Contrôle vocal

Modifiez les paramètres des commandes vocales.

Comptes

Ajouter compte

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

Cloud

Modifiez les paramètres de synchronisation des données ou des fichiers avec votre compte Samsung ou le stockage Cloud Dropbox.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

Plus

Personnalisez les paramètres de localisation, de sécurité et bien d'autres options.

Services de localisation

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

- **Accéder à ma position** : paramétrez l'appareil pour autoriser les applications à utiliser vos informations de localisation actuelles.
- **Utiliser les satellites GPS** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les satellites GPS pour localiser votre position.

- **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour autoriser la collecte des données de localisation en cas de perte ou de vol, et retrouver l'appareil via le réseau Wi-Fi ou mobile.
- **Mes endroits** : définissez des profils correspondant à des adresses spécifiques qui vous aideront à localiser votre position lorsque vous utilisez des fonctions GPS, Wi-Fi ou Bluetooth.

Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe pour crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** :
 - **Crypter** : paramétrez l'appareil pour crypter les fichiers lorsque vous les enregistrez sur une carte mémoire.
 - **Cryptage complet** : paramétrez l'appareil pour crypter tous les fichiers contenus sur une carte mémoire.
 - **Exclure les fichiers multimédia** : paramétrez l'appareil pour crypter tous les fichiers contenus sur une carte mémoire, à l'exception des fichiers multimédia.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez alors que ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le contrôler à distance via Internet si vous l'égariez ou s'il vous est dérobé. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
 - **Enregistrement du compte** : ajoutez ou affichez vos comptes Samsung.
 - **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour autoriser la collecte des données de localisation en cas de perte ou de vol, et retrouver l'appareil via le réseau Wi-Fi ou mobile.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de Traçage du mobile qui permet de localiser l'appareil en cas de perte ou de vol.

- **Page Traçage du mobile** : accédez au site Web SamsungDive (www.samsungdive.com). Le site Web SamsungDive vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.
- **Configurer blocage SIM** :
 - **Verrouiller carte SIM** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage par code PIN de l'appareil. Si vous activez ce paramètre, un code PIN vous sera demandé à chaque fois que vous allumez l'appareil.
 - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN fourni pour accéder aux données SIM ou USIM.
- **Rendre les mots de passe visibles** : pour des raisons de sécurité, l'appareil masque par défaut vos mots de passe. Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Admin. de périphérique** : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- **Sources inconnues** : choisissez d'installer des applications à partir de n'importe quelle source. Dans le cas contraire, vous pourrez télécharger des applications uniquement depuis **Play Store**.
- **Vérifier les applications** : autorisez Google à vérifier que les applications ne présentent pas des comportements anormaux avant de les installer.
- **Infos d'ident. sécurisées** : recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stock. périph.** : installez les certificats cryptés stockés sur une clé USB.
- **Effacer infos identification** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de stockage disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, la date et l'heure sont alors réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour la date et l'heure lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez la date du jour manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Fuseau horaire auto** : paramétrez l'appareil pour recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : sélectionnez le fuseau horaire de votre zone géographique.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez le format de la date.

À propos de l'appareil

Accédez à des informations d'aide sur votre téléphone et mettez à jour sa version logicielle.

Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe :** lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN :** lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK :** si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2 :** lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre appareil dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher l'appareil de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les appareils à écran tactile.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond pas ou se bloque, vous devez éventuellement fermer les applications ou le réinitialiser pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant plus de 7 secondes. L'appareil redémarre automatiquement.

Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**.

Interruption inopinée des appels

Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre votre connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour ce numéro de téléphone.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre appareil est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour ce numéro de téléphone.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

Mauvaise qualité d'écoute

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible d'appeler des contacts enregistrés

- Vérifiez que vous avez enregistré le bon numéro dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez de nouveau le numéro.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour ce numéro de téléphone.

L'appareil émet un bip sonore et l'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Pour continuer à utiliser l'appareil, rechargez ou remplacez la batterie.

Problème pour recharger la batterie ou extinction de l'appareil

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les deux fiches dorées à l'aide d'un chiffon propre et doux, puis réessayez de charger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'activation de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil Samsung doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'activation de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil Samsung pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, pour lire le fichier, vous devez posséder une licence ou une clé.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'autre appareil, le cas échéant.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble de connexion PC utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre ordinateur et qu'ils sont actualisés.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que vous possédez la version Windows XP Service Pack 3 ou ultérieure sur votre ordinateur.
- Vérifiez que vous disposez bien de Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou une version ultérieure sur votre ordinateur.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

