



GT-P5220

Manual de usuario

Acerca de este manual

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual de usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, www.samsung.com.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo use.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo poseen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso ilegal de los recursos multimedia.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones incluidas con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos



Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas



Precaución: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos



Nota: Notas, sugerencias de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.



ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que ha pasado pruebas rigurosas para verificar su capacidad de reproducir videos DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado a fin de reproducir las películas DivX Video-on-Demand (VOD) adquiridas. Para generar un código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite vod.divx.com para más información acerca de cómo completar su registro.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir vídeos DivX® en alta definición de hasta 720p, incluyendo contenidos prémium.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Contenido

Para comenzar

- 7 Diseño del dispositivo
- 8 Botones
- 9 Contenidos de la caja
- 10 Instalación de la tarjeta SIM o USIM
- 11 Cargar la batería
- 13 Insertar una tarjeta de memoria
- 15 Encender y apagar el dispositivo
- 15 Al sostener el dispositivo
- 16 Bloquear y desbloquear el dispositivo
- 16 Ajustar el volumen
- 16 Cambiar al modo Silencio

Nociones básicas

- 17 Iconos indicadores
- 18 Usar la pantalla táctil
- 21 Girar la pantalla
- 21 Notificaciones
- 22 Pantalla de inicio
- 25 Utilizar las aplicaciones
- 25 Pantalla de aplicaciones
- 27 Ayuda
- 27 Introducir texto
- 29 Conectarse a una red Wi-Fi
- 30 Configurar cuentas
- 31 Transferir archivos
- 32 Proteger el dispositivo
- 34 Actualizar el dispositivo

Comunicación

- 35 Teléfono
- 40 Contactos
- 44 Mensajes
- 45 Correo electrónico
- 47 Google Mail
- 48 Google Talk
- 49 Google+
- 49 Messenger
- 50 ChatON

Redes e Internet

- 51 Internet
- 52 Chrome
- 53 Bluetooth
- 54 Group Play
- 55 Smart Remote

Recursos multimedia

- 57 Reproductor de música
- 58 Cámara
- 65 Galería
- 68 Paper Artist
- 69 Reproductor de vídeo
- 70 YouTube
- 71 Flipboard

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

- 72 Play Store
- 73 Samsung Apps
- 73 Game Hub
- 74 Play Books
- 74 Play Movies
- 74 Play Music
- 74 Play Magazines
- 75 Music Hub
- 75 Video Hub
- 75 Readers Hub

Utilidades

- 76 Notas
- 77 Calendario
- 79 Polaris Office
- 82 Dropbox
- 82 Alarma
- 83 Reloj mundial
- 84 Calculadora
- 84 S Voice
- 85 Google
- 86 Búsqueda por voz
- 86 Mis archivos
- 87 Descargas

Viajes e información local

- 88 Maps
- 89 Local
- 90 Navigation

Ajustes


- 91 Acerca de los ajustes
- 91 Wi-Fi
- 92 Bluetooth
- 92 Uso de datos
- 93 Más ajustes
- 94 Modo de bloqueo
- 94 Modo coche
- 95 Sonido
- 95 Pantalla
- 96 Almacenamiento
- 97 Ahorro de energía
- 97 Batería
- 97 Administrador de aplicaciones
- 97 Ajustes de ubicación
- 98 Pantalla de bloqueo
- 99 Seguridad
- 100 Idioma e introducción
- 102 Cloud
- 103 Copia de seguridad y restaurar
- 103 Añadir cuenta
- 103 Control de voz
- 103 Accesorio
- 104 Fecha y hora
- 104 Accesibilidad
- 106 Acerca del dispositivo
- 106 Ajustes de Google

Aplicaciones opcionales

Solución de problemas



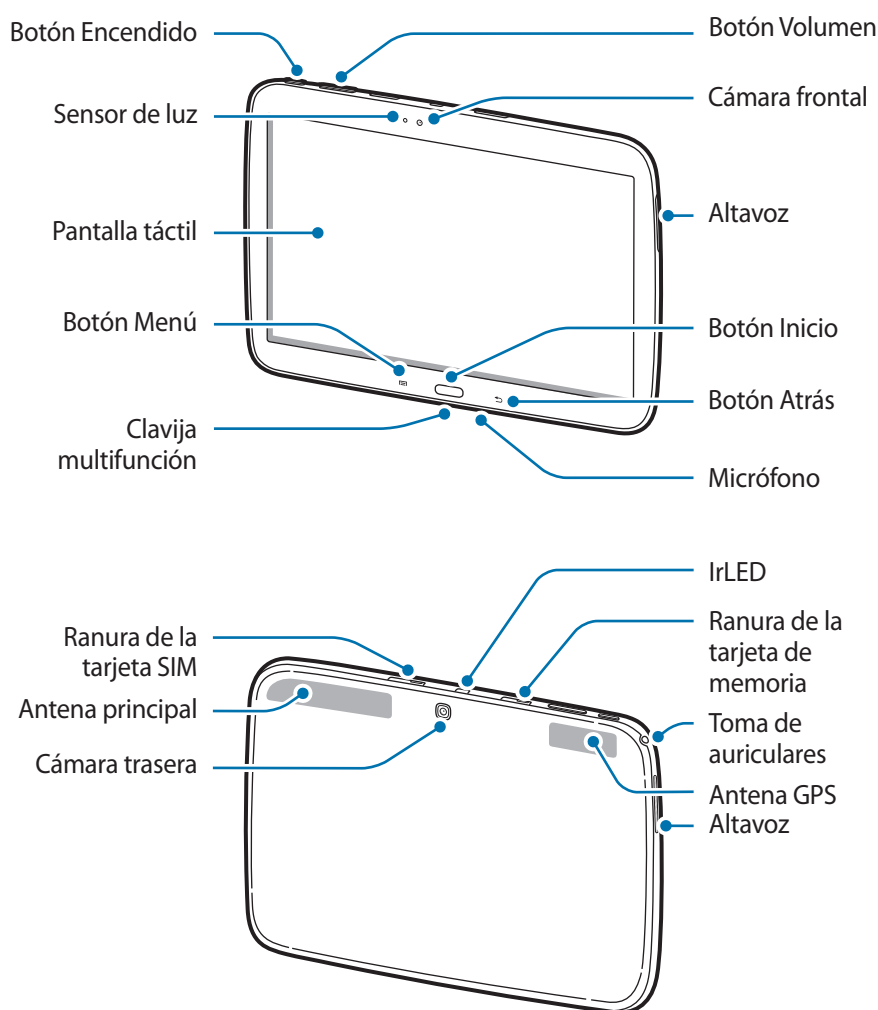


Para comenzar

Diseño del dispositivo



- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No use un protector para la pantalla. Esto provoca fallos en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
 Encendido	<ul style="list-style-type: none">• Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo.• Manténgalo pulsado durante más de 9 segundos para restablecer el dispositivo si presenta errores graves, se cuelga o deja de responder.• Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando se apaga la pantalla táctil, el dispositivo entra en modo de bloqueo.
 Menú	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para abrir una lista de las opciones disponibles para la pantalla actual.• Manténgalo pulsado en la pantalla de inicio para iniciar Google search.
 Inicio	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para regresar a la pantalla de inicio.• Manténgalo pulsado para abrir la lista de aplicaciones recientes.
 Atrás	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para regresar a la pantalla anterior.
 Volumen	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo.

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados solo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocados por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertas por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio según las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.


Instalación de la tarjeta SIM o USIM

Inserte la tarjeta SIM o USIM que le suministró el proveedor de servicios de telefonía móvil.



- El dispositivo solo admite tarjetas microSIM.
- Algunos servicios LTE podrían no estar disponibles según su proveedor de servicios. Para obtener detalles acerca de la disponibilidad del servicio, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

- 1 Abra la tapa de la ranura de la tarjeta SIM.
- 2 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

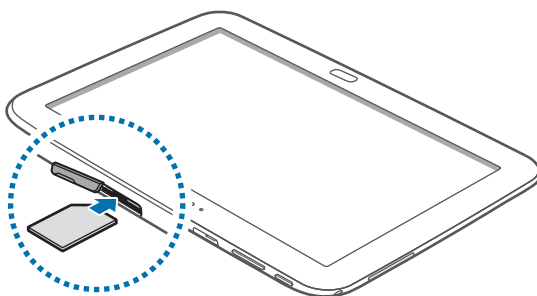


No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.

- 3 Empuje la tarjeta SIM o USIM dentro de la ranura hasta que quede fija en su lugar.
- 4 Cierre la tapa de la ranura de la tarjeta SIM.

Retirar la tarjeta SIM o USIM

- 1 Abra la tapa de la ranura de la tarjeta SIM.
- 2 Empuje la tarjeta SIM o USIM hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

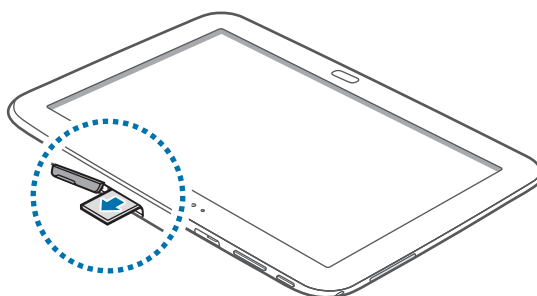

Cargar la batería

Use el cargador para cargar la batería antes de usarla por primera vez. También podrá usar un ordenador para cargar la batería mediante el cable USB.




Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.



- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.

Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB, y después conecte el extremo del cable USB a la clavija multifunción.

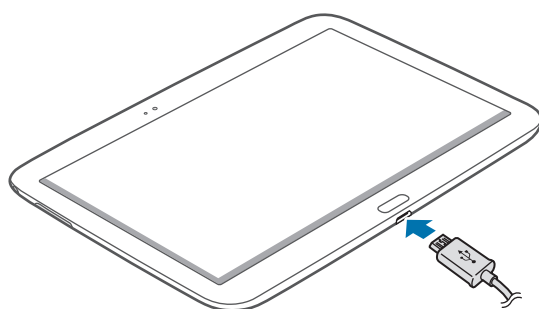

Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Después de cargarlo por completo, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Comprobar el estado de carga de la batería

Cuando el dispositivo esté apagado o cargándose, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:



Cargando



Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar la funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo inactivo pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.




- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.



- El dispositivo admite solo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **extSdCard** bajo la memoria interna.

- 1 Abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

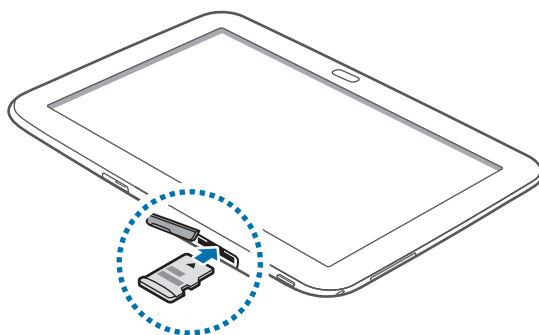

- 4 Cierre la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, toque **Aplicac** → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.

- 1 Abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.
- 2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.
- 3 Cierre la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.



No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en un ordenador podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque **Aplicac** → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.




Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

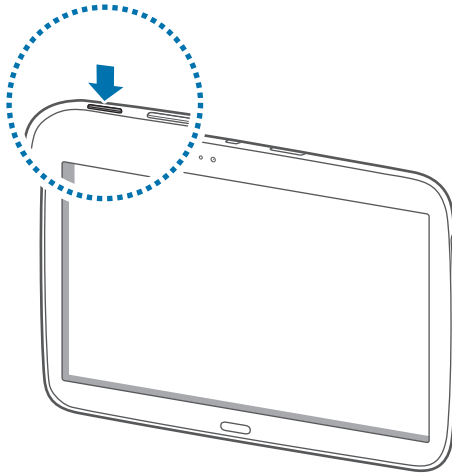

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Mantenga pulsado el botón Encendido y toque **Modo avión** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después toque **Apagar**.

Al sostener el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón Encendido o el botón Inicio y deslice el dedo en cualquier dirección dentro del área de desbloqueo de la pantalla en el lugar correcto de la pantalla.

Ajustar el volumen

Pulse el botón Volumen izquierdo o derecho para ajustar el volumen de la melodía o el volumen del sonido mientras reproduce música o vídeos.

Cambiar al modo Silencio

Use uno de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el botón Volumen izquierdo hasta que el dispositivo cambie al modo Silencio.
- Mantenga pulsado el botón Encendido, y después toque **Silencio** o **Vibración**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y después toque **Sonido** o **Vibración**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Red LTE conectada
	Conectado a Wi-Fi
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Sincronizado con la Web
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Modo Silencio activado
	Modo de vibración activado
	Modo avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, use solo los dedos.




- No permite que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo


Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

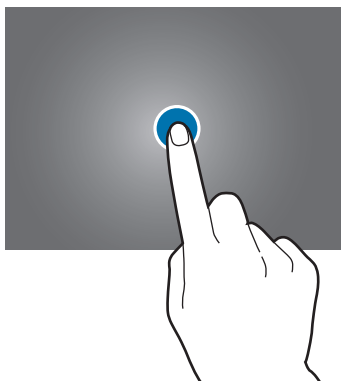


Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

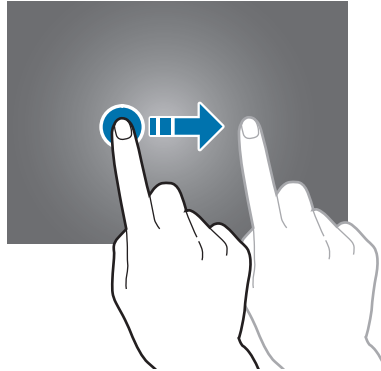


Doble pulsación

Pulse dos veces una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Pulse dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

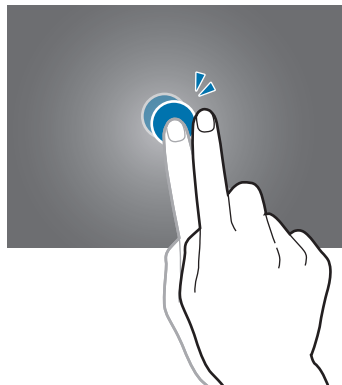


Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

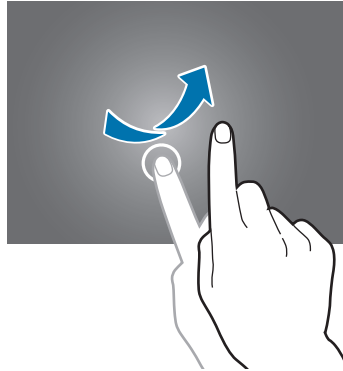


Pellizcar

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

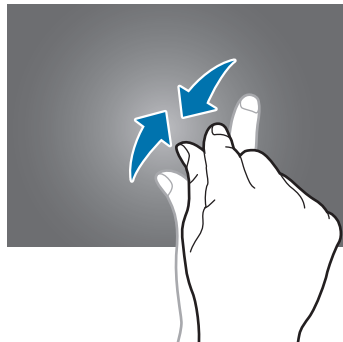

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

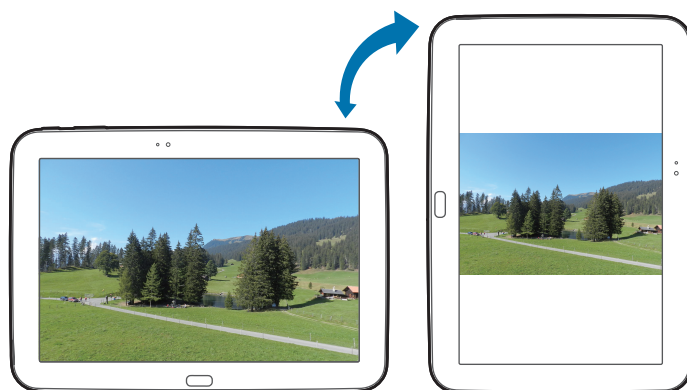

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y anule la selección de **Rotar pantalla**.



- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones muestran pantallas diferentes según la orientación.

Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.



Desde el panel de notificaciones, podrá ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** Active o desactive la función Wi-Fi.
- **GPS:** Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido:** Permite activar o desactivar el modo Silencio. En el modo Silencio, puede definir el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.

- **Rotar pantalla:** Permitir o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth:** Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Datos móviles:** Active o desactive la conexión de datos.
- **Modo bloqueo:** Active o desactive el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará todas las notificaciones. Para seleccionar qué notificaciones se bloquearán, toque **Ajustes** → **Modo de bloqueo**.
- **Ahorro energía:** Active o desactive el modo de ahorro de energía.
- **Screen Mirroring:** Permite activar o desactivar la función Compartir pantalla.
- **Zona Wi-Fi:** Permite activar o desactivar la función de vinculación Wi-Fi.
- **Modo coche:** Permite activar o desactivar el modo de conducción.
- **Smart stay:** Permite activar o desactivar la función de reposo inteligente.



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para organizar las opciones que aparecen en el panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, toque  →  y, después, toque y arrastre un elemento a otra ubicación.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones, y muchas funciones más. La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, toque **Aplicac**, mantenga pulsado el icono de una aplicación, y después arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

Añadir un elemento

Personalice la Pantalla de inicio añadiendo widgets, carpetas o paneles.

Mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de inicio, y después seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y widgets:** Añada widgets o aplicaciones a la pantalla de inicio.
- **Carpeta:** Permite crear una nueva carpeta.
- **Página:** Permite crear un nuevo panel.

Mover un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento


Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

Organizar los paneles


Añadir un nuevo panel

Toque  → **Editar página** → .

Mover un panel

Toque  → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Toque  → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrela hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, toque  → **Definir fondo de pantalla** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Fondos animados:** Vea imágenes animadas.
- **Fondos de pantalla:** Permite ver imágenes de fondo de pantalla.
- **Galería:** Permite ver las fotos tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.

Después, seleccione una imagen y toque **Def fondo de pan**. O seleccione una imagen, cambie su tamaño arrastrando el marco, y después toque **Finalizado**.

Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio. Para usarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.



- Algunos widgets se conectan a servicios Web. Al usar un widget Web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Añadir widgets a la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, toque **Aplicac** → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga pulsado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio. Colóquelo en la ubicación que prefiera, cambie su tamaño arrastrando el marco y después toque en cualquier parte de la pantalla para guardar la ubicación del widget.

Usar el widget de acceso directo a los ajustes

En la pantalla de inicio, toque **Aplicac** → **Widgets**, y después mantenga pulsado **Acceso directo a ajustes** para abrir una lista de las opciones de ajuste. Seleccione una opción de ajuste para añadirla a la pantalla de inicio en forma de acceso directo.

Uso del widget de información

Toque el widget de información para ver los eventos del calendario, los artículos recientes, las publicaciones en redes sociales y los índices bursátiles. Para cambiar la pantalla del widget manualmente, desplácese por el widget hacia arriba o hacia abajo.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Abrir desde las aplicaciones usadas recientemente

Mantenga pulsado el botón Inicio para abrir una lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Mantenga pulsado el Botón Inicio, toque **Admin tareas** y, a continuación, la opción **Fin** situada junto a la aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, toque **Finalizar todo**. También puede mantener pulsado el Botón Inicio, y después tocar **Cerrar todo**.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, toque **Aplicac** para abrir la pantalla de aplicaciones.


Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar las aplicaciones

Toque  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Toque  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y después toque **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y después toque **Guardar** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Pellizque la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, tales como **Samsung Apps**, para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones


Toque  → **Desinstalar**, y después seleccione una aplicación para desinstalarla.



No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Compartir aplicaciones

Comparta las aplicaciones descargadas con otros usuarios mediante correo electrónico, Bluetooth u otros métodos.

Toque  → **Compartir aplicaciones**, seleccione aplicaciones, toque **Finalizado**, y después seleccione un método para compartirlas. Los próximos pasos varían según el método que haya seleccionado.

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

Toque **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, toque .

Para buscar palabras clave, toque .

Introducir texto

Para introducir texto, use el teclado Samsung o la función de introducción por voz.




La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.


Cambiar el tipo de teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Seleccionar método de entrada**, y después seleccione el tipo de teclado que desea usar.

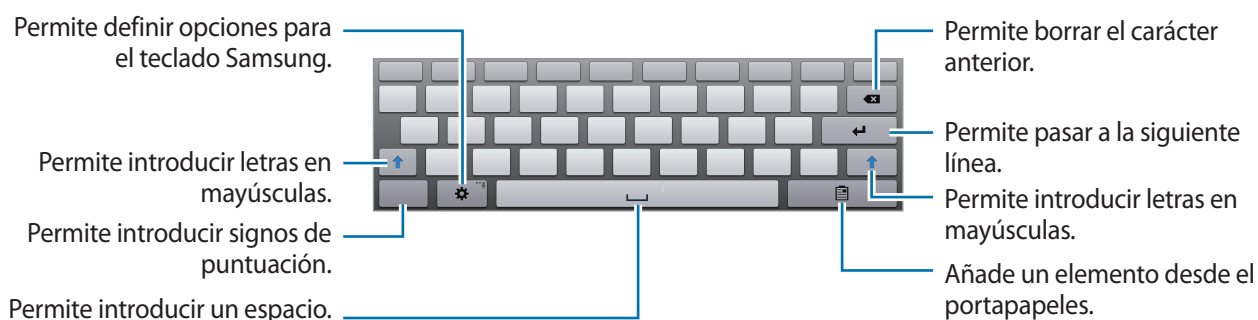


Usar el teclado Samsung



Introducir mayúsculas

Toque  antes de introducir un carácter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, púselo dos veces.

Cambiar el tipo de teclado



Mantenga pulsado , y después toque  para cambiar el tipo de teclado. Mantenga pulsado  y mueva el teclado flotante hacia otra ubicación.


Para pasar al teclado fijo, toque .



Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y después deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de idioma.

Escritura a mano

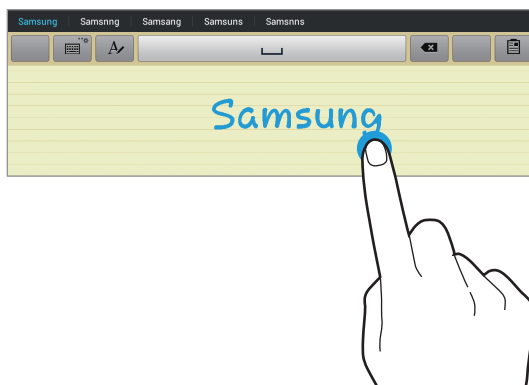Mantenga pulsado , toque , y después escriba una palabra con el dedo. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.



Use los gestos de escritura a mano para realizar acciones tales como editar o eliminar caracteres e insertar espacios. Para ver las guías gestuales, mantenga pulsado , y, a continuación, toque  → **Ayuda** → **Básicos** → **Teclado** → **Utilizar gestos de escritura manual**.



Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga pulsado un texto, arrastre  o  para seleccionar más o menos texto, y después toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga pulsado el punto en el que desee insertar el texto, y después toque **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 91)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y después toque **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.



- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Wi-Fi**, y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y después toque **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, toque **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después toque **Conectar**.

Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo al red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y después toque **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una cuenta de Samsung. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, toque **Crear cuenta** para registrarse, o toque **Usar cuenta**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá usar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una cuenta de Samsung.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **Cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y después toque **Elim cuenta**.

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.



Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo o el sistema operativo del ordenador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, y flac
- Imagen: bmp, gif, jpg, y png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, y mkv
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, y txt

Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra bibliotecas multimedia, contactos y calendarios, y los sincroniza con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.

- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en el ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.
Toque **Cámara (PTP)** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.
- 3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Proteger el dispositivo

Evite que otras personas usen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir el desbloqueo facial

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.

Coloque el rostro en el marco para capturarlo. Después, defina un PIN o un patrón secundario para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial no funcione.

Definir el desbloqueo facial y de voz


En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Cara y voz**.

Coloque el rostro en el marco para capturarlo, y después defina un comando de voz. Después, defina un PIN o un patrón secundario para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial y de voz no funcione.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

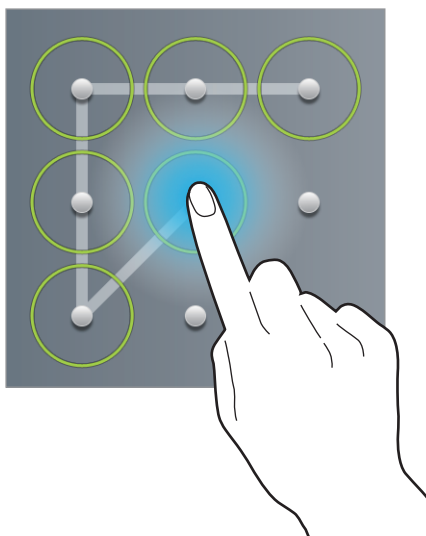

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla pulsando el botón Encendido o el botón Inicio, y después introduzca el código de desbloqueo.



Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.



- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir con el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar**.

Comunicación

Teléfono


Use esta aplicación para realizar o responder una llamada.

Toque **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.

Realizar llamadas

Realizar una llamada

Use uno de los siguientes métodos:


- **Teclado:** Introduzca el número con el teclado, y luego toque .
- **Registros:** Realice una llamada desde el historial de llamadas y mensajes entrantes y salientes.
- **Favoritos:** Realice una llamada desde la lista de contactos favoritos.
- **Contactos:** Realice una llamada desde la lista de contactos.

Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga pulsado el dígito correspondiente.

Predicción de números


Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.



Buscar contactos





Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán predicciones de contactos. Seleccione uno para llamarlo.

Realizar una llamada internacional


Mantenga pulsado **0** hasta que aparezca el símbolo **+**. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono, y después toque .

Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **Añadir llamada:** Permite marcar una segunda llamada.
- **Teclado:** Permite abrir el teclado.
- **Finalizar:** Permite finalizar la llamada actual.
- **Silencio:** Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Bluetooth:** Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- **Vol. extra:** Permite subir el volumen.
- **Cambiar:** Permite alternar entre dos llamadas.
- **Fusionar:** Permite realizar una multiconferencia cuando hay dos llamadas conectadas. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Esta función estará disponible sólo si el servicio de multiconferencia está activo.
- **Contactos:** Permite abrir la lista de contactos.
-  → **Mensaje:** Permite enviar un mensaje.
-  → **Notas:** Permite crear una nota.
-  → **Transferir:** Permite conectar al primer interlocutor con el segundo. Si hace esto, usted quedará desconectado de la conversación.
-  → **Administrar multiconferencia:** Permite tener una conversación privada con un interlocutor durante una multiconferencia, o desconectar a un interlocutor de la multiconferencia.

Añadir contactos

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y toque .

Enviar mensajes

Toque  para enviar un mensaje al número mostrado.

Ver registros de llamadas

Toque **Registros** para ver el historial de llamadas entrantes y salientes.

Para filtrar un registro de llamada, toque  → **Ver por**, y después seleccione una opción.

Números de marcación fija


Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes solo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Toque  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Número de marcación fija** → **Activar FDN**, y después introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM.

Toque **Lista FDN** y añada números.

Restricción de llamadas

Puede definir el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Toque  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y después introduzca una contraseña.

Recibir llamadas


Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.



Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Si recibe una segunda llamada, finalice o retenga la primera.

Rechazar una llamada


Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, toque **Definir mens. de rechazo**. Para crear el mensaje de rechazo, toque  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Configurar mensajes de rechazo de llamadas**.

Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

Toque  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Rechazo de llamada** → **Modo de rechazo automático** → **Núm. rechazo automático** y, a continuación, toque **Lista de rechazos automáticos**. Toque , introduzca un número, asigne una categoría y, a continuación, toque **Guardar**.

Llamadas perdidas

Si pierde una llamada, aparecerá  en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.


Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede usar este servicio para suspender una llamada actual y responder una llamada entrante. Este servicio no está disponible para las videollamadas.

Para usar este servicio, toque  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Llamada en espera**.


Desvío de llamadas

Puede definir el dispositivo para enviar las llamadas entrantes a un número específico.

Toque  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Desvío de llamadas**, y después seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y toque **Habilitar**.





Videollamadas

Realizar una videollamada

Introduzca el número o seleccione un contacto de la lista, y después toque  para realizar una videollamada.

Durante una videollamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **Ocultarme:** Permite ocultar su imagen al interlocutor.
- **Silencio:** Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Bluetooth:** Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- **Cambiar cámara:** Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Teclado:** Permite abrir el teclado.
- **Finalizar:** Permite finalizar la llamada actual.
-  → **Imagen saliente:** Permite seleccionar una imagen para mostrarla al interlocutor.
-  → **Emoticonos animados:** Permite aplicar emoticonos a su imagen.
-  → **Vista de tema:** Permite aplicar iconos decorativos a su imagen.
-  → **Act vista dib anim:** Permite cambiar el modo de visualización a la vista de dibujos animados.

Mantenga pulsada la imagen del interlocutor para acceder a las siguientes opciones:

- **Capturar imagen:** Permite capturar la imagen del interlocutor.
- **Grabar vídeo:** Permite grabar un vídeo de las imágenes del interlocutor.



En muchos países es ilegal grabar una llamada sin el permiso previo del interlocutor.

Mantenga pulsada su propia imagen para acceder a las siguientes opciones:

- **Cambiar cámara:** Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Imagen saliente:** Permite seleccionar una imagen para mostrarla al interlocutor.

Contactos




Use esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.


Administrar contactos

Crear un contacto

Toque  e introduzca la información de un contacto.

-  : Permite añadir una imagen.
-  /  : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.




Editar un contacto

Seleccione un contacto para editar, y después toque .

Eliminar un contacto

Toque .

Seleccionar un número de marcación rápida






Toque  → **Ajustes de marcación**, seleccione un número de marcación rápida, y después seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de marcación rápida, toque  → **Ajustes de marcación** →  → **Eliminar**.

Buscar contactos

Use uno de los siguientes métodos de búsqueda:


- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Use el índice que se encuentra a la izquierda de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes opciones:

-  : Permite añadir a los contactos favoritos.
-  /  : Permite realizar una llamada de voz o una videollamada.
-  : Permite redactar un mensaje.
-  : Permite redactar un mensaje de correo electrónico.

Mostrar contactos

De forma predeterminada, el dispositivo muestra todos los contactos guardados.

Toque  → **Contactos a mostrar** y, después, seleccione una ubicación en la que haya contactos guardados.

Importar y exportar contactos

Sincronizar con los contactos de Google


Toque  → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos sincronizados con los contactos de Google aparecerán con  en la lista de contactos.

Si se añade o se elimina un contacto en el dispositivo, este también se añadirá o se eliminará en los contactos de Google, y viceversa.

Sincronizar con los contactos de Samsung

Toque  → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Samsung**.

Los contactos sincronizados con los contactos de Samsung aparecerán con  en la lista de contactos.

Si se añade o se elimina un contacto en el dispositivo, este también se añadirá o se eliminará en los contactos de Samsung, y viceversa.


Importar contactos

Toque  → **Importar/exportar** → **Importar desde almacenamiento USB**, **Importar desde tarjeta SD**, o **Importar desde tarjeta SIM**.

Exportar contactos


Toque  → **Importar/exportar** → **Exportar a almacenamiento USB**, **Exportar a tarjeta SD**, o **Exportar a tarjeta SIM**.

Compartir contactos

Toque  → **Importar/exportar** → **Compartir tarjeta de visita**, seleccione contactos, toque **Finalizado**, y después seleccione un método para compartir.

Contactos favoritos

Toque **Favoritos**.

Toque , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar:** Busque los contactos que desee.
- **Añadir a favoritos:** Permite añadir contactos a favoritos.
- **Eliminar de favoritos:** Permite eliminar contactos de la lista de favoritos.
- **Vista cuadrícula / Vista de lista:** Permite ver los contactos en forma de cuadrícula o lista.
- **Ayuda:** Permite acceder a la información de ayuda sobre el uso de los contactos.


Grupos de contactos


Toque **Grupos**.

Añadir contactos a un grupo


Seleccione un grupo, y después toque  → **Añadir miembro**. Seleccione los contactos que desee añadir, y después toque **Finalizado**.

Administrar grupos

Toque , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar:** Busque los contactos que desee.
- **Editar:** Cambie los ajustes del grupo.
- **Añadir miembro:** Añada miembros al grupo.
- **Eliminar miembro:** Elimine miembros del grupo.
- **Enviar mensaje:** Envíe un mensaje a los miembros de un grupo.
- **Enviar correo electrónico:** Envíe un correo electrónico a los miembros de un grupo.
- **Cambiar orden:** Mantenga pulsado  junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y después toque **Finalizado**.
- **Ayuda:** Permite acceder a la información de ayuda sobre el uso de los contactos.

Eliminación de grupos


Toque , seleccione grupos añadidos por el usuario y, a continuación, toque **Eliminar**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.

Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, toque  → **Enviar mensaje** o **Enviar correo electrónico**, seleccione miembros, y después toque **Finalizado**.

Tarjeta de negocios

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Toque **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y después toque **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial en **YO**, y después toque  para editarla.

Toque  → **Compartir tarjeta de visita**, y después seleccione un método para compartir.

Mensajes



Use esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Toque **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que incurra en gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.



Enviar mensajes

Toque , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y después toque .


Use los siguientes métodos para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Toque , seleccione contactos, y después toque **Finalizado**.

Use los siguientes métodos para crear un mensaje multimedia:

- Toque  y adjunte imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.
- Toque  → **Añadir asunto** para introducir un asunto.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque  → **Programando**. Defina una fecha y una hora, y después toque **Aceptar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.



- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas por contacto.

Seleccione un contacto para ver el mensaje de la persona.

Escuchar un mensaje de voz

Mantenga pulsado **1** en el teclado, y después siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Correo electrónico

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Toque **Correo electrónico** en la pantalla de aplicaciones.


Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Toque **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o toque **Config. manual** para una cuenta corporativa. Después, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, toque  → **Ajustes** → **Añadir cuenta**.

Enviar mensajes

Toque la cuenta de correo electrónico que desee usar, y después toque  en la parte superior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y después toque **Enviar**.


Toque  para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Toque **+Yo** para añadirse a usted mismo como destinatario.

Toque  para adjuntar imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Toque  para insertar en el mensaje imágenes, eventos, contactos e información sobre ubicación.


Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque . Seleccione **Planificar envío**, defina una fecha y una hora, y después toque **Finalizar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.




- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que desee usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, toque .

Toque un mensaje para leerlo.

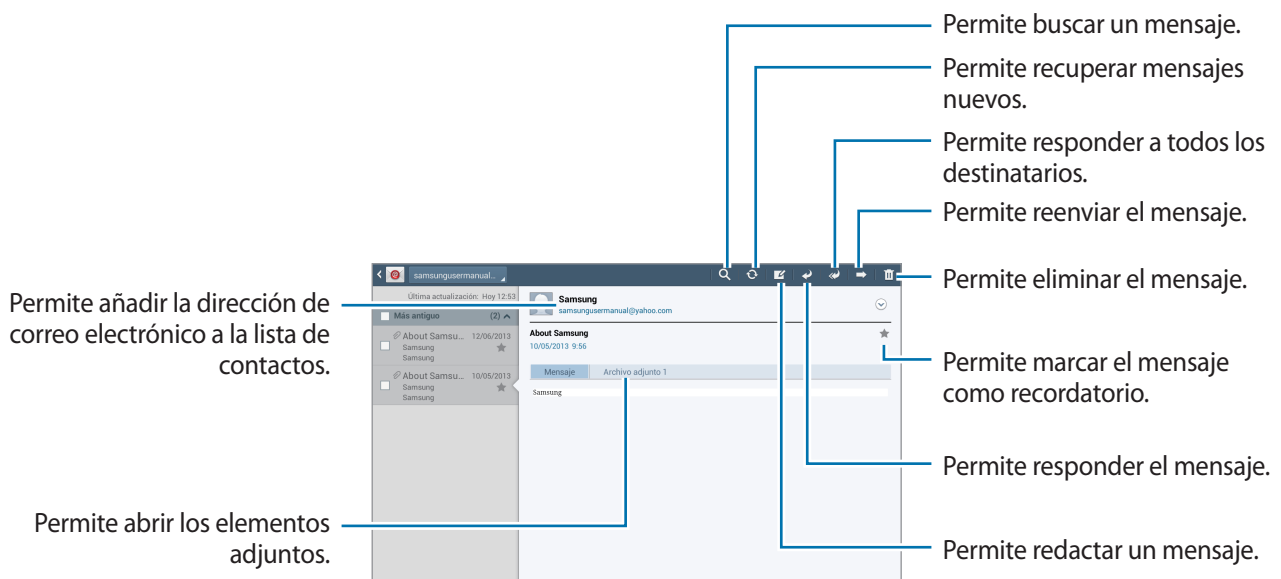

Toque la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y después toque **Guardar** junto al adjunto para guardarlo.

Google Mail


Use esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Toque **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según la región o el proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, toque , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y después toque **ENVIAR**.

Toque **+CC/CCO** para añadir más destinatarios.

Toque  para adjuntar imágenes.


Toque  → **Guardar borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Toque  → **Adjuntar vídeo** para adjuntar vídeos.

Toque  → **Descartar** para volver a empezar.

Leer mensajes

Permite añadir la dirección de correo electrónico a la lista de contactos.

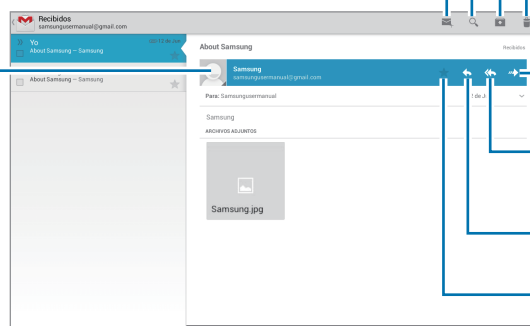

Permite redactar un mensaje.

Permite buscar un mensaje.

Permite conservar el mensaje para almacenarlo a largo plazo.

Permite eliminar el mensaje.

Reenvíe el mensaje a otros.


Permite responder a todos los destinatarios.

Permite responder el mensaje.

Permite marcar el mensaje como recordatorio.

Etiquetas

Google Mail no usa carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se muestran los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, toque  → **Cambiar etiquetas**, y después seleccione la etiqueta que desee asignarle.

Google Talk

Use esta aplicación para conversar con otras personas a través de Google Talk.

Toque **Google Talk** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Perfil público

Toque el ID de la cuenta que se encuentra en la parte superior de la lista de amigos para cambiar la disponibilidad, la imagen o el mensaje de estado.


Añadir amigos

Toque , introduzca la dirección de correo electrónico del amigo que desee añadir, y después toque **LISTO**.

Conversar con amigos

Seleccione un amigo de la lista de contactos, introduzca un mensaje en el campo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y después toque .


Para añadir un amigo y conversar con él, toque  → **Añadir al chat**.

Para finalizar la conversación, toque  → **Finalizar chat**.

Alternar entre las conversaciones

Seleccione un amigo en la lista de amigos.

Eliminar el historial de conversaciones

Las conversaciones se guardan automáticamente. Para eliminar el historial de conversaciones, toque  → **Borrar historial de chat**.

Google+

Use esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Toque **Google+** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque **Todos los círculos** para cambiar de categoría, y después desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Toque  para utilizar otras funciones de redes sociales.

Messenger

Use esta aplicación para conversar con otras personas a través del servicio de mensajería instantánea de Google+.

Toque **Messenger** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo de la lista de contactos, introduzca un mensaje en el campo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y después toque ►.

ChatON

Use esta aplicación para conversar con cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil.

Toque **ChatON** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cree la lista de amigos introduciendo números de teléfono o direcciones de correo electrónico de cuentas de Samsung, o seleccionando amigos desde la lista de sugerencias.

Seleccione un amigo para iniciar una conversación.

Para sincronizar los contactos del dispositivo con ChatON, toque **Sincr. de contactos**.

Redes e Internet

Internet


Use esta aplicación para navegar por Internet.

Toque **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y después toque **Ir**.

Toque  para compartir, guardar o imprimir la página Web actual mientras ve una página Web.


Para cambiar el motor de búsqueda, toque  → **Ajustes** → **Avanzado** → **Seleccione el motor de búsqueda**.

Abrir una página nueva

Toque .

Para ir a otra página Web, desplácese hacia la izquierda o la derecha en el campo de título y toque la página para seleccionarla.

Navegar por la Web con la voz


Toque el campo de dirección, toque , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.


Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, toque .

Para abrir una página Web favorita, toque , y después seleccione una.

Historial

Toque  → **Historial** para abrir una página Web de la lista de las páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque  → **Borrar historial**.

Toque  → **Historial** → **Más visitados** para abrir una página Web de la lista de las páginas más visitadas.

Páginas guardadas

Para ver las páginas Web guardadas, toque  → **Páginas guardadas**.

Enlaces

Mantenga pulsado un enlace en la página Web para abrirlo en una página nueva, guardarlo o copiarlo.

Para ver las páginas Web guardadas, toque  → **Descargas**.

Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, toque  → **Compartir página**.

Para compartir una parte de una página Web, mantenga pulsado el texto que desee, y después toque **Compartir**.

Chrome

Use esta aplicación para buscar información y navegar por páginas Web.

Toque **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, y después introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Toque  → **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página Web, desplácese hacia la izquierda o la derecha en el campo de título y toque la página para seleccionarla.

Favoritos

Para marcar la página actual como favorita, tóquela ☆, introduzca los detalles necesarios, como el nombre y la dirección de la Web y, por último, toque **Guardar**.

Para abrir una página Web favorita, toque ☰ → **Marcadores** y, después, seleccione una.

Navegar por la Web con la voz

Toque 🗣️, diga una palabra clave y, después, seleccione una de las palabras claves sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para usarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque ☰ → **Otros dispositivos**. Seleccione una página Web para abrirla.

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas. Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.



- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones en forma ilegal con fines comerciales).


Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, toque  → **Bluetooth** y, después, seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen. El archivo transferido se guardará en la carpeta **Bluetooth**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Group Play

Use esta aplicación para compartir pantallas con varios dispositivos. Cree una sesión de Group Play o únase a una, y después comparta imágenes, documentos o música.

Toque **Group Play** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Mientras usa esta aplicación, no podrá usar Internet.

Crear un grupo para Group Play

Toque **Crear grupo**, defina una contraseña y, después, use las siguientes funciones:

- **Compartir música:** Permite seleccionar archivos de música para compartir. Podrá conectar dos o más dispositivos y usarlos para lograr un efecto de sonido envolvente.
- **Compartir imágenes:** Permite seleccionar imágenes para compartir.
- **Compartir documentos:** Permite seleccionar documentos para compartir.
- **Jugar a juegos y más:** Permite jugar en línea con amigos.

Toque  para escribir una nota o dibujar en la pantalla. Todos los participantes podrán ver lo que usted haya creado.

Toque  para ver todas las imágenes compartidas en un diseño de mosaico.

Toque  para seleccionar más imágenes o documentos.

Toque  para ver a los participantes del grupo.

Unirse a Group Play

Toque **Unirse a grupo**, seleccione una sesión de Group Play a la que desee unirse y, a continuación, introduzca la contraseña del grupo. Seleccione una categoría multimedia y el contenido compartido actualmente aparecerá en el dispositivo.

Smart Remote

Use esta aplicación para utilizar el dispositivo como mando a distancia de televisores y sistemas de entretenimiento.

Toque **Smart Remote** en la pantalla de aplicaciones.

Debe conectar primero el dispositivo a una red Wi-Fi y asegurarse de que el puerto de infrarrojos del dispositivo esté mirando al televisor.

Configurar el dispositivo como mando a distancia de un televisor

Toque **Seleccione su país o región**, seleccione un país o región y, después, siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de configuración.

Para abrir el panel de mando a distancia, toque el tirador de panel que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.

Para añadir otra sala, toque  → **Agregar sala nueva**.

Personalizar los ajustes de mando a distancia

Toque  y use las siguientes opciones:

- **Editar canales:** Permite editar los canales que se muestran en la pantalla del dispositivo.
- **Salas y dispositivos:** Permite cambiar los ajustes de conexión.
- **Perfil:** Permite introducir un perfil de usuario para que se puedan encontrar las selecciones favoritas.
- **Programas favoritos:** Permite ver los programas favoritos.
- **Programas eliminados:** Permite restaurar los programas que se ocultaron previamente.
- **Géneros:** Permite ocultar o cambiar el orden de géneros.
- **Deportes:** Permite ocultar o cambiar el orden de deportes.
- **Enviar opinión:** Permite enviar sus opiniones para el desarrollo de aplicaciones.
- **Notifications:** Permite definir el dispositivo para que le avise sobre próximos programas de TV.
- **Restablecer Peel:** Permite restablecer los ajustes de conexión.

Recursos multimedia

Reproductor de música

Use esta aplicación para escuchar música.

Toque **Reproductor de música** en la pantalla de aplicaciones.





- Algunos formatos de archivo no son compatibles, según la versión del software del dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir música


Seleccione una categoría de música, y después seleccione una canción para reproducirla.

Toque la imagen del álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

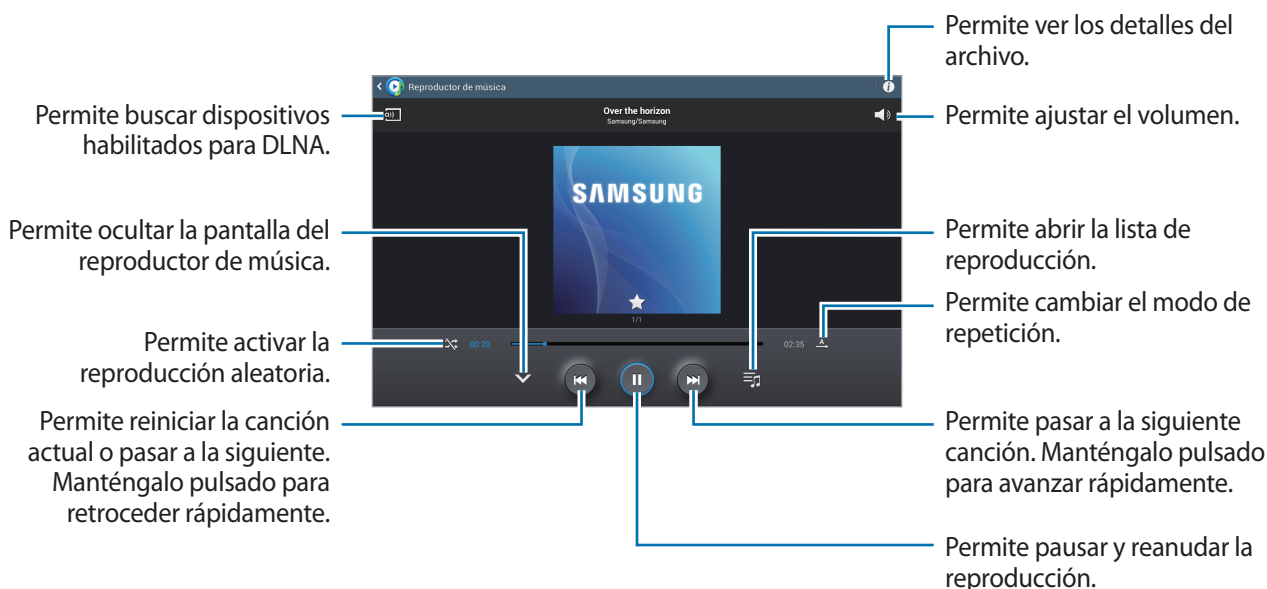


Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, toque  → **Ajustes** → **Avanzado** → **Adapt Sound** → **Activar**. Al aumentar el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, la opción se aplicará nuevamente.


Definir una canción como melodía o tono de alarma

Para usar la canción que se esté reproduciendo en ese momento como melodía o tono de alarma, toque  → **Definir como** y seleccione una opción.


Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Toque  → **Crear lista reproducción**. Introduzca un título y toque **Aceptar**. Seleccione las canciones que desee incluir y, después, toque **Finalizado**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, toque  → **Añadir a lista de reproducción**.

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción. Al añadir una canción nueva, toque **Music square** → .

Toque **Music square** y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas arrastrando el dedo.

Cámara

Use esta aplicación para tomar fotos o grabar vídeos.

Use **Galería** para ver fotos y vídeos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 65)

Toque **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.



- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.


Normas para el uso de la cámara

- No tome fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotos

Tomar una foto

Toque  para tomar una foto.

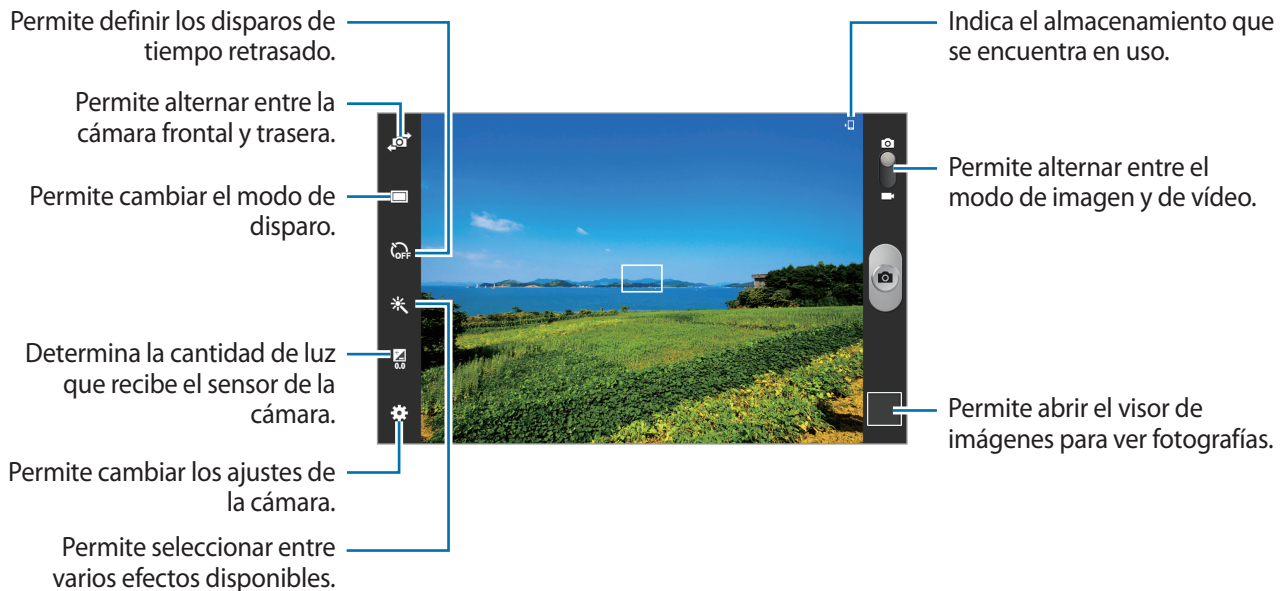

Modo Escena

Los ajustes predeterminados ayudan a tomar fotos apuntando y disparando la cámara.

Toque  → **Modo Escena**.

- **Paisaje:** Use este ajuste para tomar fotos del cielo y paisajes con colores más intensos.
- **Deportes:** Use este ajuste para objetivos en movimiento.
- **Fiesta/Interior:** Use este ajuste para escenas en interiores con buena iluminación.
- **Playa/Nieve:** Use este ajuste para escenas bien iluminadas o escenas luminosas en exteriores.

- **Puesta de sol:** Use este ajuste para obtener colores más ricos y contrastes más nítidos.
- **Amanecer:** Use este ajuste para obtener colores muy sutiles.
- **Color de otoño:** Use este ajuste para paisajes de fondo donde predomine el color rojo.
- **Velas:** Use este ajuste para imágenes de luz brillante sobre fondos oscuros.
- **Fuegos artificiales:** Use este ajuste para escenas con alto contraste.
- **Contraluz:** Use este ajuste para objetivos humanos con luces brillantes detrás de ellos.
- **Noche:** Use este ajuste para imágenes tomadas en condiciones de poca luz.

Modo de disparo

Podrá acceder a varios efectos fotográficos.



Toque  → **Modo de disparo**.

- **Un solo disparo:** Permite tomar una sola foto.
- **Panorámica:** Permite tomar una foto compuesta por varias fotos juntas.
- **Compartir foto de amigo:** Permite definir el dispositivo para que reconozca el rostro de una persona etiquetada en una foto y se la envíe a la persona correspondiente. El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.
- **Disp. sonrisa:** Permite tomar una foto cuando el sujeto sonríe.

Fotos panorámicas




Una foto panorámica es una imagen amplia de un paisaje que consiste de varias fotos.

Toque  → **Modo de disparo** → **Panorámica**.

Toque  y mueva la cámara en una dirección. Cuando el marco azul se alinee con el visor, la cámara tomará otra foto automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de tomar fotos, toque .

Grabar vídeos

Grabar un vídeo


Deslice el interruptor imagen-vídeo hacia el icono de vídeo, y después toque  para grabar un vídeo. Para pausar la grabación, toque . Para detener la grabación, toque .



En el modo de vídeo no está disponible el foco manual.


Modo de grabación



Toque  para cambiar el modo de grabación.

- **Normal:** Use este modo para obtener una calidad normal.
- **Lím. de MMS:** Use este modo para reducir la calidad para enviar el vídeo en forma de mensaje.
- **Límite para correo electrónico:** Use este modo para reducir la calidad a fin de enviar el vídeo por correo electrónico.

Aumentar y reducir el zoom

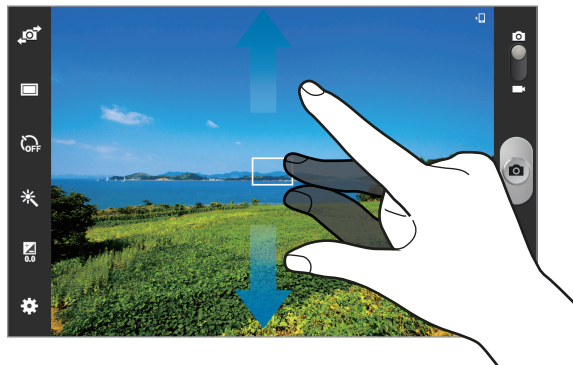


Use uno de los siguientes métodos:

- Pulse el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.



El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un vídeo.

Configurar los ajustes de la cámara

Toque  para configurar los ajustes de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Editar accesos directos:** Permite reorganizar los accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.
- **Etiqueta GPS:** Permite adjuntar una etiqueta de ubicación GPS a la foto. Active esta función al tomar fotografías para crear álbumes en **Story Album**.



- Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede obstruir, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
- Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.
- **Autorretrato:** Permite tomar una foto de usted mismo.
- **Grabación automática:** Permite grabar un vídeo de usted mismo.
- **Modo de disparo:** Permite cambiar el modo de disparo.
- **Modo de grabación:** Permite cambiar el modo de grabación.
- **Efectos:** Permite seleccionar entre varios efectos disponibles.
- **Modo Escena:** Permite cambiar el modo de escena.
- **Valor de exposición:** Cambie el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Temporizador:** Use este ajuste para los disparos de tiempo retrasado.
- **Resolución:** Permite seleccionar una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Balance de blancos:** Seleccione un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.

- **Medición:** Permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centrado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Punto** mide el valor de luz en un sitio específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **Instrucciones:** Permite mostrar guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Nombre de archivo contextual:** Permite definir la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active este ajuste para usar las etiquetas contextuales en **Cámara** y **Story Album**.
- **Control de voz:** Permite definir la cámara para que tome fotografías con comandos de voz.
- **Guardar como volteado:** Permite invertir la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
- **Calidad de imagen:** Establezca el nivel de calidad de las fotos. Las imágenes de mayor calidad requieren un mayor espacio de almacenamiento.
- **Calidad de vídeo:** Permite definir el nivel de calidad de los vídeos.
- **Almacenamiento:** Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
- **Restablecer:** Restablece los ajustes de la cámara.

Accesos directos

Reorganice los accesos directos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Toque  → **Editar accesos directos**.

Mantenga pulsada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla. Podrá mover los demás iconos en la lista tocándolos y arrastrándolos.

Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Toque **Galería** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo electrónico**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de la pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en la pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Use uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom en una imagen:


- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces para reducir el zoom.

Reproducir vídeos

Los archivos de vídeo muestran el icono  en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo y toque




Recortar segmentos de un vídeo

Seleccione un vídeo y toque . Mueva el corchete inicial hasta el punto de inicio que desee, mueva el corchete final hacia el punto de finalización que desee, y después guarde el vídeo.




Editar imágenes

Mientras ve una imagen, toque  y use las siguientes funciones:

- **Favorito:** Añada elementos a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas:** Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Marco de fotos:** Use esta función para añadir un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Photo Note:** Use esta función para escribir una nota en el dorso de la imagen. Toque  para editar la nota.
- **Copiar en portapapeles:** Copia el elemento en el portapapeles.
- **Imprimir:** Permite imprimir la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar:** Permite cambiar el nombre del archivo.
- **Compartir foto de amigo:** Permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetado en la imagen.
- **Girar a la izquierda:** Permite girar hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** Permite girar hacia la derecha.
- **Recortar:** Cambiar el tamaño del marco azulado para recortar y guardar la imagen.
- **Buscar dispositivos cercanos:** Permite buscar dispositivos que tienen la función para compartir multimedia activada.
- **Definir como:** Permite definir la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles:** Permite ver los detalles de la imagen.
- **Ajustes:** Permite cambiar los ajustes de la galería.




Eliminar imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  → **Seleccionar elemento**, seleccione las imágenes, y después toque .
- Mientras ve una imagen, toque .

Compartir imágenes


Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  → **Seleccionar elemento**, seleccione las imágenes, y después toque  para enviarlas a otras personas.
- Mientras ve una imagen, toque  para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, toque  → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar rostros


Toque  → **Ajustes** y, después, marque **Etiquetas** → **Etiquetado de caras**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor del rostro reconocido en la imagen. Toque el rostro, toque **Añadir nombre**, y después seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta del rostro en una imagen, toque la etiqueta y use las opciones disponibles, como realizar llamadas o enviar mensajes.




El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Usar Tag Buddy

Toque  → **Ajustes** → **Etiquetas** → **Tag buddy** y, a continuación, arrastre el interruptor **Tag buddy** a la derecha para mostrar una etiqueta contextual (tiempo, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Puede crear una carpeta para organizar las imágenes o vídeos almacenados en el dispositivo. También puede copiar o mover archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, toque . Introduzca un nombre para la carpeta, toque **Aceptar** y, a continuación, marque las imágenes o vídeos. Mantenga pulsada su selección de imagen o vídeo, arrástrela a la nueva carpeta y, a continuación, toque **Finalizado**. Toque **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.

Paper Artist

Use esta aplicación para convertir las imágenes en ilustraciones con efectos o marcos divertidos.

Toque **Paper Artist** en la pantalla de aplicaciones.

Use las herramientas artísticas para editar una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Galería** → **Paper Pictures**.

Dibuja con un puntero. Toque para cambiar el grosor del puntero.

Dibuja con un pincel. Toque para cambiar el grosor del pincel.

Permite seleccionar una imagen existente.

Permite tomar una fotografía.

Permite aplicar marcos a la imagen.

Permite guardar la imagen.


Consulte la información de la versión.

Ver nombres de herramientas y opciones.

Permite compartir la imagen.

Permite deshacer y volver a realizar la última acción.

Borra los dibujos. Toque para cambiar el tamaño de la goma de borrar.

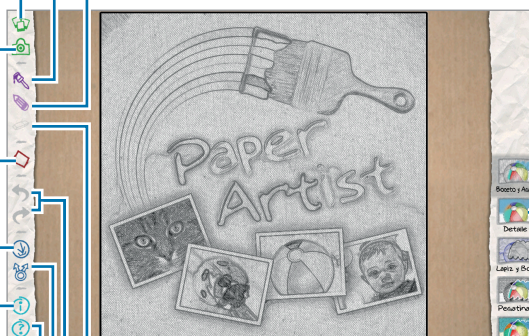

Permite aplicar efectos a la imagen.

Reproductor de vídeo

Use esta aplicación para reproducir archivos de vídeo.


Toque **Reproductor de vídeo** en la pantalla de aplicaciones.



- Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce un DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se perderá una de las cuentas de alquiler disponibles.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir vídeos


Seleccione un vídeo para reproducir.

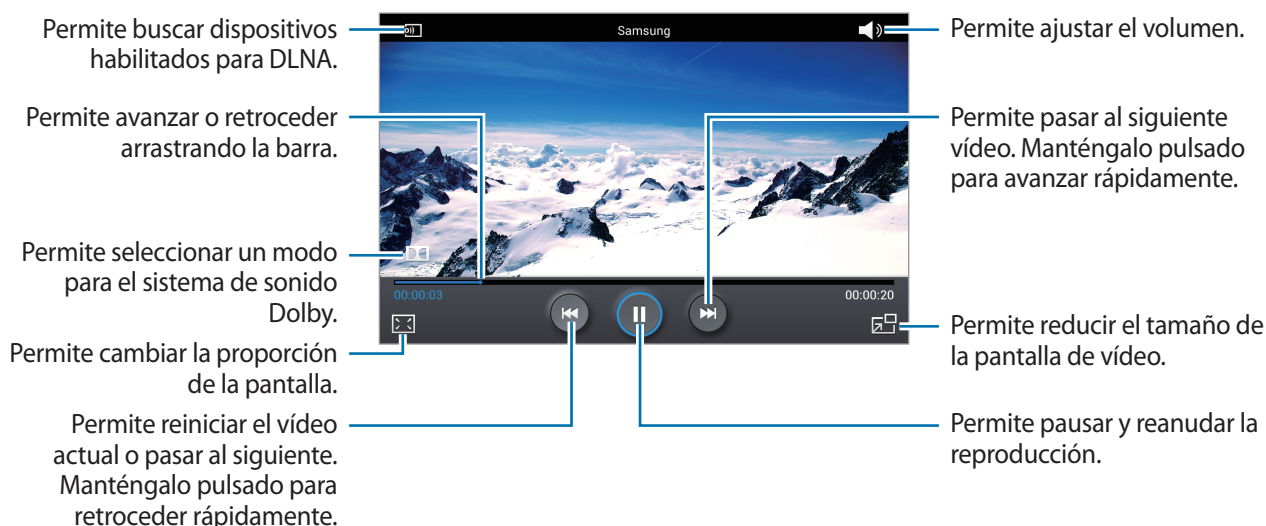


Eliminar vídeos

Toque → **Eliminar**, seleccione vídeos marcando las casillas de verificación, y después toque **Eliminar**.

Compartir vídeos

Toque  → **Compartir**, seleccione el método que prefiera, marque los vídeos que desee compartir y, a continuación, toque **Compartir**.

Usar Popup Video

Use esta función para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras mira un vídeo, toque  para usar Popup video.

Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otro sitio.

YouTube


Use esta aplicación para ver vídeos en el sitio Web de YouTube.


Toque **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver vídeos

Toque , y después introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un vídeo.


Toque  para mostrar la pantalla completa.



Compartir vídeos

Seleccione el vídeo que desea ver, toque , y después seleccione un método para compartirlo.

Cargar vídeos

Seleccione su cuenta, toque , seleccione un vídeo, introduzca información del vídeo, y después toque **SUBIR**.

Flipboard

Use esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Toque **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.







Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, deslice la primera página hacia la izquierda, seleccione temas de noticias y, después, toque **Crea tu Flipboard**.

Seleccione una historia o un tema, deslice las páginas de Flipboard, y después seleccione un artículo para leerlo.

Mientras lee un artículo, use los siguientes iconos:

-  : Permite pasar a la página anterior.
-  : Permite compartir el artículo con otras personas.
-  : Permite definir el artículo como "me gusta" en Facebook.
-  : Permite añadir el artículo a su revista Flipboard.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Toque **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque  para buscar con una palabra clave.


Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Instalar**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Seguridad** → **Fuentes desconocidas**.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Toque , seleccione la aplicación que desee eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y después toque **Desinstalar**.

Samsung Apps

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.


Toque **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Toque **CATEGORÍA** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, toque  en la parte superior de la pantalla, y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Descargar** o **Comprar**.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

Game Hub

Use esta aplicación para acceder a diversos juegos.

Toque **Game Hub** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Desplácese hacia la izquierda o derecha y seleccione un juego para descargar de **Samsung Apps**.

Play Books

Use esta aplicación para leer y descargar archivos de libro.

Toque **Play Books** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Movies

Use esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Toque **Play Movies** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Music

Use esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o transmitir música desde el servicio de la nube de Google.

Toque **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Magazines

Use esta aplicación para leer y descargar revistas.

Toque **Play Magazines** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Music Hub

Use esta aplicación para comprar y descargar canciones.

Toque **Music Hub** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque el campo de búsqueda y, después, introduzca una palabra clave que desee buscar. Seleccione una en la lista de resultados de búsqueda.

Para comprar un álbum, seleccione la etiqueta de precio y, después, siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

Video Hub

Use esta aplicación para ver y comprar vídeos.

Toque **Video Hub** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una categoría y, después, un vídeo.

Readers Hub

Use esta aplicación para descargar y leer archivos de libro.

Toque **Readers Hub** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un libro para leer. Para descargar libros, vaya a la tienda de Readers Hub.


Utilidades

Notas

Use esta aplicación para grabar información importante que desee guardar y poder reproducirla en otro momento.

Toque **Notas** en la pantalla de aplicaciones.

Redactar notas


Toque , introduzca una nota y, a continuación, toque **Guardar**.

Para cambiar el color de fondo, toque  → **Color**. Cada categoría tiene un color de fondo diferente.


Para bloquear la nota de modo que los demás no puedan verla, toque  → **Bloquear**.

Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para buscar una nota, toque .


Para cambiar el modo de visualización, toque .

Para eliminar notas, toque .

Para ordenar las notas por fecha, toque  → **Ordenar por**.

Para enviar el texto de las notas a otras personas, toque  → **Compartir texto mediante**.

Para enviar las notas a otras personas, toque  → **Compartir**.

Para imprimir las notas mediante una conexión USB o Wi-Fi, toque  → **Imprimir**. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Para importar notas de Google Docs, toque  → **Importar**.

Para exportar notas a otras ubicaciones de almacenamiento, toque  → **Exportar**.

Para cambiar los ajustes de la nota, toque  → **Ajustes**.

Ver una nota

Toque la vista en miniatura de la nota para abrirla. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más notas.

Para editar la nota, tóquela.

Pulse  y use:


- **Eliminar:** Permite eliminar la nota.
- **Color:** Permite cambiar el color de fondo.
- **Bloquear:** Permite bloquear la nota para que los demás no puedan verla.
- **Imprimir:** Permite imprimir la nota mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Compartir texto mediante:** Permite enviar el texto de la nota a otras personas.
- **Compartir:** Permite enviar la nota a otras personas.

Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos y tareas.


Toque **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.

Crear eventos o tareas


Toque , y después use uno de los siguientes métodos:

- **Añadir evento:** Permite introducir un evento con un ajuste opcional de repetición.
- **Añadir tarea:** Permite introducir una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
- **Añadir nota:** Permite crear una nota manuscrita que adjuntar a la fecha.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, toque una fecha para seleccionarla y después tóquela nuevamente.

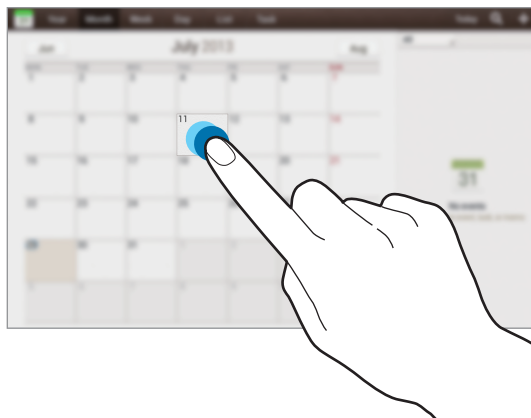



Introduzca un título y especifique el calendario que desea usar o sincronizar. Después toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Adjunte un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque  junto al campo, y después señale la ubicación precisa manteniéndola pulsada en el mapa.

Adjunte una imagen. Toque **Imágenes**, y después tome una foto o seleccione una de las imágenes existentes.

Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Google** bajo **Cuentas**, seleccione la cuenta de Google y, a continuación, marque **Sincronizar Calendario**. Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, toque **Calendario** →  → **Sincronizar**.

Para mostrar eventos o tareas sincronizados, toque  → **Ajustes** → **Ajustes de vista** → **Calendarios** → **Pantalla**, seleccione la cuenta de Google y, a continuación, toque **Aceptar**.

Cambiar el tipo de calendario

Seleccione uno entre diferentes tipos de calendario, incluyendo anual, mensual, semanal y otros. Podrá usar un gesto de pellizco para cambiar el tipo de calendario. Por ejemplo, junte los dedos para pasar del calendario mensual al anual, y sepárelos para pasar del calendario anual al mensual nuevamente.

Buscar eventos

Toque , y después introduzca una palabra clave que desee buscar.

Para ver los eventos de hoy, toque **Hoy**.

Eliminar eventos

Seleccione un evento y, después, toque  → **Eliminar**.

Compartir eventos

Seleccione un evento, toque  → **Compartir**, y después seleccione un método para compartir.


Polaris Office

Use esta aplicación para editar documentos de distintos formatos, incluidas hojas de cálculo y presentaciones.

Toque **Polaris Office** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que algunas funciones no estén disponibles, según el tipo de archivo.

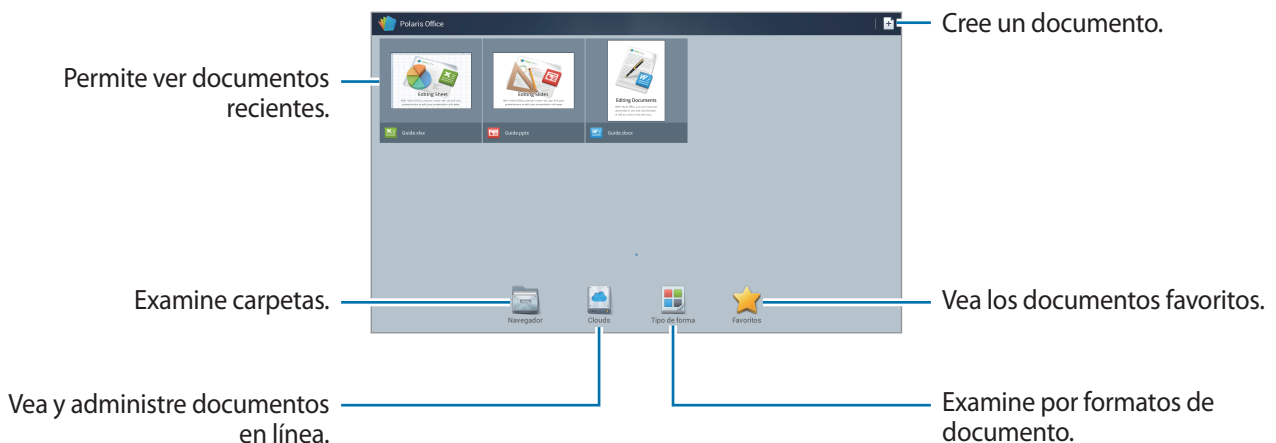

Crear documentos

Toque  y, después, seleccione un tipo de documento.

Use la barra de herramientas de edición situada en la parte superior de la pantalla para editar el documento.

Para terminar, toque , introduzca un nombre de archivo, seleccione una carpeta en la que guardarlo y, después, toque **Guardar**.

Lectura de documentos

Toque un archivo en la pantalla de documentos recientes. O toque **Navegador**, **Clouds**, **Tipo de forma** o **Favoritos** y, después, seleccione un archivo para abrirlo.

Para iniciar una presentación de diapositivas, toque .

Toque , después, use una de las siguientes funciones:

Documento

- **Guardar como:** Guarde el documento con un nombre diferente.
- **Exportar PDF:** Guarde el documento como un archivo PDF.
- **Buscar &Reemplazar:** Busque o reemplace texto.
- **Disposición de página:** Cambie la disposición de las páginas.
- **Vista ancho completa:** Vea solo el contenido del documento, sin márgenes.
- **Ampliar/Reducir:** Cambie el tamaño de visualización.
- **Reacomodar texto:** Organice el texto para que se ajuste a la pantalla.
- **Memo activada:** Vea los comentarios contenidos en el documento.
- **TTS:** Lea el documento usando la función de texto a voz.
- **Imprimir:** Imprima el documento mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Presentación

- **Guardar como:** Guarde el documento con un nombre diferente.
- **Exportar PDF:** Guarde el documento como un archivo PDF.
- **Buscar &Reemplazar:** Busque o reemplace texto.
- **Vista continua:** Permite ver diapositivas de manera continua.
- **Ampliar/Reducir:** Cambie el tamaño de visualización.
- **Imprimir:** Imprima el documento mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Hoja de cálculo

- **Guardar como:** Guarde el documento con un nombre diferente.
- **Buscar & Reemplazar:** Busque o reemplace texto.
- **Proteger hoja:** Bloquee la hoja para que otras personas no puedan editarla.
- **Congelar:** Mantenga la fila seleccionada en el mismo sitio.
- **Calcular de nuevo:** Vuelva a calcular las funciones contenidas en la hoja.
- **Ordenar:** Ordene las celdas por un criterio específico.
- **Filtro:** Vea las celdas filtradas por un criterio específico.
- **Ampliar/Reducir:** Cambie el tamaño de visualización.
- **Imprimir:** Imprima el documento mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Texto

- **Guardar como:** Guarde el documento con un nombre diferente.
- **TTS:** Lea el documento usando la función de texto a voz.
- **Imprimir:** Imprima el documento mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Dropbox

Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otro ordenador que tenga Dropbox instalado.

Toque **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra Dropbox por primera vez, toque **Comenzar** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Para cargar archivos en Dropbox, toque  →  → **Subir aquí** → **Fotos o vídeos** o **Otros archivos**.


Para abrir un archivo en Dropbox, toque , y después seleccione un archivo.

Para abrir los archivos favoritos, toque .

Alarma


Use esta aplicación para definir llamadas de activación y alarmas que le notifiquen eventos importantes.

Toque **Alarma** en la pantalla de aplicaciones.

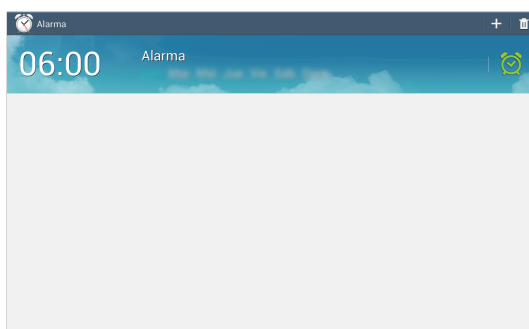



Permite activar o desactivar la alarma.

Configurar alarmas

Toque , defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que desee repetir la alarma, y después toque **Guardar**.

- **Repetir:** Defina un intervalo y el número de veces que la alarma deberá repetirse después de la hora de activación.
- **Alarma inteligente:** Defina una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre  fuera del círculo grande para detener una alarma. Arrastre  fuera del círculo grande para repetir la alarma después de un tiempo específico.

Eliminar alarmas



Mantenga pulsada la alarma, y después toque **Eliminar**.

Reloj mundial

Use esta aplicación para comprobar la hora de las principales ciudades del mundo.

Toque **Reloj mundial** en la pantalla de aplicaciones.

Crear relojes

Toque , introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de entre las ofrecidas en la lista y, después, toque .

Para aplicar el horario de verano, mantenga pulsado un reloj y después toque **Ajustes de horario de verano**.

Eliminar relojes

Mantenga pulsado el reloj, y después toque **Eliminar**.

Calculadora

Use esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Toque **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Para borrar el historial, toque  → **Borrar historial**.

Para cambiar el tamaño de los caracteres del historial, toque  → **Tamaño del texto**.

S Voice

Use esta aplicación para controlar el dispositivo mediante voz para marcar un número, enviar un mensaje, escribir una nota y mucho más.

Toque **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También podrá pulsar dos veces el botón Inicio.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Llamar a Lulu al teléfono móvil
- Llamar a Lulu al trabajo
- Comprobar cronograma

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

Es dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Google


Use esta aplicación para navegar en Internet, así como también a lo largo de las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Toque **Google** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar en el dispositivo

Toque el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. También podrá tocar , decir una palabra clave y seleccionar una de las palabras claves sugeridas.


Si las aplicaciones no arrojan resultados, se abrirá el navegador Web con los resultados de la búsqueda.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales desee buscar, toque  → **Ajustes** → **Búsqueda en tablet**, y después marque los elementos que desea buscar.

Google Now

Inicie la aplicación de búsqueda de Google para ver las tarjetas de Google Now, que muestran información sobre el tiempo, el estado del tránsito, su próxima reunión y otros datos que le resultarán útiles.

Inscríbase en Google Now al abrir la aplicación de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar los ajustes de Google Now, toque  → **Ajustes** → **Google Now**.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar páginas Web con la voz.

Toque **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Mis archivos

Use esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, vídeos, canciones y grabaciones.



Toque **Mis archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Seleccione una carpeta para abrirla. Para regresar a la carpeta principal, toque . Para regresar al directorio raíz, toque **Inicio**.

En una carpeta, use una de las siguientes funciones:

- **Buscar:** Permite buscar contactos.
- **Miniatura:** Cambie el modo de visualización.
- **Crear carpeta:** Permite crear una carpeta.
- **Hora:** Ordene los distintos archivos o carpetas.

Marque un archivo o una carpeta para seleccionarlos y, después, use una de las siguientes funciones:

- **Copiar:** Permite copiar archivos o carpetas a otra carpeta.
- **Mover:** Permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
- **Eliminar:** Permite eliminar archivos o carpetas.
- **Compartir:** Permite enviar archivos a otras personas.
-  → **Renombrar:** Permite cambiar el nombre del archivo o carpeta.
-  → **Detalles:** Permite ver los detalles del archivo o la carpeta.

Descargas

Use esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Toque **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para ver los archivos descargados de Internet, toque **Descargas Internet**, de lo contrario, toque **Otras descargas** para ver los archivos descargados desde otras aplicaciones, como **Correo electrónico**.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por tamaño, toque **Ordenar por tamaño**.

Para ordenar los archivos por fecha, toque **Ordenar por fecha**.

Viajes e información local

Maps

Use esta aplicación para señalar la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones. Toque **Maps** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Toque **Buscar en Maps**, introduzca una dirección, y después toque . Seleccione una ubicación para ver la información detallada. Para buscar sitios cercanos, toque .



Una vez que el dispositivo haya encontrado la ubicación, toque y use una de las siguientes funciones:

- **Limpiar mapa:** Permite borrar el mapa.
- **Disponible sin conexión:** Permite guardar el mapa de una zona específica para poder verlo cuando esté desconectado.
- **Latitude:** Permite compartir la información de ubicación con los amigos.
- **Mis sitios:** Permite ver el historial de búsquedas.
- **Ajustes:** Cambie los ajustes de los mapas.
- **Ayuda:** Permite ver información para usar el mapa.

Para ver su ubicación actual, toque .

Para aumentar o reducir el zoom en el mapa, separe dos dedos en la pantalla para ampliarla y júntelos para reducirla.

Obtener direcciones para llegar a un destino

- 1 Toque .
- 2 Toque , y después seleccione un método para introducir las ubicaciones de origen y destino:
 - **Mi ubicación actual:** Utilice la ubicación actual como ubicación de inicio.
 - **Contactos:** Permite seleccionar una ubicación en la lista de contactos.
 - **Punto en el mapa:** Permite señalar una ubicación tocando el mapa.
 - **Mis sitios:** Permite seleccionar una ubicación en la lista de lugares favoritos.
- 3 Seleccione un método de viaje, como automóvil, transporte público o a pie, y después toque **Ir**.
- 4 Seleccione una de las rutas que aparecen.

Local

Use esta aplicación para buscar restaurantes, bancos, paradas de autobús y otros sitios cercanos.


Toque **Local** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una categoría, y después seleccione un sitio en la lista de resultados de la búsqueda.

- **Mapa:** Permite señalar una ubicación en el mapa.
- **Indicaciones:** Permite buscar una ruta para llegar al sitio.
- **Llamar:** Permite llamar al número de teléfono del sitio.

Para añadir una categoría de sitios, toque  → **Añadir una búsqueda** en la lista de categorías, introduzca una palabra clave para buscar en el campo de texto.

Navigation

Use esta aplicación para buscar una ruta para llegar a un destino.

Toque **Navigation** en la pantalla de aplicaciones.



- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación pueden diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiera afectar su viaje. Siga todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Puede especificar el destino mediante varios métodos, como por ejemplo hablando en voz alta o introduciendo la dirección de destino. Una vez que el dispositivo haya encontrado un camino, siga las instrucciones de la pantalla para llegar al destino.

Ajustes

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Toque **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para usar las opciones, toque .

- **Avanzado:** Permite personalizar los ajustes de Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS:** Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un botón WPS.
- **Introducir PIN WPS:** Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda:** Acceda a la información de ayuda para Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de Ajustes, toque **Wi-Fi** →  → **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi activo durante el periodo de reposo**.



Cuando la pantalla esté desactivada, el dispositivo desactivará las conexiones Wi-Fi automáticamente. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede acarrear costos de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción como **Siempre**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de Ajustes, toque **Wi-Fi** →  → **Avanzado** y deslice **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conecta dos dispositivos directamente a través de una red Wi-Fi sin necesidad de punto de acceso.

En la pantalla de Ajustes, toque **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para usar más opciones, toque .

- **Tiempo de espera de visibilidad:** Permite definir la duración en que el dispositivo es visible.
- **Archivos recibidos:** Permite ver los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Ayuda:** Acceda a la información de ayuda para Bluetooth.

Uso de datos

Permite llevar la cuenta del uso de datos y personalizar los ajustes del límite.

- **Datos móviles:** Permite que el dispositivo use conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles:** Defina un límite para el uso de datos del móvil.
- **Ciclo de uso de datos:** Permite introducir la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para usar más opciones, toque .

- **Itinerancia de datos:** Permite que el dispositivo use conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Restringir datos en segundo plano:** Permite que el dispositivo desactive la sincronización en segundo plano mientras usa una red móvil.
- **Sincronización automática de datos:** Permite activar o desactivar la sincronización automática de aplicaciones. Puede seleccionar qué información sincronizar para cada cuenta, en **Ajustes** → **Cuentas**.
- **Mostrar uso de Wi-Fi:** Permite que el dispositivo muestre el uso de datos transferidos por Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** Permite seleccionar zonas Wi-Fi para evitar que las usen las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano.

Más ajustes

Personalice los ajustes para controlar la conexión con otros dispositivos o redes.

Modo avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

Redes móviles

- **Datos móviles:** Úselo para permitir el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Itinerancia de datos:** Permite usar el dispositivo para conectarse a otra red cuando usted está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso:** Permite configurar los nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red:** Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red:** Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

Zona Wifi y modem USB

- **Zona Wi-Fi:** Permite usar la zona Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos a través de la red Wi-Fi.
- **Modem USB:** Permite usar el módem USB para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con un ordenador mediante USB. Cuando se conecta a un ordenador, el dispositivo es utilizado como un modem inalámbrico para el ordenador.
- **Anclaje de red de Bluetooth:** Permite usar la vinculación Bluetooth para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con otros dispositivos mediante Bluetooth.
- **Ayuda:** Permite conocer más acerca del anclaje USB, Wi-Fi y Bluetooth.

VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN).

Dispositivos cercanos

- **Uso compartido archivos:** Permite activar la función para compartir archivos multimedia y permitir que otros dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo.
- **Contenidos compartidos:** Permite definir el dispositivo para que comparta sus contenidos con otros dispositivos.
- **Lista de dispositivos admitidos:** Vea la lista de los dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Lista de dispositivos no admitidos:** Vea la lista de los dispositivos que no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en:** Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Cargar desde otros dispositivos:** Permite definir el dispositivo para que acepte cargas de otros dispositivos.

Kies mediante Wi-Fi

Conecte su dispositivo a Samsung Kies a través de una red Wi-Fi.

Modo de bloqueo

Permite seleccionar las notificaciones que se bloquearán, o permitir notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

Modo coche

Active el modo de conducción para que el dispositivo lea el contenido en voz alta y especifique las aplicaciones que desea usar en el modo de conducción.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen:** Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Melodías:** Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Vibraciones:** Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
- **Notificaciones:** Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Vibrar cuando suene:** Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
- **Tono teclado de marcación:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar las teclas del teclado.
- **Sonidos táctiles:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Adapt Sound:** Permite personalizar el sonido para el oído que utilice con más frecuencia al escuchar música.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Fondos:**
 - **Pantalla de inicio:** Seleccione una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
 - **Pantalla de bloqueo:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
 - **Pantallas de inicio y de bloqueo:** Seleccione una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.
- **Panel de notificaciones:** Permite personalizar los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.

- **Modo de pantalla:**
 - **Optimizar pantalla:** Use este modo para optimizar la pantalla conforme a los ajustes de la pantalla.
 - **Dinámico:** Use este modo para hacer que el tono de la pantalla sea más vívido.
 - **Estándar:** Use este modo para un entorno normal.
 - **Película:** Use este modo para un entorno poco iluminado, como un cuarto oscuro.
- **Brillo:** Defina el nivel de brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de pantalla:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Salvapantallas:** Permite definir el dispositivo para que ejecute un salvapantallas cuando esté conectado a una base de escritorio o cargándose.
- **Smart screen:**
 - **Smart stay:** Permite definir el dispositivo para que evite que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
 - **Smart rotation:** Permite definir la interfaz para que no gire de acuerdo con la orientación de su rostro.
- **Tipo de fuente:** Permite cambiar el tipo de fuente del texto en pantalla.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Aumentar legibilidad:** Permite aumentar la nitidez del texto para facilitar la lectura.
- **Pantalla activa:** Permite definir la duración de la retroiluminación de las teclas táctiles.
- **Mostrar porcentaje batería:** Permite definir el dispositivo para que muestre la duración de batería restante.

Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.



Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos en forma permanente.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. Es posible que al actualizar el dispositivo cambie la capacidad disponible.

Ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie los ajustes correspondientes.

- **Ahorro de energía de CPU:** Defina el dispositivo para que limite el uso de algunos de los recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Más información sobre el modo Ahorro de energía:** Descubra cómo reducir el consumo de batería.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Ajustes de ubicación

Cambie los ajustes de los permisos de información de ubicación.

- **Acceso a mi ubicación:** Permite definir el dispositivo para que permita a las aplicaciones usar la información de ubicación actual.
- **Usar satélites GPS:** Permite definir el dispositivo para que use satélites GPS a fin de encontrar su ubicación actual.
- **Utilizar redes:** Permite que el dispositivo autorice la recolección de datos de ubicación o que se pueda determinar la ubicación en caso de pérdida o robo, mediante una red Wi-Fi o móvil.
- **Mis lugares:** Configure perfiles que se usarán para ubicaciones específicas cuando utilice las funciones de GPS, Wi-Fi o Bluetooth a fin de encontrar su ubicación actual.

Pantalla de bloqueo

Permite cambiar los ajustes de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla:** Active la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla seleccionada.
- **Varios widgets:** Permite definir el dispositivo para que autorice el uso de widgets en la pantalla bloqueada.
- **Widgets pantalla bloqueo:** Permite cambiar los ajustes de la pantalla bloqueada. Estos ajustes solo se aplican al definir la opción de bloqueo mediante deslizamiento.
 - **Reloj o mensaje personal:** Permite definir el dispositivo para que muestre un reloj o un mensaje personal en la pantalla bloqueada. Las siguientes opciones pueden variar según su selección.

Para un mensaje personal:

- **Editar mensaje personal:** Permite editar el mensaje personal.

Para un reloj:

- **Reloj dual:** Permite definir el dispositivo para que muestre el reloj dual.
- **Tamaño de reloj:** Permite cambiar el tamaño del reloj.
- **Mostrar fecha:** Permite definir el dispositivo para que muestre la fecha con el reloj.
- **Información propietario:** Permite introducir su información, que aparece con el reloj.
- **Accesos directos:** Permite configurar el dispositivo para mostrar y editar los accesos directos a las aplicaciones en la pantalla bloqueada.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Efecto de desbloqueo:** Permite seleccionar un efecto cuando desbloquea la pantalla.
- **Texto de ayuda:** Permite definir el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.
- **Comando Despierta en pantalla de bloqueo:** Defina el dispositivo para que reconozca su comando Despierta al bloquear la pantalla.
- **Definir Comando Despierta:** Permite definir un comando de activación para iniciar **S Voice** o realizar una función específica.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Cifrar dispositivo:** Permite definir una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



Cargue la batería antes de activar este ajuste, ya que el cifrado de los datos puede llevar más de una hora.

- **Cifrar tarjeta SD externa:** Permite definir el dispositivo para que cifre los archivos de una tarjeta de memoria.



Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con este ajuste activado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos:** Permite definir el dispositivo para que autorice el control del dispositivo perdido o robado de forma remota a través de Internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en sus cuentas de Samsung y Google.
 - **Añadir cuenta:** Permite añadir o ver su Samsung account.
 - **Utilizar redes:** Permite que el dispositivo autorice la recolección de datos de ubicación o que se pueda determinar la ubicación en caso de pérdida o robo, mediante una red Wi-Fi o móvil.
- **Alerta de cambio de SIM:** Permite activar o desactivar la función de búsqueda del móvil, que ayuda a localizar el dispositivo en caso de pérdida o robo.
- **Página web Find my mobile:** Permite acceder al sitio Web Buscar mi móvil (Find my mobile, findmymobile.samsung.com). Desde el sitio Web Encontrar mi móvil (Find my mobile) podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**
 - **Bloquear tarjeta SIM:** Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que se solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
 - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** Cambie el PIN que utiliza para acceder a los datos de la SIM o USIM.

- **Hacer las contraseñas visibles:** De forma predeterminada, el dispositivo oculta las contraseñas para ofrecer un nivel mayor de seguridad. Permite definir el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administradores de dispositivos:** Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Fuentes desconocidas:** Permite instalar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, solo podrá descargar aplicaciones de **Play Store**.
- **Verificar aplicaciones:** Use este ajuste para permitir que Google compruebe si la aplicación presenta un comportamiento dañino antes de instalarla.
- **Credenciales de confianza:** Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD:** Instale certificados cifrados almacenados en el dispositivo USB.
- **Borrar credenciales:** Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Idioma e introducción

Cambie los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponible, según el idioma seleccionado.

Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Dictado por voz de Google

Para cambiar los ajustes de entrada de voz, toque .

- **Elegir idiomas de entrada:** Permite seleccionar idiomas de entrada para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas:** Permite definir el dispositivo para que evite reconocer las palabras ofensivas en la opción de entrada de voz.

Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, toque .




Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Idiomas de entrada:** Seleccione los idiomas que desea para la entrada de texto.
- **Texto predictivo:** Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Introducción continua:** Permite definir el dispositivo para que introduzca texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor:** Permite activar o desactivar la función de navegación mediante teclado inteligente, para mover el cursor desplazando el teclado.
- **Manuscrito:** Cambie los ajustes del modo manuscrito, como por ejemplo el tiempo de reconocimiento, el grosor del trazo o el color.
- **Avanzado:**
 - **Uso de mayúsculas automático:** Permite definir el dispositivo para que use mayúsculas en el primer carácter después de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.
 - **Espaciado automático:** Permite definir que el dispositivo inserte automáticamente un espacio en blanco entre las palabras.
 - **Autopuntuar:** Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
 - **Vista previa caracteres:** Permite definir el dispositivo para que muestre una imagen grande de cada carácter a medida que los toca.
 - **Sonido al tocar teclas:** Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Ayuda:** Permite acceder a la información de ayuda para usar el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes:** Permite restablecer los ajustes del teclado Samsung.

Búsqueda de voz

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz:** Permite definir el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear palabras ofensivas:** Oculte las palabras ofensivas de los resultados de la búsqueda de voz.
- **Auriculares Bluetooth:** Permite definir el dispositivo para permitir la búsqueda por voz con un auricular Bluetooth, cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones texto a voz

- **Motor TTS preferido:** Seleccione un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, toque .
- **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo:** Escuche el texto hablado del ejemplo.

Velocidad del cursor

Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Cloud

Permite cambiar los ajustes para la sincronización de datos o archivos con su Samsung account o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Copia de seguridad y restaurar

Permite cambiar los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad:** Permite definir el dispositivo para que realice una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** Permite definir el dispositivo para que restaure los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando se vuelven a instalar en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica:** Restablezca los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y elimine todos los datos.

Añadir cuenta

Permite añadir cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Control de voz

Defina el dispositivo de forma que reconozca los comandos de voz para controlar el dispositivo. Puede seleccionar las funciones que desea controlar con comandos de voz.



Si está activada la función **Vibrar cuando suene**, el dispositivo no podrá reconocer comandos de voz cuando reciba una llamada.

Accesorio

Cambie los ajustes de accesorios.

- **Sonido del dock:** Permite definir el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo salida de audio:** Permite definir el dispositivo para que use el altavoz de la base cuando esté conectado a una base de escritorio.
- **Salida de audio:** Permite seleccionar un formato de salida de sonido para usar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.




Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas:** Permite actualizar la fecha y la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha:** Defina la fecha actual manualmente.
- **Definir hora:** Defina la hora actual manualmente.
- **Zona horaria automática:** Permite que el dispositivo reciba información de la zona horaria desde la red al desplazarse por zonas horarias diferentes.
- **Seleccionar zona horaria:** Defina la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 Horas:** Permite mostrar la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** Seleccione un formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Acceda y modifique los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla:** Defina la interfaz de forma que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas:** Permite definir el dispositivo para que lea las contraseñas que introduce con Talkback.

- **Respuesta/finalización llamadas:**
 - **La tecla de inicio contesta llamadas:** Permite definir el dispositivo para que responda una llamada entrante al pulsar el botón Inicio.
 - **Respond llamadas pulsando:** Permite definir el dispositivo para que responda una llamada entrante al tocar dos veces el botón de aceptación de llamada.
 - **Control de voz:** Permite que el dispositivo responda o rechace una llamada entrante mediante comandos de voz.
 - **Tecla encendido y fin de llamada:** Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar el botón Encendido.
- **Mostrar acceso directo:** Permite añadir un acceso directo a **Accesibilidad** en el menú rápido, que aparecerá al mantener pulsado el botón Encendido.
- **Gestionar accesibilidad:** Permite exportar o importar los ajustes de accesibilidad para compartirlos con otros dispositivos.
- **TalkBack:** Permite activar Talkback, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Ampliación:** Permite definir el dispositivo para que aumente y reduzca el zoom mediante gestos con los dedos.
- **Colores negativos:** Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Ajuste de color:** Permite ajustar el esquema de colores para la pantalla cuando el dispositivo determina que usted es daltónico o tiene dificultades para leer contenidos.
- **Acceso directo de accesibilidad:** Permite definir el dispositivo para que active Talkback cuando mantiene pulsado el botón Encendido y, seguidamente, mantiene pulsada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones texto a voz:**
 - **Motor TTS preferido:** Seleccione un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, toque .
 - **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función de texto a voz.
 - **Escuchar un ejemplo:** Escuche el texto hablado del ejemplo.

- **Mejorar accesibilidad web:** Permite definir las aplicaciones para que instalen scripts Web de modo que el contenido Web sea más accesible.
- **Balance de sonido:** Permite ajustar el balance de sonido al usar un auricular dual.
- **Audio mono:** Permite activar el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos sonidos:** Permite silenciar todos los sonidos del dispositivo.
- **Menú del asistente:** Permite definir el dispositivo para que muestre el icono de acceso directo asistencial que le ayuda a acceder a funciones que emplean los botones externos o funciones que aparecen en el panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del acceso directo.
- **Retraso de mantener pulsado:** Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener pulsada la pantalla.
- **Control de interacción:** Permite definir un área de la pantalla para que se excluya de la entrada táctil.

Acerca del dispositivo

Acceda a información del dispositivo y actualice el software.

Ajustes de Google

Use esta aplicación para configurar algunas de las funciones ofrecidas por Google.

Toque **Ajustes de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Aplicaciones opcionales

Para usar las siguientes aplicaciones antes deberá descargarlas.



Dependiendo de la región o del proveedor de servicios, es posible que algunas de las aplicaciones que aparecen en el listado ya vengan preinstaladas o no estén disponibles.

- Story Album
- Learning Hub

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, toque el icono de una aplicación y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para descargarla.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
- PIN: Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsado el botón Encendido durante más de 9 segundos. El dispositivo se reinicia automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Copia de seguridad y restaurar** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

La calidad de sonido es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas cuando marca desde los contactos

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales acerca de la forma correcta de desecharla).

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el ordenador.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de tener Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

Parte del contenido podrá variar con respecto al dispositivo, según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y el contenido se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.