



GT-P5200

دليل المستخدم

نبذة عن هذا الدليل

يوفر هذا الجهاز اتصالات محمول عالية الجودة و يتيح التمتع المعايير العالية و الخبرة التقنية لسامسونج. دليل المستخدم هذا مصمم خصيصاً لتوضيح وظائف وميزات الجهاز.

- يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- الصور ولقطات الشاشة قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف المحتوى عن المنتج النهائي، أو عن البرامج التي يقدمها مزودوا الخدمة أو شبكات النقل، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على أحدث إصدار من الدليل، راجع موقع سامسونج على الويب، www.samsung.com.
- المحتوى (المحتوى على الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- قد تتوفر الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، حدد خطة تعريف بيانات مناسبة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدة أخرى



ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر ٢٠١٣ © سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- شعار YouTube™، Google Mail™، Google Maps™، Google™، Android، Google Play™ Store، Google Talk™، Google، Inc. هي علامات تجارية خاصة بشركة Google، Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG، Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، والشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.



DivX®، DivX Certified®، والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بشركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها ويتم استخدامها بمقتضى ترخيص.

حول DIVX VIDEO

DivX® عبارة عن تنسيق فيديو رقمي يتم إنشاؤه بواسطة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لـ Rovi Corporation. يعد هذا جهاز DivX Certified® رسمي وقد اجتاز اختبارات قاسية للتحقق من أنه يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة www.divx.com لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى لقطات فيديو DivX، تفضل بزيارة.

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

جهاز DivX Certified® هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام (VOD) DivX Video-on- Demand التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى vod.divx.com لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® يصل إلى ٧٢٠ ميجابايت HD، بما في ذلك المحتوى الفائق.



تم التصنيع بترخيص من Dolby Laboratories. يُعد Dolby و Dolby Digital Plus ورمز D المزدوج علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.

المحتويات

بدء التشغيل

٧	تصميم الجهاز
٨	الأزرار
٩	محتويات العبوة
١٠	تثبيت بطاقة SIM أو USIM
١١	شحن البطارية
١٣	إدخال بطاقة ذاكرة
١٥	تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله
١٥	حمل الجهاز
١٦	قفل الجهاز أو إلغاء قفله
١٦	ضبط مستوى الصوت
١٦	الانتقال إلى الوضع الصامت

الاتصالات

٣٥	الهاتف
٤٠	جهات الاتصال
٤٤	الرسائل
٤٥	بريد إلكتروني
٤٧	Gmail
٤٨	Talk
٤٩	Google+
٤٩	مراسلة
٥٠	ChatON

الويب والشبكة

٥١	الإنترنت
٥٢	Chrome
٥٣	البلوتوث
٥٤	Group Play
٥٥	Smart Remote

الوسائط

٥٧	مشغل الموسيقى
٥٨	الكاميرا
٦٥	الاستوديو
٦٨	Paper Artist
٦٩	مشغل فيديو
٧٠	YouTube
٧١	Flipboard

الأساسيات

١٧	رموز المؤشر
١٨	استخدام شاشة اللمس
٢١	تدوير الشاشة
٢١	الإشعارات
٢٢	شاشة الصفحة الرئيسية
٢٥	استخدام التطبيقات
٢٥	شاشة التطبيقات
٢٧	مساعدة
٢٧	إدخال نص
٢٩	الاتصال بشبكة Wi-Fi
٣٠	ضبط الحسابات
٣١	نقل الملفات
٣٢	تأمين الجهاز
٣٤	ترقية الجهاز

التطبيقات ومخازن الوسائط

سوق Play	٧٢
Samsung Apps	٧٣
Game Hub	٧٣
مكتبة Play	٧٣
Readers Hub	٧٤
Learning Hub	٧٤

الأدوات المساعدة

المذكرة	٧٥
مخطط S	٧٦
Polaris Office	٧٨
Dropbox	٨١
المنبه	٨١
الساعة العالمية	٨٢
الحاسبة	٨٣
S Voice	٨٣
Google	٨٤
البحث الصوتي	٨٥
ملفاتي	٨٥
تنزيلات	٨٦

السفر والتنقل محلياً

خرائط	٨٧
دليل محلي	٨٨
التنقل	٨٩


الضبط

نبذة عن الضبط	٩٠
Wi-Fi	٩٠
البلوتوث	٩١
استخدام البيانات	٩١
المزيد من الضبط	٩١
وضع الحظر	٩٣
وضع القيادة	٩٣
الصوت	٩٣
الشاشة	٩٤
التخزين	٩٥
نمط توفير الطاقة	٩٥
البطارية	٩٥
مدير التطبيقات	٩٥
خدمات الموقع	٩٦
قفل الشاشة	٩٦
الحماية	٩٧
اللغة والإدخال	٩٩
سحابة	١٠١
النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط	١٠١
إضافة حساب	١٠١
التحكم الصوتي	١٠١
الملحق	١٠٢
التاريخ و الوقت	١٠٢
إمكانية الوصول	١٠٣
حول الجهاز	١٠٤
إعدادات Google	١٠٤

حل المشكلات

بدء التشغيل

تصميم الجهاز

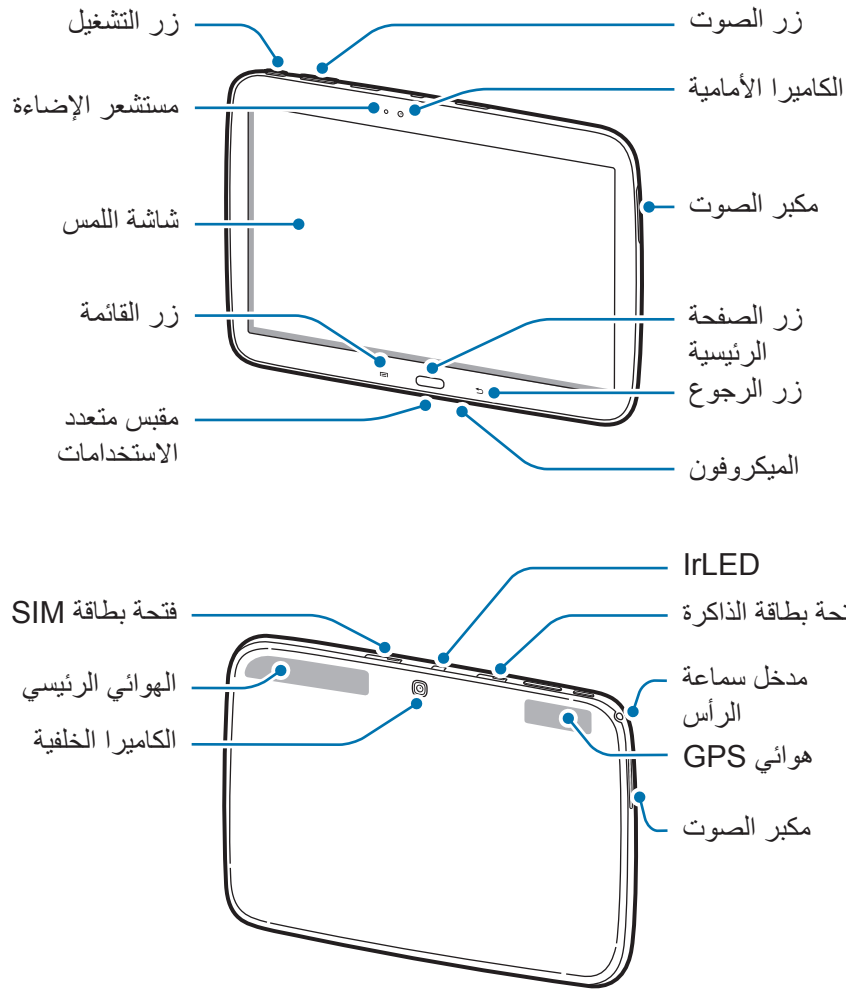

- لا تقم بتغطية منطقة الهوائي بيديك أو باستخدام أشياء أخرى. قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد لبطارية.
- لا تستخدم واقي للشاشة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث أعطال في المستشعر.
- لا تسمح للماء بلامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.



الأزرار

الوظيفة	الزر
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط مطولاً لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله. • اضغط مطولاً لأكثر من ٩ ثوان لإعادة تعيين الجهاز في حالة تعرضه لأخطاء فادحة أو في حالة توقفه أو تجمده. • اضغط لقفّل الجهاز أو لإلغاء قفله. ينتقل الجهاز إلى وضع القفل عندما يتم إيقاف تشغيل شاشة اللمس. 	 الطاقة
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لفتح قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية. • اضغط مطولاً على شاشة اللمس لتشغيل بحث Google. 	 القائمة
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية. • اضغط مطولاً لفتح قائمة التطبيقات الحالية. • اضغط مرتين لتشغيل S Voice. 	 الشاشة الرئيسية
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط للعودة إلى الشاشة السابقة. 	 رجوع
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز. 	 مستوى الصوت

محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

• الجهاز

• دليل التشغيل السريع



- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لجهازك وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد من أنها متوافقة مع الجهاز قبل شرائها.
- قد لا تكون الكماليات الأخرى متوافقة مع الجهاز.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. الأعطال التي قد تحدث بسبب استخدام ملحقات غير معتمدة لا يتم تغطيتها بواسطة خدمة الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تثبيت بطاقة SIM أو USIM


أدخل بطاقة SIM أو USIM المتوفرة من خلال مزود خدمة الهاتف المحمول.

تعمل بطاقات microSIM فقط مع الجهاز.



١ افتح غطاء فتحة بطاقة SIM.

٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

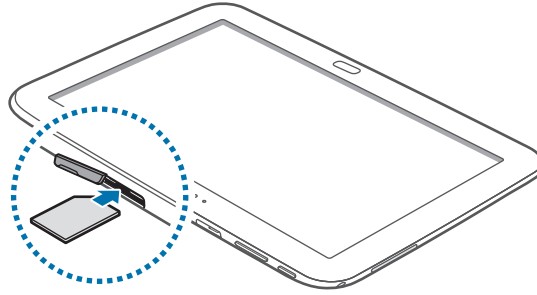

لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM. في حالة انحشار بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM، خذ الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإزالة بطاقة الذاكرة.




٣ ادفع بطاقة SIM أو USIM إلى داخل الفتحة حتى تستقر في مكانها.

٤ اغلق غطاء فتحة بطاقة SIM.

إزالة بطاقة SIM أو USIM

١ افتح غطاء فتحة بطاقة SIM.

٢ ادفع بطاقة SIM أو USIM حتى يتم إلغاء تعشيقها من الجهاز، ثم اسحبها للخارج.

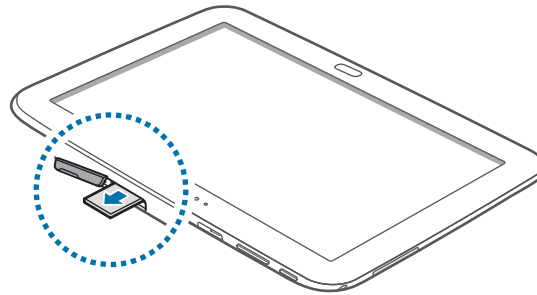

شحن البطارية

استخدم الشاحن لشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة. يمكن استخدام الكمبيوتر أيضاً لشحن الجهاز بواسطة توصيله باستخدام كبل USB.

يجب استخدام الشواحن والبطاريات والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلف جهازك.




• عندما ينخفض مستوى شحن بطايرتك، يُصدر الجهاز نغمة تحذيرية ويتم عرض رسالة تفيد بانخفاض مستوى طاقة البطارية.



• في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

الشحن باستخدام الشاحن

قم بتوصيل كبل USB بمحول طاقة USB، ثم وصل طرف كبل USB بالمقبس متعدد الاستخدامات.

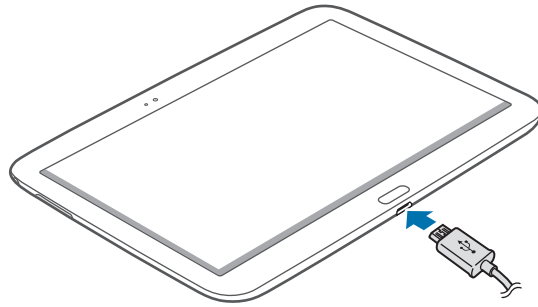

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



• يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.

• في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.



• أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.

• إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائي. لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن مقبس التيار في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. يجب أن يظل الجهاز قريباً من المقبس الكهربائي أثناء الشحن.



فحص حالة شحن البطارية

عندما تقوم بشحن البطارية أثناء إيقاف تشغيل الجهاز، توضح الرموز التالية حالة الشحن الحالية بالبطارية:



مشحون بالكامل



يجري الشحن

تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع "السكون" بالضغط على زر "التشغيل".
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة ال البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة ال Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل سطوع الشاشة.

إدخال بطاقة ذاكرة

يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ٦٤ جيجابايت. استنادًا إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.


- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخى الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن لأعلى.
- يدعم الجهاز فقط نظام ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، سيظهر دليل الملف الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد **extSdCard** ضمن الذاكرة الداخلية.



١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٢ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في المكان المخصص لها.

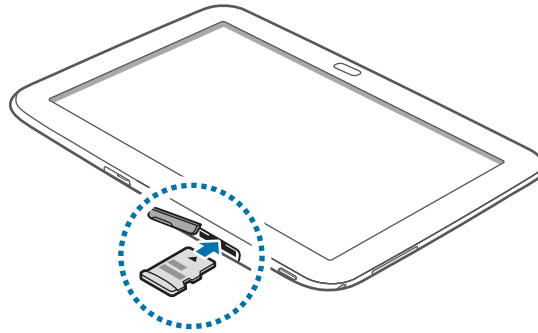

٤ اغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **التخزين** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD**.

١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٢ ادفع بطاقة الذاكرة حتى يتم إلغاء تعشيقها من الجهاز، ثم اسحبها للخارج.

٣ اغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

لا تقم بإزالة بطاقة ذاكرة أثناء نقل بيانات أو عند الوصول إلى المعلومات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات، أو إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث بسبب إساءة استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات.



تهيئة بطاقة الذاكرة


بطاقة الذاكرة المهيئة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **التخزين** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك. اضغط مطولاً على زر التشغيل لبضعة ثوان لتشغيل الجهاز.

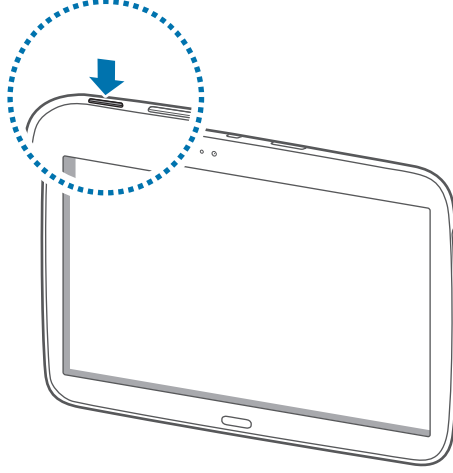

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- اضغط مطولاً على زر التشغيل واضغط على وضع الطيران لتعطيل الميزات اللاسلكية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على زر التشغيل ثم اضغط على إيقاف التشغيل.



حمل الجهاز

لا تقم بتغطية منطقة الهوائي بيديك أو باستخدام أشياء أخرى. قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد طاقة البطارية.

قفل الجهاز أو إلغاء قفله

في حالة عدم استخدامه، أقفل الجهاز لمنع التشغيل غير المقصود. يؤدي الضغط على زر التشغيل إلى إيقاف تشغيل الشاشة ويضع الجهاز في وضع القفل. يقفل الجهاز تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لفترة زمنية محددة. لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على زر التشغيل أو زر الصفحة الرئيسية ثم انقر بإصبعك في أي اتجاه في منطقة إلغاء قفل الشاشة على الجانب الأيمن من الشاشة.

ضبط مستوى الصوت

اضغط على زر ضبط مستوى الصوت إلى اليسار أو اليمين لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، أو لضبط مستوى الصوت عند تشغيل الموسيقى أو الفيديو.

الانتقال إلى الوضع الصامت

استخدم أحد الأساليب التالية:

- اضغط مطولاً على زر مستوى الصوت حتى ينتقل إلى الوضع "صامت".
- اضغط مطولاً على زر التشغيل، ثم اضغط على كتم أو اهتزاز.
- افتح لوحة الإشعارات الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة، ثم اضغط على صوت أو اهتزاز.

الأساسيات

رموز المؤشر

توفر الرموز التي يتم عرضها في الجزء العلوي من الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	متصلة عبر Wi-Fi
	تنشيط ميزة البلوتوث
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	متزامن مع الويب
	متصل بالكمبيوتر
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط
	المنبه فعال
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط نمط الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

استخدام شاشة اللمس

استخدم أصابعك عن التعامل مع شاشة اللمس.




- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب ملامسة شاشة اللمس للمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.

إيماءات الأصابع


الضغط

افتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

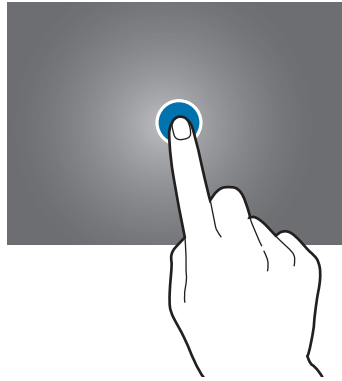


السحب

لتحريك أحد الرموز، أو صورة مصغرة، أو للمعاينة إلى موقع جديد، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

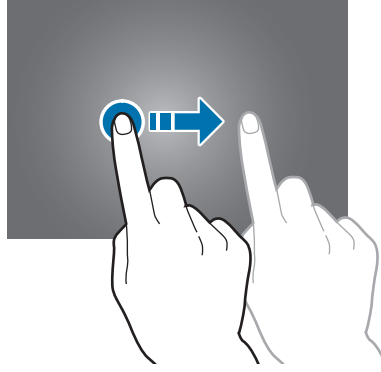


الضغط المزدوج

اضغط ضغطاً مزدوجاً على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط ضغطاً مزدوجاً مرة أخرى للرجوع.

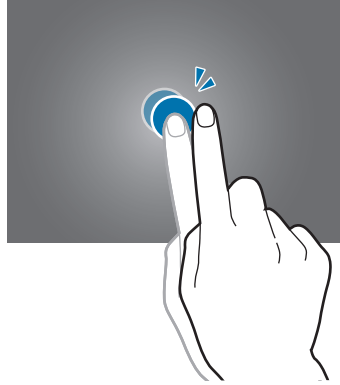


النقر

انقر لليسر أو اليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيق لمشاهدة لوحة أخرى. انقر للأعلى أو للأسفل للتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة، مثل الأسماء.

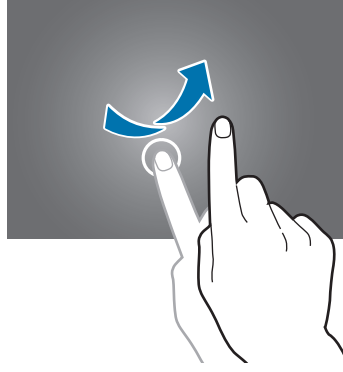


الضغط

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.

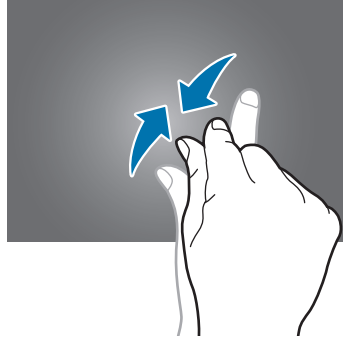

تدوير الشاشة

تتيح لك العديد من التطبيقات إمكانية العرض إما في اتجاه صورة طولية، أو أفقية. يؤدي تدوير الجهاز إلى ضبط الشاشة تلقائيًا لملاءمة اتجاه الشاشة الجديدة.

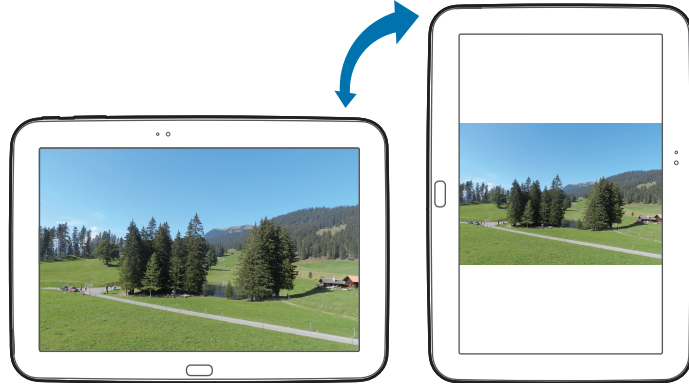

لمنع تدوير الشاشة تلقائيًا، افتح لوحة الإشعارات وقم بإلغاء تحديد تدوير الشاشة.

- لا تسمح بعض التطبيقات بتدوير الشاشة.
- تعرض بعض التطبيقات شاشة أخرى حسب الاتجاه.



الإشعارات

تظهر رموز الإشعارات على شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة للإبلاغ عن الرسائل الجديدة، وأحداث التقويم، وحالة الجهاز، وغيرها المزيد. اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. قم بالتمرير داخل القائمة لمشاهدة التنبيهات الإضافية. لغلاق لوحة الإشعارات، اسحب الشريط الموجود في الجزء السفلي من الشاشة لأعلى.



من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الحالة الحالية للجهاز واستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi:** قم بتنشيط وظيفة Wi-Fi أو إلغاء تنشيطها.
- **GPS:** تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة الـ GPS.
- **صوت:** تنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت. يمكنك ضبط هاتفك لكي يهتز أو يمكنك كتم صوته في الوضع الصامت.

- **تدوير الشاشة:** اسمح بدوران الواجهة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **البلوتوث:** تنشيط ميزة بلوتوث أو إلغاء تنشيطها.
- **بيانات الهاتف:** تنشيط أو إلغاء تنشيط اتصال البيانات.
- **وضع الحظر:** تنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الحظر. في وضع الحظر، يقوم الجهاز بحظر الإشعارات. لتحديد الإشعارات التي سيتم حظرها، اضغط على **الضبط** ← **وضع الحظر**.
- **توفير الطاقة:** قم بتنشيط وضع توفير الطاقة أو إلغاء تنشيطه.
- **نقطة اتصال Wi-Fi:** قم بتنشيط ميزة ضبط نطاق شبكة Wi-Fi أو إلغاء تنشيطها.
- **وضع القيادة:** قم بتنشيط وضع القيادة أو إلغاء القيادة.
- **سكون ذكي:** تنشيط ميزة الانتظار الذكي أو إلغاء تنشيطها.



قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

لإعادة ترتيب الخيارات في لوحة الإشعارات، افتح لوحة الإشعارات، واضغط على  ← ، ثم اضغط على أحد العناصر واسحبه إلى موقع آخر.

شاشة الصفحة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، وغيرها. تحتوي الشاشة الرئيسية على لوحات عديدة. لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

إعادة ترتيب العناصر

إضافة رمز لتطبيق

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات**، واضغط مطولاً على رمز أحد التطبيقات ثم اسحبه إلى معاينة اللوحة.

إضافة عنصر

قم بتخصيص شاشة الصفحة الرئيسية بواسطة إضافة تطبيقات مصغرة أو مجلدات أو صفحات.

اضغط مطولاً على المنطقة الفارغة في الشاشة الرئيسية، ثم حدد أحد الفئات التالية:

- **التطبيقات والتطبيقات المصغرة:** إضافة تطبيقات مصغرة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.
- **المجلد:** إنشاء مجلد جديد.
- **الصفحة:** قم بإنشاء صفحة جديدة.

نقل عنصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع الجديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

إزالة عنصر


اضغط مطولاً على أحد العناصر، واسحبه إلى سلة المهملات التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية. عندما يتحول لون سلة المهملات إلى الأحمر، حررها.

إعادة ترتيب اللوحات


إضافة لوحة جديدة

اضغط على  ← تعديل الصفحة ← .

نقل لوحة

اضغط على  ← تعديل الصفحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبه إلى موقع جديد.

إزالة لوحة

اضغط على  ← تعديل الصفحة، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى سلة المهملات في الجزء العلوي من الشاشة.

ضبط خلفية

اضبط صورة أو صورة مخزنة في الجهاز كخلفية للشاشة الرئيسية.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← **تعيين الخلفية** ← **الشاشة الرئيسية**، ثم حدد واحدًا مما يلي:

- **الاستوديو**: شاهد الصور الملتقطة بواسطة كاميرا الجهاز أو الصور التي تم تنزيلها من الإنترنت.
- **خلفيات الشاشة**: انظر صور الخلفيات.
- **خلفيات حية**: انظر الصور المتحركة.

ثم حدد صورة واضغط على **تعيين خلفية شاشة**. أو حدد صورة، وقم بتغيير حجمها بواسطة سحب الإطار، ثم اضغط على **تم**.

استخدام التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الرئيسية الخاصة بك. ولكي تستخدمها، أضف تطبيقات مصغرة من لوحة التطبيقات المصغرة إلى الشاشة الرئيسية.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. يؤدي استخدام التطبيق المصغر الذي يستند إلى الويب إلى دفع تكاليف إضافية.



- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة.

إضافة تطبيقات مصغرة إلى الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **التطبيقات المصغرة**. قم بالتمرير لليسار أو اليمين على لوحة التطبيقات المصغرة ثم اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.

استخدام ضبط اختصار للتطبيق المصغر

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **التطبيقات المصغرة**، ثم اضغط مطولاً على **اختصار الإعدادات** لفتح قائمة بخيارات الضبط. حدد خيار ضبط لإضافته إلى الشاشة الرئيسية كاختصار.

استخدام التطبيقات

يمكن أن يقوم هذا الجهاز بتشغيل العديد من التطبيقات المختلفة، والتي تتراوح بين الوسائط وحتى تطبيقات الإنترنت.

فتح تطبيق

على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.

الفتح من التطبيقات المستخدمة مؤخراً

اضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً.
حدد رمز تطبيق لفتحه.


غلق تطبيق

أغلق التطبيقات غير المستخدمة لتوفير طاقة البطارية والحفاظ على مستوى الأداء.
اضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية، واضغط على مدير المهام، ثم اضغط على إنهاء بجوار تطبيق لغلقة. لغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل، اضغط على إلغاء الكل. أو بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على إغلاق الكل.

شاشة التطبيقات


تعرض شاشة التطبيقات رموز لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات مثبتة.
على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات لفتح شاشة التطبيقات.
لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

إعادة ترتيب التطبيقات

اضغط  ← تعديل، واضغط مطولا على تطبيق ثم اسحبه إلى موقع جديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

التنظيم باستخدام المجلدات

ضع التطبيقات المرتبطة ببعضها معًا في مجلد واحد بهدف الحفاظ على الملاءمة.

اضغط  ← تعديل، واضغط مطولا على تطبيق ثم اسحبه إلى إنشاء مجلد. أدخل اسم مجلد واضغط على موافق. ضع التطبيقات في مجلد جديد بواسطة سحبها، ثم اضغط على حفظ لحفظ الترتيب.

إعادة ترتيب اللوحات

اضغط على الشاشة، واضغط مطولا على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

تثبيت التطبيقات

استخدم مخازن التطبيقات، مثل Samsung Apps، لتنزيل وتثبيت التطبيقات.

إلغاء تثبيت التطبيقات


اضغط على  ← إلغاء التثبيت، ثم حدد تطبيق لإلغاء تثبيته.

لا يمكن تثبيت التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز.



مشاركة التطبيقات


قم بمشاركة التطبيقات التي تم تنزيلها مع مستخدمين آخرين عبر البريد الإلكتروني، أو البلوتوث، أو وسائل أخرى.

اضغط على  ← مشاركة التطبيقات، حدد التطبيقات، واضغط على تم، ثم حدد وسيلة مشاركة. تختلف الخطوات التالية حسب الأسلوب المحدد.

مساعدة

ادخل إلى معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات أو تهيئة الإعدادات المهمة.
اضغط على **مساعدة** على شاشة التطبيقات. حدد فئة لعرض تلميحات حولها.
لفرز الفئات حسب الترتيب الأبجدي، اضغط على **أ-ز**.
للبحث عن كلمات أساسية، اضغط على **Q**.


إدخال نص

استخدم لوحة مفاتيح سامسونج أو ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص.
لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة. 


تغيير نوع لوحة المفاتيح

اضغط على أي حقل نص، وافتح لوحة الإشعارات، واضغط على **تحديد طريقة الإدخال**، ثم حدد نوع لوحة المفاتيح المستخدمة.

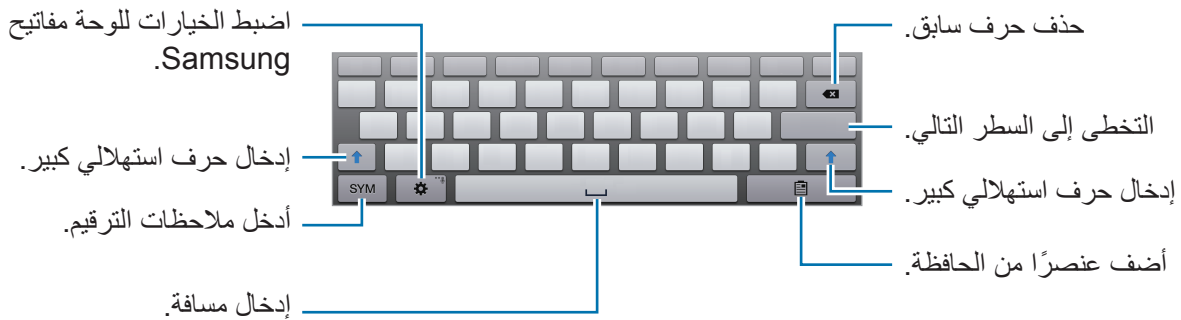


استخدام لوحة مفاتيح سامسونج




إدخال حرف استهلاكي

اضغط على  قبل إدخال حرف. بالنسبة لجميع الحروف الكبيرة، اضغط مرتين.

تغيير نوع لوحة المفاتيح

اضغط مطولاً على ، ثم اضغط على  لتغيير نوع لوحة المفاتيح. اضغط مطولاً على  وانقل لوحة المفاتيح الطافية إلى موقع آخر.


للتبديل إلى لوحة المفاتيح الثابتة، اضغط على .

تغيير لوحات مفاتيح اللغة

أضف لغات إلى لوحة المفاتيح، ثم أزرع مفتاح المسافة يميناً أو يساراً لتغيير لوحات مفاتيح اللغات.



الكتابة اليدوية

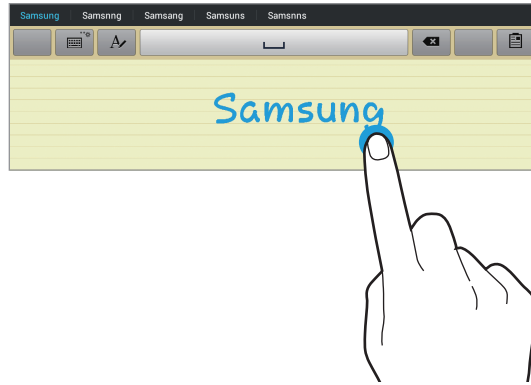اضغط على ، ثم اكتب كلمة بإصبع واحد. يتم إدخال الكلمات المقترحة بحروف. حدد كلمة مقترحة.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.





استخدم إيماءات الكتابة اليدوية لتنفيذ إجراءات مثل تعديل حروف أو حذفها أو إدراج مسافات. لعرض أدلة الإيماءات، اضغط مع الاستمرار على ، ثم اضغط على  ← مساعدة ← أساسيات ← لوحة المفاتيح ← استخدام إشارات الكتابة باليد.

إدخال النصوص صوتياً

قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي ثم تحدث في الميكروفون. يعرض الجهاز ما تنطقه. إذا لم يتعرف الجهاز على الكلمات بطريقة صحيحة، فاضغط على النص المسطر وحدد كلمة أو عبارة بديلة من القائمة المنسدلة.

لتغيير اللغة أو إضافة لغات للتعرف على الصوت، اضغط على اللغة الحالية. عند الانتهاء، اضغط على انقر للإيقاف مؤقتاً.

النسخ واللصق

اضغط مطولاً فوق النص، واسحب  أو  لتحديد قدر أكبر أو أقل من النصوص، ثم اضغط على نسخ للنسخ أو قص للقص. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة. لللصق في حقل إدخال النصوص، اضغط مطولاً على النقطة التي ينبغي إدخالها، ثم اضغط على لصق.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو لمشاركة ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى. (ص ٩٠)

تشغيل Wi-Fi وإيقاف تشغيلها

افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على **Wi-Fi** لتشغيلها أو لإيقاف تشغيلها.

- يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN في دول الاتحاد الأوروبي بدون قيود التشغيل في الأماكن المغلقة، ولكن لا يمكن تشغيلها في الأماكن المفتوحة.
- أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.



الانضمام إلى شبكات Wi-Fi

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **Wi-Fi**، ثم اسحب المفتاح **Wi-Fi** إلى اليمين. حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة، وأدخل كلمة مرور إذا لزم الأمر، ثم اضغط على **توصيل**. تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل. بعد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi يتصل الجهاز تلقائيًا بها في أي وقت تتوفر إمكانية الاتصال بها.

إضافة شبكات Wi-Fi

إذا لم تظهر الشبكة المطلوبة في قائمة الشبكات، فاضغط على **إضافة شبكة Wi-Fi** في الجزء السفلي من قائمة الشبكات. أدخل اسم الشبكة في **شبكة SSID**، حدد نوع الأمان وأدخل كلمة المرور إذا لم تكن شبكة مفتوحة، ثم اضغط على **توصيل**.

نسيان شبكات Wi-Fi

أي شبكة سبق استخدامها، بما في ذلك الشبكة الحالية، يمكن نسيانها بحيث لن يتمكن الجهاز من الاتصال بها تلقائيًا. حدد الشبكة من قائمة الشبكات، ثم اضغط على **تجاهل**.

ضبط الحسابات

تطبيقات Google مثل **سوق Play**، تحتاج إلى توفر حساب Google، و **Samsung Apps** تحتاج إلى توفر حساب سامسونج. قم بإنشاء حسابات Google وسامسونج للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.


إضافة حسابات

اتبع الإرشادات التي تظهر عند تشغيل تطبيق Google بدون تسجيل الدخول لإعداد حساب Google. لتسجيل الدخول باستخدام حساب Google، أو لتسجيل الخروج، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **إضافة حساب** ← **Google**. بعد ذلك، اضغط على **جديد** لتسجيل الخروج، أو اضغط على **حالي**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب. يمكن استخدام أكثر من حساب Google على الجهاز. قم بإعداد حساب سامسونج أيضًا.

إزالة الحسابات

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط**، حدد اسم حساب ضمن **حسابات**، حدد الحساب لإزالته، ثم اضغط على **إزالة حساب**.

نقل الملفات

انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس.  يتم دعم تنسيقات الملفات التالية بواسطة بعض التطبيقات. لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب إصدار برنامج الجهاز.

- الموسيقى: mp3، m4a، mp4، 3gp، 3ga، wma، ogg، oga، aac، و flac
- الصورة: bmp، gif، jpg، و png
- الفيديو: 3gp، mp4، avi، wmv، flv، و mkv
- المستند: doc، docx، xls، xlsx، ppt، pptx، pdf، و txt

الاتصال باستخدام برنامج Samsung Kies

Samsung Kies عبارة عن تطبيق كمبيوتر يتحكم في مكتبات الوسائط، والأسماء، والتقويم، والمزامنة مع أجهزة سامسونج. قم بتنزيل أحدث Samsung Kies من موقع سامسونج على الويب.

١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كبل USB.

يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائيًا. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

التوصيل باستخدام Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كبل USB.
- ٢ افتح برنامج Windows Media Player وقم بمزامنة ملفات الموسيقى.

التوصيل بجهاز وسائط

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كبل USB.
- ٢ افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على متصل بجهاز وسائط ← جهاز الوسائط (MTP).
اضغط على كاميرا (PTP) إذا لم يدعم الكمبيوتر بروتوكول نقل الوسائط (MTP)، أو إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل مناسب.
- ٣ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

تأمين الجهاز

امنح الآخرين من استخدام أو الوصول إلى البيانات الشخصية والمعلومات المخزنة على الجهاز باستخدام ميزات الأمان. يحتاج الجهاز إلى رمز إلغاء قفل متى تطلب الأمر إلغاء قفله.

ضبط إلغاء قفل الوجه


على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← قفل الشاشة ← تأمين الشاشة ← إلغاء قفل الوجه.
قم بملاءمة جهازك في الإطار المراد التقاطه. ثم اضغط رمز PIN أو نمط إلغاء قفل النسخ الاحتياطي لإلغاء قفل الشاشة في حالة فشل إلغاء قفل الوجه.

ضبط إلغاء قفل للوجه والصوت

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **الوجه والصوت**.
قم بملاءمة وجهك في الإطار المراد التقاطه ثم اضغط أمرًا صوتيًا. ثم اضغط رمز PIN أو نمط إلغاء قفل النسخ الاحتياطي لإلغاء قفل الشاشة في حالة فشل إلغاء قفل الوجه والصوت.

ضبط نمط

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **النمط**.
ارسم نمطًا بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتحقق منه. قم بتعيين رقم PIN (رقم تعريف شخصي) لإلغاء قفل النسخ الاحتياطي لإلغاء قفل الشاشة عند نسيانك النمط.

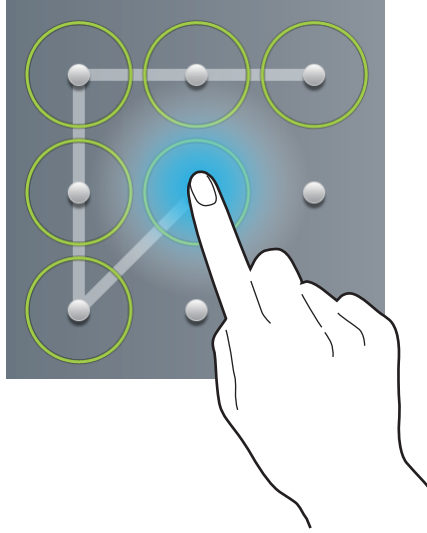

ضبط رمز PIN

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **PIN**.
أدخل أربع أرقام على الأقل، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

ضبط كلمة مرور

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **كلمة المرور**.
أدخل أربع حروف على الأقل بما في ذلك أرقام ورموز، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

إلغاء قفل الجهاز

قم بتشغيل الشاشة بواسطة الضغط على زر التشغيل أو زر الصفحة الرئيسية، ثم أدخل رمز إلغاء القفل.

إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.



ترقية الجهاز

يمكن ترقية الجهاز إلى أحدث برنامج.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



الترقية باستخدام Samsung Kies

تشغيل Samsung Kies وتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. يتعرف Samsung Kies تلقائيًا على الجهاز ويعرض التحديثات المتاحة في مربع الحوار، متى توفرت. انقر فوق زر التحديث في مربع الحوار لبدء الترقية. راجع تعليمات Samsung Kies للتعرف على تفاصيل حول كيفية الترقية.

- لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو تفصل كبل USB أثناء ترقية الجهاز.
- أثناء ترقية الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة وسائط أخرى بالكمبيوتر. يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عملية التحديث.



الترقية عبر الهواء

يمكن ترقية الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA).

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حول الجهاز ← تحديث البرنامج ← تحديث.

الاتصالات


الهاتف

استخدم هذا التطبيق لإجراء مكالمة أو للرد عليها.
اضغط على الهاتف على شاشة التطبيقات.

إجراء مكالمات

إجراء مكالمة

استخدم أحد الأساليب التالية:


- لوحة المفاتيح: أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على .
- السجلات: قم بإجراء مكالمة من السجل الخاص بالمكالمات الواردة والصادرة والرسائل.
- المفضلة: قم بإجراء مكالمة من قائمة الأسماء المفضلة.
- جهات الاتصال: قم بإجراء مكالمة من قائمة الأسماء.

أرقام الاتصال السريع

للاتصال السريع بالأرقام، اضغط مطولاً على الرقم المقابل.

توقع الرقم

عند إدخال أرقام على لوحة المفاتيح، تظهر التوقعات التلقائية. حدد واحدًا مما يلي لإجراء مكالمة.



البحث عن أسماء

أدخل اسمًا، أو رقم هاتف، أو عنوان بريد إلكتروني للبحث عن اسم في قائمة الأسماء. بينما يتم إدخال الحروف، تظهر الأسماء المتوقعة. حدد اسمًا للاتصال به.

إجراء مكالمة دولية

اضغط مطولاً على **+** حتى تظهر علامة **+**. أدخل رمز الدولة، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على **📞**.

أثناء إجراء المكالمة


تتوفر الإجراءات التالية:

- **إضافة مكالمات:** اتصل بمكالمة أخرى.
- **لوحة المفاتيح:** افتح لوحة المفاتيح.
- **كتم:** أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **سماعة:** انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث.
- **صوت إضافي:** زد مستوى الصوت.
- **انتقال:** قم بالتبديل بين مكالمتين.
- **دمج:** قم بإجراء مكالمات متعددة الأطراف أثناء إجرائك لمكالمتين. كرر ذلك لإضافة المزيد من الأطراف. تتوفر هذه الميزة فقط إذا كانت خدمة المكالمات متعددة الأطراف نشطة.
- **جهات الاتصال:** افتح قائمة الأسماء.
- **الرسالة:** أرسل رسالة.
- **المذكرة:** إنشاء مذكرة.
- **تحويل:** قم بتوصيل الطرف الأول بالطرف الثاني. يؤدي ذلك إلى انفصالك عن المحادثة.
- **إدارة الاتصال الجماعي:** قم بإجراء محادثة خاصة مع طرف واحد أثناء إجراء مكالمات متعددة الأطراف أو افصل طرف واحد من المكالمات متعددة الأطراف.

إضافة أسماء

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة الأسماء من لوحة المفاتيح، أدخل الرقم واضغط على **+**.

إرسال رسالة


اضغط على  لإرسال رسالة إلى الرقم الموجود على شاشة العرض.

عرض سجلات المكالمات


اضغط على السجلات لعرض سجل المكالمات الواردة والصادرة.
لفلترة سجل المكالمات، اضغط على  ← عرض بواسطة، ثم حدد خيار.

أرقام الاتصال الثابتة

يمكن ضبط الجهاز لتقييد المكالمات الصادرة فقط إلى أرقام مصحوبة بأرقام بادئة محددة. يتم تخزين هذه الأرقام البادئة على بطاقة SIM أو USIM.


اضغط على  ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← أرقام الاتصال الثابت ← تمكين FDN، ثم أدخل رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. اضغط على قائمة FDN وقم بإضافة أرقام.

حظر المكالمات



يمكن ضبط الجهاز لمنع إجراء مكالمات معينة. على سبيل المثال، يمكن تعطيل إجراء المكالمات الدولية.
اضغط على  ← ضبط المكالمات ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← حجب المكالمات، حدد نوع المكالمات، وحدد خيار حظر المكالمات، ثم أدخل كلمة مرور.

تلقي المكالمات



الرد على مكالمات

عند ورود مكالمات، اسحب  إلى خارج الدائرة، أو اضغط على زر سماعة الرأس.
إذا كانت خدمة انتظار المكالمات نشطة، فيمكن إجراء مكالمات أخرى. عند ورود مكالمات ثانية، قم بإنهاء المكالمات الأولى أو تعليقها.

رفض مكالمة

عند ورود مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة، أو اضغط مطولاً على زر سماعة الرأس.
لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اضغط على **رفض مكالمة مع رسالة**. لإنشاء رسالة رفض، اضغط على 
← ضبط المكالمات ← ضبط المكالمات ← إعداد رسائل رفض المكالمات.


رفض مكالمات تلقائياً من الأرقام غير المطلوبة

اضغط على  ← ضبط المكالمات ← ضبط المكالمات ← رفض المكالمات ← وضع الرفض التلقائي ← أرقام رفض تلقائي، ثم اضغط على قائمة الرفض التلقائي. اضغط على ، وأدخل رقماً وقم بتعيين فئة ثم اضغط على حفظ.


المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر  على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعارات لعرض قائمة المكالمات الفائتة.

انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن خدمة يتم توفيرها بواسطة مزود الخدمة. يمكن للمستخدم استخدام هذه الخدمة لتعليق مكالمات حالية والتحول إلى مكالمات واردة. لا تتوفر هذه الخدمة لمكالمات الفيديو.
للاستفادة من هذه الخدمة، اضغط على  ← ضبط المكالمات ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← انتظار المكالمات.

إعادة توجيه المكالمات


يمكن تعيين الجهاز لإرسال المكالمات الواردة إلى رقم محدد.
اضغط على  ← ضبط المكالمات ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← تحويل المكالمات، ثم حدد نوع المكالمات والحالة. أدخل رقماً واضغط على تفعيل.

إنهاء مكالمات

اضغط على إنهاء لإنهاء مكالمات. أو اضغط على زر سماعة الرأس.





مكالمات الفيديو

إجراء مكالمة فيديو

أدخل الرقم أو حدد اسم من قائمة الأسماء ثم اضغط على  لإجراء مكالمة فيديو.

أثناء إجراء مكالمة فيديو

تتوفر الإجراءات التالية:

- **حجبي:** قم بإخفاء صورتك من الطرف الآخر.
- **كتم:** أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **سماعة:** انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث.
- **تحويل الكاميرا:** التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
- **لوحة المفاتيح:** افتح لوحة المفاتيح.
-  ← **صورة صادرة:** حدد صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.
-  ← **رموز تعبيرية متحركة:** قم بتطبيق الرموز العاطفية على صورتك.
-  ← **عرض السمة:** قم بتطبيق رموز ديكورية على صورتك.
-  ← **تفعيل عرض الكارتون:** قم بتغيير وضع العرض إلى عرض الكرتون.

اضغط مطولاً على صورة الطرف الآخر للوصول إلى الخيارات التالية:

- **التقاط صورة:** التقط صورة للطرف الآخر.
- **تسجيل فيديو:** لالتقاط فيديو لصور الطرف الآخر.

من غير المشروع في العديد من البلدان أن يتم تسجيل مكالمة بدون الحصول على إذن الطرف الآخر.



اضغط مطولاً على صورتك للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تحويل الكاميرا:** التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
- **صورة صادرة:** حدد صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.




جهات الاتصال

استخدم هذا التطبيق لإدارة الأسماء بما في أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها. اضغط على جهات الاتصال على شاشة التطبيقات.

إدارة الأسماء

إنشاء اسم

اضغط على  وأدخل معلومات الاسم.

-  : أضف صورة.
-  /  : قم بإضافة حقل أسماء أو حذفه.




تعديل اسم

حدد اسم لتعديله، ثم اضغط على .

حذف اسم

اضغط على .

تحديد رقم الاتصال السريع

اضغط على  ← إعدادات الاتصال السريع، وحدد رقم اتصال سريع، ثم حدد اسم له. لإزالة رقم اتصال سريع، اضغط على  ← إعدادات الاتصال السريع ←  ← حذف.

البحث عن أسماء

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنتقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- استخدم الفهرس الموجود على الجانب الأيسر من قائمة الأسماء للتمرير السريع، وذلك بواسطة سحب إصبعك بطولها.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة الأسماء وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات :

- ☆ : أضف الأسماء المفضلة.
- 📞 / 📺 : قم بإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.
- ✉ : قم بتأليف رسالة.
- ✉ : قم بتأليف بريد إلكتروني.

عرض الأسماء

يعرض الجهاز افتراضياً كل الأسماء المحفوظة على الجهاز أو على بطاقة SIM أو USIM أو على حساب آخر. اضغط على ☰ ← جهات الاتصال المراد عرضها، ثم حدد موقعاً لحفظ الأسماء.

استيراد وتصدير جهات الاتصال

المزامنة مع جهات اتصال Google

اضغط على ☰ ← دمج الحسابات ← الدمج مع Google. الأسماء التي يتم مزامنتها مع أسماء Google تظهر بالشكل 8 في قائمة جهات الاتصال. في حالة إضافة اسم أو حذفه من الجهاز، يتم أيضاً إضافته أو حذفه من "أسماء Google"، وبالعكس.

المزامنة مع جهات اتصال سامسونج

اضغط على ☰ ← دمج الحسابات ← الدمج مع Samsung account. الأسماء التي يتم مزامنتها مع أسماء سامسونج تظهر بالشكل 9 في قائمة الأسماء. في حالة إضافة اسم أو حذفه من الجهاز، يتم أيضاً إضافته أو حذفه من "أسماء سامسونج"، وبالعكس.

استيراد جهات الاتصال

اضغط على  ← استيراد/تصدير ← استيراد من وحدة تخزين USB، أو إستيراد من بطاقة SD، أو استيراد من بطاقة SIM.

تصدير جهات الاتصال

اضغط على  ← استيراد/تصدير ← تصدير إلى وحدة تخزين USB، أو التصدير إلى بطاقة SD، أو التصدير إلى بطاقة SIM.

مشاركة جهات الاتصال

اضغط على  ← استيراد/تصدير ← مشاركة بطاقة الاسم عبر، وحدد أسماء تم، ثم حدد أسلوب مشاركة.

الأسماء المفضلة

اضغط على المفضلة.

اضغط على ، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- بحث: ابحث عن الأسماء.
- إضافة إلى المفضلة: أضف أسماء إلى المفضلة.
- إزالة من المفضلة: قم بإزالة الأسماء من المفضلة.
- عرض شبكي / عرض القائمة: قم بعرض الأسماء في شكل شبكة أو قائمة.
- مساعدة: الوصول إلى معلومات التعليمات حول استخدام الأسماء.


تجميع الأسماء


اضغط على المجموعات.

إضافة أسماء إلى مجموعة

حدد مجموعة ثم اضغط على  ← إضافة عضو. حدد أسماء لإضافتها، ثم اضغط على تم.

إدارة المجموعات

اضغط على ، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:


- بحث: ابحث عن الأسماء.
- تعديل: قم بتغيير إعدادات المجموعة.
- إضافة عضو: أضف أعضاء إلى المجموعة.
- حذف عضو: أزل الأعضاء من المجموعة.
- إرسال رسالة: أرسل رسالة إلى أعضاء المجموعة.
- إرسال بريد إلكتروني: أرسل بريداً إلكترونياً إلى أعضاء المجموعة.
- تغيير الترتيب: اضغط مطولاً على  بجوار اسم المجموعة، واسحبه لأعلى أو لأسفل إلى موضع آخر، ثم اضغط على تم.
- مساعدة: الوصول إلى معلومات التعليمات حول استخدام الأسماء.

إرسال رسالة أو بريد إلكتروني إلى أعضاء مجموعة

حدد مجموعة، واضغط على  ← إرسال رسالة أو إرسال بريد إلكتروني، وحدد أعضاء ثم اضغط على تم.

بطاقة الأعمال

قم بإنشاء بطاقة أعمال وارسلها إلى آخرين.

اضغط على إعداد ملف التعريف، وأدخل التفاصيل، مثل رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان البريدي، ثم اضغط على حفظ. في حالة حفظ معلومات المستخدم عند قيامك بإعداد الجهاز، حدد بطاقة الأعمال في أنا، ثم اضغط على  لتعديلها.

اضغط على  ← مشاركة بطاقة الاسم عبر، ثم حدد أسلوب مشاركة.



الرسائل

استخدم هذا التطبيق لإرسال النصية (SMS) أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS).
اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية.
لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.





إرسال الرسائل


اضغط على ، أضيف مستلمين، وأدخل رسالة، ثم اضغط على .
استخدم الأساليب التالية لإضافة مستلمين:

- أدخل رقم هاتف.
- اضغط على ، حدد أسماء، ثم اضغط على تم.

استخدم الأساليب التالية لعمل رسالة وسائط:

- اضغط على  وارق صور، ولقطات فيديو، وأسماء، وملاحظات، وأحداث، وغيرها.
- اضغط على  ← إضافة موضوع لإدخال موضوع.

إرسال رسائل مجدولة

أثناء تأليف رسالة، اضغط على  ← الجدولة. اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على موافق. سيرسل الجهاز الرسالة في الوقت والتاريخ المحددان.

- إذا كان الجهاز متوقفاً خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة.



- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد يكون الوقت والتاريخ غير صحيحان في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.

عرض الرسائل الواردة

يتم تجميع الرسائل الواردة في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم. حدد اسماً لعرض رسالة الشخص صاحب هذا الاسم.

الاستماع إلى رسالة صوتية

اضغط مطولاً على ١ على لوحة المفاتيح، ثم اتبع الإرشادات التي ترد من مزود الخدمة.

بريد إلكتروني

استخدم هذا التطبيق لإرسال أو عرض رسائل البريد الإلكتروني. اضغط على **بريد إلكتروني** على شاشة التطبيقات.


ضبط حسابات البريد الإلكتروني


اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح **بريد إلكتروني** لأول مرة.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. اضغط على **التالي** بالنسبة لحساب بريد إلكتروني خاص، مثل Google Mail، أو اضغط على **إعداد يدوي** بالنسبة لحساب البريد الإلكتروني الخاص بالشركة. بعد ذلك، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على  ← **الضبط** ← **إضافة حساب**.


إرسال الرسائل

اضغط على حساب البريد الإلكتروني المستخدم، ثم اضغط على  في الجزء العلوي من الشاشة. أدخل المستلمين، والموضوع، والرسالة ثم اضغط على **إرسال**.


اضغط على  لإضافة مستلم من قائمة الأسماء.


اضغط على **إضافتي** لإضافة نفسك كمستلم.

اضغط على  لإرفاق صور، ولقطات فيديو، وأسماء، ومذكرات، وأحداث، وغيرها.

اضغط على  لإدراج صور، وأحداث، وأسماء، ومعلومات الموقع في الرسالة.

إرسال رسائل مجدولة


أثناء تأليف رسالة، اضغط على . اختر جَدُولَة الإرسال، اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على تمت. سيرسل الجهاز الرسالة في الوقت والتاريخ المحددان.

- إذا كان الجهاز متوقفًا خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة. 
- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد يكون الوقت والتاريخ غير صحيحان في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.

قراءة الرسائل

حدد حساب بريد إلكتروني لاستخدامه، وسيتم استرداد رسائل جديدة. لاسترداد رسائل جديدة يدويًا، اضغط على .

اضغط على رسالة لقراءتها.

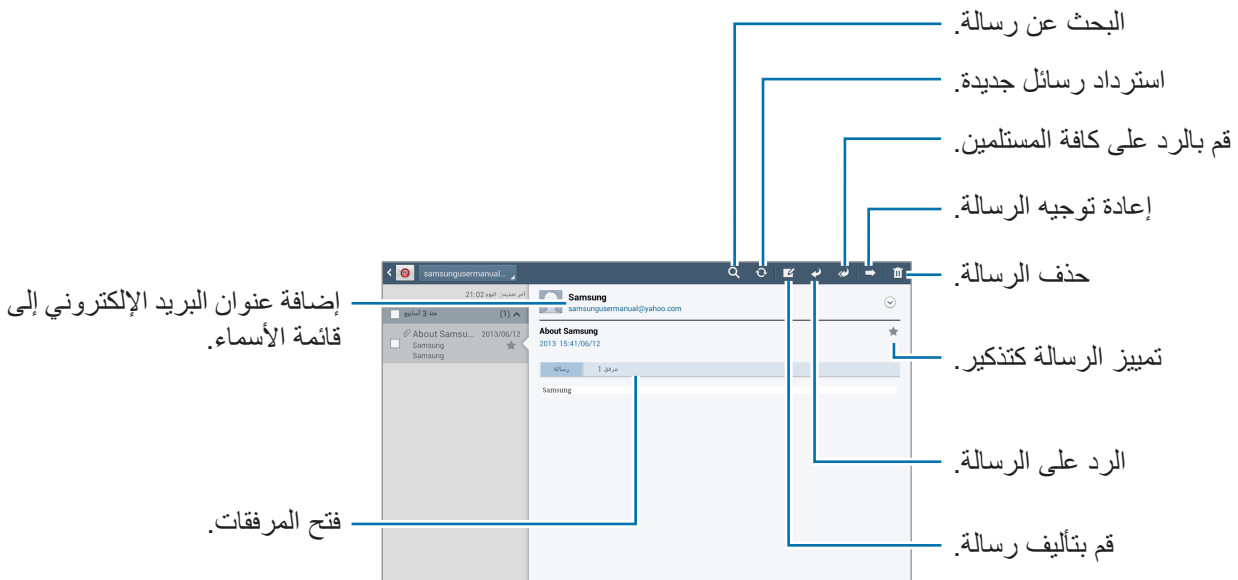

اضغط على علامة تبويب مرفق لفتح المرفقات، ثم اضغط على **حفظ** بجوار مرفق لحفظه.

Gmail

استخدم هذا التطبيق للوصول السريع المباشر إلى خدمة Google Mail.

اضغط على **Gmail** على شاشة التطبيقات.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم هذا التطبيق بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة الخاص بك.



إرسال الرسائل

في أي صندوق بريد، اضغط على ، أدخل مستلمين، وموضوع، ورسالة، ثم اضغط على إرسال.

اضغط على **+** نسخة إلى /مخفية لإضافة مزيد من المستلمين.


اضغط على  لإرفاق الصور.

اضغط على  ← **حفظ كمسودة** لحفظ الرسالة لتسليمها فيما بعد.

اضغط على  ← **إرفاق فيديو** لإرفاق ملفات فيديو.

اضغط على  ← **إلغاء** للبدء من جديد.

قراءة الرسائل

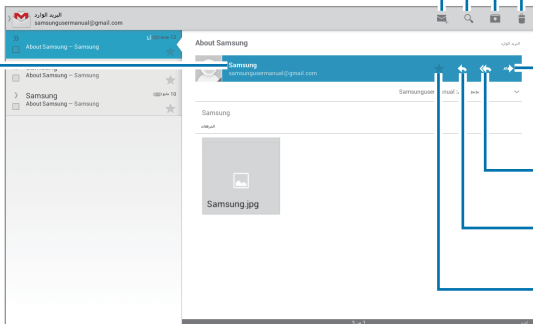

- قم بتأليف رسالة.
- البحث عن رسالة.
- إبقاء هذه الرسالة للتخزين طويل المدى.
- حذف هذه الرسالة.
- أعد توجيه هذه الرسالة لآخرين.
- قم بالرد على كافة المستلمين.
- الرد على هذه الرسالة.
- تمييز الرسالة كتذكير.

إضافة عنوان البريد الإلكتروني إلى قائمة الأسماء.

التسميات

لا يستخدم Google Mail مجلدات فعلية، ولكنه يستخدم تسميات بدلاً من ذلك. عند تشغيل Google Mail، فإنه يعرض الرسائل المسماة البريد الوارد.

لإضافة تسمية إلى رسالة، حدد الرسالة، ثم اضغط على  ← **تغيير التصنيفات**، ثم حدد التسمية لتعيينها.

Talk

استخدم هذا التطبيق للردشة مع الآخرين عبر Google Talk.

اضغط على **Talk** على شاشة التطبيقات.


قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



ملف التعريف العام

اضغط على معرف الحساب الموجود في الجزء العلوي من قائمة الأصدقاء لتغيير حالة الإتاحة، أو الصور، أو رسالة الحالة.

إضافة أصدقاء

اضغط على ، أدخل عنوان البريد الإلكتروني للصديق المراد إضافته، ثم اضغط على **تم**.

الردشة مع الأصدقاء

حدد صديقاً من قائمة الأصدقاء، وأدخل رسالة في الحقل الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اضغط على ➤.


لإضافة صديق إلى الدردشة، اضغط على  ← **إضافة إلى الدردشة**.

لإنهاء الدردشة، اضغط على  ← **إنهاء الدردشة**.

التبديل بين الدردشات

حدد صديقًا من قائمة الأصدقاء.

حذف سجل الدردشة


يتم حفظ الدردشات تلقائيًا. لحذف سجل الدردشة، اضغط على  ← مسح سجل الدردشات.

Google+

استخدم هذا التطبيق لكي تظل على اتصال بالآخرين عبر خدمة الشبكة الاجتماعية الخاصة بـ Google+. اضغط على **Google+** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



اضغط على **كل الدوائر** لتغيير الفئة، ثم قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل لعرض محاولات النشر من الدوائر الخاصة بك. اضغط على  لاستخدام ميزات شبكات اجتماعية أخرى.

مراسلة

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع الآخرين عبر خدمة الرسائل الفورية من Google+. اضغط على **مراسلة** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



حدد صديقًا من قائمة الأصدقاء، وأدخل رسالة في الحقل الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اضغط على ➤.

ChatON

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع أي جهاز مزود برقم هاتف محمول.
اضغط على **ChatON** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



قم بإنشاء قائمة رفقاء بواسطة إدخال أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني لحسابات سامسونج، أو بواسطة تحديد رفقاء من قائمة الاقتراحات.

حدد رفيق لبدء الدردشة معه.

لمزامنة الأسماء الموجودة على الجهاز مع ChatON، اضغط على تزامن جهات الاتصال.

الويب والشبكة


الإنترنت


استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت.

اضغط على الإنترنت على شاشة التطبيقات.


عرض صفحات الويب

اضغط على حقل العنوان، وأدخل عنوان الويب، ثم اضغط على الذهاب.

اضغط على  لمشاركة صفحة الويب الحالية أثناء عرض صفحة ويب أو حفظها أو طباعتها.

لتغيير محرك البحث، اضغط على  ← الضبط ← متقدم ← تحديد محرك بحث.

فتح صفحة جديدة

اضغط على .

للذهاب إلى صفحة ويب أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين في حقل العنوان، واضغط على الصفحة لتحديدها.

البحث عن الويب بواسطة الصوت


اضغط على حقل العنوان، واضغط على ، انطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.






العلامات المرجعية

لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على .


لفتح صفحة ويب محددة بعلامة مرجعية، اضغط على  ثم حدد صفحة.

السجل

اضغط على  ← الصفحات السابقة لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي يتم زيارتها مؤخراً. لمسح السجل، اضغط على  ← مسح المحفوظات.


اضغط على  ← الصفحات السابقة ← الأكثر زيارة لفتح صفحة ويب من القائمة الخاصة بصفحات الويب الأكثر زيارة.

الصفحات المحفوظة


عرض صفحات الويب التي يتم حفظها، اضغط على  ← الصفحات المحفوظة.

الارتباطات

اضغط مطولاً على ارتباط على صفحة الويب لفتحها في صفحة جديدة أو حفظها أو نسخها.

عرض صفحات الويب المحفوظة، اضغط على  ← ملفات محملة.

مشاركة صفحات الويب

لمشاركة عنوان صفحة الويب مع آخرين، اضغط على  ← مشاركة الصفحة.

لمشاركة جزء من صفحة الويب، اضغط مطولاً على النص المطلوب، ثم اضغط على مشاركة.

Chrome

استخدم هذا التطبيق للبحث عن المعلومات وتصفح صفحات الويب.

اضغط على **Chrome** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



عرض صفحات الويب

اضغط على حقل العنوان ثم أدخل عنوان ويب أو معيار بحث.

فتح صفحة جديدة

اضغط على  ← علامة تبويب جديدة.

للذهاب إلى صفحة ويب أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين في حقل العنوان، واضغط على الصفحة لتحديدها.

العلامات المرجعية

لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على ☆ ، وأدخل التفاصيل مثل الاسم وعنوان الويب، ثم اضغط على حفظ.

افتح صفحة ويب محددة بعلامة مرجعية، ■ — الإشارات المرجعية، ثم حدد صفحة.

البحث عن الويب بواسطة الصوت

اضغط على 🗣️ ، وانطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.


المزامنة مع الأجهزة الأخرى

تفتح المزامنة علامات تبويب وعلامات مرجعية لاستخدامها مع Chrome الموجود على جهاز آخر، عند قيامك بتسجيل الدخول من خلال حساب Google نفسه.

عرض علامات التبويب المفتوحة على الأجهزة الأخرى، اضغط على ■ — أجهزة أخرى. حدد صفحة ويب لفتحها.

البلوتوث

ينشئ البلوتوث اتصال لاسلكي مباشر بين جهازين من خلال المسافات القصيرة. استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها. 
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطريق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

لتنشيط البلوتوث، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط — البلوتوث، ثم اسحب المفتاح البلوتوث إلى اليمين.

الإقتران مع أجهزة البلوتوث الأخرى

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **البلوتوث** ← **بحث**، وسيتم سرد الأجهزة المكتشفة. حدد الجهاز الذي تريد إقرانه معه، ثم اقبل مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا على الجهازين للتأكيد.

إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. مثال على ذلك، **الاستوديو**. افتح **استوديو**، وحدد صورة، واضغط على  ← **البلوتوث**، ثم حدد أحد أجهزة Bluetooth. بعد ذلك، اقبل طلب مصادقة البلوتوث على الجهاز الآخر لتلقي الصورة. يتم حفظ الملف المنقول في المجلد **Bluetooth**. في حالة تلقي اتصال، يتم إضافته إلى قائمة الأسماء تلقائيًا.

Group Play

استخدم هذا التطبيق لمشاركة الشاشات مع العديد من الأجهزة. قم بإنشاء جلسة Group Play أو الانضمام إليها، ثم قم بمشاركة الصور والمستندات أو ملفات الموسيقى.

اضغط على **Group Play** على شاشة التطبيقات.





- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- لا يمكنك استخدام الإنترنت أثناء استخدام هذا التطبيق.



إنشاء مجموعة لميزة Group Play

اضغط على **إنشاء مجموعة**، وقم بتعيين كلمة مرور ثم استخدم الميزات التالية:

- **مشاركة الموسيقى**: حدد ملفات موسيقى لمشاركتها. يمكنك الاتصال بجهازين أو أكثر واستخدامها لتحقيق تأثير الصوت المحيطي.
- **مشاركة الصور**: حدد الصور لمشاركتها.
- **مشاركة المستندات**: حدد المستندات لمشاركتها.
- **تشغيل الألعاب**، وغير ذلك **المزيد**: العب مع الأصدقاء عبر شبكة الإنترنت.

- اضغط على  واكتب ملاحظة أو ارسم على الشاشة. يمكن لكل المشاركين رؤية ما تقوم بإنشائه.
- اضغط على  لعرض كل الصور التي تمت مشاركتها في تخطيط فسيفسائي.
- اضغط على  لتحديد المزيد من الصور أو المستندات.
- اضغط على  لعرض المشاركين من المجموعة.


الانضمام إلى Group Play

اضغط على **انضمام لمجموعة**، وحدد حدد جلسة Group Play للانضمام إليها ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بالمجموعة. حدد فئة وسائط، وسيظهر المحتوى الذي تتم مشاركته حاليًا على الجهاز.


Smart Remote

استخدم هذا التطبيق لاستخدام الجهاز كجهاز تحكم عن بعد لأجهزة التلفزيون وأنظمة الترفيه. اضغط على **Smart Remote** على شاشة التطبيقات. يجب عليك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi والتأكد من توجيه منفذ الأشعة تحت الحمراء بالجهاز نحو التلفزيون.

ضبط الجهاز كجهاز تحكم عن بعد لجهاز التلفزيون

اضغط على **Choose Your Country or Region**، ثم حدد دولة أو منطقة ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإتمام عملية الإعداد. لفتح لوحة جهاز التحكم عن بعد، اضغط على مقبض اللوحة بالحافة اليمنى أسفل الشاشة. لإضافة غرفة جديدة، اضغط على  ← **Add New Room**.

تخصيص إعدادات جهاز التحكم عن بعد

اضغط على  واستخدم الخيارات التالية:

- **Edit Channels**: قم بتعديل القنوات المعروضة على شاشة الجهاز.
- **Rooms & Devices**: قم بتغيير إعدادات الاتصال.
- **Profile**: أدخل ملف تعريف للمستخدم حتى يتمكن Peel من العثور على أفضل الاختيارات.
- **Favorite Programs**: اعرض البرامج المفضلة.
- **Cut Programs**: قم باستعادة البرامج المخفية سابقاً.
- **Genres**: قم بإخفاء ترتيب الأنواع أو تغييره.
- **Sports**: قم بإخفاء ترتيب الرياضات أو تغييره.
- **Send Feedback**: قم بتقرير أرائك حول تطوير التطبيق.
- **Notifications**: تشغيل الإشعارات التلقائية أو إيقاف تشغيلها.
- **Reset Peel**: أعد تعيين إعدادات الاتصال.

الوسائط

مشغل الموسيقى

استخدم هذا التطبيق للاستماع إلى الموسيقى.

اضغط على مشغل الموسيقى على شاشة التطبيقات.


- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب إصدار برنامج الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها المستخدمة.




تشغيل الموسيقى

حدد فئة الموسيقى، ثم حدد أغنية لتشغيلها.

اضغط على صورة الألبوم بالجزء السفلي من الشاشة لفتح شاشة مشغل الموسيقى.

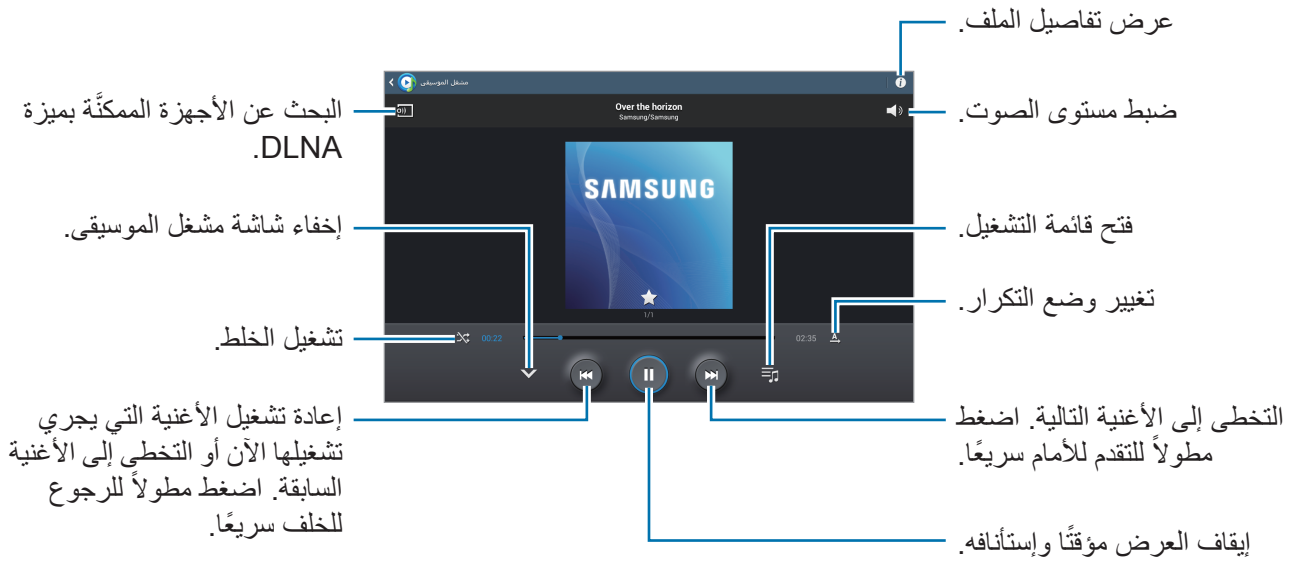



ضبط أغنية كنغمة رنين أو نغمة تنبيه


لاستخدام الأغنية قيد التشغيل كنغمة رنين أو نغمة تنبيه، اضغط على  ← تعيين، ثم حدد خيارًا.

إنشاء قوائم تشغيل

قم بعمل التحديد الخاص بك للأغنيات.

اضغط على  ← إنشاء قائمة تشغيل. أدخل عنوانًا واضغط على موافق. حدد أغاني لتضمينها، ثم اضغط على تم. لإضافة الأغنية التي يجري تشغيلها الآن إلى قائمة التشغيل، اضغط على  ← إضافة إلى قائمة التشغيل.

تشغيل الموسيقى حسب الحالة النفسية

قم بتشغيل الموسيقى مجمعة حسب الحالة النفسية. يتم إنشاء قائمة التشغيل تلقائيًا بواسطة الجهاز. عند إضافة أغنية جديدة، اضغط على مربع الموسيقى  ←.


اضغط على مربع الموسيقى وحدد خلية الحالة النفسية. أو حدد خلايا متعددة عن طريق سحب إصبعك.

الكاميرا

استخدم هذا التطبيق لالتقاط الصور أو الفيديو.

استخدم الاستوديو لعرض الصور ولقطات الفيديو الملتقطة باسم الجهاز. (ص ٦٥)

اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.

- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها. 
- تأكد من نظافة العدسات. بخلاف ذلك، قد يعمل الجهاز بصورة غير صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.

إتيكيت الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحًا به قانونًا.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

التقاط الصور

التقاط صورة

اضغط على  لالتقاط صورة.



وضع المنظر

تعمل الإعدادات المحددة مسبقًا على جعل صور النقطة والنقطة أكثر سهولة في الالتقاط.

اضغط على  ← نمط المشهد.

- أفقي: استخدم هذا الإعداد لالتقاط الصور التزلق على الأمواج والمناظر الطبيعية بألوان أكثر زهاءً.
- ألعاب رياضية: استخدم هذا الضبط لتصوير الأهداف سريعة الحركة.
- حفل/في الداخل: استخدم هذا الضبط لتصوير المناظر الداخلية جيدة الإضاءة.
- شاطئ/ثلج: استخدم هذا الضبط لتصوير لمناظر خارجية جيدة الإضاءة أو المشمس.

- **الغروب:** استخدم هذا الضبط للألوان الأكثر ثراءً والتباينات الأكثر حدة.
- **الفجر:** استخدم هذا الضبط للألوان الأكثر رقة.
- **لون الخريف:** استخدم هذا الضبط لمناظر الخلفية التي تتحول إلى اللون الأحمر.
- **ضوء الشموع:** استخدم هذا الضبط للصور التي تتمتع بإضاءة ناصعة على خلفية داكنة.
- **ألعاب نارية:** استخدم هذا الإعداد مع المشاهد ذات التباين الكبير.
- **إضاءة خلفية:** استخدم هذا الإعداد مع الكائنات ذات الإضاءة الخلفية الخافتة.
- **ليلي:** استخدم هذا الإعداد مع الصور التي يتم التقاطها في أجواء مظلمة.

وضع التصوير

يتوفر العديد من تأثيرات الصور.



اضغط على  ← **نمط التصوير.**

- **لقطة فردية:** التقط صورة واحدة.
- **بانوراما:** التقط صورة مؤلفة من العديد من الصور المسلسلة معًا.
- **مشاركة صورة الصديق:** اضبط الجهاز للتعرف على وجه الشخص الذي قمت بوضع علامة عليه في الصورة وارسلها إلى هذا الشخص. قد تفشل عملية التعرف على الوجه حسب زاوية الوجه، أو حجمه، أو لون البشرة، أو التعبير الوجهي، أو ظروف الإضاءة، أو الملحقات التي يرتديها الهدف.
- **لقطة ابتسامة:** التقط صورة عندما يبتسم أحد الكائنات.

الصور البانورامية

الصورة البانورامية عبارة عن صورة ذات أفق عريض تتألف من عدة لقطات.

اضغط على  ← **نمط التصوير** ← **بانوراما.**

اضغط على  وحرك الكاميرا في اتجاه واحد. عندما يقوم الإطار الأزرق بالمحاذاة مع محدد المناظر، تلتقط الكاميرا تلقائيًا لقطة أخرى بتسلسل بانورامي. لإيقاف الالتقاط، اضغط على .

التقاط الفيديو

التقاط فيديو

أزح مفتاح الفيديو الثابت إلى رمز الفيديو، ثم اضغط على  لالتقاط فيديو. لإيقاف التسجيل مؤقتًا، اضغط على . لإيقاف التسجيل، اضغط على .



لا يتوفر التركيز اليدوي في وضع الفيديو.




وضع التسجيل




اضغط على  لتغيير وضع التسجيل.

- عادي: استخدم هذا الوضع للجودة العادية.
- حد رسالة الوسائط: استخدم هذا الوضع لتقليل الجودة للإرسال عبر الرسائل.
- الحد الأقصى للبريد الإلكتروني: استخدم هذا الوضع لتقليل الجودة للإرسال عبر البريد الإلكتروني.


التكبير والتصغير

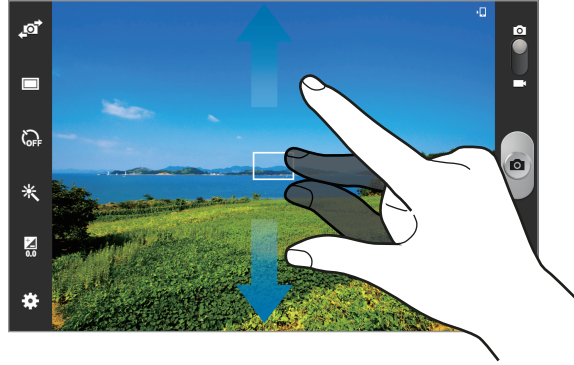


استخدم أحد الأساليب التالية:

- اضغط على مفتاح مستوى الصوت للتكبير أو للتصغير.
 - افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير.
- يتوفر تأثير التكبير/التصغير عند استخدام ميزة التكبير أثناء التقاط فيديو. 

تهيئة الضبط للكاميرا

اضغط على  لتهيئة الضبط للكاميرا. لا تتوفر جميع الخيارات التالية في كل من أوضاع الكاميرا الثابتة وكاميرا الفيديو. قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع الوضع.

- **تعديل الاختصارات:** تعرف على الاختصارات الخاصة بالخيارات الأكثر استخدامًا.
- **علامة GPS:** ارفق رمز موقع GPS بالصورة.
-  لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
- قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.

- **صورة شخصية:** التقط صورة لنفسك.
- **التسجيل التلقائي:** التقط فيديو لنفسك.
- **نمط التصوير:** تغيير وضع التصوير.
- **نمط التسجيل:** تغيير وضع التسجيل.
- **تأثيرات:** حدد من بين تأثيرات عديدة متاحة للصور.
- **نمط المشهد:** قم بتغيير وضع المنظر.
- **قيمة الإضاءة:** قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله المستشعر. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
- **الموقت:** استخدم ذلك للقطات التي يتم تأخيرها زمنيًا.
- **الدقة:** حدد مستوى دقة. استخدم مستوى دقة أعلى للتمتع بجودة أعلى. ولكن ذلك قد يستغرق المزيد من مساحة الذاكرة.
- **توازن اللون الأبيض:** حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصميم الضبط بما يتناسب مع مواقف إضاءة محددة. يكون هذا الضبط مشابهًا لنطاق الحرارة بالنسبة لتعريض موازنة اللون الأبيض في الكاميرات الاحترافية.

- **القياس:** حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. **المركز** يقيس إضاءة الخلفية في منتصف المنظر.
- **نقطة** يقيس قيمة الضوء في موقع محدد. **مصفوفة** يقيس المشهد بالكامل.
- **خطوط الإرشاد:** تعرض أدلة محدد المناظر للمساعدة على التركيب عند تحديد الأهداف.
- **اسم الملف السياقي:** اضبط الكاميرا لعرض علامات سياقية. قم بتنشيط هذا لاستخدام Tag Buddy في الكاميرا و ألبوم الحكايات.
- **التقاط الصور باستخدام وظيفة الصوت:** اضبط الكاميرا بحيث تلتقط الصور بأوامر صوتية.
- **حفظ كصورة معكوسة:** اعكس الصورة لإنشاء صورة معكوسة للمنظر الأصلي.
- **جودة الصورة:** اضبط مستوى الجودة للصور. تحتاج الصور ذات الجودة الأعلى إلى مساحة إضافية على الذاكرة.
- **جودة الفيديو:** اضبط مستوى الجودة للقطات الفيديو.
- **التخزين:** حدد موقع الذاكرة للتخزين.
- **إرجاع:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.

الاختصارات

أعد تنظيم الاختصارات للوصول بسهولة إلى الخيارات العديدة للكاميرا.

اضغط على  ← **تعديل الاختصارات.**

اضغط مطولاً على أحد الخيارات، واسحبه إلى الفتحة الموجودة في الجزء الأيسر من الشاشة. يمكنك نقل الرموز الأخرى داخل القائمة بواسطة الضغط عليها ثم سحبها.

الاستوديو

استخدم هذا التطبيق لعرض الصور ولقطات الفيديو.

اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب البرنامج المثبت على الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.



عرض الصور

يؤدي تشغيل الاستوديو إلى عرض المجلدات المتاحة. عندما يقوم تطبيق آخر مثل بريد إلكتروني، بحفظ صورة، فإن مجلد **Download** يتم إنشاؤه تلقائيًا لكي يحتوي الصورة. وبنفس الطريقة، فإن التقاط لقطة شاشة يؤدي إلى إنشاء المجلد **Screenshots** تلقائيًا. حدد مجلد لفتحه.

في أحد المجلدات، يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء. حدد صورة لعرضها ملء الشاشة. تنقل إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.

التكبير والتصغير


استخدم الأساليب التالية لتكبير صورة:

- اضغط ضغطًا مزدوجًا في أي مكان للتكبير.
- افرق إصبعين من يديك عن بعضهما في أي مكان للتكبير. ضمهما معًا للتصغير، أو اضغط عليهما ضغطًا مزدوجًا للرجوع.

تشغيل الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز ▶ في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على ▶.

قص أجزاء الفيديو

حدد مقطع فيديو ثم اضغط على  ← تهذيب. حرك قوس البدء إلى نقطة البدء المطلوبة وقوس النهاية إلى نقطة النهاية المطلوبة ثم احفظ الفيديو.




تعديل الصور

عند عرض صورة، اضغط على  واستخدم الوظائف التالية:

- **المفضلة:** أضف إلى قائمة المفضلة.
- **عرض الشرائح:** ابدأ عرض الشرائح بالصور الموجودة في المجلد الحالي.
- **إطار الصور:** استخدم هذا لإضافة إطار وملاحظة إلى صورة. يتم حفظ الصور المعدلة في المجلد **.Photo frame**
- **ملاحظة صورة:** استخدم هذا لكتابة ملاحظة على الجهة الخلفية من الصورة. اضغط على  لتعديل الملاحظة.
- **نسخ إلى الحافظة:** قم بالنسخ إلى الحافظة.
- **طباعة:** قم بطباعة الصورة عبر USB أو اتصال Wi-Fi. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- **تغيير الاسم:** أعد تسمية الملف.
- **مشاركة صورة الصديق:** ارسل الصورة إلى شخص تم تمييز وجهه بعلامة في الصورة.
- **تدوير لليساار:** قم بالتدوير ضد اتجاه عقارب الساعة.
- **تدوير لليمين:** قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة.
- **قص:** قم بتغيير حجم الإطار الأزرق لقص وحفظ الصورة بداخله.
- **المسح بحثاً عن أجهزة مجاورة:** ابحث عن الأجهزة التي تكون بها مشاركة ملفات الوسائط نشطة.
- **تعيين:** اضبط الصورة كخلفية أو كصورة اسم.
- **التفاصيل:** اعرض تفاصيل الصورة.
- **الضبط:** قم بتغيير إعدادات المعرض.




حذف الصور

استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← **تحديد عنصر**، وحدد الصور بواسطة وضع علامة اختيار، ثم اضغط على .
- عند عرض صورة، اضغط على .

مشاركة الصور


استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← **تحديد عنصر**، وحدد الصور بالاختيار، ثم اضغط على  لإرسالها إلى آخرين.
- عند عرض صورة، اضغط على  لإرسالها إلى الآخرين أو لمشاركتها عبر خدمات الشبكة الاجتماعية.

الضبط كخلفية

عند عرض صورة، اضغط على  ← **تعيين لضبط الصورة كخلفية** أو لتعيينها إلى اسم.

وضع رموز على الوجوه

اضغط على  ← **الضبط**، ثم اختر علامات ← **بصمة الوجه**. يظهر إطار أصفر اللون حول الوجه الذي يتم التعرف عليه في الصورة. اضغط على الوجه، واضغط على **إضافة اسم**، ثم حدد أو أضف اسمًا. عند ظهور علامة الوجه في إحدى الصور، اضغط على علامة الوجه واستخدم الخيارات المتاحة، مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني.

قد تفشل عملية التعرف على الوجه حسب زاوية الوجه، أو حجمه، أو لون البشرة، أو التعبير الوجهي، أو ظروف الإضاءة، أو الملحقات التي يرتديها الهدف.



Paper Artist

استخدم هذا التطبيق لكي تجعل الصور تبدو مثل الرسومات الإيضاحية مع وضع تأثيرات مرحة أو إطارات. اضغط على **Paper Artist** على شاشة التطبيقات.

استخدم الأدوات الفنية لتعديل إحدى الصور. يتم حفظ الصورة المعدلة في المجلد **الاستوديو** ← **Paper Pictures**.



مشغل فيديو

استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الفيديو.


اضغط على **مشغل فيديو** على شاشة التطبيقات.

- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم فقد أحد الإيجارات المتوفرة لديك.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها المستخدمة.



تشغيل الفيديو


حدد فيديو للتشغيل.

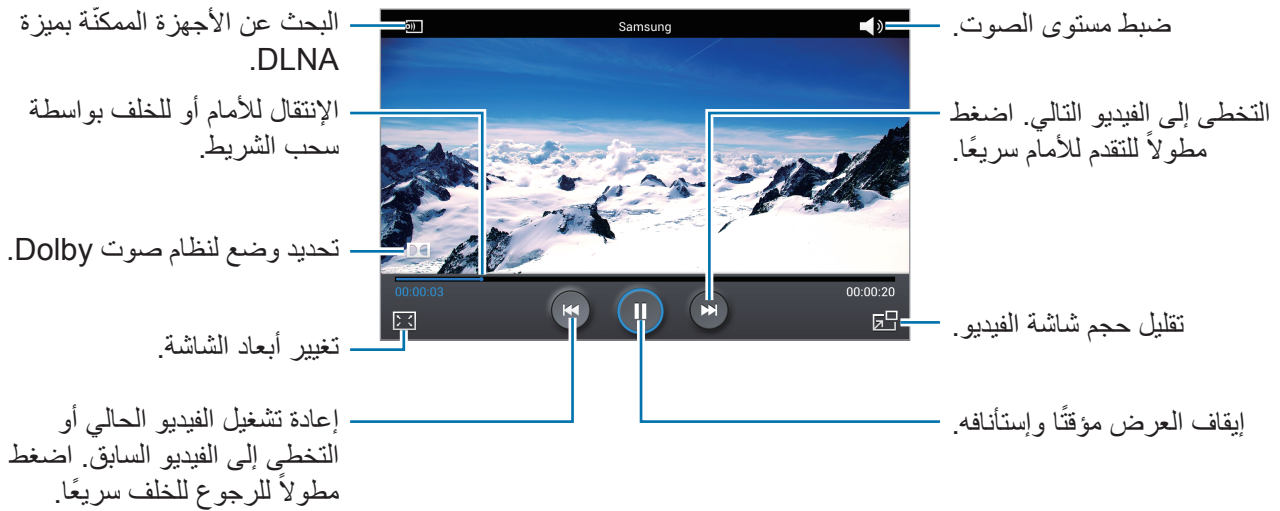


حذف الفيديو

اضغط على ← مسح، وحدد فيديو بواسطة وضع علامة اختيار، ثم اضغط على مسح.

مشاركة الفيديو

اضغط على  ← مشاركة عبر، وحدد أسلوب مشاركة وفيديو بواسطة الاختيار، ثم اضغط على مشاركة.

استخدام مشغل الفيديو المنبثق

استخدم هذه الميزة لاستخدام تطبيقات أخرى بدون غلق مشغل الفيديو. أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط على  لاستخدام المشغل المنبثق.

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة لتكبير المشغل، وضمهما معاً على الشاشة لتصغيره. لتحريك المشغل، اسحبه إلى مكان آخر.

YouTube


استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الفيديو من موقع YouTube على الويب.

اضغط على **YouTube** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



مشاهدة الفيديو

اضغط على ، ثم أدخل كلمة أساسية. حدد إحدى نتائج البحث لمشاهدة فيديو.

اضغط على  للعرض ملء الشاشة.



مشاركة الفيديو

حدد الفيديو لعرضه، واضغط على ، ثم حدد أسلوب مشاركة.

تحميل الفيديو

حدد حسابك، واضغط على ، وحدد فيديو، وأدخل معلومات للفيديو، ثم اضغط على تحميل.

Flipboard

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى المجالات المخصصة.

اضغط على **Flipboard** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.







لبدء تشغيل برنامج Flipboard، قم بالتمرير إلى يسار صفحة التحية، حدد موضوعات الأخبار، ثم اضغط على

.Build Your Flipboard

حدد قصة الغلاف، وتنقل بين صفحات Flipboard، ثم حدد المقالة المطلوب قراءتها.

أثناء قراءة مقالة، استخدم الرموز التالية:

-  : انتقل إلى الصفحة السابقة.
-  : قم بمشاركة المقالة مع آخرين.
-  : قم بتعيين المقالة كإعجاباتك في Facebook.
-  : أضف المقالة إلى مجلة Flipboard.

التطبيقات ومخازن الوسائط

سوق Play

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل التطبيقات والألعاب التي يمكن تشغيلها على الجهاز. اضغط على سوق Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على 🔍 للبحث بكلمة أساسية. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على تثبيت. إذا كانت هناك تكلفة مقابل تنزيل التطبيق، فاضغط على السعر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

- عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات واضغط على الرمز لتحديث التطبيق.
- لتثبيت التطبيق الذي قمت بتنزيله من مصادر أخرى، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الحماية ← مصادر غير معروفة.



إلغاء تثبيت التطبيقات

قم بإلغاء تثبيت التطبيقات المشتراة من سوق Play. اضغط على ⬇️، وحدد تطبيقاً لحذفه من قائمة التطبيقات المثبتة، ثم اضغط على إزالة.

Samsung Apps


استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل تطبيقات سامسونج المخصصة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.samsungapps.com.


اضغط على **Samsung Apps** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة. اضغط على  لتحديد فئة.

للبحث عن تطبيق، اضغط على  في الجزء العلوي من الشاشة، ثم أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على **جلب** أو **شراء**.

عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات واضغط على الرمز لتحديث التطبيق.



Game Hub

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى الألعاب.

اضغط على **Game Hub** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تنقل لليسار أو اليمين وحدد لعبة لتنزيلها من **Samsung Apps**.

بقيسوم Play

استخدم هذا التطبيق للاستماع إلى الموسيقى من الجهاز أو لتدفقها من خدمة سحابة Google.

اضغط على **بقيسوم Play** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



Readers Hub

استخدم هذا التطبيق لشراء الكتب أو الاشتراك في الصحف أو المجلات.
اضغط على **Readers Hub** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



حدد فئة، وابحث عن ملف كتاب، ثم قم بتنزيله.

Learning Hub

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى مواد تعليمية.
اضغط على **Learning Hub** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.






حدد فئة، ثم حدد محاضرة بالفيديو أو كتاب.

الأدوات المساعدة

المذكرة

استخدم هذا التطبيق لتسجيل المعلومات المهمة لحفظها وعرضها في وقت لاحق.
اضغط على المذكرة على شاشة التطبيقات.


إنشاء مذكرات

اضغط على  وأدخل مذكرة، ثم اضغط على **حفظ**.
لتغيير لون الخلفية، اضغط على  ← اللون. لدى كل فئة لون خلفية مختلف.
لقفل مذكرة بحيث لا يتمكن الآخرون من مشاهدتها، اضغط على  ← قفل.

تصفح المذكرات

استعرض الصور المصغرة لمذكرة بواسطة التمرير للأعلى أو للأسفل.
للبحث في مذكرة، اضغط على .
لتغيير وضع العرض، اضغط على .
لحذف مذكرة، اضغط على .
لفرز مذكرات حسب التاريخ، اضغط على  ← تصنيف حسب.
لإرسال نصوص المذكرات إلى آخرين، اضغط على  ← مشاركة النص عبر.
لإرسال مذكرات إلى الآخرين، اضغط على  ← مشاركة عبر.
لطباعة المذكرات عبر USB، أو اتصال Wi-Fi، اضغط على  ← طباعة. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
لاستيراد مذكرات من Google Docs، اضغط على  ← استيراد.
لتصدير مذكرات إلى مواقع تخزين أخرى، اضغط على  ← تصدير.
لتغيير إعدادات المذكرة، اضغط على  ← الضبط.

عرض مذكرة


- اضغط على الصورة المصغرة للمذكرة لفتحها. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لرؤية المزيد من المذكرات.
- لتحرير مذكرة، اضغط على المذكرة.
- اضغط على  واستخدم ما يلي:
 - **حذف:** حذف مذكرة.
 - **اللون:** تغيير لون الخلفية.
 - **قفل:** قفل مذكرة بحيث لا يتمكن الآخرون من مشاهدتها.
 - **طباعة:** طباعة مذكرة عبر USB أو اتصال Wi-Fi. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
 - **مشاركة النص عبر:** إرسال نص في المذكرة إلى آخرين.
 - **مشاركة عبر:** أرسل المذكرة إلى آخرين.


مخطط S

- استخدم هذا التطبيق لإدارة الأحداث والمهام.
- اضغط على **مخطط S** على شاشة التطبيقات.



إنشاء أحداث أو مهام

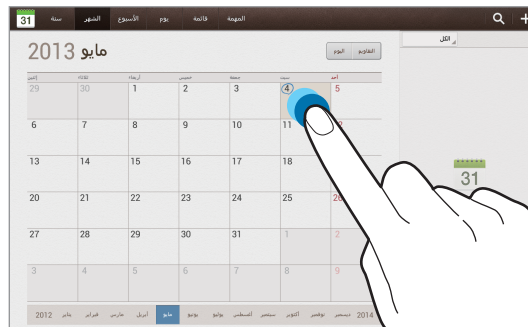- اضغط على **+**، ثم استخدم أحد الأساليب التالية:
 - **إضافة حدث:** أدخل حدث مع ضبط متكرر اختياري.
 - **إضافة مهمة:** أدخل مهمة مع ضبط أولوية اختيارية.
 - **إضافة مذكرة:** قم بإنشاء مذكرة مكتوبة يدويًا لإرفاقها بالتاريخ.
- لإضافة حدث أو مهمة بطريقة أكثر سرعة، اضغط على تاريخ لتحديده واضغط عليه مرة أخرى.



أدخل عنواناً وحدد التقويم لاستخدامه، أو قم بالمزامنة معه. ثم اضغط على **تعديل تفاصيل الحدث** أو **تعديل تفاصيل المهمة** لإضافة مزيد من التفاصيل، مثل عدد مرات تكرار الحدث، ومتى يكون له تنبيه مقدم، أو متى يحدث. ارفق خريطة تعرض موقع الحدث. أدخل الموقع في الحقل **الموقع**، واضغط على  بجوار الحقل، ثم حدد نقطة على موقع محدد بواسطة الضغط مطولاً على الخريطة التي تظهر. ارفق صورة. اضغط على **الصور**، ثم التقط صورة أو حدد إحدى الصور الحالية.


المزامنة مع تقويم Google

في شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **Google** في حسابات، وحدد حساب Google ثم اختر **مزامنة تقويم**. للمزامنة اليدوية للتحديث، على شاشة التطبيقات، اضغط على **مخطط S** ←  ← **مزامنة**. لعرض المهام أو الأحداث المتزامنة، اضغط على  ← **الضبط** ← **إعدادات العرض** ← **التقاويم** ← **الشاشة**، وحدد حساب Google ثم اضغط على **موافق**.


تغيير نوع التقويم

حدد تقويمياً من بين أنواع أخرى من التقاويم التي تتضمن العام، والشهر، والأسبوع، وغيرها. يمكن استخدام إيماءة ضغط لتغيير نوع التقويم. على سبيل المثال، اضغط للتغيير من التقويم الشهري إلى التقويم السنوي، وافرّق بين إصبعيك لتغيير التقويم السنوي إلى تقويم شهري.

البحث عن أحداث

اضغط على ، ثم أدخل كلمة أساسية للبحث عنها. لعرض أحداث اليوم، اضغط على **اليوم**.

حذف الأحداث

حدد حدث ثم اضغط على  ← مسح.


مشاركة الأحداث

حدد حدث، واضغط على  ← مشاركة عبر، وحدد أسلوب مشاركة.

Polaris Office

استخدم هذا التطبيق لتحرير المستندات بتنسيقات مختلفة بما في ذلك جداول البيانات والعروض التقديمية. اضغط على **Polaris Office** على شاشة التطبيقات.


قد لا تتوفر بعض الوظائف وفقًا لنوع الملف.

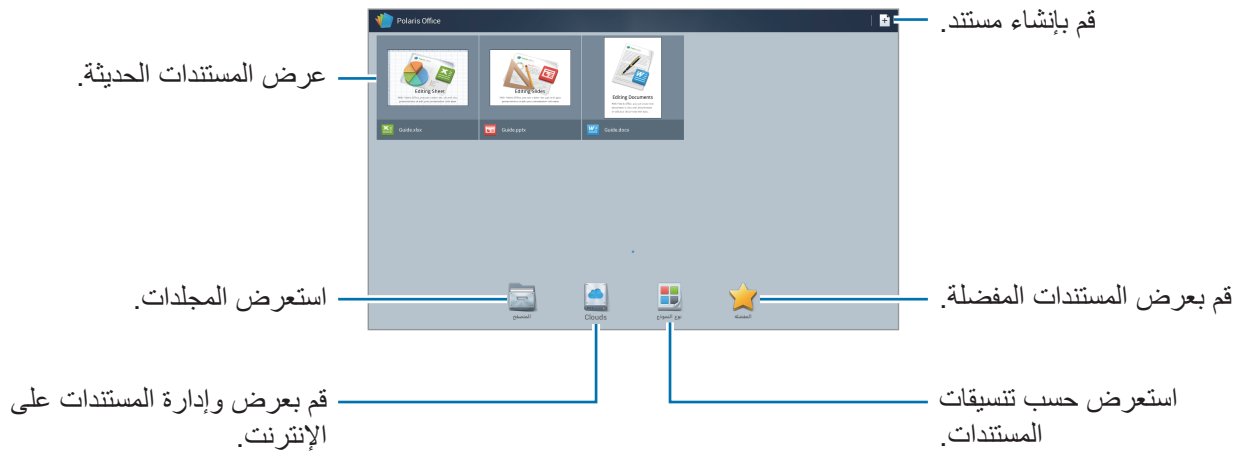

إنشاء المستندات

اضغط على ، ثم حدد نوع المستند.

استخدم شريط أدوات التحرير الموجود أعلى الشاشة لتحرير المستند.

للإنهاء، اضغط على ، وأدخل اسم الملف، وحدد مجلدًا لحفظ الملف فيه، ثم اضغط على **حفظ**.

قراءة المستندات

اضغط على ملف في شاشة المستندات الحالية. أو اضغط على المتصفح أو Clouds أو نوع النموذج أو المفضلة، ثم حدد ملفًا لفتحه.

لبدء عرض الشرائح، اضغط على .

اضغط على ، ثم استخدم إحدى الوظائف التالية:

المستند

- حفظ باسم: قم بحفظ المستند باسم مختلف.
- تصدير بصيغة PDF: قم بحفظ المستند كملف PDF.
- بحث واستبدال: ابحث عن النص أو استبدله.
- تخطيط الصفحة: غير مخطط الصفحات.
- معاينة كاملة العرض: قم بعرض محتويات المستندات فقط من دون هوامش.
- تكبير/تصغير: غير حجم العرض.
- ضبط حجم النص: أعد ترتيب النص ليتناسب مع الشاشة.
- المذكرة في وضع تشغيل: قم بعرض التعليقات في المستند.
- TTS: اقرأ المستند عبر ميزة تحويل النص إلى كلام.
- طباعة: قم بطباعة المستند عبر USB أو اتصال Wi-Fi. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.

العرض التقديمي

- حفظ باسم: قم بحفظ المستند باسم مختلف.
- تصدير بصيغة PDF: قم بحفظ المستند كملف PDF.
- بحث واستبدال: ابحث عن النص أو استبدله.
- عرض مستمر: اعرض الشرائح باستمرار.
- تكبير/تصغير: غير حجم العرض.
- طباعة: قم بطباعة المستند عبر USB أو اتصال Wi-Fi. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.

جدول البيانات

- **حفظ باسم:** قم بحفظ المستند باسم مختلف.
- **بحث واستبدال:** ابحث عن النص أو استبدله.
- **حماية الصفحة:** قم بقفل الجدول بحيث لا يتمكن الآخرون من تحريره.
- **تجميد:** إبق على الصف المحدد في موضعه.
- **إعادة الحساب:** أعد احتساب الوظائف الموجودة في الجدول.
- **فرز:** قم بفرز الخلايا حسب معايير محددة.
- **تصفية:** قم بعرض الخلايا المرشحة حسب معايير محددة.
- **تكبير/تصغير:** غير حجم العرض.
- **طباعة:** قم بطباعة المستند عبر USB أو اتصال Wi-Fi. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.

النص:

- **حفظ باسم:** قم بحفظ المستند باسم مختلف.
- **TTS:** اقرأ المستند عبر ميزة تحويل النص إلى كلام.
- **طباعة:** قم بطباعة المستند عبر USB أو اتصال Wi-Fi. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.



Dropbox

استخدم هذا التطبيق لحفظ ومشاركة الملفات مع آخرين عبر مخزن سحابة Dropbox. عندما تحفظ الملفات إلى Dropbox، يقوم جهازك بالمزامنة تلقائيًا مع خادم الويب وأي أجهزة كمبيوتر أخرى مثبت عليها Dropbox. اضغط على **Dropbox** على شاشة التطبيقات.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

عند تشغيل Dropbox لأول مرة، اضغط على **Start** لتنشيطه. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

لتحميل الملفات إلى Dropbox، اضغط على  ←  ← **Photos or videos** ← **Upload here** أو **Other files**.


افتح ملف في Dropbox، اضغط على ، ثم حدد ملف.

افتح ملفات المفضلة، اضغط على .

المنبه

استخدم هذا التطبيق لضبط تنبيهات الأحداث الهامة.

اضغط على **المنبه** على شاشة التطبيقات.

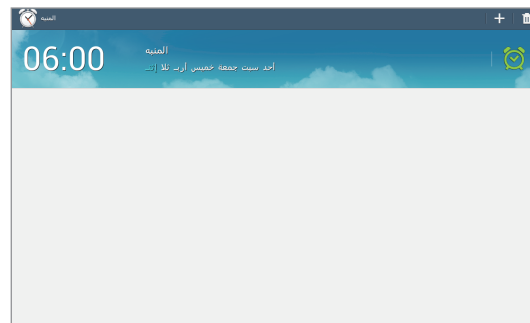

تشغيل هذا الإنذار أو إيقاف تشغيله.

ضبط التنبيهات

- اضغط على **+**، اضبط وقتًا لكي ينطلق فيه التنبيه، وحدد الأيام التي سيتكرر فيها التنبيه، ثم اضغط على **حفظ**.
- **غفوة:** اضبط الفاصل الزمني وعدد المرات المراد تكرار التنبيه بها بعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا.
 - **منبه ذكي:** اضبط وقت إيقاف تشغيل التنبيه بل الوقت المحدد مسبقًا.

إيقاف التنبيهات

اسحب **×** إلى خارج الدائرة الكبيرة لإيقاف التنبيه. اسحب **zz** إلى خارج الدائرة الكبيرة لتكرار التنبيه بعد مرور فترة زمنية محددة الطول.

حذف التنبيهات

اضغط مطولاً على التنبيه، ثم اضغط على **حذف**.

الساعة العالمية

استخدم هذا التطبيق لفحص الوقت في العديد من المدن الكبرى حول العالم. اضغط على **الساعة العالمية** على شاشة التطبيقات.

إنشاء التوقيات

اضغط على **🌐**، أدخل اسم المدينة أو حدد مدينة في العالم، ثم اضغط على **+**. لتطبيق التوقيت الصيفي، اضغط مطولاً على ساعة، ثم اضغط على **إعدادات DST**.

حذف التوقيات

اضغط مطولاً على الساعة ثم اضغط على **مسح**.

الحاسبة

استخدم هذا التطبيق لإجراء العمليات الحسابية البسيطة أو المعقدة.

اضغط على **الحاسبة** على شاشة التطبيقات.

لمسح السجل، اضغط على  ← مسح السجل.

لتغيير حجم الحروف للسجل، اضغط على  ← حجم النص.

S Voice

استخدم هذا التطبيق لتوجيه الأمر صوتيًا إلى الجهاز لإرسال رسالة أو كتابة مذكرة وغيرها المزيد.

اضغط على **S Voice** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



فيما يلي عدة أمثلة للأوامر المنطوقة:

- فتح الموسيقى
- تشغيل الحاسبة
- اتصل بهاتف كنزي
- اتصل بهاتف عمل كنزي
- راجع الجدول

تلميحات للتعرف الصوتي بطريقة أفضل

- تكلم بوضوح.
- تكلم في الأماكن الهادئة.
- لا تستخدم كلمات عدائية أو عامية.
- تجنب التكلم بلهجات محلية.

قد لا يتعرف الجهاز على الأوامر أو قد ينفذ أوامر غير مطلوبة حسب الأصوات المحيطة بك، أو حول كيفية قيامك بالنطق.


Google

استخدم هذا التطبيق للبحث ليس فقط على الإنترنت، ولكن أيضاً التطبيقات ومحتوياتها الموجودة على الجهاز أيضاً. اضغط على **Google** على شاشة التطبيقات.


قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



البحث عن الجهاز


اضغط على حقل البحث، ثم أدخل كلمة أساسية. أو بدلاً من ذلك، اضغط على ، وانطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر. في حالة عدم ظهور نتائج من التطبيقات، يظهر مستعرض الويب، ويعرض نتائج البحث.

نطاق البحث

لتحديد التطبيقات المطلوب البحث فيها، اضغط على  ← الإعدادات ← البحث في الجهاز اللوحي، ثم اختر العناصر المطلوب البحث عنها.

Google Now

قم بتشغيل بحث Google لعرض بطاقات Google Now التي تعرض الطقس حالياً، ومعلومات وسائل النقل العام، وموعدك التالي، وغيرها المزيد إذا كنت تحتاج إليها.

انضم إلى Google Now عند فتح بحث Google لأول مرة. لتغيير ضبط Google Now، اضغط على  ← الإعدادات ← Google Now.

البحث الصوتي

استخدم هذا الضبط للبحث عن صفحات ويب صوتيًا.
اضغط على **البحث الصوتي** على شاشة التطبيقات.




قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.


انطق كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور **التحدث الآن** على الشاشة. حدد كلمة واحدة من الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

ملفاتي

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى جميع أنواع الملفات المخزنة في الجهاز، بما في ذلك الصور، والفيديو، والأغنيات، والمقاطع الصوتية.

اضغط على **ملفاتي** على شاشة التطبيقات.

حدد مجلد لفتحه. للرجوع إلى المجلد الأصل، اضغط على . للعودة إلى الدليل الجذر، اضغط على الرئيسية.
استخدم إحدى الوظائف التالية في المجلد الواحد:

- **بحث:** ابحث عن الملفات.
- **مختصر:** قم بتغيير وضع العرض.
- **إنشاء مجلد:** قم بإنشاء مجلد.
- **التوقييت:** افرز الملفات أو المجلدات.
- حدد ملفًا أو مجلدًا بالاختيار، ثم استخدم إحدى الوظائف التالية:
 - **نسخ:** نسخ الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
 - **نقل:** تحريك الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
 - **مسح:** حذف الملفات أو المجلدات.
 - **مشاركة عبر:** إرسال الملفات الآخرين.
 -  **تغيير الاسم:** إعادة تسمية ملف أو مجلد.
 -  **التفاصيل:** قم بعرض تفاصيل الملف أو المجلد.

تنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من خلال التطبيقات.
اضغط على تنزيلات على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من الإنترنت، اضغط على الملفات المحملة من الإنترنت، أو اضغط على ملفات محملة أخرى لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها من تطبيقات أخرى، مثل بريد إلكتروني.
حدد ملف لفتحه باستخدام تطبيق مناسب.

السفر والتنقل محليًا

خرائط

استخدم هذا التطبيق لتحديد موقع الجهاز، أو البحث عن الأماكن، أو التعرف على الاتجاهات. اضغط على **خرائط** على شاشة التطبيقات.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.


البحث عن الأماكن


اضغط على **البحث في الخرائط**، وأدخل عنوانًا، ثم اضغط على **Q**. حدد موقعًا لعرض معلومات الموقع التفصيلية له. للبحث عن المواقع القريبة، اضغط على **9**.

بمجرد العثور على الموقع، اضغط على **≡** واستخدم إحدى الوظائف التالية:

- مسح عناصر الخريطة: امسح الخريطة.
- جعلها متاحة بلا اتصال: قم بحفظ الخريطة الخاصة بمنطقة معينة لعرضها دون اتصال.
- محدد مواقع الأصدقاء: قم بمشاركة معلومات الأماكن مع الأصدقاء.
- أماكني المفضلة: اعرض سجل البحث.
- إعدادات: قم بتغيير ضبط الخريطة.
- تعليمات: اعرض معلومات حول استخدام الخريطة.
- لعرض موقعك الحالي، اضغط على **📍**.
- لتكبير الخريطة أو لتصغيرها، افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معًا على الشاشة للتصغير.

التعرف على الاتجاهات للوجهة

١ اضغط على .

٢ اضغط على ، ثم حدد أسلوبًا لإدخال مواقع البدء والانتهاء:

- **موقعي الحالي:** استخدم الموقع الحالي لموقع البدء.
- **جهات الاتصال:** حدد أسماء من قائمة الأسماء.
- **نقطة على الخريطة:** حدد نقطة بالضغط على الخريطة.
- **أماكن المفضلة:** حدد أماكن من قائمة الأماكن المفضلة.

٣ حدد أسلوب للسفر، مثل ركوب السيارة، أو المواصلات العامة، أو السير على الأقدام، ثم اضغط على **انتقال**.

٤ حدد مسارًا من المسارات التي تظهر.

دليل محلي

استخدم هذا التطبيق للبحث عن المطاعم، والبنوك، ومحطات الأوتوبيس القريبة وغيرها.
اضغط على **دليل محلي** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



حدد فئة للأماكن، ثم حدد مكانًا من قائمة نتائج البحث.

- **الخريطة:** حدد نقطة للمكان على الخريطة.
- **الاتجاهات:** ابحث عن مسار إلى المكان.
- **اتصال:** اتصل برقم هاتف المكان.

لإضافة فئة للمكان، اضغط على  ← **إضافة بحث** على قائمة الفئات، أدخل كلمة أساسية للبحث في حقل النص.

التنقل

استخدم هذا التطبيق للبحث عن مسار إلى إحدى الوجهات.

اضغط على **التنقل** على شاشة التطبيقات.

- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف من المعلومات الموقع الفعلي. ينبغي عليك دومًا الانتباه لظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على القيادة. اتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان أثناء القيادة.
- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




حدد الوجهة من خلال وسائل متنوعة مثل نطق عنوان الوجهة أو إدخاله. بمجرد العثور على المسار، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتنقل إلى الوجهة.

الضبط


نبذة عن الضبط

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الجهاز، اضبط خيارات التطبيق، وأضف حسابات. اضبط على الضبط على شاشة التطبيقات.

Wi-Fi

- قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى.
- لاستخدام الخيارات، اضغط على .
- متقدم: قم بتخصيص ضبط Wi-Fi.
 - زر ضغط WPS: اتصل بشبكة Wi-Fi آمنة من خلال زر WPS.
 - إدخال رمز PIN لـ WPS: اتصل بشبكة Wi-Fi آمنة من خلال WPS PIN.
 - مساعدة: قم بالوصول إلى معلومات التعليمات حول Wi-Fi.

ضبط سياسة سكون Wi-Fi


على شاشة الضبط، اضغط على **Wi-Fi** ←  ← متقدم ← الاحتفاظ بتشغيل Wi-Fi أثناء وضع السكون.

عند إيقاف تشغيل الشاشة، يقوم الجهاز بإيقاف تشغيل اتصالات Wi-Fi تلقائيًا. عند حدوث ذلك، يدخل الجهاز إلى شبكات البيانات تلقائيًا في حالة الضبط لاستخدامها. قد يترتب على ذلك دفع تكاليف لنقل البيانات. لتجنب دفع فواتير استخدام البيانات، اضبط هذا الخيار إلى دائماً.



ضبط إشعارات الشبكة

يمكن أن يتتبع الجهاز فتح شبكات Wi-Fi وعرض رمز على شريك الحالة للإبلاغ عند توفرها.

على شاشة الضبط، اضغط على **Wi-Fi** ←  ← متقدم واختار إخطارات الشبكة لتنشيط هذه الميزة.

البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.

لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على .

- مهلة الرؤية: قم بضبط المدة التي يكون الجهاز خلالها مرئيًا.
- الملفات المستلمة: قم بعرض الملفات المستلمة عبر ميزة Bluetooth.
- مساعدة: الوصول إلى معلومات المساعدة الخاصة بتقنية البلوتوث.

استخدام البيانات

استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد.

- بيانات الهاتف المحمول: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة محمول.
- تعيين حد بيانات الهاتف المحمول: اضبط حدًا لاستخدام بيانات المحمول.
- دورة استخدام البيانات: أدخل بيانات لإعادة الضبط شهريًا لمراقبة استخدام البيانات.

لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على .

- البيانات أثناء التجوال: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- تقييد بيانات الخلفية: اضبط الجهاز لتعطيل المزامنة في الخلفية أثناء استخدام شبكة المحمول.
- مزامنة البيانات تلقائيًا: تنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات. يمكنك تحديد المعلومات المطلوب مزامنتها مع كل حساب من الضبط ← حسابات.
- عرض استخدام Wi-Fi: اضبط الجهاز لعرض استخدامك للبيانات عبر Wi-Fi.
- نقاط الاتصال النقالة: حدد نقاط اتصال Wi-Fi لمنع التطبيقات التي يتم تشغيلها في الخلفية من استخدامها.

المزيد من الضبط

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الاتصالات مع أجهزة أو شبكات أخرى.

وضع الطيران

يؤدي ذلك إلى تعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

شبكات الهواتف المحمولة

- بيانات الهاتف المحمول: استخدمها للسماح بشبكات البيانات المحولة بالحزمة لخدمات البيانات.
- البيانات أثناء التجوال: استخدم الجهاز للتوصيل بشبكة أخرى عند قيامك بالتجوال أو في حالة عدم توفر الشبكة المنزلية.
- أسماء نقاط الوصول: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- نمط الشبكة: حدد نوع الشبكة.
- مشغلو الشبكة: ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة للتجوال.

التقييد ونقطة الاتصال النقالة

- نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة: استخدم المحث الساخن لـ Wi-Fi المحمول لمشاركة اتصال شبكة المحمول للجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى من خلال شبكة Wi-Fi.
- تقييد USB: استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.
- تقييد البلوتوث: استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال شبكة المحمول بالجهاز مع أجهزة أخرى عبر البلوتوث.
- مساعدة: تعرف على المزيد حول USB، و Wi-Fi، ونطاق ربط البلوتوث.

VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

الأجهزة المجاورة

- مشاركة الملفات: قم بتنشيط مشاركة الوسائط للسماح للأجهزة الأخرى الممكنة بميزة DLNA بالوصول إلى ملفات الوسائط الموجودة على جهازك.
- محتويات مشتركة: اضبط الجهاز لمشاركة محتويات جهازك مع أجهزة أخرى.
- قائمة الأجهزة المسموح بها: قم بعرض قائمة الأجهزة التي يمكن أن تصل إلى جهازك.
- قائمة الأجهزة غير المسموح بها: قم بعرض قائمة الأجهزة التي يتم حظرها من الوصول إلى جهازك.
- تنزيل إلى: حدد موقع ذاكرة لحفظ ملفات الوسائط.
- التحميل من أجهزة أخرى: اضبط الجهاز لقبول التحميلات من أجهزة أخرى.

Wi-Fi عبر Kies

قم بتوصيل الجهاز بـ Samsung Kies عبر شبكة Wi-Fi.

وضع الحظر

حدد الإشعارات التي سيتم حظرها ومدة حظرها.

وضع القيادة

قم بتنشيط وضع القيادة لضبط الجهاز لقراءة المحتويات بصوت عالي وتحديد التطبيقات المستخدمة في وضع القيادة.

الصوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

- **مستوى صوت:** اضبط مستوى الصوت للموسيقى، وملفات الفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- **نغمات الرنين:** حدد نغمة رنين لتنبيهك بالمكالمات الواردة والإشعارات.
- **الاهتزازات:** قم بإضافة أو تحديد نمط اهتزاز.
- **إشعارات:** حدد نغمة رنين للأحداث، مثل الرسائل الواردة والتنبيهات.
- **اهتزاز عند الرنين:** اضبط الجهاز لكي يهتز وقم بتنشغيل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- **نغمة لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.
- **أصوات اللمس:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **صوت قفل الشاشة:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- **Adapt Sound:** قم بتخصيص الصوت للأذن التي تستخدمها في معظم الأحيان أثناء المكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- خلفية الشاشة:
 - الشاشة الرئيسية: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
 - قفل الشاشة: حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
 - شاشتا القفل والرئيسية: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية وشاشة القفل.
- لوحة الإشعارات: قم بتخصيص العناصر التي تظهر على لوحة الإشعارات.
- وضع الشاشة:
 - تحسين المرض: استخدم هذا الوضع لتحسين العرض وفقًا لإعدادات الشاشة.
 - ديناميكي: استخدم هذا الوضع لجعل درجة الشاشة أكثر سطوعًا.
 - قياسي: استخدم هذا الوضع للأماكن المحيطة العادية.
 - فيلم: استخدم هذا العرض للأماكن المحيطة المعتمدة مثل الغرفة المظلمة.
- السطوع: اضبط سطوع الشاشة.
- زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- حلم اليقظة: اضبط الجهاز لتشغيل شاشة توقف عند توصيل جهازك بحامل مكتبي أو عند شحنه.
- الشاشة الذكية:
 - السكون الذكي: اضبط الجهاز بحيث يمنع انطفاء الضوء الخلفي للشاشة أثناء النظر إلى الشاشة.
 - التدوير الذكي: اضبط الواجهة بحيث لا تدور حسب اتجاه الوجه.
- أسلوب الخط: قم بتغيير نوع الخط لنص الشاشة.
- حجم الخط: قم بتغيير حجم الخط.
- زيادة الوضوح: توضيح النص لتسهيل قراءته.
- مدة إضاءة مفاتيح اللمس: اضبط مدة الإضاءة الخلفية لزر اللمس.
- عرض نسبة الشحن بالبطارية: اضبط الجهاز لعرض المدة المتبقية في البطارية.

التخزين

اعرض معلومات الذاكرة للجهاز وبطاقة الذاكرة، أو قم بتنسيق بطاقة الذاكرة.

تؤدي تهيئة بطاقة ذاكرة إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم.



السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة.



نمط توفير الطاقة

قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة.

- توفير طاقة وحدة المعالجة المركزية: اضبط الجهاز لتقييد بعض استخدامات موارد النظام.
- توفير طاقة الشاشة: اضبط الجهاز لتقليل سطوع الشاشة.
- تعرف على وضع توفير الطاقة: اكتشف كيفية تقليل استهلاك البطارية.

البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

مدير التطبيقات

اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإدارتها.

خدمات الموقع

غير الإعدادات لأذونات معلومات المواقع.

- الوصول إلى موقعي: اضبط الجهاز للسماح للتطبيقات باستخدام معلومات موقعك الحالي.
- استخدام الأقمار الصناعية GPS: اضبط الجهاز لاستخدام قمر GPS الصناعي للبحث عن الموقع الحالي.
- استخدام شبكات لاسلكية: اضبط الجهاز للسماح بجمع بيانات الموقع، أو تحديد موقعه عبر شبكة Wi-Fi أو شبكة محمول عند فقده أو تعرضه للسرقة.
- الأماكن المفضلة لدي: قم بإعداد ملفات التعريف التي ستستخدم لمواقع محددة عند استخدام مزايا GPS أو Wi-Fi أو البلوتوث للعثور على موقعك الحالي.

قفل الشاشة

قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.

- تأمين الشاشة: قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة. قد تختلف الخيارات التالية وفقاً لميزة تأمين الشاشة المحددة.
- تطبيقات مصغرة متعددة: اضبط الجهاز بحيث يسمح باستخدام التطبيقات المصغرة على الشاشة المقفلة.
- تطبيقات مصغرة لشاشة القفل: قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة. يتم تطبيق الضبط فقط عندما تضبط خيار قفل التبديل.
- رسالة شخصية أو الساعة: اضبط الجهاز بحيث يعرض ساعة أو رسالة شخصية على الشاشة المقفلة. قد تختلف الخيارات التالية حسب تحديدك.
- بالنسبة لرسالة شخصية:
- تعديل الرسالة الشخصية: قم بتعديل الرسالة الشخصية.
- بالنسبة لرسالة:
- ساعة مزدوجة: اضبط الجهاز بحيث يعرض الساعة المزدوجة.
- حجم الساعة: قم بتغيير حجم الساعة.
- عرض التاريخ: اضبط الجهاز بحيث يعرض التاريخ مع الساعة.
- معلومات المالك: أدخل المعلومات التي تظهر مع الساعة.

- الاختصارات: اضبط الجهاز لعرض اختصارات التطبيقات وتعديلها على الشاشة المقفلة.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- تأثير إلغاء القفل: حدد تأثيرًا عند إلغاء قفل الشاشة.
- نص المساعدة: اضبط الجهاز لعرض نص التعليمات على الشاشة المقفلة.
- التنبيه أثناء التواجد في شاشة القفل: اضبط الجهاز للتعرف على أمر التنبيه عند قفل الشاشة.
- تعيين أمر التنبيه: اضبط أمر التنبيه لتشغيل **S Voice** أو قم بإجراء وظيفة محددة.

الحماية

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز.

- تشفير الجهاز: اضبط كلمة مرور لتشفير البيانات المحفوظة على الجهاز. يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم بتشغيل الجهاز.



قم بشحن البطارية قبل تمكين هذا الضبط لأن ذلك قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير البيانات.

- تشفير بطاقة SD خارجية: اضبط الجهاز لتشفير الملفات على بطاقة ذاكرة.

في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع مع تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز.



- أدوات التحكم عن بعد: ضبط الجهاز للتحكم فيه عن بُعد من خلال الإنترنت عند فقده أو تعرضه للسرقة. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابات سامسونج وGoogle.
- إضافة حساب: قم بإضافة أو عرض حسابات سامسونج.
- استخدام شبكات لاسلكية: اضبط الجهاز للسماح بجمع بيانات الموقع، أو تحديد موقعه عبر شبكة Wi-Fi أو شبكة محمول عند فقده أو تعرضه للسرقة.

- **تنبيه تغيير بطاقة SIM:** تنشيط ميزة "البحث عن الجهاز" التي تساعد في تحديد موقعه عند فقده أو تعرضه للسرقة أو إلغاء تنشيطها.
- **صفحة الويب بحث عن هاتفي المحمول:** الوصول إلى صفحة Find my mobile على الويب (findmymobile.samsung.com). يمكنك تتبع هاتفك المحمول المسروق أو المفقود والتحكم فيه من خلال موقع Find my mobile على الويب.
- **إعداد قفل بطاقة SIM:**
 - **قفل بطاقة SIM:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
 - **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM:** قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- **جعل كلمات المرور مرئية:** افتراضياً، يقوم الجهاز بإخفاء كلمات المرور لدواعي الأمان. اضبط الجهاز لعرض كلمات المرور أثناء إدخالها.
- **مسؤولوا الأجهزة:** اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **مصادر غير معروفة:** اختيار تثبيت التطبيقات من أي مصدر. في حالة عدم اختياره، قم بتنزيل التطبيقات فقط من سوق Play.
- **التحقق من التطبيقات:** اضبط هذا بحيث يسمح لـ Google بفحص التطبيق للعثور على أي سلوك ضار قبل تثبيته.
- **بيانات الاعتماد الموثوق بها:** استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **تثبيت من وحدة تخزين الجهاز:** قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على مخزن USB.
- **مسح بيانات الاعتماد:** امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

اللغة والإدخال

قم بتغيير الضبط لإدخال النص. قد لا تتوفر بعض الخيارات وفقًا للغة المحددة.

اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

إفتراضي

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

الكتابة بالصوت من Google

لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، اضغط على .

- اختيار لغات الإدخال: حدد اللغات لإدخال النص.
- حظر الكلمات المسيئة: اضبط الجهاز لمنعه التعرف على الكلمات العدائية عند الإدخال الصوتي.

لوحة مفاتيح Samsung

لتغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج، اضغط على .

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- لغات الإدخال: حدد اللغات لإدخال النص.
- نص تنبؤي: قم بتنشيط وضع النص التنبؤي لتوقع الكلمات حسب إدخالك وعرض اقتراحات الكلمات. يمكنك أيضًا تخصيص ضبط توقع الكلمات.
- إدخال مستمر: اضبط الجهاز لإدخال النص بواسطة المسح باليد على لوحة المفاتيح.
- التحكم بالمؤشر: قم بتمكين ميزة تنقل لوحة المفاتيح الذكية أو تعطيلها لتحريك المؤشر عن طريق التمرير على لوحة المفاتيح.
- الكتابة بخط اليد: قم بتخصيص إعدادات وضع الكتابة اليدوية، مثل زمن التعرف، أو سُمك القلم، أو لون القلم.

• متقدم:

- **تكبير تلقائي:** اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **تباعد تلقائي:** ضبط الجهاز لإدخال مسافة بين الأحرف تلقائياً.
- **ترقيم تلقائي:** اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطاً مزدوجاً على شريط المسافة.
- **معاينة الحرف:** اضبط الجهاز لعرض صورة كبيرة لكل حرف يتم الضغط عليه.
- **صوت نقر المفاتيح:** اضبط على الجهاز لكي يصدر صوتاً عند لمس أحد المفاتيح.
- **مساعدة:** قم بالوصول إلى معلومات التعليمات حول استخدام لوحة مفاتيح Samsung.
- **إعادة ضبط الإعدادات:** أعد تعيين ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.

البحث الصوتي

- **اللغة:** حدد لغة لميزة التعرف على الصوت.
- **إخراج الكلام:** اضبط الجهاز لتوفير ملاحظات صوتية لتنبيهك إلى الإجراء الحالي.
- **حظر الكلمات المسيئة:** قم بإخفاء الكلمات العدوانية من نتائج البحث الصوتي.
- **سماعة رأس بلوتوث:** اضبط الجهاز للسماح بالبحث الصوتي بواسطة سماعة رأس البلوتوث، وذلك عندما تكون متصلة بالجهاز.

خيارات تحويل نص إلى كلام

- **محرك TTS المفضل:** حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرك البحث عن الكلام، اضغط على ⚙️.
- **سرعة الحديث:** حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- **الاستماع إلى مثال:** استمع إلى النص المنطوق كمثال.

سرعة المؤشر

اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

سحابة

قم بتغيير الضبط لمزامنة البيانات أو الملفات مع حساب سامسونج أو مخزن سحابة Dropbox.

النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

- النسخ الاحتياطي لبياناتي: اضبط الجهاز لنسخ الضبط وبيانات التطبيقات نسخًا احتياطيًا في خادم Google.
- نسخ الحساب احتياطيًا: اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- استعادة تلقائية: اضبط الجهاز لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات عليه.
- إعادة تعيين بيانات المصنع: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للمصنع لحذف جميع بياناتك.

إضافة حساب

أضف حسابات بريد إلكتروني أو SNS.

التحكم الصوتي

قم بتغيير الإعدادات للتحكم في الخيارات عن طريق الأوامر الصوتية.

الملحق

قم بتغيير ضبط الملحقات.

- صوت الإرساء: اضبط الجهاز لإصدار صوت عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب أو عند فصله عنه.
- وضع إخراج الصوت: اضبط الجهاز لاستخدام مكبر صوت الإرساء عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب.
- خرج الصوت: حدد تنسيق خرج صوتي لاستخدامه عند توصيل الجهاز بأجهزة HDMI. لا تدعم بعض الأجهزة ضبط الصوت المحيطي.

التاريخ و الوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.




- التاريخ والوقت التلقائي: قم بالتحديث التلقائي للوقت والتاريخ عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- ضبط التاريخ: اضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- ضبط الوقت: اضبط الوقت الحالي يدوياً.
- منطقة زمنية تلقائية: اضبط الجهاز لتلقي معلومات المنطقة الزمنية من الشبكة عندما تقوم بالتنقل عبر المناطق الزمنية.
- تحديد المنطقة الزمنية: اضبط المنطقة الزمنية الرئيسية.
- استخدام تنسيق 24 ساعة: عرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- تحديد تنسيق التاريخ: حدد تنسيق التاريخ.

إمكانية الوصول

تعتبر خدمات إمكانية الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض الإعاقات البدنية. ادخل وقم بتعديل الضبط التالي لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

- **تدوير تلقائي للشاشة:** اضبط الواجهة للتدوير تلقائياً عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **نطق كلمات المرور:** اضبط الجهاز لقراءة كلمات المرور بصوت عالي والإدخال باستخدام Talkback.
- **الرد على/إنهاء المكالمات:**
 - **مفتاح الرد:** اضبط الجهاز للرد على مكالمات واردة عندما تضغط على مفتاح "الصفحة الرئيسية".
 - **الرد على مكالمات بالنقر:** اضبط الجهاز بحيث يقوم بالرد على مكالمات واردة عند الضغط على زر قبول المكالمات مرتين.
 - **التحكم الصوتي:** اضبط الجهاز بحيث يقوم بالرد على المكالمات الواردة أو يرفضها باستخدام الأوامر الصوتية.
 - **ينهي مفتاح التشغيل المكالمات:** اضبط الجهاز لإنهاء مكالمات عند الضغط على زر التشغيل.
- **عرض الاختصار:** قم بإضافة اختصار لضبط إمكانية الوصول في القائمة السريعة التي تظهر عندما تضغط مطولاً على زر التشغيل.
- **إدارة إمكانية الوصول:** قم بتصدير أو إعدادات إمكانية الوصول أو استيرادها لمشاركتها مع أجهزة أخرى.
- **TalkBack:** قم بتنشيط TalkBack، والذي يوفر ملاحظات صوتية.
- **حجم الخط:** قم بتغيير حجم الخط.
- **التكبير:** اضبط هذا بحيث يسمح بالتكبير والتصغير باستخدام إيماءات الأصابع.
- **ألوان سلبية:** اعكس ألوان الشاشة لتحسين الرؤية.
- **ضبط الألوان:** اضبط نظام الألوان الخاص بالشاشة عندما يحدد الجهاز أنك مصاب بالعمى اللوني أو لديك صعوبات في قراءة المحتوى.
- **اختصار إمكانية الوصول:** اضبط الجهاز بحيث يقوم بتنشيط Talkback عندما تضغط مطولاً على زر التشغيل، ثم اضغط مطولاً على الشاشة بإصبعين.

- خيارات تحويل نص إلى كلام:
- محرك **TTS المفضل**: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرك البحث عن الكلام، اضغط على .
- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- **تحسين إمكانية الوصول إلى الويب**: اضبط التطبيقات لتثبيت نصوص الويب لكي تتيح إمكانية الوصول إلى محتوى الويب بصورة أكبر .
- **توازن الصوت**: اضبط موازنة الصوت عند استخدام سماعة الرأس الثنائية.
- **صوت أحادي**: قم بتمكين الصوت الأحادي عندما تستمع إلى الصوت عبر سماعة أذن واحدة.
- **إيقاف تشغيل جميع الأصوات**: اكتم جميع أصوات الجهاز.
- **قائمة المساعد**: اضبط الجهاز بحيث يعرض رمز الاختصار الذي يساعد في الوصول إلى الوظائف المدعومة بواسطة الأزرار الخارجية أو المزايا على لوحة الإشعارات. يمكنك أيضًا تعديل القائمة الموجودة على رمز الاختصار.
- **مدة الضغط المستمر**: اضبط زمن التعرف للضغط المطول على الشاشة.
- **التحكم التفاعلي**: قم بتعيين منطقة من الشاشة ليتم استبعادها من إدخلات اللمس.

حول الجهاز

ادخل إلى معلومات الجهاز وقم بتحديث برنامج الجهاز.

إعدادات Google

استخدم هذا التطبيق لضبط إعدادات بعض الميزات التي يوفرها Google. اضغط على إعدادات Google على شاشة التطبيقات.

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عند تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:
- أزل أي أغشية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغشية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. في حالة تجمد الجهاز وعدم صدور أي استجابة منه، اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة تزيد عن ٩ ثوانٍ. يتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الجهاز ← مسح الكل.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمات

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يشير إلى أن البطارية فارغة

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا لم يتم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلي المراسيم المحلية لديك للحصول علي تعليمات خاصة بطريقة التخلص السليمة).

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز سامسونج و طاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام (DRM) Digital Rights Management. إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت أحد مستخدمي Windows XP، فتأكد من توفر نظام التشغيل Windows XP Service Pack 3 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.
- تأكد من توفر Samsung Kies 2.0 أو Windows Media Player 10 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن ميزة صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

قد يختلف بعض المحتوى عن جهازك وذلك حسب المنطقة، أو مزود الخدمة، أو إصدار البرنامج، ويخضع هذا المحتوى للتغيير بدون إشعار مسبق.

