

SAMSUNG

SERIES 4+

Téléviseur à écran plasma

manuel d'utilisation

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Instructions d'utilisation

- Rémanence à l'écran**  
N'affichez pas une image figée (telle qu'une image sur un jeu vidéo) sur l'écran plasma au-delà de quelques minutes, sinon cela risquerait de provoquer une rémanence à l'écran. Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran". Pour éviter la rémanence, réduisez le niveau de contraste et de luminosité de l'écran lorsque vous affichez une image figée.
- Chaleur diffusée sur la partie supérieure du téléviseur à écran plasma**  
Le dessus de l'appareil peut chauffer en cas d'utilisation prolongée, car la chaleur s'échappe du panneau par le trou d'aération situé dans la partie supérieure du produit. Ce phénomène est normal et n'indique aucunement la présence d'un défaut ou d'un dysfonctionnement. Il convient cependant d'empêcher les enfants de toucher la partie supérieure de l'écran.
- Le produit fait un bruit de "clicquètement".**  
Ce bruit de "clicquètement" risque d'être perceptible lorsque le produit se contracte ou s'étend suite à un changement du milieu ambiant, tel que la température ou l'humidité. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un défaut.
- Défauts de cellule**  
L'écran plasma utilise un panneau constitué de 2 360 000 (niveau HD) à 6 221 000 (niveau FHD) pixels dont la fabrication fait appel à une technologie avancée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ces pixels n'ont aucune incidence sur la performance du produit.
- Évitez d'utiliser le téléviseur à des températures inférieures à 5 °C (41 °F).**  
**Une image figée affichée pendant une période prolongée peut endommager définitivement l'écran plasma.**  
Visionner pendant longtemps le téléviseur à écran plasma au format 4/3 risque de laisser apparaître des traces de bordures sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran. Ces traces sont dues à la différence de luminosité sur l'écran. Lire un DVD ou un jeu vidéo sur console risque de provoquer des effets similaires sur l'écran.  
Les dommages provoqués par l'effet susmentionné ne sont pas couverts par la garantie.
- Images rémanentes à l'écran.**  
L'affichage d'images fixes de jeux vidéo pendant une période excessive peut produire des rémanences.  
Pour empêcher ce phénomène, réduisez la luminosité et le contraste en cas d'affichage prolongé d'images figées.
- Garantie**  
La garantie ne couvre pas les dommages causés par la rémanence. Les brûlures ne sont pas couvertes par la garantie.

Comment contacter Samsung dans le monde		
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.		
Pays	Service client ☎	Site Web
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.om/ae (English) www.samsung.om/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ku (English) www.samsung.com/ku/ar (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ba/ae (English) www.samsung.com/ba/ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/qa/ae (English) www.samsung.com/qa/ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com/eg
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/dz/afrika
TUNISA	80-1009-12	www.samsung.com/tu/afrika
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa

Pour une utilisation personnelle et non commerciale uniquement. L'utilisation est soumise aux instructions suivantes du manuel utilisateur, et est susceptible de ne pas être disponible dans tous les pays.




BN93-04871K-01


© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Télécommande

Les boutons de mise sous/hors tension, de chaînes et de volume de cette télécommande étant munis de points Braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

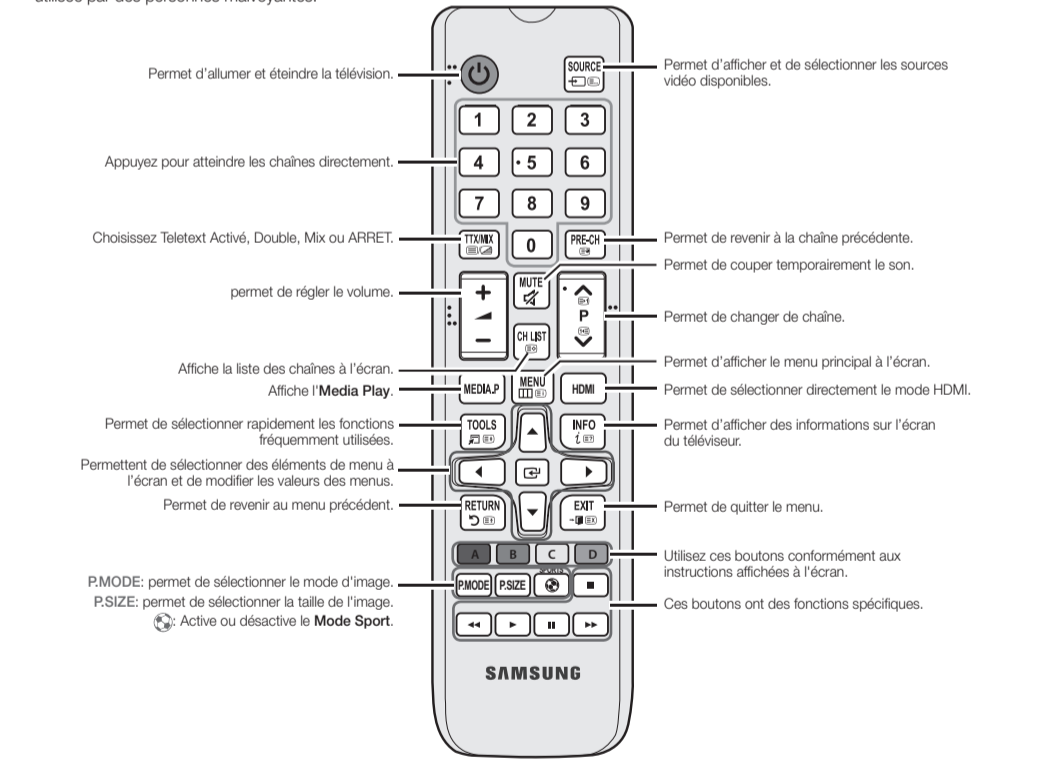

Installation des piles (type de pile : AAA)

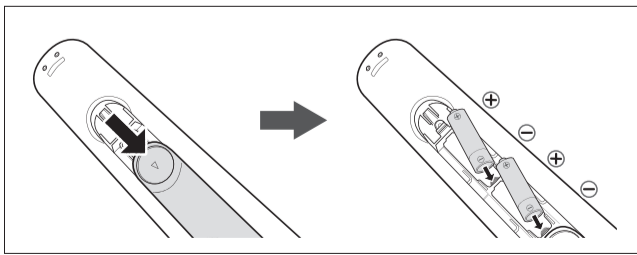

- REMARQUE**
- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
  - Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Évitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
  - La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

Consignes de sécurité importantes

SAMSUNG

Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRI

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION NI LE PANNEAU ARRIÈRE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS À UN SPÉCIALISTE.

Ce symbole indique qu'une tension élevée est présente à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec une pièce située à l'intérieur de cet appareil est dangereux.

Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.

- Ne couvrez pas les fentes et les ouvertures avec un morceau de tissu ou tout autre objet.
- Ne les obturez pas non plus en plaçant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface semblable.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
- Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une résistance de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil fonctionne sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique. Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ou les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des adaptateurs et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions évitent que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CEA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil : vous risqueriez de recevoir une décharge électrique. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veillez à enfiler le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit inséré correctement. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation lorsque vous retirez la fiche de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
- L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service agréé si l'appareil est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc.
- Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.
- N'utilisez que des prises correctement reliées à la terre.
- Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Ne laissez pas des enfants se suspendre à l'appareil.
- Ranger les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- Placez toujours l'appareil à un endroit instable, comme sur une surface inclinée ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Évitez de laisser tomber le produit ou de lui faire subir des chocs. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Pour nettoyer le produit, retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié à l'eau. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les informations se trouvant sur celui-ci.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne vous débarrasser pas des piles en les faisant brûler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'incendie. Remplacez-la uniquement par une batterie similaire ou équivalente.
- ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.

Mise en route

Accessoires


- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Instructions d'utilisation
- Carte de garantie / Guide réglementaire (non disponible dans certains pays)
- Câble d'alimentation

Câbles d'entrée (vendus séparément)

- Composite (AV)
- Composant
- Coxial (RF)
- HDMI

Contrôleur TV (touche de panneau)

Le contrôleur TV, petit bouton de la forme d'un joystick situé sur le côté gauche du téléviseur, à l'arrière, vous permet de contrôler le téléviseur sans télécommande.

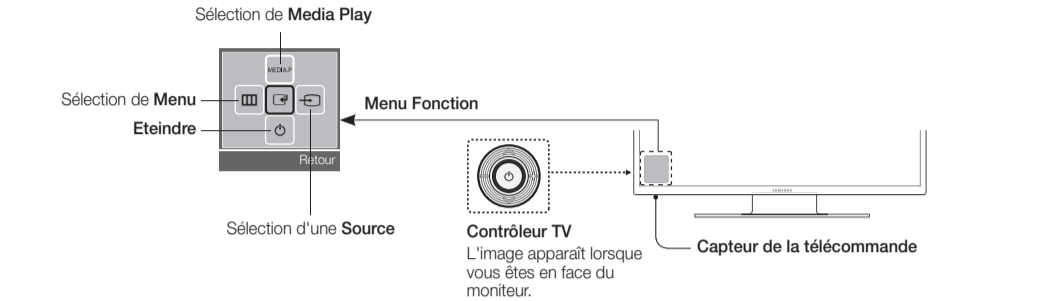

- Pour quitter le menu, veuillez appuyer sur le bouton pendant plus d'une seconde.
- Lorsque vous sélectionnez la fonction en déplaçant le contrôleur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, veillez à ne pas appuyer sur ce dernier. Si vous appuyez dessus, vous ne pouvez plus vous en servir pour effectuer un déplacement dans ces directions.

Configuration (configuration initiale)

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base. Appuyez sur le bouton POWER. Définissez la configuration initiale en suivant les instructions fournies par le téléviseur.

- Connexion du câble d'alimentation et de l'antenne. (voir Connexions)

Menu Image

Changement du mode Image prédéfini

Mode Image **TOOLS**

- Standard**: adapté à un environnement normal.
- Dynamique**: adapté à un environnement lumineux.
- Cinéma**: convient au visionnage de films dans une pièce sombre.

Réglages des paramètres de l'image

- Lum. Cellules / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)**  
Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage pour le contrôle de la qualité d'image.
  - La fonction **Teinte (V/R)** n'est pas disponible dans les modes TV, AV analogiques du système PAL.
  - Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté au téléviseur.
  - La réduction de la luminosité de l'image se traduit par une consommation d'énergie moindre.

Format de l'image

- Définissez les différentes options d'image (par exemple, le format de l'image et le rapport de format).
  - Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.
  - Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

- Format de l'image (16:9/4:3)**: il se peut que votre décodeur câble / récepteur satellite dispose de son propre jeu de tailles d'écran. Il est toutefois vivement conseillé d'utiliser le mode 16:9.
  - 16:9**: règle l'image en mode large, c'est-à-dire en 16:9.
  - Zoom large**: agrandit l'image à une taille supérieure à 4:3.
  - Réglez la **Position** à l'aide des boutons **▲**, **▼**.
  - Zoom**: agrandit l'image en 16:9 (dans le sens vertical) pour l'adapter à la taille de l'écran.
  - Réglez la **Zoom** ou la **Position** à l'aide des boutons **▲**, **▼**.
  - 4:3**: règle l'image en mode normal, c'est-à-dire en 4:3.
  - Ne regardez pas un film au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d'écran) non couvert par la garantie.
- Adapter à l'écran**: affiche l'intégralité de l'image sans découpe lors de l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p).
- Zoom/Position**: permet de régler la taille et la position de l'image. Cette option est uniquement disponible avec la fonction **Zoom**.
- Position**: permet de régler la position de l'image. Cette option est uniquement disponible avec la fonction **Adapter à l'écran** ou **Zoom large**.

- Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.
- Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.
- Si vous utilisez la fonction **Adapter à l'écran** avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera couverte en haut, en bas, à gauche et à droite, comme c'est le cas avec la fonction **OverScan**.

Source d'entrée	Format de l'image
ATV/AV	16:9, Zoom large, Zoom, 4:3
Composant(480i, 480p, 576i, 576p, 720p)	16:9, Zoom large, Zoom, 4:3
Composant(1080i, 1080p)	16:9, Zoom large, Zoom, 4:3, Adapter à l'écran
HDMI(720p, 1080i, 1080p)	16:9, Zoom large, Zoom, 4:3, Adapter à l'écran


Verr. chaîne

vous pouvez verrouiller des chaînes dans le menu Canal afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.

- Disponible uniquement lorsque la **Source** est définie sur **TV**.

Connexions

- Pour une meilleure qualité d'image et de son, effectuez la connexion au moyen d'un câble HDMI.
- Il se peut que l'affichage soit médiocre, voire inexistant, ou que le son soit de mauvaise qualité si un périphérique externe connecté au téléviseur utilise un mode HDMI d'une ancienne version. Dans ce cas, demandez au fabricant du périphérique externe de vous communiquer la version HDMI et, dans l'hypothèse où elle serait obsolète, demandez-lui une mise à niveau.
- Veillez également à acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.
- Pour connecter le boîtier décodeur à l'aide d'un câble HDMI, nous vous recommandons vivement un branchement sur le port HDMI IN 1 (STB).
- Le modèle de téléviseur ne prend pas en charge une connexion PC (l'image peut être déformée ou ne pas s'afficher de manière appropriée).

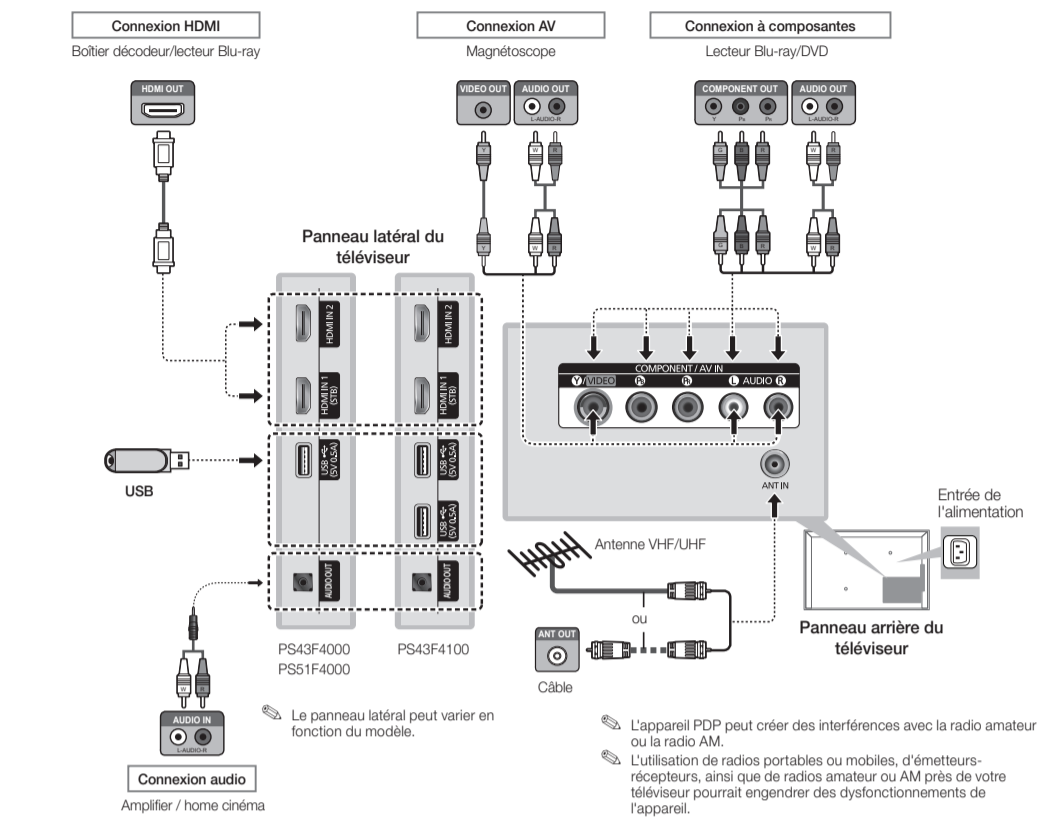

Changement de la source d'entrée

Liste Source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes (telles qu'un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur décodeur) connectées au téléviseur.

- Appuyez sur le bouton **SOURCE**.
- Sélectionnez la source d'entrée externe de votre choix.

- TV / HDMI1 / HDMI2 / AV / Composant**  
Vous pouvez uniquement choisir des périphériques externes connectés au téléviseur. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la liste **Source**.

Information

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le périphérique externe sélectionné.

Options d'image

- Nuance Cou.**
  - Les options **Chaude 1** ou **Chaude 2** sont désactivées lorsque le mode d'image est **Dynamique**.
  - Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.
- Vue numérique nette**: Si le signal de radiodiffusion reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction **Vue numérique nette** pour faciliter la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.
- Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.
- Visualisation auto**: Lors du changement des chaînes analogiques, il affiche l'intensité du signal.
- Lorsque la barre est verte, vous recevez le meilleur signal possible.
- Filtre Bruit MPEG**: réduit le bruit MPEG afin d'offrir une meilleure qualité d'image.
- Niv. noir HDMI**: permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.
- Mode Film**: égale le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les sources et adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.
- Disponible en mode TV et en mode d'entrée externe prenant en charge SD (480i/576i) et HD (1080i).
- Si l'image à l'écran ne semble pas naturelle, définissez sa configuration sur **Arrêt / Auto.1 / Auto.2** dans **Mode Film**.
- Vue analogique nette**: Permet de réduire les parasites diagonaux sur l'écran, provoqués par un croisement de signaux.

Image désactivée

L'écran est éteint, mais le son reste activé. Appuyez sur n'importe quel bouton, excepté celui du volume, pour allumer l'écran.

Réinit. param. img

Rétablit les paramètres par défaut du mode d'image actuel.

Menu Son

Changement du mode Son prédéfini

Mode Son

- Standard**: sélectionne le mode son normal.
- Musique**: accentue la musique par rapport aux voix.
- Cinéma**: offre le meilleur son pour les films.
- Voix claire**: accentue les voix par rapport aux autres sons.
- Amplifier**: augmente l'intensité du son aghi pour garantir une meilleure écoute aux personnes malentendantes.

## Réglage des paramètres sonores

### Effet sonore

(mode de son standard uniquement)

- **DTS TruSurround**: Cette fonction garantit un son surround virtuel 5.1 canaux par le biais de deux haut-parleurs grâce à la technologie HRTF Head Related Transfer Function - Fonction de transfert associée aux mouvements de la tête).

- **DTS TruDialog**: Cette fonction permet d'accentuer l'intensité d'une voix par rapport au fond musical ou aux effets sonores, de manière à rendre les dialogues plus clairs lorsque vous regardez une émission.
- **Égaliseur**: Utilisez l'égaliseur pour personnaliser les paramètres de son de chaque haut-parleur.

- **Balance**: régle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
- **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz**: (Réglage de la bande passante) régle le niveau des fréquences de bande passante spécifiques.
- **Réinit.**: rétablit les paramètres par défaut de l'égaliseur.

### Paramètres haut-parleur

- **Volume auto**: Pour équilibrer le niveau de volume sur chaque canal, définissez cette option sur **Normal**.
- Nuit**: ce mode garantit un environnement sonore de meilleure qualité que le mode **Normal**, avec une absence pratiquement totale de parasites. Il s'avère particulièrement utile pendant la nuit.

- Pour contrôler le niveau de volume sur le périphérique source connecté au téléviseur, définissez l'option **Volume auto** sur **Arrêt** sur le téléviseur. Sinon, il se peut que les réglages du volume du périphérique source ne soient pas appliqués.

### Réinit. son

Rétablit les paramètres sonores par défaut définis en usine.

## Sélection du mode Son

Lorsque vous définissez cette option sur **Dual II**, le mode son actuel est affiché à l'écran.

	Type d'audio	Dual I-II	Par défaut
Stéréo A2	Mono	<b>Stereo -- Mono</b>	Changement automatique
	Stéréo	Dual I -- <b>Dual II</b>	<b>Dual I</b>
	Mono	<b>Stereo -- Mono</b>	Changement automatique
NICAM Stéréo	Stéréo	<b>Stereo -- Dual I</b>	<b>Dual I</b>
	Dual	<b>Mono -- Dual I</b>	<b>Dual I</b>

- Si le signal stéréo est faible et qu'une communication automatique se produit, passez en Mono.
- Cette fonction n'est activée qu'avec un signal sonore stéréo.
- Accessible uniquement lorsque la **Source** est définie sur **TV**.

## Menu Système

## Exécution de la configuration initiale

### Configuration

- Réglez les chaînes et l'heure si vous configurez le téléviseur pour la première fois ou après une réinitialisation.
- Exécutez la configuration initiale en suivant les instructions fournies par le téléviseur.
- Entrez votre code PIN à 4 chiffres : par défaut 0-0-0-0.

## Réglage de l'heure

- L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton INFO.
- **Réglage Horloge**: permet de régler la **Date** et l'**Heure**.

- Vous pouvez régler directement la **Date** et l'**Heure** en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

## Veille

éteint automatiquement le téléviseur après une période déterminée. (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

- Utilisez les boutons **▲ ▼** pour sélectionner un intervalle de temps, puis appuyez sur **ENTER** **↵**. Pour annuler la fonction **Veille**, sélectionnez **Arrêt**.

## Progr. activ. / Progr. désact.

- **Progr. activ.**: vous pouvez définir trois configurations **Progr. activ.** distinctes.
- **Progr. activ. 1, Progr. activ. 2, Progr. activ. 3**

**Configuration**: Sélectionnez **Arrêt, Une fois, Quotidi., Lun-Ven, Lun-Sam, Sam-Dim** ou **Manuel** pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.

- Le symbole **✓** indique le jour sélectionné.
- Heure**: réglez les heures et les minutes.
- Volume**: sélectionnez le niveau de volume désiré.

**Source**: permet de sélectionner la source du contenu lu au démarrage du téléviseur. Vous pouvez:

- Sélectionner **TV** et faire en sorte que le téléviseur affiche une chaîne hertzienne ou câblée spécifique.
- Sélectionner **Audio** et faire en sorte que le téléviseur lise des fichiers photo ou audio à partir d'un périphérique USB.
- Sélectionner une source sur le téléviseur auquel vous avez connecté un boîtier décodeur et faire en sorte que le téléviseur affiche une chaîne à partir du décodeur.
- Le périphérique USB doit être connecté à votre téléviseur avant de pouvoir sélectionner la fonction **USB**.

- Si vous sélectionnez une autre source que **TV** ou **USB**, vous devez:
- Disposer d'un câble ou d'un décodeur satellite connecté à cette source.
- Définir sur le décodeur la chaîne que vous souhaitez regarder au démarrage du téléviseur.
- Laisser le décodeur sous tension.
- Si vous sélectionnez une source différente de **TV**, les options relatives à la chaînes disparaissent.

**Canal**: lorsque **Source** est réglé sur **TV** permet de sélectionner la chaîne souhaitée.

**Musique / Photo**: lorsque **Source** est réglé sur **USB** sélectionnez un dossier de la clé USB contenant les fichiers de musique ou les photos qui doivent être lus lors de la mise sous tension automatique du téléviseur.

- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier audio ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas sélectionné, la fonction de veille ne fonctionne pas correctement.
- Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier photo, la fonction de diaparam ne démarre pas.
- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.
- Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.
- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.

- Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.
- Il est conseillé d'utiliser une clé USB et un lecteur de cartes multifoncti lors de l'utilisation de la fonction **Progr. activ.**
- Il se peut que l'option **Progr. activ.** ne fonctionne pas avec certains périphériques USB équipés d'une batterie intégrée, ainsi que des lecteurs MP3 et lecteurs multimédias portables de certains fabricants, car leur reconnaissance prend trop de temps.

- **Progr. désact.**: vous pouvez définir trois configurations **Progr. désact.** distinctes. **Progr. désact.**, **Progr. désact. 2**, **Progr. désact. 3**

**Configuration**: Sélectionnez **Arrêt, Une fois, Quotidi., Lun-Ven, Lun-Sam, Sam-Dim** ou **Manuel** pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.

- Le symbole **✓** indique le jour sélectionné.
- Heure**: réglez les heures et les minutes.

## Autres fonctionnalités

### Langue des menus

définissez la langue des menus.

## Solution Eco

- **Mode Eco**: permet de régler la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie.

- **Veille si aucun signal**: pour éviter toute consommation d'énergie inutile, définit la durée d'activation du téléviseur lorsqu'il ne reçoit pas de signal.
- **Hors ten. auto**: le téléviseur s'éteint automatiquement si aucune activité n'est détectée pendant 4 heures.

- Si l'option **Hors ten. auto** est définie sur **Arrêt**, le téléviseur restera allumé même si aucune opération n'y est effectuée.
- Une fois que vous exécutez ce dernier à l'aide de **Vidéo**, l'enregistrement est terminé.

## Protec brûl. écran

Afin de réduire le risque de brûlure d'écran, cet écran est équipé d'une technologie de prévention des brûlures d'écran, pixel. La fonction **Modif. pixel** déplace légèrement l'image à l'écran. Le réglage de la fonction **Temps protection auto** vous permet de programmer la durée entre les changements d'images, en minutes.

Votre téléviseur est également doté de ces fonctions de protection de brûlure d'écran supplémentaires :

- **Modif. pixel**: cette fonction permet de régler le téléviseur pour déplacer les pixels sur l'écran plasma dans le sens vertical ou horizontal afin d'éviter une image résiduelle sur l'écran.
- Réglages des modifications de pixels disponibles et réglages optimaux

	Élément	TV / HDMI
Horizontal	0-4	4
Vertical	0-4	4
Durée (minut.)	1-4 min	4 min

- La valeur **Modif. pixel** peut changer selon le mode et la taille de l'écran.

- Cette fonction n'est pas disponible en mode **Adapter à l'écran**.

- **Temps protection auto**: si l'écran affiche une image fixe pendant une certaine période que vous définissez, le téléviseur s'éteint.

l'économiseur d'écran pour éviter la formation d'images fantômes.- **Défilement**: cette fonction permet d'éviter le phénomène de rémanence en illuminant tous les pixels de l'écran plasma suivant un dossier de la clé USB contenant les fichiers de musique ou les photos qui doivent être lus lors de la mise sous tension automatique du téléviseur.

- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier audio ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas sélectionné, la fonction de veille ne fonctionne pas correctement.
- Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier photo, la fonction de diaparam ne démarre pas.
- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.
- Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.
- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.
- Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.
- Il est conseillé d'utiliser une clé USB et un lecteur de cartes multifoncti lors de l'utilisation de la fonction **Progr. activ.**
- Il se peut que l'option **Progr. activ.** ne fonctionne pas avec certains périphériques USB équipés d'une batterie intégrée, ainsi que des lecteurs MP3 et lecteurs multimédias portables de certains fabricants, car leur reconnaissance prend trop de temps.

- **Progr. désact.**: vous pouvez définir trois configurations **Progr. désact.** distinctes. **Progr. désact.**, **Progr. désact. 2**, **Progr. désact. 3**

**Configuration**: Sélectionnez **Arrêt, Une fois, Quotidi., Lun-Ven, Lun-Sam, Sam-Dim** ou **Manuel** pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.

- Le symbole **✓** indique le jour sélectionné.
- Heure**: réglez les heures et les minutes.

## Menu Lecture

- **Mode Jeu**: lorsque vous connectez une console de jeux, telle qu'une PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez bénéficier d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le mode Jeu.
- **Mode Jeu** est défini sur **Activé**:
  - Le **Mode Image** est défini sur **Standard** et le **Mode Son** sur **Cinéma**.
- **Ver. Touches**: permet de verrouiller ou déverrouiller toutes les touches du panneau.

- **Affich. logo**: affichez le logo Samsung au démarrage de la TV.

## Modifier PIN

Une modification de votre mot de passe est requise pour pouvoir configurer le téléviseur.

- L'écran de saisie du code PIN s'affiche après l'écran de configuration.

- Entrez votre code **Modifier PIN** à quatre chiffres. Modifiez le code PIN à l'aide de la fonction **Modifier PIN**.

## DivX® Vidéo à la demande

affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Connectez-vous au site Web DivX et enregistrez-vous à l'aide du code d'enregistrement à 10 chiffres pour pouvoir télécharger le fichier d'activation VOD.

- Une fois que vous exécutez ce dernier à l'aide de **Vidéo**, l'enregistrement est terminé.
- Pour plus d'informations sur DivX® VOD, rendez-vous sur le site <http://vod.divx.com>.

## Menu Applications

## Utilisation de la liste des sources

### Liste Source

- Lorsque vous appuyez sur le bouton **SOURCE**, l'écran **Source** s'affiche immédiatement.
- Vous pouvez uniquement choisir des périphériques externes connectés au téléviseur. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la liste **Source**.
- Pour plus d'informations, consultez le chapitre "Modification de la source d'entrée".

## Utilisation de la fonction Media Play

### Connexion d'un périphérique USB

- Allumez votre téléviseur.
- Connectez un périphérique USB contenant des photos ou des fichiers musicaux au port USB sur le côté du téléviseur.
- Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur, une fenêtre contextuelle s'ouvre. Vous pouvez sélectionner directement **Photos**, **Vidéos** ou **Musique**.
- Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédias sans licence.
- Liste des choses à savoir avant d'utiliser le contenu multimédia
  - Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
  - Les systèmes de fichiers pris en charge sont FAT et exFAT.
  - Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
  - Le contenu multimédia prend uniquement en charge le format JPEG séquentiel.
  - Media Contents ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB. Ceux-ci sont classés aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et lecteurs de cartes Flash (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur.
  - Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues.
  - SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenu responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
  - La disque dur connecté au port USB n'est pas pris en charge.
  - Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
  - Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
  - La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15360 x 8640 pixels.
  - Pour les fichiers non pris en charge ou endommagés, le message "Not Supported File Format" s'affiche.
  - Les fonctions de recherche de scène et de miniature ne sont pas prises en charge dans l'option **Vidéo**.
  - Les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant ne peuvent pas être lus. La technologie DRM (Gestion des droits numériques) prend en charge la création de contenu, la distribution et la gestion intégrales du contenu (par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
  - Le mode de connexion PTP n'est entièrement disponible qu'avec des appareils photo numériques. Lorsque vous connectez un smartphone ou une tablette au téléviseur à l'aide du mode PTP, cet appareil risque de ne pas être reconnu.

- Un périphérique USB nécessitant beaucoup de puissance (plus de 500 mA ou 5 V) ne sera peut-être pas pris en charge.
- Si le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée pendant la période configurée sous l'option **Temps protection auto**, l'économiseur d'écran s'active.
- Le mode d'économie d'énergie de certains appareils peut ne pas être désactivé automatiquement lors d'une connexion au téléviseur.
- Si un câble d'extension USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu à la fois.
- Si un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas reconnu, si la liste des fichiers qui y sont stockés est altérée ou si un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à l'ordinateur, formatez le périphérique et vérifiez la connexion.
- Si un fichier supprimé depuis le PC apparaît encore lors de l'utilisation du contenu multimédia, utilisez la fonction "Vider la Corbeille" de l'ordinateur pour supprimer définitivement ce fichier.
- Si le nombre de fichiers et dossiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB est supérieur à environ 4 000, certains peuvent ne pas apparaître et certains dossiers sont susceptibles de ne pas pouvoir être ouverts.

## Déconnexion d'un périphérique USB

- Appuyez sur le bouton **SOURCE**.
- Sélectionnez le périphérique USB souhaité, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**. Le menu **TOOLS** apparaît.
- Sélectionnez **Supprimer USB**, puis attendez que le périphérique USB soit déconnecté. Vous pouvez retirer le périphérique USB du téléviseur.
- Pour retirer un périphérique USB du téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser la fonction **Supprimer USB**.

## Utilisation du contenu multimedia

Profitez des photos, des fichiers musicaux et des films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB de la classe MSC.

- Appuyez sur le bouton **Media Play**.
- Appuyez sur le bouton **◀ ▶** pour sélectionner le menu de votre choix

**Photos, Vidéos, Musique**, puis sur **ENTER** **↵**.

- Appuyez sur le bouton **◀ ▶** pour sélectionner le périphérique de votre choix et appuyez ensuite sur **ENTER** **↵**.
- Appuyez sur le bouton **▲ ▼** / **◀ ▶** pour sélectionner le fichier voulu dans la liste, puis sur **ENTER** **↵** ou **▶** (Lecture).

## Lecture des fichiers sélectionnés

- Appuyez sur le bouton **▲** pour sélectionner **Options** dans le haut de chaque écran principal, et sélectionnez **Lire élem. sé.**
- Sélectionnez les fichiers de votre choix.
  - Une marque de sélection s'affiche à gauche des fichiers sélectionnés.
  - Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** **↵** pour désélectionner le fichier.
- Appuyez sur le bouton **▶** pour sélectionner **Lecture**.
- Vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les fichiers en appuyant sur **Sélectionner tout / Tout désélectionner**.

## Lecture des photos / vidéos / fichiers musicaux

- Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton **▲ ▼** / **◀ ▶** pour sélectionner le contenu voulu.
- Lorsque le menu d'options ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton **TOOLS** (Outil) ou **ENTER** **↵**.
- Vous pouvez aussi utiliser les boutons **▶** / **▶** / **▶** / **▶** / **▶** de la télécommande pendant la lecture.
- En appuyant sur le bouton INFO pendant la lecture, vous pouvez consulter les informations de lecture.

## Menu Lecture

Bouton	Opération	Photos	Vidéos	Musique
◀ ▶	Précédent / Suivant	•	•	•
◀ ▶	Lancer le diaparama / Arrêter le diaparama	•		
	Lecture / Pause	Mini-lecture* •	•	•
◀ ▶	Précédent / Suivant	Mini-lecture* •	•	•
◀ ▶	Rembobiner / Avance rapide	•	•	•

\* Ces boutons s'affichent lorsque l'option **Fond musical** est réglée sur **Mini-lecteur** dans **Photos**.

## Menu Configuration

### Photos

Bouton	Opération
Paramètres du diaparama	Vous pouvez définir les options <b>Vitesse</b> et <b>Effets</b> pendant le diaparama.
Zoom	Vous pouvez effectuer un zoom sur des images lorsque vous êtes en mode <b>Plan écran</b> .
Pivoter	Vous pouvez faire pivoter des images lorsque vous êtes en mode <b>Plan écran</b> .
Fond musical / Mini-lecteur	Vous pouvez définir le fond musical d'un diaparama. Vous pouvez contrôler des menus de lecture simples.
Paramètres	<b>Mode Image / Mode Son</b> : vous permet de régler la configuration de l'image ou du son. <b>Information</b> : Vous pouvez consulter des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture.

- Pendant le diaparama, tous les fichiers de la liste sont affichés dans l'ordre.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton **▶** (Lecture) (ou le bouton **▲** → **Options** → **Diaparama**) dans la liste des fichiers, le diaparama démarre immédiatement.
- Pendant le diaparama, vous pouvez régler la vitesse de défilement à l'aide du bouton **◀** (REW) ou **▶** (FF).

## Formats de photo pris en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg / *.jpeg	JPEG	15360 X 8640
*.bmp	BMP	4096 X 4096
*.mpo	MPO	15360 X 8640

- Le fichier de type MPO ne prend pas en charge les fonctions Zoom, Rotate (Pivoter) et Slide Show Effect (Effet du diaparama).

## Vidéos

Bouton	Recherche	Rech. titres
▶	Recherche	Vous pouvez choisir directement l'autre fichier.
▶	Rech. barre de temps	Vous pouvez rechercher la vidéo à l'aide des boutons <b>◀ ▶</b> toutes les minutes ou en entrant directement le numéro correspondant.
▶	Format de l'image	Vous pouvez régler le format de l'image selon vos besoins.
▶	Paramètres	<b>Param. de sous-titre</b> : Vous pouvez visionner la vidéo avec des sous-titres. Cette fonction n'est active que lors de la lecture de fichiers de type streaming prenant en charge plusieurs formats audio. <b>Mode Image / Mode Son</b> : vous permet de régler la configuration de l'image ou du son. <b>Langue audio</b> : Vous pouvez modifier la langue audio si la vidéo en comporte plusieurs. <b>Information</b> : Vous pouvez consulter des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture.

- Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.
- Ce mode vous permet de profiter des séquences vidéo d'un jeu vidéo, mais pas de jouer au jeu proprement dit.

## Formats de vidéo pris en charge

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'image (Hz)	Débit maximal (Mbit/s)	Codec audio
*.avi / *.m2v / *.wmv / *.mp4 / *.3gp / *.mpg / *.mpeg / *.mov / *.asf / *.ts / *.m2t / *.m2ts / *.vob / *.ps / *.ts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV M2V FLV Window Media Video v9	DxV H.264 SP H.264 BP H.264 MP Motion JPEG MPEG2	1920 x 1080 640 x 480	6-30	30 8	ADPCM (IMA, MP3) AAC HE AAC WMA DD+ MPEG MP3 G.711A (avec ou sans)
*.wmv	WMV	VP8	1920 x 1080		30	DTX (Core)
*.wmv	WMV	MPEG1			20	Vorbis

## Autres restrictions

- Le contenu vidéo ne sera lu, ou ne sera pas lu correctement, si une erreur est présente dans le contenu ou le support.
- Il est possible que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le contenu a un débit binaire une fréquence d'images standard supérieure) ou aux taux d'images par seconde indiqués dans le tableau.
- Si une erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge.
- Certains périphériques USB/caméra numériques peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.
- Le menu risque de s'afficher au bout d'un certain temps si le vidéo dépasse 10Mo/s (débit binaire).

Décodeur vidéo	Décodeur audio
• Prend en charge jusqu'à H.264, Level 4.1 (FMO/ASO/ASPS non pris en charge).	• WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à canal 5.1 et au profil M2.
• Fréquence image: <ul style="list-style-type: none"><li>- Inférieure à 1280 x 720 : 60 images max.</li><li>- Supérieure à 1280 x 720 : 30 images max.</li></ul>	• WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.
• La norme VC1 AP L4 n'est pas prise en charge.	• Dolby Digital prend en charge jusqu'à canal 5.1.
• Les normes GEM2 et au-delà ne sont pas prises en charge.	

## Formats de sous-titres pris en charge

Externe		Interne		
Nom	Extension de fichier	Nom	Conteneur	Format
MPEG-4 timed text	.txt	SubStation Alpha	MKV	Format image
SAMI	.srt	Advanced SubStation Alpha	MKV	Format texte
Subrip	.srt	Subrip	MKV	Format texte
SubViewer	.sub	Subrip	MKV	Format texte
Micro DVD	.sub ou .txt	MPEG-4 Timed text	MP4	Format texte
SubStation Alpha	.ssa			
Advanced SubStation Alpha	.ass			
Powerdivx	.psb			
■ Musique				
		Opération		
Boisson	Répétition	Vous pouvez lire des fichiers musicaux en boucle.		
☐	Aléatoire	Vous pouvez lire les fichiers de manière aléatoire.		
☑	Mode Son	Vous pouvez régler les paramètres sonores.		


- Seuls les fichiers musicaux dont l'extension est prise en charge sont affichés. Les autres extensions de fichier ne sont pas affichées, même si elles sont enregistrées sur le même périphérique USB.
- Si le son est déformé lors de la lecture des fichiers musicaux, réglez l'option **Egaliseur** dans le menu **Son**. (Un fichier musical surmodulé peut être à l'origine d'un problème sonore.)

## Formats musicaux pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	Niveau audio MPEG1 3	
*.m4a / *.mp4 / *.aac	FLAC	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prise en charge jusqu'à 2 canaux.
*.ogg	OGG	Vorbis	Prise en charge jusqu'à 2 canaux.
*.wma	WMA	WMA	WMA prend en charge jusqu'à canal 5.1 et au profil M2. (WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.)
*.wv	wv	wv	
*.m2 / *.m2s	m2s	m2s	Type 0 et type 1

## Stockage et entretien

- Si vous enlevez l'autocollant appliqué sur l'écran du téléviseur, éliminez les traces puis nettoyez le téléviseur.

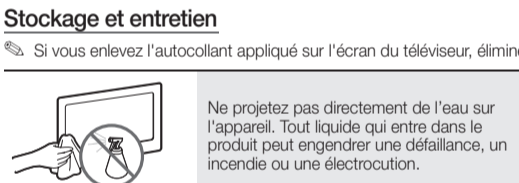

Ne projetez pas directement de l'eau sur l'appareil. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.

