

Turvallisuusohjeet



www.sar-tick.com

Tämä laite on kansallisen SAR-
rajan (2,0 W/kg) mukainen. SAR:n
maksimiarvot löytyvät tämän oppaan
kohdasta Specific Absorption Rate
(SAR) –tiedot.

Kun kuljetat laitetta tai käytät
sitä kehoasi vasten, pidä sitä
1,5 cm etäisyydellä kehostasi
varmistaksesi, että noudatat
radioaaltoille altistumista koskevia
vaatimuksia.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung
Electronicsin omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat
omistajilleen.

Nämä turvallisuusohjeet koskevat mobiililaitteita. Osa
sisällöstä ei ehkä koske juuri sinun mobiililaitteitasi.
Lue laiteitasi koskevat turvallisuustiedot ennen
laitteen käyttöä, jotta vältyt itsellesi, muille tai laitteelle
aiheutuilta vahingoilta.

- Auton elektroniset laitteet voivat toimia virheellisesti tämän
laitteen aiheuttamien radiohäiriöiden takia. Pyydä valmistajalta
lisätietoja.

Älä altista laitetta sankalle savulle tai höyryille
Muutoin laitteen ulkopinta voi vahingoittua tai laitteeseen voi tulla
toimintahäiriö.

**Jos käytät kuulokojoetta, kysy sen valmistajalta
radiotaajuushäiriöistä**

Tämän laitteen lähettämät radiotaajuiset signaalit saattavat
häiritä joitakin kuulokojeita. Kysy kuulokojeen valmistajalta ennen
tämän laitteen käyttöä, vaikuttavatko tämän laitteen lähettämät
radiotaajuiset signaalit kuulokojeeseen.

**Älä käytä laitetta äänijärjestelmien, radiomastojen tai
muiden radiosignaaleja lähettävien laitteiden lähellä**
Radiotaajuudet voivat aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön.

Katkaise laitteesta virta räjähdysalltiilla alueilla
• Sammuta laite räjähdysalltiissa ympäristöissä sen sijaan, että
irrottaisit akun.

- Noudata räjähdysalltiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita
ja opastekylttejä.
- Älä käytä tätä laitetta ajoneuvoa tankatessasi (huoltoasemilla),
polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä tai räjäytysalueilla.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä
laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi

- Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä
aiheuta loukkaantumista.
- Varmista, että kuulokemikrofonin kaapeli ei takerru käsiisi tai
lähellä oleviin esineisiin.

Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä
Jos kaadut, voit loukkaantua tai laite voi vioittua.

Älä maalaa laitetta tai liimaa siihen tarroja
• Maali ja tarrat voivat tukkia liikkuvat osat ja estää
asianmukaisen toiminnan.

- Jos olet allerginen tuotteen maalille tai metalliosille, iholla voi
ilmetä kutinaa, ihottumaa tai turvotusta. Jos näin käy, lopeta
laitteen käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

**Älä käytä laitetta, jos sen näyttö on lohjennut tai
rikkoutunut**
Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite
korjattavaksi Samsung-huoltoon.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella
• Varmista, että ajoneuvon asennetut kannettavat laitteet näiden
lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
• Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyyn
laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut
langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun
turvatyyny tähtyy nopeasti.

Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja
• Laite saattaa vahingoittua tai siihen voi tulla toimintahäiriö.
• Jos laite taipuu tai väristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat
mennä epäkontoon.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

**TÄMÄ LAITE ON RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA
KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN OHJEISTON MUKAINEN**

Laitteesi on radiolähtein ja -vastaanotin. Se ei ylitä
kansainvälisen ohjeiston suosittelemaa, radioaaltoille
(radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) asetettuja
altistumisen enimmäisarvoja. Ohjeiston on laatinut ICNIRP, joka
on itsenäinen tieteellinen organisaatio. Ohjeiston huomattava
turvamarginaali varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuuden lästä
ja terveydentilasta riippumatta.

Radioaaltoille altistumisen ohjeistossa viitataan SAR (Specific
Absorption Rate) -mittayksikköön. Langattomien laitteiden SAR-
raja on 2,0 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa laitteen
toimissa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla
taajuuksilla. Tämän laitemallin ICNIRP-ohjeiston mukaiset
suurimmat SAR-arvot ovat seuraavat:

Tämän mallin suurin SAR-arvo ja olosuhteet, joissa se on saatu	
Päähän kohdistuva SAR-arvo	0,457 W/kg
Kehoon kohdistuva SAR-arvo	0,222 W/kg

Laitteen todelliset SAR-arvot ovat käytön aikana tavallisesti
edellä mainittuja arvoja huomattavasti pienemmät. Syynä on
se, että järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi ja verkolle
aiheutuvien häiriöiden vähentämiseksi langattoman laitteen
käyttötehoa vähennetään automaattisesti, kun puheluun ei
vaadita täyttä tehoa. SAR-arvo on sitä pienempi, mitä pienempi
laitteen teho on.

**Turvallisuusvaroitusten ja säädösten
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
vakavan vamman tai kuoleman**

**Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä
huonosti kiinnitettyjä pistorasioita**
Suojaamattomat liitännät voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

**Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia
vetämällä sitä johdosta**
Muutoin voit saada hengenvaarallisen sähköiskun.

Älä taita tai vioita virtajohtoa
Muutoin voi seurata sähköisku tai tulipalo.

**Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin
käsin**
Muutoin voi seurata sähköisku.

Älä oikosulje laturia tai laitetta
Muutoin voi seurata sähköisku tai tulipalo, tai akkuun voi tulla
toimintahäiriö tai se voi räjähtää.


Älä käytä laitetta ukkona ukonilman aikana
Muutoin voi seurata sähköisku tai laite voi vioittua.

**Jos huomaat, että laitteesta tai akusta tulee
epänormaalia hajua, ääniä, savua tai nestettä, lopeta heti
laitteen käyttö ja toimita se Samsung-huoltoon**
Muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys.

- Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä,
jotka koskevat mobiililaitteen käyttöä ajoneuvossa**
Ajoneuvon turvallinen käyttö on ajettaessa ensi sijalla. Älä
koskaan käytä mobiililaitetta ajaessasi, jos laki sen kielteää.
Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja
muistamalla seuraavat vihjeet:
- Tutustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten numeron
pikavalintaan ja uudelleenvalintaan. Nämä ominaisuudet
auttavat lyhentämään numeron valintaan ja puhelujen
vastaanottamiseen kuluvaa aikaa matkapuhelimella.
 - Aseta laite lähellesi. Varmista, että voit käyttää langatonta
laitetta irrottamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun
epämukavana aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi.
 - Hyökkää tai keskeytä puheluot kovassa liikenteessä tai hankalissa
säädösuhteissa. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat
aiheuttaa vaaratilanteita.
 - Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita.
Tehtävualueellon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen
estävät huomion kiinnittämistä ensisijaiseen vastuuseen, eli
turvalliseen ajamiseen.
 - Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun
et liiku, tai ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan
puhelut aikoihin, jolloin olet ei liiku.
 - Vältä stressaavia tai tunnepitoisia keskusteluja, jotka voivat
häiritä ajamista. Kerro henkilöille, jonka kanssa puhut, että
ajat autoa, ja keskeytä sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä
keskittymistäsi tiehen.

- Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys**
- Vältä lataamasta laitetta yli viikon ajan, sillä yllälaaminen voi
lyhentää akun käyttöikää.
 - Ajan myötä käyttämättömän laitteen varaus purkautuu ja laite on
ladattava ennen käyttöä.
 - Irrota laturi virtalähteistä, kun se ei ole käytössä.
 - Käytä akkua vain sen suunniteltuihin käyttötaroituksiin.
 - Akkujen jättäminen käyttämättömiksi pitkäksi ajaksi voi lyhentää
niiden käyttöikää ja suorituskykyä. Se voi myös aiheuttaa
akkuihin toimintahäiriön tai räjähdyksen tai tulipalon.
 - Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa olevia ohjeita, jotta
varmistat laitteen ja akun mahdollisimman pitkän käyttöiän.
Varolusten ja ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat
viat voivat mitätöidä valmistajan takuun.
 - Laite voi kulua ajan myötä. Takuu kattaa sen voimassoaloajan
jotkin osat ja korjaukset, mutta se ei kata hyväksymättömien
lisävarusteiden käytön aiheuttamia vahinkoja eikä kulumista.

Toimi laitetta käyttäessäsi seuraavasti
• Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
• Puhu suoraan mikrofoniin.
• Älä peitä antennin sijaintialuetta kädellä tai millään esineellä.
Muutoin voi ilmetä yhteysongelmia tai akku voi tyhjentyä.

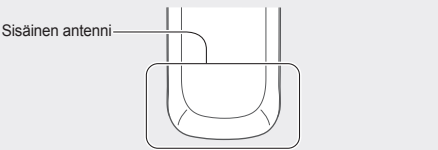

Tälle laitteelle on tehty SAR-testi kehon lähellä 1,5 cm
etäisyydellä. Radioaaltoille altistumista koskevien määrysten
noudattamiseksi laite on keho vasten käytettäessä pidettävä
vähintään 1,5 cm etäisyydellä kehosta.

Eri järjestöt, kuten WHO (Maailman terveysjärjestö) ja FDA
(Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto), ovat altistuksen
vähentämiseksi ehdottaneet, että käyttäjien tulisi langatonta
laitetta käyttäessään pitää se riittävän etäällä päästä ja
muusta kehosta hands free -sarjan avulla tai vähentää laitteen
käyttöaikaa.

Lisätietoja saat osoitteesta *www.samsung.com/sr* hakemalla
laitteesi mallinumeron perusteella.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Virheellisestä jälteenkäsitelystä ympäristölle ja terveydelle
aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on
eroteltava muusta jätteestä ja kiertätettävä kestävän kehityksen
mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä
tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

**Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita,
lisävarusteita ja tarvikkeita**

- Yleisakkujen tai -laturien käyttäminen voi lyhentää laitteen
käyttöikää tai aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön. Ne voivat
myös aiheuttaa tulipalon tai akun räjähtämisen.
- Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymää ja laitteeseen
suunniteltua akkua ja laturia. Yhteensopimaton akku tai laturi voi
johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai vahingoittaa laitetta.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos
käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole
hyväksynyt.

Älä pudota laturia tai laitetta tai kohdista niihin iskuja

**Noudata laitteen ja laturin käsittelyssä ja hävittämisessä
huoelliisuutta**

- Älä koskaan hävitä akkua tai laitetta polttamalla. Älä
koskaan aseta akkua tai laitetta lämmityslaitteiden, kuten
mikroaaltouunien, uunien tai lämpöpattereiden, päälle tai sisälle.
Laite voi ylikuumeta ja räjähtää. Noudata akkua tai laitetta
hävitetäessä kaikkia voimassa olevia paikallisia määräyksiä.
- Älä koskaan murskaa tai lävistä laitetta.
- Vältä altistamasta laitetta korkealle ulkoiselle paineelle, joka voi
johtaa sisäiseen oikosulkuun ja ylikuumenemiseen.

Suojaa laitetta, akkua ja laturia vahingoilta
• Vältä altistamasta laitetta ja akkua erittäin kylmille tai erittäin
kuumille lämpötiloille.
• Äänilämpötilat voivat vahingoittaa laitetta sekä heikentää laitteen
ja akun varauskykyä ja käyttöikää.

Mobiililaitteen oikea hoito ja käyttö

- Pidä laite kuivana**
• Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköisiä
piirejä.
• Älä kytke laitteeseen virtaa, jos se on kastunut. Jos laitteessa
on jo virta, katkaise virta ja poista akku heti (jos laitteen virta ei
katkea tai et voi poistaa akkua, anna laitteen olla). Kuivaa laite
sitten pyyheliinalla ja vie laite huoltoon.
- Nesteet muuttavat laitteen sisällä olevan kosteusvauriosta
ilmoittavan tarran väriä. Kosteusvaurio voi mitätöidä laitteen
valmistajan antaman takuun.

Säilytä laitetta vain tasaisilla pinoilla
Laite voi vioittua pudotessaan.

**Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa.
Laitteen suositeltu käyttölämpötila on 5 °C–35 °C**

- Älä säilytä laitetta kuumassa ympäristössä, kuten kesällä
autossa. Muutoin näyttöön voi tulla toimintahäiriö, laite voi
vahingoittua tai akku voi räjähtää.
- Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle
(esimerkiksi auton kojelaudalla).
- Säilytä akkua lämpötilassa 0 °C–45 °C.

**Älä säilytä laitetta metalliesineiden, kuten kolikkojen,
avainten tai kaulakorujen, kanssa**
• Laite saattaa naarmuuntua tai vioittua.
• Jos akun navat koskettavat metalliesineitä, voi syttyä tulipalo.

Toimi laitetta puhdistaessasi seuraavasti
• Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
• Puhdista akun navat pumpulitukolla tai liinalla.
• Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita. Muutoin laitteen ulkopinta
voi värjäntyä tai syöpyä tai voi aiheutua sähköisku tai tulipalo.

**Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen
käyttötarkoitukseen**

Laitteeseen voi tulla toimintahäiriö.

Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa

**Anna laite vain ammatitaitoisen henkilöstön
huolettavaksi**
Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettsi, jolloin
valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

**Käsittele SIM-kortteja, muistikortteja ja kaapeleita
huolellisesti**

- Asettaessasi muistikortin tai kytkiessäsi kaapelin laitteeseen
varmist, että kortti asetetaan tai kaapeli liitetään oikein päin.
- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoa,
sillä muuten tietoja voi hävitä jaltai kortti tai laite voi vahingoittua.

Tuotteen akkujen oikea hävittäminen

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Akun, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä
tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä akkuja ei saa
hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden
käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg. Cd tai
EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos akkuja ei hävitetä oikein,
nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä –
erotele akut muusta jätteestä ja toimita ne kiertätettäväksi
paikalliseen maksuttomaan akkujen palautusjärjestelmään.

- Estä metalliesineitä koskettamasta akkua, koska ne voivat luoda
kontaktin akun plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa
akkuun väliaikaisia tai pysyviä vaurioita.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

**Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien,
kuumien ruuanlaittovälineiden tai paineastioiden lähellä
tai sisällä**
• Akku saattaa vuotaa.
• Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.

**Älä käytä tai säilytä laitetta paikoissa, joissa on paljon
pölyä tai ilmassa epäpuhtauksia**
Pöly tai epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa laitteeseen
toimintahäiriön ja tulipalon tai sähköiskun.

Älä pure tai ime laitetta tai akkua
• Muutoin laitteeseen voi tulla toimintahäiriö tai voi syntyä
räjähdys tai tulipalo.
• Lapsset tai eläimet voivat tukehtua pieniin osiin.
• Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät
sitä asianmukaisesti.

**Älä työnnä laitetta tai toimitettuja varusteita silmiin,
korviin tai suuhun**
Muutoin voi seurata tukehtuminen tai vakava vamma.

Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua
Huolehdi litiumioniakun turvallisesta hävittämisestä ottamalla
yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä
• Laitteeseen voi tulla toimintahäiriö tai akun varaus voi purkautua
magneettikentän takia.
• Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja
tarkistuskortit voivat vioittua magneettikentissä.

**Älä käytä laitetta tai sovelluksia hetkeen, jos laite on
ylikuumentunut**

Ihon pitkäaikainen altistuminen ylikuumentuneelle laitteelle voi
aiheuttaa lieviä palovaurioita, kuten punnerrusta ja värimuutoksia.

Älä käytä laitetta takakansi irrotettuna
Akku voi irrota laitteesta, mikä voi aiheuttaa vahingoittumisen tai
toimintahäiriön.

**Jos laitteessasi on kameran salama tai valo, älä käytä
salamaa ihmisten tai eläinten silmien lähellä**
Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen
näönmenetyksen tai vioittaa silmiä.

- Ole varovainen altistuessasi vilkkuville valoille**
• Laitetta käyttäessäsi jätä joitakin valaisimia palamaan
huoneessa, äläkä pidä näyttöä liian lähellä silmiäsi.
• Vilkkuvat valot voivat aiheuttaa sairauskohtauksen tai tajunnan
menetyksen katsettaessa videoita tai pelattaessa vilkkuvia
valoja sisältäviä pelejä pitkään. Jos tunnet olisi vähänkään
epämukavaksi, lopeta laitteen käyttö heti.

Jos joku sukulaiesi on saanut sairauskohtauksen tai
menettänyt tajuntansa käyttäessään samantyyppisiä laitteita,
hakeudu lääkärin vastaanotolle ennen laitteen käyttöä.

- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja
muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullannvansiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai
metalliesineillä. Jos kortti on ikaainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.
- Kortin asettaminen tai kaapelin kytkeminen väärin voi
vahingoittaa monitoimiliitäntää tai laitteen muita osia.

Varmista pääsy hätäpalveluihin
Hätäpuhelu laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla
tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin makustat harvaan asutulle
tai huonon kuuluvuuden alueelle, varaudu ottamaan yhteys
hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

- Suojaa henkilökohtaiset tietosi ja estä arkaluontoisten
tietojen paljastuminen ja väärinkäyttö**
• Laitetta käyttäessäsi varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei
ole vastuussa kadonneista tiedoista.
• Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja nollaa laite
sitten, jotta estät henkilökohtaisien tietjesi väärinkäytön.
• Lue huolellisesti käyttöoikeusnäytön teksti sovelluksia
ladatessasi. Ole erityisen varovainen ladatessasi sellaisia
sovelluksia, joilla on pääsy moniin toimintoihin tai huomattavan
suureen määrään henkilökohtaisia tietoja.
• Tarkista säännöllisesti, onko tietäjäsi käytetty luvattomasti tai
epäilyttävästi. Jos löydät merkkejä henkilökohtaisten tietjesi
väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan tiilitietjesi
poistamista tai muuttamista varten.
• Jos laitteesi katooa tai varastetaan, vaihda tiliesi salasanan
henkilökohtaisten tietjesi suojaamiseksi.
• Vältä tuntemattomista lähteistä peräisin olevien sovellusten
käyttöä ja lukitse laitteesi kuvioilla, salasanalla tai PIN-koodilla.

**Turvallisuusvaroitusten ja säädösten
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
vamman tai aineellisia vahinkoja**

Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä
• Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja.
Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.
• LTE-datayhteyden käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä muihin
laitteisiin, kuten radiolaitteisiin ja puhelimiin.

**Älä käytä laitetta sairaalassa, lentokoneessa tai
ajoneuvoissa, joita radiotaajuuissignaalit voivat häiritä**
• Käytä laitetta vain yli 15 cm etäisyydellä
sydämentahdistimesta, sillä laite voi häiritä tahdistinta.
• Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta
vastaakkaisella puolella tahdistimeen nähden.
• Jos käytät jotain lääkinnällistä laitetta, kysy kyseisen laitteen
valmistajalta ennen tämän laitteen käyttöä, vaikuttavatko
tämän laitteen lähettämät radiotaajuiset signaalit kyseiseen
laitteeseen.
• Elektronisten laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi häiritä
lentokoneen elektronisia navigointilaitteita. Katkaise laitteesta
virta ennen ilmaannousta ja laskeutumista. Nousun jälkeen
voit käyttää laitetta lentotilassa, jos lentokoneen henkilökunta
sallii sen.

- Jos tunnet epämukavaa tunnetta, kuten lihaskouristuksia tai
sekaavuutta, lopeta heti laitteen käyttö ja hakeudu lääkärin
vastaanotolle.
- Pidä usein taukoja laitteen käytössä, jotta silmäsi eivät rasitu.

**Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien vammojen
vaaraa**

Kun suoritat jatkuvasti tiettyjä toimenpiteitä, kuten painat
näppäimiä, piirräit sommilla merkkejä kosketusnäyttöön tai pelaat
pelejä, voit aika ajoin tuntea olosi epämukavaksi esimerkiksi
käsissäsi, niskassasi tai hartioissasi. Jos käytät laitetta pitkään,
pitele laitetta rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti ja pidä
usein taukoja. Jos tunnet laitteen käytön jälkeen epämukavaa
tunnetta, lopeta laitteen käyttö ja hakeudu lääkrin vastaanotolle.

**Kuulokemikrofonia käyttäessäsi suojaa kuulooasi ja
korviasi**

- Liiallinen altistuminen koville äänille voi
aiheuttaa kuulovaurion.