

## GT-E1270

### Brugervejledning

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på [www.samsung.dk](http://www.samsung.dk). Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type. Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.


- Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af det geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode.
- Dette produkt inkluderer visse gratis/open source-software. De nøjagtige betingelser for licenser, ansvarsfraskrivelser, anerkendelser og opsigelser er tilgængelige på Samsungs websted [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Printed in Korea  
GH68-39316D Rev.1.0  
Danish. 11/2013



## Enhedens udseende

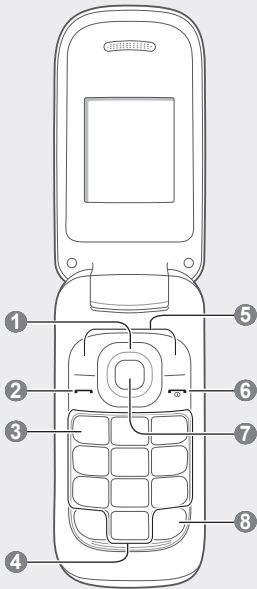

1

### Navigationsknap

Få adgang til brugerdefinerede menuer via startskærmen. Rul gennem menufunktioner på menu-skærmen  
*De foruddefinerede menuer kan være forskellige, afhængigt af tjenesteudbyderen*

2

### Opkaldsknap

Foretag eller besvar et opkald. Fra startskærmen: Hent nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald

3

### Bekræftsknap

Få adgang til dine beskeder på telefonsvareren via startskærmen (holdes inde)

4

### Alfanumeriske knapper

5

### Funktionstaster

Udfører de handlinger, der vises nederst på skærmen

6

### Tænd/sluk-knap

Tænd eller sluk enheden (holdes inde). Afslut et opkald. Annullér en indtastning på menu-skærmen, og vend tilbage til startskærmen

7

### Bekræftknap

Få adgang til menu-skærmen via startskærmen. Vælg den markerede menufunktion eller bekræft en indtastning på menu-skærmen  
*Tasten kan have forskellige funktioner, afhængigt af det geografiske område*

8

### Lydløs tilstandsknap


Aktivér eller deaktiver lydløs tilstand via startskærmen (holdes inde)

Enheden viser følgende statusindikatorer øverst på skærmen:

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort
	Intet signal
	Signalstyrke
	Netværkssøgning
	Batteriniveau
	Igangværende opkald
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Ny tekstmeddelelse (sms)
	Ny besked på telefonsvarer
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Alarm aktiveret
	FM-radio tændt
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Aktuelt klokkeslæt


## Isætte SIM-kortet og batteriet

- Fjern bagdækslet og sæt SIM-kortet i telefonen.

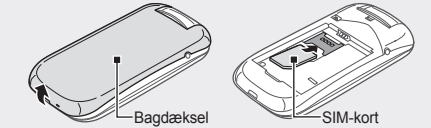


Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

- Isæt batteriet og sæt bagdækslet på plads.

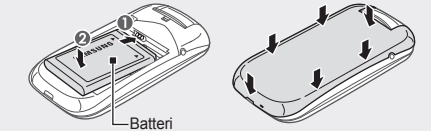

## Oplade batteriet

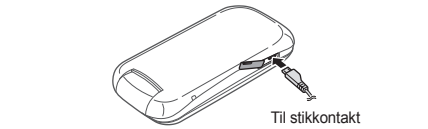

- Sæt det lille stik på opladeren ind i åbningen til multi-funktionsstikket på enheden, og sæt opladerens store stik i en stikkontakt.
- Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



- Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
- Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-afbryder, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Enheden skal placeres tæt på stikkontakten under opladning.

## Tænde og slukke enheden

### Tænde enheden

Hold [**⏻**] nede, indtast derefter PIN-koden, og tryk eventuelt på **<OK>**.

### Slukke enheden

Tryk på [**⏻**], og hold den nede.



Hvis batteriet aflades helt eller tages ud af enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

## Åbne menuer

Sådan åbner du enhedens menuer og funktioner:

Navigationknap	Rul til hver enkelt menu.
Bekræftknap	Start en menu eller et program.
<b>&lt;Menu&gt;</b>	Åbn menu-skærmen.
<b>&lt;Tilbage&gt;</b>	Gå tilbage til den forrige skærm.
<b>[⏻]</b>	Luk menuen eller programmet for at vende tilbage til startskærmen.



- Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der hører til SIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- Samsung er ikke ansvarlig for tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

## Indtaste tekst

Skifte indtastningstilstand	
Tryk på [ <b>#</b> ]	Skift mellem store og små bogstaver eller skift til taltilstand.
Tryk på [ <b>#</b> ], og hold den nede	Skift mellem T9-tilstand og ABC-tilstand. Afhængigt af det geografiske område vil brugerne kunne få adgang til en indtastningstilstand på deres eget sprog.
Tryk på [ <b>*</b> ]	Skift til symboltilstand.
Tryk på [ <b>*</b> ], og hold den nede	Vælg indtastningstilstand eller skift sprog.

### T9-tilstand

- Tryk på de relevante alfanumeriske knapper for at indtaste et helt ord.
- Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [**0**] for at indsætte et mellemrum. Hvis ordet ikke vises, skal du trykke på navigationstasten op eller ned for at vælge et alternativt ord.

## Foretage eller besvare et opkald

- Hvis du vil foretage et opkald, skal du indtaste et telefonnummer og trykke på [**☎**].
- Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke på [**⏻**].
- Hvis du vil ringe til et nummer, der er kaldt for nylig, skal du trykke på [**☎**] for at vælge et nummer og derefter trykke på [**☎**] igen for at ringe op til nummeret.
- Hvis du vil foretage et opkald via telefonbogen, skal du trykke på **<Menu>** → **Kontakter** → **Kontaktliste**, vælge en kontakt og trykke på [**☎**].
- Hvis du vil besvare et opkald, skal du trykke på [**☎**].

## Sende og få vist meddelelser



**<Menu>** → **Meddelelser**

### Sende beskeder

- Tryk på **Opret meddelelse**.
- Tryk på **<Valg>** → **Tilføj modtagere** → **Kontaktliste** for at åbne telefonbogen.
- Vælg en kontakt, og tryk på **<Valg>** → **Tilføj**. Eller indtast et kontaktnummer.  
*Se: "Indtaste tekst".*
- Rul ned, og indtast beskedteksten.
- Tryk på **<Valg>** → **Send**.

### Få vist beskeder

Tryk på **Indbakke** og vælg den besked, du vil læse.

## Administrere kontakter

Du kan gemme data, f.eks. navne, telefonnumre og personlige oplysninger, i enhedens hukommelse eller på SIM-kortet.



**<Menu>** → **Kontakter**



Brugerne kan ændre hukommelsesplacering ved at trykke på **<Menu>** → **Kontakter** → **Håndtering** → **Gem nye kontakter på** og vælge en hukommelsesplacering.

### Tilføje nye kontakter

- Tryk på **Opret kontakt** → et hukommelsessted (hvis det er nødvendigt).
- Indtast kontaktoplysningerne, og tryk på knappen Bekræft.

### Redigere kontakter

- Vælg en kontakt, og tryk på knappen Bekræft.
- Redigér elementer, og tryk på knappen Bekræft for at gemme.

### Slette kontakter

Vælg en kontakt, og tryk på **<Valg>** → **Slet**.

## Bruge alarmen



**<Menu>** → **Alarmer**

### Indstille alarmer

- Tryk på **<Vælg>**.
- Indtast oplysninger, og tryk på **<Gem>**.

### Stoppe alarmer

Når en alarm ringer, skal du gøre følgende:

- Tryk på **<Bekræft>** for at stoppe alarmen.
- Tryk på **<Slumre>** for at udsætte alarmen i slumreperioden.

### Slå en alarm fra

- Vælg et element, og tryk på **<Vælg>**.
- Indstil **Aktivisering af alarm til Fra**.

## Lytte til FM-radioen



**<Menu>** → **FM-radio**

### Aktivere FM-radioen

- Sæt høretelefonerne i enheden.
- Tryk på knappen Bekræft for at tænde for FM-radioen.
- Tryk på **<Ja>** for at starte den automatiske indstilling. Når brugerne åbner FM-radioen for første gang, kan de blive bedt om at starte automatisk indstilling.
- Brug følgende knapper til at betjene FM-radioen:

Knap	Funktion
Bekræftknap	Tænd eller sluk for FM-radioen.
Navigationknap	<ul style="list-style-type: none"><li>Venstre/Højre: Finindstiller frekvensen; søg efter næste tilgængelige station (holdes nede).</li><li>Op/Ned: Indstil lydstyrken.</li></ul>

### Føje radiostationer til listen Foretrukne

- Sæt høretelefonerne i enheden.
- Tryk på **<Valg>** → **Føj til favoritter**.
- Tildel en knap, og tryk på **<Vælg>**.

## Tilpasse enheden

Indstillinger styrer, hvordan programmer og funktioner fungerer. Du kan ændre dem og dermed tilpasse enheden til din personlige smag. Udseende, lydprofiler, opkaldshandlinger med mere kan tilpasses.



**<Menu>** → **Indstillinger**

Menu	Beskrivelse
Profil	Skift varslingstype, ringtone, lydstyrke osv.
Skærm	Skift tapet, tema, lysstyrke osv.
Tid og dato	Redigér dato og klokkeslæt på enheden.
Telefon	Skift sprog på enheden osv.
Programmer	Konfigurer programindstillingerne.
Sikkerhed	Indstil låse eller skift adgangskoder.
Netværk	Skift netværksprofilindstillinger.
Hukommelse	Ryd hukommelsen, eller se dens status.
Nulstil	Nulstil enheden.

## Justere lydprofiler



**<Menu>** → **Indstillinger** → **Profil**



Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du vælge den fra listen.

### Ændre ringtone

- Vælg en profil, og tryk på **<Valg>** → **Redigér**.
- Tryk på **Call ringtone**.
- Vælg en ringtone, og tryk på knappen Bekræft.

### Ændre tone ved besked

- Vælg en profil, og tryk på **<Valg>** → **Redigér**.
- Tryk på **Advarselstone for meddelelse**.
- Vælg en tone, og tryk på knappen Bekræft.

### Justere lydstyrken for ringtonen

- Vælg en profil, og tryk på **<Valg>** → **Redigér**.
- Tryk på **Lydstyrke** → **Ringesignal**.
- Justér lydstyrken, og tryk på **<Gem>**.

### Justere lydstyrken for tale under et opkald

Tryk navigationsknappen op eller ned for at justere lydstyrken under et opkald.

## Brug af genveje



**<Menu>** → **Indstillinger** → **Telefon** → **Genveje**

### Redigere genveje

- Vælg en navigationsknap, og tryk på **<Skift>**.
- Rul til et program, du vil tildele, og tryk på **<Gem>**.

## Bruge tyverisporing

Funktionen Tyverisporing kan hjælpe til at finde enheden igen, hvis den bliver stjålet eller tabes. Hvis nogen sætter et andet SIM-kort i enheden, vil der blive sendt en sporingsmeddelelse til de modtagere, der er angivet tidligere. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af hvilke funktioner der understøttes af din tjenesteudbyder.



**<Menu>** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**



Brugerne skal muligvis bekræfte adgangskoden, når de åbner Tyverisporing.

### Aktivere tyverisporing

- Indtast adgangskoden, og tryk på **<OK>**.
- Tryk på knappen Bekræft for at vælge **Til**.
- Indtast modtagere og afsenderoplysninger.
- Tryk på **<Gem>** → **<Acceptér>**.

### Deaktivere tyverisporing

- Indtast adgangskoden, og tryk på **<OK>**.
- Tryk på knappen Bekræft for at vælge **Fra**.

## Falske opkald



**<Menu>** → **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Falsk opkald**

### Aktivere falsk opkaldsfunktion

Indstil **Hurtigtast til falsk opkald til Til**.

### Falske opkald

Tryk på navigationsknappen, og hold den inde.



# Sikkerhedsinformationer



www.sar-tick.com

Dette produkt opfylder gældende nationale SAR-grænser på 2,0 W/kg. De specifikke maksimale SAR-værdier kan findes i afsnittet: "Oplysninger om SAR-certificering" (Specific Absorption Rate) i denne vejledning.

Når produktet bæres, eller det bruges, mens det bæres på kroppen, skal der opretholdes en afstand på 1,5 cm fra enheden til kroppen for at sikre overensstemmelse med krav til radiofrekvenseksponering.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Disse sikkerhedsinformationer vedrører korrekt håndtering af mobile enheder. Noget af indholdet er måske ikke relevant for din enhed. For at forhindre skader på dig selv, andre eller enheden skal du læse sikkerhedsinformationerne for din enhed, inden du tager enheden i brug.

- Elektroniske enheder i din bil kan fungere forkert pga. radiostøj fra din enhed. Kontakt producenten for flere informationer.

**Undgå at udsætte enheden for kraftig røg eller dampe**  
Det kan beskadige enhedens yderside eller forårsage fejlfunktion.

**Hvis du bruger høreapparat, skal du kontakte producenten for informationer om radioforstyrrelser**  
Radiofrekvenser, der udsendes af enheden, kan forstyrre visse høreapparater. Inden du tager enheden i brug, bør du kontakte producenten for at konstatere, om dit høreapparat vil blive påvirket af de radiofrekvenser, enheden udsender.

**Undgå at bruge enheden i nærheden af enheder eller apparater, der udsender radiofrekvenser, f.eks. lydsystemer eller radiotårne**  
Radiofrekvens kan betyde, at enheden ikke fungerer korrekt.

**Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare**  
• Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.

- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Brug ikke din enhed på benzinstationer, tæt på brændstoffer eller kemikalier, eller i områder med sprængning.
- Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.

**Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig**  
• Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.  
• Sørg for, at hovedtelefonkablet ikke bliver viklet ind i dine arme eller genstande i nærheden.

**Bør ikke din enhed i baglommen eller på maven**  
Du kan komme til skade eller beskadige enheden, hvis du falder.

**Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden**  
• Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.  
• Hvis du er allergisk over for maling eller metaldele, kan du opleve brænden, eksem eller hævelse af huden. Hvis dette sker, bør duophøre med at anvende enheden og kontakte din læge.

**Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget**  
Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre for at få den repareret.

**Installér mobile enheder og udstyr med omtanke**  
• Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør er forsvarligt fastspændt, når det installeres i dit køretøj.  
• Undgå at anbringe enheden og tilbehør tæt på en airbags udløsningsområde. Forkert installeret trådløst udstyr kan medføre alvorlig skade, hvis airbags udløses hurtigt.

**Undlad at tabe din enhed eller udsætte den for stød**  
• Din enhed kan blive beskadiget eller fungere forkert.  
• Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget, eller der kan være dele, der ikke fungerer.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

DENNE ENHED OPFYLDER INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING TIL RADIOBØLGER

Din mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overstige grænserne for eksponering for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felter), som anbefalet af internationalle retningslinjer. Retningslinjerne blev udviklet af en uafhængig, videnskabelig organisation (ICNIRP) og indeholder en bred sikkerhedsmargen, der er designet til at sikre sikkerheden for alle personer uanset alder eller helbred. Retningslinjerne for eksponering til radiobølger bruger en måleenhed, der kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-grænsen for mobile enheder er 2,0 W/kg. Test for SAR udføres med standard driftspositioner, hvor enheden transmitterer med det højeste angivne strømniveau i alle testede frekvensbånd. De højeste SAR-værdier under ICNIRP-retningslinjerne for denne enhedsmodel er:

Maksimum-SAR for denne model og betingelser, som det blev registreret under	
Hoved-SAR	0,457 W/kg
Kropsbåret SAR	0,222 W/kg

Under brug ligger de faktiske SAR-værdier for denne enhed normalt langt under de værdier, der er angivet ovenfor. Det skyldes, at driftsstrømmen på den mobile enhed automatisk sænkes, når den fulde strøm ikke skal bruges til opkaldet, da det gør systemet mere effektivt og minimerer interferens på netværket. Jo lavere strømoutput på enheden, jo lavere er SAR-værdien. Der er blevet udført en SAR-test for kropsbårne enheder på denne enhed ved en separationsafstand på 1,5 cm. Når enheden bæres på kroppen under betjening, skal den være i en afstand af mindst 1,5 cm ud fra kroppen for at overholde retningslinjer for radiofrekvenseksponering.

Advarsel

Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarsler og regler kan medføre alvorlige skader eller dødsfald

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Usikre forbindelser kan medføre elektrisk stød eller brand.

Rør ikke ved strømkablet med våde hænder, og afbryd ikke opladeren ved at trække i kablet

Det kan resultere i dødsfald ved elektrisk stød.

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Brug ikke enheden, mens den oplader, og rør ikke ved enheden med våde hænder

Det kan medføre elektrisk stød.

Kortslut ikke opladeren eller enheden

Det kan medføre elektrisk stød eller brand, eller batteriet kan blive beskadiget eller eksplodere.

Brug ikke enheden udenfor, når det er tordenvejr

Det kan medføre elektrisk stød eller beskadige enheden.

**Hvis du bemærker underlige lugte eller lyde fra enheden eller batteriet, eller hvis der kommer røg eller væske ud af enheden eller batteriet, skal du straks ophøre med at bruge enheden og indlevere den på et Samsung servicecenter**  
I modsat fald kan der være risiko for brand eller eksplosion.

**Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser**  
Under kørsel er dit hovedansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. For din egen og andres sikkerhed skal du bruge sund fornuft og huske følgende tips:

- Sæt dig grundigt ind i enheden og dens funktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobilenhed.
- Placer enheden, så den er let at få fat i. Sørg for, at du har adgang til den trådløse enhed uden at tage øjnene fra vejen. Hvis du modtager et indkommende opkald, når det er ubejleligt, så lad din telefonsvarer besvare opkaldet for dig.
- Hvis der er meget trafik, eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du følger noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille, eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage dine opkald på tidspunkter, hvor du holder stille.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør den person, du taler med, opmærksom på, at du kører, og afbryd al samtale, der muligvis kan fjerne din opmærksomhed fra vejen.

**Opnå maksimal levetid på batteri og oplader**  
• Undgå at oplade enheden i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.  
• Over tid aflades enheder, der ikke bruges, og de skal genoplades inden brug.  
• Kobl opladeren fra strømkilden, når den ikke anvendes.  
• Brug kun batteriet til dets påtænkte formål.  
• Hvis du lader batterier være ubrugte igennem en længere periode, kan dette reducere batteriermes levetid og ydelse. Det kan også resultere i, at batterierne fungerer forkert, eksploderer eller forårsager brand.  
• Følg alle instruktioner i denne vejledning for at sikre den længst mulige levetid for din enhed og batteriet. Beskadigelse eller dårlig ydelse som følge af manglende overholdelse af advarsler og instruktioner kan ophæve producentens garantiansvar.  
• Enheden kan blive slidt op over tid. Nogle dele og reparationer er dækket af garantien inden for garantiperioden, men skader og forringelse, der er forårsaget af brug af ikke-godkendt tilbehør, er ikke omfattet af garantien.

**Vær opmærksom på følgende ved brug af enheden**  
• Hold enheden lige op og ned som du ville gøre med en almindelig telefon.  
• Tal direkte ind i mikrofonen.  
• Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.

**Brug producentgodkendte batterier, opladere, tilbehør og forbrugsstoffer**  
• Brug af generiske batterier eller opladere kan forkorte din enheds levetid, eller få enheden til at fungere forkert. De kan også medføre brand eller få batteriet til at eksplodere.  
• Brug kun Samsung-godkendt batteri og oplader, specielt designet til din enhed. Ikke-kompatible batterier og opladere kan medføre alvorlige skader eller beskadige enheden.  
• Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

**Tab ikke og udsæt ikke opladeren eller enheden for tryk**  
**Håndtér og bortskaft enheden og opladeren med omtanke**  
• Batteriet eller enheden må ikke brændes. Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater, f.eks. mikrobølgeovne, komfurar eller radiatorer. Enheden kan eksplodere, når den overophedes. Følg de lokale bestemmelser ved bortskaftelse af brugte batterier og enheder.  
• Knus eller punkter aldrig enheden.  
• Undgå at udsætte enheden for højt, ekstremt tryk, der kan medføre interm kortslutning og overophedning.

**Beskyt enheden, batteriet og opladeren mod beskadigelse**  
• Undgå at udsætte din enhed og dit batteri for meget kolde eller meget varme temperaturer.  
• Ekstreme temperaturer kan beskadige enheden og reducere opladekapaciteten samt enhedens og batteriets levetid.

**Vedligehold og brug din mobile enhed korrekt**  
**Hold enheden tør**  
• Fugtighed og væsker kan beskadige delene eller de elektriske kredsløb i enheden.  
• Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter enheden af med et håndklæde, og indlever den til et servicecenter.  
• Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været våd.

**Opbevar kun enheden på plane overflader**  
Hvis din enhed tabes på et hårdt underlag, kan den blive beskadiget.

**Opbevar ikke din enhed i meget kolde eller meget varme områder. Det anbefales, at enheden bruges ved temperaturer fra 5 °C til 35 °C**  
• Undgå at opbevare enheden meget varmt, f.eks. i en bil om sommeren. Det kan få skærmen til at ophøre med at fungere korrekt, beskadige enheden eller få batteriet til at eksplodere.  
• Enheden må ikke udsættes for direkte sollys igennem længere perioder (f.eks. ved at opbevare den på instrumentpanelet i en bil).  
• Opbevar batteriet ved temperaturer fra 0 °C til 45 °C.

**Opbevar ikke enheden sammen med metalgenstande, som f.eks. mønter, nøgler og halskæder**  
• Din enhed kan blive ridset eller fungere forkert.  
• Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan dette medføre brand.

**Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad**  
• Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis enheden har behov for service, skal du kontakte et Samsung servicecenter.  
• Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.  
• Sluk enheden, før du fjerner batteriet. Hvis du fjerner batteriet, mens enheden er tændt, kan det medføre beskadigelse eller dårlig funktionsevne.


**Vær opmærksom på følgende ved rengøring af enheden**  
• Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.  
• Rengør batteriterminalerne med en vattd ot eller et håndklæde.  
• Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler. Dette kan misfarve eller korrodere enhedens yderside, eller medføre elektrisk stød eller brand.

**Brug ikke enheden til andet end det tilsigtede formål**  
Enheden kan ophøre med at fungere korrekt.

**Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden på offentlige steder**

**Brug kun autoriserede serviceværksteder**  
Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden og bevirk, at producentens garanti bortfalder.

**Håndtér SIM-kort, hukommelseskort og kabler med forsigtighed**  
• Når du indsætter et kort eller slutter et kabel til enheden, skal du kontrollere, at kortet er indsat korrekt, og at kablet er tilslutet på korrekt vis.  
• Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.

**Korrekt bortskaftelse af batterierne i dette produkt**  
 (Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingsystemer for affald)  
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaftes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaftes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.  
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

- Undgå, at batteriet kommer i kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem + og - terminalerne på dit batteri og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

**Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmeafgivende apparater, mikroovne, køkkenudstyr, der benyttes til varm madlavning, eller højtryksbeholdere**  
• Batteriet kan lække.  
• Din enhed kan blive overophedet og forårsage brand.

**Brug eller opbevar ikke din enhed i områder med høje koncentrationer af støv eller luftbårne partikler**  
Støv eller fremmedlegemer kan få din enhed til at fungere forkert og kan medføre brand eller elektrisk stød.

**Undgå at bide i eller slikke på enheden eller batteriet**  
• Hvis du gør det, kan du beskadige enheden, eller der kan opstå eksplosion eller brand.  
• Børn eller dyr kan blive kvalt i smådelene.  
• Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden korrekt.

**Stik ikke enheden, eller det tilbehør, der fulgte med enheden, ind i ører, øjne eller mund**  
Gør du dette, kan det medføre kvælning eller alvorlige skader.

**Anvend ikke beskadigede eller lækkende litium ion-batterier (Li-Ion)**  
For sikker bortskaftelse af dit Li-Ion-batteri bedes du kontakte dit autoriserede servicecenter.

**Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter**  
• Din enhed vil måske ikke kunne fungere, eller batteriet kan blive afladet på grund af eksponeringen fra magnetfelter.  
• Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.

**Undlad at bruge din enhed eller dine programmer i et stykke tid, hvis enheden er overophedet**  
Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed igennem længere tid, kan det medføre lettere symptomer på forbrænding, såsom røde pletter og pigmentering.

**Undgå at bruge enheden, hvis bagdækslet er fjernet**  
Batteriet kan falde ud af enheden, hvilket kan medføre beskadigelse eller funktionstab.

**Hvis enheden har kamerablitz eller -lys, må du ikke bruge den tæt på personers eller kæledyrss øjne**  
Hvis en blitz eller et kameralyss udløses tæt på øjnene, kan man miste synsenven midlertidigt, eller øjnene kan tage skade.

**Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys**  
• Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.  
• Der kan opstå krampes eller bevidsthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil igennem længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.  
• Hvis nogen i din familie har fået et slagtilfælde eller mistet bevidstheden ved brug af en lignende enhed, skal du kontakte en læge, før du bruger enheden.

**Sørg for kontakt til alarmcentralen**  
I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra enheden. Sørg for, at der er en alternativ metode til at kontakte alarmcentralen, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

**Beskyt dine personlige data, og forebyg lækage eller misbrug af følsomme oplysninger**  
• Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung er ikke ansvarlig for noget databab.  
• I forbindelse med bortskaftelse af enheden bør du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.  
• Læs betingelserne på skærmen omhyggeligt, når du downloader programmer. Vær ekstra opmærksom ved programmer, der har adgang til mange funktioner eller til mange af dine personlige informationer.  
• Kontrollér dine konti regelmæssigt for forkert eller mistænkelig brug. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige informationer, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at slette eller ændre dine kontointformationer.  
• Hvis din enhed mistes eller stjæles, skal du ændre adgangskoderne på dine korti for at beskytte dine personlige informationer.  
• Undgå at bruge programmer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et mønster, en adgangskode eller en PIN-kode.

Forsigtig

Manglende overholdelse af forsigtigheds-anvisninger og regler kan medføre alvorlige skader eller beskadigelse på ejendom

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder


- De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.
- Brug af en LTE-dataforbindelse kan medføre interferens med andre enheder, f.eks. lydudstyr og telefoner.

Anvend ikke din enhed på hospitaler, på fly eller i forbindelse med biludstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

- Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakern.
- For at minimere mulige forstyrrelser af pacemakere må du kun bruge enheden på den side af kroppen, der er modsat pacemakern.
- Hvis du bruger medicinsk udstyr, skal du kontakte udstyrsproducenten, inden du tager enheden i brug for at konstatere, om det medicinske udstyr kan blive påvirket af de radiofrekvenser, enheden udsender, eller ej.
- På et fly kan brugen af elektroniske enheder forstyrre de elektroniske navigationsinstrumenter i flyet. Kontrollér, at enheden er slukket under afgang og landing. Når flyet er i luften, kan du bruge enheden i flytllstand, hvis kabinepersonalet tillader det.

• Hvis du bliver dårlig, f.eks. får muskelkrampes eller føler dig desorienteret, skal du straks holde op med at bruge enheden og kontakte lægen.  
• For at forhindre øjengener, såsom smerter, kløe, svie og lignende, bør du holde hyppige pauser, når du bruger enheden.

**Nedsæt risikoen for skader på grund af ensformige bevægelser**  
Når du gentagne gange udfører den samme handling, som f.eks. at trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske gener i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed igennem længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du stadig har det dårligt under eller efter en sådan anvendelse, så bør du ophøre med at bruge enheden, og herefter kontakte en læge.

**Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner**  


- Hvis du udsættes for høje lyde igennem længere tid, kan din hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du går, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den laveste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig, for at du kan høre samtalen eller musikken.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i sadanne omgivelser, eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.
- Undgå at bruge høretelefonerne, når du kører i bil eller på cykel. Det kan betyde, at du ikke er helt opmærksom, hvilket kan medføre ulykker eller være ulovligt, afhængigt af, hvor du befinder dig.

**Ophavsretsbeskyttet materiale må ikke distribueres**  
Distribuer ikke ophavsretsbeskyttet materiale uden tilladelse fra ejeren af indholdet. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om ophavsret. Producenten er ikke ansvarlig i forbindelse med juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af ophavsretsbeskyttet materiale.

**Skadelig software og virus**  
**Følg disse tip for at beskytte enheden mod skadelig software og virus. Manglende overholdelse kan medføre beskadigelse eller tab af data, hvilket muligvis ikke dækkes af garantien**  
• Undlad at downloade ukendte programmer.  
• Undlad at besøge websteder, der ikke er tillid til.  
• Slet mistænkelige meddelelser eller e-mails fra ukendte afsendere.  
• Angiv en adgangskode, og skift den regelmæssigt.  
• Deaktiver trådløse funktioner, f.eks. Bluetooth, når du ikke bruger det.  
• Hvis enheden ikke fungerer som normalt, skal du køre et antivirusprogram for at kontrollere for virus.  
• Køb et antivirusprogram på enheden, før du starter programmer og filer, du lige har downloadet.  
• Installér antivirusprogrammer på computeren, og kør dem jævnligt for at kontrollere for virus.  
• Undlad at ændre indstillinger i registreringsdatabasen eller enhedens operativsystem.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Overensstemmelsesseklæring

Produktdetaljer

For følgende

Produkt : GSM mobiltelefon

Model(er) : GT-E1270

CE 0168

Erklæring og gældende standarder

Vi erklærer herved, at ovennævnte produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav af Rådets direktiv om radio- og teleterminaludstyr (R&TTE) (1999/5/EF) ved anvendelse af:

SIKKERHED	EN 60950-1 <span> </span> : 2006 + A12 <span> </span> : 2011
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 / A1 <span> </span> : 2012
	EN 62311 <span> </span> : 2008
	EN 62209-1 <span> </span> : 2006
	EN 62209-2 <span> </span> : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

og direktiv (2011/65/EU) vedrørende restriktioner om brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [VI] i direktiv 1999/5/EF, er blevet udført under Blyen af følgende myndigheder:

TÜV SÜD BA&T, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK\* Identifikationsmærke: 0168

Repræsentant i EU

Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.06.20

(Udgivelsessted og dato)

Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

\* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.