

SCX-5835\_5935 Series

# Imprimante multifonctions

## Mode d'emploi

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté un produit Samsung.



# Copyright

---

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Le présent guide de l'utilisateur n'est fourni qu'à titre informatif. Toutes les informations communiquées ci-après sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, consécutifs ou relatifs à l'utilisation de ce mode d'emploi.

- Samsung et le logo Samsung sont des marques commerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.
- PCL et PCL 6 sont des marques de la Société Hewlett-Packard.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 et Windows 2008 Server R2 sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation.
- PostScript 3 est une marque commerciale d'Adobe System, Inc.
- UFST® et MicroType™ sont des marques déposées de Monotype Imaging, Inc.
- TrueType, LaserWriter et Macintosh sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc.
- Les autres noms de produit et de marque sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.
- Reportez-vous au fichier « LICENSE.txt » du CD-ROM fourni pour consulter les informations de licence Open Source.

**REV.4.00**

# Table des matières

COPYRIGHT  
2

TABLE DES MATIÈRES  
3

INTRODUCTION  
29

- 11 Informations en matière de sécurité
- 16 Informations légales
- 25 À propos de ce guide de l'utilisateur
- 27 Caractéristiques de votre nouvel appareil
- 29 Description de l'appareil
  - 29 Vue avant
  - 30 Vue arrière
- 31 Vue d'ensemble du panneau de commande
- 32 Signification du voyant Statut
- 32 Présentation de l'écran tactile et des touches utiles
  - 32 Écran tactile
  - 33 Bouton Conf. mach.
  - 33 Bouton Statut tâche
  - 33 Bouton Écon. énerg.
  - 33 Touche Interrompre

PRISE EN MAIN  
34

- 34 Configuration du matériel
- 35 Logiciel fourni
- 36 Configuration requise
  - 36 Windows
  - 36 Mac OS
  - 36 Linux
- 37 Installation du pilote d'un appareil connecté via USB
  - 37 Windows
  - 38 Mac OS
  - 39 Linux
- 39 Partage local de l'appareil
  - 40 Windows
  - 40 Mac OS

CONFIGURATION RÉSEAU  
41

- 41 Environnement réseau
- 41 Présentation des programmes réseau utiles
  - 41 SyncThru™ Web Service
  - 41 SyncThru™ Web Admin Service
  - 41 SetIP
- 41 Configuration du protocole TCP/IP
  - 41 Paramétrage de l'adresse réseau
- 42 Installation du pilote d'un appareil connecté au réseau
  - 42 Windows
  - 43 Mac OS
  - 43 Linux

CONFIGURATION DE BASE  
45

- 45 Réglage de l'altitude
- 45 Définition du mot de passe d'authentification
- 45 Paramétrage de la date et de l'heure
- 46 Modification de la langue d'affichage
- 46 Modification du pays

# Table des matières

## SUPPORTS ET BACS

48

46	Réglage du délai d'expiration de la tâche
46	Utilisation de la fonctionnalité d'économie d'énergie
46	Réglage du bac et du papier par défaut
46	Au panneau de commande
46	Dans l'ordinateur
47	Modification des paramètres par défaut
47	Modification des paramètres de police
47	Présentation du clavier
48	Préparation des originaux
48	Mise en place des originaux
48	Sur la vitre d'exposition
49	Dans le chargeur de documents
49	Sélection du support d'impression
49	Recommandations pour sélectionner le support d'impression
50	Formats de support pris en charge dans chaque mode
50	Modification du format du bac
50	Chargement de papier dans le bac
50	Bac 1 / bac optionnel
51	Bac polyvalent
52	Impression sur supports spéciaux
53	Enveloppe
53	Transparent
54	Étiquettes
54	Papiers cartonnés ou de format personnalisé
54	Papier préimprimé
54	Photo
54	Brillant
55	Réglage du type et du format de papier
55	Utilisation du support de sortie papier

## IMPRESSION

56

56	Fonctions des pilotes d'impression
56	Pilote d'impression PCL
56	Pilote d'impression PostScript
56	Impression de base
57	Annulation d'une impression
57	Utilisation des fonctions d'impression spéciales
57	Impression de plusieurs pages sur une seule feuille
58	Impression de posters
58	Impression de brochures
58	Impression recto verso
59	Modification des proportions de votre document
59	Impression d'un document sur un format de papier donné
59	Impression de filigranes
60	Utilisation de la surimpression
61	Comprendre les Options d'impression
61	Ouverture des Options d'impression
61	Onglet De base
61	Onglet Papier
62	Onglet Graphiques
63	Onglet Avancé
63	Onglet Samsung
63	Utilisation d'un réglage favori
64	Utilisation de l'aide
64	Utilisation de l'alerte Utilitaire d'impression directe
64	Qu'est-ce que l'Utilitaire d'impression directe?



# Table des matières

	64	Impression
	64	Utilisation de l'icône
	64	Utilisation du menu contextuel
	65	<b>Changer les réglages d'impression par défaut</b>
	65	<b>Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut</b>
	65	<b>Impression dans un fichier (PRN)</b>
	65	<b>Impression Macintosh</b>
	65	Impression d'un document
	66	Changer les paramètres d'imprimante
	67	Impression de plusieurs pages sur une seule feuille
	67	Impression recto verso
	67	<b>Impression Linux</b>
	67	Impression à partir d'applications
	68	Impression de fichiers
	68	Configuration des propriétés de l'imprimante
	68	<b>Impression avec un pilote PS</b>
	69	Présentation des Options d'impression du pilote PS
<b>COPIE DE DOCUMENTS</b>	70	<b>Présentation de l'écran Copier</b>
	70	Onglet Basique
	70	Onglet Avancés
	71	Onglet Image
	71	<b>Copie de base</b>
	71	<b>Changer le réglage pour chaque copie</b>
	71	Sélection du format des originaux
	71	Réduction ou agrandissement de copies
	72	Copie recto verso
	72	Choix de la forme de sorte de la copie
	73	Sélection du type des originaux
	73	Modifier le contraste
	73	<b>Utilisation des fonctions de copie spéciales</b>
	73	Fusion de plusieurs travaux sous forme de copie unique
	73	Copie de cartes d'identité
	74	Copie de type 2 pages ou 4 pages (pages multiples)
	74	Copie de type Affiche
	74	Copie de type Clone
	75	Copie de livre
	75	Copie de brochure
	75	Copies avec couverture
	75	Copie de transparents
	76	Suppression des bords
	76	Effacement des images de fond
	76	Décalage des marges
	76	<b>Changer les réglages de copie par défaut</b>
<b>NUMÉRISATION</b>	77	<b>Méthode de numérisation de base</b>
	77	<b>Présentation de l'écran Num</b>
	78	Onglet Basique
	79	Onglet Avancés
	79	Onglet Image
	79	Onglet Sortie
	79	<b>Numérisation d'originaux et envoi par e-mail (Num vrs email)</b>
	79	Configuration d'un compte e-mail
	80	Numérisation et envoi de plusieurs documents dans un seul courrier électronique
	80	Envoi d'une image numérisée à plusieurs destinataires comme pièce

# Table des matières

---

	jointe à un e-mail
81	Enregistrement d'adresses électroniques
<b>81</b>	<b>Numérisation d'originaux et envoi vers votre ordinateur (Num v. PC)</b>
81	Pour les appareils connectés via USB
82	Pour un appareil connecté au réseau
<b>82</b>	<b>Numérisation d'originaux et envoi par SMB/FTP (Numérisation vers serveur)</b>
82	Préparation pour la numérisation vers SMB/FTP
82	Numérisation et envoi vers le serveur SMB ou FTP
83	Numérisation et envoi simultané de plusieurs documents vers le(s) serveur(s) SMB/FTP
<b>83</b>	<b>Utilisation de l'alerte Gestionnaire de scan Samsung</b>
83	Onglet Définir bouton de numérisation
84	Onglet Modifier port
<b>84</b>	<b>Modification des paramètres des fonctions de numérisation</b>
84	Recto verso
84	Résolution
84	Format d'origine
85	Type de document
85	Mode coul.
85	Effacer le fond
85	Luminosité
85	Effacer le fond
85	Num vers bord
85	Qualité
85	Format fich
86	Cryptage PDF
86	Prédéf num
<b>86</b>	<b>Numérisation avec un logiciel compatible TWAIN</b>
<b>86</b>	<b>Numérisation avec le pilote WIA</b>
86	Windows XP
87	Windows Vista
87	Windows 7
<b>87</b>	<b>Numérisation Macintosh</b>
87	Numérisation en USB
87	Numérisation en réseau
<b>88</b>	<b>Numérisation Linux</b>
88	Numérisation
88	Ajout de paramètres Job Type
89	Utilisation du programme Image Manager

## TÉLÉCOPIE

90

<b>90</b>	<b>Préparation à l'envoi de télécopie</b>
<b>90</b>	<b>Présentation de l'écran Fax</b>
90	Onglet Basique
91	Onglet Avancés
91	Onglet Image
<b>91</b>	<b>Envoi d'une télécopie</b>
91	Réglage de l'en-tête de télécopie
92	Envoi d'une télécopie
92	Envoi manuel d'une télécopie
92	Renvoi automatique
92	Recomposition du dernier numéro
93	Envoi d'une télécopie différée
93	Envoi d'une télécopie prioritaire
93	Envoi de plusieurs télécopie en une seule transmission
<b>94</b>	<b>Réception d'une télécopie</b>
94	Modification des modes de réception

# Table des matières

- 94 Réception manuelle en mode Téléphone
- 94 Réception automatique en mode Répondeur/Télécopie
- 94 Réception manuelle de télécopies avec un téléphone auxiliaire
- 95 Réception en mode de réception sécurisée
- 95 Impression de télécopies reçues en recto/verso
- 95 Réception de télécopies en mémoire
- 95 Configuration des paramètres de document**
  - 95 Recto verso
  - 95 Résolution
  - 95 Type de document
  - 95 Luminosité
  - 95 Effacer le fond
  - 96 Mode coul.
- 96 Configuration du répertoire téléphonique**
  - 96 Enregistrement de numéros de fax individuels (N° abrégé)
  - 96 Enregistrement de numéros de fax de groupe (N° de groupe)
  - 96 Configuration d'un répertoire téléphonique avec SyncThru™ Web Service
- 97 Utilisation de la fonction de relève**
  - 97 Enregistrement des originaux pour la relève
  - 97 Impression (Suppression) du document relevé
  - 97 Relève d'un fax distant
  - 97 Relève depuis une messagerie distante
- 97 Utilisation de la messagerie**
  - 97 Création de messagerie
  - 98 Enregistrement d'originaux dans la messagerie
  - 98 Envoi d'une télécopie à une messagerie distante
- 98 Impression d'un journal après l'envoi d'une télécopie**
- 98 Envoi d'une télécopie pendant la période d'appel économique**
- 98 Transfert d'une télécopie vers une autre destination**
  - 98 Transfert d'un fax envoyé vers une autre destination par fax
  - 99 Transfert d'un fax reçu vers une autre destination par fax
  - 99 Transfert d'un fax envoyé vers une autre destination par e-mail
  - 99 Transfert d'un fax reçu vers une autre destination par e-mail
- 99 Réglage de la tonalité de fin de télécopie**

## UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE À MÉMOIRE FLASH USB

100

- 100 À propos des périphériques à mémoire flash USB**
- 101 Présentation de l'écran USB**
- 101 Numérisation vers un périphérique de stockage USB**
- 101 Modification des paramètres des fonctions de numérisation**
  - 101 Recto verso
  - 101 Résolution
  - 101 Format d'origine
  - 101 Type de document
  - 101 Mode coul.
  - 102 Luminosité
  - 102 Effacer le fond
  - 102 Num vers bord
  - 102 Qualité
  - 102 Prédéf num
  - 102 Format fich
  - 102 Pol fich
- 102 Impression depuis un dispositif de mémoire USB**

# Table des matières

<b>UTILISATION DE DOSSIER DOC.</b>	<b>104</b>	<b>À propos de Dossier doc.</b>	<b>104</b>
		<b>Présentation de l'écran de la boîte à document</b>	<b>104</b>
		Écran de la boîte à document	104
		Écran d'ajout de boîte	104
		Écran de modification de boîte	105
		Écran de liste de documents	105
		<b>Stockage de documents dans une boîte à document</b>	<b>105</b>
		Stockage de documents à partir d'une boîte à document	105
		Stockage de documents pendant une fonction de copie, numérisation, télécopie	106
 <b>UTILISATION DU FLUX DE TRAVAIL STANDARD</b>	 <b>107</b>	 <b>À propos du flux de travail standard</b>	 <b>107</b>
		<b>Présentation de l'écran standard workflow</b>	<b>107</b>
		Écran de flux de travail	107
		Écran de création de formulaire de travail	108
		<b>Diverses opérations avec un formulaire de travail</b>	<b>109</b>
		Numérisation vers plusieurs destinations	109
		Transfert de télécopie	109
		Redirection automatique	109
		Fonction de démarrage différé	109
		Fonction de notification	109
		Fonction d'approbation	109
 <b>ÉTAT DE L'APPAREIL ET CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES</b>	 <b>110</b>	 <b>Conf. mach.</b>	 <b>110</b>
		Écran État de la machine	110
		Écran Param. admin	110
		<b>Parcourir l'état de l'appareil</b>	<b>110</b>
		<b>Paramètres généraux</b>	<b>111</b>
		<b>Configuration de copie</b>	<b>113</b>
		<b>Configuration du fax</b>	<b>113</b>
		<b>Configuration réseau</b>	<b>115</b>
		<b>Sécurité</b>	<b>115</b>
		Contrôle d'accès	115
		Journal	119
		Changer le mot de passe admin.	119
		Masquage d'information	119
		<b>Service facultatif</b>	<b>120</b>
		<b>Gestion de boîte à document</b>	<b>121</b>
		<b>Gestion de flux de travail standard</b>	<b>121</b>
		<b>Impression d'un rapport</b>	<b>121</b>
		<b>Présentation des menus</b>	<b>122</b>
		Écran principal	122
		Bouton Conf. mach.	123
		Bouton Statut tâche	124
 <b>OUTILS DE GESTION</b>	 <b>125</b>	 <b>Présentation des outils de gestion utiles</b>	 <b>125</b>
		<b>Utilisation de SyncThru™ Web Service</b>	<b>125</b>
		Pour accéder à SyncThru™ Web Service, procédez comme suit :	125
		Présentation de SyncThru™ Web Service	125
		Configuration des notifications par E-mail	126
		<b>Utilisation du programme Smart Panel</b>	<b>126</b>
		Comprendre les Smart Panel	126
		Modification des paramètres du programme Smart Panel	127
		<b>Smarthru Office</b>	<b>127</b>
		Démarrage SmarThru Office	127

# Table des matières

---

127	Guide de démarrage rapide
127	Utilisation de l'alerte SmarThru Office
<b>128</b>	<b>Utilisation du programme SetIP</b>
128	Installation du programme
128	Impression de l'adresse MAC de l'appareil
128	Paramétrage des valeurs réseau
<b>129</b>	<b>Utilisation de Linux Unified Driver Configurator</b>
129	Ouverture du Unified Driver Configurator
129	Printers configuration
130	Scanners configuration
130	Ports configuration

## MAINTENANCE

131

<b>131</b>	<b>Impression d'un journal de l'appareil</b>
<b>131</b>	<b>Suivi de la durée de vie des consommables</b>
<b>131</b>	<b>Trouver le numéro de série</b>
<b>131</b>	<b>Effacement de la mémoire fax</b>
131	Effacer la mémoire fax en imprimant un travail de télécopie
131	Effacer la mémoire fax sans imprimer un travail de télécopie
<b>131</b>	<b>Envoi de la notification de renouvellement de commande de toner</b>
<b>131</b>	<b>Vérification des documents enregistrés</b>
<b>132</b>	<b>Nettoyage d'un appareil</b>
132	Nettoyage de l'extérieur
132	Nettoyage de l'intérieur
133	Nettoyage du scanner
<b>133</b>	<b>Stockage de la cartouche de toner</b>
133	Durée de vie d'une cartouche
<b>133</b>	<b>Conseils pour déplacer et stocker l'appareil</b>

## DÉPANNAGE

134

<b>134</b>	<b>Redistribution du toner</b>
<b>135</b>	<b>Suppression des bourrages d'original</b>
<b>136</b>	<b>Astuces pour éviter les bourrages papier</b>
<b>136</b>	<b>Résolution des bourrages papier</b>
136	Dans le bac 1
137	Dans le bac 2 optionnel
137	Au niveau du bac papier polyvalent
137	À l'intérieur de l'appareil
138	À la sortie papier
139	Dans la zone de l'unité recto/verso
<b>140</b>	<b>Signification des messages d'erreur</b>
<b>142</b>	<b>Résolution d'autres problèmes</b>
142	Problème au niveau de l'écran tactile
142	Problèmes d'alimentation papier
143	Problèmes d'impression
144	Problèmes de qualité d'impression
147	Problèmes de copie
147	Problèmes de numérisation
148	Problèmes de télécopie
149	Problèmes PostScript courants
150	Problèmes Windows courants
150	Problèmes Linux courants
152	Problèmes Macintosh courants

# Table des matières

---

## FOURNITURES ET ACCESSOIRES

153

- 153 Comment commander
- 153 Consommables disponibles
- 153 Accessoires disponibles
- 154 Pièces de rechange disponibles
- 154 Remplacement de la cartouche de toner
- 155 Précautions à prendre avant l'installation d'accessoires
- 155 Installation d'une barrette mémoire
  - 155 Installation d'une barrette mémoire
  - 156 Activation des accessoires ajoutés dans les propriétés de l'imprimante PS
- 156 Vérification de la durée de vie des consommables
- 156 Remplacement du patin du chargeur de documents

## CARACTÉRISTIQUES

157

- 157 Caractéristiques générales
- 158 Caractéristiques techniques de l'imprimante
- 159 Caractéristiques techniques du scanner
- 159 Caractéristiques techniques du copieur
- 160 Caractéristiques techniques du télécopieur
- 161 Spécifications des supports d'impression

## CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

162

## GLOSSAIRE

164

## INDEX

169



# Informations en matière de sécurité










Ces avertissements et précautions sont inclus afin d'éviter des blessures pour vous et d'autres personnes, ainsi que pour éviter des dommages potentiels à votre appareil. Veuillez à lire et à comprendre toutes ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

Faites preuve de bon sens lors de l'utilisation d'appareils électriques et chaque fois que vous utilisez votre appareil. Observez en outre toutes les mises en garde et instructions mentionnées sur le produit et dans la documentation qui l'accompagne. Une fois que vous avez lu cette section, conservez-la pour pouvoir vous y reporter par la suite.

## Symboles de sécurité importants

Cette section explique la signification des icônes et signes de ce guide de l'utilisateur. Ces symboles de sécurité sont dans l'ordre, suivant le degré de danger.

### Explication des icônes et signes utilisés dans le guide de l'utilisateur :

	<b>Avertissement</b> Situations dangereuses ou à risques pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
	<b>Mise en garde</b> Situations dangereuses ou à risques pouvant entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.
	Ne pas essayer.
	Ne pas démonter.
	Ne pas toucher.
	Débranchez la prise d'alimentation de la prise murale.
	Assurez-vous que votre appareil est branché sur une prise de courant reliée à la terre.
	Contactez le service de maintenance pour obtenir de l'aide.
	Suivez les instructions à la lettre.

### Avertissement



Ne pas utiliser si le câble d'alimentation électrique est endommagé ou si la prise électrique n'est pas reliée à la terre.  
Risque de décharge électrique ou d'incendie.




Ne pliez pas le câble d'alimentation électrique et ne placez pas d'objets lourds dessus.  
Le fait de marcher sur le câble d'alimentation électrique ou de l'écraser avec un objet lourd peut occasionner une décharge électrique ou un incendie.



Ne rien poser sur l'appareil (eau, objets métalliques, objets lourds, bougies, cigarettes allumées, etc.).  
Risque de décharge électrique ou d'incendie.




Ne retirez pas la fiche en tirant sur le câble ; ne manipulez pas la prise avec des mains mouillées.  
Risque de décharge électrique ou d'incendie.




Si l'appareil surchauffe, libère de la fumée, émet des bruits étranges, ou produit une odeur bizarre : coupez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil.  
Risque de décharge électrique ou d'incendie.


### Mise en garde



Pendant un orage ou pendant une période de non-fonctionnement, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.  
Risque de décharge électrique ou d'incendie.




Si la fiche n'entre pas facilement dans la prise, ne forcez pas pour l'insérer.  
Appelez un électricien pour changer la prise de courant, sous peine de décharge électrique possible.




Faites attention, la zone de sortie papier est chaude.  
Vous pouvez vous brûler.




Veillez à ce qu'aucun animal domestique ne ronge les cordons d'alimentation, de téléphone et d'interface PC.  
Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Si on a laissé tomber l'appareil, ou si le boîtier semble endommagé, débranchez toutes les connexions de l'appareil et demandez une assistance auprès du personnel de service qualifié.  
Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après avoir suivi ces instructions, débranchez toutes les connexions de l'appareil et demandez une assistance auprès du personnel de service qualifié.  
Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



Si l'appareil présente un changement visible et brusque du niveau de performance, débranchez toutes les connexions de l'appareil et demandez une assistance auprès du personnel de service qualifié.  
Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



### Mise en garde



Ne tirez pas avec force sur la feuille durant l'impression.  
Vous risquez d'endommager l'appareil.



Faites attention de ne pas mettre la main entre l'appareil et le bac d'alimentation papier.  
Vous pourriez vous blesser.



N'obstruez pas l'orifice de ventilation et n'y poussez pas d'objets.  
La température des composants risquerait d'augmenter et pourrait provoquer des dommages ou un incendie.



Faites attention de ne pas vous couper avec le papier lors du remplacement des feuilles ou du retrait d'une feuille bloquée.  
Vous pourriez vous blesser.



Lors de l'impression de grandes quantités, la partie inférieure de la zone de sortie papier peut devenir chaude. Ne laissez pas des enfants y toucher. Ils peuvent se brûler.



Lorsque vous retirez du papier coincé, évitez d'utiliser des objets métalliques pointus.  
Vous risquez d'endommager l'appareil.




Ne laissez pas le papier s'empiler sur le réceptacle de sortie.  
Vous risqueriez d'endommager l'appareil.



Le dispositif d'interruption d'alimentation de cet appareil est son câble d'alimentation électrique.  
Pour couper l'alimentation, retirez le câble d'alimentation électrique de la prise électrique.

### **Avertissement**







Ne placez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux, humide ou sujet à des fuites d'eau. Risque de décharge électrique ou d'incendie.


### **Mise en garde**





Lors du déplacement de l'appareil, mettez-le hors tension, déconnectez tous les câbles ; soulevez-le ensuite au moins à deux personnes. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu'un.

-  Ne placez pas l'appareil sur une surface instable. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu'un.
-  L'appareil doit être connecté au niveau de puissance indiqué sur l'étiquette. En cas de doute et si vous voulez vérifier le niveau de puissance utilisé, contactez le service d'électricité.
-  Utilisez exclusivement du câble AWG N°26<sup>a</sup> ou un câble de téléphone plus grand, si nécessaire. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil.

-  Ne couvrez pas l'appareil et ne le placez pas dans un endroit confiné comme un placard. Si l'appareil n'est pas bien ventilé, il y a un risque d'incendie.

-  Branchez directement le câble d'alimentation électrique dans une prise de courant correctement reliée à la terre. Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.

-  Ne branchez pas un trop grand nombre d'appareils électriques sur une même prise murale ou sur une même rallonge. Une prise surchargée réduit les performances et constitue une source potentielle d'incendie et de décharges électriques.

-  Pour un fonctionnement sûr, utilisez le câble d'alimentation électrique fourni avec votre appareil. Si vous utilisez un câble de plus de 2 mètres avec un appareil 140V, le calibre doit être 16 AWG ou plus grand. Dans le cas contraire, l'appareil peut être endommagé et il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.

a. AWG : American Wire Gauge

### Mise en garde



Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de nettoyer l'intérieur. Ne nettoyez pas l'appareil avec du benzène, du diluant pour peinture ou de l'alcool ; ne pulvérisez pas de l'eau directement dans l'appareil.

Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Lorsque vous travaillez à l'intérieur de l'appareil pour remplacer des consommables ou nettoyer l'intérieur, ne le faites pas fonctionner. Vous pourriez vous blesser.



Gardez le câble d'alimentation et la surface de contact de la fiche exempts de poussière ou d'eau.

Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Ne retirez jamais les couvercles ou protections fixés avec des vis.

L'appareil doit exclusivement être réparé par un technicien de maintenance Samsung.



Gardez les produits de nettoyage hors de portée des enfants .  
Ils peuvent se blesser.



Ne démontez pas, ne réparez pas et ne remontez pas l'appareil vous-même.  
Vous risquez d'endommager l'appareil. Appelez un technicien agréé lorsque l'appareil doit être réparé.



Pour nettoyer et faire fonctionner l'appareil, respectez à la lettre le guide l'utilisateur fourni avec l'appareil.

Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil.

## Utilisation des consommables

### Mise en garde



Ne démontez pas la cartouche de toner.  
La poussière de toner peut être dangereuse pour les humains.



Ne brûlez aucun consommable comme une cartouche de toner ou une unité de chauffe.  
Risque d'explosion ou d'incendie.



Lorsque vous changez la cartouche de toner ou que vous retirez un papier bloqué, faites attention de ne pas vous salir ou salir vos vêtements avec le toner.

La poussière de toner peut être dangereuse pour les humains.



Lorsque vous rangez les consommables comme les cartouches de toner, gardez -les hors de portée de enfants.

La poussière de toner peut être dangereuse pour les humains.



L'utilisation de consommables recyclés, comme le toner, peut endommager l'appareil.

En cas de dommage lié à l'utilisation de consommables recyclés, des frais seront imputés.

# Informations légales

Cet appareil est conçu pour votre environnement sonore et certifié avec plusieurs déclarations légales.

## Avertissement relatif à la sécurité laser

Cet appareil est certifié conforme aux spécifications DHHS 21 CFR, chapitre 1, sous-chapitre J pour les produits laser de classe I(1) aux États-Unis, et certifié dans les autres pays comme un produit laser de classe I, conformément aux spécifications IEC 825. Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser et l'imprimante sont conçus de manière à interdire tout accès aux rayonnements laser au-dessus d'un niveau de classe I pendant l'exploitation normale, les interventions de maintenance utilisateur, dans les conditions d'utilisation spécifiées.

### AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais l'imprimante après avoir retiré le capot protecteur du module laser/scanner. Le faisceau lumineux, bien qu'invisible, pourrait endommager vos yeux. Lors de l'utilisation de cet appareil, ayez toujours à l'esprit les recommandations de sécurité suivantes, afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et d'autres accidents corporels :



CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN  
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT  
EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS  
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION  
DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN  
ABDECKUNG GEÖFFNET.  
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI  
APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.  
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE  
EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE  
KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVASEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING.  
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVASEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DEKSEL  
ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL  
ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA.  
VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

주 의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로  
주의하십시오.

## Taiwan uniquement

**警告使用者：**  
此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，  
在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

## Consignes de sécurité relatives à l'ozone



En mode d'utilisation normal, cet appareil génère de l'ozone. Cette production ne présente aucun risque pour l'utilisateur. Toutefois, il est préférable d'utiliser l'appareil dans un local correctement aéré. Pour obtenir des informations complémentaires sur l'ozone, contactez votre revendeur Samsung le plus proche.



## Consignes de sécurité liées au mercure

---



Contient du mercure. Éliminer conformément aux réglementations locales, nationales ou fédérales (États-Unis uniquement).

## AVERTISSEMENT CONCERNANT LE PERCHLORATE

---

Cet avertissement concernant le Perchlorate s'applique uniquement aux piles au lithium à CR (Dioxyde de manganèse) primaire dans le produit vendu ou distribué UNIQUEMENT en Californie.

Matériau à base de perchlorate – une manipulation spéciale peut être applicable.

Voir [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate). (États-Unis uniquement)

## Recyclage

---



Veuillez recycler ou jeter les emballages de ce produit dans le respect de l'environnement.

## Chine uniquement

---

### 回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。

我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与工厂取得联系，

我们会及时为您提供服务。

## Élimination correcte de ce produit (déchets concernant les appareils électriques et électroniques)

**(Applicable dans les pays de l'Union européenne et d'autres pays européens disposant d'un système de ramassage séparé)**



Le marquage qui figure sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé des personnes due à une mise au rebut non contrôlée, séparez cet appareil des autres déchets et recyclez-le afin de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers doivent contacter le revendeur chez qui ils ont acheté le produit ou l'administration appropriée pour s'informer sur le lieu et le moyen de recycler cet appareil tout en préservant l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions figurant dans le contrat d'achat. Cet appareil ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.

## Élimination des batteries de ce produit

**(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)**



Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. Lorsqu'ils sont inscrits, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que la batterie contient une dose de mercure, de cadmium ou de plomb supérieure à ce que prévoit la directive européenne 2006/66. Si les batteries en question ne sont pas éliminées correctement, ces substances peuvent être nocives pour la santé humaine et pour l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

## Émissions radioélectriques

### Réglementation FCC

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son exploitation ou utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce matériel a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe A, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences en zone résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de hautes fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des perturbations dans les communications radio. Il est toutefois possible que son utilisation dans un environnement domestique génère de nombreuses interférences. Le cas échéant, l'utilisateur devra faire le nécessaire pour les éliminer et prendra toutes les dépenses afférentes à sa charge. Si cet appareil provoque des interférences sur la réception radio ou télévision lors de sa mise sous tension et hors tension, essayez de résoudre le problème en adoptant l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise différente de celle du récepteur.
- Consultez votre distributeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.



Tout changement ou modification effectué sans l'accord exprès du fabricant pourrait annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

### Réglementations canadiennes relatives aux interférences radio

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de Classe A pour les émissions de parasites radio par des appareils numériques, telles que définies dans la norme sur les équipements provoquant des interférences intitulée « Digital Apparatus », ICES-003 de l'Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

## RFID (PÉRIPHÉRIQUE D'INTERFACE À FRÉQUENCE RADIO)

---

Le fonctionnement de la RFID est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui risquent d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil. (États-Unis, France, Taiwan uniquement)

### Taiwan uniquement

---

#### 低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條** 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條** 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### Russie uniquement

---



Минсвязи России



## Marquage des télécopies

---

Le Telephone Consumer Protection Act de 1991 rend illégal l'utilisation par quiconque d'un ordinateur ou de tout autre appareil électronique pour envoyer des messages via un télécopieur, sans qu'ils ne stipulent clairement dans la marge haute ou basse de chaque page, ou sur la première page transmise les informations suivantes :

1. la date et l'heure de transmission
2. le nom de l'entreprise, de l'entité commerciale ou du particulier qui envoie le message, et
3. le numéro de téléphone de la machine émettrice, de l'entreprise, de l'entité commerciale ou du particulier.

Votre opérateur télécom peut modifier ses équipements de communication, leur fonctionnement ou certaines procédures lorsqu'il l'estime nécessaire dans la limite du raisonnable et tant que cela n'est pas en contradiction avec l'alinéa 68 de la réglementation FCC. Si, pour un client, il est logique de penser que de telles modifications risquent d'entraîner l'incompatibilité de certains de ses terminaux avec les équipements de communication de l'opérateur, de rendre nécessaire leur modification ou leur altération, ou d'avoir des conséquences matérielles quelconques sur leur utilisation ou leurs performances, ce client est en droit d'en être informé par écrit de façon adéquate, afin de lui permettre de prendre les mesures visant à une utilisation ininterrompue des terminaux en question.

## Ringer Equivalence Number

---

Le Ringer Equivalence Number et le numéro d'enregistrement FCC de cet appareil se trouvent sur l'étiquette placée dessous ou derrière la machine. Dans certains cas, vous pouvez être amené à fournir ces numéros à l'opérateur télécom.

Le Ringer Equivalence Number (REN) indique la charge électrique placée sur la ligne téléphonique. Il permet de déterminer les éventuelles surcharges. L'installation de plusieurs types d'équipement sur la même ligne téléphonique peut causer des problèmes pour les appels téléphoniques entrants et sortants, en particulier la sonnerie en cas d'appel. Pour un service optimal de l'opérateur télécom, la somme des Ringer Equivalence Numbers de tous ces équipements doit être inférieure à cinq. Dans certains cas, la somme de cinq équipements peut ne pas permettre l'utilisation de la ligne. Si un élément de votre équipement téléphonique ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de la ligne téléphonique car il peut endommager le réseau téléphonique.



La réglementation FCC indique que les changements ou modifications de cet équipement qui n'auraient pas pu être expressément approuvés par le fabricant peuvent priver l'utilisateur du droit de l'utiliser. Si un terminal endommage le réseau téléphonique, l'opérateur télécom doit prévenir le client que le service risque d'être interrompu. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de donner un préavis, l'opérateur peut interrompre temporairement le service s'il :

- a) prévient rapidement le client,
- b) donne au client la possibilité de remédier au problème d'équipement,
- c) informe le client de son droit à porter plainte auprès de la commission fédérale de la communication conformément aux procédures définies dans la sous-partie E de l'alinéa 68 de la réglementation FCC.

### **Vous devez aussi savoir que :**

- Votre télécopieur Samsung n'est pas conçu pour être connecté à un système PBX numérique.
- Si vous envisagez d'utiliser un modem d'ordinateur ou de télécopieur sur la même ligne téléphonique que votre télécopieur, tous les appareils peuvent présenter des problèmes de transmission et de réception. À part un téléphone, il est recommandé de ne pas installer d'autre appareil sur la même ligne que le télécopieur.
- Si la foudre affecte souvent une région ou que les surtensions y sont fréquentes, il est recommandé d'installer des parasurtenseurs pour les lignes électrique et téléphonique. Vous pouvez les acheter auprès de votre revendeur ou dans des magasins spécialisés dans la téléphonie ou l'électronique.
- Avant de programmer les numéros d'urgence et/ou de les tester, prévenez le régulateur de ces services en l'appelant sur un numéro autre que les numéros d'urgence. Il vous donnera des instructions sur la façon de tester le numéro d'urgence.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé avec les services payants ou sur des lignes partagées.
- Ce téléphone dispose de couplage magnétique avec les appareils de correction auditive.

Vous pouvez connecter cet appareil au réseau téléphonique en toute sécurité à l'aide d'une prise modulaire standard de type USOC RJ-11C.

## Remplacement de la prise (Royaume-Uni uniquement)


---

### Important

Les fils électriques de cet appareil sont équipés d'une fiche électrique standard de 13 A (BS 1363) et d'un fusible de 13 A. Lorsque vous changez ou examinez le fusible, vous devez replacer le fusible de 13 A approprié. Vous devez ensuite replacer le capuchon du fusible. Si vous avez perdu le capuchon du fusible, n'utilisez pas la prise avant d'avoir remplacé un autre capuchon.

Prenez contact avec le détaillant qui vous a vendu l'appareil.

La fiche électrique la plus utilisée au Royaume-Uni est la prise de 13 A. Cependant, certains bâtiments (particulièrement les plus anciens) ne disposent pas de prises de courant de 13 A. Vous devez alors vous procurer un adaptateur approprié. Ne retirez pas la fiche moulée d'origine.

 Si la fiche monocoque est endommagée, débarrassez-vous en immédiatement. Il n'est pas possible de la réparer et vous risqueriez de recevoir une décharge électrique si vous la branchez dans une prise.

### Avertissement important :



Cet appareil doit être mis à la terre.

Le code de couleurs suivant est appliqué aux fils des branchements électriques :

- **Vert et jaune** : terre
- **Bleu** : neutre
- **Brun** : phase

Si les fils de votre système électrique ne correspondent pas aux couleurs indiquées sur la fiche, procédez comme suit :

Connectez le fil vert et jaune à la broche portant la lettre « E », le symbole de mise à la terre, la couleur verte ou les couleurs jaune et verte.

Connectez le fil bleu à la broche signalée par la lettre « N » (neutre) ou par la couleur noire.

Connectez le fil marron à la broche signalée par la lettre « L » ou par la couleur rouge.

Un fusible de 13 A doit être présent dans la fiche, dans l'adaptateur ou sur le tableau électrique.

## Déclaration de conformité CE

---

### Approbations et certifications



Le marquage CE apposé sur cet appareil signifie que Samsung Electronics Co., Ltd. a déclaré l'appareil conforme aux directives 93/68/EEC de l'Union Européenne respectives suivantes :

La déclaration de conformité est disponible à l'adresse [www.samsung.com/printer](http://www.samsung.com/printer). Accédez à Support > Centre de téléchargement et entrez le nom de votre imprimante pour parcourir le document EuDoC.

**01.01.1995** : Directive 2006/95/EC du Conseil de l'UE, harmonisation des lois des États membres relatives aux équipements basse tension.

**01.01.1996** : Directive 2004/108/CEE (92/31/CEE) du Conseil de l'UE, harmonisation des lois des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique.

**9 mars 1999** : Directive 1999/5/CE relative à la conformité des équipements radios et des terminaux de télécommunications. Vous pouvez vous procurer le texte complet de la déclaration, décrivant en détail ces différentes directives et les normes correspondantes, auprès de votre distributeur Samsung Electronics Co., Ltd.

### Certification CE

Certification de conformité à la Directive 1999/5/CE relative aux équipements radio et terminaux de télécommunications (FAX)

Cet appareil Samsung a été certifié par Samsung pour la connexion en Europe d'un terminal simple au réseau téléphonique commuté (RTPC) en conformité avec la Directive 1999/5/EC. Il a été prévu pour fonctionner sur le réseau téléphonique public commuté français et sur les autocommutateurs privés compatibles des pays européens :

En cas de problème, il convient de contacter en premier lieu votre fournisseur d'équipement Samsung Electronics Co., Ltd.

Ce produit a été testé en fonction des normes TBR21. Pour faciliter l'utilisation et la mise en œuvre de tout équipement terminal compatible avec ces normes, l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) a édité un document consultatif (EG 201 121) contenant des remarques et des obligations supplémentaires destinées à assurer la compatibilité totale des terminaux TBR21 avec les réseaux. Ce produit a été conçu en fonction et dans le respect total de toutes les informations applicables contenues dans ce document.

Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

La redistribution et l'emploi sous forme de code source et binaire, modifié ou non, sont autorisés si les conditions suivantes sont respectées :

1. La redistribution du code source implique d'inclure la déclaration de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la clause exonératoire suivante.
2. La redistribution sous forme binaire doit reprendre la déclaration de copyright précédente, cette liste de condition et la clause d'exonération de responsabilité suivante dans la documentation et/ou tout autre matériau fourni avec la distribution.
3. Tout support publicitaire mentionnant ou utilisant ce logiciel doit faire mention de la déclaration suivante : « Ce produit contient un logiciel développé par OpenSSL Project et inclus dans le OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>) »
4. Toute utilisation des noms « OpenSSL Toolkit » et « OpenSSL Project » dans le but de promouvoir des produits dérivés de ce logiciel ou d'en faire de la publicité est formellement interdite sans autorisation écrite préalable. Pour obtenir une autorisation écrite, veuillez vous adresser à [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org).
5. Les produits dérivés de ce logiciel ne peuvent s'appeler « OpenSSL » ni comporter « OpenSSL » dans leur nom sans autorisation écrite préalable de OpenSSL Project.
6. La redistribution, sous quelque forme que se soit, doit mentionner la déclaration suivante : « Ce produit inclut un logiciel développé par OpenSSL Project pour une utilisation dans OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) »

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR THE OpenSSL PROJECT EN L'ÉTAT ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE ET À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST REJETÉE. THE OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES NI SECONDAIRES QUELS QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE PERTE D'USAGE, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, AU REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES, OU À L'INTERRUPTION DE L'ACTIVITÉ), ET CE QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE OU LA RESPONSABILITÉ THÉORIQUE, QUE CETTE RESPONSABILITÉ SOIT DE NATURE CONTRACTUELLE, DÉLICTEUELLE OU QUASI DÉLICTEUELLE, OU QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE OU RELEVANT D'UNE AUTRE CATÉGORIE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), SUITE À L'UTILISATION SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE AVAIT ÉTÉ MENTIONNÉE.

Ce produit contient un logiciel cryptographique développé par Eric Young ([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com)). Ce produit contient un logiciel développé par Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com)).



Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tous droits réservés.

Ce progiciel est une implémentation SSL écrite par Eric Young (eay@cryptsoft.com). L'implémentation a été écrite de façon à être compatible Netscapes SSL.

Cette bibliothèque est gratuite pour un usage commercial et non-commercial pour autant que les conditions suivantes soient respectées. Les conditions suivantes s'appliquent à tout le code présent dans cette distribution, à savoir le code RC4, RSA, lhash, DES, etc. ; pas seulement le code SSL. La documentation SSL incluse dans cette distribution est régie par les mêmes conditions de droits d'auteur, si ce n'est que le détenteur est Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Les droits d'auteur demeurent la propriété d'Eric Young, c'est pourquoi il ne faut retirer aucun avis de droits d'auteur du code. Si ce progiciel est utilisé dans un produit, Eric Young doit être nommé comme auteur des parties de la bibliothèques utilisées. Il peut s'agir d'un message textuel au démarrage du programme dans la documentation (en ligne ou papier) fournie avec l'ensemble.

La redistribution et l'emploi sous forme de code source et binaire, modifié ou non, sont autorisés si les conditions suivantes sont respectées :

1. La redistribution du code source implique d'inclure la déclaration de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la clause exonératoire suivante.
2. La redistribution sous forme binaire doit reprendre la déclaration de copyright précédente, cette liste de condition et la clause d'exonération de responsabilité suivante dans la documentation et/ou tout autre matériau fourni avec la distribution.
3. Tout support publicitaire mentionnant ou utilisant ce logiciel doit faire mention de la déclaration suivante : « Ce produit inclut un logiciel cryptographique écrit par Eric Young (eay@cryptsoft.com) ». Le terme « cryptographique » peut être omis si les routines de la bibliothèque utilisée n'ont pas un caractère cryptographique.
4. Si vous incluez un code spécifique à Windows (ou un de ses dérivés) provenant du répertoire apps (code d'application) vous devez inclure un accusé de réception : « Ce produit contient un logiciel développé par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) »

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR ERIC YOUNG AS EN L'ÉTAT' ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE ET À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST REJETÉE. THE OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES NI SECONDAIRES QUELS QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE PERTE D'USAGE, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, AU REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES, OU À L'INTERRUPTION DE L'ACTIVITÉ), ET CE QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE OU LA RESPONSABILITÉ THÉORIQUE, QUE CETTE RESPONSABILITÉ SOIT DE NATURE CONTRACTUELLE, DÉLICTEUELLE OU QUASI DÉLICTEUELLE, OU QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE OU RELEVANT D'UNE AUTRE CATÉGORIE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), SUITE À L'UTILISATION SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE AVAIT ÉTÉ MENTIONNÉE.

La licence et les termes de distribution pour toute version disponible publiquement de ce code ne peuvent pas être changés, c'est-à-dire que ce code ne peut pas simplement être copié et placé dans une autre licence publique [y compris la licence publique GNU].

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量


部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 ( 机箱 )	X	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	X	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	X	○	○	○	○	○
电源设备	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
机械部件	X	○	○	○	○	○
卡盒部件	X	○	○	○	○	○
定影部件	X	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD ( 如果有 )	X	X	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 ( 如果有 )	X	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	X	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

# À propos de ce guide de l'utilisateur

Ce guide de l'utilisateur offre une description succincte de l'appareil, ainsi que des explications détaillées sur chaque étape de son fonctionnement. Les novices comme les utilisateurs professionnels y trouvent une aide précieuse pour l'installation et l'utilisation de l'appareil.



-  Lisez les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous rencontrez un problème d'utilisation de l'appareil, reportez-vous au chapitre de dépannage. (Voir « Dépannage » à la page 134.)
- Les termes utilisés dans ce guide de l'utilisateur sont expliqués dans le chapitre du glossaire. (Voir « Glossaire » à la page 164.)
- Utilisez l'index pour trouver des informations.
- Toutes les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle.
- Les procédures de ce guide de l'utilisateur sont principalement basées sur Windows XP.

## Convention

Certains termes sont utilisés de manière interchangeable dans ce mode d'emploi, comme ci-dessous :


- « Document » est synonyme d'« original ».
- « Papier » est synonyme de « support » ou de « support d'impression ».
- Appareil se rapporte à une imprimante ou une imprimante multifonctions.

Vous trouverez les conventions utilisées dans ce guide récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Convention	Description	Exemple
Gras	Pour les textes apparaissant à l'écran ou les impressions réelles sur l'appareil.	Départ
Remarque	Donne des informations supplémentaires ou des spécifications détaillées des fonctions et fonctionnalités de l'appareil.	 Le format de la date peut varier d'un pays à l'autre.
Mise en garde	Informe les utilisateurs des risques éventuels de dommages mécaniques ou de dysfonctionnements de l'imprimante.	 Ne touchez pas la partie inférieure verte de la cartouche de toner.
Note de bas de page	Donne des informations détaillées sur certains mots ou certaines expressions.	a.pages par minute
(« Référence »)	Renvoie les utilisateurs à une page de référence pour des informations détaillées supplémentaires.	(voir « Recherche d'autres informations » à la page 26).

## Recherche d'autres informations

Les ressources suivantes vous proposent, soit à l'écran, soit sous forme imprimée, des informations concernant la configuration et l'utilisation de l'appareil.

Nom du document	Description
<b>Guide d'installation rapide</b> 	Ce guide fournit des informations sur la configuration de l'appareil. Vous devez suivre les instructions de ce guide pour préparer l'appareil.
<b>Mode d'emploi en ligne</b> 	Ce guide fournit des instructions pas à pas pour utiliser toutes les fonctions de l'appareil, et contient des informations pour l'entretien et le dépannage, ainsi que pour l'installation des accessoires.
<b>Site Internet réseau</b>	Vous pouvez définir l'environnement réseau à partir de votre ordinateur à l'aide de programmes de gestion réseau, tels que SetIP, SyncThru™ Web Admin Service, etc. Ce site Internet sera intéressant pour les administrateurs réseau qui doivent gérer simultanément de nombreux appareils. Vous pouvez télécharger SyncThru™ Web Admin Service sur <a href="http://solution.samsungprinter.com">http://solution.samsungprinter.com</a> . Le programme SetIP est fourni sur le CD du logiciel.
<b>Aide du pilote</b> 	Cette aide fournit une assistance sur le pilote de l'imprimante et des instructions concernant la configuration des propriétés pour l'impression. (Voir « Onglet Samsung » à la page 63.)
<b>Site Internet Samsung</b>	Si vous avez accès à Internet, vous pouvez obtenir l'aide, le support, les pilotes de l'appareil, les manuels ou les informations de commande nécessaires sur le site Web Samsung, <a href="http://www.samsungprinter.com">www.samsungprinter.com</a> .

# Caractéristiques de votre nouvel appareil

Votre nouvel appareil est doté de fonctionnalités améliorant la qualité des documents que vous imprimez.


## Fonctions spéciales

### Impression rapide et de haute qualité




- Vous pouvez imprimer jusqu'à une résolution de 1 200 ppp en sortie effective.
- Vous pouvez imprimer jusqu'à 33 ppm sur du papier au format A4 et 35 ppm sur du papier au format Letter.
- Pour l'impression recto/verso, votre appareil imprime jusqu'à 17 ppm sur feuille A4 et jusqu'à 18 ppm sur du papier au format Letter.

### Prend en charge plusieurs types de support d'impression




- Le bac polyvalent vous permet d'imprimer sur différents types de supports, tels que les enveloppes, les étiquettes, les formats personnalisés, les cartes et les papiers épais. Le bac papier polyvalent est également capable de contenir jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire.
- Le bac 1 et le bac optionnel (500 feuilles chacun) prennent en charge différents formats de papier ordinaire.

### Création de documents professionnels




- Impression de filigranes. Vous pouvez personnaliser vos documents avec des mots tels que « Confidentiel ». (Voir « Impression de filigranes » à la page 59.)
- Impression d'affiches. Le texte et les images de chaque page de votre document sont agrandis et imprimés sur plusieurs feuilles de papier qui peuvent être collées ensemble pour former une affiche. (Voir « Impression de posters » à la page 58.)
- Vous pouvez utiliser des formulaires préimprimés et des papiers à en-tête avec du papier ordinaire. (Voir « Utilisation de la surimpression » à la page 60.)

### Gain de temps et d'argent



- Pour économiser du papier, vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une seule feuille. (Voir « Impression de plusieurs pages sur une seule feuille » à la page 57.)
- Cet appareil économise l'électricité en réduisant considérablement la consommation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Afin d'économiser le papier, vous pouvez imprimer sur les deux faces de chaque feuille (impression recto verso). (Voir « Impression recto verso » à la page 58.)

### Extension des capacités de l'appareil



- L'appareil dispose d'un emplacement supplémentaire permettant d'étendre sa capacité mémoire. (Voir « Accessoires disponibles » à la page 153.)
- L'émulation Zoran IPS\*, compatible avec PostScript 3 (PS), permet l'impression PostScript.

### **ZORAN** \* L'émulation Zoran IPS est compatible avec

**PostScript 3** : © Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Tous droits réservés. Zoran, le logo Zoran, IPS/PS3 et OnelImage sont des marques commerciales de Zoran Corporation.

**136 polices PS3** : Dont UFST et MicroType de Monotype Imaging Inc.

### Impression sous différents environnements




- Vous pouvez imprimer sous divers systèmes d'exploitation, notamment les systèmes Windows, Linux et Macintosh.
- Votre appareil est équipé d'une interface USB et d'une interface réseau.

### Reproduction de documents originaux sous plusieurs formats




- Votre appareil peut reproduire plusieurs copies d'un original sur une seule feuille. (Voir « Copie de type 2 pages ou 4 pages (pages multiples) » à la page 74.)
- Des fonctions spéciales permettent d'effacer l'arrière-plan de la copie, dans le cas d'un catalogue ou d'un journal. (Voir « Effacement des images de fond » à la page 76.)
- Vous pouvez régler et améliorer simultanément la qualité d'impression et la taille de l'image.

### Numérisation des originaux et envoi sur-le-champ

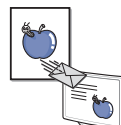

- Numérisez en couleur et recourez à la compression précise des formats JPEG, TIFF et PDF.
- Numérisez rapidement des fichiers et envoyez-les à plusieurs destinataires via le réseau. (Voir « Envoi d'une image numérisée à plusieurs destinataires comme pièce jointe à un e-mail » à la page 80.)

Définition d'un jour et d'une heure spécifiques pour l'envoi d'une télécopie



- Vous avez la possibilité d'indiquer le jour et l'heure d'envoi d'une télécopie ainsi que d'effectuer l'envoi à plusieurs destinataires enregistrés.
- Vous pouvez configurer l'appareil pour l'impression de journaux des télécopies une fois celles-ci envoyées.

Utilisation de périphériques à mémoire flash USB



- Si vous disposez d'un périphérique de stockage USB, vous pouvez l'utiliser de différentes manières avec votre appareil.
- Vous pouvez numériser des documents et les enregistrer sur le périphérique.
  - Vous pouvez imprimer directement les données enregistrées sur le périphérique.

Fonctionnalités par modèle

Cet appareil est conçu pour répondre à tous vos besoins documentaires, de l'impression à la copie, en passant par des solutions réseau avancées destinées à votre activité commerciale.

Fonctionnalités par modèle :

FONCTIONS	SCX-5835FN	SCX-5935FN
USB 2.0	•	•
Interface mémoire USB	•	•
Chargeur de documents	•	•
Disque dur	•	•
Carte LAN filaire Ethernet 10/100 Base TX	•	•
Impression recto verso	•	•
FAX	•	•

(● : inclus, Espace vide : non disponible)



# Introduction



Les principaux composants de l'appareil sont indiqués dans l'illustration ci-dessous :

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Description de l'appareil
- Vue d'ensemble du panneau de commande
- Signification du voyant Statut
- Présentation de l'écran tactile et des touches utiles

## Description de l'appareil

### Vue avant

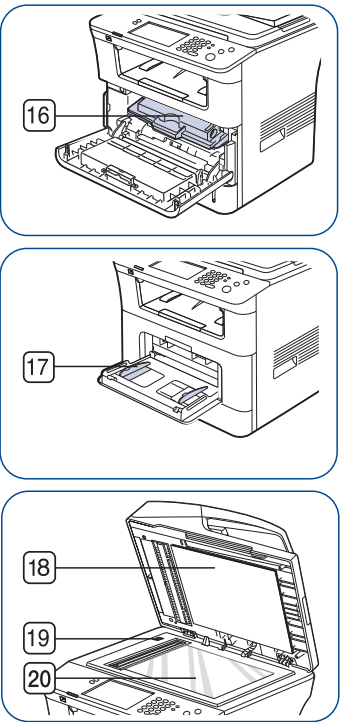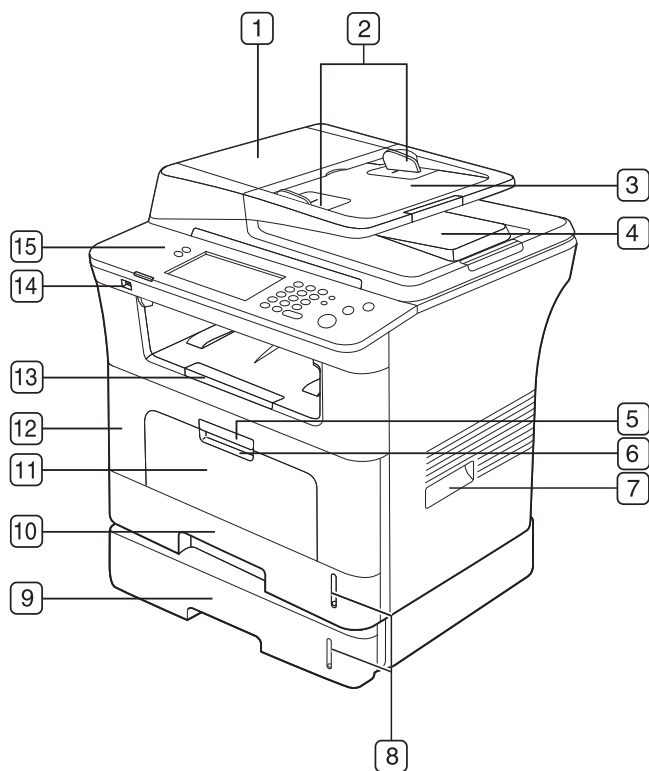


1	Capot du chargeur de documents	11	Bac polyvalent
2	Guides de largeur du chargeur de documents	12	Capot avant
3	Bac d'alimentation du chargeur de documents	13	Bac de sortie des documents
4	Réceptacle de sortie du chargeur de documents	14	Port mémoire USB
5	Poignée du capot avant	15	Panneau de commande
6	Poignée du bac papier polyvalent	16	Cartouche de toner
7	Poignée	17	Guides latéraux du bac polyvalent

8	Indicateurs de niveau de papier	18	Cache du scanner
9	Bac 2 optionnel <sup>a</sup>	19	Bouton de verrouillage du scanner
10	Bac 1	20	Vitre d'exposition

a. Périphérique optionnel.

Vue arrière

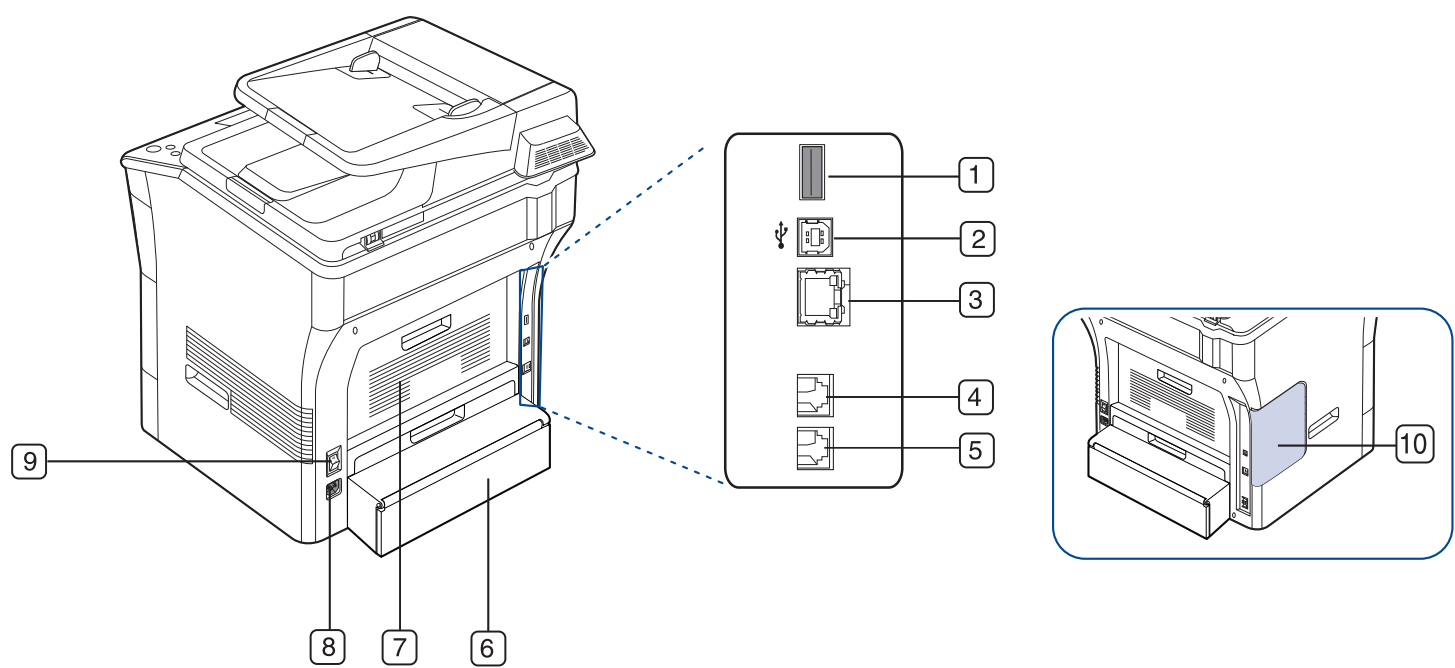


1	Port hôte USB	6	Unité recto-verso
2	Pport USB	7	Capot arrière
3	Port réseau	8	Prise d'alimentation
4	Connecteur téléphonique	9	Interrupteur de marche/arrêt
5	Prise gigogne (EXT)	10	Trappe d'accès à la carte électronique

Vue d'ensemble du panneau de commande




1	Conf. mach.	Vous permet d'accéder aux paramètres de configuration et aux options avancées de l'appareil. (Voir « Conf. mach. » à la page 110.)
2	Statut tâche	Affiche les tâches en cours d'exécution, en attente et terminées.
3	Statut	Permet d'afficher l'état de l'appareil. (Voir « Signification du voyant Statut » à la page 32.)
4	Écran d'affichage	Permet d'afficher l'état présent de l'appareil et d'afficher des messages pendant le fonctionnement. Définissez les menus en toute simplicité à l'aide de l'écran tactile.
5	Clavier numérique	Permet de composer les numéros de fax et de saisir le nombre de copies souhaitées ou d'autres options.
6	Supprimer	Permet de supprimer des caractères dans la zone d'édition.
7	Bis/Pause	En mode veille, recompose le dernier numéro. Également en mode édition, insère une pause dans un numéro de télécopie.
8	Ligne	Même résultat lorsque vous tenez un combiné téléphonique et que la ligne téléphonique est en cours d'utilisation.
9	Interrompre	Interrompt une tâche en cours pour effectuer une copie urgente.
10	Tout effacer	Permet de restaurer les paramètres actuels à leurs valeurs par défaut.
11	Écon. énerg.	Permet de faire passer l'appareil en mode Économie d'énergie. Ce bouton permet également de mettre l'appareil sous et hors tension. (Voir « Bouton Écon. énerg. » à la page 33.)
12	Arrêter	Permet d'interrompre une opération à tout moment. Une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran, indiquant la tâche en cours que l'utilisateur peut interrompre ou reprendre.
13	Départ	Permet de lancer une tâche.

 Ne touchez l'écran tactile qu'avec vos doigts. Un stylo ou tout autre élément pointu pourrait endommager l'écran.

## Signification du voyant Statut


La couleur du voyant **Statut** indique l'état actuel de l'appareil.

État		Description
Désactivé		<ul style="list-style-type: none"><li>L'appareil est déconnecté.</li><li>L'appareil est en mode économie d'énergie. Dès que l'appareil reçoit des données ou qu'une touche est sélectionnée, l'appareil se remet automatiquement en ligne.</li></ul>
Vert	Clignotant	<ul style="list-style-type: none"><li>Un clignotement lent indique que l'appareil reçoit des données de l'ordinateur.</li><li>Un clignotement rapide indique que l'appareil imprime des données.</li></ul>
	Allumé	L'appareil est connecté et il est prêt à être utilisé.
Rouge	Clignotant	<ul style="list-style-type: none"><li>Un léger dysfonctionnement est survenu et l'appareil est en attente jusqu'à ce qu'il soit corrigé. Consultez le message d'erreur. Dès que le problème est résolu, l'appareil reprend la tâche interrompue.</li><li>La cartouche de toner est presque vide. Commandez une nouvelle cartouche. Vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d'impression en secouant la cartouche afin de répartir le toner résiduel. (Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 154, « Redistribution du toner » à la page 134.)</li></ul>
	Allumé	<ul style="list-style-type: none"><li>La cartouche de toner est entièrement vide. Retirez l'ancienne cartouche et installez-en une nouvelle. (Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 154.)</li><li>Un bouchage papier s'est produit. (Voir « Résolution des bouchages papier » à la page 136.)</li><li>Le capot est ouvert. Fermez le capot.</li><li>Le bac est vide. Insérez du papier dans le bac.</li><li>L'appareil s'est arrêté à la suite d'une erreur grave. Consultez le message d'erreur. (Voir « Signification des messages d'erreur » à la page 140.)</li></ul>





 Vérifiez le message sur l'écran. Suivez les instructions du message ou reportez-vous au dépannage. (Voir « Signification des messages d'erreur » à la page 140.) Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

## Présentation de l'écran tactile et des touches utiles

### Écran tactile

L'écran tactile sur le panneau de commande permet une utilisation conviviale de l'appareil. Une fois que vous appuyez sur l'icône d'accueil (  ) sur l'écran, l'écran principal s'affiche.




-  : Permet d'afficher l'aide. Vous y trouverez des informations concernant chaque fonction.
  - Copier** : Permet d'accéder au menu **Copier**.
  - Fax** : Permet d'accéder au menu **Fax**.
  - Num** : Permet d'accéder aux menus **Num vrs email**, **Num v. PC**, **Numérisation vers serveur**.
  - Doc enregistrés** : Permet d'accéder au menu **Doc enregistrés**. (Voir « Vérification des documents enregistrés » à la page 131.)
  - USB** : lorsqu'un périphérique USB est inséré dans le port mémoire de l'appareil, l'icône USB s'affiche à l'écran.
  - SmarThru Workflow** : Permet d'accéder au menu **SmarThru Workflow**. (en option)
  - Infos toner** : Indique la quantité de toner utilisée.
  - Luminosité LCD** : permet de régler la luminosité de l'écran tactile.
  -  : Modifie la langue d'affichage sur l'écran tactile.
  -  : Cette icône n'apparaît que lorsque vous connectez une barrette mémoire USB.
  - Déconn.** : Permet de fermer la session de compte ouverte.
-  • Les icônes affichées à l'écran comme **SmarThru Workflow Fax** peuvent être grisées en fonction du kit ou programme optionnel installé sur votre appareil.
- Pour passer à un autre écran et afficher les autres icônes disponibles, appuyez sur la flèche droite ou gauche de l'écran.

Bouton Conf. mach.


La touche **Conf. mach.** permet d'afficher les paramètres en cours ou de modifier leurs valeurs. (Voir « Conf. mach. » à la page 110.)



-  : Vous permet de passer directement au menu **Copier, Fax, Num, Doc enregistrés**.
- **État de la machine** : Permet d'afficher l'état actuel de l'appareil.
- **Param. admin** : Permet à un administrateur de configurer l'appareil.
- **Journal des page d'utilisation** : Permet d'imprimer le journal du nombre donné d'impressions par format et type de papier.

Bouton Statut tâche

Lorsque vous appuyez sur la touche **Statut tâche**, l'écran affiche les tâches en cours d'exécution, mises en file d'attente et terminées.

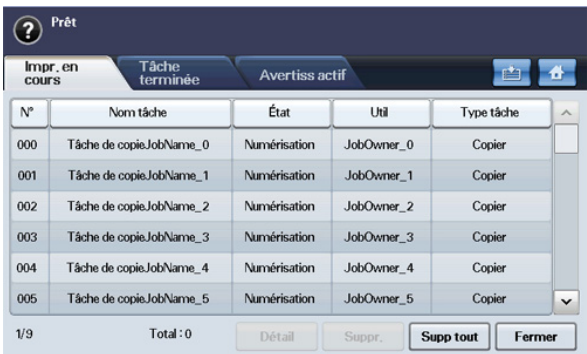

- **Onglet Impr. en cours** : Affiche la liste des tâches en cours et en attente.
- **Onglet Tâche terminée** : Affiche la liste des tâches terminées.
- **Onglet Avertiss actif** : Affiche tout code d'erreur éventuel.
- **N°** : Indique l'ordre des tâches.
- **Nom tâche** : Affiche des informations sur la tâche comme son nom et son type.
- **État** : Indique l'état actuel de chaque tâche.
- **Util** : Indique le nom d'utilisateur, généralement le nom de l'ordinateur.
- **Type tâche** : Affiche les détails de la tâche en cours, comme le type de tâche, le numéro de téléphone du destinataire, etc.
- **Détail** : Affiche des informations détaillées sur l'option sélectionnée dans la liste **Impr. en cours**, **Tâche terminée** et **Avertiss actif**.
- **Suppr.** : Permet de supprimer la tâche sélectionnée de la liste.
- **Supp tout** : Supprime tous les travaux de la liste.
- **Fermer** : Permet de fermer la fenêtre de l'état de la tâche et de revenir à la vue précédente.

Bouton Écon. énerg.

Réalisez des économies d'énergie en pressant à la touche d'économie d'énergie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Celui-ci passera en mode Économie d'énergie si vous appuyez sur cette touche pendant une seconde. (Voir « Utilisation de la fonctionnalité d'économie d'énergie » à la page 46.)


Si vous appuyez sur ce bouton pendant plus de trois secondes, une fenêtre vous demandant de couper l'alimentation apparaît. Si vous répondez **Oui**, l'appareil est mis hors tension. Ce bouton peut également être utilisé pour activer l'appareil.

État		Description
Désactivé		L'appareil n'est pas en mode Économie d'énergie.
Bleu	Allumé	L'appareil est en mode Économie d'énergie.

Touche Interrompre

Appuyez sur **Interrompre** pour passer en mode Interrompre. La tâche d'impression en cours est alors suspendue pour une copie urgente. Une fois la copie urgente réalisée, l'appareil reprend la tâche d'impression interrompue.

État		Description
Désactivé		L'appareil n'est pas en mode Interruption d'impression.
Bleu	Allumé	L'appareil est en mode Interruption d'impression.

 Lorsque l'appareil est mis hors tension ou réinitialisé, la valeur par défaut du mode Interruption est rétablie (Désactivé).

# Prise en main

Ce chapitre vous guide pas à pas dans la procédure de paramétrage de l'appareil connecté via USB et du logiciel.

**Ce chapitre contient les sections suivantes :**

- Configuration du matériel
- Logiciel fourni
- Configuration requise
- Installation du pilote d'un appareil connecté via USB
- Partage local de l'appareil


## Configuration du matériel

Ce chapitre décrit les étapes de configuration du matériel, comme elles sont présentées dans le Guide d'installation rapide. Veuillez à d'abord lire le Guide d'installation rapide et effectuez les étapes suivantes :

**1. Choisissez un emplacement approprié.**


Installez votre copieur sur un support horizontal et stable en laissant suffisamment d'espace pour la circulation de l'air. Prévoyez un espace supplémentaire pour l'ouverture des capots et des bacs.

Cet emplacement doit être bien aéré et à l'abri de toute exposition directe à la lumière du soleil, ou de toute source de chaleur, de froid et d'humidité. Évitez d'installer votre appareil près du bord de votre plan de travail.

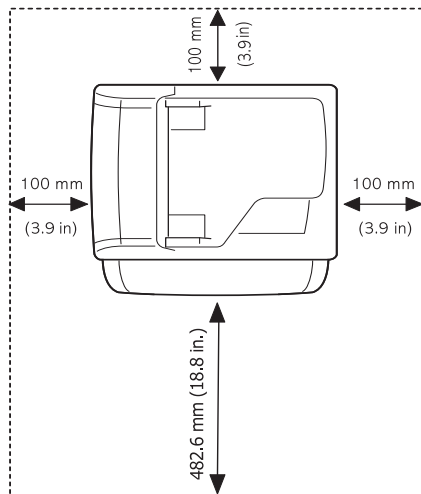

L'impression est adaptée pour des zones avec une altitude inférieure à 1 500 m. Reportez-vous au réglage d'altitude pour optimiser votre impression. (Voir « Réglage de l'altitude » à la page 45.)


Installez votre copieur sur un support horizontal et stable et ne le laissez pas s'incliner à plus de 2 mm. Sinon, la qualité d'impression peut être affectée.

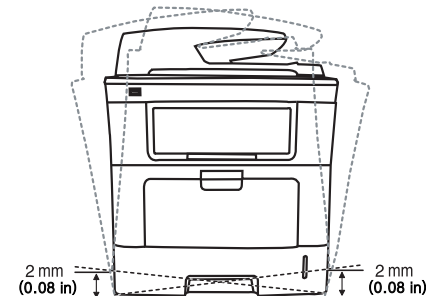

2. Déballer l'appareil, puis contrôlez les éléments inclus.
3. Retirez la bande adhésive permettant de maintenir l'appareil en place.
4. Installez la cartouche de toner.
5. Chargez du papier. (Voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 50.)
6. Vérifiez que les câbles sont correctement connectés à l'appareil.
7. Mettez l'appareil sous tension.

Logiciel fourni

Une fois l'appareil configuré et connecté à l'ordinateur, vous devez installer le logiciel de l'imprimante. Si vous utilisez un système d'exploitation Windows ou Mac OS, installez le logiciel depuis le CD fourni. Si vous utilisez Linux, téléchargez le logiciel du site Web de Samsung ([www.samsung.com/printer](http://www.samsung.com/printer)) et installez-le.

 Les logiciels des appareils sont parfois mis à jour en raison du lancement d'un nouveau système d'exploitation, etc. Si nécessaire, téléchargez la version la plus récente du site web de Samsung. ([www.samsung.com/printer](http://www.samsung.com/printer))

SE	Table des matières
Windows	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pilote d'imprimante</b> : ce pilote permet d'exploiter toutes les fonctions de votre appareil.</li><li>• <b>Pilote d'impression PostScript</b> : le pilote PostScript permet d'imprimer des documents contenant des polices et des graphiques complexes en langage PS.</li><li>• <b>Pilote de numérisation</b> : les pilotes TWAIN et WIA (Windows Image Acquisition) sont disponibles pour numériser des documents à partir de votre appareil.</li><li>• <b>Smart Panel</b> : ce programme vous permet de surveiller l'état de l'appareil et vous avertit lorsqu'un dysfonctionnement survient en cours d'impression.</li><li>• <b>SmarThru Office<sup>a</sup></b> : ce programme est le logiciel conçu pour Windows, qui accompagne votre appareil multifonction.</li><li>• <b>Utilitaire d'impression directe</b> : ce programme permet d'imprimer directement des fichiers PDF.</li><li>• <b>Gestionnaire de scan Samsung</b> : Vous avez accès aux informations sur le programme Gestionnaire de numérisation et sur l'état du pilote de numérisation installé.</li><li>• <b>SetIP</b> : ce programme permet de configurer les adresses TCP/IP de l'appareil.</li></ul>
Mac OS	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fichier de description de l'imprimante PostScript (PPD)</b> : ce pilote permet d'utiliser l'appareil avec un ordinateur Linux et d'imprimer des documents.</li><li>• <b>Pilote de numérisation</b> : le pilote TWAIN est disponible pour la numérisation de documents sur votre appareil.</li><li>• <b>Smart Panel</b> : ce programme vous permet de surveiller l'état de l'appareil et vous avertit lorsqu'un dysfonctionnement survient en cours d'impression.</li><li>• <b>Gestionnaire de numérisation</b> : Vous avez accès aux informations sur le programme Gestionnaire de numérisation et sur l'état du pilote de numérisation installé.</li></ul>
Linux	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pilote Linux unifié</b> : ce pilote permet d'exploiter toutes les fonctions de votre appareil.</li><li>• <b>Fichier de description de l'imprimante (PPD)</b> : utilisez ce fichier pour faire fonctionner votre appareil à partir d'un ordinateur Linux et imprimer des documents.</li><li>• <b>SANE</b> : utilisez ce pilote pour numériser des documents.</li><li>• <b>Smart Panel</b> : ce programme vous permet de surveiller l'état de l'appareil et vous avertit lorsqu'un dysfonctionnement survient en cours d'impression.</li></ul>

a. Permet d'éditer une image numérisée selon différentes méthodes, à l'aide d'un puissant programme de retouche d'images, puis d'envoyer l'image par e-mail. Vous pouvez aussi ouvrir un autre programme de retouche d'images, comme Adobe Photoshop, directement depuis SmarThru Office. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du programme SmarThru Office. (Voir « Smarthru Office » à la page 127.)




## Configuration requise

Avant de commencer, assurez-vous que votre système répond aux conditions ci-dessous :

### Windows

Votre appareil prend en charge les systèmes d'exploitation Windows suivants.

SYSTÈME D'EXPLOITATION	Configuration (recommandée)		
	Processeur	RAM	Espace disque disponible
Windows 2000	Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 Mo (128 Mo)	600 Mo
Windows XP	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 Mo (256 Mo)	1,5 Go
Windows Server 2003	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 Mo (512 Mo)	1.25 Go à 2 Go
Windows Vista	Pentium IV 3 GHz	512 Mo (1024 Mo)	15 Go
Windows Server 2008	Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 Mo (2048 Mo)	10 Go
Windows 7	Processeur Pentium IV 1 GHz 32 bits ou 64 bits ou supérieur	1 Go (2 Go)	16 Go
	<ul style="list-style-type: none"><li>Prise en charge DirectX 9 avec 128 Mo de mémoire (pour activer le thème Aero).</li><li>Lecteur de DVD-R/W</li></ul>		
Windows Server 2008 R2	Processeurs Pentium IV 1 GHz (x86) ou 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou plus rapide)	512 Mo (2048 Mo)	10 Go


- 
- Pour tous les systèmes d'exploitation Windows, Internet Explorer 5.0 ou supérieur doit être installé sur l'ordinateur.
  - Les utilisateurs qui disposent des droits d'administrateur peuvent installer le logiciel.
  - Windows Terminal Service** est compatible avec cet appareil.

## Mac OS

SYSTÈME D'EXPLOITATION	Configuration (recommandée)		
	Processeur	RAM	Espace disque disponible
Mac OS X 10,4 ou version antérieure	<ul style="list-style-type: none"><li>Processeurs Intel</li><li>PowerPC G4/G5</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>128 Mo pour un Mac équipé d'un processeur PowerPC (512 Mo)</li><li>512 Mo pour un Mac équipé d'un processeur Intel (1 Go)</li></ul>	1 Go
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none"><li>Processeurs Intel</li><li>Processeur PowerPC G4/G5 à 867 MHz ou plus rapide</li></ul>	512 Mo (1 Mo)	1 Go
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none"><li>Processeurs Intel</li></ul>	1 Go (2 Go)	1 Go

### Linux


Élément	Configuration requise
Système d'exploitation	RedHat 8.0, 9.0 (32 bits) RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bits) Fedora Core 1 à 7 (32/64 bits) Mandrake 9.2 (32 bits), 10.0, 10.1 (32/64 bits) Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64 bits) SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32 bits) SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64 bits) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bits) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64 bits) Debian 3.1, 4.0 (32/64 bits)
Processeur	Pentium IV 2.4 GHz (IntelCore2)
RAM	512 Mo (1024 Mo)
Espace disque disponible	1 Go (2 Go)

- 
- Vous avez également besoin d'une partition de swap d'au moins 300 Mo si vous souhaitez travailler sur des images numérisées volumineuses.
  - Le pilote de numérisation Linux prend en charge la résolution optique maximale.



## Installation du pilote d'un appareil connecté via USB

Un appareil local est un appareil directement connecté à votre ordinateur à l'aide du câble USB. Si votre appareil est relié à un réseau, ignorez les étapes suivantes et passez à l'installation du pilote de l'appareil connecté à un réseau. (Voir « Installation du pilote d'un appareil connecté au réseau » à la page 42.)

 **Installation personnalisée** vous permet de choisir les programme à installer.

Utilisez uniquement un câble USB ne dépassant pas 3 m. Les données pourraient ne pas être transférée vers votre appareil.

### Windows

Vous pouvez installer le logiciel de l'appareil à l'aide de la méthode standard ou personnalisée.

Les étapes suivantes sont recommandées pour la plupart des utilisateurs qui utilisent un appareil directement raccordé à l'ordinateur. Tous les composants nécessaires aux opérations de l'appareil seront installés.


1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.

 Si la fenêtre « **Assistant Matériel détecté** » apparaît durant la procédure d'installation, fermez-la en cliquant sur , en haut à droite, ou sur **Annuler**.

2. Insérez le CD du logiciel dans le lecteur.


- Le CD du logiciel s'exécute automatiquement et la fenêtre d'accueil s'affiche à l'écran.
- Si la fenêtre d'installation ne s'affiche pas, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**. Tapez X:\Setup.exe, en remplaçant « X » par la lettre qui représente votre lecteur. Cliquez sur **OK**.
- Si vous utilisez Windows Vista, Windows 7 ou Windows 2008 Server R2, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Exécuter**. Entrez X:\Setup.exe, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur, puis cliquez sur **OK**.
- Si la fenêtre **Exécution automatique** s'affiche sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 2008 Server R2, cliquez sur **Exécuter Setup.exe** dans le champ **Installer ou exécuter un programme**, et cliquez sur **Continuer** ou sur **Oui** dans les fenêtres **Contrôle de compte d'utilisateur**.


3. Cliquez sur **Suivant**.

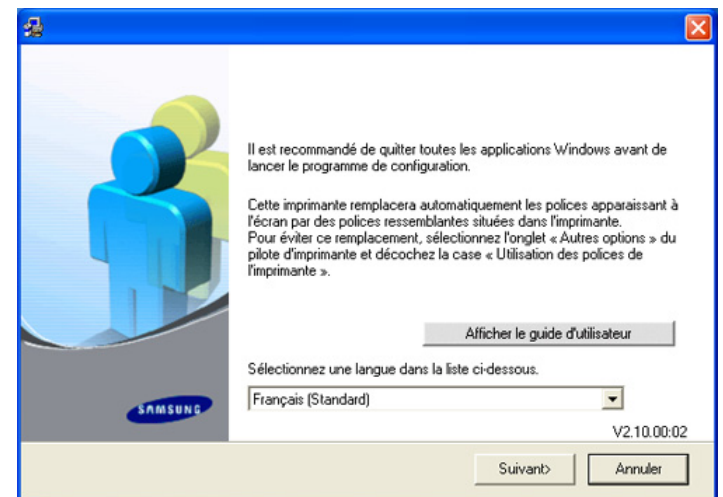


Si nécessaire, sélectionnez une langue dans la liste déroulante.


4. Sélectionnez **Installation standard sur imprimante locale** et cliquez ensuite sur **Suivant**.

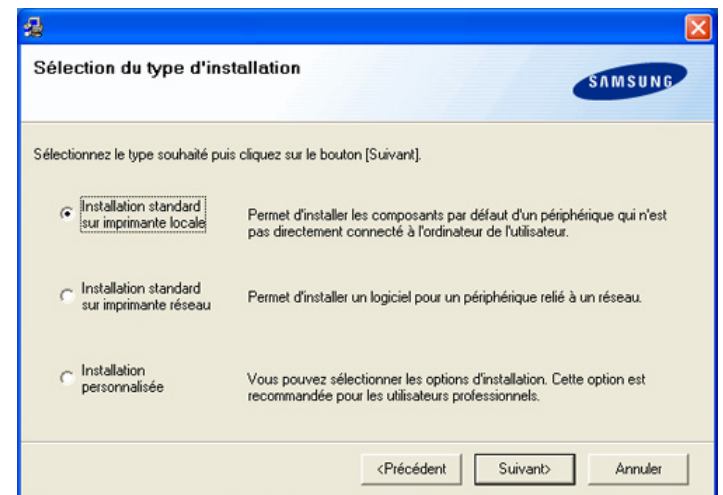

 Si l'imprimante n'est pas déjà connectée à l'ordinateur, la fenêtre suivante s'affiche à l'écran.

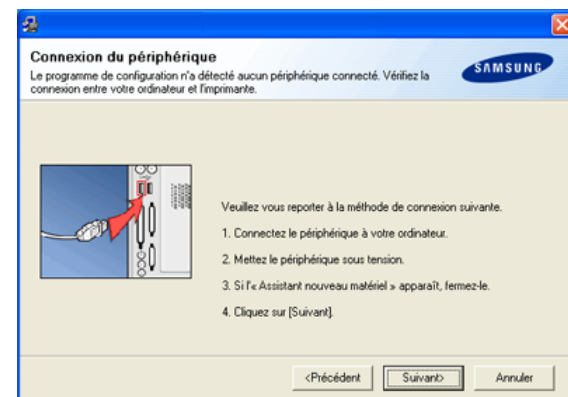

- Une fois l'appareil connecté, cliquez sur **Suivant**.
  - Si vous ne souhaitez pas connecter l'imprimante pour l'instant, cliquez sur **Suivant**, puis sur **Non** dans l'écran qui apparaît. La procédure d'installation commence alors. Une fois l'opération terminée, aucune page de test ne sera imprimée.
  - La fenêtre d'installation présentée dans ce Mode d'emploi peut différer de celle qui apparaît sur votre écran. Cela dépend de l'appareil et de l'interface utilisés.
5. Une fois l'installation terminée, une fenêtre vous demandant d'imprimer une page de test apparaît. Si vous choisissez d'imprimer une page de test, cochez la case correspondante et cliquez sur **Suivant**. Sinon, cliquez sur **Suivant** et ignorez.
  6. Si la page s'imprime correctement, cliquez sur **Oui**.  
Sinon, cliquez sur **Non** pour relancer l'impression.
  7. Pour vous inscrire en tant qu'utilisateur de l'appareil et recevoir des informations de la part de Samsung, select cochez la case correspondante et cliquez sur **Terminer**. Vous êtes désormais enregistré sur le site Web Samsung. Sinon, contentez-vous de cliquer sur **Terminer**.

-  Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le.  
Pour Windows, procédez comme suit pour désinstaller le pilote.
- a) Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
  - b) Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** > le nom de votre pilote d'impression > **Maintenance**.
  - c) Sélectionnez **Supprimer**, puis cliquez sur **Suivant**.  
Une liste de composants apparaît pour vous permettre de supprimer le composant de votre choix.
  - d) Sélectionnez les composants à supprimer, puis cliquez sur **Suivant**.
  - e) Lorsque l'ordinateur vous demande de confirmer la sélection, cliquez sur **Oui**.  
Le pilote sélectionné et tous ses composants sont supprimés de votre ordinateur.
  - f) Une fois le logiciel supprimé, cliquez sur **Terminer**.

## Mac OS

Le logiciel livré avec votre appareil contient le fichier PPD vous permettant d'utiliser le pilote CUPS ou le pilote Apple LaserWriter (disponible uniquement si vous utilisez un appareil prenant en charge les pilotes PostScript) pour imprimer à partir d'un Macintosh.


Il fournit également le pilote TWAIN pour la numérisation sur un ordinateur Macintosh.

1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
2. Insérez le CD du logiciel dans le lecteur.
3. Double-cliquez sur l'icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Macintosh.
4. Double-cliquez sur le dossier **MAC\_Installer**.
5. Double-cliquez sur l'icône **Installer**.
6. Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.
7. La fenêtre du programme d'installation Samsung s'ouvre. Cliquez sur **Continuer**.

8. Sélectionnez **Installation standard** et cliquez sur **Programme d'installation (pour Mac OS X 10.4 Installer)**. **Installation standard** est recommandée pour la plupart des utilisateurs. Tous les composants nécessaires aux opérations de l'appareil seront installés.

Si vous sélectionnez **Installation personnalisée**, vous pouvez choisir les composants individuels à installer.


9. Lorsqu'un message avertissant de la fermeture de toutes les applications en cours d'exécution sur votre ordinateur apparaît, cliquez sur **Continuer**.
10. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Quitter**.

-  Si vous avez installé le pilote de numérisation, cliquez sur **Redémarrer**.

11. Ouvrez le dossier **Applications > Utilitaires > Configuration d'imprimante**.
  - Sous Mac OS X 10.5 à 10.6, ouvrez le dossier **Applications > Préférences Système** et cliquez sur **Imprimantes et fax**.
12. Cliquez sur **Ajouter** dans **Liste des imprimantes**.
  - Sous Mac OS X 10.5 à 10.6, cliquez sur l'icône « + » ; une fenêtre d'affichage apparaît.
13. Sous Mac OS X 10.3, sélectionnez l'onglet **USB**.
  - Sous Mac OS X 10.4, cliquez sur **Navigateur par défaut** et recherchez la connexion USB.
  - Sous Mac OS X 10.5 – 10.6, cliquez sur **Par défaut** et recherchez la connexion USB.
14. Sous Mac OS X 10.3, si la sélection automatique ne fonctionne pas correctement, sélectionnez **Samsung** dans **Modèle de l'imprimante** et votre nom d'appareil dans **Nom de modèle**.
  - Sous Mac OS X 10.4, si la sélection automatique ne fonctionne pas correctement, sélectionnez **Samsung** dans **Imprimer via** et votre nom d'appareil dans **Modèle**.
  - Sous Mac OS X 10.5 à 10.6, si la sélection automatique ne fonctionne pas correctement, sélectionnez **Sélectionner un gestionnaire à utiliser...**, puis le nom de votre imprimante dans **Imprimer via**.

Votre appareil apparaît sur **Liste des imprimantes**, et est réglé comme appareil par défaut.

15. Cliquez sur **Ajouter**.


-  Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le.  
Pour Macintosh, procédez comme suit pour désinstaller le pilote.
- a) Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
  - b) Insérez le CD du logiciel dans le lecteur.
  - c) Double-cliquez sur l'icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Macintosh.
  - d) Double-cliquez sur le dossier **MAC\_Installer**.
  - e) Double-cliquez sur l'icône **Installer**.
  - f) Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.
  - g) La fenêtre du programme d'installation Samsung s'ouvre. Cliquez sur **Continuer**.
  - h) Sélectionnez **Désinstaller**, puis cliquez sur **Désinstaller**.
  - i) Lorsqu'un message avertissant de la fermeture de toutes les applications en cours d'exécution sur votre ordinateur apparaît, cliquez sur **Continuer**.
  - j) Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur **Quitter**.


Linux

Vous devez télécharger le package logiciel Linux sur le site Samsung pour installer les logiciels d'impression.

Procédez comme suit pour installer les logiciels.

Installation du pilote Linux unifié

- 1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2. Lorsque la fenêtre **Administrator Login** apparaît, entrez root dans le champ **Login** et entrez le mot de passe du système.
-  Vous devez vous connecter en tant que superutilisateur (root) pour installer le pilote de l'appareil. Si vous ne disposez pas du statut de superutilisateur, contactez votre administrateur système.
- 3. Sur le site de Samsung, téléchargez le pack **Unified Linux Driver** et sauvegardez-le sur votre ordinateur.
- 4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la pack **Unified Linux Driver** et extrayez-le.
- 5. Double-cliquez sur **cdroot > autorun**.
- 6. Lorsque l'écran de bienvenue s'affiche, cliquez sur **Next**.

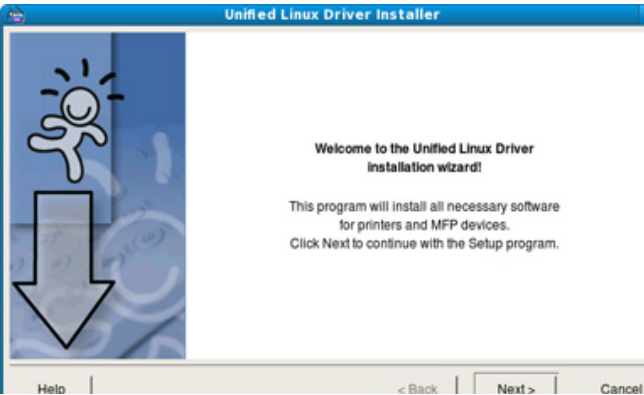



- 7. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Finish**.
- Le programme d'installation a ajouté l'icône de bureau **Unified Driver Configurator** et le groupe Pilote unifié au menu système, pour une utilisation plus facile. Si vous avez des difficultés, consultez l'aide à l'écran accessible via le menu système ou via les applications Windows du package du pilote, telles que **Unified Driver Configurator** or **Image Manager**.

Installation de SmartPanel

- 1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2. Lorsque la fenêtre **Administrator Login** apparaît, entrez root dans le champ **Login** et entrez le mot de passe du système.
-  Vous devez vous connecter en tant que superutilisateur (root) pour installer le pilote de l'appareil. Si vous ne disposez pas du statut de superutilisateur, contactez votre administrateur système.
- 3. Sur le site de Samsung, téléchargez le pack **Smart Panel** et sauvegardez-le sur votre ordinateur.
- 4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le package **Smart Panel** et extrayez-le.
- 5. Double-cliquez sur **cdroot > Linux > smartpanel > install.sh**.

Installation de Utilitaire de paramétrage d'imprimante

- 1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2. Lorsque la fenêtre **Administrator Login** apparaît, entrez root dans le champ **Login** et entrez le mot de passe du système.
-  Vous devez vous connecter en tant que superutilisateur (root) pour installer le pilote de l'appareil. Si vous ne disposez pas du statut de superutilisateur, contactez votre administrateur système.
- 3. Sur le site de Samsung, téléchargez le pack **Printer Setting Utility** et sauvegardez-le sur votre ordinateur.
- 4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le pack **Printer Setting Utility** et extrayez-le.
- 5. Double-cliquez sur **cdroot > Linux > psu > install.sh**.
-  Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le.


Pour Linux, procédez comme suit pour désinstaller le pilote.

  - a) Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
  - b) Lorsque la fenêtre **Administrator Login** apparaît, tapez « root » dans le champ **Login** et saisissez le mot de passe système.
  - Vous devez vous connecter en tant que super-utilisateur (root) pour désinstaller le pilote d'impression. Si vous ne disposez pas du statut de superutilisateur, contactez votre administrateur système.
  - c) Cliquez deux fois sur l'icône située dans la partie inférieure du bureau. Lorsque l'écran Terminal apparaît, tapez :  
`[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/`  
`[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh`
  - d) Cliquez sur **Uninstall**.
  - e) Cliquez sur **Next**.
  - f) Cliquez sur **Finish**.

Partage local de l'appareil

Procédez comme suit pour configurer les ordinateurs pour partager l'appareil localement.


Si l'ordinateur hôte est directement connecté à l'appareil avec un câble USB et est également connecté à l'environnement du réseau local, l'ordinateur client connecté au réseau local peut utiliser l'appareil partagé pour imprimer via l'ordinateur hôte.

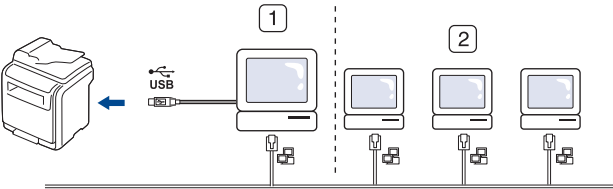

1	Ordinateur hôte	Un ordinateur qui est directement connecté à l'appareil par un câble USB.
2	Ordinateurs clients	Ordinateurs qui utilisent l'appareil partagé via l'ordinateur hôte.

## Windows


### Configuration d'un ordinateur hôte

1. Installation du pilote d'impression. (Voir « Installation du pilote d'un appareil connecté via USB » à la page 37, « Installation du pilote d'un appareil connecté au réseau » à la page 42.)
2. Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
3. Pour Windows 2000, sélectionnez **Paramètres > Imprimantes**.
  - Pour Windows XP/2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
  - Pour Windows 2008/Vista, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
  - Pour Windows 7, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
  - Pour Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.
4. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante.
5. Pour Windows XP/2003/2008/Vista, sélectionnez **Propriétés**. Pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2, dans les menus contextuels, sélectionnez les **Propriétés de l'imprimante**.  
 Si l'élément **Propriétés de l'imprimante** présente un symbole ►, vous pouvez sélectionner d'autres pilotes d'impression connectés à l'imprimante sélectionnée.
6. Sélectionnez l'onglet **Partage**.
7. Cochez **Modifier les options de partage**.
8. Vérifiez si l' **Partager cette imprimante** est enclenché.
9. Renseignez le champ **Nom de partage**. Cliquez sur **OK**.


### Configuration d'un ordinateur client

1. Installation du pilote d'impression. (Voir « Installation du pilote d'un appareil connecté via USB » à la page 37, « Installation du pilote d'un appareil connecté au réseau » à la page 42.)
2. Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
3. Sélectionnez **Tous les programmes > Accessoires > Explorateur Windows**.
4. Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur hôte et appuyez sur Entrée sur votre clavier.



-  Si l'ordinateur hôte exige un **Nom d'utilisateur** et un **Mot de passe**, indiquez l'ID d'utilisateur et le mot de passe du compte de l'ordinateur hôte.
5. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez partager et sélectionnez **Connecter**.
  6. Si un message de configuration terminée apparaît, cliquez sur **OK**.
  7. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer et démarrez l'impression.

## Mac OS

-  Les étapes suivantes concernent Mac OS X 10.5 - 10.6. Reportez-vous à l'aide Mac pour les autres versions du système d'exploitation.

## Configuration d'un ordinateur hôte

1. Installation du pilote d'impression. (Voir « Installation du pilote d'un appareil connecté via USB » à la page 37, « Installation du pilote d'un appareil connecté au réseau » à la page 42.)
2. Ouvrez le dossier **Applications > Préférences Système** et cliquez sur **Imprimantes et fax**.
3. Sélectionnez l'imprimante à partager dans le **Liste des imprimantes**.
4. Sélectionnez « **Partager cette imprimante** ».

### Configuration d'un ordinateur client

1. Installation du pilote d'impression. (Voir « Installation du pilote d'un appareil connecté via USB » à la page 37, « Installation du pilote d'un appareil connecté au réseau » à la page 42.)
2. Ouvrez le dossier **Applications > Préférences Système** et cliquez sur **Imprimantes et fax**.
3. Appuyez sur l'icône « + ».  
Une fenêtre indiquant le nom de votre imprimante partagée apparaît.
4. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Ajouter**.



# Configuration réseau


Ce chapitre vous guide pas à pas dans la procédure de paramétrage de l'appareil connecté à un réseau et du logiciel.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Environnement réseau
- Présentation des programmes réseau utiles
- Configuration du protocole TCP/IP
- Installation du pilote d'un appareil connecté au réseau

## Environnement réseau

Vous pouvez utiliser le réseau après avoir connecté le câble réseau à un port correspondant sur votre appareil.

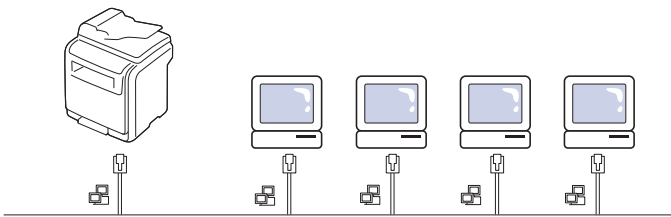

Vous devez configurer les protocoles réseau de l'appareil pour pouvoir l'utiliser comme appareil réseau. Vous pouvez définir les paramètres réseau de base à l'aide du panneau de commande de l'appareil.

Le tableau suivant indique les environnements réseau compatibles avec l'appareil :

Élément	Configuration requise
Interface réseau	Ethernet 10/100 Base-TX
Système d'exploitation réseau	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/2008 Server R2</li><li>• Différents systèmes d'exploitation Linux</li><li>• Mac OS X 10.3 - 10.6</li></ul>
Protocoles réseau	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IP sous Windows</li><li>• IPP</li><li>• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)</li><li>• SNMP</li><li>• BOOTP</li></ul>

Si vous souhaitez configurer le protocole réseau DHCP, accédez à <http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/>, sélectionnez le programme Bonjour pour Windows adapté au système d'exploitation de votre ordinateur et installez-le. Ce programme vous permettra de corriger automatiquement le paramètre réseau. Suivez les instructions affichées sur la fenêtre d'installation. Ce programme n'est pas compatible avec Linux.

## Présentation des programmes réseau utiles

Il existe plusieurs programmes disponibles pour configurer facilement les paramètres réseau dans un environnement réseau. Pour l'administrateur réseau particulièrement, il est possible de gérer plusieurs appareils sur le réseau.

## SyncThru™ Web Service

Serveur Web intégré à votre serveur d'impression réseau, vous permettant de :

- définir les paramètres réseau nécessaires à la connexion de l'appareil à divers environnements réseau ;
  - personnaliser les paramètres de l'appareil.
- (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.)

## SyncThru™ Web Admin Service

Solution Web de gestion de parc d'appareils destinée aux administrateurs réseau. SyncThru™ Web Admin Service permet de gérer efficacement les périphériques réseau, de les surveiller à distance et de les dépanner depuis n'importe quel site disposant d'un accès au réseau Intranet de l'entreprise. Téléchargez ce programme sur <http://solution.samsungprinter.com>.

## SetIP

Cet utilitaire vous permet de sélectionner une interface réseau et de configurer manuellement les adresses IP à utiliser avec le protocole TCP/IP. (Voir « Utilisation du programme SetIP » à la page 128.)

## Configuration du protocole TCP/IP

Lorsque vous reliez votre appareil à un réseau, vous devez d'abord configurer ses paramètres TCP/IP. Après avoir attribué et vérifié les paramètres TCP/IP, vous pouvez installer le logiciel sur chaque ordinateur du réseau.

## Paramétrage de l'adresse réseau

Contactez l'administrateur réseau en cas de doute sur la configuration.  
Suivez les étapes ci-dessous pour définir les paramètres réseau TCP/IP :


1. Connectez votre appareil au réseau via un câble Ethernet RJ-45.
2. Mettez l'appareil sous tension.
3. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
4. Appuyez sur **Param. admin.**
5. Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe.

Appuyez sur la zone de saisie du mot de passe. Des points d'interrogation s'affichent. Utilisez le clavier numérique du panneau de configuration pour saisir le mot de passe. Après avoir saisi votre mot de passe, appuyez sur **OK**. (Paramètre par défaut : 1111.)

6. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Configuration réseau.**
7. Sélectionnez **Prot TCP/IP.**
8. Appuyez sur **Paramètre IP.**

9. Sélectionnez **Statique** puis saisissez les adresses requises dans les champs **Adresse IP**, **Masque ss-rés** et **Passerelle**. Touchez la zone de saisie, puis saisissez les adresses à l'aide du clavier numérique du panneau de configuration.
10. Appuyez sur **OK**.

## Installation du pilote d'un appareil connecté au réseau

 **Installation personnalisée** vous permet de choisir les programme à installer.

### Windows

Pour configurer le pilote de l'appareil, procédez comme suit.

Il s'agit de la procédure recommandée pour la plupart des utilisateurs. Tous les composants nécessaires aux opérations de l'appareil seront installés.

1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie. Pour plus de détails sur la connexion au réseau, reportez-vous au Guide d'installation rapide fourni avec l'appareil.

2. Insérez le CD du logiciel dans le lecteur.

- Le CD du logiciel s'exécute automatiquement et la fenêtre d'accueil s'affiche à l'écran.


- Si la fenêtre d'installation ne s'affiche pas, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**. Tapez X:\Setup.exe, en remplaçant « X » par la lettre qui représente votre lecteur. Cliquez sur **OK**.

- Si vous utilisez Windows Vista, Windows 7 et Windows 2008 Server R2, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Exécuter**.

Entrez X:\Setup.exe, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur, puis cliquez sur **OK**.


- Si la fenêtre **Exécution automatique** s'affiche sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 2008 Server R2, cliquez sur **Exécuter Setup.exe** dans le champ **Installer ou exécuter un programme**, et cliquez sur **Continuer** ou sur **Oui** dans les fenêtres **Contrôle de compte d'utilisateur**.

3. Cliquez sur **Suivant**.

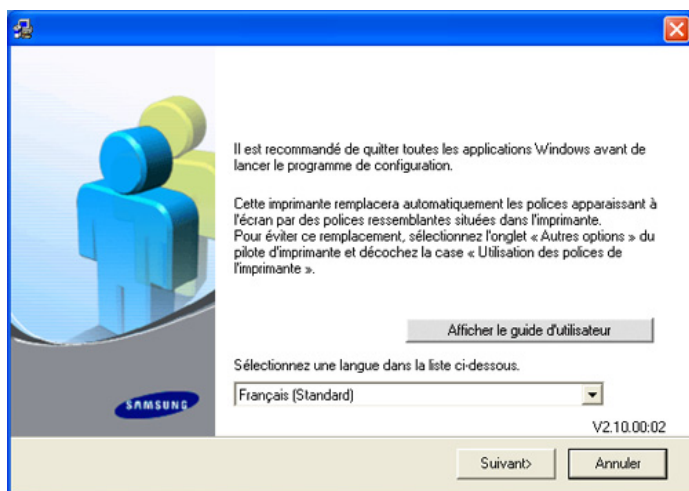


Si nécessaire, sélectionnez une langue dans la liste déroulante.

4. Sélectionnez **Installation standard sur imprimante réseau** et cliquez sur **Suivant**.

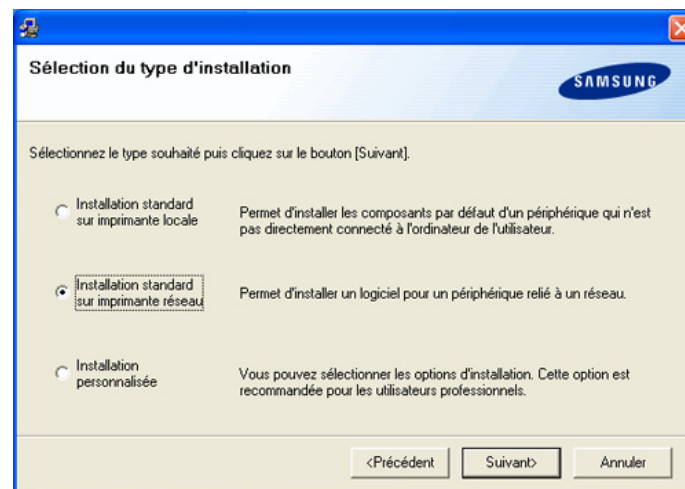


5. La liste des appareils disponibles sur le réseau apparaît. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez installer dans la liste et cliquez ensuite sur **Suivant**.

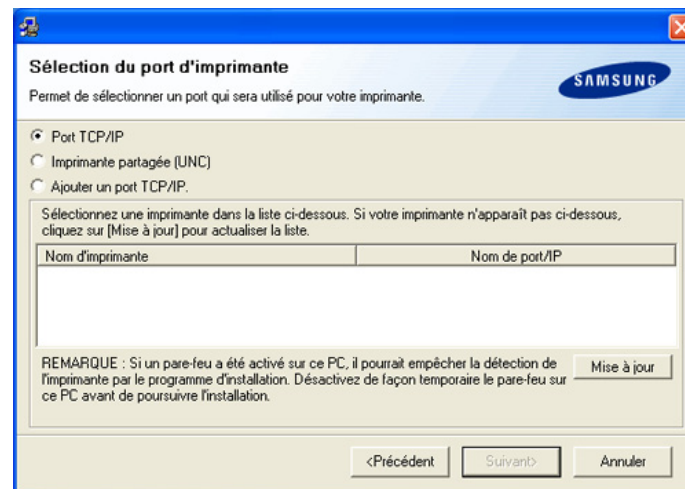

- Si votre imprimante ne figure pas dans la liste, cliquez sur **Mise à jour** pour actualiser la liste ou sélectionnez **Ajouter un port TCP/IP** pour ajouter l'imprimante au réseau. Pour ajouter l'imprimante au réseau, saisissez le nom du port et l'adresse IP de l'imprimante. Pour vérifier l'adresse IP de l'imprimante ou l'adresse MAC, imprimez une page de configuration réseau.
- Pour rechercher un appareil réseau partagé (chemin UNC), sélectionnez **Imprimante partagée (UNC)** et saisissez manuellement le nom de l'imprimante partagée, ou cliquez sur la touche **Parcourir** pour en trouver une.
- Si vous ne trouvez pas votre appareil sur le réseau, désactivez le pare-feu et cliquez sur **Mise à jour**. Pour le système d'exploitation Windows, cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Pare-feu Windows** et désactivez cette option. Pour les autres systèmes d'exploitation, reportez-vous au guide en ligne correspondant.

6. Une fois l'installation terminée, une fenêtre vous demandant d'imprimer une page de test apparaît. Si vous choisissez d'imprimer une page de test, cochez la case correspondante et cliquez sur **Suivant**. Sinon, cliquez sur **Suivant** et ignorez.
7. Si la page s'imprime correctement, cliquez sur **Oui**.  
Sinon, cliquez sur **Non** pour relancer l'impression.
8. Pour vous inscrire en tant qu'utilisateur de l'appareil et recevoir des informations de la part de Samsung, select cochez la case correspondante et cliquez sur **Terminer**. Vous êtes à présent enregistré sur le site Web Samsung. Dans le cas contraire, cliquez simplement sur **Terminer**.

-  Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le.  
Pour Windows, procédez comme suit pour désinstaller le pilote.
- a) Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
  - b) Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** > le nom de votre pilote d'impression > **Maintenance**.
  - c) Sélectionnez **Supprimer**, puis cliquez sur **Suivant**.  
Une liste de composants apparaît pour vous permettre de supprimer le composant de votre choix.
  - d) Sélectionnez les composants à supprimer, puis cliquez sur **Suivant**.
  - e) Lorsque l'ordinateur vous demande de confirmer la sélection, cliquez sur **Oui**.  
Le pilote sélectionné et tous ses composants sont supprimés de votre ordinateur.
  - f) Une fois le logiciel supprimé, cliquez sur **Terminer**.


## Mac OS

1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie.
2. Insérez le CD du logiciel dans le lecteur.
3. Double-cliquez sur l'icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Macintosh.
4. Double-cliquez sur le dossier **MAC\_Installer**.
5. Double-cliquez sur l'icône **Installer**.
6. Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.
7. La fenêtre du programme d'installation Samsung s'ouvre. Cliquez sur **Continuer**.
8. Sélectionnez **Installation standard** et cliquez sur **Programme d'installation (pour Mac OS X 10.4 Installer)**. **Installation standard** est recommandée pour la plupart des utilisateurs. Tous les composants nécessaires aux opérations de l'appareil seront installés.  
Si vous sélectionnez **Installation personnalisée**, vous pouvez choisir les composants individuels à installer.
9. Lorsqu'un message avertissant de la fermeture de toutes les applications en cours d'exécution sur votre ordinateur apparaît, cliquez sur **Continuer**.
10. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Quitter**.

 Si vous avez installé le pilote de numérisation, cliquez sur **Redémarrer**.

11. Ouvrez le dossier **Applications** > **Utilitaires** > **Configuration d'imprimante**.
  - Sous Mac OS X 10.5 à 10.6, ouvrez le dossier **Applications** > **Préférences Système** et cliquez sur **Imprimantes et fax**.

12. Cliquez sur **Ajouter** dans **Liste des imprimantes**.
    - Sous Mac OS X 10.5 à 10.6, cliquez sur l'icône « + » ; une fenêtre d'affichage apparaît.
  13. Sous Mac OS X 10.3, sélectionnez l'onglet **Impression via IP**.
    - Sous Mac OS X 10.4, cliquez sur **Imprimante IP**.
    - Sous Mac OS X 10.5 – 10.6, cliquez sur **IP**.
  14. Sélectionnez **Socket/HP Jet Direct** dans **Type (pour Mac OS X 10.4, 10.5 Protocole)**.  
Lors de l'impression d'un document contenant de nombreuses pages, vous pouvez améliorer le niveau de performance d'impression en choisissant **Socket** pour l'option **Type (pour Mac OS X 10.4, 10.5 Protocole)**.
  15. Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans le champ **Adresse de l'imprimante (pour Mac OS X 10.4, 10.5 Adresse)**.
  16. Saisissez le nom de la file d'attente dans le champ **File d'attente**. Si vous n'arrivez pas à déterminer le nom de la file d'attente du serveur de votre appareil, commencez par essayer d'utiliser la file d'attente par défaut.
  17. Sous Mac OS X 10.3, si la sélection automatique ne fonctionne pas correctement, sélectionnez **Samsung** dans **Modèle de l'imprimante** et votre nom d'appareil dans **Nom de modèle**.
    - Sous Mac OS X 10.4, si la sélection automatique ne fonctionne pas correctement, sélectionnez **Samsung** dans **Imprimer via** et votre nom d'appareil dans **Modèle**.
    - Sous Mac OS X 10.5 – 10.6, si la sélection automatique ne fonctionne pas correctement, sélectionnez dans **Sélectionner un gestionnaire à utiliser...** et votre nom d'appareil dans **Imprimer via**.
- L'adresse IP de votre appareil apparaît sur **Liste des imprimantes**, et l'appareil est réglé comme appareil par défaut.
18. Cliquez sur **Ajouter**.

-  Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le.  
Pour Macintosh, procédez comme suit pour désinstaller le pilote.
- a) Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
  - b) Insérez le CD du logiciel dans le lecteur.
  - c) Double-cliquez sur l'icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Macintosh.
  - d) Double-cliquez sur le dossier **MAC\_Installer**.
  - e) Double-cliquez sur l'icône **Installer**.
  - f) Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.
  - g) La fenêtre du programme d'installation Samsung s'ouvre. Cliquez sur **Continuer**.
  - h) Sélectionnez **Désinstaller**, puis cliquez sur **Désinstaller**.
  - i) Lorsqu'un message avertissant de la fermeture de toutes les applications en cours d'exécution sur votre ordinateur apparaît, cliquez sur **Continuer**.
  - j) Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur **Quitter**.

## Linux

### Installer le pilote Linux

1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie.
2. Sur le site de Samsung, téléchargez le pack **Unified Linux Driver** et sauvegardez-le sur votre ordinateur.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la pack **Unified Linux Driver** et extrayez-le.
4. Double-cliquez sur **cdroot > autorun**.
5. La fenêtre **Samsung Installer** s'ouvre. Cliquez sur **Continue**.
6. La fenêtre **Add printer wizard** s'ouvre. Cliquez sur **Next**.
7. Sélectionnez **Network printer** et cliquez sur le bouton **Search**.
8. L'adresse IP et le nom de modèle de l'imprimante apparaissent dans le champ de liste.
9. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Next**.
10. Saisissez la description de l'imprimante et **Next**.
11. Une fois l'ajout d'imprimante terminé, cliquez sur **Finish**.
12. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Finish**.

### Ajout d'une imprimante réseau

1. Double-cliquez sur **Unified Driver Configurator**.
2. Cliquez sur **Add Printer...**
3. La fenêtre **Add printer wizard** s'ouvre. Cliquez sur **Next**.
4. Sélectionnez **Network printer** et cliquez sur le bouton **Search**.
5. L'adresse IP et le nom de modèle de l'imprimante apparaissent dans le champ de liste.
6. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Next**.
7. Saisissez la description de l'imprimante et **Next**.
8. Une fois l'ajout d'imprimante terminé, cliquez sur **Finish**.



# Configuration de base

Une fois l'installation terminée, vous devez définir les paramètres par défaut de l'appareil. Consultez la section suivante si vous souhaitez définir ou modifier des valeurs. Ce chapitre vous guide pas à pas dans la procédure de paramétrage de l'appareil.


Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Réglage de l'altitude
- Définition du mot de passe d'authentification
- Paramétrage de la date et de l'heure
- Modification de la langue d'affichage
- Modification du pays
- Réglage du délai d'expiration de la tâche
- Utilisation de la fonctionnalité d'économie d'énergie
- Réglage du bac et du papier par défaut
- Modification des paramètres par défaut
- Modification des paramètres de police
- Présentation du clavier

## Réglage de l'altitude

La qualité d'impression est affectée par la pression atmosphérique, celle-ci étant déterminée par la position de l'appareil par rapport au niveau de la mer. Les informations suivantes traitent du paramétrage de l'appareil de façon à obtenir une qualité d'impression optimale.

Avant de définir les paramètres d'altitude, déterminez l'altitude à laquelle vous utilisez l'appareil.

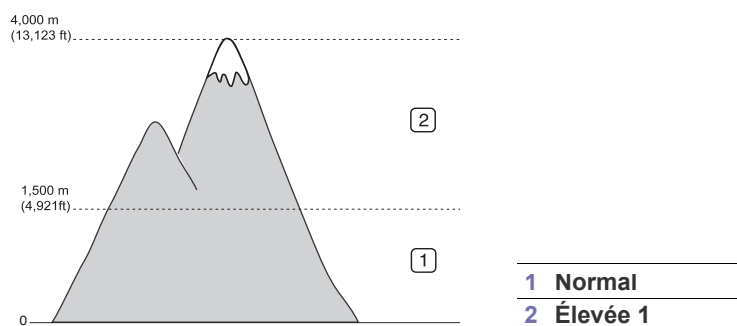

1. Mettez votre ordinateur sous tension, puis ouvrez votre navigateur Web.
2. Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
3. Cliquez sur **OK** pour accéder à SyncThru™ Web Service.
4. Connectez-vous à SyncThru™ Web Service en tant qu'administrateur. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.)
5. Cliquez sur **Paramètres > Config. Appareil > Système > Configuration > Altitude**.
6. Sélectionnez la valeur appropriée d'altitude.
7. Cliquez sur **Appliquer**.

Si votre appareil est connecté via un câble USB, définissez l'altitude dans l'option **Réglage d'altitude** qui s'affiche sur l'écran de l'appareil. (Voir « Paramètres généraux » à la page 111.)

## Définition du mot de passe d'authentification

Pour définir ou modifier les paramètres de l'appareil, vous devez d'abord ouvrir une session. Pour modifier le mot de passe, suivez la procédure suivante :

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.**
3. Lorsque le message de connexion s'affiche, saisissez le mot de passe avec le pavé numérique du panneau de commande. Puis appuyez sur **OK**. (Paramètre par défaut : 1111.)
4. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Authentification**.
5. Appuyez sur le bouton **Changer le mot de passe admin.**
6. Saisissez l'ancien mot de passe et le nouveau puis confirmez le nouveau mot de passe.
7. Appuyez sur **OK**.

## Paramétrage de la date et de l'heure

Le réglage de la date et de l'heure est utilisé pour les options de télécopie différée et d'impression différée. Ces données sont également imprimées sur les journaux. Si celles-ci sont incorrectes, vous devez les mettre à jour.

En cas de coupure de courant, vous devez de nouveau régler la date et l'heure une fois le courant rétabli.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.**
3. Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe à l'aide du clavier numérique puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
4. Appuyez sur l'onglet **Général > Date et heure > Date et heure**.
5. Sélectionnez la date et l'heure à l'aide des flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite. Vous pouvez également toucher la zone de saisie et utiliser le clavier numérique du panneau de configuration.
6. Appuyez sur **OK**.

Pour modifier le format de la date et de l'heure, appuyez sur **Format Date** puis **Format Heure**.

## Modification de la langue d'affichage

Pour modifier la langue qui apparaît sur l'écran, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.**
3. Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe à l'aide du clavier numérique puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
4. Appuyez sur l'onglet **Général**.
5. Appuyez sur la flèche de déplacement vers le bas pour passer à un autre écran puis appuyez sur **Langue**.
6. Sélectionnez la langue appropriée.
7. Appuyez sur **OK**.

## Modification du pays

Vous pouvez modifier le pays, puis certaines valeurs de télécopie et de format de papier se changeront automatiquement en conséquence.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.**
3. Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe à l'aide du clavier numérique puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
4. Appuyez sur l'onglet **Général**.
5. Appuyez sur la flèche de déplacement vers le bas pour passer à un autre écran puis appuyez sur **Pays**.
6. Sélectionnez le pays souhaité.
7. Appuyez sur **OK**.

## Réglage du délai d'expiration de la tâche

Lorsqu'aucune saisie n'est réalisée pendant un certain laps de temps, l'appareil quitte le menu actif retourne dans les paramètres par défaut. Vous pouvez définir le temps d'attente de l'appareil.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.**
3. Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe à l'aide du clavier numérique puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
4. Appuyez sur l'onglet **Général**.
5. Appuyez sur **Temporisateurs**.
6. Sélectionnez l'option appropriée.
  - **Temporisation système** : l'appareil rétablit les paramètres par défaut au bout d'un certain laps de temps. Vous pouvez définir un délai de 10 minutes maximum.
  - **Exp impr en att** : lorsqu'une erreur se produit pendant l'impression et qu'il n'y a pas de signal de l'ordinateur, l'appareil conserve un travail pendant une période spécifique. Vous pouvez définir un délai d'au moins une heure.
7. Sélectionnez **Activé**.
8. Sélectionnez une durée à l'aide des flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite.
9. Appuyez sur **OK**.

## Utilisation de la fonctionnalité d'économie d'énergie

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant un moment, utilisez cette fonctionnalité pour économiser l'énergie.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.**
3. Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe à l'aide du clavier numérique puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
4. Appuyez sur l'onglet **Général**.
5. Appuyez sur la flèche de déplacement vers le bas pour passer à un autre écran. Appuyez sur **Économiseur d'énergie**.
6. Appuyez sur **Économie d'énergie**.
7. Sélectionnez le temps approprié.
8. Appuyez sur **OK**.

## Réglage du bac et du papier par défaut

Vous pouvez sélectionner le bac et le papier à utiliser par défaut pour les tâches d'impression. (Voir « Paramètres généraux » à la page 111.)

### Au panneau de commande

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.**
3. Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe à l'aide du clavier numérique puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
4. Appuyez sur l'onglet **Général**.
5. Appuyez sur la flèche de déplacement vers le bas pour passer à un autre écran puis appuyez sur **Gestion des bacs**.
6. Sélectionnez le bac souhaité et les options correspondantes, notamment le format et le type de papier.
7. Appuyez sur le bouton **OK**.



Si le bac optionnel n'est pas installé, les options de bac apparaissent grisées à l'écran.

## Dans l'ordinateur

### Windows

1. Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
2. Pour Windows 2000, sélectionnez **Paramètres > Imprimantes**.
  - Pour Windows XP/2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
  - Pour Windows 2008/Vista, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
  - Pour Windows 7, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
  - Pour Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.
3. Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil.
4. Pour Windows XP/2003/2008/Vista, cliquez sur **Options d'impression**.  
Pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2, sélectionnez, dans les menus contextuels, les **Options d'impression**.

Si l'élément **Options d'impression** présente un symbole ►, vous pouvez sélectionner d'autres pilotes d'impression connectés à l'imprimante sélectionnée.

5. Cliquez sur l'onglet **Papier**.
6. Sélectionnez le bac souhaité et les options correspondantes, notamment le format et le type de papier.
7. Appuyez sur **OK**.

## Mac OS

Macintosh ne prend pas en charge cette fonction. Les utilisateurs de Macintosh doivent changer manuellement le réglage par défaut chaque fois qu'ils veulent utiliser d'autres réglages.

1. Ouvrez une application Macintosh, puis sélectionnez le fichier à imprimer.
2. Ouvrez le menu **Fichier** et cliquez sur **Imprimer**.
3. Sélectionnez le volet **Alimentation**.
4. Définissez le bac approprié duquel vous souhaitez imprimer.
5. Sélectionnez le volet **Papier**.
6. Réglez le type de papier pour faire correspondre le papier inséré dans le bac avec celui voulu pour l'impression.
7. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer.

## Modification des paramètres par défaut

Vous pouvez définir les valeurs par défaut de toutes les fonctions suivantes en même temps : copie, fax, e-mail, numérisation et papier.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.**
3. Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe à l'aide du clavier numérique puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
4. Appuyez sur l'onglet **Général > Réglages par défaut > Option défaut**.
5. Appuyez sur la fonction que vous souhaitez modifier puis réalisez les modifications souhaitées.  
Par exemple, si vous souhaitez modifier le paramètre par défaut de la luminosité et du contraste d'une tâche de copie, appuyez sur **Copier > Luminosité** et réglez la luminosité et le contraste.
6. Appuyez sur **OK**.

## Modification des paramètres de police

Votre appareil vous est fourni avec un réglage de police préétabli pour votre région ou votre pays.

Pour modifier la police ou la régler d'une manière particulière, pour l'environnement DOS, par exemple, suivez la procédure suivante :

1. Mettez votre ordinateur sous tension, puis ouvrez votre navigateur Web.
2. Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
3. Cliquez sur **OK** pour accéder à SyncThru™ Web Service.
4. Connectez-vous à SyncThru™ Web Service en tant qu'administrateur. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125)
5. Cliquez sur **Paramètres > Config. Appareil > Imprimante**.
6. Cliquez sur **PCL**.
7. Choisissez votre police préférée dans la liste **Jeu de symboles**.
8. Cliquez sur **Appliquer**.

Les informations suivantes concernent la liste correcte des polices pour les langues correspondantes.

- **Russe** : CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
- **Hébreux** : Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (Israël uniquement)
- **Grec** : ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
- **Arabe et farsi** : HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
- **OCR** : OCR-A, OCR-B

## Présentation du clavier

Le clavier de l'écran tactile permet de saisir des caractères alphabétiques, des chiffres ou des symboles. Pour une bonne accessibilité, ce clavier est identique à un clavier normal.

Appuyez sur la zone de saisie à l'endroit où vous souhaitez saisir des caractères ; le clavier s'affiche à l'écran. L'illustration ci-dessous représente le clavier par défaut, avec les lettres minuscules.



1	Gauche/Droite	Permet de déplacer le curseur entre les caractères dans la zone de saisie.
2	Retour arrière	Permet de supprimer le caractère situé à gauche du curseur.
3	Supprimer	Permet de supprimer le caractère situé à droite du curseur.
4	Effacer	Permet de supprimer tous les caractères de la zone de saisie.
5	Zone de saisie	Ligne où sont saisies les lettres.
6	Maj.	Permet de passer des lettres minuscules aux lettres majuscules et vice versa.
7	Symbole	Permet de passer du clavier alphanumérique au clavier de symboles.
8	Espace	Permet d'insérer un espace entre les caractères.
9	OK	Permet d'enregistrer et de fermer la saisie.
10	Annuler	Permet d'annuler et de fermer la saisie.

Lorsque vous saisissez une adresse électronique, le clavier spécifique aux e-mails apparaît. Une fois l'adresse saisie, appuyez sur **OK** pour l'activer. Appuyez sur la touche de direction sur le côté pour alterner entre **De**, **A**, **Cc**, **Cci**, **Objet**, **Message**.

# Supports et bacs

Ce chapitre vous explique comment installer les originaux et les supports d'impression dans votre appareil.

**Ce chapitre contient les sections suivantes :**

- Préparation des originaux
- Mise en place des originaux
- Sélection du support d'impression
- Modification du format du bac
- Chargement de papier dans le bac
- Impression sur supports spéciaux
- Réglage du type et du format de papier
- Utilisation du support de sortie papier

## Préparation des originaux

- N'insérez pas du papier dont le format est inférieur à 142 x 148 mm ou supérieur à 216 x 356 mm.
- N'essayez pas de charger les types de papier suivants au risque de provoquer un bourrage, une impression de mauvaise qualité, ou d'endommager l'appareil.
  - Papier carbone ou papier autocopiant
  - Papier couché
  - Papier bible ou trop fin
  - Papier froissé ou plié
  - Papier ondulé ou en rouleau
  - Papier déchiré
- Retirez tout trombone ou agrafe avant de charger des documents.
- Si vous avez utilisé du correcteur, de la colle ou de l'encre, vérifiez que le papier est entièrement sec avant de charger les documents.
- Ne chargez que des originaux de même format ou grammage.
- Ne chargez pas de documents reliés, de livrets, de transparents ou de documents non standard.


## Mise en place des originaux

Vous pouvez utiliser la vitre d'exposition ou le chargeur automatique de documents pour charger un document original à des fins de copie, de numérisation et d'envoi par fax.


### Sur la vitre d'exposition

Assurez-vous que le chargeur de documents est vide. Si un original est détecté dans le chargeur de documents, il devient prioritaire par rapport à l'original placé sur la vitre d'exposition. Pour obtenir une qualité de numérisation optimale, notamment pour les images en couleur ou en niveaux de gris, utilisez la vitre d'exposition.

1. Soulevez et ouvrez le capot du scanner.

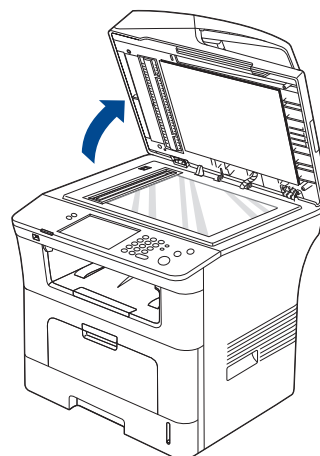

2. Placez les originaux, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition. Et alignez-le sur le guide situé dans l'angle supérieur gauche de la vitre.

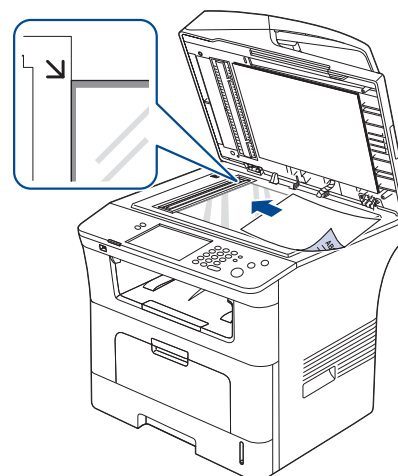

3. Fermez le capot du scanner.



- Refermez toujours le capot du scanner pour obtenir une qualité d'impression optimale et réduire la consommation de toner.
- La présence de poussière sur la vitre d'exposition peut entraîner l'apparition de taches noires sur le document imprimé. Veillez à ce que cette vitre soit toujours propre. (Voir « Nettoyage du scanner » à la page 133.)

- Lorsque vous numérisez une page d'un livre ou d'un magazine, ouvrez complètement le capot du scanner, puis refermez-le. Si le livre ou le magazine fait plus de 30 mm d'épaisseur, laissez le capot ouvert pour effectuer la numérisation.



- Faites attention à ne pas casser la vitre d'exposition. Vous pourriez vous blesser.
- Ne la touchez pas avec vos doigts en refermant le capot du scanner. Le capot du scanner pourrait tomber et être endommagé.
- Ne regardez pas la lumière qui vient de l'intérieur du scanner lorsque vous copiez ou numérisez un document. Cela est dangereux pour vos yeux.


## Dans le chargeur de documents

Le chargeur automatique de documents peut recevoir jusqu'à 50 feuilles de papier (80 g/m<sup>2</sup>, 20 livres) pour une tâche.


1. Courbez ou déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de charger les originaux.



2. Placez l'original, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents. Assurez-vous que le bord droit de l'original est aligné sur la marque de format de papier présente sur le bac d'alimentation.

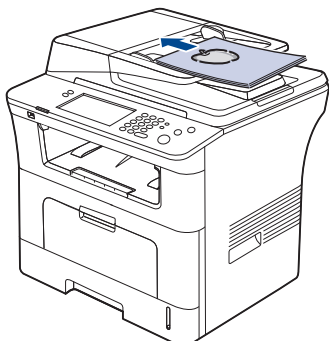

3. Ajustez le guide de largeur de document en fonction du format papier.

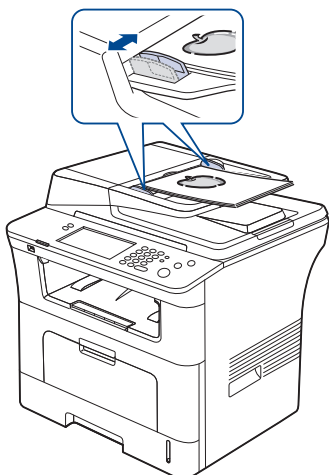

Des particules de poussière sur la vitre du chargeur de documents peuvent créer des taches noires sur le document imprimé. Maintenez toujours la vitre propre. (Voir « Nettoyage du scanner » à la page 133.)

## Sélection du support d'impression

Vous pouvez imprimer sur différents supports, par exemple du papier ordinaire, des enveloppes, des étiquettes ou encore des transparents. N'utilisez que des supports d'impression compatibles avec l'appareil.

### Recommandations pour sélectionner le support d'impression

L'utilisation d'un support d'impression non conforme aux spécifications décrites dans le présent guide de l'utilisateur peut provoquer des problèmes, notamment :

- qualité d'impression médiocre ;
- des bourrages papier répétés ;
- une usure prématurée de l'appareil.

Certaines caractéristiques, comme le grammage, la composition, le grain et la teneur en humidité, constituent des facteurs importants qui ont une incidence sur les performances de l'imprimante et sur la qualité d'impression. Lorsque vous choisissez un support d'impression, tenez compte des points suivants :

- Le type, le format et le grammage des supports d'impression pour votre appareil sont décrits dans les spécifications des supports d'impression. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)
- Résultat recherché : choisissez un support d'impression adapté à votre travail.
- Luminosité : plus le support d'impression est blanc, plus les couleurs paraissent éclatantes.
- Satinage : le satinage du papier améliore la netteté de l'impression.
- Il arrive que certains supports d'impression répondant aux critères décrits dans cette section ne fournissent cependant pas des résultats satisfaisants. Cela peut être dû à une manipulation inadéquate, à des niveaux de température et d'hygrométrie excessifs ou à d'autres facteurs sur lesquels aucun contrôle ne peut être exercé.
- Avant de faire acquisition de supports d'impression en grande quantité, vérifiez qu'ils répondent aux spécifications indiquées dans le présent document.



L'utilisation d'un support d'impression non conforme aux spécifications peut provoquer des problèmes de fonctionnement de l'imprimante, allant jusqu'à nécessiter l'intervention d'un technicien. Ce type d'intervention n'est pas couvert par la garantie ni par les contrats de maintenance.

La quantité de papier placée dans le bac peut varier selon le type de support utilisé. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)



Formats de support pris en charge dans chaque mode


Mode	Format	Alimentation
Mode copie	Tous les formats pris en charge par l'appareil	<ul style="list-style-type: none"><li>• bac 1 (Legal US, US Folio, Letter US, A4, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive US, A5)</li><li>• bac optionnel 2 (Legal US, US Folio, Letter US, A4, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive US, A5)</li><li>• bac polyvalent</li></ul>
Mode d'impression		
Mode télécopie		
Impression recto verso <sup>a</sup>	Letter, A4, Legal, US Folio, Oficio	<ul style="list-style-type: none"><li>• bac 1</li><li>• bac 2 optionnel</li><li>• bac polyvalent</li></ul>

a. 75 à 90 g/m<sup>2</sup> uniquement


Modification du format du bac

Selon le pays, le bac est réglé par défaut sur le format Letter ou A4. Pour changer le format, vous devez régler les guides-papier.

- 1. Abaissez la plaque arrière du bac de manière à augmenter la longueur de celui-ci.

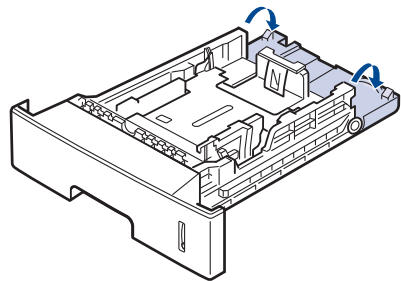


- 2. Appuyez sur le guide-papier en largeur et déplacez-le dans la position correspondant au format de papier que vous êtes en train de charger, marqué au fond du bac.

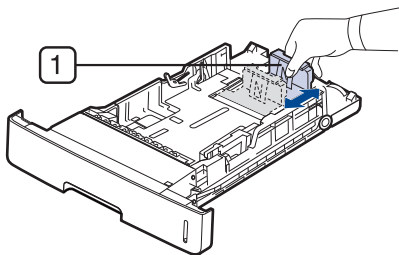


1 Guide-papier

- 3. Courbez ou déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de charger les originaux.

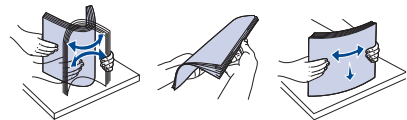


- 4. Après Insertion du papier dans le bac, pressez les guides de largeur contre le papier et faites-les glisser au format de papier souhaité marqué au fond du bac.

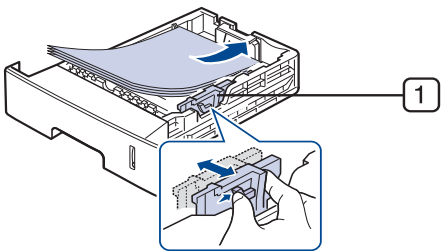

1 Guide de largeur du papier

- Si vous poussez le guide-papier trop loin, le papier risque de se courber.
- Si vous n'ajustez pas le guide, vous risquez de provoquer des bourrages papier.

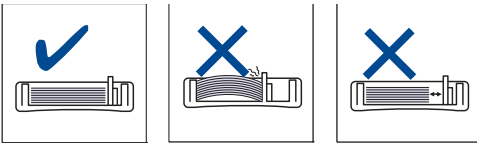

Chargement de papier dans le bac


Bac 1 / bac optionnel

Chargez le support d'impression destiné à la plupart de vos travaux d'impression dans le bac 1. Ce dernier peut contenir jusqu'à 500 feuilles de papier ordinaire.


Vous pouvez acquérir un bac optionnel et le fixer sous le bac standard pour disposer de 500 feuilles supplémentaires de papier ordinaire. (Voir « Consommables disponibles » à la page 153.)


L'utilisation de papier photographique ou de papier enduit peut poser des problèmes entraînant des réparations. Ce type d'intervention n'est pas couvert par la garantie ni par les contrats de maintenance.


- 1. Sortez le bac. Et réglez le format du bac en fonction du support chargé. (Voir « Modification du format du bac » à la page 50.)
- 2. Courbez ou déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de charger les originaux.



- 3. Insérez le papier face à imprimer vers le bas.

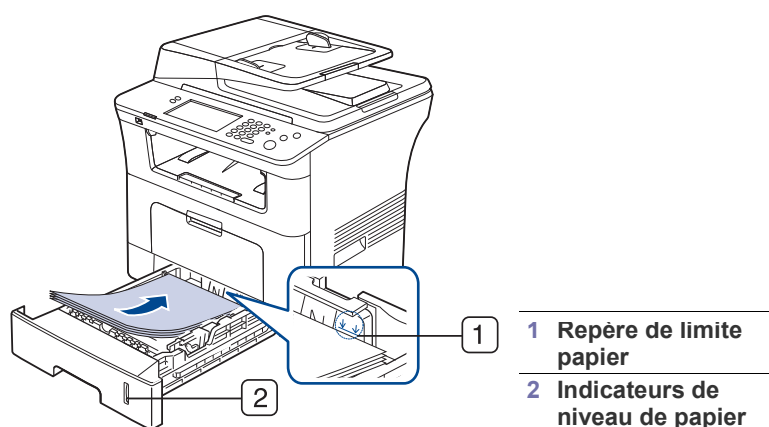


 L'indicateur de quantité de papier indique la quantité de papier dans le bac.

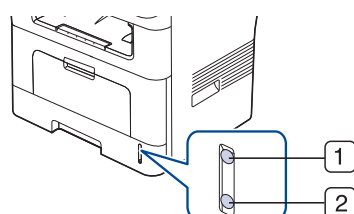

4. Lorsque vous imprimez un document, sélectionnez le type et la taille du papier pour le bac.

Pour plus d'informations sur la configuration du type et de la taille du papier sur le panneau de commande. (Voir « Réglage du type et du format de papier » à la page 55.)


-  • Si vous avez des problèmes avec l'alimentation papier, vérifiez que le papier corresponde aux spécifications de support d'impression. Ensuite, essayez de placer une feuille à la fois dans le bac polyvalent. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)
- Les paramètres définis sous le pilote de l'appareil prennent autorité sur ceux qui sont définis à partir du panneau de configuration.
    - a) Pour imprimer dans une application, ouvrez-la et démarrez le menu d'impression.
    - b) Ouvrez **Options d'impression**. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
    - c) Appuyez sur l'onglet **Papier** dans **Options d'impression**, et sélectionnez un type de papier approprié.  
Par exemple, si vous souhaitez utiliser une étiquette, définissez le type de papier sur **Étiquettes**.
    - d) Sélectionnez le bac d'alimentation papier, puis appuyez sur **OK**.
    - e) Lancez l'impression depuis l'application.

## Bac polyvalent


Le bac polyvalent peut contenir des supports de types et de formats spéciaux, tels que des cartes postales, des cartes de correspondance et des enveloppes. Il est très utile pour réaliser des impressions sur une seule feuille de papier de couleur.

### Conseils pour l'utilisation du bac polyvalent


- Chargez uniquement des supports d'impression de même type, de même format et de même poids dans le bac polyvalent.
  - Pour éviter les bourrages papier, n'ajoutez pas de papier pendant l'impression tant que le bac n'est pas vide. Cela s'applique également aux autres types de support.
  - Les supports doivent être chargés face vers le haut, le bord supérieur inséré en premier dans le bac, et être placés au centre du bac.
  - Utilisez uniquement les supports d'impression répertoriés pour éviter les bourrages papier ou les problèmes de qualité d'impression. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)
  - Lissez les cartes postales, enveloppes et étiquettes avant de les charger dans le bac polyvalent.
1. Tenez la poignée du bac papier polyvalent et tirez-le vers le bas pour l'ouvrir.

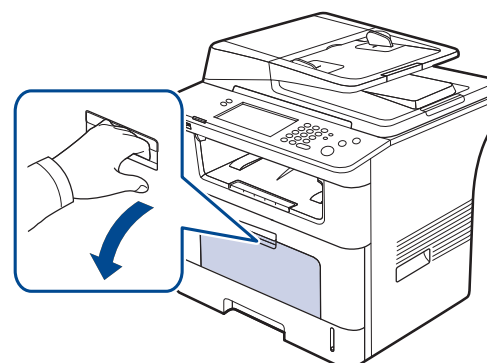


2. Courbez ou déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de charger les originaux.



3. Chargez le papier.

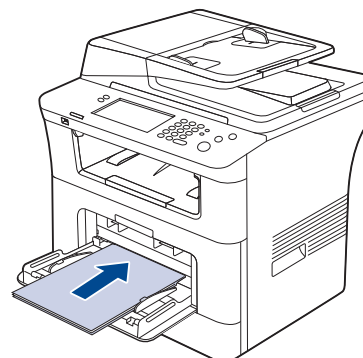

4. Appuyez sur les guides latéraux du bac polyvalent et réglez-les en fonction de la largeur du papier. Ne forcez pas trop, au risque de plier le papier et d'engendrer un bourrage papier ou une impression oblique.

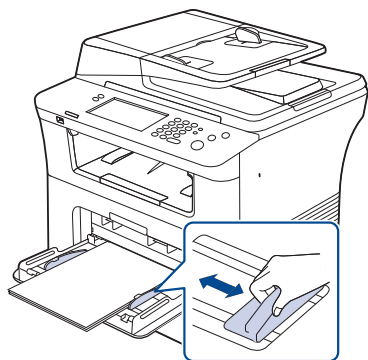

- Lors de l'impression sur support spécial, suivez les recommandations de chargement suivantes. (Voir « Impression sur supports spéciaux » à la page 52.)
  - Lorsque des feuilles se chevauchent lors de l'impression avec le bac papier polyvalent, ouvrez le bac 1 et retirez les feuilles qui se chevauchent ; recommencez l'impression.
  - Lorsque le papier ne s'alimente pas correctement pendant l'impression, poussez manuellement le papier jusqu'à ce qu'il commence à s'alimenter automatiquement.
5. Lorsque vous imprimez un document, sélectionnez le type et la taille du papier pour le bac polyvalent.
- Pour plus d'informations sur la configuration du type et de la taille du papier sur le panneau de commande. (Voir « Réglage du type et du format de papier » à la page 55.)
- Les paramètres définis sous le pilote de l'appareil prennent autorité sur ceux qui sont définis à partir du panneau de configuration.
  - a) Pour imprimer dans une application, ouvrez-la et démarrez le menu d'impression.
  - b) Ouvrez **Options d'impression**. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
  - c) Appuyez sur l'onglet **Papier** dans **Options d'impression**, et sélectionnez un type de papier approprié.  
Par exemple, si vous souhaitez utiliser une étiquette, définissez le type de papier sur **Étiquettes**.
  - d) Sélectionnez **Chargeur manuel** comme alimentation papier, puis appuyez sur **OK**.
  - e) Lancez l'impression depuis l'application.
  - f) Après impression, fermez le bac papier polyvalent.

## Impression sur supports spéciaux

Le tableau ci-dessous montre les supports spéciaux disponibles pour chaque bac.

Lors de l'utilisation d'un support spécial, nous vous recommandons d'alimenter une feuille à la fois. Vérifiez le nombre maximum de feuilles à alimenter pour chaque bac. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)

Types	Bac 1	Bac optionnel	Bac polyvalent
Papier ordinaire <sup>a</sup>	O	O	O
Papier épais <sup>a</sup>	O	O	O
Papier fin <sup>a</sup>	O	O	O
Papier en coton	X	X	O
Couleur	X	X	O
Pré-imprimé <sup>a</sup>	O	O	O
Papier recyclé <sup>a</sup>	O	O	O
Enveloppe	X	X	O
Transparent	X	X	O
Étiquettes	X	X	O
Papier cartonné	X	X	O
Papier de luxe	X	X	O
Papier archive <sup>a</sup>	O	O	O


a. A6, Statement ne sont pris en charge que dans le bac papier polyvalent.




## Enveloppe

La qualité d'impression sur les enveloppes dépend de la qualité des enveloppes.

Pour imprimer une enveloppe, placez-la avec le rabat tourné vers le bas avec la zone d'oblitération sur le côté supérieur gauche.

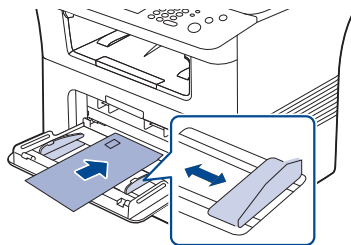


Si vous devez effectuer une tâche d'impression à l'aide d'enveloppes froissées, ouvrez le capot arrière. Et enfoncez le levier de pression de chaque côté.

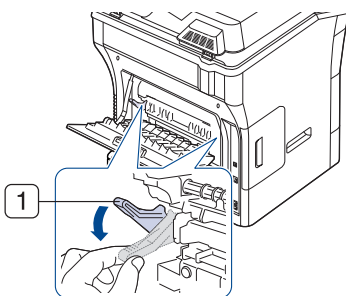

1 Levier de pression

- Lorsque vous choisissez des enveloppes, tenez compte des facteurs suivants :
  - Grammage** : le poids du papier de l'enveloppe ne doit pas dépasser 90 g/m<sup>2</sup> sinon un bourrage risque de se produire.
  - Qualité de fabrication** : les enveloppes doivent être stockées à plat, avec moins de 6 mm de plissement. Elles ne doivent pas contenir d'air.
  - État** : Les enveloppes ne doivent pas être froissées, éraflées ni endommagées.
  - Température** : utilisez des enveloppes résistant à la température de fusion et à la pression de l'appareil durant le fonctionnement.
- Utilisez uniquement des enveloppes de bonne qualité, dotées de rabats bien découpés et bien pliés.
- N'utilisez pas d'enveloppes affranchies.
- N'utilisez pas d'enveloppes à fermoir, à soufflet, à fenêtre, préencollées, adhésives, ou comportant d'autres matériaux synthétiques.
- Évitez d'utiliser des enveloppes endommagées ou non conformes.
- Vérifiez que la bande collée aux deux extrémités de l'enveloppe se termine bien aux coins de l'enveloppe.




1 Acceptable

2 Inacceptable

- Les enveloppes avec une bande adhésive ou avec plusieurs rabats se superposant doivent utiliser des adhésifs compatibles avec la température de fusion pendant 0,1 seconde. Pour connaître la température de fusion, vérifiez les spécifications de votre appareil. (Voir « Caractéristiques générales » à la page 157.) Les rabats et les bandes risquent de se plier, de se froisser, de provoquer des bourrages ou même d'endommager le four.
- Pour une meilleure qualité d'impression, laissez une marge d'au moins 15 mm à partir du bord de l'enveloppe.
- Évitez d'imprimer sur les pliures de l'enveloppe.

## Transparent


Pour ne pas endommager l'appareil, utilisez uniquement des transparents conçus pour les imprimantes laser.

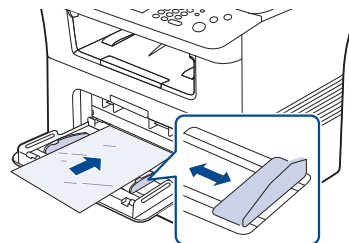

- Les transparents utilisés doivent pouvoir supporter la température de fusion de l'appareil.
- Placez les transparents sur une surface plane après les avoir retirés de l'appareil.
- Ne laissez pas les transparents inutilisés trop longtemps dans le bac d'alimentation papier. Il se peut que de la poussière s'accumule sur les transparents et provoque des taches sur les impressions.
- Pour éviter les taches dues aux traces de doigts, manipulez-les délicatement.
- Pour que les transparents imprimés ne se décolorent pas, évitez de les exposer trop longtemps à la lumière du soleil.
- Assurez-vous que les transparents ne sont pas froissés ou ondulés et qu'ils ne sont pas déchirés sur les bords.
- N'utilisez pas de transparents qui se séparent de la feuille de support.
- Pour éviter que les transparents se collent les uns aux autres, retirez au fur et à mesure du bac de sortie les feuilles imprimées.
- Supports recommandés : transparents pour imprimante laser couleur par Xerox, par exemple 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Letter).


## Étiquettes

Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez que des étiquettes conçues pour les appareils laser.

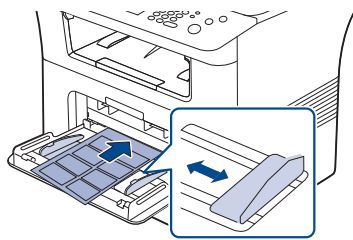

- Lorsque vous choisissez des étiquettes, tenez compte des facteurs suivants :
  - **Substance adhésive** : le revêtement adhésif doit rester stable à la température de fusion de l'appareil. Vérifiez les spécifications de votre appareil pour connaître la température de fusion. (Voir « Caractéristiques générales » à la page 157.)
  - **Disposition** : n'utilisez pas de planches partiellement décollées où le fond de la planche est visible. Les étiquettes pourraient se décoller et provoquer des bourrages importants.
  - **Plissement** : avant l'impression, les étiquettes doivent être stockées à plat, avec moins de 13 mm d'ondulation quel que soit le sens.
  - **État** : n'utilisez pas d'étiquettes froissées, présentant des bulles d'air ou d'autres signes de décollement.
- Vérifiez que la substance adhésive ne dépasse pas des étiquettes. Les zones exposées risqueraient de provoquer le détachement des étiquettes durant l'impression, entraînant des bourrages papier. De plus, la substance adhésive pourrait endommager certains composants de l'appareil.
- N'utilisez pas plusieurs fois la même planche d'étiquettes. Le revêtement adhésif n'est prévu que pour un seul passage dans l'imprimante.
- N'utilisez pas d'étiquettes se décollant de la planche ou encore froissées, gondolées ou abîmées.


## Papiers cartonnés ou de format personnalisé

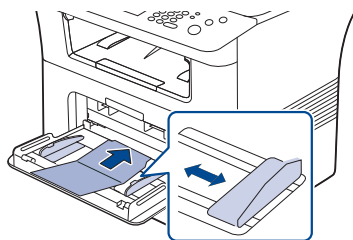

- N'utilisez pas un format de support inférieur à 76,2 x 127 mm.
- Dans l'application, définissez des marges d'au moins 6,4 mm par rapport aux bords du support.

## Papier préimprimé

Lors du chargement de papier préimprimé, la face imprimée doit être face vers le bas avec et le côté introduit en premier doit être parfaitement plat. Si vous rencontrez des problèmes d'alimentation papier, insérez les feuilles dans l'autre sens. Nous ne garantissons pas la qualité d'impression.

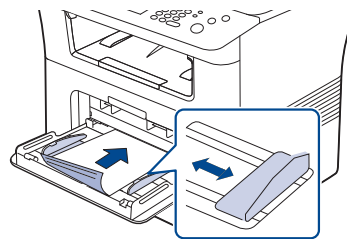

- Les encres utilisées sur le papier préimprimé doivent être thermostables ; elles ne doivent ni fondre, ni s'évaporer, ni émettre de substances toxiques lorsqu'elles sont soumises à la température de fusion pendant 0,1 seconde. Vérifiez les spécifications de votre appareil pour connaître la température de fusion. (Voir « Caractéristiques générales » à la page 157.)
- Ces encres ne doivent pas être inflammables ni endommager les rouleaux de l'appareil.
- Avant de charger le papier préimprimé, assurez-vous que l'encre sur le papier est sèche. Durant le processus de fusion, une encre encore humide risquerait de s'effacer du support préimprimé, diminuant ainsi la qualité de l'impression.

## Photo

- Veillez à ne pas utiliser du papier photo pour jet d'encre avec cet appareil. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

## Brillant




Chargez une feuille à la fois dans le bac polyvalent, face brillante orientée vers le haut.


- Supports recommandés : Papier brillant (Letter) pour cet appareil de HP Brochure Paper (Produit : Q6611A) uniquement.
- Supports recommandés : Papier brillant (A4) pour cet appareil de HP Superior Paper 160 brillant (Produit : Q6616A).

## Réglage du type et du format de papier


Après avoir inséré du papier dans le bac papier, configurez l'appareil en fonction du format utilisé à l'aide du panneau de commande. Ces paramètres s'appliquent aux modes copie et télécopie. Pour l'impression PC, sélectionnez le format et le type de papier dans l'application utilisée sur votre ordinateur. (Voir « Onglet Papier » à la page 61.)

 Les paramètres définis sous le pilote de l'appareil prennent autorité sur ceux qui sont définis à partir du panneau de configuration.


1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.**
3. Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe à l'aide du clavier numérique puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
4. Appuyez sur l'onglet **Général**.
5. Appuyez sur la flèche de déplacement vers le bas pour passer à un autre écran puis appuyez sur **Gestion des bacs**.
6. Sélectionnez le bac souhaité et les options correspondantes, notamment le format et le type de papier.
7. Appuyez sur **OK**.


 Si vous souhaitez utiliser du papier de format spécial comme du papier à facture, sélectionnez **Personnalisé** dans l'onglet **Papier** de **Options d'impression**. (Voir « Onglet Papier » à la page 61.)

## Utilisation du support de sortie papier

 La surface du bac de sortie peut chauffer si vous imprimez un grand nombre de pages en une seule fois. Ne touchez pas cette surface et ne laissez pas les enfants s'en approcher.

Les pages imprimées s'empilent sur le support de sortie papier, et celui-ci permet d'aligner les pages imprimées. Retirez le support de sortie papier et étendez-le.

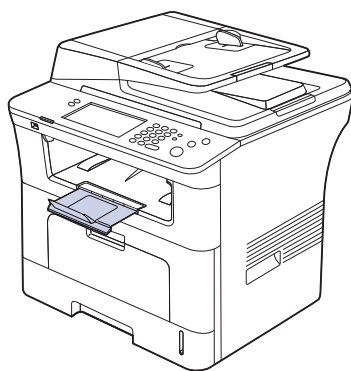


 Si le papier ne sort pas correctement du bac de sortie, par exemple s'il est anormalement ondulé, essayez d'utiliser le capot arrière. Le capot arrière ne peut contenir qu'une seule feuille à la fois, ne laissez pas s'accumuler les feuilles sur le capot arrière.

# Impression

Ce chapitre décrit les tâches d'impression courantes.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Fonctions des pilotes d'impression
- Impression de base
- Utilisation des fonctions d'impression spéciales
- Comprendre les Options d'impression
- Utilisation de l'alerte Utilitaire d'impression directe
- Changer les réglages d'impression par défaut


 Les procédures de ce chapitre sont principalement basées sur Windows XP.

## Fonctions des pilotes d'impression

Les pilotes d'impression de votre imprimante sont dotés des fonctionnalités standard suivantes :

- Sélection de l'orientation du papier, du format, de la source et du type de support
- Nombre d'exemplaires

Vous pouvez également utiliser diverses fonctions d'impression spéciales. Le tableau ci-dessous récapitule les différentes fonctions prises en charges par les pilotes d'impression :

 Certains modèles ou systèmes d'exploitation peuvent ne pas prendre en charge une ou plusieurs fonctionnalité(s) du tableau suivant.

### Pilote d'impression PCL

Fonction	Windows
Option de qualité de l'appareil	O
Impression d'affiches	O
Plusieurs pages par feuille	O
Ajustement à la page	O
Impression en réduction et agrandissement	O
Source d'alimentation différente pour la première page	O
Filigrane	O
Surimpression	O
Impression recto verso (duplex)	O

- Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut
- Impression dans un fichier (PRN)
- Impression Macintosh
- Impression Linux
- Impression avec un pilote PS


### Pilote d'impression PostScript





Fonction	Windows	Linux	Mac OS
Option de qualité de l'appareil	O	O	O
Impression d'affiches	X	X	X
Plusieurs pages par feuille	O	O (2, 4)	O
Ajustement à la page	O	X	O
Impression en réduction et agrandissement	O	X	O
Source d'alimentation différente pour la première page	X	X	O
Filigrane	X	X	X
Surimpression	X	X	X
Impression recto verso (duplex) <sup>a</sup>	O	O	O

a. La fonction Recto verso permet d'imprimer des deux côtés de la feuille.


## Impression de base

Votre appareil vous permet d'imprimer à partir de diverses applications Windows, Macintosh ou Linux. La procédure exacte peut légèrement varier d'une application à l'autre.

-  La fenêtre **Options d'impression** présentée dans ce guide de l'utilisateur peut être différente de l'appareil utilisé. Cependant, la composition de la fenêtre **Options d'impression** est similaire. Vérifiez quels systèmes d'exploitation sont compatibles avec l'appareil. Dans les spécifications de l'imprimante, reportez-vous à la section relative à la compatibilité des systèmes d'exploitation. (Voir « Caractéristiques techniques de l'imprimante » à la page 158.)

- Lorsque vous sélectionnez une option dans **Options d'impression**, vous pouvez voir une marque d'avertissement, , ou . Un point d'exclamation () signifie que vous pouvez sélectionner cette option, mais qu'elle n'est pas recommandée, et une croix () signifie que vous ne pouvez pas sélectionner cette option à cause de la configuration ou de l'environnement de votre machine.


La procédure ci-dessous décrit les étapes à suivre pour effectuer des impressions à partir de diverses applications Windows.

 Impression de base Macintosh. (Voir « Impression Macintosh » à la page 65.)


Impression de base Linux. (Voir « Impression Linux » à la page 67.)

La fenêtre **Options d'impression** suivante s'adresse au Bloc-notes dans Windows XP. Votre fenêtre **Options d'impression** peut varier suivant votre système d'exploitation ou l'application utilisée.

1. Ouvrez le document à imprimer.
2. Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**. La fenêtre **Imprimer** s'ouvre.
3. Sélectionnez votre appareil dans la liste **Sélection de l'imprimante**.

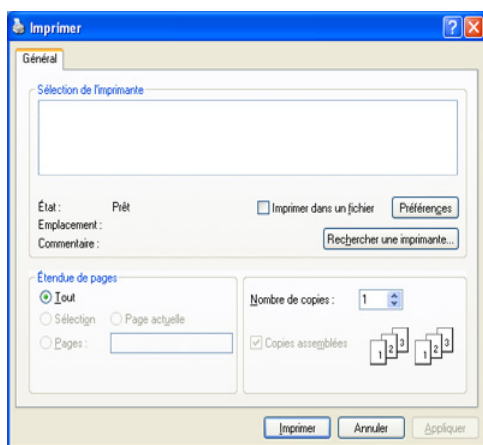

Les paramètres d'impression de base, notamment le nombre de copies et le nombre de pages sont sélectionnés dans la fenêtre **Imprimer**.

 Pour exploiter pleinement les fonctions de votre pilote d'impression, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences** dans la fenêtre **Imprimer** de l'application pour changer les paramètres d'impression. (Voir « Comprendre les Options d'impression » à la page 61.)

4. Pour lancer l'impression, cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer** dans la fenêtre **Imprimer**.

## Annulation d'une impression

Si la tâche d'impression est en attente dans une liste ou une file d'attente d'impression, annulez-la comme suit :

1. Pour Windows 2000, sélectionnez **Paramètres > Imprimantes**.
  - Pour Windows XP/2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
  - Pour Windows 2008/Vista, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
  - Pour Windows 7, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.


- Pour Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.
2. Pour Windows 2000, XP, 2003, Vista et 2008, double-cliquez sur votre appareil.  
Pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante > menus contextuels > **Afficher les tâches d'impression en cours**.



Si l'élément **Afficher les tâches d'impression en cours** présente un symbole ►, vous pouvez sélectionner d'autres pilotes d'impression connectés à l'imprimante sélectionnée.

3. Dans le menu **Document**, sélectionnez **Annuler**.



Vous pouvez également accéder à cette fenêtre simplement en double-cliquant sur l'icône de l'appareil () dans la barre des tâches de Windows.

Vous pouvez également annuler la tâche en cours en appuyant sur **Arrêter** sur le panneau de commande.

## Utilisation des fonctions d'impression spéciales

Les fonctionnalités spéciales d'impression comprennent :

- « Impression de plusieurs pages sur une seule feuille » à la page 57.
- « Impression de posters » à la page 58.
- « Impression de brochures » à la page 58.
- « Impression recto verso » à la page 58.
- « Modification des proportions de votre document » à la page 59.
- « Impression d'un document sur un format de papier donné » à la page 59.
- « Impression de filigranes » à la page 59.
- « Utilisation de la surimpression » à la page 60.

## Impression de plusieurs pages sur une seule feuille


Vous pouvez sélectionner le nombre de pages à imprimer sur une même feuille. Si vous choisissez d'imprimer plusieurs pages par feuille, les pages sont réduites et organisées dans l'ordre indiqué. Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages par feuille.

1. Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression**. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
2. Cliquez sur l'onglet **De base**, puis sélectionnez **Plusieurs pages par face** dans la liste déroulante **Type**.
3. Sélectionnez le nombre de pages que vous souhaitez imprimer par feuille (2, 4, 6, 9 ou 16) dans la liste déroulante **Pages par face**.
4. Sélectionnez l'ordre des pages dans la liste déroulante **Ordre des pages**, si nécessaire.
5. Cochez la case **Bordures** pour qu'une bordure encadre chaque page imprimée sur la feuille.
6. Cliquez sur l'onglet **Papier** ; sélectionnez **Format**, **Alimentation**, et **Type**.
7. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.




## Impression de posters

Cette fonction vous permet d'imprimer un document d'une seule page sur 4, 9 ou 16 pages que vous pouvez coller ensemble pour former une affiche.

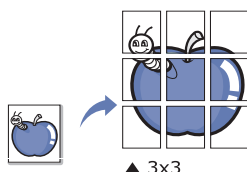


1. Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression**. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
2. Cliquez sur l'onglet **De base**, puis sélectionnez **Affiche** dans la liste déroulante **Type**.
3. Sélectionnez la mise en page de votre choix.  
Spécification de la mise en page:
  - **Affiche 2x2** : Le document sera agrandi et divisé en 4 pages.
  - **Affiche 3x3** : Le document sera agrandi et divisé en 9 pages.
  - **Affiche 4x4** : Le document sera agrandi et divisé en 16 pages.
4. Sélectionnez la valeur **Chevauchement**. Spécifiez **Chevauchement** en millimètres ou pouces en sélectionnant la case d'option en haut à droite de l'onglet **De base** pour faciliter le collage des feuilles ensemble.

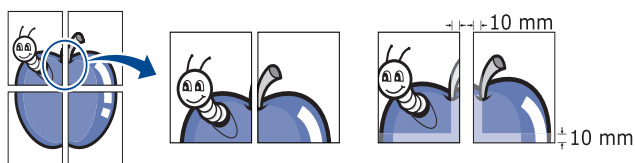


5. Cliquez sur l'onglet **Papier** ; sélectionnez **Format**, **Alimentation**, et **Type**.
6. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.
7. Vous pouvez reconstituer l'affiche en collant les feuilles ensemble.

## Impression de brochures

Cette fonction imprime votre document en recto/verso et d'organiser les pages imprimées afin de pouvoir les relier en les pliant par leur milieu.

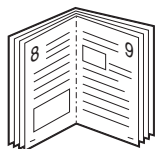

-  Si vous souhaitez réaliser une brochure, vous devez imprimer sur un support au format Letter US, Legal US, A4, US Folio ou Oficio.



1. Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression**. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
2. Cliquez sur l'onglet **De base**, sélectionnez **Impression brochure** dans la liste déroulante **Type**.
3. Cliquez sur l'onglet **Papier** ; sélectionnez **Format**, **Alimentation**, et **Type**.



L'option **Impression brochure** n'est pas disponible pour tous les formats de papier. Pour trouver le format de papier disponible pour cette fonctionnalité, sélectionnez le format de papier disponible dans l'option **Format** de l'onglet **Papier**.

Si vous sélectionnez un format de papier non disponible, cette option peut être automatiquement annulée. Sélectionnez uniquement du papier disponible. (du papier sans la marque  ou .

4. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.
5. Une fois le document imprimé, pliez, puis agrafez les pages.

## Impression recto verso

Vous pouvez imprimer sur les deux faces d'une feuille de papier ; en recto/verso. Avant d'imprimer, décidez de l'orientation de vos documents. Vous ne pouvez utiliser cette fonctionnalité qu'avec du papier au format Letter, Legal, A4, US Folio ou Oficio.




N'imprimez pas sur les deux faces de supports spéciaux comme des étiquettes, des enveloppes ou du papier épais. Cela peut provoquer un bourrage ou endommager l'appareil.

1. Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression**. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
2. Cliquez sur l'onglet **De base**.
3. Dans la section **Impression recto-verso**, sélectionnez l'option de reliure souhaitée.
  - **Imprimante par défaut** : Si vous sélectionnez cette option, cette fonction est déterminée par le paramètre défini via le panneau de commande de l'appareil.
  - **Aucun**
  - **Bord long** : Cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour la reliure des livres.




- **Bord court** : Cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour la reliure des livres.



- **Impression recto-verso inversée** : Cochez cette option pour inverser l'ordre d'impression lors d'une impression en recto/verso.
4. Cliquez sur l'onglet **Papier** ; sélectionnez **Format**, **Alimentation**, et **Type**.
  5. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.
-  Si votre appareil ne dispose pas d'un module recto verso, vous devez terminer le travail d'impression manuellement. L'appareil imprime d'abord toutes les autres pages du document. Ensuite, un message apparaît sur votre ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la tâche d'impression.

## Modification des proportions de votre document


Vous pouvez modifier la taille d'un document pour l'agrandir ou le réduire à l'impression, en donnant le pourcentage souhaité.

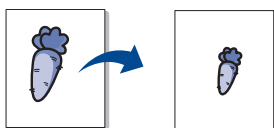

1. Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression**. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
2. Cliquez sur l'onglet **Papier**.
3. Entrez le taux de mise à l'échelle dans la zone de saisie **Pourcentage**.  
Vous pouvez également cliquer sur les flèches haut et bas pour sélectionner l'échelle.
4. Sélectionnez **Format**, **Alimentation**, et **Type** dans **Options du papier**.
5. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

## Impression d'un document sur un format de papier donné

Cette fonction vous permet d'adapter votre travail d'impression à n'importe quel format de papier, quelle que soit la taille du document. Elle peut s'avérer utile pour vérifier les détails d'un petit document.

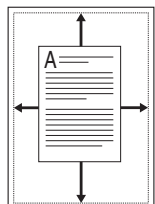

1. Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression**. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
2. Cliquez sur l'onglet **Papier**.
3. Sélectionnez le format de papier souhaité dans **Ajuster à la page**.
4. Sélectionnez **Format**, **Alimentation**, et **Type** dans **Options du papier**.
5. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

## Impression de filigranes

L'option Filigrane vous permet d'imprimer du texte sur un document existant. Par exemple, vous l'utilisez lorsque vous souhaitez imprimer le texte « VERSION PRÉLIMINAIRE » ou « CONFIDENTIEL » en diagonale sur la première page ou sur toutes les pages d'un document.



Plusieurs filigranes prédéfinis sont fournis avec l'appareil. Vous pouvez les modifier ou en ajouter des nouveaux à la liste.

## Utilisation d'un filigrane existant

1. Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression**. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
2. Cliquez sur l'onglet **Avancé**, puis sélectionnez le filigrane voulu dans la liste déroulante **Filigrane**. Le filigrane sélectionné apparaît dans l'image d'aperçu.
3. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

## Création d'un filigrane

1. Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression**. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
2. Dans l'onglet **Avancé**, sélectionnez **Modifier** dans la liste déroulante **Filigrane**. La fenêtre **Modifier filigranes** apparaît.
3. Saisissez le texte voulu dans le champ **Texte du filigrane**. Vous pouvez entrer jusqu'à 256 caractères. Le texte s'affiche dans la fenêtre d'aperçu.  
Si la case **Première page seulement** est cochée, le filigrane est uniquement imprimé sur la première page.
4. Définissez les options du filigrane.  
Vous pouvez sélectionner le nom de la police, la style, la taille et l'échelle de gris du filigrane dans la section **Attributs de police**, ainsi que l'angle dans la section **Angle du texte**.
5. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter un nouveau filigrane à la liste **Filigranes actuels**.
6. Lorsque vous avez terminé l'édition, cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Pour ne pas imprimer de filigrane, sélectionnez **Aucun** dans la liste déroulante **Filigrane**.

## Modification d'un filigrane

1. Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression**. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
2. Cliquez sur l'onglet **Avancé**, sélectionnez **Modifier** dans la liste déroulante **Filigrane**. La fenêtre **Modifier filigranes** apparaît.
3. Sélectionnez le filigrane à modifier dans la liste **Filigranes actuels**, puis modifiez le message et les options du filigrane.
4. Cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer les modifications.
5. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.


## Suppression d'un filigrane

1. Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression**. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
2. Cliquez sur l'onglet **Avancé**, sélectionnez **Modifier** dans la liste déroulante **Filigrane**. La fenêtre **Modifier filigranes** apparaît.
3. Sélectionnez le filigrane à supprimer dans la liste **Filigranes actuels**, puis cliquez sur **Supprimer**.
4. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

## Utilisation de la surimpression

### Qu'est-ce qu'une surimpression ?


Les surimpressions consistent en du texte et/ou en des images enregistrés sur le disque dur de l'ordinateur sous un format spécial et qui peuvent être imprimés sur n'importe quel document. Les surimpressions remplacent souvent les papiers à en-tête. Plutôt que d'avoir recours à un en-tête préimprimé, vous pouvez créer une surimpression comportant les mêmes informations que cet en-tête. Vous n'avez donc plus à charger votre papier à en-tête habituel pour imprimer une lettre à l'en-tête de votre entreprise. Faites simplement apparaître l'en-tête en surimpression sur le document.

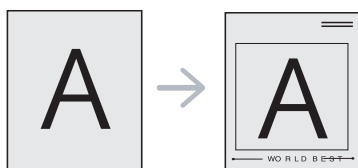

### Création d'une nouvelle surimpression de page

Pour utiliser une surimpression de page, vous devez préalablement la créer, et y insérer un logo ou une image.

1. Créez ou ouvrez un document contenant le texte ou l'image que vous souhaitez utiliser comme nouvelle surimpression de page. Placez les éléments exactement comme vous souhaitez qu'ils apparaissent à l'impression sous forme de surimpression.
2. Pour enregistrer le document en tant que surimpression, accédez aux **Options d'impression**. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**, sélectionnez **Modifier** dans la liste déroulante **Texte**. La fenêtre **Modifier les surimpressions** apparaît.
4. Dans la fenêtre **Modifier les surimpressions**, cliquez sur **Créer**.
5. Dans la fenêtre **Enregistrer sous**, saisissez un nom comportant jusqu'à huit caractères dans la case **Nom de fichier**. Sélectionnez le chemin de destination, si nécessaire. (le chemin par défaut est C:\Formover).
6. Cliquez sur **Enregistrer**. Le nom choisi apparaît dans la zone **Liste des surimpressions**.
7. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.
8. Le fichier n'est pas imprimé. Il est enregistré sur le disque dur de votre ordinateur.

 Le format du document de surimpression doit être identique à celui du document imprimé avec la surimpression. Vous ne pouvez pas créer de surimpression comportant un filigrane.

## Utilisation d'une surimpression de page

Une fois la surimpression créée, vous pouvez l'imprimer en l'appliquant à votre document. Pour imprimer une surimpression avec un document :

1. Créez ou ouvrez le document à imprimer.
2. Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression**. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Sélectionnez la surimpression souhaitée dans la liste déroulante **Texte**.
5. Si le fichier de surimpression souhaité n'apparaît pas dans la liste déroulante **Texte**, sélectionnez **Modifier** dans la liste et cliquez sur **Charger**. Sélectionnez le fichier de surimpression que vous souhaitez utiliser.

Si vous avez enregistré le fichier de surimpression à utiliser dans une source externe, vous pouvez le charger à partir de la fenêtre **Charger surimpression**.


Après avoir sélectionné le fichier, cliquez sur **Ouvrir**. Le fichier apparaît dans la zone **Liste des surimpressions**. Vous pouvez donc l'imprimer. Sélectionnez la surimpression dans la zone **Liste des surimpressions**.

6. Si nécessaire, cochez la case **Confirmer la surimpression**. Si cette case est cochée, un message vous demande de confirmer l'application de la surimpression, chaque fois que vous imprimez un document.

Si cette case n'est pas cochée et qu'une surimpression est sélectionnée, cette dernière est automatiquement imprimée avec le document.

7. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

L'en-tête sélectionné s'imprime sur votre document.

 Le fichier de surimpression et le document à imprimer doivent avoir la même résolution.

### Suppression d'une surimpression

Vous pouvez supprimer les surimpressions de page dont vous ne vous servez plus.

1. Dans la fenêtre **Options d'impression**, cliquez sur l'onglet **Avancé**.
2. Sélectionnez **Modifier** dans la liste déroulante **Surimpression**.
3. Sélectionnez la surimpression à supprimer dans la zone **Liste des surimpressions**.
4. Cliquez sur **Supprimer**.
5. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.
6. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.



# Comprendre les Options d'impression

Vous pouvez prévisualiser les paramètres sélectionnés en haut à droite de **Options d'impression**.


## Ouverture des Options d'impression

1. Ouvrez le document à imprimer.
2. Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**. La fenêtre **Imprimer** s'ouvre.
3. Sélectionnez votre appareil dans la liste **Sélection de l'imprimante**.
4. Cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**.

## Onglet De base

Les options de l'onglet **De base** permettent de déterminer l'aspect du document imprimé.

Cliquez sur l'onglet **De base** pour afficher les options indiquées ci-dessous.

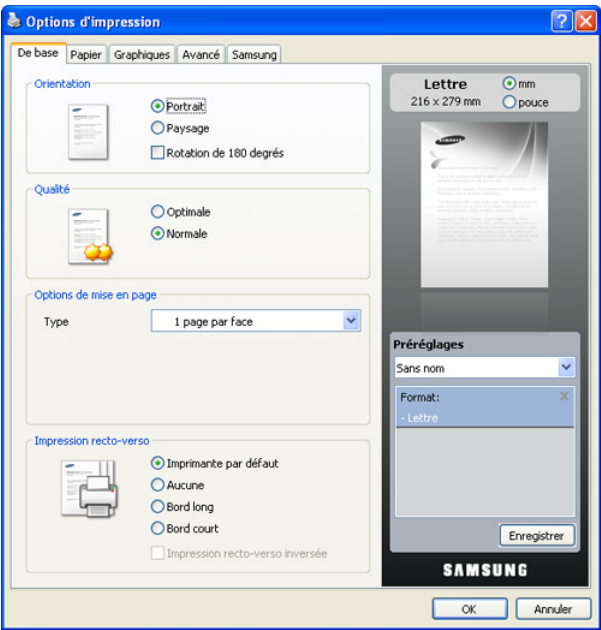

## Orientation

Cette option permet de choisir le sens de l'impression des informations.

- **Portrait** : Cette option imprime les données dans le sens vertical de la page, dans le style d'une lettre.
- **Paysage** : Cette option imprime les données dans le sens horizontal de la page, dans le style d'une feuille de calcul.
- **Rotation de 180 degrés** : Cette option permet de faire pivoter la page de 180 degrés.

## Qualité

Les options **Qualité** disponibles peuvent varier en fonction de votre appareil. Plus la valeur est élevée, plus les caractères et les graphiques imprimés sont nets. Un réglage élevé peut également augmenter le temps d'impression d'un document.

## Options de mise en page

Cette option vous permet de sélectionner diverses mises en page pour votre document.

- **1 page par face** : Cette option est une option de mise en page de base. Cette option vous permet d'imprimer une page sur une face d'une feuille.
- **Plusieurs pages par face** : Cette option vous permet d'imprimer plusieurs pages sur une face d'une feuille. (Voir « Impression de plusieurs pages sur une seule feuille » à la page 57.)
- **Affiche** : Cette option vous permet d'imprimer votre document dans un document au format poster. Cette option imprime votre document sur plusieurs pages. Collez les pages imprimées ensemble pour former un document au format poster. (Voir « Impression de posters » à la page 58).
- **Impression brochure** : Cette option vous permet d'imprimer votre document sur les deux faces du papier pour en faire une brochure. (Voir « Impression de brochures » à la page 58.)


## Impression recto-verso

Cette option vous permet d'imprimer sur les deux faces du papier. (Voir « Impression recto verso » à la page 58.)

## Onglet Papier

Utilisez les options de l'onglet **Papier** pour définir les spécifications de base de gestion du papier.

Cliquez sur l'onglet **Papier** pour afficher les options indiquées ci-dessous.

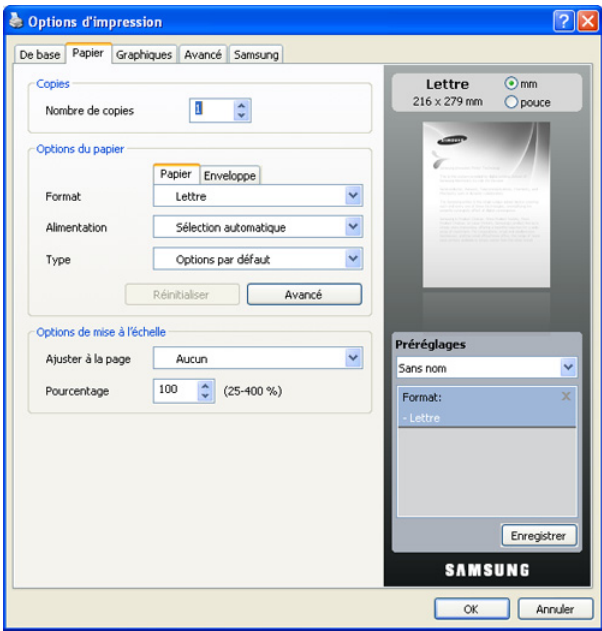


## Copies


Cette option vous permet de définir le nombre d'exemplaires à imprimer. Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre 1 et 999.

## Options du papier

Cette option vous permet de choisir le bac d'alimentation papier que vous souhaitez utiliser.

 Lors de l'impression sur une enveloppe, sélectionnez l'onglet **Enveloppe** pour définir les options.

- **Format** : Cette option vous permet de définir le format du papier chargé dans le bac. Ce format défini apparaît alors dans la liste et vous pouvez le sélectionner.
- **Alimentation** : Assurez-vous que l'option **Alimentation** est réglée sur le bac approprié. Utilisez **Bac polyvalent** lors de l'impression sur des supports spéciaux, comme des enveloppes et des transparents.
- **Type** : Cette option vous permet de définir le type du papier chargé dans le bac. Ce format défini apparaît alors dans la liste et vous pouvez le sélectionner. Vous obtiendrez ainsi une qualité d'impression optimale. Dans le cas contraire, la qualité d'impression souhaitée peut ne pas être atteinte.
  - **Papier ordinaire** : Papier ordinaire normal. Sélectionnez ce type si votre machine est monochrome et imprime sur du papier en fibre de coton de 60 g/m<sup>2</sup>.
  - **Papier épais** : Papier épais 90 à 105 g/m<sup>2</sup>.
  - **Papier fin** : Papier fin 60 à 70 g/m<sup>2</sup>.
  - **Papier en coton** : Papier coton 75 à 90 g/m<sup>2</sup> comme Gilbert 25 % et Gilbert 100 %.
  - **Couleur** : Papier de couleur 75 à 90 g/m<sup>2</sup>.
  - **Pré-imprimé** : Papier préimprimé 75 à 90 g/m<sup>2</sup>.
  - **Papier recyclé** : Papier recyclé 75 à 90 g/m<sup>2</sup>.
  - **Enveloppe** : Enveloppe 75 à 90 g/m<sup>2</sup>.
  - **Transparent** : Transparent 138 à 146 g/m<sup>2</sup>.
  - **Étiquettes** : Étiquettes 120 à 150 g/m<sup>2</sup>.
  - **Papier cartonné** : Papier cartonné 90 à 163 g/m<sup>2</sup>.
  - **Papier de luxe** : Papier de luxe 105 à 120 g/m<sup>2</sup>.
  - **Papier archive** : 70 à 90 g/m<sup>2</sup>. Si vous devez conserver l'impression pendant une longue période, par exemple des archives, sélectionnez cette option.
- **Avancé** : Cette option vous permet d'imprimer la première page en utilisant un type de papier différent du reste du document en choisissant le bac à utiliser pour imprimer la première page. Par exemple, si vous souhaitez imprimer la première page en utilisant du papier de couleur, chargez le papier de couleur dans le **Bac polyvalent**, et le papier ordinaire dans **Bac 1**. Sélectionnez ensuite **Bac 1**. dans l'option **Alimentation** et **Bac polyvalent** dans cette option **Avancé**.

 Si vous cliquez sur **Réinitialiser**, les paramètres de l'option **Avancé** retournent à la valeur par défaut.

## Options de mise à l'échelle


Cette option vous permet de mettre l'impression à l'échelle sur une page, automatiquement ou manuellement. Cette option peut être grisée suivant le paramètre **Options de mise en page** de l'onglet **De base**.

- **Ajuster à la page** : Cette option vous permet d'adapter votre travail d'impression à n'importe quel format de papier, quelle que soit la taille du document. (Voir « Impression d'un document sur un format de papier donné » à la page 59.)
- **Pourcentage** : Cette option vous permet de modifier la taille du contenu d'une page pour l'agrandir ou le réduire à l'impression, en donnant le pourcentage souhaité. (Voir « Modification des proportions de votre document » à la page 59.)

## Onglet Graphiques

Utilisez les options **Graphiques** pour régler la qualité d'impression en fonction de vos besoins.

Cliquez sur l'onglet **Graphiques** pour afficher les options indiquées ci-dessous.

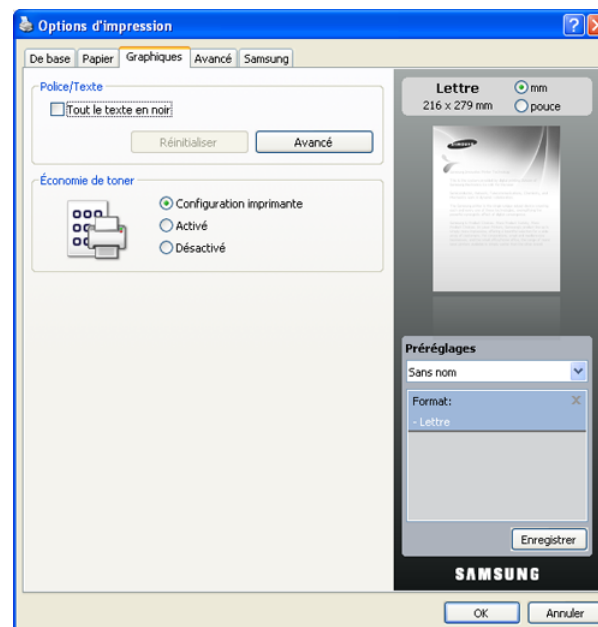


### Police/Texte

Cochez la case **Tout le texte en noir** pour imprimer tout le texte de votre document en noir uni, quelle que soit la couleur dans laquelle il apparaît à l'écran.

### Avancé

- **Télécharger en tant que contour** : Cette option permet au pilote de télécharger toutes les polices TrueType utilisées dans votre document et non enregistrées (résidentes) sur votre appareil. Si, après l'impression d'un document, vous constatez que les polices ne sont pas correctement imprimées, choisissez l'option **Télécharger en tant qu'image binaire**, puis relancez votre impression. Cette option n'est disponible que si vous utilisez le pilote d'impression PCL.
- **Télécharger en tant qu'image binaire** : Cette option permet au pilote de télécharger les polices utilisées sous forme d'images binaires. Cette option permet d'imprimer plus rapidement des documents comportant des polices complexes de langues telles que le coréen ou le chinois. **Télécharger en tant qu'image binaire** est utile lors de l'impression à partir de programmes Adobe.
- **Imprimer sous forme de graphiques** : Cette option permet au pilote de télécharger des polices sous forme de graphiques. Cette option permet d'améliorer la vitesse d'impression de documents comportant de nombreux graphiques et relativement peu de polices TrueType.

**Utiliser les polices de l'imprimante** : Lorsque l'option **Utiliser les polices de l'imprimante** est sélectionnée, l'imprimante utilise les polices enregistrées dans sa mémoire pour imprimer votre document, au lieu de télécharger les polices du document. Le téléchargement de polices étant très long, cette option permet d'accélérer l'impression. Lorsque vous utilisez les polices de l'imprimante, celle-ci essaie de faire correspondre les polices utilisées dans votre document avec celles enregistrées dans sa mémoire. Cependant, si vous utilisez dans votre document des polices très différentes de celles enregistrées dans l'imprimante, le résultat imprimé ne ressemblera pas à ce qui est affiché à l'écran.

 Si vous cliquez sur **Réinitialiser**, les paramètres de l'option **Avancé** retournent à la valeur par défaut.

## Économie de toner


Cette option vous permet d'augmenter la durée de vie de la cartouche de toner et de réduire le coût par page, tout en ne réduisant que faiblement la qualité d'impression.

- **Configuration imprimante** : si vous sélectionnez cette option, cette fonction est déterminée par le paramètre défini via le panneau de commande de l'imprimante.
- **Activé** : Cette option permet à l'imprimante d'utiliser moins d'encre sur chaque page.
- **Désactivé** : Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas économiser le toner.

## Onglet Avancé

Utilisez l'onglet **Avancé** pour définir diverses options d'impression pour votre document.

Cliquez sur l'onglet **Avancé** pour afficher les options indiquées ci-dessous.

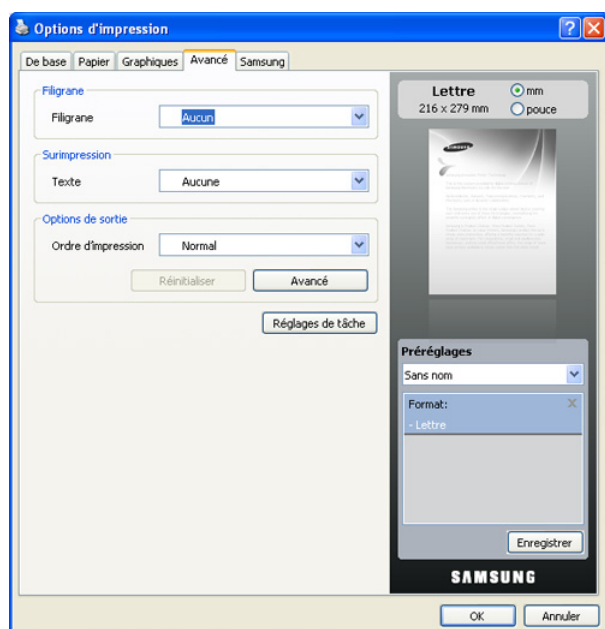

### Filigrane

Cette option vous permet d'imprimer du texte sur un document existant. (Voir « Impression de filigranes » à la page 59.)


### Surimpression

Les surimpressions remplacent souvent les papiers à en-tête. (Voir « Utilisation de la surimpression » à la page 60.)

## Options de sortie

Cette option vous permet de définir l'ordre dans lequel les pages s'imprimeront. Sélectionnez l'ordre d'impression désiré dans la liste déroulante.

- **Normale** : Cette option vous permet d'imprimer toutes les pages, de la première page à la dernière page.
- **Ordre inversé** : Cette option vous permet d'imprimer toutes les pages, de la dernière page à la première page.
- **Pages impaires** : Cette option vous permet d'imprimer uniquement les pages impaires du document.
- **Pages paires** : Cette option vous permet d'imprimer uniquement les pages paires du document.
- **Avancé** : Cette option vous permet de définir des options de sortie avancées pour l'impression, par exemple, l'impression d'une page d'informations, et l'enregistrement comme formulaire pour utilisation ultérieure comme surimpression.

 Si vous cliquez sur **Réinitialiser**, les paramètres de l'option **Avancé** retournent à la valeur par défaut.

## Sécurité

Si l'utilisateur sélectionne **Cryptage des tâches**, toutes les données PDL seront chiffrées pour la sécurité.

## Réglages de tâche

Cette option vous permet de choisir la façon d'imprimer ou d'enregistrer le fichier d'impression en utilisant le disque dur optionnel.

- **Mode d'impression** : Le **Mode d'impression** par défaut est **Normale** qui concerne l'impression sans enregistrer le fichier d'impression sur le disque dur optionnel.
- **ID d'utilisateur** : Cette option est utilisée lorsque vous devez trouver un fichier enregistré en utilisant le panneau de commande.
- **Nom du travail** : Cette option est utilisée lorsque vous devez trouver un fichier enregistré en utilisant le panneau de commande.

## Onglet Samsung

Utilisez l'onglet **Samsung** pour afficher les informations de copyright et le numéro de version du pilote. Si votre ordinateur est connecté à Internet, vous pouvez avoir accès aux services suivants :

Cliquez sur l'onglet **Samsung** pour afficher les options.

### Aide

Cette option vous permet d'ouvrir le fichier **Aide** en recherchant un mot clé.

### Service


- **Achat de fournitures** : Cette option vous permet de commander en ligne des consommables.
- **Site Web Samsung** : Cette option vous connecte directement au site Web Samsung.
- **Enregistrement** : Cette option vous permet d'enregistrer votre appareil.
- **Vérification des mises à jour** : Cette option vous permet de télécharger des mises à jour pour votre pilote d'impression.

## Utilisation d'un réglage favori

L'option **Préréglages**, visible sur chaque de préférences à l'exception de l'onglet **Samsung**, vous permet d'enregistrer vos préférences de réglages actuels en vue d'une utilisation future.

Pour enregistrer des Préréglages :

1. Dans chaque onglet, modifiez les paramètres selon vos préférences.
2. Entrez un nom dans la zone de saisie **Préréglages**.

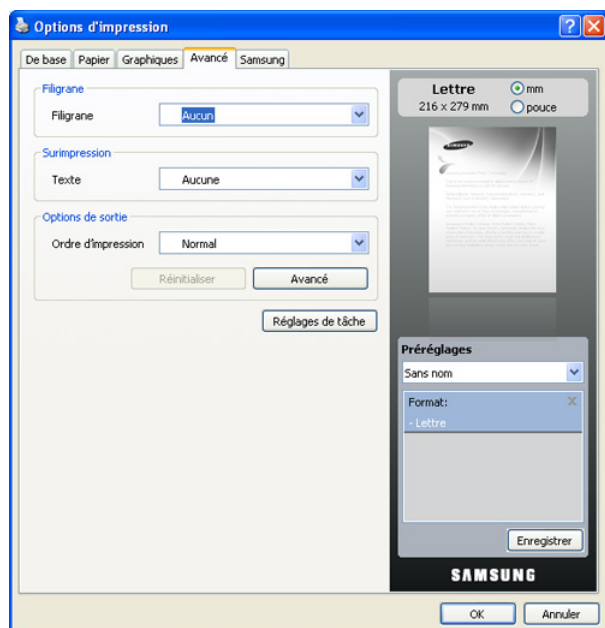


3. Cliquez sur **Enregistrer**. Lorsque vous enregistrez des Préréglages, tous les paramètres actuels du pilote sont enregistrés.

Pour utiliser un paramétrage enregistré, sélectionnez le nom correspondant dans la liste déroulante **Préréglages**. L'appareil est à présent prêt à imprimer en fonction de votre sélection.

Pour supprimer un paramétrage enregistré, sélectionnez le nom correspondant dans la liste déroulante **Préréglages**, et cliquez sur **Supprimer**.

Vous pouvez également restaurer les réglages par défaut du pilote d'impression en sélectionnant **Imprimante par défaut** dans la liste déroulante **Préréglages**.

## Utilisation de l'aide

Cliquez sur  dans le coin supérieur droit de la fenêtre, et cliquez ensuite sur n'importe quelle option. Cet écran d'aide donne des indications détaillées sur les fonctions du pilote d'impression.

## Utilisation de l'alerte Utilitaire d'impression directe

Ce chapitre décrit l'utilisation de l'Utilitaire d'impression directe pour imprimer des fichiers PDF sans avoir à ouvrir les fichiers au préalable.



- Pour imprimer des fichiers PDF avec ce programme, un disque dur doit être installé sur l'appareil.
- Il est impossible d'imprimer des fichiers PDF dont l'impression est interdite. Désactivez la fonction d'interdiction d'impression, puis essayez à nouveau d'imprimer.
- Il est impossible d'imprimer des fichiers PDF protégés par mot de passe. Désactivez la fonction de mot de passe, puis essayez à nouveau d'imprimer.
- La possibilité d'imprimer ou non un fichier PDF avec le programme Utilitaire d'impression directe dépend de la façon dont le fichier PDF a été créé.

- Le programme Utilitaire d'impression directe prend en charge la version PDF 1.4 et inférieure. Pour les versions supérieures, vous devez d'abord ouvrir le fichier avant de l'imprimer.

## Qu'est-ce que l'Utilitaire d'impression directe?

L'Utilitaire d'impression directe est un programme qui envoie les fichiers PDF directement vers votre imprimante, sans les ouvrir. Il envoie les données via le spouleur Windows à l'aide du port du pilote d'imprimante. Il ne prend en charge que le format PDF.

Pour installer ce programme, sélectionnez **Installation personnalisée** et cochez ce programme lors de l'installation du pilote d'imprimante.


## Impression

L'Utilitaire d'impression directe offre plusieurs possibilités d'impression.

### À partir de la fenêtre Utilitaire d'impression directe

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** > Utilitaire d'impression directe > Utilitaire d'impression directe.  
Ou, double-cliquez sur l'icône Utilitaire d'impression directe de votre bureau.  
La fenêtre Utilitaire d'impression directe s'ouvre.
2. Sélectionnez votre appareil dans la liste déroulante **Sélectionner une imprimante** et cliquez sur **Parcourir**.
3. Sélectionnez le fichier PDF à imprimer, puis cliquez sur **Ouvrir**.  
Le fichier PDF est ajouté à la section **Sélectionner des fichiers**.
4. Personnalisez le paramétrage de l'appareil selon vos besoins.
5. Cliquez sur **Imprimer**. Le fichier PDF sélectionné est transmis à l'appareil.

## Utilisation de l'icône

1. Sélectionnez le fichier PDF à imprimer, puis faites-le glisser jusqu'à l'icône de raccourci de Utilitaire d'impression directe située sur votre bureau. Le fichier PDF sélectionné est envoyé vers l'appareil par défaut.  
 Si l'appareil par défaut ne prend pas en charge Utilitaire d'impression directe, la fenêtre de message vous demandant de sélectionner l'appareil approprié s'ouvre. Sélectionnez l'appareil approprié dans la section **Sélectionner une imprimante**.
2. Personnalisez le paramétrage de l'appareil selon vos besoins.
3. Cliquez sur **Imprimer**. Le fichier PDF sélectionné est transmis à l'appareil.

## Utilisation du menu contextuel

1. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier PDF à imprimer et sélectionnez **Impression directe**.  
La fenêtre Utilitaire d'impression directe s'ouvre avec le fichier PDF ajouté.
2. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez utiliser.
3. Personnalisez le paramétrage de l'appareil selon vos besoins.
4. Cliquez sur **Imprimer**. Le fichier PDF sélectionné est transmis à l'appareil.



## Changer les réglages d'impression par défaut

1. Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
  2. Pour Windows 2000, sélectionnez **Paramètres > Imprimantes**.
    - Pour Windows XP/2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
    - Pour Windows 2008/Vista, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
    - Pour Windows 7, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
    - Pour Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil.
  4. Pour Windows XP/2003/2008/Vista, cliquez sur **Options d'impression**.  
Pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2, sélectionnez, dans les menus contextuels, les **Options d'impression**.
5. Dans chaque onglet, modifiez les paramètres.
6. Cliquez sur **OK**.

Si l'élément **Options d'impression** présente un symbole ►, vous pouvez sélectionner d'autres pilotes d'impression connectés à l'imprimante sélectionnée.

## Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut

1. Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
2. Pour Windows 2000, sélectionnez **Paramètres > Imprimantes**.
  - Pour Windows XP/2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
  - Pour Windows 2008/Vista, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
  - Pour Windows 7, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
  - Pour Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.
3. Sélectionnez votre appareil.
4. Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil et sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut**.


Pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2  
Si l'élément **Définir comme imprimante par défaut** présente un symbole ►, vous pouvez sélectionner d'autre pilotes d'impression connectés à l'imprimante sélectionnée.

## Impression dans un fichier (PRN)

Vous devrez parfois sauvegarder les données d'impression en tant que fichier.

Pour créer un fichier :

1. Dans la fenêtre **Imprimer dans un fichier**, cochez la case **Imprimer**.

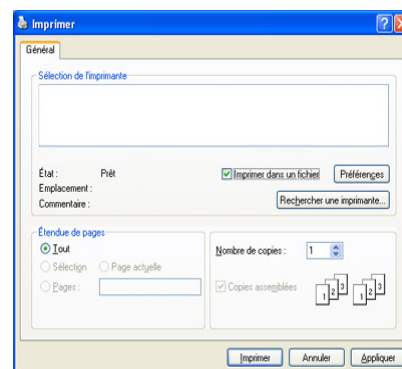

2. Sélectionnez un dossier, nommez le fichier, puis cliquez sur **Imprimer**.

## Impression Macintosh


Cette section explique la manière d'imprimer avec un Macintosh. Vous devez définir l'environnement d'impression avant d'imprimer.

- Connexion USB (Voir « Mac OS » à la page 38.)
- Connexion réseau (Voir « Mac OS » à la page 43.)

## Impression d'un document

Lorsque vous imprimez à partir d'un Macintosh, vous devez vérifier la configuration du pilote d'impression dans chaque application utilisée. Pour imprimer à partir d'un Macintosh, procédez comme suit :

1. Ouvrez le document à imprimer.
2. Ouvrez le menu **Fichier** et cliquez sur **Mise en page (pour Mac OS X 10.4 Format d'impression)** (**Mise en page du document** dans certaines applications).
3. Choisissez votre format papier, l'orientation, la mise à l'échelle, les autres options, et assurez-vous que votre appareil est sélectionné. Cliquez sur **OK**.

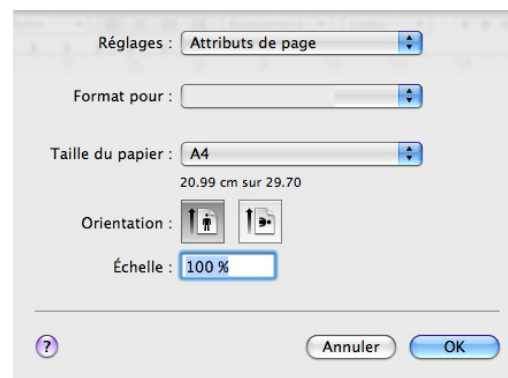


4. Ouvrez le menu **Fichier** et cliquez sur **Imprimer**.
5. Sélectionnez le nombre de copies et indiquez les numéros des pages à imprimer.
6. Cliquez sur **Imprimer**.

## Changer les paramètres d'imprimante


Vous pouvez utiliser des options d'impression avancées, fournies par votre appareil.

Ouvrez une application et sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**. Le nom d'appareil qui apparaît dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'appareil utilisé. Le reste des éléments de la fenêtre des propriétés de l'imprimante est toujours identique à ce qui suit.

 Les options de configuration peuvent varier en fonction des imprimantes et de la version de SE Macintosh utilisée.

### Mise en page


Les options de l'onglet **Mise en page** permettent de déterminer l'aspect du document imprimé. Vous pouvez imprimer plusieurs pages par feuille. Sélectionnez **Mise en page** dans la liste déroulante sous **Ausrichtung** pour accéder aux options suivantes.

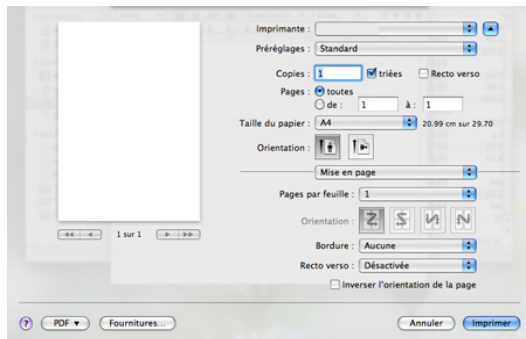

- **Page(s) par feuille** : Cette option détermine le nombre de pages à imprimer sur une feuille. (Voir « Impression de plusieurs pages sur une seule feuille » à la page 67.)
- **Orientation** : Cette option permet de choisir le sens de l'impression sur une page similaire aux exemples montrés.
- **Bordure** : Cette option vous permet d'imprimer une bordure autour de chaque page imprimée sur la feuille.
- **Impression recto verso (pour Mac OS X 10.4 recto verso)** : Cette option vous permet d'imprimer sur les deux faces du papier. (See « Impression recto verso » à la page 67.)
- **Inverser l'orientation de la page** : Cette option permet de faire pivoter la page de 180 degrés.

### Graphiques


L'onglet **Graphiques** propose des options pour sélectionner **Résolution**. Sélectionnez **Graphiques** dans la liste déroulante sous **Ausrichtung** pour accéder aux options graphiques.

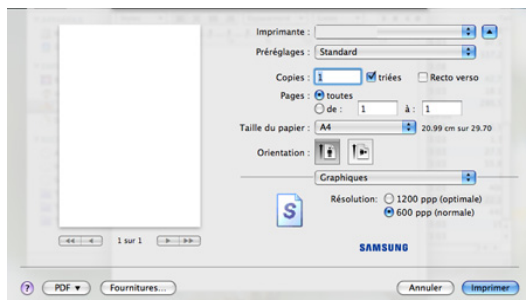

- **Résolution** : Cette option vous permet de sélectionner la résolution d'impression. Plus la valeur est élevée, plus les caractères et les graphiques imprimés sont nets. Toutefois, une résolution élevée peut augmenter le temps d'impression d'un document.


## Papier

Réglez **Papier Type** pour faire correspondre le papier inséré dans le bac avec celui voulu pour l'impression. Vous obtiendrez ainsi une qualité d'impression optimale. Si vous utilisez un support différent, sélectionnez le type correspondant.

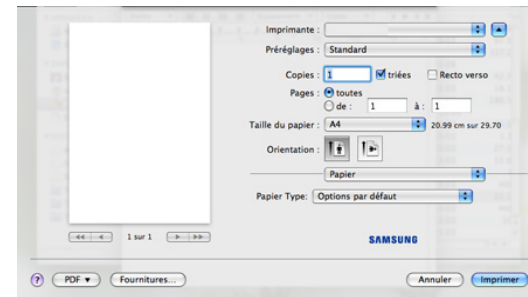

### Fonctions d'imprimante

L'onglet **Fonctions d'imprimante** tab offre les options **Impression recto verso inversée** et **Ajuster à la page**. Sélectionnez **Fonctions d'imprimante** dans la liste déroulante sous **Ausrichtung** pour accéder aux options suivantes.

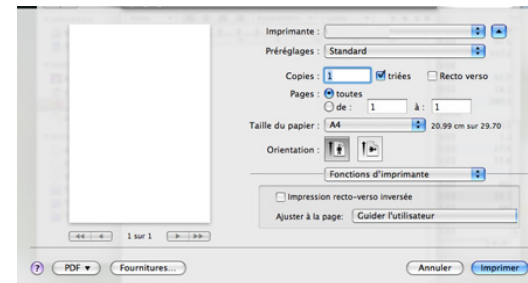


- **Impression recto verso inversée** : Cette option vous permet de sélectionner un ordre d'impression normal au lieu d'un ordre d'impression recto verso. Si cette option n'est pas visible, c'est que votre appareil n'en dispose pas.
- **Ajuster à la page** : Cette option vous permet d'adapter votre travail d'impression à n'importe quel format de papier, quelle que soit la taille du document. Elle peut s'avérer utile pour vérifier les détails d'un petit document.

## Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer plus d'une page sur une seule feuille de papier. Cette option vous permet d'imprimer les brouillons en mode économique.

1. Ouvrez une application et sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
2. Sélectionnez **Mise en page** dans la liste déroulante **Ausrichtung**. Dans la liste déroulante **Page(s) par feuille**, sélectionnez le nombre de pages que vous souhaitez imprimer sur une feuille de papier.

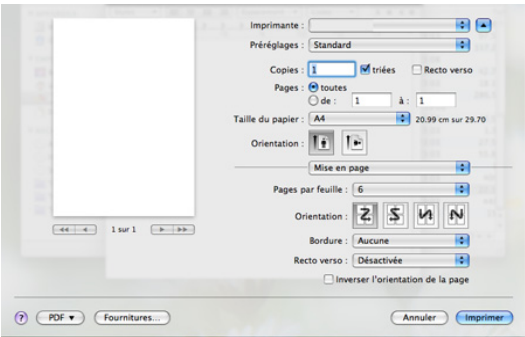


3. Sélectionnez les autres options que vous souhaitez utiliser.
4. Cliquez sur **Imprimer**, puis l'appareil imprime le nombre de pages que vous souhaitez imprimer sur une feuille de papier.

## Impression recto verso

Vous pouvez imprimer sur les deux faces de chaque feuille. Avant d'imprimer en mode recto verso, vous devez sélectionner le bord de reliure de votre document final. Les options de reliure sont les suivantes :

- **Reliure bord long** : Cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour la reliure des livres.
- **Reliure bord court** : Cette option est le type souvent utilisée pour les documents de type calendrier.

1. Sélectionnez la commande **Imprimer** du menu **Fichier** dans l'application Macintosh.
2. Sélectionnez **Mise en page** dans la liste déroulante **Orientation**.
3. Sélectionnez une orientation de reliure dans l'option **Impression recto verso (pour Mac OS X 10.4 recto verso)**.
4. Sélectionnez les autres options que vous souhaitez utiliser.
5. Cliquez sur **Imprimer** ; l'appareil imprime sur les deux faces du papier.

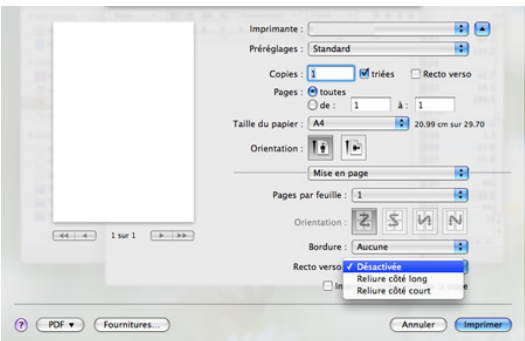


⚠ Si vous imprimez plus de deux copies, la première et la deuxième peuvent s'imprimer sur la même feuille de papier. Évitez d'imprimer sur les deux faces d'une feuille lorsque vous imprimez plus d'une copie.

## Impression Linux


### Impression à partir d'applications

Vous pouvez réaliser des impressions à partir de nombreuses applications Linux, à l'aide du système CUPS (Common UNIX Printing System). Vous pouvez ainsi procéder à des impressions sur votre appareil à partir de n'importe quelle application de ce type.

1. Ouvrez une application et sélectionnez **Print** dans le menu **File**.
2. Sélectionnez **Print** directement à l'aide de la fonction lpr.
3. Dans la fenêtre **LPR GUI**, sélectionnez le nom de modèle de votre appareil dans la liste des imprimantes, puis cliquez sur **Propriétés**.

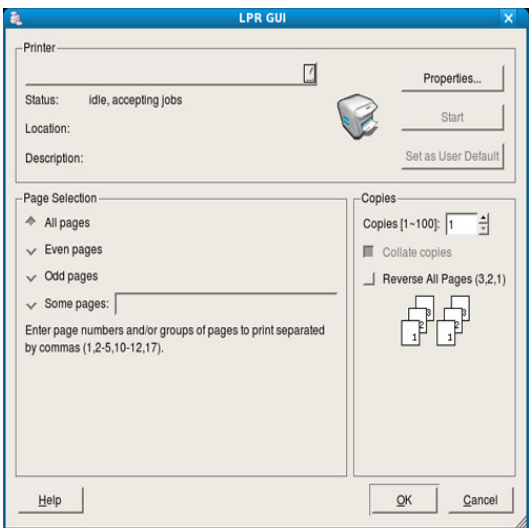

4. Modifiez les propriétés de la tâche d'impression en utilisant les quatre onglets suivants affichés en haut de la fenêtre.

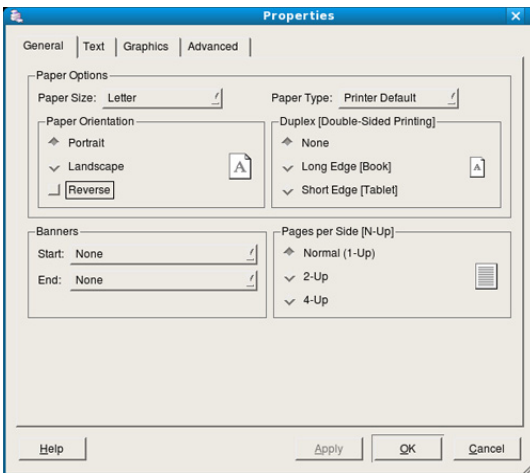

- **General** : Cette option vous permet de changer le format de papier, le type de papier et l'orientation des documents. Elle permet la fonctionnalité recto/verso, ajoute des bannières de début et de fin, et change le nombre de pages par feuille.
- **Text** : Cette option permet de définir les marges de la page et les options du texte, telles que l'espacement et les colonnes.
- **Graphics** : Cette option permet de déterminer les options d'image appliquées lors de l'impression des images fichiers, telles que les couleurs, la taille ou la position de l'image.

- **Advanced** : Cette option permet de définir la résolution d'impression, la source d'alimentation papier et la destination.
5. Cliquez sur **Apply** pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre **Properties**.
  6. Pour lancer l'impression, cliquez sur **OK** dans la fenêtre **LPR GUI**.
  7. La fenêtre **Printing** s'ouvre : elle vous permet de surveiller l'état de la tâche d'impression.  
Pour annuler la tâche actuelle, cliquez sur **Cancel**.

## Impression de fichiers

Vous pouvez imprimer de nombreux types de fichier différents sur l'appareil à l'aide de CUPS (de la manière habituelle, c'est-à-dire directement à partir de l'interface de ligne de commande). Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'utilitaire CUPS lpr. Toutefois, le package du pilote remplace l'outil lpr classique par un programme graphique LPR beaucoup plus convivial.


Pour imprimer un fichier :

1. Saisissez lpr <file\_name> dans la ligne de commande Linux et appuyez sur. La fenêtre **LPR GUI** apparaît.  
Lorsque vous tapez uniquement lpr et que vous appuyez sur Entrée, la fenêtre **Select file(s) to print** s'affiche d'abord. Sélectionnez les fichiers à imprimer, puis cliquez sur **Open**.
2. Dans la fenêtre **LPR GUI**, sélectionnez l'appareil dans la liste, puis modifiez les propriétés de la tâche d'impression.
3. Cliquez sur **OK** pour démarrer l'impression.

## Configuration des propriétés de l'imprimante

En utilisant la fenêtre **Printer Properties**, proposée par **Printers configuration**, permet de modifier les propriétés de votre appareil dans son rôle d'imprimante.

1. Ouvrez **Unified Driver Configurator**.  
Si nécessaire, passez à **Printers configuration**.
2. Dans la liste des imprimantes disponibles, sélectionnez l'appareil voulu, puis cliquez sur **Properties**.
3. La fenêtre **Printer Properties** s'ouvre.

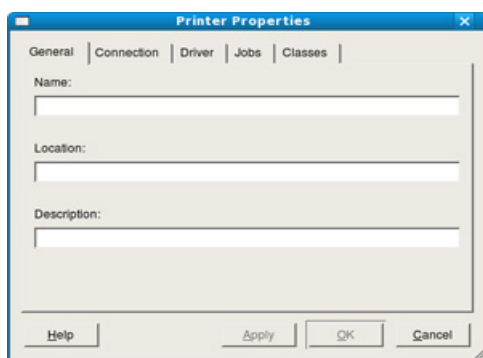

Les cinq onglets suivants apparaissent en haut de la fenêtre :


- **General** : Cette option permet de modifier l'emplacement et le nom de l'imprimante. Le nom entré dans cet onglet s'affiche dans la liste des imprimantes de **Printers configuration**.
- **Connection** : Cette option permet d'afficher ou de sélectionner un autre port. Si vous changez le port de l'appareil (passage d'un port USB à un port parallèle et réciproquement) en cours d'utilisation, vous devez reconfigurer le port de l'appareil dans cet onglet.
- **Driver** : Cette option permet d'afficher ou de sélectionner un autre pilote d'appareil. Cliquez sur **Options** pour définir les options par défaut du périphérique.

- **Jobs** : Cette option affiche la liste des tâches d'impression. Cliquez sur **Cancel job** pour annuler la tâche sélectionnée et cochez la case **Show completed jobs** pour afficher les tâches précédentes dans la liste des tâches.
  - **Classes** : Cette option indique la catégorie dans laquelle figure votre appareil. Cliquez sur **Add to Class** pour ajouter votre appareil à une catégorie spécifiques ou cliquez sur **Remove from Class** pour retirer l'appareil de la catégorie sélectionnée.
4. Cliquez sur **OK** pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre **Printer Properties**.


## Impression avec un pilote PS


Le pilote d'impression PS se trouve sur le CD du logiciel fourni.

Si vous sélectionnez **Installation standard sur imprimante locale** ou **Installation standard sur imprimante réseau**, lors de l'installation du pilote de l'appareil, le pilote PS sera automatiquement installé. (Voir « Installation du pilote d'un appareil connecté via USB » à la page 37 ou « Installation du pilote d'un appareil connecté au réseau » à la page 42.)

-  Après avoir installé la barrette mémoire, vous devez la sélectionner dans les propriétés d'imprimante du pilote d'impression PostScript pour l'utiliser. (Voir « Activation des accessoires ajoutés dans les propriétés de l'imprimante PS » à la page 156.)

1. Ouvrez le document à imprimer.
2. Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**. La fenêtre **Imprimer** s'ouvre. Son apparence peut légèrement varier selon les applications.  
La fenêtre **Imprimer** permet de sélectionner les options d'impression de base, parmi lesquelles le nombre de copies et les pages à imprimer.

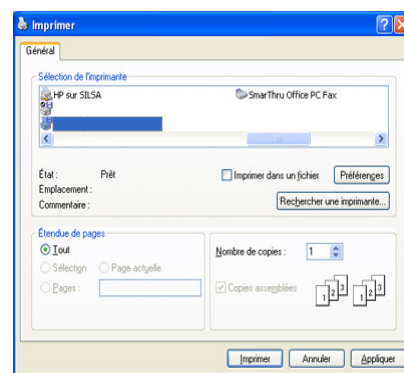

3. Sélectionnez le pilote PS de votre appareil dans la liste **Sélection de l'imprimante**.  
 Pour exploiter pleinement les fonctions de votre pilote d'impression, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences** dans la fenêtre **Imprimer** de l'application pour changer les paramètres d'impression. (Voir « Présentation des Options d'impression du pilote PS » à la page 69.)
4. Pour lancer l'impression, cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer** dans la fenêtre **Imprimer**.




## Présentation des Options d'impression du pilote PS

### Ouverture des Options d'impression

1. Ouvrez le document à imprimer.
2. Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**. La fenêtre **Imprimer** s'ouvre.
3. Sélectionnez le pilote PS de votre appareil dans **Sélection de l'imprimante**.
4. Cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**.

### Onglet Mise en page

Les options de l'onglet **Mise en page** permettent de déterminer l'aspect du document imprimé.

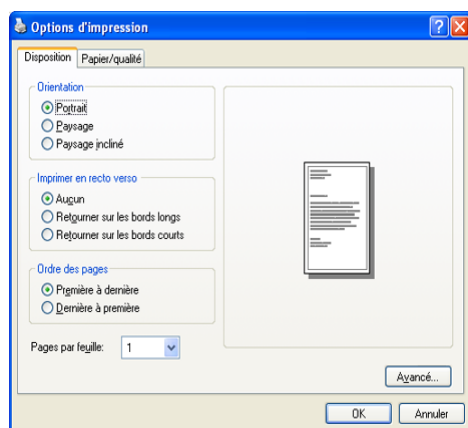

### Orientation


Cette option permet de choisir le sens de l'impression des informations.

- **Portrait** : Cette option imprime les données dans le sens vertical de la page, dans le style d'une lettre.
- **Paysage** : Cette option imprime les données dans le sens horizontal de la page, dans le style d'une feuille de calcul.
- **Paysage incliné** : Cette option permet de faire pivoter la page de 180 degrés.


### Imprimer en recto verso

Vous pouvez imprimer sur les deux faces d'une feuille de papier. Avant d'imprimer, décidez de l'orientation de vos documents.

- **Aucun**
- **Retourner sur les bords longs** : Cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour la reliure des livres.

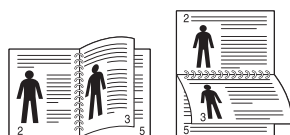

- **Retourner sur les bords courts** : Cette option est le type souvent utilisée pour les documents de type calendrier.

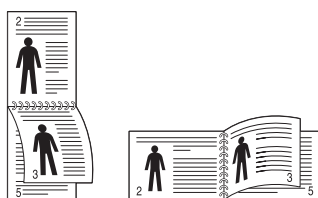


N'effectuez pas d'impression recto/verso sur des étiquettes, des transparents, des enveloppes ou du papier épais, sous peine de provoquer des bourrages et d'endommager l'appareil.

### Pages par feuille

Vous pouvez sélectionner le nombre de pages à imprimer sur une même feuille. Si vous choisissez d'imprimer plusieurs pages par feuille, les pages sont réduites et organisées dans l'ordre indiqué. Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages par feuille.

### Avancé


Vous pouvez sélectionner **Format de papier**, **Graphiques**, et **Options du document**.

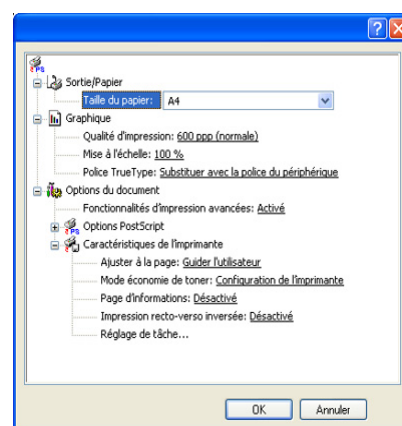

- **Sortie/Papier** : Cette option vous permet de choisir la taille du papier que vous souhaitez utiliser.
- **Graphiques** : Cette option vous permet de sélectionner les options de qualité d'impression.
- **Options du document** : Cette option vous permet de sélectionner des options comme **Options PostScript** et **Caractéristiques de l'imprimante**.

### Onglet Papier/qualité

Vous pouvez sélectionner le bac d'alimentation papier et le type de support.

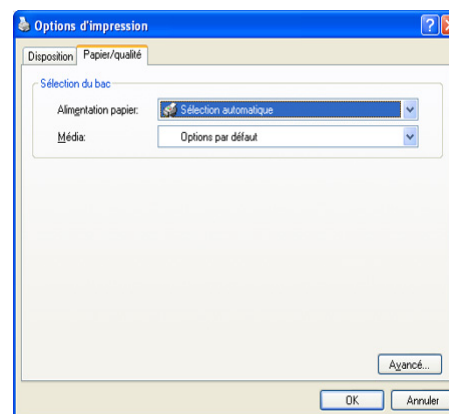

- **Alimentation papier** : Cette option vous permet de choisir le bac à utiliser.
- **Média** : Cette option vous permet de choisir le support à utiliser.

# Copie de documents

Ce chapitre vous guide pas à pas dans le processus de copie de documents.

Ce chapitre contient les sections suivantes :


- Présentation de l'écran Copier
- Copie de base
- Changer le réglage pour chaque copie
- Utilisation des fonctions de copie spéciales
- Changer les réglages de copie par défaut

## Présentation de l'écran Copier


Lorsque vous appuyez sur **Copier** sur l'écran principal, l'écran **Copier** apparaît ; celui-ci comprend plusieurs onglets et nombre d'options de copie. Toutes ces options sont regroupées par fonction pour faciliter la configuration de leur sélection. Si l'écran affiche un autre menu, appuyez

sur (  ) pour aller à l'écran principal.


### Onglet Basique

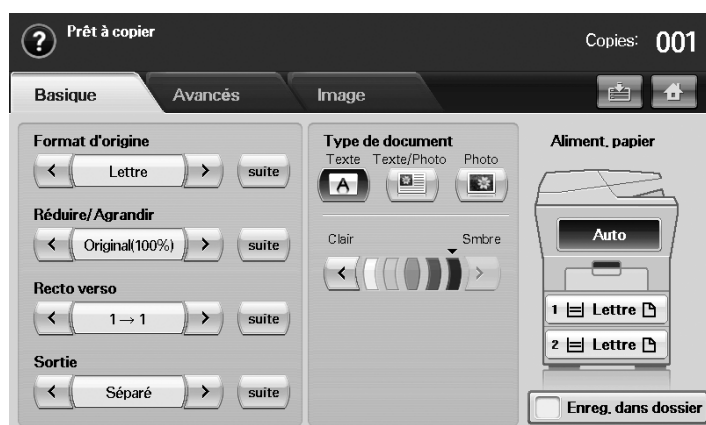

- **Format d'origine** : permet de sélectionner le format des originaux. (Voir « Sélection du format des originaux » à la page 71.)
- **Réduire/Agrandir** : permet de réduire ou d'agrandir le format de l'image copiée. (Voir « Réduction ou agrandissement de copies » à la page 71.)
- **Recto verso** : permet de réaliser des copies en mode Recto verso. (Voir « Copie recto verso » à la page 72.)
- **Sortie** : permet de sélectionner les options de copie **Assemblé** ou **Séparé**.
- **Type de document** : permet d'améliorer la qualité de copie grâce à la sélection du type de document en cours. (Voir « Sélection du type des originaux » à la page 73.)
- **Clair, Smbre** : permet de régler la luminosité de manière à obtenir une copie plus lisible lorsque l'original comporte des inscriptions claires ou des images sombres. (Voir « Modifier le contraste » à la page 73.)
- **Aliment. papier** : permet de sélectionner le bac d'alimentation.
- **Enreg. dans dossier** : règle la machine pour enregistrer les originaux dans la boîte à document pour une utilisation ultérieure.

 Pour plus de détails concernant le principe d'utilisation de la **Dossier doc.**, reportez-vous au chapitre. (Voir « Utilisation de Dossier doc. » à la page 104.)

### Onglet Avancés

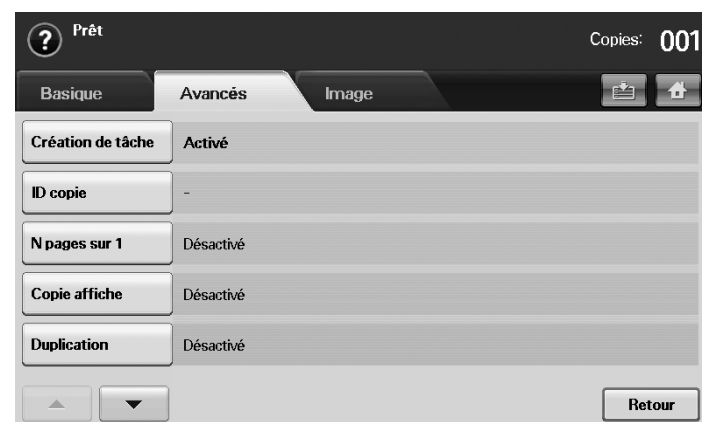

- **Création de tâche** : Vous permet de copier plusieurs pages ou différents types d'originaux dans une seule copie. (Voir « Fusion de plusieurs travaux sous forme de copie unique » à la page 73.)
- **ID copie** : permet d'imprimer des documents recto verso sur une seule feuille. Cette fonction est particulièrement adaptée aux documents de format réduit, tels que les cartes de visite. (Voir « Copie de cartes d'identité » à la page 73.)
- **N pages sur 1** : permet de réduire le format de deux ou quatre originaux et de les imprimer sur une seule feuille. (Voir « Copie de type 2 pages ou 4 pages (pages multiples) » à la page 74.)
- **Copie affiche** : permet d'imprimer une image grand format sur neuf pages. (Voir « Copie de type Affiche » à la page 74.)
- **Duplication** : permet de reproduire plusieurs copies d'un original sur une seule page. (Voir « Copie de type Clone » à la page 74.)
- **Copie livre** : permet de copier tout un livre. (Voir « Copie de livre » à la page 75.)
- **Livret** : permet de créer des brochures à partir d'un jeu séquentiel d'originaux recto ou recto verso. (Voir « Copie de brochure » à la page 75.)
- **Couvertures** : permet d'ajouter automatiquement une couverture à votre jeu de copies à l'aide d'un support issu d'un autre bac. (Voir « Copies avec couverture » à la page 75.)
- **Transparents** : permet d'ajouter un séparateur vierge ou imprimé entre les transparents d'un même jeu. (Voir « Copie de transparents » à la page 75.)

## Onglet Image




- **Effacer le bord** : permet de supprimer les trous de perforation, les marques d'agrafage et les pliures tout autour du document. (Voir « Suppression des bords » à la page 76.)
- **Effacer le fond** : permet d'imprimer une image sans arrière-plan. (Voir « Effacement des images de fond » à la page 76.)
- **Déplacer la marge** : permet de créer un bord de reliure sur le document. (Voir « Décalage des marges » à la page 76.)

## Copie de base

Vous trouverez ci-dessous la procédure normale de copie d'originaux.

1. Appuyez sur **Copier** depuis l'écran principal.
2. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents. Vous pouvez également placer un seul original face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition et fermer le capot du scanner.

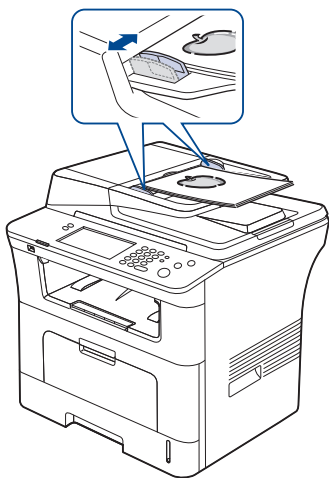

3. Si nécessaire, réglez les paramètres pour chaque copie : **Format d'origine**, **Réduire/Agrandir**, **Recto verso** etc. (Voir « Changer les réglages de copie par défaut » à la page 76.)
4. Sélectionnez le bac souhaité à l'écran.
5. Si nécessaire, saisissez le nombre de copies à réaliser sur le pavé numérique.



Si vous souhaitez copier les originaux sur la vitre d'exposition et copier plus de deux copies, le message **Autre page ?** apparaît après la première page copiée. À ce moment, si vous sélectionnez **Non**, l'appareil commence à copier le reste de vos originaux et trie les copies dans l'ordre. Parce que la valeur par défaut de l'option **Sortie** est **Assemblé**.

6. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande pour lancer la copie.



Pour annuler la copie en cours, appuyez sur la touche **Arrêter** du panneau de commande. Vous pouvez également supprimer les tâches en cours et en attente en appuyant sur la touche **Statut tâche** du panneau de commande. Sélectionnez la tâche à annuler, puis appuyez sur **Suppr.**

## Changer le réglage pour chaque copie

L'onglet **Basique** de l'écran **Copier** vous permet de sélectionner les fonctions de copie avant le lancement d'une tâche.



Les paramètres de l'onglet **Basique** s'appliquent à une seule copie. Ils ne concernent donc pas les copies suivantes. Une fois la copie en cours terminée, l'appareil rétablit automatiquement les paramètres par défaut au bout d'un certain laps de temps. Ou l'appareil rétablit les paramètres par défaut lorsque vous appuyez sur le bouton **Tout effacer** du panneau de commande.

Vous pouvez modifier les paramètres de copie par défaut dans **Param. admin.** (Voir « Configuration de copie » à la page 113.)

## Sélection du format des originaux

Appuyez sur l'onglet **Basique** > **Format d'origine** puis utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour définir le format d'origine.

Appuyez sur **suite** pour afficher les valeurs détaillées.

- **Personnalisé** : permet de sélectionner la zone de numérisation de l'original. Utilisez les quatre flèches de déplacement pour définir le format.
- **Auto** : permet de détecter automatiquement le format des originaux. Cependant, cette option prend uniquement en charge les formats Legal, Letter, A4 et A5. Si les originaux sont de formats différents, l'appareil détecte le plus grand format d'origine et sélectionne le plus grand format de papier dans le bac.
- **Tous formats (Letter et Legal)** : permet d'utiliser simultanément les formats Letter et Legal. L'appareil sélectionne le format de papier adapté dans plusieurs bacs. Par exemple, si l'original comprend trois pages, la première au format Lettre, la deuxième au format Légal et la troisième au format Lettre, l'appareil imprime les copies aux formats Lettre, Légal puis Lettre à partir de plusieurs bacs.
- **Autres valeurs prédéfinies** : permet à l'utilisateur de sélectionner facilement les valeurs fréquemment utilisées.


## Réduction ou agrandissement de copies

Appuyez sur l'onglet **Basique** > **Réduire/Agrandir** puis utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour réduire ou agrandir l'image sur le papier.

Appuyez sur **suite** pour afficher les valeurs détaillées.


- **Original(100%)** : permet d'imprimer les textes ou les images au même format que les originaux.
- **Auto-ajus** : permet de réduire ou d'agrandir l'original en fonction du format de sortie papier.

- **Autres valeurs prédéfinies** : permet de sélectionner facilement les valeurs fréquemment utilisées.

 L'option **Personnalisé** varie selon l'emplacement des originaux. Dans le chargeur de documents, on peut effectuer un réglage de 25 à 200 %. Sur la vitre d'exposition, le réglage est compris entre 25 et 400 %.


## Copie recto verso

Appuyez sur l'onglet **Basique** > **Recto verso** puis utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour sélectionner l'option **Recto verso**.


 Si vous souhaitez copier les originaux sur la vitre d'exposition et copier les deux faces de l'original, le message **Autre page ?** apparaît après la première page copiée. À ce moment, placez l'autre face de l'original face vers le bas et appuyez sur **Oui** ; l'appareil commence à numériser la deuxième page de votre original.

Appuyez sur **suite** pour afficher les valeurs détaillées.


- **1 -> 1** : permet de numériser un seul côté de l'original et de l'imprimer sur l'un des côtés de la feuille. Vous obtenez une copie conforme de l'original.




- **1 -> 2** : permet de numériser un seul côté de l'original et de l'imprimer des deux côtés de la feuille.




- **1 -> 2, rotation du verso** : permet de numériser l'un des deux côtés de l'original et de les imprimer des deux côtés de la feuille. Cependant, les informations se trouvant au verso de l'impression sont tournées de 180°.




- **2 -> 1** : permet de numériser les deux côtés de l'original et d'imprimer chacun sur une feuille différente.




- **2 -> 2** : permet de numériser les deux côtés de l'original et de les imprimer des deux côtés de la feuille. Vous obtenez une copie conforme de l'original.




- **2 -> 1, rotation du verso** : permet de numériser les deux côtés de l'original et d'imprimer chacun sur une feuille différente. Cependant, les informations se trouvant au verso de l'impression sont tournées de 180°.



- **1 -> 2 inversé** : numérise les originaux et les imprime en recto/verso. Mais l'appareil inverse l'ordre d'impression des originaux. L'appareil imprime d'abord le deuxième original, ce qui signifie que le premier original introduit est imprimé sur la face arrière d'une feuille. Par exemple, si vous imprimez 6 feuilles d'un original, chaque page paire des originaux sera imprimée sur la face avant d'une feuille, et chaque page impaire des originaux sera imprimée sur la face arrière d'une feuille.



- **1 -> 2 inversé, rotation du verso** : numérise les originaux et les imprime en recto/verso. Mais l'appareil inverse l'ordre d'impression des originaux. L'appareil imprime d'abord le deuxième original, ce qui signifie que le premier original introduit est imprimé sur la face arrière d'une feuille. Par exemple, si vous imprimez 6 feuilles d'un original, chaque page paire des originaux sera imprimée sur la face avant d'une feuille, et chaque page impaire des originaux sera imprimée sur la face arrière d'une feuille. Les informations sur la face arrière de l'impression sont tournées de 180 degrés.




- **2 -> 2 inversé** : numérise les deux côtés des originaux et les imprime sur les deux faces d'une feuille. Mais l'appareil inverse l'ordre d'impression des originaux. L'appareil imprime d'abord les faces arrière des originaux, ce qui signifie que les faces avant des originaux sont imprimées sur la face arrière d'une feuille.




## Choix de la forme de sorte de la copie

Appuyez sur l'onglet **Basique** > **Sortie**, puis utilisez les touches de direction gauche/droite pour sélectionner la valeur **Assemblé** ou **Séparé**.


 Si vous souhaitez copier les originaux sur la vitre d'exposition et copier les deux faces de l'original, le message **Autre page ?** apparaît après la première page copiée. À ce moment, placez l'autre face de l'original face vers le bas et appuyez sur **Oui** ; l'appareil commence à numériser la deuxième page de votre original.

Appuyez sur **suite** pour afficher les valeurs.

- **Assemblé** : permet d'imprimer des jeux de copie respectant l'ordre des originaux.

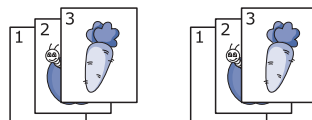

- **Séparé** : permet d'imprimer des jeux de copie triés par page.



## Sélection du type des originaux

Appuyez sur l'onglet **Basique** puis sélectionnez le type d'original approprié.

- **Texte** : adapté aux documents contenant essentiellement du texte.
- **Texte/Photo** : adapté aux documents contenant à la fois du texte et des photographies.
- **Photo** : adapté aux photographies.

## Modifier le contraste

Appuyez sur l'onglet **Basique** pour définir le degré de contraste. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour modifier le niveau de contraste de vos impressions.

## Utilisation des fonctions de copie spéciales


L'onglet **Avancés** ou **Image** de l'écran **Copier** vous permet de sélectionner des fonctions de copie spécifiques.

## Fusion de plusieurs travaux sous forme de copie unique

Cette fonction vous permet de fusionner plusieurs travaux de copie en une seule copie. Par exemple, si vous devez utiliser le chargeur DADF et la vitre d'exposition pour un travail de copie, vous pouvez utiliser cette fonction. Dans l'illustration ci-dessous, chaque numéro désigne l'ordre de chaque segment.




1	Segment 1 du chargeur DADF.
2	Segment 2 de la vitre d'exposition.
3	Segment 3 du chargeur DADF.
4	Segment 4 de la vitre d'exposition.
5	Segment 5 du chargeur DADF.

 Lorsque l'appareil entre dans le mode d'économie d'énergie, les travaux dans la liste de segments seront supprimés pour empêcher un accès par des utilisateurs non prévus.

1. Appuyez sur **Copier** depuis l'écran principal.
2. Sélectionnez le bac dans **Aliment. papier**.
3. Appuyez sur l'onglet **Avancés** > **Création de tâche**.


4. Appuyez sur **Activé** pour activer la fonction de construction de tâche.




- **Désactivé** : désactive la fonction **Création de tâche**.
  - **Activé** : active la fonction **Création de tâche**.
  - **Afficher entre segments** : après exécution d'un segment, la tâche est mise en pause avec cet écran affiché. Ensuite, l'utilisateur peut choisir de continuer ou d'arrêter.
  - **Impr.** : imprime la(les) échantillon(s) de page d'un segment pour confirmer le contenu.
  - **Suppr.** : permet de supprimer un segment.
  - **Supp tout** : supprime tous les segments.
  - **Tt imprimer** : imprime tous les segments.
  - **Ajt segment** : ajoute un nouveau segment.
  - **Annuler** : supprime tous les segments de la liste, et annule le travail.
5. Appuyez sur le bouton **Ajt segment**.
  6. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur DADF. Vous pouvez également placer un seul original, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition.
  7. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande. Ensuite, l'appareil démarre la numérisation.
  8. Répétez les étapes 5 à 7.
    -  Tant qu'il reste de la place sur le disque dur de votre appareil, vous pouvez ajouter des segments sans la moindre limitation.
  9. Après ajout des segments, appuyez sur **Tt imprimer**.

## Copie de cartes d'identité


L'appareil imprime le recto sur la moitié supérieure de la feuille et le verso sur la moitié inférieure de la feuille, sans réduire le format de l'original. Cette fonction est particulièrement adaptée aux documents de format réduit, tels que les cartes de visite.

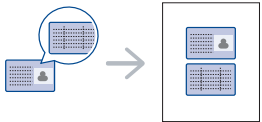


-  Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque vous placez les originaux sur la vitre d'exposition.
- Le format des originaux à 2 faces doit être plus petit que A5, sinon une partie ne sera pas copiée.



1. Placez la face avant d'un original face vers le bas sur la vitre d'exposition, à l'endroit indiqué par la flèche, puis fermez le capot du scanner.

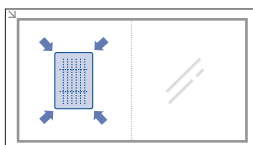

2. Appuyez sur **Copier** depuis l'écran principal.
3. Sélectionnez le bac dans **Aliment. papier**.
4. Appuyez sur l'onglet **Avancés > ID copie**.
5. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande. L'appareil commence alors à numériser le recto.
6. Retournez l'original et placez-le sur la vitre d'exposition, à l'endroit indiqué par la flèche, puis fermez le capot du scanner.

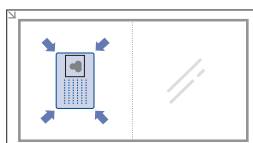


7. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande pour lancer la copie.

- Si l'original est plus grand que la zone imprimable, certaines parties risquent de ne pas apparaître à l'impression.
- Si cette option est grisée, réglez le paramètre **Recto verso** sur 1 -> 1 et le paramètre **Sortie** sur **Assemblé**.

## Copie de type 2 pages ou 4 pages (pages multiples)

L'appareil peut réduire le format des images originales et imprimer deux ou quatre pages sur une seule feuille.

La copie 2 ou 4/page est disponible uniquement lorsque vous placez les originaux dans le chargeur de documents.

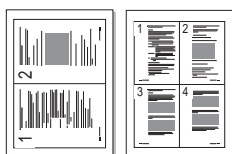


1. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents. (Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
2. Appuyez sur **Copier** depuis l'écran principal.
3. Sélectionnez le bac dans **Aliment. papier**.
4. Appuyez sur l'onglet **Avancés > N pages sur 1**.
5. Sélectionnez **Désactivé**, **2 pages sur 1**, ou **4 pages sur 1**.
  - **Désactivé** : permet de copier un document original sur une seule page.
  - **2 pages sur 1** : permet de copier deux documents originaux sur une seule page.
  - **4 pages sur 1** : permet de copier quatre documents originaux sur une seule page.
6. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande.

- Vous ne pouvez pas régler le format de copie à l'aide de **Réduire/Agrandir** pour la fonction **N pages sur 1**.

## Copie de type Affiche

L'original est divisé en neuf zones. Il suffit ensuite de coller ces feuilles ensemble pour former une affiche.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque vous placez les originaux sur la vitre d'exposition.

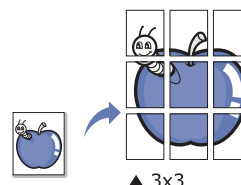

1. Placez un original individuel sur la vitre de numérisation, face imprimée vers le dessous, puis fermez le couvercle du scanner. (Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
2. Appuyez sur **Copier** depuis l'écran principal.
3. Sélectionnez le bac dans **Aliment. papier**.
4. Appuyez sur l'onglet **Avancés > Copie affiche**.

- Cette fonction n'est disponible que lorsque les options de l'onglet **Basique** sont sélectionnées comme suit :

- **Recto verso** à 1 -> 1
- **Réduire/Agrandir** à **Original(100%)**
- **Aliment. papier** à **Bac**

5. Appuyez sur **Activé** pour activer cette fonction.
6. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande pour lancer la copie.


- L'original est divisé en neuf zones. Les zones sont numérisées et imprimées les unes après les autres dans l'ordre ci-après :

1	2	3
4	5	6
7	8	9

## Copie de type Clone

L'appareil imprime plusieurs images d'origine sur une seule page. Le nombre d'images est automatiquement déterminé en fonction de l'image d'origine et du format de papier.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque vous placez les originaux sur la vitre d'exposition.

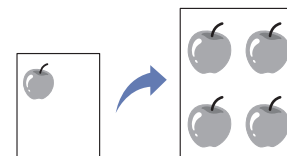

1. Placez un original individuel sur la vitre de numérisation, face imprimée vers le dessous, puis fermez le couvercle du scanner. (Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
2. Appuyez sur **Copier** depuis l'écran principal.
3. Sélectionnez le bac dans **Aliment. papier**.
4. Appuyez sur l'onglet **Avancés > Duplication**.

- Cette fonction n'est disponible que lorsque les options de l'onglet **Basique** sont sélectionnées comme suit :




- **Recto verso** à 1 -> 1
- **Réduire/Agrandir** à **Original**(100%)
- **Aliment. papier** sur **Bac**.


5. Appuyez sur **Activé** pour activer cette fonction.
6. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande pour lancer la copie.

## Copie de livre

Utilisez cette fonction pour copier un livre. Si le livre est trop épais, ouvrez le capot du scanner jusqu'aux butées, puis refermez-le. Si le livre ou le magazine fait plus de 30 mm d'épaisseur, laissez le chargeur ouvert pour effectuer la numérisation.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque vous placez les originaux sur la vitre d'exposition.

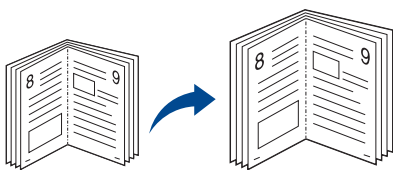


1. Placez l'original sur la vitre de numérisation, face imprimée vers le dessous, puis fermez le couvercle du scanner. (Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
2. Appuyez sur **Copier** depuis l'écran principal.
  -  Pour supprimer les ombres des bords d'un livre, appuyez sur l'onglet **Image** > **Effacer bord** > **Effacement centre et bord livre**.
3. Appuyez sur l'onglet **Avancés** > **Copie livre**.
4. Sélectionnez l'option appropriée.
  - **Désactivé** : permet de désactiver cette fonction.
  - **Page gauche** : permet d'imprimer la page gauche du livre.
  - **Page droite** : permet d'imprimer la page droite du livre.
  - **Deux à la fois** : permet d'imprimer les deux pages du livre.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande pour lancer la copie.

## Copie de brochure


L'appareil imprime automatiquement sur les deux côtés du papier, qui sont ensuite pliés pour produire une brochure dont les pages sont triées dans le bon ordre.

L'appareil réduit également le format des images et les ajuste au papier sélectionné.

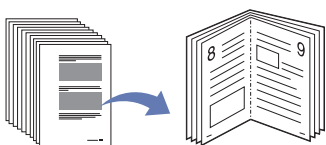


1. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents. Ou placez un original individuel sur la vitre de numérisation, face imprimée vers le dessous, puis fermez le couvercle du scanner. (Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
2. Appuyez sur **Copier** depuis l'écran principal.
3. Sélectionnez le bac dans **Aliment. papier**.
4. Appuyez sur l'onglet **Avancés** > **Livret**.

5. Appuyez sur **Activé** pour utiliser cette fonction puis sélectionnez les paramètres détaillés de chaque option.
  - **Original recto** : copie sur une face de l'original.
  - **Original recto verso** : copie des deux faces des originaux.
6. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande pour lancer la copie.

 Cette fonction est disponible uniquement avec les formats de papier suivants : A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, A5 et Statement.


## Copies avec couverture

L'appareil ajoute automatiquement une couverture à votre jeu de copies à l'aide d'un support issu d'un autre bac. Le format et l'orientation des couvertures doivent être identiques à ceux du document principal.

1. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents. Ou placez un original individuel sur la vitre de numérisation, face imprimée vers le dessous, puis fermez le couvercle du scanner. (Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
2. Appuyez sur **Copier** depuis l'écran principal.
3. Sélectionnez le bac dans **Aliment. papier**.
4. Appuyez sur l'onglet **Avancés** > **Couvertures**.
  -  Une fois que vous avez réglé l'option **Aliment. papier** sur **Auto**, vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité.
5. Appuyez sur **Activé** pour utiliser cette fonction puis sélectionnez les paramètres détaillés de chaque option.
  - **Position** : permet de sélectionner l'emplacement de la couverture (à l'avant, à l'arrière ou les deux).
  - **Page de couv.** : permet de sélectionner le type de couverture (recto, recto verso ou vierge).
  - **Aliment papier** : permet de sélectionner le bac d'alimentation contenant la page de couverture.
6. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande pour lancer la copie.

## Copie de transparents

Utilisez cette fonction pour copier des informations lorsque vous préparez des transparents pour des présentations.


 Avant de démarrer ce travail de copie spécial, réglez les **Type de papier** et le **Format du papier** du bac sur **Transparent**. (Voir « Réglage du type et du format de papier » à la page 55.)


1. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents. Vous pouvez également placer un seul original, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition. (Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
2. Chargez les transparents de taille appropriée dans le bac défini.
3. Réglez le type de papier sur **Transparent**.
4. Appuyez sur **Copier** depuis l'écran principal.
5. Appuyez sur l'onglet **Avancés** > **Transparents**.
6. Sélectionnez l'option **Transparents**.
  - **Aucun séparateur** : aucune feuille de séparation n'est insérée entre les transparents.
  - **Feuille vierge** : permet d'insérer une feuille vierge entre les transparents.

- **Feuille imprimée** : permet d'insérer sur les feuilles de séparation la même image que sur les transparents.
7. Sélectionnez les sources des supports si vous avez opté pour **Feuille vierge** ou **Feuille imprimée**.
  8. Appuyez sur **OK**.
  9. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande pour lancer la copie.

## Suppression des bords

Vous pouvez copier l'original sans bord ni marge.

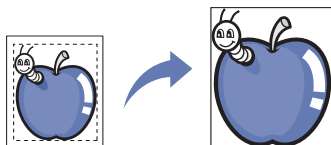

1. Placez un original individuel sur la vitre de numérisation, face imprimée vers le dessous, puis fermez le couvercle du scanner. Ou placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents. (Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
  2. Appuyez sur **Copier** depuis l'écran principal.
  3. Appuyez sur l'onglet **Image** > **Effacer bord**.
  4. Sélectionnez l'option appropriée.
    - **Désactivé** : permet de désactiver cette fonction.
    - **Effacer bord** : permet de supprimer un bord égal tout autour des copies.
    - **Effacement petit original** : permet d'effacer 6 mm tout autour des copies. Vous devez placer l'original sur la vitre d'exposition pour pouvoir utiliser cette fonction.
    - **Effacement perforations** : permet d'effacer les trous de perforation situés à gauche des copies.
    - **Effacement centre et bord livre** : permet d'effacer les ombres d'une reliure ou du bord d'un livre au centre et sur les côtés des copies. Cette fonction s'applique uniquement à la copie d'un livre. (Voir « Copie de livre » à la page 75.)
-  Si vous avez défini l'option **Copie livre** sur **Désactivé**, vous ne pouvez pas utiliser **Effacement centre et bord livre**.

5. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande pour lancer la copie.

## Effacement des images de fond


Cette fonction est utile lors de la copie d'originaux contenant une couleur d'arrière-plan, comme les journaux ou les catalogues.

1. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents. Ou placez un original individuel sur la vitre de numérisation, face imprimée vers le dessous, puis fermez le couvercle du scanner. (Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
2. Appuyez sur **Copier** depuis l'écran principal.
3. Appuyez sur l'onglet **Image** > **Effacer le fond**.
4. Sélectionnez l'option appropriée.
  - **Désactivé** : permet de désactiver cette fonction.
  - **Auto** : permet d'optimiser l'arrière-plan.
  - **Améliorer** : plus le chiffre est élevé, plus l'arrière-plan sera de couleur vive.
  - **Effacer** : plus le chiffre est élevé, plus l'arrière-plan sera clair.

5. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande pour lancer la copie.

## Décalage des marges

Vous pouvez prévoir un espace de reliure en déplaçant les marges d'une page.

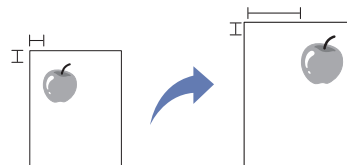

1. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents. Ou placez un original individuel sur la vitre de numérisation, face imprimée vers le dessous, puis fermez le couvercle du scanner. (Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
2. Appuyez sur **Copier** depuis l'écran principal.
3. Appuyez sur l'onglet **Image** > **Déplacer la marge**.
4. Sélectionnez l'option **Déplacer la marge**.
  - **Désactivé** : permet de désactiver cette fonction.
  - **Centrer auto** : permet de centrer automatiquement la copie. Vous devez placer l'original sur la vitre d'exposition pour utiliser cette fonction.
  - **Marge personnalisée** : permet de régler les marges gauche, droite, haut et bas à l'aide des flèches de déplacement. Cette option est disponible avec la vitre d'exposition et dans le chargeur de documents.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande pour lancer la copie.

## Changer les réglages de copie par défaut

Si vous souhaitez copier toujours avec le même réglage, réglez les paramètres de copie par défaut en une fois. Voir « Modification des paramètres par défaut » à la page 47.

# Numérisation

Avec votre appareil, la numérisation vous permet de convertir des images et du texte en fichiers numériques pouvant être enregistrés sur votre ordinateur.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Méthode de numérisation de base
- Présentation de l'écran Num
- Numérisation d'originaux et envoi par e-mail (Num vrs email)
- Numérisation d'originaux et envoi vers votre ordinateur (Num v. PC)
- Numérisation d'originaux et envoi par SMB/FTP (Numérisation vers serveur)

✍ La résolution maximale que vous pouvez obtenir dépend de plusieurs facteurs, notamment la rapidité de votre ordinateur, l'espace disque disponible, la taille de la mémoire et celle de l'image à numériser, ainsi que le paramétrage de la profondeur de bit. Ainsi, selon votre système et l'objet que vous souhaitez numériser, vous ne pourrez pas utiliser certaines résolutions, surtout si vous faites appel à la fonctionnalité de résolution avancée.


## Méthode de numérisation de base

Vous pouvez numériser les originaux avec votre appareil via un câble USB ou le réseau.

- **Gestionnaire de scan Samsung** : Vous n'avez qu'à amener vos originaux à l'appareil et à les numériser à l'aide du panneau de commande. Ensuite, les données numérisées seront stockées dans le dossier **Mes documents** de l'ordinateur connecté. Lorsque vous installez tous les logiciels du CD fourni, le Gestionnaire de scan Samsung est également installé automatiquement sur votre ordinateur. Vous pouvez utiliser cette fonction via la connexion locale ou réseau. (Voir « Utilisation de l'alerte Gestionnaire de scan Samsung » à la page 83.)
- **TWAIN** . TWAIN est l'une des applications de gestion d'images prédéfinies. La numérisation d'une image lance l'application sélectionnée, vous permettant ainsi de contrôler le processus de numérisation. Vous pouvez utiliser cette fonction via la connexion locale ou réseau. (Voir « Numérisation avec un logiciel compatible TWAIN » à la page 86.)
- **SmarThru Office** . Ce programme est le logiciel accompagnant votre appareil. Vous pouvez utiliser ce programme pour numériser des images ou des documents. Vous pouvez utiliser cette fonction via la connexion locale ou réseau. (Voir « Smarthru Office » à la page 127.)
- **WIA** . WIA signifie Windows Images Acquisition. Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre ordinateur doit être directement connecté à l'appareil via un câble USB. (Voir « Numérisation avec le pilote WIA » à la page 86.)
- **E-mail** . Vous pouvez envoyer l'image numérisée comme pièce jointe à un e-mail. (Voir « Numérisation d'originaux et envoi par e-mail (Num vrs email) » à la page 79.)
- **FTP (File Transfer Protocol)** . vous pouvez numériser une image et la transférer vers un serveur FTP. (Voir « Numérisation d'originaux et envoi par SMB/FTP (Numérisation vers serveur) » à la page 82.)
- **SMB (Server Message Block)** : vous pouvez numériser une image et l'envoyer vers un dossier partagé sur un serveur SMB. (Voir « Numérisation d'originaux et envoi par SMB/FTP (Numérisation vers serveur) » à la page 82.)

- Utilisation de l'alerte Gestionnaire de scan Samsung
- Modification des paramètres des fonctions de numérisation
- Numérisation avec un logiciel compatible TWAIN
- Numérisation avec le pilote WIA
- Numérisation Macintosh
- Numérisation Linux

## Présentation de l'écran Num

Pour utiliser la fonctionnalité de numérisation, appuyez sur **Num** sur l'écran principal. Si l'écran affiche un autre menu, appuyez sur (  ) pour aller à l'écran principal.



✍ Si un message vous invite à saisir votre **ID auth.**, **Mot de p.** et votre **Realm Name** :, l'administrateur réseau a configuré les paramètres d'authentification sur SyncThru™ Web Service. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125).

Appuyez sur **Num vrs email**, **Num v. PC** ou **Numérisation vers serveur**.



- **Num vrs email** : permet de numériser un document et de l'envoyer au destinataire via e-mail. (Voir « Numérisation d'originaux et envoi par e-mail (Num vrs email) » à la page 79).
- **Num v. PC** : permet de numériser un document et de l'envoyer sur votre PC. (Voir « Numérisation d'originaux et envoi vers votre ordinateur (Num v. PC) » à la page 81.)
- **Numérisation vers serveur** : permet de numériser et d'envoyer le document numérisé au destinataire via SMB et FTP. (Voir « Numérisation d'originaux et envoi par SMB/FTP (Numérisation vers serveur) » à la page 82.)


## Onglet Basique

Cette section explique l'onglet **Basique** de **Num vrs email**, **Num v. PC** et l'écran de base de **Numérisation vers serveur**.

### Num vrs email




- **De** : adresse e-mail de l'expéditeur.
- **À/Cc/Cci** : adresses des destinataires. **Cc** (copie carbone) concerne des copies à un destinataire supplémentaire et **Cci** (copie carbone invisible) a le même but que **Cc** mais le nom du destinataire ne s'affiche pas.
- **Objet/Message** : objet et texte de l'e-mail.
- **Suppr. tout** : permet d'effacer toutes les informations de la zone de saisie.
- **Adresse** : permet d'insérer l'adresse du destinataire en cliquant sur les adresses enregistrées. Vous pouvez enregistrer les adresses électroniques utilisées fréquemment à l'aide de SyncThru™ Web Service. (Voir « Enregistrement d'adresses électroniques » à la page 81.)
- **Recto verso** : permet de déterminer si l'appareil numérise sur un seul côté du papier (**Recto**), sur les deux côtés (**Recto verso**) ou sur les deux côtés avec une rotation de 180 degrés de la page verso (**Rec ver**, **rot verso**).
- **Résolution** : permet de sélectionner la valeur de résolution de la numérisation.
- **Enreg. dans dossier** : règle la machine pour enregistrer les originaux dans la boîte à document pour une utilisation ultérieure.

 Pour plus de détails concernant le principe d'utilisation de la **Dossier doc.**, reportez-vous au chapitre . (Voir « Utilisation de Dossier doc. » à la page 104.)

- **Retour** : permet de revenir à l'écran précédent. Si l'authentification réseau est activée, un message de confirmation de fermeture de session apparaît et ferme **Num vrs email**.

### Num v. PC

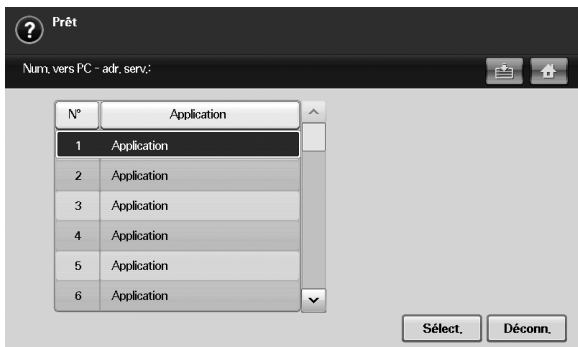


Si une demande d'authentification réseau s'affiche, sélectionnez un **ID** et saisissez le **Mot de p.** pour accéder à l'écran **Num v. PC**.

- **N°** : répertorie les numéros des applications dans l'ordre croissant.
- **Application** : indique les applications disponibles sur votre ordinateur.
- **Sélect.** : permet de passer à l'application sélectionnée.
- **Déconn.** : Déconnectez-vous à partir de l'écran **Num v. PC**.



- **Recto verso** : permet de déterminer si l'appareil numérise sur un côté uniquement du papier (**Recto**), sur les deux côtés (**Recto verso**), ou sur les deux côtés mais avec une rotation de 180 degrés de la page verso (**Rec ver**, **rot verso**).
- **Résolution** : permet de sélectionner la valeur de résolution de la numérisation.

 Pour plus de détails concernant le principe d'utilisation de la **Dossier doc.**, reportez-vous au chapitre . (Voir « Utilisation de Dossier doc. » à la page 104.)


- **Retour** : permet de revenir à l'écran précédent. Si l'authentification réseau est activée, un message de confirmation de fermeture de session s'affiche et l'écran **Num v. PC** se ferme.

### Numérisation vers serveur



- **SMB** : permet d'envoyer le fichier numérisé vers le serveur SMB.
- **FTP** : permet d'envoyer le fichier numérisé vers le serveur FTP.
- **N°** : Numéro d'index que vous avez saisi dans SyncThru™ Web Service. (Voir « Numérisation d'originaux et envoi par SMB/FTP (Numérisation vers serveur) » à la page 82.)
- **Serveur** : Alias que vous avez saisi dans « Numérisation d'originaux et envoi par SMB/FTP (Numérisation vers serveur) » à la page 82.) SyncThru™ Web Service.
- **Recto verso** : permet de déterminer si l'appareil numérise sur un côté uniquement du papier (**Recto**), sur les deux côtés (**Recto verso**), ou sur les deux côtés mais avec une rotation de 180 degrés de la page verso (**Rec ver**, **rot verso**).



- **Résolution** : permet de sélectionner la valeur de résolution de la numérisation.
- **Enreg. dans dossier** : règle la machine pour enregistrer les originaux dans la boîte à document pour une utilisation ultérieure.  
 Pour plus de détails concernant le principe d'utilisation de la **Dossier doc.**, reportez-vous au chapitre . (Voir « Utilisation de Dossier doc. » à la page 104.)
- **Retour** : permet de revenir à l'écran précédent.

## Onglet Avancés



- **Création de tâche** : vous permet de numériser plusieurs originaux, puis de les envoyer dans un seul courrier électronique ou de les envoyer vers un ou plusieurs serveurs en une fois. (Voir « Numérisation et envoi de plusieurs documents dans un seul courrier électronique » à la page 80 ou « Numérisation et envoi vers le serveur SMB ou FTP » à la page 82.)
- **Format d'origine** : Sélectionne le format des originaux.
- **Retour** : permet de revenir à l'écran précédent.

## Onglet Image



- **Type de document** : permet de déterminer si l'original comprend du texte ou des photographies. (Voir « Type de document » à la page 85.)
- **Mode coul.** : permet de régler les options de couleur de la copie numérisée. Si l'original est en couleur et que vous souhaitez numériser en couleur, appuyez sur **Mode coul.** (Voir « Mode coul. » à la page 85.)
- **Luminosité** : permet de régler le niveau de contraste de la copie numérisée. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour sélectionner la valeur appropriée. (Voir « Luminosité » à la page 85.)
- **Effacer le fond** : permet d'effacer les arrière-plans tels que les motifs papier. (Voir « Effacer le fond » à la page 85.)
- **Num vers bord** : permet de numériser les originaux d'un bord à l'autre. (Voir « Num vers bord » à la page 85.)
- **Retour** : permet de revenir à l'écran précédent.

## Onglet Sortie



- **Qualité** : permet de régler la qualité d'affichage de la copie numérisée. (Voir « Qualité » à la page 85.)
- **Prédéfini num** : permet de modifier automatiquement certaines options de numérisation telles que le format de fichier, la résolution, etc. Vous pouvez régler ces options en fonction de vos besoins spécifiques. (Voir « Prédéfini num » à la page 86.)
- **Format fich** : permet de sélectionner le format de fichier de la copie numérisée. (Voir « Format fich » à la page 85.)
- **Retour** : permet de revenir à l'écran précédent.


## Numérisation d'originaux et envoi par e-mail (Num vrs email)

Vous pouvez numériser des originaux et envoyer l'image numérisée par e-mail à plusieurs destinataires à partir de l'appareil.


### Configuration d'un compte e-mail

Pour numériser et envoyer une image en tant que pièce jointe à un e-mail, vous devez configurer les paramètres du réseau à l'aide de SyncThru™ Web Service.

1. Mettez votre ordinateur sous tension, puis ouvrez votre navigateur Web.
2. Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
3. Cliquez sur **OK** pour accéder à SyncThru™ Web Service.
4. Connectez-vous à SyncThru™ Web Service en tant qu'administrateur. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.)
5. Cliquez sur **Paramètres > Config. Réseau > Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP)**.
6. Saisissez l'adresse du serveur sous forme de notation décimale, séparée par des points, ou de nom d'hôte.
7. Saisissez le numéro de port du serveur, compris entre 1 et 65535. Le numéro de port par défaut est 25.
8. Cochez la case à côté de **SMTP requiert une authentification** pour exiger une authentification.
9. Saisissez le nom de connexion et le mot de passe du serveur SMTP.
10. Cliquez sur **Appliquer**.


 Si la méthode d'authentification du serveur est POP3beforeSMTP, cochez la case à côté de **SMTP requiert POP3 avant l'authentification SMTP**.

- a) Saisissez l'adresse IP en notation décimale séparée par des points ou sous la forme d'un nom d'hôte.
- b) Saisissez le numéro de port du serveur, entre 1 et 65535. Le numéro de port par défaut est 25.

 Si le serveur SMTP exige une connexion SSL/TLS, activez la connexion e-mail sécurisée avec SSL/TLS


## Numérisation et envoi de plusieurs documents dans un seul courrier électronique

Vous pouvez réaliser plusieurs travaux de numérisation dans un seul fichier. Par conséquent, vous pouvez envoyer le document avec un seul courrier électronique.

 Lorsque l'appareil entre dans le mode d'économie d'énergie, les travaux dans la liste de segments seront supprimés pour empêcher un accès par des utilisateurs non prévus.

1. Appuyez sur **Num** depuis l'écran principal.
2. Appuyez sur **Num vrs email**.
3. Configurez les paramètres de numérisation dans les onglets **Avancés**, **Image** ou **Sortie**. (Voir « Onglet Avancés » à la page 79.)
4. Appuyez sur l'onglet **Avancés > Création de tâche**.
5. Appuyez sur **Activé** pour activer la fonction de construction de tâche.




- **Désactivé** : désactive la fonction **Création de tâche**.
  - **Activé** : active la fonction **Création de tâche**.
  - **Afficher entre segments** : après exécution d'un segment, la tâche est mise en pause avec cet écran affiché. Ensuite, l'utilisateur peut choisir de continuer l'envoi d'un fichier ou d'arrêter.
  - **Suppr.** : permet de supprimer un segment.
  - **Supp tout** : supprime tous les segments.
  - **Tt envoyer** : envoie tous les segments à numériser.
  - **Ajt segment** : ajoute un nouveau segment.
  - **Annuler** : supprime tous les segments de la liste, et annule le travail.
6. Appuyez sur le bouton **Ajt segment**.
  7. Placez les originaux face vers le haut dans le chargeur DADF ; vous pouvez également utiliser la vitre d'exposition pour une seule feuille de papier.
  8. Appuyez sur **Démarrer** pour démarrer la tâche de numérisation.
  9. Répétez les étapes 6 à 8.
    -  Tant qu'il reste de la place sur le disque dur de votre appareil, vous pouvez ajouter des segments sans la moindre limitation.
  10. Après ajout des segments, appuyez sur **Tt envoyer**.


## Envoi d'une image numérisée à plusieurs destinataires comme pièce jointe à un e-mail

1. Placez les originaux face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents ou un seul original face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition.


(Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)

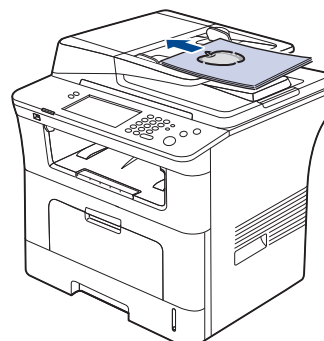


2. Appuyez sur **Num** depuis l'écran principal.

 Si le message d'authentification s'affiche, saisissez **ID auth.**, **Mot de p.** et **Realm Name** :. Ce message s'affiche uniquement si l'administrateur réseau a configuré les paramètres d'authentification sur SyncThru™ Web Service.

3. Appuyez sur **Num vrs email**.
4. Configurez les paramètres de numérisation dans les onglets **Avancés**, **Image** ou **Sortie**. (Voir « Modification des paramètres des fonctions de numérisation » à la page 84.)
5. Appuyez sur l'onglet **Basique** pour saisir l'adresse e-mail.
  - **De** : Appuyez sur **De**. Le clavier apparaît sur l'écran. Utilisez-le pour saisir vos adresses e-mail. Vous pouvez également utiliser les touches **Local** et **Global** pour saisir plus facilement les adresses. (Voir « Globale » à la page 81.)
  - **À/Cc/Cci** : Saisissez l'adresse e-mail du destinataire manuellement à l'aide du clavier contextuel ou appuyez sur les touches **Local** ou **Global**. Les adresses **Local** ou **Global** correspondent à des listes préchargées depuis votre ordinateur ou le serveur LDAP configuré à partir de l'interface Web. (Voir « Globale » à la page 81.)
  - **Objet** : Titre de l'e-mail.
  - **Message** : Les contenus du courrier électronique. La taille maximale est de 1 Ko.

 Pour supprimer les saisies préalables, appuyez sur **Suppr. tout**.

6. Les champs **Recto verso** et **Résolution** permettent de définir la qualité de numérisation.
  - **Recto verso** : sélectionnez cette option pour les originaux imprimés sur un seul côté ou sur les deux côtés du papier.
  - **Résolution** : réglez la résolution de numérisation à l'aide des flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite.
7. Appuyez sur la touche **Départ** pour numériser et envoyer le fichier.
  -  Lors de l'envoi d'un e-mail, vous ne pouvez pas effectuer de copie ni envoyer de fax.



## Enregistrement d'adresses électroniques

Il existe deux types d'adresses électroniques, selon leur emplacement de stockage : dans la mémoire de votre appareil et sur le serveur LDAP. Local regroupe les adresses e-mail enregistrées dans la mémoire de l'appareil. Global regroupe les adresses e-mail enregistrées sur le serveur spécifié (LDAP).

SyncThru™ Web Service vous permet de saisir et d'enregistrer facilement des adresses e-mail à partir de votre ordinateur.

### Enregistrement sur votre appareil local

Cette méthode signifie que vous enregistrez les adresses électroniques dans la mémoire de votre appareil. Vous pouvez ajouter des adresses, et le grouper en catégories particulières.

#### Personne

1. Mettez votre ordinateur sous tension, puis ouvrez votre navigateur Web.
2. Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
3. Cliquez sur **OK** pour accéder à SyncThru™ Web Service.
4. Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.
6. Lorsque l'écran **Ajouter l'adresse E-mail** s'affiche, sélectionnez la **Num vitesse** de 1 à 500, saisissez **Nom Utilisateur** et **Adresse électronique**.
7. Cliquez sur **Appliquer**.
8. Assurez-vous que les e-mails sont enregistrés et répertoriés correctement sur votre appareil en appuyant sur **Local > Individuel**.

#### Groupe

1. Accédez à SyncThru™ Web Service depuis votre ordinateur.
2. Assurez-vous d'avoir configuré le **Carnet d'adresses individuel**.
3. Cliquez sur **Carnet d'adresses > Groupes de courrier électronique**.
4. Cliquez sur **Ajouter le groupe**.
5. Saisissez **Nom du groupe** et **Num vitesse**.
6. Ajoutez les adresses individuelles au groupe e-mail.
7. Cliquez sur **Appliquer**.
8. Pour vérifier que les adresses e-mails sont correctement enregistrées et répertoriées sur l'appareil, appuyez sur **Groupe**.

#### Globale

Les adresses électroniques enregistrées dans **Globale** sur votre appareil sont traitées par le serveur LDAP.

1. Mettez votre ordinateur sous tension, puis ouvrez votre navigateur Web.
2. Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
3. Cliquez sur **OK** pour accéder à SyncThru™ Web Service.
4. Connectez-vous au site web en tant qu'administrateur. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.)
5. Cliquez sur **Sécurité > Sécurité réseau > Serveur d'authentification externe > Serveur LDAP**.
6. Saisissez **Serveur LDAP** et **Port**.
7. Saisissez les informations facultatives.
8. Cliquez sur **Appliquer**.



L'administrateur du serveur LDAP doit enregistrer les données relatives aux adresses e-mail. La méthode d'enregistrement varie selon le serveur et le système d'exploitation utilisés.

## Saisie d'adresses e-mail depuis le carnet d'adresses

Une fois les adresses fréquemment utilisées enregistrées dans le carnet d'adresses, vous pouvez les saisir facilement, comme suit :

1. Appuyez sur **Local** ou **Global** dans l'onglet **Basique** de l'écran **Num vrs email**.
2. Saisissez la première lettre de l'adresse recherchée.  
Ou appuyez sur **Rech.** pour saisir l'adresse électronique complète, puis appuyez sur **OK**.  
Une fois la recherche terminée, les résultats s'affichent à l'écran.
3. Appuyez sur **De** et sélectionnez l'adresse électronique désirée à partir de la liste d'adresse et appuyez sur **Appl.**.  
Faites de même pour entrer dans **À**, **Cc** ou **Cci**.
4. Appuyez sur **OK**.

### Saisie d'adresses e-mail depuis le clavier

Appuyez sur la zone de saisie des champs **De**, **À**, **Cc**, ou **Message** pour afficher le clavier à l'écran.

La procédure suivante est un exemple de saisie « abcddefg@abc.com ».

1. Appuyez sur **De** dans l'onglet **Basique** de l'écran **Num vrs email**.
2. Appuyez sur a, b, c, d, e, f, g.
3. Appuyez sur @.
4. Appuyez sur a, b, c.
5. Appuyez sur . et appuyez sur c, o, m.



Pour compléter d'autres champs, appuyez sur la flèche gauche/droite sur la partie supérieure gauche du clavier.

6. Appuyez sur **OK** une fois toutes les informations saisies.

## Numérisation d'originaux et envoi vers votre ordinateur (Num v. PC)

Vous pouvez numériser une image sur l'appareil via le programme Gestionnaire de scan Samsung, installé sur votre ordinateur en réseau.

### Pour les appareils connectés via USB


Voici une méthode de numérisation de base pour un appareil connecté par le port USB.


1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
2. Placez les originaux face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents ou un seul original face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition.  
(Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
3. Appuyez sur **Num** depuis l'écran principal.
4. Appuyez sur **Num v. PC**.
5. Assurez-vous que **PC local** est affiché.  
Si nécessaire, appuyez sur la flèche droite pour passer de **PC réseau** à **PC local**.
6. Appuyez sur **Conn**.
7. Sélectionnez une application dans la liste et appuyez sur **Sélect.**.
8. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de configuration pour lancer la numérisation.
9. L'original est numérisé puis envoyé vers votre ordinateur.

## Pour un appareil connecté au réseau

Vérifiez que le pilote d'impression a été installé sur votre ordinateur à l'aide du CD du logiciel fourni, puisque le pilote d'impression inclut le programme de numérisation. (Voir « Installation du pilote d'un appareil connecté au réseau » à la page 42.)

1. Assurez-vous que votre appareil et l'ordinateur sont connectés à un réseau et que Gestionnaire de scan Samsung est installé sur l'ordinateur.
2. Placez les originaux face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents ou un seul original face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition.
3. Appuyez sur **Num** depuis l'écran principal.

 Si le message d'authentification s'affiche, saisissez **ID auth.**, **Mot de p.** et **Realm Name** :. Ce message s'affiche uniquement si l'administrateur réseau a configuré les paramètres d'authentification sur SyncThru™ Web Service.
4. Appuyez sur **Num v. PC**.
5. Assurez-vous que **PC réseau** est affiché.  
Si nécessaire, appuyez sur la flèche droite pour passer de **PC local** à **PC réseau**.
6. Sélectionnez **ID** et saisissez le **Mot de p.**, qui vous avez défini dans Gestionnaire de scan Samsung.
7. Appuyez sur **Conn**.
8. Sélectionnez l'une d'entre elles puis appuyez sur **Sélect.**.
9. Sélectionnez les paramètres de numérisation, comme la résolution ou le format des originaux.
10. Appuyez sur **Départ** sur le panneau de configuration pour lancer la numérisation.
11. L'original est numérisé puis envoyé vers votre ordinateur.




Vous pouvez modifier les propriétés du scanner et les paramètres de numérisation de l'appareil à partir de la fenêtre Gestionnaire de scan Samsung. Cliquez sur **Propriété** puis configurez les options de chaque onglet. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.)

## Numérisation d'originaux et envoi par SMB/FTP (Numérisation vers serveur)

Vous pouvez numériser une image et l'envoyer vers un serveur via SMB ou FTP.

### Préparation pour la numérisation vers SMB/FTP


Sélectionnez le dossier et partagez-le avec l'appareil afin de recevoir le fichier numérisé.

- 
- La procédure ci-dessous concerne la configuration du serveur SMB à l'aide de SyncThru™ Web Service ; la procédure de configuration du serveur FTP est identique. Suivez la même procédure pour configurer le serveur FTP.
1. Mettez votre ordinateur sous tension, puis ouvrez votre navigateur Web.
  2. Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
  3. Cliquez sur **OK** pour accéder à SyncThru™ Web Service.
  4. Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
  5. Cliquez sur **Ajouter**.
  6. Saisissez un nom et un numéro abrégé.
  7. Cochez **Ajouter SMB**.

8. Saisissez l'adresse du serveur sous forme de notation décimale, séparée par des points, ou de nom d'hôte.
9. Saisissez le numéro de port du serveur, entre 1 et 65535. Le numéro de port par défaut est 139.
10. Si vous souhaitez autoriser l'accès d'une personne non autorisée au serveur SMB, cochez **Anonyme**. Par défaut, cette case est décochée.
11. Saisissez le nom de connexion et le mot de passe.
12. Saisissez le nom de domaine du serveur SMB.
13. Saisissez le chemin d'accès du dossier partagé du serveur SMB pour le stockage des images numérisées.
14. Configurez **Stratégie de création de dossier de numérisation**, **Politique d'enregistrement** et **Nom de fichier**.
15. Cliquez sur **Apply**.


## Numérisation et envoi vers le serveur SMB ou FTP

1. Appuyez sur **Num** depuis l'écran principal.

 Si un message d'authentification s'affiche, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ce message s'affiche uniquement si l'administrateur réseau a configuré les paramètres d'authentification sur SyncThru™ Web Service. (Voir « Gérer votre appareil à partir du site Web » à la page 99.)
2. Appuyez sur **Numérisation vers serveur**.
3. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur DADF. Vous pouvez également placer un seul original, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition.
4. Réglez les paramètres de document dans l'onglet **Image**.
5. Sélectionnez **Recto verso** et **Résolution** dans l'onglet **Basique**.
6. Appuyez sur **Numérisation vers serveur** pour afficher la liste des serveurs SMB saisis sur SyncThru™ Web Service.




7. Sélectionnez le serveur SMB de destination.

 Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq destinataires sur les serveur SMB ou FTP. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande.
8. L'appareil lance la numérisation puis envoie l'image numérisée vers le serveur spécifié.


## Numérisation et envoi simultané de plusieurs documents vers le(s) serveur(s) SMB/FTP

Vous pouvez réaliser plusieurs travaux de numérisation dans un seul fichier. Par conséquent, vous pouvez envoyer le document avec un seul accès au serveur.

 Lorsque l'appareil entre dans le mode d'économie d'énergie, les travaux dans la liste de segments seront supprimés pour empêcher un accès des utilisateurs non prévus.


1. Appuyez sur **Num** depuis l'écran principal.
2. Appuyez sur **Numérisation vers serveur**.
3. Configurez les paramètres de numérisation dans les onglets **Avancés**, **Image** ou **Sortie**. (Voir « Onglet Avancés » à la page 79.)
4. Appuyez sur l'onglet **Avancés > Création de tâche**.
5. Appuyez sur **Activé** pour activer la fonction de construction de tâche.





- **Désactivé** : désactive la fonction **Création de tâche**.
  - **Activé** : active la fonction **Création de tâche**.
  - **Afficher entre segments** : après exécution d'un segment, la tâche est mise en pause avec cet écran affiché. Ensuite, l'utilisateur peut choisir de continuer l'envoi d'un fichier ou d'arrêter.
  - **Suppr.** : permet de supprimer un segment.
  - **Supp tout** : supprime tous les segments.
  - **Tt envoyer** : envoie tous les segments à numériser.
  - **Ajt segment** : ajoute un nouveau segment.
  - **Annuler** : supprime tous les segments de la liste, et annule le travail.
6. Appuyez sur le bouton **Ajt segment**.
  7. Placez les originaux face vers le haut dans le chargeur DADF ; vous pouvez également utiliser la vitre d'exposition pour une seule feuille de papier.
  8. Appuyez sur **Démarrer** pour démarrer la tâche de numérisation.
  9. Répétez les étapes 6 à 8.  
 Tant qu'il reste de la place sur le disque dur de votre appareil, vous pouvez ajouter des segments sans la moindre limitation.
  10. Après ajout des segments, appuyez sur **Tt envoyer**.

## Utilisation de l'alerte Gestionnaire de scan Samsung


Si vous avez installé le pilote d'impression, le Gestionnaire de scan Samsung a également été installé. Démarrez le Gestionnaire de scan Samsung pour accéder aux informations de ce programme et à l'état du pilote de numérisation installé. Via ce programme, vous pouvez également modifier les paramètres de numérisation et ajouter ou supprimer les dossiers où sont enregistrés les documents numérisés sur l'ordinateur.

 Le programme Gestionnaire de scan Samsung ne peut être utilisé que sur les systèmes Windows et Macintosh. Si vous utilisez Macintosh, reportez-vous à « Paramétrage des informations de numérisation dans Gestionnaire de numérisation » à la page 88.

 Les données de numérisation peuvent être chiffrées pour protéger le contenu d'un accès non autorisé. Vous pouvez activer la fonction de numérisation sécurisée depuis SyncThru™ Web Service. Connectez-vous à SyncThru™ Web Service en tant qu'administrateur. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.) Et cliquez sur **Paramètres > Config. Appareil > Numériser > Sécurité Numériser > Sécurité numérisation PC**.

1. À partir du menu **Démarrer**, cliquez sur **Panneau de configuration > Gestionnaire de scan Samsung**.  
 Vous pouvez ouvrir le Gestionnaire de scan Samsung en faisant un clic droit sur l'icône du Smart Panel dans la barre des tâches Windows et en sélectionnant le **Gestionnaire de numérisation**.
2. Sélectionnez l'appareil approprié à partir de la fenêtre Gestionnaire de scan Samsung.
3. Appuyez sur **Propriété**.
4. L'onglet **Définir bouton de numérisation** vous permet de modifier la destination d'enregistrement et les paramètres de numérisation, ainsi que d'ajouter ou de supprimer des applications et des fichiers de format. Vous pouvez modifier l'appareil de numérisation à l'aide de l'onglet **Modifier port**. (local ou réseau)
5. Lorsque le paramétrage est terminé, appuyez sur **OK**.

### Onglet Définir bouton de numérisation

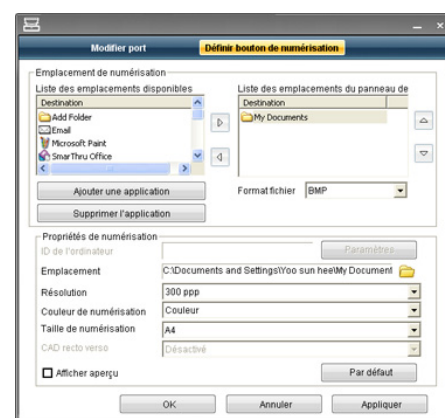

### Emplacement de numérisation


- **Liste des emplacements disponibles** : affiche la liste des applications actuellement liée aux images numérisées dans le registre de l'ordinateur. Sélectionnez le programme que vous souhaitez utiliser puis cliquez sur la flèche droite, et ajouter à **Liste des emplacements du panneau de commande**.

- **Liste des emplacements du panneau de commande** : Affiche la liste d'applications pouvant ouvrir l'image numérisée.
- **Ajouter une application** : vous permet d'ajouter l'application que vous souhaitez utiliser à **Liste des emplacements disponibles**.
- **Supprimer l'application** : vous permet de retirer un élément ajouté par l'utilisateur dans la **Liste des emplacements disponibles**.
- **Format fichier** : Vous permet de sélectionner la forme des données numérisées à enregistrer. Vous avez le choix entre **BMP**, **JPEG**, **PDF**, et **TIFF**.

Propriétés de numérisation

- **ID de l'ordinateur** : Indique l'ID de votre ordinateur.
- **Emplacement d'enregistrement** : Vous permet de choisir l'emplacement du dossier d'enregistrement par défaut.
- **Résolution** : Vous permet de choisir la résolution de numérisation.
- **Couleur de numérisation** : Vous permet de choisir la couleur de numérisation.
- **Taille de numérisation** : Vous permet de choisir la taille de numérisation.
- **CAD recto verso** : Numérise automatiquement les deux faces. Si votre modèle ne prend pas en charge cette option, elle sera grisée.
- **Afficher aperçu** : Le fait de cocher cette case vous permet de prévisualiser les options de numérisation appliquées. Vous pouvez modifier les options avant numérisation.
- **Par défaut** : Vous permet de revenir aux options par défaut.

Onglet Modifier port

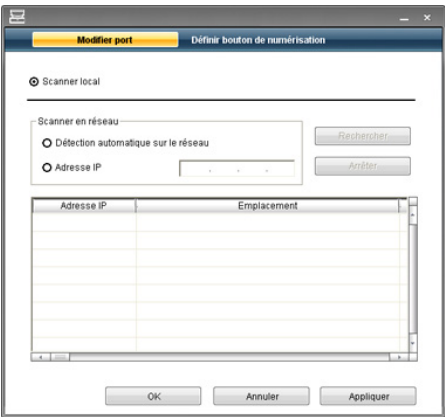

Scanner local

Sélectionnez si votre appareil est connecté par le port USB ou LPT.

Scanner en réseau

Sélectionnez si votre appareil est connecté par le port réseau.

- **Détection automatique sur le réseau** : Détecte automatiquement votre appareil.
- **Adresse IP** : Saisissez l'adresse IP de votre appareil pour le détecter.


Modification des paramètres des fonctions de numérisation

Cette section vous informe sur la configuration des paramètres de document pour chaque tâche de numérisation, par exemple la résolution, l'option Recto verso, le format et le type d'original, le mode Couleur ou le contraste. Les paramètres modifiés sont conservés pendant un certain laps de temps, au terme duquel les valeurs par défaut sont rétablies.

Recto verso

Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous souhaitez numériser des documents originaux en mode recto verso. Vous pouvez choisir de lancer la numérisation sur un seul côté ou sur les deux côtés du papier. Appuyez sur **Num > Num vrs email** (ou **Num v. PC** ou **Numérisation vers serveur**) > onglet **Basique** > **Recto verso**. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour passer d'une valeur à l'autre.

- **Recto** : originaux imprimés sur un seul côté du papier.
- **Recto verso** : originaux imprimés sur les deux côtés du papier.
- **Rec ver, rot verso** : originaux imprimés sur les deux côtés du papier, mais le verso subit une rotation de 180 degrés.

 Pour utiliser **Recto verso** et **Rec ver, rot verso**, placez les originaux dans le chargeur de documents. Si l'appareil ne peut pas détecter l'original sur le chargeur de documents, l'option passe automatiquement sur **Recto**.

Résolution

Vous pouvez régler la résolution du document.

Appuyez sur **Num > Num vrs email** (ou **Num v. PC** ou **Numérisation vers serveur**) > onglet **Basique** > **Résolution**. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour passer d'une valeur à l'autre. Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus le résultat est net. Cependant, la numérisation peut prendre plus de temps.

Les résolutions 100 ppp, 200 ppp et 300 ppp sont disponibles uniquement lorsque **Mode coul.** est réglé sur **Couleur** ou **Gris**.

Fonction	Résolution (ppp)	Format de fichier
Num vrs email	100, 200, 300, 400, 600	PDF, une page TIFF, plusieurs pages TIFF, JPEG
Num v. PC	100, 200, 300, 400, 600	PDF, TIFF, JPEG
Numérisation vers serveur	100, 200, 300, 400, 600	PDF, une page TIFF, plusieurs pages TIFF, JPEG

Format d'origine

Vous pouvez indiquer la zone de numérisation sur les originaux en sélectionnant la zone prédéfinie ou en indiquant les valeurs de marge ou **Auto**. Si vous définissez cette option sur **Auto**, l'appareil détermine automatiquement le format de l'original.

À partir de l'écran principal, appuyez sur **Num > Num vrs email** (ou **Num v. PC** ou **Numérisation vers serveur**) > onglet **Avancés** > **Format d'origine**. Utilisez les flèches de déplacement vers le haut et vers le bas pour passer à l'écran suivant. Sélectionnez l'option appropriée puis appuyez sur **OK**.



## Type de document

Vous pouvez définir le type de document original afin d'améliorer la qualité du document numérisé.

Appuyez sur **Num > Num vrs email** (ou **Num v. PC** ou **Numérisation vers serveur**) > onglet **Image** > **Type de document**. Sélectionnez l'option appropriée puis appuyez sur **OK**.

- **Texte** : adapté aux originaux comportant du texte ou des dessins.
- **Texte/Photo** : adapté aux originaux comportant à la fois du texte et des photographies.
- **Photo** : adapté aux originaux comportant des photographies en tons continus.

## Mode coul.

Utilisez cette option pour numériser l'original en **Mono**, **Gris** ou **Mode coul.**.


Appuyez sur **Num > Num vrs email** (ou **Num v. PC** ou **Numérisation vers serveur**) > onglet **Image** > **Couleur**. Sélectionnez l'option appropriée puis appuyez sur **OK**.

- **Couleur** : Affiche une image en couleur. 24 bits par pixel.
- **Gris** : Affiche une image en gris. 8 bits par pixel.



- **Mono** : permet d'afficher l'image en noir et blanc. 1 bit par pixel.



 Le format de fichier **JPEG** ne peut pas être sélectionné dans l'option **Format fich** si **Mono** a été sélectionné pour **Mode coul.**.

## Effacer le fond

Vous pouvez éclaircir, réduire ou supprimer les arrière-plans sombres des originaux sur papier couleur ou des journaux.

Appuyez sur **Num > Num vrs email** (ou **Num v. PC** ou **Numérisation vers serveur**) > onglet **Image** > **Effacer le fond**. Sélectionnez **Activé** et appuyez sur **OK**.

- **Désactivé** : Désactive cette option.
- **Auto** : Règle automatiquement la luminosité du fond.
- **Améliorer** : Assombrit l'arrière-plan. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour passer d'une valeur à l'autre.
- **Effacer** : Éclaircit l'arrière-plan. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour passer d'une valeur à l'autre.

## Luminosité

Vous pouvez sélectionner le niveau de contraste de la copie numérisée. Si votre document original est clair ou flou, appuyez sur la flèche de déplacement vers la droite pour assombrir la copie.

Appuyez sur **Num > Num vrs email** (ou **Num v. PC** ou **Numérisation vers serveur**) > onglet **Image** > **Luminosité**. Appuyez sur la flèche de déplacement vers la droite pour accentuer le contraste puis sur **OK**.

## Effacer le fond

Vous pouvez éclaircir, réduire ou supprimer les arrière-plans sombres des originaux sur papier couleur ou des journaux.

Appuyez sur **Num > Num vrs email** (ou **Num v. PC** ou **Numérisation vers serveur**) > onglet **Image** > **Effacer le fond**. Sélectionnez l'option appropriée puis appuyez sur **OK**.

- **Désactivé** : Désactive cette option.
- **Auto** : Règle automatiquement la luminosité du fond.
- **Améliorer** : Assombrit l'arrière-plan. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour passer d'une valeur à l'autre. plus le chiffre est élevé, plus l'arrière-plan sera de couleur vive.
- **Effacer** : Éclaircit l'arrière-plan. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour passer d'une valeur à l'autre. plus le chiffre est élevé, plus l'arrière-plan sera clair.

## Num vers bord

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il numérise une page au format réel. L'appareil numérise généralement toute la page, hormis les bords ou les marges, notamment lorsque vous chargez un format de papier spécial dans le bac. Cependant, si vous numérisez le document et l'envoyez aussitôt via le réseau, il n'est pas nécessaire d'exclure les bords des originaux.

Appuyez sur **Num > Num vrs email** (ou **Num v. PC** ou **Numérisation vers serveur**) > onglet **Image** > **Num vers bord**. Sélectionnez **Activé** et appuyez sur **OK**.

## Qualité

Vous pouvez utiliser cette option pour créer un document de qualité supérieure. Plus la qualité est élevée, plus la taille du fichier est importante.

Appuyez sur **Num > Num vrs email** (ou **Num v. PC** ou **Numérisation vers serveur**) > onglet **Sortie** > **Qualité**.

 Lorsque vous définissez le **Mode coul.** sur **Mono**, l'option **Qualité** est grisée.

## Format fich

Vous pouvez sélectionner le format de fichier avant de lancer la tâche de numérisation.


Appuyez sur **Num > Num vrs email** (ou **Num v. PC** ou **Numérisation vers serveur**) > onglet **Sortie** > **Format fich**.

- **PDF** : permet de numériser les originaux au format PDF.  
Vous pouvez ajouter une signature numérique au PDF avec le certificat. Pour ajouter la signature numérique, vous devez créer le certificat dans SyncThru™ Web Service. Connectez-vous à SyncThru™ Web Service en tant qu'administrateur. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.) Et cliquez sur **Paramètres > Config. Appareil > Numériser > Sécurité Numériser > Signature numérique dans PDF**. La signature numérique peut être utilisée dans la fonction **Numérisation vers serveur**.

Vous pouvez également créer un **Cryptage PDF** qui est chiffré pour protéger le contenu d'un accès non autorisé. Vous pouvez définir le niveau de chiffrement, le mot de passe et une autorisation d'accès, par exemple, lecture, impression ou modification, etc. Le **Cryptage PDF** peut être utilisé dans la fonction **Numérisation vers serveur**. (Voir « Cryptage PDF » à la page 86.)


- **Une seule page TIFF** : permet de numériser les originaux au format TIFF (Tagged Image File Format) ; plusieurs originaux sont numérisés dans un seul fichier.

- **TIFF multi-pages** : permet de numériser les originaux au format TIFF (Tagged Image File Format) ; plusieurs originaux sont numérisés dans plusieurs fichiers.
- **JPEG** : permet de numériser les originaux au format JPEG.
- **BMP** : permet de numériser les originaux au format BMP.


 Le format de fichier **JPEG** ne peut pas être sélectionné dans l'option **Format fich** si **Mono** a été sélectionné pour **Mode coul.**.

## Cryptage PDF

Pour crypter vos fichiers PDF, vous devez configurer les paramètres pour le niveau de chiffrement, le mot de passe, et l'autorisation d'accès, etc.

 Le **Cryptage PDF** peut être utilisé dans la fonction **Numérisation vers serveur**.

1. Appuyez sur **Num** > **Numérisation vers serveur** > onglet **Sortie** > **Format fich** > **PDF**.
2. Appuyez sur le bouton **Cryptage PDF**.
3. Appuyez sur **Activé**.

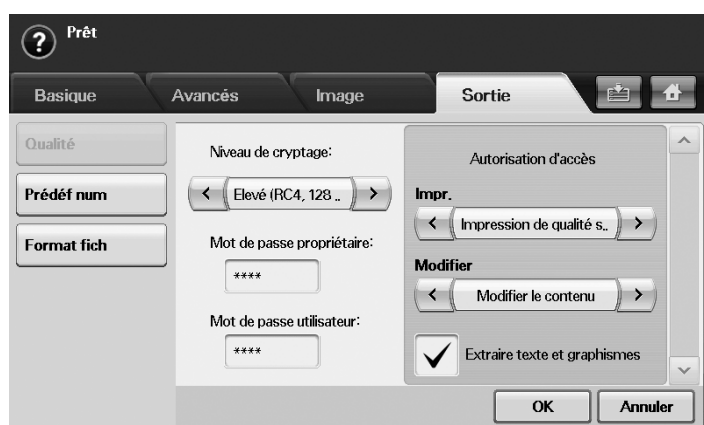

4. Sélectionnez un niveau de chiffrement.
  - **Faible (RC4, 40 bits)** : Recommandé pour Acrobat 3.0 ou version ultérieure.
  - **Elevé (RC4, 128 bits)** : Recommandé pour Acrobat 5.0 ou version ultérieure.
  - **Elevé (AES, 128 bits)** : Recommandé pour Acrobat 7.0 ou version ultérieure.
5. Saisissez le **Mot de passe propriétaire** : pour obtenir un droit complet sur le PDF.
6. Saisissez le **Mot de passe utilisateur** : pour obtenir une **Autorisation d'accès** définie par le menu **Autorisation d'accès** ci-dessous.
7. Définissez l'**Autorisation d'accès** en impression ou modification. Cette configuration affectera les utilisateurs qui accèdent avec le **Mot de passe utilisateur** :
8. Cochez **Extraire texte et graphismes** pour donner aux utilisateurs l'autorisation d'extraire le texte ou les éléments graphiques.
9. Appuyez sur **OK**.

## Prédéf num

Cette fonction vous permet d'utiliser les paramètres les plus adaptés à chaque tâche de numérisation.

Appuyez sur **Num** > **Num vrs email** (ou **Num v. PC** ou **Numérisation vers serveur**) > onglet **Sortie** > **Prédéf num**.

- **Partage et impr.** : permet de créer un document de qualité normale (fichier peu volumineux).

- **Impression qualité** : permet de créer un document de qualité supérieure (fichier volumineux).
- **Enreg archives** : permet de créer un fichier électronique de taille minimale.
- **OCR** : permet de créer une copie numérisée pour logiciel de reconnaissance optique de caractères (OCR). Les images sont de qualité très élevée.
- **Num simple** : adapté aux documents simples, comportant uniquement du texte (fichier peu volumineux).
- **Personnalisé** : permet d'appliquer les paramètres de numérisation sélectionnés.

## Numérisation avec un logiciel compatible TWAIN


Si vous souhaitez numériser des documents à l'aide d'autres logiciels, vous devez utiliser un logiciel compatible TWAIN, comme Adobe Photoshop.

Procédez comme suit pour numériser avec un logiciel compatible TWAIN :

1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
2. Placez les originaux face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents ou un seul original face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition.  
(Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
3. Ouvrez une application, par exemple Adobe Photoshop.
4. Ouvrez la fenêtre TWAIN et définissez les options de numérisation.
5. Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.

## Numérisation avec le pilote WIA

L'appareil prend également en charge le pilote WIA (Windows Image Acquisition) de numérisation d'images. WIA est l'un des composants standard fournis par Microsoft Windows XP ; il fonctionne avec les appareils photo numériques et les scanners. Contrairement au pilote TWAIN, le pilote WIA permet de numériser des images et de les manipuler facilement sans avoir recours à d'autres logiciels.

 Le pilote WIA fonctionne uniquement sous Windows XP/Vista, sur le port USB.



## Windows XP

1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
2. Placez les originaux face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents ou un seul original face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition.  
(Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
3. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de configuration** > **Scanneurs et appareils photo**.
4. Double-cliquez sur l'icône de votre pilote de numérisation. L'assistant **Assistant Scanneur-appareil photo** apparaît.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Définissez l'option dans la fenêtre **Choisir des préférences de numérisation** et cliquez sur **Aperçu** pour voir dans quelle mesure les options affectent l'image.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Entrez un nom d'image, puis sélectionnez un format et une destination de fichier pour enregistrer l'image.



9. Votre image a été copiée sur votre ordinateur. Choisissez l'une des options à l'écran.
10. Cliquez sur **Suivant**.
11. Cliquez sur **Terminer**.

## Windows Vista

1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
  2. Placez les originaux face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents ou un seul original face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition.  
(Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
  3. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Scanneurs et appareils photo**.
  4. Double-cliquez sur **Numériser un document ou une image**. L'application **Télécopie et numérisation Windows** apparaît.
    -  Vous pouvez cliquer sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo** pour afficher les scanners.
    - S'il n'y a pas d'option **Numériser un document ou une image**, ouvrez le programme MS paint et dans **Fichier** cliquez sur **D'un scanner ou d'un appareil photo...**
  5. Cliquez sur **Nouvelle numérisation**. Le pilote de numérisation apparaît.
  6. Choisissez des options de numérisation et cliquez sur **Aperçu** pour obtenir un aperçu de votre image en fonction des options choisies.
  7. Cliquez sur **Numériser**.
-  Pour annuler une numérisation, appuyez sur le bouton **Annuler** de l'**Assistant Scanneur-appareil photo**.

## Windows 7

1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
2. Placez les originaux face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents ou un seul original face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition.  
(Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
3. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote de l'appareil dans **Imprimantes et télécopieurs > Démarrer l'analyse**. L'application **Nouvelle numérisation** s'affiche.
5. Choisissez des options de numérisation et cliquez sur **Aperçu** pour obtenir un aperçu de votre image en fonction des options choisies.
6. Cliquez sur **Numériser**.

## Numérisation Macintosh


Vous pouvez numériser des documents avec le programme **Transfert d'images**. Macintosh OS propose le programme **Transfert d'images**.

### Numérisation en USB


1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
2. Placez les originaux face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents ou un seul original face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition.  
(Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
3. Démarrez **Applications** et cliquez sur **Transfert d'images**.



Si le message **Aucun appareil de transfert d'images** apparaît, déconnectez le câble USB et reconnectez-le. Si le problème persiste, reportez-vous à l'aide de **Transfert d'images**.

4. Définissez les options de numérisation sur ce programme.
  5. Numériser et sauvegardez votre image numérisée.
-  • Pour de plus amples informations concernant l'utilisation de **Transfert d'images**, reportez-vous à l'aide de **Transfert d'images**.
- Utilisez des logiciels compatibles TWAIN pour appliquer plus d'options de numérisation.
  - Vous pouvez également numériser avec un logiciel compatible TWAIN, comme Adobe Photoshop.
  - Si la numérisation ne fonctionne pas dans **Transfert d'images**, mettez à jour le système Mac OS à la dernière version. **Transfert d'images** fonctionne correctement dans Mac OS 10.3.9 ou version ultérieure et Mac OS X 10.4.7 ou version ultérieure.

### Numérisation en réseau

1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
  2. Placez les originaux face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents ou un seul original face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition.  
(Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
  3. Démarrez **Applications** et cliquez sur **Transfert d'images**.
  4. Sous Mac OS X 10.4 à 10.5  
Cliquez sur **Appareils**, puis sur **Parcourir le contenu des appareils**.  
Sous Mac OS X 10.6  
Sélectionnez votre appareil sous **PARTAGÉS**. Passez ensuite à l'étape 7.
  5. Sous Mac OS X 10.4 :  
Sélectionnez votre appareil dans l'option **Twain devices**. Assurez-vous que la case **Utiliser le logiciel TWAIN** est cochée, et cliquez sur **Se connecter**.
    - Si un message d'avertissement s'affiche, cliquez sur **Modifier port** pour sélectionner un port.
    - Si l'interface TWAIN s'affiche, dans l'onglet **Préférences**, cliquez sur **Modifier port** pour sélectionner un port.
-  Reportez-vous à Gestionnaire de numérisation pour l'utilisation de **Modifier port**. (Voir « Paramétrage des informations de numérisation dans Gestionnaire de numérisation » à la page 88.)

Sous Mac OS X 10.5 :

Vérifiez que la case **Connecté** est cochée en regard de votre appareil dans **Appareils Bonjour**.

Si vous souhaitez numériser à l'aide de TWAIN, reportez-vous à la procédure ci-dessus pour MAC OS X10.4.

6. Définissez les options de numérisation sur ce programme.
7. Numériser et sauvegardez votre image numérisée.



- Pour de plus amples informations concernant l'utilisation de **Transfert d'images**, reportez-vous à l'aide de **Transfert d'images**.
- Utilisez des logiciels compatibles TWAIN pour appliquer plus d'options de numérisation.
- Vous pouvez également numériser avec un logiciel compatible TWAIN, comme Adobe Photoshop.

- Si la numérisation ne fonctionne pas dans **Transfert d'images**, mettez à jour le système Mac OS à la dernière version. **Transfert d'images** fonctionne correctement dans Mac OS 10.3.9 ou version ultérieure et Mac OS X 10.4.7 ou version ultérieure.

## Paramétrage des informations de numérisation dans Gestionnaire de numérisation


Pour accéder aux informations du programme Gestionnaire de numérisation, pour vérifier l'état du pilote de numérisation installé, pour modifier les paramètres de numérisation, et pour ajouter ou supprimer les dossiers où les documents numérisés vers l'ordinateur sont enregistrés dans Gestionnaire de numérisation, procédez comme suit :


1. Dans le menu Smart Panel de la barre d'état, cliquez sur Gestionnaire de numérisation.
2. Sélectionnez l'appareil approprié à partir de Gestionnaire de numérisation.
3. Appuyez sur le bouton **Propriétés**.
4. L'onglet **Définir bouton de numérisation** vous permet de modifier la destination d'enregistrement et les paramètres de numérisation, ainsi que d'ajouter ou de supprimer des applications et des fichiers de format. Vous pouvez modifier l'appareil de numérisation à l'aide de **Modifier port** (local ou réseau).
5. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

## Numérisation Linux

Vous pouvez numériser un document à l'aide de la fenêtre **Unified Driver Configurator**.

### Numérisation

1. Double-cliquez sur l'icône **Unified Driver Configurator** du bureau.
2. Cliquez sur le bouton  pour passer en mode **Scanners Configuration**.
3. Sélectionnez le scanner dans la liste.

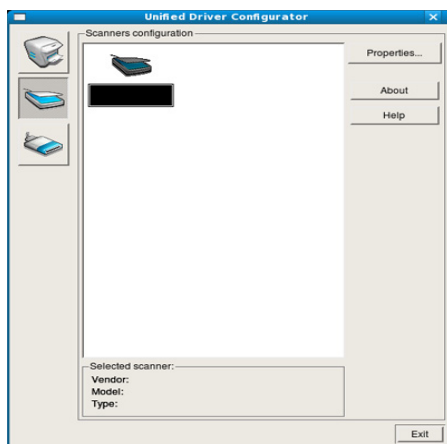


Lorsque vous ne disposez que d'un appareil, et que celui-ci est connecté à l'ordinateur et sous tension, le scanner apparaît dans la liste et est sélectionné automatiquement.

Si plusieurs scanners sont connectés à l'ordinateur, vous pouvez sélectionner n'importe lequel à tout moment. Par exemple, pendant que l'opération d'acquisition est en cours sur le premier scanner, vous pouvez sélectionner un deuxième scanner, définir les options du périphérique et lancer l'acquisition d'image.

4. Cliquez sur **Properties**.

5. Placez les originaux face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents ou un seul original face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition.  
(Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.)
6. Dans la fenêtre **Scanner Properties**, cliquez sur **Preview**.  
Le document est numérisé et l'aperçu de l'image apparaît dans le **Preview Pane**.

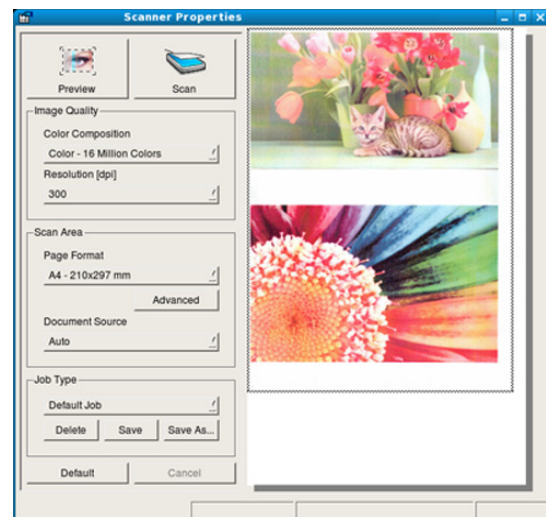

7. Faites glisser le pointeur afin de définir la zone de l'image à numériser dans le **Preview Pane**.
8. Modifiez les options de numérisation dans les zones **Image Quality** et **Scan Area**.
  - **Image Quality** : Cette option permet de sélectionner la composition des couleurs et la résolution de numérisation de l'image.
  - **Scan Area** : Cette option vous permet de sélectionner la taille de la page. À l'aide du bouton **Advanced**, vous pouvez définir manuellement le format de page.

Pour utiliser un paramètre d'option de numérisation prédéfini, sélectionnez-le dans la liste déroulante **Job Type**. (Voir « Ajout de paramètres Job Type » à la page 88.)

Cliquez sur **Default** pour rétablir les paramètres par défaut pour les options de numérisation.

9. Une fois les modifications terminées, cliquez sur **Scan** pour lancer la numérisation.  
La barre d'état apparaît dans l'angle inférieur gauche de la fenêtre ; elle affiche l'état d'avancement de la numérisation. Pour annuler la numérisation, cliquez sur **Cancel**.
10. L'image numérisée apparaît.  
Pour modifier l'image numérisée, utilisez la barre d'outils. (Voir « Utilisation du programme Image Manager » à la page 89.)
11. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Save** dans la barre d'outils.
12. Sélectionnez le répertoire de fichiers dans lequel enregistrer l'image et entrez le nom du fichier.
13. Cliquez sur **Save**.

### Ajout de paramètres Job Type

Vous pouvez enregistrer les paramètres des options de numérisation afin de les réutiliser plus tard.

**Pour enregistrer un nouveau paramètre Job Type :**

- 1. Modifiez les options dans la fenêtre **Scanner Properties**.
- 2. Cliquez sur **Save As**.
- 3. Entrez le nom du paramètre.
- 4. Cliquez sur **OK**.  
Le paramètre est ajouté à la liste déroulante **Saved Settings**.

**Pour enregistrer un paramètre Job Type pour une prochaine tâche de numérisation :**


- 1. Dans la liste déroulante **Job Type**, sélectionnez le paramètre à utiliser.
- 2. Lorsque vous ouvrez à nouveau la fenêtre **Scanner Properties**, le paramètre enregistré est sélectionné automatiquement pour la tâche de numérisation.

**Pour supprimer un paramètre Job Type**






- 1. Dans la liste déroulante **Job Type**, sélectionnez le paramètre à supprimer.
- 2. Cliquez sur **Delete**.  
Le paramètre est supprimé de la liste.

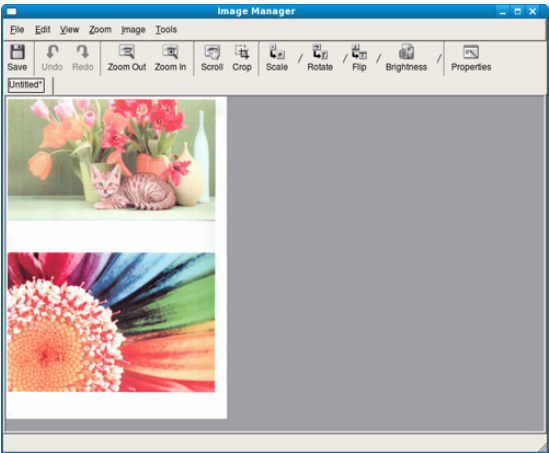**Utilisation du programme Image Manager**

L'application Image Manager permet de modifier les images numérisées, à l'aide de commandes de menu et d'outils.



Pour modifier une image, utilisez les outils suivants :

Outils	Nom	Fonction
	Save	Enregistre l'image.
	Undo	Annule la dernière action.
	Redo	Restaure l'action annulée.
	Scroll	Permet de faire défiler l'image.
	Crop	Rogne la zone d'image sélectionnée.
	Zoom Out	Applique un zoom arrière à l'image.
	Zoom In	Applique un zoom avant à l'image.
	Scale	Permet de mettre à l'échelle la taille de l'image ; vous pouvez entrer la taille manuellement ou définir un taux de mise à l'échelle proportionnelle, verticale ou horizontale.
	Rotate	Permet de faire pivoter l'image ; vous pouvez sélectionner l'angle de rotation dans la liste déroulante.
	Flip	Permet de retourner l'image verticalement ou horizontalement.
	Effect	Permet de régler la luminosité ou le contraste de l'image, ou d'inverser l'image.
	Properties	Affiche les propriétés de l'image.

Pour plus d'informations sur l'application Image Manager, reportez-vous à l'aide en ligne.

# Télécopie


Ce chapitre fournit des informations sur l'emploi de votre appareil en tant que télécopieur.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Préparation à l'envoi de télécopie
- Présentation de l'écran Fax
- Envoi d'une télécopie
- Réception d'une télécopie
- Configuration des paramètres de document
- Configuration du répertoire téléphonique



- Nous vous recommandons d'utiliser des services téléphoniques analogiques classiques (PSTN : réseau téléphonique public commuté) lors de la connexion des lignes téléphoniques pour utiliser la télécopie. Si vous utilisez d'autres services Internet (DSL, ISDN, VoIP), vous pouvez améliorer la qualité de connexion en utilisant le Micro-filtre. Le Micro-filtre élimine les signaux parasites et améliore la qualité de connexion ou la qualité d'Internet. Étant donné que le Micro-filtre DSL n'est pas fourni avec l'appareil, contactez votre fournisseur de services Internet pour l'utilisation sur le Micro-filtre DSL.

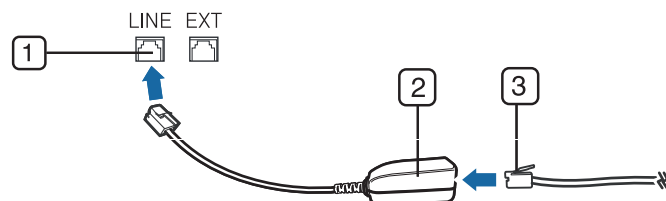

- 1 Port ligne
- 2 Micro filtre
- 3 Modem DSL / Ligne téléphonique


- Pour utiliser les fonctions de télécopie avancées, appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande puis sur **Param. admin > Configuration > Configuration du fax.** (Voir « Configuration du fax » à la page 113.)

## Préparation à l'envoi de télécopie

Avant d'envoyer ou de recevoir un fax, vous devez raccorder le cordon fourni à la prise murale. Reportez-vous au Guide d'installation rapide pour la procédure de connexion. La mise en place d'une connexion téléphonique varie d'un pays à un autre.

- Utilisation de la fonction de relève
- Utilisation de la messagerie
- Impression d'un journal après l'envoi d'une télécopie
- Envoi d'une télécopie pendant la période d'appel économique
- Transfert d'une télécopie vers une autre destination
- Réglage de la tonalité de fin de télécopie

## Présentation de l'écran Fax

Pour utiliser la fonctionnalité fax, appuyez sur **Fax** sur l'écran principal. Si l'écran affiche un autre menu, appuyez sur  pour aller à l'écran principal.






## Onglet Basique



- **Zone de saisie de numéro de fax :** Permet de saisir le numéro de télécopie du destinataire à l'aide du clavier numérique du panneau de commande. Si vous avez configuré le répertoire, appuyez sur **Individuel** ou **Groupe**. (Voir « Configuration du répertoire téléphonique » à la page 96.)
- **Ajouter n° :** permet d'ajouter des destinataires supplémentaires.




-  : permet d'effacer le dernier chiffre saisi.
  -  : permet de supprimer tous les chiffres de l'entrée sélectionnée.
  - **Supprimer** : permet de supprimer le numéro de fax sélectionné.
  - **Suppr. tout** : permet de supprimer tous les numéros de fax dans la zone de saisie.
  - **Adresse** : permet de sélectionner les numéros de fax utilisés fréquemment depuis votre appareil ou depuis SyncThru™ Web Service. (Voir « Configuration d'un répertoire téléphonique avec SyncThru™ Web Service » à la page 96.)
  - **Recto verso** : permet de déterminer si l'appareil envoie des fax du recto uniquement de l'original ou des deux côtés de l'original.
  - **Résolution** : permet de régler les options de résolution.
  - **Enreg. dans dossier** : règle la machine pour enregistrer les originaux dans la boîte à document pour une utilisation ultérieure.
-  Pour plus de détails concernant le principe d'utilisation de la **Dossier doc.**, reportez-vous au chapitre . (Voir « Utilisation de Dossier doc. » à la page 104.)

## Onglet Avancés



- **Création de tâche** : vous permet d'envoyer plusieurs tâches de télécopie en une seule transmission fax. (Voir « Envoi de plusieurs télécopie en une seule transmission » à la page 93.)
- **Format d'origine** : permet de sélectionner le format du document original. Appuyez sur **OK** pour mettre à jour le paramètre en cours.
- **Envoi différé** : permet de configurer l'appareil pour qu'il envoie un fax à une heure prédéfinie. (Voir « Envoi d'une télécopie différée » à la page 93.)
- **Envoi prioritaire** : permet d'envoyer un fax urgent avant l'exécution des opérations programmées. (Voir « Envoi d'une télécopie prioritaire » à la page 93.)
- **Relevé** : Permet au destinataire de demander l'envoi de la télécopie à distance en l'absence de l'expéditeur et vice versa. Pour permettre l'utilisation de la fonction de relève, les originaux doivent être enregistrés sur l'appareil. (Voir « Enregistrement des originaux pour la relève » à la page 97.)
- **Messagerie** : utilisé pour stocker un fax reçu ou des originaux dans la mémoire de l'appareil, pour pouvoir les relever. Vous pouvez utiliser une messagerie de l'appareil utilisé ou celle d'un appareil distant. Chaque messagerie comporte un numéro, un nom et un mot de passe spécifiques. (Voir « Utilisation de la messagerie » à la page 97.)
- **Retour** : permet de revenir à l'onglet **Basique**.


## Onglet Image

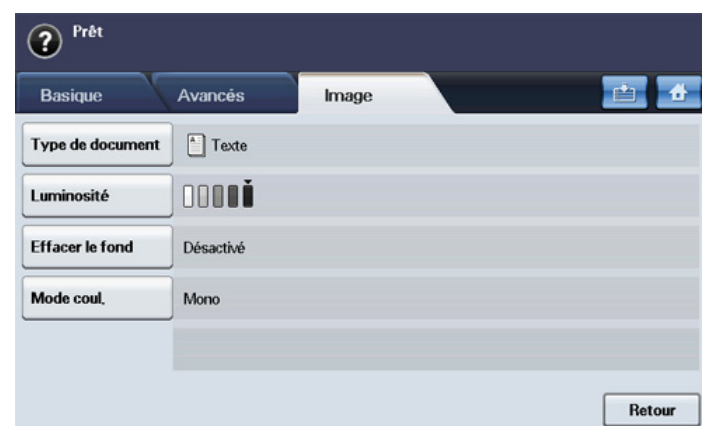

- **Type de document** : permet d'améliorer la qualité du fax à partir du type de document original numérisé. (Voir « Type de document » à la page 95.)
- **Luminosité** : permet d'éclaircir ou d'assombrir votre fax. (Voir « Luminosité » à la page 95.)
- **Effacer le fond** : permet d'atténuer les motifs papier et arrière-plans sombres des documents tels que les journaux. (Voir « Effacer le fond » à la page 95.)
- **Mode coul.** : permet de choisir l'envoi du fax en noir et blanc ou en couleur. (Voir « Mode coul. » à la page 96.)
- **Retour** : permet de revenir à l'onglet **Basique**.

## Envoi d'une télécopie

Cette partie explique comment envoyer un fax et quelles sont les méthodes spéciales de transmission.

-  Vous pouvez utiliser le chargeur de documents tout comme la vitre d'exposition pour charger les originaux. (Voir « Mise en place des originaux » à la page 48.) Si les originaux sont placés à la fois dans le chargeur de documents et sur la vitre d'exposition, l'appareil lit d'abord les documents du chargeur de documents, qui est prioritaire en matière de numérisation.


## Réglage de l'en-tête de télécopie

Dans certains pays, vous devez, afin de vous acquitter de vos obligations légales, indiquer votre numéro de télécopie sur toutes les télécopies que vous envoyez.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Configuration du fax > ID machine et N° fax**.
4. Touchez la zone de saisie pour saisir le nom de l'appareil et votre numéro de fax.
5. Appuyez sur **OK**.

## Envoi d'une télécopie

1. Appuyez sur **Fax** depuis l'écran principal.
2. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents.

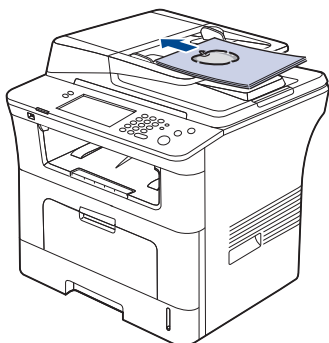

3. Réglez les paramètres de document dans l'onglet **Image**.
4. Sélectionnez les options **Recto verso** et **Résolution** dans l'onglet **Basique**.



Si les originaux sont imprimés sur les deux côtés du papier, sélectionnez **Recto verso** à l'aide des flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite dans la fonction **Recto verso**.

5. Une fois que le curseur clignote dans la ligne de saisie, saisissez le numéro de fax à l'aide du clavier numérique sur le panneau de configuration. Vous pouvez également utiliser **Adresse** dans la partie droite de l'écran si vous avez stocké des numéros de fax utilisés fréquemment.

Pour ajouter un numéro, appuyez sur **Ajouter n°**.

6. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande. L'appareil lance la numérisation et envoie le fax aux destinataires.




- Si vous souhaitez envoyer une télécopie directement à partir de votre ordinateur, utilisez SmarThru Office. (Voir « Utilisation de l'alerte SmarThru Office » à la page 127.)
- Lorsque vous souhaitez annuler un fax, appuyez sur **Arrêter** avant que l'appareil ne lance la transmission. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Statut tâche**, sélectionner la tâche à supprimer puis appuyer sur **Suppr.**
- Si vous avez utilisé la vitre d'exposition, un message vous invite à charger une autre page.
- Lors de l'envoi d'un fax, vous ne pouvez pas envoyer d'e-mail. (Voir « Numérisation d'originaux et envoi par e-mail (Num vrs email) » à la page 79.)

## Envoi manuel d'une télécopie

Cette méthode envoie une télécopie à l'aide de **Ligne** sur le panneau de commande.

1. Appuyez sur **Fax** depuis l'écran principal.
2. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents.

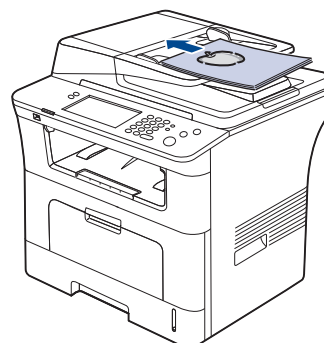

3. Réglez les paramètres de document dans l'onglet **Image**.
4. Sélectionnez les options **Recto verso** et **Résolution** dans l'onglet **Basique**.



Si les originaux sont imprimés sur les deux côtés du papier, sélectionnez **Recto verso** à l'aide des flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite dans la fonction **Recto verso**.

5. Appuyez sur la touche **Ligne** du panneau de commande.
6. Saisissez un numéro de fax à l'aide du clavier numérique du panneau de configuration.  
Si le numéro correspond à un numéro récemment composé, appuyez sur la touche **Bis/Pause** du panneau de commande pour afficher les dix derniers numéros de télécopie puis sélectionnez-en un.
7. Appuyez sur **Départ** lorsque vous entendez le signal aigu du télécopieur distant.



Les fax couleur sont uniquement prises en charge lors d'un envoi manuel. (Voir « Mode coul. » à la page 96.)

## Renvoi automatique

Lorsque le numéro composé est occupé ou sans réponse, l'appareil le recompose automatiquement.

Pour modifier l'intervalle de temps entre les recompositions et/ou le nombre de tentatives de recomposition, suivez la procédure ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Sélectionnez **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session apparaît, saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Configuration du fax**.
4. Appuyez sur **Recomposer**.  
Sélectionnez **Interv. de recomposition** et **Délais de recomposition**.
5. Appuyez sur **OK**.

## Recomposition du dernier numéro

1. Appuyez sur **Fax** depuis l'écran principal.
2. Réglez les paramètres de document dans l'onglet **Image**.
3. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents.
4. Appuyez sur la touche **Bis/Pause** du panneau de commande pour afficher les dix derniers numéros de télécopie.
5. Sélectionnez un numéro de fax dans la liste, puis appuyez sur **OK**.  
L'appareil lance automatiquement l'envoi.




## Envoi d'une télécopie différée


Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il envoie un fax en votre absence.

1. Appuyez sur **Fax** depuis l'écran principal.
2. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents.
3. Réglez les paramètres de document dans les onglets **Image** et **Basique**.
4. Appuyez sur l'onglet **Avancés** > **Envoi différé**.  
Appuyez sur **Activé**.
5. Saisissez le **Nom tâche** à l'aide du clavier affiché, sélectionnez **Hre début** avec les touches directionnelles gauche/droite.

Si vous n'entrez pas de **Nom tâche**, l'appareil donne au travail le nom « **Tâche envoi fax xxx** ». Le numéro « xxx » est attribué dans l'ordre croissant.

 Hre début est l'heure exacte à laquelle vous souhaitez que le fax soit envoyé. Vous devez définir une Hre début comprise entre 15 minutes et 24 heures après l'heure actuelle. Par exemple, s'il est 1:00, vous pouvez définir l'heure d'envoi à 1:15 au plus tôt. Si l'heure définie est incorrecte, un message d'avertissement apparaîtra et l'heure sera automatiquement réinitialisée à l'heure actuelle.

6. Appuyez sur **OK** pour lancer l'enregistrement des originaux numérisés dans la mémoire.

 Pour annuler l'envoi de fax en différé, appuyez sur **Désactivé** avant que l'envoi ne soit lancé.

## Ajout de documents à une tâche de télécopie différée et réservée

Vous pouvez ajouter d'autres documents à la tâche de télécopie différée enregistrée en mémoire.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
3. Appuyez sur l'onglet **Configuration** > **Configuration du fax**.
4. Appuyez sur la touche directionnelle vers le bas se trouvant à droite pour vous déplacer sur le bas.
5. Appuyez sur **Envoi lot**.
6. Appuyez sur **Activé**.
7. Appuyez sur **OK**.

Lorsque vous envoyez un fax, si le numéro est identique à celui de la tâche différée, l'appareil vous demande si vous souhaitez ajouter des documents à un fax différé et réservé.


## Envoi d'une télécopie prioritaire

Utilisez cette fonction lorsqu'un fax prioritaire doit être envoyé avant toute autre opération programmée. L'original est mémorisé, puis envoyé immédiatement dès la fin de l'opération en cours. En outre, les envois prioritaires interrompent les opérations d'envoi multiple entre deux envois (par exemple, à la fin de l'envoi au poste A et avant le début de l'envoi au poste B) ou deux tentatives de recomposition.

1. Appuyez sur **Fax** depuis l'écran principal.
2. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents.
3. Réglez les paramètres de document dans les onglets **Image** et **Basique**.
4. Appuyez sur l'onglet **Avancés** > **Envoi prioritaire**.
5. Appuyez sur **Activé**.
6. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Départ** pour démarrer la tâche de fax urgente.

## Envoi de plusieurs télécopie en une seule transmission

Vous pouvez envoyer plusieurs tâches de télécopie en une seule transmission.


 Lorsque l'appareil entre dans le mode d'économie d'énergie, les travaux dans la liste de segments seront supprimés pour empêcher un accès par des utilisateurs non prévus.

1. Appuyez sur **Fax** depuis l'écran principal.
2. Réglez les paramètres de document dans les onglets **Image** et **Basique**.
3. Appuyez sur l'onglet **Avancés** > **Création de tâche**.

- Appuyez sur **Activé** pour activer la fonction de construction de tâche.



- **Désactivé** : désactive la fonction **Création de tâche**.
  - **Activé** : active la fonction **Création de tâche**.
  - **Afficher entre segments** : après exécution d'un segment, la tâche est mise en pause avec cet écran affiché. Ensuite, l'utilisateur peut choisir de continuer l'envoi de la télécopie ou d'arrêter.
  - **Suppr.** : permet de supprimer un segment.
  - **Supp tout** : supprime tous les segments.
  - **Tt envoyer** : envoie tous les segments.
  - **Ajt segment** : ajoute un nouveau segment.
  - **Annuler** : supprime tous les segments de la liste, et annule le travail.
- Appuyez sur le bouton **Ajt segment**.
  - Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur DADF.
  - Appuyez sur **Démarrer** pour démarrer la numérisation d'un segment pour une tâche de télécopie.
  - Répétez les étapes 5 à 7.

 Tant qu'il reste de la place sur le disque dur de votre appareil, vous pouvez ajouter des segments sans aucune limitation.

- Après ajout des segments, appuyez sur **Tt envoyer**.

## Réception d'une télécopie

Cette partie explique comment recevoir un fax et décrit les différentes méthodes de réception disponibles.


### Modification des modes de réception

Votre appareil est programmé sur le mode Fax en usine. Lorsque vous recevez une télécopie, l'appareil répond à l'appel au bout d'un certain nombre de sonneries et la réception a lieu de façon automatique. Si vous souhaitez passer à un autre mode, reportez-vous aux étapes suivantes :

- Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
- Sélectionnez **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session apparaît, saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
- Appuyez sur l'onglet **Configuration > Configuration du fax > Configuration initiale du fax > Mode de réception**.
- Sélectionnez l'option appropriée.
  - **Téléphone** : permet de recevoir un fax en appuyant sur **Ligne**, puis sur **Départ**.

- **Fax** : répond à un fax entrant et passe immédiatement en mode de réception de fax.
- **Répondeur/Fax** : à utiliser lorsqu'un répondeur est connecté à l'appareil. L'appareil répond aux appels entrants et votre correspondant peut laisser un message sur le répondeur. Si le télécopieur détecte une tonalité de télécopie, l'appareil passe automatiquement en mode Fax pour recevoir la télécopie.

- Appuyez sur **OK**.

 Lorsque la mémoire est pleine, l'appareil ne peut plus recevoir de fax entrant. Libérez de l'espace en supprimant certaines données enregistrées dans la mémoire.


### Réception manuelle en mode Téléphone

Vous pouvez recevoir un fax en appuyant sur **Ligne**, puis en appuyant sur **Départ** lorsque vous entendez la tonalité de fax du télécopieur distant. L'appareil commence la réception du fax.

### Réception automatique en mode Répondeur/ Télécopie

Pour pouvoir utiliser ce mode, vous devez connecter un répondeur à la prise EXT située à l'arrière de l'appareil. (Voir « Vue arrière » à la page 30.)

Si l'interlocuteur laisse un message, le répondeur l'enregistre comme il le ferait en temps normal. Si votre appareil détecte une tonalité de télécopieur sur la ligne, il commence automatiquement la réception de la télécopie.

-  Si vous avez réglé l'appareil sur ce mode et que votre répondeur est éteint ou qu'aucun répondeur n'est connecté à la prise EXT, l'appareil passe automatiquement en mode Fax après un nombre de sonneries prédéfini.
- Si votre répondeur est doté d'un compteur de sonneries paramétrable par l'utilisateur, réglez-le de sorte qu'il réponde aux appels au bout d'une sonnerie.
- Si vous vous trouvez en mode Téléphone lorsque le répondeur est connecté à votre appareil, vous devez désactiver le répondeur. Dans le cas contraire, le message sortant du répondeur interrompra votre conversation téléphonique.

### Réception manuelle de télécopies avec un téléphone auxiliaire

Pour une utilisation optimale de cette fonction, vous devez brancher un téléphone auxiliaire sur la prise EXT située à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez recevoir un fax d'une personne avec qui vous êtes en train de parler au téléphone sans vous déplacer jusqu'au télécopieur.

Lorsque vous recevez un appel sur le poste téléphonique et que vous percevez la tonalité de télécopie, appuyez sur les touches \*9\* du téléphone auxiliaire. L'appareil reçoit la télécopie.

Appuyez sur les touches doucement et l'une après l'autre. Si vous continuez à percevoir la tonalité de télécopie de la part du télécopieur de votre correspondant, appuyez à nouveau sur les touches \*9\*.

Pour remplacer le \*9\*, par exemple, par \*3\*, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
- Sélectionnez **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session apparaît, saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
- Appuyez sur l'onglet **Configuration > Configuration du fax > Réception du code de démarrage**.
- Sélectionnez **Activé**.
- Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour afficher le chiffre 3.
- Appuyez sur **OK**.

## Réception en mode de réception sécurisée

Vous pouvez empêcher les personnes non autorisées d'accéder à vos fax. Le mode de réception sécurisée permet d'interdire l'impression de toutes les télécopies reçues en votre absence. En mode de réception sécurisée, toutes les télécopies entrantes sont enregistrées dans la mémoire. Pour imprimer le fax reçu, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour cette fonctionnalité.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Sélectionnez **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session apparaît, saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Configuration du fax > Réc. protégée**.
4. Sélectionnez **Activé**.
5. Saisissez le code d'accès doté de quatre chiffres à l'aide du clavier numérique sur le panneau de configuration.

 Pour désactiver la fonction **Réc. protégée**, appuyez sur **Désactivé**. Dans ce cas, le fax reçu sera imprimé.

## Impression de télécopies reçues en recto/verso

Sélectionnez l'option Recto verso afin de réaliser des économies de papier. Lors de la réception de données de fax, celles-ci sont imprimées sur les deux côtés du papier.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Sélectionnez **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session apparaît, saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Configuration du fax > Impression fax reçus > Recto verso**.

Sélectionnez l'option appropriée.

- **Désactivé** : permet d'imprimer sur un seul côté du papier.
- **Bord long** : permet d'imprimer sur les deux côtés du papier. La reliure se trouve dans le sens de la longueur.
- **Bord court** : permet d'imprimer sur les deux côtés du papier. La reliure se trouve dans le sens de la largeur.


4. Appuyez sur **OK**.

## Réception de télécopies en mémoire

Étant donné que votre appareil est un dispositif multifonctions, il peut recevoir des fax même en cours de copie ou d'impression. Si vous recevez une télécopie alors que vous êtes en train d'effectuer une copie ou une impression, votre appareil enregistre les télécopies entrantes dans sa mémoire. Puis, dès que vous avez fini de copier ou d'imprimer, l'appareil se met automatiquement à imprimer la télécopie.

## Configuration des paramètres de document

Avant l'envoi d'un fax, vous pouvez régler les paramètres de document, tels que la résolution, le contraste, la couleur, l'option recto verso, etc. Reportez-vous aux explications fournies dans cette partie.

 Les paramètres de document décrits ci-dessous s'appliquent uniquement à la tâche en cours. Si vous souhaitez modifier les paramètres de document par défaut, reportez-vous à **Param. admin > onglet Général > Réglages par défaut**. (Voir « Paramètres généraux » à la page 111.)

## Recto verso

Cette fonction convient plus particulièrement aux originaux recto verso. Vous pouvez choisir l'envoi des fax sur le recto du papier uniquement ou sur les deux côtés.

Placez les originaux dans le chargeur de documents pour utiliser cette fonction.

Appuyez sur l'onglet **Fax > Basique > Recto verso**. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour passer d'une valeur à l'autre.


- **Recto** : originaux imprimés sur un seul côté du papier.
- **Recto verso** : originaux imprimés sur les deux côtés du papier.

## Résolution

La modification du paramètre de résolution affecte l'aspect du document reçu.

Appuyez sur l'onglet **Fax > Basique > Résolution**. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour passer d'une valeur à l'autre.

- **Standard** : généralement recommandé pour les originaux comportant du texte. Cette option permet de réduire le temps d'envoi.
- **Supérieure** : recommandé pour les originaux contenant des caractères de petite taille, des lignes fines ou du texte imprimé à l'aide d'une imprimante matricielle.
- **Optimale** : recommandé pour les originaux contenant des détails extrêmement précis. Cette option est activée uniquement si l'appareil destinataire prend également en charge une résolution Optimale.

 Le mode **Optimale** n'est pas disponible lors de l'envoi de documents mémorisés. La résolution est automatiquement réglée sur **Supérieure**.

## Type de document

Vous pouvez définir le type de document original afin d'améliorer la qualité du document numérisé.

Appuyez sur l'onglet **Fax > Image > Type de document**. Sélectionnez l'option appropriée à l'écran puis appuyez sur **OK**.

- **Texte** : adapté aux originaux comportant du texte ou des dessins.
- **Texte/Photo** : adapté aux originaux comportant à la fois du texte et des photographies.
- **Photo** : adapté aux originaux comportant des photographies en tons continus.

## Luminosité


Vous pouvez sélectionner le niveau de contraste du document original.

Appuyez sur l'onglet **Fax > Image > Luminosité**. Appuyez sur la flèche de déplacement vers la droite pour accentuer le contraste puis sur **OK**.

## Effacer le fond

Vous pouvez éclaircir, réduire ou supprimer les arrière-plans sombres des originaux sur papier couleur ou des journaux.

Appuyez sur l'onglet **Fax > Image > Effacer le fond**. Appuyez sur **Effacer** pour activer cette fonctionnalité. Sélectionnez **Niveau** et appuyez sur **OK**.

 La fonction **Effacer le fond** est désactivée si le **Type de document** est réglé sur **Photo**.

## Mode coul.

Vous pouvez envoyer un fax en couleur grâce à cette fonction, mais elle fonctionne uniquement si vous envoyez une télécopie à l'aide de la touche **Ligne** du panneau de commande.

Appuyez sur l'onglet **Fax > Image > Mode coul.**. Sélectionnez l'option appropriée puis appuyez sur **OK**.

- **Mono** : permet d'envoyer un fax en noir et blanc.
- **Couleur** : permet d'envoyer un fax en couleur.



Les fax **Mode coul.** sont uniquement prises en charge dans le cadre d'un envoi manuel. (Voir « Envoi manuel d'une télécopie » à la page 92.)

## Configuration du répertoire téléphonique

Cette fonction vous permet d'enregistrer des noms de destinataires, des numéros de fax et des paramètres d'envoi sur votre appareil. Il existe deux options : **Individuel** et **Groupe**.

- **Individuel** : permet d'enregistrer jusqu'à 500 numéros de fax. Les numéros de fax enregistrés dans Individuel fonctionnent comme des **N° abrégé**.
- **Groupe** : permet de créer des groupes si vous envoyez fréquemment le même document à plusieurs destinataires. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 numéros de composition de groupe. Les entrées enregistrées sont disponibles dans la liste d'envoi de l'onglet **Basique** du menu **Fax**. Un Groupe de composition peut également être composé de plusieurs entrées du répertoire Individuel.

## Enregistrement de numéros de fax individuels (N° abrégé)

1. Appuyez sur l'onglet **Fax > Basique > Individuel**.
  - **Modifier** : permet de modifier l'**ID**, le **N° abrégé** et le **N° fax**.
  - **Nouveau** : permet de créer un nouveau **N° abrégé**.
  - **Suppr.** : permet de supprimer le **N° abrégé** sélectionné.
  - **Rech.** : permet de rechercher un numéro de fax enregistré dans le répertoire Individuel. Lorsque le clavier s'affiche, saisissez **ID**.
  - **Détail** : permet d'afficher l'**ID**, le **N° fax** et des informations sur le groupe, le cas échéant. (Voir « Enregistrement de numéros de fax individuels (N° abrégé) » à la page 96.)
  - **Appl.** : permet de saisir le numéro de fax sélectionné dans la liste de numéros de fax d'envoi dans l'onglet **Basique**.
  - **Annuler** : permet d'annuler la tâche en cours et de revenir à l'écran précédent.
2. Appuyez sur **Nouveau**.
3. Saisissez le nom correspondant à un numéro de fax dans le champ **ID** à l'aide du clavier contextuel, ainsi que le numéro de fax dans la zone **N° fax** à l'aide du clavier numérique sur le panneau de configuration.
  - **ID** : permet de saisir le nom.
  - **N° abrégé** : correspond par défaut aux trois premiers chiffres saisis. Pour modifier le numéro attribué, utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite.
  - **N° fax** : permet de saisir les numéros de fax, uniquement des chiffres, avec l'indicatif régional si nécessaire.
4. Appuyez sur **OK**.

## Enregistrement de numéros de fax de groupe (N° de groupe)

1. Appuyez sur l'onglet **Fax > Basique > Groupe**.
2. Appuyez sur **Nouveau**.
3. Appuyez sur la zone de saisie du champ **ID compos groupe** : puis saisissez le nom à l'aide du clavier contextuel.

Sélectionnez le **N° compos groupe** : à l'aide des flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite.

  - **ID compos groupe** : permet de saisir le nom du groupe.
  - **N° compos groupe** : correspond par défaut aux trois premiers chiffres saisis. Pour modifier le numéro attribué, utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite.
4. Appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez une entrée dans la **Liste des numéros abrégés** puis appuyez sur **Ajouter**. Renouvelez cette opération pour toutes les entrées à ajouter.

Assurez-vous que la **Liste des numéros abrégés** sélectionnée figure dans la liste des groupes du volet gauche.
6. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les numéros.

## Configuration d'un répertoire téléphonique avec SyncThru™ Web Service

Vous pouvez enregistrer facilement des numéros de fax depuis un ordinateur en réseau à l'aide de SyncThru™ Web Service.

### Personne

1. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur.
2. Saisissez l'adresse IP de votre appareil ; la fenêtre SyncThru™ Web Service s'affiche  
(par exemple, <http://123.123.123.123>)
3. Appuyez sur **Carnet d'adresses > Personne**.
4. Appuyez sur **Ajouter**.
5. Saisissez le **Nom**, le **Num vitesse** et le **Numéro de télécopie**.
6. Appuyez sur **Appliquer**.


### Grouper

1. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur.
2. Saisissez l'adresse IP de votre appareil ; la fenêtre SyncThru™ Web Service s'affiche  
(par exemple, <http://123.123.123.123>)
3. Appuyez sur **Carnet d'adresses > Groupe**.
4. Appuyez sur le bouton **Ajouter le groupe**.
5. Saisissez **Nom du groupe** et **Num vitesse**.
6. Ajoutez les adresses individuelles au groupe fax.
7. Appuyez sur **Appliquer**.



## Utilisation de la fonction de relève

La fonction de relève permet à un télécopieur de demander l'envoi d'un document. Cette fonction s'avère utile lorsque la personne disposant des originaux est absente. La personne qui souhaite recevoir le document appelle l'appareil qui détient l'original et demande l'envoi du document. En d'autres termes, elle « relève » l'appareil qui détient l'original.


 La fonction de relève doit être disponible à la fois chez l'expéditeur et chez le destinataire pour pouvoir fonctionner.

Le processus de relève se déroule de la manière suivante :

1. L'expéditeur enregistre les documents originaux sur l'appareil. (Voir « Enregistrement des originaux pour la relève » à la page 97.)
2. L'expéditeur donne le code d'accès au destinataire.
3. Le destinataire compose le numéro de fax et saisit le code d'accès lorsqu'il y est invité. (Voir « Relève d'un fax distant » à la page 97.)  
Le destinataire appuie sur **Départ** pour recevoir le fax enregistré.

### Enregistrement des originaux pour la relève

1. Appuyez sur **Fax** depuis l'écran principal.
2. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents. Vous pouvez également placer un seul original, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition.
3. Réglez les paramètres de document dans les onglets **Image** et **Basique**.
4. Appuyez sur l'onglet **Avancés > Relevé > Enr..**
5. Touchez la zone de saisie pour faire apparaître le clavier contextuel et saisissez le code d'accès (numéro à quatre chiffres que vous devez communiquer au destinataire). Si vous ne souhaitez pas définir le code d'accès, saisissez le numéro 0000 ici. Ainsi, vous pourrez enregistrer, supprimer, imprimer et recevoir un fax à des fins de relève sans mot de passe.

 Si vous souhaitez utiliser la **Messagerie**, enregistrez les originaux dans la **Messagerie**. (Voir « Enregistrement des originaux pour la relève » à la page 97.)

6. Sélectionnez l'option **Supprimer à l'interrogation** appropriée. Si vous sélectionnez **Désactivé**, les données de fax envoyées seront conservées dans la mémoire de l'appareil, même après la transmission du fax. Si vous sélectionnez **Activé**, les données de fax seront supprimées une fois l'opération terminée.
7. Appuyez sur **OK** pour lancer l'enregistrement des originaux dans la mémoire en vue de leur relève.
8. Communiquez le code d'accès au destinataire.

### Impression (Suppression) du document relevé

1. Appuyez sur **Fax** depuis l'écran principal.
2. Appuyez sur l'onglet **Avancés > Relevé > Impr.** (ou **Suppr.**).
3. Saisissez **Code**.
4. Appuyez sur **OK**.

### Relève d'un fax distant

Cette option vous permet de récupérer (relever) un fax enregistré sur une machine distante.

1. Appuyez sur **Fax** depuis l'écran principal.
2. Appuyez sur l'onglet **Avancés > Relevé > Interroger depuis Distant**.


 L'option **Interrogation différée depuis distant** permet de relever la télécopie à une heure donnée, dans un délai de 24 heures.

3. Saisissez le **Code** et le **N° fax destination** en utilisant le pavé numérique sur le panneau de commande. Vous devez connaître le code d'accès du télécopieur distant.
4. Appuyez sur **OK**.

### Relève depuis une messagerie distante

Cette option vous permet de récupérer (relever) un fax enregistré dans la messagerie d'une machine distante. Avant de pouvoir effectuer une relève, vous devez connaître le **N° messag.** et le **Code** de l'expéditeur. (Voir « Utilisation de la messagerie » à la page 97.)

1. Appuyez sur **Fax** depuis l'écran principal.
2. Appuyez sur l'onglet **Avancés > Messagerie > Interroger depuis Distant**.
3. Saisissez le **N° fax distant**, le **N° messag.** et le **Code**. Tous ces champs doivent être complétés à l'aide des informations fournies par l'expéditeur.

 L'option **Interrogation différée depuis distant** permet de relever une télécopie dans la messagerie de l'appareil distant à une heure donnée, dans un délai de 24 heures.


4. Appuyez sur **OK**.

## Utilisation de la messagerie

Vous pouvez enregistrer les données des originaux dans une messagerie, dans le cas où vous seriez absent et que le destinataire devrait récupérer un fax de votre part. Cette fonction permet de programmer jusqu'à 15 messageries individuelles. Pour pouvoir enregistrer les originaux, vous devez créer la messagerie.

### Création de messagerie

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Sélectionnez **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Configuration du fax**.
4. Appuyez sur la flèche de déplacement vers le bas si nécessaire.
5. Appuyez sur **Configuration messagerie**.
6. Appuyez sur **Configuration de la messagerie**. La **Liste mess** s'affiche à l'écran.
7. Sélectionnez une Messagerie sur la **Liste mess**.
8. Appuyez sur **Modifier messagerie**.
9. Appuyez sur **ID messag** et saisissez l'identifiant à l'aide du clavier numérique du panneau de configuration. Vous pouvez saisir jusqu'à 20 chiffres.
10. Saisissez le **Nom messag.** à l'aide du clavier contextuel. Celui-ci peut comporter jusqu'à 20 caractères alphanumériques.
11. Saisissez le **Code messagerie** à l'aide du clavier numérique du panneau de commande.


 Si vous définissez le **Code messagerie** sur 0000, l'appareil ne demandera aucun mot de passe pour l'utilisation de la Messagerie (enregistrement, suppression, impression, réception, etc.).

12. Définissez l'option **Notification** sur **Activé**, si vous souhaitez être informé de l'arrivée d'un fax dans la messagerie.
13. Appuyez sur **OK**.

## Enregistrement d'originaux dans la messagerie

Une fois la messagerie créée, vous pouvez y enregistrer des originaux.

1. Appuyez sur **Fax** depuis l'écran principal.
2. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents. Vous pouvez également placer un seul original, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition.
3. Réglez les paramètres de document dans les onglets **Image** et **Basique**.
4. Appuyez sur l'onglet **Avancés** > **Messagerie** > **Enr.**
5. Saisissez **N° messag.** et **Code**. (Voir « création de messagerie » à la page 7.)
6. Appuyez sur **OK**.

-  Suppression des données dans une messagerie spécifique.
- a) Appuyez sur **Fax** > onglet **Avancés** > **Messagerie** > **Suppr.**
  - b) Saisissez **N° messag.** et **Code**, puis appuyez sur **OK**. Lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche, appuyez sur **Oui** pour terminer la tâche.
- Impression d'une messagerie
- a) Appuyez sur **Fax** > onglet **Avancés** > **Messagerie** > **Impr.**
  - b) Saisissez **N° messag.** et **Code**, puis appuyez sur **OK**.


## Envoi d'une télécopie à une messagerie distante

Vous pouvez utiliser la fonction **Envoyer vers Distant** pour envoyer un fax et enregistrer des originaux dans la boîte aux lettres d'un destinataire sur cette machine.

1. Appuyez sur **Fax** depuis l'écran principal.
2. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents. Vous pouvez également placer un seul original, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition.
3. Réglez les paramètres de document dans les onglets **Image** et **Basique**.
4. Appuyez sur l'onglet **Avancés** > **Messagerie** > **Envoyer vers Distant**.
5. Saisissez le **N° fax distant**, le **N° messag.** et le **Code**. Tous ces champs doivent être complétés à l'aide des informations fournies par l'expéditeur.
6. Appuyez sur **OK**.

## Impression d'un journal après l'envoi d'une télécopie

Vous pouvez demander à l'appareil d'imprimer un journal indiquant si l'envoi du fax a réussi ou a échoué.

-  Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans la partie relative à la configuration avancée. (Voir « Impression d'un rapport » à la page 121.)

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
3. Appuyez sur l'onglet **Impress/Journal** > **Journal** > **Journl fax** > **Journ envoi fax**.
4. Appuyez sur **Activé**.
5. Appuyez sur **OK**.


## Envoi d'une télécopie pendant la période d'appel économique

Vous pouvez configurer l'appareil pour envoyer un fax pendant la période d'envoi économique. Si vous envoyez une télécopie après avoir configuré cette fonction, les données de télécopie sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil, qui lance l'envoi de la télécopie pendant la période d'appel économique.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
3. Appuyez sur l'onglet **Configuration** > **Configuration du fax**.
4. Appuyez sur la touche directionnelle vers le bas se trouvant à droite.
5. Appuyez sur **Appel économique**.
6. Appuyez sur **Activé**.
7. Appuyez sur **Hre début** et réglez la date et heure de début avec les touches directionnelles vers la gauche et vers la droite.
8. Appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur **Heure fin** et réglez la date et heure de fin avec les touches directionnelles vers la gauche et vers la droite.
10. Appuyez sur **OK**.
11. Appuyez sur **OK**.

## Transfert d'une télécopie vers une autre destination

Vous pouvez configurer l'appareil pour transférer un fax reçu ou envoyé vers une autre destination par fax ou e-mail. Cette fonction peut être utile si vous n'êtes pas au bureau et que vous attendez un fax.

-  • Lorsque vous transférez un fax par e-mail, vous définissez d'abord le serveur de messagerie et l'adresse IP dans SyncThru™ Web Service. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.)
- Si cette fonction **Réglages transf fax** est sur **Activé**, vous ne pouvez pas utiliser un fax avec le **Ligne** sur le panneau de commande.

## Transfert d'un fax envoyé vers une autre destination par fax

Vous pouvez configurer l'appareil pour transférer tous vos fax envoyés vers une autre destination par fax.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
3. Appuyez sur l'onglet **Configuration** > **Configuration du fax**.
4. Appuyez sur la touche directionnelle vers le bas se trouvant à droite.
5. Appuyez sur **Réglages transf fax** > **Paramètre Transférer vers fax** > **Renvoi émission**.
6. Appuyez sur **Activé** et saisissez un numéro de fax à l'aide du clavier du panneau de configuration.
7. Appuyez sur **OK**.



## Transfert d'un fax reçu vers une autre destination par fax

Grâce à cette fonction, vous pouvez transférer tous vos fax reçus vers une autre destination par fax. Lorsque l'appareil reçoit un fax, celui-ci est stocké en mémoire puis l'appareil la transmet à la destination spécifiée.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Configuration du fax**.
4. Appuyez sur la touche directionnelle vers le bas se trouvant à droite.
5. Appuyez sur **Réglages transf fax > Paramètre Transférer vers fax > Renvoi réception**.
6. Appuyez sur **Transférer** et saisissez un numéro de fax à l'aide du clavier du panneau de configuration.
  - Si vous souhaitez régler l'heure de début et l'heure de fin, sélectionnez **Hre début** et **Heure fin**.
  - Si vous souhaitez que la machine imprime le rapport après transfert d'un fax, réglez le **Transférer et imprimer**.
7. Appuyez sur **OK**.

## Transfert d'un fax envoyé vers une autre destination par e-mail

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Configuration du fax**.
4. Appuyez sur la touche directionnelle vers le bas se trouvant à droite.
5. Appuyez sur **Réglages transf fax > Paramètre Transférer vers email > Renvoi émission**.
6. Appuyez sur **Activé**.
7. Saisissez le **De** et l'option **E-mail de destination** à l'aide du clavier affiché.
8. Appuyez sur **OK**.

## Transfert d'un fax reçu vers une autre destination par e-mail

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Configuration du fax**.
4. Appuyez sur la touche directionnelle vers le bas se trouvant à droite.
5. Appuyez sur **Réglages transf fax > Paramètre Transférer vers email > Renvoi réception**.
6. Appuyez sur **Transférer** et saisissez le **De** et l'option **E-mail de destination** à l'aide du clavier affiché.

Si vous souhaitez que la machine imprime le rapport après transfert d'un fax, réglez le **Transférer et imprimer**.
7. Appuyez sur **OK**.

## Réglage de la tonalité de fin de télécopie

La tonalité de fin de fax qui retentit pour indiquer que le fax a été reçu peut être activée ou désactivée.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **OK**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)
3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Configuration du fax**.
4. Appuyez sur la touche directionnelle vers le bas se trouvant à droite.
5. Appuyez sur **Signal de fin de fax**.
6. Appuyez sur **Activé**.
7. Appuyez sur **OK**.

# Utilisation d'un périphérique à mémoire flash USB

Ce chapitre traite de l'utilisation d'un périphérique de stockage USB avec votre appareil.

**Ce chapitre contient les sections suivantes :**

- À propos des périphériques à mémoire flash USB
- Présentation de l'écran USB
- Numérisation vers un périphérique de stockage USB
- Modification des paramètres des fonctions de numérisation
- Impression depuis un dispositif de mémoire USB

## À propos des périphériques à mémoire flash USB

Les périphériques de stockage USB sont proposés avec différentes capacités mémoire et vous offrent de l'espace supplémentaire pour stocker des documents, des présentations, de la musique ou des vidéos, des photos haute résolution ou n'importe quel autre fichier que vous souhaitez stocker ou déplacer.

Un périphérique de stockage USB vous permet de réaliser les opérations suivantes sur l'appareil :

- numériser des documents et les enregistrer sur le périphérique de stockage USB ;
- imprimer des données enregistrées sur le périphérique de stockage USB ;
- formater un périphérique de stockage USB.


Votre appareil prend en charge les périphériques de stockage USB de type FAT16/FAT32 et dont la taille des secteurs est 512 octets.

Renseignez-vous sur le système de fichiers de votre périphérique de stockage USB auprès de votre revendeur.


Vous devez utiliser exclusivement un périphérique de stockage USB agréé équipé d'un connecteur type A.



Utilisez un périphérique de stockage USB uniquement avec un connecteur protégé du métal.




Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.

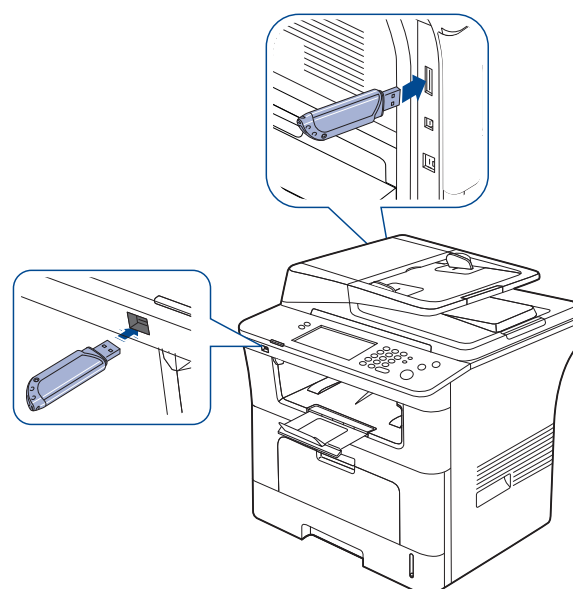


- Ne débranchez pas le périphérique de stockage USB lorsqu'il est en cours d'utilisation. La garantie de l'appareil ne couvre pas les utilisations incorrectes de l'utilisateur.
- Si votre périphérique de stockage USB possède des caractéristiques particulières, comme des paramètres de sécurité et des mots de passe, il se peut que votre appareil ne les détecte pas automatiquement. Pour plus de détails concernant ces fonctionnalités, consultez le Mode d'emploi du périphérique de stockage USB.

## Présentation de l'écran USB

Pour utiliser la fonction **USB**, appuyez sur **USB** sur l'écran principal. Si

l'écran affiche un autre menu, appuyez sur (  ) pour aller à l'écran principal.



 Lorsqu'un périphérique USB est inséré dans le port mémoire de l'appareil, l'icône **USB** s'affiche sur l'écran.

Dans l'écran **USB**, appuyez sur **Formatage USB** ou, **Impression USB** ou, **Numéris. vers USB**.

- **Formatage USB** : permet de supprimer les fichiers enregistrés sur le périphérique de stockage USB un par un ou simultanément en reformatant le périphérique.
- **Impression USB** : permet d'imprimer directement les fichiers enregistrés sur le périphérique de stockage USB. Vous pouvez imprimer des fichiers TIFF, BMP, JPEG, PDF et PRN. (Voir « Impression depuis un dispositif de mémoire USB » à la page 102.)
- **Numéris. vers USB** : Vous pouvez numériser une donnée et l'envoyer directement sur un périphérique de stockage USB. Vous pouvez définir la taille de l'image, le format de fichier ou le mode couleur souhaité pour chaque tâche de numérisation vers un périphérique USB. (Voir « Numérisation vers un périphérique de stockage USB » à la page 101.)

## Numérisation vers un périphérique de stockage USB

Vous pouvez numériser un document puis enregistrer l'image numérisée sur un périphérique de stockage USB. Lorsque vous numérisez un document, l'appareil utilise les paramètres par défaut (résolution, etc.). Vous pouvez également définir des paramètres de numérisation personnalisés. (Voir « Modification des paramètres des fonctions de numérisation » à la page 101.)

1. Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.
2. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur de documents. Vous pouvez également placer un seul original, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition.
3. Appuyez sur **USB** depuis l'écran principal.
4. Appuyez sur **Numéris. vers USB**.
5. Configurez les paramètres de numérisation dans les onglets **Avancés**, **Image** ou **Sortie**. (Voir « Modification des paramètres des fonctions de numérisation » à la page 101.)
6. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande pour lancer la numérisation.
7. Lorsque la numérisation est terminée, vous pouvez retirer le périphérique de stockage USB de votre appareil.

## Modification des paramètres des fonctions de numérisation


Cette partie vous informe sur la configuration des paramètres de document pour chaque tâche de numérisation, par exemple la résolution, l'option Recto verso, le format et le type d'original, le mode Couleur ou le contraste. Les options modifiées sont conservées pendant un certain laps de temps, au terme duquel les valeurs par défaut sont rétablies.

### Recto verso

Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous souhaitez numériser des documents originaux en mode Recto verso. Vous pouvez choisir de numériser uniquement une face ou les deux faces du document.

Appuyez sur **USB > Numéris. vers USB > onglet Basique > Recto verso**. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour passer d'une valeur à l'autre.

- **Recto** : originaux imprimés sur un seul côté du papier.
- **Recto verso** : originaux imprimés sur les deux côtés du papier.
- **Rec ver, rot verso** : originaux imprimés sur les deux côtés du papier. Mais le verso est tourné à 180 degrés.

 Pour utiliser **Recto verso** et **Rec ver, rot verso**, vous devez placer les originaux dans le chargeur de documents. Comme l'appareil ne peut pas détecter l'original sur le chargeur de documents, l'option passe automatiquement sur **Recto**.

### Résolution

Vous pouvez régler la résolution du document.

Appuyez sur **USB > Numéris. vers USB > onglet Basique > Résolution**. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour passer d'une valeur à l'autre. Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus le résultat est net. Cependant, la numérisation peut prendre plus de temps.

### Format d'origine

Vous pouvez régler la taille du document.

Appuyez sur **USB > Numéris. vers USB > onglet Avancés > Format d'origine**. Sélectionnez l'option appropriée puis appuyez sur **OK**.

### Type de document

Vous pouvez définir le type de document original afin d'améliorer la qualité du document numérisé.

Appuyez sur **USB > Numéris. vers USB > onglet Image > Type de document**. Sélectionnez l'option appropriée puis appuyez sur **OK**.

- **Texte** : adapté aux documents contenant essentiellement du texte.
- **Texte/Photo** : adapté aux documents contenant à la fois du texte et des photographies.
- **Photo** : adapté aux photographies.

### Mode coul.

Utilisez cette option pour numériser l'original en Mono, Gris ou Mode couleur.


Appuyez sur **USB > Numéris. vers USB > onglet Image > Mode coul.**. Sélectionnez l'option appropriée puis appuyez sur **OK**.

- **Couleur** : affiche une image en couleur. 24 bits par pixel.
- **Gris** : affiche une image en gris. 8 bits par pixel.



- **Mono** : permet d'afficher l'image en noir et blanc. 1 bit par pixel.



 Le format de fichier **JPEG** ne peut pas être sélectionné dans l'option **Format fich** si **Mono** a été sélectionné pour **Mode coul.**

## Luminosité

Vous pouvez sélectionner le niveau de contraste de la copie numérisée. Si votre document original est clair ou flou, appuyez sur la flèche de déplacement vers la droite pour assombrir la copie.

Appuyez sur **USB > Numéris. vers USB > onglet Image > Luminosité**.

Appuyez sur la flèche de déplacement vers la droite pour accentuer le contraste puis sur **OK**.

## Effacer le fond

Vous pouvez éclaircir, réduire ou supprimer les arrière-plans sombres des originaux sur papier couleur ou des journaux.

Appuyez sur **USB > Numéris. vers USB > onglet Image > Effacer le fond**. Sélectionnez l'option appropriée puis appuyez sur **OK**.

- **Désactivé** : désactive cette option.
- **Auto** : règle automatiquement la luminosité du fond.
- **Améliorer** : assombrit l'arrière-plan. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour passer d'une valeur à l'autre. plus le chiffre est élevé, plus l'arrière-plan sera de couleur vive.
- **Effacer** : éclaircit l'arrière-plan. Utilisez les flèches de déplacement vers la gauche et vers la droite pour passer d'une valeur à l'autre. plus le chiffre est élevé, plus l'arrière-plan sera clair.

## Num vers bord

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il numérise une page au format réel. L'appareil numérise généralement toute la page, hormis les bords ou les marges, notamment lorsque vous chargez un format de papier spécial dans le bac. Cependant, si vous numérisez le document et l'envoyez aussitôt via le réseau, il n'est pas nécessaire d'exclure les bords des originaux.

Appuyez sur **USB > Numéris. vers USB > onglet Image > Num vers bord**. Sélectionnez **Activé** et appuyez sur **OK**.

## Qualité

Vous pouvez utiliser cette option pour créer un document de qualité supérieure. Plus la qualité est élevée, plus la taille du fichier est importante.

Appuyez sur **USB > Numéris. vers USB > onglet Sortie > Qualité**.

Sélectionnez l'option appropriée puis appuyez sur **OK**.

 Lorsque vous définissez le **Mode coul.** sur **Mono**, l'option **Qualité** est grisée.

## Prédéfini num

Cette fonction vous permet d'utiliser les paramètres les plus adaptés à chaque tâche de numérisation.

Appuyez sur **USB > Numéris. vers USB > onglet Sortie > Prédéfini num**. Sélectionnez l'option appropriée puis appuyez sur **OK**.

- **Partage et impr.** : permet de créer un document de qualité normale (fichier peu volumineux).
- **Impression qualité** : permet de créer un document de qualité supérieure (fichier volumineux).


- **Enreg archives** : permet de créer un fichier électronique de taille minimale.
- **OCR** : permet de créer une copie numérisée pour logiciel de reconnaissance optique de caractères (OCR). Les images sont de qualité très élevée.
- **Num simple** : adapté aux documents simples, comportant uniquement du texte (fichier peu volumineux).
- **Personnalisé** : permet d'appliquer les paramètres de numérisation sélectionnés.

## Format fich

Vous pouvez sélectionner le format de fichier avant de lancer la tâche de numérisation.

Appuyez sur **USB > Numéris. vers USB > onglet Sortie > Format fich**. Sélectionnez l'option appropriée puis appuyez sur **OK**.

- **PDF** : permet de numériser les originaux au format PDF.
- **Une seule page TIFF** : permet de numériser les originaux au format TIFF (Tagged Image File Format) ; plusieurs originaux sont numérisés dans un seul fichier.
- **TIFF multi-pages** : permet de numériser les originaux au format TIFF (Tagged Image File Format) ; plusieurs originaux sont numérisés dans plusieurs fichiers.
- **JPEG** : permet de numériser les originaux au format JPEG.
- **BMP** : permet de numériser les originaux au format BMP.

 Le format de fichier **JPEG** ne peut pas être sélectionné dans l'option **Format fich** si **Mono** a été sélectionné pour **Mode coul.**

## Pol fich

Vous pouvez choisir la stratégie de génération des noms de fichiers avant de procéder à la tâche de numérisation via USB. Si la mémoire USB comporte déjà un nom identique à celui saisi pour un nouveau nom de fichier, vous pouvez le renommer ou le remplacer.

Appuyez sur **USB > Numéris. vers USB > onglet Sortie > Pol fich**. Sélectionnez l'option appropriée puis appuyez sur **OK**.

- **Renom** : si la mémoire USB comporte déjà un nom identique à celui saisi pour un nouveau nom de fichier, le fichier sera enregistré sous un autre nom programmé automatiquement.
- **Écraser** : vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il supprime les données des tâches précédentes sur le périphérique USB au fur et à mesure de l'enregistrement de nouvelles données.

## Impression depuis un dispositif de mémoire USB

Vous pouvez imprimer directement des fichiers stockés sur un périphérique de stockage USB. Vous pouvez imprimer des fichiers TIFF, BMP, JPEG et PRN.

Types de fichiers compatibles avec l'option Impression directe :

- **PRN** : seuls les fichiers créés par le pilote fourni avec votre appareil sont compatibles. Pour créer des fichiers PRN, cochez la case **Imprimer dans un fichier** lorsque vous imprimez un document. Ce dernier ne sera pas imprimé sur papier, mais enregistré au format PRN. Seuls les fichiers PRN créés de cette manière peuvent être directement imprimés à partir du périphérique de stockage USB. (Voir « Impression dans un fichier (PRN) » à la page 65.)
- **BMP** : pas de compression BMP
- **TIFF** : TIFF 6.0 (ligne de base)
- **JPEG** : JPEG (ligne de base)

- **PDF (Portable Document Format) :** PDF 1.4 et versions antérieures

Pour imprimer un document à partir d'un périphérique de stockage USB :

1. Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.

Votre appareil détecte automatiquement le périphérique puis lit les données qui y sont stockées. (Voir « À propos des périphériques à mémoire flash USB » à la page 100.)

2. Appuyez sur **USB** depuis l'écran principal.
3. Appuyez sur les touches de direction haut/bas jusqu'à ce que le fichier souhaité apparaisse.  
Sélectionnez le nom du fichier.  
Si le fichier est dans un dossier, sélectionnez le nom du dossier.  
Appuyez sur **Sélect..**
4. Appuyez sur **Impression USB**.
5. Appuyez sur la touche **Départ** du panneau de commande.



# Utilisation de Dossier doc.

Ce chapitre traite de l'utilisation du **Dossier doc.** avec votre appareil.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- À propos de Dossier doc.
- Présentation de l'écran de la boîte à document

## À propos de Dossier doc.

La fonction **Dossier doc.** permet de stocker des données numérisées sur le disque dur. Les utilisateurs peuvent envoyer les données stockées vers diverses destinations, par exemple impression, télécopie, courrier électronique, ou un serveur FTP/SMB. La **Dossier doc.** offre trois types de boîtes : publique (📁), sécurisée (🔒), et commune (👤). La boîte publique peut être créée par tous les utilisateurs et ceux-ci peuvent y stocker des données. La boîte sécurisée peut être créée avec un mot de passe par tous les utilisateurs. Cela signifie que seuls les utilisateurs connaissant le mot de passe peuvent accéder à la boîte et y stocker leurs données. Une boîte commune est donnée par défaut. Les utilisateurs ne peuvent ni créer, ni modifier, ni supprimer la boîte commune. Lorsqu'un utilisateur doit stocker une tâche qui n'est pas attribuée à une boîte (à savoir, la réception d'une télécopie ou l'impression PC en mode stockage), les données seront stockées par défaut dans la boîte commune. Vous pouvez également voir l'onglet **Dossier syst.** depuis l'écran **Dossier doc.**. La **Dossier syst.** est utilisée pour la sauvegarde de données temporaires, par exemple l'impression en mode différé, l'impression d'une page d'épreuve.

## Présentation de l'écran de la boîte à document

Pour utiliser la fonction **Dossier doc.**, appuyez sur **Dossier doc.** sur l'écran principal. Si l'écran affiche un autre menu, appuyez sur (🏠) pour aller à l'écran principal.



- Stockage de documents dans une boîte à document

## Écran de la boîte à document



- **Onglet Dossier util.** : créez le champ permettant d'enregistrer les documents imprimés, envoyés par e-mail ou numérisés. Lors de la création d'un champ, vous pouvez le sécuriser en lui attribuant un mot de passe. Un champ avec mot de passe s'appelle **Doss secur**, contrairement aux champs publics qui n'en ont pas.
- **Onglet Dossier syst.** : l'appareil a fourni des champs par défaut, qu'il n'est pas possible de modifier.
- **Type** : indique si le champ est sécurisé ou pas.
- **Nom dossier** : indique le nom de champ.
- **Propriétaire** : indique le nom d'utilisateur d'un champ.
- **Date** : indique la date de création d'un champ.
- **Fichier** : indique le nombre total de fichiers dans le champ.
- **Ajouter** : permet d'ajouter d'autres champs.
- **Suppr.** : supprime le champ sélectionné.
- **Modifier** : permet de modifier un nom de champ et un nom de détenteur.
- **Détail** : affiche les informations de champ.
- **Journal** : imprime les informations concernant les documents se trouvant la boîte sélectionnée.
- **Rech.** : permet de chercher un champ à l'aide d'un nom de champ et d'un nom de détenteur.
- **Entr.** : permet d'imprimer ou d'envoyer le fichier stocké dans le champ.

## Écran d'ajout de boîte

Vous pouvez créer une nouvelle boîte pour stocker vos données numérisées. Pour ajouter une nouvelle Boîte à document, appuyez sur **Ajouter** sur l'écran **Dossier doc.**



Voici quelques contraintes concernant la boîte à document.

- Vous pouvez créer un maximum de 100 boîtes à document.
- Une boîte à document peut contenir jusqu'à 200 documents enregistrés.
- Le nom d'une boîte est limité à 20 caractères.



- Une boîte commune (  ) est déjà créée par défaut.

Aj.dossier

Nom dossier :

Propriétaire :

☐ Doss secur

Nveau m d p :

Conf mot passe :

OK

Annuler

- **Nom dossier** : saisissez un nom de boîte.
- **Propriétaire** : saisissez le nom d'utilisateur du propriétaire de la boîte.
- **Doss secur** : cochez pour créer une boîte sécurisée.
- **Nveau m d p** : saisissez un nouveau mot de passe pour accéder à la boîte.
- **Conf mot passe** : saisissez de nouveau le mot de passe.

## Écran de modification de boîte

Vous pouvez un nom de boîte ou un nom de propriétaire. Pour modifier une boîte à document, sélectionnez une boîte dans la liste **Dossier doc.**, puis appuyez sur **Modifier**.

Mod. dossier

Nom dossier :

Propriétaire :

OK

Annuler

- **Nom dossier** : saisissez un nouveau nom de boîte.
- **Propriétaire** : saisissez un nom d'utilisateur d'une boîte.

## Écran de liste de documents

Vous pouvez entrer dans une boîte à document en cliquant sur **Entr.** depuis l'écran **Dossier doc.**, vous pouvez utiliser à nouveau les documents stockés.

?

Prêt

..> Dossier doc.> Dossier util.> UserBoxName

☐

Nom document

▲

▼

Propriétaire

Date

Page

☒

COMMON

COMMON

11/27/2008

25

☐

Second

Second

11/27/2008

26

☐

Third

Third

11/27/2008

27

☐

Fourth

Fourth

11/27/2008

28

☐

Fifth

Fifth

11/27/2008

29

Select: 0 / Total 10 (8000 MB)

Espace libre : 637 MB/Total : 8000 MB

Ajout du scanner

Détail

Rech.

Modifier

Suppr.

Copier

Déplacer

Associer

Env vers

Impr.

Retour

- **Nom document** : indique le nom du document.
- **Propriétaire** : indique le nom d'utilisateur d'un document.
- **Date** : indique la date d'un document stocké.
- **Page** : indique le nombre total de pages dans le document.
- **Ajout du scanner** : vous permet d'ajouter un nouveau document par numérisation.
- **Détail** : indique les informations concernant un document.
- **Rech.** : permet de chercher un fichier à l'aide d'un nom de document et d'un nom de détenteur.

- **Modifier** : permet de modifier un nom de document et un nom de détenteur.
- **Suppr.** : supprime le document sélectionné.
- **Copier** : copie un document sélectionné vers une autre boîte à document.
- **Déplacer** : déplace un document sélectionné vers une autre boîte à document.
- **Associer** : fusionne des documents situés dans deux boîtes ou plus.
- **Env vers** : envoie le(s) document(s) sélectionné vers un courrier électronique, une télécopie, un serveur, ou un périphérique USB.
- **Impr.** : imprime le(s) document(s) sélectionné(s).
- **Retour** : permet de revenir à l'écran précédent.

## Stockage de documents dans une boîte à document

Cet appareil vous permet de stocker les données numérisées sur le disque dur.

## Stockage de documents à partir d'une boîte à document

Vous pouvez numériser des originaux directement à partir du menu **Dossier doc.**.

1. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur DADF. Vous pouvez également placer un seul original, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition.
2. Appuyez sur **Dossier doc.** depuis l'écran principal.
3. Appuyez sur une boîte à document avec laquelle vous devez stocker un document.
4. Appuyez sur le bouton **Entr.**.

?

Prêt

..> Dossier doc.> Dossier util.> UserBoxName

☐

Nom document

▲

▼

Propriétaire

Date

Page

☐

COMMON

COMMON

11/27/2008

25

☐

Second

Second

11/27/2008

26

☐

Third

Third

11/27/2008

27

☐

Fourth

Fourth

11/27/2008

28

☐

Fifth

Fifth

11/27/2008

29

Select: 0 / Total 10 (8000 MB)

Espace libre : 637 MB/Total : 8000 MB

Ajout du scanner

Détail

Rech.

Modifier

Suppr.

Copier

Déplacer

Associer

Env vers

Impr.

Retour

5. Appuyez sur le bouton **Ajout du scanner**.

?

Prêt

Nom

Untitled

Propriétaire

Unknown

Recto verso

Recto

Résolution

300ppp

Format d'origine

Lettre

▲

▼

Démarrer


Retour

6. Définissez les paramètres de numérisation.
7. Appuyez sur **Démarrer** pour démarrer la numérisation.

# Stockage de documents pendant une fonction de copie, numérisation, télécopie

Pendant la copie, la numérisation ou la télécopie, vous pouvez enregistrer les originaux numérisés vers une **Dossier doc.** de votre appareil.

- 1. Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le chargeur DADF. Vous pouvez également placer un seul original, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition.
- 2. Appuyez sur **Copier** > onglet **Basique** > **Enreg. dans dossier**. Ou Appuyez sur **Num** > **Num vrs email** (**Numérisation vers serveur** ou **Num v. PC**) > onglet **Basique** > **Enreg. dans dossier**. Ou appuyez sur **Fax** > onglet **Basique** > **Enreg. dans dossier**.

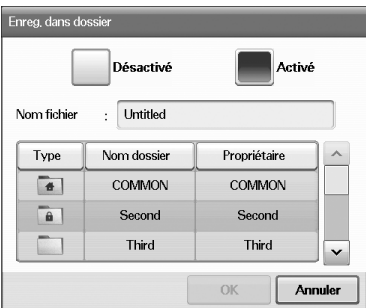

- 3. Saisissez le nom de fichier dans le champ **Nom fichier** avec le clavier local. puis appuyez sur **OK**.



- 4. Sélectionnez une boîte de destination, puis appuyez sur **OK**.
- 5. Appuyez sur **Démarrer** depuis le panneau de commande pour commencer une tâche.

# utilisation du flux de travail standard

Ce chapitre traite de l'utilisation du flux de travail standard avec votre appareil.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- À propos du flux de travail standard
- Présentation de l'écran standard workflow
- Diverses opérations avec un formulaire de travail

## À propos du flux de travail standard

**Standard Workflow** est une fonction permettant aux utilisateurs de gérer commodément des travaux avec des ensembles de tâches préalablement organisés appelés formulaire de travail. **Standard Workflow** permet d'exécuter plusieurs travaux dans une seule session à l'aide de la définition du formulaire de travail. Une fois le formulaire de travail créé, vous pouvez réutiliser le même flux de travail en utilisant une seule touche.

ENTRÉE	TRANSMISSION
Numérisation Dossier doc. FAX	E-mail Serveur FTP/SMB Dossier doc. Imprimer FAX

## Présentation de l'écran standard workflow

Pour utiliser la fonction **Standard Workflow**, appuyez sur **Standard Workflow** sur l'écran principal.

- ✎ Pour passer à l'autre écran d'affichage, appuyez sur la flèche gauche ou flèche droite sur l'écran d'affichage.




## Écran de flux de travail

### Onglet Favori


Formulaire de travail favori est un raccourci de formulaire de travail public ou privé. Vous pouvez sélectionner un formulaire de travail public ou privé fréquemment utilisé qui apparaîtra dans l'onglet formulaire de travail favori.

- ✎ Le formulaire de travail d'arrivée de télécopie est automatiquement exécuté Lors de la réception d'une télécopie. Par conséquent, les formulaires de travail d'arrivée de télécopie ne peuvent pas être enregistrés dans un formulaire de travail favori.

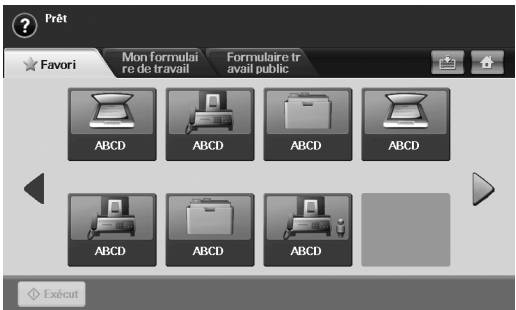

- **Exécut** : permet de démarrer le travail défini dans le formulaire de travail.

## Onglet Mon formulaire de travail et Formulaire travail public

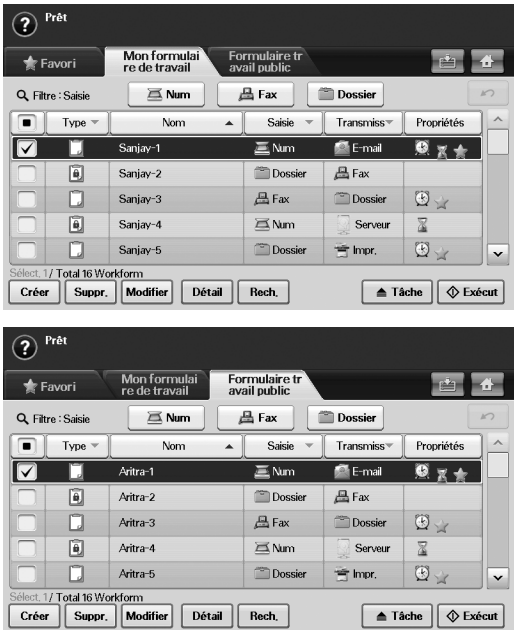

- **Type** : indique si le formulaire de travail est ou non verrouillé par le créateur.
- **Nom** : indique le nom du formulaire de travail.
- **Saisie** : indique le nom du module d'entrée du formulaire de travail.
- **Transmiss** : indique le nom du module de transmission du formulaire de travail. Si au moins deux modules sont ajoutés dans un formulaire de travail de transmission, cette colonne affiche Multi sans aucune icône.
- **Propriétés** : indique les propriétés du formulaire de travail.
- **Créer** : crée un nouveau formulaire de travail privé.
- **Suppr.** : supprime le formulaire de travail sélectionné.
- **Modifier** : permet de modifier le nom d'un formulaire de travail.
- **Détail** : donne des informations détaillées sur le formulaire de travail.
- **Rech.** : recherche un formulaire de travail avec un nom de formulaire de travail.
- **Tâche** : importe un formulaire de travail par USB, exporte un formulaire de travail vers USB, copie ou déplace un formulaire de travail vers un formulaire de travail public. Définit également un raccourci dans l'onglet formulaire de travail favori en cliquant sur **Définir sur FT favori** ou supprime le raccourci en cliquant sur **Définir sur FT normal**.
- **Exécut** : permet de démarrer le travail défini dans le formulaire de travail.

## Écran de création de formulaire de travail


Vous pouvez créer un nouveau formulaire de travail. Pour ajouter un nouveau formulaire de travail, appuyez sur **Créer** sur **Mon formulaire de travail** ou sur l'onglet **Formulaire travail public**.

 Vous pouvez créer un maximum de 100 formulaires de travail.

## Onglet Saisie



- **Saisie** : indique le nom du module d'entrée du formulaire de travail.
- **État** : indique l'état du paramètre. Pour créer un formulaire de travail, vous devez définir tous les éléments obligatoires du module d'entrée affecté.


 Après avoir bien rempli tous les éléments obligatoires, les boutons **Enreg et exécuter** et **Enregistrer** sont activés.

- **Paramètres** : configure les valeurs de paramètre pour le module.
- **Suivant** : passe à l'onglet suivant.


## Onglet Transmiss



- **Transmiss** : indique le nom du module de transmission du formulaire de travail.
- **État** : indique l'état du paramètre. Pour créer un formulaire de travail, vous devez définir tous les éléments obligatoires des modules de transmission affectés.


 Après avoir bien rempli tous les éléments obligatoires, les boutons **Enreg et exécuter** et **Enregistrer** sont activés.

- **Ajt module** : ajouter un(des) module(s) de transmission.

 Avant d'ajouter un module, assurez-vous que les paramètres sont correctement configurés pour chaque module.

- **FAX** : voir « Préparation à l'envoi de télécopie » à la page 90.
- **E-mail** : voir « Numérisation d'originaux et envoi par e-mail (Num vrs email) » à la page 79.
- **Serveur** : voir « Numérisation d'originaux et envoi par SMB/FTP (Numérisation vers serveur) » à la page 82.
- **Suppr.** : supprime le module sélectionné.
- **Paramètres** : configure les valeurs de paramètre pour le module.
- **Précédent** : passe à l'onglet précédent.
- **Suivant** : passe à l'onglet suivant.

## Onglet Propriétés

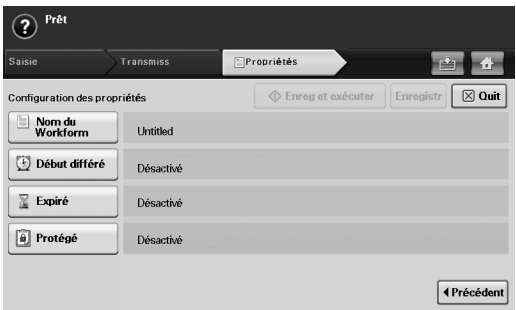


- **Nom du Workform** : définit le nom du formulaire de travail.
- **Début différé** : planifie la date de début et l'heure de démarrage.
- **Expiré** : définit la date d'expiration.
- **Protégé** : verrouille le formulaire de travail avec une protection par mot de passe.
- **Précédent** : passe à l'onglet précédent.

## Diverses opérations avec un formulaire de travail

L'utilisateur peut effectuer divers travaux avec des formulaires de travail. Voici quelques exemples.

### Numérisation vers plusieurs destinations

Vous pouvez numériser une fois un document et l'envoyer vers plusieurs destinations, par exemple courrier électronique, serveur SMB/FTP, boîte à document, et impression.

-  Avant d'ajouter un module, assurez-vous que les paramètres sont correctement configurés pour chaque module.
- **FAX** : voir « Préparation à l'envoi de télécopie » à la page 90.
  - **Courrier électronique, serveur** : voir « Numérisation d'originaux et envoi par SMB/FTP (Numérisation vers serveur) » à la page 82.

## Transfert de télécopie

Vous pouvez transférer la télécopie reçue vers d'autres destinations. Pour transférer une télécopie, votre appareil contrôle l'identifiant de l'appelant fourni par le service de télécopie. Lorsque l'appelant est également un télécopieur Samsung, votre appareil vérifie le numéro de télécopie que l'utilisateur a défini pour les informations de l'appareil.

-  Veuillez à activer **Fax par défaut** dans **Conf. mach. > Param. admin > onglet Configuration > Gestion des flux de travail standard**. (Voir « Gestion de flux de travail standard » à la page 121).

Lorsque vous devez transférer une destination différente pour chaque appelant, vous pouvez créer plusieurs formulaires de travail pour chaque identifiant d'appelant.

## Redirection automatique

Si la transmission de la télécopie a échoué, l'appareil renvoie l'image de la télécopie à l'adresse électronique de l'utilisateur.

-  Veuillez à activer **Fax par défaut** dans **Conf. mach. > Param. admin > onglet Configuration > Gestion des flux de travail standard**. (Voir « Gestion de flux de travail standard » à la page 121).

## Fonction de démarrage différé

Vous pouvez planifier l'heure d'exécution du travail en paramétrant **Début différé** dans l'onglet **Propriétés** lors de la création d'un formulaire de travail.

## Fonction de notification

Vous pouvez notifier le résultat de traitement du travail vers un courrier électronique.

-  Veuillez à activer **Compléter la notification** dans **Conf. mach. > Param. admin > onglet Configuration > Gestion des flux de travail standard**. (Voir « Gestion de flux de travail standard » à la page 121).

## Fonction d'approbation

Avant d'exécuter le module de transmission, vous pouvez obtenir l'approbation auprès d'un administrateur.

-  Veuillez à activer **Approuver** dans **Conf. mach. > Param. admin > onglet Configuration > Gestion des flux de travail standard**. (Voir « Gestion de flux de travail standard » à la page 121).

# État de l'appareil et caractéristiques avancées

Ce chapitre vous explique comment naviguer dans les options d'état de l'appareil et comment définir les paramètres de configuration avancée. Lisez attentivement ce chapitre pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de l'appareil.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Conf. mach.
- Parcourir l'état de l'appareil
- Paramètres généraux
- Configuration de copie
- Configuration du fax
- Configuration réseau
- Sécurité
- Service facultatif
- Impression d'un rapport
- Présentation des menus

## Conf. mach.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Sélectionnez l'article approprié que vous souhaitez utiliser.



- **État de la machine** : permet d'afficher l'état actuel de l'appareil.
- **Param. admin** : permet à l'administrateur de configurer l'appareil. Lorsque vous appuyez sur **Param. admin**, un message d'ouverture de session s'affiche. Saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **OK**. (Paramètre par défaut : 1111.)
- **Journal des page d'utilisation** : permet d'imprimer le journal du nombre d'impressions par format et type de papier.


## Écran État de la machine

Appuyez sur **Conf. mach.** au panneau de commande, puis appuyez sur **État de la machine**.

- **Onglet Durée vie conso** . affiche à la fois la quantité de consommable utilisée et la quantité restante. Utilisez les flèches de déplacement vers le haut et vers le bas pour faire défiler l'écran.
- **Onglet Infos machine** . affiche des informations détaillées sur l'appareil, ainsi que certaines options pour permettre de valider votre appareil.
- **Retour** . permet de revenir à l'écran précédent.

## Écran Param. admin

Permet d'accéder aux paramètres détaillés de l'appareil.

-  Lorsque vous appuyez sur **Param. admin**, un message d'ouverture de session s'affiche. Si l'administrateur a défini un mot de passe, vous devez le saisir à chaque fois que vous souhaitez accéder aux **Param. admin**. (Voir « Définition du mot de passe d'authentification » à la page 45.)

- **Onglet Général** : permet de définir les paramètres de base de l'appareil tels que l'emplacement, la date, l'heure, etc. (Voir « Paramètres généraux » à la page 111.)
- **Onglet Configuration** : permet de définir les valeurs pour le télécopieur, le réseau et l'ouverture de session. Vous pouvez également activer les fonctionnalités indiquées sur l'écran.
- **Onglet Impress/Journal** : permet d'imprimer les options de configuration ou la liste des polices et d'afficher le journal des fonctions de l'appareil. (Voir « Impression d'un rapport » à la page 121.)
- **Retour** : permet de revenir à l'écran précédent.

## Parcourir l'état de l'appareil

Vous pouvez accéder aux informations relatives à l'appareil et valider certaines fonctions.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur l'onglet **État de la machine > Infos machine**.


Option	Description
Détails machine	Cette option montre au client l'adresse électronique et le numéro de téléphone que vous avez stockés dans <b>Param. admin</b> . Vous pouvez également vérifier le numéro de série de l'appareil ou ses caractéristiques matérielles et logicielles.
Impress/Journal	Vous pouvez imprimer toute une série de journaux d'informations utiles tels que <b>Journal système</b> , <b>Journal fax</b> et <b>Journal de num.</b> (Voir « Impression d'un journal de l'appareil » à la page 131.)
État du bac	L'écran affiche les bacs installés sur l'appareil, ainsi que leur configuration actuelle.
Compteurs d'util.	Permet d'afficher la liste des quantités imprimées à ce jour pour chaque catégorie. Imprimer ce journal. (Voir « Impression d'un rapport » à la page 121.)



## Paramètres généraux


Avant d'utiliser l'appareil, configurez ses paramètres, de la manière suivante :

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **OK.** (Paramètre par défaut : 1111.)
3. Appuyez sur l'onglet **Général.**

Option	Description
Infos périphérique	Permet d'accéder aux sous-options suivantes : <b>Enregistrement centre d'entretien et Infos de contact.</b> Vous pouvez saisir les informations relatives au service de maintenance et au point de vente.
Date et heure	Permet de définir la date et l'heure. (Voir « Paramétrage de la date et de l'heure » à la page 45.)
Réglages par défaut	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fenêtre par défaut</b> : Définissez la première fenêtre qui s'affiche à l'écran après sortie de l'appareil du mode <b>Économie d'énergie.</b> Par exemple, si vous sélectionnez <b>Fax</b> comme fenêtre par défaut, la première fenêtre sera l'onglet <b>Basique</b> de la fonction <b>Fax.</b> Si vous souhaitez afficher <b>ID copie</b> comme fenêtre par défaut, vous devez activer cette fonctionnalité dans <b>Option défaut.</b></li><li>• <b>Option défaut</b> : Change toutes les valeurs par défaut de copie, fax, envoi par e-mail, numérisation et papier en une seule opération. (Voir « Modification des paramètres par défaut » à la page 47.)</li><li>• <b>Début</b> : Permet à un utilisateur d'arranger chaque fonction dans l'écran.</li></ul>  Les options disponibles à l'écran peuvent varier en fonction du kit optionnel installé ou de la catégorie sélectionnée.
Mesures	Permet de sélectionner l'unité (mm ou po) et de définir le séparateur numérique (virgule ou point) à utiliser.
Temporisateurs	L'appareil annule une tâche d'impression si les données ne sont pas reçues dans le délai spécifié. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Temporisation système</b> : l'appareil rétablit les paramètres par défaut au bout d'un certain laps de temps. Vous pouvez définir un délai de 10 minutes maximum.</li><li>• <b>Exp impr en att</b> : l'appareil conserve une tâche pendant un certain laps de temps.</li></ul>
Langue	Permet de modifier la langue utilisée sur l'écran tactile.
Économiseur d'énergie	Vous pouvez réduire la consommation d'énergie en définissant ces fonctions d'économie d'énergie. (Voir « Utilisation de la fonctionnalité d'économie d'énergie » à la page 46.)

Option	Description
Gestion des bacs	Vous permet de sélectionner le bac et le papier à utiliser pour une tâche d'impression. <b>Message de confirmation du bac</b> active la fenêtre vous demandant de définir le format et le type de papier pour le bac qui vient d'être ouvert. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Commutateur de bacs auto</b> : Avec cette option <b>Activé</b> et le bac 1 et bac 2 sont remplis de papier au format Lettre US, l'appareil imprime automatiquement à partir du bac 2 lorsque le bac 1 est vide.</li><li>• <b>Continuer auto</b> : Lorsque le papier ne correspond pas, par exemple si le bac 1 contient du papier au format Lettre, mais que la tâche d'impression requiert du papier au format A4, l'appareil attend pendant 30 secondes que le bac 1 soit rempli avec le format de papier approprié. Au bout de 30 secondes, l'appareil lance automatiquement l'impression sur le papier au format Lettre.</li></ul>
Réglage d'altitude	La qualité d'impression est influencée pas la pression atmosphérique. La pression atmosphérique est déterminée par l'altitude de l'appareil au-dessus du niveau de la mer. Cette fonction permet de régler l'altitude en zone élevée. Plus l'altitude est élevée, plus le réglage est haut, le plus haut étant <b>Élevé 1.</b> (Voir « Réglage de l'altitude » à la page 45.)
Gestion contention	Permet de définir le niveau de priorité des tâches de copie et d'impression. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Priorité</b> : le niveau de priorité dépend du numéro attribué à la tâche. L'appareil traite les numéros dans l'ordre croissant.</li><li>• <b>Premier entré, Premier sorti</b> : l'appareil traite les tâches dans l'ordre des demandes.</li></ul>
Son	Permet de régler le niveau sonore de l'appareil. Appuyez sur <b>Erreur</b> pour régler le volume du signal d'erreur de l'appareil. Sélectionnez <b>Conflit</b> si vous vous êtes trompé d'option. Appuyez sur <b>Sélection</b> pour qu'un signal sonore soit émis de l'appareil lors de chaque sélection sur l'écran tactile.
Gestion des consommables	L'appareil vous informe de la nécessité de commander de nouvelles cartouches de toner et réinitialise les compteurs de l'unité de chauffe, du rouleau de transfert, du rouleau d'alimentation et du patin à friction du chargeur de documents.
Test machine	Vous pouvez tester la machine en utilisant <b>Motifs test qualité d'image</b> et <b>Test de bouclage.</b>

Option	Description
<b>Écras image à la demande</b>	<p>Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il supprime les données des tâches précédentes sur le disque dur lors de l'enregistrement de nouvelles données. Pour activer cette fonctionnalité, allez sur <b>Param. admin</b> &gt; onglet <b>Configuration</b> &gt; <b>Service facultatif</b>. Réglez l'option <b>Écras image à la demande</b> sur <b>Activer</b>. Une fois cette fonction activée, vous pouvez écraser les données du disque dur en appuyant sur <b>Démarrer</b> à l'écran.</p>
<b>Mise en file d'attente DD</b>	<p>Pour mettre des documents en file d'attente sur le disque dur pour l'impression réseau, sélectionnez <b>Activé</b>.</p>
<b>Stratég. de fich. des tâches enreg.</b>	<p>Vous pouvez choisir la stratégie de génération de nom de fichier avant de lancer la tâche via le disque dur. Si le nouveau nom de fichier saisi existe déjà dans la mémoire du disque dur, vous pouvez soit le renommer soit l'écraser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Renom</b> : Si le nouveau nom de fichier saisi existe déjà dans la mémoire de votre disque dur, le fichier sera enregistré sous un nom différent programmé automatiquement.</li> <li>• <b>Écraser</b> : Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il supprime les données des tâches précédentes sur le disque dur au fur et à mesure de l'enregistrement de nouvelles données.</li> </ul>
<b>Pays</b>	<p>Lorsque vous modifiez le pays, certaines valeurs de télécopie et de format de papier se changent automatiquement en conséquence.</p>

Option	Description
<b>Arrière-plan fenêtre accueil</b>	<p>Pour changer le papier-peint de l'interface de l'écran à cristaux liquides de l'appareil selon la préférence de l'utilisateur, appuyez sur <b>Personnalisé</b>, sélectionnez un fichier de papier-peint personnalisé de la liste, puis appuyez sur <b>Charger</b>. Les utilisateurs peuvent enregistrer leur propre image de fond dans SyncThru™ Web Service. Cliquez sur <b>Paramètres</b> &gt; <b>Config. Appareil</b> &gt; <b>Système</b> &gt; <b>Personnalisation de la fenêtre d'accueil</b>, et ajoutez vos images à la liste.</p>
<b>Multi-bac</b>	<p>Vous pouvez définir le mode par défaut pour plusieurs bacs de sortie à partir des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Messagerie</b> : empile les impressions dans un bac que l'utilisateur sélectionne dans les options de sortie du pilote d'impression. Vous pouvez modifier le nom de chaque bac dans <b>Renom</b>. Vous pouvez également fusionner deux bacs ou plus dans <b>Configuration des liaisons</b>. En utilisant <b>Configuration par défaut</b>, vous pouvez affecter le bac par défaut de chaque travail, par exemple le bac 2 pour un travail de copie, le bac 4 pour un travail de télécopie, etc.</li> <li>• <b>Séparateur de tâches</b> : empile les impressions dans chaque bac séparé en séquence par travail.</li> <li>• <b>Assembleur</b> : empile les impressions dans le même ordre que les originaux.</li> <li>• <b>Case de tri</b> : empile les impressions dans les bacs, une par une. Lorsque le bac 1 est plein, les impressions sont empilées dans le bac 2.</li> </ul> <p> Vous ne pouvez utiliser cette fonctionnalité que si vous avez installé le finisseur à 2 bacs ou la boîte aux lettres à 4 bacs en option.</p>
<b>Données</b>	<p>Vous pouvez imprimer des informations optionnelles, telles que <b>ID</b>, <b>Informations sur la machine</b>, <b>Date et heure</b>, <b>Commentaire</b>, et <b>Numéro de page</b>, sur la feuille imprimée, en vue d'un suivi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Éléments</b> : sélectionnez le ou les élément(s) à imprimer sur chaque feuille.</li> <li>• <b>Position</b> : permet de choisir la position du tampon : <b>Haut</b> ou <b>Bas</b> de la feuille.</li> <li>• <b>Aspect</b> : permet de choisi l'apparence du texte : <b>Opaque</b> ou <b>Transparent</b>. Lorsque vous sélectionnez <b>Opaque</b>, la couleur de fond du texte est remplie de blanc opaque.</li> </ul>

Configuration de copie

Vous pouvez configurer plusieurs options à l'avance pour les tâches de copie.

- 1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
- 2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **OK.**
- 3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Configuration de la copie.**



Option	Description
Configuration de copie manuelle d'ID	Cette option définit les paramètres de copie d'ID, tels que le nombre d'image ou la copie manuelle de positions. (Voir « Copie de cartes d'identité » à la page 73).

Configuration du fax


Plusieurs options s'offrent à vous pour configurer le système de fax de votre appareil. Vous pouvez modifier les paramètres par défaut selon vos préférences et besoins; de la manière suivante :

- 1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
- 2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **OK.**
- 3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Configuration du fax.**

Les options de fax varient selon les pays, en fonction des normes en matière de communications internationales. Si certaines des options fax expliquées dans les instructions sont grisées, cela signifie qu'elles ne sont pas prises en charge dans votre environnement de communication.

Option	Description
ID machine et N° fax	Saisissez l'identifiant de l'appareil et le numéro de fax qui seront imprimés en haut de chaque page. Cette option est généralement prédéfinie pour l'utilisateur.
Réception du code de démarrage	Pour une utilisation optimale de cette fonction, vous devez brancher un téléphone auxiliaire sur la prise EXT située à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez recevoir un fax d'une personne avec qui vous êtes en train de parler au téléphone sans vous déplacer jusqu'au télécopieur. (Voir « Réception manuelle de télécopies avec un téléphone auxiliaire » à la page 94.)
Mode de correction d'erreur	Ce mode permet de compenser la mauvaise qualité de la ligne et de garantir les envois de fax effectués vers des télécopieurs dotés de ce mode. L'envoi de télécopie avec l'ECM prend plus de temps.
Configuration initiale du fax	Vous pouvez définir le <b>Mode de réception</b> pour <b>Téléphone, Fax</b> ou <b>Répondeur/Fax</b> et <b>Mode de composition</b> sur <b>Tonalité</b> ou <b>Impulsion</b> . Lorsque vous sélectionnez <b>Répondeur/Fax</b> , vous pouvez recevoir un fax pendant que la ligne est occupée par le répondeur. (Voir « Modification des modes de réception » à la page 94.) Contactez votre opérateur téléphonique pour plus d'informations sur les paramètres de <b>Mode de composition</b> .
Nombre de sonneries	Vous pouvez spécifier le nombre de sonneries au bout duquel l'appareil répond à un appel.
Recevoir en-tête	Utilisez cette option pour imprimer automatiquement le numéro de page, la date et l'heure de la réception du fax au bas de chaque feuille.


Option	Description
<b>Réc. protégée</b>	Vous pouvez empêcher les personnes non autorisées d'accéder à vos fax. Cette fonction permet de limiter l'impression des fax reçus en votre absence. Si vous définissez cette option sur <b>Activé</b> , tous les fax entrants seront enregistrés. Un <b>Code</b> de quatre chiffres est nécessaire à l'impression des fax reçus, stockés dans la mémoire. (Voir « Réception en mode de réception sécurisée » à la page 95.)
<b>Impression fax reçus</b>	Définit la méthode d'impression pour le fax reçu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Réduction auto</b> : Lors de la réception d'un fax dont les pages sont d'une longueur supérieure à celle du papier chargé dans le bac d'alimentation, l'appareil peut réduire le format de l'original afin qu'il corresponde à celui du papier. Lorsque cette fonction est réglée sur <b>Désactivé</b>, l'appareil ne peut pas réduire l'original de manière à le faire tenir sur une seule page. L'original est alors imprimé à sa taille réelle et divisé sur deux pages au moins. Par exemple, si vous réglez cette option sur <b>Désactivé</b> et l'option <b>Effac format</b> sur 10 mm, mais que les données reçues sont plus longues que le papier se trouvant dans le bac, l'appareil omet l'impression des données qui auraient dû se trouver sur le segment éliminé spécifié.</li> <li>• <b>Recto verso</b> : Imprime les télécopies reçues en recto verso.</li> <li>• <b>Agrafé</b> : Si un appareil est équipé de la fonctionnalité staper, vous pouvez utiliser cette option pour un jeu de fax reçus.</li> </ul>
<b>Recomposer</b>	Si le fax du destinataire est occupé ou ne répond pas, l'appareil peut recomposer automatiquement le numéro d'un fax distant. Vous pouvez définir le nombre de tentatives de recomposition et l'intervalle de temps séparant les rappels. Pour que l'appareil ne recompose pas le numéro, réglez <b>Délais de recomposition</b> sur 0.
<b>Volume haut-parleur</b>	Cette option permet de contrôler le son lorsque le transfert réel de données du fax commence. Si cette option est <b>Activé</b> , l'appareil émet un son dès le début de l'achèvement d'une télécopie. Avec <b>Comm.</b> , l'appareil émet un son uniquement jusqu'à la réussite de la communication. Il n'y a pas de son avec l'option <b>Désactivé</b> .
<b>Préfixe de recomposition</b>	Permet de définir un préfixe pouvant comporter jusqu'à cinq chiffres. L'utilisateur le définit pour accéder à un autocommutateur privé (exemple *9) ou un indicatif régional (exemple 02).
<b>Configuration fax indésirable</b>	L'appareil n'accepte aucun fax provenant de postes distants, dont les numéros sont enregistrés dans les numéros de fax indésirables. Vous pouvez saisir jusqu'à 10 numéros de fax indésirables. Appuyez sur <b>Configuration fax indésirable</b> , sélectionnez le numéro et <b>Modifier</b> . Puis, saisissez les derniers chiffres (1 à 7 chiffres) du numéro de télécopie.

Option	Description
<b>Volume de sonnerie</b>	Permet de régler le volume de sonnerie. Lorsque vous sélectionnez <b>Désactivé</b> , l'appareil ne sonne pas.
<b>Vol tonalité num</b>	Lorsque vous appuyez sur <b>Ligne</b> pour envoyer un fax, vous pouvez entendre une tonalité particulière. Utilisez cette fonction pour régler le volume de la tonalité. La valeur de volume 1 est la plus faible. Utilisez les touches de direction gauche/droite pour régler la valeur.
<b>Configuration messagerie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Politique de document</b> : le document enregistré dans <b>Messagerie</b> peut être effacé ou conservé une fois l'opération terminée. Sélectionnez <b>Activé</b> pour chaque option pour supprimer, <b>Désactivé</b> pour conserver les données.</li> <li>• <b>Configuration de la messagerie</b>: vous pouvez créer, modifier ou supprimer une <b>Messagerie</b>. Appuyez sur les options pour saisir l' <b>ID messag.</b>, le <b>Nom messag.</b> et le <b>Code messagerie</b>. (Voir « Utilisation de la messagerie » à la page 97.)</li> </ul>  si vous définissez l'option <b>Notification</b> sur <b>Activé</b> , vous êtes informé de la réception d'une télécopie dans la <b>Messagerie</b> . (Voir « Création de messagerie » à la page 97.)
<b>Réceptacle de sortie</b>	Cette fonction vous permet de sélectionner le bac de sortie à utiliser pour la réception des fax.
<b>Appel économique</b>	Configurez l'appareil pour envoyer un fax pendant la période d'envoi économique. (Voir « Envoi d'une télécopie pendant la période d'appel économique » à la page 98.)
<b>Envoi lot</b>	Lorsque vous envoyez un fax, si le numéro est identique à celui de la tâche différée, l'appareil vous demande si vous souhaitez ajouter des documents à un fax différé et réservé. (Voir « Ajout de documents à une tâche de télécopie différée et réservée » à la page 93.)
<b>Réglages transfax</b>	Vous pouvez transférer un fax envoyé ou reçu vers d'autres destinations par fax ou e-mail. (Voir « Transfert d'une télécopie vers une autre destination » à la page 98.)
<b>Signal de fin de fax</b>	Ce réglage détermine si la tonalité de fax est activée ou désactivée. Lorsque le travail de réception de télécopie est terminé, l'appareil émet un signal sonore. (Voir « Réglage de la tonalité de fin de télécopie » à la page 99.)

Configuration réseau

Vous pouvez configurer le réseau via l'écran tactile de l'appareil. Vous devez avant tout connaître les types de protocoles réseau et le système d'exploitation utilisés. Si vous ne savez pas quels paramètres utiliser, contactez votre administrateur réseau.


- 1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
- 2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session s'affiche, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur **OK.**
- 3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Configuration réseau.**

Option	Description
Prot TCP/IP	Permet de sélectionner le protocole approprié et de configurer les paramètres à utiliser dans l'environnement réseau.   De nombreux paramètres doivent être définis. Si vous n'êtes pas sûr de vous, laissez les en l'état ou consultez l'administrateur du réseau.
Protocole AppleTalk	Si vous travaillez dans un environnement réseau Macintosh, sélectionnez cette option. Cette fonction fournit une fonctionnalité de transmission de paquets et de routage pour la mise en réseau.
Vitesse Ethernet	Configurez la vitesse de transmission du réseau.
Effacer le réglage	Permet de restaurer les paramètres réseau à leurs valeurs par défaut.


Sécurité

Cette fonction vous permet de contrôler et de verrouiller toutes les données sortantes ou de modifier le mot de passe.

- 1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
- 2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session apparaît, saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK.**
- 3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Sécurité.**

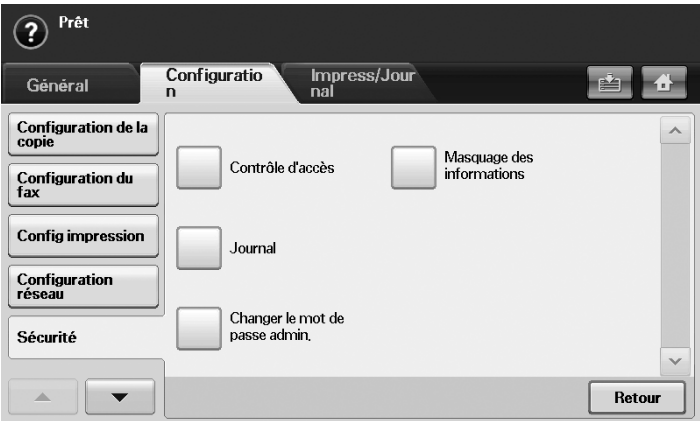

Contrôle d'accès


-  Avec SyncThru™ Web Service, les administrateurs peuvent classer les utilisateurs en plusieurs groupes, en fonction du rôle de chaque utilisateur. L'autorisation, l'authentification et la comptabilité de chaque utilisateur seront contrôlées par la définition de rôle du groupe. Par exemple, si un groupe A possède uniquement une autorisation pour utiliser la fonction de copie, les utilisateurs du groupe A peuvent uniquement se servir de l'appareil pour copier : ils ne peuvent pas télécopier ou numériser. Vous pouvez définir cette fonction à partir de SyncThru™ Web Service. Cliquez sur **Sécurité > Contrôle d'accès utilisateur > Autorité.**
- Lorsque la fonction d'authentification unique (SSO) est activée, les utilisateurs ne doivent se connecter qu'une seule fois au service. Ensuite, le système contrôle automatiquement l'autorité de l'utilisateur sur base de son identifiant et de son mot de passe. La fonction SSO se rapporte à toutes les fonctions de sécurité, telles que l'authentification, l'autorisation et la comptabilité. La fonction SSO peut être configurée dans SyncThru™ Web Service. Connectez-vous à SyncThru™ Web Service en tant qu'administrateur. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.) Et cliquez sur **Sécurité > Contrôle d'accès utilisateur > Authentification > Options.**

Option	option	Description
Méthode d'authentification	Pas d'authentification	Permet de désactiver la fonction d' <b>Méthode d'authentification.</b>
	Authentification locale	Il permet le mode d'authentification local. L'ID d'utilisateur et le mot de passe sont enregistrés dans un stockage interne de l'appareil. L'administrateur peut voir les informations utilisateurs à partir du menu SyncThru™ Web Service <b>Sécurité Contrôle d'accès utilisateur Profil utilisateur.</b>
	Authentification réseau	Il permet le mode d'authentification réseau. Lorsque les utilisateurs appartiennent déjà à réseau basé sur un serveur, le système d' <b>Authentification réseau</b> peut être simplement configuré avec le serveur existant. Ensuite, l'utilisateur peut accéder avec l'identifiant et le mot de passe stockés dans le serveur d'authentification distant. Pour utiliser n'importe quelles fonctions du mode <b>Authentification réseau</b> , les utilisateurs doivent obtenir un certificat auprès d'un serveur SMB, FTP, LDAP, ou Keberos défini dans SyncThru™ Web Service.



Option	option	Description
	Interface périph étrang	<p>Lorsque vous installez le kit FDI en option, sélectionnez <b>Configuration Interface périphérique étrang</b> pour l'activer.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Temporisateur de tâches</b> : si le crédit inséré est insuffisant, vous pouvez demander à l'appareil d'annuler aussitôt la tâche ou d'attendre l'insertion de la somme nécessaire pendant un certain laps de temps.</li><li>• <b>Contrôle des travaux d'impression</b> : lorsque cette option est activée, les tâches d'impression et de copie se poursuivent tant qu'il reste du crédit. Avec <b>Désactiver</b>, seule la tâche d'impression de copie nécessite un crédit. (ce qui signifie qu'une impression à partir d'un ordinateur ou un travail de fax ne nécessite pas de crédit)</li><li>• <b>Bloquer les services</b> : lorsqu'il ne reste plus de crédit, l'option <b>Copie uniquement</b> permet de désactiver uniquement la tâche de copie. L'option <b>Tous les services</b> permet de désactiver à la fois le service de numérisation et la tâche de copie.</li><li>• <b>Crédits internes</b> : cette option est utile lorsque vous annulez une tâche ou lorsque la tâche est annulée par l'appareil, en raison d'un crédit insuffisant ou encore à la demande de l'utilisateur. Si vous sélectionnez <b>Activer</b>, l'appareil met de côté une somme égale au nombre de feuilles qui n'ont pas été imprimées correctement puis imprime gratuitement la tâche suivante (en fonction du montant disponible). Avec <b>Désactiver</b>, même si vous annulez la tâche d'impression, l'appareil inclut les bourrages et compte le coût d'impression.</li><li>• <b>Compteur d'images</b> : varie selon que l'appareil tient compte des pages blanches ou non.</li></ul>

Option	option	Description
Méthode de connexion	Pas de connexion	Il désactive les fonctions de comptabilité.
	Gestion cptes réseau	Vous pouvez définir la comptabilité réseau pour les utilisateurs en utilisant le plug-in de comptabilité de travaux de SyncThru™ Web Admin Service. Lorsque les utilisateurs effectuent leurs travaux de copie, télécopie, impression ou numérisation avec l'appareil, le module de comptabilité les enregistre. Vous pouvez voir le rapport dans SyncThru™ Web Admin Service.

Option	option	Description
	Connexion standard	<p>Vous pouvez définir la comptabilité locale pour un maximum de 500 utilisateurs. Lorsque les utilisateurs effectuent leurs travaux de copie, télécopie, impression ou numérisation avec l'appareil, le module de comptabilité les enregistre. Vous pouvez voir le rapport dans <b>Journal utilisation pour connexion standard</b> dans <b>Conf. mach.</b> &gt; <b>Param. admin</b> &gt; onglet <b>Impress/Journal</b> &gt; <b>Rapports compt.</b>.</p> <p>Comme l'appareil lui-même peut gérer les identifiants utilisateur et l'utilisation sans serveur distant, cette fonctionnalité convient très bien pour les petites et moyennes entreprises.</p> <p> Le système de comptabilité concerne le stockage d'un fichier dans un serveur unique sous forme de comptage unique.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Liste des identifiants de connexion</b> : il affiche la liste d'identifiants de comptabilité. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer l'identifiant.</li><li>• <b>Paramètre de connexion</b> : vous pouvez configurer pour que l'utilisateur se connecte avec l'identifiant et le mot de passe (<b>Conn ID et mot de p.</b>) ou avec l'identifiant uniquement (<b>Conn ID unique</b>).</li><li>• <b>Liste des identifiants de connexion</b> : il affiche la liste d'identifiants de comptabilité. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer l'identifiant.</li><li>• <b>Paramètre de connexion</b> : vous pouvez configurer pour que l'utilisateur se connecte avec l'identifiant et le mot de passe (<b>Conn ID et mot de p.</b>) ou avec l'identifiant uniquement (<b>Conn ID unique</b>).</li></ul>

### Méthode d'authentification utilisateur

Si vous êtes un administrateur, vous pouvez activer le service d'authentification avant d'utiliser l'appareil pour améliorer la sécurité du périphérique. Si le service d'authentification utilisateur a été activé, seuls les utilisateurs autorisés peuvent utiliser l'appareil. Avec le service d'authentification, vous pouvez également donner une autorisation à chaque utilisateur et définir le nombre maximum d'exécutions de tâche pour un utilisateur.

Le service d'authentification et le service de comptabilité peuvent être activés indépendamment. Les services se réfèrent aux informations utilisateurs différemment au cas par cas.

- Utilisation de **Authentification locale** uniquement, Utilisation de **Authentification locale** et **Connexion standard**, Utilisation de **Authentification locale** et **Gestion cptes réseau** : Se réfère à **Profil utilisateur** du menu **Sécurité Contrôle d'accès utilisateur**.
- Utilisation de **Authentification réseau** uniquement, Utilisation de **Authentification réseau** et **Connexion standard**, Utilisation de **Authentification réseau** et **Gestion cptes réseau** : Se réfère aux informations utilisateurs dans le serveur d'authentification réseau. Fait en sorte que l'utilisateur désactive le **Profil utilisateur**.
- **Connexion standard** uniquement : Se réfère à **Liste de comptabilité standard** de SyncThru™ Web Service **Sécurité Contrôle d'accès utilisateur Comptabilité**. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.)
- **Gestion cptes réseau** uniquement : Se réfère aux informations utilisateurs dans le serveur d'authentification réseau.

### Enregistrement des utilisateurs locaux autorisés

1. Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur Web, puis cliquez sur **OK** pour accéder au SyncThru™ Web Service pour votre appareil.
2. Connectez-vous à SyncThru™ Web Service en tant qu'administrateur. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.)
3. Sélectionnez **Sécurité > Contrôle d'accès utilisateur > Authentification > Méthode d'authentification**.
4. Sélectionnez **Authentification locale**.
5. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
6. Cliquez sur **Autorité**, et vérifiez un **Nom de rôle** selon le rôle de l'utilisateur actuel.
  - Vous pouvez créer un nouveau groupe de rôles en cliquant sur le bouton **Ajouter**.
7. Cliquez sur **Profil utilisateur** et cochez les utilisateurs.
  - Vous pouvez ajouter des utilisateurs en cliquant sur le bouton **Ajouter**.
  - Si vous souhaitez ajouter les informations au **Carnet d'adresses**, cochez l'option **Ajouter automatiquement vos informations au carnet d'adresses**.
  - Sélectionnez l'identifiant de compte d'utilisateur si le service de comptabilité est activé.
  - Sélectionnez le rôle de l'utilisateur dans l'élément **Rôle**.
8. Cliquez sur **Appliquer**.

## Enregistrement des utilisateurs réseau autorisés

1. Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur Web, puis cliquez sur **OK** pour accéder au SyncThru™ Web Service de votre appareil.
2. Connectez-vous à SyncThru™ Web Service en tant qu'administrateur. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.)
3. Sélectionnez **Sécurité > Contrôle d'accès utilisateur > Authentification > Méthode d'authentification**.
4. Sélectionnez **Kerberos**, **SMB**, ou **LDAP**.



Avant de configurer l'authentification réseau, vous devez configurer **Serveur d'authentification externe** dans **Sécurité > Sécurité réseau**

5. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
6. Cliquez sur **Autorité**, et cochez le **Nom de rôle** selon le rôle de l'utilisateur actuel.
  - Les utilisateurs peuvent créer un nouveau groupe de rôles en cliquant sur le bouton **Ajouter**.
7. Cliquez sur **Profil utilisateur** et cochez les utilisateurs.
  - Vous pouvez créer un nouveau groupe de rôles en cliquant sur le bouton **Ajouter**.
  - Si vous souhaitez ajouter les informations au **Carnet d'adresses**, cochez l'option **Ajouter automatiquement vos informations au carnet d'adresses**.
  - Sélectionnez l'identifiant de compte d'utilisateur si le service de comptabilité est activé.
  - Sélectionnez le rôle de l'utilisateur dans **Rôle**.
8. Cliquez sur **Appliquer**.

## Activation de l'authentification réseau par Kerberos

1. Connectez-vous à SyncThru™ Web Service en tant qu'administrateur. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.)
2. Sélectionnez **Sécurité > Sécurité réseau > Serveur d'authentification externe > Serveur Kerberos**.
  - Cliquez sur le bouton **Ajouter** si vous souhaitez ajouter d'autres serveurs.
3. Saisissez le royaume utilisé pour la connexion **Kerberos**.
4. Sélectionnez l'**Adresse IP** ou le **Nom d'hôte**.
5. Saisissez l'adresse IP en notation décimale séparée par des points ou sous la forme d'un nom d'hôte.
6. Saisissez le numéro de port du serveur, compris entre 1 et 65535. Le numéro du port par défaut est 88.
7. Vous pouvez ajouter un domaine de remplacement.
8. Cliquez sur **Appliquer**.

## Activation de l'authentification réseau par SMB



1. Connectez-vous à SyncThru™ Web Service en tant qu'administrateur. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.)
2. Sélectionnez **Sécurité > Serveur d'authentification externe > Serveur SMB**.
  - Cliquez sur le bouton **Ajouter** si vous souhaitez ajouter d'autres serveurs.
3. Saisissez le domaine utilisé pour la connexion **SMB**.
4. Sélectionnez **Adresse IP** ou **Nom d'hôte**.
5. Saisissez l'adresse IP en notation décimale séparée par des points ou sous la forme d'un nom d'hôte.

6. Saisissez le numéro de port du serveur, compris entre 1 et 65535. Le numéro du port par défaut est 139.
7. Les utilisateurs peuvent ajouter un domaine de remplacement comme dans l'étape précédente.
8. Cliquez sur **Appliquer**.



Les utilisateurs peuvent ajouter jusqu'à six domaines différents.

## Activation de l'authentification réseau par LDAP

1. Connectez-vous à SyncThru™ Web Service en tant qu'administrateur. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.)
2. Sélectionnez **Sécurité > Sécurité réseau > Serveur d'authentification externe > Serveur LDAP**.
  - Cliquez sur le bouton **Ajouter** si vous souhaitez ajouter d'autres serveurs.
3. Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur Web, puis cliquez sur **OK** pour accéder au SyncThru™ Web Service de votre appareil.
4. Connectez-vous à SyncThru™ Web Service en tant qu'administrateur. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.)
5. Cliquez sur **Sécurité > Sécurité réseau > Serveur d'authentification externe > Serveur LDAP**.
6. Sélectionnez **Adresse IP** ou **Nom d'hôte**.
7. Saisissez l'adresse IP en notation décimale séparée par des points ou sous la forme d'un nom d'hôte.
8. Saisissez le numéro de port du serveur, compris entre 1 et 65535. Le numéro du port par défaut est 389.
9. Saisissez, **Rechercher dans le répertoire racine**, le niveau le plus élevé de recherche de l'arborescence de l'annuaire LDAP.
10. Sélectionnez **Méthode d'authentification**. Il existe deux Options pour la connexion au serveur LDAP :
  - Anonyme** : permet de lier le mot de passe nul et l'identifiant (le mot de passe et l'identifiant sont grisés sous SWS).
  - Simple** : lien avec l'identifiant de connexion et le mot de passe de SWS.
11. Cochez la case située en regard du champ **Adjoindre racine à DN de base**.
12. Sélectionnez **Faire correspondre le code de connexion utilisateur avec les attributs LDAP suivants**.. Les options sont les suivantes : CN, UID ou UserPrincipalName.
13. Saisissez votre nom de connexion, votre mot de passe, le nombre maximal de résultats et le délai de recherche.
  -  **Renvoi LDAP** : Le client LDAP interroge le serveur de renvoi si le serveur LDAP ne dispose pas des données recherchées et si un serveur de renvoi est associé au serveur LDAP.
14. Sélectionnez **Ordre des noms de la recherche**.
15. Cochez la case située en regard du champ **Options de sécurité du champ « De : »**.
  -  Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné l'authentification réseau dans les paramètres d'authentification utilisateur. Vous pouvez cocher cette option si vous souhaitez rechercher des informations dans un groupe d'adresse e-mail par défaut.
16. Cliquez sur **Appliquer**.

## Méthode de comptabilité d'utilisateur

### Activer la méthode de comptabilité

1. Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur Web, puis cliquez sur **OK** pour accéder au SyncThru™ Web Service de votre appareil.
2. Connectez-vous à SyncThru™ Web Service en tant qu'administrateur. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.)
3. Sélectionnez **Sécurité > Contrôle d'accès utilisateur > Comptabilité > Méthodes de comptabilité**.
4. Sélectionnez **Comptabilité standard**.



Si vous souhaitez permettre aux utilisateurs de se connecter uniquement avec l'identifiant, cochez **Authentifier avec l'ID de connexion uniquement**.

5. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

### Liste de comptabilité standard

1. Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur Web, puis cliquez sur **OK** pour accéder au SyncThru™ Web Service de votre appareil.
2. Connectez-vous à SyncThru™ Web Service en tant qu'administrateur. (Voir « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.)
3. Sélectionnez **Sécurité > Contrôle d'accès utilisateur > Comptabilité > Liste de comptabilité standard**.
4. Sélectionnez **Comptabilité standard**.



Vous pouvez ajouter des utilisateurs à la liste de comptabilité en cliquant sur le bouton **Ajouter**. Saisissez l'identifiant d'un utilisateur, le mot de passe et affectez une limitation de tâche à l'utilisateur.

5. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

## Journal

Option	Description
Journal des tâches	Vous pouvez activer (ou désactiver) l'enregistrement des résultats de traitement de travail par le journal de travail. Vous pouvez imprimer les enregistrements dans <b>Conf. mach. &gt; Param. admin &gt; onglet Impress/Journal &gt; Rapport du journal des tâches</b> .
Journal des opérations	Vous pouvez activer (ou désactiver) l'enregistrement par de journal des opérations diverses opérations telles que le formatage du système, la création d'une Boîte à document, la suppression d'un fichier, etc. Vous pouvez imprimer les enregistrements dans <b>Conf. mach. &gt; Param. admin &gt; onglet Impress/Journal &gt; Rapport du journal des opérations</b> .
Journal des événements de sécurité	Vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement par le journal d'événements de sécurité de l'historique, par exemple l'authentification utilisateur, la mise à niveau de logiciel, le journal d'accès, l'exportation ou l'importation de données, etc. Vous pouvez imprimer les enregistrements dans <b>Conf. mach. &gt; Param. admin &gt; onglet Impress/Journal &gt; Rapport journal événements sécurité</b> .

### Changer le mot de passe admin.

Permet de modifier le mot de passe pour l'authentification **Param. admin**.

### Masquage d'information


Option	option	Description
Paramètres de niveau de masquage	Afficher toutes les informations	Toutes les informations de <b>État de la tâche</b> s'affichent pour tous les utilisateurs.
	Afficher seulement infos non sécur	Les informations non sécurisées de <b>État de la tâche</b> s'affichent pour tous les utilisateurs. Les informations sécurisées, telles que la liste des télécopies sécurisées reçues ou la liste des impressions sécurisées, s'affichent uniquement pour le propriétaire.
	Afficher seulement infos propriétaire	Toutes les informations de <b>État de la tâche</b> s'affichent pour le propriétaire.

Option	option	Description
Paramètres de méthode de masquage	Nombre de caractères à afficher	À la place du nom de tâche et du nom du propriétaire dans <b>État de la tâche</b> , vous pouvez voir une séquence d'astérisques (*).
	Nombre fixe sauf premier caractère	Le nom de tâche et le nom de propriétaire dans <b>État de la tâche</b> affichent autant d'astérisques (*) que le nombre de caractères saisis, à l'exception du premier caractère.
	Nombre fixe	Le nom de tâche et le nom de propriétaire dans <b>État de la tâche</b> affichent autant d'astérisques (*) que le nombre de caractères saisis.

## Service facultatif

Si vous souhaitez ajouter des fonctions supplémentaires sur l'appareil, vous devez installer le kit en option puis activer ces fonctions sur l'appareil. Pour activer ces fonctions, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session apparaît, saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Service facultatif**.

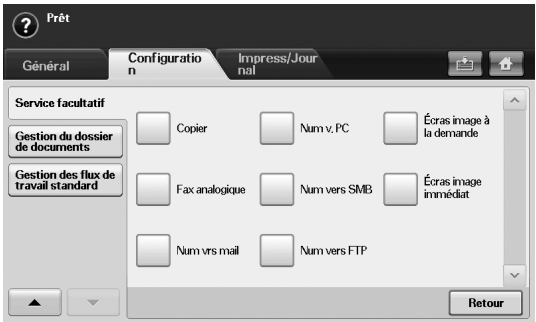

Option	Description
Numérisation réseau	Si vous n'utilisez pas la fonction de numérisation en réseau, sélectionnez <b>Désactiver</b> , et l'icône <b>Num</b> de l'affichage sera grisée.
Fax analogique	Si vous n'utilisez pas la fonction fax, sélectionnez <b>Désactiver</b> ; l'icône <b>Fax</b> de l'affichage sera grisée.
Écras image à la demande	Cette fonctionnalité supprime toutes les informations du disque dur pour des raisons de sécurité. Une fois supprimées, vous ne pouvez pas récupérer ces informations. L'administrateur système supprime toutes les informations sur le disque dur. Dans l'onglet <b>Général</b> , sélectionnez <b>Écras image à la demande &gt; Activer</b> .
Écras image immédiat	Cette fonctionnalité supprime des informations spécifiques de tâche du disque dur pour des raisons de sécurité. Lorsqu'une tâche enregistrée sur le disque dur est terminée, ses informations sont automatiquement supprimées. Une fois supprimées, vous ne pouvez pas récupérer ces informations. Dans l'onglet <b>Général</b> , sélectionnez <b>Écras image immédiat &gt; Activer</b> .



## Gestion de boîte à document

Vous pouvez définir une personne qui effectue la suppression des boîtes publiques dans la boîte utilisateur.


1. Appuyez sur le bouton **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session apparaît, saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK.**
3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Gestion du dossier de documents.**

Option	Description
Suppression du dossier public	Si vous sélectionnez l'option <b>Administrateurs uniquement</b> , seul l'administrateur pourra supprimer les champs publics dans <b>Dossier util.</b> , car l'appareil demandera le mot de passe d'administrateur.

## Gestion de flux de travail standard

Vous pouvez définir d'utiliser ou non chaque fonction que le flux de travail standard propose.

1. Appuyez sur le bouton **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session apparaît, saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK.**
3. Appuyez sur l'onglet **Configuration > Gestion des flux de travail standard.**

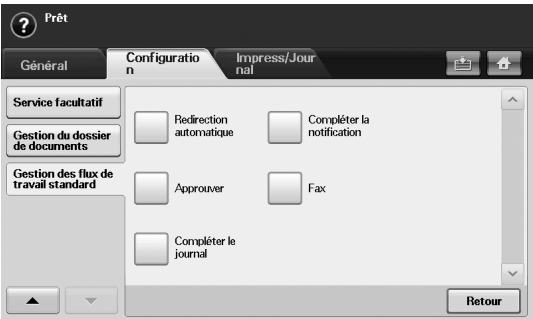

Option	Description
Redirection automatique	Pour créer et exécuter un formulaire de travail incluant la fonction de redirection automatique, activez cette option.
Approuver	Pour créer et exécuter un formulaire de travail incluant la fonction d'approbation, activez cette option.
Compléter le journal	Pour ajouter un rapport d'achèvement dans votre formulaire de travail, activez cette option.
Compléter la notification	Pour ajouter une notification d'achèvement dans votre formulaire de travail, activez cette option.
Fax	Pour créer et exécuter un formulaire de travail incluant la fonction de télécopie, activez cette option.


## Impression d'un rapport

Vous pouvez imprimer un journal sur la configuration de la machine, la liste des polices, etc.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin.** Lorsque le message d'ouverture de session apparaît, saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK.**
3. Cliquez sur l'onglet **Impress/Journal.**

Option	Option secondaire	Description
Impr.		Vous pouvez imprimer <b>Configuration réseau, Polices PS3, Polices PCL et Journal des travaux programmés. Journal des travaux programmés</b> affiche une liste des tâches en attente, de fax différées ou encore la liste de la messagerie.
Rapports compt.	Informations sur consommables	Permet d'afficher la liste des quantités imprimées à ce jour pour chaque catégorie.
	Journal auth. réseau	Permet d'afficher les identifiants de connexion et les adresses e-mail des utilisateurs.
	Journal des page d'utilisation	Permet d'imprimer un journal du nombre d'impressions par format et type de papier.
	Journal comptable	Permet d'imprimer un journal du nombre d'impressions pour chaque utilisateur connecté.
	Journal utilisation pour conn standard	Imprime la quantité utilisée de <b>Connexion standard.</b>
	Journal quant restante conn standard	Imprime la quantité restante de <b>Connexion standard.</b>

Option	Option secondaire	Description
Journal	Journal config	Permet d'imprimer un journal sur la configuration globale de l'appareil.
	Journl fax	<p>Vous pouvez définir les informations à imprimer sur les journaux de fax.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Journal d'envoi multiple</b> : lorsque vous envoyez un fax à plusieurs destinataires, définissez cette option pour imprimer un journal de confirmation de transmission. Sélectionnez <b>Activé</b> pour imprimer un rapport de confirmation chaque fois que vous envoyez une télécopie. Sélectionnez <b>Si erreur</b> pour imprimer un rapport uniquement en cas d'erreur de transmission.</li> <li>• <b>Aspect journal d'envoi de fax</b> : vous pouvez choisir d'afficher ou non les images sur le journal de confirmation.</li> <li>• <b>Journal envoi/récep fax</b> : Sélectionnez <b>Activé</b> pour que l'appareil enregistre tous les journaux de transmission et les imprime tous les 50 enregistrements. Sélectionnez <b>Désactivé</b> pour que l'appareil enregistre le enregistrement mais ne l'imprime pas.</li> <li>• <b>Journ envoi fax</b> : l'appareil imprime un journal de confirmation après chaque tâche de fax, uniquement lorsque le fax est envoyé à un seul destinataire.</li> </ul>
	Journal de confirmation d'e-mails	<p>Ce journal répertorie les tâches de numérisation et d'envoi via <b>Num vrs email</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Activé</b> : Le journal est imprimé, que la tâche ait réussi ou échoué.</li> <li>• <b>Désactivé</b> : Aucun journal n'est imprimé.</li> <li>• <b>Si erreur</b> : Le journal n'est imprimé qu'en cas d'erreur.</li> </ul>
	Confirm num vers serveur	<p>Ce journal répertorie les tâches de numérisation et d'envoi via SMB et FTP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Activé</b> : Le journal est imprimé, que la tâche ait réussi ou échoué.</li> <li>• <b>Désactivé</b> : Aucun journal n'est imprimé.</li> <li>• <b>Si erreur</b> : Le journal n'est imprimé qu'en cas d'erreur.</li> </ul>

 Vous pouvez également imprimer les informations d'état de l'appareil et les parcourir avec SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur en réseau et saisissez l'adresse IP de l'appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur **Informations > Imprimer informations**.

## Présentation des menus

Le panneau de commande permet d'accéder à différents menus pour configurer l'appareil ou utiliser ses fonctions. Pour accéder à ces menus, appuyez sur **Conf. mach.**, **Statut tâche**, ou sélectionnez les menus à l'écran. Reportez-vous au tableau suivant.



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

## Écran principal

L'écran principal apparaît sur l'écran d'affichage du panneau de configuration. Certains menus sont grisés en fonction du modèle utilisé.

Éléments	Option
Copier	Basique Format d'origine Réduire/Agrandir Recto verso Sortie Type de document Luminosité Aliment. papier Avancés ID copie N pages sur 1 Copie affiche Duplication Copie livre Livret Couvertures Transparents Image Effacer le bord Effacer le fond Déplacer la marge
Fax	Basique Adresse Recto verso Résolution Avancés Format d'origine Envoi différé Envoi prioritaire Relevé Messagerie Image Type de document Luminosité Effacer le fond Mode coul.
Num	Num vrs email Basique Avancés Image Sortie Num v. PC Basique Avancés Image Sortie Numérisation vers serveur Basique Avancés Image Sortie

Éléments	Option
	Dossier util. Dossier syst.
Standard Workflow	FAVORI Mon formulaire de travail Formulaire travail public
USB	Formatage USB Impression USB Numéris. vers USB Basique Avancés Image Sortie

### Bouton Conf. mach.

Lorsque vous appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande, l'écran affiche trois menus. **État de la machine** affiche la durée de vie des consommables, les statistiques et les journaux. **Param. admin** permet de configurer les paramètres avancés de l'appareil, afin de tirer parti de toutes ses fonctions et de rendre son utilisation plus conviviale. **Journal des page d'utilisation** imprime un journal du nombre d'impressions par format et type de papier.

#### État de la machine

Éléments	Option
Durée vie conso	Cartouche de toner Kit four Kit rouleau d'alimentation - Bac 1 Kit rouleau d'alimentation - Bac 2 Kit rouleau alim - Bac aux. Kit BTR
Infos machine	Détails machine État du bac Impress/Journal Compteurs d'util.

Param. admin

Éléments	Option
Général	Infos périphérique Date et heure Réglages par défaut Mesures Temporisateurs Langue Économiseur d'énergie Gestion des bacs Réglage d'altitude Gestion contention Son Gestion des consommables Test machine Écras image à la demande Mise en file d'attente DD Stratég. de fich. des tâches enreg. Pays Arrière-plan fenêtre accueil Multi-bac Données
Configuration	Configuration de la copie Configuration du fax Configuration réseau Sécurité Service facultatif Gestion du dossier de documents Gestion des flux de travail standard
Impress/Journal	Impr. Rapports compt. Journal

Journal des page d'utilisation

Lorsque l'affichage « Êtes-vous sûr de vouloir l'imprimer ? » apparaît, appuyez sur **Oui**.

Bouton Statut tâche

Ce menu affiche les tâches en cours, en attente, terminées et les messages d'erreur. (Voir « Bouton Statut tâche » à la page 33.)

Éléments	Option
Impr. en cours	Détail Suppr. Supp tout Fermer
Tâche terminée	Détail Fermer
Avertiss actif	Détail Fermer

# Outils de gestion

Ce chapitre présente les outils de gestion fournis pour vous aider à tirer pleinement parti de votre appareil.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Présentation des outils de gestion utiles
- Utilisation de SyncThru™ Web Service
- Utilisation du programme Smart Panel
- Smarthru Office
- Utilisation du programme SetIP
- Utilisation de Linux Unified Driver Configurator

## Présentation des outils de gestion utiles

Les programmes ci-dessous vous aident à utiliser votre appareil convenablement.

- « Utilisation de SyncThru™ Web Service » à la page 125.
- « Utilisation du programme Smart Panel » à la page 126.
- « Smarthru Office » à la page 127.
- « Utilisation du programme SetIP » à la page 128.
- « Utilisation de Linux Unified Driver Configurator » à la page 129.


## Utilisation de SyncThru™ Web Service

Si vous avez connecté votre appareil à un réseau et que les paramètres réseau TCP/IP sont corrects, vous pouvez administrer votre appareil par l'intermédiaire de SyncThru™ Web Service, un serveur Web intégré. SyncThru™ Web Service permet de réaliser les opérations suivantes :

- Voir les informations concernant l'appareil et vérifier son état actuel.
- Modifier les paramètres TCP/IP et définir d'autres paramètres réseau.
- Modifier les préférences de l'imprimante.
- Paramétrer les notifications par e-mail informant de l'état de l'appareil.
- Obtenir de l'aide pour l'utilisation de l'appareil.

### Pour accéder à SyncThru™ Web Service, procédez comme suit :


1. Lancez un navigateur Web, comme Internet Explorer, depuis Windows. Entrez l'adresse IP de l'appareil (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) dans la zone d'adresse et appuyez sur la touche Enter ou cliquez sur **OK**.
2. Le site Web intégré de votre appareil s'ouvre.

 SyncThru™ Web Service permet à l'administrateur de configurer l'appareil. Si vous souhaitez accéder au menu **Paramètres** ou **Sécurité**, commencez par vous connecter. Appuyez sur le bouton **Ouverture de session**, et saisissez l'ID d'utilisateur et le mot de passe dans la fenêtre indépendante. Appuyez ensuite sur le bouton **Ouverture de session**.

Le paramètre initial d'administrateur est le suivant :

- ID par défaut : **admin**
- Mot de passe par défaut : **sec00000**

## Présentation de SyncThru™ Web Service

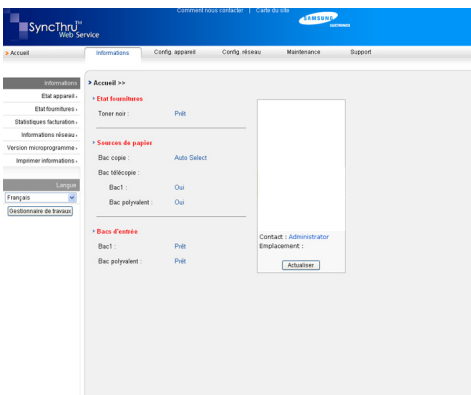


- **Onglet Informations** : Cet onglet vous donne des informations générales concernant votre appareil. Vous pouvez vérifier des paramètres, comme l'adresse IP de l'appareil, la quantité restante de toner, des informations Ethernet, la version de microprogramme, etc. Vous pouvez également imprimer des rapports comme un rapport d'erreur et d'autres.
- **Onglet Config. Appareil** : Cet onglet vous permet de définir les options prévues sur votre appareil.
- **Onglet Config. Réseau** : Cet onglet vous permet d'afficher et de modifier l'environnement réseau. Vous pouvez définir des paramètres comme TCP/IP, activation d'Ether Talk, etc.
- **Onglet Maintenance** : Cet onglet vous permet de garder votre appareil à jour en mettant à niveau le microprogramme et en paramétrant les informations de sécurité.
- **Onglet Support** : Cet onglet vous permet de définir les informations de contact pour l'envoi de courrier électronique. Vous pouvez également vous connecter au site Web SEC ou télécharger des pilotes en sélectionnant **Lien**.



## Configuration des notifications par E-mail

Vous pouvez recevoir des messages électroniques concernant l'état de l'appareil en paramétrant cette option.

1. Lancez un navigateur Web, comme Internet Explorer, depuis Windows.  
Entrez l'adresse IP de l'appareil (http://xxx.xxx.xxx.xxx) dans la zone d'adresse et appuyez sur la touche Enter ou cliquez sur **OK**.
2. Le site Web intégré de votre appareil s'ouvre.
3. Dans **Config. Appareil**, sélectionnez **Configuration des notifications par E-mail**.
4. Définissez les paramètres requis.

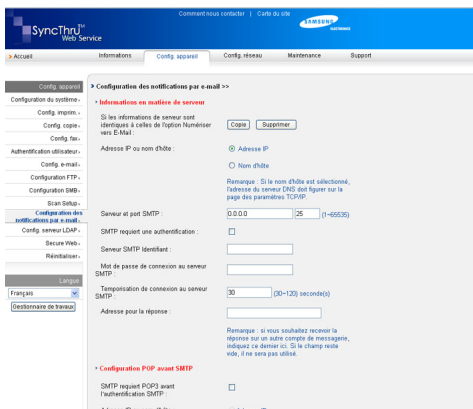

5. Cliquez sur **Appliquer**.

## Utilisation du programme Smart Panel

Smart Panel est un programme qui surveille l'état de l'appareil et vous en informe, et vous permet de personnaliser ses paramètres. Sous Windows et Macintosh, Smart Panel est installé automatiquement lorsque vous installez le logiciel de l'appareil. Sous Linux, vous pouvez télécharger Smart Panel depuis le site Web Samsung et procéder à l'installation. (Voir « Installation de SmartPanel » à la page 39).

- Pour utiliser ce programme, vous devez disposer de la configuration minimale suivante :
- Windows. Vérifiez les systèmes d'exploitation Windows compatibles avec votre appareil. (Voir « Configuration requise » à la page 36.)
  - Mac OS X 10.3 ou supérieur
  - Linux. Vérifiez les systèmes Linux compatibles avec votre appareil. (Voir « Configuration requise » à la page 36.)
  - Internet Explorer version 5.0 ou supérieure pour les animations Flash de l'aide HTML.

Si vous avez besoin de connaître le nom exact de votre appareil, reportez-vous au CD du logiciel inclus avec l'appareil.

## Comprendre les Smart Panel

Si une erreur survient au cours de l'impression, vous pouvez la contrôler dans le Smart Panel.


Vous pouvez également lancer Smart Panel manuellement. Double-cliquez sur l'icône Smart Panel de la barre des tâches (sous Windows) ou de la zone de notification (sous Linux). Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône de la barre d'état (sous Mac OS X).

Windows		Sous Windows, double-cliquez sur cette icône.
Mac OS		Sous Mac OS X, cliquez sur cette icône.
Linux		Sous Linux, cliquez sur cette icône.

Ou, si vous utilisez Windows, vous pouvez le lancer à partir du menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** > nom de votre pilote d'imprimante > Smart Panel.

- Si vous avez déjà installé plusieurs appareils Samsung, sélectionnez tout d'abord le modèle d'appareil voulu afin d'utiliser le programme Smart Panel correspondant.  
Cliquez avec le bouton droit (sous Windows ou Linux) ou cliquez (sous Mac OS X) sur l'icône Smart Panel, puis sélectionnez votre appareil.
- La fenêtre Smart Panel et son contenu présentés dans ce mode d'emploi du logiciel peuvent être différents selon l'appareil et le système d'exploitation que vous utilisez.

Le programme Smart Panel affiche l'état actuel de l'appareil, le niveau de toner restant dans les cartouches de toner et divers autres types d'informations. Vous pouvez également modifier les paramètres.

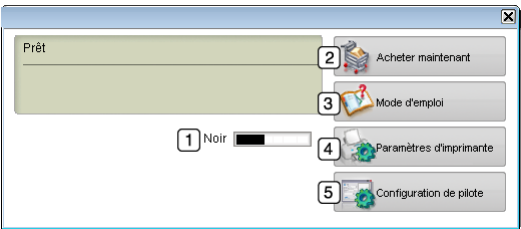

1	<b>Niveau de toner</b>	Permet de connaître le niveau des cartouches de toner. L'appareil et le nombre de cartouches de toner indiqués dans la fenêtre ci-dessus peuvent différer selon l'appareil que vous utilisez. Certains appareils ne possèdent pas cette fonctionnalité.
2	<b>Acheter maintenant</b>	Commander en ligne des cartouches de toner de remplacement.
3	<b>Mode d'emploi</b>	Afficher le Mode d'emploi. Ce bouton se transforme en <b>Guide de dépannage</b> en cas d'erreur. Vous pouvez ouvrir directement la section Dépannage du guide de l'utilisateur.
4	<b>Paramètres d'imprimante</b>	Configurez divers paramètres de l'appareil dans la fenêtre <b>Utilitaire de paramétrage d'imprimante</b> . Certains appareils ne possèdent pas cette fonctionnalité. Si vous connectez votre appareil à un réseau, la fenêtre <b>SyncThru™ Web Service</b> s'affiche à la place de la fenêtre <b>Utilitaire de paramétrage d'imprimante</b> .

5	<b>Paramétrage du pilote</b>	Définissez toutes les options de l'appareil dont vous avez besoin dans la fenêtre <b>Options d'impression</b> . Cette fonctionnalité n'est disponible que sous Windows. (Voir « Comprendre les Options d'impression » à la page 61.)
---	------------------------------	--

Ouverture du Guide de dépannage

Trouvez des solutions aux problèmes en utilisant le **Guide de dépannage**. Cliquez avec le bouton droit (sous Windows ou Linux) ou cliquez (sous Mac OS X) sur l'icône Smart Panel, puis sélectionnez **Guide de dépannage**.

Modification des paramètres du programme Smart Panel

Cliquez avec le bouton droit (sous Windows ou Linux) ou cliquez (sous Mac OS X) sur l'icône Smart Panel, puis sélectionnez **Options**. Sélectionnez les paramètres de votre choix dans la fenêtre **Options**.

Smarthru Office

Le CD du logiciel fourni contient SmarThru Office. SmarThru Office vous propose des fonctionnalités commodes à utiliser avec votre appareil.

Démarrage SmarThru Office

Procédez comme suit pour démarrer SmarThru Office :

- 1. Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté à l'ordinateur et que tous les deux sont sous tension.
- 2. Une fois que SmarThru Office est installé, l'icône SmarThru Office apparaît sur le bureau.
- 3. Double-cliquez sur l'icône SmarThru Office.



- 4. SmarThru Office s'affiche. Pour plus d'informations, cliquez sur **Aide > Aide de SmarThru Office**.

Guide de démarrage rapide

Ce menu affiche des boutons d'aide rapide pour certaines fonctionnalités. Les boutons rapides incluent : **Catégories**, **Classeur**, **Cycle de vie**, **Numérisation et OCR**, **Corriger et améliorer**, et **Site Web Samsung**. Vous pouvez désactiver ce menu en cochant « **Ne plus afficher cette boîte de dialogue** ».



Utilisation de l'alerte SmarThru Office

Numérisation

- 1. Cliquez sur l'icône de numérisation.
  - Sous Windows XP, vous pouvez utiliser le lanceur SmarThru Office, qui se trouve à l'extrémité droite de la barre des tâches, pour ouvrir facilement la fenêtre de


Paramètre de numérisation.



- Sous les autres systèmes d'exploitation que Windows XP, cliquez sur l'icône SmarThru dans la barre d'état système de Windows pour activer le lanceur SmarThru Office.



- 2. La fenêtre **Paramètre de numérisation** s'ouvre.

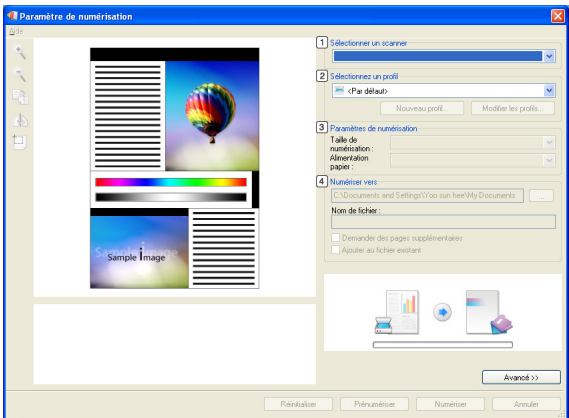

1	<b>Sélectionner un scanner</b>	Vous permet de sélectionner scanner local ou réseau.
2	<b>Sélectionnez un profil</b>	Vous permet d'enregistrer les paramètres fréquemment utilisés ou à utiliser à l'avenir. Cliquez sur <b>Nouveau profil</b> pour enregistrer les paramètres.
3	<b>Paramètres de numérisation</b>	Permet de personnaliser les paramètres des fonctions de <b>Taille de numérisation</b> et <b>Alimentation papier</b> .
4	<b>Numériser vers</b>	Permet de personnaliser les paramètres de <b>Nom de fichier</b> et l'emplacement où doivent être envoyées les données numérisées.

Cliquez sur le bouton **Avancé** pour définir davantage d'options de numérisation.

- 3. Définissez les paramètres de numérisation et cliquez sur **Numériser**. Pour plus d'informations, cliquez sur **Aide > Aide de SmarThru Office**.

## Envoyer vers


### FTP (File Transfer Protocol)

Vous pouvez télécharger des fichiers vers un serveur FTP pendant que vous travaillez sur SmarThru Office.

1. Sélectionnez **Fichier > Envoyer vers > Envoyer par FTP**.
2. La fenêtre **Envoyer par FTP** s'ouvre.
3. Ajoutez votre fichier et cliquez sur **Télécharger**.

### E-mail

Vous pouvez envoyer des courriers électroniques pendant que vous travaillez sur SmarThru Office.


 Il vous faut un programme client de courrier, comme Outlook Express, pour envoyer un courrier électronique dans SmarThru Office. La procédure d'envoi de courrier électronique peut varier selon le programme client de courrier que vous utilisez.

1. Sélectionnez **Fichier > Envoyer vers > Envoyer par e-mail**.
2. Un client de courrier électronique s'ouvre.
3. Saisissez les informations nécessaires et envoyez votre courrier électronique.

### Fax

Vous pouvez envoyer des courriers électroniques pendant que vous travaillez sur SmarThru Office.


1. Sélectionnez **Fichier > Envoyer vers > Envoyer par fax**.
2. La fenêtre **Envoyer fax** s'ouvre.
3. Saisissez les informations nécessaires et cliquez sur **Envoyer fax**.

 Pour de plus amples informations concernant SmarThru Office, cliquez sur **Aide > Aide de SmarThru Office**. La fenêtre **Aide de SmarThru Office** apparaît ; vous pouvez afficher l'aide à l'écran fournie sur le programme SmarThru.

Procédez comme suit pour désinstaller SmarThru Office. Avant de lancer la procédure de désinstallation, vérifiez que toutes les applications sont fermées sur votre PC.


- a) Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes**.
- b) Sélectionnez SmarThru Office, puis **Désinstallation de SmarThru Office**.
- c) Lorsque l'ordinateur vous demande de confirmer la sélection, lisez le message et cliquez sur **OK**.
- d) Cliquez sur **Terminer**.

## Utilisation du programme SetIP

 Macintosh et Linux ne prennent pas en charge ce programme.

Ce programme est utilisé pour le paramètre IP réseau utilisant l'adresse MAC qui correspond au numéro de série matériel de l'interface ou de la carte d'imprimante réseau.

Il permet notamment à l'administrateur réseau de définir simultanément plusieurs IP réseau.

 Vous ne pouvez utiliser le programme SetIP que si votre appareil est connecté à un réseau.


### Installation du programme

1. Insérez le CD du logiciel fourni avec votre appareil. Fermez la fenêtre d'exécution automatique du CD.
2. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Poste de travail** et ouvrez le lecteur X. (X représentant votre lecteur de CD-ROM.)
3. Double-cliquez sur **Application > SetIP**.
4. Double-cliquez sur **Setup.exe** pour installer ce programme.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Si nécessaire, sélectionnez une langue dans la liste déroulante.
7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et terminez l'installation.

### Impression de l'adresse MAC de l'appareil

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur l'onglet **État de la machine > Infos machine > Impress/ Journal**.
3. Appuyez sur **Journal système**.
4. Faites défiler la liste de droite et sélectionnez **Journal de configuration du réseau**.
5. Appuyez sur **Impr.**

### Paramétrage des valeurs réseau

1. Imprimez le **Journal de configuration du réseau** qui reprend l'adresse MAC de votre appareil.
2. À partir du menu Windows **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes > Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP**.
3. Cliquez pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.
4. Saisissez l'adresse MAC de la carte réseau, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut, puis cliquez sur **Appliquer**.  
 Saisissez l'adresse MAC sans les deux-points (:).
5. Cliquez sur **OK**. La machine imprime les informations réseau. Vérifiez que les paramètres sont corrects.
6. Cliquez sur **Quitter**.


## Utilisation de Linux Unified Driver Configurator

Unified Driver Configurator est un outil destiné principalement à la configuration des périphériques MFP. Vous devez installer Unified Linux Driver pour pouvoir utiliser Unified Driver Configurator (voir « Installation du pilote Linux unifié » à la page 39).


Après installation du pilote sur votre système Linux, l'icône Unified Driver Configurator est automatiquement créée sur le bureau.

### Ouverture du Unified Driver Configurator

1. Double-cliquez sur l'icône **Unified Driver Configurator** du bureau.  
Vous pouvez également cliquer sur l'icône **Startup Menu** et sélectionner **Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator**.
2. Cliquez sur les différents boutons sur la gauche pour ouvrir la fenêtre de configuration correspondante.

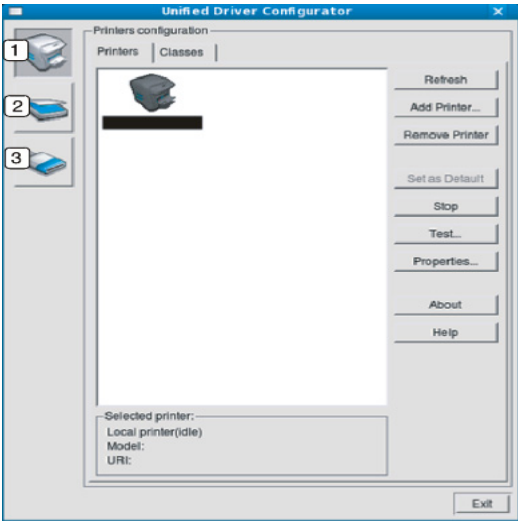

- 1 **Printers Configuration**
- 2 **Scanners Configuration**
- 3 **Ports Configuration**

 Pour utiliser l'aide à l'écran, cliquez sur **Help**.


3. Une fois les configurations modifiées, cliquez sur **Exit** pour fermer le configurateur de pilote unifié.

## Printers configuration

**Printers configuration** présente deux onglets : **Printers** et **Classes**.

### Onglet Printers

Affichez la configuration de l'imprimante du système actuel en cliquant sur l'icône représentant l'imprimante, à gauche de la fenêtre Unified Driver Configurator.

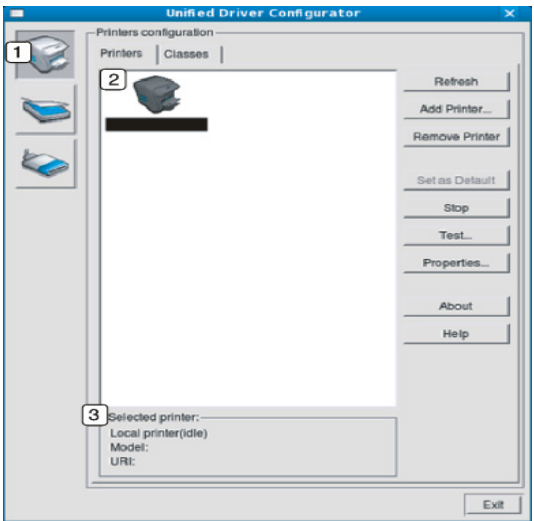


- |   |  |
|---|--|
| 1 | Passe en mode <b>Printers configuration</b> .                |
| 2 | Affiche tous les appareils installés.                        |
| 3 | Affiche l'état, le nom du modèle et l'URI de votre appareil. |

Les boutons de commande d'imprimante sont comme suit :

- **Refresh** : Actualise la liste des appareils disponibles.
- **Add Printer** : Permet d'ajouter un nouvel appareil.
- **Remove Printer** : Supprime l'appareil sélectionné.
- **Set as Default** : Définit l'appareil sélectionné actuellement comme appareil par défaut.
- **Stop/Start** : Arrête/démarre l'appareil.
- **Test** : Permet d'imprimer une page de test afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil.
- **Properties** : Permet d'afficher et de modifier les propriétés de l'imprimante.

## Onglet Classes


L'onglet Classes affiche la liste des catégories d'appareils disponibles.

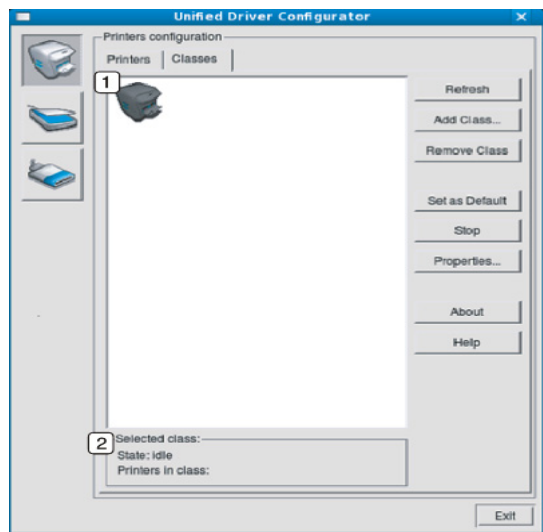

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Affiche toutes les options classes d'appareil.                                |
| 2 | Affiche l'état de la catégorie et le nombre d'appareils dans cette catégorie. |
- **Refresh** : Actualise la liste des catégories.
  - **Add Class** : Permet d'ajouter un nouvel appareil.
  - **Remove Class** : Supprime le classe d'appareil sélectionnée.

## Scanners configuration

Cette fenêtre permet de surveiller l'activité des scanners, d'afficher la liste des périphériques Samsung installés et d'en modifier les propriétés, et de numériser des images.

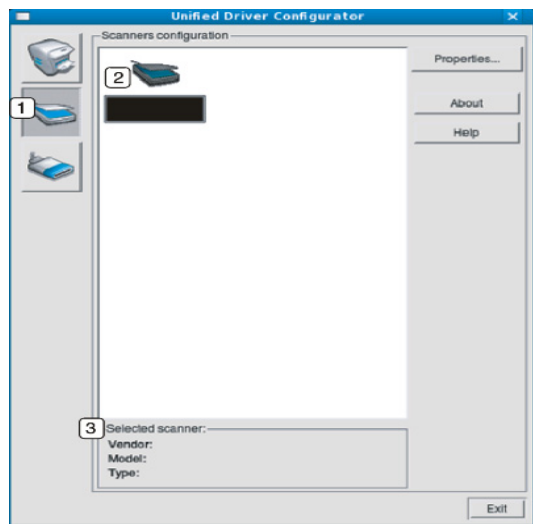


- |   |   |
|---|---|
| 1 | Passe en mode <b>Scanners configuration</b> .                 |
| 2 | Affiche tous les scanners installés.                          |
| 3 | Affiche le fabricant, le nom du modèle et le type du scanner. |

- **Properties** : Permet de modifier les propriétés de numérisation et de numériser un document.

## Ports configuration

Cette fenêtre permet d'afficher la liste des ports disponibles, de vérifier l'état de chaque port et de libérer un port qui reste occupé lorsque le processus propriétaire a été interrompu pour une raison quelconque.

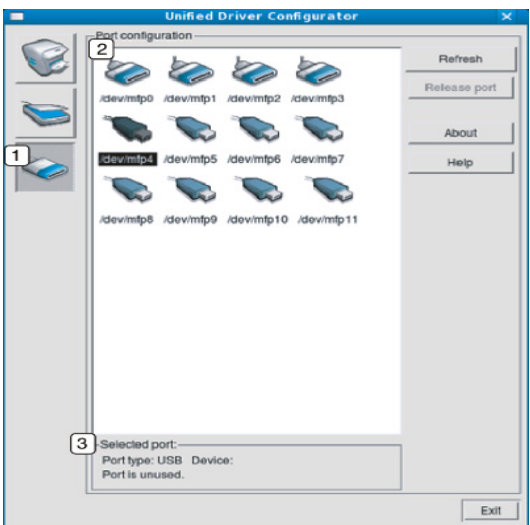

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Passe en mode <b>Ports configuration</b> .                           |
| 2 | Affiche tous les ports disponibles.                                  |
| 3 | Affiche le type de port, le périphérique connecté au port et l'état. |
- **Refresh** : Actualise la liste des ports disponibles.
  - **Release port** : Libère le port sélectionné.

## Partage de ports entre imprimantes et scanners

Votre machine peut être reliée à un ordinateur hôte via un port parallèle ou un port USB. Le périphérique contient plusieurs dispositifs (imprimante et scanner) ; par conséquent, vous devez organiser l'accès des diverses applications à ces dispositifs via le port d'E/S unique.

Le package Unified Linux Driver offre un mécanisme de partage des ports adéquat, utilisé par les pilotes d'impression et de numérisation Samsung. Les pilotes communiquent avec leurs périphériques ce que l'on appelle des ports d'appareil. Vous pouvez afficher l'état actuel d'un port d'appareil dans **Ports configuration**. Le partage de ports permet d'éviter l'accès à un bloc fonctionnel du périphérique alors qu'un autre bloc est en cours d'utilisation.

Il est vivement recommandé d'utiliser le Unified Driver Configurator lors de l'installation d'une nouvelle imprimante sur votre système. Si vous le faites, vous serez invité à choisir un port d'E/S pour le nouveau dispositif. Ce choix permet de définir la configuration la mieux adaptée, pour un fonctionnement optimal de l'appareil. Les ports d'E/S des scanners de l'appareil sont sélectionnés automatiquement par les pilotes de numérisation ; les paramètres adéquats sont ainsi appliqués par défaut.



# Maintenance

Le présent chapitre fournit des informations sur la maintenance de votre appareil et de la cartouche de toner.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Impression d'un journal de l'appareil
- Suivi de la durée de vie des consommables
- Trouver le numéro de série
- Effacement de la mémoire fax
- Envoi de la notification de renouvellement de commande de toner

## Impression d'un journal de l'appareil

Voir « Impression d'un rapport » à la page 121.

## Suivi de la durée de vie des consommables

Si vous souhaitez visualiser les indicateurs de durée de vie des consommables, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **État de la machine**.
3. Vérifier le compte utilisé pour chaque élément d'approvisionnement.

## Trouver le numéro de série

Si vous souhaitez consulter votre numéro de série depuis l'écran, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur l'onglet **État de la machine > Infos machine > Détails machine**.

## Effacement de la mémoire fax

Vous pouvez effacer la mémoire fax. Il existe deux façon d'effacer la mémoire fax ; procédez comme suit :



Si vous effacer la mémoire fax sans imprimer une tâche de télécopie, vous l'effacer sans vérifier le contenu. Faites attention à ne effacer un document important.

### Effacer la mémoire fax en imprimant un travail de télécopie

Imprimez la tâche de télécopie reçue. La mémoire fax sera automatiquement effacée.

### Effacer la mémoire fax sans imprimer un travail de télécopie

À partir de l'onglet **État de la tâche > Impr. en cours** dans l'écran principal du fax.

- Pour effacer toutes les tâches de la liste, cliquez sur **Suppr tout**. Cette option efface toutes les tâches dans la mémoire, faites attention de ne pas effacer d'autres tâches qu'un tâche de télécopie.
- Pour effacer uniquement les tâches de télécopie de la liste, sélectionnez les tâches de télécopie avec **Type tâche** et cliquez sur **Suppr..**


- Vérification des documents enregistrés
- Nettoyage d'un appareil
- Stockage de la cartouche de toner
- Conseils pour déplacer et stocker l'appareil

## Envoi de la notification de renouvellement de commande de toner

Pour demander à être alerté par l'appareil lorsque le niveau de toner est faible et qu'il faut commander une nouvelle cartouche, effectuez l'opération suivante :

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur **Param. admin**. Lorsque le message d'ouverture de session apparaît, saisissez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur l'onglet **Général > Gestion des consommables > Notification de renouvellement de toner**.
4. Appuyez sur **Renouvell toner à durée de vie restante** puis sélectionnez un pourcentage.
5. Appuyez sur **OK**.

## Vérification des documents enregistrés

L'appareil affiche la liste des documents des tâches d'impression ou de fax. Appuyez sur **Doc enregistrés** sur l'écran principal. Si l'écran affiche un autre menu, appuyez sur () pour aller à l'écran principal.

- **Onglet Public** : permet d'afficher la liste des tâches d'impression différées enregistrées.
- **Onglet Protégé** : permet d'afficher la liste des tâches d'impression sécurisée, de réception sécurisée et d'impression sécurisée enregistrées.
- **Nom util** : permet d'afficher le nom de l'utilisateur ayant enregistré la tâche.
- **Nom fichier** : permet d'afficher le nom enregistré dans les informations relatives à la tâche. Le nom de fichier s'affiche pour l'impression depuis un ordinateur.
- **Date** : permet d'afficher la date d'enregistrement de la tâche.
- **Page** : permet d'afficher le nombre total de pages de la tâche.
- **Détail** : un message autonome indiquant les informations de base de la tâche, telles que la taille du fichier, le format et le type de papier, etc., s'affiche.
- **Modifier** : permet de modifier le nom du fichier.
- **Suppr.** : permet de supprimer la liste sélectionnée.
- **Suppr tout** : permet de supprimer la liste complète.
- **Impr.** : permet d'imprimer la liste sélectionnée.

## Nettoyage d'un appareil

Si des problèmes de qualité d'impression surviennent, ou si vous utilisez votre appareil dans un environnement poussiéreux, vous devez nettoyer votre appareil régulièrement afin de préserver des conditions d'impression optimale et augmenter la durée de vie de votre appareil.



- Le nettoyage du boîtier de l'appareil avec des produits d'entretien contenant une forte teneur en alcool, solvant ou autre substance puissante peut décolorer ou endommager le boîtier.
- Si votre appareil ou son environnement proche sont salis par le toner, nous vous recommandons d'utiliser un tissu ou un chiffon humidifié avec de l'eau pour le nettoyer. Avec un aspirateur, vous risquez de faire voler le toner et d'être incommodé par le nuage ainsi formé.


### Nettoyage de l'extérieur

Nettoyez le boîtier de l'imprimante avec un chiffon doux non pelucheux. Humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau, mais faites attention à ne pas laisser couler de liquide sur l'appareil ou à l'intérieur.

### Nettoyage de l'intérieur


Lors de l'impression, des particules de poussière, de toner et de papier peuvent s'accumuler à l'intérieur de l'appareil. Cette accumulation risque d'entraîner des problèmes de qualité d'impression, tels que la présence de taches ou de traînées de toner. Le fait de nettoyer l'intérieur de l'appareil permet de supprimer et de diminuer ce genre de problèmes.

1. Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que l'appareil refroidisse.
2. Ouvrez le capot avant et retirez la cartouche de toner. Posez-la sur une surface plane et propre.

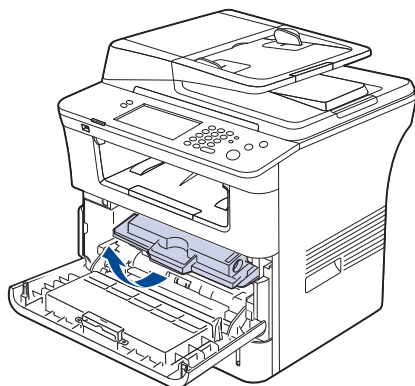


- Pour éviter d'endommager la cartouche de toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Si nécessaire, recouvrez-la d'une feuille de papier.
- Ne touchez pas la surface verte située sous la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.

3. Avec un chiffon sec et non pelucheux, essuyez la poussière et les particules de toner accumulées autour des cartouches de toner et dans leurs cavités.

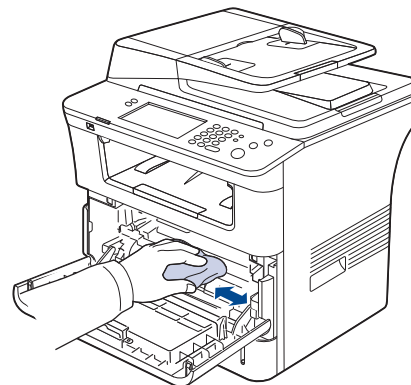

Lorsque vous nettoyez l'intérieur de l'appareil, évitez d'endommager le rouleau de transfert, ainsi que tout autre composant interne. N'utilisez pas de solvant comme du benzène ou du diluant pour peinture. Des problèmes de qualité d'impression peuvent survenir et endommager l'appareil.

4. Repérez le long rectangle en verre (LSU) dans la partie supérieure du compartiment de la cartouche et nettoyez doucement le verre à l'aide d'un chiffon.

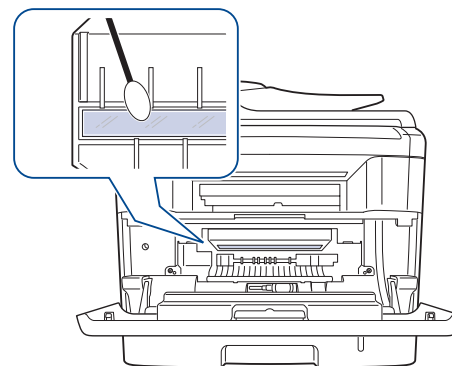


5. Remettez la cartouche de toner en place et fermez le capot de l'imprimante.
6. Branchez le cordon d'alimentation et mettez l'appareil sous tension.

## Nettoyage du scanner

En nettoyant régulièrement le module de numérisation, vous aurez l'assurance d'obtenir une qualité de copie optimale. Nous vous conseillons de nettoyer le module tous les matins et dans la journée, si besoin est.

1. Humidifiez légèrement un chiffon doux non pelucheux ou une serviette en papier avec de l'eau.
2. Ouvrez le cache de la vitre d'exposition.
3. Essuyez la vitre de numérisation et celle du chargeur de documents jusqu'à ce qu'elles soient propres et sèches.

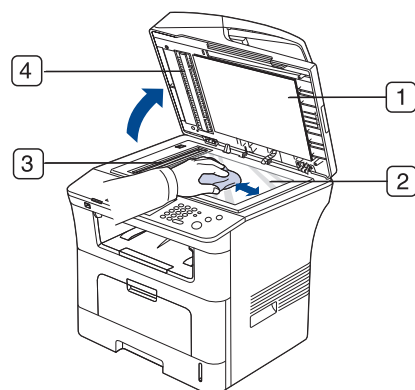

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Cache du scanner               |
| 2 | Vitre d'exposition             |
| 3 | Vitre du chargeur de documents |
| 4 | Fond blanc                     |

4. Nettoyez la face intérieure du cache de la vitre d'exposition et le fond blanc jusqu'à ce qu'ils soient propres et secs.
5. Fermez le capot du scanner.

## Stockage de la cartouche de toner

Pour tirer une qualité d'impression optimale de la cartouche de toner, respectez les quelques conseils suivants :

- Évitez de retirer la cartouche de son emballage avant d'avoir vraiment besoin de l'utiliser.
- Ne rechargez pas la cartouche de toner. La garantie ne couvre pas les dommages dus à l'utilisation de cartouches rechargées.
- Stockez les cartouches de toner dans le même environnement que l'appareil.

## Durée de vie d'une cartouche

La durée d'utilisation d'une cartouche dépend de la quantité de toner utilisée pour chaque travail d'impression. Le nombre réel de pages peut également différer selon la densité de l'impression, et peut être affecté également par l'environnement de travail, les intervalles entre les impressions, le type et le format du support d'impression. Si vous imprimez beaucoup de graphismes, la cartouche se videra plus rapidement.

## Conseils pour déplacer et stocker l'appareil

- Assurez-vous de ne pas incliner ni renverser l'appareil lorsque vous le déplacez. Dans le cas contraire, l'intérieur de la machine peut être contaminé par du toner, ce qui peut endommager la machine ou altérer la qualité d'impression.
- Lors du déplacement de l'appareil, assurez-vous qu'au moins deux personnes le tiennent fermement.
- Lorsque vous déplacez l'appareil ou lorsque celui-ci reste inutilisé pendant une longue période, bloquez le verrouillage du scanner. (Voir « Vue avant » à la page 29.)

# Dépannage

Ce chapitre fournit des informations utiles en cas de dysfonctionnement.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Redistribution du toner
- Suppression des bouchages d'original
- Astuces pour éviter les bouchages papier


## Redistribution du toner

Lorsque la cartouche de toner approche de la fin de sa durée de vie :


- Des bandes blanches apparaissent ou l'impression devient plus claire.
- **Le niveau de toner est bas. Commandez une nouvelle cartouche.** s'affiche sur l'écran ;
- Le voyant **Statut** clignote en rouge.


Dans ce cas, vous pouvez améliorer temporairement la qualité d'impression en répartissant le toner restant dans la cartouche. Parfois, des bandes blanches ou une impression plus claire peuvent persister même après la redistribution du toner.


1. Ouvrez le capot avant.
2. Retirez la cartouche usagée.

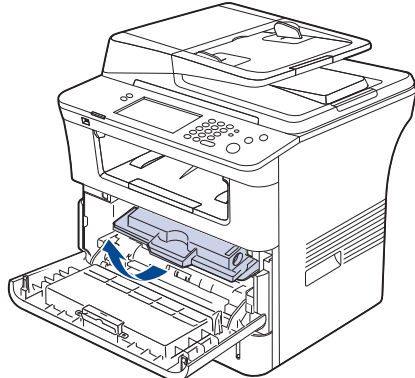

3. Secouez soigneusement la cartouche 5 ou 6 fois pour répartir le toner de façon homogène à l'intérieur de la cartouche.

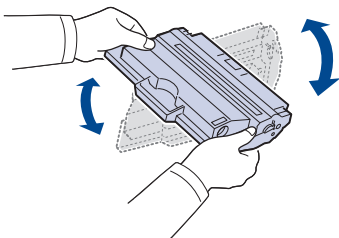


 Si vous recevez du toner sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner sur le tissu.

 Ne touchez pas la partie inférieure verte de la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.


- Résolution des bouchages papier
- Signification des messages d'erreur
- Résolution d'autres problèmes

4. Tenez la cartouche de toner par la poignée et insérez-la délicatement dans l'ouverture de l'appareil.

Les taquets situés sur les côtés de la cartouche et les rainures correspondantes sur l'appareil facilitent l'insertion de la cartouche. Un déclic indique qu'elle est bien en place.

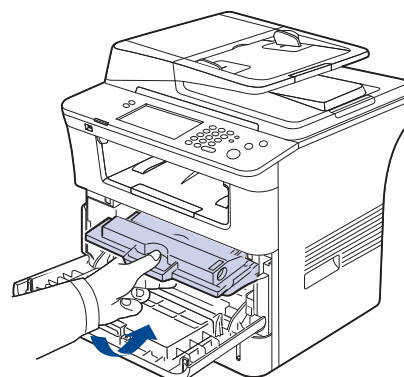

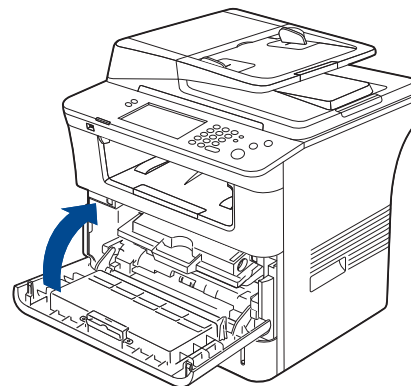

5. Fermez le capot avant. Assurez-vous qu'il est bien fermé.




## Suppression des brouillages d'original

Lorsqu'un original se bloque en passant dans le chargeur de documents, un message d'avertissement s'affiche à l'écran.

 Pour ne pas déchirer le document bloqué, retirez-le avec délicatesse et précaution.


 Pour éviter les brouillages de document, utilisez la vitre d'exposition pour les originaux en papier épais, fin ou de différents types.

1. Retirez toutes les pages restantes du chargeur de documents.
2. Maintenez la feuille mal alimentée, puis retirez le papier du bac de sortie en le tirant délicatement vers la droite avec les deux mains.

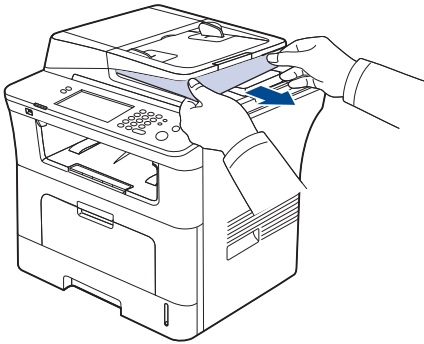


Si vous ne voyez toujours pas le papier à cet endroit, passez à l'étape suivante.

3. Ouvrez le capot du chargeur de documents.

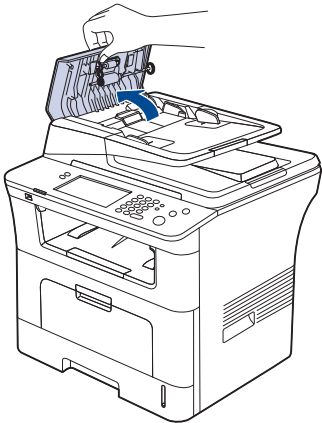



4. Retirez délicatement le papier bloqué du chargeur de documents.

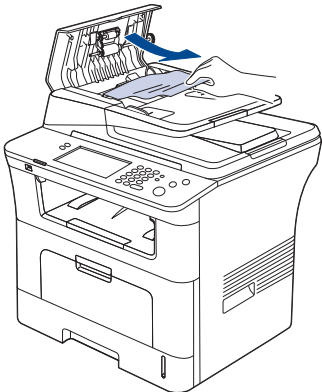


Si vous ne voyez toujours pas le papier à cet endroit, passez à l'étape suivante.

5. Ouvrez le capot intérieur du chargeur de documents. Retirez délicatement le papier bloqué.

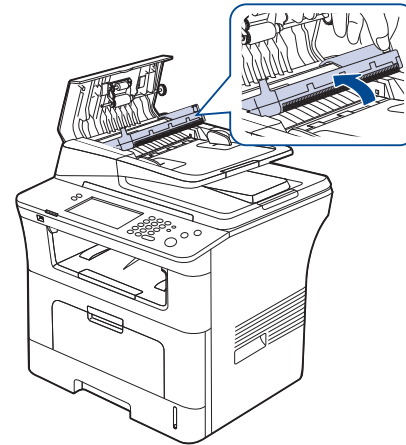

 Si vous ne voyez toujours pas le papier à cet endroit, passez à l'étape 7.

6. Fermez le capot intérieur du chargeur de documents et le capot du chargeur de documents. Si nécessaire, remplacez les documents que vous avez retirés dans le chargeur de documents.
7. Ouvrez le cache de la vitre d'exposition.
8. Attrapez la feuille mal engagée, et retirez le papier de la zone d'entraînement en le tirant délicatement vers la droite avec les deux mains.

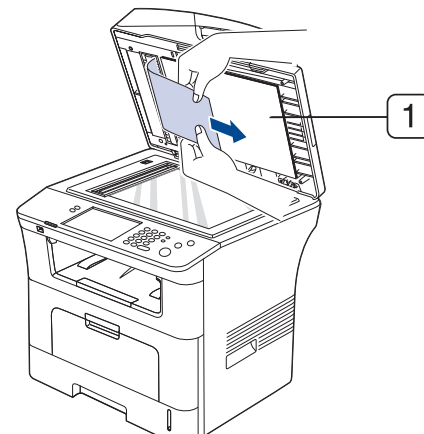

**1** capot du scanner


9. Fermez le capot du scanner. Remplacez ensuite les pages retirées dans le chargeur de documents.



## Astuces pour éviter les bourrages papier

La plupart des bourrages papier peuvent être évités en sélectionnant des types de support adaptés. Lorsqu'un bourrage papier survient, suivez les instructions suivantes.

- Assurez-vous que les guides papier sont correctement positionnés. (Voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 50.)  
Ne remplissez pas trop le bac d'alimentation. Vérifiez que le niveau de papier ne dépasse pas le trait indiquant la capacité de papier à l'intérieur du bac.
- Évitez de retirer le papier du bac pendant une impression.
- Courbez le papier, déramez-le puis remettez-le bien à plat avant de le charger dans le bac.
- N'utilisez pas de papier froissé, humide ou ondulé.
- Ne mélangez pas différents types de papier dans le bac.
- Utilisez uniquement les supports d'impression recommandés. (Voir « Réglage du type et du format de papier » à la page 55.)
- Assurez-vous que la face d'impression du support est tournée face vers le bas dans le bac, ou face vers le haut dans le bac polyvalent.
- En cas de bourrages papier fréquents lorsque vous imprimez sur du papier au format A5/B5 : chargez le papier dans le bac en plaçant le bord le plus long face à l'avant du bac.

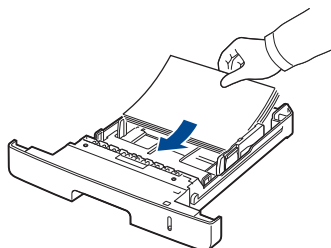

Dans ce cas, l'impression recto verso n'est pas prise en charge.

Dans la fenêtre **Options d'impression**, paramétrez l'orientation de la page de façon à ce qu'elle pivote à 90 degrés. (Voir « Onglet Papier » à la page 61.)

## Résolution des bourrages papier

Lorsqu'un bourrage papier se produit, le message d'avertissement s'affiche à l'écran.



Pour éviter que le papier ne se déchire, tirez dessus avec précaution et lentement. Suivez les instructions des sections suivantes pour supprimer le bourrage.


### Dans le bac 1




Cliquez sur ce lien pour ouvrir une animation concernant la suppression d'un bourrage.

- Ouvrez puis refermez le capot avant. Le papier bloqué est éjecté automatiquement de l'appareil.  
Si le papier ne sort pas, passez à l'étape suivante.

- Sortez le bac 1.

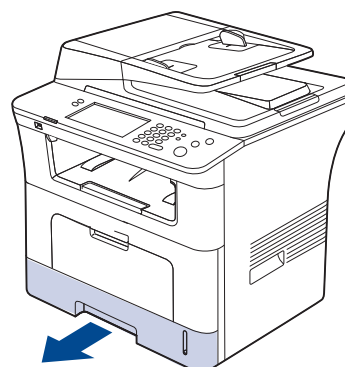


- Retirez le papier coincé en tirant dessus avec précaution.

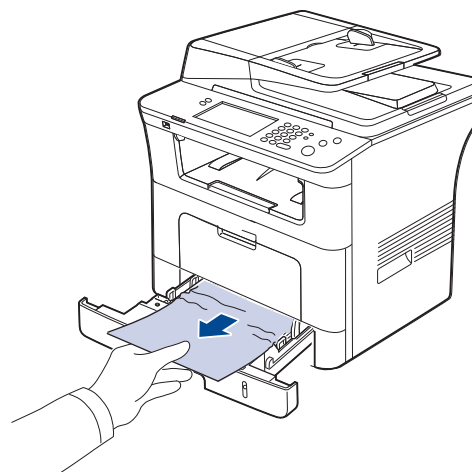


Si le papier ne bouge pas quand vous tirez, ou si vous ne voyez aucun papier à cet endroit, contrôlez l'unité de chauffe autour de la cartouche de toner. (Voir « À l'intérieur de l'appareil » à la page 137.)

- Réinsérez le bac 1 dans la machine jusqu'à ce qu'il s'enclenche. L'impression reprend automatiquement.

## Dans le bac 2 optionnel


 Cliquez sur ce lien pour ouvrir une animation concernant la suppression d'un bouchage.

1. Ouvrez le bac optionnel 2.
2. Retirez la feuille coincée dans l'appareil.

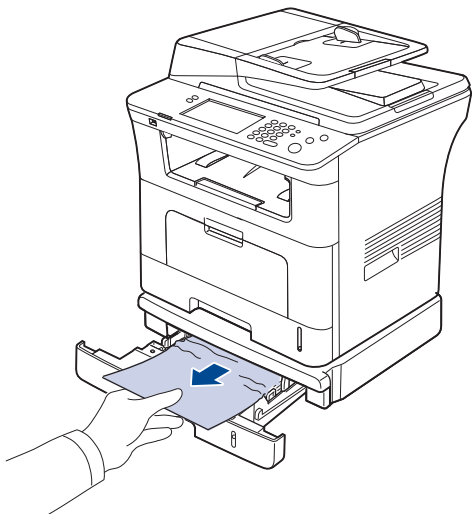


Si le papier ne bouge pas quand vous tirez, ou si vous ne voyez aucun papier à cet endroit, arrêtez et passez à l'étape suivante.

3. Retirez le bac 1 à moitié.
4. Retirez la feuille en tirant dessus.

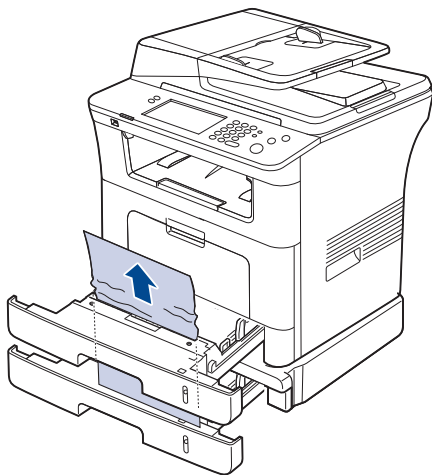


5. Remettez les bacs en place dans l'appareil. L'impression reprend automatiquement.

## Au niveau du bac papier polyvalent


 Cliquez sur ce lien pour ouvrir une animation concernant la suppression d'un bouchage.

1. Si le papier n'est pas correctement entraîné, enlevez-le de l'imprimante.

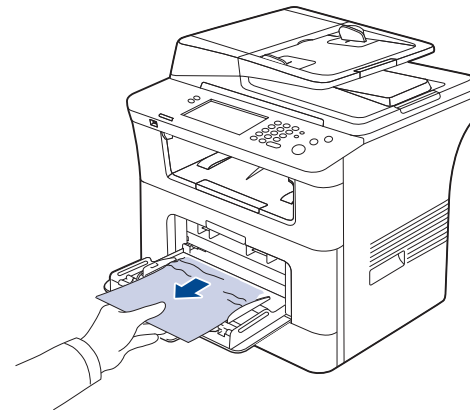


2. Ouvrez puis refermez le capot avant pour reprendre l'impression.

## À l'intérieur de l'appareil


 Cliquez sur ce lien pour ouvrir une animation concernant la suppression d'un bouchage.

 La zone du four est extrêmement chaude. Procédez avec prudence lorsque vous retirez le papier bloqué dans l'appareil.

1. Ouvrez le capot avant et sortez la cartouche de toner en la tirant délicatement vers le bas.

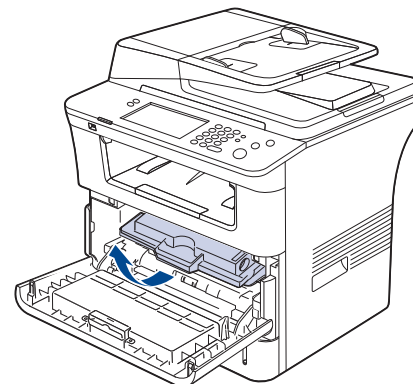


2. Retirez le papier coincé en tirant dessus avec précaution.

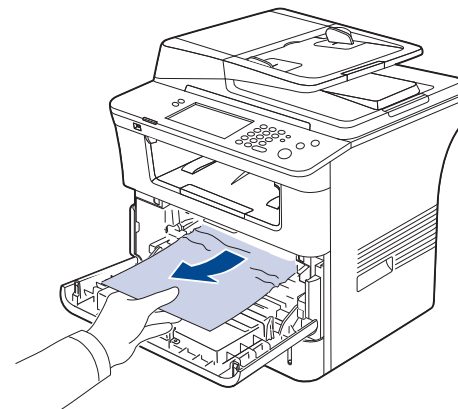


3. Remettez la cartouche de toner en place et fermez le capot supérieur. L'impression reprend automatiquement.

## À la sortie papier


 Cliquez sur ce lien pour ouvrir une animation concernant la suppression d'un bouchage.

1. Ouvrez puis refermez le capot avant. Le papier bloqué est éjecté automatiquement de l'appareil.  
Si vous ne voyez pas le papier bloqué, passez à l'étape suivante.
2. Sortez le papier du plateau de sortie en tirant dessus avec précaution.

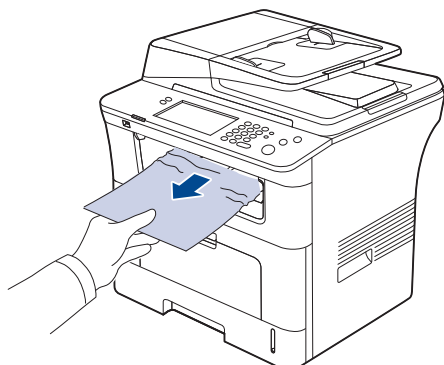


Si vous ne voyez pas le papier bloqué ou si vous rencontrez une résistance quand vous tirez, arrêtez et passez à l'étape suivante.

3. Ouvrez le capot arrière.
4. Si vous voyez le papier bloqué, appuyez sur les manettes situées de chaque côté pour les remonter et retirez le papier. Passez ensuite à l'étape 9.

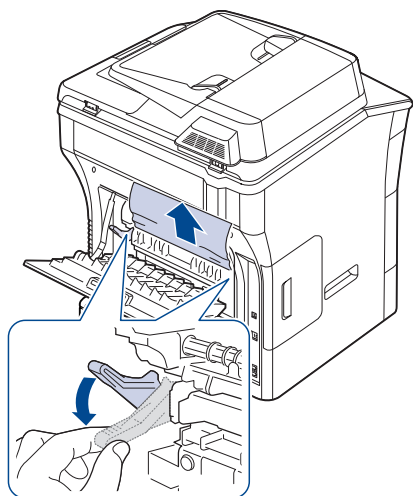


Si vous ne voyez toujours pas le papier, passez à l'étape suivante.


5. Soulevez la languette, débloquent le capot arrière et ouvrez-le entièrement, comme indiqué.

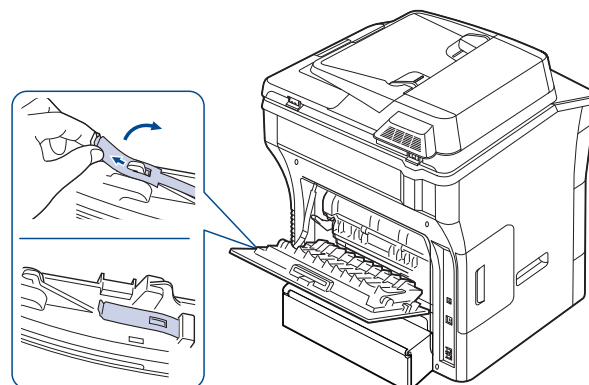


6. Dépliez entièrement le guide recto verso.

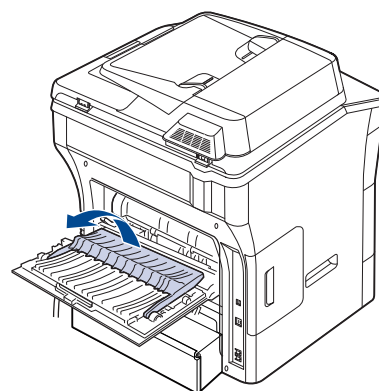

7. Déplacez le levier du four vers la droite et ouvrez la porte de ce dernier.

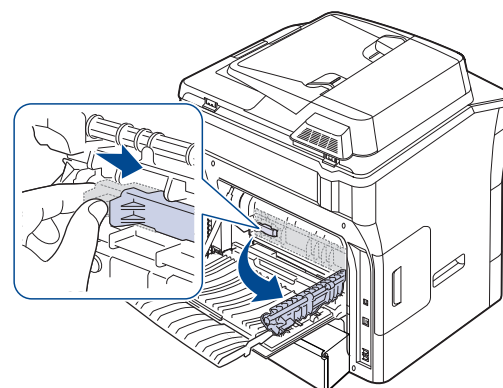


8. Tirez sur le papier bloqué pour le sortir.  
Si le papier bloqué ne bouge pas quand vous tirez, soulevez les manettes situées de chaque côté pour libérer le papier et retirez-le.

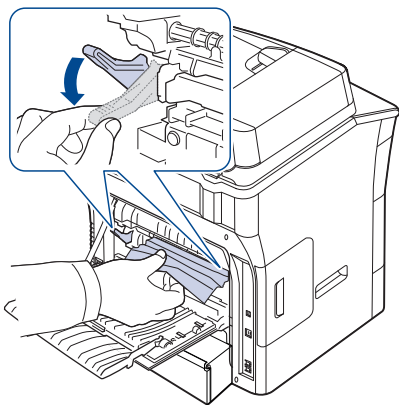


9. Remplacez la manette, la porte, le butoir et le guide dans leur position initiale.
10. Fermez le capot arrière. L'impression reprend automatiquement.

### Dans la zone de l'unité recto/verso


 Cliquez sur ce lien pour ouvrir une animation concernant la suppression d'un bouchage.

Si l'unité recto verso n'est pas correctement insérée, un bouchage papier risque de se produire. Vérifiez que l'unité recto verso est correctement insérée.

1. Sortez le module recto-verso de l'appareil.

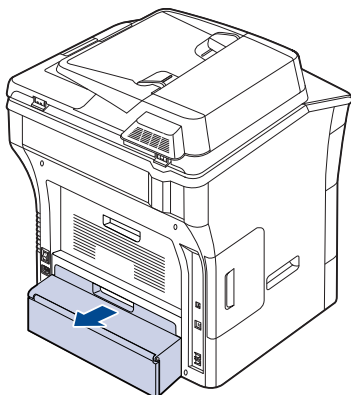


2. Retirez le papier bloqué de l'unité recto/verso.

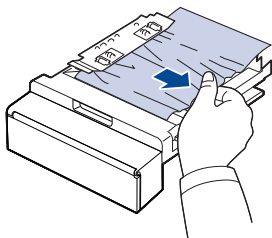


Si le papier ne sort pas avec le module recto-verso, retirez-le du fond de l'appareil.

Réinsérez l'unité recto verso dans l'appareil.

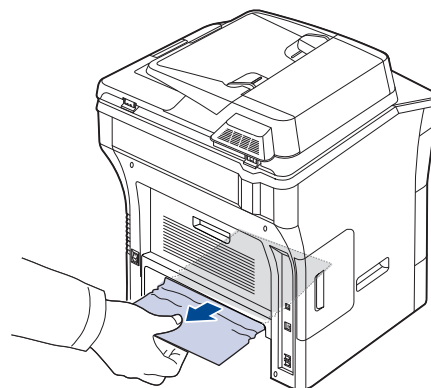


Si vous ne voyez toujours pas le papier, passez à l'étape suivante.

3. Ouvrez le capot arrière.
4. Dépliez entièrement le guide recto verso.

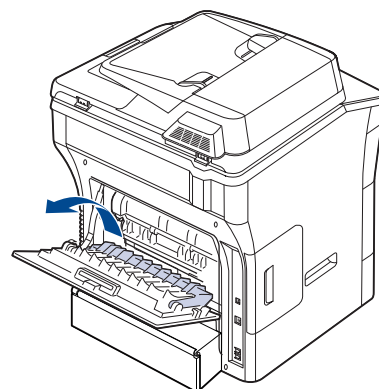

5. Tirez sur le papier bloqué pour le sortir.

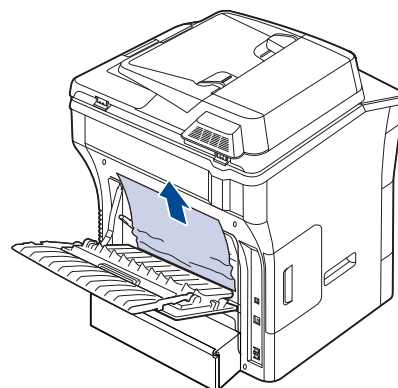

6. Mettez le guide recto-verso en place et fermez le capot arrière.

## Signification des messages d'erreur

Des messages apparaissent sur le panneau de commande pour indiquer l'état de l'appareil ou des erreurs éventuelles. Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour connaître la signification de ces messages et, le cas échéant, résoudre le problème.



- Si le message ne figure pas dans le tableau, redémarrez l'appareil, puis essayez de lancer de nouveau la tâche d'impression. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
- Notez le contenu du message à l'écran afin de pouvoir l'indiquer si vous appelez le service de maintenance.
- Certains messages peuvent ne pas apparaître à l'écran en fonction des options ou des modèles.
- [zzz] indique le code d'erreur. Lorsque vous contactez le centre de maintenance, ce code d'erreur permet de traiter le problème.
- Un point d'exclamation peut apparaître (⚠) ou une référence croisée (↗) dans le coin supérieur gauche de l'écran. Dans ce cas, appuyez sur le point d'interrogation pour parcourir les informations détaillées à propos des consommables.



Message	Signification	Solutions possibles
<b>La mémoire du fax est presque pleine. Impr. ou suppr. la tâche de fax reçue.</b>	La mémoire de fax est pleine. Impossible de recevoir des données de fax supplémentaires.	Imprimer les télécopies reçues ou les supprimer de la mémoire du fax. Contactez le service de maintenance pour effacer la mémoire de fax.
<b>La mémoire du fax est pleine. Imprimez ou supprimez la tâche de fax reçue.</b>	La capacité de la mémoire de fax est de 1 Mo.	Effacez les données de fax reçus enregistrées dans la mémoire afin de libérer de l'espace. Appelez le service de maintenance.
<b>Erreur four : [zzz]. Éteignez puis rallumez.</b>	Un problème est survenu au niveau de l'unité de chauffe en fonctionnement.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<b>Erreur module laser : [zzz]. Éteignez puis rallumez.</b>	Un problème est survenu au niveau de la commande du module de numérisation laser.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<b>Bourrage du papier d'origine devant le scanner</b>	Les originaux sont bloqués dans le chargeur de documents.	Ouvrez le capot du chargeur de documents et retirez l'original bloqué.
<b>Bourrage du papier d'origine devant la trajectoire recto verso du scanner</b>	Les originaux se sont bloqués pendant l'impression recto verso dans le chargeur de documents.	Supprimez le bourrage.

Message	Signification	Solutions possibles
<b>Bourrage du papier d'origine dans le scanner</b>	Le n'a pas déclenché le capteur de passage dans le délai imparti suite à l'activation du capteur de numérisation. L'appareil est sous tension et un bourrage papier s'est produit au niveau du chargeur de documents.	Ouvrez le capot du chargeur de documents et retirez l'original bloqué.
<b>Bourrage du papier d'origine lors de l'inversement du papier dans le scanner</b>	Le document n'a pas activé le capteur recto-verso dans le temps imparti lors du renversement du document.	Soulevez le bac d'alimentation papier puis retirez l'original bloqué. (Voir « Suppression des bourrages d'original » à la page 135.)
<b>Bourrage papier en bas de la trajectoire recto verso</b>	Le papier s'est bloqué pendant l'impression recto verso.	Supprimez le bourrage. (Voir « Dans la zone de l'unité recto/verso » à la page 139.)
<b>Bourrage papier en haut de la trajectoire recto verso</b>	Le papier s'est bloqué pendant l'impression recto verso.	Supprimez le bourrage. (Voir « Dans la zone de l'unité recto/verso » à la page 139.)
<b>Bourrage dans la sortie papier</b>	Un bourrage papier s'est produit au niveau de l'unité de fusion.	Supprimez le bourrage. (Voir « À la sortie papier » à la page 138.)
<b>Bourrage papier dans le bac polyvalent</b>	Papier bloqué au niveau du bac polyvalent	Supprimez le bourrage. (Voir « Au niveau du bac papier polyvalent » à la page 137.)
<b>Bourrage papier dans le bac 1</b>	Un bourrage papier est survenu au niveau de la zone d'alimentation du bac.	Supprimez le bourrage. (Voir « Dans le bac 1 » à la page 136.)
<b>Bourrage papier dans le bac 2</b>	Un bourrage papier est survenu au niveau de la zone d'alimentation du bac.	Supprimez le bourrage. (Voir « Dans le bac 2 optionnel » à la page 137.)
<b>Bourrage papier dans la trajectoire recto verso</b>	Le papier s'est bloqué pendant l'impression recto verso.	Supprimez le bourrage. (Voir « Dans la zone de l'unité recto/verso » à la page 139.)
<b>Bourrage papier dans la machine</b>	Un bourrage papier s'est produit au niveau de la zone d'enregistrement.	Supprimez le bourrage. (Voir « À l'intérieur de l'appareil » à la page 137.)



Message	Signification	Solutions possibles
<b>Le commut. de verr. du scanner est verr. ou un autre probl. s'est prod.</b>	Le verrouillage du capteur à transfert de charge (CCD) a été activé.	Désactivez le verrouillage du capteur CCD. (Voir « Vue avant » à la page 29.) Ou mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<b>Erreur capteur : [zzz]. Appelez pour réparation.</b>	Un problème est survenu au niveau du signal du capteur.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<b>Mélangez la cartouche de toner</b>	Le niveau de toner est insuffisant.	Secouez soigneusement la nouvelle cartouche cinq ou six fois afin de répartir le toner de façon homogène à l'intérieur de la cartouche. (Voir « Redistribution du toner » à la page 134.)
<b>Erreur système : [zzz]. Éteignez puis rallumez.</b>	Un problème est survenu au niveau du fonctionnement du système.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<b>Cette adresse IP entre en conflit avec une adresse IP déjà utilisée. Vérifiez-la.</b>	Cette adresse IP est déjà utilisée ailleurs.	Vérifiez l'adresse IP ou procurez-vous une nouvelle adresse.
<b>La cartouche de toner n'est pas compatible. Vérifiez le mode d'emploi.</b>	La cartouche de toner que vous avez installée n'est pas adaptée à votre appareil.	Installez une cartouche de toner d'origine Samsung adaptée à l'appareil. (Voir « Consommables disponibles » à la page 153.)
<b>La cartouche de toner n'est pas installée. Installez-la.</b>	La cartouche de toner n'est pas installée ou le moniteur de suivi des consommables client (CRUM) de la cartouche n'est pas connecté correctement.	Essayez d'installer ou de réinstaller la cartouche de toner.

Message	Signification	Solutions possibles
<b>La cartouche de toner est usée. Remplacez-la par une neuve.</b>	La cartouche de toner est épuisée. L'impression est interrompue.	Vous pouvez sélectionner l'option parmi <b>Arrêter</b> , <b>Continuer</b> . Si vous sélectionnez <b>Arrêter</b> , l'appareil interrompt l'impression. Si vous sélectionnez <b>Continuer</b> , l'appareil continue d'imprimer, mais la qualité d'impression n'est pas garantie. (Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 154.)
<b>Le toner est vide. Remplacez la cartouche.</b>	La cartouche de toner est en fin de vie.	Ce message s'affiche lorsque la cartouche de toner est complètement vide et l'appareil arrête l'impression. Remplacez la cartouche de toner par une cartouche Samsung authentique. (Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 154.)
<b>Le niveau de toner est bas. Commandez une nouvelle cartouche.</b>	La cartouche de toner est presque vide.	Assurez-vous que vous disposez d'une cartouche de rechange. (Voir « Redistribution du toner » à la page 134.)

## Résolution d'autres problèmes

Le tableau suivant dresse la liste des problèmes que vous pouvez rencontrer et des solutions recommandées correspondantes. Appliquez les solutions proposées jusqu'à ce que le problème soit résolu. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

### Problème au niveau de l'écran tactile

État	Solutions possibles
Rien ne s'affiche sur l'écran tactile.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

### Problèmes d'alimentation papier


État	Solutions possibles
Bourrages papier en cours d'impression.	Supprimez le bourrage papier. (Voir « Résolution des bourrages papier » à la page 136.)
Plusieurs feuilles sont collées les unes aux autres.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la capacité papier maximale du bac. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)</li><li>• Vérifiez que vous utilisez un type de papier adéquat. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)</li><li>• Retirez le papier du bac d'alimentation, courbez-le ou déramez-le.</li><li>• Dans un environnement humide, les feuilles risquent de se coller les unes aux autres.</li></ul>
Impossible d'insérer plusieurs feuilles de papier.	Il se peut que différents types de papier soient empilés dans le bac d'alimentation. Chargez des feuilles de type, de format et de grammage identiques.
Le papier n'est pas entraîné dans l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retirez tout ce qui fait obstruction à l'intérieur de l'appareil.</li><li>• Le papier n'a pas été chargé correctement. Retirez le papier du bac d'alimentation et rechargez-le correctement.</li><li>• Il y a trop de papier dans le bac d'alimentation. Enlevez le surplus de papier.</li><li>• Le papier est trop épais. Utilisez uniquement du papier conforme aux caractéristiques de l'appareil. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)</li><li>• Si l'appareil ne parvient pas à entraîner les originaux, il faut peut-être remplacer le patin du chargeur automatique. Contactez le service de maintenance.</li></ul>

État	Solutions possibles
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il y a trop de papier dans le bac d'alimentation. Enlevez le surplus de papier. Si vous imprimez sur des supports spéciaux, utilisez le bac polyvalent.</li><li>• Le type de papier utilisé n'est pas correct. Utilisez uniquement du papier conforme aux caractéristiques de l'appareil. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)</li><li>• Des particules se sont accumulées dans l'appareil. Ouvrez le capot supérieur de l'imprimante et les débris éventuels.</li><li>• Si l'appareil ne parvient pas à entraîner les originaux, il faut peut-être remplacer le patin du chargeur automatique. Contactez le service de maintenance.</li></ul>
Les transparents se collent les uns aux autres au niveau de la sortie papier.	Utilisez uniquement des transparents adaptés aux imprimantes laser. Retirez les transparents au fur et à mesure qu'ils sortent de l'appareil.
Les enveloppes s'impriment de travers ou ne sont pas entraînées correctement.	Assurez-vous que les guides papier reposent des deux côtés des enveloppes.

Problèmes d'impression

État	Cause possible	Solutions possibles
L'appareil n'imprime pas.	L'appareil n'est pas sous tension.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché correctement. Vérifiez le bouton Marche/Arrêt et l'alimentation électrique.
	Vous n'avez pas défini votre appareil en tant qu'appareil par défaut.	Réglez votre appareil comme appareil par défaut pour Windows.
	Vérifiez les éléments ci-après sur l'appareil : <ul style="list-style-type: none"><li>Le capot avant n'est pas fermé. Fermez le capot avant.</li><li>Du papier est bloqué. Supprimez le bourrage papier. (Voir « Résolution des bourrages papier » à la page 136.)</li><li>Il n'y a pas de papier dans le bac. Chargez du papier. (Voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 50.)</li><li>La cartouche de toner n'est pas installée. Installez la cartouche de toner.</li></ul> Si une erreur système se produit, contactez le service de maintenance.	
	Le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante n'est pas raccordé correctement.	Déconnectez le câble de l'appareil, puis reconnectez-le.
	Le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante est défectueux.	Si possible, raccordez le câble à un autre ordinateur en état de marche et imprimez un document. Vous pouvez également utiliser un autre câble d'appareil.
	La configuration du port n'est pas correcte.	Vérifiez les paramètres de l'imprimante dans Windows pour voir si la tâche d'impression est envoyée au port approprié. Si l'ordinateur comporte plusieurs ports, assurez-vous que l'appareil est raccordé au port adéquat.
	L'appareil est peut-être mal configuré.	Vérifiez les <b>Options d'impression</b> pour vous assurer que tous les réglages d'impression sont corrects. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
	Le pilote d'impression est peut-être mal installé.	Réparez le logiciel e de l'appareil. (Voir « Installation du pilote d'un appareil connecté via USB » à la page 37, « Installation du pilote d'un appareil connecté au réseau » à la page 42.)
	L'appareil ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez le message affiché à l'écran pour déterminer s'il s'agit d'une erreur système. Contactez le service de maintenance.



État	Cause possible	Solutions possibles
(Suite) L'appareil n'imprime pas.	Le document est si volumineux que l'espace disponible sur le disque dur n'est pas suffisant pour accéder à la tâche d'impression.	Libérez davantage d'espace disque et relancez l'impression du document.
L'appareil n'utilise pas la bonne source d'alimentation papier.	L'option papier sélectionnée dans les <b>Options d'impression</b> n'est peut-être pas correcte.	Pour la plupart des logiciels d'application, pour sélectionner la source d'alimentation du papier il faut aller sur l'onglet Papier dans <b>Options d'impression</b> . Sélectionnez la source d'alimentation papier adéquate. Consultez l'aide du pilote d'impression. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)
Une tâche d'impression est très lente.	L'impression est peut-être très complexe.	Simplifiez la page ou modifiez les paramètres de qualité d'impression.
La moitié de la page est blanche.	L'orientation de la page n'est peut-être pas correcte.	Changez l'orientation de la page dans votre application. Consultez l'aide du pilote d'impression.
	Le format du papier et les paramètres de format ne correspondent pas.	Assurez-vous que le format de papier défini dans les paramètres du pilote d'impression correspond au format du papier se trouvant dans le bac d'alimentation. Vérifiez également que le format de papier défini dans les paramètres du pilote d'impression correspond au format de papier sélectionné dans les paramètres de l'application.




État	Cause possible	Solutions possibles
L'appareil imprime mais le texte est erroné, tronqué ou incomplet.	Le câble de l'appareil est mal raccordé ou défectueux.	Déconnectez le câble de l'appareil, puis reconnectez-le. Essayez d'imprimer un document ayant déjà été imprimé correctement. Si possible, reliez le câble et l'appareil à un autre ordinateur ayant déjà été correctement imprimé, et lancez l'impression d'un document. Si ces solutions n'aboutissent pas, remplacez le câble de l'appareil.
	Vous avez sélectionné le mauvais pilote d'impression.	Vérifiez que votre appareil est sélectionné dans le menu de sélection de l'imprimante de l'application.
	L'application ne fonctionne pas correctement.	Essayez d'imprimer un document à partir d'une autre application.
	Le système d'exploitation ne fonctionne pas correctement.	Quittez Windows, puis redémarrez l'ordinateur. Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.
	Si vous utilisez un environnement DOS, le réglage des polices pour votre appareil est peut-être défini de manière incorrecte.	Modifiez le réglage des langue. (Voir « Modification des paramètres de police » à la page 47.)
Les pages s'impriment, mais elles sont vierges.	La cartouche de toner est défectueuse ou vide.	Secouez la cartouche de toner, si besoin est. Si nécessaire, remplacez la cartouche.
	Le fichier contient peut-être des pages blanches.	Vérifiez que le fichier ne contient pas de pages blanches.
	Certains éléments, comme le contrôleur ou la carte, sont peut-être défectueux.	Contactez le service de maintenance.
L'imprimante n'imprime pas correctement le fichier PDF. Une partie des graphiques, du texte ou des illustrations manque.	Incompatibilité entre le fichier PDF et les produits Acrobat.	L'impression du fichier PDF en tant qu'image peut permettre l'impression du fichier. Activez <b>Print As Image</b> dans les options d'impression d'Acrobat.  L'impression d'un fichier PDF en tant qu'image demande plus de temps qu'une impression ordinaire.
La qualité d'impression des photos n'est pas bonne. Des images ne sont pas supprimées.	La résolution des photos est très faible.	Réduisez la taille de la photo. Plus vous augmentez la taille des photos dans le programme, plus la résolution diminuera.





État	Cause possible	Solutions possibles
Avant l'impression, la machine émet de la vapeur près du bac de sortie.	L'utilisation de papier humide peut provoquer la formation de vapeur pendant l'impression.	Ce n'est pas un problème. Continuez l'impression.
L'appareil n'imprime pas sur du papier de format spécial comme le papier à factures.	Le format du papier et les paramètres de format ne correspondent pas.	Réglez le format de papier correct dans <b>Personnalisé</b> dans l'onglet <b>Papier</b> de <b>Options d'impression</b> . (Voir « Onglet Papier » à la page 61.)

### Problèmes de qualité d'impression






Si l'intérieur de l'appareil est encrassé ou si le papier a été mal chargé, il peut y avoir une baisse de la qualité d'impression. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour résoudre le problème.



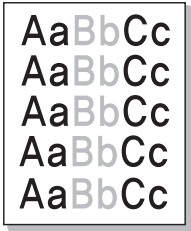
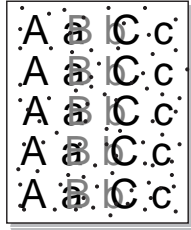
État	Solutions possibles
<b>Impression claire ou floue</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si une strie blanche verticale ou une zone floue apparaît sur la page, le niveau du toner est bas. Essayez de secouer la cartouche pour redistribuer le reste du toner et prolonger son utilisation. (Voir « Redistribution du toner » à la page 134.) Si la qualité ne s'améliore pas, remplacez la cartouche.</li> <li>Le papier n'est pas conforme aux caractéristiques de l'appareil : papier humide ou rugueux, par exemple. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)</li> <li>Si toute la page est claire, la résolution d'impression sélectionnée est insuffisante ou le mode Économie de toner est activé. Réglez la résolution d'impression et désactivez le mode Économie de toner. Consultez l'aide du pilote d'impression.</li> <li>La présence simultanée de zones floues et de traînées de toner peut indiquer la nécessité de nettoyer la cartouche. (Voir « Nettoyage de l'intérieur » à la page 132.)</li> <li>La surface du module de numérisation laser du côté intérieur à la machine peut être sale. (Voir « Nettoyage de l'intérieur » à la page 132.)</li> </ul>
<b>Taches de toner</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le papier n'est pas conforme aux caractéristiques de l'appareil : papier humide ou rugueux, par exemple. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)</li> <li>Le rouleau de l'imprimante est peut-être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil. Contactez le service de maintenance.</li> <li>Le circuit d'entraînement du papier a besoin d'être nettoyé. Contactez le service de maintenance.</li> </ul>

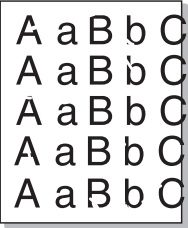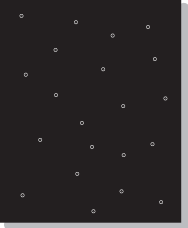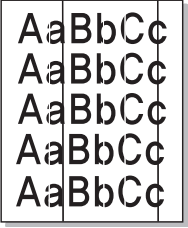
État	Solutions possibles
<b>Zones vides</b> 	<p>Si des zones vides, généralement au niveau des arrondis des caractères, apparaissent sur la page :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Il se peut qu'une feuille de papier soit de mauvaise qualité. Essayez de réimprimer la page.</li><li>Le taux d'humidité du papier n'est pas homogène ou certaines zones du papier sont humides. Changez de marque de papier. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)</li><li>La rame de papier est de mauvaise qualité. Le processus de fabrication du papier est à l'origine du problème et empêche le toner de se fixer sur certaines zones. Changez de marque ou de type de papier.</li><li>Modifiez l'option d'impression et réessayez. Allez dans <b>Options d'impression</b>, cliquez sur l'onglet <b>Papier</b>, et définissez le type sur <b>Papier épais</b>. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)</li><li>Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.</li></ul>
<b>Taches blanches</b> 	<p>Si des taches blanches apparaissent sur la page :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Le papier est trop rugueux et de la poussière provenant du papier se dépose à l'intérieur de l'appareil ; le rouleau de transfert est peut-être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil. (Voir « Nettoyage de l'intérieur » à la page 132.)</li><li>Le circuit d'entraînement du papier a besoin d'être nettoyé. (Voir « Nettoyage de l'intérieur » à la page 132.)</li></ul>
<b>Lignes verticales</b> 	<p>Si des stries verticales noires apparaissent sur la page :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>La surface (partie tambour) de la cartouche de toner à l'intérieur de l'appareil a probablement été griffée. Retirez la cartouche de toner puis installez-en une nouvelle. (Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 154.)</li></ul> <p>Si des stries verticales blanches apparaissent sur la page :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>La surface du module de numérisation laser du côté intérieur à la machine peut être sale. (Voir « Nettoyage de l'intérieur » à la page 132.)</li></ul>

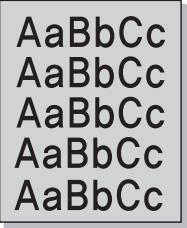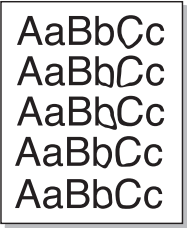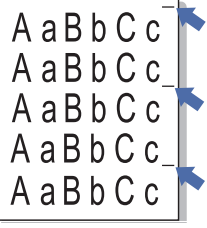État	Solutions possibles
<b>Fond couleur ou noir</b> 	<p>Si la quantité de toner déposée sur la page crée un fond grisé inacceptable :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Choisissez du papier de grammage inférieur. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)</li><li>Vérifiez les conditions ambiantes : un air trop sec ou trop humide (plus de 80 % d'humidité relative) peut avoir une incidence sur l'ombrage du fond.</li><li>Retirez l'ancienne cartouche et installez-en une nouvelle. (Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 154.)</li></ul>
<b>Trainées de toner</b> 	<p>Si le toner fait des trainées sur la page :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nettoyez l'intérieur de l'appareil. (Voir « Nettoyage de l'intérieur » à la page 132.)</li><li>Vérifiez le type et la qualité du papier. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)</li><li>Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle. (Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 154.)</li></ul>
<b>Défauts verticaux répétitifs</b> 	<p>Si des marques apparaissent plusieurs fois sur une page, à intervalles réguliers :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>La cartouche de toner est peut-être défectueuse. Si les problèmes persistent, remplacez la cartouche de toner par une nouvelle. (Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 154.)</li><li>Certaines pièces de l'appareil comportent peut-être des dépôts de toner. Si le défaut apparaît au dos de la page, le problème se résoudra sans doute de lui-même au bout de quelques pages.</li><li>L'unité de fusion est peut-être endommagée. Contactez le service de maintenance.</li></ul>
<b>Fond moucheté</b> 	<p>Les fonds mouchetés apparaissent lorsque des particules de toner se déposent aléatoirement sur la page.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Le papier peut être trop humide. Essayez d'imprimer en utilisant une autre rame de papier. N'ouvrez les rames qu'au dernier moment afin d'éviter que le papier n'absorbe l'humidité de l'air.</li><li>Si le fond moucheté apparaît sur une enveloppe, changez la mise en page pour éviter l'impression sur des zones de pliure. L'impression sur une zone de pliure peut causer des problèmes.</li><li>Si le fond moucheté recouvre la totalité de la page, réglez la résolution d'impression à partir de l'application ou des <b>Options d'impression</b>. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)</li></ul>

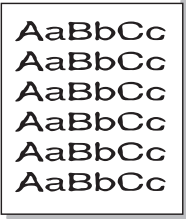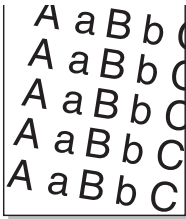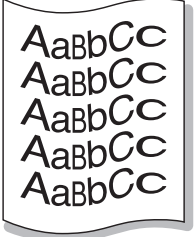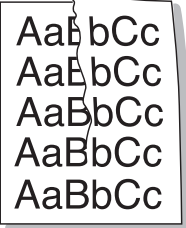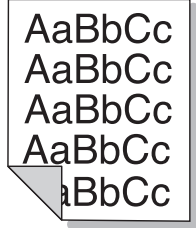

État	Solutions possibles
<b>Caractères mal formés</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si des caractères sont mal formés et semblent creusés par endroits, le papier est peut-être trop lisse. Changez de type de papier. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)</li> <li>Si les caractères sont mal formés, créant un effet d'ondulation, le scanner a peut-être besoin d'une révision. (Voir « Nettoyage du scanner » à la page 133.)</li> </ul>
<b>Impression oblique</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le papier est correctement chargé.</li> <li>Vérifiez le type et la qualité du papier. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)</li> <li>Assurez-vous que les guides ne sont pas trop serrés ou trop lâches par rapport au papier.</li> </ul>
<b>Pages gondolées</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le papier est correctement chargé.</li> <li>Vérifiez le type et la qualité du papier. Une température ou une humidité trop élevée peut engendrer une ondulation du papier. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)</li> <li>Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de changer le sens du papier (rotation à 180 degrés) dans le bac.</li> </ul>
<b>Pages pliées ou froissées</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le papier est correctement chargé.</li> <li>Vérifiez le type et la qualité du papier. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)</li> <li>Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de changer le sens du papier (rotation à 180 degrés) dans le bac.</li> </ul>
<b>Dos de la page taché</b> 	<p>Vérifiez que le toner ne coule pas. Nettoyez l'intérieur de l'appareil. (Voir « Nettoyage de l'intérieur » à la page 132.)</p>

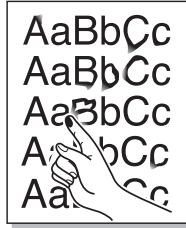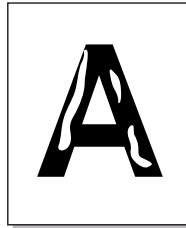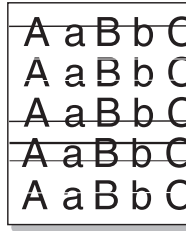État	Solutions possibles
<b>Pages entièrement noires ou de couleur</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>La cartouche de toner n'est sans doute pas installée correctement. Enlevez-la, puis réinstallez-la.</li> <li>La cartouche de toner est peut-être défectueuse. Retirez la cartouche de toner puis installez-en une nouvelle. (Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 154.)</li> <li>L'appareil a peut-être besoin d'une révision. Contactez le service de maintenance.</li> </ul>
<b>Toner non fixé</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez l'intérieur de l'appareil. (Voir « Nettoyage de l'intérieur » à la page 132.)</li> <li>Vérifiez le type et la qualité du papier. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)</li> <li>Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle. (Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 154.)</li> <li>Si le problème persiste, il se peut que l'appareil ait besoin d'une révision. Contactez le service de maintenance.</li> </ul>
<b>Caractères tachés de blanc</b> 	<p>Un caractère devant être noir contient des taches blanches :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous utilisez des transparents, choisissez-en d'un autre type. Etant donné la matière dont sont constitués les transparents, il est normal de constater des taches blanches dans les caractères.</li> <li>Il se peut que vous imprimiez du mauvais côté du papier. Retournez-le.</li> <li>Le papier n'est peut-être pas conforme aux caractéristiques de l'appareil. (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)</li> </ul>
<b>Stries horizontales</b> 	<p>Des stries noires horizontales ou des traînées de toner apparaissent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La cartouche de toner est peut-être mal installée. Enlevez-la, puis réinstallez-la.</li> <li>La cartouche de toner est peut-être défectueuse. Retirez la cartouche de toner puis installez-en une nouvelle. (Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 154.)</li> <li>Si le problème persiste, il se peut que l'appareil ait besoin d'une révision. Contactez le service de maintenance.</li> </ul>

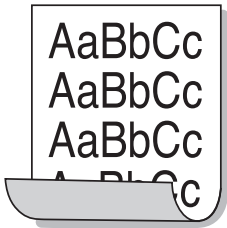État	Solutions possibles
<b>Plissement</b> 	<p>Si le papier imprimé est ondulé ou s'il n'est pas entraîné dans l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de changer le sens du papier (rotation à 180 degrés) dans le bac.</li> <li>Modifiez l'option d'impression et réessayez. Allez dans <b>Options d'impression</b>, cliquez sur l'onglet <b>Papier</b>, et définissez le type sur <b>Papier fin</b>. (Voir « Ouverture des Options d'impression » à la page 61.)</li> </ul>
<b>Image inconnue apparaissant de manière répétitive sur plusieurs pages, de toner non fixé sur le papier, document très pâle ou problème de contamination.</b>	<p>Vous utilisez probablement l'appareil à une altitude de 1 500 m ou plus. Une altitude élevée peut altérer la qualité d'impression : le toner ne se fixe pas correctement sur le papier ou le document est très pâle. Corrigez le paramètre d'altitude de votre appareil. (Voir « Réglage de l'altitude » à la page 45.)</p>

Problèmes de copie

État	Solution proposée
<b>Les copies sont trop claires ou trop sombres</b>	<p>Utilisez les flèches <b>Clair</b> et <b>Smbre</b> pour éclaircir ou assombrir le fond des copies dans l'onglet <b>Basique</b> du menu <b>Copier</b>.</p>
<b>Les copies contiennent des traînées, des lignes, des traces ou des taches.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si les défauts apparaissent sur l'original, appuyez sur les flèches <b>Clair</b> et <b>Smbre</b> pour éclaircir l'arrière-plan des copies dans l'onglet <b>Basique</b> du menu <b>Copier</b>.</li> <li>Si les défauts n'apparaissent pas sur l'original, nettoyez le module de numérisation. (Voir « Nettoyage du scanner » à la page 133.)</li> </ul>
<b>L'image copiée est de travers.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que l'original est placé face imprimée vers le bas si vous utilisez la vitre d'exposition ou face imprimée vers le haut si vous utilisez le chargeur de documents.</li> <li>Assurez-vous que le papier est correctement chargé.</li> </ul>
<b>Des copies blanches sont imprimées.</b>	<p>Vérifiez que l'original est placé face imprimée vers le bas si vous utilisez la vitre d'exposition ou face imprimée vers le haut si vous utilisez le chargeur de documents.</p>

État	Solution proposée
<b>L'image s'efface facilement de la copie.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacez le papier du bac par une nouvelle rame tout juste déballée.</li> <li>Dans les environnements très humides, ne laissez pas le papier dans l'appareil pendant un trop long moment.</li> </ul>
<b>Les bourrages papier sont fréquents.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilez la pile de papier, puis retournez-la dans le bac d'alimentation. Changez la pile de papier du bac d'alimentation. Si nécessaire, vérifiez/ajustez les guide-papier.</li> <li>Assurez-vous que le grammage du papier est correct.</li> <li>Vérifiez qu'aucune feuille ni aucun morceau de papier ne reste coincé dans l'appareil après un bourrage.</li> </ul>
<b>La cartouche de toner est épuisée avant impression du nombre de copies normal.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les originaux contiennent peut-être des images, des zones sombres ou des lignes épaisses. Ainsi, les documents de type formulaire, lettre d'information ou livre consomment plus de toner.</li> <li>Le capot du scanner a peut-être été laissé ouvert pendant les copies.</li> <li>Éteignez l'appareil puis rallumez-le.</li> </ul>

Problèmes de numérisation

État	Solutions possibles
<b>Le scanner ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que l'original est placé face imprimée vers le bas sur la vitre de numérisation ou vers le haut dans le chargeur de documents.</li> <li>Il se peut qu'il n'y ait pas assez de mémoire disponible pour vous permettre de stocker le document que vous souhaitez numériser. Essayez la fonction <b>Prénumériser</b>. Essayez de diminuer la résolution de numérisation.</li> <li>Vérifiez que le câble de l'appareil est branché correctement.</li> <li>Assurez-vous que le câble de l'appareil n'est pas défectueux. Interchangez le câble existant avec un autre en bon état. Le cas échéant, remplacez le câble.</li> <li>Vérifiez que le scanner est configuré correctement. Vérifiez les paramètres de numérisation dans SmarThru Office ou dans l'application que vous souhaitez utiliser et assurez-vous que la tâche de numérisation est transmise au port adéquat (par exemple, USB001).</li> <li>Si vous utilisez la fonction de comptabilité, assurez-vous qu'il vous reste assez de numérisations. Par exemple, si vous essayez de numériser un document de 10 pages alors qu'il vous reste 5 numérisations, la tâche de numérisation sera annulée.</li> </ul>

État	Solutions possibles
<b>La numérisation est très lente.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si l'appareil est en train d'imprimer des données reçues. Si tel est le cas, attendez la fin de l'impression des données avant de numériser le document.</li><li>• La numérisation des graphismes est plus lente que celle des textes.</li><li>• La vitesse de communication diminue en mode numérisation, car une grande quantité de mémoire est requise pour analyser et reproduire l'image numérisée. Dans le BIOS, paramétrez votre ordinateur sur le mode d'imprimante ECP. La vitesse s'en trouvera augmentée. Pour plus d'informations sur le paramétrage du BIOS, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre ordinateur.</li></ul>
<b>Un message s'affiche sur l'écran de votre ordinateur :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Le périphérique ne peut être réglé sur le mode matériel souhaité.</b></li><li>• <b>Le port est en cours d'utilisation.</b></li><li>• <b>Le port est désactivé.</b></li><li>• <b>Le scanner est occupé à recevoir ou à imprimer des données. Une fois la tâche terminée, essayez de nouveau.</b></li><li>• <b>Handle non valide.</b></li><li>• <b>La numérisation a échoué.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'imprimante est peut-être en cours de copie ou d'impression. Lorsque cette tâche est terminée, réessayez votre tâche.</li><li>• Le port sélectionné est en cours d'utilisation. Redémarrez votre ordinateur et réessayez.</li><li>• Il se peut que le câble de l'appareil soit mal branché ou que l'appareil ne soit pas sous tension.</li><li>• Le pilote de numérisation n'est pas installé ou l'environnement d'exploitation est mal configuré.</li><li>• Vérifiez que l'appareil est branché correctement et qu'il est sous tension puis redémarrez votre ordinateur.</li><li>• Il se peut que le câble USB soit mal branché ou que l'appareil ne soit pas sous tension.</li></ul>

Problèmes de télécopie

État	Solutions possibles
<b>L'appareil ne fonctionne pas, rien ne s'affiche à l'écran ou les touches ne répondent pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Débranchez et rebranchez le câble d'alimentation.</li><li>• Vérifiez que la prise est alimentée.</li></ul>
<b>Pas de tonalité de composition.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que la ligne téléphonique est connectée correctement.</li><li>• Vérifiez que la prise téléphonique fonctionne en y branchant un autre téléphone.</li></ul>
<b>Les numéros mémorisés ne sont pas composés correctement.</b>	Vérifiez que les numéros sont correctement mémorisés. Imprimez une liste <b>Annuaire fax</b> . (Voir « Configuration du répertoire téléphonique » à la page 96.)
<b>L'original n'est pas entraîné dans l'appareil.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le papier n'est pas froissé et qu'il est introduit correctement. Vérifiez que l'original est au bon format, ni trop fin, ni trop épais.</li><li>• Assurez-vous que le chargeur de documents est correctement fermé.</li><li>• Il faut peut-être remplacer le patin du chargeur de documents. Contactez le service de maintenance.</li></ul>
<b>Impossible de recevoir automatiquement les fax.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le mode de réception doit être paramétré en position Fax.</li><li>• Vérifiez qu'il y a du papier dans le bac d'alimentation.</li><li>• Voyez si l'écran affiche un message d'erreur. Dans ce cas, réglez le problème.</li></ul>
<b>L'appareil n'imprime pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que l'original est chargé dans le chargeur de documents ou sur la vitre d'exposition.</li><li>• Assurez-vous que le télécopieur destinataire est en mesure de recevoir votre télécopie.</li></ul>
<b>Les télécopies reçues comportent des espaces blancs ou sont de qualité médiocre.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il se peut que le télécopieur source soit défectueux.</li><li>• Une ligne téléphonique bruyante peut provoquer des erreurs de ligne.</li><li>• Vérifiez le fonctionnement de votre appareil en imprimant une copie.</li><li>• Il se peut que la cartouche de toner soit vide. Remplacez la cartouche de toner. (Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 154.)</li></ul>
<b>Certains mots d'une télécopie reçue ont été agrandis.</b>	Le télécopieur source a rencontré un problème de bourrage temporaire.
<b>Des lignes apparaissent sur les originaux envoyés.</b>	Vérifiez s'il y a des taches sur le module de numérisation et nettoyez-le. (Voir « Nettoyage du scanner » à la page 133.)

État	Solutions possibles
L'appareil compose un numéro, mais ne parvient pas à se connecter au télécopieur distant.	Il se peut que l'autre télécopieur soit éteint, qu'il manque de papier ou qu'il ne puisse pas recevoir d'appels entrants. Demandez à l'opérateur de l'appareil de résoudre le problème.
Les télécopies ne sont pas enregistrées dans la mémoire.	L'espace libre de la mémoire est peut-être insuffisant pour enregistrer la télécopie. Si le message de mémoire faible s'affiche à l'écran, supprimez toutes les télécopies dont vous n'avez plus besoin puis essayez à nouveau d'enregistrer la télécopie. Appelez le service de maintenance.
Des zones blanches apparaissent en bas de chaque page, ainsi qu'une petite bande de texte dans la partie supérieure.	Il se peut que vous ayez sélectionné des paramètres de papier incorrects dans les options utilisateur. Pour plus d'informations sur les paramètres papier, voir « Réglage du type et du format de papier » à la page 55.


### Problèmes PostScript courants

Les problèmes présentés ci-dessous sont propres au langage PostScript et peuvent survenir lors de l'utilisation simultanée de plusieurs langages d'impression.

Problème	Cause possible	Solution
Impossible d'imprimer un fichier PostScript.	Le pilote PostScript est peut-être mal installé.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installez le pilote PostScript. (Voir « Installation du pilote d'un appareil connecté via USB » à la page 37, « Installation du pilote d'un appareil connecté au réseau » à la page 42.)</li><li>• Imprimez une page de configuration et vérifiez que la version PostScript est disponible pour impression.</li><li>• Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.</li></ul>
Le message « Erreur contrôle de valeur limite » s'imprime.	La tâche d'impression est trop complexe.	Vous devez simplifier la page ou installer de la mémoire supplémentaire. (Voir « Installation d'une barrette mémoire » à la page 155.)
Une page d'erreur PostScript s'imprime.	La tâche d'impression n'est peut-être pas de type PostScript.	Assurez-vous que la tâche d'impression est de type PostScript. Vérifiez si l'application attendait l'envoi d'un fichier de configuration ou d'en-tête PostScript à l'appareil.
Le bac optionnel n'est pas sélectionné dans le pilote.	Le pilote d'impression n'a pas été configuré pour reconnaître le bac optionnel.	Ouvrez la fenêtre des propriétés du pilote PostScript, sélectionnez l'onglet <b>Paramètres du périphérique</b> , puis paramétrez l'option de la section <b>Options installables</b> sur <b>Installé</b> .
Lors de l'impression d'un document Acrobat Reader 6.0 ou version supérieure sur Macintosh, les couleurs ne s'impriment pas correctement.	La résolution définie dans le pilote d'impression ne correspond peut-être pas à celle d'Acrobat Reader.	Vérifiez que la résolution définie dans le pilote d'impression correspond à celle d'Acrobat Reader.

Problèmes Windows courants

État	Solutions possibles
Le message « Fichier utilisé » apparaît au cours de l'installation.	Fermez tous les programmes ouverts. Effacez tous les programmes du groupe Démarrage de l'imprimante, puis redémarrez Windows. Réinstallez le pilote d'impression.
Le message « Erreur de protection générale », « Exception OE », « Spool 32 », or « Opération non conforme » apparaît.	Fermez toutes les applications, redémarrez Windows et recommencez l'impression.
Les messages « Échec d'impression », « Erreur de temporisation de l'imprimante » apparaissent.	Ces messages sont susceptibles d'apparaître en cours d'impression. Attendez simplement que l'appareil ait terminé l'impression. Si le message apparaît en mode veille ou une fois l'impression achevée, vérifiez le branchement et/ou l'existence d'une erreur éventuelle.

 Pour plus d'informations sur les messages d'erreur Windows, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Microsoft Windows fourni avec votre ordinateur.

Problèmes Linux courants

État	Solutions possibles
L'appareil n'imprime pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le pilote d'impression est installé. Ouvrez Unified Driver Configurator et sélectionnez l'onglet <b>Printers</b> dans la fenêtre <b>Printers configuration</b> pour afficher la liste des appareils disponibles. Vérifiez que votre imprimante figure dans la liste. Si ce n'est pas le cas, ouvrez l'assistant <b>Add new printer wizard</b> pour paramétrer l'imprimante.</li><li>• Vérifiez que l'appareil est sous tension. Ouvrez <b>Printers configuration</b> et sélectionnez votre imprimante dans la liste. Vérifiez la description indiquée dans le volet <b>Selected printer</b>. Si l'état contient la chaîne <b>Stopped</b>, appuyez sur la touche <b>Start</b>. Une fois que vous avez effectué ces étapes, l'appareil devrait reprendre son fonctionnement normal. L'état « stopped » peut apparaître en cas de problèmes d'impression. Il peut être généré, par exemple, si vous tentez d'imprimer un document alors que le port est utilisé par une application de numérisation.</li><li>• Assurez-vous que le port est disponible. Étant donné que les composants de l'appareil (imprimante et scanner) partagent la même interface d'E/S (port), plusieurs applications sollicitant l'appareil risquent d'accéder au port au même moment. Pour éviter tout conflit, une seule application est autorisée à accéder au périphérique. Un message « device busy » est envoyé à l'autre application « consumer ». Ouvrez la boîte de dialogue Ports configuration et sélectionnez le port attribué à l'appareil. Vérifiez si le port est occupé par une autre application dans le volet <b>Selected port</b>. Si tel est le cas, attendez la fin de la tâche ou appuyez sur la touche <b>Release port</b> si l'application utilisant le port ne fonctionne pas correctement.</li><li>• Vérifiez si votre application comporte une option d'impression spéciale de type « -oraw ». Si « -oraw » figure dans le paramètre de ligne de commande, supprimez-le pour imprimer correctement. Dans le cas du terminal Gimp, sélectionnez « print » -&gt; « Setup printer » et modifiez le paramètre de ligne de commande dans l'élément de commande.</li><li>• La version du système CUPS (Common Unix Printing System) intégrée à SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) n'est pas compatible avec l'impression IPP (Internet Printing Protocol). Utilisez l'impression par port au lieu de l'impression IPP ou installez une version supérieure de CUPS (cups-1.1.22 ou version supérieure).</li></ul>




État	Solutions possibles
Certaines images en couleur sortent tout en noir.	Il s'agit d'un bogue connu dans Ghostscript (jusqu'à la version 7.05 de GNU Ghostscript) lorsque l'espace colorimétrique de base du document est l'espace colorimétrique indexé et qu'il est converti par le biais de l'espace colorimétrique CIE. Étant donné que Postscript utilise la zone couleur CIE en tant que système de contretypage des couleurs, vous devez mettre à jour Ghostscript sur votre système, au moins pour les versions 7.06 et suivantes de GNU Ghostscript. La dernière version de Ghostscript est disponible sur <a href="http://www.ghostscript.com">www.ghostscript.com</a> .
Certaines images en couleur sont imprimées dans des couleurs inattendues.	Il s'agit d'un bogue connu dans Ghostscript (jusqu'à la version 7.xx de GNU Ghostscript) lorsque l'espace colorimétrique de base du document est l'espace colorimétrique indexé RVB et qu'il est converti par le biais de l'espace colorimétrique CIE. Étant donné que Postscript utilise la zone couleur CIE en tant que système de contretypage des couleurs, vous devez mettre à jour Ghostscript sur votre système, et utiliser les versions 8.xx et suivantes de GNU Ghostscript. La dernière version de Ghostscript est disponible sur <a href="http://www.ghostscript.com">www.ghostscript.com</a> .
L'appareil n'imprime pas des pages entières et seule une moitié de page apparaît sur la sortie.	Il s'agit d'un problème connu qui se produit lorsqu'un appareil couleur est utilisé sur la version 8.51 ou une version antérieure de Ghostscript, le système d'exploitation 64 bits de Linux. Il est signalé sur <a href="http://bugs.ghostscript.com">bugs.ghostscript.com</a> sous l'intitulé Ghostscript Bug 688252. Le problème est résolu dans AFPL Ghostscript 8.52 ou une version supérieure. Téléchargez la dernière version de AFPL Ghostscript à l'adresse <a href="http://sourceforge.net/projects/ghostscript/">http://sourceforge.net/projects/ghostscript/</a> et installez-la pour résoudre ce problème.
Impossible de numériser au moyen du terminal Gimp.	Vérifiez que le terminal Gimp a Xsane : <b>Device dialog</b> . sur le menu <b>Acquire</b> . Sinon, installez le compagnon Xsane pour Gimp sur votre ordinateur. Vous trouverez l'ensemble compagnon Xsane pour Gimp sur le CD Linux ou sur la page d'accueil Gimp. Pour obtenir des informations plus détaillées, reportez-vous au CD d'aide de Linux ou à l'application de terminal Gimp.  Si vous souhaitez utiliser un autre programme de numérisation, reportez-vous à l'aide de l'application.


État	Solutions possibles
Je rencontre l'erreur « Cannot open port device file » lors de l'impression d'un document.	Il est déconseillé de modifier les paramètres de la tâche d'impression (via l'utilitaire LPR, par exemple) pendant l'impression d'une tâche. Les versions connues du serveur CUPS interrompent la tâche d'impression si les options d'impression sont modifiées, puis tentent de relancer la tâche depuis le début. Comme le pilote Unified Linux Driver verrouille le port lors de l'impression, la terminaison brutale du pilote laisse le port verrouillé et indisponible pour les tâches d'impression suivantes. Si cette situation se produit, essayez de libérer le port en sélectionnant <b>Release port</b> dans la fenêtre <b>Port configuration</b> .
L'appareil n'apparaît pas dans la liste des scanners.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que votre appareil est relié à votre ordinateur, connecté correctement via le port USB, et sous tension.</li><li>Assurez-vous que le pilote de numérisation correspondant à votre appareil est installé sur votre système. Ouvrez le configurateur Unified Linux Driver, passez en mode <b>Scanners configuration</b>, puis appuyez sur <b>Drivers</b>. Vérifiez que le pilote portant le même nom que votre appareil est répertorié dans la fenêtre.</li><li>Assurez-vous que le port est disponible. Étant donné que les composants de l'appareil (imprimante et scanner) partagent la même interface d'E/S (port), plusieurs applications sollicitant l'appareil risquent d'accéder au port au même moment. Pour éviter tout conflit, une seule application est autorisée à accéder au périphérique. Un message « device busy » est envoyé à l'autre application « consumer ». Ceci se produit généralement lors du démarrage d'une procédure de numérisation. Une boîte de message appropriée s'affiche. Pour identifier la source du problème, ouvrez la <b>Ports configuration</b> et sélectionnez le port attribué à votre scanner. Le symbole du port /dev/mfp0 correspond à la désignation LP:0 affichée dans les options du scanner, /dev/mfp1 se rapporte à LP:1 et ainsi de suite. Les ports USB démarrant à l'indication /dev/mfp4, le scanner sur USB:0 correspond à /dev/mfp4, et ainsi de suite. Vérifiez si le port est occupé par une autre application dans le volet <b>Selected port</b>. Si tel est le cas, attendez la fin de la tâche ou appuyez sur la touche <b>Release port</b> si l'application utilisant le port ne fonctionne pas correctement.</li></ul>
L'appareil refuse de numériser.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous qu'un document soit chargé dans l'appareil, assurez-vous que votre appareil soit connecté à un ordinateur.</li><li>S'il y a une erreur E/S pendant la numérisation.</li></ul>



Reportez-vous au mode d'emploi Linux fourni avec votre ordinateur pour plus de renseignements sur les messages d'erreur Linux.

Problèmes Macintosh courants

État	Solutions possibles
L'imprimante n'imprime pas correctement les fichiers PDF. Une partie des graphiques, du texte ou des illustrations manque.	<div>L'impression du fichier PDF en tant qu'image peut permettre l'impression du fichier. Activez <b>Print As Image</b> dans les options d'impression d'Acrobat.</div> <div> L'impression d'un fichier PDF en tant qu'image demande plus de temps qu'une impression ordinaire.</div>
Le document a été imprimé, mais la tâche d'impression n'a pas disparu de la file d'attente sous Mac OS X10.3.2.	Mettez à jour votre système d'exploitation Mac OS et passez au système 10.3.3 ou version ultérieure.
Certaines lettres ne s'affichent pas correctement lors de l'impression de la couverture.	Le système d'exploitation Mac OS ne peut pas créer la police lors de l'impression de la Couverture. L'alphabet anglais et les numéros sont affichés correctement sur la page de couverture.
Lors de l'impression d'un document Acrobat Reader 6.0 ou version supérieure sur Macintosh, les couleurs ne s'impriment pas correctement.	Vérifiez que la résolution définie dans le pilote de l'appareil correspond à celle d'Acrobat Reader.




Reportez-vous au Mode d'emploi Macintosh fourni avec votre ordinateur pour plus de renseignements sur les messages d'erreur Macintosh.

# Fournitures et accessoires

Ce chapitre fournit des informations sur l’achat des consommables, des accessoires et des pièces de maintenance disponibles pour votre appareil.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Comment commander
- Consommables disponibles
- Accessoires disponibles
- Pièces de rechange disponibles
- Remplacement de la cartouche de toner

 Les accessoires disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez votre représentant commercial pour obtenir la liste des accessoires disponibles.

## Comment commander

Pour commander des accessoires, consommables et pièces de rechange agréées par Samsung, contactez le distributeur ou revendeur Samsung auprès duquel vous avez acheté l'appareil. Vous pouvez également visiter le site [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies). Sélectionnez votre pays/région, pour trouver le numéro à appeler pour bénéficier de nos services.

## Consommables disponibles

Lorsque le toner est épuisé, vous pouvez commander les types suivants de consommables pour votre appareil :


Type	Nombre de pages (moyenne) <sup>a</sup>	Nom de pièce
Capacité standard	Environ 4 000 pages	<ul style="list-style-type: none"><li>• MLT-D208S</li><li>• Région A<sup>b</sup> : MLT-D2082S</li><li>• Région B<sup>c</sup> : MLT-D206S</li></ul>
Rendement élevé	Environ 10 000 pages	<ul style="list-style-type: none"><li>• MLT-D208L</li><li>• Région A<sup>b</sup> : MLT-D2082L</li><li>• Région B<sup>c</sup> : MLT-D206L</li></ul>

a. Capacité moyenne d'une cartouche conformément à la norme ISO/IEC 19752.


b. Région A : Albanie, Autriche, Belgique, Bosnie, Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Macédoine, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.

c. Région B (SCX-5935FN uniquement) : États-Unis, Canada

Pour remplacer une cartouche de toner : (Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 154.)

 La durée de vie de la cartouche peut varier selon les options et les modes de tâches utilisés.

- Précautions à prendre avant l'installation d'accessoires
- Installation d'une barrette mémoire
- Vérification de la durée de vie des consommables
- Remplacement du patin du chargeur de documents

 Vous devez acheter les consommables, notamment les cartouches de toner, dans le même pays que celui où vous avez acheté votre appareil. Dans le cas contraire, les consommables seront incompatibles avec votre appareil, car la configuration du système varie d'un pays à l'autre.

## Accessoires disponibles

Vous pouvez acheter et installer des accessoires pour améliorer les performances et les capacités de l'appareil.

Accessoire	fonction	Nom de pièce
Barrette mémoire	Étend la capacité mémoire de votre appareil.	CLP-MEM202 : 256 MB
Bac 2 optionnel	Si vous rencontrez souvent des problèmes d'approvisionnement de papier, vous pouvez ajouter un bac supplémentaire de 500 feuilles. Vous pouvez imprimer des documents sur des supports d'impression de formats et de types différents.	SCX-S5835A
SmarThru Workflow	Windows 2000/XP/2003. Grâce à cette fonction, vous pouvez envoyer des informations supplémentaires avec le document numérisé vers un emplacement réseau donné.	SOL-STWV2

## Pièces de rechange disponibles

Afin d'éviter tout problème de qualité d'impression ou d'alimentation papier dû à l'usure des pièces et de maintenir votre appareil dans un excellent état de fonctionnement, remplacez les éléments ci-dessous au terme du nombre de pages indiqué ou de la durée de vie de chaque élément.


pièces	Nombre de pages (moyenne) <sup>a</sup>	Nom de pièce
	Environ 50 000 pages	RMO ADF RUBBER
Rouleau de transfert	Environ 100 000 pages	ROLLER-TRANSFER
Unité de chauffe	Environ 100 000 pages	ELA UNIT-FUSER
Patin du bac	Environ 100 000 pages	RPR-PAD CASSETTE
Rouleau d'entraînement	Environ 150 000 pages	ROLLER-PICK UP

a. Peut varier en fonction du système d'exploitation utilisé, du fonctionnement de votre ordinateur, logiciel d'application, méthode de connexion, type et format du support et complexité du travail.

Pour acheter des pièces de rechange, contactez la source où vous avez acheté l'appareil.

Il est recommandé de faire effectuer ces opérations de maintenance par un fournisseur agréé, un distributeur ou le revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil. La garantie ne couvre pas le remplacement des pièces d'entretien après leur cycle de vie.

## Remplacement de la cartouche de toner


 Cliquez sur ce lien pour ouvrir une animation concernant le remplacement d'une cartouche de toner.

Lorsque la cartouche de toner est entièrement vide :


- **La cartouche de toner est usée. Remplacez-la par une neuve.** s'affiche sur l'écran ;
- L'impression est interrompue. Les fax entrants sont enregistrés dans la mémoire.


Vous devez alors remplacer la cartouche de toner. Vérifiez le type de cartouche de toner adapté à votre appareil. (Voir « Consommables disponibles » à la page 153.)


1. Ouvrez le capot avant.
2. Retirez la cartouche usagée.

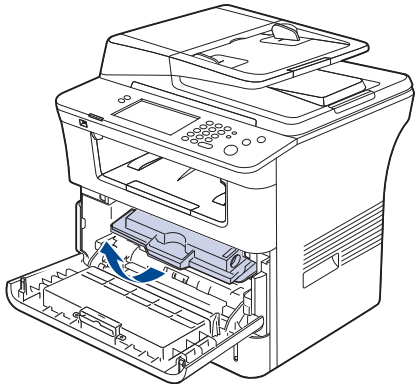

3. Retirez la nouvelle cartouche de toner de son emballage.
4. Secouez soigneusement la cartouche 5 ou 6 fois pour répartir le toner de façon homogène à l'intérieur de la cartouche. Le nombre de pages par cartouche en sera optimisé.

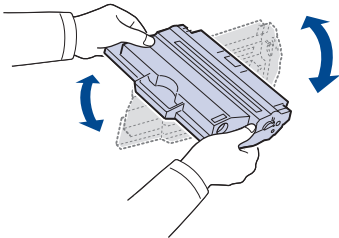


 Si vous recevez du toner sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner sur le tissu.

 Ne touchez pas la partie inférieure verte de la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.

5. Tenez la cartouche de toner par la poignée et insérez-la délicatement dans l'ouverture de l'appareil.


Les taquets situés sur les côtés de la cartouche et les rainures correspondantes sur l'appareil facilitent l'insertion de la cartouche. Un déclic indique qu'elle est bien en place.

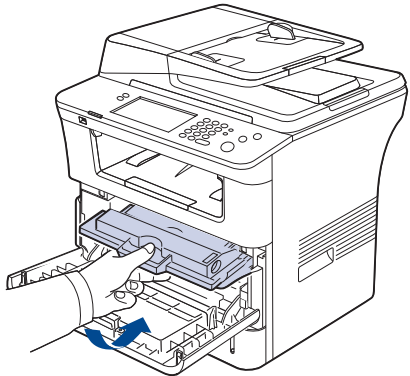

6. Fermez le capot avant. Assurez-vous qu'il est bien fermé.

## Précautions à prendre avant l'installation d'accessoires

- Débranchez le câble d'alimentation.  
Ne retirez jamais le capot du panneau de configuration lorsque l'imprimante est sous tension.  
Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez toujours le câble d'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer tout accessoire à l'intérieur ou à l'extérieur de l'imprimante.
- Éliminez l'électricité statique.  
La carte électronique et les accessoires internes (carte d'interface réseau ou barrette de mémoire) sont sensibles à l'électricité statique. Avant d'installer ou de retirer tout accessoire à l'intérieur de l'imprimante, éliminez l'électricité statique présente sur vous en touchant un objet métallique, comme le panneau arrière d'un appareil relié à la terre. Répétez l'opération si vous vous déplacez avant de terminer l'installation pour éliminer à nouveau l'électricité statique.
- Activation des accessoires ajoutés dans les propriétés de l'imprimante PS.  
Après l'installation d'un accessoire tel qu'un bac d'alimentation optionnel, les utilisateurs du pilote PS doivent effectuer le paramétrage aditionnel. Rendez-vous dans les propriétés de l'imprimante PS et activez l'accessoire ajouté.

 En installant les accessoires, gardez à l'esprit que la batterie à l'intérieur de la machine est un composant de service. Ne la changez pas vous-même.

Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre de type incorrect. Jetez les batteries usagées selon les instructions.


## Installation d'une barrette mémoire

Votre appareil comporte un connecteur DIMM (Dual In-line Memory Module). Utilisez ce connecteur DIMM pour installer de la mémoire supplémentaire.


Votre appareil peut avoir deux connecteurs mémoire avec une barrette mémoire préinstallée en usine dans un emplacement. Pour augmenter la capacité mémoire, insérez une barrette mémoire dans le connecteur DIMM libre. Il est fortement recommandé d'installer une barrette mémoire dans l'emplacement mémoire libre sans retirer une barrette mémoire préinstallée. Si votre appareil dispose d'une capacité mémoire de 256 Mo et que vous souhaitez ajouter 256 Mo, la capacité mémoire passe à 512 Mo. Pour des informations sur la commande d'une barrette mémoire supplémentaire. (Voir « Accessoires disponibles » à la page 153.)


## Installation d'une barrette mémoire

1. Mettez l'appareil hors tension et débranchez tous les câbles.
2. Saisissez la trappe d'accès à la carte électronique et retirez-la.

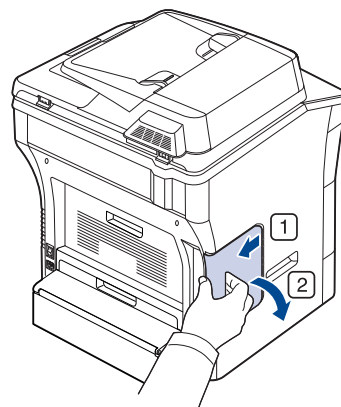


3. Retirez le nouveau module de mémoire de son emballage.
4. Tenez la barrette mémoire par les bords et alignez-la sur l'emplacement avec une inclinaison d'environ 30 degrés. Assurez-vous que les encoches de la barrette et les rainures du connecteur sont bien alignées.

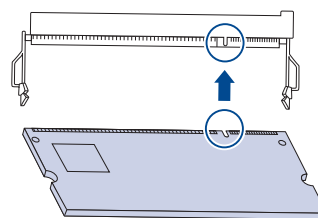


 Les encoches et rainures illustrées ci-dessus peuvent ne pas correspondre à celles d'une barrette réelle et du connecteur.

5. Insérez la barrette dans le connecteur en exerçant une pression délicate jusqu'à ce qu'un « clic » se produise.


 N'appuyez pas trop fort sur la barrette car vous risqueriez de l'endommager. Si la barrette semble ne pas être correctement ajustée dans le connecteur, recommencez la procédure précédente avec précaution.

6. Remettez en place la trappe d'accès à la carte électronique en alignant la rainure de la trappe avec l'encoche de l'appareil, puis en faisant glisser la trappe.

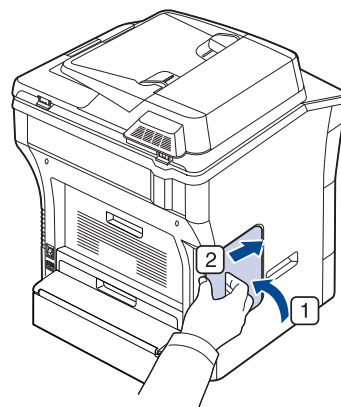



7. Reconnectez le câble d'alimentation électrique et le câble de l'appareil. Mettez l'appareil sous tension.

 Si vous utilisez le pilote PS, vous devez activer la mémoire ajoutée dans les propriétés du pilote PS.

## Activation des accessoires ajoutés dans les propriétés de l'imprimante PS

Après avoir installé la barrette mémoire, vous devez la sélectionner dans les propriétés d'imprimante du pilote d'impression PostScript pour l'utiliser.

1. Installez le pilote PostScript. (Voir « Installation du pilote d'un appareil connecté via USB » à la page 37, « Installation du pilote d'un appareil connecté au réseau » à la page 42.)
2. Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
  - Pour Windows 2000, sélectionnez **Paramètres > Imprimantes**.
  - Sous Windows XP/2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
  - Pour Windows Vista, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
3. Sélectionnez le pilote PS de votre appareil et cliquez avec le bouton droit pour ouvrir **Propriétés**.
4. Sélectionnez **Paramètres du périphérique**.
5. Sélectionnez la section **Options installables** et définissez les options nécessaires.
6. Cliquez sur **OK**.

## Vérification de la durée de vie des consommables


Si vous rencontrez de fréquents problèmes de bourrage papier ou d'impression, vérifiez le nombre de pages que l'appareil a imprimé. Remplacez si nécessaire les pièces correspondantes.

1. Appuyez sur la touche **Conf. mach.** du panneau de commande.
2. Appuyez sur l'onglet **État de la machine > Durée vie conso**.

## Remplacement du patin du chargeur de documents

Il vous faudra remplacer le patin du chargeur de documents si un problème d'entraînement du papier apparaît régulièrement ou lorsque sa capacité maximale est atteinte.

1. Ouvrez le capot du chargeur de documents.
2. Retirez le patin du chargeur automatique comme illustré ci-dessous.

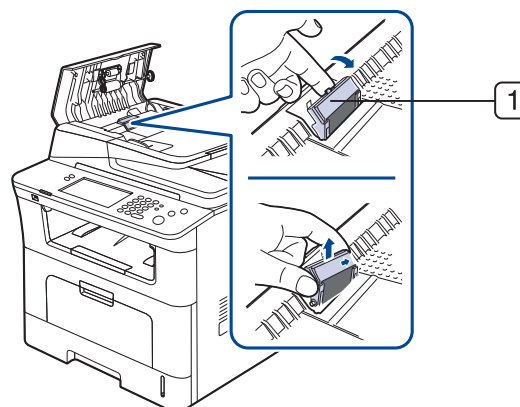

**1** Patin du chargeur de documents

3. Installez un nouveau patin de chargeur automatique.
4. Fermez le capot du chargeur de documents.


# Caractéristiques

Ce chapitre traite des caractéristiques techniques de l'appareil, telles que ses diverses fonctionnalités.

Il comprend les sections suivantes :

- Caractéristiques générales
- Caractéristiques techniques de l'imprimante
- Caractéristiques techniques du scanner
- Caractéristiques techniques du copieur
- Caractéristiques techniques du télécopieur
- Spécifications des supports d'impression

## Caractéristiques générales

 Le symbole \* indique une fonctionnalité optionnelle dépendant des appareils.

Élément	Description
Chargeur de documents <sup>a</sup> Capacité	Jusqu'à 50 feuilles de papier d'un grammage de 80 g/m <sup>2</sup>
Format du document du chargeur de documents	Largeur : 142 à 216 mm / Longueur: 148 à 356 mm
Capacité d'alimentation papier	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bac</b> : 500 feuilles de papier normal, 80 g/m<sup>2</sup></li><li>• <b>Bac polyvalent</b> : 50 feuilles de papier normal, 80 g/m<sup>2</sup></li><li>• <b>Bac optionnel</b> : 500 feuilles de papier normal, 80 g/m<sup>2</sup></li></ul> (Voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 161.)
Capacité du bac de sortie	Face imprimée vers le bas : 250 feuilles 80 g/m <sup>2</sup>
Alimentation	110 – 127 V CA ou 220 – 240 V CA Pour plus d'informations sur la puissance, la fréquence (Hertz) et le type de courant appropriés pour l'appareil, reportez-vous à l'étiquette de spécifications sur l'appareil.
Consommation électrique	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mode de fonctionnement moyen</b> : inférieure à 750 W</li><li>• <b>Mode prêt</b> : inférieure à 100 W</li><li>• <b>Mode économie d'énergie</b> : inférieure à 25 W</li><li>• <b>Mode hors tension</b> : 0 W</li></ul>
Niveau sonore <sup>b</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mode prêt</b> : 39 dB(A)</li><li>• <b>Mode impression</b> : 52 dB(A)</li><li>• <b>Mode copie</b> : 54 dB(A)</li></ul>
Délai par défaut pour passer du mode Prêt au mode Économie d'énergie	30 minutes
Temps de démarrage <sup>c</sup>	Inférieur à 50 secondes Le temps de démarrage sera plus long, si le volume de données est important sur le disque dur
Environnement d'exploitation	Température : De 10 à 32 °C Humidité : 20 à 80 % HR
Écran	WVGA (800 x 480 x RGB) couleur

Élément	Description	
Durée de vie de la cartouche de toner <sup>d</sup>	Capacité standard	Environ 4 000 pages standard imprimées. Capacité moyenne d'une cartouche conformément à la norme ISO/IEC (cartouche de toner de 4 000 pages fournie avec l'appareil). <sup>e</sup>
	Rendement élevé	Environ 10 000 pages standard imprimées. Capacité moyenne d'une cartouche conformément à la norme ISO/IEC
Mémoire (extensible)*	256 Mo (Max. 512 Mo)	
Dimensions externes (Larg. x Prof. x Haut.)	500 x 465 x 547 mm sans le bac optionnel	
poids (Consommables inclus)	23,1 Kg	
Poids de l'emballage	Papier : 2,9 Kg Plastique : 1,9 Kg	
Capacité de traitement	Jusqu'à 80 000 pages (par mois)	
Température de fusion	180 °C	

- a. Chargeur de documents est synonyme de DADF.
- b. Pression sonore, ISO 7779. Configuration testée installation de base de l'appareil, papier A4, impression simple face.
- c. Le temps de démarrage est le temps qu'il faut pour passer de la mise sous tension au mode prêt.
- d. Valeur de rendement exprimée conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le nombre de pages peut varier en fonction de l'environnement de travail, des intervalles entre les impressions, du type et de la taille du support d'impression.
- e. Cela varie toutefois en fonction de la configuration du produit.

## Caractéristiques techniques de l'imprimante

Élément	Description
Méthode d'impression	Impression par faisceau laser
Vitesse d'impression <sup>a</sup>	jusqu'à 33 ppm (A4), 35 ppm (Letter)
Vitesse d'impression recto verso	jusqu'à 17 ipm (A4), 18 ipm (Letter)
Temps de sortie de la première impression	8,5 secondes (en position Prêt)
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp en sortie effective
Langage d'impression	PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF1.4, TIFF, Epson/ IBM Pro (Israël uniquement)
Compatibilité du système d'exploitation <sup>b</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>Windows : 2000/XP/2003/Vista/2008</li><li>Divers SE Linux (Voir « Linux » à la page 36.)</li><li>Macintosh : Mac OS X 10.3~10.5</li></ul>
Interface	<ul style="list-style-type: none"><li>High speed USB 2.0</li><li>Ethernet 10/100 Base TX (type inclus)</li></ul>

- a. Peut varier en fonction du système d'exploitation utilisé, du fonctionnement de votre ordinateur, logiciel d'application, méthode de connexion, type et format du support et complexité du travail.
- b. Visitez le site [www.samsungprinter.com](http://www.samsungprinter.com) pour télécharger la dernière version du logiciel.

Caractéristiques techniques du scanner

Élément	Description	
Compatibilité	Norme TWAIN/Norme WIA	
Méthode de numérisation	Capteur CCD couleur	
Résolution <sup>a</sup>	Norme TWAIN	Jusqu'à 600 x 600 ppp (jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp par interpolation logicielle)
	Norme WIA	jusqu'à 600 x 600 ppp
	Numérisation vers USB	100, 200, 300 ppp
	numériser vers E-Mail numériser vers serveur	100, 200, 300, 400, 600 ppp
Format de fichier de numérisation réseau	PDF, TIFF, JPEG <sup>b</sup>	
Longueur de numérisation effective	Vitre d'exposition : 289 mm Chargeur de documents 348 mm	
Largeur de numérisation effective	Max. 208 mm	
Profondeur de bit couleur	Interne : 36 bits Externe : 24 bits	
Profondeur de bit mono	1 bit pour linéarité & demi-teinte 8 bits en échelle de gris	


- a. En raison des applications de numérisation, la résolution maximale pourrait être différente.
- b. JPEG n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez le mode mono comme couleur de numérisation.

Caractéristiques techniques du copieur

Élément	Description	
Vitesse de copie <sup>a</sup>	jusqu'à 33 cpm (A4), 35 cpm (Letter)	
Vitesse de copie recto verso	De recto à recto-verso (1-2) : Jusqu'à 17 ipm au format A4 (18 ipm au format Letter) De recto-verso à recto-verso (2-2) : Jusqu'à 13 ipm au format A4 (14 ipm au format Letter)	
Délai première copie	Vitre d'exposition : 9,5 secondes (en position Prêt) Chargeur de documents 11.5 secondes (en position Prêt)	
Résolution de copie	Texte	Vitre d'exposition : jusqu'à 600 x 600 ppp Chargeur de documents jusqu'à 300 x 300 ppp
	Texte/photo	Vitre d'exposition : jusqu'à 600 x 600 ppp Chargeur de documents jusqu'à 300 x 300 ppp
	Photo	Vitre d'exposition : jusqu'à 600 x 600 ppp Chargeur de documents jusqu'à 300 x 300 ppp
Plage de zoom	Vitre d'exposition : 25 % à 400 % Chargeur de documents 25 % à 200 %	

- a. La vitesse de copie donnée est basée sur la copie multiple d'un document unique.

## Caractéristiques techniques du télécopieur

 Selon le modèle de votre appareil, il est possible que la fonction de télécopie ne soit pas prise en charge.

Élément	Description
Compatibilité	ITU-T G3
Ligne applicable	Réseau téléphonique public commuté (RTPC) et autocommutateur privé (PABX)
Codage des données	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG (Émission uniquement)
Vitesse du modem	33,6 Kbits/s
Vitesse de transmission	Jusqu'à 3 secondes/page <sup>a</sup>
Longueur de document maximale	356 mm
Résolution	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Norme</b> : 203 x 98 ppp</li><li>• <b>Fin</b> : 203 x 196 ppp</li><li>• <b>Super Fin</b> : 300 x 300 ppp (R<sup>b</sup> uniquement)</li></ul>
Mémoire	Sauvegarde sur disque dur (Réception : 2 000 pages, Envoi : 500 pages)
Demi-teinte	256 niveaux
Composition automatique	jusqu'à 200 numéros

a. Résolution standard, MMR (JBIG), vitesse du modem maximale, phase « C » sur le tableau n° 1 UTI-T, mémoire E, mode ECM.

b. R = réception d'un fax.



Spécifications des supports d'impression

Type	Format	Dimensions	Grammage du support d'impression <sup>a</sup> /Capacité <sup>b</sup>	
			bac1 / bac optionnel	bac polyvalent
	Letter	216 x 279 mm	75 à 90 g/m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>• 500 feuilles de 80g/m<sup>2</sup></li></ul>	60 à 163 g/m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>• 50 feuilles de 80g/m<sup>2</sup></li></ul>
	Legal	216 x 356 mm		
	US Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm	75 à 90 g/m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>• 250 feuilles de 80 g/m<sup>2</sup></li></ul>	
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	A5	148 x 210 mm	Non disponible dans les tiroirs tray1 / optionnels.	
	Statement	140 x 216 mm		
	A6	105 x 148 mm		
Enveloppe	Enveloppe Monarch	98 x 191 mm	Non disponible dans les tiroirs tray1 / optionnels.	75 à 90 g/m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>• Empilement 5 feuilles</li></ul>
	Enveloppe No. 10	105 x 241 mm		
	Enveloppe DL	110 x 220 mm		
	Enveloppe C5	162 x 229 mm		
	Enveloppe C6	114 x 162 mm		
Papier épais	Reportez-vous à la section Papier ordinaire.	Reportez-vous à la section Papier ordinaire.	90 à 105 g/m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>• Empilement 350 feuilles</li></ul>	90 à 105 g/m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>• Empilement 20 feuilles</li></ul>
Papier fin	Reportez-vous à la section Papier ordinaire.	Reportez-vous à la section Papier ordinaire.	60 à 70 g/m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>• Empilement 500 feuilles</li></ul>	60 à 70 g/m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>• Empilement 50 feuilles</li></ul>
Transparent	Reportez-vous à la section Papier ordinaire.	Reportez-vous à la section Papier ordinaire.	Non disponible dans les tiroirs tray1 / optionnels.	138 à 146 g/m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>• Empilement 5 feuilles</li></ul>
Étiquettes <sup>c</sup>	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement	Reportez-vous à la section Papier ordinaire.	Non disponible dans les tiroirs tray1 / optionnels.	120 à 150 g/m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>• Empilement 5 feuilles</li></ul>
Papier cartonné	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, Carte postale 4 x 6	Reportez-vous à la section Papier ordinaire.	Non disponible dans les tiroirs tray1 / optionnels.	105 à 163 g/m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>• Empilement 5 feuilles</li></ul>
Format minimal (personnalisé)		76,2 x 127 mm	60 à 163 g/m <sup>2</sup>	
Format maximal (personnalisé)		216 x 356 mm		

a. Si le grammage du support est supérieur à 105 g/m<sup>2</sup>, chargez les feuilles une par une dans le bac.

b. La capacité des bacs peut varier en fonction du grammage et de l'épaisseur des supports, ainsi que de l'environnement d'utilisation.

c. Satinage : 100 à 250 (méthode Sheffield)

# Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.


Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
<b>PORTUGAL</b>	80820-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
<b>PUERTO RICO</b>	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
<b>REP. DOMINICA</b>	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
<b>EIRE</b>	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
<b>RUSSIA</b>	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">www.samsung.ru</a>
<b>SINGAPORE</b>	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">www.samsung.com/sg</a>
<b>SLOVAKIA</b>	0800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
<b>SOUTH AFRICA</b>	0860 SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/za">www.samsung.com/za</a>
<b>SPAIN</b>	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
<b>SWEDEN</b>	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
<b>SWITZERLAND</b>	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a>
<b>TADJIKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	
<b>TAIWAN</b>	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">www.samsung.com/tw</a>
<b>THAILAND</b>	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">www.samsung.com/th</a>
<b>TRINIDAD &amp; TOBAGO</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
<b>TURKEY</b>	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">www.samsung.com/tr</a>
<b>U.A.E</b>	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">www.samsung.com/ae</a>
<b>U.K</b>	0845 SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
<b>U.S.A</b>	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/us">www.samsung.com/us</a>
<b>UKRAINE</b>	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.ua">www.samsung.ua</a> <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">www.samsung.com/ ua_ru</a>
<b>UZBEKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">www.samsung.com/kz_ru</a>
<b>VENEZUELA</b>	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
<b>VIETNAM</b>	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">www.samsung.com/vn</a>

# Glossaire

---

 Le glossaire suivant vous permet de vous familiariser avec le produit grâce à une définition des termes courants de l'impression ainsi que des termes mentionnés dans le présent guide de l'utilisateur.

## 802.11

802.11 est un ensemble de normes pour les communications par réseau local sans fil (WLAN), développé par le comité de normes IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

## 802.11b/g

802.11b/g peut partager le même matériel et utiliser la bande 2.4 GHz. 802.11b prend en charge une bande passante jusqu'à 11 Mbps ; 802.11g jusqu'à 54 Mbps. Les périphériques 802.11b/g peuvent parfois souffrir d'interférences provenant de fours à micro-ondes, des téléphones sans-fil et des périphériques Bluetooth.

## Point d'accès

Un point d'accès ou point d'accès sans fil (AP ou WAP) est un périphérique qui relie les périphériques de communication sans fil ensemble sur des réseaux locaux sans fil (WLAN), et fait office d'émetteur et récepteur central des signaux radio du WLAN.

## CAD (Chargeur automatique de documents)

Dispositif pouvant charger automatiquement un document original afin de numériser une pile de documents en une seule tâche.

## AppleTalk

Suite de protocoles réseau propriétaires développée par Apple, Inc. Cette suite de protocoles, intégrée aux premiers produits Macintosh (1984), est désormais tombée en désuétude au profit de la pile de protocoles réseau TCP/IP.

## Profondeur de bit

Terme d'infographie désignant le nombre de bits représentant la couleur d'un pixel dans une image matricielle. Une profondeur de bit (ou de couleur) plus élevée permet d'obtenir une gamme de couleurs plus large. Plus le nombre de bits est élevé, plus le nombre des couleurs possibles est grand. Une couleur codée sur 1 bit est communément qualifiée de monochrome ou noir et blanc.

## BMP

Format d'images matricielles utilisé par le sous-système graphique de Microsoft Windows (GDI) et, communément, comme format de fichiers image sur cette plate-forme.

## BOOTP

Bootstrap Protocol. Protocole réseau permettant d'attribuer automatiquement une adresse IP à un client du réseau. Ceci s'effectue généralement dans le processus bootstrap d'ordinateurs ou de systèmes d'exploitation les exécutant. Les serveurs BOOTP attribuent l'adresse IP à chaque client à partir d'un ensemble d'adresses. Le

protocole BOOTP permet aux postes de travail qui ne disposent pas de disque dur d'obtenir une adresse IP avant d'amorcer un système d'exploitation.

## CCD

Élément matériel permettant de numériser un document. Un dispositif de verrouillage des capteurs CCD est également utilisé pour maintenir le module CCD afin d'empêcher tout dommage pendant le transport.

## Tri

Méthode d'impression de documents comportant plusieurs exemplaires en différents jeux de tirages. Lorsque le tri est sélectionné, le périphérique imprime un jeu dans son intégralité avant d'imprimer d'autres exemplaires.

## Panneau de commande

Le panneau de commande est une zone plane, généralement verticale, sur laquelle s'affichent les outils de commande et de surveillance. Il se trouve généralement à l'avant de l'appareil.

## Couverture

Terme d'impression correspondant à une mesure de l'utilisation du toner. Par exemple, une couverture de 5 % signifie qu'une feuille de papier au format A4 comporte environ 5 % d'image ou de texte. Si le papier ou l'original comporte des images complexes ou une grande quantité de texte, la couverture sera supérieure à 5 % et l'utilisation du toner sera équivalente à cette couverture.

## CSV

Valeurs séparées par des virgules (CSV). Format de fichier utilisé pour échanger des données entre des applications différentes. Ce format de fichier, utilisable sous Microsoft Excel, est devenu une norme de facto, même sous les environnements autres que Microsoft.

## Cchargeur DADF (Duplex Automatic Document Feeder)

Dispositif pouvant charger automatiquement un document original puis le retourner, afin de numériser des documents recto verso.

## Valeur par défaut

Valeur ou paramètre appliqué en sortie d'usine ou lorsque l'appareil a été réinitialisé.

## DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocole réseau client-serveur. Un serveur DHCP fournit des paramètres de configuration spécifiques à l'hôte client DHCP demandant, généralement, des informations requises par l'hôte client pour participer à un réseau IP. Le protocole DHCP permet également l'attribution d'adresses IP aux hôtes client.

## **Barrette de mémoire DIMM (Dual Inline Memory Module)**

Carte électronique qui contient de la mémoire. Une carte DIMM stocke toutes les données de l'appareil, par exemple les données d'impression, les données de télécopie reçue ou les données numérisées.

## **DNS (Domain Name Server)**

Le serveur de nom de domaine est un système qui stocke des informations associées au nom de domaine dans une base de données répartie sur des réseaux, comme Internet.

## **Imprimante matricielle**

Type d'imprimante dont la tête d'impression balaie la page de part et d'autre, puis transfère l'encre en frappant un ruban encreur ; ce principe de fonctionnement est analogue à celui d'une machine à écrire.

## **PPP (point par pouce)**

Unité de mesure de la résolution de numérisation et d'impression. De manière générale, une forte valeur de PPP se traduit par une plus grande résolution, des détails d'image plus fins et un volume de fichier plus élevé.

## **DRPD**

Détection sélective de tonalité d'appel. Le service téléphonique de sonnerie distincte permet à un utilisateur de se servir d'une seule ligne téléphonique pour répondre à différents numéros de téléphone.

## **Recto verso**

Fonctionnalité permettant un retournement automatique d'une feuille de papier afin d'imprimer (ou de numériser) sur les deux faces du papier. Une imprimante équipée de la fonction recto verso peut imprimer sur les deux faces.

## **Capacité de traitement**

Quantité de pages n'affectant pas les performances de l'imprimante sur un mois. Généralement, l'imprimante a une durée de vie limitée par exemple au nombre de pages par an. Cette durée de vie correspond à la capacité moyenne d'impression, qui couvre généralement la période de garantie. Par exemple, si la capacité de traitement est 48 000 pages par mois en supposant 20 jours de travail, une imprimante est limitée à 2 400 pages par jour.

## **MCE**

Mode de transmission facultatif intégré aux télécopieurs de classe 1 ou aux modems de télécopie. Ce mode détecte et corrige automatiquement toute erreur de transmission de télécopie provoquée par du bruit sur la ligne téléphonique.

## **Émulation**

Procédé permettant de reproduire le fonctionnement d'un appareil sur un autre.

Un émulateur réplique les fonctions d'un système sur un système différent de telle façon que le second fonctionne exactement comme le premier. L'émulation consiste à reproduire rigoureusement le comportement externe, ce qui la différencie de la simulation, qui renvoie

à la simulation du modèle abstrait d'un système en prenant en considération le fonctionnement interne.

## **Ethernet**

Technologie de réseau informatique reposant sur des trames, pour des réseaux locaux (LAN). Il définit le câblage et la transmission de signaux de la couche physique, et les formats de trame et les protocoles pour la couche de contrôle d'accès au support (MAC)/couche liaison du modèle OSI. Ethernet est principalement standardisé en IEEE 802.3. C'est devenu la technologie de réseau local la plus répandue depuis les années 1990 jusqu'à aujourd'hui.

## **EtherTalk**

Suite de protocoles réseau développée par Apple Computer. Cette suite de protocoles, intégrée aux premiers produits Macintosh (1984), est désormais tombée en désuétude au profit de la pile de protocoles réseau TCP/IP.

## **FDI (Foreign Device Interface)**

Carte installée à l'intérieur de l'appareil afin de permettre l'installation d'un périphérique tiers comme un monnayeur ou un lecteur de cartes. Vous pourrez ainsi activer un service d'impression payant sur votre appareil.

## **FTP (File Transfer Protocol)**

Protocole très répandu d'échange de fichiers sur tout réseau prenant en charge les protocoles TCP/IP (Internet ou Intranet).

## **Unité de fusion**

Pièce de l'imprimante laser qui fixe le toner sur le support d'impression. Cette unité est constituée d'un rouleau thermique et d'un rouleau secondaire. Une fois le toner transféré sur le papier, l'unité de fusion applique la chaleur et la pression requises pour que le toner adhère de manière permanente sur le papier ; c'est la raison pour laquelle le papier est chaud en sortant de l'imprimante laser.

## **Passerelle**

Connexion entre des réseaux informatiques ou entre un réseau informatique et une ligne téléphonique. Celle-ci est très répandue, puisqu'il s'agit d'un ordinateur ou d'un réseau qui autorise l'accès à un autre ordinateur ou réseau.

## **Niveaux de gris**

Nuances de gris représentant les parties claires et foncées d'une image lorsque les images couleur sont converties en niveau de gris ; les couleurs sont représentées par différents niveaux de gris.

## **Demi-teinte**

Type d'image simulant des niveaux de gris en variant le nombre de points. Les zones très riches en couleur se composent d'un grand nombre de points, tandis que les zones plus claires se composent d'un moins grand nombre de points.



## **DD**

Périphérique de stockage non volatil qui enregistre des données codées numériquement sur des plateaux en rotation recouverts d'une surface magnétique.

## **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)**

Organisation professionnelle internationale à but non lucratif dédiée à l'avancée des technologies liées à l'électricité.

## **IEEE 1284**

Norme relative au port parallèle, mise au point par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Le terme « 1284-B » renvoie à un type de fiche spécifique pour câbles parallèles se connectant au périphérique (par exemple, une imprimante).

## **Intranet**

Réseau privé qui utilise des protocoles Internet, une connectivité réseau et éventuellement le système public de télécommunications pour partager de manière sécurisée une partie des informations ou opérations d'une organisation avec ses employés. Parfois, le terme désigne seulement le service le plus visible, le site Web interne.

## **Adresse IP (Internet Protocol)**

Numéro unique permettant d'identifier les périphériques d'un réseau IP afin qu'ils échangent des données.

## **IPM (images par minute)**

Unité de mesure de la vitesse d'une imprimante. Le nombre d'images par minute indique le nombre de feuilles recto que l'imprimante peut terminer en une minute.

## **IPP**

Protocole normalisé permettant l'impression ainsi que la gestion notamment des tâches d'impression, des formats de supports ou encore de la résolution. Le protocole IPP peut être utilisé en local ou via Internet pour des centaines d'imprimantes et prend en charge le contrôle d'accès et l'authentification, ce qui en fait une technologie d'impression plus fiable et plus sécurisée que ses prédécesseurs.

## **IPX/SPX**

IPX/SPX : protocole d'échange de paquets entre réseaux/protocole d'échange de paquets séquentiels. Protocole réseau utilisé par les systèmes d'exploitation Novell NetWare. Les protocoles IPX et SPX offrent des services de connexion similaires à TCP/IP. Le protocole IPX est comparable au protocole IP ; et SPX, au protocole TCP. IPX/SPX ont été conçus initialement pour les réseaux locaux (LAN). À ce titre, ils sont des protocoles très performants pour cet usage (généralement, les performances dépassent celles des protocoles TCP/IP sur un réseau local).

## **ISO (International Organization for Standardization)**

Organisme international de normalisation composé de représentants d'institutions de normalisation nationales. Il définit des normes commerciales et industrielles à l'échelle mondiale.

## **ITU-T (International Telecommunication Union)**

Organisme international de normalisation et de régulation des télécommunications et des transmissions hertziennes internationales. Ses missions principales incluent la normalisation et l'attribution de bandes de fréquences hertziennes, et la gestion de l'interconnexion entre les différents pays afin de permettre les appels internationaux. Le -t de ITU-T renvoie à télécommunication.

## **Mire ITU-T N° 1**

Mire de test normalisée, publiée par l'ITU-T, pour les transmissions de télécopies.

## **JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group)**

Norme de compression d'image sans pertes de précision ou de qualité, développée pour la compression des images binaires, notamment des télécopie, mais aussi pour d'autres images.

## **JPEG**

Format de compression avec pertes utilisée pour les photographies. Ce format est utilisé pour le stockage et la transmission de photographies sur Internet.

## **LDAP**

Protocole réseau d'interrogation et de modification des services d'annuaire sur TCP/IP.

## **Voyant**

Semiconducteur qui indique l'état de l'appareil.

## **Adresse MAC (Media Access Control)**

Identifiant unique associé à une carte réseau. Une adresse MAC est un identifiant unique codé sur 48 bits, généralement représenté par 12 caractères hexadécimaux groupés par paires (par exemple, 00-00-0c-34-11-4e). Cette adresse est généralement programmée dans la mémoire morte de la carte réseau par le constructeur et facilite la détection des machines locales par les routeurs sur des réseaux de grandes dimensions.

## **MFP**

Équipement bureautique doté des fonctionnalités suivantes : impression, télécopie, scanner, etc.

## **MH (Modified Huffman)**

Modified Huffman (MH) est une méthode de compression pour diminuer la quantité de données à transmettre entre les télécopieurs pour transférer l'image recommandée par l'ITU-T T.4. MH est un schéma de codage de longueur d'exécution basé sur un livre de codes, optimisé pour compresser efficacement l'espace blanc. Dans la mesure où la plupart des télécopies sont constituées d'espaces blancs, ce procédé réduit les temps de transmission de la plupart des télécopies.

## **MMR (Modified Modified READ)**

Algorithme de compression recommandé par l'ITU-T T.6.

## Modem

Appareil permettant de moduler le signal d'une porteuse afin d'encoder des données numériques et de démoduler un tel signal afin de décoder des données transmises.

## MR (Modified Read)

Algorithme de compression recommandé par l'ITU-T T.4. MR code la première ligne numérisée à l'aide de MH. La ligne suivante est comparée à la première ; ensuite, les différences sont établies puis encodées et transmises.

## NetWare

Système d'exploitation réseau développé par Novell, Inc. À l'origine, il utilisait le multitâche coopératif pour exécuter plusieurs services sur un micro-ordinateur et les protocoles réseau reposaient sur la pile XNS de Xerox. Aujourd'hui, NetWare prend en charge aussi bien TCP/IP que IPX/SPX.

## OPC (Organic Photo Conductor)

Dispositif créant une image virtuelle pour l'impression à l'aide d'un faisceau laser émis par l'imprimante laser ; il est généralement de couleur verte ou grise et de forme cylindrique.

L'unité d'exposition du tambour s'use lentement à mesure qu'elle est utilisée par l'imprimante et doit être remplacée de manière appropriée car elle est rayée par le grain du papier.

## Originaux

Premier exemplaire d'un document comme une photographie ou du texte, qui est copié, reproduit ou traduit afin de produire d'autres exemplaires, mais qui n'est pas issu d'un autre document.

## OSI (Open Systems Interconnection)

Modèle de transmission des données développé par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le modèle OSI définit une méthode standard et modulaire de conception des réseaux qui divise l'ensemble des fonctions complexes nécessaires en des couches fonctionnelles, autonomes et administrables. Les couches sont, de haut en bas, les suivantes : application, présentation, session, transport, réseau, liaison et physique.

## Autocommutateur

Équipement de commutation téléphonique automatique destiné aux entreprises privées.

## PCL (Printer Command Language)

Langage de description de page (LDP), devenu une norme de l'industrie, développé par HP comme protocole d'impression. Développé à l'origine pour les imprimantes à jet d'encre, PCL a été appliqué aux imprimantes thermiques, matricielles et aux imprimantes page par page.

## PDF (Portable Document Format)

Format de fichier propriétaire développé par Adobe Systems pour représenter les documents bidimensionnels dans un format indépendant du périphérique ou de la résolution.

## PostScript

PostScript (PS) est un langage de description de page et un langage de programmation utilisés principalement dans les domaines de la publication électronique et assistée par ordinateur. - celui-ci est exécuté dans un interpréteur pour générer une image.

## Pilote d'impression

Programme utilisé pour transmettre des commandes et des données de l'ordinateur vers l'imprimante.

## Support d'impression

Support tel qu'une feuille, une enveloppe, une étiquette et un transparent pouvant être utilisé sur une imprimante, un scanner, un télécopieur ou un copieur.

## PPM (pages par minute)

Unité de mesure permettant de déterminer la cadence d'une imprimante, c'est-à-dire le nombre de pages pouvant être produites par l'imprimante en une minute.

## Fichier PRN

Interface du pilote d'un périphérique permettant au logiciel d'interagir avec le pilote du périphérique en utilisant des appels de système d'entrée/sortie standard, simplifiant ainsi de nombreuses tâches.

## Protocole

Convention ou norme qui contrôle ou permet la connexion, la communication, et le transfert de données entre deux points terminaux de calcul.

## PS

Voir PostScript.

## RTC (réseau téléphonique commuté)

Réseau des réseaux téléphoniques à commutation de circuits internationaux généralement acheminé, sur les sites industriels, via le standard téléphonique.

## RADIUS

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) est un protocole d'authentification et de comptabilité pour un utilisateur distant. RADIUS permet une gestion centralisée des données d'authentification comme les noms d'utilisateur et les mots de passe à l'aide d'un concept AAA (authentification, autorisation, et comptabilité [accounting]) pour gérer l'accès au réseau.

## Résolution

Précision d'une image, mesurée en points par pouce (ppp). Plus le nombre de ppp est élevé, plus la résolution est élevée.

## SMB (Server Message Block)

Protocole réseau dédié principalement au partage de fichiers, aux imprimantes, aux ports série et à divers échanges entre les nœuds d'un réseau. Ce protocole permet également un système de communication interprocessus authentifié.

## SMTP

Norme de transmission de messages sur Internet. Le protocole SMTP, reposant sur du texte, est relativement simple. Un ou plusieurs destinataires du message sont définis, puis le texte du message est transféré. Il s'agit d'un protocole client-serveur permettant à un client de transmettre des messages électroniques au serveur.

## SSID

L'identificateur SSID (Service Set Identifier) est un nom d'un réseau local sans fil (WLAN). Tous les périphériques sans fil d'un WLAN utilisent le même SSID pour communiquer les uns avec les autres. Les SSID respectent la casse et ont une longueur maximale de 32 caractères.

## Masque de sous-réseau

Code utilisé conjointement à l'adresse réseau permettant de déterminer la partie de l'adresse correspondant à l'adresse réseau et la partie de l'adresse correspondant à l'adresse de l'hôte.

## TCP/IP

Ensemble de protocoles de communication implémentant la pile de protocoles sur laquelle Internet ainsi que la plupart des réseaux commerciaux fonctionnent.

## TCR (Transmission Confirmation Report)

Journal fournissant des informations sur chaque transmission, telles que l'état de la tâche, le résultat de la transmission et le nombre de pages envoyées. L'impression de ce journal peut être paramétrée pour être effectuée après chaque tâche ou bien après chaque échec de transmission.

## TIFF

Format d'image matricielle à résolution variable. De manière générale, le format TIFF correspond aux données image provenant d'un scanner. Les images TIFF utilisent des balises et des mots-clés définissant les caractéristiques de l'image incluse au fichier. Ce format flexible et multi-plateforme peut être utilisé pour des images créées sous différentes applications de traitement d'images.

## Cartouche de toner

Cartouche cylindrique se trouvant dans un appareil comme une imprimante et contenant du toner. Le toner est une poudre utilisée dans les imprimantes laser et les photocopieurs qui forme le texte et les images sur le papier imprimé. Le toner est fondu par la chaleur de l'unité de fusion et se fixe dans les fibres du papier.

## TWAIN

Norme de l'industrie relative aux scanners et aux logiciels. En utilisant un scanner compatible TWAIN avec un programme compatible TWAIN, une tâche de numérisation peut être lancée à partir de ce programme. Capture d'image API pour systèmes d'exploitation Microsoft Windows et Apple Macintosh.

## Chemin UNC (Uniform Naming Convention)

Méthode standard permettant d'accéder à des ressources partagées sous Window NT ainsi que sous d'autres produits Microsoft. Le format

d'un chemin UNC est : \\<nomduserveur>\<nomdepartage>\<répertoire supplémentaire>

## URL

L'URL (Uniform Resource Locator) est l'adresse globale des documents et des ressources sur Internet. La première partie de l'adresse indique le protocole utilisé, la seconde partie spécifie l'adresse IP ou le nom de domaine correspondant à l'emplacement de la ressource.

## USB

USB (Universal serial bus) est une norme développée par USB Implementers Forum, Inc. pour connecter les ordinateurs et les périphériques. Contrairement au port parallèle, le port USB est conçu pour permettre de connecter un seul ordinateur à plusieurs périphériques.

## Filigrane

Image reconnaissable ou motif plus clair sur le papier, visible par transparence. Les filigranes ont été initialement introduits à Bologne, en Italie, en 1282. Ils ont été utilisés par les fabricants de papier afin d'identifier leurs produits, sur les timbres, les billets de banque et autres documents officiels afin d'empêcher la contrefaçon.

## WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) est un protocole de sécurité spécifié dans l'IEEE 802.11 pour fournir le même niveau de sécurité que celui d'un réseau local câblé. WEP procure la sécurité en chiffrant les données hertziennes afin de les protéger lorsqu'elles sont transmises d'un point final à un autre.

## WIA (Windows Imaging Architecture)

Architecture graphique lancée initialement sous Windows Me et Windows XP. Une tâche de numérisation peut être lancée à partir de ces systèmes d'exploitation à l'aide d'un scanner compatible WIA.

## WPA

Wi-Fi Protected Access (WPA) est une classe de systèmes pour sécuriser les réseaux d'ordinateurs sans fil (Wi-Fi), qui a été créée pour améliorer les fonctionnalités de sécurité de WEP.

## WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) est un mode spécial de WPA pour les petites entreprises ou les utilisateurs personnels. Une clé partagée, ou un mot de passe, est configuré dans le point d'accès sans fil (WAP) et n'importe quel portable ou périphériques de bureau sans fil. WPA-PSK génère une clé unique pour chaque session entre un client sans fil et le WAP associé pour une sécurité plus évoluée.

# Index

---

## A

### accessoires

- commande [153](#)
- installation [155](#)

### adresse électronique

- enregistrement [81](#)
- global [81](#)
- groupe [81](#)
- saisie d'adresses email depuis le carnet d'adresses [81](#)
- saisie des adresses électroniques dans le champ de saisie [81](#)

### aide utilisation [64](#)

### authentification

- impression d'un journal [121](#)

## B

### bac

- chargement de papier dans le bac polyvalent [51](#)
- commande d'un bac optionnel [153](#)
- modification du format du bac [50](#)
- réglage de la largeur et de la longueur [50](#)
- réglage du type et du format de papier [55](#)

### bac optionnel

- chargement du papier [50](#)
- commande [153](#)

### bac polyvalent

- chargement [51](#)
- conseils d'utilisation [51](#)
- utilisation de support spécial [52](#)

### bourrage papier

- astuces pour éviter les bourrages papier [136](#)
- dégager le papier [136](#)

### bouton d'arrêt [31](#)

### brochures [58](#)

## C

### câble USB

- comment numériser [101](#)
- installation du pilote [37](#)
- modifier les caractéristiques de numérisation [101](#)
- port [30](#)

### caractéristiques techniques

- copieur [159](#)
- fax [160](#)
- généralités [157](#)
- imprimante [158](#)
- scanner [159](#)
- support d'impression [161](#)

### cartouche de toner

- durée de vie attendu [133](#), [158](#)
- envoi d'une notification de toner [131](#)
- redistribution du toner [134](#)
- remplacement de la cartouche de toner [154](#)
- stockage [133](#)

### chargement

- dans le chargeur de documents [49](#)
- originaux sur la vitre d'exposition [48](#)
- papier dans le bac [1](#) [50](#)
- papier dans le bac papier polyvalent [51](#)
- support spécial [52](#)

### chargeur de documents [49](#)

### clavier

- présentation du clavier [47](#)

### configuration de copie [113](#)

### configuration de fax [113](#)

### configuration machine [110](#)

- état de l'appareil [110](#)

### convention [25](#)

### copie

- clone copie de type [74](#)
- configuration générale [113](#)
- copie de base [71](#)
- copie de brochure [75](#)
- Copie de carte d'identité [73](#)
- copie de transparents [75](#)
- copie de type affiche [74](#)
- copie des deux faces des originaux [72](#)
- copie pages multiples [74](#)
- copies avec couverture [75](#)
- déplacement de la marge [76](#)
- effacement des images de fond [76](#)
- effacement du bord [76](#)
- présentation de l'écran Copie [70](#)
- réduction ou agrandissement de copies [71](#)
- régler le contraste [73](#)
- sélection du format des originaux [71](#)
- sélection du type des originaux [73](#)
- tri [72](#)

### copie pages multiples [74](#)

### copying

- collation [72](#)
- copying on both sides of originals [72](#)

## D

### définition de la résolution d'impression

- Linux [68](#)

### disque dur [28](#)

### document original

- chargement
- dans le chargeur de documents [49](#)
- sur la vitre d'exposition [48](#)
- suppression d'un bourrage papier [135](#)

### documents enregistrés [131](#)

## E

### économie d'énergie

- Bouton [33](#)
- utilisation du mode économie d'énergie [46](#)

### économie toner définition [63](#)

### Écran

- luminosité [32](#)
- modification de la langue d'affichage [46](#)
- parcourir l'état de l'appareil [110](#)

### écran d'affichage [31](#)

### écran tactile

- résolution des problèmes [142](#)

### effacement du fond

- copie [76](#)
- fax [95](#)
- numérisation [85](#)

### enregistrement auprès du service de maintenance

- appareil connecté par un câble USB [38](#), [43](#)

### enregistrement d'adresses email

- global [81](#)
- groupe [81](#)

### envoi de fax

- envoi différé [93](#)
- envoi d'un fax [91](#)

- recomposition du dernier numéro [92](#)
- envoi recto verso
  - fax [95](#)
  - numérisation [84](#)
- F**
- fax
  - changer le mode de réception [94](#)
  - configuration d'un répertoire téléphonique
    - à partir de votre ordinateur [96](#)
    - à partir d'un panneau de commande [96](#)
  - effacement du fond [95](#)
  - enregistrement de numéros de fax [96](#)
  - envoi [91](#)
  - envoi d'un fax prioritaire [93](#)
  - envoi d'une télécopie différée [93](#)
  - envoi d'une télécopie pendant la période
    - d'envoi économique [98](#)
  - envoi pour des originaux recto verso [95](#)
  - impression d'un journal de télécopies
    - envoyées [98](#)
  - messagerie [97](#)
  - préparation à l'envoi de télécopie [90](#)
  - présentation de l'écran Fax [90](#)
  - réception [94](#)
  - réception avec un téléphone auxiliaire [94](#)
  - réception d'un fax en mémoire [95](#)
  - Réception en mode RépFax [94](#)
  - Réception en mode TEL [94](#)
  - recomposition du dernier numéro [92](#)
  - réglage de la résolution [95](#)
  - réglage de l'entête de télécopie [91](#)
  - régler le contraste [95](#)
  - relève [97](#)
  - sélection du mode couleur de l'original [96](#)
  - sélection du type de document original [95](#)
  - tonalité de télécopie [99](#)
  - transfert des télécopies [98](#)
  - vérification des documents enregistrés
    - [131](#)
- fax sending
  - delay sending [92](#)
  - resending automatically [92](#)
  - sending a fax [93](#)
- filigrane
  - création [59](#)
  - impression [59](#)
  - modification [59](#)
  - supprimer [59](#)
- fonctions [27](#)
  - Caractéristique du support d'impression
    - [161](#)
  - caractéristiques de l'appareil [110](#), [157](#)
  - fonctionnalité d'économie d'énergie [46](#)
  - logiciel fourni [35](#)
  - pilote d'imprimante [56](#)
  - Pilote PostScript [56](#)

- format de fichier
  - numérisation [85](#)
  - Périphérique à mémoire USB [102](#)
- format des originaux
  - numérisation [84](#)
- fournitures
  - commande [153](#)
  - consommables disponibles [153](#)
  - durée de vie estimée d'une cartouche de
    - toner [133](#)
  - remplacement de la cartouche de toner
    - [154](#)
  - suivi de la durée de vie des
    - consommables [131](#)
- FTP numérisation [82](#)
- G**
- glossaire [164](#)
- groupe
  - adresse électronique pour la numérisation
    - [80](#)
  - numéro de fax de groupe [96](#)
- I**
- ID Copy ID Copy [73](#)
- impression
  - changer les réglages d'impression par
    - défaut [65](#)
  - impression dans un fichier [65](#)
  - impression de filigranes [59](#)
  - impression d'un document
    - Windows [56](#)
  - impression d'un document sur un format
    - de papier donné [59](#)
  - impression recto verso
    - Mac OS [67](#)
    - Windows [58](#), [69](#)
  - Linux [67](#)
  - Mac OS [65](#)
  - modification de la proportion d'impression
    - [59](#)
  - plusieurs pages sur une seule feuille
    - Mac OS [67](#)
    - Windows [57](#)
  - poster [58](#)
  - utilisation de la surimpression [60](#)
  - utilisation de l'utilitaire d'impression directe
    - [64](#)
- impression de documents reliés [58](#)
- impression de surimpression
  - création [60](#)
  - impression [60](#)
  - supprimer [60](#)
- impression d'un document
  - Linux [67](#)

- Mac OS [65](#)
- Impression N pages sur 1
  - Mac OS [67](#)
  - Windows [57](#)
- Impression recto verso
  - copie [72](#)
  - impression [58](#), [69](#)
  - numérisation [84](#)
- individuel
  - adresses électroniques pour la
    - numérisation [81](#)
  - numéro de fax individuel [96](#)
- Informations [11](#)
- informations appareil [110](#)
- Informations légales [16](#)
- J**
- JPEG
  - périphériques à mémoire flash USB pour
    - la numérisation [102](#)
  - USB scanning memory device [86](#)
- L**
- langue [46](#)
- LCD display
  - changing the display language [46](#)
- ligne
  - matériel [31](#)
- Linux
  - configurateur de pilote unifié [129](#)
  - configuration requise [36](#)
  - impression [67](#)
  - Installation du pilote pour une connexion
    - par câble USB [39](#)
  - Installation du pilote pour une connexion
    - réseau [43](#)
  - logiciels fournis [35](#)
  - numérisation [88](#)
  - problèmes Linux courants [150](#)
  - propriétés de l'imprimante [68](#)
- M**
- Mac OS
  - configuration requise [36](#)
  - impression [65](#)
  - Installation du pilote pour une connexion
    - par câble USB [38](#)
  - Installation du pilote pour une connexion
    - réseau [43](#)
  - logiciels fournis [35](#)
  - numérisation [87](#)
  - partage local d'un appareil [40](#)

- problèmes Macintosh courants [152](#)
- mailbox
  - deleting the data of the mailbox [98](#)
- mémoire
  - effacement de la mémoire [131](#)
  - installation d'une barrette mémoire [155](#)
  - mise à niveau de la mémoire [155](#)
- message d'erreur [140](#)
- messagerie
  - création de messagerie [97](#)
  - envoi vers une messagerie distante [98](#)
  - liste de messagerie [97](#)
  - relève [97](#)
- mise en place d'un appareil [34](#)
  - espace [34](#)
  - réglage de l'altitude [45](#)
- mode couleur
  - fax [96](#)
  - numérisation [85](#), [101](#)
- mode de correction des erreurs [113](#)

**N**

- n abrégé [96](#)
- nettoyage
  - extérieur [132](#)
  - intérieur [132](#)
  - module de numérisation [133](#)
- nettoyage d'un appareil [132](#)
- notification
  - réception d'un fax dans la messagerie [97](#)
- numérisation
  - changer des paramètres [84](#)
  - effacer le fond [85](#)
  - format de fichier [85](#)
  - format des originaux [84](#)
  - informations de base [77](#)
  - Linux [88](#)
  - Mac OS [87](#)
  - modification des paramètres par défaut [47](#)
  - option de numérisation prédéfinie [86](#)
  - originaux à deux faces [84](#)
  - pour connexion réseau
    - vers FTP SMB [82](#)
    - vers un email [79](#)
  - pour une connexion locale [81](#)
  - qualité de numérisation [85](#)
  - résolution [84](#)
  - TWAIN [86](#)
  - WIA Windows Imaging Architecture [86](#)
- numériser vers EMail [79](#)
- numériser vers serveur [82](#)
- numéro de série [131](#)

**O**

- OCR [86](#), [102](#)
- option de numérisation prédéfinie [86](#)
- optional tray [153](#)

**P**

- panneau de configuration [31](#)
- param admin [110](#)
- paramétrage de police [47](#)
- paramètres généraux [111](#)
- paramètres par défaut [111](#)
  - chargement du papier [47](#)
  - modification des paramètres par défaut [47](#)
  - paramétrage de l'entête de fax [91](#)
  - paramètres du bac [55](#)
- Périphérique à mémoire USB
  - impression [102](#)
  - numérisation vers le périphérique de stockage USB
    - format de fichier [102](#)
    - modifier les caractéristiques de numérisation [101](#)
    - politique en matière de fichier [102](#)
  - port [29](#), [30](#)
  - présentation de l'écran de USB [101](#)
- pièces de rechange [154](#)
- pilote d'imprimante
  - fonctions [56](#)
- Pilote PostScript
  - dépannage [149](#)
  - fonctions [56](#)
- placing a machine
  - spacing [34](#)
- poster impression [58](#)
- préférences de l'imprimante [61](#)
  - Linux [68](#)
  - utilisation de laide [63](#)
- présentation de l'écran de numérisation [77](#)
- présentation de l'écran Fax [90](#)
- présentation des menus [122](#)
- problèmes
  - écran tactile [142](#)
  - problèmes d'alimentation papier [142](#)
  - problèmes de copie [147](#)
  - problèmes de qualité d'impression [144](#)
- programme SetIP [128](#)
- propriétés de l'imprimante

- ouvrir les préférences de l'imprimante [61](#), [69](#)
- Protocole AppleTalk [115](#)
- protocole TCPIP [41](#)

**Q**

- qualité
  - numérisation [85](#)

**R**

- rapports
  - adresse MAC réseau [128](#)
  - informations appareil [110](#)
  - rapport de fax [98](#)
- réception de fax
  - en mode faxrépondeur [94](#), [95](#)
  - modifier le mode de réception [94](#)
  - réception en recto verso [95](#)
  - réception sécurisée [95](#)
  - téléphone auxiliaire [94](#)
- réglage
  - format du bac [46](#)
- réglage de la date [45](#)
- réglage de l'heure [45](#)
- réglage du délai d'expiration de la tâche [46](#)
- réglages favoris pour l'impression [63](#)
- relève
  - enregistrement des originaux pour la relève [97](#)
  - relève d'un fax distant [97](#)
  - suppression du document de relève [97](#)
- remplacement
  - Patin du chargeur automatique [156](#)
- répondeurfax [94](#)
- réseau
  - authentification [115](#)
  - configuration [41](#)
  - configuration du protocole TCPIP [41](#)
  - configuration générale [115](#)
  - environnement d'installation [41](#)
  - installation du pilote
    - Linux [43](#)
    - Mac OS [43](#)
    - Windows [42](#)
  - présentation des programmes réseau [41](#)
  - programme SetIP [128](#)
- résolution
  - fax [95](#)
  - impression [61](#)
  - numérisation [84](#)



résolution dimpression définition

Mac OS [66](#)

Windows [61](#)

## S

scanner

bouton de verrouillage [29](#)

chargement des documents [48](#)

couvercle [29](#)

vitre [48](#)

sécurité

Informations [11](#)

symboles [11](#)

service contact numbers [162](#)

service en option [120](#)

Smart Panel

font setting [47](#)

informations générales [126](#)

SMB Server Message Block [78](#)

support de sortie papier [55](#)

support dimpression

enveloppe [53](#)

étiquettes [54](#)

instructions [49](#)

onglet papier dans les préférences

dimprimante [61](#)

papier brillant [54](#)

papier cartonné [54](#)

papier photo [54](#)

papier préimprimé [54](#)

réglage du bac et du papier par défaut

au panneau de commande [46](#)

dans l'ordinateur [46](#)

réglage du format de papier [55](#)

réglage du type de papier [55](#)

support de sortie papier [161](#)

support spécial [52](#)

transparent [53](#)

SyncThru Web Service

informations générales [125](#)

paramètre SMBFTP [82](#)

## T

téléphone auxiliaire [94](#)

toner unit

sending the toner reorder notification [131](#)

touche de démarrage [31](#)

touche d'interruption [33](#)

touches

configuration machine [33](#)

économie d'énergie [33](#)

État de la tâche [33](#)

interrompre [33](#)

TWAIN numérisation [86](#)

type d'original

copie [71](#)

fax [95](#)

numérisation [85](#)

## U

USB cable

how to scan [101](#)

utilitaire dimpression directe [64](#)

## V

vérification des documents enregistrés [131](#)

vers un périphérique de stockage USB [101](#)

vitre d'exposition

chargement des documents [48](#)

Voyant

économie d'énergie [33](#)

état de l'appareil [32](#)

signification du voyant d'état [32](#)

touche d'interruption [33](#)

vue arrière [30](#)

vue avant [29](#)

## W

WIA Windows Imaging Architecture

numérisation [86](#)

Windows

exigences système [36](#)

impression [56](#)

Installation du pilote pour une connexion

par câble USB [37](#)

Installation du pilote pour une connexion

réseau [42](#)

logiciel fourni [35](#)

numérisation [77](#)

partage local d'un appareil [40](#)

problèmes Windows courants [150](#)

utilisation de SetIP [128](#)

Windows 7

numérisation [87](#)