



SM-G7105

# دليل المستخدم

# نبذة عن هذا الدليل

يوفر هذا الجهاز اتصالات محمول عالية الجودة ويتيح التمتع باستخدام المعايير العالية و الخبرة التقنية لسامسونج. دليل المستخدم هذا مصمم خصيصاً لتوضيح وظائف وميزات الجهاز.

- يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- الصور ولقطات الشاشة قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف المحتوى عن المنتج النهائي، أو عن البرامج التي يقدمها مزودوا الخدمة أو شبكات النقل، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على أحدث إصدار من الدليل، راجع موقع سامسونج على الويب، [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- المحتوى (المحتوى على الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- قد تتوفر الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مزود الخدمة.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، حدد خطة تعريف بيانات مناسبة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

## الرموز الإرشادية

**تحذير:** المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



**تنبيه:** المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



**ملاحظة:** الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



## حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٤ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

## العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.



# المحتويات

<b>بدء التشغيل</b>	
٧ تصميم الجهاز	
٨ الأزرار	
٩ محتويات العبوة	
١٠ تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية	
١٣ شحن البطارية	
١٥ إدخال بطاقة ذاكرة	
١٧ تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله	
١٨ حمل الجهاز	
١٨ قفل الجهاز أو إلغاء قفله	
١٨ ضبط مستوى الصوت	
١٩ الانتقال إلى النمط الصامت	
<b>الأساسيات</b>	
٢٠ رموز المؤشر	
٢١ استخدام شاشة اللمس	
٢٥ حركات التحكم	
٢٦ حركات راحة اليد	
٢٧ تنشيط الإطار المتعدد	
٢٩ الإشعارات	
٣٠ شاشة الصفحة الرئيسية	
٣٢ الشاشة المقفلة	
٣٣ استخدام التطبيقات	
٣٤ شاشة التطبيقات	
٣٥ مساعدة	
٣٥ تشغيل بيد واحدة	
٣٦ إدخال نص	
٣٨ الاتصال بشبكة Wi-Fi	
٣٩ ضبط الحسابات	
٤٠ نقل الملفات	
٤١ تأمين الجهاز	
٤٣ ترقية الجهاز	
<b>الاتصالات</b>	
٤٤ الهاتف	
٥٠ جهات الاتصال	
٥٤ الرسائل	
٥٥ بريد إلكتروني	
٥٧ Google Mail	
٥٩ Hangouts	
٥٩ Google+	
٥٩ صور G+	
٦٠ ChatON	
<b>الويب والشبكة</b>	
٦١ الإنترنت	
٦٣ Chrome	
٦٤ البلوتوث	
٦٥ Samsung Link	
٦٦ Group Play	
٦٨ NFC	
٦٩ S Beam	

## الوسائط

ملفات محملة	١٠٢
TripAdvisor	١٠٢
KNOX	١٠٣

الموسيقى	٧٠
الكاميرا	٧٢
الاستوديو	٧٨
ألبوم الحكايات	٨٢
فيديو	٨٣
YouTube	٨٤
Radio	٨٥
Flipboard	٨٦

## السفر والتنقل محليًا

خرائط	١٠٤
-------	-----

## الضبط

نبذة عن الضبط	١٠٥
الاتصالات	١٠٥
الجهاز	١٠٩
أدوات التحكم	١١٦
عام	١٢٠
Google إعدادات	١٢٥

## حل المشكلات

## التطبيقات ومخازن الوسائط



سوق Play	٨٧
Samsung Hub	٨٨
Samsung Apps	٨٨
موسيقى Play	٨٩
Play Magazines	٨٩
ألعاب Play	٨٩

## الأدوات المساعدة

مخطط S	٩٠
Dropbox	٩٢
سحابة	٩٢
الساعة	٩٣
الحاسبة	٩٥
S Translator	٩٥
مسجل الصوت	٩٦
S Voice	٩٨
Google	١٠٠
البحث الصوتي	١٠٠
ملفاتي	١٠١

# بدء التشغيل

## تصميم الجهاز

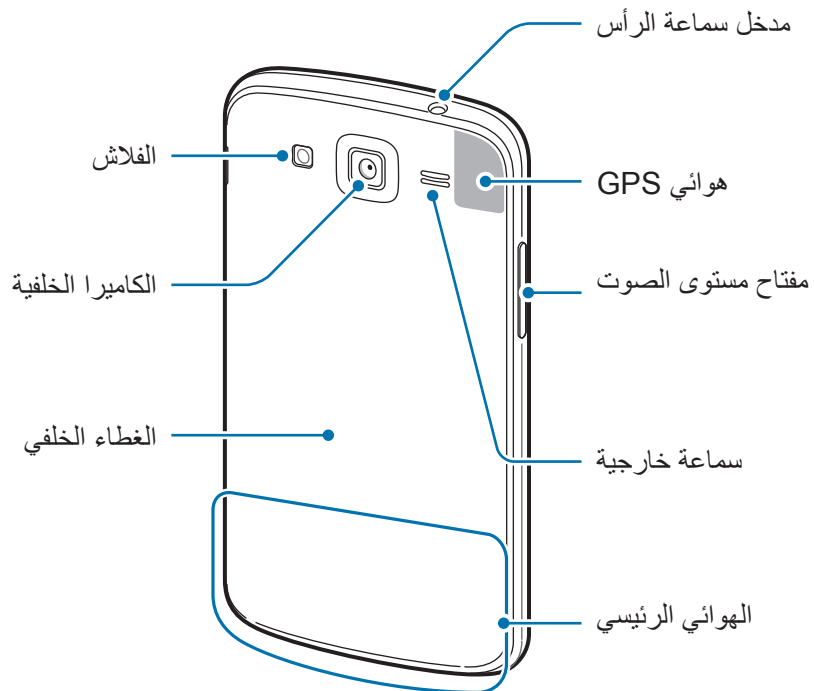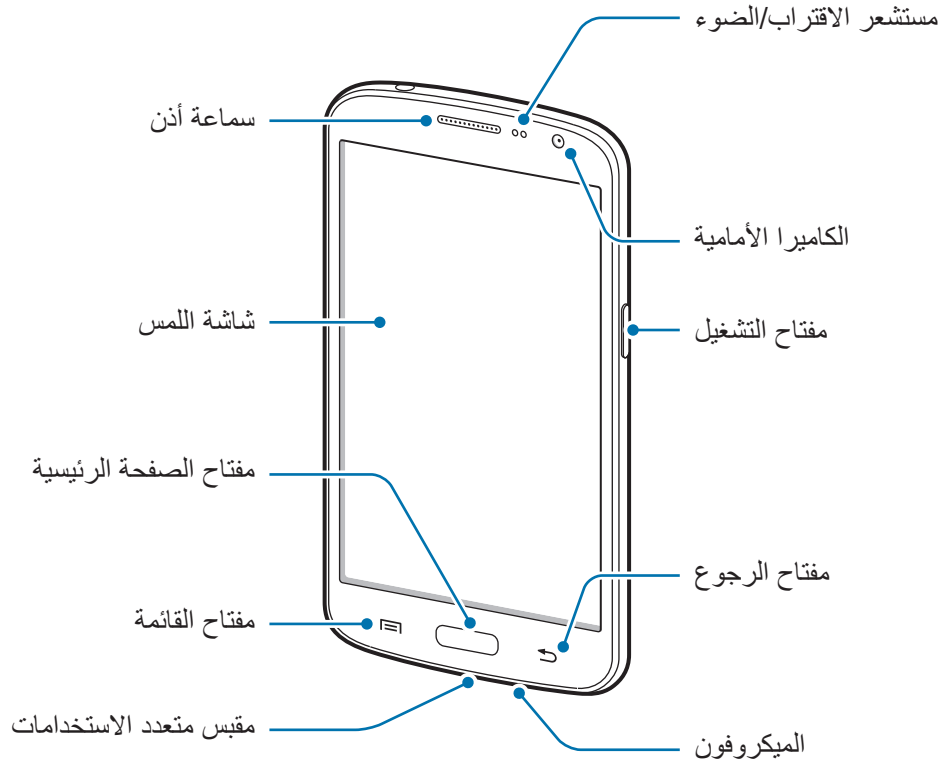



- لا تغطي منطقة الهوائي ببيديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد البطارية.
- لا تستخدم واقي للشاشة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث أعطال في المستشعر.
- لا تسمح للماء بلامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

## الأزرار

مفتاح	الوظيفة
التشغيل 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله.</li> <li>• اضغط مطولاً لأكثر من ٧ ثوان لإعادة تعيين الجهاز في حالة حدوث مشكلات خطيرة به أو في حالة توقفه، أو تجمده.</li> <li>• اضغط لقفل، أو لإلغاء قفل الجهاز. ينتقل الجهاز إلى وضع القفل عند إيقاف تشغيل شاشة اللمس.</li> </ul>
القائمة 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط لفتح قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية.</li> <li>• اضغط مع الاستمرار على الشاشة الرئيسية بحث Google.</li> </ul>
الصفحة الرئيسية 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط للعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.</li> <li>• اضغط مع الاستمرار لفتح قائمة بالتطبيقات الحالية.</li> </ul>
رجوع 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.</li> </ul>
مستوى الصوت 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز.</li> </ul>

## محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- الجهاز
- البطارية
- دليل التشغيل السريع
- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصاً لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- قد لا تكون الكماليات الأخرى متوافقة مع الجهاز.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. الأعطال التي قد تحدث بسبب استخدام ملحقات غير معتمدة لا يتم تغطيتها بواسطة خدمة الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.




## تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

أدخل بطاقة SIM أو USIM المتاحة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول، والبطارية المرفقة.

- تعمل بطاقات microSIM فقط مع الجهاز.
- قد لا تتوفر بعض خدمات LTE حسب مزود الخدمة. للحصول على تفاصيل حول مدى توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة لديك.



١ أزل الغطاء الخلفي.

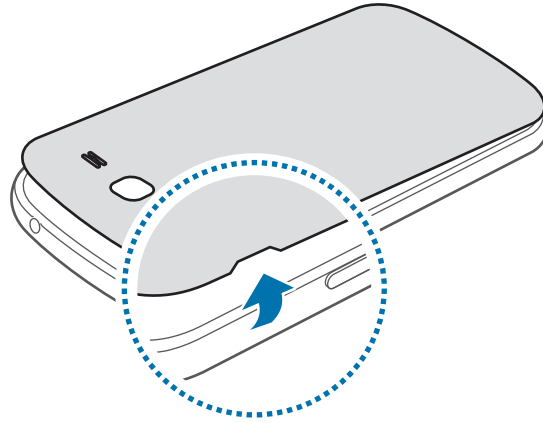


توخى الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.



لا تثن الغطاء الخلفي ولا تقم بليه. فإن ذلك قد يتلف الغطاء.




٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.

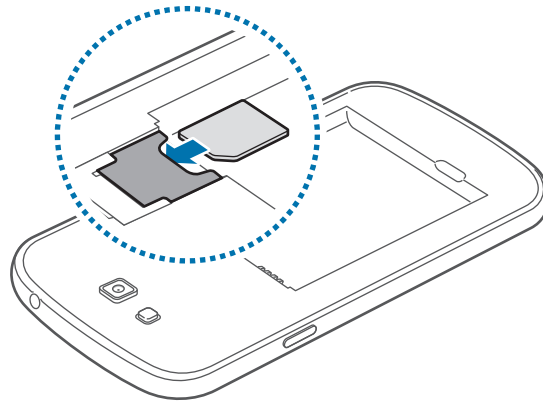


- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM. في حالة انحسار بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM، خذ الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإزالة بطاقة الذاكرة.
- توخى بالغ الحذر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.



### ٣ أدخل البطارية.

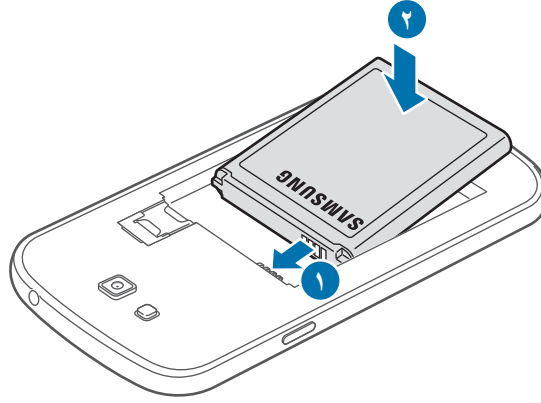


### ٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

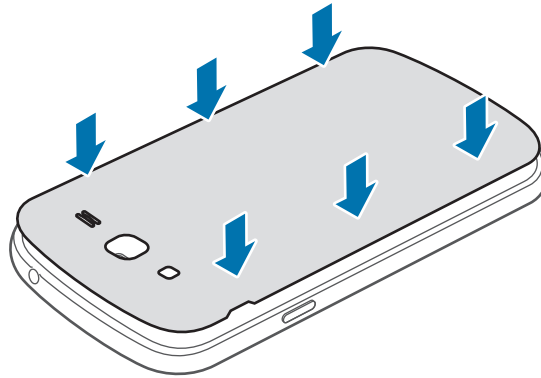


## إزالة بطاقة SIM أو USIM والبطارية

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ سحب البطارية للخارج.

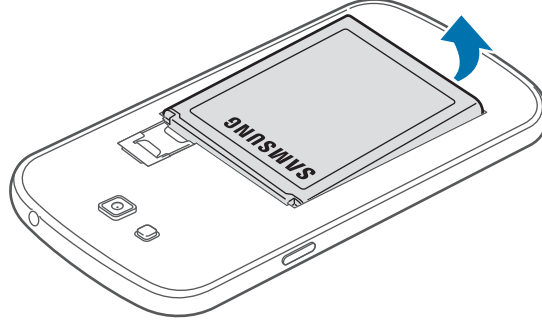

٣ اسحب بطاقة SIM أو USIM للخارج.

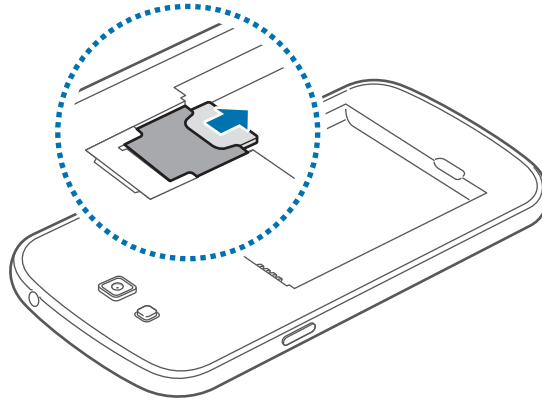



## شحن البطارية

استخدم الشاحن لشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة. يمكن استخدام الكمبيوتر أيضاً لشحن الجهاز بواسطة توصيله باستخدام كابل USB.


يجب استخدام الشواحن والكبلات والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضراراً بجهازك.



- عندما تنخفض طاقة البطارية، يظهر رمز البطارية فارغاً.
- في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.
- في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة في الحال، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب قطع الاتصال عن الشبكة أو فقدان التيار أثناء نقل البيانات، فاستخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.

## الشحن باستخدام الشاحن

قم بتوصيل كابل USB بمهائئ طاقة USB ثم قم بتوصيل طرف كابل USB داخل مقبس متعدد الاستخدامات.

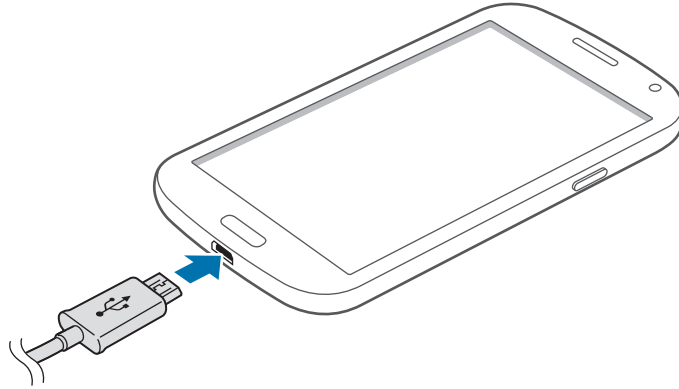

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.





- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائي.



لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز.



لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

## فحص حالة شاحن البطارية

عندما تقوم بشحن البطارية أثناء إيقاف تشغيل الجهاز، توضح الرموز التالية حالة الشحن الحالية بالبطارية:



مشحونة بالكامل



جاري الشحن

## تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع السكون بالضغط على مفتاح التشغيل.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة ال البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة ال Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل سطوع الشاشة.

## إدخال بطاقة ذاكرة

يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ٦٤ جيجابايت. استنادًا إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.


- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخى الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.
- يدعم الجهاز فقط أنظمة الملفات FAT و exFAT الخاصة ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيئة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يظهر دليل ملف بطاقة الذاكرة في المجلد SD memory card.



١ أزل الغطاء الخلفي والبطارية.

٢ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة داخل الفتحة.

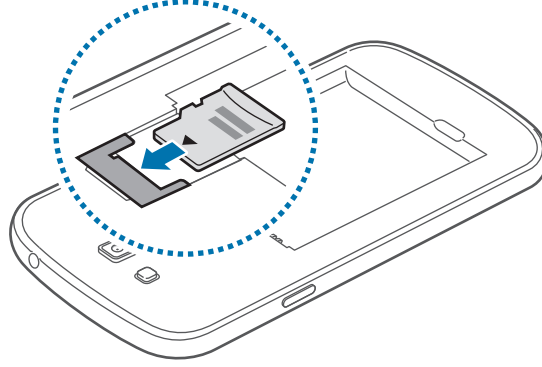

٤ أعد وضع البطارية والغطاء الخلفي إلى مكانيهما.

## إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **عام** ← **التخزين** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD**.

١ أزل الغطاء الخلفي والبطارية.

٢ اسحب بطاقة الذاكرة إلى الخارج.

٣ أعد وضع البطارية والغطاء الخلفي إلى مكانيهما.

لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة عندما يقوم الجهاز بنقل البيانات أو الوصول إلى المعلومات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات، أو إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث بسبب إساءة استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات.



## تهيئة بطاقة الذاكرة


بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز.  
على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **عام** ← **التخزين** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



## تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.  
اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

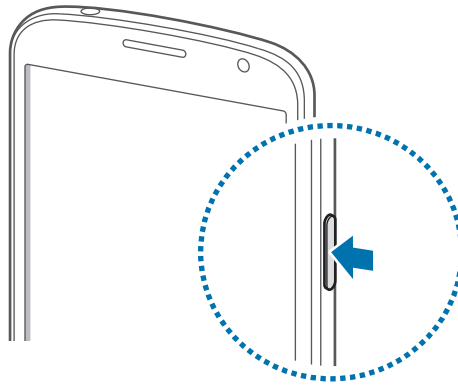

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل واضغط على وضع الطيران لتعطيل الميزات اللاسلكية.




لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على إيقاف تشغيل.

## حمل الجهاز

لا تغطي منطقة الهوائي ببديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد البطارية.

## قفل الجهاز أو إلغاء قفله

في حالة عدم استخدامه، أقفل الجهاز لمنع التشغيل غير المقصود. يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إيقاف تشغيل الشاشة ويضع الجهاز في وضع القفل. يقفل الجهاز تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لفترة زمنية محددة. لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية وانقر بإصبعك في أي اتجاه داخل الشاشة المقفلة في الجزء السفلي من الشاشة.

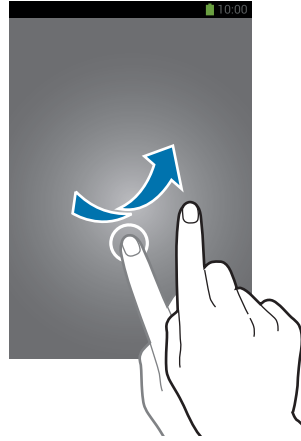

## ضبط مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت للأعلى أو للأسفل لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، أو لضبط مستوى الصوت عند تشغيل الموسيقى أو الفيديو.

## الانتقال إلى النمط الصامت

استخدم أحد الأساليب التالية:

- اضغط مطولاً على مفتاح مستوى الصوت حتى تنتقل إلى النمط الصامت.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على كتم أو اهتزاز.
- افتح لوحة الإشعارات الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة، ثم اضغط على صوت أو اهتزاز.









# الأساسيات

## رموز المؤشر

توفر الرموز التي يتم عرضها في الجزء العلوي من الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.



الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة HSPA+ متصلة
	شبكة LTE متصلة
	متصلة عبر Wi-Fi
	تنشيط ميزة البلوتوث
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	تم تنشيط ميزة الشاشة الذكية
	متزامن مع الويب
	متصل بالكمبيوتر



الرمز	المعنى
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط
	المنبه فعال
	وضع كتم الصوت نشط
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط وضع الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

## استخدام شاشة اللمس


استخدم فقط أصابعك لاستخدام شاشة اللمس.

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس. 
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس. 
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.

## إيماءات الأصابع

## الضغط

لفتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

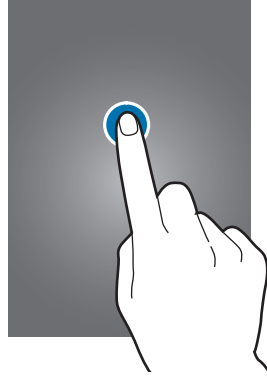


## الضغط المطول

اضغط مطولاً على أحد العناصر لأكثر من ثانيتين للوصول إلى الخيارات المتاحة.




## السحب

لتحريك أحد الرموز، أو صورة مصغرة، أو للمعاينة إلى موقع جديد، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

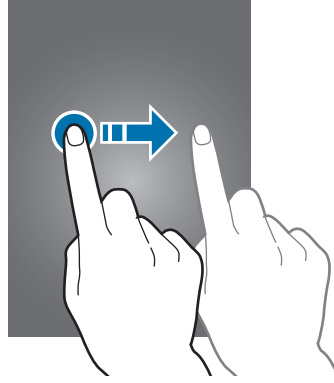


## الضغط مرتين

اضغط ضغطاً مزدوجاً على صفحة ويب أو صورة لتكبير جزء منها. قم بالضغط مرتين مرة أخرى للرجوع.

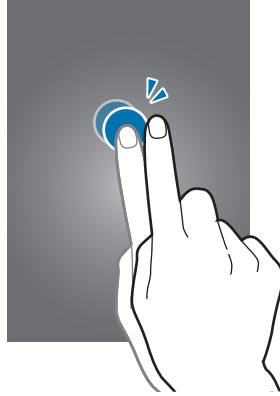


## النقر

انقر لليسر أو اليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات لمشاهدة لوحة أخرى. انقر للأعلى أو للأسفل للتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة، مثل جهات الاتصال.

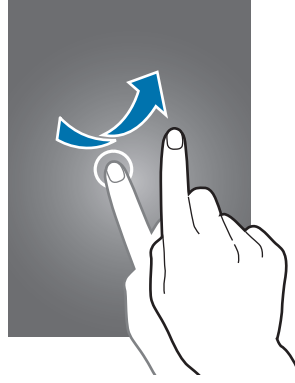

## الضغط

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.

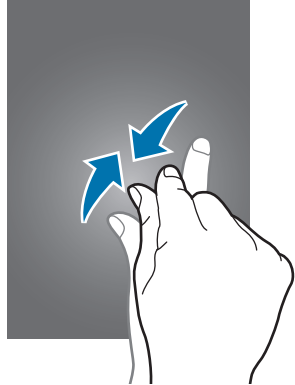

## حركات التحكم

تتيح لك الحركات البسيطة إمكانية التحكم بسهولة في الجهاز.


قبل استخدام الحركات، تأكد من تنشيط ميزة الحركة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← أدوات التحكم ← الحركات، ثم اسحب المفتاح الحركات جهة اليمين.

الاهتزاز أو الصدمات الشديدة للجهاز قد تؤدي إلى إدخلات غير مرغوبة. تحكم في الحركات بطريقة صحيحة.



## تدوير الشاشة

تتيح لك العديد من التطبيقات إمكانية العرض إما في اتجاه صورة طولية، أو أفقية. يؤدي تدوير الجهاز إلى ضبط الشاشة تلقائيًا لملاءمة اتجاه الشاشة الجديدة.

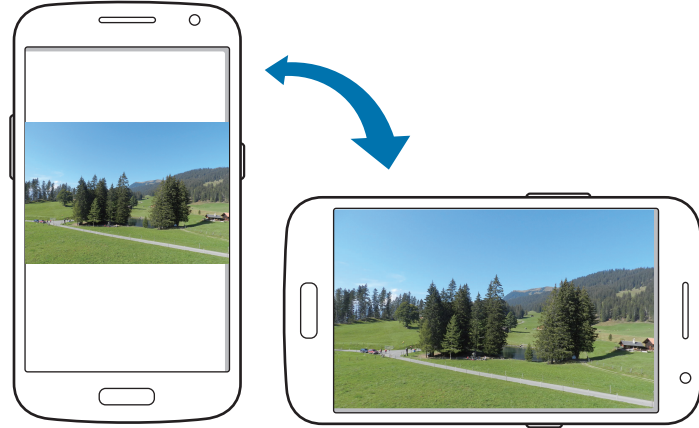


لمنع تدوير الشاشة تلقائيًا، افتح لوحة الإشعارات وقم بإلغاء تحديد تدوير الشاشة.

- لا تسمح بعض التطبيقات بتدوير الشاشة.
- تعرض بعض التطبيقات شاشة أخرى حسب الاتجاه. تتحول الحاسبة إلى حاسبة علمية عند تدوير الشاشة أفقيًا.



## كتم/ إيقاف مؤقت

اقلب الجهاز لكتم صوت نغمة الرنين، أو لإيقاف تشغيل الوسائط مؤقتًا، أو لكتم صوت راديو FM (عند استخدام مكبر الصوت).

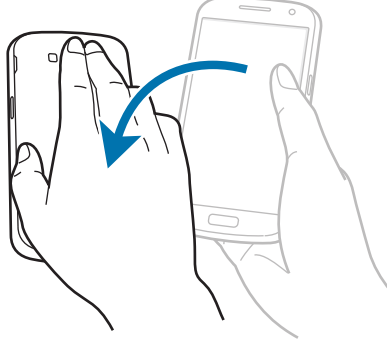


## حركات راحة اليد

استخدم حركات راحة يدك للتحكم في الجهاز بواسطة لمس الشاشة.

قبل استخدام الحركات، تأكد من تنشيط ميزة حركة راحة اليد. على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← أدوات التحكم ← حركة راحة اليد، ثم اسحب المفتاح حركة راحة اليد جهة اليمين.


## التقاط الشاشة

امسح بكف يديك بعرض الشاشة لالتقاط لقطة شاشة. يتم حفظ الصورة في الاستوديو ← Screenshots. لا يمكن النقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات.

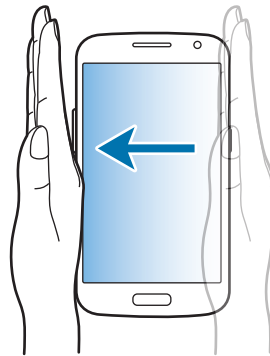

## كتم/ إيقاف مؤقت

قم بتغطية الشاشة بكف يدك لإيقاف تشغيل الوسائط مؤقتًا.

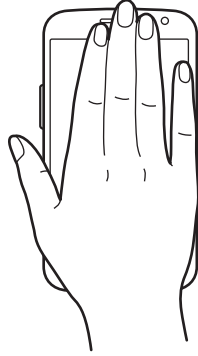

## تنشيط الإطار المتعدد



استخدم هذه الميزة لتنشغيل تطبيقين على الشاشة في نفس الوقت.




- يمكن تشغيل التطبيقات الموجودة على لوحة النافذة المتعددة.
- عند تشغيل التطبيقات التي تحتوي على ملفات وسائط متعددة، مثل الموسيقى أو الفيديو، وسيتم تشغيل الصوت من كلا الملفين.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

لكي تستخدم لوحة الإطار المتعدد، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **الإطار المتعدد**، ثم اسحب المفتاح **الإطار المتعدد** جهة اليمين.

## استخدام لوحة الإطار المتعدد

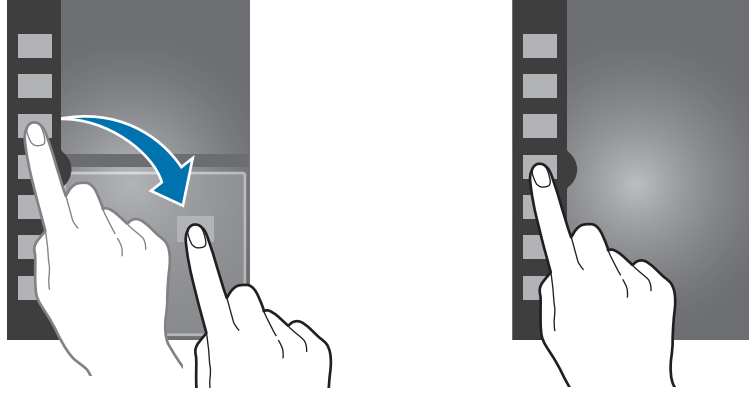


لكي تعرض لوحة الإطار المتعدد، اضغط مطولاً على . تظهر لوحة الإطار المتعدد على الجانب الأيسر من الشاشة. حدد تطبيق واحد، ثم اسحب تطبيق آخر إلى موقع جديد. يمكنك تشغيل نفس التطبيقات على نافذتين في نفس الوقت. لإخفاء لوحة "الإطار المتعدد"، اضغط مطولاً على .



اسحب الدائرة الموجودة بين نوافذ التطبيقات لأعلى أو لأسفل لضبط حجم النوافذ. اضغط مطولاً على مقبض اللوحة لفتح أو لغلق اللوحة. عندما يتم فتح لوحة الإطار المتعدد، اضغط مطولاً على مقبض اللوحة واسحبه إلى الحافة اليسرى أو إلى اليمين من الشاشة لنقل اللوحة. لكي تنقل مقبض اللوحة عندما تكون لوحة الإطار المتعدد مغلقة، اضغط مطولاً على مقبض اللوحة واسحبه إلى أعلى أو إلى أسفل.

## استخدام تطبيقات الإطار المتعدد

أثناء استخدام تطبيقات لوحة الإطار المتعدد، حدد نافذة تطبيق، واضغط على الدائرة الموجودة بين نوافذ التطبيقات، ثم استخدم واحدًا مما يلي:

-  : افتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا في النافذة المحددة.
-  : قم بتبديل المواقع بين تطبيقات الإطار المتعدد.
-  : أغلق التطبيق.


## إنشاء نافذة مقترنة

استخدم هذه الميزة لحفظ تركيبة تطبيقات لوحة الإطار المتعدد التي تعمل حاليًا. على لوحة الإطار المتعدد، اضغط على  → إنشاء، أدخل عنوانًا، ثم اضغط على موافق.



## الإشعارات



تظهر رموز الإشعارات على شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة للإبلاغ عن المكالمات الفائتة، والرسائل الجديدة، وأحداث التقويم، وحالة الجهاز، وغيرها المزيد. اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. قم بالتمرير داخل القائمة لمشاهدة التنبيهات الإضافية. لغلق لوحة الإشعارات، اسحب الشريط الموجود في الجزء السفلي من الشاشة للأعلى.

من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الضبط الحالي للجهاز. اسحب لأسفل من شريط الحالة، ثم اضغط على  لاستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi**: تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة الـ Wi-Fi.
- **GPS**: تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة الـ GPS.
- **صوت**: تنشيط أو إلغاء تنشيط النمط الصامت. يمكنك ضبط جهازك لكي يهتز أو يمكنك كتم صوته في النمط الصامت.
- **تدوير الشاشة**: اسمح بدوران الواجهة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **البلوتوث**: تنشيط ميزة البلوتوث أو إلغاء تنشيطها.
- **بيانات الهاتف**: تنشيط أو إلغاء تنشيط اتصال البيانات.
- **وضع الحظر**: تنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الحظر. في وضع الحظر، يقوم الجهاز بحظر الإشعارات. لتحديد الإشعارات التي سيتم حظرها، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **وضع الحظر**.
- **توفير الطاقة**: تنشيط أو إلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة.
- **إطار متعدد**: اضبط لاستخدام الإطار المتعدد.
- **نقطة اتصال Wi-Fi**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة ربط Wi-Fi.
- **S Beam**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة S Beam.
- **NFC**: تنشيط ميزة NFC أو إلغاء تنشيطها.
- **وضع حر اليدين**: يقوم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع حر اليدين.
- **سكون ذكي**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة السكون الذكي.
- **مزامنة**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- **وضع الطيران**: تنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الطيران.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لإعادة ترتيب الخيارات على لوحة الإشعارات، افتح لوحة الإشعارات، واضغط على  ← ، واضغط مطولاً على أحد العناصر، ثم اسحب العنصر إلى موقع آخر.

## شاشة الصفحة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، وغيرها.

تحتوي الشاشة الرئيسية على لوحات عديدة. لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

### تغيير وضع الشاشة الرئيسية

تضم الشاشة الرئيسية أوضاع قياسية وأوضاع سهلة. في الوضع السهل، يمكنك بسهولة الوصول إلى جهات الاتصال، والتطبيقات، والإعدادات المفضلة بالنسبة لك بواسطة إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية.

للتبديل إلى وضع سهل، على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **الجهاز** ← **الوضع السهل**، ثم اسحب المفتاح **الوضع السهل** جهة اليمين.

### إعادة ترتيب العناصر

#### إضافة رمز لتطبيق

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات**، واضغط مطولاً على رمز أحد التطبيقات ثم اسحبه إلى معاينة اللوحة.

#### إضافة عنصر

قم بتخصيص الشاشة الرئيسية بواسطة إضافة تطبيقات مصغرة، أو مجلدات أو لوحات.

اضغط مطولاً على المنطقة الفارغة على الشاشة الرئيسية، ثم حدد أحد الفئات التالية:

- **التطبيقات والتطبيقات المصغرة:** أضف تطبيقات مصغرة أو تطبيقات عادية إلى الشاشة الرئيسية.
- **المجلد:** قم بإنشاء مجلد جديد.
- **الصفحة:** أضف لوحة جديدة إلى الشاشة الرئيسية.

## نقل عنصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع الجديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

## إزالة عنصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر، واسحبه إلى سلة المهملات التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية. عندما يتحول لون سلة المهملات إلى الأحمر، حرر العنصر.

## إعادة ترتيب اللوحات


### إضافة لوحة جديدة

اضغط على  ← تعديل الصفحة ← .

### نقل لوحة

اضغط على  ← تعديل الصفحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

### إزالة لوحة

اضغط على  ← تعديل الصفحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى سلة المهملات في الجزء العلوي من الشاشة.

## ضبط خلفية

اضبط صورة أو صورة مخزنة في الجهاز كخلفية للشاشة الرئيسية.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← تعيين الخلفية ← الشاشة الرئيسية، ثم حدد واحدًا مما يلي:

- الاستوديو: شاهد الصور الملتقطة بواسطة كاميرا الجهاز أو الصور التي تم تنزيلها من الإنترنت.
- خلفيات الشاشة: انظر الصور المتحركة.
- خلفيات حية: انظر صور الخلفيات.

ثم حدد صورة واضغط على تعيين خلفية شاشة. أو حدد صورة، وقم بتغيير حجمها بواسطة سحب الإطار، ثم اضغط على تم.

## استخدام التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الرئيسية الخاصة بك. ولكي تستخدمها، أضف تطبيقات مصغرة من لوحة التطبيقات المصغرة إلى الشاشة الرئيسية.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. يؤدي استخدام التطبيق المصغر الذي يستند إلى الويب إلى دفع تكاليف إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة.



على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **التطبيقات المصغرة**. قم بالتمرير لليساار أو الليمين على لوحة التطبيقات المصغرة ثم اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة لإضافته إلى الشاشة الرئيسية. ضعه في الموقع الذي تريده، وقم بتغيير حجمه بواسطة سحب الإطار إذا لزم الأمر، ثم اضغط في أي مكان على الشاشة لحفظ موقع التطبيق المصغر.

## الشاشة المقفلة

تمنع الشاشة المقفلة تشغيل الجهاز بطريقة غير مطلوبة في حالة عدم استخدامه، كما تتيح لك أيضاً إمكانية إضافة تطبيقات مصغرة مناسبة.


## إضافة التطبيقات المصغرة

لكي تستخدم التطبيقات المصغرة عندما تكون الشاشة مقفلة، على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **الجهاز** ← **قفل الشاشة** ← **تطبيقات مصغرة متعددة**، ثم اسحب المفتاح **تطبيقات مصغرة متعددة** جهة اليمين.

لا يمكنك استخدام التطبيقات المصغرة على الشاشة المقفلة في الوضع السهل، أو عندما تكون ميزات الأمان نشطة.



ضغط على منطقة لوحة التطبيقات المصغرة في الجزء العلوي من الشاشة. قم بالتمرير إلى اليمين إلى آخر صفحة، واضغط على **+**، ثم حدد تطبيق مصغر لإضافته إلى الشاشة المقفلة.

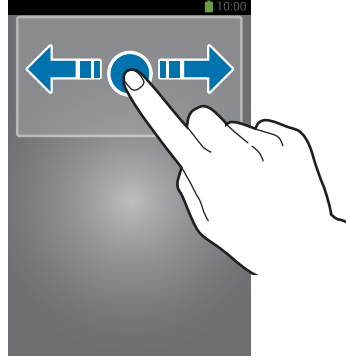

## إعادة ترتيب اللوحات

### نقل لوحة

قم بالتمرير لليساار أو لليمين على منطقة لوحة التطبيقات المصغرة واضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

### إزالة لوحة

قم بالتمرير لليساار أو لليمين على منطقة لوحة التطبيقات المصغرة، ثم اضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى سلة المهملات في الجزء العلوي من الشاشة.

## استخدام التطبيقات

يمكن أن يقوم هذا الجهاز بتشغيل العديد من التطبيقات المختلفة، والتي تتراوح بين الوسائط وحتى تطبيقات الإنترنت.

### فتح تطبيق

على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.



يتم تجميع بعض التطبيقات في مجلدات. اضغط على مجلد، ثم اضغط على أحد التطبيقات لفتحه.



## الفتح من التطبيقات المستخدمة مؤخراً

اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً. حدد رمز تطبيق لفتحه.


## غلق تطبيق

أغلق التطبيقات غير المستخدمة لتوفير طاقة البطارية والحفاظ على مستوى الأداء. اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية، واضغط على ، ثم اضغط على **إنهاء** بجوار تطبيق لغلاقه. لغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل، اضغط على **إلغاء الكل**. أو بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على .


## شاشة التطبيقات

تعرض شاشة التطبيقات رموز لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات مثبتة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** لفتح شاشة التطبيقات. لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

## إعادة ترتيب التطبيقات

تتوفر هذه الميزة فقط في عرض الشبكة القابلة للتخصيص. اضغط على  ← **تعديل**، واضغط مطولاً على تطبيق ثم اسحبه إلى موقع جديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

## التنظيم باستخدام المجلدات

ضع التطبيقات المرتبطة ببعضها معاً في مجلد واحد بهدف الحفاظ على الملاءمة. اضغط على  ← **تعديل**، واضغط مطولاً على تطبيق ثم اسحبه إلى **إنشاء مجلد**. أدخل اسم مجلد واضغط على **موافق**. ضع التطبيقات في مجلد جديد بواسطة سحبها، ثم اضغط على **حفظ** لحفظ الترتيب.

## إعادة ترتيب اللوحات

اضغط على الشاشة، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

## تثبيت التطبيقات

استخدم مخازن التطبيقات، مثل **Samsung Apps**، لتنزيل وتثبيت التطبيقات.

## إلغاء تثبيت التطبيقات

اضغط على  ← إلغاء تثبيت/إلغاء تفعيل التطبيقات، ثم حدد أحد التطبيقات لإلغاء تثبيته.

لا يمكن إلغاء تثبيت التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز.



## مساعدة

ادخل إلى معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات أو تهيئة الإعدادات المهمة.

اضغط على **مساعدة** على شاشة التطبيقات. حدد فئة لعرض تلميحات حولها.

لفزر الفئات حسب أي ترتيب أبجدي، اضغط على .

للبحث عن كلمات أساسية، اضغط على .

## تشغيل بيد واحدة

يمكنك تنشيط وضع التشغيل بيد واحدة متى كان ذلك مناسباً لك. في هذا الوضع، يتم تعديل واجهات التطبيقات لكي يسهل استخدام التطبيقات بيد واحدة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **أدوات التحكم** ← **تشغيل بيد واحدة**. اختيار تطبيقات أو ميزات لاستخدامها مع الوضع.

## إدخال نص

استخدم لوحة مفاتيح سامسونج أو ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص.


لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة.



## تغيير نوع لوحة المفاتيح

اضغط على أي حقل نص، وافتح لوحة الإشعارات، واضغط على **تحديد طريقة الإدخال**، ثم حدد نوع لوحة المفاتيح المستخدمة.

## استخدام لوحة مفاتيح سامسونج

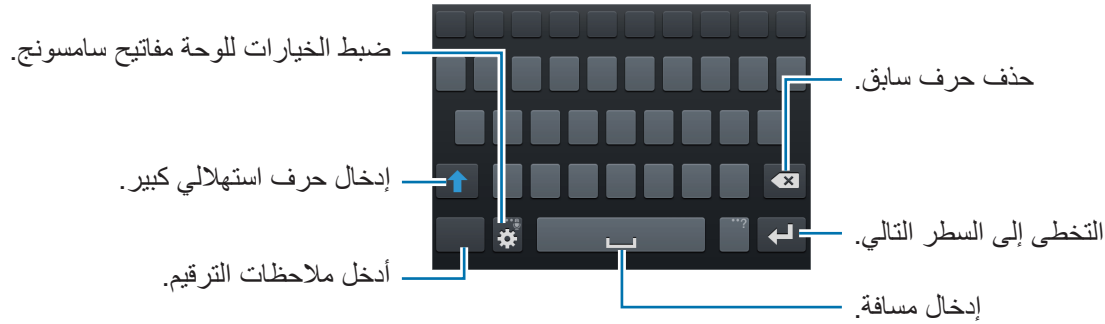

## إدخال حرف استهلاكي

اضغط على **↵** قبل إدخال حرف. بالنسبة لجميع الحروف الكبيرة، اضغط مرتين.

## تغيير نوع لوحة المفاتيح



اضغط مطولاً على **⚙️**، ثم اضغط على **تغيير نوع لوحة المفاتيح**.  
على لوحة المفاتيح العائمة، اضغط مطولاً على **⌨️** وانقل لوحة المفاتيح العائمة إلى موقع آخر.




## تغيير لوحات مفاتيح اللغة

أضف لغات إلى لوحة المفاتيح، ثم قم بإزاحة مفتاح المسافة إلى اليسار أو إلى اليمين لتغيير لوحات مفاتيح اللغات.

## الكتابة اليدوية

اضغط مطولاً على ، اضغط على ، ثم اكتب كلمة بإصبع. يتم إدخال الكلمات المقترحة كحروف. حدد كلمة مقترحة.

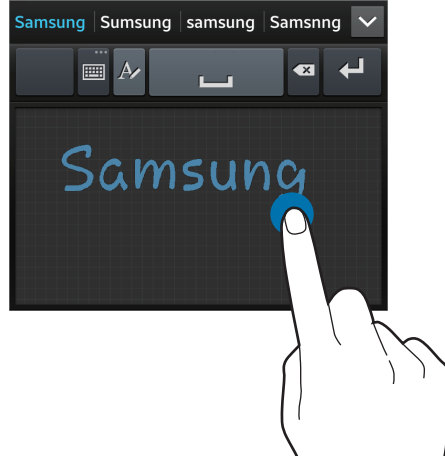

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.





## إدخال النصوص صوتياً

قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي ثم تحدث في الميكروفون. يعرض الجهاز ما تنطقه.

إذا لم يتعرف الجهاز على الكلمات بطريقة صحيحة، فاضغط على النص المسطر وحدد كلمة أو عبارة بديلة من القائمة المنسدلة.

لتغيير اللغة أو لإضافة لغات للتعرف الصوتي، اضغط على اللغة الحالية.

## النسخ واللصق

اضغط مطولاً فوق النص، واسحب  أو  لتحديد قدر أكبر أو أقل من النصوص، ثم اضغط على نسخ للنسخ أو قص للقص. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.

للصق في حقل إدخال النصوص، اضغط مطولاً على النقطة التي ينبغي إدخالها، ثم اضغط على لصق.

## الاتصال بشبكة Wi-Fi

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو لمشاركة ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى. (ص. ١٠٥)

### تشغيل Wi-Fi وإيقاف تشغيلها

افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على Wi-Fi لتشغيلها أو لإيقاف تشغيلها.

- يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني.



- أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.

### الانضمام إلى شبكات Wi-Fi

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← Wi-Fi، ثم اسحب المفتاح Wi-Fi جهة اليمين.

حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة، وأدخل كلمة مرور إذا لزم الأمر، ثم اضغط على توصيل. تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل. بعد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi يتصل الجهاز تلقائياً بها في أي وقت تتوفر إمكانية الاتصال بها.

## إضافة شبكات Wi-Fi

إذا لم تظهر الشبكة المطلوبة في قائمة الشبكات، فاضغط على **إضافة شبكة Wi-Fi** في الجزء السفلي من قائمة الشبكات. أدخل اسم الشبكة في شبكة **SSID**، حدد نوع الأمان وأدخل كلمة المرور إذا لم تكن شبكة مفتوحة، ثم اضغط على **توصيل**.

## نسيان شبكات Wi-Fi

أي شبكة سبق استخدامها، بما في ذلك الشبكة الحالية، يمكن نسيانها بحيث لن يتمكن الجهاز من الاتصال بها تلقائيًا. حدد الشبكة من قائمة الشبكات، ثم اضغط على **تجاهل**.

## ضبط الحسابات

تطبيقات Google مثل **سوق Play**، تحتاج إلى توفر حساب Google، و **Samsung Apps** تحتاج إلى توفر حساب سامسونج. قم بإنشاء حسابات Google وسامسونج للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.


## إضافة حسابات

اتبع الإرشادات التي تظهر عند تشغيل تطبيق Google بدون تسجيل الدخول لإعداد حساب Google. لتسجيل الدخول بواسطة أو للاشتراك في حساب Google، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **حسابات** ← **إضافة حساب** ← **Google**. بعد ذلك اضغط على **جديد للاشتراك**، أو اضغط على **حالي**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب. يمكن استخدام أكثر من حساب Google على الجهاز. قم بإعداد حساب سامسونج أيضًا.

## إزالة الحسابات

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **حسابات**، حدد اسم حساب ضمن **حساباتي**، حدد الحساب المطلوب إزالته ثم اضغط على **إزالة حساب**.

## نقل الملفات

انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس.  يتم دعم تنسيقات الملفات التالية بواسطة بعض التطبيقات. لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب إصدار برنامج الجهاز، أو نظام تشغيل الكمبيوتر.

- الموسيقى: mp3، m4a، 3ga، aac، ogg، oga، wav، wma، amr، awb، flac، midi، xmf، mxmf، imy، rtttl، rtx و ota
  - الصورة: gif، jpg، bmp، png و wbmp
  - الفيديو: avi، wmv، asf، flv، mkv، mp4، 3gp و webm
  - المستند: doc، docx، dot، dotx، xls، xlsx، xlt، xltx، csv، ppt، pptx، pps، ppsx، pot، potx، pdf، txt، asc، rtf و hwp
- إذا لم تتمكن التطبيقات من تشغيل الملفات ذات الامتداد divx أو ac3 فقم بتنصيب التطبيقات التي تدعمها.

## الاتصال باستخدام برنامج Samsung Kies

Samsung Kies عبارة عن تطبيق كمبيوتر يتحكم في مكتبات الوسائط والمعلومات الشخصية مع أجهزة سامسونج. قم بتنزيل أحدث Samsung Kies من موقع سامسونج على الويب.

١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائيًا. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

## التوصيل باستخدام Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ٢ افتح برنامج Windows Media Player وقم بمزامنة ملفات الموسيقى.

## التوصيل بجهاز وسائط


- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ٢ افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على متصل بجهاز وسائط ← جهاز الوسائط (MTP).  
اضغط على كاميرا (PTP) إذا لم يدعم الكمبيوتر بروتوكول نقل الوسائط (MTP)، أو إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل مناسب.
- ٣ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

## تأمين الجهاز

امنع الآخرين من استخدام أو الوصول إلى البيانات الشخصية والمعلومات المخزنة على الجهاز باستخدام ميزات الأمان. يحتاج الجهاز إلى رمز إلغاء قفل متى تطلب الأمر إلغاء قفله.

## ضبط نمط

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **النمط**.  
ارسم نمطاً بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتحقق منه. اضغط مفتاح PIN لفتح النسخ الاحتياطي لإلغاء تأمين الشاشة عندما تنسى النمط.

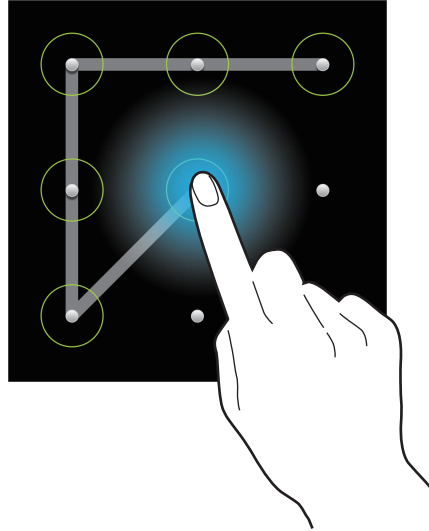

## ضبط رمز PIN

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **PIN**.  
أدخل أربع أرقام على الأقل، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

## ضبط كلمة مرور

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **كلمة المرور**.  
أدخل أربع حروف على الأقل بما في ذلك أرقام ورموز، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

## إلغاء قفل الجهاز

قم بتشغيل الشاشة بواسطة الضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية، ثم أدخل رمز إلغاء القفل.

إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.



## ترقية الجهاز

يمكن ترقية الجهاز إلى أحدث برنامج.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## الترقية باستخدام Samsung Kies

تشغيل Samsung Kies وتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. يتعرف Samsung Kies تلقائيًا على الجهاز ويعرض التحديثات المتاحة في مربع الحوار، متى توفرت. انقر فوق زر التحديث في مربع الحوار لبدء الترقية. راجع تعليمات Samsung Kies للتعرف على تفاصيل حول كيفية الترقية.

- لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو تفصل كابل USB أثناء ترقية الجهاز.
- أثناء ترقية الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة وسائط أخرى بالكمبيوتر. يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عملية التحديث.



## الترقية عبر الهواء

يمكن ترقية الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA).

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← عام ← حول الجهاز ← تحديث البرنامج ← تحديث.

# الاتصالات


## الهاتف

استخدم هذا التطبيق لإجراء مكالمة أو للرد عليها.  
اضغط على الهاتف على شاشة التطبيقات.

## إجراء مكالمات

### إجراء مكالمة

استخدم أحد الأساليب التالية:


- لوحة المفاتيح: أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على .
- السجلات: قم بإجراء مكالمة من السجل الخاص بالمكالمات الواردة والصادرة والرسائل.
- المفضلة: قم بإجراء مكالمة من قائمة الأسماء المفضلة.
- جهات الاتصال: قم بإجراء مكالمة من قائمة الأسماء.

### أرقام الاتصال السريع

للاتصال السريع بالأرقام، اضغط مطولاً على الرقم المقابل.

### توقع الرقم

عند إدخال أرقام على لوحة المفاتيح، تظهر التوقعات التلقائية. حدد واحدًا مما يلي لإجراء مكالمة.

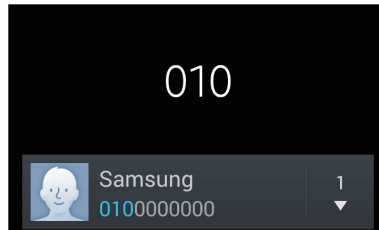



## البحث عن جهات اتصال




أدخل اسمًا، أو رقم هاتف، أو عنوان بريد إلكتروني للبحث عن اسم في قائمة جهات الاتصال. بينما يتم إدخال الحروف، تظهر الأسماء المتوقعة. حدد اسمًا للاتصال به.





## إجراء مكالمة دولية

اضغط مطولاً على 0 حتى تظهر علامة +. أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على .

## أثناء إجراء المكالمة

تتوفر الإجراءات التالية:

-  : حدد خيار الموازن لاستخدامه أثناء إجراء مكالمة.
-  : قم بإلغاء تنشيط ميزة خفض الضجيج التي تزيل الضجيج الموجود في الخلفية بحيث يمكن للطرف الآخر سماعك بوضوح.
-  : رفع مستوى الصوت.
- **تعليق:** قم بتعليق مكالمة. اضغط على **إلغاء التعليق** لاسترداد المكالمة المعلقة.
- **إضافة مكالمة:** اتصل برقم آخر.
- **لوحة المفاتيح:** افتح لوحة المفاتيح.
- **إنهاء المكالمة:** قم بإنهاء المكالمة الحالية.
- **مكبر الصوت:** قم بتنشيط مكبر صوت الهاتف. ابق الجهاز بعيداً عن أذنيك عند استخدام مكبر صوت الهاتف.
- **كتم:** أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **السماعة:** انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.
- **انتقال:** التبديل بين مكالمتين.
- **دمج:** قم بعمل مكالمة متعددة الأطراف عند توصيلها بمكالمتين. كرر ذلك لإضافة المزيد من الأطراف. تتوفر هذه الميزة فقط إذا كانت خدمة المكالمات متعددة الأطراف نشطة.

-  ← **جهات الاتصال:** افتح قائمة الأسماء.
-  ← **رسالة:** ارسل رسالة.
-  ← **تحويل:** قم بتوصيل الطرف الأول بالطرف الثاني. يؤدي ذلك إلى انفصالك عن المحادثة.
-  ← **إدارة الاتصال الجماعي:** قم بإجراء محادثة خاصة مع طرف واحد أثناء إجراء مكالمات متعددة الأطراف أو افصل طرف واحد من المكالمات متعددة الأطراف.


## إضافة جهات اتصال

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة جهات الاتصال من لوحة المفاتيح، أدخل الرقم واضغط على **إضافة إلى جهات الاتصال**.

## تأليف رسالة


اضغط على  ← **إرسال رسالة** لإرسال رسالة إلى الرقم الموجود على الشاشة.

## عرض سجلات المكالمات


اضغط على **السجلات** لعرض سجل المكالمات الواردة والصادرة.  
لفلترة سجل المكالمات، اضغط على  ← **عرض**، ثم حدد خيار.

## أرقام الاتصال الثابت

يمكن ضبط الجهاز لتقييد المكالمات الصادرة فقط إلى أرقام مصحوبة بأرقام بادئة محددة. يتم تخزين هذه الأرقام البادئة على بطاقة SIM أو USIM.

اضغط على  ← **ضبط المكالمات** ← **إعدادات إضافية** ← **أرقام الاتصال الثابت** ← **تمكين FDN**، ثم أدخل رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. اضغط على **قائمة FDN** وقم بإضافة أرقام.

## حظر المكالمات

يمكن ضبط الجهاز لمنع إجراء مكالمات معينة. على سبيل المثال، يمكن تعطيل إجراء المكالمات الدولية.  
اضغط على  ← **ضبط المكالمات** ← **إعدادات إضافية** ← **حجب المكالمات**، حدد نوع المكالمات، وحدد خيار حظر المكالمات، ثم أدخل كلمة مرور.

## تلقي المكالمات


### الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.


إذا كانت خدمة انتظار المكالمات نشطة، فيمكن إجراء مكالمة أخرى. عند الرد على مكالمة أخرى، يتم وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

### رفض مكالمة


عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط رفض الرسائل لأعلى. لإنشاء رسالة رفض، اضغط على  ← ضبط المكالمات ← إعداد رسائل رفض المكالمات.

### رفض مكالمات تلقائيًا من الأرقام غير المطلوبة

اضغط على  ← ضبط المكالمات ← رفض المكالمات ← وضع الرفض التلقائي ← أرقام رفض تلقائي ← قائمة الرفض التلقائي. اضغط على إنشاء، أدخل رقمًا، وقم بتعيين فئة، ثم اضغط على حفظ.

### المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر  على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعارات لعرض قائمة المكالمات الفائتة.


### انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن خدمة يتم توفيرها بواسطة مزود الخدمة. يمكن للمستخدم استخدام هذه الخدمة لتعليق مكالمات حالية والتحول إلى مكالمات واردة. لا تتوفر هذه الخدمة لمكالمات الفيديو.

للاستفادة من هذه الخدمة، اضغط على  ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← انتظار المكالمات.

### إعادة توجيه المكالمات

يمكن تعيين الجهاز لإرسال المكالمات الواردة إلى رقم محدد.

اضغط على  ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← تحويل المكالمات، ثم حدد نوع المكالمات والحالة. أدخل رقمًا واضغط على تفعيل.









## مكالمات الفيديو

### إجراء مكالمة فيديو

أدخل الرقم أو حدد اسمًا من قائمة الأسماء ثم اضغط على .

### أثناء إجراء مكالمة فيديو

تتوفر الإجراءات التالية:

- **تبديل الكاميرا:** التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
- **كتم:** أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **إنهاء المكالمة:** قم بإنهاء المكالمة الحالية.
-  ← **إخفاء:** قم بإخفاء صورتك من الطرف الآخر.
-  ← **صورة صادرة:** حدد صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.
-  ← **لوحة المفاتيح:** افتح لوحة المفاتيح.
-  ← **تحويل إلى السماعة:** قم بالتبديل إلى سماعة رأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.
-  ← **مكبر الصوت فعال:** قم بإلغاء تنشيط ميزة مكبر صوت الهاتف.
-  ← **رموز تعبيرية متحركة:** قم بتطبيق الرموز العاطفية على صورتك.
-  ← **عرض السمة:** قم بتطبيق رموز ديكورية على صورتك.
-  ← **تفعيل عرض الكرتون:** قم بتغيير وضع العرض إلى عرض الكرتون.

اضغط مطولاً على صورة الطرف الآخر للوصول إلى الخيارات التالية:

- **التقاط صورة:** التقط صورة للطرف الآخر.
- **تسجيل فيديو:** لالتقاط فيديو لصور الطرف الآخر.

من غير المشروع في العديد من البلدان أن يتم تسجيل مكالمة بدون الحصول على إذن الطرف الآخر.



اضغط مطولاً على صورتك للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تبديل الكاميرا:** التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
- **صورة صادرة:** حدد صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.

## تبديل الصور

اسحب صورة أي من الطرفين على صورة الطرف الآخر لتبديل الصورة.



## الاستماع إلى رسالة صوتية

اضغط مطولاً على 1 على لوحة المفاتيح، ثم اتبع الإرشادات التي ترد من مزود الخدمة.

## جهات الاتصال




استخدم هذا التطبيق لإدارة الأسماء بما في أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها. اضغط على جهات الاتصال على شاشة التطبيقات.

### إدارة جهات الاتصال

اضغط على جهات الاتصال.

#### إنشاء جهة اتصال

اضغط على  وأدخل معلومات جهة الاتصال.

-  : أضف صورة.
-  /  : قم بإضافة حقل أو حذفه.


#### تعديل جهة الاتصال

حدد جهة الاتصال لتعديله، ثم اضغط على .

#### حذف جهة اتصال

اضغط على  ← مسح.

#### ضبط رقم الاتصال السريع

اضغط على  ← إعدادات الاتصال السريع، وحدد رقم اتصال سريع، ثم حدد اسم له. لإزالة رقم اتصال سريع، اضغط مطولاً عليه، ثم اضغط على حذف.

## البحث عن جهات اتصال

اضغط على جهات الاتصال.

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- استخدم الفهرس الموجود على الجانب الأيمن من قائمة جهات الاتصال للتمرير السريع، وذلك بواسطة سحب إصبعك بطولها.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات:

- ★ : أضف جهات الاتصال المفضلة.
- 📞 / 📧 : قم بإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.
- ✉ : قم بتأليف رسالة.
- ✉@ : قم بتأليف بريد إلكتروني.

## عرض جهات الاتصال

اضغط على جهات الاتصال.

افتراضياً، يعرض الجهاز جميع جهات الاتصال المحفوظة.

اضغط على ☰ ← جهات الاتصال المراد عرضها، ثم حدد موقعاً يتم فيه حفظ جهات الاتصال.

## نقل جهات الاتصال

اضغط على جهات الاتصال.

### نقل جهات الاتصال إلى Google

اضغط على ☰ ← دمج الحسابات ← الدمج مع Google.

جهات الاتصال التي يتم نقلها إلى Google تظهر بالشكل 8 في قائمة جهات الاتصال.

### نقل جهات الاتصال إلى سامسونج

اضغط على ☰ ← دمج الحسابات ← الدمج مع Samsung account.

جهات الاتصال التي يتم نقلها إلى سامسونج تظهر بالشكل 9 في قائمة جهات الاتصال.

## استيراد وتصدير جهات اتصال

اضغط على جهات الاتصال.

### استيراد جهات اتصال

اضغط على  ← استيراد/تصدير، ثم حدد خيار استيراد.

### تصدير جهات اتصال

اضغط على  ← استيراد/تصدير، ثم حدد خيار تصدير.

### مشاركة جهات الاتصال

اضغط على  ← مشاركة بطاقة الاسم عبر، وحدد الأسماء، واضغط على تم، ثم حدد أسلوب مشاركة.

## المفضلة

اضغط على المفضلة.

اضغط على ، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- بحث: ابحث عن جهات الاتصال.
- إضافة إلى المفضلة: أضف جهات اتصال إلى المفضلة.
- إزالة من المفضلة: قم بإزالة جهات الاتصال من المفضلة.
- عرض شبكي / عرض القائمة: قم بعرض جهات الاتصال في شكل شبكة أو قائمة.
- مساعدة: ادخل إلى معلومات التعليمات حول استخدام جهات الاتصال.



## المجموعات

اضغط على المجموعات.

### إضافة جهات اتصال إلى مجموعة

حدد مجموعة ثم اضغط على **+**. حدد جهات اتصال لإضافتها، ثم اضغط على تم.

### إدارة المجموعات

اضغط على **≡**، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- إنشاء: قم بعمل مجموعة جديدة.
- بحث: ابحث عن جهات الاتصال.
- تغيير الترتيب: اضغط مطوياً على **⋮** بجوار اسم المجموعة، واسحبه لأعلى أو لأسفل إلى موضع آخر، ثم اضغط على تم.
- حذف مجموعات: حدد مجموعات يتم إضافتها بواسطة المستخدم، ثم اضغط على مسح. لا يمكن حذف المجموعات الافتراضية.
- مساعدة: ادخل إلى معلومات التعليمات حول استخدام جهات الاتصال.

### إرسال رسالة أو بريد إلكتروني إلى أعضاء مجموعة

حدد مجموعة، واضغط على **≡** ← إرسال رسالة أو إرسال بريد إلكتروني، وحدد أعضاء ثم اضغط على تم.

## بطاقة الأعمال

اضغط على جهات الاتصال.

قم بإنشاء بطاقة أعمال وارسلها إلى آخرين.

اضغط على إعداد ملف التعريف، وأدخل التفاصيل، مثل رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان البريدي، ثم اضغط على حفظ. في حالة حفظ معلومات المستخدم عندما تقوم بإعداد الجهاز، حدد البطاقة الشخصية، ثم اضغط على **ⓘ**.

اضغط على **≡** ← مشاركة بطاقة الاسم عبر، ثم حدد أسلوب مشاركة.



## الرسائل

استخدم هذا التطبيق لإرسال رسائل النصية (SMS) أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS).  
اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.




يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية.  
لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.



## إرسال الرسائل

اضغط على ، أضف مستلمين، وأدخل رسالة، ثم اضغط على .


استخدم الأساليب التالية لإضافة مستلمين:

- أدخل رقم هاتف.
- اضغط على ، حدد جهات اتصال، ثم اضغط على تم.

استخدم الأساليب التالية لعمل رسالة وسائط:

- اضغط على ، وارق الصور، ولقطات الفيديو، و جهات الاتصال، والأحداث، وغيرها.
- اضغط على  ← إضافة موضوع لإدخال موضوع.

## إرسال رسائل مجدولة

أثناء تأليف رسالة، اضغط على  ← الجدولة. اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على تم. سيرسل الجهاز الرسالة في الوقت والتاريخ المحددان.

- إذا كان الجهاز متوقفًا خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة.



- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد يكون الوقت والتاريخ غير صحيحان في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.


## عرض الرسائل الواردة

يتم تجميع الرسائل الواردة في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم.  
حدد اسمًا لعرض رسالة الشخص صاحب هذا الاسم.







## بريد إلكتروني

استخدم هذا التطبيق لإرسال أو عرض رسائل البريد الإلكتروني. اضغط على بريد إلكتروني على شاشة التطبيقات.



### ضبط حسابات البريد الإلكتروني

اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح بريد إلكتروني لأول مرة. أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. اضغط على التالي لحساب بريد إلكتروني خاص مثل Google Mail، أو اضغط على إعداد يدوي لحساب بريد إلكتروني لشركة. بعد ذلك، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط. لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على  ← الضبط ← إضافة حساب.


### إرسال الرسائل

اضغط على حساب البريد الإلكتروني المستخدم، ثم اضغط على  في الجزء السفلي من الشاشة. أدخل المستلمين، والموضوع، والرسالة ثم اضغط على . اضغط على  لإضافة مستلم من قائمة جهات الاتصال. اضغط على  لإرفاق صور، ولقطات فيديو، وجهات اتصال، وأحداث، وغيرها. اضغط على  ←  لإدراج صور، وجهات اتصال، وغيرها داخل الرسالة.

### إرسال رسائل مجدولة

- أثناء تأليف رسالة، اضغط على  ← رسالة البريد الإلكتروني المجدولة. اختر رسالة البريد الإلكتروني المجدولة، اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على تمت. سيرسل الجهاز الرسالة في الوقت والتاريخ المحددان.
- إذا كان الجهاز متوقفًا خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة. 
- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد يكون الوقت والتاريخ غير صحيحان في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.

## قراءة الرسائل

حدد حساب بريد إلكتروني لاستخدامه، وسيتم استرداد رسائل جديدة. لاسترداد رسائل جديدة يدوياً، اضغط على .

اضغط على رسالة لقراءتها.



اضغط على علامة تبويب مرفق لفتح المرفقات، ثم اضغط على **حفظ** لحفظه.

## Google Mail

استخدم هذا التطبيق للوصول السريع المباشر إلى خدمة Google Mail.

اضغط على Gmail على شاشة التطبيقات.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم هذا التطبيق بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة الخاص بك.



### إرسال الرسائل


في أي صندوق بريد، اضغط على ، أدخل مستلمين، وموضوع، ورسالة، ثم اضغط على .

اضغط على  ← إرفاق صورة لإرفاق صور.

اضغط على  ← إرفاق فيديو لإرفاق لقطات فيديو.

اضغط على  ← إضافة نسخة/مخفية الوجهة لإضافة مزيد من المستلمين.

اضغط على  ← حفظ كمسودة لحفظ الرسالة لتسليمها فيما بعد.


اضغط على  ← إلغاء للبدء من جديد.

اضغط على  ← إعدادات لتغيير ضبط Google Mail.

اضغط على  ← إرسال ملاحظات للتعبير عن آرائك في تطوير التطبيق.

اضغط على  ← مساعدة للوصول إلى معلومات التعليمات الخاصة بـ Google Mail.

## قراءة الرسائل

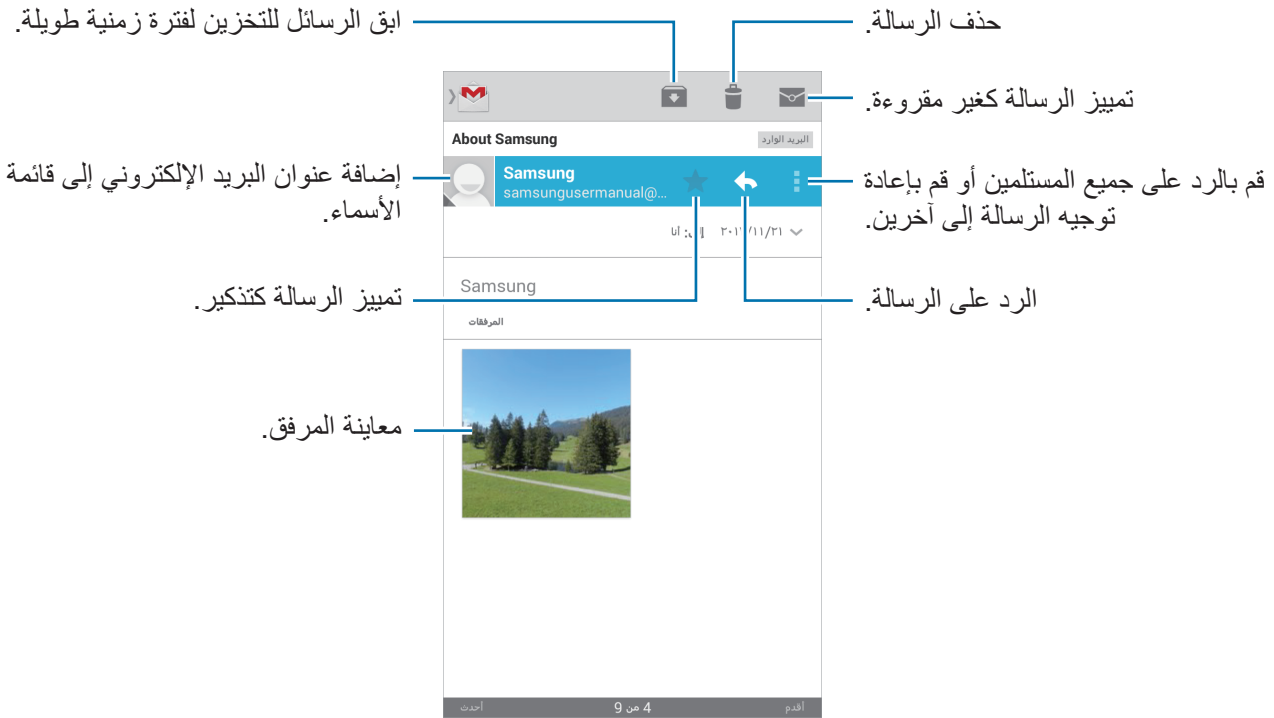

## التسميات

لا يستخدم Google Mail مجلدات فعلية، ولكنه يستخدم تسميات بدلاً من ذلك. عند تشغيل Google Mail، فإنه يعرض الرسائل المسماة البريد الوارد. اضغط على ≡ لعرض الرسائل بتسميات أخرى. لإضافة ملصق للرسالة، حدد الرسالة واضغط على ≡ ← **تغيير التصنيفات**، ثم حدد الملصق لتعيينه.

## Hangouts

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع الآخرين.  
اضغط على **Hangouts** على شاشة التطبيقات.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

حدد صديق من قائمة الأصدقاء أو أدخل بيانات للبحث وحدد صديق من النتائج لبدء الدردشة.

## Google+

استخدم هذا التطبيق لكي تظل على اتصال بالآخرين عبر خدمة الشبكة الاجتماعية الخاصة بـ Google.  
اضغط على **Google+** على شاشة التطبيقات.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



اضغط على **الكل** لتغيير الفئة، ثم قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل لعرض محاولات النشر من الدوائر.  
اضغط على **g+** لاستخدام ميزات الشبكة الاجتماعية الأخرى.

## صور G+

استخدم هذا التطبيق لمشاركة الصور أو لقطات الفيديو عبر خدمات الشبكة الاجتماعية لـ Google.  
اضغط على **صور G+** على شاشة التطبيقات.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

اضغط على  ←  لتحديد الصور أو الفيديو، ثم استخدام واحدًا مما يلي:

- **مشاركة:** قم بمشاركة الصور أو لقطات الفيديو.
- **🗣️ :** قم بمشاركة الصور عبر Hangouts.
- **🗑️ :** احذف الصور أو لقطات الفيديو.
- **🖼️ :** قم بإنشاء ألبوم جديد وانسخ الصور أو لقطات الفيديو.


## ChatON

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع أي جهاز. لكي تستخدم هذا التطبيق، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج أو التحقق من رقم هاتفك.

اضغط على **ChatON** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



قم بإنشاء قائمة رفقاء بواسطة إدخال أرقام الهواتف، أو عناوين البريد الإلكتروني لحسابات سامسونج، أو بواسطة تحديد رفقاء من قائمة الاقتراحات. أو بدلاً من ذلك، اضغط على  ← **تزامن جهة الاتصال** لمزامنة جهات الاتصال يدوياً من الجهاز.

اضغط على  ← **بدأ الدردشة** وحدد رفيق لبدء الدردشة معه.




# الويب والشبكة

## الإنترنت

استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت.  
اضغط على الإنترنت على شاشة التطبيقات.



## عرض صفحات الويب

اضغط على حقل العنوان، وأدخل عنوان الويب، ثم اضغط على الذهاب.  
اضغط على  لمشاركة أو حفظ أو طباعة صفحة الويب الحالية أثناء استعراض صفحة ويب.  
لتغيير محرك البحث، اضغط على حقل العنوان ثم اضغط على رمز محرك البحث المجاور لعنوان الويب.

## فتح صفحة جديدة

اضغط على  ← إطار جديد.  
للذهاب إلى صفحة ويب أخرى، اضغط ، ثم اضغط على الصفحة لتحديدها.

## البحث عن الويب بواسطة الصوت


اضغط على حقل العنوان، واضغط على  ← ، انطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.





## العلامات المرجعية

لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على  ← إضافة علامة، ثم أدخل عنواناً للعلامة المرجعية واضغط على حفظ.

افتح صفحة ويب محددة بعلامة مرجعية، اضغط على  ثم حدد صفحة.

## السجل

اضغط على  ← الصفحات السابقة لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي يتم زيارتها مؤخراً. لمسح السجل، اضغط على  ← مسح المحفوظات.

## الصفحات المحفوظة

عرض صفحات الويب المحفوظة، اضغط على  ← الصفحات المحفوظة.

## الارتباطات

اضغط مطولاً على ارتباط على صفحة الويب لفتحها في صفحة جديدة، أو احفظها، أو انسخها.

لعرض الارتباطات المحفوظة، استخدم ملفات محملة. (ص. ١٠٢)

## مشاركة صفحات الويب

لمشاركة عنوان صفحة الويب مع آخرين، اضغط على  ← مشاركة عبر.

لمشاركة جزء من صفحة ويب، اضغط مطولاً على النص المطلوب، ثم اضغط على مشاركة عبر.

# Chrome

استخدم هذا التطبيق للبحث عن معلومات واستعراض صفحات الويب.  
اضغط على **Chrome** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## عرض صفحات الويب


اضغط على حقل العنوان ثم أدخل عنوان الويب أو فئة البحث.


## فتح صفحة جديدة

اضغط على  ← علامة تبويب جديدة.


للذهاب إلى صفحة ويب أخرى، اضغط على  وحدد صفحة ويب.

## العلامات المرجعية

لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على  ← ☆، إدخال التفاصيل، مثل الاسم وعنوان الويب، ثم اضغط على **حفظ**.

لفتح صفحة ويب محددة بعلامة مرجعية، اضغط على  ← الإشارات المرجعية ثم حدد صفحة.

## البحث عن الويب بواسطة الصوت

اضغط على حقل العنوان، واضغط على  ← ، انطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

## المزامنة مع أجهزة أخرى

قم بالمزامنة مع علامات التبويب المفتوحة والعلامات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر، عندما تقوم بتسجيل الدخول باستخدام نفس حساب Google.

لعرض علامات التبويب المفتوحة على أجهزة أخرى، اضغط على  ← أجهزة أخرى. حدد صفحة ويب لفتحها.

لعرض علامات مرجعية، اضغط على .

## البلوتوث

ينشئ البلوتوث اتصال لاسلكي مباشر بين جهازين من خلال المسافات القصيرة. استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى.




- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسل أو المستقبل عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطريق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

لتنشيط البلوتوث، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **البلوتوث**، ثم اسحب المفتاح **البلوتوث** جهة اليمين.

## الإقتران مع أجهزة البلوتوث أخرى

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **البلوتوث** ← **بحث**، واكتشف الأجهزة الموجودة في القائمة. حدد الجهاز الذي تريد إقرانه معه، ثم اقبل مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا على الجهازين للتأكيد.

## إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. مثال على ذلك، **الاستوديو**. افتح **الاستوديو**، وحدد صورة، واضغط على  ← **البلوتوث**، ثم حدد أحد أجهزة البلوتوث. بعد ذلك، اقبل طلب مصادقة البلوتوث على الجهاز الآخر لتلقي الصورة.

عندما يرسل جهاز آخر بيانات إليك، اقبل طلب التوثيق المرسل من البلوتوث والذي يتم إرساله بواسطة جهاز آخر. يتم حفظ الملفات المستلمة في المجلد **Bluetooth**. في حالة تلقي اتصال، يتم إضافته إلى قائمة جهات الاتصال تلقائيًا.

## Samsung Link

استخدم هذا التطبيق لعرض المحتويات المحفوظة على أجهزة توجد عن بُعد أو خدمات التخزين على الويب من خلال الإنترنت. يمكنك عرض ملفات الوسائط المتعددة وإرسالها والموجودة على جهازك إلى جهاز آخر أو إلى خدمة مخزن ويب.

لكي تستخدم هذا التطبيق، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج وتسجيل جهازين أو أكثر. قد تختلف أساليب التسجيل حسب نوع الجهاز.

اضغط على **Samsung Link** على شاشة التطبيقات.




قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.






عند فتحها التطبيق، تظهر جميع المحتويات الموجودة في الأجهزة المسجلة وخدمات التخزين. يمكنك استعراض تلك المحتويات وممارسة اللعب بها.

### إرسال الملفات




ارسل ملفات إلى أجهزة أخرى أو قم بتحميلها إلى خدمات مخزن الويب.

اضغط على  لتحديد جهاز أو مخزن ويب وقم بالتمرير لليسار أو لليمين لتحديد فئة وسائط. ثم اضغط على ، حدد الملفات، ثم اضغط على .

### مشاركة الملفات

اضغط على  لتحديد جهاز أو مخزن ويب وقم بالتمرير لليسار أو لليمين لتحديد فئة وسائط. ثم اضغط على ، وحدد الملفات، واضغط على .

### تشغيل الملفات على جهاز بعيد

اضغط على  لتحديد جهاز أو مخزن ويب وقم بالتمرير لليسار أو لليمين لتحديد فئة وسائط. ثم اضغط على ، حدد الملفات، واضغط على .

• قد تختلف تنسيقات الملفات المعتمدة حسب الأجهزة المتصلة كمشغل للوسائط.

• قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء عرضها، وذلك حسب اتصال الشبكة.



## إدارة المحتويات على خدمة مخزن ويب

حدد خدمة مخزن ويب، ثم اعرض ملفاتها وقم بإدارتها.

لنقل الملفات بين جهازك وخدمة مخزن ويب، اضغط على ، حدد الملفات، ثم اضغط على .

لتسجيل خدمات مخزن الويب إلى الجهاز، اضغط على  ← إضافة تخزين، ثم حدد خدمة مخزن ويب.

## Group Play

استخدام هذا التطبيق للتمتع بلحظات مع أصدقائك بواسطة مشاركة وعرض المحتوى. قم بإنشاء أو الانضمام إلى جلسة Group Play، ثم قم بمشاركة المحتوى، مثل الصور أو الموسيقى.

اضغط على **Group Play** على شاشة التطبيقات.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- أثناء استخدام هذا التطبيق، لا يمكنك الوصول إلى الإنترنت من خلال شبكة Wi-Fi.



انضم إلى جلسة Group Play.

قم بإنشاء جلسة Group Play.

اضبط ما إذا كان مطلوباً استخدام كلمة مرور مجموعة.











## إنشاء مجموعة Group Play

- عندما تقوم بإنشاء جلسة Group Play، يمكن أن تنضم أجهزة أخرى إلى الجلسة ومشاركة المحتوى.
- عندما تستخدم كلمة مرور لجلسة Group Play، فيجب أن تدخل أجهزة أخرى كلمة مرور للانضمام إلى الجلسة. لكي تستخدم كلمة مرور، ضع علامة اختيار أمام **تعيين كلمة مرور جماعية**.
- اضغط على **إنشاء مجموعة**، وحدد كلمة مرور، ثم استخدم الميزات التالية:
- **مشاركة الموسيقى:** قم بتوصيل جهازين أو أكثر واستخدمها لعمل مؤثر صوتي محيطي عند مشاركة الموسيقى.
  - **مشاركة الصور:** حدد صور لمشاركتها.
  - **مشاركة المستندات:** حدد مستندات لمشاركتها.
  - **تشغيل الألعاب، وغير ذلك المزيد:** قم بممارسة الألعاب عبر الإنترنت مع الأصدقاء.

## الانضمام إلى Group Play

- انضم إلى جلسة Group Play التي يتم إنشاؤها بواسطة جهاز آخر.
- اضغط على **انضمام لمجموعة**، وحدد جلسة "Group Play" للانضمام إليها، ثم أدخل كلمة المرور للمجموعة إذا لزم الأمر. حدد فئة وسائط وسيظهر المحتوى الذي يجري مشاركته حاليًا على الجهاز.
  - قم بتنشيط ميزة NFC، والمس الجزء الخلفي من جهازك بالجزء الخلفي لجهاز آخر يتم فتح جلسة. (ص. ٦٨)

## استخدام ميزات إضافية في جلسة Group Play

- أثناء مشاركة المحتوى مع أجهزة أخرى، استخدم الميزات التالية:
-  : تغيير ضبط مكبر الصوت لكل جهاز متصل.
  -  ←  : اضبط مستوى الصوت.
  -  ←  : قم بتعيين الجهاز لكي تستخدم جميع الأجهزة المتصلة مثل مكبر الصوت الاستريو.
  -  : اكتب ملاحظة أو ارسم على الشاشة. جميع المشاركين في الجلسة يمكن أن يشاهدوا ما تقوم بإنشائه.
  -  : عرض جميع الصور التي يتم مشاركتها في مخطط الصور المصغرة. تتوفر هذه الميزة عندما تحدد أكثر من صورتين.
  -  /  : تحديد المزيد من الصور أو المستندات.
  -  : عرض المشاركين في المجموعة.

## NFC

يتيح لك جهازك إمكانية القراءة بالقرب من علامات تبويب اتصالات الحقل (NFC) التي تحتوي على معلومات حول المنتجات.

تحتوي البطارية على هوائي NFC مدمج. تعامل مع البطارية بعناية لكي تتجنب إتلاف هوائي NFC.



إذا كانت الشاشة مغلقة، فلن يقرأ جهازك علامات تبويب NFC ولن يتلقى البيانات.



لتنشيط ميزة NFC، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← NFC. اسحب المفتاح NFC إلى اليمين.

## قراءة معلومات من علامة التبويب NFC

ضع منطقة هوائي NFC على الجزء الخلفي من جهازك بالقرب من علامة NFC. تظهر المعلومات الموجودة على علامة التبويب.

## إرسال البيانات عبر Android Beam

استخدم الميزة Android Beam لإرسال بيانات، مثل صفحات الويب والأسماء إلى الأجهزة الممكنة بدعم NFC. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← NFC. اسحب المفتاح Android Beam إلى اليمين. حدد عنصرًا، وابحث عن موضع هوائي NFC بالجهاز الآخر، والمس هوائي الجهاز الآخر بهوائي جهازك، ثم اضغط على شاشة جهازك.



## S Beam

استخدم هذه الميزة لإرسال البيانات، مثل لقطات الفيديو، والصور، والمستندات.

لا ترسل البيانات المحمية بقوانين حقوق الطبع والنشر عبر S Beam. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق الطبع والنشر. سامسونج غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للبيانات المحمية بقوانين حقوق الطبع والنشر.



اضغط على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **S Beam**، ثم اسحب المفتاح **S Beam** جهة اليمين.

حدد عنصرًا، وابحث عن موضع هوائي NFC بالجهاز الآخر، والمس هوائي الجهاز الآخر بهوائي جهازك، ثم اضغط على شاشة جهازك.

إذا حاول كلا الجهازين إرسال بيانات بشكل متزامن، فقد يفشل نقل الملفات.



# الوسائط

## الموسيقى

استخدم هذا التطبيق للاستماع إلى الموسيقى.

اضغط على الموسيقى على شاشة التطبيقات.




- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب البرنامج المثبت على الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها المستخدمة.

## تشغيل الموسيقى

حدد فئة الموسيقى، ثم حدد أغنية لتشغيلها.




للاستماع إلى الأغنيات على مستويات صوتية متساوية، اضغط على  ← الضبط ← مستوى الصوت الذكي.



عندما يكون مستوى الصوت الذكي نشطاً، يمكن أن ينتهي مستوى الصوت أعلى من مستوى صوت الجهاز. توخى بالغ الحذر لتجنب التعرض لفترة طويلة للأصوات العالية لكي تحول دون إتلاف حاسة السمع لديك.



مستوى الصوت الذكي قد لا يتم تنشيطه لبعض الملفات.

لضبط صوت مخصص أثناء الاستماع إلى الأغنيات باستخدام سماعة رأس، اضغط على  ← الضبط ← Adapt Sound ← مفعّل. عندما تقوم برفع مستوى الصوت إلى المستوى ١٤ أو أعلى، لا يتم تطبيق خيار الصوت التكيفي على تشغيل الموسيقى. إذا قمت بخفض مستوى الصوت إلى المستوى ١٣ أو أقل، يتم إعادة تطبيق الخيار.

## ضبط أغنية كنغمة رنين


لاستخدام الأغنية التي يجري تشغيلها حالياً كنغمة رنين، اضغط على  ← تعيين ← نغمة رنين الهاتف.

## الاستماع إلى أغنية مع آخرين

لمشاركة الأغنية التي يجري تشغيلها الآن مع آخرين، اضغط على  ← تشغيل عبر ميزة Group Play.



## إنشاء قوائم تشغيل

قم بعمل التحديد الخاص بك للأغنيات.

اضغط على قوائم التشغيل، ثم اضغط على  ← إنشاء قائمة تشغيل. أدخل عنواناً واضغط على موافق. اضغط على إضافة موسيقى، حدد الأغنيات لتضمينها، ثم اضغط على تم.

لإضافة الأغنية التي يجري تشغيلها الآن إلى قائمة التشغيل، اضغط على  ← إضافة إلى قائمة التشغيل.

## تشغيل الموسيقى حسب الحالة النفسية

قم بتشغيل الموسيقى مجمعة حسب الحالة النفسية. يتم إنشاء قائمة التشغيل تلقائياً بواسطة الجهاز. لكي تستخدم هذه الميزة، اضبط قائمة مربع الموسيقى لكي تظهر في الجزء العلوي من مكتبة الموسيقى بواسطة الضغط على  ← الضبط ← قائمة الموسيقى ← مربع الموسيقى ← تمت. عند إضافة أغنية جديدة، اضغط على مربع الموسيقى ←  ← تحديث المكتبة.

اضغط على مربع الموسيقى وحدد خلية الحالة النفسية. أو اختر خلايا متعددة من خلال سحب أصبعك.

## الكاميرا

استخدم هذا التطبيق لالتقاط الصور أو الفيديو.

استخدم الاستوديو لعرض الصور ولقطات الفيديو الملتقطة باستخدام كاميرا الجهاز. (ص. ٧٨)

اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.



- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة نظيفة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.

### إتيكيت الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحًا به قانونًا.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

## التقاط الصور

### التقاط صورة



اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا. عندما يكون الهدف في التركيز، يتحول لون إطار التركيز إلى اللون الأخضر. اضغط على  لالتقاط الصورة.



## وضع التصوير

تتوفر مؤثرات صور عديدة.

اضغط على وضع، ثم قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل الشاشة على الجانب الأيمن منها.

- تلقائي: استخدم ذلك للسماح للكاميرا بتقييم البيئات المحيطة وتحديد الوضع المثالي للصورة.
- وجه جميل: التقط صورة للوجه البراقة للحصول على صور أكثر جمالاً.
- أفضل صورة: التقط سلسلة من الصور ثم قم بحفظ أفضل صورة من بينهم.
- الالتقاط المستمر: التقط سلسلة من الصور للأهداف المتحركة.
- أفضل وجه: استخدم ذلك لالتقاط لقطات عديدة المجموعات في نفس الوقت ودمجها لإنشاء أفضل صورة ممكنة.
- اضغط على  لالتقاط عدة صور. للحصول على أفضل لقطة، أمسك الكاميرا في وضع الاستعداد وابق ثابتاً أثناء التقاط الصور. عندما يفتح الاستوديو، اضغط على الإطار الأصفر على كل وجه، واختر أفضل وضع فردي للهدف. بعد اختيار وضع لكل فرد، اضغط على حفظ لدمج الصور في صورة واحدة، وقم بحفظها.
- الصوت والالتقاط: استخدم ذلك لالتقاط صورة مع الصوت.
- اضغط على  لالتقاط الصورة. يسجل الجهاز بضعة ثوان من الصوت قبل التقاط صورة.



- درجة لون قوية (HDR): استخدم ذلك لالتقاط صور بدون فقدان التفاصيل في المناطق المضيئة والمظلمة.
- بانوراما: التقط صورة مؤلفة من العديد من الصور المسلسلة معاً. للحصول على أفضل لقطة، راجع هذه التلميحات.
- حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
- ابق عدسة الكاميرا ضمن إطار الدليل.
- تجنب التقاط صور لهدف في مقدمة خلفيات غير محددة، مثل السماوات الفارغة، أو الجدران الخالية.
- ألعاب رياضية: استخدم هذا الضبط لتصوير الأهداف سريعة الحركة.
- ليلي: استخدم هذا الضبط للصور الملتقطة في الظروف الأكثر إعتاماً.

## الصور البانورامية

الصورة البانورامية عبارة عن صورة ذات أفق عريض تتألف من عدة لقطات.

اضغط على وضع ← بانوراما.

اضغط على  وحرك الكاميرا في اتجاه واحد. عندما يتم محاذاة إطارَي دليل البانوراما، تلتقط الكاميرا تلقائيًا لقطة أخرى بتسلسل بانورامي. لإيقاف الالتقاط، اضغط على .

إذا كان مستكشف العرض عن بعد خارج الاتجاه، يتوقف الجهاز عن التصوير.




## تطبيق مؤثرات الفلتر

استخدم تأثيرات الفلتر لالتقاط صور أو فيديو فريد.

اضغط على  وحدد تأثير الفلتر. تختلف الخيارات المتاحة حسب الوضع.



## التقاط الفيديو

### التقاط فيديو

اضغط على  لالتقاط فيديو. لإيقاف التسجيل مؤقتًا، اضغط على . لإيقاف التسجيل، اضغط على .



أثناء التسجيل، اتبع الإجراءات التالية:


- لتغيير التركيز، اضغط في المكان الذي تريد التركيز عليه. للتركيز على منتصف الشاشة، اضغط على .
- لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على .

## وضع التسجيل

اضغط على  ←  لتغيير وضع التسجيل.

- عادي: استخدم هذا الوضع للجودة العادية.
- حد رسالة الوسائط: استخدم هذا الوضع لتقليل جودة التسجيل للإرسال عبر خدمة الرسائل.

## التكبير والتصغير

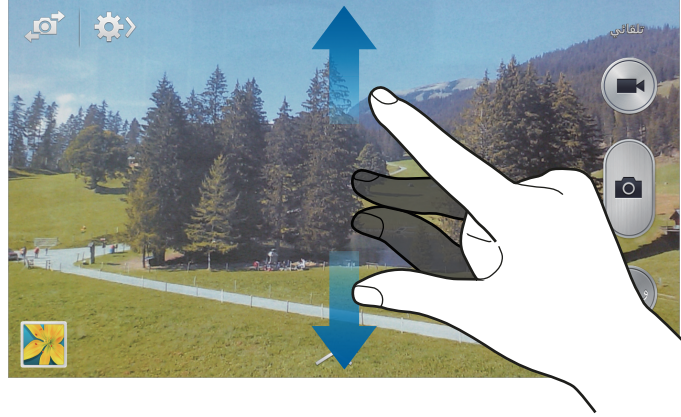



استخدم أحد الأساليب التالية:

- يمكنك استخدام مفتاح مستوى الصوت للتكبير أو للتصغير.
- افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير.

يتوفر تأثير التكبير/التصغير عند استخدام ميزة التكبير أثناء التقاط فيديو.





## مشاركة لقطة

اضغط على  ← ، ثم حدد أحد الإجراءات التالية:

- مشاركة اللقطة: ارسل صورة مباشرة إلى جهاز آخر عبر Wi-Fi Direct أو NFC.
- مشاركة صورة الصديق: اضبط الجهاز للتعرف على وجه الشخص الذي قمت بوضع علامة عليه في الصورة وارسلها إلى هذا الشخص.
- مشاركة صور ChatON: ارسل صورة إلى جهاز آخر عبر ChatON.

## تهيئة الضبط للكاميرا


اضغط على  ←  لتهيئة الضبط للكاميرا. لا تتوفر جميع الخيارات التالية في كل من أوضاع الكاميرا الثابتة وكاميرا الفيديو. قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع الوضع.

- **حجم الصورة / حجم الفيديو:** حدد مستوى دقة. استخدم مستوى دقة أعلى للتمتع بجودة أعلى. ولكن ذلك قد يستغرق المزيد من مساحة الذاكرة.
- **انقر لالتقاط صور:** اضغط على الصورة الموجودة في شاشة المعاينة لالتقاط الصور.
- **كشف الوجه:** قم بتعيين الجهاز للتعرف على وجوه الناس ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بهم.
- **أوضاع القياس:** حدد طريقة قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. **تركيز على المنتصف** يقيس إضاءة الخلفية في منتصف المنظر. **نقطة** يقيس قيمة الضوء في موقع محدد. **مصفوفة** يقيس المشهد بالكامل.
- **ISO:** حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. ويتم قياس ذلك على مكافئات فيلم الكاميرا. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة.
- **ضد الاهتزاز:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط مانع الاهتزاز. يساعد مانع الاهتزاز على التركيز أثناء التحرك بالكاميرا.
- **حفظ باسم:** قم بتعيين الجهاز لحفظ كل من الصور ذات الدرجة اللونية الثرية والصورة الأصلية، أو فقط الصورة ذات الدرجة اللونية الثرية.
- **علامة الموقع:** ارفق علامة موقع GPS بالصورة. قم بتنشيط هذه الميزة عند التقاط صور لإنشاء ألبومات في ألبوم الحكايات.
- لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. 
- قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.



- **مراجعة صور/فيديو:** قم بالتعيين لعرض الصور أو الفيديو بعد التقاطها.
- **مفتاح الصوت:** اضبط الجهاز لاستخدام مفتاح مستوى الصوت للتحكم في الغالق أو وظيفة التكبير.
- **الموقت:** استخدم ذلك للقطات التي يتم تأخيرها زمنياً.
- **توازن الأبيض:** حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصميم الضبط بما يتناسب مع مواقف إضاءة محددة. يكون هذا الضبط مشابهاً لنطاق الحرارة بالنسبة لتعريض موازنة اللون الأبيض في الكاميرات الاحترافية.
- **قيمة التعرض:** قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
- **الخطوط الإرشادية:** اعرض أدلة عدسة الكاميرا للمساعدة في التركيب عند تحديد الأهداف.
- **الفلاش:** قم بتنشيط الفلاش أو إلغاء تنشيطه.
- **التحكم الصوتي:** اضبط الكاميرا لالتقاط صور بواسطة الأوامر.
- **اسم الملف السياقي:** اضبط الكاميرا لعرض العلامات السياقية. قم بتنشيط ذلك لاستخدام Tag Buddy في الاستوديو و ألبوم الحكايات.
- **التخزين:** حدد موقع الذاكرة للتخزين.
- **إعادة ضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.

## الاختصارات

- أعد تنظيم الاختصارات للوصول بسهولة إلى الخيارات العديدة للكاميرا.
- اضغط على  ← **تعديل الإعدادات السريعة.**
- اضغط مطولاً على أحد الخيارات، واسحبه إلى الفتحة الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة.

## الاستوديو

استخدم هذا التطبيق لعرض الصور ولقطات الفيديو.

اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب البرنامج المثبت على الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها المستخدمة.



## عرض الصور

يؤدي تشغيل الاستوديو إلى عرض المجلدات المتاحة. عندما يقوم تطبيق آخر مثل بريد إلكتروني، بحفظ صورة، فإن مجلد **Download** يتم إنشاؤه تلقائيًا لكي يحتوي الصور. وبنفس الطريقة، فإن النقاط لقطة شاشة يؤدي إلى إنشاء المجلد **Screenshots** تلقائيًا. حدد مجلد لفتحه.

في أحد المجلدات، يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء. حدد صورة لعرضها ملء الشاشة. تنقل إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.

## التكبير والتصغير


استخدم الأساليب التالية لتكبير صورة:

- اضغط ضغطًا مزدوجًا في أي مكان للتكبير.
- افرق إصبعين من يديك عن بعضهما في أي مكان للتكبير. ضمهما معًا للتصغير، أو اضغط عليهما ضغطًا مزدوجًا للرجوع.

## تشغيل الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز ▶ في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على ▶.

## اقتصاص شرائح من فيديو

حدد فيديو ثم اضغط على . حرك القوس البادئ إلى نقطة البدء المطلوبة، وحرك قوس الإنهاء إلى نقطة الإنهاء المطلوبة، ثم احفظ الفيديو.

## تعديل الصور

عند عرض صورة، اضغط على  واستخدم الوظائف التالية:

- **المفضلة:** قم بالإضافة إلى قائمة المفضلة.
- **عرض الشرائح:** ابدأ عرض الشرائح بالصور الموجودة في المجلد الحالي.
- **إطار الصور:** استخدم ذلك لإضافة إطار وملاحظة إلى صورة. يتم حفظ الصور المعدلة في المجلد **Photo frame**.
- **ملاحظة صورة:** استخدم هذه الخاصة لتدوين ملاحظة على الجهة الخلفية من الصورة. اضغط على  لتعديل الملاحظة.
- **نسخ إلى الحافظة:** قم بالنسخ إلى الحافظة.
- **طباعة:** قم بطباعة الصورة من خلال Wi-Fi USB، أو Wi-Fi Direct. قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.
- **تغيير الاسم:** أعد تسمية الملف.
- **مشاركة صورة الصديق:** ارسل الصورة إلى شخص تم تمييز وجهه بعلامة في الصورة.
- **تدوير لليسار:** قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة.
- **تدوير لليمين:** قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة.
- **قص:** قم بتغيير حجم الإطار الأزرق لاقتصاص وحفظ الصورة بداخله.
- **تعيين:** اضبط الصورة كخلفية أو كصورة اسم.
- **التفاصيل:** اعرض تفاصيل الصورة.
- **الضبط:** قم بتغيير ضبط المعرض.

## تعديل الصور







عند عرض صورة، اضغط على  واستخدم الوظائف التالية:

- تدوير: قم بتدوير الصورة.
- قص: قم باقتصاص الصورة.
- اللون: اضبط الإشباع أو سطوع الصورة.
- مؤثر: تطبيق التأثيرات على الصورة.
- صورة شخصية: قم بتصحيح العين الحمراء، واضبط وأعد لمس الأوجه، أو قم بعمل خلفية ضبابية.
- لاصق: ارفق الملصقات.
- الرسم: ارسم الصورة.
- إطار: قم بتطبيق الإطارات على الصورة.

## الصور المفضلة




عند عرض صورة، اضغط على  ← المفضلة لإضافة الصورة إلى قائمة المفضلة.

## عمل مجموعة قطع من الصور

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← إنشاء عمل تصويري، حدد صورتين أو أربع صور، ثم اضغط على تم. حدد نمطاً في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اضغط على .
- لإضافة صور، اضغط على  ← .
- لحذف صور، اضغط على .
- لتغيير نوع التقسيم، اضغط على .




## حذف الصور

استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← **تحديد عنصر**، وحدد الصور ثم اضغط على .
- عند عرض صورة، اضغط على .

## مشاركة الصور


استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← **تحديد عنصر**، وحدد الصور ثم اضغط على  لإرسالها إلى آخرين، أو مشاركتها عبر خدمات الشبكة الاجتماعية.
- عند عرض صورة، اضغط على  لإرسالها إلى الآخرين أو لمشاركتها عبر خدمات الشبكة الاجتماعية.

## الضبط كخلفية

عند عرض صورة، اضغط على  ← **تعيين لضبط الصورة كخلفية** أو لتعيينها إلى جهة اتصال.


## وضع رموز على الوجوه

عند عرض صورة، اضغط على  ← **الضبط**، ثم ضع علامة اختيار أمام **بصمة الوجه**. يظهر إطار أصفر اللون حول الوجه الذي يتم التعرف عليه. اضغط على الوجه، واضغط على **إضافة اسم**، ثم حدد أو أضف جهة اتصال. عند ظهور رمز الوجه على إحدى الصور، اضغط على رمز الوجه واستخدم الخيارات المتاحة، مثل إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل.


قد تفشل عملية التعرف على الوجه حسب زاوية الوجه، أو حجمه، أو لون البشرة، أو التعبير الوجهي، أو ظروف الإضاءة، أو الملحقات التي يرتديها الهدف.



## استخدام تمييز رفيق

اضغط على  ← الضبط ← العلامة المساعدة، ثم اسحب المفتاح العلامة المساعدة جهة اليمين لعرض علامة سياقية (الطقس، والموقع، والتاريخ، واسم الشخص) عند فتح صورة.

## التنظيم باستخدام المجلدات

قم بإنشاء مجلد لتنظيم الصور أو لقطات الفيديو المخزنة في الجهاز. يمكنك نسخ أو إزالة الملفات من مجلد إلى آخر. لإنشاء مجلد جديد، اضغط على . أدخل اسمًا للمجلد، واضغط على موافق، ثم اختر الصور أو لقطات الفيديو. اضغط مطولاً على أي صورة محددة أو فيديو، واسحبها إلى المجلد الجديد، ثم اضغط على تم. اضغط على نسخ للنسخ أو نقل للنقل.

## ألبوم الحكايات

استخدم هذا التطبيق لإنشاء الألبوم الرقمي الخاص بك للاحتفاظ بقصصك بواسطة تنظيم الصور بدقة وبشكل تلقائي. اضغط على ألبوم الحكايات على شاشة التطبيقات. لكي تبدأ ألبوم الحكايات، فإنك تحتاج إلى تنزيل وتثبيت التطبيق. اضغط على تثبيت ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند تنزيل هذا التطبيق عبر شبكة المحمول. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.



## فيديو

استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الفيديو.


اضغط على فيديو على شاشة التطبيقات.



- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب البرنامج المثبت على الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها المستخدمة.

## تشغيل الفيديو


حدد فيديو للتشغيل.

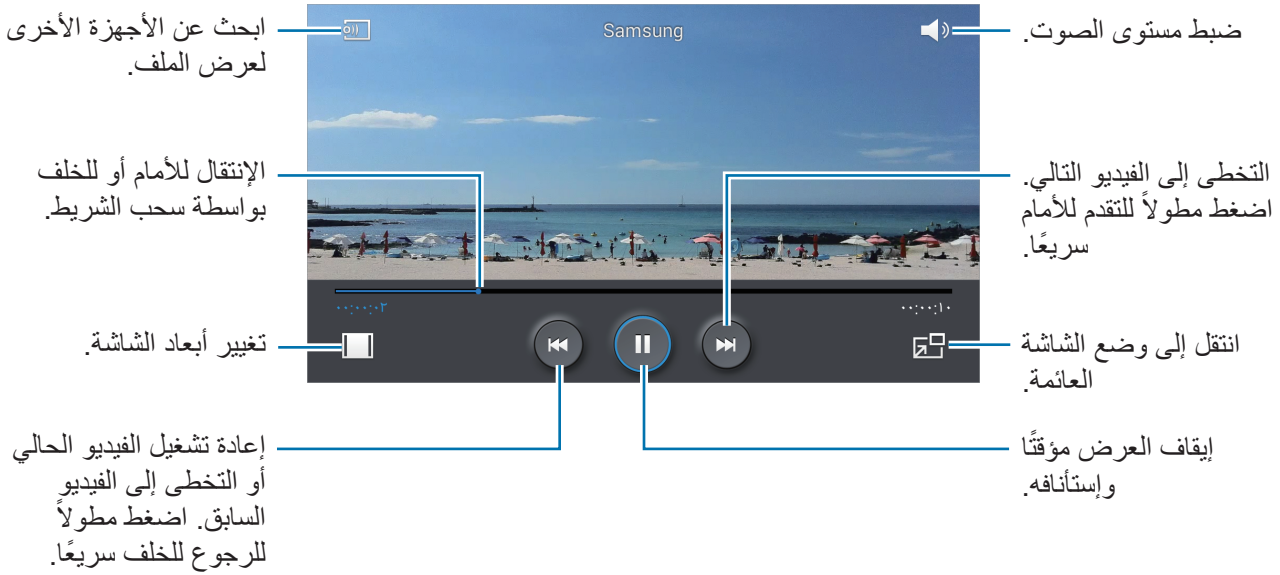


## حذف الفيديو

اضغط على  ← مسح، حدد لقطات الفيديو، ثم اضغط على مسح.

## مشاركة الفيديو

اضغط على  ← مشاركة عبر، حدد لقطات الفيديو، واضغط على تم، ثم حدد طريقة مشاركة.

## استخدام مشغل الفيديو المنبثق

استخدم هذه الميزة لاستخدام تطبيقات أخرى بدون غلق مشغل الفيديو. أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط على  لاستخدام المشغل المنبثق.

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة لتكبير المشغل، وضمهما معاً على الشاشة لتصغيره. لنقل المشغل، قم بسحبه إلى موقع آخر.

## YouTube


استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الفيديو من موقع YouTube على الويب.

اضغط على **YouTube** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## مشاهدة الفيديو

اضغط على ، ثم أدخل كلمة أساسية. حدد إحدى نتائج البحث لمشاهدة فيديو.

قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي للعرض ملء الشاشة.

قم بالتبديل إلى وضع الشاشة العائمة للبحث عن لقطات فيديو أخرى.


إيقاف العرض مؤقتاً أو استئنافه.

الانتقال للأمام أو للخلف بواسطة سحب الشريط.

إضافة الفيديو إلى قائمة التشغيل.

ادخل إلى خيارات العرض للفيديو الحالي.

إرسال URL إلى آخرين.

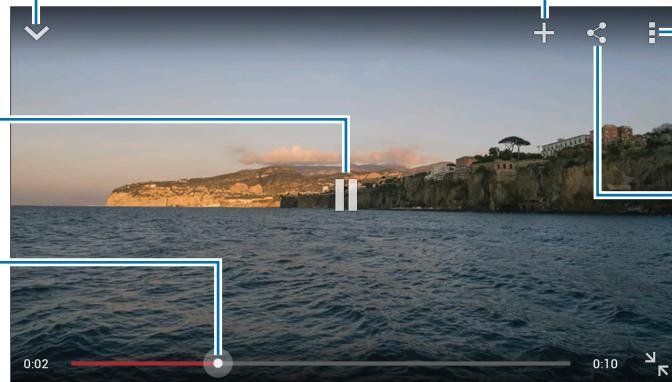




## مشاركة الفيديو

حدد الفيديو لعرضه، واضغط على ، ثم حدد أسلوب مشاركة.



## تحميل الفيديو

اضغط على  ← **Uploads** ←  ، حدد فيديو ، وأدخل معلومات للفيديو ثم اضغط على  .

## Radio



تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو. اضغط على **Radio** على شاشة التطبيقات.

## الاستماع إلى راديو FM

قم بتوصيل سماعة الرأس بالجهاز قبل تشغيل راديو FM.



يقوم راديو FM بالبحث ويحفظ المحطات المتاحة تلقائيًا عند تشغيله لأول مرة.



اضغط على  لتشغيل راديو FM. حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة المحطات واضغط على  للعودة إلى شاشة راديو FM.




## البحث عن محطات الراديو

اضغط على  ← بحث، ثم حدد خيار البحث. يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً. حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة المحطات واضغط على  للعودة إلى شاشة راديو FM.

## إضافة محطات إلى قائمة المفضلة

قم بالتمرير إلى محطة راديو، ثم اضغط على  لإضافة المحطة إلى قائمة المفضلة.

## الاستماع إلى الراديو عبر الإنترنت

عندما تتوفر المحطة الحالية عبر الإنترنت، يمكنك التبديل إلى راديو الإنترنت على الجهاز. اضغط على  ← الانتقال إلى راديو الإنترنت.

## Flipboard

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى المجالات المخصصة.

اضغط على **Flipboard** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لبدء تشغيل Flipboard، انقر لأعلى على صفحة الترحيب، واضغط على لتبدأ، وحدد موضوعات الأخبار، ثم اضغط على بناء حسابك على **Flipboard**.

حدد قصة الغلاف، وتنقل بين صفحات Flipboard، ثم حدد المقالة المطلوب قراءتها.

# التطبيقات ومخازن الوسائط

## سوق Play

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل التطبيقات والألعاب التي يمكن تشغيلها على الجهاز. اضغط على سوق Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على 🔍 للبحث بكلمة أساسية.

حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على تثبيت. إذا تطلب الأمر دفع تكلفة مقابل تثبيت أحد التطبيقات، فاضغط على السعر، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

- عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات اضغط على الرمز لتحديث التطبيق.
- لتثبيت التطبيقات التي تريد تنزيلها من مصادر أخرى، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← عام ← الحماية ← مصادر غير معروفة.



## إلغاء تثبيت التطبيقات

قم بإلغاء تثبيت التطبيقات المشتراة من سوق Play.

اضغط على ≡ ← تطبيقاتي، وحدد تطبيقاً لحذفه من قائمة التطبيقات المثبتة، ثم اضغط على إزالة.

## Samsung Hub

استخدم هذا التطبيق لشراء محتوى الوسائط الرقمية والتمتع بها وإدارتها. يدعم Samsung Hub ويوصى باستخدام المحتوى الذي قد ترغب فيه.

اضغط على **Samsung Hub** على شاشة التطبيقات.

أنواع المحتوى المتاحة قد تختلف حسب المنطقة أو مزود الخدمة.



### شراء محتوى الوسائط المتعددة

حدد فئة خدمة، وحدد محتوى وسائط، ثم أكمل عملية الشراء.

### إدارة المحتوى على الجهاز

حدد فئة خدمة، وقم بالتمرير إلى اليسار ثم قم بإدارة المحتوى على الجهاز.

## Samsung Apps

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل تطبيقات سامسونج المخصصة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).

اضغط على **Samsung Apps** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



### تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة. اضغط على الفئة لتحديد فئة.

للبحث عن تطبيق، اضغط على **Q** في الجزء العلوي من الشاشة، ثم أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

حدد تطبيقًا لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على مجاني. إذا تطلب الأمر دفع تكلفة مقابل تثبيت أحد التطبيقات، فاضغط على السعر، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات اضغط على الرمز لتحديث التطبيق.



## موسيقى Play

استخدم هاذ التطبيق للاستماع إلى الموسيقى من الجهاز أو بث الموسيقى من خدمة سحابة Google. اضغط على موسيقى Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## Play Magazines

استخدم هذا التطبيق لقراءة المجلات وتنزيلها. اضغط على Play Magazines على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## ألعاب Play

استخدم هذا التطبيق لتنزيل الألعاب وممارستها. اضغط على ألعاب Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



# الأدوات المساعدة

## مخطط S

استخدم هذا التطبيق لإدارة الأحداث والمهام.



اضغط على **S مخطط** على شاشة التطبيقات.

## إنشاء أحداث أو مهام



اضغط على **+**، ثم استخدم أحد الأساليب التالية:

- **إضافة حدث:** أدخل حدث مع ضبط متكرر اختياري.
  - **إضافة مهمة:** أدخل مهمة مع ضبط أولوية اختيارية.
- لإضافة حدث أو مهمة بطريقة أكثر سرعة، اضغط على تاريخ لتحديده واضغط عليه مرة أخرى.



أدخل عنواناً وحدد التقويم لاستخدامه، أو قم بالمزامنة معه. ثم اضغط على **تعديل تفاصيل الحدث** أو **تعديل تفاصيل المهمة** لإضافة مزيد من التفاصيل، مثل عدد مرات تكرار الحدث، ومتى يكون له تنبيه مقدم، أو متى يحدث. قم بدعوة الآخرين إلى الحدث بواسطة إرسال رسالة أو بريد إلكتروني. أدخل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني إلى **الحقل المشاركون** أو اضغط على  لفتح قائمة الأسماء. ارفق خريطة تعرض موقع الحدث. أدخل الموقع في **الحقل الموقع**، واضغط على  بجوار الحقل، ثم حدد نقطة على موقع محدد بواسطة الضغط مطولاً على الخريطة التي تظهر.


## المزامنة مع تقويم Google

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **حسابات** ← **Google** ضمن **حساباتي** ← **حساب Google**، وضع علامة اختيار أمام **مزامنة تقويم**، ثم اضغط على **مزامنة الآن**. للمزامنة اليدوية للتحديث، على شاشة التطبيقات، اضغط على **مخطط S** ←  ← **مزامنة**. لعرض الأحداث أو المهام التي يتم مزامنتها، اضغط على  ← **التقاويم**، ثم ضع علامة اختيار أمام حساب Google.

## تغيير نوع التقويم

حدد نوع واحد من بين أنواع مختلفة من التقاويم بما في ذلك العام، والشهر، والأسبوع، وغيرها في الجانب الأيمن من الشاشة.

## البحث عن أحداث أو مهام

اضغط على  ← **بحث**، ثم أدخل كلمة أساسية للبحث عنها. لعرض أحداث أو مهام اليوم، اضغط على **اليوم** في الجزء العلوي من الشاشة.

## حذف الأحداث

اضغط على  ← **مسح**، وحدد أحداث، ثم اضغط على **مسح**.

## مشاركة أحداث أو مهام

حدد حدث أو مهمة، واضغط على ، ثم حدد أسلوب مشاركة.



## Dropbox



استخدم هذا التطبيق لحفظ ومشاركة الملفات مع آخرين عبر مخزن سحابة Dropbox. عندما تحفظ الملفات إلى Dropbox، يقوم جهازك بالمزامنة تلقائيًا مع خادم الويب وأي أجهزة كمبيوتر أخرى مثبت عليها Dropbox. اضغط على **Dropbox** على شاشة التطبيقات.





قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

عند تشغيل Dropbox لأول مرة، اضغط على **Start** لتنشيطه. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

بمجرد تنشيط Dropbox مرة واحدة، يتم تحميل الصور والفيديو الملتقطة بكاميرا الجهاز إلى Dropbox تلقائيًا. لعرض لصور أو الفيديو المحمل، اضغط على . لمشاركة أو حذف الملفات أو لإنشاء ألبومات، اضغط على  ثم حدد ملفات.

لتحميل الملفات إلى Dropbox، اضغط على  ←  ← **Upload here** ← **Photos or videos** أو **Other files**. لفتح لملفات افي Dropbox، حدد ملف.

أثناء عرض الصور أو الفيديو، اضغط على  لإضافته إلى قائمة المفضلة. لفتح ملفات في قائمة المفضلة، اضغط على .

## سحابة

استخدم هذه الميزة لمزامنة الملفات أو لنسخ بيانات التطبيق مع حساب سامسونج أو Dropbox. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **سحابة**.



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

## المزامنة مع حساب سامسونج

اضغط على حساب سامسونج أو على **إعدادات المزامنة** لمزامنة الملفات.



## النسخ الاحتياطي أو الاستعادة للبيانات

اضغط على نسخة احتياطية أو ارجاع الضبط لعمل نسخة احتياطية من البيانات أو لاستعادتها مع حساب سامسونج.

## المزامنة مع Dropbox


اضغط على ربط حساب **Dropbox**، ثم أدخل حساب **Dropbox**. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

بمجرد تسجيل الدخول، اضغط على **Allow** وسيقوم الجهاز بمزامنة الملفات تلقائيًا مع **Dropbox** حيث يمكنك عمل بعض التغييرات.

## الساعة

استخدم هذا التطبيق لضبط التنبيهات، ومراجعة توقيت العديد من المدن الرئيسية في العالم، وقياس مدة حدث، أو ضبط الموقت.

اضغط على الساعة على شاشة التطبيقات.

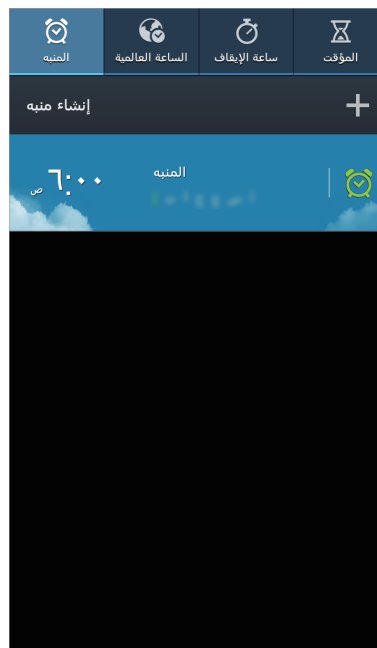

تشغيل هذا الإنذار أو إيقاف تشغيله.

## المنبه

### ضبط التنبيهات

- اضغط على إنشاء منبه، واضبط وقتاً لكي يتوقف التنبيه فيه، وحدد أيام يتكرر خلالها التنبيه، ثم اضغط على حفظ.
- تنبيه الموقع: اضبط موقعاً. يتوقف التنبيه فقط عندما تكون في الموقع.
- غفوة: اضبط فاصل زمني وعدد مرات تكرار التنبيه بعد انقضاء الوقت المضبوط مسبقاً.
- منبه ذكي: اضبط زمناً للتنبيه لكي ينطلق قبل مرور حلول الوقت المعين مسبقاً.

### إيقاف التنبيهات

اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة لإيقاف التنبيه. اسحب **ZZ** إلى خارج الدائرة الكبيرة لتكرار التنبيه بعد مرور فترة زمنية محددة الطول.

### حذف التنبيهات

اضغط مطولاً على التنبيه، ثم اضغط على حذف.

## الساعة العالمية

### إنشاء التوقيات

اضغط على إضافة مدينة وأدخل اسم مدينة أو حدد مدينة من قائمة المدن. لتطبيق التوقيت الصيفي، اضغط مطولاً على ساعة، ثم اضغط على إعدادات DST.


### حذف التوقيات

اضغط مطولاً على الساعة، ثم اضغط على حذف.





## ساعة الإيقاف

اضغط على بدء لتوقيت حدث. اضغط على دورة لتسجيل أوقات الدورات.  
اضغط على إرجاع لمسح تسجيلات زمن الدورة.


## الموقت

اضبط المدة، ثم اضغط على بدء.  
اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة متى يتوقف الموقت.

## الحاسبة

استخدم هذا التطبيق لإجراء العمليات الحسابية البسيطة أو المعقدة.  
اضغط على الحاسبة على شاشة التطبيقات.  
قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا كان تدوير الشاشة معطلاً، فاضغط على  ←  
الحاسبة العلمية.  
لكي تشاهد سجل الحسابات، اضغط على  لإخفاء لوحة المفاتيح.  
لمسح السجل، اضغط على  ← مسح السجل.  
لضبط الحاسبة لاستخدامها بشكل ملائم بيد واحدة، اضغط على  ← تشغيل ميزة التشغيل بيد واحدة.

## S Translator





استخدم هذا التطبيق لترجمة النص إلى لغات أخرى.  
اضغط على S Translator على شاشة التطبيقات.  
لكي تبدأ تشغيل S Translator، فإنك تحتاج إلى تنزيل وتثبيت التطبيق. اضغط على تثبيت ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.  
سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند تنزيل هذا التطبيق عبر شبكة المحمول. لكي تتجنب التكاليف الإضافية،  
اتصل بمزود الخدمة الخاص بك. 

## مسجل الصوت


استخدم هذا التطبيق لتسجيل المذكرات الصوتية أو تشغيلها.

اضغط على **مسجل الصوت** على شاشة التطبيقات.

### تسجيل المذكرات الصوتية










اضغط على  لبدء التسجيل. تكلم أمام الميكروفون الموجود في الجزء السفلي من الجهاز. اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتًا. اضغط على  لإنهاء التسجيل. أثناء تسجيل مذكرة صوتية، اضغط على  لإدراج علامة مرجعية.



لضبط الجهاز لكي يقوم بإزالة الضجيج الموجود في الخلفية، اضغط على  ← **الضبط**، ثم ضع علامة اختيار أمام **تقليل الإزعاج**.

## تشغيل المذكرات الصوتية

حدد مذكرة صوتية لتشغيلها.

-  : لتشذيب مذكرة الصوت.
  -  : اضبط القسك الخاص بتسجيل العرض المتكرر.
  -  x1.0 : اضبط سرعة التشغيل.
  -  : تخطى قسم صامت في المذكرة الصوتية.
  -  : أدخل علامات مرجعية على المذكرة الصوتية.
  -  : إيقاف العرض مؤقتًا.
  -  /  : تخطى إلى المذكرة الصوتية التالية أو السابقة.
- لإرسال مذكرة صوتية إلى آخرين، اضغط على  ← مشاركة عبر، وحدد مذكرة صوتية، واضغط على تم، ثم حدد طريقة المشاركة.

## إدارة المذكرات الصوتية

في قائمة المذكرات الصوتية، اضغط على  وحدد واحدًا مما يلي:

- مشاركة عبر: حدد مذكرات صوتية للإرسال، ثم حدد أسلوب مشاركة.
- حذف: حدد مذكرات صوتية لحذفها.
- تغيير الفئة: قم بتغيير فئة المذكرات.
- فرز حسب: قم بفرز المذكرات حسب التاريخ، أو العنوان، أو الفئة.
- بحث: ابحث عن المذكرات الصوتية.
- إدارة الفئات: قم بإضافة الفئات، أو حذفها، أو تغيير اسمها.
- الضبط: قم بتغيير ضبط مسجل الصوت.
- إنهاء: أغلق مسجل الصوت.

## حفظ الملفات مع علامات سياقية

في قائمة المذكرات الصوتية، اضغط على  ← الضبط، ثم ضع علامة اختيار أمام اسم الملف السياقي.

## إدارة الفئات

### إنشاء فئة

في قائمة المذكرات الصوتية، اضغط على  ← إدارة الفئات ← . أدخل اسم فئة، وحدد لوناً، ثم اضغط على تم.

### تغيير الفئة

في قائمة المذكرات الصوتية، اضغط على  ← تغيير الفئة، حدد مذكرات، واضغط على تم، ثم حدد فئة لتغييرها.

## عرض قائمة العلامات المرجعية

أثناء تشغيل مذكرة صوتية تحتوي على نقاط علامات مرجعية، اضغط على  ← العلامات لعرض التفاصيل.

## S Voice

- استخدم هذا التطبيق لتوجيه الأمر إلى الجهاز صوتياً لعمل ميزات عديدة.
- اضغط على **S Voice** على شاشة التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية مرتين.
- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
  - لا يتم دعم هذا التطبيق في بعض اللغات.



فيما يلي عدة أمثلة للأوامر المنطوقة:

- فتح الموسيقى
- تشغيل الحاسبة
- اتصل بهاتف كنزي
- اتصل بهاتف عمل كنزي
- راجع الجدول

تلميحات للتعرف الصوتي بطريقة أفضل

- تكلم بوضوح.
  - تكلم في الأماكن الهادئة.
  - لا تستخدم كلمات عدائية أو عامية.
  - تجنب التكلم بلهجات محلية.
- قد لا يتعرف الجهاز على الأوامر أو قد ينفذ أوامر غير مطلوبة حسب الأصوات المحيطة بك، أو حول كيفية قيامك بالنطق.

## وضع حر اليدين

في وضع حر اليدين، يقرأ الجهاز المحتوى بصوت عالي عند ورود مكالمات، ورسائل، وإشعارات، بحيث يمكنك استخدام الجهاز حر اليدين أثناء القيادة. على سبيل المثال، يقرأ الجهاز بصوت عالي اسم المتصل أو رقم الهاتف عند ورود مكالمات.

لتنشيط وضع حر اليدين، انطق "تشغيل وضع حر اليدين".

قم بإلغاء تنشيط وضع حر اليدين في حالة عدم استخدامه لمنع الجهاز من قراءة المحتوى بصوت عالي. لإلغاء تنشيط وضع حر اليدين، انطق عبارة "إيقاف تشغيل وضع حر اليدين".



## تنبيه الجهاز صوتيًا

عندما يتوقف تشغيل الشاشة، يمكنك تشغيل S Voice بواسطة أمر صوتي. قل "مرحبًا جالاكسي" أمام الجهاز لتشغيل S Voice.

لتنشيط هذه الميزة، اضغط على  ← Settings، ثم ضع علامة اختيار أمام Wake up command.

## استخدام أوامر التنبيه على الشاشة المقفلة

على الشاشة المقفلة، يمكنك استخدام وظائف عديدة بواسطة أوامر التنبيه المعينة مسبقًا.

لتنشيط هذه الميزة، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← قفل الشاشة، ثم اسحب المفتاح التنبيه أثناء التواجد في شاشة القفل جهة اليمين. اضغط على التنبيه أثناء التواجد في شاشة القفل، ثم اضبط الوظائف والأوامر الصوتية.


## Google

استخدم هذا التطبيق للبحث ليس فقط على الإنترنت، ولكن أيضاً التطبيقات ومحتوياتها الموجودة على الجهاز أيضاً. اضغط على **Google** على شاشة التطبيقات.


قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



### البحث عن الجهاز


اضغط على حقل البحث، ثم أدخل كلمة أساسية. أو بدلاً من ذلك، اضغط على ، ثم انطق كلمة أساسية.

### نطاق البحث

لتحديد التطبيقات المطلوب البحث فيها، اضغط على  ← الإعدادات ← البحث في الهاتف، ثم اختر العناصر المطلوب البحث عنها.

## Google Now

قم بتشغيل بحث Google لعرض بطاقات Google Now التي تعرض الطقس حالياً، ومعلومات وسائل النقل العام، وموعدك التالي، وغيرها المزيد إذا كنت تحتاج إليها.

انضم إلى Google Now عند فتح بحث Google لأول مرة. لتغيير ضبط Google Now، اضغط على  ← الإعدادات ← Google Now.

## البحث الصوتي

استخدم هذا التطبيق للبحث عن صفحات ويب صوتياً.

اضغط على البحث الصوتي على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



انطق كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور التحدث الآن على الشاشة.





## ملفاتي

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى جميع أنواع الملفات المخزنة في الجهاز، متضمنًا الصور، والفيديو، والأغنيات، والمقاطع الصوتية.

اضغط على **ملفاتي** على شاشة التطبيقات.

## عرض الملفات

حدد فئة، ثم حدد ملفًا، أو مجلدًا لفتحه. للرجوع إلى المجلد الأصل، اضغط على . للعودة إلى الدليل الجذر، اضغط على .

لعرض الصور أو لقطات الفيديو المحملة في Dropbox، اضغط على **Dropbox**، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب **Dropbox**.


في أحد المجلدات، اضغط على ، ثم استخدم أحد الخيارات التالية:

- **اختيار عنصر:** حدد الملفات أو المجلدات.
  - **إنشاء مجلد:** قم بإنشاء مجلد.
  - **عرض ك:** قم بتغيير وضع العرض.
  - **فرز بواسطة:** افرز الملفات أو المجلدات.
  - **إضافة اختصار:** أضف اختصار المجلد إلى منطقة الاختصارات.
  - **الضبط:** قم بتغيير ضبط مدير الملفات.
- اضغط على  ← **اختيار عنصر**، وحدد ملف، أو مجلد، ثم استخدم إحدى الوظائف التالية:
-  : احذف الملفات أو المجلدات.
  -  : ارسل ملفات إلى آخرين أو قم بمشاركتها.
  -  ← **نقل:** انقل الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
  -  ← **نسخ:** انسخ الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
  -  ← **تغيير الاسم:** أعد تسمية الملف أو المجلد.
  -  ← **ضغط الملفات:** اضغط الملفات أو المجلدات لإنشاء ملف مضغوط.
  -  ← **التفاصيل:** اعرض تفاصيل ملف أو مجلد.


## البحث عن ملف

اضغط على ، ثم أدخل معيار البحث.

## إضافة اختصارات إلى المجلدات

أضف اختصارًا للمجلدات التي يتكرر استخدامها إلى منطقة الاختصارات. اضغط على  ← إضافة اختصار ← موافق، حدد مجلد، ثم اضغط على تم.

## إضافة اختصارات خادم FTP إلى الجهاز

أضف اختصار خادم FTP إلى منطقة الاختصارات. اضغط على  ← إضافة FTP ← موافق، وأدخل تفاصيل مثل عنوان الخادم، واسم المستخدم، وكلمة المرور، ثم اضغط على تم.

## ملفات محملة

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من خلال التطبيقات.

اضغط على ملفات محملة على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



حدد ملف لفتحه باستخدام تطبيق مناسب.

لفرز الملفات حسب الحجم، اضغط على فرز حسب الحجم.

لفرز الملفات حسب التاريخ، اضغط على فرز حسب التاريخ.

## TripAdvisor

استخدم هذا التطبيق للحصول على معلومات السفر مثل الوجهة، أو الفندق. يمكنك أيضًا حجز غرفة ومشاركة آرائك مع الآخرين.

اضغط على TripAdvisor على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## KNOX

استخدم هذا التطبيق لفصل البيانات الشخصية وبيانات العمل للوصول إلى تطبيقات المؤسسة بأمان من خلال الجهاز.

اضغط على **KNOX** على شاشة التطبيقات.

لكي تبدأ تشغيل **KNOX**، فإنك تحتاج إلى تنزيل وتثبيت التطبيق. اضغط على **تثبيت** ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- لتأمين البيانات، يتم حذف **KNOX** والبيانات المصاحبة لها عند إدخال كلمة المرور بطريقة غير صحيحة عدة مرات.
- سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند تنزيل هذا التطبيق عبر شبكة المحمول. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

# السفر والتنقل محليًا

## خرائط

استخدم هذا التطبيق لتحديد موقع الجهاز، أو البحث عن الأماكن، أو التعرف على الاتجاهات. اضغط على **خرائط** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## البحث عن الأماكن

ابحث عن المواقع بواسطة إدخال عنوان أو كلمة أساسية. بمجرد العثور على الموقع، حدد موقعًا لعرض المعلومات التفصيلية الخاصة به. ارجع إلى التعليمات للحصول على مزيد من المعلومات.

## التعرف على الاتجاهات للوجهة

اضغط على **م** لضبط مواقع البدء والانتهاج ثم حدد طريقة السفر. يعرض الجهاز المسارات الموصلة إلى الوجهة.


# الضبط

## نبذة عن الضبط

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الجهاز، اضبط خيارات التطبيق، وأضف حسابات. اضبط على الضبط على شاشة التطبيقات.


## الاتصالات

### Wi-Fi

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى. لاستخدام الخيارات، اضغط على .

- متقدم: بتخصيص ضبط Wi-Fi.
- زر ضغط WPS: اتصل بشبكة Wi-Fi الآمنة باستخدام الزر WPS.
- إدخال رمز PIN لـ WPS: اتصل بشبكة Wi-Fi آمنة باستخدام WPS PIN.
- مساعدة: ادخل إلى معلومات التعليمات لـ Wi-Fi.


### ضبط سياسة سكون Wi-Fi

على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← Wi-Fi ←  ← متقدم ← الاحتفاظ بتشغيل Wi-Fi أثناء وضع السكون.

أثناء إيقاف تشغيل الشاشة، يوقف الجهاز تلقائيًا تشغيل توصيلات Wi-Fi. عند حدوث ذلك، يدخل الجهاز إلى شبكات البيانات تلقائيًا في حالة الضبط لاستخدامها. قد يترتب على ذلك دفع تكاليف لنقل البيانات. لتجنب دفع فواتير استخدام البيانات، اضبط هذا الخيار إلى دائماً.




## ضبط إشعارات الشبكة

يمكن أن يتتبع الجهاز فتح شبكات Wi-Fi وعرض رمز على شريك الحالة للإبلاغ عند توفرها. على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← Wi-Fi ←  ← متقدم وضع علامة اختيار أمام إخطارات الشبكة لتنشيط هذه الميزة.

## Wi-Fi مباشر

Wi-Fi Direct يربط جهازين مباشرة عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول. على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← Wi-Fi ← مباشر Wi-Fi.

## البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة. لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على .

- مهلة الرؤية: اضبط المدة التي يظهر خلالها الجهاز.
- الملفات المستلمة: اعرض الملفات المستلمة عبر ميزة البلوتوث.
- مساعدة: ادخل إلى معلومات تعليمات البلوتوث.

## التقييد ونقطة الاتصال النقالة

- نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة: استخدم المحث الساخن لـ Wi-Fi المحمول لمشاركة اتصال شبكة المحمول للجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى من خلال شبكة Wi-Fi.
- تقييد USB: استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.
- تقييد البلوتوث: استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال شبكة المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أخرى عبر البلوتوث.

## وضع الطيران

يؤدي ذلك إلى تعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

## استخدام البيانات

استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد.

- **بيانات الهاتف المحمول:** اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة محمول.
- **تعيين حد بيانات الهاتف المحمول:** اضبط حدًا لاستخدام بيانات المحمول.
- **دورة استخدام البيانات:** أدخل بيانات لإعادة الضبط شهريًا لمراقبة استخدام البيانات.
- **لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على [⋮].**
- **البيانات أثناء التجوال:** اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **تقييد بيانات الخلفية:** اضبط الجهاز لتعطيل المزامنة في الخلفية أثناء استخدام شبكة المحمول.
- **مزامنة البيانات تلقائيًا:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات. يمكنك تحديد المعلومات المطلوب مزامنتها لكل حساب في الضبط ← عام ← حسابات.
- **عرض استخدام Wi-Fi:** اضبط الجهاز لعرض استخدامك للبيانات عبر Wi-Fi.
- **نقاط الاتصال النقالة:** حدد النقاط الساخنة لـ Wi-Fi لمنع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدامها.

## خدمات الموقع

قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.

- **الوصول إلى موقعي:** اضبط الجهاز للسماح بأن تستخدم التطبيقات لمعلومات الموقع الحالية.
- **استخدام الأقمار الصناعية GPS:** اضبط الجهاز لاستخدام قمر GPS الصناعي للبحث عن الموقع الحالي.
- **استخدام شبكات لاسلكية:** اضبط الجهاز للسماح بتجميع بيانات الموقع أو لتحديد موقع جهازك المفقود أو المسروق عبر Wi-Fi أو شبكة المحمول.
- **الأماكن المفضلة لدي:** اضبط ملفات التعريف التي سيتم استخدامها لمواقع محددة عندما تستخدم GPS، أو Wi-Fi، أو ميزات البلوتوث للبحث عن موقعك الحالي.

## مزيد من الشبكات

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الشبكات.

### شبكات الهواتف المحمولة

- بيانات الهاتف المحمول: استخدمها للسماح بشبكات البيانات المحولة بالحزمة لخدمات البيانات.
- البيانات أثناء التجوال: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- أسماء نقاط الوصول: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- نمط الشبكة: حدد نوع الشبكة.
- مشغلو الشبكة: ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة للتجوال.

### VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

### NFC

قم بتنشيط ميزة NFC لقراءة أو كتابة علامة NFC التي تحتوي على معلومات.

- **Android Beam**: قم بتنشيط الميزة Android Beam لإرسال بيانات، مثل صفحات الويب والأسماء إلى الأجهزة الممكنة بدعم NFC.

### S Beam

قم بتنشيط ميزة S Beam لإرسال البيانات، مثل الموسيقى، والفيديو، والصور، والمستندات، إلى الأجهزة التي تدعم NFC و Wi-Fi Direct.

## الأجهزة المجاورة

- اسم الجهاز: اعرض اسم الجهاز.
- محتويات مشتركة: اضبط الجهاز لمشاركة محتويات جهازك مع أجهزة أخرى.
- قائمة الأجهزة المسموح بها: اعرض قائمة الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى جهازك.



- قائمة الأجهزة غير المسموح بها: اعرض قائمة الأجهزة المحظور عليها الوصول إلى جهازك.
- تنزيل إلى: حدد موقع ذاكرة لحفظ ملفات الوسائط.
- التحميل من أجهزة أخرى: اضبط الجهاز لقبول التحميلات من أجهزة أخرى.

## الجهاز

### الصوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

- مستوى صوت: اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- نغمات الرنين: أضف أو حدد نغمة رنين لتنبيهك عند ورود المكالمات.
- الاهتزازات: قم بإضافة أو تحديد نمط اهتزاز.
- صوت الإشعار الافتراضي: حدد نغمة رنين للأحداث، مثل الرسائل الواردة، والمكالمات الفائتة.
- اهتزاز عند الرنين: اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- نغمة لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.
- أصوات اللمس: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- صوت قفل الشاشة: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- صوت نقر المفاتيح: اضبط على الجهاز لكي يصدر صوتاً عند لمس أحد المفاتيح.
- **Adapt Sound**: قم بتخصيص الصوت حسب الأذن التي تستخدمها غالباً أثناء المكالمات أو أثناء الاستماع للموسيقى.

## الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **السطوع:** اضبط سطوع الشاشة.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **مدة إضاءة مفاتيح اللمس:** اضبط مدة الإضاءة الخلفية لزر اللمس.
- **حلم اليقظة:** اضبط الجهاز لتشغيل واقي الشاشة عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب أو الشاحن.
- **تدوير تقائي للشاشة:** اضبط المحتوى للتدوير تلقائيًا عند تشغيل الجهاز.
- **عرض نسبة الشحن بالبطارية:** اضبط الجهاز لعرض مستوى طاقة البطارية المتبقية.
- **تعديل بعد النقاط الشاشة:** اضبط لتعديل لقطة الشاشة بعد التقاطها.

## الإطار المتعدد

اضبط الجهاز لكي تستخدم لوحة الإطار المتعدد.

## قفل الشاشة

قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.

- **تأمين الشاشة:** قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة. قد تختلف الخيارات التالية وذلك حسب ميزة قفل الشاشة المحددة.
- **تطبيقات مصغرة متعددة:** اضبط الجهاز للسماح باستخدام تطبيقات مصغرة على الشاشة المقفلة.
- **التطبيقات المفضلة أو الكاميرا:** اضبط الجهاز لعرض الاختصارات لكل تطبيق أو لتشغيل تطبيق الكاميرا تلقائيًا عندما تقوم بتبديل لوحات على يسار الشاشة المقفلة.
- **خيارات تطبيق الساعة المصغر:** قم بتهيئة الضبط للتطبيق المصغر للساعة.
- **ساعة مزدوجة:** اضبط الجهاز لعرض الساعة المزدوجة.
- **حجم الساعة:** قم بتغيير حجم الساعة.
- **عرض التاريخ:** اضبط الجهاز لعرض التاريخ مع الساعة.

- الاختصارات: اضبط الجهاز لعرض اختصارات التطبيقات وتعديلها على الشاشة المقفلة.



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- رسالة شخصية: اضبط الجهاز لعرض رسالة شخصية على الشاشة المقفلة.
  - تعديل الرسالة الشخصية: قم بتعديل الرسالة الشخصية.
  - معلومات المالك: أدخل معلوماتك التي تظهر مع الساعة.
  - تأثير إلغاء القفل: حدد التأثير عندما تقوم بإلغاء قفل الشاشة.
  - التنبيه أثناء التواجد في شاشة القفل: اضبط الجهاز للتعرف على أمر التنبيه عند قفل الشاشة.
  - نص المساعدة: اضبط الجهاز لعرض نص التعليمات على الشاشة المقفلة.

## خلفية الشاشة

قم بتغيير ضبط الخلفية.

- الشاشة الرئيسية: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
- قفل الشاشة: حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
- شاشتا القفل والرئيسية: حدد صورة خلفية للشاشة الصفحة الرئيسية وشاشة القفل.

## الخط

تغيير الضبط للخط.

- أسلوب الخط: قم بتغيير نوع الخط لنص الشاشة.
- حجم الخط: قم بتغيير حجم الخط.

## لوحة الإشعارات

قم بتخصيص العناصر التي تظهر على لوحة الإشعارات.

- ضبط السطوع: اضبط سطوع الشاشة.
- تعيين أزرار الإعداد السريع: أعد ترتيب أزرار الضبط السريع المعروضة على لوحة الإشعارات.


## الوضع السهل

اضبط الجهاز على الوضع السهل.

## إمكانية الوصول

تعتبر خدمات إمكانية الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض الإعاقات البدنية. ادخل وقم بتعديل الضبط التالي لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

- تدوير تلقائي للشاشة: اضبط الواجهة لكي تدور تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- نطق كلمات المرور: اضبط الجهاز لقراءة كلمات المرور بصوت عالي والإدخال باستخدام Talkback.
- الرد على/إنهاء المكالمات:
  - مفتاح الرد: اضبط الجهاز للرد على المكالمات عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية.
  - التحكم الصوتي: اضبط الجهاز للرد على مكالمات أو رفضها بواسطة الأوامر الصوتية.
  - ينهي مفتاح التشغيل المكالمات: اضبط الجهاز لإنهاء المكالمات عندما تضغط على مفتاح التشغيل.
- وضع اللمس السهل: اضبط الجهاز للتحكم في الإشعارات بواسطة الضغط على الزر بدلاً من سحبه.
- عرض الاختصار: قم بإضافة اختصار لضبط إمكانية الوصول في القائمة السريعة التي تظهر عندما تضغط مطولاً على مفتاح التشغيل.
- إدارة إمكانية الوصول: قم بتصدير أو استيراد ضبط إمكانية الوصول لمشاركته مع أجهزة أخرى.
  - تصدير: قم بتصدير ضبط إمكانية الوصول كملف.
  - تحديث: قم باستيراد ضبط إمكانية الوصول كملف.
  - مشاركة عبر: قم بمشاركة ملف ضبط إمكانية الوصول إلى الآخرين.
- Android Beam: قم بمشاركة ملف ضبط إمكانية الوصول إلى الأجهزة التي تدعم NFC.
- TalkBack: قم بتنشيط TalkBack، والذي يوفر ملاحظات صوتية.
- حجم الخط: قم بتغيير حجم الخط.

- **التكبير:** اضبط الجهاز للتكبير والتصغير بواسطة إيماءات الأصابع.
- **ألوان سلبية:** ا عكس ألوان الشاشة لتحسين الرؤية.
- **ضبط الألوان:** اضبط مخطط الألوان للشاشة عندما يحدد الجهاز أن مصاب بعمي ألوان، أو تعاني من صعوبة في قراءة المحتوى.
- **تذكير بشأن الإشعارات:** اضبط الجهاز لتنبيهك عندما تفوتك إشعارات واضبط فاصل زمني لتكرار التنبيه.
- **اختصار إمكانية الوصول:** اضبط الجهاز لتنشيط Talkback عندما تضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط مطولاً على الشاشة بإصبعين.
- **خيارات تحويل نص إلى كلام:**
- **محرك TTS المفضل:** حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرركات البحث عن الكلام، اضغط على .
- **سرعة الحديث:** حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- **الاستماع إلى مثال:** استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- **توازن الصوت:** اضبط موازنة الصوت عند استخدام سماعة الرأس الثنائية.
- **صوت أحادي:** قم بتمكين الصوت الأحادي عندما تستمع إلى الصوت عبر سماعة أذن واحدة.
- **إيقاف تشغيل جميع الأصوات:** اكتم جميع أصوات الجهاز.
- **إخطار الفلاش:** اضبط الفلاش بحيث يومض عندما تتلقى مكالمات واردة، أو رسائل جديدة، أو إشعارات.
- **قائمة المساعد:** اضبط الجهاز لعرض رمز الاختصار المساعد الذي يساعدك على الوصول إلى الوظائف المدعومة بواسطة الأزرار الخارجية أو الميزات الموجودة في لوحة الإشعار. يمكنك أيضاً تعديل القائمة الموجودة في رمز الاختصار.
- **اليد الرئيسية:** حدد اليد اليسرى أو اليمنى لاستخدام قائمة المساعد السهلة.
- **تعديل:** قم بتخصيص العناصر التي تظهر على قائمة المساعد.
- **مدة الضغط المستمر:** اضبط زمن التعرف للضغط المطول على الشاشة.
- **التحكم التفاعلي:** قم بتنشيط وضع التحكم في التفاعل الداخلي لتقييد رد الفعل الذي يُصدره الجهاز عند الإدخال في أحد التطبيقات.

## المكالمة

قم بتخصيص الضبط لميزات الاتصال.

- **رفض المكالمة:** ارفض المكالمات من أرقام هواتف محددة تلقائيًا. أضف أرقام الهواتف إلى قائمة الرفض.
- **إعداد رسائل رفض المكالمات:** أضف أو قم بتعديل الرسالة المرسلّة عندما تقوم برفض مكالمة.
- **الرد على/إنهاء المكالمات:**
  - **مفتاح الرد:** اضبط الجهاز للرد على المكالمة عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية.
  - **التحكم الصوتي:** اضبط الجهاز للرد على مكالمة أو رفضها بواسطة الأوامر الصوتية.
  - **ينهي مفتاح التشغيل المكالمات:** اضبط الجهاز لإنهاء المكالمة عندما تضغط على مفتاح التشغيل.
  - **إيقاف تشغيل الشاشة أثناء المكالمات:** اضبط الجهاز لتشغيل مستشعر التقارب أثناء إجراء مكالمة.
  - **تنبيهات المكالمات:**
    - **اهتزاز عند الرد:** اضبط الجهاز لكي يهتز عندما يرد الطرف الآخر على مكالمة.
    - **اهتزاز عند نهاية المكالمة:** اضبط الجهاز لكي يهتز عندما ينهي الطرف الآخر على المكالمة.
    - **نغمة توصيل المكالمة:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة توصيل المكالمة.
    - **عداد الدقائق:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة التذكير كل دقيقة.
    - **نغمة إنهاء المكالمة:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة فصل المكالمة.
    - **تنبيه أثناء المكالمة:** اضبط الجهاز لتنبيهك عند وقوع أحداث أثناء المكالمة.
    - **إخطار المكالمات الواردة:** اضبط الجهاز لعرض إشعار منبثق عند ورود مكالمة.
    - **ملحقات المكالمة:**
      - **الرد التلقائي:** اضبط الجهاز للرد على مكالمة تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية محددة (يتوفر فقط عند توصيل سماعة رأس).
      - **مؤقت الرد التلقائي:** اضبط طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل الرد على المكالمة.

- **شروط المكالمات الصادرة:** اضبط الجهاز للسماح بالمكالمات الواردة باستخدام سماعة رأس البلوتوث، حتى عندما يتم قفل جهازك.
- **نوع المكالمات الصادرة:** حدد نوع المكالمات الصادرة لكي تجعلك تستخدم سماعة رأس البلوتوث.
- **إعدادات إضافية:**
  - **هوية المتصل:** اعرض هوية المتصل الخاصة بك إلى أطراف أخرى للمكالمات الصادرة.
  - **تحويل المكالمات:** قم بتحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
  - **رمز المنطقة التلقائي:** اضبط الجهاز لإدراج بادئة (رمز المنطقة أو البلد) تلقائيًا قبل رقم هاتف.
  - **حجب المكالمات:** تحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
  - **انتظار المكالمات:** السماح بتنبيهات المكالمات الواردة أثناء إجراء مكالمة.
  - **إعادة الاتصال تلقائياً:** قم بتنشيط إعادة الاتصال تلقائياً للمكالمات التي لم تكن متصلة أو التي تم قطعها.
  - **أرقام الاتصال الثابت:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لتقييد المكالمات على أرقام في القائمة FDN. أدخل رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM.
- **نغمات الرنين ونغمات لوحة المفاتيح:**
  - **نغمات الرنين:** أضف أو حدد نغمة رنين لتنبيهك عند ورود المكالمات.
  - **الاهتزازات:** قم بإضافة أو تحديد نمط اهتزاز.
  - **اهتزاز عند الرنين:** اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
  - **نغمة لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.
- **تخصيص صوت المكالمات:**
  - **معادل الصوت أثناء المكالمات:** حدد نوع صوت المكالمات لاستخدامه مع سماعة الرأس.
  - **Adapt sound:** قم بتخصيص الصوت حسب الأذن التي تستخدمها غالباً أثناء المكالمات أو أثناء الاستماع للموسيقى.
- **رفع الصوت وهو بالحقيبة:** اضبط الجهاز لرفع صوت نغمة الرنين عندما يكون الجهاز في مكان مغلق مثل حقيبة أو جيب.

- صورة مكالمة فيديو: حدد صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.
- استخدام خيارات فشل المكالمة: اختر محاولة إجراء مكالمة صوتية عندما تقشل مكالمة الفيديو في الاتصال.
- خدمة البريد الصوتي: حدد أو اضبط مزود خدمة البريد الصوتي الخاصة بك.
- إعدادات البريد الصوتي: أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. احصل على هذا الرقم من مزود الخدمة.
- صوت: حدد نغمة رنين لتنبيهك عند ورود رسائل بريد صوتي.
- اهتزاز: اضبط الجهاز لكي يهتز عند تلقي رسائل بريد صوتي.
- حسابات: اضبط الجهاز لقبول مكالمات IP وضبط حساباتك لخدمات مكالمات IP.
- استخدام اتصال الإنترنت: اضبط إما استخدام خدمات مكالمات IP لجميع المكالمات أو فقط مكالمات IP.

## وضع الحظر

حدد الإشعارات التي سيتم حظرها أو اضبط للسماح لإشعارات الاتصالات الواردة من أسماء محددة في وضع الحظر.

## أدوات التحكم

### اللغة والإدخال

قم بتغيير الضبط لإدخال النص. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة.

#### اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

#### إفتراضي

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.



## لوحة مفاتيح Samsung

لتغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج، اضغط على .



قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- **تحديد لغات الإدخال:** حدد لغات لإدخال النص.
- **نص تنبؤي:** قم بتنشيط وضع النص التنبؤي لتوقع الكلمات حسب إدخالك وعرض اقتراحات الكلمات. يمكنك أيضًا تخصيص ضبط توقع الكلمات.
- **استبدال تلقائي:** اضبط الجهاز لتصحيح الكلمات التي يتم كتابتها بطريقة خاطئة أو بشكل غير كامل بواسطة الضغط على شريط المسافة أو علامة الترقيم.
- **تكبير تلقائي:** اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائيًا بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **تباعد تلقائي:** اضبط الجهاز لإدراج مسافة تلقائيًا بين الكلمات.
- **ترقيم تلقائي:** اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.
- **لا شيء:** اضبط الجهاز لإلغاء تنشيط ميزة تبديل لوحة المفاتيح.
- **إدخال مستمر:** اضبط الجهاز لإدخال النص بواسطة المسح باليد على لوحة المفاتيح.
- **التحكم بالمؤشر:** قم بتمكين ميزة التنقل بواسطة لوحة المفاتيح الذكية لنقل المؤشر بواسطة تمرير لوحة المفاتيح.
- **الصوت:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتًا عند لمس المفتاح.
- **معاينة الحرف:** اضبط الجهاز لعرض صورة كبيرة لكل حرف يتم الضغط عليه.
- **مساعدة:** أدخل معلومات التعليمات لاستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.
- **إعادة ضبط الإعدادات:** أعد تعيين ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.

## الكتابة بالصوت من Google

لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، اضغط على .

- **اختيار لغات الإدخال:** حدد لغات الإدخال لإدخال النص.
- **حظر الكلمات المسيئة:** اضبط الجهاز لمنع الجهاز من التعرف على الكلمات العدائية عند الإدخال الصوتي.
- **التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال:** قم بتنزيل وتثبيت بيانات اللغة للإدخال الصوتي دون اتصال.

## أداة التعرف على الصوت

حدد محرك التعرف على الصوت.

تظهر هذه الميزة فقط بمجرد استخدام تطبيق التعرف على الصوت.



## البحث الصوتي


بالنسبة للتعرف على صوت سامسونج، استخدام الخيارات التالية:

- **Language:** حدد لغة لميزة التعرف على الصوت.
- **Open via the home key:** اضبط الجهاز لتشغيل **S Voice** عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية مرتين.
- **Use location data:** اضبط الجهاز لاستخدام معلومات الموقع لنتائج البحث الصوتي.
- **Hide offensive words:** قم بإخفاء الكلمات العدوانية من نتائج البحث الصوتي.
- **Help:** ادخل إلى معلومات المساعدة الخاصة بميزة **S Voice**.
- **About:** اعرض معلومات الإصدار.
- **Auto-start speaker:** اضبط الجهاز لتشغيل مكبر صوت الهاتف تلقائيًا عند إجراء مكالمة بواسطة **S Voice**.
- **Show body of message:** اضبط الجهاز لعرض نص الرسالة الجديدة المستلمة في وضع حر اليدين.
- **Wake up command:** اضبط الجهاز لبدء التعرف الصوتي من خلال نطق أمر التنبيه أثناء استخدام **S Voice**.
- **Check missed events:** اضبط الجهاز لمراجعة المكالمات الفائتة، أو الرسائل، أو الأحداث عندما يكون **S Voice** قيد التشغيل بواسطة الضغط على زر سماعة الرأس.
- **Home address:** أدخل عنوان البيت لاستخدام معلومات الموقع بواسطة ميزة الأمر الصوتي.
- **Log in to Facebook:** أدخل معلومات حساب Facebook لاستخدام Facebook عن طريق **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** أدخل معلومات حساب Twitter لاستخدام Twitter عن طريق **S Voice**.

بالنسبة للتعرف على صوت Google، استخدام الخيارات التالية:

- **اللغة:** حدد لغة لميزة التعرف على الصوت.
- **إخراج الكلام:** اضبط الجهاز لتوفير ملاحظات صوتية لتنبيهك إلى الإجراء الحالي.
- **حظر الكلمات المسيئة:** قم بإخفاء الكلمات العدوانية من نتائج البحث الصوتي.
- **التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال:** قم بتنزيل وتثبيت بيانات اللغة للإدخال الصوتي دون اتصال.
- **سماعة رأس البلوتوث:** اضبط الجهاز للسماح بالبحث الصوتي باستخدام سماعة الرأس البلوتوث وذلك عند توصيل سماعة بالجهاز.

## خيارات تحويل نص إلى كلام

- **محرك TTS المفضل:** حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرك البحث عن الكلام، اضغط على .
- **سرعة الحديث:** حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- **الاستماع إلى مثال:** استمع إلى النص المنطوق كمثال.

## سرعة المؤشر

اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

## التحكم الصوتي

اضبط الجهاز للتعرف على الأوامر الصوتية للتحكم في الجهاز. يمكنك تحديد الميزات للتحكم باستخدام الأوامر الصوتية.

في حالة تنشيط اهتزاز عند الرنين فلن يتمكن الجهاز من التعرف على الأوامر الصوتية عند ورود مكاملة.



## وضع حر اليدين

اضبط الجهاز لقراءة المحتويات بصوت عالي وتحديد التطبيقات المراد استخدامها في وضع حر اليدين.

## تشغيل بيد واحدة

قم بتنشيط وضع التشغيل بيد واحدة حسبما يناسبك عند استخدام الجهاز بيد واحدة.

## الحركات

قم بتنشيط ميزة إدراك الحركة وقم بتغيير الضبط الذي يتحكم في إدراك الحركة في الجهاز.

- **كتم/إيقاف مؤقت:** اضبط الجهاز لكتم صوت المكالمات الواردة، والتنبيهات، والموسيقى وراديو FM بواسطة وضع الجهاز على وجهه.

## حركة راحة اليد

قم بتنشيط ميزة تحريك راحة اليد للتحكم في الجهاز بواسطة لمس الشاشة.

- **التقاط الشاشة:** اضبط الجهاز لالتقاط صورة للشاشة عندما تمسح بيديك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة.
- **كتم/إيقاف مؤقت:** اضبط الجهاز للإيقاف المؤقت للوسائط مؤقتًا عندما تلمس الشاشة بكف يدك.

## الشاشة الذكية

- **السكون الذكي:** اضبط الجهاز لمنع انطفاء الضوء الخلفي للشاشة أثناء النظر إلى الشاشة.

## عام

### حسابات

أضف حسابات بريد إلكتروني أو SNS.

### سحابة

قم بتغيير الضبط لمزامنة البيانات أو الملفات مع حساب سامسونج أو مخزن سحابة Dropbox.

## النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

- النسخ الاحتياطي لبياناتي: اضبط الجهاز لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- نسخ الحساب احتياطياً: اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- استعادة تلقائية: اضبط الجهاز لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.
- إعادة تعيين بيانات المصنع: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للمصنع لحذف جميع بياناتك.

## التاريخ والوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.



إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- التاريخ والوقت التلقائي: قم بالتحديث التلقائي للوقت والتاريخ عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- ضبط التاريخ: اضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- ضبط الوقت: اضبط الوقت الحالي يدوياً.
- منطقة زمنية تلقائية: اضبط الجهاز لتلقي معلومات المنطقة الزمنية من الشبكة عندما تنتقل بعرض المناطق الزمنية.
- تحديد المنطقة الزمنية: اضبط المنطقة الزمنية الرئيسية.
- استخدام تنسيق ٢٤ ساعة: اعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- تحديد تنسيق التاريخ: حدد تنسيق التاريخ.

## مساعدة السلامة

اضبط الجهاز لكي يرسل رسالة إلى المستلمين في حالة الطوارئ. اضغط مطولاً على جانبي مفتاح مستوى الصوت لمدة ٣ ثوان لإرسال الرسالة.

- تحرير رسالة الطوارئ: قم بتعديل الرسالة التي سيتم إرسالها عندما تكون في حالة طوارئ.
- إرسال صور الطوارئ: اضبط الجهاز لكي يلتقط صور ويرسلها مع الرسائل إلى المستلمين.



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- الفاصل الزمني للرسائل: اضبط فاصلاً زمنياً لإعادة إرسال الرسالة.
- جهات اتصال للطوارئ: حدد أو قم بتعديل المستلمين للرسالة.

## الملحق

قم بتغيير ضبط الملحقات.

- صوت الإرساء: اضبط الجهاز لإصدار صوت عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب أو عند فصله عنه.
- وضع إخراج الصوت: اضبط الجهاز لاستخدام مكبر صوت الإرساء عند توصيل جهازك بسيارة أو إرساء سطح المكتب.
- عرض شاشة المكتب الرئيسية: اضبط الجهاز لعرض ساعة الإرساء عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب.
- إلغاء القفل تلقائياً: اضبط الجهاز لإلغاء القفل تلقائياً عند فتح الغطاء.
- لون إطار S الشفاف: حدد لون خلفية لشاشة غطاء S View.

## مدير التطبيقات

اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإدارتها.

## البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

## نمط توفير الطاقة

قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة.

- توفير طاقة وحدة المعالجة المركزية: اضبط الجهاز للحد من بعض استخدامات مصدر النظام.
- توفير طاقة الشاشة: اضبط الجهاز لتقليل سطوع الشاشة.
- تعرف على توفير الطاقة: اكتشف كيفية تقليل استهلاك البطارية.

## التخزين

اعرض معلومات الذاكرة للجهاز وبطاقة الذاكرة، أو قم بتنسيق بطاقة الذاكرة.

تؤدي تهيئة بطاقة ذاكرة إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم.



السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بترقية الجهاز.



## الحماية

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز بطاقة SIM أو USIM.

- تشفير الجهاز: اضبط كلمة مرور لتشفير البيانات المحفوظة على الجهاز. يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم بتشغيل الجهاز.



قم بشحن البطارية قبل تمكين هذا الضبط لأن ذلك قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير البيانات.

- تشفير بطاقة SD الخارجية: اضبط الجهاز لتشفير الملفات عندما تقوم بحفظها على بطاقة ذاكرة. في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع مع تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز.



- أدوات التحكم عن بعد: اضبط الجهاز للسماح بالتحكم في جهازك المسروق أو المفقود عن بُعد عبر الإنترنت. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج.

- تسجيل الحساب: قم بإضافة أو عرض حسابات سامسونج.
- استخدام شبكات لاسلكية: اضبط الجهاز للسماح بتجميع بيانات الموقع أو لتحديد موقع جهازك المفقود أو المسروق عبر Wi-Fi أو شبكة المحمول.

- **تنبيه تغيير بطاقة SIM:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة بحث عن هاتفي المحمول والتي تساعد على تحديد موقع الجهاز في حالة فقدانه أو سرقة.
- **انتقال إلى صفحة الويب الخاصة بالميزة بحث عن هاتفي المحمول:** الوصول إلى صفحة الويب البحث عن هاتفي ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). يمكنك تتبع جهازك المحمول المسروق أو المفقود والتحكم فيه من خلال موقع بحث عن هاتفي المحمول على الويب.
- **إعداد قفل بطاقة SIM:**
  - **قفل بطاقة SIM:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
  - **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM:** قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
  - **جعل كلمات المرور مرئية:** اضبط الجهاز لعرض كلمات المرور أثناء إدخالها.
  - **مسؤولو الأجهزة:** اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
  - **مصادر غير معروفة:** حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. في حالة عدم اختياره، قم بتنزيل التطبيقات فقط من سوق Play.
  - **التحقق من التطبيقات:** اضبط الجهاز للسماح لـ Google بالتحقق من التطبيقات للتعرف على التصرف الضار قبل تثبيتها.
  - **تحديثات نهج الأمان:**
    - **التحديثات التلقائية:** اضبط الجهاز للتحقق من تحديثات الأمان وتنزيلها تلقائيًا.
    - **الشبكات المفضلة:** حدد خيار توصيل شبكة للتحقق من تحديثات الأمان وتنزيلها تلقائيًا.
    - **مراجعة التحديثات:** تحقق من تحديثات الأمان.
    - **إرسال التقارير المتعلقة بالأمان:** اضبط الجهاز لإرسال تقارير الأمان تلقائيًا عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi.
    - **نوع التخزين:** اضبط نوع تخزين لملفات بيانات الاعتماد.



- بيانات الاعتماد الموثوق بها: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- تثبيت من وحدة تخزين الجهاز: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على مخزن USB.
- مسح بيانات الاعتماد: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

## حول الجهاز

قم بإدخال معلومات الجهاز، أو تعديل اسم الجهاز، أو تحديث برنامج الجهاز.

## إعدادات Google

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الضبط لبعض الميزات المتاحة بواسطة Google. اضغط على إعدادات Google على شاشة التطبيقات.

# حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا يتم تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

## عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عند تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

## يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

## الجهاز لا يعمل

- عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل تشغيل الجهاز.
- ربما لم يتم إدخال البطارية بطريقة صحيحة. أدخل البطارية مرة أخرى.
- امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وأدخل البطارية مرة أخرى.

## تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع غطاء واقى أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

## يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

- إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إعادة إدخال البطارية وتشغيل الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لأكثر من ٧ ثواني لإعادة التمهيد.
- إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

## لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

## لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

## يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمات

اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

## شبكة الهاتف الخليوي أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو مستوى جودة الراديو رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

## رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدل البطارية.

## البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- إذا كانت أطراف البطارية غير نظيفة، فقد لا يتم شحن البطارية بطريقة صحيحة، أو قد يتوقف تشغيل الجهاز. امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وحاول شحن البطارية مرة أخرى.
- البطاريات الموجودة في بعض الأجهزة لا يتم استبدالها بواسطة المستخدم. لكي تستبدل البطارية، تفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

## طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تتعرض البطارية لدرجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة، فإن الشحن قد ينخفض.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات الرسائل أو بعض التطبيقات، مثل الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

## جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

## تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

## جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة النقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

## تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو إذا لم تعمل الملفات، عند فتح ملفات الوسائط على جهازك، جرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام (DRM) Digital Rights Management. إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتوى الذي يتم تدويره على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو ورق الحائط، قد لا يعمل بطريقة صحيحة.

### لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار). إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

### لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت أحد مستخدمي Windows XP، فتأكد من توفر نظام التشغيل Windows XP Service Pack 3 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.
- تأكد من توفر Samsung Kies أو Windows Media Player 10 أو أعلى على الكمبيوتر.

### الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

- قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقع.

## تمت سرقة البيانات المخزنة على الجهاز

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو سرقتها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

## تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن ميزة صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

قد يختلف بعض المحتوى عن جهازك وذلك حسب المنطقة، أو مزود الخدمة، أو إصدار البرنامج، ويخضع هذا المحتوى للتغيير بدون إشعار مسبق.

