



SM-V700

دليل المستخدم

نبذة عن هذا الدليل

يمكنك استخدام Gear هذا كجهاز مصاحب لبعض هواتف Samsung Android™ الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية. دليل المستخدم هذا مصمم خصيصاً لتوضيح التطبيقات والميزات غير المتوفرة عند توصيل Gear بالجهاز المحمول.

- الرجاء قراءة هذا الدليل قبل استخدام Gear لضمان الاستخدام الآمن والصحيح.
- تستند المواصفات على الضبط الافتراضي لـ Gear.
- الصور ولقطات الشاشة قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف المحتوى عن المنتج النهائي، أو عن البرامج التي يقدمها مزودوا الخدمة أو شبكات النقل، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على أحدث إصدار من الدليل، راجع موقع سامسونج على الويب، www.samsung.com.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام CPU و RAM بشكل مكثف سيؤثر على الأداء الإجمالي لـ Gear. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة استناداً إلى مواصفات Gear والبيئة المستخدمة فيها.
- الميزات المتاحة والخدمات الإضافية قد تختلف حسب Gear، أو البرنامج، أو مزود الخدمة.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. محاولة تخصيص نظام التشغيل قد تتسبب في تشغيل Gear أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرنامج، والمصادر الصوتية، والخلفيات، والصور، الوسائط المتاحة الأخرى مع Gear هذا مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- التطبيقات الافتراضية التي تصاحب Gear تخضع للتحديثات ولا يستمر تحديثها بدون إشعار مسبق. إذا كانت لديك أسئلة حول أحد التطبيقات المزودة مع Gear، فاتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- تعديل نظام تشغيل Gear أو تثبيت البرامج من المصادر غير الرسمية قد تنتج في شكل أعطال Gear وتلف البيانات أو فقدانها. تعتبر هذه الإجراءات مخالقات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٣ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.

المحتويات

Gear Manager

نُبذة عن Gear Manager	٣١
تهيئة ضبط Gear	٣١
تخصيص شاشة الصفحة الرئيسية	٣٢
إدارة التطبيقات	٣٣
البحث عن Gear	٣٤
استخدام الإشعارات	٣٤
تنشيط ميزة القفل التلقائي	٣٥
ضبط اختصار لأحد التطبيقات	٣٥
ضبط رسائل الطوارئ	٣٥
الترحيل الذكي	٣٦
استخدام إشارة التنبيه	٣٦
عرض معلومات التعليمات	٣٦

بدء التشغيل

محتويات العبوة	٦
تصميم الجهاز	٧
توصيل جهاز محمول	٨
مفتاح	١٤
شحن البطارية	١٤
ارتداء Gear	١٧
تشغيل Gear وإيقاف تشغيله	١٨
قفل Gear وإلغاء قفله	١٩
ضبط سطوع الشاشة	١٩
ضبط مستوى الصوت	١٩
الانتقال إلى الوضع الصامت	٢٠

الأساسيات

التطبيقات

الكاميرا	٣٧
استوديو	٣٩
جهات الاتصال	٤٠
المتصل	٤٠
بحث عن جهازي	٤٠
السجلات	٤١
وحدة التحكم في الوسائط	٤١
مقياس الخطوات	٤١
S Voice	٤٥
ساعة الإيقاف	٤٥
المؤقت	٤٦

رموز المؤشر	٢١
استخدام شاشة اللمس	٢١
إشعارات	٢٤
الشاشة الرئيسية	٢٥
شاشة الساعة	٢٦
شاشة التطبيقات	٢٦
استخدام التطبيقات	٢٦
الرجوع إلى الشاشة السابقة	٢٧
تأمين Gear	٢٧
البلوتوث	٢٨
استخدام ميزات الاتصال	٣٠

٤٦	جدول مواعيد اليوم
٤٦	مذكرة صوت
٤٧	الطقس

الضبط

٤٨	نبذة عن الضبط
٤٨	الساعة
٤٩	صوت
٤٩	مستوى صوت
٤٩	الشاشة
٥٠	البطارية
٥٠	البلوتوث
٥٠	الحركات
٥٠	تأمين الخصوصية
٥٠	اللغة
٥١	إعادة ضبط Gear
٥١	معلومات عن ال...

حل المشكلات

بدء التشغيل

محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

• Gear

• مرساة الشحن


• دليل التشغيل السريع



- العناصر المزودة مع Gear وأي ملحقات متاحة قد تختلف حسب المنطقة، أو مزود الخدمة.
- العناصر المزودة مصممة فقط لـ Gear هذا وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغيير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع Gear قبل شرائها.
- الملحقات الأخرى قد لا تكون متوافقة مع Gear الخاص بك.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. الأعطال التي قد تحدث بسبب استخدام ملحقات غير معتمدة لا يتم تغطيتها بواسطة خدمة الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغيير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تصميم الجهاز

Gear

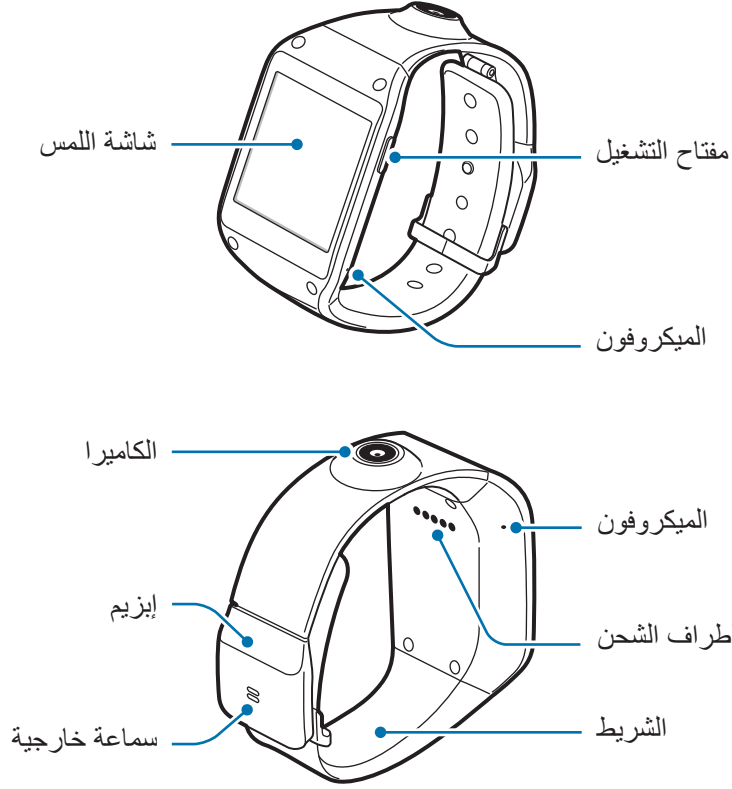


الرطوبة والسوائل قد تتلف Gear. حافظ على جفاف Gear.



- لا تستخدم واقي للشاشة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث أعطال في المستشعر.
- لا تسمح للماء بلامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- إذا كان مكبر الصوت مبللاً، فقد يصدر الصوت مشوهاً. تأكد أن مكبر الصوت جاف.



مرساة الشحن

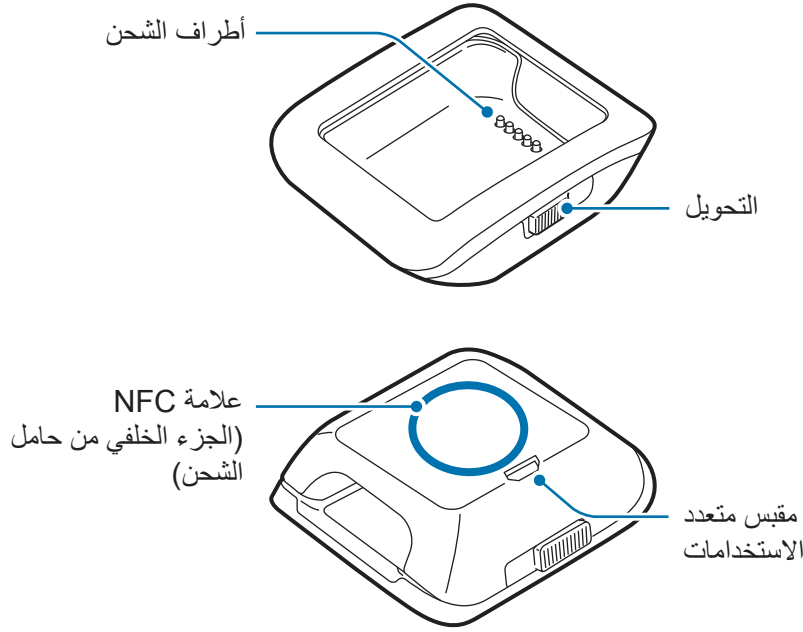

توصيل جهاز محمول

بواسطة توصيل Gear بجهاز محمول آخر، يمكنك استخدام تطبيقات وميزات في جهاز الهاتف المحمول. استخدم مرساة الشحن المزودة بعلامة NFC وعنوان بلوتوث مضمن يطابق Gear الخاص بك.

١ الجهاز المحمول: قم بتنشيط ميزة NFC.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← NFC. اسحب المفتاح NFC إلى اليمين.

قد تختلف طريقة تنشيط خاصية NFC بحسب الأجهزة المحمولة.



٢ Gear: قم بتشغيل Gear.


ينتقل Gear إلى وضع التوصيل تلقائيًا.



تشغيل الدروس التعليمية للتوصيل.

٣ مرساة الشحن: قم بملامسة الجزء الخلفي من مرساة الشحن بالجزء الخلفي من الجهاز المحمول.

سيصدر الجهاز المحمول صوتًا وستظهر نافذة Gear Manager.

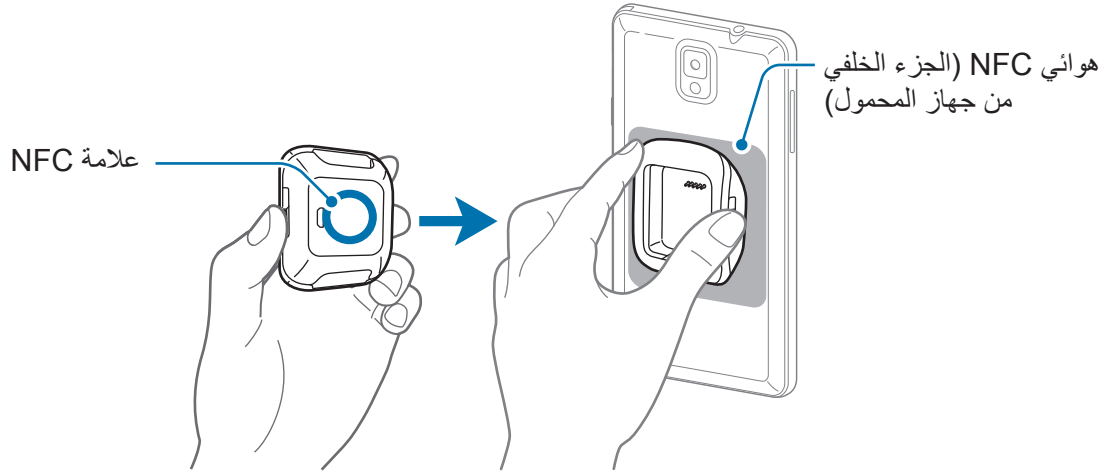

- الجهاز المحمول الذي يظهر في الصورة أعلاه يحتوي على هوائي NFC مضمن. موقع هوائي NFC قد يختلف حسب الجهاز. راجع دليل المستخدم لتحديد موقع هوائي NFC.
- قم بإلغاء قفل الجهاز المحمول قبل توصيل Gear. في حالة طي الغطاء لغلقة، وتوقف تشغيل الشاشة، أو قفل الجهاز، فلن تتمكن من توصيل Gear بالجهاز المحمول.



٤ الجهاز المحمول: اضغط على موافق ← تثبيت.

يتم تثبيت Gear Manager.



تأكد أن Wi-Fi أو شبكة الهاتف المحمول نشطة قبل تثبيت Gear Manager.

٥ الجهاز المحمول: عند ظهور نافذة طلب إقتران بلوتوث اضغط على موافق.

Gear: اضغط على ☒.



Gear ▲



▲ الجهاز المحمول

يتم توصيل Gear والجهاز المحمول من خلال ميزة البلوتوث.

عند فشل الاتصال، قم بلامسة الجزء الخلفي من مرساة الشحن بالجزء الخلفي من الجهاز المحمول (هوائي NFC) أو قم بتوصيل الأجهزة يدويًا.



٦ الجهاز المحمول: اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها.

توصيلة الجهاز كاملة ويبدأ تشغيل Gear Manager. راجع التلميحات التي تظهر في النافذة المنبثقة.

في حالة قيامك بتوصيل الأجهزة بمرساة شحن اختيارية، قم بتشغيل Gear Manager في جهاز المحمول، ثم اضغط على التوصيل يدويًا للبحث عن الأجهزة والتوصيل بها.



التوصيل يدويًا

إذا لم تكن ميزة NFC متوفرة بجهازك فيجب عليك توصيل الجهاز يدويًا.

- للتحقق مما إذا كان الجهاز المحمول مزود بميزة NFC، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات**، ثم تأكد من وجود خيار NFC بالقائمة.
- قد تختلف الخطوات وتعليمات الشاشة بحسب الأجهزة المحمولة.



١ الجهاز المحمول: ادخل إلى **Samsung Apps**، ثم قم بتنزيل وتثبيت برنامج **Samsung GALAXY Gear Manager**.

إذا لم يدعم الجهاز المحمول Samsung Apps، فتفضل بزيارة www.samsungapps.com وقم بتنزيل Gear Manager. لا يمكنك تثبيت Gear Manager على الأجهزة المحمولة التي لا تدعم المزامنة مع Gear. تأكد أن جهازك المحمول متوافق مع Gear.




٢ Gear: قم بتشغيل Gear.

ينتقل Gear إلى وضع التوصيل تلقائيًا.




تشغيل الدروس التعليمية للتوصيل.

٣ الجهاز المحمول: قم بتشغيل Gear Manager على الجهاز المحمول، ثم اضغط على التوصيل يدويا.

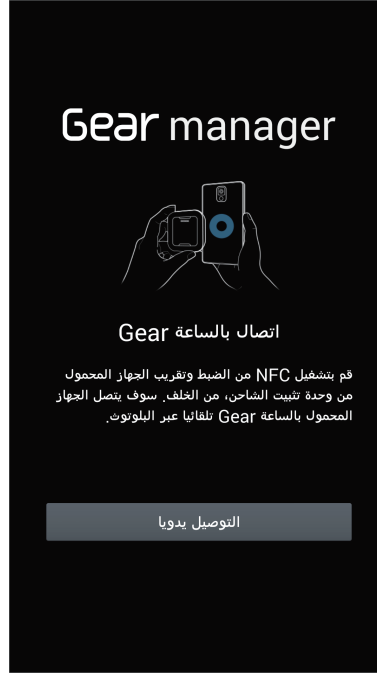

٤ الجهاز المحمول: عند ظهور نافذة إشعار اضغط على موافق. سيقوم الجهاز المحمول بتنشيط خاصية البلوتوث وعرض الأجهزة المتاحة.

٥ الجهاز المحمول: حدد Gear من قائمة أجهزة البلوتوث المكتشفة.

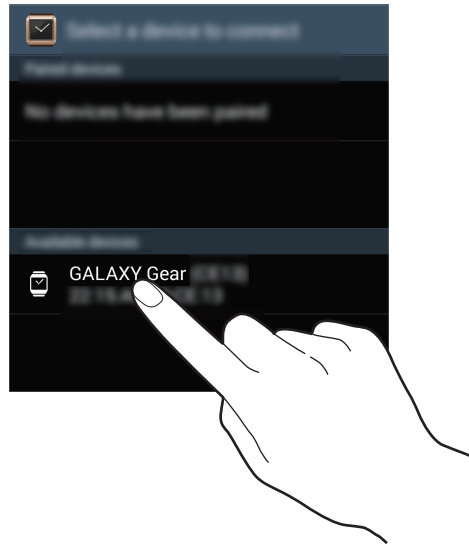

تحقق من رقم الهوية في Gear، ثم حدد Gear بنفس الرقم من قائمة أجهزة البلوتوث المكتشفة.



- ٦ الجهاز المحمول: عند ظهور نافذة طلب إقتران بلوتوث اضغط على موافق.
Gear: اضغط على ☒.



Gear ▲



▲ الجهاز المحمول

يتم توصيل Gear والجهاز المحمول من خلال ميزة البلوتوث.

- ٧ في الجهاز المحمول: اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها.
توصيلة الجهاز كاملة ويبدأ تشغيل Gear Manager.

التوصيل بجهاز محمول آخر

يمكنك توصيل Gear بجهاز محمول آخر. قم بإنهاء الاتصال الحالي وقم بالتوصيل بجهاز محمول آخر.

- ١ الجهاز المحمول: قم بتشغيل Gear Manager، واضغط على اسم Gear ضمن ساعة Gear المقتترنة ←
فصل ← موافق.
الاتصال بين Gear والجهاز المحمول سينتهي.

- ٢ Gear: على الشاشة الرئيسية، قم بالتمرير إلى تطبيقات، اضغط على تطبيقات ← الضبط ← إعادة ضبط Gear ← إضبط.

سيقوم Gear بإعادة التعيين والوصول إلى وضع الاتصال.

- ٣ الجهاز المحمول: في جهاز محمول آخر، قم بتشغيل Gear Manager، ثم قم بتوصيل الجهاز المحمول بـ Gear.

مفتاح

مفتاح	الوظيفة
التشغيل	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط مطولاً لتشغيل Gear أو لإيقاف تشغيله. • اضغط مطولاً لمدة ٨ - ١٠ ثوان لإعادة تعيين Gear إذا كان يعاني من أخطاء فادحة أو توقفات، أو تجمد. • اضغط للرجوع إلى شاشة الساعة. • اضغط لقفل Gear الموجود على شاشة الساعة. ينتقل Gear إلى وضع القفل عند إيقاف تشغيل شاشة اللمس. اضغط مرة أخرى لإلغاء قفل Gear.

شحن البطارية

استخدم مرساة الشحن لشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة. يمكن أيضاً استخدام الكمبيوتر لشحن Gear بواسطة توصيله باستخدام كابل USB.

يجب استخدام الشواحن والكبلات والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. أجهزة الشحن أو الكبلات غير المعتمدة يمكن أن تؤدي إلى انفجار البطارية أو إتلاف Gear.




- عندما تنخفض طاقة البطارية، يظهر رمز البطارية فارغاً.
- في حالة فراغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل Gear على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية الفارغة تماماً من الطاقة حتى يتم شحنها لبضعة ثوان قبل تشغيل Gear.




الشحن باستخدام مرساة الشحن


١ قم بازاحة المفتاح باستمرار، ثم افتح غطاء قاعدة الشحن.

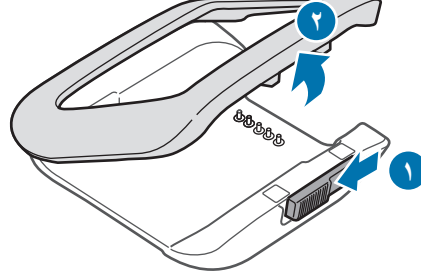


٢ ضع Gear على مرساة الشحن مع جعل أطراف الشحن مواجهة لبعضها البعض.

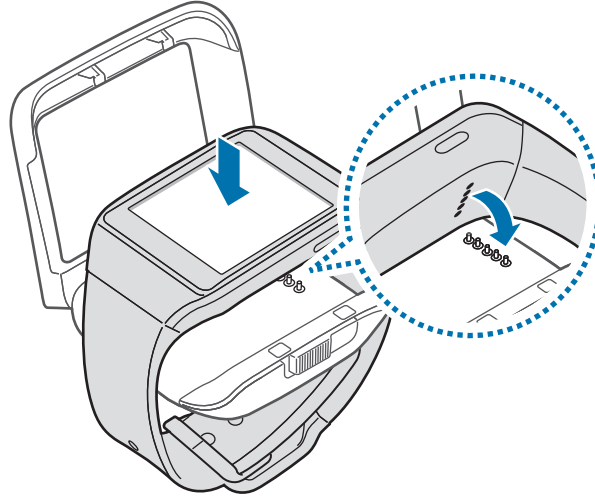

٣ أغلق غطاء قاعدة الشحن.

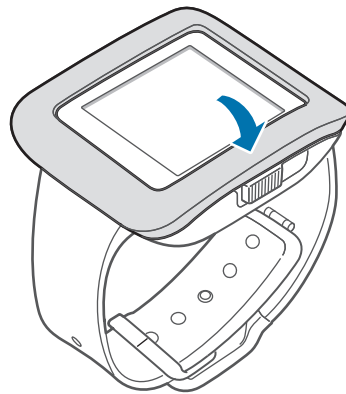

٤ قم بتوصيل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض لقاعدة الشحن، و قم بتوصيل الطرف الكبير للشاحن داخل المقبس الكهربائي.

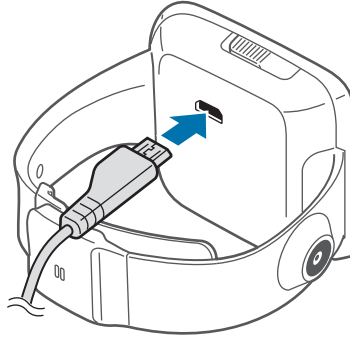

توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى حدوث تلفيات خطيرة في Gear. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



- أثناء الشحن، لا يمكنك استخدام مسجل الصوت والكاميرا.
- في حالة تلقي Gear مصدر تيار غير مستقر أثناء الشحن، فإن شاشة اللمس قد لا تعمل. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن Gear.
- أثناء الشحن، فقد ترتفع درجة حرارة Gear. يعتبر ذلك الأمر طبيعي ولا ينبغي أن يؤثر على العمر الافتراضي أو مستوى أداء Gear. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يتم شحن Gear بطريقة صحيحة، فخذ Gear والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.



بعد الشحن الكامل، افصل Gear من مرساة الشحن.

- قم أولاً بإزالة Gear من مرساة الشحن، وافصل الشاحن من مرساة الشحن، ثم افصل الشاحن من المقبس الكهربائي.
- لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن مقبس التيار في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.




فحص حالة شاحن البطارية

عندما تشحن البطارية أثناء إيقاف تشغيل Gear، فإن الرموز التالية تعرض حالة شحن البطارية:



ارتداء Gear


١ حرر الإبزيم.

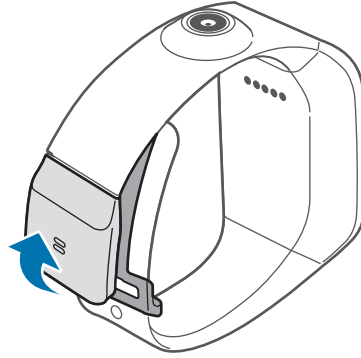


- احذر حتى لا تتلف أظافرك أثناء تحرير الغالق.
- لا تقم بليّ الشريط بشكل زائد عن الحد. يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف Gear.



٢ افتح الماسك وثبت الشريط في رسغك مع السن.

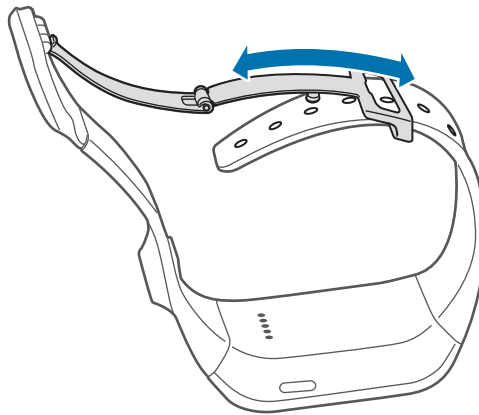


٣ اضغط على الإبريم حتى يصدر صوت تكة.

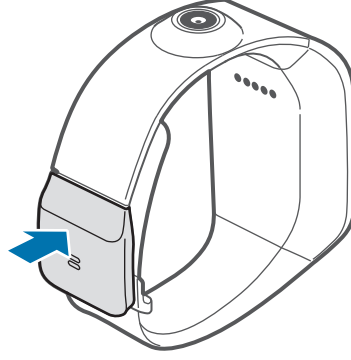

تشغيل Gear وإيقاف تشغيله

عند تشغيل Gear لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتوصيل Gear بالهاتف الذكي أو بالكمبيوتر اللوحي واضبط Gear.

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضعة ثوان لتشغيل Gear.

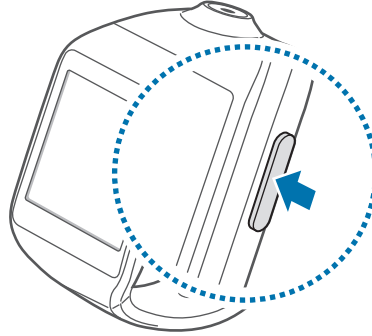

اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.



لإيقاف تشغيل Gear، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على إيقاف تشغيل.

قفل Gear وإلغاء قفله

في حالة عدم استخدامه، أقفل Gear لمنع التشغيل بطريقة غير صحيحة. يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل الموجود في شاشة القفل إلى إيقاف تشغيل الشاشة ويضع Gear في وضع القفل. يتم قفل Gear تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لفترة محددة.

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لإلغاء قفل Gear.

ضبط سطوع الشاشة

استخدم أحد الأساليب التالية:

- اضغط مرتين على الشاشة بإصبعين، ثم اضغط على **+** أو **-** بجانب أيقونة السطوع.
- على الشاشة الرئيسية، قم بالتمرير إلى **تطبيقات**، اضغط على **تطبيقات** ← **الضبط** ← **الشاشة** ← **السطوع**، واضبط السطوع.

عند استخدام Gear في ظروف إضاءة قوية، مثل الوقوف تحت ضوء الشمس القوي، فيمكنك ضبط سطوع الشاشة إلى أقصى حد. اضغط مطولاً على زر التشغيل، ثم اضغط على **وضع بالخارج**. عندما تظل الشاشة متوقفة عن التشغيل لمدة ٥ دقائق، فسيتم إلغاء تنشيط وضع الهواء الطلق تلقائيًا.



ضبط مستوى الصوت

استخدم أحد الأساليب التالية:

- اضغط مرتين على الشاشة بإصبعين، ثم اضغط على **+** أو **-** بجانب أيقونة الصوت.
- على الشاشة الرئيسية، قم بالتمرير إلى **تطبيقات**، اضغط على **تطبيقات** ← **الضبط** ← **مستوى صوت**، ثم اضغط حدد الفئة لضبط مستوى صوت نغمة الرنين أو مستوى الصوت ككل.

لا تضع مكبر صوت Gear بالقرب من أذنك. التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.



الانتقال إلى الوضع الصامت




استخدم أحد الأساليب التالية:

- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على الصوت أو اهتزاز.
- على الشاشة الرئيسية، قم بالتمرير إلى تطبيقات، اضغط على تطبيقات ← الضبط ← صوت ← وضع الصوت ← اهتزاز أو كتم.

الأساسيات



رموز المؤشر

الرموز التالية توفر معلومات حول حالة Gear. تظهر الرموز عندما تضغط مرتين على الشاشة بإصبعين.

الرمز	المعنى
	تنشيط ميزة البلوتوث
	يوجد جهاز بلوتوث آخر متصل
	مستوى شحن البطارية

استخدام شاشة اللمس


استخدم فقط أصابعك لاستخدام شاشة اللمس.

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس. 
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- قد لا يتعرف Gear على الإدخال باللمس بالقرب من حواف الشاشة، والتي توجد خارج منطقة الإدخال باللمس. 
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام Gear.

إيماءات الأصابع


الضغط

افتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر قائمة، أو للضغط على أحد الأزرار على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

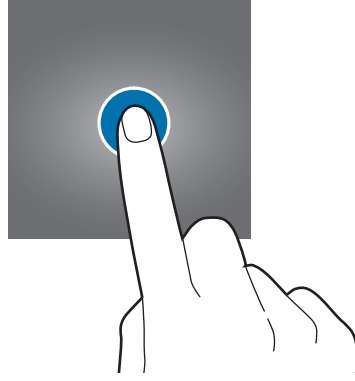


الضغط المطول

اضغط مطولاً على الشاشة بإصبعين لفتح قائمة بالتطبيقات الأخيرة.

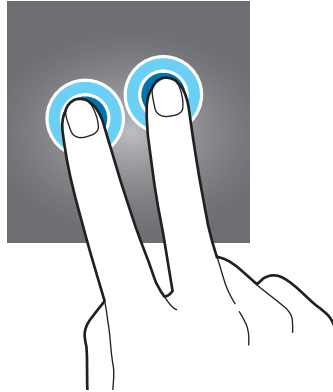


الضغط مرتين

- اضغط ضغطاً على إحدى الصور للتكبير في أحد الأجزاء. قم بالضغط مرتين مرة أخرى للرجوع.

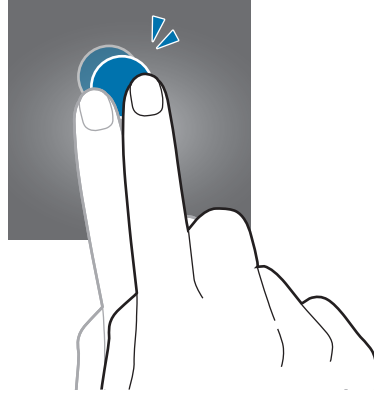

- اضغط مرتين على الشاشة بإصبعين للوصول إلى لوحة التحكم في السطوع والصوت وقم بعرض رموز المؤشر والشحن المتبقي في البطارية.

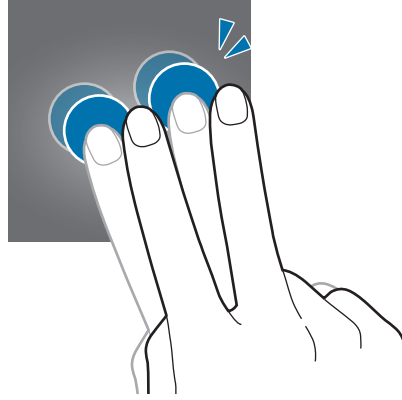


النقر

انقر لليسر أو لليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات لمشاهدة لوحة أخرى.



الضغط

افرق ما بين اصبعيك على صورة لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.

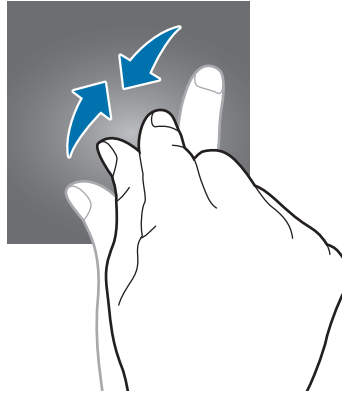

إشعارات

بمجرد توصيل Gear بالجهاز المحمول وقفل الجهاز المحمول، يمكنك تلقي إشعارات بالأنشطة، مثل المكالمات الفائتة، أو الرسائل الجديدة على Gear.

عندما تتلقى إشعارات، اضغط على الشاشة لعرض التفاصيل.

اضغط على  لعمل مكالمات، والرد بواسطة **S Voice**، أو قم بالرد بواسطة القوالب النصية التي تقوم بضبطها في Gear Manager.


لعرض الإشعارات الفائتة أو سجل الإشعارات، على الشاشة الرئيسية، قم بالتمرير إلى إشعارات، واضغط على إشعارات. ثم حدد فئة ← إشعار لعرض التفاصيل.

الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات Gear. وهي تعرض الساعة، والتطبيقات المصغرة، واختصارات إلى التطبيقات، وغيرها.

تحتوي الشاشة الرئيسية على لوحات عديدة. لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

اللوحات الموجودة على الشاشة الرئيسية

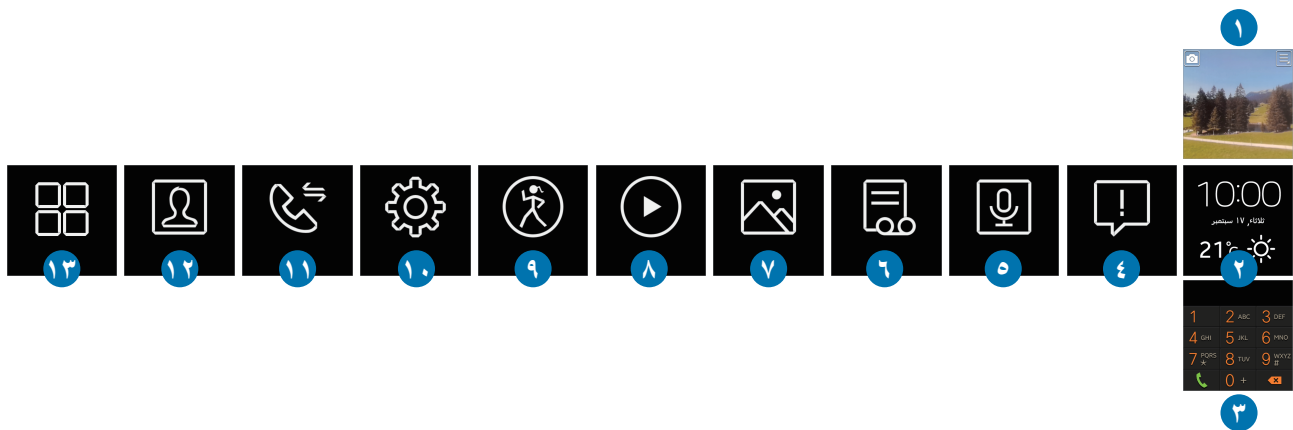

الرقم	التطبيق أو الميزة
١	الكاميرا
٢	الساعة
٣	المتصل
٤	إشعارات
٥	S Voice
٦	مذكرة صوت
٧	استوديو
٨	وحدة التحكم في الوسائط
٩	السجلات
١٠	جهات الاتصال
١١	مقياس الخطوات
١٢	الضبط
١٣	تطبيقات

شاشة الساعة

اضغط على مفتاح التشغيل لفتح شاشة الساعة.



على شاشة الساعة، يمكنك تشغيل المتصل بالسحب لأعلى وتشغيل الكاميرا بالسحب لأسفل. اضغط على معلومات الطقس لتشغيل الطقس.

شاشة التطبيقات


تعرض شاشة التطبيقات الرموز لجميع التطبيقات. على الشاشة الرئيسية، قم بالتمرير إلى تطبيقات، ثم اضغط على تطبيقات لفتح شاشة التطبيقات. لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

استخدام التطبيقات

يمكن لـ Gear هذا تشغيل العديد من التطبيقات المختلفة. على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد اختصارًا أو رمز لأحد التطبيقات لفتحه.

الرجوع إلى الشاشة السابقة

أثناء استخدام التطبيقات أو على شاشة التطبيقات، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.

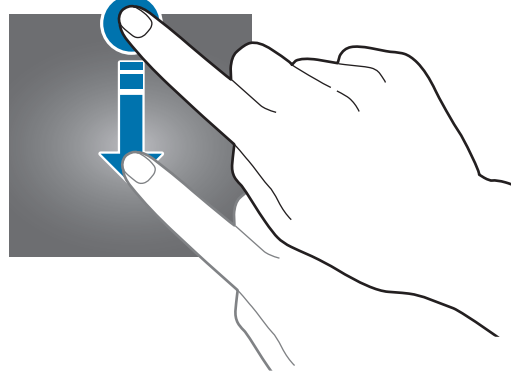


تأمين Gear

امنع الآخرين من استخدام أو الوصول إلى البيانات الشخصية والمعلومات المخزنة في Gear باستخدام قفل الأنماط.

ضبط نمط

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← تأمين الخصوصية ← تأمين الخصوصية ← النمط. ارسم نمطاً بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتحقق منه.

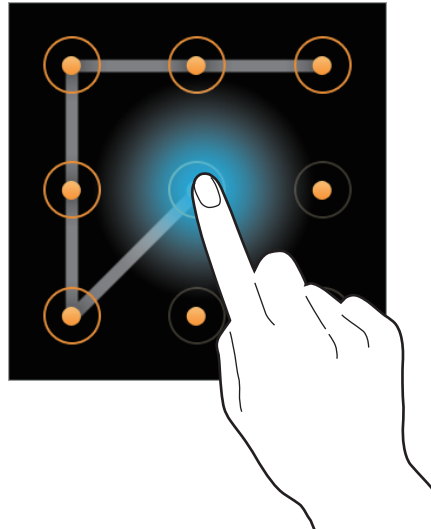

في حالة قيامك بضبط قفل أنماط، عند فصل Gear من جهاز محمول آخر، فإن قفل الأنماط ينشط تلقائياً.

إلغاء قفل Gear

قم بتشغيل الشاشة بالضغط على مفتاح التشغيل، ثم أدخل رمز إلغاء القفل.
أو قم بالتوصيل بجهازك المحمول مرة أخرى لإلغاء قفل Gear تلقائيًا.

البلوتوث

ينشئ البلوتوث اتصال لاسلكي مباشر بين جهازين من خلال المسافات القصيرة.

لتنشيط البلوتوث، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← البلوتوث، وضع علامة اختيار أمام البلوتوث.


ملاحظات استخدام البلوتوث




- لكي تتجنب المشكلات عند توصيل Gear بجهاز محمول آخر، ضع الأجهزة بالقرب من بعضها.
- تأكد من عدم وجود عوائق بين Gear وجهاز محمول متصل، بما في ذلك الأجسام البشرية، أو الحوائط، أو الأركان، أو الأسوار.
- لا تقم بلمس هوائي البلوتوث للجهاز المحمول المتصل.
- يستخدم البلوتوث نفس التردد الخاص ببعض المنتجات الصناعية، العلمية، الطبية، والمنتجات منخفضة الطاقة وقد يحدث بعض التداخل عند الاتصال بالقرب من هذا النوع من المنتجات.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، وخصوصًا تلك التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها بواسطة شركة Bluetooth SIG، قد لا تتوافق مع Gear الخاص بك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطريق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

الإقتران مع أجهزة البلوتوث أخرى

عندما يرسل جهاز البلوتوث طلبًا للإقتران، اقبل مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه على Gear للتأكيد.



إرسال ملفات إلى جهاز محمول

يمكنك إرسال صور، أو لقطات فيديو، أو مذكرات صوتية، أو سجلات عداد الخطوات من Gear إلى الجهاز المحمول. في الجهاز المحمول، قم بتشغيل Gear Manager، واضغط على **تطبيقاتي** ← **تطبيقات**، ثم اضغط على  بجانب أحد التطبيقات وقم بتهيئة الضبط.

- لكي ترسل الصور أو لقطات الفيديو، اضغط على  بجانب الكاميرا ← **نقل تلقائي** ← **يدوي** ← **نقل الآن**. لضبط Gear لإرسال الملفات إلى الجهاز المحمول تلقائيًا، اضغط على **نقل تلقائي** ← **دائمًا**.
- لإرسال مذكرات صوتية، اضغط على  بجانب **مذكرة صوت** ← **نقل تلقائي** ← **لا شيء** ← **نقل الآن**. لضبط Gear لإرسال الملفات إلى الجهاز المحمول تلقائيًا، اضغط على **نقل تلقائي** ← **دائمًا**.
- لإرسال سجلات عداد الخطوات، اضغط على  بجانب **مقياس الخطوات** ← **نقل الآن**. لضبط Gear لإرسال سجلات إلى الجهاز المحمول تلقائيًا، اضغط على **فاصل النقل التلقائي**، ثم حدد خيار.











استخدام ميزات الاتصال

إجراء مكالمة

على شاشة التطبيقات، اضغط على **المتصل**، أدخل رقمًا باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على . أو اضغط على **السجلات أو جهات الاتصال**، حدد جهة اتصال، ثم اضغط على  إذا لزم الأمر.

أثناء إجراء المكالمة

تتوفر الإجراءات التالية:

-  : قم بضبط مستوى الصوت بالضغط على  أو .
-  /  ←  : افصل Gear وتابع الاتصال فقط عبر الجهاز المحمول.
-  ←  : أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
-  ←  : افتح لوحة المفاتيح.
-  ←  : قم بالتبديل إلى سماعة البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز المحمول.
-  : قم بإنهاء المكالمة الحالية.

الرد على مكالمة

عند ورود مكالمة، اسحب  جهة اليمين.

إذا كانت خدمة انتظار المكالمات نشطة، فيمكن إجراء مكالمة أخرى. عند الرد على مكالمة أخرى، يتم وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

رفض مكالمة

عند ورود مكالمة، اسحب  جهة اليسار.

Gear Manager

نبذة عن Gear Manager

يتيح لك هذا التطبيق إمكانية التوصيل بجهاز محمول، قم بتخصيص ضبط Gear والتطبيقات، واستخدم الميزات الخاصة بالجهاز المحمول المتصل.

من الجهاز المحمول المتصل، اضغط على **Gear Manager** على شاشة التطبيقات.

تهيئة ضبط Gear

ادخل إلى معلومات Gear وقم بتحديث برنامج Gear.

اضغط على اسم Gear، ثم استخدم الميزات التالية:

- **تغيير الاسم:** اضبط الاسم لـ Gear.
- **فصل:** قم بإنهاء الاتصال بين Gear والجهاز المحمول.
- **توصيل ساعة Gear جديدة:** قم بتوصيل الجهاز المحمول بـ Gear آخر.
- **تحديث البرامج:** قم بتحديث Gear إلى أحدث برنامج.

تخصيص شاشة الصفحة الرئيسية

قم بتخصيص الضبط لتغيير نوع الساعة، وإضافة التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى الشاشة الرئيسية، أو إعادة ترتيب التطبيقات الموجودة على الشاشة الرئيسية.


تغيير نوع الساعة

اضغط على الساعات، ثم حدد ساعة ضمن متوفر.

لتحديد المعلومات المطلوب عرضها على شاشة الساعة، اضغط على  الموجود بجوار الساعة أسفل **التحديد الحالي**.

تخصيص الاختصارات



إضافة اختصارات

اضغط على **تطبيقاتي** ← **المفضلة**. اضغط على ، تحديد تطبيقات، ثم اضغط على **تم**.
لتغيير التطبيقات لكي تعمل عندما تنقر على الزر لأعلى أو لأسفل على شاشة «الساعة»، اضغط على **اختصارات التطبيق**.


يمكن إضافة ما يصل إلى ١٤ اختصارات.



إعادة ترتيب الاختصارات

اضغط على **تطبيقاتي** ← **المفضلة**. اضغط على ، اضغط مطولاً  بجوار اسم التطبيق، واسحبه لأعلى أو لأسفل إلى موضع آخر، ثم اضغط على **تم**.

حذف الاختصارات

اضغط على **تطبيقاتي** ← **المفضلة**. اضغط على ، تحديد تطبيقات، ثم اضغط على **تم**.

إدارة التطبيقات

عرض جميع التطبيقات

اضغط على تطبيقاتي ← تطبيقات. قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل لعرض جميع التطبيقات على Gear.

تهيئة ضبط التطبيقات

اضغط على تطبيقاتي ← تطبيقات. اضغط على  بجانب أحد التطبيقات وقم بتهيئة الضبط.

تثبيت التطبيقات

اضغط على **Samsung Apps**. استعرض التطبيقات وحدد أحد التطبيقات لتنزيله.

لاستعراض وتنزيل التطبيقات المقترحة اضغط على تطبيقاتي ← مميز.

لتنصيب تطبيقات من مصادر أخرى غير **Samsung Apps**، فاضغط على الضبط ← مصادر غير معروفة.



إلغاء تثبيت التطبيقات

اضغط على تطبيقاتي ← تطبيقات. اضغط على  ← بجانب التطبيق ← موافق.

التطبيقات الافتراضية التي تأتي مصاحبة لـ Gear لا يمكن تثبيتها.



البحث عن Gear

في حالة وضع Gear في مكان خاطئ، سيساعدك Gear Manager على البحث عن Gear بواسطة جعلها تصدر أصوات وتشغل الشاشة.

اضغط على بحث عن ساعة Gear ← بدء.

استخدام الإشعارات

استمر في التعرف على آخر الأحداث، مثل المكالمات الفائتة أو الرسائل الجديدة، للجهاز المحمول المتصل. اضغط على الإشعار، ثم اسحب مفتاح الإشعار جهة اليمين.

تنشيط الإشعارات للميزات

يمكنك تحديد الميزات وتنشيط الإشعارات بواسطة وضع علامة اختيار أمام الميزات. لعرض المزيد وتنشيط مزيد من الميزات، اسحب المفتاح مزيد من الإشعارات جهة اليمين ووضعه علامة اختيار أمام الميزات.

تغيير ضبط إشعارات الرسائل

يمكنك ضبط Gear لعرض نص الرسالة الجديدة. اضغط على معاينة الرسالة.

إدارة قوالب النص

قم بإنشاء وإدارة قوالب النص للرد على الرسائل بسهولة.

اضغط على إدارة القوالب النصية.

لإنشاء قالب نص، اضغط على . لحذف قالب نص، اضغط على .

تنشيط ميزة القفل التلقائي

استخدم هذه الميزة لضبط الجهاز المحمول للقفل تلقائياً عند فصله عن Gear. اضغط على **الضبط**، ثم اسحب المفتاح **قفل تلقائي** إلى اليمين. اضغط على **متابعة**، وارسم نمطاً بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتحقق منه. عند عدم اكتشاف Gear، فإن قفل الأنماط ينشط تلقائياً في الجهاز المحمول. عند اكتشاف Gear مرة أخرى، يتم إلغاء تنشيط قفل الأنماط.

ضبط اختصار لأحد التطبيقات

يمكنك تشغيل أحد التطبيقات بسرعة بالضغط على مفتاح التشغيل مرتين. أولاً، اضغط اختصار لأحد التطبيقات التي يتكرر استخدامها. اضغط على **الضبط** ← اضغط مرتين على مفتاح التشغيل، ثم حدد أحد التطبيقات.

ضبط رسائل الطوارئ

اضبط Gear لإرسال رسالة طوارئ تتضمن صورة وموقعك الحالي عندما تضغط على مفتاح التشغيل ٣ مرات. اضغط على **الضبط** ← **مساعدة السلامة**، ثم اسحب المفتاح **مساعدة السلامة** جهة اليمين. اقرأ الشروط والأحكام، ثم اضغط على **موافق للموافقة عليها**. ثم اضغط على **موافق** ← **إضافة جهة اتصال** ← خيار، ثم قم بإضافة المستلمين للرسالة. لتعديل الرسالة التي سيتم إرسالها، اضغط على **تعديل رسالة الطوارئ**. لتعيين جهة اتصال داخلية لإعادة إرسال الرسالة، اضغط على **الفصل الزمني للرسائل**. لتعديل المستلمين للرسالة، اضغط على **جهات اتصال الطوارئ**.

الترحيل الذكي

استخدم هذه الميزة لعرض الرسائل، والأحداث، والمعلومات الأخرى على الجهاز المحمول عندما تتلقى إشعارات.

قبل استخدام هذه الميزة، تأكد أن ميزة الحركة الخاصة بالجهاز المحمول نشطة.



اضغط على **الضبط** ← **الترحيل الذكي**، ثم اسحب المفتاح **الترحيل الذكي** جهة اليمين.

عندما تتلقى إشعاراً، انتق الجهاز المحمول المتصل أثناء تشغيل شاشة Gear. يعرض الجهاز المحمول التفاصيل. في حالة قفل الجهاز المحمول، يجب عليك إدخال رمز إلغاء القفل أولاً.

استخدام إشارة التنبيه

اضبط Gear للتعرف على الإيماءة لتنبيه Gear وعرض الساعة أو آخر صفحة تقوم بالوصول إليها عند إيقاف تشغيل الشاشة.

اضغط على **الضبط** ← **إشارة التنبيه**، ثم اسحب المفتاح **إشارة التنبيه** جهة اليمين. لتحديد الشاشة المراد إظهارها عند تشغيل الشاشة، اضغط على **تحديد الشاشة المعروضة**.

لتنبيه Gear، ارفع يدك التي ترتدي Gear وانظر إلى الشاشة لبضعة ثوان. يتم تشغيل الشاشة وتظهر الشاشة التي تقوم بضبطها.

عرض معلومات التعليمات

استخدم هذه الميزة للوصول إلى معلومات التعليمات لـ Gear.

اضغط على **مساعدة**.

التطبيقات

الكاميرا

استخدم هذا التطبيق لالتقاط الصور أو الفيديو. يمكن أن يحفظ Gear ما يصل إلى ٥٠ صورة و ١٥ لقطة فيديو.

استخدم استوديو لعرض الصور ولقطات الفيديو الملتقطة باستخدام كاميرا Gear. (ص. ٣٩)

اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.



- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة نظيفة. أو، قد لا يعمل Gear بطريقة صحيحة في بعض الموديلات التي تتطلب ضبط مستويات عالية الدقة.
- إذا تمكن Gear الخاص بك من حفظ ٥٠ صورة أو ١٥ لقطة فيديو، فلن تتمكن من التقاط المزيد من الصور أو لقطات الفيديو. قم بالوصول إلى استوديو ثم قم بحذف ملفات أو نقلها إلى الجهاز المحمول المتصل. بعد قيامك بنقل الملفات إلى الجهاز المحمول والتقاط المزيد من الصور أو لقطات الفيديو، وسيقوم Gear بإزالة بعض الملفات التي يتم نقلها لإخلاء مساحة من الذاكرة.
- أثناء الشحن، لا يمكنك استخدام هذا التطبيق.

إتيكيت الكاميرا


- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحًا به قانونًا.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

التقاط الصور

التقاط صورة

اضغط على الشاشة لالتقاط صورة.

التبديل بين وضع الفيديو ووضع الصور الثابتة.

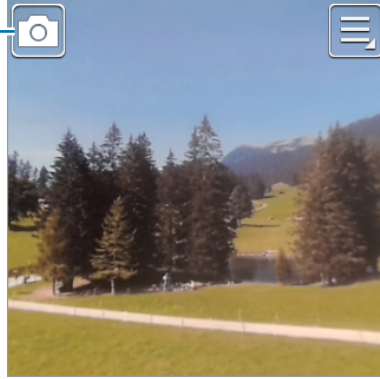

تغيير ضبط الكاميرا.


التقاط صورة مصحوبة بصوت

اضغط على  ← الصوت والالتقاط ← تفعيل.

اضغط على الشاشة لالتقاط صورة. يسجل Gear بضعة ثوان من الصوت بعد التقاط صورة. لإيقاف التسجيل، اضغط على الشاشة مرة أخرى.

التقاط الفيديو


التقاط فيديو

اضغط على ، ثم اضغط على الشاشة لالتقاط فيديو. لإيقاف التسجيل، اضغط على الشاشة مرة أخرى.

يصل أقصى زمن للتسجيل إلى ١٥ ثوان.

بعد تسجيل فيديو ثلاث مرات، سيتم إغلاق الكاميرا لتوفير أداء أفضل.

تهيئة الضبط للكاميرا

اضغط على  لتهيئة الضبط للكاميرا. لا تتوفر جميع الخيارات التالية في كل من أوضاع الكاميرا الثابتة وكاميرا الفيديو.

- **نمط توضيح الصورة:** حدد وضع تركيز. **تلقائي** يتم التحكم فيه بواسطة الكاميرا. **ماكرو** مخصص للأهداف القريبة للغاية.

لن يتم حفظ هذا الضبط عندما تقوم بإيقاف تشغيل هذه الكاميرا.



- **حجم الصورة / حجم الفيديو:** حدد مستوى دقة. استخدم مستوى دقة أعلى للتمتع بجودة أعلى. ولكن ذلك قد يستغرق المزيد من مساحة الذاكرة.
- **الصوت والاتقاط:** استخدم ذلك لالتقاط صورة مع الصوت.

لن يتم حفظ هذا الضبط عندما تقوم بإيقاف تشغيل هذه الكاميرا.



- **التوقيع:** اضبط Gear لإضافة توقيع إلى الصور.

استوديو

استخدم هذا التطبيق لعرض الصور ولقطات الفيديو. اضغط على **استوديو** على شاشة التطبيقات.

عرض الصور

يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء. تنقل إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.

التكبير والتصغير

استخدم الأساليب التالية لتكبير صورة:

- اضغط ضغطًا مزدوجًا في أي مكان للتكبير.
- افرق إصبعين من يديك عن بعضهما في أي مكان للتكبير. ضمهما معًا للتصغير، أو اضغط عليهما ضغطًا مزدوجًا للرجوع.


تشغيل الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز  في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على .

حذف الملفات

عند عرض ملف، اضغط على  ← حذف.

مشاركة الملفات

عند عرض ملف، اضغط على  ← مشاركة لإرساله إلى آخرين أو لمشاركته عبر خدمات الشبكة الاجتماعية.

جهات الاتصال

استخدم هذا التطبيق لعرض جهات الاتصال على الجهاز المحمول المتصل.

اضغط على **جهات الاتصال** على شاشة التطبيقات.

يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة لإحدى جهات الاتصال بواسطة التمرير إلى اليسار أو إلى اليمين على إدخال بالسجل.

المتصل

استخدم هذا التطبيق لفتح لوحة مفاتيح الاتصال وقم بإجراء مكالمة.

اضغط على **المتصل** على شاشة التطبيقات.

بحث عن جهازي

استخدم هذا التطبيق للبحث عن الجهاز المحمول المتصل.

اضغط على **بحث عن جهازي** على شاشة التطبيقات.

اضغط على **بدء**، يصدر الجهاز المحمول أصواتاً، ويهتز، ويضيء الشاشة.

يتوفر هذا التطبيق فقط عند توصيل الأجهزة.



السجلات


استخدم هذا التطبيق لعرض سجلات المكالمات والرسائل الموجودة على الجهاز المحمول.
اضغط على السجلات على شاشة التطبيقات.

وحدة التحكم في الوسائط

استخدم هذا التطبيق لتشغيل ملفات الوسائط والتحكم بها. يمكنك تشغيل مشغل الموسيقى في الجهاز المحمول المتصل والتحكم في التشغيل مع Gear. لملفات الوسائط الأخرى، ابدأ التشغيل على الجهاز المحمول أولاً.
اضغط على وحدة التحكم في الوسائط على شاشة التطبيقات.

تشغيل ملفات الوسائط

اضغط على  لتشغيل الموسيقى على الجهاز المحمول المتصل.

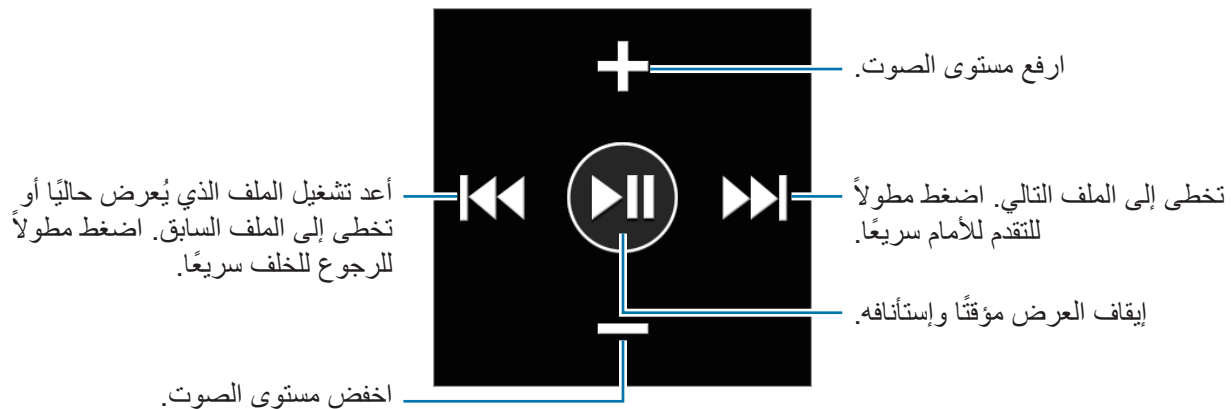

مقياس الخطوات

استخدم هذا التطبيق لتتبع خطواتك ومعلومات حول التمارين الخاصة بتحسين صحتك.
اضغط على مقياس الخطوات على شاشة التطبيقات.

قبل أن تبدأ التمارين

يمكن استخدام هذا التطبيق لمراقبة التمرين. أثناء النشاط البدني المعتدل، مثل المشي الخفيف، يكون آمناً بالنسبة لغالبية الناس، يقترح خبراء الصحة أن تتحدث مع طبيبك قبل أن تبدأ برنامج التدريب، وخصوصاً إذا كانت لديك أي من الظروف التالية:

- مرض القلب
- الربو أو مرض الرئة
- السكر، أو الكبد، أو أمراض الكلى
- التهاب المفاصل
- ينبغي عليك مراجعة الأمر مع طبيبك إذا كانت لديك أعراض القلب، أو الرئة، أو أي مرض خطير آخر، مثل:
 - الألم أو الشعور بعدم الراحة في صدرك، أو الرقبة، أو الفك، أو الأذرع أثناء النشاط البدني
 - الدوار أو فقدان الوعي
 - ضيق التنفس أو الإجهاد الخفيف، أو عند الرقود أو عند الذهاب إلى السرير
 - التواء الأنكل وخصوصاً إلى اليمين
 - اللغط في القلب أو تسارع ضربات القلب
 - ألم العضلات عند صعود السلالم أو صعود مرتفع يذهب بعيداً عندما ترتاح
- وأخيراً، توصي الكلية الأمريكية للطب الرياضي بأن تراجع طبيبك قبل التورط في تدريبات عنيفة في حالة تطبيق اثنين أو أكثر مما يلي:
 - أنت رجل أكبر سناً من ٤٥ سنة أو امرأة أكبر من ٥٥ سنة.
 - عائلتك تمتلك سجلاً من أمراض القلب قبل سن ٥٥ سنة.
 - أنت تدخن أو أقعلت عن التدخين في آخر ستة شهور.
 - لم تتدرب لمدة ثلاثة شهور أو أكثر.
 - وزنك زائد أو سمين.
 - تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو معدل الكوليسترول عالي.
 - تعاني من ضعف في تحمل الجلوكوز، أيضاً نداء قبل مرض السكري.

عندما تتشكك - افحص نفسك


إذا لم تكن متأكداً من حالتك الصحية، وتعاني من عدة مشاكل صحية، أو إذا كنتي حاملاً، ينبغي عليك التحدث مع طبيبك قبل بدء برنامج تدريب جديد. العمل مع طبيبك مسبقاً، يعتبر طريقة جديدة للتخطيط لأجد برامج التمارين المناسبة والأمنة بالنسبة لك. اعتبر ذلك أول خطوة على طريقك للوصول إلى اللياقة البدنية.


ضبط أحد ملفات التعريف

اقرأ ووافق على الشروط والأحكام. حدد وحدة قياس ثم أدخل الإحصائيات البدنية الخاصة بك.

بدء تشغيل عداد الخطوات

على شاشة عداد الخطوات، ابدأ تشغيل عداد الخطوات لكي تعد خطواتك وعرض مسافة المشي والسرعات الحرارية المحترقة.

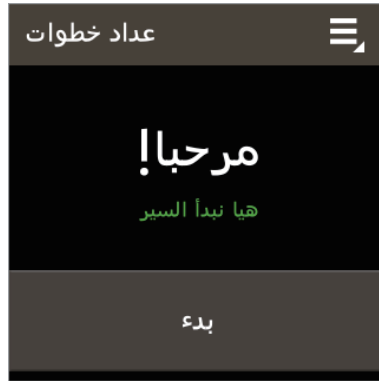


اضغط على **بدء** لاحتساب عدد الخطوات. لإيقاف العد، اضغط على الشاشة، ثم اضغط على **إيقاف مؤقت**. لاستئناف عداد الخطوات، اضغط على الشاشة ثم اضغط على **بدء**.
لتغيير هدف الخطوات، اضغط على  ← **الهدف**.

- قد تعاني من تأخير بسيط أثناء قيام عداد الخطوات بمراقبة خطواتك ثم يعرض عدد خطواتك.
- في حالة استخدام عداد الخطوات أثناء السفر بالسيارة أو بالقطار، فقد يؤثر الاهتزاز على عدد الخطوات.




مراجعة حالة المشي

على شاشة حالة المشي، اعرض حالة احتراق السرعات الحرارية استنادًا إلى مسافة المشي. في شاشة عداد الخطوات، انقر على اليمين للوصول إلى شاشة حالة المشي أثناء احتساب الخطوات.

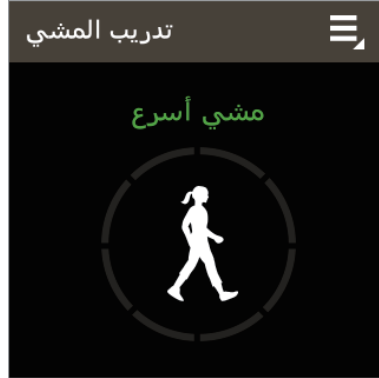

التدريب بواسطة دورات تدريبية

على شاشة S trainer، ابدأ التدريب بواسطة اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. على شاشة عداد الخطوات، انقر على اليسار للوصول إلى شاشة S trainer أثناء احتساب عدد الخطوات.

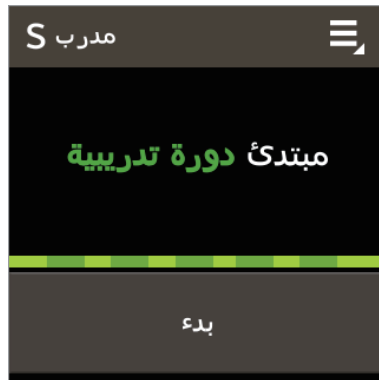

اضغط على بدء، ثم ابدأ التدريب. يعرض Gear الأوامر التي تساعدك على التحكم في كثافة تدريبك. لإيقاف التمارين، اضغط على الشاشة، ثم اضغط على إيقاف.

لتغيير الدورة التدريبية، اضغط على  ← دورة التدريب، ثم حدد دورة تدريبية.

S Voice

- استخدم هذا التطبيق لتوجيه الأمر إلى Gear صوتيًا لطلب رقم، وإرسال رسالة، والمزيد.
- اضغط على **S Voice** على شاشة التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح التشغيل مرتين.
- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
 - لا يتم دعم هذا التطبيق في بعض اللغات.
 - يمكنك تغيير التطبيق لكي يعمل عندما تضغط على مفتاح التشغيل مرتين. (ص. ٣٥)



فيما يلي عدة أمثلة للأوامر المنطوقة:

- افتح المعرض
- قم بتشغيل المعرض
- اتصل بهاتف كنزي
- راجع الجدول
- لعرض مزيد من الأمثلة، اضغط على **...**.
- تلميحات للتعرف الصوتي بطريقة أفضل
- تكلم بوضوح.
- تكلم في الأماكن الهادئة.
- لا تستخدم كلمات عدائية أو عامية.
- تجنب التكلم بلهجات محلية.

قد لا يتعرف Gear على أوامرك أو قد يقوم بتنفيذ أوامر غير مطلوبة وذلك حسب البيانات المحيطة بك أو حسب طريقة تحدثك.

ساعة الإيقاف

- استخدم هذا التطبيق لقياس مقدار الزمن المنقضي.
- اضغط على ساعة الإيقاف على شاشة التطبيقات.
- اضغط على البدء لتوقيت حدث. اضغط على دورة لتسجيل أوقات الدورات.
- اضغط على ارجاع لمسح تسجيلات زمن الدورة.

المؤقت

استخدم هذا التطبيق لاستخدام Gear كموقت للعد التنازلي.
اضغط على المؤقت على شاشة التطبيقات.
اضبط المدة، ثم اضغط على البدء.
اضغط على صرف عند توقف الموقت.

جدول مواعيد اليوم




استخدم هذا التطبيق لعرض أحداث اليوم.
اضغط على جدول مواعيد اليوم على شاشة التطبيقات.


مذكرة صوت

استخدم هذا التطبيق لتسجيل المذكرات الصوتية.
اضغط على مذكرة صوت على شاشة التطبيقات.
أثناء الشحن، لا يمكنك استخدام هذا التطبيق.







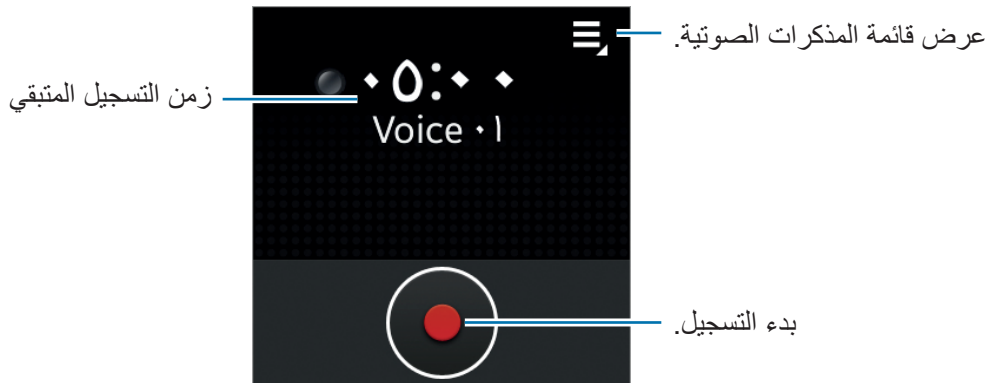


تسجيل المذكرات الصوتية

اضغط على  لبدء التسجيل. تحدث أمام الميكروفون الموجود في الجزء العلوي الأيسر من Gear. اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتًا. اضغط على  لإنهاء التسجيل.



تشغيل المذكرات الصوتية

حدد مذكرة صوتية لتشغيلها. إذا تم تسجيل النص المنطوق وتم الانتهاء من تحويل النص، فسيظهر **T** بجانب اسم الملف. يعرض Gear النص على الشاشة أثناء التشغيل.

-  : بدء العرض.
-  : قم بضبط مستوى الصوت بالضغط على  أو .
-  : إيقاف العرض مؤقتًا.
-  /  : تخطى إلى المذكرة الصوتية التالية أو السابقة.

الطقس

استخدم هذا التطبيق لعرض معلومات حول المواقع التي يتم ضبطها على الجهاز المحمول المتصل.

اضغط على **الطقس** على شاشة التطبيقات.

عندما تقوم بإضافة مواقع أخرى على الجهاز المحمول، يمكنك عرض معلومات الطقس لتلك المواقع بواسطة التمرير لليسار أو اليمين.

لعرض معلومات الطقس لهذا الأسبوع، اضغط على الشاشة.

الضبط

نبذة عن الضبط

استخدم هذا التطبيق لتهيئة Gear وضبط خيارات التطبيق.
اضغط على الضبط على شاشة التطبيقات.

الساعة

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض Gear للوقت والتاريخ.

إذا ظلت البطارية غير مشحونة بالكامل، يتم إعادة ضبط الوقت والتاريخ.



- نوع الساعة: قم بتغيير نوع الساعة.
- التاريخ و الوقت:
- مزامنة تلقائية: قم بتحديث الوقت والتاريخ تلقائياً عند التنقل عبر مناطق زمنية. لكي تستخدم هذه الميزة، يجب توصيل Gear بالجهاز المحمول.
- ضبط التاريخ: اضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- ضبط الوقت: اضبط الوقت الحالي يدوياً.
- تنبيه كل ساعة: اضبط Gear لكي يصدر أصوات أو اهتزاز كل ساعة.

صوت

قم بتغيير الضبط للأصوات العديدة الموجودة في Gear.

- **وضع الصوت:** قم بتنشيط الوضع الصامت لكي تجعل Gear يهتز أو اكنم جميع الأصوات باستثناء أصوات الوسائط.
- **أصوات اللمس:** اضبط Gear لكي يصدر صوتاً عند تحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **نغمات الرنين:** حدد نغمة رنين لتنبيهك عند ورود المكالمات.
- **إشعارات:** حدد نغمة رنين للأحداث، مثل الرسائل الواردة والمكالمات الفائتة.
- **اهتزاز:** حدد قوة الاهتزاز الخاصة بالإشعار.
- **اليد المفضلة:** حدد الذراع الذي ترتدي Gear عليه. يتغير الميكروفون الرئيسي حسب الاختيار الذي تحدده.

مستوى صوت

اضبط مستوى الصوت للأصوات العديدة في Gear.

- **الوسائط المتعددة:** اضبط مستوى الصوت لصوت الوسائط.
- **نغمات الرنين:** اضبط مستوى الصوت لنغمات رنين المكالمات.
- **إشعارات:** اضبط مستوى الصوت للإشعارات.
- **نظام:** اضبط مستوى الصوت لأصوات النظام.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **السطوع:** اضبط السطوع للشاشة.
- **زمن توقف الشاشة:** اضبط طول الوقت الذي ينتظره Gear قبل تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة.
- **لون الخلفية الرئيسية:** قم بتعيين لون للشاشة الرئيسية.
- **حجم الخط:** قم بتغيير حجم الخط.
- **نسبة الشحن بالبط...** اضبط Gear لعرض القدر المتبقي من طاقة البطارية عندما تضغط بشكل مزدوج على الشاشة بإصبعين.

البطارية

اعرض العمر المتبقي من البطارية.

البلوتوث

- البلوتوث: قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكي أو إيقاف تشغيلها.
- الرؤية: اضبط Gear المراد مشاهدته أمام أجهزة البلوتوث.

الحركات

- الترحيل الذكي: اضبط لعرض رسائل جديدة ومعلومات أخرى عندما تختار الجهاز المحمول المتصل بعد تلقي إشعارات على Gear.
- إشارة التنبيه: اضبط Gear لتشغيل الشاشة وعرض الشاشة التي تضبطها عندما ترفع يدك التي ترتدي فيها Gear وتنتظر إلى الشاشة لبضعة ثوان.

تأمين الخصوصية

- تأمين الخصوصية: قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة.
- مساعدة: ادخل إلى معلومات الوصول حول استخدام ميزة قفل الشاشة.

اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات. عند توصيل Gear بجهاز محمول، فإن لغة الشاشة الموجودة في الجهاز المحمول يتم تطبيقها على Gear. لا يمكنك تغيير اللغة في Gear.

إعادة ضبط Gear

أعد تعيين الضبط إلى القيم الافتراضية للمصنع وقم بحذف جميع البيانات.

معلومات عن ال...

ادخل إلى معلومات Gear.

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقع على Gear.

لا يعمل Gear

عندما تفرغ طاقة البطارية تمامًا، لن يتم تشغيل Gear. قم بشحن البطارية بالكامل قبل تشغيل Gear.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع غطاء واقٍ أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل Gear لإصلاح أي مشكلات مؤقتة في البرامج.
- تأكد من ترقية برنامج Gear إلى أحدث إصدار.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

يتجمد Gear أو يعاني من مشكلات فادحة

في حالة تجمد Gear أو توقفه، فقد تحتاج إلى غلق التطبيقات وتشغيل Gear لاستعادة قدراته الوظيفية. في حالة تجمد Gear وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لأكثر من ٨ - ١٠ ثوانٍ لإعادة التمهيد.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **إعادة ضبط Gear** ← **إرجاع**. قبل القيام بإعادة تعيين بيانات المصنع الافتراضية، تذكر عمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على Gear.

في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

لا يمكن لجهاز البلوتوث تحديد موقع Gear

- تأكد أن ميزة البلوتوث اللاسلكية نشطة في Gear.
- أعد تعيين Gear وحاول مرة أخرى.
- تأكد أن Gear وجهاز البلوتوث الآخر موجود في نطاق البلوتوث الأقصى (١٠ أمتار). إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال البلوتوث أو Gear والجهاز المحمول يتم قطع اتصاله

- تأكد أن ميزة البلوتوث الموجودة في كلا الجهازين نشطة.
- تأكد من عدم وجود عوائق، مثل الجدران، أو معدة كهربية، بين الأجهزة.
- تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Gear Manager على الجهاز المحمول.
- استخدام الأجهزة في نطاق البلوتوث (١٠ أمتار). في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- أعد تشغيل الجهازين وقم بتشغيل Gear Manager على الجهاز المحمول مرة أخرى.

يتلقى Gear إشعارات على فاصل زمني يختلف عن الفاصل الزمني الذي تقوم بتعيينه في الجهاز المحمول

تأكد من ضبط تاريخ وزمن Gear المراد تحديثه تلقائيًا و Gear المتصل بالجهاز المحمول.

لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد أن Gear متصل بالجهاز المحمول.
- تأكد أن الجهاز المحمول متصل قد دخل إلى شبكة الخلوي المناسبة.
- تأكد أنك لم تقم بتعيين حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به على الجهاز المحمول المتصل.
- تأكد أنك لم تقم بتعيين حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد في الجهاز المحمول المتصل.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمات

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.

يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمات

اضبط مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

جودة الصوت ضعيفة

قد تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب مشكلة في اتصالات شبكة الجهاز.

رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من وضع Gear على مرساة الشحن وتوصيل المرساة بالشاحن بطريقة صحيحة.
- إذا كانت أطراف الشحن غير نظيفة، فقد لا يتم شحن البطارية بطريقة صحيحة، أو قد يتوقف تشغيل Gear. امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وحاول شحن البطارية مرة أخرى.
- البطاريات الموجودة في بعض الأجهزة لا يتم استبدالها بواسطة المستخدم. لكي تستبدل البطارية، تفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تعرّض Gear لدرجة حرارة باردة للغاية أو ساخنة للغاية، فقد يقل الشحن المفيد.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم بعض التطبيقات.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

Gear ساخن بحيث يصعب لمس

عندما تستخدم التطبيقات التي تتطلب المزيد من الطاقة أو تستخدم تطبيقات على Gear لفترة زمنية طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة Gear بحيث يصعب لمسه. وهذا الأمر طبيعي ولا ينبغي أن يؤثر على العمر الافتراضي أو مستوى أداء Gear.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب أن يتوفر على Gear قدر كافٍ من مساحة الذاكرة وطاقة البطارية لكي تقوم بتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:

- قم بتغيير البطارية.
- قم بإخلاء بعض المساحة من الذاكرة بواسطة حذف ملفات من Gear.
- أعد تشغيل Gear. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة النقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

لا يتم تأسيس اتصال عندما تقوم بتوصيل Gear بكمبيوتر

- لا يتم اكتشاف Gear كقرص قابل للإزالة. يمكنك فقط إرسال الملفات إلى الجهاز المحمول المتصل عن طريق ميزة البلوتوث. (ص. ٢٩)
- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع Gear.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت أحد مستخدمي Windows XP، فتأكد من توفر نظام التشغيل Windows XP Service Pack 3 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.
- تأكد أن من تثبيت Samsung Kies على الكمبيوتر لديك.

البيانات المخزنة على Gear فقدت

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على Gear. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو سرقتها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات المخزنة على Gear.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف Gear

- هذه الفجوة عبارة عن ميزة صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

قد تختلف بعض المحتويات عن Gear وذلك حسب المنطقة، أو مزود الخدمة، أو إصدار البرنامج، وتخضع للتغيير بدون إشعار مسبق.

