



SM-V700

دفترچه راهنمای کاربر

درباره این دفترچه راهنما

می توانید از این Gear به عنوان دستگاه همراه گوشی های هوشمند Android™ سامسونگ یا تبلت شخصی استفاده کنید. این دفترچه راهنمای کاربر به طور ویژه ای برای تشریح برنامه ها و ویژگی هایی که هنگام متصل شدن Gear به دستگاه تلفن همراه در دسترس قرار می گیرد، طراحی شده است.

- لطفا قبل از استفاده از Gear برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- شرح ها بر اساس تنظیمات پیش فرض Gear ارائه شده اند.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است بطور ظاهری با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات ممکن است با محصول نهایی یا با نرم افزار ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس یا اپراتورها تفاوت داشته باشد و مشمول تغییرات بدون اطلاع قبلی می باشد. برای دریافت جدیدترین نسخه این دفترچه راهنما، به وب سایت سامسونگ، www.samsung.com مراجعه کنید.
- برنامه ای (با محتوای کیفیت بالا) که نیازمند استفاده از CPU و RAM است بر کارایی کلی Gear تأثیر می گذارد. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات Gear و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به Gear، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی تهیه کنندگانی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده توسط تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای شخصی سازی سیستم عامل ممکن است باعث شود تا Gear یا برنامه ها بدرستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر رسانه های ارائه شده در این Gear برای استفاده محدود مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت کامل استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربران است.
- برنامه های کاربردی پیش فرض که همراه Gear هستند، مشمول به روز رسانی بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارائه شده همراه Gear سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل Gear یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست Gear یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات توافقنامه مجوز سامسونگ را نقض می کند و ضمانتنامه شما را باطل می کند.

نمادهای دستورالعمل

اخطار: وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



نکته: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات



حق نسخه برداری

Copyright © 2013 Samsung Electronics

این راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از آن نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علائم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- سایر علائم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.

فهرست مطالب

آغاز به کار

۶	محتویات بسته
۷	نمای کلی دستگاه
۸	متصل کردن به یک دستگاه تلفن همراه
۱۴	دکمه
۱۴	شارژ کردن باتری
۱۷	استفاده از Gear
۱۸	روشن و خاموش کردن Gear
۱۹	قفل کردن یا باز کردن قفل Gear
۱۹	تنظیم نور صفحه نمایش
۱۹	تنظیم میزان صدا
۲۰	تغییر به حالت سکوت

Gear Manager

۳۱	درباره Gear Manager
۳۱	پیکربندی تنظیمات Gear
۳۲	شخصی سازی کردن صفحه اصلی
۳۳	مدیریت برنامه ها
۳۴	پیدا کردن Gear
۳۴	استفاده از اعلان ها
۳۵	فعالسازی ویژگی قفل خودکار صفحه
۳۵	تنظیم میانبر یک برنامه
۳۵	تنظیم پیام های اضطراری
۳۶	بازپخش هوشمند
۳۶	استفاده از ژست فعالسازی
۳۶	مشاهده اطلاعات راهنما

مقدمات

۲۱	نمادهای نشانگر
۲۱	استفاده از صفحه لمسی
۲۴	اعلامیه ها
۲۵	صفحه اصلی
۲۶	صفحه ساعت
۲۶	صفحه برنامه ها
۲۶	استفاده از برنامه ها
۲۷	بازگشت به صفحه قبل
۲۷	محافظت از Gear
۲۸	بلوتوث
۳۰	استفاده از ویژگی های تماس

برنامه های کاربردی

۳۷	دوربین
۳۹	گالری
۴۰	مخاطبین
۴۰	شماره گیر
۴۰	پیدا کردن دستگاه من
۴۱	گزارشات
۴۱	کنترل کننده رسانه
۴۱	قدم شمار
۴۵	S Voice
۴۵	کرونومتر
۴۶	زمان سنج

برنامه زمانی امروز	۴۶
یادداشت صوتی	۴۶
هوا	۴۷

تنظیمات

درباره تنظیمات	۴۸
ساعت	۴۸
صدا	۴۹
میزان صدا	۴۹
صفحه نمایش	۴۹
باتری	۵۰
بلوتوث	۵۰
فعاليتها	۵۰
قفل حریم خصوص...	۵۰
زبان	۵۰
بازنشانی Gear	۵۱
اطلاعات Gear	۵۱

عیب یابی

آغاز به کار


محتویات بسته

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

• Gear

• داک شارژکننده

• راهنمای شروع سریع

• اقلام ارائه شده همراه Gear و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس تفاوت کند. 

• اقلام ارائه شده فقط برای استفاده با این Gear طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.

• ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

• می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با Gear شما سازگار هستند.


• سایر لوازم جانبی ممکن است با Gear شما سازگار نباشند.

• فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. عملکرد نادرست ناشی از استفاده از لوازم جانبی تایید نشده، مشمول ضمانت نامه نمی شود.

• مهیا بودن همه لوازم جانبی کاملاً بسته به شرکت های سازنده، مشمول تغییرات است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

نمای کلی دستگاه

Gear

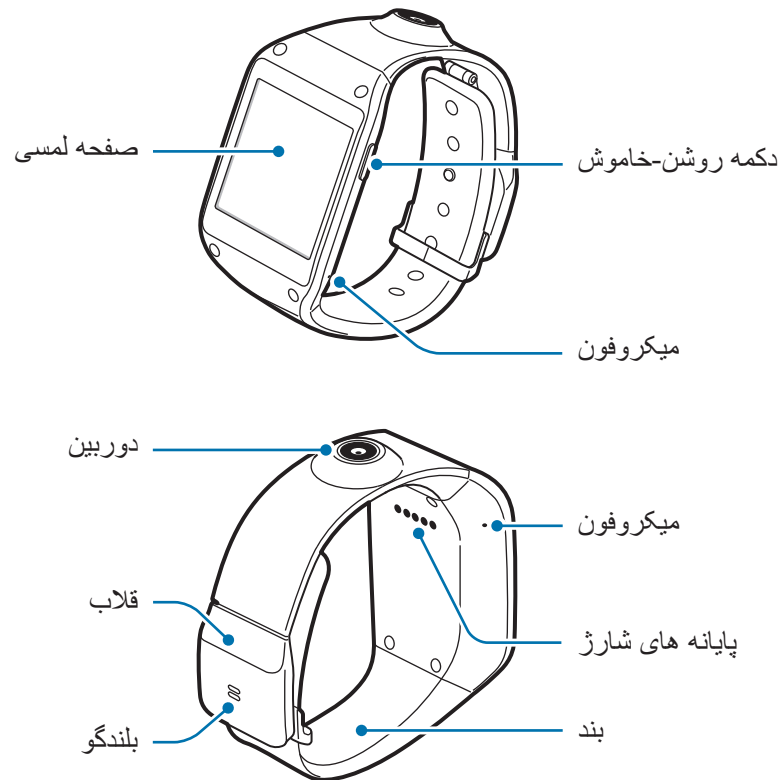


رطوبت و مایعات به Gear شما آسیب می رساند. Gear خود را خشک نگه دارید.



- از محافظ صفحه استفاده نکنید. این کار باعث عملکرد نادرست حسگر می شود.
- نگذارید آب با صفحه لمسی تماس پیدا کند. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- اگر بلندگو خیس باشد، ممکن است صدا بهم ریخته شنیده شود. مطمئن شوید که بلندگو خشک است.



داک شارژکننده

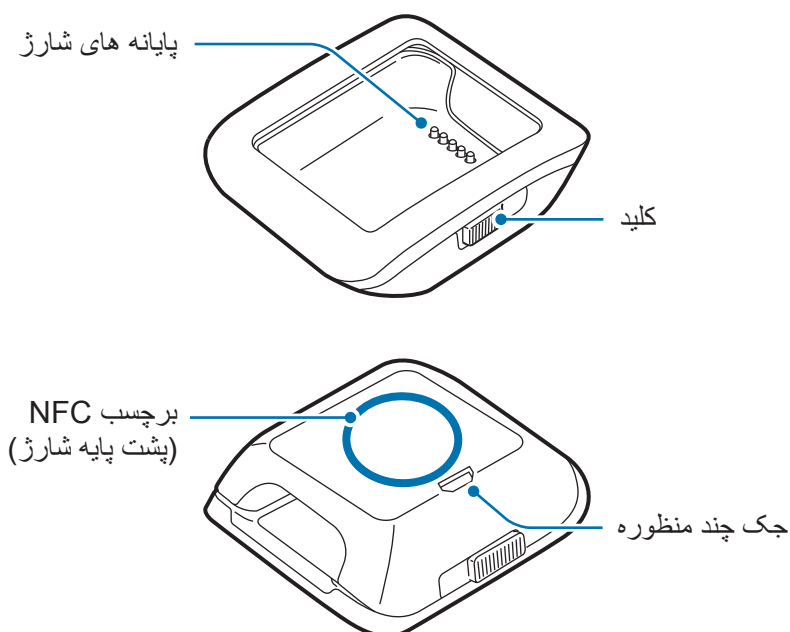

متصل کردن به یک دستگاه تلفن همراه

با متصل کردن Gear به یک دستگاه تلفن همراه دیگر می توانید از برنامه ها و ویژگی های دستگاه آن تلفن همراه استفاده کنید.

از داک شارژکننده ای استفاده کنید که دارای برچسب NFC و آدرس بلوتوث داخلی منطبق با Gear شما باشد.

۱ دستگاه تلفن همراه: ویژگی NFC را فعال کنید.


در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **اتصالات** ← **NFC** ضربه بزنید. سوییچ **NFC** را به راست بکشید.

روش فعال کردن ویژگی NFC ممکن است بسته به تلفن همراه متفاوت باشد.



۲ Gear: Gear را روشن کنید.


Gear به صورت خودکار به حالت اتصال جابجا می شود.

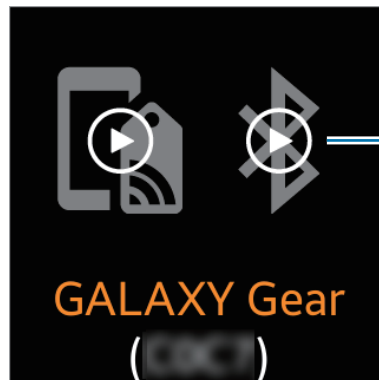

برنامه آموزشی اتصال را پخش کنید.

۳ داک شارژکننده: پشت داک شارژکننده را در تماس با پشت تلفن همراه قرار دهید.

صدایی از تلفن همراه پخش می شود و پنجره بازشوی Gear Manager نمایان می گردد.

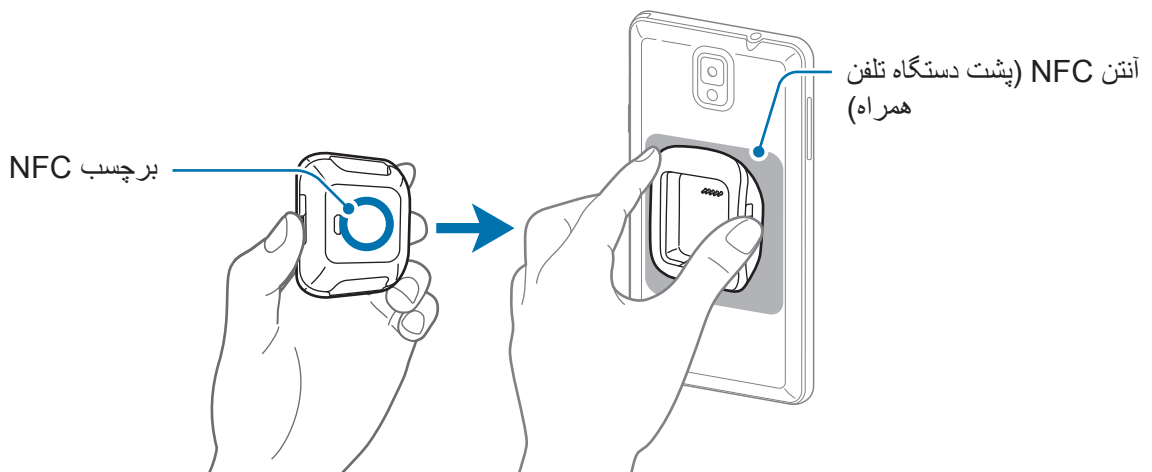

آنتن NFC (پشت دستگاه تلفن همراه)

برچسب NFC

- دستگاه تلفن همراهی که در تصویر بالا نشان داده شده است دارای یک آنتن NFC داخلی است. محل آنتن NFC ممکن است بسته به دستگاه شما، متفاوت باشد. برای پیدا کردن محل آنتن NFC، به دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.
- پیش از متصل کردن Gear، قفل دستگاه تلفن همراه را باز کنید. اگر درپوش بسته باشد، صفحه خاموش باشد یا دستگاه قفل باشد، نمی توانید Gear را به تلفن همراه متصل کنید.



۴ دستگاه تلفن همراه: روی **تایید** ← **نصب** ضربه بزنید.

Gear Manager نصب می شود.



پیش از نصب Gear Manager، اطمینان حاصل کنید که شبکه Wi-Fi یا تلفن همراه فعال باشد.

۵ دستگاه تلفن همراه: هنگامی که پنجره **درخواست مرتبط سازی بلوتوث** نمایان شد، روی **تایید** ضربه بزنید.

Gear: روی  ضربه بزنید.



▲ Gear



▲ دستگاه تلفن همراه

Gear و دستگاه تلفن همراه از طریق ویژگی بلوتوث متصل می شوند.

اگر برقراری اتصال ناموفق بود، پشت داک شارژکننده را با پشت دستگاه تلفن همراه (آنتن NFC) در تماس قرار دهید یا دستگاه ها را به صورت دستی متصل کنید.



۶ دستگاه تلفن همراه: شرایط و ضوابط را خوانده و با آن موافقت کنید.

اتصال دستگاه تکمیل شده و Gear Manager اجرا می شود. به نکاتی که در پنجره بازشو نمایان می شود مراجعه نمایید.

اگر می خواهید دستگاه را به داک شارژکننده اختیاری وصل کنید، برای یافتن و متصل کردن دستگاه، برنامه Gear Manager را روی دستگاه همراه اجرا کنید و بر روی گزینه **اتصال دستی** تلنر بزنید.



اتصال به صورت دستی

اگر دستگاه تلفن همراه شما دارای قابلیت NFC نیست باید دستگاه‌ها را به صورت دستی متصل کنید.



- برای بررسی اینکه یک دستگاه تلفن همراه دارای ویژگی NFC است یا خیر، در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **اتصالات** ضربه زده و سپس اطمینان حاصل کنید که گزینه NFC در فهرست قرار دارد.
- مراحل و صفحه‌ها ممکن است بسته به دستگاه‌های تلفن همراه متفاوت باشند.

۱ دستگاه تلفن همراه: به **Samsung Apps** دسترسی پیدا کرده و سپس **Samsung GALAXY Gear Manager** را دانلود و نصب کنید.



اگر دستگاه تلفن همراه شما از **Samsung Apps** پشتیبانی نمی‌کند، از وب سایت **www.samsungapps.com** بازدید کرده و **Gear Manager** را دانلود نمایید. نمی‌توانید **Gear Manager** را در دستگاه‌های تلفن همراهی که از همگام‌سازی با **Gear** پشتیبانی نمی‌کنند نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که دستگاه تلفن همراه شما با **Gear** سازگار است.

۲ **Gear: Gear** را روشن کنید.

Gear به صورت خودکار به حالت اتصال جابجا می‌شود.



برنامه آموزشی اتصال را پخش کنید.

۳

دستگاه تلفن همراه: Gear Manager را در تلفن همراه اجرا کنید و سپس روی **اتصال دستی** ضربه بزنید.




۴

دستگاه تلفن همراه: هنگامی که پنجره **اطلاعیه** نمایان شد، روی **تایید** ضربه بزنید.

تلفن همراه، بلوتوث را فعال کرده و دستگاه های شناسایی شده را نمایش می دهد.

۵

دستگاه تلفن همراه: Gear را از فهرست دستگاه های شناسایی شده بلوتوث انتخاب کنید.

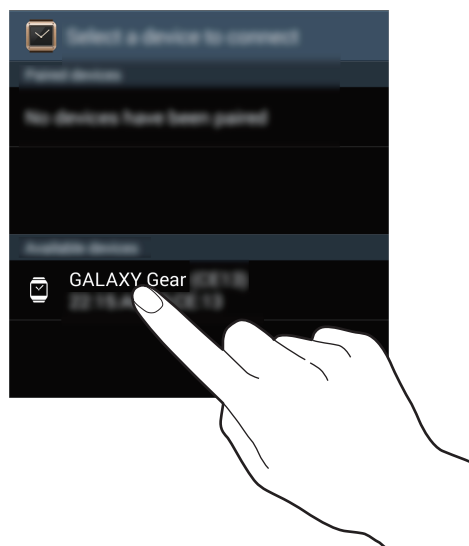

شماره شناسه Gear را بررسی کرده و سپس Gear دارای همان شماره را از فهرست دستگاه های شناسایی شده بلوتوث انتخاب کنید.



- ۶ دستگاه تلفن همراه: هنگامی که پنجره درخواست مرتبط سازی بلوتوث نمایان شد، روی **تایید** ضربه بزنید.
- Gear: روی **✓** ضربه بزنید.



Gear ▲



▲ دستگاه تلفن همراه

Gear و دستگاه تلفن همراه از طریق ویژگی بلوتوث متصل می شوند.

- ۷ در دستگاه تلفن همراه: شرایط و ضوابط را خوانده و با آن موافقت کنید.
- اتصال دستگاه تکمیل شده و Gear Manager اجرا می شود.

متصل کردن به یک دستگاه تلفن همراه دیگر

می توانید Gear را به یک دستگاه تلفن همراه دیگر متصل کنید. به اتصال فعلی پایان دهید و به یک دستگاه تلفن همراه دیگر متصل شوید.

- ۱ دستگاه تلفن همراه: Gear Manager را اجرا کنید، روی نام Gear در **متصل Gear** ← **قطع** ← **تایید** ضربه بزنید.


اتصال بین Gear و دستگاه تلفن همراه پایان می یابد.

- ۲ Gear: در صفحه اصلی، به **برنامه بروید و روی برنامه** ← **تنظیمات** ← **بازنشانی Gear** ← **تنظیم مجدد** ضربه بزنید.

Gear بازنشانی شده و به حالت اتصال دسترسی پیدا می کند.

- ۳ دستگاه تلفن همراه: در دستگاه تلفن همراه دیگر، Gear Manager را اجرا کرده و سپس دستگاه تلفن همراه را به Gear متصل نمایید.

دکمه

عملکرد	دکمه
<ul style="list-style-type: none"> • فشار داده و نگه دارید تا Gear روشن یا خاموش شود. • ۸ تا ۱۰ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا در صورت بروز خطاهای مهلک یا هنگ کردن یا متوقف ماندن Gear، آن را بازنشانی کنید. • فشار دهید تا به صفحه ساعت بازگردید. • برای قفل شدن Gear در صفحه ساعت فشار دهید. این Gear وقتی صفحه لمسی خاموش می شود به حالت قفل می رود. برای باز کردن قفل Gear دوباره فشار دهید. 	<div>روشن، خاموش</div> 

شارژ کردن باتری

برای شارژ کردن باتری پیش از اولین نوبت استفاده، از داک شارژکننده استفاده کنید. با استفاده از رایانه با اتصال از طریق کابل USB، می توان Gear را شارژ کرد.

فقط از شارژرها و باتری ها و کابل های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رساندن به Gear شوند.




- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، Gear نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن Gear، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.




شارژ کردن با داک شارژکننده


۱ کلید را لغزانده و نگه دارید و سپس روکش داک شارژکننده را باز کنید.

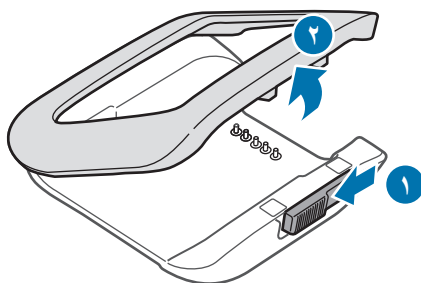


۲ Gear را طوری روی داک شارژکننده قرار دهید که ترمینال های شارژ روبروی یکدیگر باشند.

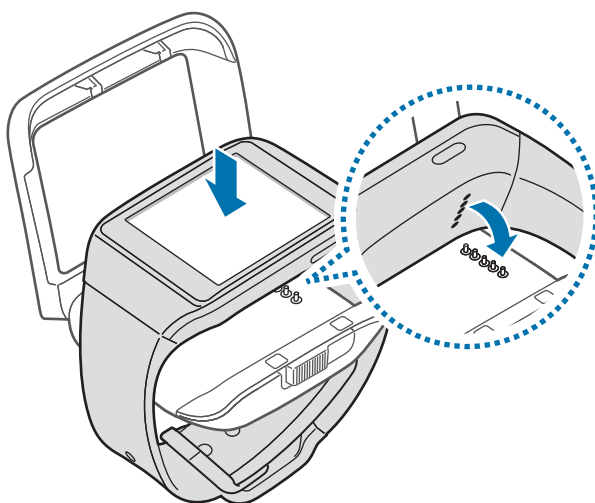

۳ درپوش داک شارژکننده را ببندید.

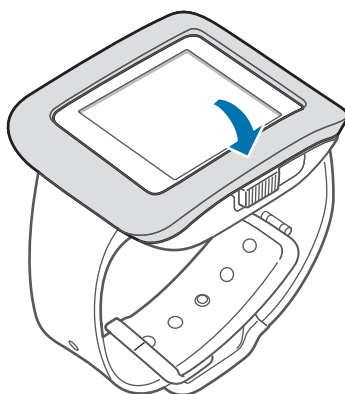

۴ سر کوچک شارژر را داخل جک چند منظوره داک شارژکننده قرار دهید و سر بزرگ شارژر را به سوکت برق وصل کنید.

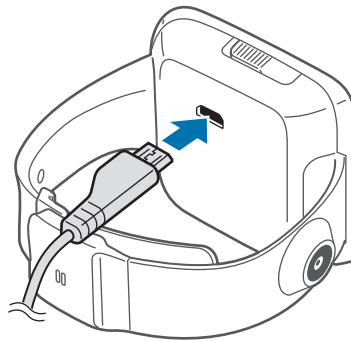

اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب رساندن جدی به Gear شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی شود.



- هنگام شارژ نمی توانید از ضبط صوت و دوربین استفاده کنید.
- اگر هنگام شارژ شدن Gear تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از Gear جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است Gear گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد Gear شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
- اگر Gear درست شارژ نمی شود، Gear و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.



پس از اینکه به طور کامل شارژ کردید، Gear را از داک شارژکننده جدا کنید.

ابتدا Gear را از داک شارژکننده و شارژر را از داک شارژکننده جدا کنید و سپس شارژر را از سوکت برق جدا کنید.



برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به سوکت برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

بررسی وضعیت شارژ باتری

وقتی هنگام خاموش بودن Gear، باتری را شارژ می کنید، نمادهای زیر وضعیت فعلی شارژ باتری را نشان می دهند:




کامل شارژ شده است



در حال شارژ

استفاده از Gear


۱ قلاب را آزاد کنید.

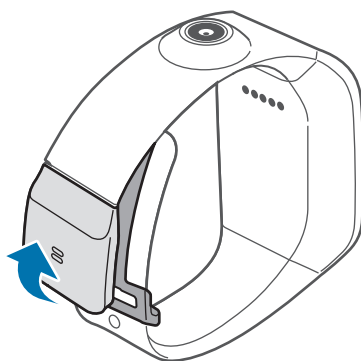


- هنگام آزاد کردن قلاب، مراقب باشید به ناخن هایتان صدمه نرسد.
- بند را خیلی شدید خم نکنید. انجام این کار ممکن است به Gear آسیب برساند.



۲ گیره را باز کرده و تسمه را توسط پین به مچ خود ببندید.

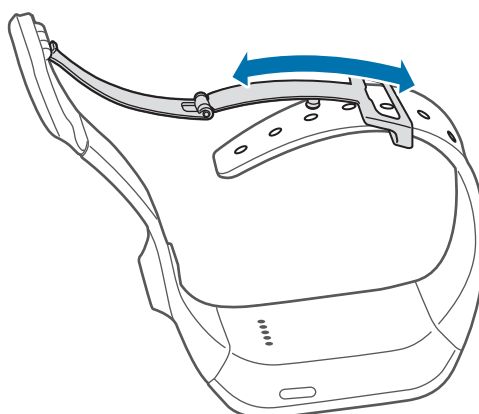


۳ قلاب را فشار دهید تا صدای تق شنیده شود.

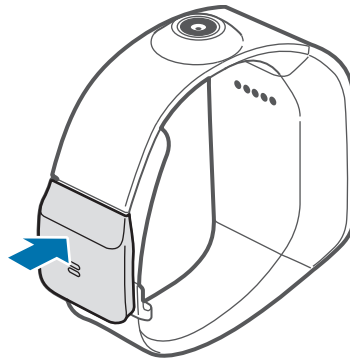

روشن و خاموش کردن Gear

هنگام روشن کردن Gear برای اولین بار، برای متصل کردن Gear به گوشی هوشمند یا تبلت PC و راه اندازی Gear، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال نمایید.
دکمه روشن-خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا Gear روشن شود.

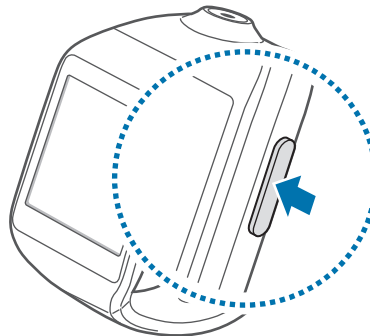

وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.





برای خاموش کردن Gear، کلید روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی خاموش ضربه بزنید.

قفل کردن یا باز کردن قفل Gear

وقتی Gear در حال استفاده نیست، آن را قفل کنید تا از عملکرد ناخواسته جلوگیری شود. فشار دادن دکمه روشن-خاموش در صفحه ساعت، صفحه را خاموش می کند و Gear را در حالت قفل قرار می دهد. در صورتی که برای مدت مشخصی از Gear استفاده نشود، بطور خودکار قفل می شود. برای بازکردن قفل Gear، دکمه روشن-خاموش را فشار دهید.

تنظیم نور صفحه نمایش

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:



- روی صفحه با دو انگشت خود دو بار تلنجر بزنید و سپس روی  یا  در کنار نماد روشنایی ضربه بزنید.
- در صفحه اصلی، به برنامه پیمایش کنید و روی برنامه ← تنظیمات ← صفحه نمایش ← روشنایی، ضربه بزنید و روشنی را تنظیم کنید.

هنگامی که در شرایط پر نور، مانند نور خورشید، از Gear استفاده می کنید می توانید روشنایی صفحه نمایش را روی حداکثر تنظیم کنید. دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس روی حالت بیرون ضربه بزنید. اگر صفحه نمایش به مدت ۵ دقیقه خاموش بماند، حالت فضای باز به طور خودکار غیرفعال می شود.



تنظیم میزان صدا

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- روی صفحه با دو انگشت خود دو بار تلنجر بزنید و سپس روی  یا  در کنار نماد میزان صدا ضربه بزنید.
- در صفحه اصلی، به برنامه پیمایش کنید، روی برنامه ← تنظیمات ← میزان صدا، ضربه بزنید و سپس یک مقوله را برای تنظیم میزان صدای زنگ تماس یا میزان صدا دستگاه تلفن همراه انتخاب کنید.

بلندگوی Gear را نزدیک گوش خود نگه ندارید. قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.



تغییر به حالت سکوت




از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس روی **صدا** یا **لرزش** ضربه بزنید.
- در صفحه اصلی، به **برنامه** پیمایش کنید و بر روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **صدا** ← **حالت صدا** ← **لرزش** یا **حالت سکوت** ضربه بزنید.

مقدمات



نمادهای نشانگر

نمادهای زیر، اطلاعاتی را درباره وضعیت Gear نشان می دهند. زمانی که با دو انگشت بر روی صفحه دو بار تلنگر بزنید این نمادها ظاهر می شوند.

نماد	معنا
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	دستگاه بلوتوث دیگری وصل شد
	باتری ضعیف است

استفاده از صفحه لمسی


در صفحه لمسی فقط از انگشت استفاده کنید.

- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود. 
- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه لمسی، به آن با اشیاء تیز ضربه نزنید یا با نوک انگشتان به آن فشار زیادی وارد نکنید.
- ممکن است Gear نتواند ورودی های لمسی نزدیک به لبه های صفحه، که خارج از محدوده ورودی لمسی است را شناسایی کند. 
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از Gear استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.

اشاره های انگشت


ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب یک مورد منو، یا برای فشار دادن یک دکمه روی صفحه، بر روی آن با انگشت ضربه بزنید.

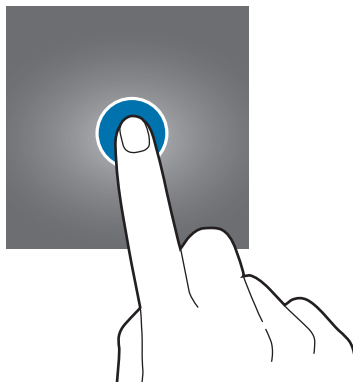


لمس کردن و نگه داشتن

برای باز کردن فهرست برنامه‌های اخیر، صفحه را با دو انگشت لمس کنید و نگه دارید.

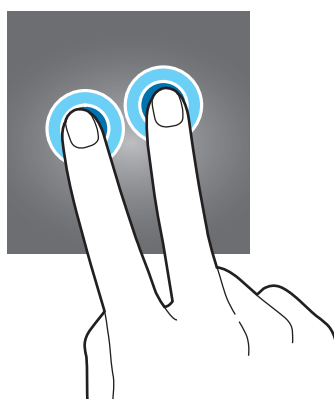


دو ضربه زدن

- روی تصویر دو ضربه بزنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. دوباره دو ضربه بزنید تا به حالت قبلی بازگردد.

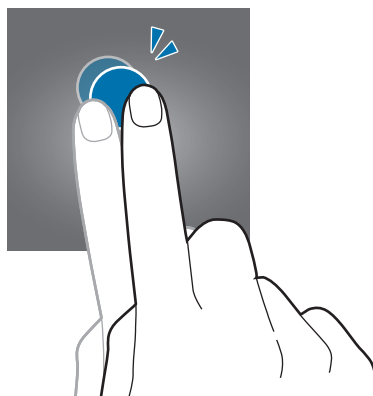


- روی صفحه با دو انگشت خود دو بار تلنگر بزنید تا به صفحه کنترل روشنایی و میزان صدا دسترسی پیدا کنید و نمادهای نشانگر و مقدار نیروی باقیمانده باتری را مشاهده کنید.

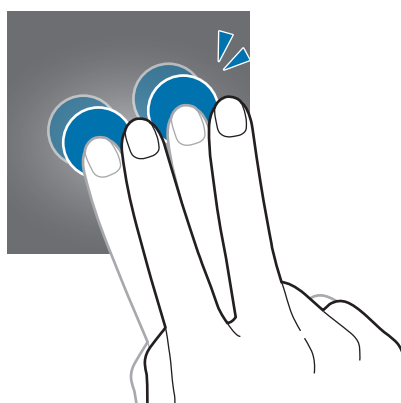


حرکت سریع دست

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها برای مشاهده یک پانل دیگر، دست را سریع به چپ یا راست ببرید.

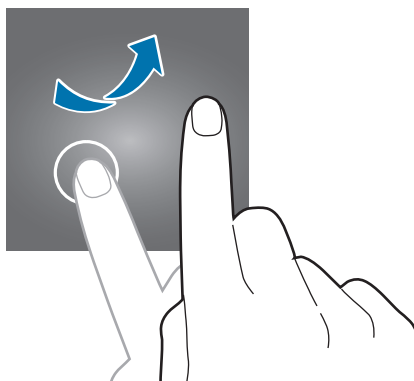

مشت کردن دست

روی یک تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا کوچکنمایی شود.

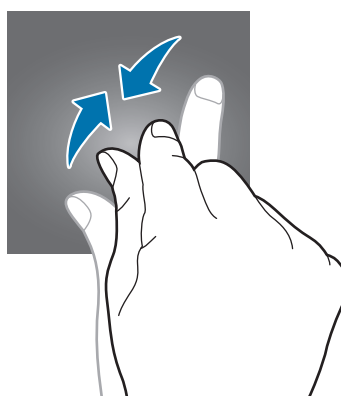

اعلامیه ها

پس از متصل شدن Gear به یک دستگاه تلفن همراه و در صورتی که دستگاه تلفن همراه قفل باشد، قادر به دریافت اعلان های فعالیت، مانند تماس های بی پاسخ یا پیام های جدید در Gear هستید.

زمانیکه اعلان ها را دریافت می کنید، برای مشاهده جزئیات بر روی صفحه ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید تا بتوانید تماس برقرار کنید، با **S Voice** پاسخ دهید یا توسط الگوهای متنی که در Gear Manager تنظیم کرده اید پاسخ دهید.


برای مشاهده اعلان های بی پاسخ یا سابقه اعلان، در صفحه اصلی، به **اعلامیه ها** بروید و روی **اعلامیه ها** ضربه بزنید. سپس یک گروه ← یک اعلان را برای مشاهده جزئیات، انتخاب کنید.

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی های Gear است. ساعت، ویجت ها، میانبرها به برنامه ها و غیره را نشان می دهد.

صفحه اصلی می تواند چندین پانل داشته باشد. برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

پنل های روی صفحه اصلی

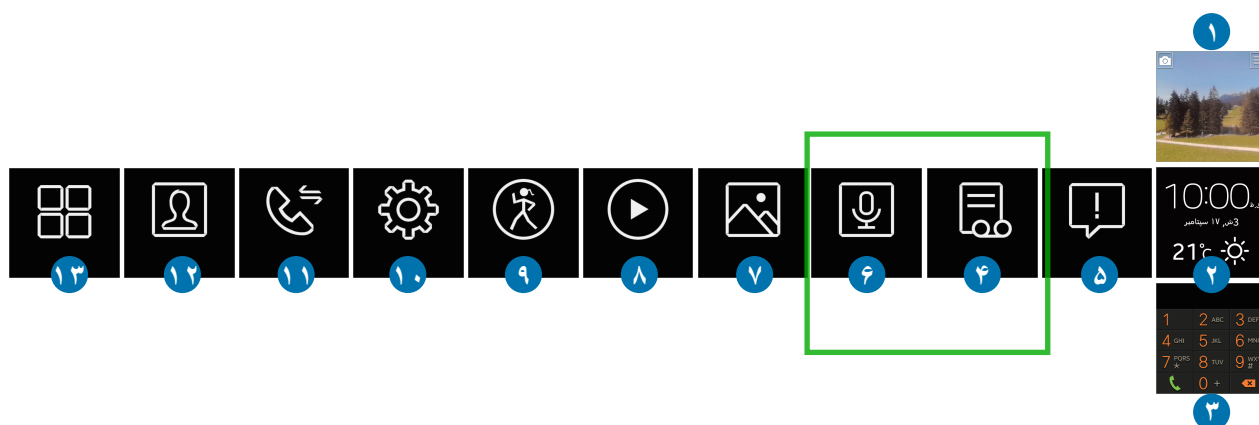

شماره	برنامه یا ویژگی
۱	دوربین
۲	ساعت
۳	شماره گیر
۴	اعلامیه ها
۵	یادداشت صوتی
۶	S Voice
۷	گالری
۸	کنترل کننده رسانه
۹	قدم شمار
۱۰	تنظیمات
۱۱	گزارشات
۱۲	مخاطبین
۱۳	برنامه

صفحه ساعت

برای بازکردن صفحه ساعت، دکمه روشن-خاموش را فشار دهید.



در صفحه ساعت، می توانید شماره گیر را با ضربه به بالا و دوربین را با ضربه به پایین اجرا کنید. برای اجرا کردن برنامه هوا اطلاعات هوا را لمس کنید.

صفحه برنامه ها


صفحه برنامه ها نمادهای همه برنامه ها را نشان می دهد. در صفحه اصلی، به برنامه پیمایش کنید و سپس بر روی برنامه ضربه بزنید تا صفحه برنامه ها باز شود. برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

استفاده از برنامه ها

این Gear می تواند انواع مختلفی از برنامه ها را اجرا کند. در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها، یک میانبر یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.

بازگشت به صفحه قبل

هنگام استفاده از برنامه ها یا در صفحه برنامه ها، از بالای صفحه به پایین ضربه بزنید.

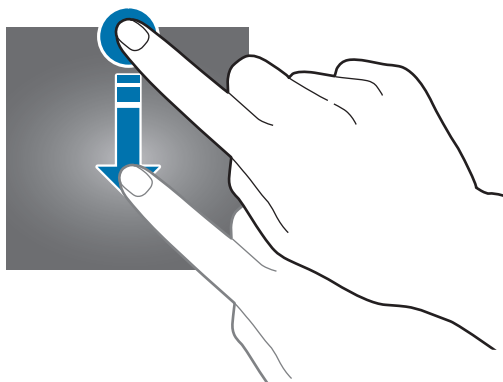


محافظت از Gear

با استفاده از قفل الگو، از دسترسی و استفاده سایرین به اطلاعات شخصی ذخیره شده در Gear جلوگیری کنید.

تنظیم یک الگو

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قفل حریم خصوصی... ← قفل حریم خصوصی ← الگو ضربه بزنید.
با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تایید رسم کنید.

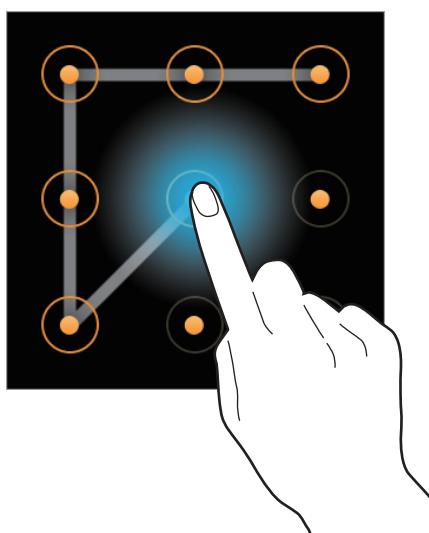

اگر یک قفل الگو تنظیم کنید، هنگامی که اتصال Gear از دستگاه تلفن همراه دیگر قطع می شود، قفل الگو به صورت خودکار فعال می شود.

باز کردن قفل Gear

با فشار دادن دکمه روشن-خاموش صفحه را روشن کنید و سپس کد باز کردن را وارد کنید.
یا دوباره به دستگاه تلفن همراه متصل شوید تا قفل Gear به صورت خودکار باز شود.

بلوتوث

بلوتوث اتصال بی سیم مستقیمی بین دو دستگاه در فاصله کوتاهی برقرار می کند.

برای فعال کردن بلوتوث، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید، و سپس **بلوتوث** را تیک بزنید.

نکاتی درباره استفاده از بلوتوث


- برای جلوگیری از بروز اشکال هنگام وصل کردن Gear به سایر دستگاه‌های تلفن همراه، دستگاه‌ها را نزدیک یکدیگر قرار دهید.
- مطمئن شوید که هیچ مانعی از جمله انسان، دیوار، گوشه یا حصار بین Gear و تلفن همراه متصل نباشد.
- به آنتن بلوتوث تلفن همراه متصل دست نزنید.
- فرکانس بلوتوث همانند محصولات صنعتی، علمی، پزشکی و کم توان بوده و هنگام برقراری اتصال در نزدیکی این قبیل محصولات ممکن است تداخل ایجاد شود.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با Gear شما سازگار نباشند.
- از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایلها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).
- سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.




جفت کردن با سایر دستگاههای بلوتوث

هنگامی دستگاه بلوتوث دیگر درخواستی را برای جفت سازی ارسال می کند، کلید عبوری که به صورت خودکار در Gear تولید شده است را برای تأیید بپذیرید.

ارسال فایل ها به یک تلفن همراه


می توانید تصویرها، فیلم ها، یادداشت های صوتی یا ضبط های گام شمار را از Gear به دستگاه تلفن همراه ارسال نمایید.


در دستگاه تلفن همراه، Gear Manager را اجرا کنید، روی برنامه های من ← برنامه و سپس  در کنار برنامه ضربه بزنید و تنظیمات را پیکربندی نمایید.

- برای ارسال تصویرها یا فیلم ها، روی  در کنار دوربین ← انتقال خودکار ← دستی ← هم اکنون منتقل شود ضربه بزنید. برای تنظیم Gear به منظور ارسال خودکار فایل ها به تلفن همراه، روی انتقال خودکار ← همیشه ضربه بزنید.
- برای ارسال یادداشت های صوتی، روی  در کنار یادداشت صوتی ← انتقال خودکار ← هیچیک ← هم اکنون منتقل شود ضربه بزنید. برای تنظیم Gear به منظور ارسال خودکار فایل ها به تلفن همراه، روی انتقال خودکار ← همیشه ضربه بزنید.
- برای ارسال ضبط های گام شمار، روی  در کنار قدم شمار ← هم اکنون منتقل شود ضربه بزنید. برای تنظیم Gear به منظور ارسال خودکار ضبط ها به تلفن همراه، روی فاصله انتقال خودکار ضربه بزنید و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

استفاده از ویژگی های تماس














برقراری تماس

در صفحه برنامه ها روی شماره گیر ضربه بزنید و با صفحه کلید یک شماره وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

یا گزارشات یا مخاطبین ضربه بزنید، یک مخاطب را انتخاب کنید و سپس در صورت لزوم  ضربه بزنید.

در حین تماس

اقدامات زیر در دسترس هستند:

-  : میزان صدا را با ضربه زدن روی  یا  تنظیم کنید.
-  /  ←  : اتصال Gear را قطع کرده و فقط به تماس در دستگاه تلفن همراه ادامه دهید.
-  ←  : میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
-  ←  : صفحه کلید را باز کنید.
-  ←  : اگر هدست بلوتوث به دستگاه تلفن همراه وصل است، آن را انتخاب کنید.
-  : تماس فعلی را خاتمه دهید.

پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به راست بکشید.

اگر خدمات تماس در انتظار فعال باشد، می توان تماس دیگری گرفت. وقتی تماس دوم جواب داده شد، تماس اول در انتظار نگه داشته می شود.

رد کردن یک تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به چپ بکشید.

Gear Manager

درباره Gear Manager

این برنامه به شما امکان می دهد به یک دستگاه تلفن همراه متصل شوید، تنظیمات و برنامه های Gear خود را سفارشی کنید و از ویژگی های دستگاه تلفن همراه متصل بهره مند شوید. از دستگاه تلفن همراه متصل شده، در صفحه برنامه های روی **Gear Manager** ضربه بزنید.

پیکربندی تنظیمات Gear

به اطلاعات Gear دسترسی پیدا کنید و نرم افزار Gear را به روز کنید.


روی نام Gear ضربه بزنید و سپس از ویژگی های زیر استفاده نمایید:

- **تعویض نام:** نامی برای Gear تنظیم کنید.
- **قطع:** اتصال بین Gear و دستگاه تلفن همراه را پایان دهید.
- **اتصال Gear جدید:** دستگاه تلفن همراه را به یک Gear دیگر متصل کنید.
- **بروزآوری نرم افزار:** Gear را به آخرین نرم افزار به روز رسانی کنید.

شخصی سازی کردن صفحه اصلی

تنظیمات را برای تغییر نوع ساعت، افزودن برنامه های پرکاربرد با صفحه اصلی یا سازماندهی مجدد برنامه ها در صفحه اصلی سفارشی کنید.

تغییر نوع ساعت

بر روی ساعت ها، ضربه بزنید و سپس یک ساعت را در زیر در دسترس انتخاب کنید.
برای انتخاب اطلاعات نمایشی در صفحه ساعت، بر روی  در کنار ساعت زیر انتخاب فعلی ضربه بزنید.

سفارشی سازی میانبرها

افزودن میانبرها

روی برنامه های من ← موارد دلخواه ضربه بزنید. روی  ضربه بزنید، برنامه ها را انتخاب کنید و سپس روی تمام ضربه بزنید.

برای تغییر دادن برنامه هایی که هنگام ضربه زدن به سمت بالا یا پایین روی صفحه ساعت اجرا می شوند، روی میانبرهای برنامه ضربه بزنید.

حداکثر ۱۴ میانبر می توانید اضافه نمایید.



مرتب سازی مجدد میانبرها

روی برنامه های من ← موارد دلخواه ضربه بزنید. روی  ضربه زده و روی  در کنار نام گروه ضربه زده و نگه دارید، آن را به بالا یا پایین به موقعیت دیگری بکشید و سپس روی تمام ضربه بزنید.

حذف میانبرها

روی برنامه های من ← موارد دلخواه ضربه بزنید. روی  ضربه بزنید، برنامه ها را انتخاب کنید و سپس روی تمام ضربه بزنید.

مدیریت برنامه ها

مشاهده همه برنامه ها

روی برنامه های من ← برنامه ضربه بزنید. به سمت بالا یا پایین حرکت کنید تا همه برنامه های Gear را مشاهده نمایید.

پیکربندی تنظیمات برنامه ها

روی برنامه های من ← برنامه ضربه بزنید. روی  کنار یک برنامه ضربه بزنید و تنظیمات را پیکربندی کنید.

نصب برنامه های کاربردی

روی **Samsung Apps** ضربه بزنید. برنامه ها را مرور کرده و برنامه ای را برای دانلود انتخاب کنید. برای مرور یا دانلود کردن برنامه های پیشنهادی، **برنامه های من** ← **برجسته ضربه بزنید**.

برای نصب کردن برنامه از منابعی غیر از **Samsung Apps**، بر روی **تنظیمات** ← **منابع نامشخص**  تلنگر بزنید.

لغو نصب برنامه

روی برنامه های من ← برنامه ضربه بزنید. روی  ←  در کنار یک برنامه ← **تایید ضربه بزنید**.

برنامه های پیش فرض که همراه Gear هستند را نمی توان از نصب خارج کرد. 

پیدا کردن Gear

اگر محل Gear را فراموش کنید، Gear Manager با ارسال صدا و روشن کردن صفحه به شما کمک می کند که Gear را پیدا کنید.

بر روی یافتن Gear من ← شروع ضربه بزنید.

استفاده از اعلان ها

در رابطه با رویدادهای مختلف، از جمله تماس های بی پاسخ، یا پیام های جدید دستگاه تلفن همراه متصل شده، به روز بمانید.

روی اعلانات ضربه بزنید و سپس کلید اعلانات را به سمت راست بکشید.

فعال سازی اعلان ها برای ویژگی ها

می توانید ویژگی ها را انتخاب کنید و با علامت گذاری ویژگی ها، اعلان ها را فعال نمایید.

برای مشاهده و فعال سازی ویژگی های بیشتر، کلید اعلان های بیشتر را به سمت راست بکشید و ویژگی ها را علامت بزنید.

تغییر دادن تنظیمات اعلان های پیام

می توانید Gear را طوری تنظیم کنید که متن پیام جدید را نمایش دهد.

روی پیش نمایش پیام ضربه بزنید.

مدیریت الگوهای متنی

الگوهای متنی را برای پاسخ دادن آسان به پیام ها، ایجاد و مدیریت کنید.

روی مدیریت الگوهای متنی ضربه بزنید.

برای ایجاد یک الگوی متنی، روی + ضربه بزنید. برای حذف یک الگوی متنی، روی III ضربه بزنید.

فعالسازی ویژگی قفل خودکار صفحه

از این ویژگی برای تنظیم قفل شدن خودکار دستگاه تلفن همراه هنگام قطع شدن اتصال آن از Gear استفاده کنید. روی **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس کلید **قفل خودکار** را به سمت راست بکشید. روی **ادامه** ضربه بزنید، با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تایید رسم کنید. هنگامی که Gear شناسایی نمی شود، قفل الگو به صورت خودکار در دستگاه تلفن همراه فعال می شود. هنگامی که Gear دوباره شناسایی می شود، قفل الگو غیرفعال می گردد.

تنظیم میانبر یک برنامه

می توانید یک برنامه را به سرعت با دو بار فشار دادن دکمه روشن-خاموش اجرا کنید. ابتدا، یک میانبر برای یک برنامه پر کاربرد تعیین کنید. روی **تنظیمات** ← **دو بار فشار دادن دکمه قفل**، ضربه بزنید و سپس یک برنامه انتخاب کنید.

تنظیم پیام های اضطراری

Gear را تنظیم کنید تا هنگامی که دکمه روشن/خاموش را ۳ بار فشار می دهید، یک پیغام اضطراری شامل عکس و مکان فعلی شما ارسال کند. روی **تنظیمات** ← **کمک ایمنی** ضربه بزنید و سپس کلید **کمک ایمنی** را به سمت راست بکشید. ضوابط و شرایط را مطالعه کرده و سپس روی **تایید** ضربه بزنید تا با آن موافقت کنید. سپس **تایید** ← **افزودن نام** ← یک گزینه ضربه بزنید و سپس گیرنده های پیام را اضافه نمایید. برای ویرایش پیامی که ارسال خواهد شد، بر روی **ویرایش پیام اضطراری** ضربه بزنید. برای تنظیم بازه زمانی برای فرستادن دوباره پیام، **وقفه بین پیام ها** ضربه بزنید. برای ویرایش گیرندگان پیام، بر روی **مخاطب های اضطراری** ضربه بزنید.

بازپخش هوشمند

از این ویژگی برای مشاهده پیام‌ها، رویدادها و سایر اطلاعات جدید بر روی دستگاه تلفن همراه هنگام دریافت اعلان‌ها استفاده کنید.



قبل از استفاده از این ویژگی، مطمئن شوید که ویژگی حرکت دستگاه تلفن همراه فعال باشد.

روی **تنظیمات** ← **بازپخش هوشمند** ضربه بزنید و سپس **کلید بازپخش هوشمند** را به سمت راست بکشید.

اگر اعلانی دریافت کردید، در حالی که صفحه Gear روشن است، دستگاه تلفن همراه متصل را بردارید. دستگاه تلفن همراه جزئیات را نشان می‌دهد. اگر دستگاه تلفن همراه قفل شده است، باید ابتدا کد بازکردن قفل را وارد کنید.

استفاده از ژست فعالسازی

Gear را تنظیم کنید که اشاره شما برای بیدار کردن Gear را شناسایی کند و ساعت یا آخرین صفحه‌ای که هنگام خاموش شدن صفحه به آن دسترسی داشته‌اید را نمایش دهد.

روی **تنظیمات** ← **حرکت بیدارباش** ضربه بزنید و سپس **کلید حرکت بیدارباش** را به سمت راست بکشید. برای انتخاب صفحه‌ای که هنگام روشن شدن نمایشگر نشان داده شود، روی **انتخاب نمایش صفحه** ضربه بزنید.

برای بیدار کردن Gear، دستی که Gear را پوشیده است دراز کرده و برای چند ثانیه به صفحه نگاه کنید. نمایشگر روشن می‌شود و صفحه تنظیمی شما نمایان می‌گردد.

مشاهده اطلاعات راهنما

از این ویژگی برای دسترسی به اطلاعات راهنمای Gear استفاده کنید.

بر روی **راهنما** ضربه بزنید.

برنامه های کاربردی

دوربین

از این برنامه کاربردی برای گرفتن عکس یا فیلم استفاده کنید. Gear می تواند حداکثر ۵۰ عکس و ۱۵ فیلم را ذخیره کند.

از گالری برای مشاهده عکس ها و فیلم هایی که با دوربین Gear گرفته اید استفاده کنید. (صفحه ۳۹) در صفحه برنامه ها روی دوربین ضربه بزنید.

- دوربین بطور خودکار وقتی استفاده نشود، بسته می شود.
- اطمینان حاصل کنید که لنز تمیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است در برخی از حالت هایی که به وضوح بالا نیاز دارند Gear به درستی کار نکند.
- اگر Gear شما ۵۰ عکس یا ۱۵ فیلم ذخیره کرده است، نمی توانید عکس ها یا فیلم های بیشتری بگیرید. به گالری دسترسی پیدا کرده و فایل ها را حذف نمایید یا آنها را به دستگاه تلفن همراه متصل منتقل کنید. پس از انتقال فایل ها به تلفن همراه و گرفتن عکس ها یا فیلم های بیشتر، برخی از فایل ها به منظور ایجاد فضای حافظه توسط Gear حذف می شوند.
- در حین شارژ کردن استفاده از این برنامه ممکن نیست.




آداب و رسوم دوربین

- بدون اجازه سایرین از آنها عکس یا فیلم نگیرید.
- عکس یا فیلمی نگیرید که از لحاظ قانونی مجاز نیستند.
- عکس یا فیلمی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شود، نگیرید.

گرفتن عکس

گرفتن عکس

برای گرفتن عکس، روی صفحه ضربه بزنید.

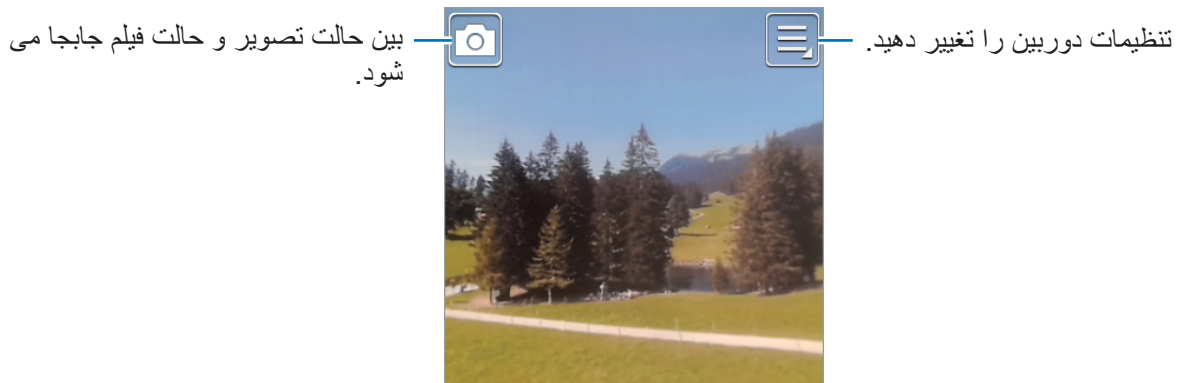


گرفتن عکس با صدا

روی  ← عکس صوتی ← روشن ضربه بزنید.

برای گرفتن عکس، روی صفحه ضربه بزنید. Gear قبل از گرفتن عکس، چند ثانیه صدا ضبط می کند. برای توقف فرآیند ضبط کردن، دوباره به صفحه ضربه بزنید.

فیلم گرفتن


فیلم گرفتن

روی  ضربه بزنید و سپس برای فیلم برداری روی صفحه ضربه بزنید. برای توقف فرآیند ضبط کردن، دوباره به صفحه ضربه بزنید.

حداکثر زمان ضبط ۱۵ ثانیه است.

پس از ۳ بار ضبط فیلم، دوربین به منظور کارایی بهینه خاموش می شود.

تنظیمات پیکربندی برای دوربین

روی  ضربه بزنید تا تنظیمات پیکربندی دوربین را انجام دهید. همه گزینه های زیر در هر دو حالت عکسبرداری و فیلم برداری در دسترس نیستند.

- **حالت فوکوس:** یک حالت فوکوس انتخاب کنید. **خودکار** توسط دوربین کنترل می شود. **ماکرو** برای سوژه های بسیار نزدیک است.

این تنظیمات وقتی دوربین را خاموش کنید، ذخیره نمی شوند.



- **اندازه عکس / اندازه ویدیو:** وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می شود.
- **عکس صوتی:** از این مورد برای گرفتن یک عکس با صدا استفاده کنید.

این تنظیمات وقتی دوربین را خاموش کنید، ذخیره نمی شوند.



- **امضاء: Gear** را تنظیم کنید که یک امضا به عکس ها اضافه کند.

گالری

از این برنامه کاربردی برای مشاهده عکس ها و فیلم استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.

مشاهده تصاویر

تصاویر بر حسب تاریخ ایجاد نمایش داده می شوند.
برای مشاهده تصویر بعدی یا قبلی، به چپ یا راست بروید.

بزرگنمایی و کوچکنمایی


برای بزرگنمایی تصویر از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- روی یک جا از صفحه، دو ضربه بزنید تا بزرگنمایی شود.
- روی یک بخش از تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید یا دوضربه بزنید تا به حالت قبل بازگردید.


پخش فیلمها

فایلهای فیلم، در پیش نمایش، نماد  را نشان می دهند. یک فیلم را برای تماشا انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید.

حذف فایلها

وقتی فایلی را مشاهده می کنید، روی  ← **حذف** ضربه بزنید.

اشتراک گذاری فایلها

وقتی فایلی را مشاهده می کنید روی  ← **اشتراک** ضربه بزنید تا آن را از طریق خدمات شبکه اجتماعی برای دیگران ارسال کرده یا به اشتراک بگذارید.

مخاطبین

برای مشاهده مخاطبین در دستگاه تلفن همراه متصل شده از این برنامه استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.
می توانید با رفتن به چپ یا راست یک مورد گزارش مخاطب، تماس بگیرید یا پیام به او ارسال کنید.

شماره گیر

از این برنامه برای باز کردن صفحه کلید شماره گیری و برقراری تماس استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **شماره گیر** ضربه بزنید.

پیدا کردن دستگاه من

برای یافتن دستگاه تلفن همراه متصل شده از این برنامه استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **پیدا کردن دستگاه من** ضربه بزنید.
روی **شروع** ضربه بزنید، دستگاه تلفن همراه صدایی می دهد، می لرزد و صفحه را روشن می کند.

این برنامه فقط وقتی دستگاه ها وصل هستند قابل استفاده است.



گزارشات


از این برنامه برای مشاهده سابقه تماس ها و پیام های این دستگاه موبایل استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **گزارشات** ضربه بزنید.

کنترل کننده رسانه

از این برنامه برای پخش و کنترل فایل های رسانه ای استفاده کنید. می توانید پخش کننده موسیقی را در دستگاه تلفن همراه متصل اجرا کنید و پخش را توسط **Gear** کنترل نمایید. برای سایر فایل های رسانه، پخش را ابتدا بر روی دستگاه موبایل آغاز کنید.
در صفحه برنامه ها روی **کنترل کننده رسانه** ضربه بزنید.

پخش فایل های رسانه ای

روی  ضربه بزنید تا در دستگاه تلفن همراه متصل شده موسیقی پخش شود.

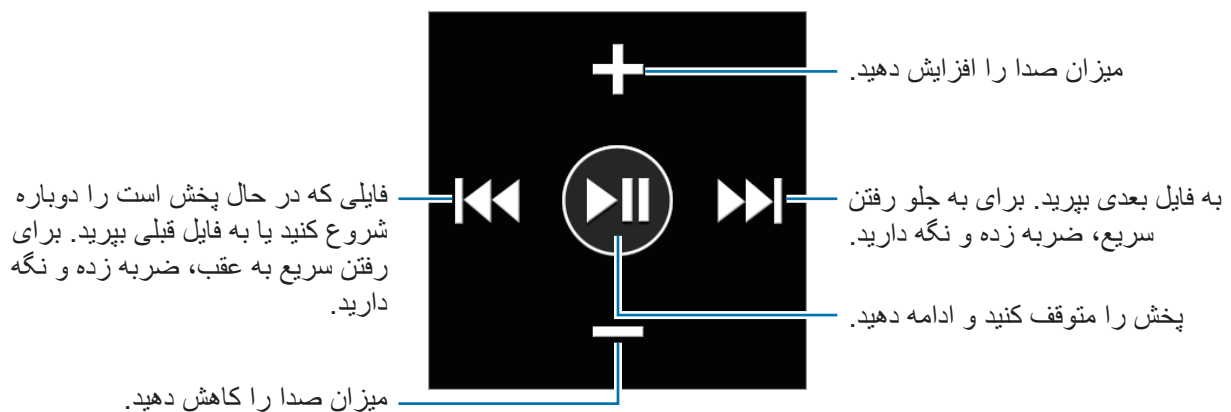

قدم شمار

از این برنامه برای ردگیری قدم های خود و اطلاعات مربوط به تمرینات بدنی برای مدیریت سلامتی خود استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **قدم شمار** ضربه بزنید.

پیش از شروع تمرین

از این برنامه می‌توانید برای پایش تمرین خود استفاده کنید. با این که فعالیت بدنی ملایم، مانند پیاده‌روی سریع، برای بیشتر افراد بی‌خطر است، متخصصان حوزه سلامت پیشنهاد می‌کنند که پیش از اجرای برنامه ورزشی خود، به ویژه اگر دچار یکی از بیماری‌های زیر باشید، با پزشک خود مشورت کنید:

- بیماری قلبی
- آسم یا بیماری ریه
- دیابت یا بیماری کبدی یا کلیوی
- آتریت

در صورت ابتلا به نشانه‌های تاییدکننده بیماری‌های قلبی و تنفسی یا سایر بیماری‌های جدی، مانند موارد زیر، باید با پزشک خود مشورت کنید:

- بروز درد یا ناراحتی در ناحیه سینه، گردن، فک یا بازوها در حین فعالیت بدنی
- سرگیجه یا افت سطح هشیاری
- تنگی نفس در حین فعالیت‌های ملایم یا در مدت استراحت یا در مدت دراز کشیدن یا خوابیدن در بستر
- تورم مچ پا به ویژه شب هنگام
- خس‌خس قلب یا تند یا شدید شدن ضربان قلب
- درد عضلانی در هنگام بالا رفتن از پله‌ها یا بالا رفتن از تپه که پس از استراحت برطرف شود
- سرانجام، کالج پزشکی ورزشی آمریکا پیشنهاد می‌کند که افراد مشمول حداقل یکی از شرایط زیر پیش از پرداختن به فعالیت شدید ورزشی با پزشک خود مشورت کنند:
- مردان بالای ۴۵ یا زنان بالای ۵۵ سال.
- افرادی که یکی از بستگان آنها پیش از ۵۵ سالگی دچار بیماری قلبی شده باشد.
- افراد سیگاری یا افرادی که طی شش ماه گذشته مصرف سیگار را ترک کرده‌اند.
- افرادی که به مدت حداقل سه ماه فعالیت بدنی نداشته‌اند.
- افراد دچار اضافه وزن یا چاقی.
- افراد دچار فشار خون یا کلسترول بالا.
- افراد دچار اختلال تحمل گلوکز، موسوم به پیش-دیابت.

اگر شک دارید، سوال کنید


اگر از وضعیت جسمی خود مطمئن نیستید، دچار چندین بیماری هستید یا اگر باردار هستید، پیش از اجرای برنامه ورزشی خود باید با پزشکتان مشورت کنید. مشورت زودهنگام با پزشک روشی مناسب برای تهیه برنامه ورزشی مناسب و بی‌خطر است. این کار را گام نخست در مسیر رسیدن به تناسب اندام بدانید.

تنظیم یک نمایه

شرایط و ضوابط را خوانده و با آن موافقت کنید. یک واحد سنجش را انتخاب کرده و آمارهای جسمانی خود را وارد کنید.


شروع گام شمار

در صفحه گام شمار، گام شمار را برای شمارش قدم های خود و مشاهده مسافت پیاده روی و کالری سوخته شده اجرا کنید.

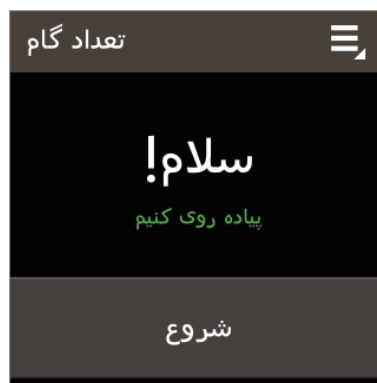


برای شمردن گامهای خود بر روی **شروع** ضربه بزنید. برای متوقف کردن روند شمردن، ابتدا بر روی صفحه و سپس بر روی **وقفه** ضربه بزنید. برای راه اندازی دوباره گام شمار، ابتدا بر روی صفحه و سپس بر روی **شروع** ضربه بزنید.

برای تغییر گام هدف، بر روی  ← **هدف** ضربه بزنید.

- امکان دارد هنگامی که گام های شما توسط گام شمار کنترل می شود، تأخیر مختصری را احساس کنید و سپس شمارش گام های شما نشان داده شود. 
- اگر از گام شمار در سفر با خودرو یا قطار استفاده کنید امکان دارد لرزش روی شمارش گام شما تأثیر بگذارد.


بررسی وضعیت پیاده روی

در صفحه وضعیت پیاده روی، بر اساس سرعت پیاده روی خود، وضعیت سوخت کالری را مشاهده کنید. در صفحه شمارش گام، به سمت راست ضربه بزنید تا درحین شمارش گام هایتان به صفحه وضعیت گام زدن دسترسی پیدا کنید.

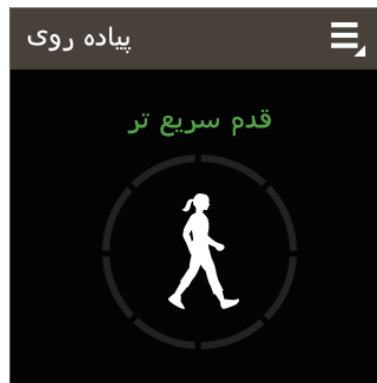

ورزش با دوره های آموزشی

در صفحه مربی S، با پیروی از دستورالعمل های روی صفحه ورزش و نرمش را شروع کنید. در صفحه شمارش گام، به سمت چپ ضربه بزنید تا درحین شمارش گام هایتان به صفحه مربی S دسترسی پیدا کنید.

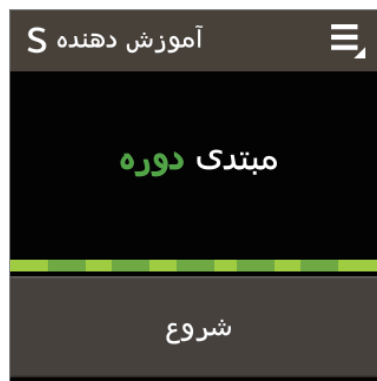

برای روی شروع ضربه بزنید و ورزش را شروع کنید. Gear فرمان هایی را برای راهنمایی شما در کنترل شدت تمرین نمایش می دهد. اگر خواستید فعالیت بدنی را متوقف کنید، ابتدا بر روی صفحه و سپس بر روی **توقف** ضربه بزنید.

برای تغییر دوره آموزشی، بر روی  ← دوره آموزشی ضربه بزنید و سپس یک دوره را انتخاب کنید.

S Voice

از این برنامه برای صادر کردن دستورات صوتی راه دور به Gear برای شماره گیری، ارسال پیام و غیره استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **S Voice** ضربه بزنید. همچنین می توانید دکمه روشن-خاموش (Power) را دو بار فشار دهید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این برنامه از برخی زبان ها پشتیبانی نمی کند.
- می توانید برنامه را طوری تنظیم کنید که با دو بار فشردن دکمه روشن-خاموش (Power) اجرا شود. (صفحه ۳۵)



در زیر چند نمونه دستورات صوتی آورده شده است:

- باز کردن گالری
- اجرای گالری
- با موبایل Lulu تماس بگیرید
- برنامه را چک کنید
- برای مشاهده مثال های بیشتر، بر روی **...** تلنگر بزنید.

نکته هایی برای تشخیص بهتر صدا

- واضح صحبت کنید.
- در مکان های خلوت صحبت کنید.
- از کلمات توهین آمیز یا عامیانه استفاده نکنید.
- از صحبت با لهجه پرهیز کنید.

Gear ممکن است دستورات شما را شناسایی نکند یا بسته به سروصدای اطراف یا نحوه صحبت شما، دستورات ناخواسته را اجرا کند.

کرونومتر

از این برنامه برای سنجش زمان سپری شده استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **کرونومتر** ضربه بزنید.

برای شروع یک رویداد، روی **شروع** ضربه بزنید. روی **رکورد** ضربه بزنید تا زمان دور را ثبت کنید.

برای پاک کردن سوابق دور ها، روی **مجدد** ضربه بزنید.

زمان سنج

از این برنامه برای استفاده از Gear به عنوان یک زمان سنج استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **زمان سنج** ضربه بزنید.
مدت زمان را تنظیم کرده و سپس روی **شروع** ضربه بزنید.
زمانی که زمان سنج خاموش می شود روی **جداکردن** ضربه بزنید.

برنامه زمانی امروز

از این برنامه کاربردی برای مشاهده رویدادهای امروز استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **برنامه زمانی امروز** ضربه بزنید.

یادداشت صوتی

از این برنامه کاربردی برای ضبط یادداشت صوتی استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **یادداشت صوتی** ضربه بزنید.

در حین شارژ کردن استفاده از این برنامه ممکن نیست.










ضبط کردن یادداشت های صوتی

روی ☒ ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود. به سمت میکروفون در بالا سمت چپ Gear صحبت کنید. روی ☐ ضربه بزنید تا ضبط متوقف شود. روی ☐ ضربه بزنید تا ضبط تمام شود.



پخش کردن یادداشت های صوتی

یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید. اگر متن قرائت شده ضبط شده و تبدیل متن تمام شده باشد، **T»** کنار نام فایل ظاهر می شود. Gear، متن مربوط را درحین پخش، روی صفحه نمایش می دهد.

-  : شروع پخش.
-  : میزان صدا را با ضربه زدن روی  یا  تنظیم کنید.
-  : توقف پخش.
-  /  : به یادداشت صوتی قبلی یا بعدی پرش کنید.

هوا

از این برنامه برای مشاهده اطلاعات آب و هوا برای مکان هایی که در دستگاه تلفن همراه متصل شده تنظیم کرده اید، استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **هوا** ضربه بزنید.

اگر مکان های دیگری را به دستگاه همراه اضافه کنید، می توانید اطلاعات وضع هوای آن مکان ها را با حرکت کردن به چپ یا راست مشاهده کنید.

برای مشاهده اطلاعات آب و هوا برای این هفته، بر روی صفحه ضربه بزنید.

تنظیمات

درباره تنظیمات

از این برنامه برای پیکربندی Gear و تنظیم گزینه‌های برنامه استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در Gear دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید.

اگر باتری کاملاً خالی بماند، ساعت و تاریخ تنظیم بازنشانی می شوند.



- **نوع ساعت:** تغییر نوع ساعت.
- **تاریخ و ساعت:**
 - **همگامسازی:** هنگام نقل مکان بین مناطق زمانی، ساعت و تاریخ را بطور خودکار به روز می کند. برای استفاده از ویژگی، Gear باید به یک دستگاه تلفن همراه متصل شود.
 - **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
 - **تنظیم ساعت:** ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **هشدار ساعتی:** Gear را تنظیم کنید تا هر ساعت یک بار صدا یا لرزش ایجاد کند.

صدا

تنظیمات صداهاى مختلف روی Gear خود را تغییر دهید.

- **حالت صدا:** حالت سکوت را برای لرزاندن Gear یا قطع کردن همه صداها به جز صدای رسانه ها و زنگ های هشدار فعال کنید.
- **صداهاى لمس:** Gear را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روی صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- **آهنگ های زنگ:** یک زنگ تماس برای آگاه شدن از تماس های دریافتی انتخاب کنید.
- **اعلامیه ها:** یک زنگ تماس برای رویدادها، مانند پیام های ورودی و تماس های بی پاسخ انتخاب کنید.
- **لرزش:** نیروی اعلان با لرزش را انتخاب کنید.
- **بازوی برگزیده:** بازویی که Gear را روی آن بسته اید، انتخاب کنید. میکروفون اصلی بسته به انتخاب شما تغییر خواهد کرد.

میزان صدا

میزان صدا را برای صداهاى مختلف روی Gear خود تنظیم کنید.

- **چند رسانه ای:** میزان صدا را برای صدای رسانه تنظیم کنید.
- **آهنگ های زنگ:** میزان صدا را برای زنگ های تماس تنظیم کنید.
- **اعلامیه ها:** میزان صدا را برای اعلان ها تنظیم کنید.
- **سیستم:** میزان صدا را برای صداهاى سیستمی تنظیم کنید.

صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

- **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **پایان زمان صفحه:** مدت زمانی که Gear قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **رنگ زمینه خانه:** رنگ صفحه اصلی را تنظیم کنید.
- **اندازه فونت:** اندازه قلم را تغییر دهید.
- **درصد باتری:** Gear را تنظیم کنید که هنگامی که با دو انگشت دو بار روی صفحه ضربه می زنید، عمر باقی مانده باتری را نشان دهد.

باتری

مشاهده عمر باقیمانده باتری.

بلوتوث

- بلوتوث: ویژگی بی سیم بلوتوث را روشن یا خاموش کنید.
- قابل رویت بودن: Gear را تنظیم کنید تا برای سایر دستگاه های بلوتوث قابل مشاهده باشد.

فعالیتها

- بازپخش هوشمند: تنظیم کنید تا پیام های جدید و سایر اطلاعات را هنگامی که پس از دریافت اعلان ها در Gear دستگاه تلفن همراه را بر می دارید، مشاهده کنید.
- حرکت بیدارباش: Gear را تنظیم کنید تا هنگامی که دستی که Gear را روی آن بسته اید بلند می کنید و به صفحه آن برای چند ثانیه نگاه می کنید؛ صفحه را روشن کرده و صفحه تنظیمی شما را نمایش دهد.

قفل حریم خصوصی...

- قفل حریم خصوصی: ویژگی قفل صفحه را فعال کنید.
- راهنما: به اطلاعات راهنما درباره نحوه استفاده از ویژگی قفل صفحه دسترسی پیدا کنید.

زبان

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید. هنگامی که Gear شما به یک دستگاه تلفن همراه متصل می شود، زبان نمایش داده شده در دستگاه تلفن همراه در مورد Gear اعمال می شود. نمی توانید زبان را توسط Gear تغییر دهید.

بازنشانی Gear

تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

اطلاعات Gear

به اطلاعات Gear دسترسی پیدا کنید.

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. ممکن است برخی وضعیت ها در مورد Gear شما کاربرد نداشته باشد.

Gear روشن نمی شود

اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، Gear روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن Gear، باتری را به طور کامل تعویض کنید.

واکنش صفحه لمسی کند یا نادرست است

- اگر یک پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی متصل کنید، امکان دارد صفحه لمسی به درستی عمل نکند.
- اگر دستکش بپوشید، اگر دست های شما هنگام لمس صفحه لمسی تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشت های خود به صفحه ضربه بزنید، امکان دارد صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، Gear را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار Gear شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

Gear گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که Gear گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید و Gear را روشن کنید. اگر Gear شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، دکمه روشن-خاموش را به مدت بیش از ۸ تا ۱۰ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **بازنشانی Gear** ← **تنظیم مجدد** ضربه بزنید. قبل از اجرا کردن بازنشانی داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی Gear را فراموش نکنید.

اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

دستگاه بلوتوث دیگر نمی تواند Gear شما را پیدا کند

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی Gear شما فعال شده باشد.
- Gear را بازنشانی کرده و دوباره امتحان کنید.
- مطمئن شوید که Gear شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند.
- اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

اتصال بلوتوث برقرار نمی شود یا اتصال Gear و دستگاه تلفن همراه قطع می شود

- مطمئن شوید که ویژگی بلوتوث در هر دو دستگاه فعال باشد.
- مطمئن شوید که مانعی مانند دیوار یا تجهیزات برقی بین دستگاه ها نباشد.
- مطمئن شوید که آخرین نسخه برنامه Gear Manager بر روی دستگاه همراه نصب شده باشد.
- از دستگاه ها در حداقل محدوده بلوتوث (۱۰ متر) استفاده کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی کاهش یابد.
- هر دو دستگاه را بازنشانی کرده و Gear Manager را دوباره در دستگاه تلفن همراه اجرا کنید.

Gear اعلان ها را با فواصل زمانی متفاوتی نسبت به فواصل تنظیمی در دستگاه تلفن همراه دریافت می کند

اطمینان حاصل کنید که Gear را تنظیم کرده اید که به صورت خودکار ساعت و تاریخ را به روزرسانی کند و Gear به دستگاه تلفن همراه متصل است.

تماس ها وصل نمی شوند

- اطمینان حاصل کنید که Gear به یک دستگاه تلفن همراه متصل است.
- مطمئن شوید که دستگاه تلفن همراه متصل شده به شبکه صحیح دستگاه تلفن همراه دسترسی داشته باشد.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن تماس خروجی در دستگاه تلفن همراه متصل شده تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن تماس ورودی در دستگاه تلفن همراه متصل شده تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.

صدا در حین تماس تکرار می شود

میزان صدا را تنظیم کنید یا به ناحیه دیگری بروید.

کیفیت صدا پایین است

امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در اتصالات شبکه دستگاه تلفن همراه، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را دوباره شارژ کنید.

باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای دارای تأیید سامسونگ)

- اطمینان حاصل کنید که Gear را در داک شارژرکننده قرار دهید و داک را به درستی به شارژر متصل نمایید.
- اگر ترمینال های شارژکننده کثیف هستند، ممکن است باتری نتواند به درستی شارژ کند یا ممکن است Gear خاموش شود. هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و سعی کنید باتری را دوباره شارژ کنید.
- در برخی از دستگاه ها کاربر نمی تواند باتری را تعویض کند. برای تعویض باتری، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر Gear را در معرض دمای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، شارژ مفید ممکن است کاهش یابد.
- زمانی که از بعضی برنامه ها استفاده کنید مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

Gear شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در Gear خود به مدت طولانی، ممکن است Gear شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد Gear شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

Gear شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید.
- با حذف فایل ها از Gear، بخشی از حافظه را آزاد کنید.
- Gear را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن از بین برود.

هنگامی که Gear را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- Gear شما به عنوان یک دیسک قابل جابجایی شناسایی نشد. با استفاده از ویژگی بلوتوث فقط می توانید فایل ها را به تلفن همراه متصل ارسال کنید. (صفحه ۲۹)
- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با Gear شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.
- اطمینان حاصل کنید که Samsung Kies در رایانه شما نصب شده باشد.

داده‌های ذخیره شده در Gear از بین رفته اند

همیشه از همه داده‌های مهمی که در Gear ذخیره کرده اید، نسخه پشتیبان تهیه نمایید. در غیر این صورت، نمی توانید داده ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازیابی کنید. سامسونگ مسئول از بین رفته داده‌های ذخیره شده در Gear نیست.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی Gear قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزیی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

بر حسب منطقه، ارائه کننده خدمات یا نسخه برنامه، محتوا ممکن است با Gear شما متفاوت باشد و این تفاوت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

