



SM-V700

Manual de usuario

Acerca de este manual

Podrá usar este Gear como un dispositivo complementario de algunos smartphones o tablets Samsung Android™. Este manual del usuario está diseñado específicamente para explicar las aplicaciones y funciones que están disponibles cuando el Gear está conectado con un dispositivo móvil.

- Lea este manual antes de usar el Gear a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del Gear.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, www.samsung.com.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del Gear. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del Gear y el entorno en el cual lo use.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el Gear, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el Gear o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el Gear poseen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso ilegal de los recursos multimedia.
- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el Gear se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones incluidas con el Gear, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del Gear o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del Gear y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos



Advertencia: Situaciones que pueden provocar lesiones a usted o a otras personas



Precaución: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos



Nota: Notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Para comenzar

- 6 Contenidos de la caja
- 7 Diseño del dispositivo
- 8 Conectarse con un dispositivo móvil
- 14 Botón
- 14 Cargar la batería
- 17 Uso del Gear en la muñeca
- 18 Encender y apagar el Gear
- 19 Bloquear y desbloquear el Gear
- 19 Ajustar el brillo de la pantalla
- 19 Ajustar el volumen
- 20 Cambiar al modo Silencio

Nociones básicas

- 21 Iconos indicadores
- 21 Usar la pantalla táctil
- 24 Notificaciones
- 25 Pantalla de inicio
- 26 Pantalla del reloj
- 26 Pantalla de aplicaciones
- 26 Utilizar las aplicaciones
- 27 Regresar a la pantalla anterior
- 27 Proteger el Gear
- 28 Bluetooth
- 30 Uso de las funciones de llamada

Gear Manager

- 31 Acerca de Gear Manager
- 31 Configurar los ajustes del Gear
- 32 Personalizar la pantalla de inicio
- 33 Administrar aplicaciones
- 34 Buscar el Gear
- 34 Uso de las notificaciones
- 35 Activar la función de bloqueo automático
- 35 Configurar un acceso directo a una aplicación
- 35 Configurar los mensajes de emergencia
- 36 Retransmisión inteligente
- 36 Uso de un gesto de activación
- 36 Ver información de ayuda

Aplicaciones

- 37 Cámara
- 39 Galería
- 40 Contactos
- 40 Marcador
- 40 Buscar mi dispositivo
- 41 Registros
- 41 Controlador multimedia
- 41 Podómetro
- 45 S Voice
- 45 Cronómetro
- 46 Cuenta atrás

- 46 Planificación de hoy
- 46 Nota de voz
- 47 Clima

Ajustes

- 48 Acerca de los ajustes
- 48 Reloj
- 49 Sonido
- 49 Volumen
- 49 Pantalla
- 50 Batería
- 50 Bluetooth
- 50 Movimient...
- 50 Bloq. priva...
- 50 Idioma
- 51 Restab. Gear
- 51 Informació...

Solución de problemas

Para comenzar

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:


- Gear
- Base de carga
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el Gear y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este Gear y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el Gear antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el Gear.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocadas por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertas por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio según las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.

Diseño del dispositivo

Gear

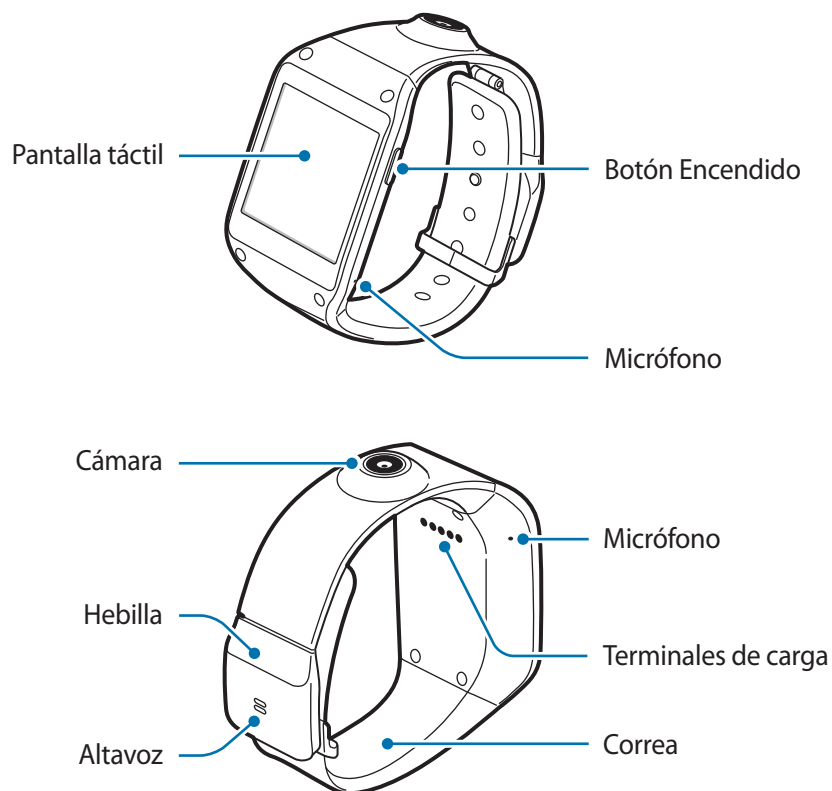


La humedad y los líquidos podrían dañar el Gear. Mantenga el Gear seco.



- No use un protector para la pantalla. Esto provoca fallos en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Si el altavoz se moja, el sonido podría distorsionarse. Asegúrese de que el altavoz esté seco.

Base de carga

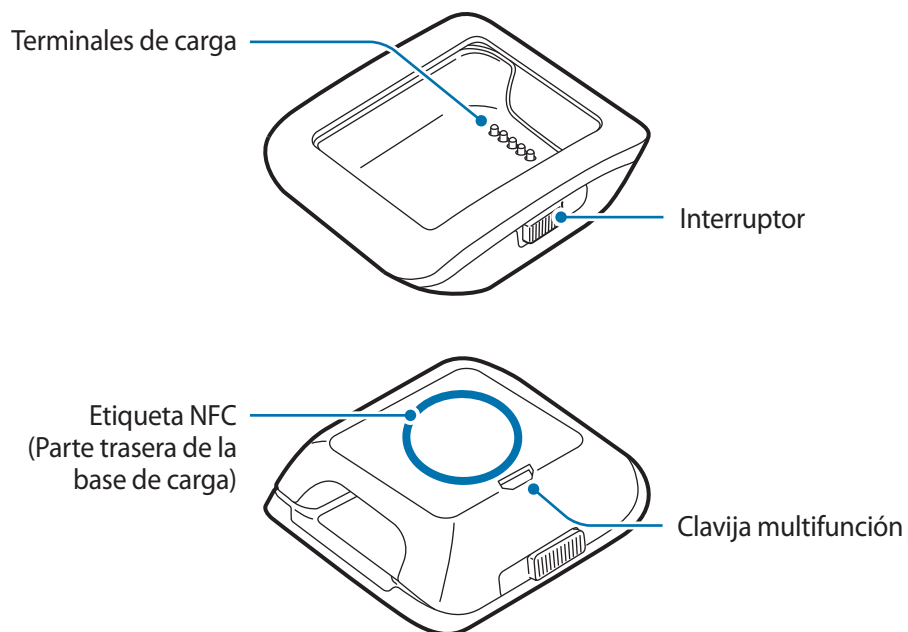

Conectarse con un dispositivo móvil

Al conectar el Gear a otro dispositivo móvil, podrá usar aplicaciones y funciones en el dispositivo móvil conectado.

Use la base de carga que cuenta con una etiqueta NFC y una dirección Bluetooth incorporada que coincida con la del Gear.

1 Dispositivo móvil: Activar de la función NFC.


En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **NFC** hacia la derecha.



El método para activar la función NFC puede variar de acuerdo con los dispositivos móviles.

2 Gear: Activar el Gear.


El Gear pasará al modo de conexión automáticamente.

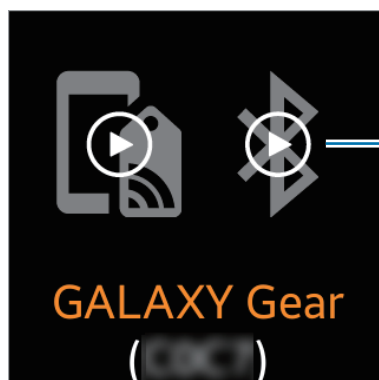

Reproducir el tutorial de conexión.

3 Base de carga: Coloque la parte trasera de la base de carga en contacto con la parte trasera del dispositivo móvil.

El dispositivo móvil emitirá un sonido, y aparecerá una ventana emergente de Gear Manager.

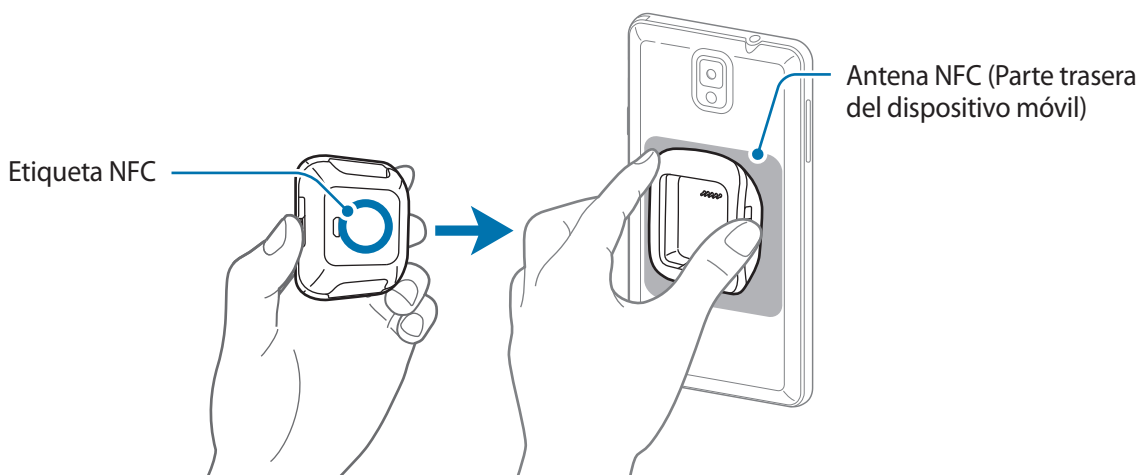

- El dispositivo móvil que aparece en la imagen más arriba contiene una antena NFC incorporada. La ubicación de la antena NFC puede variar de acuerdo con el dispositivo. Consulte el manual de usuario para ubicar la antena NFC.
- Desbloquee el dispositivo móvil antes de conectar el Gear. Si la cubierta está cerrada, la pantalla está desactivada o el dispositivo está bloqueado, no podrá conectar el Gear al dispositivo móvil.

4 Dispositivo móvil: Toque **Aceptar** → **Instalar**.


Se instalará Gear Manager.



Asegúrese de que haya una red Wi-Fi o móvil activa antes de instalar Gear Manager.

5 Dispositivo móvil: Cuando aparezca la ventana **Solicitud de vinculación Bluetooth**, toque **Aceptar**.

Gear: Toque .

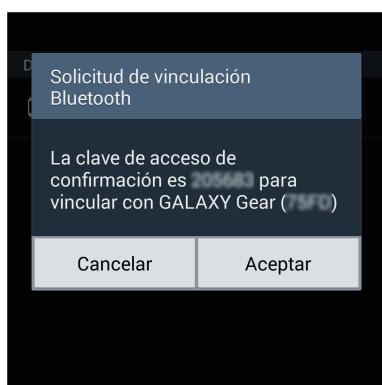

▲ Dispositivo móvil



▲ Gear

El Gear y el dispositivo móvil se conectarán mediante la función Bluetooth.



Si la conexión falla, coloque la parte trasera de la base de carga en contacto con la parte trasera del dispositivo móvil (antena NFC) o conecte los dispositivos manualmente.

6 Dispositivo móvil: Lea y acepte los términos y condiciones.

La conexión con el dispositivo está completa, y se iniciará Gear Manager. Consulte las sugerencias que aparecen en la ventana emergente.



Si conecta los dispositivos con una base de carga opcional, inicie Gear Manager en el dispositivo móvil, y después toque **Conectar manualm** para buscar los dispositivos y conectarse a ellos.

Conexión manual

Si el dispositivo móvil no cuenta con una función NFC, deberá conectar los dispositivos manualmente.



- Para comprobar si un dispositivo móvil cuenta con una función NFC, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones**, y después confirme que la opción NFC esté en la lista.
- Los pasos y las pantallas pueden variar de acuerdo con los dispositivos móviles.

1

Dispositivo móvil: Acceda a **Samsung Apps**, y después descargue e instale Samsung GALAXY Gear Manager.




Si el dispositivo móvil no admite Samsung Apps, ingrese en www.samsungapps.com y descargue Gear Manager. No podrá instalar Gear Manager en los dispositivos móviles que no admitan la sincronización con un Gear. Asegúrese de que el dispositivo móvil sea compatible con un Gear.

2

Gear: Activar el Gear.

El Gear pasará al modo de conexión automáticamente.

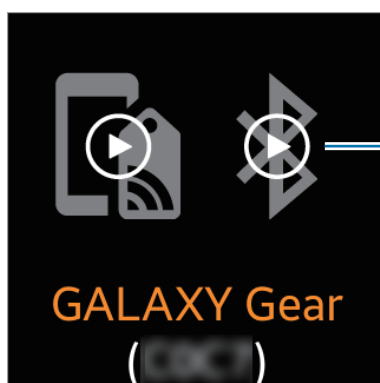


Reproducir el tutorial de conexión.

- 3 Dispositivo móvil: Inicie Gear Manager en el dispositivo móvil, y después toque **Conectar manualm**.




- 4 Dispositivo móvil: Cuando aparezca la ventana **Aviso**, toque **Aceptar**.
El dispositivo móvil activará la función Bluetooth y mostrará los dispositivos detectados.
- 5 Dispositivo móvil: Seleccione el Gear en la lista de dispositivos Bluetooth detectados.

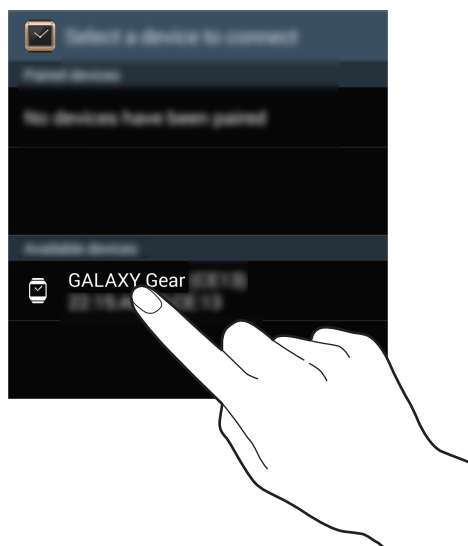


Compruebe el número de ID del Gear, y después seleccione el Gear con el mismo número en la lista de dispositivos Bluetooth detectados.

- Dispositivo móvil: Cuando aparezca la ventana **Solicitud de vinculación Bluetooth**, toque **Aceptar**.

Gear: Toque .

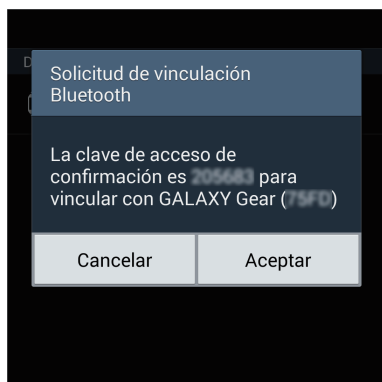

▲ Dispositivo móvil

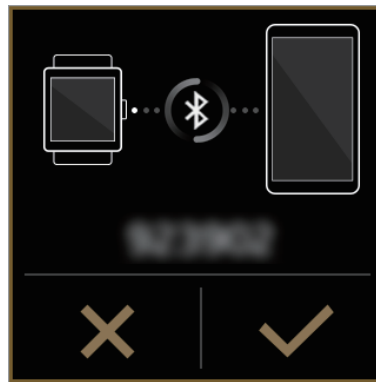

▲ Gear

El Gear y el dispositivo móvil se conectarán mediante la función Bluetooth.

- En el dispositivo móvil: Lea y acepte los términos y condiciones.

La conexión con el dispositivo está completa, y se iniciará Gear Manager.

Conectarse con otro dispositivo móvil

Podrá conectar el Gear con otro dispositivo móvil. Finalice la conexión actual y conéctese con otro dispositivo móvil.

- Dispositivo móvil: Inicie Gear Manager, toque el nombre del Gear bajo **Gear vinculado** → **Desconectar** → **Aceptar**.


Finalizará la conexión entre el Gear y el dispositivo móvil.

- Gear: En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Aplicaciones**, toque **Aplicaciones** → **Ajustes** → **Restab. Gear** → **Restable...**

El Gear se restablecerá y accederá al modo de conexión.

- Dispositivo móvil: En otro dispositivo móvil, inicie Gear Manager, y después conecte el dispositivo móvil al Gear.

Botón

Botón	Función
 Encendido	<ul style="list-style-type: none">• Manténgalo pulsado para encender o apagar el Gear.• Manténgalo pulsado durante 8-10 segundos para restablecer el Gear si este comete errores fatales, se cuelga o se congela.• Púlselo para regresar a la pantalla del reloj.• Púlselo para bloquear el Gear en la pantalla del reloj. Cuando se apaga la pantalla táctil, el Gear entra en modo de bloqueo. Púlselo nuevamente para desbloquear el Gear.

Cargar la batería

Use la base de carga para cargar la batería antes de usarla por primera vez. También podrá usar un ordenador para cargar el Gear conectándolos mediante el cable USB.




Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el Gear.




- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el Gear inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el Gear.

Cargar con la base de carga


- 1 Deslice y mantenga pulsado el interruptor, y después abra la cubierta de la base de carga.

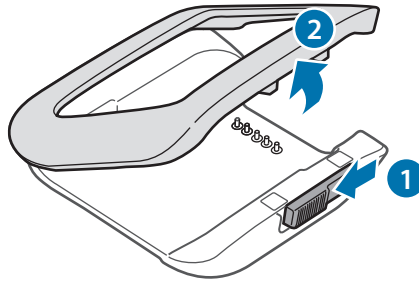


- 2 Coloque el Gear sobre la base de carga con las terminales de carga enfrentadas.

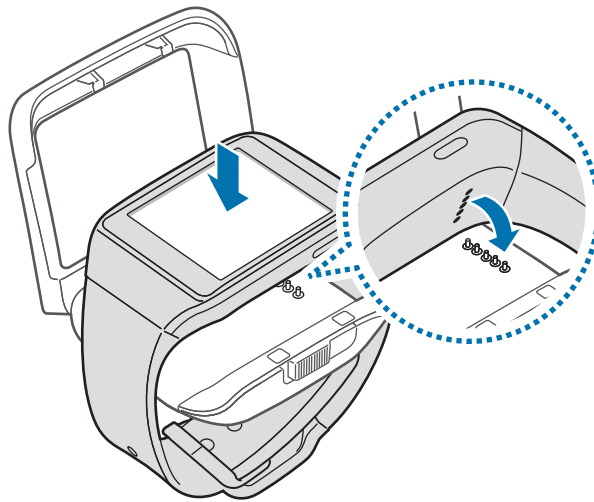

- 3 Cierre la cubierta de la base de carga.

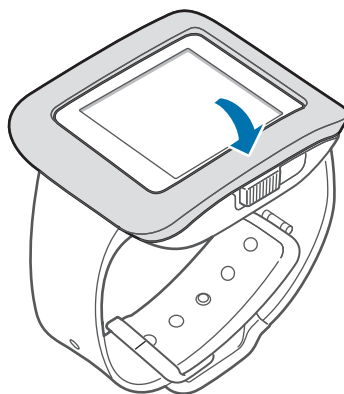

- 4 Conecte el extremo pequeño del cargador en la toma multifuncional de la base de carga, y conecte el extremo grande del cargador a una toma eléctrica.

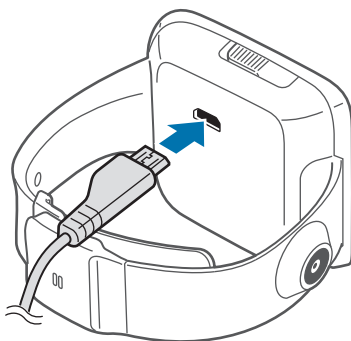

Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría provocar daños serios al Gear. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.



- Durante la carga, no podrá usar la grabadora de voz y la cámara.
- Si el Gear recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del Gear.
- Es posible que el Gear se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del Gear. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el Gear no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Una vez finalizada la carga, desconecte el Gear de la base de carga.

Primero retire el Gear de la base de carga, desconecte el cargador de la base de carga, y después desconecte el cargador de la toma eléctrica.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Comprobar el estado de carga de la batería

Cuando el Gear esté apagado o cargándose, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:




Cargando



Carga completa


Uso del Gear en la muñeca

1 Abra la hebilla.

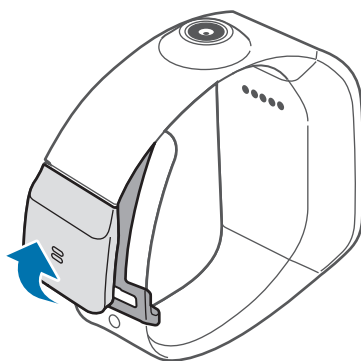


- Asegúrese de no dañarse las uñas al abrir la hebilla.
- No doble la correa en forma excesiva. Si lo hace, podría dañar el Gear.

2 Abra el gancho y colóquese la correa alrededor de la muñeca con el seguro.

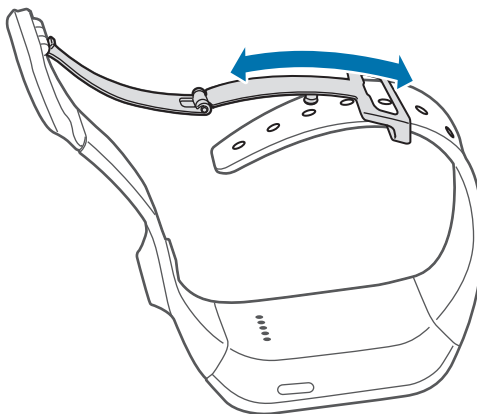


3 Pulse la hebilla hasta escuchar un clic.

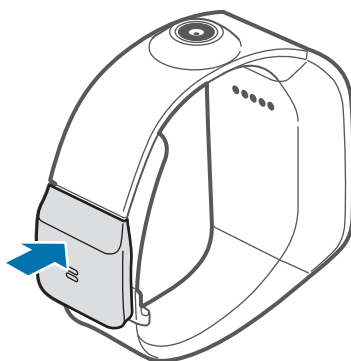

Encender y apagar el Gear

Al encender el Gear por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para conectarlo a un smartphone o una tablet y configure el Gear.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el Gear.

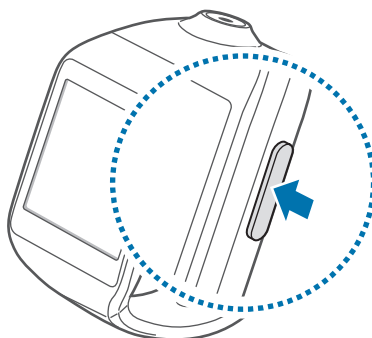

Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.

Para apagar el Gear, mantenga pulsado el botón Encendido y después toque **Apagar**.



Bloquear y desbloquear el Gear

Cuando no esté usándolo, bloquee el Gear para evitar la operación accidental. Al pulsar el botón Encendido en la pantalla del reloj, la pantalla se apagará y el Gear entrará en el modo de bloqueo. Si no usa el Gear durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Pulse el botón Encendido para desbloquear el Gear.

Ajustar el brillo de la pantalla

Use uno de los siguientes métodos:



- Toque dos veces la pantalla con dos dedos, y después toque  o  junto al icono del brillo.
- En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Aplicaciones**, toque **Aplicaciones** → **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**, y ajuste el brillo.



Al usar el Gear en lugares con mucha luz, como por ejemplo bajo la luz solar directa, podrá definir el brillo de la pantalla al máximo. Mantenga pulsado el botón Encendido, y después toque **Modo Exteri...** Si la pantalla permanece apagada durante 5 minutos, el modo de exteriores se desactivará automáticamente.

Ajustar el volumen

Use uno de los siguientes métodos:

- Toque dos veces la pantalla con dos dedos, y después toque  o  junto al icono del volumen.
- En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Aplicaciones**, toque **Aplicaciones** → **Ajustes** → **Volumen**, y después seleccione una categoría para ajustar el volumen de la melodía o del sonido.



No sostenga el altavoz del Gear cerca de sus oídos. La exposición excesiva a los sonidos fuertes pueden provocar daños en los oídos.

Cambiar al modo Silencio




Use uno de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el botón Encendido, y después toque **Sonido** o **Vibración**.
- En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Aplicaciones**, toque **Aplicaciones** → **Ajustes** → **Sonido** → **Modo de sonido** → **Vibración** o **Silencio**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los siguientes iconos contienen información acerca del estado del Gear. Estos iconos aparecen al tocar dos veces la pantalla con dos dedos.

Icono	Significado
	Función Bluetooth activada
	Otro dispositivo Bluetooth conectado
	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, use solo los dedos.



- No permite que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.




- El Gear podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no use el Gear, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo


Tocar

Para abrir una aplicación, para seleccionar un elemento del menú, o para pulsar un botón de la pantalla, tóquela con un dedo.

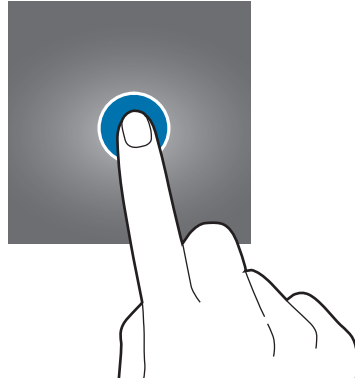


Mantener pulsado

Mantenga pulsada la pantalla con dos dedos para abrir la lista de aplicaciones recientes.

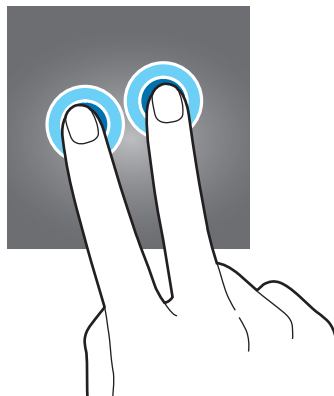


Doble pulsación

- Toque dos veces una imagen para aumentar el zoom en una parte. Pulse dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

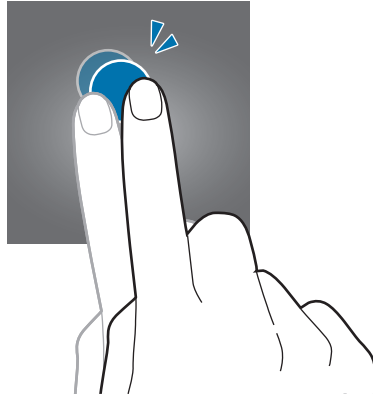


- Toque dos veces la pantalla con dos dedos para acceder al panel de control de brillo y volumen y ver los iconos indicadores y la batería restante.

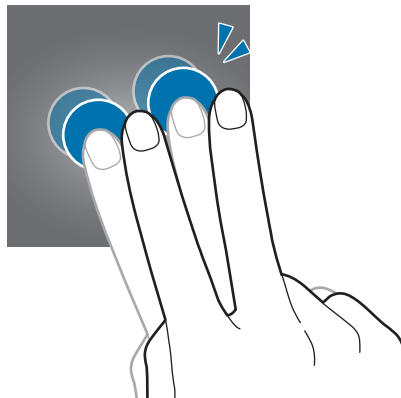


Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel.

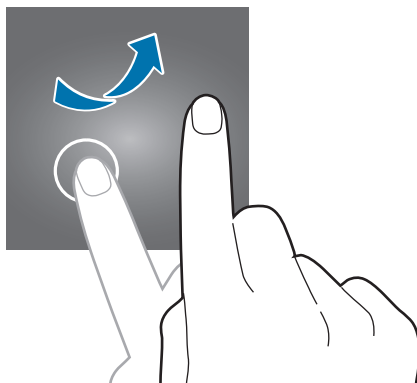

Pellizcar

Separe dos dedos sobre una imagen para aumentar el zoom en una parte. Júntelos para reducir el zoom.

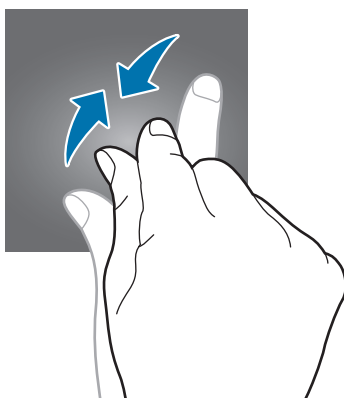

Notificaciones

Una vez que el Gear esté conectado con un dispositivo móvil y este último esté bloqueado, podrá recibir notificaciones de actividades, como llamadas perdidas o nuevos mensajes en el Gear.

Al recibir notificaciones, toque la pantalla para ver los detalles.

Toque  para realizar llamadas, responder con **S Voice**, o responder con las plantillas de texto establecidas en Gear Manager.


Para ver las notificaciones perdidas o el historial de notificaciones, en la pantalla de inicio, desplácese hasta **Notificación**, y después toque **Notificación**. Después, seleccione una categoría → una notificación para ver los detalles.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del Gear. Muestra el reloj, los widgets los accesos directos a las aplicaciones y otros elementos.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Paneles de la pantalla de inicio

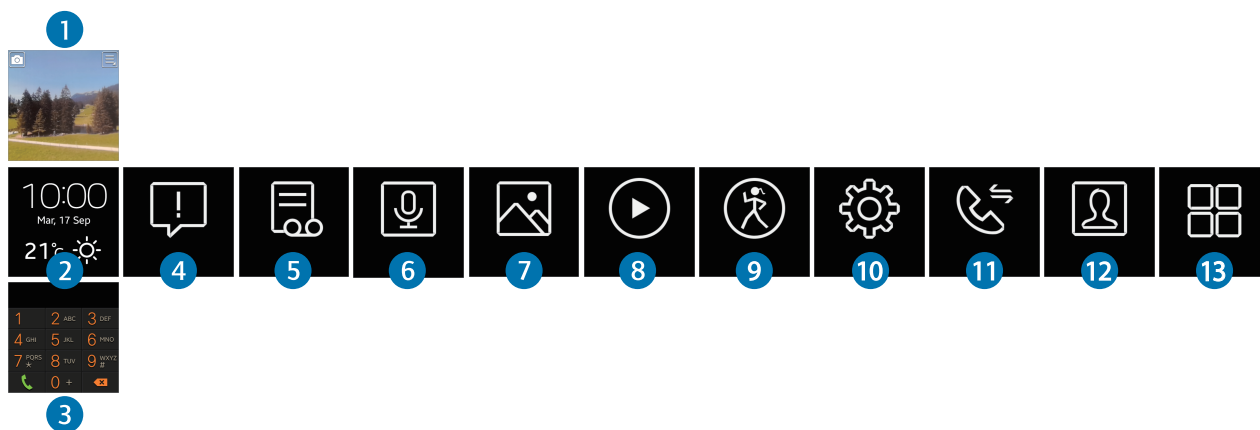

Número	Aplicación o función
1	Cámara
2	Reloj
3	Marcador
4	Notificaciones
5	Nota de voz
6	S Voice
7	Galería
8	Controlador multimedia
9	Pedómetro
10	Ajustes
11	Registros
12	Contactos
13	Aplicaciones

Pantalla del reloj

Pulse el botón Encendido para abrir la pantalla del reloj.



En la pantalla del reloj, podrá iniciar **Marcador** desplazando la pantalla rápidamente, y podrá iniciar la **Cámara** desplazándola hacia abajo. Toque la información del tiempo para iniciar **Clima**.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones muestra iconos de todas las aplicaciones.

En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Aplicaciones**, y después toque **Aplicaciones** para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.


Utilizar las aplicaciones

Este Gear puede operar varios tipos diferentes de aplicaciones.

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione un acceso directo o el icono de una aplicación para abrirla.

Regresar a la pantalla anterior

Mientras usa las aplicaciones, o en la pantalla de aplicaciones, desplácese rápidamente hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

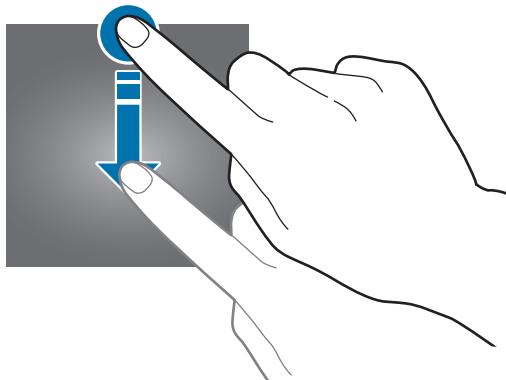


Proteger el Gear

Impida que otras personas usen o accedan a sus datos personales y a los datos almacenados en el Gear con el bloqueo de patrón.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Bloq. priva...** → **Bloq. privacidad** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo.

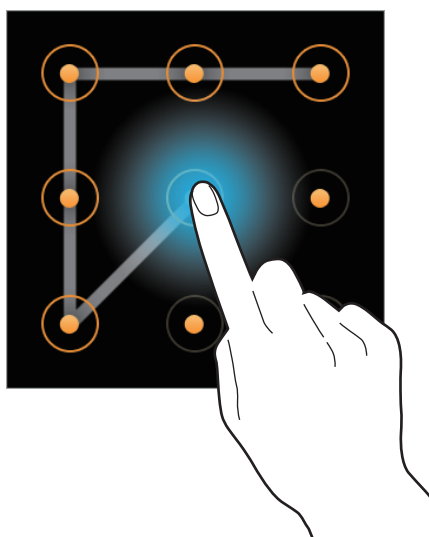

Si define un bloqueo de patrón, cuando el Gear se desconecte de otro dispositivo móvil, el bloqueo de patrón se activará automáticamente.

Desbloquear el Gear

Encienda la pantalla pulsando el botón Encendido, e introduzca el código de desbloqueo.
O conecte el dispositivo móvil nuevamente para desbloquear el Gear en forma automática.

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Bluetooth**, y después seleccione **Bluetooth**.

Avisos para el uso de Bluetooth


- Para evitar problemas al conectar el Gear a otro dispositivo móvil, coloque los dispositivos cerca.
- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el Gear y el dispositivo móvil conectado, incluyendo personas, paredes, esquinas o cercas.
- No toque la antena Bluetooth de un dispositivo móvil conectado.
- La función Bluetooth usa la misma frecuencia que ciertos productos industriales, científicos, médicos y de bajo consumo, y podría producirse interferencia al realizar conexiones cerca de este tipo de productos.
- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el Gear.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones en forma ilegal con fines comerciales).
- Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.




Vincular con otros dispositivos Bluetooth

Cuando el otro dispositivo Bluetooth envíe una solicitud de vínculo, acepte la contraseña generada automáticamente en el Gear para confirmar.

Enviar archivos a un dispositivo móvil


Podrá enviar imágenes, vídeos, notas de voz o registros del podómetro desde el Gear hacia el dispositivo móvil.


En el dispositivo móvil, inicie Gear Manager, toque **Mis aplicaciones** → **Aplicaciones**, y después toque  junto a una aplicación y configure los ajustes.

- Para enviar imágenes o vídeos, toque  junto a **Cámara** → **Transferir automáticamente** → **Manual** → **Transferir ahora**. Para definir el Gear para que envíe archivos al dispositivo móvil automáticamente, toque **Transferir automáticamente** → **Siempre**.
- Para enviar notas de voz, toque  junto a **Nota de voz** → **Transferir automáticamente** → **Ninguno** → **Transferir ahora**. Para definir el Gear para que envíe archivos al dispositivo móvil automáticamente, toque **Transferir automáticamente** → **Siempre**.
- Para enviar registros del podómetro, toque  junto a **Podómetro** → **Transferir ahora**. Para definir el Gear para que envíe registros al dispositivo móvil automáticamente, toque **Intervalo transfer. auto**, y después seleccione una opción.

Uso de las funciones de llamada












Realizar una llamada

En la pantalla de aplicaciones, toque **Marcador**, introduzca un número con el teclado, y después toque .


O toque **Registros** o **Contactos**, seleccione un contacto, y después toque  si es necesario.

Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:


-  : Ajuste el volumen tocando o .
-  /  →  : Permite desconectar el Gear y continuar la llamada solo en el dispositivo móvil.
-  →  : Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda escucharlo.
-  →  : Permite abrir el teclado.
-  →  : Permite alternar con un auricular Bluetooth si está conectado con el dispositivo móvil.
-  : Permite finalizar la llamada actual.

Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre  hacia la derecha.

Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Cuando el segundo interlocutor responda, la primera llamada quedará en espera.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre  hacia la izquierda.

Gear Manager

Acerca de Gear Manager

Esta aplicación permite conectarse con un dispositivo móvil, personalizar los ajustes y las aplicaciones del Gear, y usar las funciones del dispositivo móvil conectado.

Desde el dispositivo conectado, toque **Gear Manager** en la pantalla de aplicaciones.

Configurar los ajustes del Gear

Acceda a información del Gear y actualice el software.

Toque el nombre del Gear, y después use las siguientes funciones:


- **Renombrar:** Permite definir un nombre para el Gear.
- **Desconectar:** Permite finalizar la conexión entre el Gear y el dispositivo móvil.
- **Conectar al Gear nuevo:** Permite conectar el dispositivo móvil a otro Gear.
- **Actualizar software:** Permite actualizar el Gear con la última versión del software.

Personalizar la pantalla de inicio

Personalice los ajustes para cambiar el tipo de reloj, añadir aplicaciones que usa frecuentemente en la pantalla de inicio, o reorganizar las aplicaciones de la pantalla de inicio.

Cambiar el tipo de reloj

Toque **Relojes**, y después seleccione un reloj bajo **Disponible**.

Para seleccionar los datos que desea que figuren en la pantalla delo reloj, toque  junto al reloj bajo **Selección actual**.

Personalizar los accesos directos

Añadir accesos directos


Toque **Mis aplicaciones** → **Favoritos**. Toque , seleccione aplicaciones, y después toque **Fin**.

Para cambiar las aplicaciones que desea iniciar al hojear la pantalla del reloj hacia arriba o hacia abajo, toque **Accesos dir. aplicaciones**.



Podrá añadir hasta 14 accesos directos.

Reorganizar los accesos directos

Toque **Mis aplicaciones** → **Favoritos**. Toque , mantenga pulsado  junto al nombre de la aplicación, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo hasta otra ubicación, y después toque **Fin**.

Eliminar accesos directos

Toque **Mis aplicaciones** → **Favoritos**. Toque , seleccione aplicaciones, y después toque **Fin**.

Administrar aplicaciones

Ver todas las aplicaciones

Toque **Mis aplicaciones** → **Aplicaciones**. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver todas las aplicaciones del Gear.

Configurar los ajustes de las aplicaciones

Toque **Mis aplicaciones** → **Aplicaciones**. Toque  junto a una aplicación y configure los ajustes.

Instalar aplicaciones

Toque **Samsung Apps**. Busque aplicaciones y seleccione una aplicación para descargarla.

Para buscar y descargar aplicaciones sugeridas, toque **Mis aplicaciones** → **Destacado**.



Para instalar aplicaciones de orígenes diferentes a **Samsung Apps**, toque **Ajustes** → **Fuentes desconocidas**.

Desinstalar aplicaciones

Toque **Mis aplicaciones** → **Aplicaciones**. Toque  →  junto a una aplicación → **Aceptar**.



No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el Gear.

Buscar el Gear

Si pierde el Gear, Gear Manager lo ayudará a encontrarlo haciendo que emita sonidos y encendiendo la pantalla.

Toque **Buscar mi Gear** → **Iniciar**.

Uso de las notificaciones

Manténgase al día con una amplia variedad de eventos, como llamadas perdidas o nuevos mensajes, del dispositivo móvil conectado.

Toque **Notificación**, y después arrastre el interruptor **Notificación** hacia la derecha.

Activar notificaciones de las funciones

Podrá seleccionar funciones y activar las notificaciones marcando las casillas de verificación de cada función.

Para ver más o activar más funciones, arrastre el interruptor **Más notificaciones** hacia la derecha y marque las casillas de verificación de las funciones correspondientes.

Cambiar los ajustes de las notificaciones de mensajes

Podrá configurar el Gear para que exhiba el texto de un mensaje nuevo.

Toque **Vista previa de mensaje**.

Administrar plantillas de texto

Cree y administre plantillas de texto para responder fácilmente a los mensajes.

Toque **Adm. plantillas de texto**.

Para crear una plantilla de texto, toque . Para eliminar una plantilla de texto, toque .

Activar la función de bloqueo automático

Use esta función para definir el dispositivo móvil para que se bloquee automáticamente luego de desconectarlo del Gear.

Toque **Ajustes**, y arrastre el interruptor **Bloqueo automático** hacia la derecha.

Toque **Continuar**, dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después dibuje el patrón nuevamente para verificarlo.

Cuando no sea posible detectar el Gear, el bloqueo de patrón se activará automáticamente en el dispositivo móvil. Cuando el Gear vuelva a ser detectado, se desactivará el bloqueo de patrón.

Configurar un acceso directo a una aplicación

Podrá iniciar una aplicación rápidamente pulsando dos veces el botón Encendido. En primer lugar, defina un acceso directo a una aplicación que use frecuentemente.

Toque **Ajustes** → **Pulse dos veces tecla enc**, y después seleccione una aplicación.

Configurar los mensajes de emergencia

Defina el Gear para enviar un mensaje de emergencia que incluya una foto y su ubicación actual al pulsar 3 veces el botón Encendido.

Toque **Ajustes** → **Asistencia de seguridad**, y después arrastre el interruptor **Asistencia de seguridad** hacia la derecha. Lea los términos y condiciones, y después toque **Aceptar** para aceptarlos. Después, toque **Aceptar** → **Añad. Contacto** → una opción, y después añada los destinatarios del mensaje.

Para editar el mensaje que se enviará, toque **Editar mensaje de emergencia**.

Para definir un intervalo para reenviar el mensaje toque **Intervalo de mensajes**.

Para editar los destinatarios del mensaje, toque **Contactos de emergencia**.

Retransmisión inteligente

Use esta función para ver nuevos mensajes, eventos y otros datos en el dispositivo móvil al recibir notificaciones.



Antes de usar esta función, asegúrese de que la función de movimiento del dispositivo móvil esté activada.

Toque **Ajustes** → **Retransmisión inteligente**, y después arrastre el interruptor **Retransmisión inteligente** hacia la derecha.

Cuando reciba una notificación, levante el dispositivo móvil conectado mientras la pantalla del Gear esté encendida. El dispositivo móvil mostrará los detalles. Si el dispositivo móvil está bloqueado, primero deberá introducir el código de desbloqueo.

Uso de un gesto de activación

Configure el Gear para que reconozca su gesto de activación y exhiba el reloj o la última página a la cual haya accedido cuando la pantalla esté apagada.

Toque **Ajustes** → **Gesto para despertar**, y después arrastre el interruptor **Gesto para despertar** hacia la derecha. Para seleccionar una pantalla que aparecerá cuando se encienda la pantalla, toque **Selec. pantalla mostrada**.

Para activar el Gear, levante la mano en la cual tenga colocado el Gear, y mire la pantalla durante algunos segundos. La pantalla se activará y aparecerá la pantalla que haya configurado.

Ver información de ayuda

Use esta función para acceder a información de ayuda sobre el Gear.

Toque **Ayuda**.

Aplicaciones

Cámara

Use esta aplicación para tomar fotos o grabar vídeos. El Gear puede guardar hasta 50 fotos y 15 vídeos.

Use **Galería** para ver fotos y vídeos capturados con la cámara del Gear. (pág. 39)

Toque **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.



- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el Gear podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.
- Si el Gear guardó 50 fotos o 15 vídeo, no podrá capturar más fotos o vídeos. Acceda a la **Galería** y elimine archivos o transfiera a archivos al dispositivo móvil conectado. Después de transferir archivos al dispositivo móvil y tomar más fotos o vídeos, el Gear eliminará algunos archivos que se transferirán para liberar espacio en la memoria.
- No podrá usar esta aplicación mientras el dispositivo se esté cargando.

Normas para el uso de la cámara


- No tome fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotos

Tomar una foto

Toque la pantalla para tomar una foto.

Permite alternar entre el modo de imagen y de vídeo.

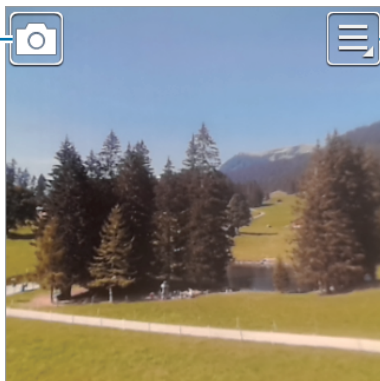

Permite cambiar los ajustes de la cámara.


Tomar una foto con sonido

Toque  → **Sound & shot** → **Activado**.

Toque la pantalla para tomar una foto. El Gear grabará algunos segundos de audio después de tomar una foto. Para detener la grabación, toque la pantalla nuevamente.

Grabar vídeos


Grabar un vídeo

Toque , y después toque la pantalla para capturar un vídeo. Para detener la grabación, toque la pantalla nuevamente.

El tiempo máximo de grabación es de 15 segundos.

Después de grabar vídeos 3 veces, la cámara se apagará para lograr un rendimiento óptimo.

Configurar los ajustes de la cámara

Toque  para configurar los ajustes de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara.

- **Modo de enfoq...:** Permite seleccionar un modo de enfoque. **Auto** es para que la cámara controle los ajustes. **Macro** es para objetos muy cercanos.



Este ajuste no se guardará al apagar la cámara.

- **Tamaño de foto / Tamaño de vídeo:** Permite seleccionar una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Sound & shot:** Use esta función para tomar una foto con sonido.



Este ajuste no se guardará al apagar la cámara.

- **Firma:** Permite definir el Gear para añadir una firma a las fotos.

Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Toque **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

Ver imágenes

Las imágenes se muestran según la fecha de creación.



Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Use uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces para reducir el zoom.


Reproducir vídeos

Los archivos de vídeo muestran el icono  en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo y toque .

Eliminar archivos

Mientras ve un archivo, toque  → **Eliminar**.

Compartir archivos

Mientras ve un archivo, toque  → **Compartir** para enviarlo a otras personas o compartirlo a través de los servicios de redes sociales.

Contactos

Use esta aplicación para ver contactos en el dispositivo móvil conectado.

Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Podrá realizar una llamada o enviar un mensaje a un contacto desplazándose hacia la izquierda o hacia la derecha en un registro.

Marcador

Use esta aplicación para abrir el teclado de marcación y realizar una llamada.

Toque **Marcador** en la pantalla de aplicaciones.

Buscar mi dispositivo

Use esta aplicación para buscar el dispositivo móvil conectado.

Toque **Buscar mi dispositivo** en la pantalla de aplicaciones.

Toque **Iniciar**, el dispositivo móvil emitirá sonidos, vibrará y activará la pantalla.



Esta aplicación solo está disponible cuando los dispositivos están conectados.

Registros

Use esta aplicación para ver los registros de llamadas y mensajes en el dispositivo móvil.


Toque **Registros** en la pantalla de aplicaciones.


Controlador multimedia

Use esta aplicación para reproducir y controlar archivos multimedia. Podrá iniciar el reproductor de música en el dispositivo móvil conectado y controlar la reproducción con el Gear. Para otros archivos multimedia, primero inicie la reproducción en el dispositivo móvil.

Toque **Controlador multimedia** en la pantalla de aplicaciones.

Reproducir archivos multimedia

Toque  para reproducir música en el dispositivo móvil conectado.

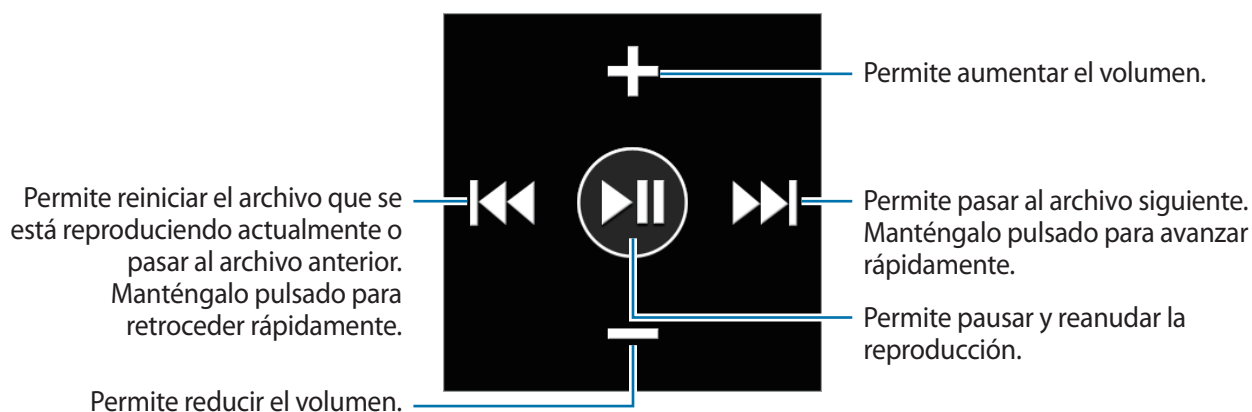

Podómetro

Use esta aplicación para llevar la cuenta de sus pasos y registrar datos acerca del ejercicio que realiza para ocuparse de su salud.

Toque **Podómetro** en la pantalla de aplicaciones.

Antes de comenzar a hacer ejercicio

Podrá usar esta aplicación para controlar el ejercicio que realiza. Si bien la actividad física moderada, como las caminatas rápidas, es segura para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de comenzar un programa de ejercicio, en especial si sufre de alguna de las siguientes condiciones:

- Insuficiencia cardíaca
- Asma o insuficiencia pulmonar
- Diabetes o insuficiencia renal o hepática
- Artritis

También deberá consultar con su médico si tiene síntomas que puedan sugerir enfermedades cardíacas o pulmonares, u otras enfermedades serias tales como:

- Dolor o malestar en el pecho, el cuello, la mandíbula y los brazos al realizar actividad física
- Mareos o pérdida del conocimiento
- Falta de aliento al realizar ejercicios leves o mientras se encuentra en reposo, o al acostarse o ir a la cama
- Hinchazón en los tobillos, en especial de noche
- Un sonido en el corazón o un latido rápido o pronunciado
- Dolores musculares al subir las escaleras o al caminar en subida, que desaparecen cuando se encuentra en reposo

Finalmente, el Colegio Estadounidense de Medicina Deportiva recomienda consultar con un médico antes de realizar ejercicio intenso si puede identificarse con dos o más de los siguientes casos:

- Si es un hombre mayor de 45 años o una mujer mayor de 55 años.
- Si tiene un historial familiar de insuficiencia cardíaca antes de los 55 años.
- Si fuma o ha dejado de fumar en los últimos seis meses.
- Si no ha hecho ejercicio durante tres meses o más.
- Si tiene sobrepeso o padece de obesidad.
- Si tiene sufre de alta presión arterial o un alto nivel de colesterol.
- Si es intolerante a la glucosa, condición que también se conoce como prediabetes.

Si tiene dudas, consulte

Si no está seguro acerca de cuál es su estado de salud, si tiene varios problemas de salud o si está embarazada, deberá hablar con su médico antes de iniciar un nuevo programa de ejercicio. Trabajar junto con su médico en forma anticipada es un buen modo de planificar un programa de ejercicios que le resulte correcto y seguro. Considérelo como el primer paso en el camino hacia el bienestar físico.

Configurar un perfil

Lea y acepte los términos y condiciones. Seleccione una unidad de medida, y después introduzca sus estadísticas físicas.

Iniciar el podómetro

En la pantalla de recuento de pasos, inicie el podómetro para contar los pasos y ver la distancia que caminó y las calorías quemadas.



Toque **Iniciar** para contar sus pasos. Para pausar el recuento, toque la pantalla, y después toque **Pausa**. Para reanudar el podómetro, toque la pantalla, y después toque **Iniciar**.

Para cambiar el objetivo de pasos, toque  → **Objetivo**.




- Es posible que se produzca un breve retraso mientras el podómetro controla los pasos y muestra el recuento.
- Si usa el podómetro mientras viaja en automóvil o entren, la vibración podría afectar el recuento de pasos.

Comprobar la distancia que ha caminado

En la pantalla de estado de la caminata, vea las calorías quemadas de acuerdo con el ritmo al cual ha caminado.


En la pantalla de recuento de pasos, desplácese rápidamente hacia la derecha para acceder a la pantalla de estado de caminata mientras cuenta los pasos.

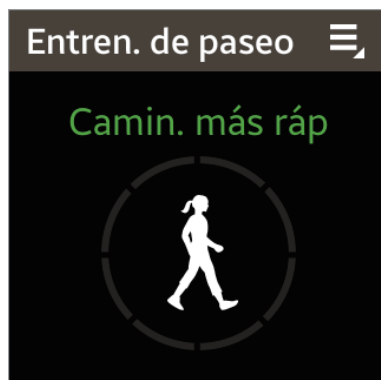

Hacer ejercicio con cursos de entrenamiento

En la pantalla de S Trainer, comience a hacer ejercicio siguiendo las instrucciones de la pantalla.

En la pantalla de recuento de pasos, desplácese rápidamente hacia la izquierda para acceder a la pantalla de S trainer mientras cuenta los pasos.

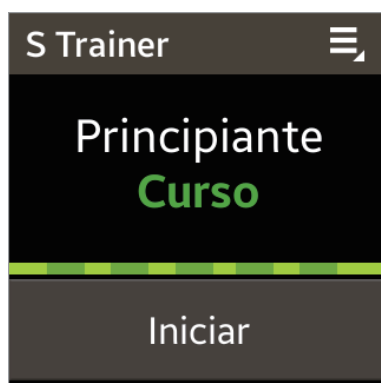

Toque **Iniciar**, y comience a hacer ejercicio. El Gear le mostrará comandos para ayudarlo a controlar la intensidad del ejercicio. Para dejar de hacer ejercicio, toque la pantalla, y después toque **Parar**.

Para cambiar el curso de entrenamiento, toque  → **Curso formación**, y seleccione un curso.

S Voice

Use esta aplicación para manejar el Gear en forma remota mediante voz para marcar un número, enviar y mensaje y muchas cosas más.

Toque **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También podrá pulsar dos veces el botón Encendido.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos idiomas no admiten esta aplicación.
- Podrá cambiar la aplicación que se iniciará al pulsar dos veces el botón Encendido. (pág. 35)

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abrir la galería
- Iniciar la galería
- Llamar a Lulu al teléfono móvil
- Comprobar cronograma

Para ver más ejemplos, toque .

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

Es Gear podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Cronómetro

Use esta aplicación para medir el tiempo transcurrido.

Toque **Cronómetro** en la pantalla de aplicaciones.

Toque **Iniciar** para controlar la duración de un evento. Toque **Vuelta** para registrar el tiempo por etapas.

Toque **Rest.** para borrar los registros de etapas.

Cuenta atrás

Use esta aplicación para usar el Gear como un temporizador de cuenta atrás.

Toque **Cuenta atrás** en la pantalla de aplicaciones.

Defina la duración, y después toque **Iniciar**.

Toque **Rechazar** cuando se active la alarma del temporizador.

Planificación de hoy

Use esta aplicación para ver los eventos del día.

Toque **Planificación de hoy** en la pantalla de aplicaciones.

Nota de voz




Use esta aplicación para registrar notas de voz.


Toque **Nota de voz** en la pantalla de aplicaciones.



No podrá usar esta aplicación mientras el dispositivo se esté cargando.





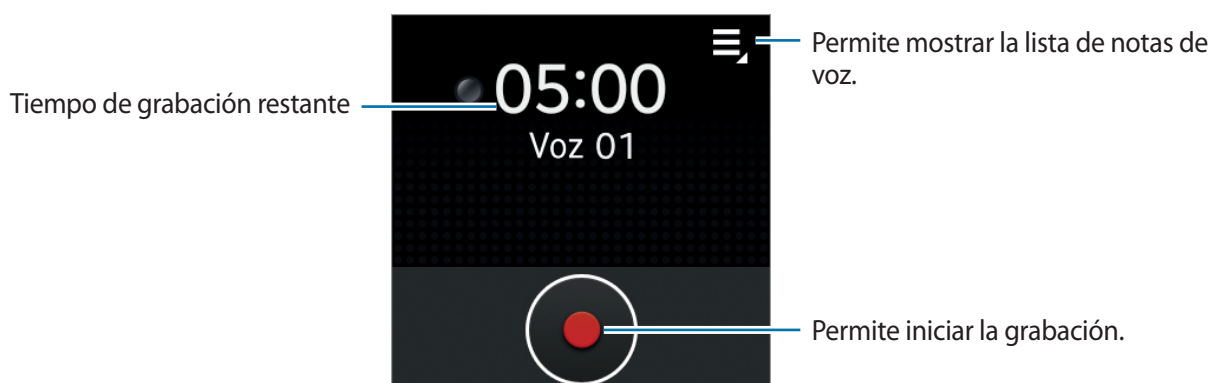


Grabar notas de voz

Toque  para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono que se encuentra en la parte superior izquierda del Gear. Toque  para pausar la grabación. Toque  para finalizar la grabación.



Reproducir notas de voz

Seleccione una nota de voz para reproducir. Si graba texto hablado, **T** aparecerá junto al nombre del archivo una vez finalizada la conversión del texto. El Gear mostrará el texto en la pantalla durante la reproducción.

-  : Permite iniciar la reproducción.
-  : Ajuste el volumen tocando  o .
-  : Permite pausar la reproducción.
-  /  : Permite pasar a la nota anterior o siguiente.

Clima

Use esta aplicación para ver datos del tiempo para las ubicaciones definidas en el dispositivo móvil conectado.

Toque **Clima** en la pantalla de aplicaciones.

Al añadir otros lugares al dispositivo móvil, podrá ver los datos del tiempo de dichos lugares desplazándose hacia la izquierda o hacia la derecha.

Para ver los datos del tiempo de la semana actual, toque la pantalla.

Ajustes

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el Gear y definir las opciones de las aplicaciones.

Toque **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Reloj

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el Gear muestra la fecha y la hora.



Si la batería permanece completamente descargada, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Tipo de reloj:** Permite cambiar el tipo de reloj.
- **Fecha y hora:**
 - **Sincr auto:** Permite actualizar automáticamente la fecha y la hora al desplazarse a lo largo de zonas horarias. Para usar esta función, el Gear deberá estar conectado con un dispositivo móvil.
 - **Definir fecha:** Permite definir la fecha de forma manual.
 - **Definir hora:** Permite definir la hora de forma manual.
- **Alerta horas:** Permite definir el Gear para que emita sonidos o vibre una vez por hora.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en el Gear.

- **Modo de sonido:** Permite activar el perfil silencioso para que el Gear vibre o desactive todos los sonidos, excepto los sonidos multimedia.
- **Sonido toque:** Permite definir el Gear para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Melodías:** Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Notificación:** Permite seleccionar una melodía para eventos, tales como mensajes y llamadas entrantes.
- **Vibración:** Permite seleccionar la intensidad de la notificación de vibración.
- **Brazo prefer:** Permite seleccionar el brazo en el cual desea usar el Gear. El micrófono principal cambiará de acuerdo con su selección.

Volumen

Ajuste el volumen de varios sonidos del Gear.

- **Multimedia:** Permite ajustar el nivel de volumen de los sonidos multimedia.
- **Melodías:** Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada.
- **Notificación:** Permite ajustar el nivel de volumen de las notificaciones.
- **Sistema:** Permite ajustar el nivel de volumen de los sonidos del sistema.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Brillo:** Permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Tiemp espera p...:** Permite definir el tiempo que el Gear deberá esperar antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Col fon Inicio:** Permite definir un color para la pantalla de inicio.
- **Tamaño de fue...:** Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Porcentaje...:** Permite definir el Gear para que muestre la batería restante al tocar dos veces la pantalla con dos dedos.

Batería

Permite ver la batería restante.

Bluetooth

- **Bluetooth:** Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth.
- **Visibilidad:** Permite definir el Gear para que sea visible para otros dispositivos Bluetooth.

Movimient...

- **Retransmisi...:** Permite ver nuevos mensajes, eventos y otros datos al levantar el dispositivo móvil conectado luego de recibir notificaciones en el Gear.
- **Gesto para des...:** Permite definir el Gear para que se encienda la pantalla al levantar la mano en la cual lleva el Gear y mirar la pantalla durante algunos segundos.

Bloq. priva...

- **Bloq. privacidad:** Permite activar la función de bloqueo de pantalla.
- **Ayuda:** Permite acceder a la información de ayuda para usar la función de bloqueo de pantalla.

Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones. Cuando el Gear esté conectado con un dispositivo móvil, el idioma de la pantalla del dispositivo móvil se aplicará al Gear. No podrá modificar el idioma desde el Gear.

Restab. Gear

Permite restablecer los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos los datos.

Informació...

Acceda a información acerca del Gear.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su Gear.

Su Gear no se enciende

Si la batería está completamente descargada, el Gear no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el Gear.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si tiene guantes puestos, si no tiene las manos limpias al tocar la pantalla táctil, o si toca la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el Gear para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del Gear esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un Centro de Servicio de Samsung.

El Gear deja de responder o presenta errores graves

Si el Gear se congela o se cuelga, es posible que deba cerrar las aplicaciones y encender el Gear para recuperar la funcionalidad. Si el Gear se congela o no responde, mantenga pulsado el botón Encendido durante más de 8-10 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Restab. Gear** → **Restable...** Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el Gear.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

Otro dispositivo Bluetooth no puede ubicar el Gear

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el Gear.
- Restablezca el Gear e inténtelo nuevamente.
- Asegúrese de que el Gear y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión Bluetooth, o el Gear y el dispositivo móvil están desconectados

- Asegúrese de que la función Bluetooth de ambos dispositivos esté activada.
- Asegúrese de que no haya obstáculos, como paredes o equipos eléctricos, entre los dispositivos.
- Asegúrese de que la última versión de la aplicación Gear Manager esté instalada en el dispositivo móvil.
- Use los dispositivos dentro del rango Bluetooth máximo (10 m). Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Reinicie ambos dispositivos y vuelva a iniciar la aplicación Gear Manager en el dispositivo móvil.

El Gear recibe notificaciones en intervalos diferentes a los definidos en el dispositivo móvil

Asegúrese de definir la fecha y la hora del Gear de modo que se actualice automáticamente, y también asegúrese de que el Gear esté conectado con el dispositivo móvil.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de que el Gear esté conectado con un dispositivo móvil.
- Asegúrese de que el dispositivo móvil conectado haya accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber definido la función de restricción de llamadas para el número de teléfono que está marcando en el dispositivo móvil conectado.
- Asegúrese de no haber definido la función de restricción de llamadas para el número de teléfono entrante en el dispositivo móvil conectado.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen o muévase hacia otro lugar.

La calidad de sonido es deficiente

Los problemas de conectividad podrían deberse a inconvenientes con las conexiones de red del dispositivo móvil.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de colocar el Gear en la base de carga, y conecte la base al cargador en forma correcta.
- Si las terminales de carga están sucias, la batería podría no cargarse correctamente, o el Gear podría apagarse. Limpie ambos contactos dorados e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un Centro de Servicio de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer el Gear a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de batería aumenta al usar ciertas aplicaciones.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

El Gear está caliente al tacto

El Gear puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del Gear durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del Gear.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El Gear debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería.
- Libere espacio en la memoria eliminando archivos del Gear.
- Reinicie el Gear. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si toma fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar fuera de foco.

No se establece una conexión cuando conecta el Gear a un ordenador

- El Gear no es detectado como un disco removible. Solo podrá enviar archivos al dispositivo móvil conectado mediante la función Bluetooth. (pág. 29)
- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el Gear.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en el ordenador.

Se han perdido los datos almacenados en el Gear

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el Gear. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable por la pérdida de los datos almacenados en el Gear.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del Gear

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

Algunos contenidos podrían diferir de su Gear de acuerdo con la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y estarán sujetos a cambio sin previo aviso.



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.