

Téléviseur à rétroéclairage LED

manuel d'utilisation

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Avertissement d'image fixe


Évitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, des bandeaux d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes rigides, en effet, d'entraîner l'apparition d'images fantôme à l'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'images. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran , pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées risque d'accroître le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire le phénomène de rémanence et la brûlure d'écran. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section appropriée du mode d'emploi.

Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adéquate. Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

- Lors de l'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.
- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou de la chaîne de celui-ci, ce qui pourrait vous blesser.
- L'aspect peut varier en fonction du produit.
- Soyez prudent lorsque vous touchez le téléviseur, car certaines parties peuvent être brûlantes.

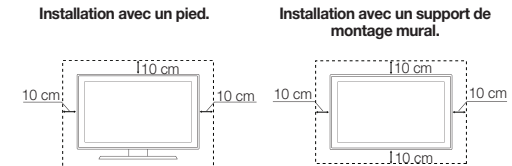

Changement de la source d'entrée

Liste Source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes, telles que des lecteurs DVD/Blu-ray, des décodeurs câble ou des récepteurs satellite (boîtiers décodeurs), connectées au téléviseur.

- Appuyez sur le bouton **SOURCE**.
- Sélectionnez la source d'entrée externe de votre choix.
- TV / AV1 / AV 2 / Composant / HDMI**

Vous pouvez uniquement choisir des périphériques externes connectés au téléviseur. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la **Liste Source**.

Utilisation de la fonction Modif. Nom

L'option Modif. Nom permet d'associer un nom de périphérique à une source d'entrée. Pour accéder à l'option **Modif. Nom**, appuyez sur le bouton **TOOLS** dans **Liste Source**, nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de la source d'entrée.

- Lorsque vous connectez un PC au port HDMI avec un câble HDMI, vous devez définir le téléviseur en mode **PC** sous **Modif. Nom**.
- Lorsque vous connectez un PC au port HDMI avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **DVI PC** sous **Modif. Nom**.
- Lorsque vous connectez un périphérique AV au port HDMI avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **DVI** sous **Modif. Nom**.


Information

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le périphérique externe sélectionné.

- Information uniquement disponible pour la source connectée actuelle.

Télécommande

Les boutons de mise sous/tension, de chaînes et de volume de cette télécommande étant munis de points Braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

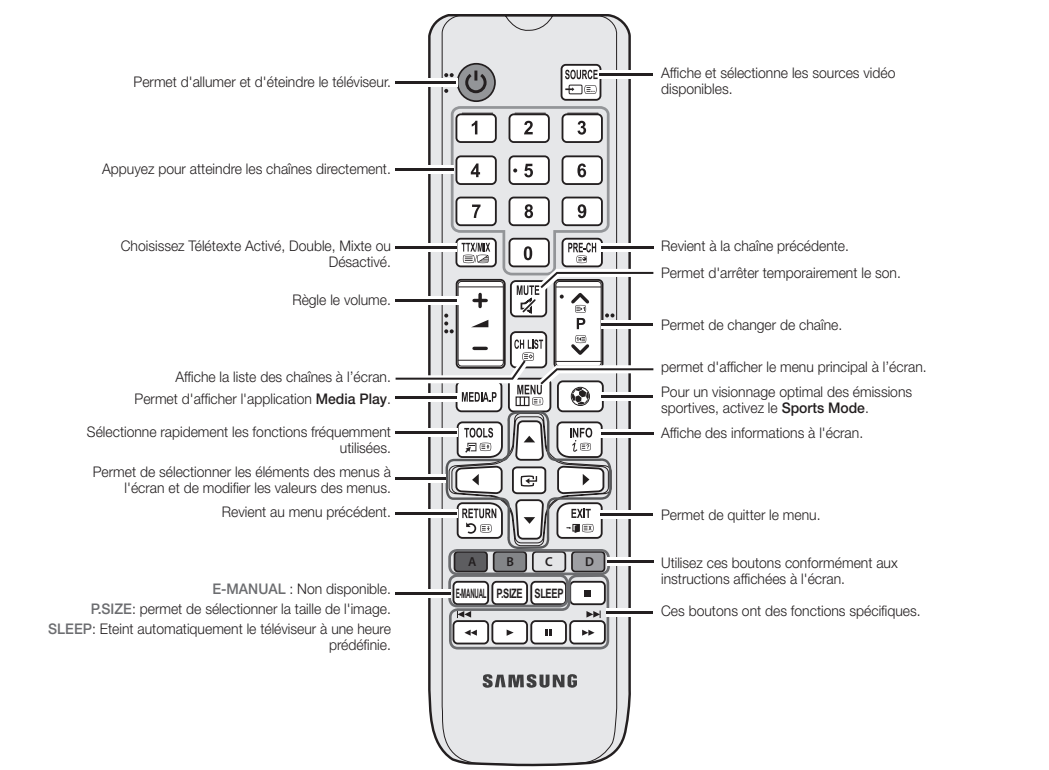

Consignes de sécurité importantes

Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRI

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNAU) À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL, AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS À UN SPÉCIALISTE.

Ce symbole indique qu'une tension élevée est présente à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec une pièce située à l'intérieur de cet appareil est dangereux.


Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
 - Ne couvrez pas les fentes et les ouvertures avec un morceau de tissu ou tout autre objet.
 - Ne les obstruez pas non plus en plaçant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface semblable.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
- Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une résistance de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil fonctionne sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ou les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des adaptateurs et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions évitent que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil : vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veillez à enfoncer le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit inséré correctement. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation lorsque vous retirez la fiche de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
 - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service agréé si l'appareil est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc.
- Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.
- N'utilisez que des prises correctement reliées à la terre.
 - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Ne laissez pas des enfants se suspendre à l'appareil.
- Ranger les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une étagère bancale, sur une surface inclinée ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Évitez de laisser tomber le produit ou de lui faire subir des chocs. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Pour nettoyer le produit, retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié à l'eau. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'incendie. Remplacez-la uniquement par une batterie similaire ou équivalente.
- ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.

Modes d'affichage (entrée HDMI/DVI)

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (kHz)	Intelligence d'image (pro)	Présenté synchronisé (HVS)	1366 x 768	1920 x 1080
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+	✓	✓
	640 x 480	35.000	60.087	30.240	-/+	✓	✓
	800 x 600	39.276	74.051	32.384	-/+	✓	✓
MAC	1152 x 870	68.681	75.982	100.000	-/+	✓	✓
	960 x 480	31.469	39.940	28.175	-/+	✓	✓
	640 x 480	31.469	72.895	31.500	-/+	✓	✓
	640 x 480	31.500	75.000	31.500	-/+	✓	✓
	800 x 600	31.479	60.317	40.000	-/+	✓	✓
	800 x 600	48.077	75.188	50.000	-/+	✓	✓
	800 x 600	48.875	75.000	49.000	-/+	✓	✓
	1024 x 768	48.363	60.004	60.000	-/+	✓	✓
	1024 x 768	58.426	70.069	75.000	-/+	✓	✓
	1024 x 768	60.003	75.000	78.750	-/+	✓	✓
VESA DMT	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	-/+	✓	✓
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	-/+	✓	✓
	1280 x 800	49.702	60.000	60.000	-/+	✓	✓
	1280 x 1024	60.001	60.000	108.000	-/+	✓	✓
	1280 x 1024	60.008	60.000	108.000	-/+	✓	✓
	1366 x 768	47.712	59.790	85.000	-/+	✓	✓
	1440 x 900	55.935	60.000	108.000	-/+	✓	✓
	1600 x 1000	60.000	60.000	108.000	-/+	✓	✓
	1680 x 1050	65.290	69.954	146.250	-/+	✓	✓
	1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	-/+	✓	✓

Installation des piles (type de pile : AAA)

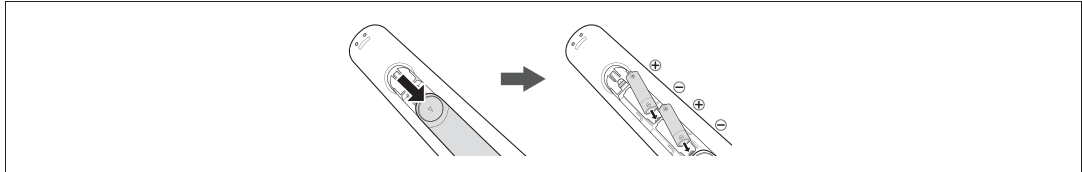

- REMARQUE
- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
 - Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Évitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
 - La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

Menu Canal

Nouvelle syntonisation des chaînes

Vous pouvez modifier la région de votre choix.

Mémoireisation Auto

(en fonction du pays)

Recherche automatiquement une chaîne et l'enregistre dans le téléviseur.

- Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

Mémoireisation Manuelle


Recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

- Si une chaîne est verrouillée, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.
- En fonction de la source des chaînes, il se peut que la fonction **Mémoireisation Manuelle** soit prise en charge.
- Programme, Système de Couleur, Système Sonore, Canal, Recherche, Mémoriser** : Si aucun son ne sort ou si le son produit est anormal, sélectionnez de nouveau la norme son requise.
- Mode Canal**
 - P (Programme)** : À la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.
 - C (aerial channel mode (Mode canal Hertzien)) / S (cable channel mode (Mode canal Câble))** : ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de radiodiffusion hertzienne.

Mise en route

Accessoires


- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Instructions d'utilisation
- Câble d'alimentation
- Carte de garantie / Guide réglementaire (non disponible dans certains pays)

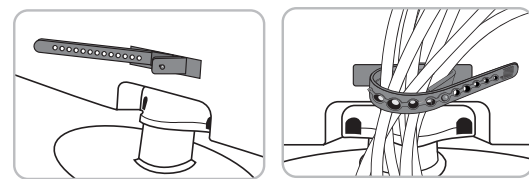

Câbles d'entrée (vendus séparément)

- Composite (AV)
- Coaxial (RF)
- HDMI-DVI
- Composant
- HDMI

Contrôleur TV (touche de panneau)

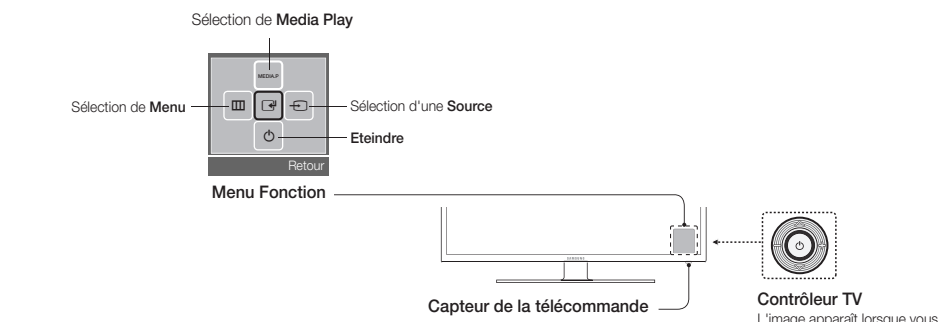

- Pour former le **Menu**, la **Liste Media Play** ou la **Liste Source**, appuyez sur le contrôleur pendant plus de 1 seconde.
- Lorsque vous sélectionnez la fonction en appuyant sur le bouton POWER pour mettre le téléviseur sous tension. Si vous appuyez dessus, vous ne pouvez plus vous en servir pour effectuer un déplacement dans ces directions.

Plug & Play (configuration initiale)

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs écrans et invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base du téléviseur. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale, puis appuyez sur le bouton POWER pour mettre le téléviseur sous tension. Définissez la configuration initiale en suivant les instructions fournies par le téléviseur.

- Si vous n'utilisez pas de décodeur câble ou de récepteur satellite, avant de mettre le téléviseur sous tension, vérifiez qu'il est correctement connecté à un réseau câble ou hertzien.
- Connexion du câble d'alimentation et de l'antenne. (voir Connexions)

Liste des chaînes

Définissez chaque chaîne à l'aide des options du menu **Liste des chaînes (Ajouter/Supprimer)**. Les options de menu peuvent varier selon l'état de la chaîne. Définissez chaque chaîne à l'aide des options du menu **Liste des chaînes**. Les options de menu peuvent varier selon l'état de la chaîne.

- Ajouter / Supprimer** : Vous pouvez supprimer ou ajouter une chaîne afin d'afficher celles de votre choix.
- Une chaîne grisée est une chaîne qui a été supprimée.
- Le menu **Ajouter** apparaît uniquement pour les chaînes supprimées.

Réglage fin

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer un réglage fin du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous devez effectuer manuellement un réglage fin de la chaîne.

- Les chaînes réglées et mémorisées sont repérées par un astérisque (*) placé à droite de leur numéro dans la barre des chaînes.
- Pour réinitialiser le réglage précis, sélectionnez **Réinit..**

Menu Image

Mode **TOOLS**

- Sélectionnez le type d'image que vous préférez.
- Dynamique** : Adapté à un environnement lumineux.
 - Standard** : Adapté à un environnement normal.
 - Cinéma** : Convient au visionnage de films dans une pièce sombre.
 - Loisirs** : Adapté au visionnage de films et de jeux vidéo.
- Cette option n'est disponible que si vous connectez un PC.

Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage pour le contrôle de la qualité d'image.

- La fonction **Teinte (V/R)** n'est pas disponible dans les modes **TV**, **AV** analogiques du système PAL.
- Si vous connectez un PC, vous ne pouvez modifier que **Rétroéclairage**, **Contraste**, **Luminosité** et **Netteté**.
- Les paramètres peuvent être définis et mémorisés pour chaque appareil externe connecté au téléviseur.
- La réduction de la luminosité de l'image se traduit par une consommation d'énergie moindre.

Options d'image

- Nuance Coul.**
 - Les options **Chaude** sont désactivées lorsque le mode d'image est **Dynamique**.
- Taille** : Votre décodeur câble ou votre récepteur satellite peut également disposer de ses propres tailles d'écran. Il est toutefois vivement conseillé d'utiliser le mode 16:9.
- 16:9** : Règle l'image en mode 16:9 large.
- Zoom1 / Zoom2** : Agrandit l'image en 16:9 (dans le sens vertical) pour l'adapter à la taille de l'écran.
- 4:3** : Permet de régler l'image en mode de base (4:3).
- Ne regardez pas un film au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d'écran) non couvert par la garantie.
- Vue numérique nette** : Si le signal de radiodiffusion reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction **Vue numérique nette** pour faciliter la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.
- Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.
- Niv. noir HDMI** : Permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.
- Disponible uniquement en mode **HDMI** (signaux RVB).
- Mode Film** : Règle le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les sources et adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.
- Disponible en modes **TV**, **AV**, **COMPOSANT** (480i / 1080i) et **HDMI** (480i / 1080i).
- Luminosité mouvement** : Règle la luminosité de l'image en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque l'option **Mode Image** est définie sur **Standard**, et n'est pas disponible en mode 3D. En outre, le réglage des options **Contraste** ou **Luminosité** désactive automatiquement cette fonctionnalité.


Réinitialisation de l'image

Rétablit les paramètres par défaut du mode d'image actuel.

- Réinitail. mode image** : Rétablit tous les paramètres d'image par défaut du mode actuellement sélectionné.

Connexions

- Pour une meilleure qualité d'image et de son, effectuez la connexion au moyen d'un câble HDMI.
- Il se peut que l'affichage soit médiocre, voire inexistant, ou que le son soit de mauvaise qualité si un périphérique externe connecté au téléviseur utilise un mode HDMI d'une ancienne version. Dans ce cas, demandez au fabricant du périphérique externe de vous communiquer la version HDMI et, dans l'hypothèse où elle serait obsolète, demandez-lui une mise à niveau.
- Veillez également à acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.
- Les entrées **PC/DVI AUDIO IN** ne sont pas prises en charge.
- Dans le cas d'une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser le port HDMI.
- En fonction du PC, la connexion à l'aide du câble HDMI peut ne pas être prise en charge.
- Si un câble HDMI vers DVI est connecté au port HDMI, le son ne fonctionne pas.
- Pour connecter le boîtier décodeur à l'aide d'un câble HDMI, nous vous recommandons vivement un branchement sur le port HDMI.

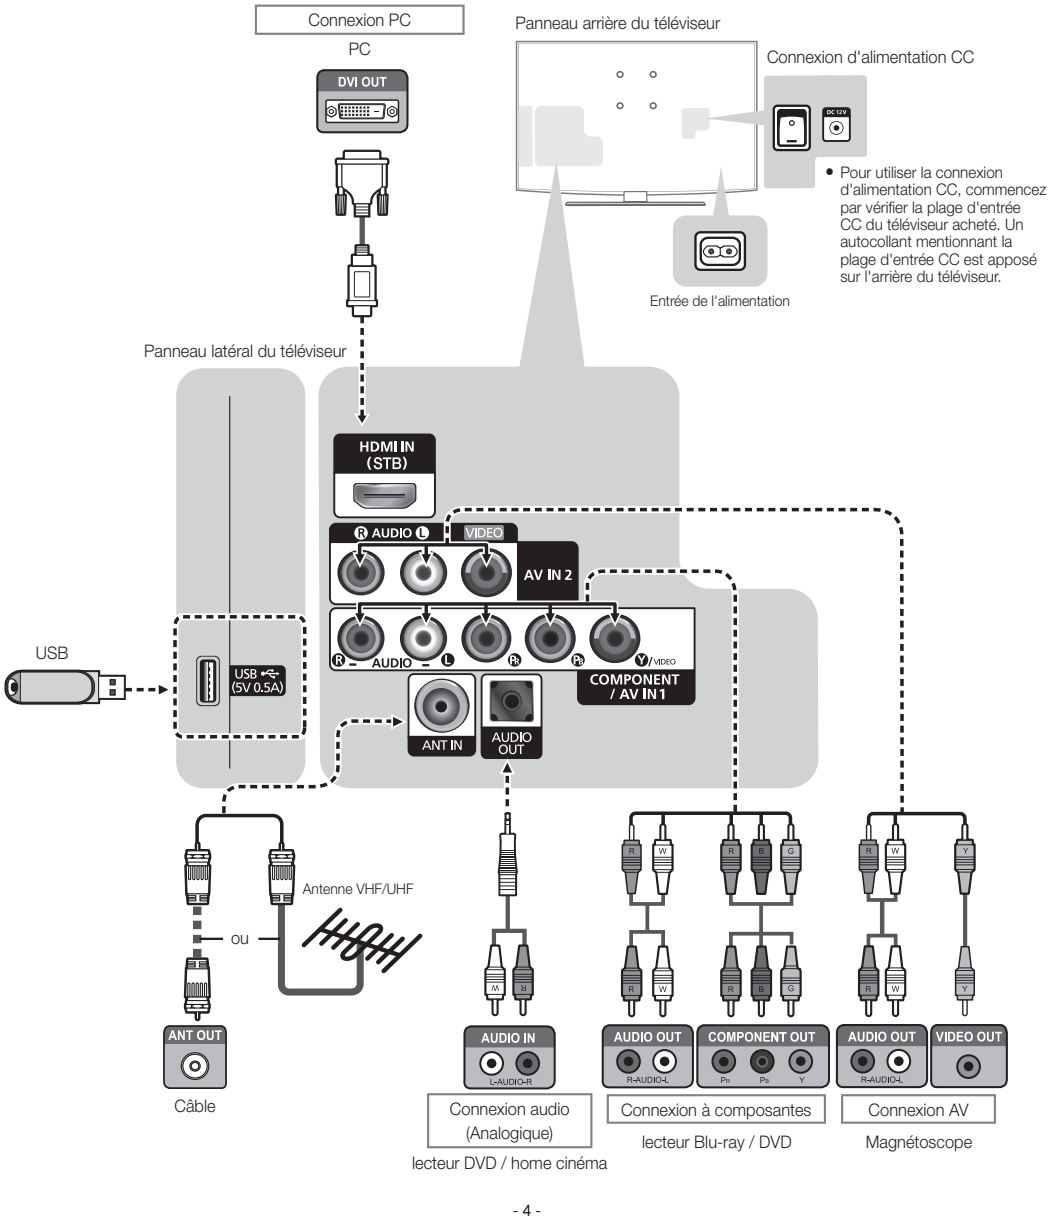

Menu Son

Mode **TOOLS**

- Standard** : Sélectionne le mode son normal.
- Musique** : Accentue la musique par rapport aux voix.
- Cinéma** : Offre le meilleur son pour les films.
- Voix claire** : Accentue les voix par rapport aux autres sons.

Égaliseur

(mode de son standard uniquement)

- Balance** : Règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
- 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (réglage de la bande passante)** : Règle le niveau des fréquences de bande passante spécifiques.
- Réinit..** : Rétablit les paramètres par défaut de l'égaliseur.

DTS TruSurround **TOOLS**

(mode de son standard uniquement)

Cette fonction garantit un son surround virtuel 5.1 canaux par le biais de deux haut-parleurs grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function - Fonction de transfert asservie aux mouvements de la tête).

Volume auto

Chaque station de radiodiffusion ayant ses propres conditions de signal, le volume peut varier à chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction permet de régler automatiquement le volume de la chaîne voulue en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque ce signal est faible.

Sélection Haut-parleur

Un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, réglez le téléviseur sur **Haut-parleur ext.**

- Lorsque vous réglez l'option **Sélection Haut-parleur** sur **Haut-parleur ext.**, les haut-parleurs du téléviseur sont désactivés. Le son proviendra uniquement des enceintes externes. Lorsque vous réglez l'option **Sélection Haut-parleur** sur **Haut-parleur TV**, les haut-parleurs du téléviseur et les haut-parleurs externes sont désactivés. Le son proviendra des deux sources.
- Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur ext.**, les boutons de réglage du volume et MUTE ne fonctionnent plus et les paramètres sonores sont limités.
- En l'absence de signal vidéo, les deux haut-parleurs sont coupés.

Réinitialisation du son

- Réinitail. tout** : Cette fonction permet de rétablir tous les paramètres sonores par défaut.

Sélection du mode son **TOOLS**

Lorsque vous êtes en mode **Dual I-II**, le mode Son actuel est affiché à l'écran.

	Type d'audio	Dual I-II	Par défaut
Stéréo A2	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Stéréo ↔ Mono	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	
NICAM Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Mono ↔ Stéréo	
	Dual	Mono ↔ Dual I ↔ Dual II ✓	

- Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez en Mono.
- Cette fonction n'est activée qu'avec un signal sonore stéréo.
- Cette fonction est disponible pour toutes les sources d'entrée.

