



دفترچه راهنمای کاربر


- بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات، برخی از محتواها ممکن است متفاوت باشد.
- خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و ساسوگک هیچ‌گونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی‌دهد.
- این دستگاه برخی از انواع خاص نرم افزارهای رایگان/ممنع نیاز است. اثر ایط دقیق مربوط به مجوزها، پدیده های سلب مسئولیت، اعلامیه ها و آگهی ها در سایت Samsung در آدرس opensource.samsung.com موجود است.
- محتوایی که (محتوای کیفیت بالا) نیازمند استفاده از CPU ، RAM است بر روی کارایی کلی دستگاه تأثیر می گذارد. برنامه هایی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بردستی کار نکنند.

www.samsung.com



Printed in Korea
GH68-40515E Rev.1.0
Farsi. 01/2014

طرح کلی دستگاه

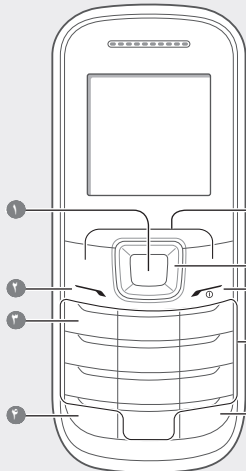

روشن و خاموش کردن دستگاه

روشن کردن دستگاه

کلید روشن/خاموش را فشار داده و نگهدارید، سپس در صورت لزوم بین خود را وارد کرده و روی **<تأیید>** فشار دهید.

خاموش کردن دستگاه

دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید.

✎ اگر شارژ باتری به صورت کامل تخلیه شود یا از دستگاه بیرون آورده شود، ساعت و تاریخ مجدداً تنظیم می شود.

دسترسی به منوها

برای دسترسی به منوها یا گزینه های دستگاه،

دکمه پیمایش را فشار دهید	به هر منو بروید.
دکمه تأیید	یک منو یا برنامه را باز کنید.
<فهرست>	صفحه منو را باز کنید.
<جست‌وجست>	جست‌وجست به صفحه قبلی.
[چ]	منو یا برنامه را ببندید و به صفحه اصلی بازگردید.

- ✎ برای دسترسی به یک فهرست نیازمند PIN2، باید PIN2 ارائه شده به همراه سیم کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- Samsung در قبال از دست رفتن رمزهای عبور یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

مدیریت مخاطبین

داده هایی مانند نام ها، شماره تلفن ها و اطلاعات شخصی را در حافظه دستگاه یا سیم کارت ذخیره کنید.

✎ <فهرست> ← مخاطبین

✎ کاربران با فشردن **<فهرست> ← مخاطبین ← مدیریت ← ثبت مخاطب جدید**ر و انتخاب یک محل حافظه می توانند محل حافظه را تغییر دهند.

افزودن مخاطبین جدید

- جدید** ← و یک مکان حافظه را فشار دهید (در صورت لزوم).
- اطلاعات تماس را وارد کرده و دکمه تأیید را فشار دهید.

ویرایش مخاطبین

- یک مخاطب را انتخاب کرده و **<امکانات> ← تصحیح** را فشار دهید.
- یک مورد را ویرایش کرده و دکمه تأیید را برای ذخیره فشار دهید.

حذف مخاطبین

یک مخاطب را انتخاب کرده و **<امکانات> ← حذف تماس** را فشار دهید.

تنظیم پروفایل های صوتی

✎ <فهرست> ← تنظیمات ← نمایه ها

✎ برای جابجایی به یک نمایه دیگر، آن را از لیست انتخاب کنید.

تغییر آهنگ زنگ

- یک پروفایل را انتخاب کرده و **<امکانات> ← تصحیح** را فشار دهید.
- زنگ تماس** را فشار دهید.
- یک آهنگ زنگ را انتخاب کرده و دکمه تأیید را فشار دهید.

تغییر آهنگ هشدار پیام

- یک پروفایل را انتخاب کرده و **<امکانات> ← تصحیح** را فشار دهید.
- زنگ هشدار پیام** را فشار دهید.
- یک آهنگ را انتخاب کرده و دکمه تأیید را فشار دهید.

تنظیم بلندی صدای آهنگ زنگ

- یک پروفایل را انتخاب کرده و **<امکانات> ← تصحیح** را فشار دهید.
- صدا ← هشدار تماس** را فشار دهید.
- میزان صدا را تنظیم کرده و **<ثبت>** را فشار دهید.

تنظیم میزان صدا در طول تماس

در حین مکالمه، برای تنظیم میزان صدا، دکمه پیمایش را به بالا یا پایین فشار دهید.

دکمه تأیید

از صفحه اصلی، به صفحه منو دسترسی داشته باشید؛ در صفحه منو، گزینه منوی برجسته شده را انتخاب کرده یا یک ورودی را تأیید کنید بسته به منطقه شما، ممکن است کلید به صورت متفاوتی کار کند.

دکمه شماره گیری

برقراری یا پاسخگویی تماس؛ از صفحه اصلی، تماس های اخیراً گرفته شده، تماس های بدون پاسخ یا شماره های دریافت شده را بازبینی کنید.

دکمه پست صوتی

از صفحه اصلی، به پست های صوتی دسترسی داشته باشید (فشار دهید و نگهدارید)

دکمه قفل صفحه کلید

از صفحه اصلی، صفحه کلید را قفل کرده یا بازگشایی کنید (فشار دهید و نگهدارید)

دکمه های

۱. دکمه های **کلیدهای موقت** اعمال نشان داده شده در پایین نمایشگر را انجام دهید

دکمه پیمایش

از صفحه اصلی، به منوهای تعریف شده توسط کاربر دسترسی داشته باشید؛ در صفحه منو، در بین گزینه های منو جابجا شوید. منوهای از پیش تعریف شده بسته به ارائه دهنده سرویس شما ممکن است متفاوت باشند.

دکمه روشن/خاموش

دستگاه را روشن و خاموش کنید (فشار داده و نگه دارید)؛ به تماس پایان دهید؛ در صفحه منو، یک ورودی را لغو کرده و به صفحه اصلی بازگردید.

دکمه های

دکمه های


۱. دکمه **حالت بیهوا** از صفحه اصلی، حالت بیهوا را فعال یا غیرفعال کنید (فشار دهید و نگهدارید)

نشانگرهای وضعیت زیر در بالای دستگاه نمایش داده می شود:

نماد	شرح
❏	سیم کارت وجود ندارد
❏	سیمگنال وجود ندارد
❏	قدرت سیمگال
❏	جستجوی شبکه
❏	سطح توان باتری
❏	مکالمه در حال انجام است
❏	انتقال تماس فعال شد
❏	پیام متنی (SMS) جدید
❏	پیام پست صوتی جدید
❏	ویژگی پیام اضطراری فعال شد
❏	نمایش معمولی فعال شد
❏	نمایه سکوت فعال شد
❏	هشدار فعال شد
❏	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
❏	زمان فعلی 10:00


نصب سیم کارت و باتری

- درپوش پشتی را برداشته و سیم کارت را درون دستگاه قرار دهید.

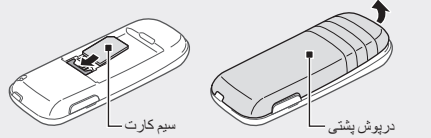

از خم کردن یا پیچاندن روکش پشتی به میزان زیاد خودداری کنید. انجام این کار ممکن است به روکش آسیب برساند.

- باتری را درون دستگاه قرار داده و درپوش پشتی را در محل خود قرار دهید.

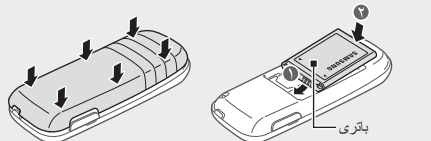

از خم کردن یا پیچاندن روکش پشتی به میزان زیاد خودداری کنید. انجام این کار ممکن است به روکش آسیب برساند.

برقراری تماس یا پاسخ دادن به تماس

- برای برقراری تماس، یک شماره تلفن را وارد کرده و **[چ]** را فشار دهید.
- برای پایان دادن به تماس، **[چ]** را فشار دهید.
- برای تماس با شماره ای که اخیراً گرفته شده است، **[چ]** را فشار دهید تا یک شماره انتخاب شود و سپس **[چ]** را مجدداً فشار دهید تا شماره گرفته شود.
- برای برقراری تماس با استفاده از دفترچه تلفن، **<فهرست> ← مخاطبین ← فهر ست تماس** را فشار داده، یک مخاطب را انتخاب کنید و سپس **[چ]** را فشار دهید.
- برای پاسخگویی به یک تماس ورودی، **[چ]** را فشار دهید.

حالت عددی

برای وارد کردن یک عدد، دکمه الفبایی عددی مناسب را فشار دهید.

حالت نماد

برای وارد کردن یک نماد، دکمه الفبایی عددی مناسب را فشار دهید.

سایر ویژگی ها برای ورودی متن

دکمه پیمایش را فشار دهید	مکان نما را حرکت دهید.
<چاپ کردن> را فشار دهید	نویسه را تک به تک حذف کنید.
<چاپ کردن> را فشار داده و نگه دارید	نویسه ها را به سرعت حذف کنید.
[0] را فشار دهید	وارد کردن فاصله.
[1] را فشار دهید	علامت های نشانه گذاری را وارد کنید.

گوش دادن به رادیو FM

✎ <فهرست> ← برنامه های کاربردی ← رادیو

فعال کردن رادیو FM

- یک هندست به دستگاه متصل کنید.
- دکمه تأیید را برای روشن کردن رادیو FM فشار دهید.
- <حلی>** را برای شروع موج پایی خودکار فشار دهید. هنگام دسترسی به رادیو FM برای اولین بار، از کاربر خواسته می شود تا کاتل پایی خودکار را شروع کنند.
- با استفاده از دکمه های زیر، رادیو FM را کنترل کنید:

دکمه ها	عملکرد
دکمه تأیید	رادیو FM را روشن یا خاموش می کند.
دکمه پیمایش	• چپ/راست: فرکانس را به صورت دقیق پیدا کرده؛ ایستگاه بعدی که موجود است را جستجو کنید (فشار دهید و نگهدارید). • بالا/پایین: میزان صدا را تنظیم کنید.

افزودن ایستگاه های رادیویی به لیست موارد دلخواه

- یک هندست به دستگاه متصل کنید.
- <امکانات> ← افزودن به موردعلاقه ها** را فشار دهید.
- یک دکمه را اختصاص دهید و **<انتخاب>** را فشار دهید.

برقراری تماس های مجازی

✎ **<فهرست> ← تنظیمات ← برنامه های کاربردی ← تماس مجازی ← تماس مجازی**

فعال کردن ویژگی تماس مجازی

کلید فوری تماس مجازی را روی روشن تنظیم کنید.

برقراری تماس های مجازی

- از صفحه اصلی، دکمه پیمایش را فشار داده و پایین نگهدارید.
- وقتی کلیدها قفل هستند، کلید پیمایش را چهار بار به پایین فشار دهید.

استفاده از چراغ قوه

✎ **<فهرست> ← برنامه های کاربردی ← چراغ قوه ← تماس مجازی**

فعال کردن چراغ قوه

برای فعال چراغ قوه روشن را فشار دهید یا از صفحه اصلی دکمه پیمایش را فشار دهید و نگهدارید.

غیرفعال کردن چراغ قوه

برای غیرفعال کردن چراغ قوه، **خاموش** را فشار دهید.

