



GT-S7262

دفترچه راهنمای کاربر

درباره این دفترچه راهنما

این دستگاه ارتباط موبایل و سرگرمی با کیفیت عالی را با استفاده از استانداردهای بالای سامسونگ و تخصص فنی ارایه می کند. این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای ارایه اطلاعات جزئی در زمینه عملکردها و قابلیت های دستگاه طراحی شده است.

- لطفا قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- شرح ها بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارایه شده اند.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است بطور ظاهری با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات ممکن است با محصول نهایی یا با نرم افزار ارایه شده توسط ارائه دهنده سرویس یا اپراتورها تفاوت داشته باشد و مشمول تغییرات بدون اطلاع قبلی می باشد. برای دریافت جدیدترین نسخه این دفترچه راهنما، به وب سایت سامسونگ، www.samsung.com مراجعه کنید.
- برنامه ای (با محتوا ی کیفیت بالا) که نیازمند استفاده از CPU و RAM است بر کارایی کلی دستگاه تاثیر می گذارد. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی تهیه کنندگانی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده توسط تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای شخصی سازی سیستم عامل ممکن است باعث شود تا دستگاه یا برنامه ها بدرستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر رسانه های ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت کامل استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربران است.
- برای استفاده از سرویس های داده، از قبیل تبادل پیام، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار، یا استفاده از سرویس های مکان ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید. برای اجتناب از هزینه های اضافی، یک طرح تعرفه داده مناسب انتخاب کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

- برنامه های کاربردی پیش فرض که همراه دستگاه هستند، مشمول به روز رسانی بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارائه شده همراه دستگاه سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات توافقنامه مجوز سامسونگ را نقض می کند و ضمانتنامه شما را باطل می کند.

نمادهای دستورالعمل

اخطار: وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



نکته: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات



حق نسخه برداری

Copyright © 2013 Samsung Electronics

این راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از آن نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علائم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- لوگوی YouTube™، Google Mail™، Google Maps™، Google™، Android™، Google Play™ Store و Google Talk™ علائم تجاری شرکت Google, Inc. هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ و لوگوی Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.

فهرست مطالب

آغاز به کار

۷	نمای کلی دستگاه
۸	دکمه ها
۹	محتویات بسته
۱۰	نصب سیم کارت و باتری
۱۲	شارژ کردن باتری
۱۵	وارد کردن کارت حافظه
۱۷	روشن و خاموش کردن دستگاه
۱۷	نگه داشتن دستگاه
۱۸	قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه
۱۸	تنظیم میزان صدا
۱۸	تغییر به حالت سکوت
۱۹	تعویض بین شبکه ها

مقدمات

۲۰	نمادهای نشانگر
۲۱	استفاده از صفحه لمسی
۲۴	کنترل حرکات
۲۶	اعلان ها
۲۷	صفحه اصلی
۲۹	استفاده از برنامه ها
۳۰	صفحه برنامه ها
۳۱	وارد کردن متن

۳۳	اتصال به یک شبکه Wi-Fi
۳۴	تنظیم اشتراک ها
۳۴	انتقال فایلها
۳۶	محافظت از دستگاه
۳۷	ارتقا دستگاه

ارتباطات

۳۸	تلفن
۴۲	مخاطبین
۴۵	پیام رسانی
۴۶	ایمیل
۴۸	Google Mail
۴۹	Hangouts
۵۰	Google+
۵۰	مسنجر
۵۰	ChatON

وب و شبکه

۵۱	Chrome
۵۲	بلوتوث

رسانه

۵۳ دوربین

۵۸ گالری

۶۰ پخش کننده فیلم

۶۱ YouTube

۶۲ رادیو

تنظیمات

۷۶ درباره تنظیمات

۷۶ Wi-Fi

۷۷ بلوتوث

۷۷ استفاده از داده

۷۸ تنظیمات بیشتر

۷۹ حالت انسداد

۷۹ مدیر سیم کارت

۷۹ صدا

۸۰ صفحه نمایش

۸۰ محل ذخیره

۸۰ باتری

۸۱ مدیر برنامه

۸۱ خدمات مکان

۸۱ صفحه قفل

۸۲ امنیت

۸۲ زبان و ورودی

۸۴ تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

۸۴ افزودن حساب

۸۵ حرکات

۸۵ لوازم جانبی

۸۵ تاریخ و ساعت

۸۶ قابلیت دسترسی

۸۷ درباره دستگاه

۸۷ تنظیمات Google

برنامه های کاربردی و حافظه های

ذخیره رسانه

۶۴ فروشگاه Play

۶۵ Samsung Apps

۶۵ Play Music

ابزارهای کمکی

۶۶ یادداشت

۶۷ تقویم

۶۸ Dropbox

۶۹ ساعت

۷۰ ماشین حساب

۷۰ ضبط صدا

۷۱ Google

۷۲ جستجوی صوتی

۷۳ فایل های شخصی

۷۴ دانلودها


عیب یابی

مسافرتی و محلی

۷۵ Maps

آغاز به کار

نمای کلی دستگاه

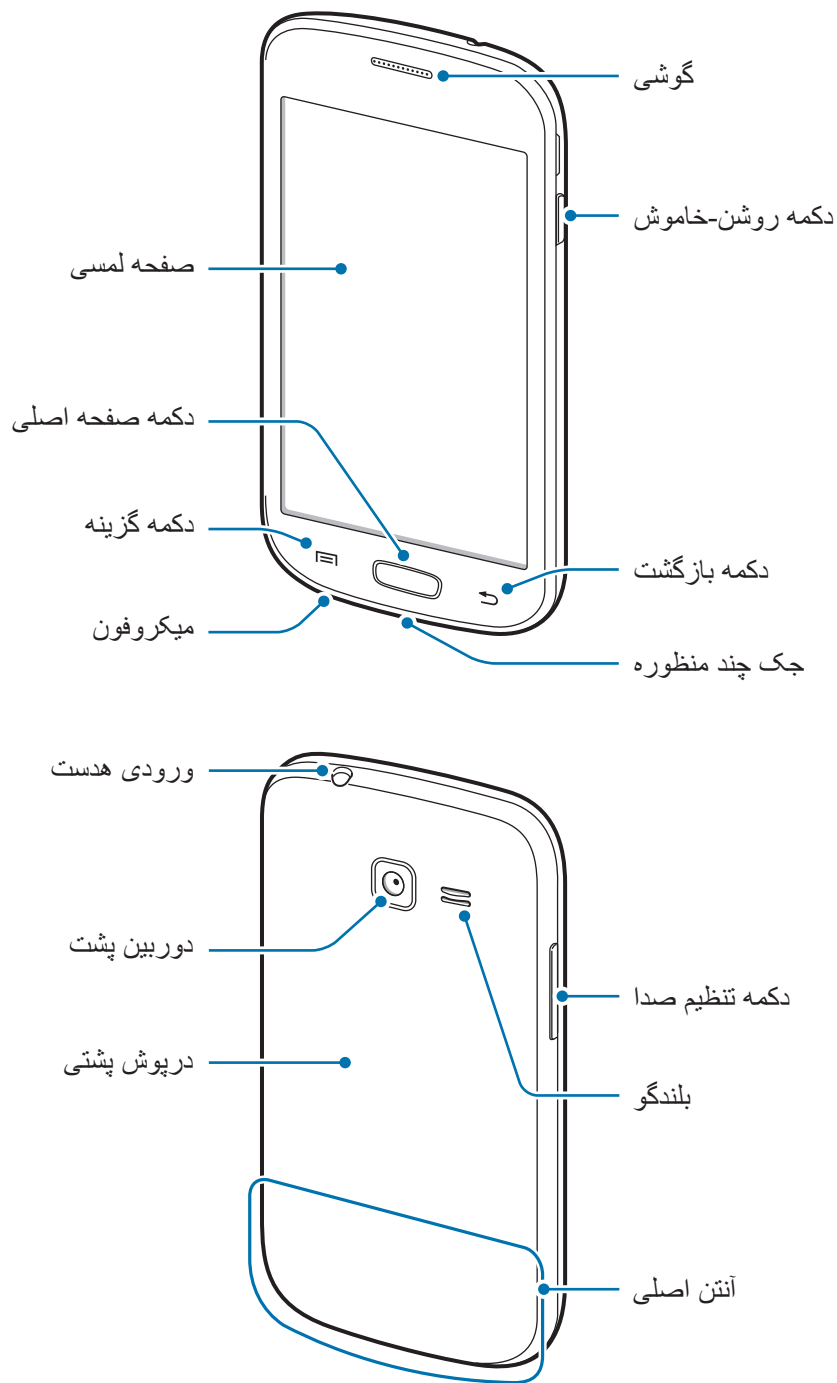



- قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.
- از محافظ صفحه استفاده نکنید. این کار باعث عملکرد نادرست حسگر می شود.
- نگذارید آب با صفحه لمسی تماس پیدا کند. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

دکمه ها

دکمه	عملکرد
 روشن، خاموش	<ul style="list-style-type: none"> • فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود. • ۸ تا ۱۰ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا در صورت بروز خطاهای مهلک یا هنگ کردن یا متوقف ماندن گوشی، آن را بازنشانی کنید. • برای قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه، فشار دهید. این دستگاه وقتی صفحه لمسی خاموش می شود به حالت قفل می رود.
 گزینه	<ul style="list-style-type: none"> • ضربه بزنید تا فهرستی از گزینه های موجود در صفحه فعلی باز شود. • در صفحه اصلی، تلنگر زده و نگه دارید تا جستجوی Google اجرا شود.
 صفحه اصلی	<ul style="list-style-type: none"> • فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. • فشار داده و نگه دارید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود.
 بازگشت	<ul style="list-style-type: none"> • ضربه بزنید تا به صفحه قبلی بازگردید.
 میزان صدا	<ul style="list-style-type: none"> • فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.

محتویات بسته

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه
- باتری
- راهنمای شروع سریع
- اقلام ارائه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته با ناحیه یا ارائه دهنده سرویس تفاوت کند. 
- اقلام ارائه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با دستگاه شما سازگار هستند.
- سایر لوازم جانبی ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. عملکرد نادرست ناشی از استفاده از لوازم جانبی تایید نشده، مشمول ضمانت نامه نمی شود.
- مهیا بودن همه لوازم جانبی کاملاً بسته به شرکت های سازنده، مشمول تغییرات است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.


نصب سیم کارت و باتری

سیم کارت ارایه شده توسط ارائه دهنده سرویس تلفن همراه و باتری ضمیمه شده را وارد کنید.

دستگاه فقط با میکرو سیم کارت ها کار می کند.



۱ درپوش پشتی را بردارید.

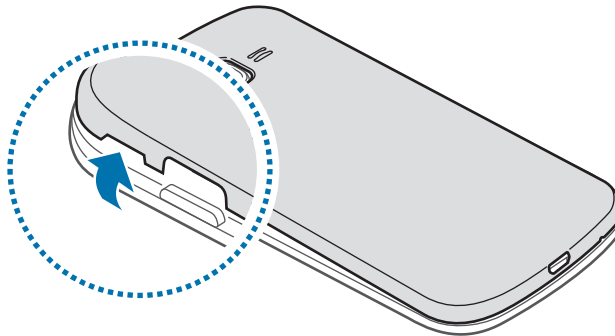

مراقب باشید هنگام در آوردن درپوش پشتی مراقب ناخن انگشت تان صدمه نبیند.




درپوش پشتی دستگاه را بیش از حد خم و راست نکنید یا پیچ و تاب ندهید. انجام این کار ممکن است به درپوش آسیب برساند.



۲ سیم کارت را در حالی که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.


سیم کارت اصلی را در شیار سیم کارت ۱ (۱) و سیم کارت را در شیار سیم کارت ۲ (۲) قرار دهید.

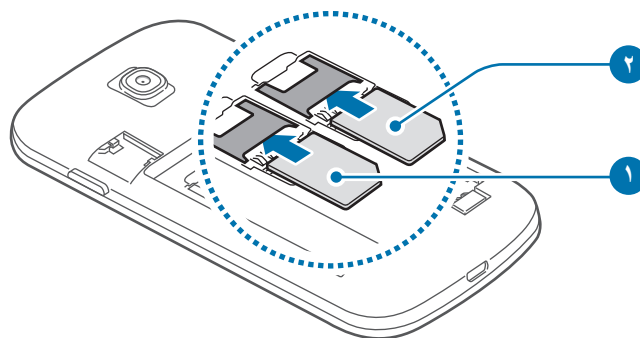


- کارت حافظه را در شیار سیم کارت وارد نکنید. ر صورتی که کارت حافظه در شیار سیم کارت گیر کرد، باید دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید تا کارت حافظه را بردارند.
- مراقب باشید تا سیم کارت خود را گم نکرده یا در اختیار دیگران قرار ندهید. سامسونگ مسئول هیچ آسیب یا مزاحمت ناشی از کارت های گمشده یا دزدیده شده نیست.



۳ باتری را وارد کنید.

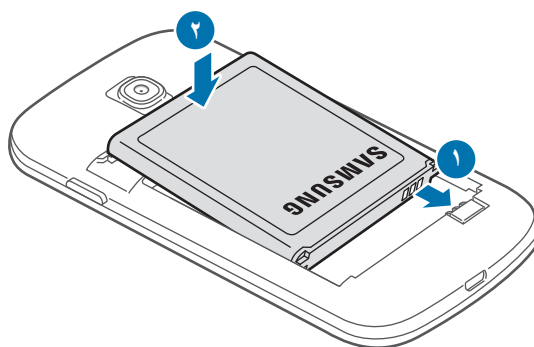


۴ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

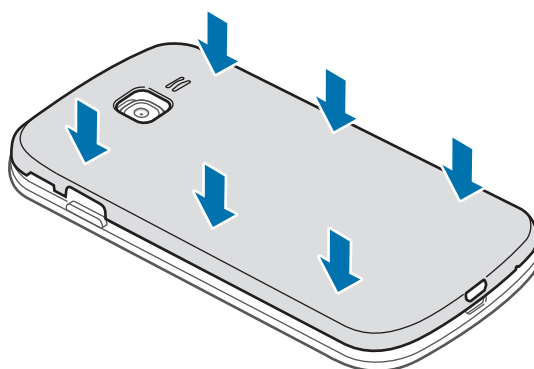


سیم کارت و باتری را درآورید

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ باتری را بیرون بکشید.

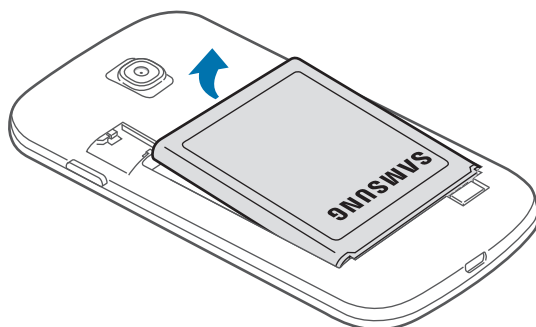

۳ سیم کارت را بیرون بکشید.

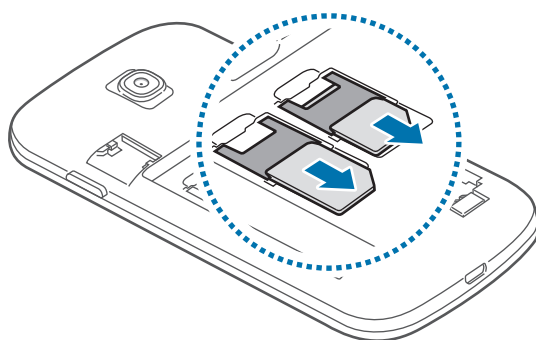

شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده، باتری را با استفاده از شارژر، شارژ کنید. می توان با استفاده از رایانه با اتصال از طریق کابل USB، دستگاه را شارژ کرد.

فقط از شارژرها و باتری ها و کابل های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رساندن به دستگاه شوند.




- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.



شارژ کردن با شارژر

سر کوچکتر شارژر را داخل جک چند منظوره دستگاه کرده و سر بزرگتر شارژر را وارد سوکت برق کنید.

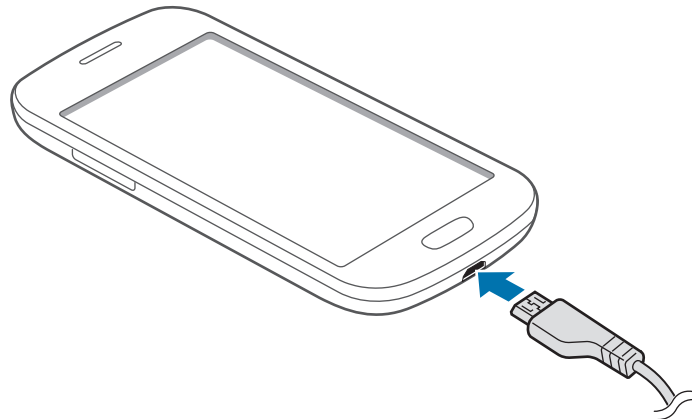

اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب رساندن جدی به دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی شود.



- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- اگر هنگام شارژ شدن دستگاه تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.



پس از اینکه به دقت شارژ کردید، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس از سوکت برق جدا کنید.



پیش از در آوردن شارژر، باتری را خارج نکنید. ممکن است دستگاه آسیب ببیند.



برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به سوکت برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

بررسی وضعیت شارژ باتری

وقتی هنگام خاموش بودن دستگاه، باتری را شارژ می کنید، نمادهای زیر وضعیت فعلی شارژ باتری را نشان می دهند:



کامل شارژ شده است



در حال شارژ

کاهش مصرف باتری

دستگاه شما گزینه هایی را برای صرفه جویی در نیروی باتری ارائه می دهد. با سفارشی سازی این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید در فاصله بین شارژها، مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه روشن-خاموش، به حالت خواب جابجا شوید.
- برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
- ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
- ویژگی Wi-Fi را غیر فعال کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- نور صفحه نمایش را کم کنید.

وارد کردن کارت حافظه

دستگاه شما از کارت های حافظه تا حداکثر ۳۲ گیگابایت پشتیبانی می کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از کارت های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.



- بعضی کارت های حافظه ممکن است کاملاً با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود یا می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

- هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن به بالا باشد.




- دستگاه تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.

- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.

- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه **extSdCard** زیر حافظه داخلی نمایش داده می شود.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

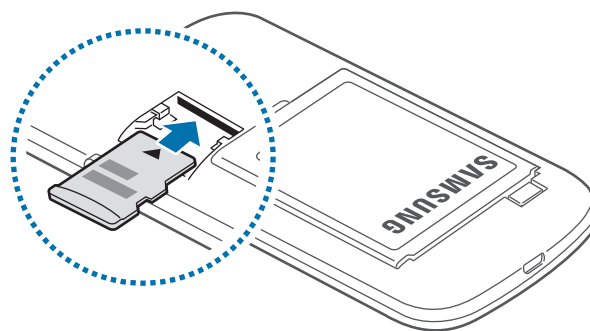

۳ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید. در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← محل ذخیره ← جدا کردن کارت حافظه ضربه بزنید.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را بیرون بکشید.

۳ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه، کارت حافظه را خارج نکنید. انجام این کار باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن داده یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه می شود. سامسونگ در قبال از دست رفتن ها شامل از دست رفتن داده ها در اثر استفاده نادرست از کارت های حافظه آسیب دیده نیست.



فرمت کردن کارت حافظه


کارت حافظه فرمت شده با رایانه ممکن است با این دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را روی دستگاه فرمت کنید. در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← محل ذخیره ← فرمت کردن کارت SD ← فرمت کردن کارت SD ← حذف همه ضربه بزنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.



روشن و خاموش کردن دستگاه

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار، برای راه اندازی دستگاه، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید. دکمه روشن-خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

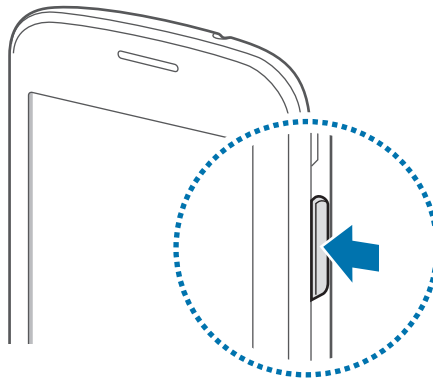

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.
- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **حالت پرواز** ضربه بزنید تا ویژگی های بی سیم را غیرفعال کنید.



برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **خاموش کردن** ضربه بزنید.

نگه داشتن دستگاه

قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.

قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه

وقتی دستگاه در حال استفاده نیست، آن را قفل کنید تا از عملکرد ناخواسته جلوگیری شود. فشار دادن دکمه روشن-خاموش، صفحه را خاموش می کند و دستگاه را در حالت قفل قرار می دهد. در صورتی که برای مدت مشخصی از دستگاه استفاده نشود، بطور خودکار قفل می شود.

برای باز کردن قفل دستگاه، وقتی صفحه لمسی خاموش شده است، دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی را فشار دهید، به جایی روی صفحه ضربه بزنید و سپس انگشت تان خود را در یک جهت سریع روی صفحه بکشید.

تنظیم میزان صدا

دکمه تنظیم صدا را به بالا یا پایین فشار دهید تا صدای زنگ تماس را میزان کنید یا صدای موسیقی هنگام پخش موسیقی یا فیلم را میزان کنید.

تغییر به حالت سکوت

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- دکمه تنظیم صدا را به پایین فشار داده و نگه دارید تا به حالت سکوت تغییر حالت دهید.
- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس روی **حالت سکوت** یا **لرزش** ضربه بزنید.
- پانل اعلان ها را از بالای صفحه باز کنید و سپس روی **صدا** یا **لرزش** ضربه بزنید.

تعویض بین شبکه ها

وقتی دو سیم کارت را وارد می کنید، می توانید از دو اشتراک در یک شبکه بدون نیاز به حمل دو دستگاه بطور همزمان استفاده کنید. دو کارت را فعال کنید و برای برقراری تماس یا ارسال پیام بین آنها جابجا شوید.

دستگاه شما از دو حالت آماده به کار با دو شبکه مختلف پشتیبانی می کند. در آن واحد نمی توانید در هر دو شبکه هم تماس برقرار کرده و هم به تماس ها پاسخ دهید.



فعال سازی سیم کارت ها

در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← مدیر سیم کارت ضربه بزنید. یک یا هر دو کلید را برای سیم کارت به راست بکشید.

تغییر نام نمایشی و نماد سیم کارتها

در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← مدیر سیم کارت ضربه بزنید. یک سیم کارت انتخاب کنید، روی نام و نماد سیم کارت ضربه بزنید و سپس روی ثبت نام یا انتخاب نماد ضربه بزنید. برای هر کارت یک نام نمایشی و نماد تنظیم کنید.

تعویض بین شبکه ها

وقتی دو سیم کارت فعال هستند، نمادهای انتخابی در داشبورد پانل اعلان ها ظاهر می شوند. پانل اعلانات را باز کنید و یک شبکه را انتخاب کنید.

مقدمات

نمادهای نشانگر

نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند اطلاعاتی درباره وضعیت دستگاه ارائه می کنند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

نماد	معنا
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	دسترسی به سیم کارت موجود
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	Wi-Fi متصل شد
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	تماس در حال انجام
	تماس بی پاسخ
	همگام شده با وب
	به رایانه متصل شد
	بدون سیم کارت
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	هشدار فعال شد
	حالت سکوت فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد
	حالت پرواز فعال شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است

استفاده از صفحه لمسی

در صفحه لمسی فقط از انگشت استفاده کنید.



- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه لمسی، به آن با اشیا تیز ضربه نزنید یا با نوک انگشتان به آن فشار زیادی وارد نکنید.




- دستگاه ممکن است ورودی های لمسی که از طریق لبه های صفحه که خارج از محیط ورود لمسی است، وارد شود را شناسایی نکند.
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.

اشاره های انگشت


ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب موردی از فهرست، برای فشار دادن دکمه روی صفحه، یا برای وارد کردن یک نویسه از صفحه کلید روی صفحه، با انگشت به آن ضربه بزنید.

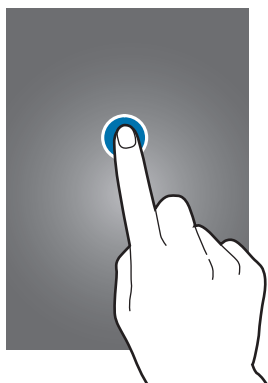


کشیدن

برای جابجایی یک نماد، تصویر کوچک یا پیش نمایش یک مکان جدید، به آن ضربه زده و نگه دارید و آن را به موقعیت مقصد بکشید.

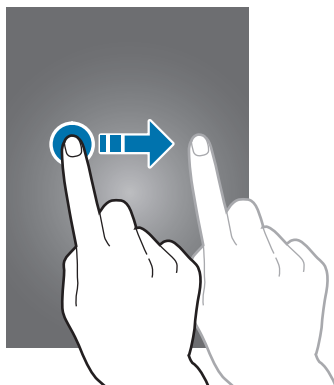


دو ضربه زدن

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر دو ضربه بزنیید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. دوباره دو ضربه بزنیید تا به حالت قبلی بازگردد.

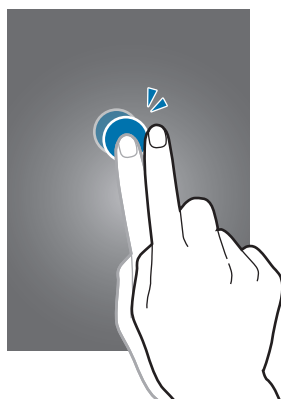


حرکت سریع دست

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها برای مشاهده یک پانل دیگر، دست را سریع به چپ یا راست ببرید. برای حرکت در صفحه وب یا یک لیست مانند مخاطبین، به بالا یا پایین سریع حرکت دهید.

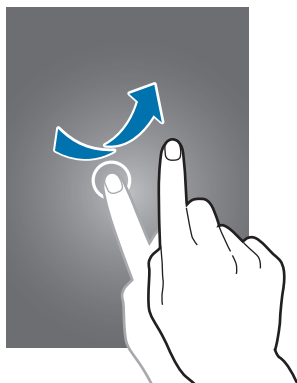

مشت کردن دست

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا کوچکنمایی شود.

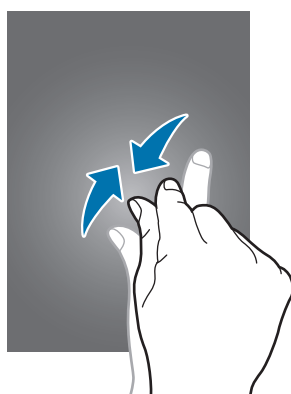

کنترل حرکات

حرکات ساده به شما امکان کنترل آسان دستگاه را می دهند.


قبل از استفاده از حرکات، مطمئن شوید که ویژگی حرکت فعال شده است. در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **حرکات** ضربه بزنید و سپس سوییچ **حرکات** را به سمت راست بکشید.

لرزش زیاد یا ضربه به دستگاه ممکن است به ورودی های ناخواسته منجر شود. برای آشنایی با نحوه کنترل تکان ها به طور صحیح، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **حرکات** ← **درباره حرکت ها بدانید**. (صفحه ۸۵)



چرخاندن صفحه

بسیاری از برنامه ها اجازه نمایش در جهت افقی یا عمودی را می دهند. چرخاندن دستگاه باعث می شود تا صفحه نمایش بطور خودکار تراز شود تا در جهت جدید صفحه بگنجد.

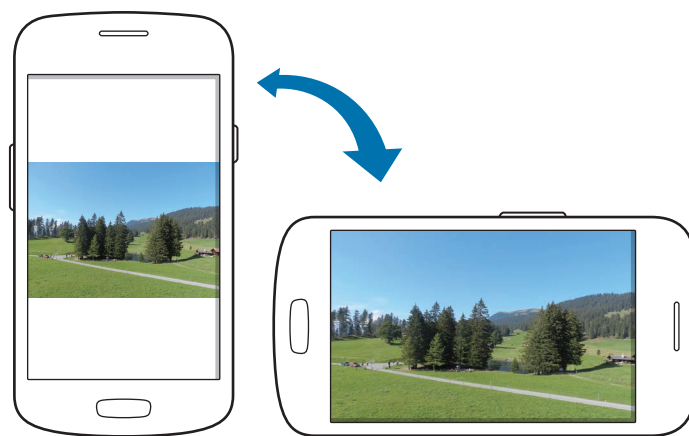

برای جلوگیری از چرخش خودکار صفحه نمایش، پانل اعلان ها را باز کنید و **چرخش صفحه** را از انتخاب خارج کنید.

- بعضی برنامه ها اجازه چرخش صفحه را نمی دهند.
- بعضی برنامه ها بسته به جهت صفحه نمایش، صفحه متفاوتی را نشان می دهند. ماشین حساب وقتی افقی چرخانده می شود، به ماشین حساب علمی تبدیل می شود.




برداشتن

وقتی بعد از مدتی که دستگاه بیکار بوده است آن را برمی دارید یا وقتی صفحه خاموش شده است، اگر تماس از دست رفته یا پیام جدیدی باشد، می لرزد.



برگرداندن

برای قطع صدای زنگ، یا خاموش کردن رادیوی «اف ام» (هنگام استفاده از بلندگو) دستگاه را رو به پایین برگردانید.

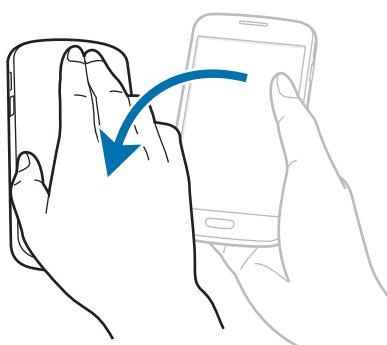

اعلان ها

نمادهای اعلان در نوار وضعیت در بالای صفحه ظاهر می شوند تا تماس های از دست رفته، پیام های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را گزارش می دهند. برای باز کردن پانل اعلان ها، آن را از نوار وضعیت گرفته و به پایین بکشید. برای مشاهده هشدار اضافی، لیست را بگردید. برای بستن پانل اعلان ها، نوار را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.

در پانل اعلانات می توانید وضعیت فعلی دستگاه را مشاهده کرده و از این امکانات استفاده کنید:

- **Wi-Fi:** ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
- **صدا:** فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت سکوت. در حالت سکوت می توانید دستگاه خود را بلرزانید یا بی صدا کنید.
- **چرخش صفحه:** هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.
- **بلوتوث:** ویژگی بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید.
- **داده تلفن همراه:** قابلیت اتصال داده را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت انسداد:** حالت مسدود کردن را فعال یا غیرفعال کنید. در حالت مسدود کردن، دستگاه اعلان ها را مسدود می کند. برای انتخاب این که کدام اعلان ها مسدود شوند، روی **تنظیمات** ← **حالت انسداد** ضربه بزنید.
- **همگامسازی:** همگام سازی خودکار برنامه های کاربردی را فعال یا غیرفعال کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.



صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی های دستگاه است. همه نمادهای نشانگر، ویجت ها، میانبرها به برنامه ها و غیره را نشان می دهد.

صفحه اصلی می تواند چندین پانل داشته باشد. برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

سازمان دهی مجدد موارد

افزودن نماد یک برنامه

در صفحه اصلی، روی برنامه ضربه بزنید، روی نماد برنامه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به پیش نمایش پانل بکشید.

افزودن یک آیتم

با افزودن ویجت ها، پوشه ها، یا پنل ها، صفحه اصلی را سفارشی کنید.

روی ناحیه خالی در صفحه اصلی، ضربه زده و نگه دارید و سپس یکی از طبقه بندی های زیر را انتخاب کنید:

- برنامه ها و ویجت ها: ویجت یا برنامه به صفحه اصلی اضافه کنید.
- پوشه: یک پوشه جدید بسازید.
- صفحه: یک پنل جدید به صفحه اصلی اضافه کنید.

انتقال یک مورد

روی مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

حذف یک مورد


روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید و به سمت سطل آشغال که در بالای صفحه اصلی ظاهر می شود، بکشید. پس از قرمز شدن سطل آشغال، آن را رها کنید.

مرتب کردن پانل ها


افزودن یک پانل جدید

روی  ← تصحیح صفحه ←  ضربه بزنید.

انتقال پانل


روی  ← تصحیح صفحه ضربه بزنید، روی پانل پیش نمایش ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

حذف پانل

روی  ← تصحیح صفحه ضربه بزنید، روی پانل پیش نمایش ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سطل آشغال در پایین صفحه بکشید.

تنظیم کاغذ دیواری

یک تصویر یا عکس ذخیره شده در دستگاه را به عنوان کاغذ دیواری صفحه اصلی تنظیم کنید.


در صفحه اصلی، روی  ← تنظیم تصویر پس زمینه ← صفحه اصلی ضربه بزنید، سپس یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

- گالری: عکسهای گرفته شده توسط دوربین دستگاه یا تصاویر دانلود شده از اینترنت را تعیین کنید.
- تصاویر زمینه زنده: تصاویر متحرک ببینید.
- کاغذ دیواری: تصاویر کاغذ دیواری را مشاهده کنید.

سپس یک تصویر را انتخاب کنید و روی تنظیم تصویر پس زمینه ضربه بزنید. یا یک تصویر انتخاب کنید، با کشیدن قاب، آن را تغییر اندازه دهید و سپس روی انجام شد ضربه بزنید.

استفاده از ویجت ها

ویجتها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه اصلی شما فراهم می کنند. برای استفاده از آنها، ویجت ها را از پانل ویجت به صفحه اصلی اضافه کنید.

- برخی از ویجت ها به خدمات وب وصل می شوند. استفاده از ویجت مبتنی بر وب ممکن است هزینه های جانبی در بر داشته باشد. 
- ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

افزودن ویجت به صفحه اصلی

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **ویجت ها** ضربه بزنید. در پائل ویجت ها به چپ یا راست بروید، و سپس یک ویجت را ضربه بزنید و نگه دارید تا به صفحه اصلی اضافه کنید. آن را در محل مورد نظر قرار دهید، اندازه آن را در صورت لزوم با کشیدن فریم تنظیم کنید و سپس در یک نقطه دلخواه روی صفحه ضربه بزنید تا محل ویجت ذخیره شود.

استفاده از تنظیم میانبر ویجت ها

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **ویجت ها** ضربه بزنید و سپس روی **میانبر تنظیمات** ضربه زده و نگه دارید تا فهرستی از گزینه های تنظیم باز شود. یک گزینه تنظیم را برای افزودن به صفحه اصلی بصورت میانبر انتخاب کنید.

استفاده از برنامه ها

این دستگاه می تواند انواع مختلف برنامه از رسانه تا برنامه های اینترنت را اجرا کند.



باز کردن برنامه

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.

باز کردن برنامه های که به تازگی استفاده کرده اید

دکمه صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود. یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا متن خبر باز شود.


بستن برنامه

برنامه های بدون استفاده را ببندید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود و کارایی دستگاه حفظ شود. دکمه صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید، روی  ضربه بزنید، و سپس روی **پایان** در کنار برنامه ضربه بزنید تا بسته شود. برای بستن همه برنامه های در حال اجرا، روی **پایان** ضربه بزنید. روش دیگر اینکه، دکمه صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید و سپس روی  ضربه بزنید.


صفحه برنامه ها

صفحه برنامه ها، نمادهایی را برای همه برنامه ها شامل برنامه های جدید نصب شده نشان می دهد. در صفحه اصلی، روی **برنامه** ضربه بزنید تا صفحه برنامه ها باز شود. برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

مرتب کردن برنامه ها

روی  ← ویرایش ضربه بزنید و روی برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

مرتب کردن با کمک پوشه

برای راحتی بیشتر، برنامه های مرتبط را در یک پوشه قرار دهید. روی  ← ویرایش ضربه بزنید و روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به **ایجاد پوشه** بکشید. یک نام پوشه وارد کرده و سپس روی **تایید** ضربه بزنید. برنامه های مرتبط را با کشیدن آنها در یک پوشه جدید قرار دهید و سپس روی **ثبت** ضربه بزنید تا این چینش ذخیره سازی شود.

مرتب کردن پانل ها

روی صفحه انگشت ها را به هم نزدیک کنید، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

نصب برنامه های کاربردی

از فروشگاه های برنامه کاربردی مانند **Samsung Apps** برای دانلود و نصب برنامه ها استفاده کنید.


لغو نصب برنامه

روی  ← **لغو نصب** ضربه بزنید و سپس یک برنامه را برای حذف شدن، انتخاب کنید.


برنامه های پیش فرض که همراه دستگاه هستند را نمی توان از نصب خارج کرد.



اشتراک گذاری برنامه ها

برنامه های دانلود شده را از طریق ایمیل، بلوتوث یا سایر روشها با سایر کاربران به اشتراک بگذارید.
روی  ← **اشتراک گذاری برنامه ها** ضربه بزنید، برنامه ها را انتخاب کنید و روی **انجام شد** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید. مراحل بعدی بسته به روش انتخاب شده، متفاوت هستند.

وارد کردن متن

از صفحه کلید سامسونگ یا ویژگی ورود صوتی برای وارد کردن متن استفاده کنید.
ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید. 


تغییر نوع صفحه کلید


روی هر یک از فیلدهای متن ضربه بزنید، پانل اعلان ها را باز کنید، روی **انتخاب روش ورودی** ضربه بزنید و سپس نوع صفحه کلید مورد استفاده را انتخاب کنید.

استفاده از صفحه کلید سامسونگ


تغییر چیدمان صفحه کلید

روی  ← **انواع صفحه کلید عمودی** ضربه بزنید و سپس روی **صفحه کلید Qwerty** یا **صفحه کلید 3x4** ضربه بزنید.

در صفحه کلید 3x4 یک کلید سه یا چهار نویسه دارد. برای وارد کردن نویسه، مرتب روی کلید مربوط به نویسه ضربه می زنید. 

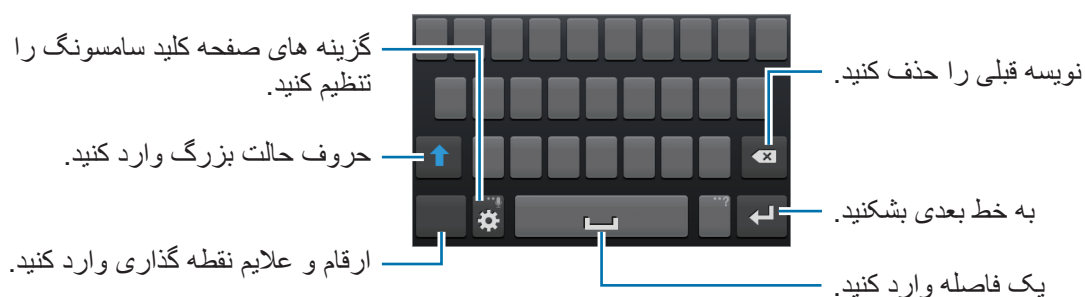

وارد کردن حروف بزرگ

قبل از نوشتن نویسه، روی  ضربه بزنید. برای اینکه همه حروف بزرگ باشد، دوبار به آن ضربه بزنید.

تغییر زبان صفحه کلید

زبان ها را به صفحه کلید اضافه کرده و سپس برای تغییر دادن صفحه کلیدهای زبان، کلید فاصله را به چپ یا راست حرکت دهید.





وارد کردن متن از طریق صدا


ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید و سپس آن را در میکروفون بگویید. دستگاه آنچه شما می گویند را نمایش می دهد.

اگر دستگاه واژه های شما را تشخیص ندهد، روی نوشته زیرخط دار ضربه بزنید و سپس یک واژه جایگزین یا عبارت را از لیست پایین بازشو انتخاب کنید.

برای تغییر زبان یا افزودن زبان برای تشخیص صدا، روی زبان فعلی ضربه بزنید.

کپی کردن و چسباندن

روی متن ضربه زده و نگه دارید،  یا  را بکشید یا متن کمتر یا بیشتری انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید تا کپی شود یا روی  ضربه بزنید تا بریده شود. متن انتخاب شده در کلیپ برد کپی می شود.

برای چسباندن در فیلد ورودی متن، مکانما را در نقطه ای که می خواهید متن وارد شد، قرار دهید و سپس روی  ← الحلق ضربه بزنید.

اتصال به یک شبکه Wi-Fi

دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید تا از اینترنت استفاده کنید یا فایل‌های رسانه‌ای را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید. (صفحه ۷۶)

روشن و خاموش کردن Wi-Fi

پانل اعلان‌ها را باز کنید و سپس روی **Wi-Fi** ضربه بزنید تا فعال یا غیرفعال شود.

وقتی استفاده نمی‌شود، Wi-Fi را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.



پیوستن به شبکه‌های Wi-Fi

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس سوییچ **Wi-Fi** را به سمت راست بکشید. از فهرست شبکه‌های شناسایی شده Wi-Fi یک شبکه را انتخاب کنید در صورت لزوم کلمه عبور را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید. شبکه‌هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با نماد قفل ظاهر می‌شوند. پس از اینکه دستگاه به شبکه Wi-Fi وصل شد، دستگاه بطور خودکار، هر زمان که شبکه در دسترس بود به آن وصل خواهد شد.

افزودن شبکه‌های Wi-Fi

گر شبکه دلخواه شما در فهرست شبکه‌ها ظاهر نشد، روی **افزودن شبکه Wi-Fi** در پایین فهرست شبکه‌ها ضربه بزنید. نام شبکه را در شبکه **SSID** وارد کنید، نوع امنیت را انتخاب کنید و اگر شبکه باز نیست، کلمه عبور را وارد کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

فراموش کردن شبکه‌های Wi-Fi

هر شبکه‌ای که یکبار هم استفاده شود شامل شبکه فعلی، را می‌توان فراموش کرد تا دستگاه بطور خودکار به آن وصل نشود. شبکه را از لیست شبکه‌ها انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.

تنظیم اشتراک ها

برنامه های Google مانند فروشگاه Play به اشتراک Google نیاز دارند، و Samsung Apps به اشتراک سامسونگ نیاز دارد. اشتراک های Google و سامسونگ ایجاد کنید تا بهترین استفاده را از دستگاه تجربه کنید.

افزودن اشتراک

از دستورالعمل هایی که هنگام باز کردن برنامه Google بدون وارد شدن ظاهر می شود پیروی کنید تا یک اشتراک Google راه اندازی کنید.

برای ورود یا ثبت یک اشتراک Google در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ← **Google** ضربه بزنید. پس از آن، روی **جدید** ضربه بزنید تا ثبت نام کنید یا روی **موجود** ضربه بزنید و از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید تا راه اندازی اشتراک را تکمیل کنید. بر روی دستگاه می توان بیش از یک اشتراک Google استفاده کرد. اشتراک سامسونگ را نیز به همین ترتیب راه اندازی کنید.

حذف اشتراک ها

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید، یک نام اشتراک ذیل **حساب ها** انتخاب کنید، اشتراکی که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید و سپس روی **حذف حساب** ضربه بزنید.

انتقال فایلها

فایل های صوتی، فیلم، تصویر یا سایر انواع فایلها را از دستگاه به رایانه و برعکس منتقل کنید.

فرمت های فایل زیر توسط بعضی از برنامه ها پشتیبانی می شوند. بسته به نسخه نرم افزار دستگاه یا سیستم عامل کامپیوتر، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.



- موسیقی: amr، wav، flac، aac، oga، ogg، 3ga، 3gp، mp4، m4a، mp3، ota و rtx، rtll، imy، mxmf، xmf، midi، mid، awb
- تصویر: png و jpg، gif، bmp
- فیلم: mkv و webm، m4v، mp4، 3gp
- سند: pot، ppsx، pps، pptx، ppt، csv، xltx، xlsx، xls، dotx، dot، docx، doc، zip و rtf، asc، txt، hwp، pdf، potx

اتصال به Samsung Kies

Samsung Kies برنامه کامپیوتری است که محتوای مدیا و اطلاعات شخصی شما را بین دستگاه های سامسونگ همگام سازی می کند. آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید.

- ۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
- Samsung Kies به طور خودکار در رایانه اجرا می شود. اگر Samsung Kies اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر دو-کلیک کنید.
- ۲ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.
- برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

اتصال با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player بر روی کامپیوتر شما نصب شده است.

- ۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
- ۲ برنامه Windows Media Player را باز کرده و فایل های موسیقی را همگام کنید.

اتصال به عنوان یک دستگاه رسانه


- ۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
- ۲ پانل اعلان ها را باز کنید، و سپس روی **به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده** — **دستگاه رسانه (MTP)** ضربه بزنید.
- اگر رایانه از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی کند یا درایو مناسب نصب نشده است، روی **دوربین (PTP)** ضربه بزنید.
- ۳ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

محافظت از دستگاه

با استفاده از ویژگی های امنیتی، از دسترسی و استفاده سایرین به اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه جلوگیری کنید. هر وقت بخواهید قفل دستگاه را باز کنید به کد بازکردن قفل احتیاج دارید.

تنظیم یک الگو

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← الگو ضربه بزنید.
با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تایید رسم کنید. یک PIN پشتیبان مخصوص باز کردن قفل تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

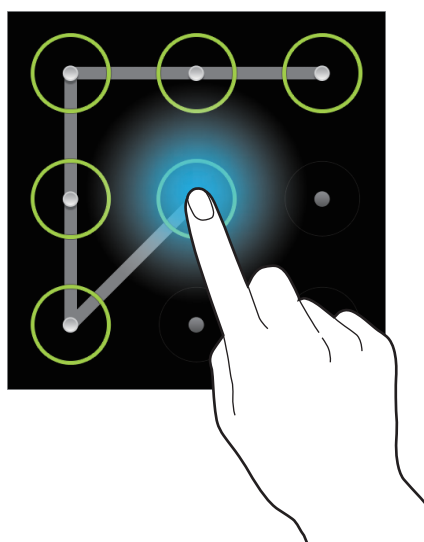

تنظیم یک PIN

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← پین ضربه بزنید.
حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

تنظیم کلمه عبور

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← رمز ضربه بزنید.
حداقل چهار نویسه شامل عدد و علائم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

باز کردن قفل دستگاه

با فشار دادن دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی صفحه را روشن کنید و سپس کد باز کردن را وارد کنید. اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.



ارتقا دستگاه

دستگاه را می توان به آخرین نسخه نرم افزار ارتقا داد.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



ارتقا با Samsung Kies

Samsung Kies را اجرا کرده و دستگاه را به رایانه وصل کنید. Samsung Kies بطور خودکار دستگاه را شناسایی کرده و در صورت بودن، به روز رسانی های موجود را در پنجره گفتگو نشان می دهد. در پنجره گفتگو روی دکمه ارتقا کلیک کنید تا ارتقا شروع شود. برای جزییات نحوه ارتقا به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.



- هنگام ارتقا دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام ارتقا دستگاه، دستگاه های رسانه دیگر را به رایانه وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل فرآیند به روز رسانی شود.

ارتقا از طریق بی سیم

دستگاه می تواند مستقیماً توسط خدمات (FOTA) firmware-over-the-air میان افزار ارتقا پیدا کند. در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← درباره دستگاه ← به روزآوری نرم افزار ← به روزرسانی ضربه بزنید.

ارتباطات



تلفن

از این برنامه کاربردی برای برقراری یا پاسخگویی تماس استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ضربه بزنید.

برقراری تماس

برقراری تماس

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:


- **صفحه کلید:** با استفاده از صفحه کلید، شماره را وارد کنید، و سپس روی  یا  ضربه بزنید.
- **گزارشات:** از روی تاریخچه تماس های ورودی و خروجی و پیام ها، تماس بگیرید.
- **موارد دلخواه:** با استفاده از فهرست مخاطبین مورد علاقه، تماس بگیرید.
- **مخاطبین:** از فهرست مخاطبین تماس بگیرید.

شماره های شماره گیری سریع

برای شماره های شماره گیری سریع، روی عدد متناظر ضربه زده و نگه دارید.

حدس زدن شماره

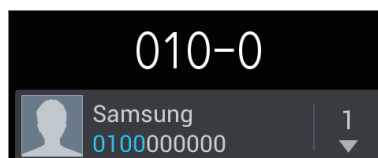

هنگام ورود شماره روی صفحه کلید، حدس های خودکار روی صفحه ظاهر می شود. برای برقراری تماس یکی را انتخاب کنید.



یافتن مخاطبین

نام، شماره تلفن یا آدرسی را وارد کنید تا مخاطب را از لیست مخاطبین پیدا کنید. به محض ورود نویسه، مخاطب حدس زده شده نشان داده می شود. یکی را برای برقراری تماس انتخاب کنید.

برقراری تماس بین المللی

روی **0** ضربه زده و نگه دارید تا علامت + ظاهر شود. کد کشور، کد شهر و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی  یا  ضربه بزنید.

در حین تماس


اقدامات زیر در دسترس هستند:

-  : تماس را نگه دارید. برای بازگشت به تماس در انتظار، روی  ضربه بزنید.
- افزودن تماس: تماس دوم را شماره گیری کنید.
- صفحه کلید: صفحه کلید را باز کنید.
- پایان مکالمه: تماس فعلی را خاتمه دهید.
- بلندگو: بلندگو را فعال کنید. هنگام استفاده از بلندگو، دستگاه را دور از گوش تان نگه دارید.
- حالت سکوت: میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
- هدست: اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن وصل شوید.
- جابجایی: بین دو تماس جابجا شوید.
- ادغام: وقتی به دو تماس وصل هستید، تماس چند-طرفه بگیرید. برای افزودن تعداد بیشتری مخاطب، این کار را تکرار کنید. این ویژگی تنها هنگام فعال بودن خدمات تماس چند-طرفه قابل دسترسی است.
-  ← مخاطبین: فهرست مخاطبین را باز کنید.
-  ← پیام: یک پیام ارسال کنید.
-  ← یادداشت: یک یادداشت ایجاد کنید.
-  ← انتقال: مخاطب اول را به مخاطب دوم وصل کنید. با این کار شما از مکالمه قطع می شوید.
-  ← مدیریت تماس کنفرانسی: با یکی از افراد در طی برقراری تماس چند-طرفه تماس خصوصی بگیرید یا یک فرد را از تماس چند-طرفه قطع کنید.

افزودن مخاطبین


برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از صفحه کلید، شماره را وارد کرده و روی افزودن به مخاطبین ضربه بزنید.

ارسال پیام

روی  ← ارسال پیام ضربه بزنید تا به شماره روی نمایشگر، پیام ارسال کنید.


مشاهده سوابق تماس

روی گزارشات ضربه بزنید تا تاریخچه تماس های ورودی و خروجی را مشاهده کنید.

برای فیلتر کردن سوابق تماس، روی  ← نمایش با ← یک سیم کارت ضربه بزنید و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.


شماره های شماره گیری ثابت

دستگاه را می توان تنظیم کرد تا تماس های خروجی را محدود به شماره های با پیش شماره مشخص کرد. این پیش شماره ها در سیم کارت ذخیره می شوند.

روی  ← تنظیمات مکالمه ← تنظیمات دیگر ← یک سیم کارت ← شماره های تماس ثابت ← فعال کردن FDN ضربه بزنید و سپس PIN2 ارایه شده همراه سیم کارت را وارد کنید. روی لیست شماره تماس ثابت ضربه بزنید و شماره ها را وارد کنید.


محدودیت تماس

دستگاه را می توان تنظیم کرد تا از برقراری بعضی تماس ها جلوگیری کند. مثلاً، می توان تماس بین المللی را غیرفعال کرد.



روی  ← تنظیمات مکالمه ← تنظیمات دیگر ← سیم کارت ← محدودیت تماس ضربه بزنید و یک گزینه محدودیت تماس انتخاب کنید و سپس کلمه عبور را وارد کنید.

دریافت تماس ها


پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید. اگر خدمات تماس در انتظار فعال باشد، می توان تماس دیگری گرفت. وقتی با شما تماس دومی گرفته می شود، تماس اول را خاتمه داده یا نگه دارید.


رد کردن یک تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید. برای ارسال پیام بعد از رد کردن تماس، و رد کردن تماس با پیام ضربه بزنید. برای ساخت پیام رد تماس، روی  **تنظیمات مکالمه** ← تنظیم پیام رد کردن ضربه بزنید.


بطور خودکار تماس شماره های ناخواسته را رد می کند

روی  **تنظیمات مکالمه** ← رد کردن تماس ← حالت رد کردن خودکار ← شماره های رد کردن خودکار، ضربه بزنید و سپس روی لیست رد شده خودکار ضربه بزنید. روی ایجاد ضربه بزنید، یک شماره وارد کنید، یک طبقه بندی به آن نسبت دهید، و سپس روی ذخیره ضربه بزنید.


تماس های بی پاسخ

اگر تماسی از دست رفت،  در نوار وضعیت ظاهر می شود. پانل اعلان ها را باز کنید تا فهرست تماس های از دست رفته را مشاهده کنید.

تماس در انتظار

تماس در انتظار سرویسی است که توسط ارائه دهنده سرویس ارایه می شود. کاربر می تواند از این سرویس برای معلق نگه داشتن تماس فعلی و تعویض به پیام ورودی استفاده کند. برای استفاده از این سرویس، روی  **تنظیمات مکالمه** ← تنظیمات دیگر ← یک سیم کارت ← تماس در انتظار ضربه بزنید.

انتقال تماس

می توان دستگاه را تنظیم کرد تا تماسهای دریافتی به شماره خاصی انتقال داده شوند. روی  **تنظیمات مکالمه** ← هدایت تماس ← یک سیم کارت ضربه بزنید و سپس شرایط را انتخاب کنید. یک شماره وارد کرده و روی فعال ضربه بزنید.

مخاطبین




از این برنامه کاربردی برای مدیریت مخاطبین، شامل شماره تلفن ها، آدرس های ایمیل و غیره استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

مدیریت مخاطبین

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

ایجاد یک مخاطب

روی **+** ضربه بزنید و اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

-  : یک تصویر اضافه کنید.
-  /  : یک فیلد اطلاعاتی مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.


ویرایش مخاطب

یک مخاطب را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

حذف مخاطب

روی  ← **حذف** ضربه بزنید.

تنظیم شماره برای شماره گیری سریع

روی  ← **تنظیمات شماره گیری سریع** ضربه بزنید، شماره برای شماره گیری سریع را انتخاب کنید و سپس یک مخاطب برای آن انتخاب کنید. برای حذف یک شماره از شماره گیری سریع، روی آن ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.





جستجوی مخاطبین

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین لیست مخاطبین بروید.
- از ایندکس در سمت راست فهرست مخاطبین استفاده کنید تا با کشیدن انگشت روی آن، سریع بگردید.
- روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.


به محض انتخاب یک مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

-  : به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
-  : تماس صوتی برقرار کنید.
-  : یک پیام بنویسید.
-  : یک ایمیل بنویسید.

نمایش مخاطبین

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

دستگاه به صورت پیش فرض، همه مخاطبین ذخیره شده را نمایش می دهد.

روی  ← **مخاطبین جهت نمایش** ضربه بزنید و سپس محلی را ذخیره مخاطبین انتخاب کنید.

انتقال مخاطبین

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

انتقال مخاطبین به Google

روی  ← **ادغام با حساب Google** ضربه بزنید.

مخاطبین انتقال داده شده به Google با  در فهرست مخاطبین ظاهر می شوند.


وارد کردن و صادر کردن مخاطبین

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.


وارد کردن مخاطبین

روی  ← **ورود/صدور** ← وارد کردن از سیم کارت ضربه بزنید، وارد کردن از کارت SD یا وارد کردن از حافظه USB ضربه بزنید.

صادر کردن مخاطبین


روی  ← ورود/صدور ← صادر کردن به سیم کارت ضربه بزنید، صادر کردن به کارت SD یا صادر کردن به حافظه USB ضربه بزنید.

اشتراک گذاری مخاطبین

روی  ← ورود/صدور ← اشتراک کارت نام از طریق ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کرده و روی انجام شد ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

مخاطبین مورد علاقه

روی موارد دلخواه ضربه بزنید.


روی  ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- جستجو: مخاطبین را جستجو کنید.
- افزودن به موارد دلخواه: مخاطبین را به موارد دلخواه اضافه کنید.
- حذف از موارد دلخواه: مخاطبین را از فهرست علاقه مندی ها حذف کنید.

گروه های مخاطب


روی گروه ها ضربه بزنید.

اضافه کردن مخاطبین به گروه ها

یک گروه را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید. مخاطبین را برای اضافه شدن انتخاب کنید و سپس روی انجام شد ضربه بزنید.

مدیریت گروه ها

روی  ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- ایجاد: گروه جدیدی بسازید.
- جستجو: مخاطبین را جستجو کنید.
- تعویض جا: روی  در کنار نام گروه ضربه زده و نگه دارید، آن را به بالا یا پایین به موقعیت دیگری بکشید و سپس روی انجام شد ضربه بزنید.
- حذف گروه ها: گروه های اضافه شده توسط کاربر را انتخاب کنید و سپس روی حذف ضربه بزنید. گروه های پیش فرض را نمی توان حذف کرد.


ارسال پیام یا ایمیل به اعضای گروه


گروه را انتخاب کنید و روی  ← ارسال پیام یا ارسال ایمیل ضربه بزنید، اعضا را انتخاب کنید و سپس روی انجام شد ضربه بزنید.

کارت تجاری

روی مخاطبین ضربه بزنید.

یک کارت تجاری بسازید و به دیگران ارسال کنید.


روی تنظیم نمایه ضربه بزنید، جزئیات مانند شماره تلفن، آدرس ایمیل و آدرس پستی را وارد کرده و سپس روی ذخیره ضربه بزنید. اگر اطلاعات کاربر هنگام راه اندازی دستگاه ذخیره شده باشد، یک کارت تجاری از من انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید تا ویرایش کنید.

روی  ← اشتراک کارت نام از طریق ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.




پیام رسانی

از این برنامه کاربردی برای ارسال پیام های متنی (SMS) یا پیام های چند رسانه ای (MMS) استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی پیام رسانی ضربه بزنید.

وقتی خارج از ناحیه اصلی خدمات خود هستید، ممکن است ارسال یا دریافت پیام برای تان هزینه اضافه ای داشته باشد. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. 



ارسال پیام

روی  ضربه بزنید، گیرندگان را اضافه کنید، پیام وارد کنید و سپس روی  یا  ضربه بزنید.

از یکی از روشهای زیر برای افزودن گیرندگان استفاده کنید:

- یک شماره تلفن وارد کنید.
- روی  ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کنید و سپس روی انجام شد ضربه بزنید.

برای ساخت پیام چند رسانه ای از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

- روی  ضربه بزنید و تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، یادداشت ها، رویدادها و غیره را ضمیمه کنید.
- روی  ← افزودن عنوان ضربه بزنید تا موضوع وارد کنید.

مشاهده پیام های ورودی

پیام های ورودی بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند. یک مخاطب را انتخاب کنید تا پیام های آن فرد را مشاهده کنید.



گوش دادن به پیام صوتی

از صفحه کلید، **1** را ضربه زده و نگه دارید، و سپس از دستورالعمل ارائه دهنده سرویس پیروی کنید.






ایمیل

از این برنامه کاربردی برای ارسال یا مشاهده پیام های ایمیل استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **ایمیل** ضربه بزنید.


تنظیم اشتراک های ایمیل

برای اولین بار که **ایمیل** را باز می کنید، یک اشتراک ایمیل راه اندازی کنید. نشانی و کلمه عبور ایمیل خود را وارد کنید. روی **بعدی** ضربه بزنید تا ایمیل شخصی مانند Google Mail تنظیم کنید یا روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید تا اشتراک ایمیل شرکتی را تنظیم کنید. پس از آن از دستورالعمل روی صفحه پیروی کنید تا تنظیم را تکمیل کنید. برای راه اندازی اشتراک ایمیل دیگری، روی  ← **تنظیمات** ←  ضربه بزنید.

ارسال پیام

روی اشتراک ایمیلی که می خواهید استفاده کنید ضربه بزنید و سپس روی  در بالای صفحه ضربه بزنید. گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید. روی  ضربه بزنید تا از فهرست مخاطبین، گیرنده اضافه کنید. روی  ضربه بزنید تا تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، یادداشت ها، رویداد و غیره ضمیمه کنید. روی  ضربه بزنید تا تصاویر، مخاطبین، اطلاعات مکان و غیره را به پیام اضافه کنید.


ارسال پیام های زمان بندی شده

هنگام نوشتن پیام، روی  ← ارسال برنامه زمان بندی ضربه بزنید. ارسال برنامه زمان بندی را علامت بزنید، ساعت و تاریخ تنظیم کنید و سپس روی انجام ضربه بزنید. دستگاه در ساعت و تاریخ مشخص شده، پیام را ارسال خواهد کرد.




- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد.
- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است ساعت و تاریخ نادرست باشد.

خواندن پیام

یک اشتراک ایمیل برای استفاده انتخاب کنید تا پیام های تازه را دریافت کنید. برای دریافت دستی پیام های تازه، روی  ضربه بزنید.

روی پیام ضربه بزنید تا بخوانید.

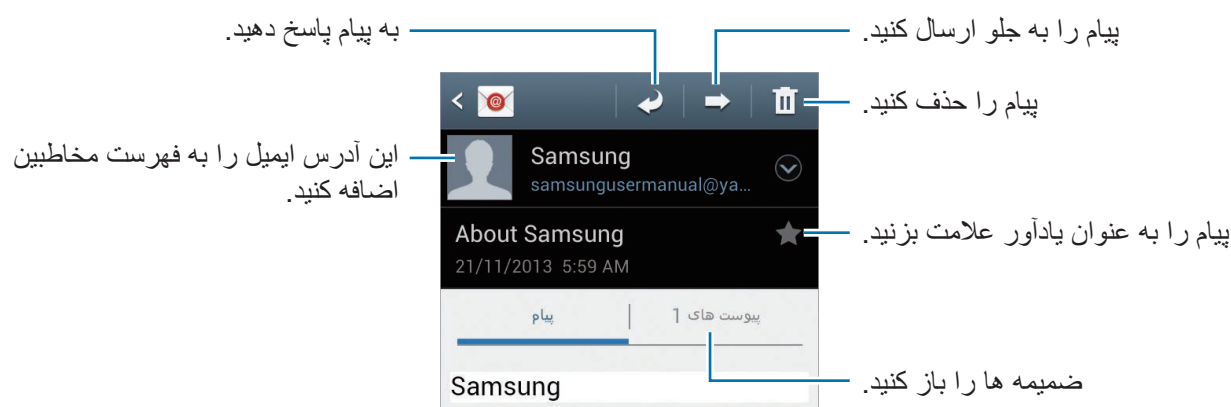

روی تب ضمیمه ضربه بزنید تا ضمیمه ها باز شوند، سپس روی  در کنار ضمیمه ضربه بزنید تا ذخیره شود.



Google Mail

از این برنامه کاربردی برای دسترسی سریع و مستقیم به خدمات Google Mail استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Gmail** ضربه بزنید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این برنامه کاربردی بسته به ارائه دهنده خدمات شما، ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.




ارسال پیام

در هر یک از صندوق های پستی، روی  ضربه بزنید، گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید، و سپس روی  ضربه بزنید.

روی  ← پیوست کردن تصویر ضربه بزنید تا تصویر ضمیمه کنید.

روی  ← پیوست کردن ویدیو ضربه بزنید تا فیلم ها را ضمیمه کنید.

روی  ← افزودن گیرنده کپی /گیرنده کپی مخفی ضربه بزنید تا گیرندگان بیشتری اضافه کنید.

روی  ← ذخیره پیش نویس ضربه بزنید تا پیام را برای ارسال در بعدتر ذخیره کنید.


روی  ← صرف نظر ضربه بزنید تا از نو شروع کنید.

برای تغییر تنظیمات Google Mail ، روی  ← تنظیمات ضربه بزنید.

به منظور ارائه نظرات خود جهت توسعه برنامه، روی  ← ارسال نظر ضربه بزنید.

برای دسترسی به اطلاعات راهنمای Google Mail ، روی  ← راهنمایی ضربه بزنید.

خواندن پیام

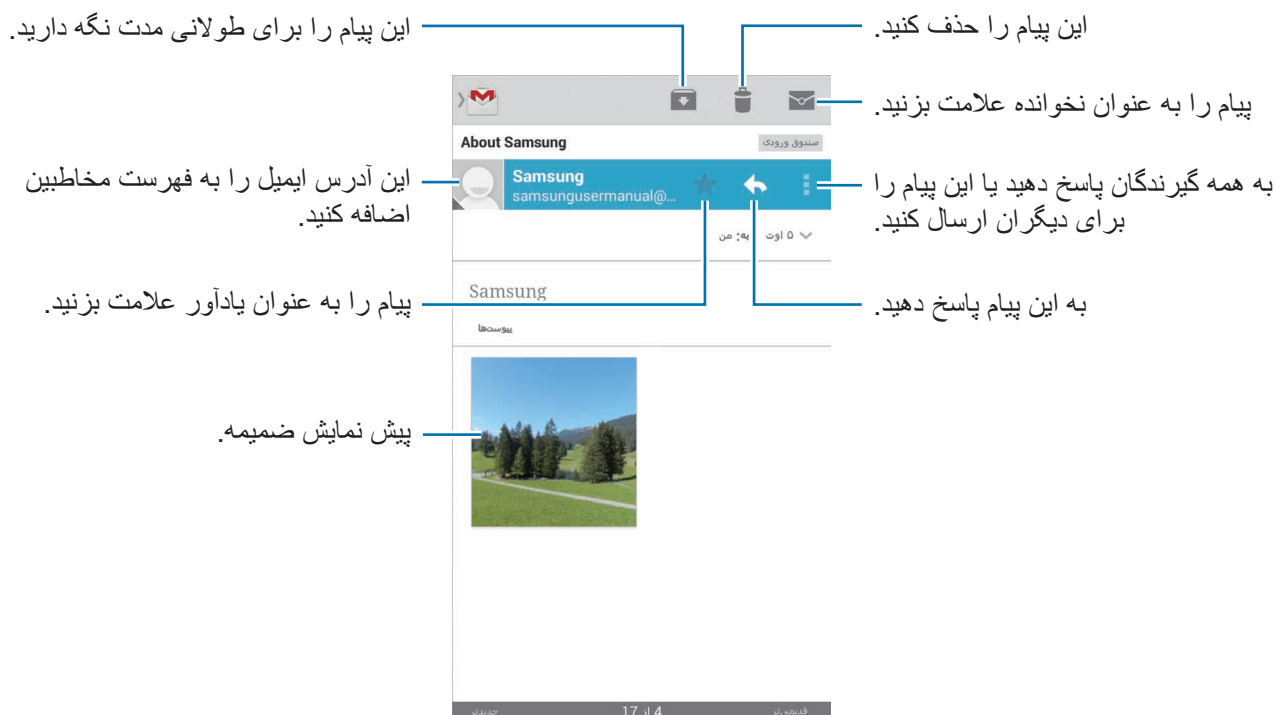

برچسب ها

Google Mail از پوشه های واقعی استفاده نمی کند بلکه در عوض از برچسب ها استفاده می کند. وقتی Google Mail اجرا شد، پیام هایی که برچسب صندوق و دودی داشته باشند را نشان می دهد. روی ضربه بزنید تا پیام هایی با برچسب های دیگر را مشاهده کنید. برای افزودن برچسب به یک پیام، پیام را انتخاب کنید، روی ضربه بزنید و سپس برچسب مورد نظر برای تخصیص را انتخاب کنید.

Hangouts

از این برنامه برای گپ زدن با سایرین استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Hangouts** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



برای آغاز گپ، یک دوست را از فهرست دوستان انتخاب کنید یا اینکه اطلاعات لازم را برای جستجو وارد نمایید و یک دوست را از نتایج به دست آمده انتخاب کنید.

Google+

از این برنامه کاربردی برای در تماس ماندن با افراد از طریق سرویس شبکه اجتماعی Google استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **Google+** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

برای تغییر طبقه بندی، روی **همه** ضربه بزنید، به بالا یا پایین بروید تا نوشته های اعضای حلقه تان را مشاهده کنید. روی **8+** ضربه بزنید تا از سایر ویژگی های سایت های شبکه اجتماعی استفاده کنید.

مسنجر

از این برنامه کاربردی برای گپ زدن با دیگران از طریق سرویس پیام رسانی فوری Google+ استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **مسنجر** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

دوستان را از فهرست دوستان انتخاب کنید، یک پیام در فیلد پایین صفحه وارد کنید و سپس روی ➤ ضربه بزنید.

ChatON

از این برنامه برای گپ زدن با هر دستگاهی استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **ChatON** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.


فهرست دوستان را با وارد کردن شماره تلفن یا آدرس ایمیل اشتراک سامسونگ یا انتخاب دوستان از لیست پیشنهادی ایجاد کنید. روش دیگر اینکه، روی **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **همگامسازی مخاطبین** ضربه بزنید تا بطور دستی مخاطبان را از دستگاه همگام سازی کنید.

روی **چت ها** ← **شروع چت** ضربه بزنید و یک دوست را برای گپ زدن انتخاب کنید.

وب و شبکه

Chrome

از این برنامه برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Chrome** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد. 

مشاهده صفحات وب


روی فیلد نشانی ضربه زده و سپس یک نشانی اینترنتی یا معیار جستجو وارد کنید.

باز کردن صفحه جدید

روی  ← برگه جدید ضربه بزنید.

برای رفتن به یک صفحه وب دیگر، روی  ضربه بزنید و سپس یک صفحه وب انتخاب کنید.

جستجوی وب از طریق صدا

روی فیلد آدرس ضربه بزنید، روی  ضربه بزنید، یک کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه های پیشنهادی نمایش داده شده را انتخاب کنید.

همگام سازی با سایر دستگاهها

پنجره های باز و نشانه گذاری ها را همگام سازی کنید تا از آنها وقتی با همان اشتراک Google وارد شده اید، در Chrome بر روی دستگاه دیگر استفاده کنید.

برای مشاهده پنجره های باز یا سایر دستگاه ها، روی  ← دستگاه های دیگر ضربه بزنید. یک صفحه وب را برای باز کردن انتخاب کنید.

برای مشاهده نشانه گذاری ها، روی  ضربه بزنید.

بلوتوث

بلوتوث اتصال بی سیم مستقیمی بین دو دستگاه در فاصله کوتاهی برقرار می کند. از بلوتوث برای تبادل فایل های داده یا رسانه با سایر دستگاه ها استفاده کنید.




- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایلها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).
- سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.

برای فعال کردن بلوتوث، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید، و سپس **سوییچ بلوتوث** را به راست بکشید.

جفت کردن با سایر دستگاههای بلوتوث

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ← **اسکن** ضربه بزنید تا دستگاه های شناسایی شده فهرست شوند. دستگاهی که می خواهید با آن جفت شوید را انتخاب کنید و سپس کلید عبور تولید شده خودکار را روی هر دو دستگاه بپذیرید تا اتصال تایید شود.

ارسال و دریافت داده

بسیاری از برنامه ها از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می کنند. یک نمونه **گالری** است. **گالری** را باز کنید، یک تصویر را انتخاب کنید، روی  ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس یکی از دستگاه های بلوتوث را انتخاب کنید. پس از آن، درخواست مجوز بلوتوث را بر روی دستگاه دیگر بپذیرید تا تصویر را دریافت کنید. فایل انتقال یافته در پوشه **Bluetooth** ذخیره می شود. اگر اطلاعات مخاطب دریافت شود، بطور خودکار به فهرست مخاطبین افزوده می شود.

رسانه

دوربین

از این برنامه کاربردی برای گرفتن عکس یا فیلم استفاده کنید.
از گالری برای مشاهده عکس ها و فیلم هایی که با دوربین دستگاه گرفته اید استفاده کنید. (صفحه ۵۸)
در صفحه برنامه ها روی **دوربین** ضربه بزنید.



- دوربین بطور خودکار وقتی استفاده نشود، بسته می شود.
- اطمینان حاصل کنید که لنز تمیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است در برخی از حالت هایی که به وضوح بالا نیاز دارند دستگاه به درستی کار نکند.


آداب و رسوم دوربین

- بدون اجازه سایرین از آنها عکس یا فیلم نگیرید.
- عکس یا فیلمی نگیرید که از لحاظ قانونی مجاز نیستند.
- عکس یا فیلمی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شود، نگیرید.


گرفتن عکس

گرفتن عکس

برای گرفتن عکس، روی  ضربه بزنید.

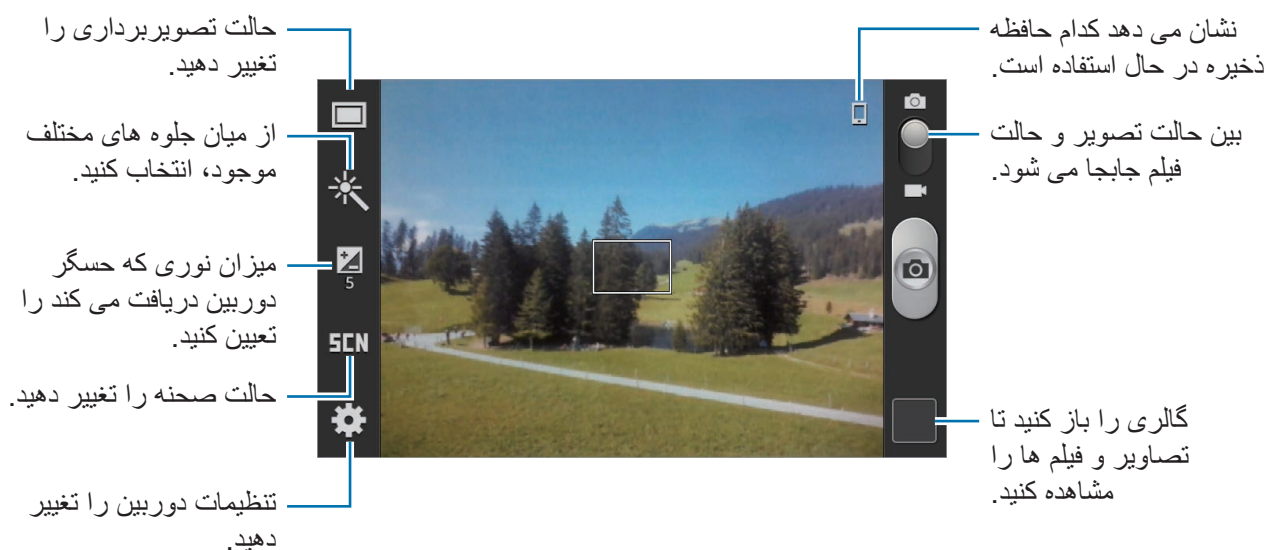

حالت صحنه

تنظیمات از پیش انجام شده، گرفتن عکس ها را به آسانی اشاره کردن و گرفتن عکس کرده اند. روی  ← **حالت صحنه** ضربه بزنید.

- **منظره:** از این تنظیمات برای گرفتن عکس از آسمان آبی و مناظر با رنگهای غنی تر استفاده کنید.
- **مهمانی/داخل ساختمان:** از این تنظیم برای صحنه های با نور داخلی کافی استفاده کنید.
- **نور کم:** از این تنظیم برای رنگهای پرتر و کنتراست واضحتر استفاده کنید.
- **طلوع:** از این تنظیم برای رنگهای بسیار لطیف استفاده کنید.
- **رنگ پاییز:** از این تنظیم برای صحنه های پس زمینه متمایل به قرمز استفاده کنید.
- **روشنایی شمع:** از این تنظیم برای عکس هایی در پس زمینه تاریک با نور روشن، استفاده کنید.
- **نور پس زمینه:** از این تنظیمات برای سوژه هایی با نور درخشان در پس زمینه استفاده کنید.
- **شب:** از این تنظیمات برای تصاویری که در شرایط تاریک تر گرفته می شوند، استفاده کنید.

حالت گرفتن عکس

چندین جلوه عکس در دسترس است.



روی  ← **حالت گرفتن عکس** ضربه بزنید.

- **یک عکس:** یک عکس می گیرد.
- **پانوراما:** عکس مرکب از چندین عکس بهم دوخته شده بگیری.
- برای گرفتن بهترین عکس، ترفندهای زیر را دنبال کنید.
 - دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.
 - منظره یاب دوربین را دورن فریم راهنما نگه دارید.
 - از گرفتن عکس سوژه ای در مقابل پس زمینه های غیر قابل تشخیص مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.
- **اشتراک گذاری عکس:** یک عکس را مستقیماً به دستگاه دیگری از طریق Wi-Fi Direct ارسال کنید.
- **عکس لبخند:** وقتی سوژه لبخند می زند، عکس بگیری.

عکس های پانورامایی

یک عکس پانورامایی، تصویر منظره وسیع مرکب از چندین عکس است.


روی  ← حالت گرفتن عکس ← پانوراما ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید و دوربین را در یک جهت حرکت دهید. وقتی قاب آبی با نمایاب تراز می شود، دوربین بطور خودکار یک عکس بصورت سری پانورامایی می گیرد. برای توقف تصویربرداری، روی  ضربه بزنید. اگر منظره یاب خارج از جهت باشد، دستگاه تصویربرداری را متوقف می کند.

فیلم گرفتن

فیلم گرفتن

دکمه فیلم را روی نماد فیلم ببرید و سپس روی  ضربه بزنید تا فیلم بگیرید. برای مکت ضبط روی  ضربه بزنید. برای توقف ضبط روی  ضربه بزنید.

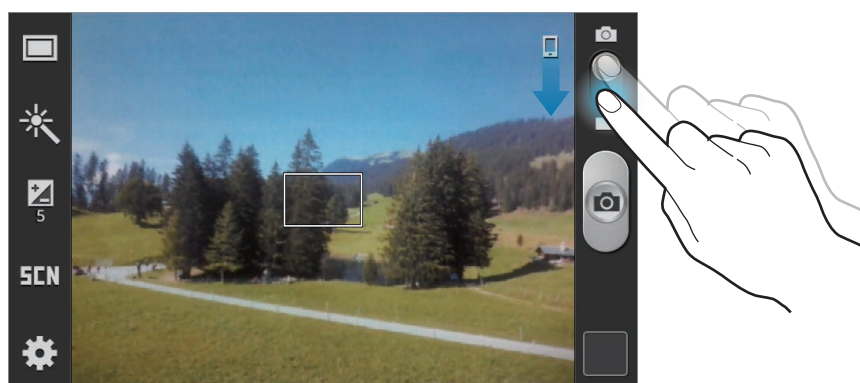


حالت ضبط




روی  ضربه بزنید تا حالت ضبط را تغییر دهید.

- **عادی:** از این حالت برای کیفیت های معمولی استفاده کنید.
- **حد مجاز MMS:** از این حالت برای کیفیت پایین تر برای ارسال از طریق پیام رسانی استفاده کنید.


بزرگنمایی و کوچکنمایی

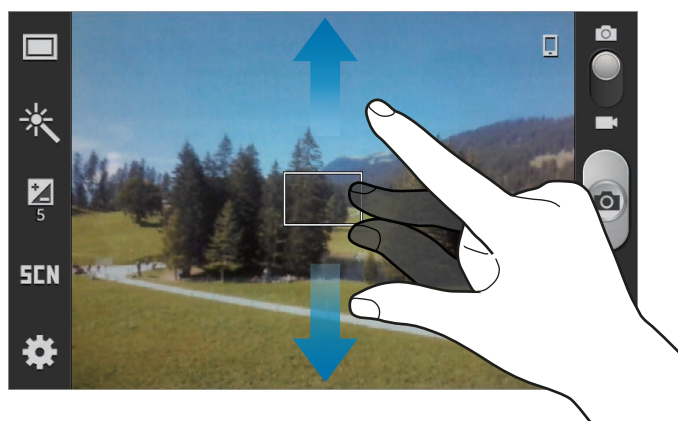

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:


- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، از دکمه تنظیم صدا استفاده کنید.
- دو انگشت را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود.
- جلوه بزرگنمایی/کوچکنمایی وقتی از ویژگی بزرگنمایی در هنگام فیلمبرداری استفاده می کنید در دسترس است. 

تنظیمات پیکربندی برای دوربین

- روی  ضربه بزنید تا تنظیمات پیکربندی دوربین را انجام دهید. همه گزینه های زیر در هر دو حالت عکسبرداری و فیلم برداری در دسترس نیستند. گزینه های موجود ممکن است بسته به حالت مورد استفاده متفاوت باشند.
- **ویرایش میانبرها:** میانبرهایی که مرتباً استفاده می شود را مرتب کنید.
- **حالت گرفتن عکس:** تصویربرداری را تغییر دهید.
- **حالت ضبط:** حالت ضبط را تغییر دهید.
- **جلوه ها:** یکی از جلوه های متنوع موجود را انتخاب کنید.

- **حالت صحنه:** حالت صحنه را تغییر دهید.
- **روشنایی:** روشنایی را تغییر دهید.
- **تایمر:** از آن برای عکسبرداری تاخیری استفاده کنید.
- **وضوح:** یک وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می شود.
- **درجه روشنایی:** یک میزان تعادل سفیدی انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند. این تنظیمات برای حالت های نوردهی خاص طراحی شده است. این تنظیمات مشابه طیف دما برای نوردهی تعادل سفیدی در دوربین های حرفه ای است.
- **اندازه گیری:** یک روش نورسنجی را انتخاب کنید. نحوه محاسبه مقادیر نور را تعیین می کند. **مرکزی نور پس زمینه** را در مرکز صحنه اندازه گیری کنید. **نقطه ای** میزان نور در یک نقطه مشخص را اندازه گیری می کند. **ماتریس** تمام صحنه را میانگین گیری می کند.
- **راهنما:** راهنماهای نمایاب را نشان می دهد تا به شما در ترکیب اشیا هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.
- **کیفیت تصویر:** سطح کیفی تصاویر را تنظیم می کند. تصاویر با کیفیت بالا، فضای بیشتری نیاز دارند.
- **کیفیت ویدئو:** سطح کیفیت فیلم ها را تنظیم کنید.
- **محل ذخیره:** مکان حافظه برای ذخیره کردن را انتخاب کنید.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.

میانبرها

- میانبرها را برای دسترسی آسان به گزینه های مختلف دوربین مرتب کنید.
- روی  ← ویرایش میانبرها ضربه بزنید.
- روی یک گزینه ضربه زده و نگه دارید و آن را به شکاف سمت چپ صفحه بکشید.

گالری

از این برنامه کاربردی برای مشاهده عکس ها و فیلم استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.

- بسته به نرم افزار نصب شده روی دستگاه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- بعضی از فایلها بسته به روش رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.



مشاهده تصاویر

با اجرای **گالری** پوشه های قابل دسترسی، نمایش داده می شوند. وقتی برنامه کاربردی دیگری مانند **ایمیل** تصویری را ذخیره می کند، پوشه **Download** بطور خودکار ایجاد می شود که شامل تصویر است. بطور مشابه، ضبط کردن تصویر بطور خودکار، پوشه **Screenshots** را می سازد. یک پوشه را انتخاب کنید تا باز شود.

در یک پوشه، تصاویر بر حسب تاریخ ایجاد نمایش داده می شوند. یک تصویر را انتخاب کنید تا تمام صفحه آن را مشاهده کنید.

برای مشاهده تصویر بعدی یا قبلی، به چپ یا راست بروید.

بزرگنمایی و کوچکنمایی

برای بزرگنمایی تصویر از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- روی یک جا از صفحه، دو ضربه بزنید تا بزرگنمایی شود.
- روی یک بخش از تصویر، دو انگشت را از هم دور کنید تا بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید یا دوضربه بزنید تا به حالت قبل بازگردید.

پخش فیلمها

فایلهای فیلم، در پیش نمایش، نماد  را نشان می دهند. یک فیلم را برای تماشا انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید.




ویرایش تصاویر

هنگام مشاهده تصویر، روی  ضربه بزنید و از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **حذف:** تصویر را حذف کنید.
- **کپی در کلیپ برد:** به کلیپ برد کپی کنید.
- **چرخش به چپ:** خلاف عقربه ساعت بچرخانید.
- **چرخش به راست:** در جهت عقربه ساعت بچرخانید.
- **برش:** قاب آبی را تغییر اندازه دهید تا تصویر را برش زده و ذخیره کنید.
- **تنظیم برای:** تصویر را به عنوان کاغذ دیواری یا تصویر مخاطب تنظیم کنید.
- **تعویض نام:** فایل را تغ ییر نام دهید.
- **جزئیات:** جزئیات تصویر را مشاهده کنید.




حذف تصاویر

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه روی  **انتخاب مورد** ضربه بزنید تصاویر را انتخاب کنید و سپس روی  **حذف** ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی  **حذف** ضربه بزنید.

اشتراک تصاویر

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه روی  **انتخاب مورد** ضربه بزنید تصاویر را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید تا به دیگران ارسال کنید یا آنها را از طریق سرویس های شبکه اجتماعی اشتراک گذاری کنید.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی  ضربه بزنید تا آن را به دیگران ارسال کنید یا از طریق خدمات شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

تنظیم به عنوان کاغذ دیواری

وقتی یک تصویر را مشاهده می کنید، روی  **تنظیم برای** ضربه بزنید تا تصویر را به عنوان کاغذ دیواری تنظیم کنید یا به یک مخاطب تخصیص دهید.

پخش کننده فیلم

از این برنامه کاربردی برای پخش فایل های فیلم استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **پخش کننده فیلم** ضربه بزنید.

- بسته به نسخه نرم افزار دستگاه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- بعضی از فایلها بسته به روش رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.



پخش فیلمها

یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.

20130805_162937 16:49

میزان صدا را تنظیم کنید.

به فیلم بعدی بپردازید. برای به جلو رفتن سریع، ضربه زده و نگه دارید.

با کشیدن نوار، جلو و عقب بروید.

نسبت ابعادی را تغییر دهید.

فیلم در حال پخش فعلی را دوباره پخش کنید یا به فیلم قبلی بروید. برای رفتن سریع به عقب، ضربه زده و نگه دارید.

پخش را متوقف کنید و ادامه دهید.

حذف فیلم

روی ← **حذف** ضربه بزنید، فیلم ها را با زدن علامت انتخاب کنید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

اشتراک گذاری فیلم ها

روی ← **اشتراک** از طریق ضربه بزنید، فیلم ها را با علامت زدن، انتخاب کنید و روی **انجام** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

YouTube

از این برنامه کاربردی برای تماشای فیلم ها از وب سایت YouTube استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **YouTube** ضربه بزنید.




این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

تماشای فیلم ها

روی 🔍 ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. یکی از نتایج جستجوی برگشتی را انتخاب کنید تا فیلم را تماشا کنید.

برای پخش در حالت تمام صفحه، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود.

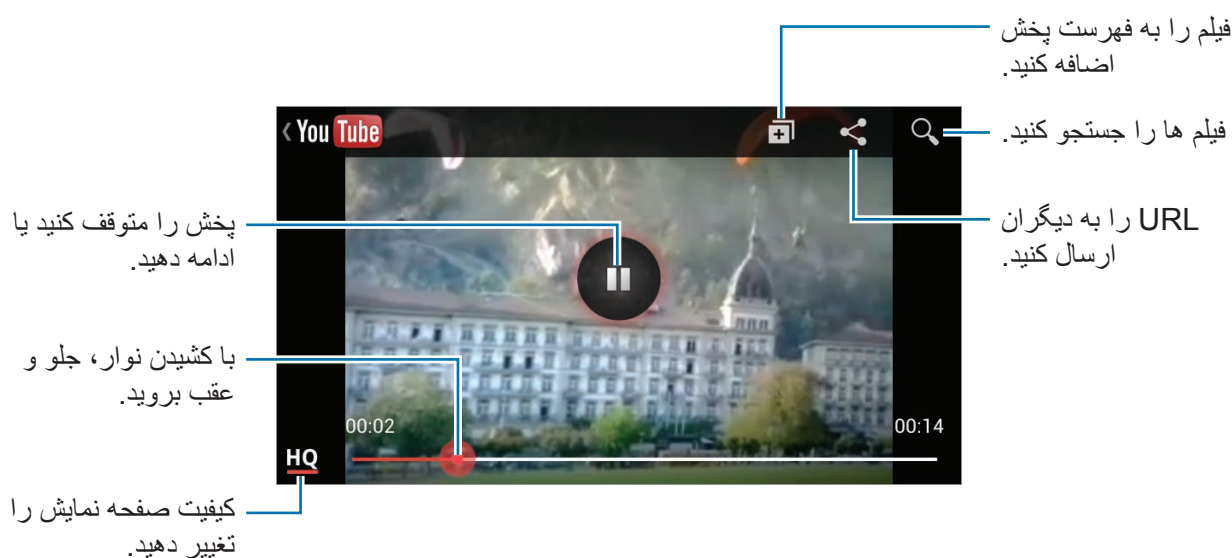

اشتراک گذاری فیلم ها

یک فیلم را برای مشاهده انتخاب کنید و روی ➦ ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

آپلود کردن فیلم ها

اشتراک خود را انتخاب کنید، روی ⬆️ ضربه بزنید و یک فیلم را انتخاب کنید و اطلاعات فیلم را وارد کنید و سپس روی ⬆️ ضربه بزنید.

رادیو



با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی FM، باید یک هدست متصل کنید؛ این هدست به عنوان آنتن رادیو عمل می کند. در صفحه برنامه ها روی رادیو ضربه بزنید.

گوش دادن به رادیوی «اف ام»

قبل از اجرا کردن رادیوی «اف ام»، هدست را وارد دستگاه کنید.


رادیوی «اف ام» وقتی برای اولین بار اجرا می شود، ایستگاه های موجود را بطور خودکار اسکن کرده و ذخیره می کند.




روی  ضربه بزنید تا رادیوی «اف ام» را روشن کنید. یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه های رادیویی انتخاب کرده و روی  ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.



اسکن کردن ایستگاه های رادیویی

روی  ← اسکن ضربه بزنید و یک گزینه اسکن کردن را انتخاب کنید. رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه های رادیویی انتخاب کرده و روی  ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

افزودن ایستگاه به لیست مورد دلخواه

به یک ایستگاه رادیویی بروید و سپس روی  ضربه بزنید تا ایستگاه به لیست مورد علاقه اضافه شود.

برنامه های کاربردی و حافظه های ذخیره رسانه

فروشگاه Play

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی و بازی هایی که بر روی این دستگاه قابل اجرا هستند استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فروشگاه Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



نصب برنامه های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجو بر اساس کلید واژه روی 🔍 ضربه بزنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **نصب** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرآیند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

- وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پانل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.



- برای نصب برنامه های کاربردی که از منابع دیگر دانلود کرده اید، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **امنیت** ← **منابع نامشخص** ضربه بزنید.

لغو نصب برنامه

برنامه های کاربردی خریداری شده از **فروشگاه Play** را از نصب خارج کنید.

روی ☰ ← **My apps** ضربه بزنید و برنامه مورد نظر برای حذف را از لیست برنامه های کاربردی نصب شده انتخاب کنید، و سپس روی **حذف نصب** ضربه بزنید.

Samsung Apps

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی اختصاصی سامسونگ استفاده کنید. اطلاعات بیشتر، به www.samsungapps.com مراجعه کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Samsung Apps** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

اگر اشتراک سامسونگ ثبت نشده باشد، از دستورالعمل های روی صفحه برای ایجاد اشتراک سامسونگ استفاده کنید. برای تکمیل فرایند عضویت، ضوابط و شرایط را مطالعه کرده و سپس روی **پذیرش** ضربه بزنید تا با آن موافقت کنید.

نصب برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی بر اساس طبقه بندی مرور کنید.

برای جستجوی یک برنامه کاربردی، روی **Q** در بالای صفحه ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه در فیلد جستجو وارد کنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **رایگان** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرایند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.



وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پائل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.

Play Music

از این برنامه برای گوش دادن به موسیقی از دستگاه یا به جریان گذاشتن آن از سرویس Google Cloud استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Play Music** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

ابزارهای کمکی

یادداشت

از این برنامه کاربردی برای ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **یادداشت** ضربه بزنید.

نوشتن یادداشت

روی **+** ضربه بزنید تا یادداشت وارد کنید و سپس روی **نخیره** ضربه بزنید. برای تغییر رنگ پس زمینه، روی **◀** ← **🎨** ضربه بزنید. برای قفل کردن یادداشت تا دیگران نتوانند مشاهده کنند، روی **◀** ← **🔒** ضربه بزنید.

مرور یادداشت ها

با بالا و پایین رفتن، تصاویر کوچک یادداشت ها را مرور کنید. برای ویرایش یادداشت روی **✎** ضربه بزنید. برای جستجوی یک یادداشت، روی **🔍** ← **جستجو** ضربه بزنید. برای حذف یادداشت ها، روی **🗑️** ← **حذف** ضربه بزنید. برای ارسال یادداشت ها به دیگران، روی **📧** ← **ارسال** ضربه بزنید. برای مرتب سازی یادداشت ها برحسب تاریخ یا رنگ، روی **📅** ← **مرتب کردن بر حسب:** ضربه بزنید. برای همگام سازی یادداشت ها با سرویس آنلاین روی **☁️** ← **همگام سازی یادداشت صوتی** ضربه بزنید. برای تنظیم PIN برای قفل کردن یا باز کردن قفل یادداشت، روی **🔒** ← **قفل پین** ضربه بزنید.

مشاهده یک یادداشت

روی تصویر کوچک یادداشت ضربه بزنید تا باز شود. برای مشاهده یادداشت های بیشتر به چپ یا راست بروید. روی **◀** ضربه بزنید و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:


- **🗑️** : یادداشت را حذف کنید.
- **🎨** : رنگ پس زمینه را تغییر دهید.
- **🔒** : یادداشت را قفل کنید تا دیگران نتوانند مشاهده کنند.


تقویم

از این برنامه کاربردی برای مدیریت رویدادها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تقویم** ضربه بزنید.


ایجاد رویداد


روی  ← **رویداد جدید**، ضربه بزنید و سپس یک رویداد با یک تنظیم تکرار اختیاری وارد کنید. یا روی یک تاریخ برای انتخاب آن ضربه بزنید و دوباره روی آن ضربه بزنید.

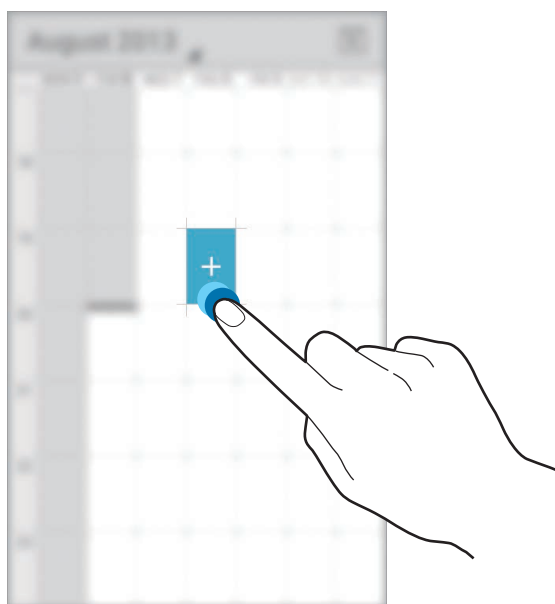

یک عنوان وارد کرده و مشخص کنید کدام تقویم برای همگام سازی استفاده شود. سپس جزئیات بیشتری مانند چگونگی تکرار رویداد، آیا هشدار پیشرفته دارید یا مکان وقوع، اضافه کنید.

همگام سازی با تقویم Google


در صفحه برنامه ها روی، **تنظیمات** ← **Google** زیر **حساب ها** ضربه بزنید، اشتراک Google را انتخاب کنید، و سپس **همگام سازی تقویم** را علامت بزنید. برای همگام سازی دستی برای به روزرسانی، در صفحه برنامه ها روی **تقویم** ←  ← **تازه کردن** ضربه بزنید.

برای نمایش رویدادهای همگام سازی شده، روی  ← **تقویم ها** برای نمایش ← **تقویم ها** برای همگام سازی ضربه بزنید، یک حساب Google انتخاب کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.

تغییر نوع تقویم

روی  ضربه بزنید و یکی از انواع مختلف تقویم شامل ماهانه، هفتگی و غیره را انتخاب کنید.

جستجوی رویدادها

روی  ← جستجو ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه برای جستجو وارد کنید.
برای مشاهده رویدادهای امروز، روی نماد ماه در سمت راست بالای صفحه ضربه بزنید.

حذف رویدادها

یک رویداد را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.



Dropbox


از این برنامه برای ذخیره فایلها و اشتراک آنها با دیگران از طریق حافظه ذخیره ابری Dropbox استفاده کنید.
وقتی که فایل های خود را در Dropbox ذخیره می کنید، دستگاه شما به صورت خودکار با سرور وب و هر رایانه دیگری که Dropbox در آن نصب شده باشد، همگام می شود.
در صفحه برنامه ها روی **Dropbox** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

وقتی Dropbox را برای اولین بار اجرا می کنید، روی **Start** ضربه بزنید تا آن را فعال کنید. دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل نصب دنبال نمایید.

پس از فعالسازی Dropbox، عکس ها و فیلم هایی که توسط دوربین دستگاه گرفته شده است به صورت خودکار در Dropbox آپلود می شوند. برای مشاهده عکس و فیلم های آپلود شده، روی  ضربه بزنید. برای به اشتراک گذاری فایل ها یا ایجاد آلبوم، روی  ضربه بزنید و سپس فایل ها را انتخاب کنید.

برای آپلود فایلها در Dropbox، روی  ← **Upload here** ← **Photos or videos** یا **Other files** ضربه بزنید. برای باز کردن فایل های داخل Dropbox، یک فایل را انتخاب کنید.

در حین مشاهده تصویرها یا فیلم ها، روی  ضربه بزنید تا آن را به فهرست علاقمندی ها اضافه کنید. برای باز کردن فایل های موجود در فهرست علاقمندی ها، روی  ضربه بزنید.

ساعت

از این برنامه برای تنظیم هشدارها یا به عنوان ساعت رومیزی استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **ساعت** ضربه بزنید.



تنظیم هشدار

روی ← ← روشن کردن زنگ هشدار ضربه بزنید، زمانی را برای خاموش شدن هشدار تنظیم کنید، روزهایی را برای تکرار هشدار تنظیم کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.



متوقف سازی هشدار

برای توقف هشدار روی **عدم پذیرش** ضربه بزنید. روی **تکرار** ضربه بزنید تا هشدار پس از ۱۰ دقیقه تکرار شود.

حذف هشدارها

یک هشدار انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید.




ماشین حساب

از این برنامه کاربردی برای محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی ماشین حساب ضربه بزنید.
برای نمایش ماشین حساب مهندسی روی  ← پائل پیشرفته ضربه بزنید.
برای پاک کردن تاریخچه، روی  ← پاک کردن تاریخچه، ضربه بزنید.

ضبط صدا

از این برنامه کاربردی برای ضبط یا پخش یادداشت صوتی استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی ضبط صدا ضربه بزنید.

ضبط کردن یادداشت های صوتی

روی  ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود. به سمت میکروفون در پایین دستگاه صحبت کنید. روی  ضربه بزنید تا ضبط متوقف شود. روی  ضربه بزنید تا ضبط تمام شود.



پخش کردن یادداشت های صوتی

یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

- **x1.0** : سرعت پخش را تنظیم کنید.
- **%** : یادداشت صوتی را برش دهید.
- **»** : با کشیدن نوار میزان صدا به بالا یا پایین، صدا را تنظیم کنید.
- **■** : پایان پخش.
- **||** : توقف پخش.

برای ارسال یک یادداشت صوتی به سایرین، روی **≡** — **اشتراک از طریق** ضربه بزنید، یک یادداشت صوتی انتخاب کنید، روی **انجام شد** ضربه بزنید، و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

مدیریت یادداشت های صوتی

در فهرست یادداشت های صوتی روی **≡** ضربه بزنید و یکی از روشهای زیر را انتخاب کنید:

- **اشتراک از طریق**: یادداشت صوتی های صوتی را برای ارسال انتخاب کنید، و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.
- **حذف**: یادداشت های صوتی را برای حذف انتخاب کنید.
- **تنظیمات**: تنظیمات ضبط صوت را تغییر دهید.
- **پایان**: ضبط صوت را ببندید.

ذخیره فایلها با تگ متنی

در لیست یادداشت های صوتی روی **≡** — **تنظیمات** — **نام فایل متنی** — روشن ضربه بزنید.

Google


از این برنامه کاربردی برای جستجوی نه تنها اینترنت بلکه برنامه ها و محتویات آنها بر روی دستگاه نیز استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Google** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.




جستجوی دستگاه

روی فیلد جستجو ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. به عنوان گزینه دیگر، روی  ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه را ادا کنید.

محدوده جستجو

برای انتخاب اینکه چه برنامه هایی جستجو شوند، روی  ← تنظیمات ← جستجوی تلفن ضربه بزنید و سپس موارد جستجو را علامت بزنید.

Google Now

جستجوی Google را اجرا کنید تا کارتهای Google Now را که وضعیت فعلی آب و هوا، اطلاعات حمل و نقل عمومی، قرار ملاقات بعدی و موارد دیگری که بیشتر نیاز دارید را نشان دهد. وقتی برای اولین بار جستجوی Google را باز می کنید، به Google Now ملحق شوید. برای تغییر تنظیمات Google Now روی  ← تنظیمات ← Google Now ضربه بزنید.

جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صفحات وب بصورت صوتی استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **جستجوی صوتی** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.





وقتی عبارت **اکنون صحبت کنید** روی صفحه ظاهر شد، یک کلید واژه یا عبارت را بگویید.

فایل‌های شخصی

از این برنامه کاربردی برای دسترسی به همه انواع فایل‌های ذخیره شده در این دستگاه، شامل تصاویر، فیلم‌ها، آهنگ‌ها و قطعات صوتی استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **فایل‌های شخصی** ضربه بزنید.


مشاهده فایل‌ها

یک پوشه را انتخاب کنید تا باز شود. برای بازگشت به عقب در پوشه پدر، روی  ضربه بزنید. برای بازگشت به پوشه پدر، روی  ضربه بزنید.

در یک پوشه، روی  ضربه بزنید و سپس یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

- **انتخاب همه:** همه فایل‌ها یا پوشه‌ها را انتخاب کنید تا همزمان یک گزینه یکسان برای همه اعمال شود.
- **ایجاد پوشه:** پوشه می‌سازد.
- **جستجو:** فایل‌ها را جستجو کنید.
- **نمایش با:** حالت نمایش را تغییر می‌دهد.
- **مرتب کردن بر حسب:** فایل‌ها یا پوشه‌ها را مرتب‌سازی می‌کند.
- **تنظیمات:** تنظیمات مدیر فایل را تغییر دهید.

افزودن میانبر به پوشه‌ها

در پوشه پدر به پوشه‌های پر کاربرد، میانبر اضافه کنید. روی  ← **افزودن میانبر** ضربه بزنید و یک نام میانبر وارد کنید، روی **تایید** ضربه بزنید، یک پوشه را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

دانلودها

از این برنامه کاربردی برای مشاهده اینکه چه فایل‌هایی از طریق برنامه‌ها دانلود شده‌اند، استفاده کنید. در صفحه برنامه‌ها روی **دانلودها** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



یک فایل را برای شدن با برنامه مربوطه انتخاب کنید.

برای مرتب‌سازی فایل‌ها بر اساس اندازه، روی **ترتیب بندی بر اساس اندازه** ضربه بزنید.

برای مرتب‌سازی فایل‌ها برحسب تاریخ، روی **ترتیب براساس تاریخ** ضربه بزنید.

مسافرتی و محلی

Maps

از این برنامه کاربردی برای مشخص کردن دقیق مکان دستگاه، جستجو مکانها یا دریافت راهنمایی مسیر استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Maps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



جستجوی مکانها

با وارد کردن یک نشانی یا واژه کلیدی، به جستجوی مکان ها بپردازید. پس از یافتن مکان، آن را برای مشاهده اطلاعات دقیق انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنما مراجعه کنید.

دریافت راهنمایی برای یک مقصد

برای تنظیم مکان های شروع و پایان، روی ضربه بزنید و سپس یک روش سفر را انتخاب کنید. مسیرهای رسیدن به مقصد مورد نظر توسط دستگاه نشان داده می شود.

تنظیمات

درباره تنظیمات

از این برنامه کاربردی استفاده کنید تا دستگاه را پیکربندی کرده، گزینه های برنامه کاربردی را تنظیم کنید و اشتراک اضافه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.


Wi-Fi

ویژگی Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شود و به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه دسترسی پیدا کنید.

برای استفاده از گزینه ها، روی **Wi-Fi** ←  ضربه بزنید.

- **پیشرفته:** سفارشی سازی Wi-Fi تنظیمات.
- **دکمه فشاری WPS:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از دکمه WPS وصل شوید.
- **WPS PIN ورودی:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از WPS PIN وصل شوید.

تنظیم شیوه نامه خواب Wi-Fi

در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ←  ← **پیشرفته** ← **روشن نگهداشتن Wi-Fi در طی خواب** ضربه بزنید.

هنگامی که صفحه خاموش می شود، دستگاه به طور خودکار اتصال های Wi-Fi را خاموش می کند. وقتی این اتفاق می افتد، اگر دستگاه تنظیم شده باشد تا از داده های شبکه استفاده کند، به آنها دسترسی پیدا می کند. این کار ممکن است باعث هزینه های انتقال داده شود. برای پرهیز از صورتحساب مصرف داده، این گزینه رو روی **همیشه تنظیم** کنید.



تنظیم اعلان شبکه

دستگاه می تواند شبکه های Wi-Fi را شناسایی کند و هنگامی که در دسترس بودند، یک نماد در نوار وضعیت نشان دهد.

در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ←  ← **پیشرفته** ضربه بزنید و **اعلان شبکه** را علامت بزنید تا ویژگی را فعال کنید.

Wi-Fi مستقیم

Wi-Fi Direct دو دستگاه را بدون نیاز به نقطه دسترسی از طریق شبکه Wi-Fi بهم وصل می کند. در صفحه تنظیمات روی **Wi-Fi ← Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید.

بلوتوث


ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی  ضربه بزنید.

- **تغییر نام دستگاه:** برای دستگاه یک نام بلوتوث تنظیم کنید.
- **زمان وقفه قابلیت رؤیت:** مدت زمانی که دستگاه قابل دیده شدن است را تنظیم کنید.
- **فایل های دریافت شده:** فایل های دریافتی از طریق ویژگی بلوتوث را مشاهده کنید.

استفاده از داده

مقدار مصرف داده خود را مشاهده کرده و تنظیمات مربوط به محدود سازی را سفارشی کنید.

- **داده تلفن همراه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که از اتصالات داده یا هر شبکه موبایل استفاده کنید.
 - **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه:** محدودیتی برای مصرف داده همراه تعیین کنید.
 - **دوره کاربرد داده:** یک تاریخ بازنشانی ماهانه تنظیم کنید تا مصرف داده خود را نظارت کنید.
- برای استفاده از گزینه های بیشتر روی  ضربه بزنید.
- **محدود کردن داده پس زمینه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا در هنگام استفاده از یک شبکه تلفن همراه در پس زمینه همگام سازی غیر فعال شود.
 - **همگام سازی خودکار داده:** همگام سازی خودکار برنامه های کاربردی را فعال یا غیرفعال کنید. اطلاعات مورد نظر برای همگام سازی مربوط به هر حساب را از **تنظیمات ← حساب ها** می توانید انتخاب کنید.
 - **نمایش میزان مصرف Wi-Fi:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا مصرف داده از طریق Wi-Fi را نشان دهد.
 - **نقاط اتصال تلفن همراه:** نقاط اتصال Wi-Fi را انتخاب کنید تا برنامه های در حال اجرا در پس زمینه نتوانند از آن استفاده کنند.

تنظیمات بیشتر

تنظیمات را برای کنترل شبکه ها سفارشی کنید.

حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می کند. فقط می توانید از خدمات غیر شبکه ای استفاده کنید.

شبکه های تلفن همراه

- **داده تلفن همراه:** برای اجازه دادن به شبکه های داده ای مبتنی بر مسیریابی بسته ای جهت خدمات شبکه، استفاده کنید.
- **رومینگ داده:** از دستگاه استفاده کنید تا وقتی در حال رومینگ هستید یا شبکه همیشگی در دسترس نیست به شبکه دیگری وصل شوید.
- **نام های نقطه دستیابی:** نام های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- **اپراتورهای شبکه:** شبکه های موجود را جستجو کنید و یک شبکه برای رومینگ انتخاب کنید.

اتصال و نقاط قابل حمل

- **نقطه Wi-Fi قابل حمل:** از نقطه اتصال قابل حمل Wi-Fi برای اشتراک گذاری اتصال شبکه موبایل با سایر رایانه ها یا دستگاه های از طریق شبکه Wi-Fi استفاده کنید.
- **اتصال USB:** از تترینگ USB برای اشتراک اتصال شبکه موبایل دستگاه با رایانه از طریق USB استفاده کنید. هنگام اتصال به یک رایانه، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای رایانه استفاده می شود.
- **اشتراک گذاری اینترنت با بلوتوث:** از تترینگ بلوتوث برای اشتراک اتصال شبکه موبایل دستگاه با رایانه یا دیگر دستگاه های از طریق بلوتوث استفاده کنید.
- **راهنما:** درباره اتصال Wi-Fi، USB و بلوتوث بیشتر بدانید.

VPN

تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید.

حالت انسداد

انتخاب کنید که کدام اعلان ها مسدود شوند یا تنظیم کنید که به اعلان های تماس از مخاطبین مشخص شده در حالت انسداد اجازه داده شود.

مدیر سیم کارت

سیم کارت های خود را فعال کرده و تنظیمات سیم کارت را سفارشی کنید.

- **مکالمه صوتی:** سیم کارت را برای تماس صوتی انتخاب کنید.
- **شبکه سرویس داده:** سیم کارت را برای سرویس داده انتخاب کنید.
- **دریافت تماس های ورودی:** تنظیم کنید هنگام استفاده از خدمات داده، اجازه برقراری تماس از شبکه GPRS را می دهید یا خیر.
- **سیم دوتایی همیشه روشن:** تنظیم کنید تا در حین تماس با یک سیم کارت، از دیگری تماس دریافت شود.
- وقتی این ویژگی فعال بشد، ممکن است برای انتقال تماس بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس، مشمول هزینه اضافی شوید.



صدا

تنظیمات صداها و مختلف روی دستگاه خود را تغییر دهید.

- **میزان صدا:** میزان صدا را برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، صداها و سیستم، و اعلان ها تنظیم کنید.
- **زنگ تماس:** یک زنگ تماس برای آگاه شدن از تماس های دریافتی انتخاب کنید.
- **لرزش دستگاه:** یک الگوی لرزش اضافه کرده یا انتخاب کنید.
- **لرزش هنگام زنگ زدن:** دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
- **صدای صفحه کلید شماره گیری:** تنظیم کنید تا دستگاه هنگام ضربه زدن به کلیدها در صفحه کلید، صدا پخش کند.
- **صدای لمس کردن:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روی صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- **صدای قفل کردن صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.

صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

- کاغذ دیواری:
- صفحه اصلی: یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی، انتخاب کنید.
- صفحه قفل: یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل، انتخاب کنید.
- صفحه اصلی و صفحه قفل: یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی و صفحه قفل انتخاب کنید.
- روشنایی: نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- چرخش خودکار صفحه: تنظیم کنید که با چرخش دستگاه، محتویات صفحه نیز بطور خودکار بچرخد.
- زمان خاموش شدن صفحه: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- سبک فونت: نوع قلم برای نمایش متن را تغییر دهید.
- اندازه فونت: اندازه قلم را تغییر دهید.
- درصد باتری را نمایش می دهد: دستگاه را تنظیم کنید تا عمر باقیمانده باتری را نشان دهد.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کرده یا کارت حافظه را فرمت کنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در آن را برای همیشه پاک می کند.



ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود پس از ارتقای دستگاه ممکن است تغییر کند.



باتری

میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.

مدیر برنامه

برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.

خدمات مکان

تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.

- استفاده از شبکه های بی سیم: دستگاه را تنظیم کنید تا اجازه گردآوری اطلاعات مکان یا تعیین مکان دستگاه گم شده یا دزدیده شده از طریق Wi-Fi یا شبکه های موبایل را بدهید.
- مکان و جستجوی Google: دستگاه را تنظیم کنید تا محل کنونی شما را برای جستجو و سایر خدمات Google به کار رود.

صفحه قفل

تنظیمات صفحه قفل شده را تغییر دهید.

- قفل صفحه: ویژگی قفل صفحه را فعال کنید. بسته به ویژگی انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه های زیر متفاوت باشند.
- گزینه های قفل صفحه:
 - ساعت: تنظیم کنید تا ساعت بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
 - ساعت دوگانه: تنظیم کنید تا ساعت دوتایی بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
 - متن راهنما: دستگاه را تنظیم کنید تا متن راهنما بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
 - اطلاعات مالک: اطلاعات خود را وارد کنید تا بر روی صفحه قفل شده نمایش داده می شود.

امنیت

تنظیمات برای ایمن کردن دستگاه و سیم کارت را تغییر دهید.

- **تنظیم قفل سیم کارت:**
- **قفل سیم کارت:** ویژگی قفل PIN را برای درخواست PIN قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
- **تغییر پین سیم:** PIN که برای دسترسی به داده های سیم کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- **قابل رؤیت کردن رمزهای ورود:** دستگاه را تنظیم کنید تا کلمه های عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- **سرپرست های دستگاه:** مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی دستگاه اعمال کنند.
- **منابع نامشخص:** تنظیم کنید که برنامه ها را از هر منبعی نصب کنید. در صورت انتخاب نکردن فقط از **فروشگاه Play** می توانید برنامه دانلود کنید.
- **گواهینامه های قابل اطمینان:** برای استفاده ایمن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب از محل ذخیره دستگاه:** گواهی نامه های رمزگذاری شده را از روی حافظه ذخیره USB نصب کنید.
- **پاک کردن اطلاعات ورود:** محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند.

زبان

یک زبان نمایش برای همه گزینه ها و برنامه ها انتخاب کنید.

پیش فرض


نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

تایپ صوتی Google

برای تغییر تنظیمات ورودی صوتی، روی  ضربه بزنید.

- انتخاب زبان های ورودی: زبان های ورودی برای ورود متن را انتخاب کنید.
- مسدود کردن کلمات توهین آمیز: دستگاه را تنظیم کنید که کلمات زشت را در ورودی صوتی تشخیص ندهد.

صفحه کلید سامسونگ

برای تغییر تنظیمات ویژگی صفحه کلید سامسونگ، روی  ضربه بزنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.



- انواع صفحه کلید عمودی: چیدمان صفحه کلید را تغییر دهید.
- زبان های ورودی: زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- متن پیشگو: حالت متن پیشگویانه را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد. همچنین می توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را سفارشی سازی کنید.
- ورودی پی در پی: دستگاه را تنظیم کنید تا با کشیدن انگشت خود روی صفحه کلید، متن وارد کنید.
- جابجایی صفحه کلید: برای حالت ورود متن، ویژگی دست کشیدن روی صفحه کلید را فعال یا غیرفعال کنید. با اسکرول کردن به چپ یا راست در صفحه، بین حالت های ورودی، تعویض کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.




- ورودی صدا: برای وارد کردن متن به روش صوتی، ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید.
- حروف بزرگ نویسی خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- فاصله گذاری خودکار: تنظیم کنید تا دستگاه بطور خودکار بین کلمات فاصله درج کند.
- نقطه گذاری خودکار: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.
- پیش نمایش نویسه: دستگاه را تنظیم کنید تا هر حرفی را که لمس می کنید به صورت یک تصویر بزرگ نمایش دهد.
- صدای ضربه روی کلید: تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدای پخش کند.
- آموزشی: یاد بگیرید چگونه با صفحه کلید سامسونگ متن را وارد کنید.
- تنظیم مجدد: تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.

جستجوی صوتی

- زبان: زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- خروجی گفتار: دستگاه را تنظیم کنید تا بازخورد صوتی برای هشدار درباره اقدام فعلی به شما ارائه دهد.
- مسدود کردن کلمات توهین آمیز: مخفی کردن کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی تنظیم کنید.
- هدست بلوتوث: دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که به دستگاه متصل است، جستجوی صوتی از طریق هدست بلوتوث را مجاز کند.

خروجی متن به گفتار

- موتور TTS برگزیده: یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی  ضربه بزنید.
- سرعت گفتار: یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- به یک مثال گوش کنید: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- حالت رانندگی: حالت رانندگی را تنظیم کنید تا محتویات را برایتان بلند بخواند و مشخص کنید از چه برنامه های کاربردی در حالت رانندگی استفاده کنید.

سرعت اشاره گر

سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجو متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

- نسخه پشتیبان از داده من: دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات شما روی سرور Google، پشتیبان گیری شود.
- حساب پشتیبان: حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- بازیابی خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی برنامه را بار دیگر روی گوشی نصب کردید، این تنظیمات و اطلاعات برنامه، بازیابی شوند.
- بازنشانی داده کارخانه: تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

افزودن حساب

اشتراک ایمیل یا SNS اضافه کنید.

حرکات

تنظیماتی که شناسایی حرکت را در دستگاه تان، کنترل می کنند را تغییر دهید.

- **هشدار هوشمند:** تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را برمی دارید، درباره تماس های از دست رفته یا پیام های جدید به شما هشدار بدهد.
- **برگردانید تا بیصدا/مکث شود:** تنظیم کنید تا تماس های ورودی و رادیو FM را با گرفتن صورت دستگاه به سمت پایین، بی صدا کنید.
- **درباره حرکت ها بدانید:** خودآموز کنترل حرکت را مطالعه کنید.

لوازم جانبی

تنظیمات کمکی را تغییر دهید.

- **برنامه های صوتی:** دستگاه را تنظیم کنید تا نشان دهد کدام برنامه ها هنگامی که هدست را به دستگاه وصل می کنید موجود هستند.

تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید.

اگر باتری کاملاً خالی بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.



- **زمان و تاریخ خودکار:** وقتی بین مناطق زمانی بگردید، ساعت و تاریخ را بطور خودکار به روز می کند.
- **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت:** ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **منطقه زمانی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام حرکت در مناطق زمانی، اطلاعات وقت محلی را از شبکه دریافت کند.
- **انتخاب منطقه زمانی:** منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- **استفاده از قالب 24 ساعته:** ساعت را به فرمت ۲۴-ساعته نمایش بده.
- **انتخاب قالب تاریخ:** فرمت تاریخ را انتخاب کنید.

قابلیت دسترسی

- قابلیت دسترسی ویژگی های خاصی را برای افرادی که دچار برخی نارسایی های فیزیکی هستند ارائه می دهد. به تنظیمات زیر را برای افزایش قابلیت دسترسی دستگاه خود دسترسی پیدا کرده و درباره آن هشدار دهید.
- **چرخش خودکار صفحه:** رابط را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را می چرخانید به صورت خودکار بچرخد.
- **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **رمزهای عبور گفتاری:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که رمزهای عبور را با TalkBack با صدای بلند بخواند.
- **پاسخ/پایان دادن تماس:**
- **کلید صفحه اصلی تماس ها را پاسخ می دهد:** تنظیم کنید وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، دستگاه تماس ورودی را جواب دهد.
- **قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش:** تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه مکالمه را قطع کند.
- **نمایش میانبر:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه می دارید و سپس روی صفحه با دو انگشت ضربه زده و نگه می دارید، Talkback را فعال کند.
- **TalkBack: Talkback** را که بازخورد صوتی ارائه می کند، فعال کنید.
- **اندازه فونت:** اندازه قلم را تغییر دهید.
- **خروجی متن به گفتار:**
- **موتور TTS برگزیده:** یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی  ضربه بزنید.
- **سرعت گفتار:** یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- **حالت رانندگی:** حالت رانندگی را تنظیم کنید تا محتویات را برایتان بلند بخواند و مشخص کنید از چه برنامه های کاربردی در حالت رانندگی استفاده کنید.
- **تقویت قابلیت دسترسی به وب:** برنامه ها را طوری تنظیم کنید که اسکریپت های وب را برای دسترس پذیرتر کردن محتویات وب نصب کنند.
- **توازن صدا:** تعادل صدا را هنگام استفاده از هدست دوگانه تنظیم کنید.
- **صدای تکی:** وقتی با یک هدست به رادیو گوش می دهید، صدای مونس را فعال کنید.
- **همه صداها را خاموش کنید:** همه صداها را بی صدا کنید.
- **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن:** زمان تشخیص برای ضربه زدن و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.

درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید و نرم افزار دستگاه را به روز کنید.

تنظیمات Google

از این برنامه برای پیکربندی تنظیمات مربوط به برخی از ویژگی های ارائه شده توسط Google استفاده نمایید.
در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات Google** ضربه بزنید.

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما کاربرد نداشته باشند.

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- PIN: هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست PIN فعال شده است، باید PIN عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
- PUK: سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن PIN نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- PIN2: وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به PIN2 نیاز دارد، باید PIN2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما روشن نمی شود

- اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری را به طور کامل شارژ کنید.
- امکان دارد باتری به درستی وارد نشده باشد. باتری را دوباره وارد کنید.
- هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و باتری را دوباره وارد کنید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- اگر یک پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی متصل کنید، امکان دارد صفحه لمسی به درستی عمل نکند.
- اگر دستکش بپوشید، اگر دست های شما هنگام لمس صفحه لمسی تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشت های خود به صفحه ضربه بزنید، امکان دارد صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

- در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا باتری را خارج کرده و دوباره وارد کنید و دستگاه را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، دکمه روشن-خاموش را به مدت بیش از ۸-۱۰ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.
- اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه ضربه بزنید**. قبل از اجرای بازنشانی داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید.
- اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

تماس ها وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفون تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفون نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

صدا در حین تماس تکرار می شود

میزان صدا را با فشار دادن دکمه تنظیم صدا تنظیم کنید یا به یک مکان دیگر بروید.

شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه در حین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را دوباره شارژ کرده یا تعویض کنید.

باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای دارای تأیید سامسونگ)

- اطمینان حاصل کنید که شارژر به درستی متصل شده باشد.
- اگر پایانه های باتری تمیز نباشند، امکان دارد باتری به درستی شارژ نشود یا دستگاه روشن نشود. هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و سعی کنید باتری را دوباره شارژ کنید.
- در برخی از دستگاه ها کاربر نمی تواند باتری را تعویض کند. برای تعویض باتری، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر باتری را در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، امکان دارد شارژ مفید کاهش یابد.
- اگر از ویژگی های پیام رسانی یا برخی از برنامه ها نظیر بازی یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن از بین برود.

هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای، پیام های خطا ظاهر می شوند

اگر هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید یا فایل ها پخش نمی شوند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

- دستگاه شما از عکس ها و فیلم هایی که توسط این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می کند. امکان دارد عکس ها و فیلم های گرفته شده توسط سایر دستگاه ها به درستی نشان داده نشود.
- دستگاه شما از فایل های چندرسانه ای که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه یا ارائه دهنده های سایر سرویس ها مجاز هستند پشتیبانی می کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظیر زنگ تماس، فیلم یا تصویر زمینه به درستی عمل نکنند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند. اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.
- مطمئن شوید که نسخه Samsung Kies یا Windows Media Player 10 یا بالاتر روی رایانه شما نصب شده است.

دستگاه شما نمی تواند مکان فعلی را پیدا کند

- امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته محدود شده باشند. دستگاه را تنظیم کنید تا از Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه استفاده کند تا مکان فعلی شما را در این شرایط پیدا کند.

داده های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است

همیشه از تمام داده های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی توانید داده ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازایی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزیی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

بر حسب منطقه، ارائه کننده خدمات، یا نسخه برنامه، محتوا ممکن است روی دستگاه شما متفاوت باشد و این تفاوت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

