



GT-S7580

# מדריך למשתמש




# אודות מדריך זה

התקן זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים על אודות הפונקציות והתכונות של המכשיר שבידיך.

- יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.
- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- התמונות וצילומי המסכים עשויים להיות שונים במראם מן המוצר בפועל.
- התוכן עשוי להיות שונה מהמוצר הסופי או מהתוכנה שסופקה על-ידי ספקי שירות, והוא כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של המדריך, בקר באתר האינטרנט של Samsung בכתובת, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כהלכה, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- התכונות הזמינות ושירותים נוספים עשויים להשתנות לפי המכשיר, התכונות או ספק השירות.
- יישומים ופעולות עשויים להשתנות לפי המדינה, האזור או מפרטי החומרה. Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום להתקן או ליישומים לא לפעול כראוי.
- התכונות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים, כגון העברת הודעות, העלאה והורדה, סנכרון אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום. על מנת להימנע מחיובים נוספים, בחר תכנית הולמת לשימוש בנתונים. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.

## סמלים מנחים

-  **אזהרה:** מצבים שעלולים לגרום פגיעה לעצמך או לאחרים
-  **זהירות:** מצבים שעלולים לגרום נזק להתקן או לצויד אחר
-  **הערה:** הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף

## זכויות יוצרים

Copyright © 2014 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

## סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סימן מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. ברחבי העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ והסמל של Wi-Fi הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Alliance.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.

# תוכן העניינים

הגדרת חשבונות	32
העברת קבצים	33
אבטחת המכשיר	34
שדרוג המכשיר	36

## תקשורת

טלפון	37
אנשי קשר	43
הודעות	47
דוא"ל	48
Gmail	50
Hangouts	51
Google+	52
תמונות	52
ChatON	53

## אינטרנט ורשת

דפדפן	54
Chrome	55
Bluetooth	56

## תחילת העבודה

פריסת ההתקן	7
לחצנים	8
תכולת האריזה	9
התקנת כרטיס SIM או USIM וסוללה	10
טעינת הסוללה	13
הכנסה של כרטיס זיכרון	15
הפעלה וכיבוי של ההתקן	17
אחיזה במכשיר	18
נעילה וביטול נעילה של המכשיר	18
כוונן עוצמת הקול	18
מעבר למצב שקט	18

## פעולות בסיסיות

סמלי חיווי	19
שימוש במסך המגע	20
שליטה בתנועות	23
התראות	25
המסך הראשי	25
שימוש ביישומים	28
מסך היישומים	28
הזנת טקסט	30
התחברות לרשת Wi-Fi	31

## Travel & local

מפות	86
מקומי	87
ניווט	87

## הגדרות

אודות הגדרות	88
חיבורים	88
ההתקן שלי	91
חשבונות	100
עוד	100
הגדרות Google	103

## פתרון בעיות

## מדיה

מוסיקה	58
מצלמה	60
גלריה	65
וידאו	67
YouTube	69
רדיו	70

## חנויות יישומים ומדיה


חנות Play	72
Samsung Apps	73
משחקים Play	74
מוסיקה Play	74

## כלי שירות

תזכיר	75
לוח שנה	76
Dropbox	78
שעון	79
מחשבון	81
רשמקול	81
Google	83
חיפוש קולי	83
הקבצים שלי	84
הורדות	85

# תחילת העבודה



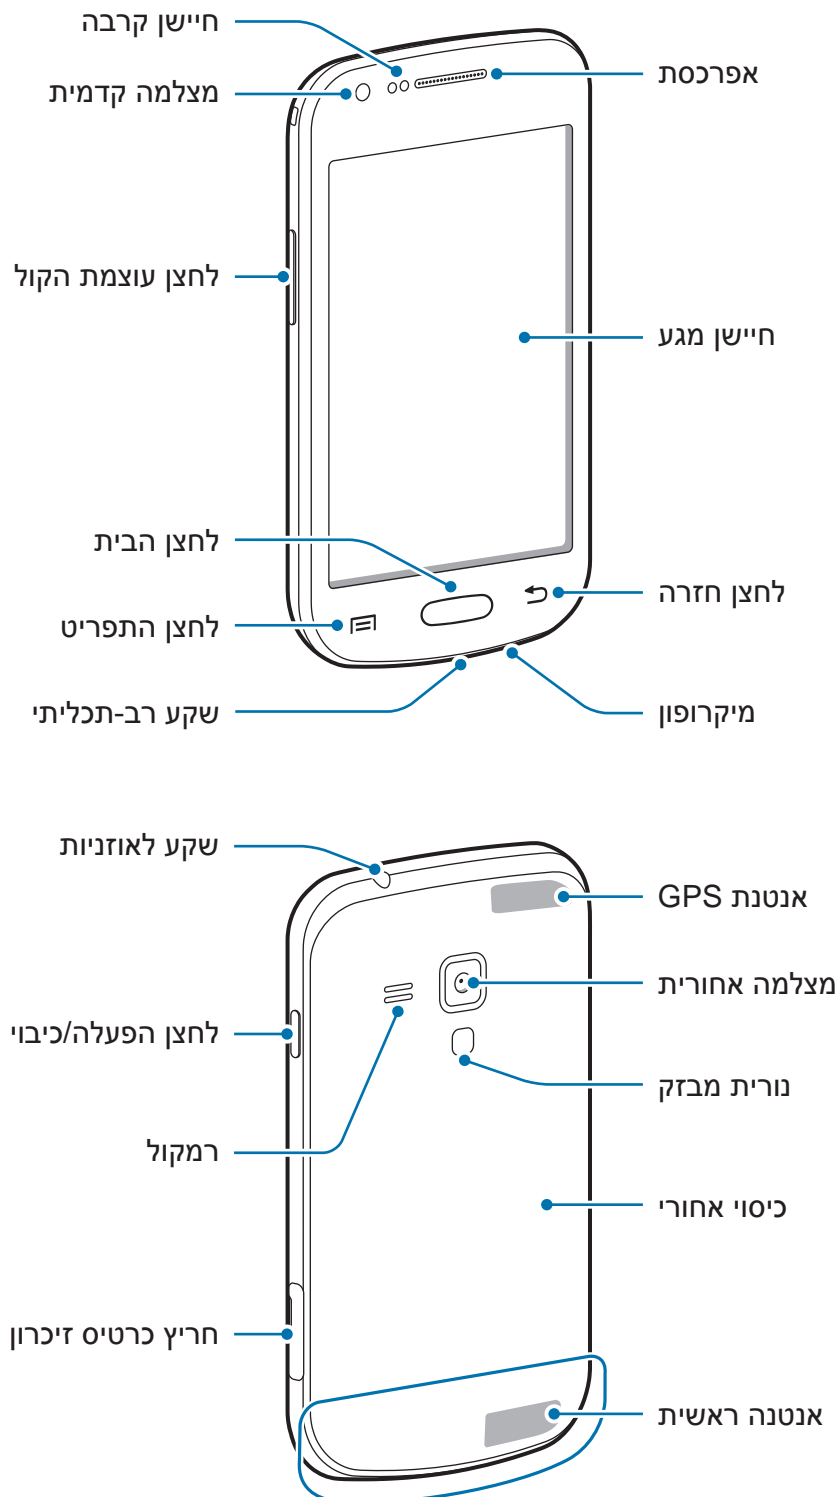


## פריסת ההתקן





- אל תכסה את אזור האנטנה בידיך או באמצעות חפצים אחרים. הדבר עלול לגרום לבעיות קישוריות או להביא להתרוקנות הסוללה.
- אין להשתמש במגן מסך. שימוש במגן מסך פוגם בתפקוד החיישנים.
- אין לאפשר למסך המגע להירטב. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.


## לחצנים

לחצן	פונקציה
 הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את ההתקן.</li> <li>• לחץ והחזק במשך 8-10 שניות כדי לאפס את המכשיר אם קיימות שגיאות חמורות, או אם הוא מתנתק או קופא.</li> <li>• לחץ כדי לנעול את ההתקן או כדי לבטל את הנעילה. ההתקן עובר למצב נעילה בעת כיבוי מסך המגע.</li> </ul>
 תפריט	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הקש כדי לפתוח רשימת אפשרויות הזמינות עבור המסך הנוכחי.</li> <li>• הקש והחזק במסך הראשי כדי להפעיל את חיפוש Google.</li> </ul>
 בית	<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ כדי לחזור למסך הראשי.</li> <li>• לחץ והחזק כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.</li> </ul>
 חזרה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הקש כדי לחזור למסך הקודם.</li> </ul>
 עוצמת קול	<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ כדי לכוון את עוצמת הקול של ההתקן.</li> </ul>



## תכולת האריזה


ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר
- סוללה
- מדריך להתחלה מהירה
- הפריטים שסופקו עם ההתקן וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור התקן זה וייתכן שלא יהיו תואמים להתקנים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים להתקן לפני הרכישה.
- ייתכן שאביזרים אחרים לא יהיו תואמים להתקן שלך.
- השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. תקלות שייגרמו עקב שימוש באביזרים שלא אושרו אינם מכוסים במסגרת שירות האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

## התקנת כרטיס SIM או USIM וסוללה

הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM שסופק על-ידי ספק השירות של הטלפון הנייד ואת הסוללה הכלולה.

1 הסר את הכיסוי האחורי.

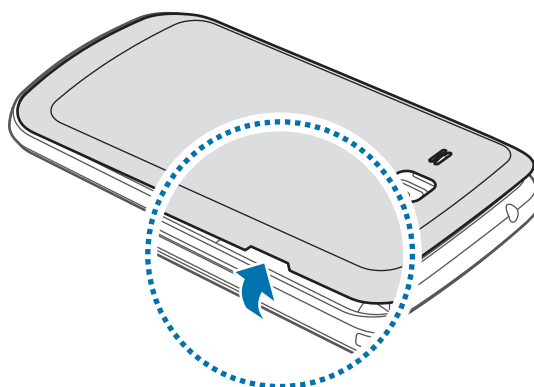


היזהר לא לגרום נזק לציפורניך בעת הסרת הכיסוי האחורי.



אין לכופף או לפתל את המכסה האחורי בחוזקה. פעולה מעין זו עלולה לגרום נזק למכסה.




2 הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM כשהמגעים המוזהבים מופנים כלפי מטה.

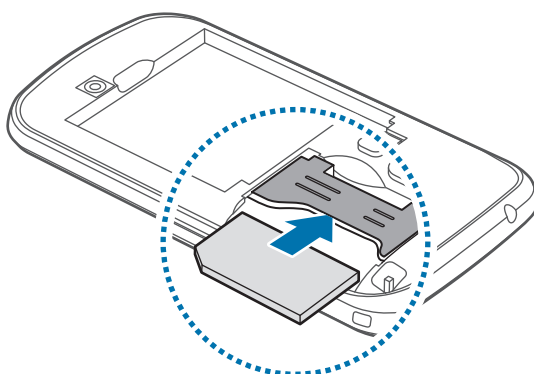




- אין להכניס כרטיס זיכרון לחרוץ של כרטיס ה-SIM. אם כרטיס זיכרון הוכנס לחרוץ של כרטיס ה-SIM, יש להביא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך הוצאתו.
- יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה-SIM או ה-USIM, או לאפשר לאחרים להשתמש בו. Samsung אינה אחראית לנזקים או אי-נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של כרטיסים.

### 3 הכנס את הסוללה.

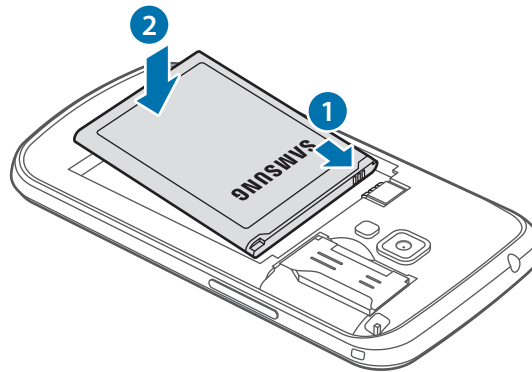


### 4 מקם מחדש את הכיסוי האחורי.

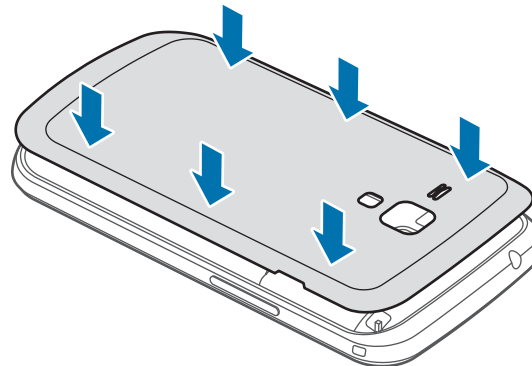


## הסרה של כרטיס ה-SIM או ה-USIM והסוללה

1 הסר את הכיסוי האחורי.

2 משוך את הסוללה החוצה.

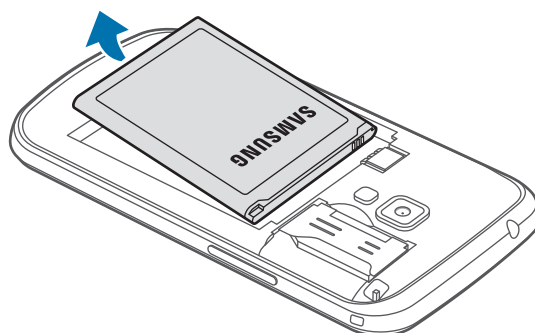

3 שלוף את כרטיס ה-SIM או את כרטיס ה-USIM.

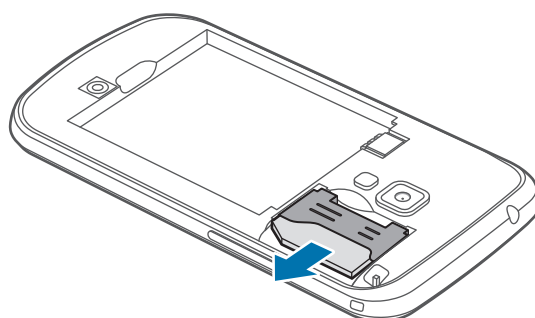

## טעינת הסוללה

השתמש במטען לטעינת הסוללה לפני השימוש הראשון בה. ניתן להשתמש גם במחשב לטעינת המכשיר, על-ידי חיבורו באמצעות כבל USB.

השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק להתקן.




• כאשר מפלס המתח בסוללה נמוך, המכשיר משמיע צליל אזהרה ומציג הודעה בדבר מתח סוללה נמוך.



• אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.

## טעינה באמצעות המטען

חבר את הקצה הקטן של המטען לשקע רב-תכליתי של המכשיר, ואת הקצה הגדול של המטען חבר לשקע חשמל.

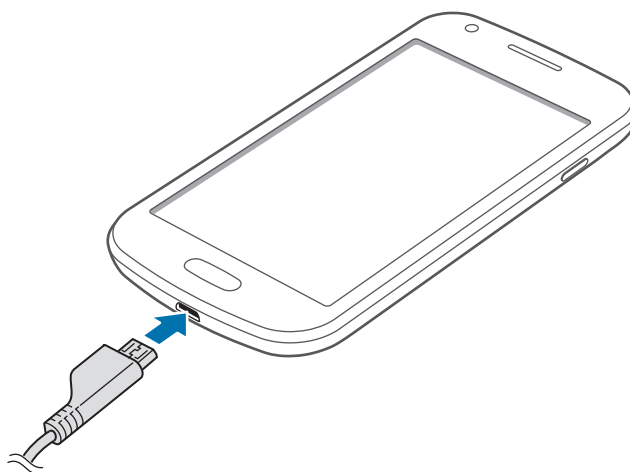

חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור להתקן. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.





• ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.

• אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.

• במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.

• אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת אותו למרכז שירות של Samsung.

לאחר טעינה מלאה, נתק את ההתקן מהמטען. תחילה נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל.



אל תוציא את הסוללה לפני הוצאת המטען. הדבר עלול לגרום נזק להתקן.



כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג הפעלה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבוז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.

## בדיקת מצב הטעינה של הסוללה

בעת טעינת הסוללה בזמן שההתקן כבוי, הסמלים הבאים יציגו את מצב הטעינה הנוכחי של הסוללה:



טעינה מלאה



בטעינה



## מזעור של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה. על-ידי התאמה אישית של אפשרויות אלה והשבתה של תכונות ברקע, באפשרותך להשתמש במכשיר לפרקי זמן ממושכים יותר בין טעינות:

- כאשר אינך משתמש במכשיר, העבר אותו למצב שינה על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.
- סגור יישומים לא נחוצים בעזרת מנהל המשימות.
- השבת את התכונה Bluetooth.
- השבת את התכונה Wi-Fi.
- השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.
- קצר את משך הזמן שבו התאורה האחורית פועלת.
- הפחת את בהירות המסך.

## הכנסה של כרטיס זיכרון


המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של 64 GB. בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס הזיכרון, ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך.

- ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו. 
- יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה.
- המכשיר תומך במערכות הקבצים FAT ו-exFAT עבור כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת, המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש. 
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון.
- בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר, ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה **הקבצים שלי** ← **כל הקבצים** ← **SD memory card**.

1 פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.

2 הכנס כרטיס זיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים מטה.

3 דחוף את כרטיס הזיכרון לחריץ עד שיינעל במקומו.

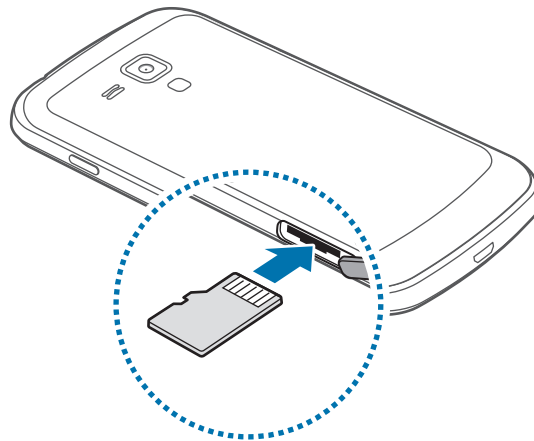

4 סגור את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.

## הסרה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **עוד** ← **אחסון** ← **בטל את טעינת כרטיס SD**.

1 פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.

2 דחוף את כרטיס הזיכרון עד שהוא מתנתק מן המכשיר, ולאחר מכן משוך אותו החוצה.

3 סגור את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.

אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע. פעולה זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו. Samsung אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים, לרבות אובדן נתונים.





## פרמוט של כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.


במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **עוד** ← **אחסון** ← **פרמט כרטיס SD** ← **פרמט כרטיס SD** ← **מחק הכל**.

לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.



## הפעלה וכיבוי של ההתקן

בעת הפעלה ראשונה של ההתקן, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את ההתקן. לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות להפעלת המכשיר.

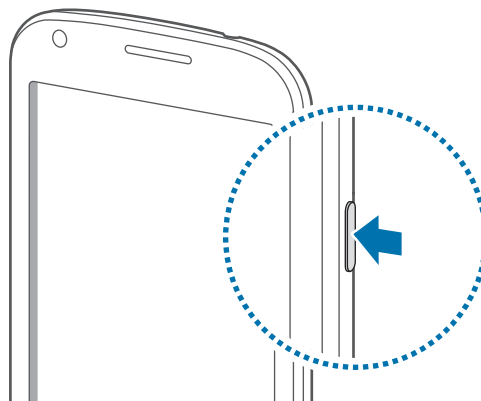

- פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש בהתקנים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.
- לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי, והקש על האפשרות **מצב טיסה** להשבתת תכונות האלחוט.



לכיבוי המכשיר, לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על האפשרות **כבה**.

## אחיזה במכשיר

אל תכסה את אזור האנטנה בידיך או באמצעות חפצים אחרים. הדבר עלול לגרום לבעיות קישוריות או להביא להתרוקנות הסוללה.

## נעילה וביטול נעילה של המכשיר

כאשר המכשיר אינו בשימוש, נעל אותו כדי למנוע פעולות לא רצויות. לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי גורמת לכיבוי המסך ומעבירה את המכשיר למצב נעילה. המכשיר ננעל באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש במהלך פרק זמן מוגדר.

כדי לבטל את נעילת המכשיר, לחץ על לחצן ההפעלה או על לחצן הבית כאשר מסך המגע כבוי, הקש במקום כלשהו על המסך ולאחר מכן החלק את האצבע בכיוון כלשהו.

## כוונון עוצמת הקול

לחץ על לחצן עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה לכוונון צליל הצלצול (רינגטון), או לכוונון עוצמת השמע בעת הפעלה של מוסיקה או סרטוני וידאו.

## מעבר למצב שקט



השתמש באחת מהשיטות הבאות:




- לחץ ממושכות על לחצן עוצמת הקול עד שהמכשיר עובר למצב שקט.
- לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על האפשרות **השתק** או **רטט**.
- פתח את חלונית ההודעות בחלקו העליון של המסך, ולאחר מכן הקש על האפשרות **צליל** או **רטט**.

# פעולות בסיסיות

## סמלי חיווי

הסמלים המוצגים בחלקו העליון של המסך מספקים מידע בנוגע למצב המכשיר. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.

סמל	משמעות
	אין אות
	עוצמת האות
	נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)
	רשת GPRS מחוברת
	רשת EDGE מחוברת
	רשת UMTS מחוברת
	רשת HSDPA מחוברת
	רשת Wi-Fi מחוברת
	התכונה Bluetooth מופעלת
	GPS מופעל
	שיחה פעילה
	שיחה שלא נענתה
	מסונכרן באמצעות האינטרנט
	מחובר למחשב
	אין כרטיס SIM או USIM
	הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה
	התראה מופעלת
	מצב שקט מופעל
	מצב רטט מופעל

משמעות	סמל
מצב טיסה מופעל	
אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות	
עוצמת המתח בסוללה	

## שימוש במסך המגע

השתמש באצבעות בלבד כדי להפעיל את מסך המגע.


- אין לאפשר מגע בין מסך המגע והתקנים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע.
- הקפד להרחיק את מסך המגע מכל מגע עם מים. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר.



## מחוות באמצעות האצבעות


### הקשה

לפתיחת יישום, לבחירת פריט תפריט, ללחיצה על לחצן על המסך, או להזנת תו באמצעות המקלדת שעל המסך, הקש על הפריט הרצוי באמצעות אצבע אחת.

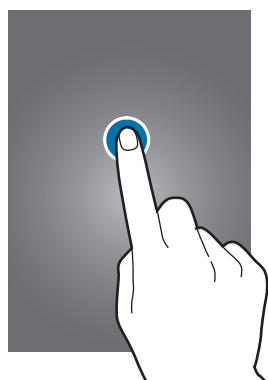


## גרירה

לשינוי מקום של פריט או תמונה ממוזערת, או להצגה מקדימה של מיקום חדש, הקש ממושכות על הפריט הרצוי וגרור אותו אל מיקום היעד.

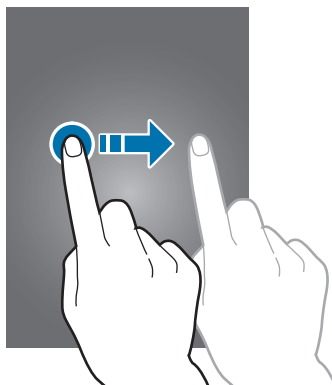


## הקשה כפולה

הקש פעמיים על דף אינטרנט, מפה או תמונה כדי להגדיל את התצוגה באופן חלקי. הקשה כפולה פעם נוספת כדי לחזור לתצוגה הרגילה.

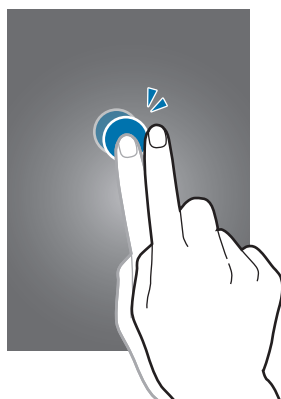


## החלקה

החלק את האצבע על המסך שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת מסך אחר. החלק את האצבע על המסך למעלה או למטה לגלילה ברחבי דף אינטרנט או רשימה, למשל רשימת אנשי הקשר.

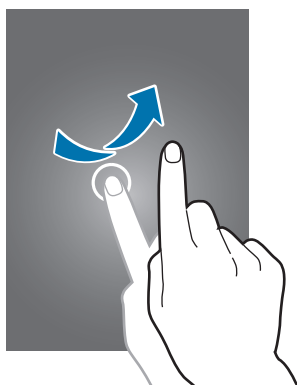

## צביטה

הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט, מפה או תמונה, להגדלה (זום) של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה.

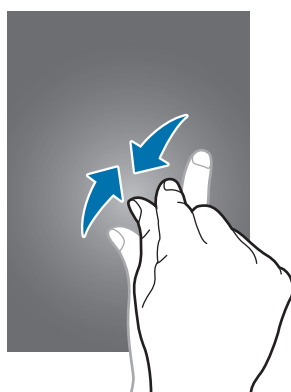

## שליטה בתנועות

תנועות פשוטות מאפשרות שליטה קלה במכשיר.


לפני השימוש בתנועות, ודא שתכונת התנועות מופעלת. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **תנועות ומחוות**, ולאחר מכן גרור את המתג **תנועות ומחוות** ימינה.

טלטול עז של המכשיר, או חבטות עזות בו, עלולים לגרום לקלט לא מכוון. יש לשלוט בתנועות כהלכה.



## סיבוב המסך

יישומים רבים מאפשרים הצגה בכיוון לאורך או לרוחב. סיבוב של המכשיר גורם לכוונון אוטומטי של התצוגה בהתאם לכיוון החדש של המסך.

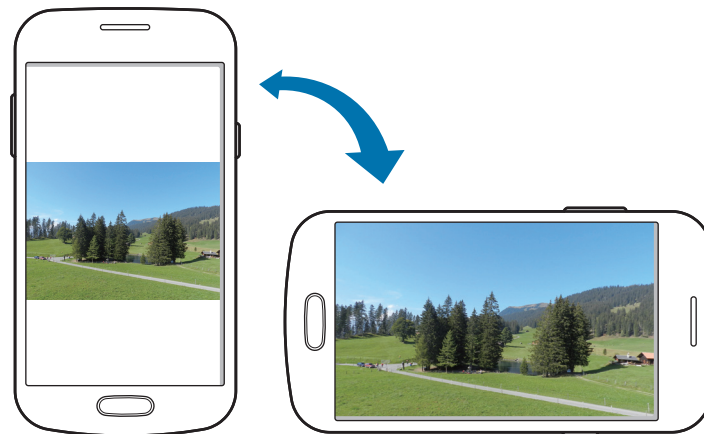

כדי למנוע מהתצוגה להסתובב באופן אוטומטי, פתח את חלונית ההודעות ובטל את הבחירה באפשרות **סיבוב מסך**.

- יישומים מסוימים לא מאפשרים סיבוב של המסך.
- יישומים מסוימים מציגים מסך שונה בהתאם לכיוון. המחשבון הופך למחשבון מדעי כשהוא מוצג בכיוון לרוחב.




## הרמה

כשאתה מרים את המכשיר לאחר שהיה מונח ללא פעילות למשך זמן-מה, או לאחר כיבוי המסך, המכשיר רוטט אם היו לך שיחות שלא נענו או הודעות חדשות.



## היפוך

הפוך את המכשיר כדי להשתיק צלצול, להשהות הפעלת מדיה או להשתיק רדיו FM (בעת שימוש ברמקול).

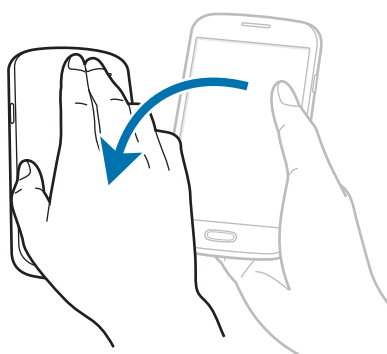



## התראות

סמלי הודעות מופיעים בשורת המצב בחלק העליון של המסך לדיווח על שיחות שלא נענו, הודעות חדשות, אירועי לוח שנה, מצב המכשיר ועוד. לפתיחת חלונית ההודעות, גרור את שורת המצב כלפי מטה. גלול ברשימה להצגת התראות נוספות. לסגירת חלונית ההודעות, גרור את השורה שמופיעה בחלקו התחתון של המסך כלפי מעלה.

במסך ההתראות, תוכל להציג את הסטטוס הנוכחי של המכשיר ולהשתמש באפשרויות הבאות:

- **Wi-Fi:** הפעל או השבת את התכונה Wi-Fi.
- **GPS:** הפעל או השבת את התכונה GPS.
- **צליל:** הפעל או השבת את מצב שקט. באפשרותך להגדיר את המכשיר לרטט או להשתקה מלאה במצב שקט.
- **סיבוב מסך:** אפשר או מנע סיבוב של הממשק עם סיבוב המכשיר.
- **Bluetooth:** הפעל או השבת את התכונה Bluetooth.
- **נתונים לנייד:** הפעל או השבת את החיבור לנתונים.
- **מצב חסימה:** הפעל או השבת את מצב חסימה. במצב חסימה, המכשיר יחסום את כל ההתראות. לבחירה בהודעות שייחסמו, הקש על **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **מצב חסימה**.
- **Wi-Fi נקודה חמה:** הפעל או השבת את התכונה של שימוש ברשת Wi-Fi כמודם סלולרי.
- **מצב דיבורית:** הפעל או השבת את מצב נהיגה.
- **סנכרון:** הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.
- **מצב טיסה:** הפעל או השבת את מצב טיסה.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



## המסך הראשי

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. מוצגים בו סמלי חיווי, יישומונים (widgets), קיצורי דרך ליישומים ופריטים נוספים.

מסך הבית יכול להתפרס על מספר מסכים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

## סידור מחדש של פריטים

### הוספת סמל של יישום

במסך הבית, הקש על **יישומים**, הקש ממושכות על סמל יישום, ולאחר מכן גרור אותו לתצוגה מקדימה של חלונית.

### הוספת פריט

- התאם אישית את מסך הבית על-ידי הוספה של יישומונים, תיקיות או חלוניות.
- הקש ממושכות על האזור הריק במסך הבית, ולאחר מכן בחר באחת מהקטגוריות הבאות:
- **יישומים ויישומונים**: הוסף יישומונים או יישומים למסך הבית.
  - **תיקייה**: צור תיקייה חדשה.
  - **דף**: הוסף חלונית חדשה למסך הראשי.

### הזזת פריט

הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך.

### הסרת פריט

הקש ממושכות על פריט וגרור אותו אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של מסך הבית. כאשר צבע פח האשפה משתנה לאדום, שחרר את הפריט.

## סידור מחדש של מסכים

### הוספת מסך חדש

הקש על  ← **ערוך דף** ← .

### הזזת מסך

הקש על  ← **ערוך דף**, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.

## הסרת מסך

הקש על **⌘** ← **ערוך דף**, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של המסך.

## הגדרת טפט

הגדר תמונה או תצלום המאוחסנים במכשיר כטפט עבור מסך הבית.

במסך הבית, הקש על **⌘** ← **הגדר טפט** ← **מסך ראשי**, ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- **טפטים:** הצג תמונות טפט.
  - **גלריה:** הצג תצלומים שצולמו באמצעות מצלמת המכשיר, או תמונות שהורדת מהאינטרנט.
  - **תמונות:** ראה תמונות תחת **תמונות**.
  - **טפטים חיים:** הצג תמונות מונפשות.
- לאחר מכן, בחר תמונה והקש על האפשרות **הגדר טפט**. לחלופין, בחר תמונה, שנה את גודלה על-ידי גרירה של המסגרת, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

## שימוש ביישומונים

יישומונים (widgets) הם יישומים קטנים שמספקים פונקציות נוחות ומידע חשוב במסך הבית. כדי להשתמש בהם, הוסף יישומונים מחלונית היישומונים למסך הבית.

- יישומונים מסוימים מתחברים לשירותים באינטרנט. שימוש ביישומון מבוסס-אינטרנט עשוי לגרור חיוביים נוספים.
- היישומונים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



## הוספת יישומונים למסך הבית

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **ווידג'טים**. גלול שמאלה או ימינה בחלונית היישומונים, ולאחר מכן הקש ממושכות על יישומון כדי להוסיפו למסך הבית.

## שימוש בווידג'ט 'קיצור דרך להגדרות'

במסך הראשי, הקש על **יישומים** ← **ווידג'טים**, ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על **קיצור דרך להגדרות** כדי לפתוח רשימה של אפשרויות הגדרות. בחר אפשרות הגדרה כדי להוסיף אותה למסך הראשי כקיצור דרך.

## שימוש ביישומים

מכשיר זה יכול להפעיל סוגים שונים רבים של יישומים, החל מיישומי מדיה וכלה ביישומי אינטרנט.



### פתיחת יישום

במסך הבית או במסך היישומים, בחר סמל יישום להפעלה.

### פתיחה מיישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה

לחץ ממושכות על לחצן הבית כדי לפתוח רשימה של יישומים שנעשה בהם לאחרונה שימוש. בחר סמל יישום להפעלה.


### סגירת יישום

סגור יישומים שאינם בשימוש כדי לחסוך במתח סוללה ולשמר את ביצועי המכשיר. לחץ ממושכות על לחצן הבית, הקש על , ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיים** ליד שמו של יישום כדי לסגור את היישום. לסגירת כל היישומים, הקש על **סיים הכול**. לחלופין, לחץ ממושכות על לחצן הבית, ולאחר מכן הקש על .

## מסך היישומים


המסך 'יישומים' מציג סמלים עבור כל היישומים, לרבות יישומים חדשים שהותקנו. במסך הבית, הקש על האפשרות **יישומים** כדי לפתוח את מסך היישומים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

### סידור מחדש של יישומים

הקש על  ← **עריכה**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך.

## סידור בתיקיות

מקם יישומים קשורים יחדיו באותה תיקייה, לצורך נוחות.

הקש על  ← **עריכה**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל **צור תיקייה**. הזן שם תיקייה ולאחר מכן הקש על **אישור**. מקם יישומים בתיקייה החדשה על-ידי גרירתם, ולאחר מכן הקש על **שמור** לשמירת הסדר.

## סידור מחדש של מסכים

בצע תנועת צביטה על המסך, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.

## התקנת יישומים

השתמש בחנויות יישומים, כגון **Samsung Apps**, להורדה והתקנה של יישומים.


## הסרת התקנה של יישומים

הקש על  ← **הסר התקנה**, ולאחר מכן בחר יישום להסרת התקנה.

לא ניתן להסיר את התקנתם של יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר.



## שיתוף יישומים

שתף יישומים שהורדת עם משתמשים אחרים באמצעות דוא"ל, Bluetooth או שיטות אחרות. הקש על  ← **שתף יישומים**, בחר יישומים, הקש על **סיום**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף. השלבים הבאים משתנים בהתאם לשיטה שנבחרה.

## הזנת טקסט

להזנת טקסט, השתמש במקלדת של Samsung או בתכונת הקלט הקולי.

הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.



## שינוי סוג המקלדת


הקש על כל שדה טקסט שהוא, פתח את חלונית ההודעות, הקש על האפשרות **שפת הזנה**, ולאחר מכן בחר את סוג המקלדת שבו ברצונך להשתמש.

## שימוש במקלדת של Samsung

### שינוי פריסת המקלדת

הקש על  ← אלפבית או על **מספרים וסמלים**, ולאחר מכן הקש על **מקלדת Qwerty** או על **מקלדת 3x4**.

במקלדת 3x4, כל מקש כולל שלושה או ארבעה תווים. כדי להזין תו, הקש שוב ושוב על המקש שמתאים לתו.

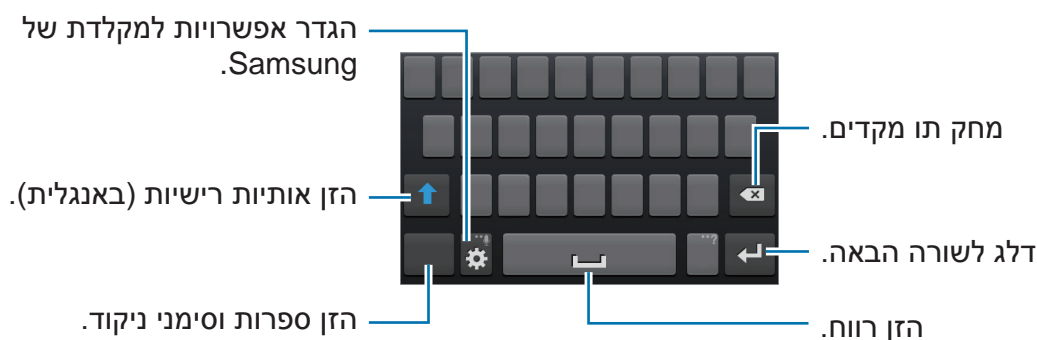

### הזנת אותיות רישיות (באנגלית)

הקש על  לפני הזנת תו. לשימוש באותיות רישיות בלבד (באנגלית), הקש על אפשרות זו פעמיים.




### שינוי מקלדות השפה

הוסף שפות למקלדת, ולאחר מכן הסט את מקש הרווח שמאלה או ימינה לשינוי מקלדות השפה.

## הזנת טקסט באמצעות הקול

הפעל את תכונת הקלט הקולי, ולאחר מכן דבר אל המיקרופון. המכשיר מציג את דבריוך. אם המכשיר לא מזהה כראוי את המילים שלך, הקש על הטקסט עם הקו התחתון ובחר מילה חלופית או צירוף מילים חלופי מהרשימה הנפתחת. כדי לשנות את השפה או להוסיף שפות לזיהוי הקולי, הקש על השפה הנוכחית.

## העתקה והדבקה

הקש ממושכות מעל טקסט, גרור את  או  לבחירת יותר או פחות טקסט, ולאחר מכן הקש על האפשרות **העתק** להעתקה או **גזור** לגזירה. הטקסט שנבחר מועתק ללוח. כדי להדביק את הטקסט בשדה להזנת טקסט, הצב את הסמן בנקודה שבה ברצונך להוסיף אותו ולאחר מכן הקש על  ← **הדבק**.

## התחברות לרשת Wi-Fi

חבר את המכשיר לרשת Wi-Fi כדי להשתמש באינטרנט או לשתף קבצי מדיה עם התקנים אחרים. (עמ' 88)

## הפעלה וכיבוי של התכונה Wi-Fi

פתח את חלונית ההודעות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **Wi-Fi** להפעלה או כיבוי של הפונקציה.

כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת.



## הצטרפות לרשתות Wi-Fi

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Wi-Fi**, ולאחר מכן גרור את המתג **Wi-Fi** ימינה.

בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi שזוהו, במקרה הצורך הזן סיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**. הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול. לאחר שהמכשיר מתחבר לרשת Wi-Fi, הוא מתחבר אליה באופן אוטומטי בכל פעם שהיא זמינה.

## הוספת רשתות Wi-Fi

אם הרשת הרצויה לא מופיע ברשימת הרשתות, הקש על האפשרות **הוסף רשת Wi-Fi** בחלק התחתון של רשימת הרשתות. הזן את שם הרשת בשדה **שם רשת SSID**, בחר בסוג האבטחה, אם לא מדובר ברשת פתוחה, הזן את הסיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**.

## מחיקת רשתות Wi-Fi

ניתן למחוק כל רשת שאי פעם נעשה בה שימוש, כולל הרשת הנוכחית, על מנת שהמכשיר לא יתחבר אליה באופן אוטומטי. בחר את הרשת ברשימת הרשתות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שכח**.

## הגדרת חשבונות

יישומי Google, כגון **חנות Play**, מחייבים שימוש בחשבון Google, ויישומי **Samsung Apps** מחייבים שימוש בחשבון Samsung. צור חשבונות Google ו-Samsung להנאה מחוויית השימוש המיטבית במכשיר.

## הוספת חשבונות

להגדרת חשבון Google, פעל לפי ההוראות שמופיעות עם פתיחת יישום, מבלי להיכנס למערכת. על מנת להיכנס עם חשבון Google או ליצירת חשבון Google חדש, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות** ← **הוסף חשבון** ← **Google**. לאחר מכן, הקש על האפשרות **חדש** כדי להירשם, או על האפשרות **קיים**, ופעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת התהליך של הגדרת החשבון. במכשיר זה ניתן להשתמש במספר חשבונות Google. הגדר גם חשבון Samsung.

## הסרת חשבונות

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות**, בחר שם חשבון תחת **החשבונות שלי**, בחר בחשבון שאותו ברצונך להסיר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הסר חשבון**.



## העברת קבצים

העבר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב, או להפך.

יישומים מסוימים תומכים בסוגי הקבצים שלהלן. סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר או למערכת ההפעלה של המחשב.



• מוסיקה: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttl, rtx, ota, ו-ota

• תמונות: bmp, gif, jpg ו-png

• וידאו: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, m4v, webm, ו-mkv

• מסמכים: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, ו-zip

אם ליישומים אין אפשרות להפעיל קבצים בתבנית divX או ac3, התקן יישומים התומכים בתבניות אלה.

## התחברות עם Samsung Kies

Samsung Kies הוא יישום מחשב המנהל תוכן מדיה ומידע אישי עם התקני Samsung. הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה Samsung Kies מאתר האינטרנט של Samsung.

1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

התוכנה Samsung Kies מופעלת במחשב באופן אוטומטי. אם Samsung Kies לא מופעלת, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של Samsung Kies במחשב.

2 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Samsung Kies.

## התחברות עם Windows Media Player

ודא ש-Windows Media Player מותקן במחשב.

1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

2 פתח את Windows Media Player וסנכרן קובצי מוסיקה.

## התחברות כהתקן מדיה

- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 פתח את חלונית ההודעות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחובר כהתקן מדיה** ← **התקן מדיה (MTP)**.  
אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (MTP) או שלא מותקן בו מנהל ההתקן המתאים, הקש על האפשרות **מצלמה (PTP)**.
- 3 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

## אבטחת המכשיר


מנע מאנשים אחרים להשתמש בנתונים ובמידע האישיים המאוחסנים במכשיר, או לגשת אליהם, באמצעות תכונות האבטחה. לביטול נעילה של המכשיר, נדרש קוד ביטול נעילה.

## הגדרת זיהוי פרצוף

- במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **מסך נעילה** ← **נעילת מסך** ← **ביטול נעילה של פנים**.
- מקם את פניך במסגרת המיועדת ללכידה. לאחר מכן, הגדר PIN או קו של ביטול נעילה כגיבוי, כדי לבטל את נעילת המסך במקרה כשל של זיהוי הפרצוף.

## הגדרת דפוס ביטול נעילה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← ההתקן שלי ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← דפוס. שרטט דפוס ביטול נעילה על-ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות, ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם נוספת לצורך אימות. הגדר קוד PIN לביטול נעילה לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס ביטול הנעילה.

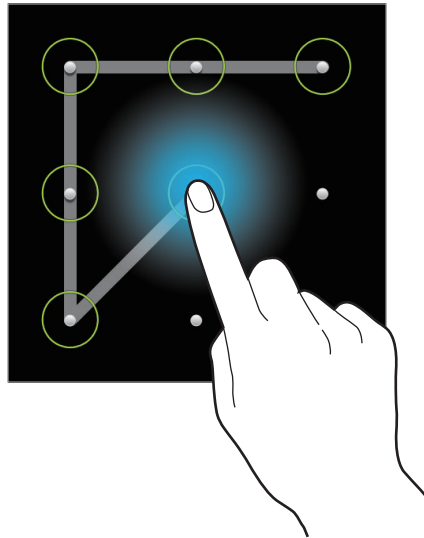

## הגדרת קוד PIN

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← ההתקן שלי ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← PIN. הזן לפחות ארבע ספרות, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

## הגדרת סיסמה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← ההתקן שלי ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← סיסמה. הזן לפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

## ביטול נעילה של המכשיר

הפעל את המסך על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי או לחצן הבית, והזן את קוד ביטול הנעילה. אם שכחת את קוד ביטול הנעילה, הבא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך איפוס.



## שדרוג המכשיר

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## שדרוג עם Samsung Kies

הפעל את התוכנה Samsung Kies וחבר את המכשיר למחשב. התוכנה Samsung Kies מזהה את המכשיר באופן אוטומטי ומציגה עדכונים זמינים, אם קיימים, בתיבת דו-שיח. לחץ על הלחצן Update (שדרג) בתיבת הדו-שיח כדי להתחיל בשדרוג. לקבלת פרטים נוספים על אופן השדרוג, עיין בעזרה של Samsung Kies.

- בשעה שהמכשיר מבצע שדרוג, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה-USB.
- במהלך שדרוג המכשיר, אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון.



## שדרוג דרך הרשת

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות של 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← עוד ← אודות הטלפון ← עדכון תוכנה ← עדכן.

# תקשורת


## טלפון

השתמש ביישום זה לביצוע או מענה לשיחות.  
הקש על האפשרות **טלפון** במסך היישומים.

## ביצוע שיחות

### ביצוע שיחה

השתמש באחת מהשיטות הבאות:


- **לוח מקשים:** הזן את המספר באמצעות לוח המקשים, ולאחר מכן הקש על .
- **יומן שיחות:** בצע שיחה מהיסטוריית השיחות וההודעות הנכנסות והיוצאות.
- **מועדפים:** בצע שיחה מרשימת אנשי הקשר המועדפים.
- **אנשי קשר:** בצע שיחה מרשימת אנשי הקשר.

### מספרי חיוג מהיר

לשימוש במספרי החיוג המהיר, הקש ממושכות על הספרה המתאימה.

### חיזוי מספרים

בעת הזנת מספרים באמצעות לוח המקשים, מופיעים חיזויים אוטומטיים. בחר אחד מהם לביצוע שיחה.

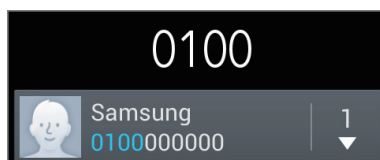

## מציאת אנשי קשר


הזן שם, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני כדי למצוא איש קשר ברשימת אנשי הקשר. עם הזנת התווים, מופיעים אנשי קשר מוצעים. בחר אחד מהם לביצוע שיחה.

## ביצוע שיחה בינלאומית

הקש ממושכות על **0** עד להופעת הסימן **+**. הזן את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על .

## במהלך שיחה

זמינות הפעולות הבאות:

-  : העבר שיחה להמתנה. הקש על  כדי לאחזר את השיחה המוחזקת.
- **הוסף שיחה**: חייג לביצוע שיחה שנייה.
- **לוח מקשים**: פתח את לוח המקשים.
- **סיים שיחה**: סיים את השיחה הנוכחית.
- **רמקול**: הפעל את הרמקול. הרחק את המכשיר מהאוזניים בעת שימוש ברמקול.
- **השתק**: כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **אוזנייה**: עבור לאוזניית Bluetooth, אם מחוברת למכשיר.
- **החלף**: עבור בין שתי שיחות.
- **מזג**: בצע שיחת ועידה כשאתה מחובר לשתי שיחות שונות. חזור על פעולה זאת להוספת אנשים נוספים לשיחה. תכונה זו זמינה רק כאשר השירות של שיחות ועידה מופעל.
-  ← **אנשי קשר**: פתח את רשימת אנשי הקשר.
-  ← **הודעה**: שלח הודעה.
-  ← **תזכיר**: צור תזכיר.
-  ← **העבר**: חבר את הצד הראשון בשיחה לצד השני. פעולה זו מנתקת אותך מהשיחה.
-  ← **ניהול שיחת ועידה**: נהל שיחה פרטית עם אחד הצדדים במהלך שיחת ועידה, או נתק את אחד מהצדדים משיחת הוועידה.


## הוספת אנשי קשר

להוספת מספר טלפון לרשימת אנשי הקשר מלוח המקשים, הזן את המספר והקש על האפשרות **הוסף לאנשי קשר**.


## שליחת הודעה

הקש על  ← **שלח הודעה** כדי לשלוח הודעה למספר שמופיע בתצוגה.


## הצגת יומני השיחות

הקש על האפשרות **יומן שיחות** להצגת היסטוריית השיחות הנכנסות והיוצאות. לסימון יומן שיחות, הקש על  ← **הצג לפי**, ולאחר מכן בחר אפשרות.

## מספר חיוג קבוע


ניתן להגדיר את המכשיר להגבלת שיחות יוצאות למספרים עם קידומות קבועות מראש. קידומות אלה מאוחסנות בכרטיס ה-SIM או ה-USIM. הקש על  ← **הגדרות שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← **מספרי חיוג קבוע** ← **הפעל FDN**, ולאחר מכן הזן את קוד ה-PIN2 שצורף לכרטיס ה-SIM או ה-USIM. הקש על האפשרות **רשימת FDN** והוסף מספרים.

## מניעת שיחות



ניתן להגדיר את המכשיר למנוע ביצוע של שיחות מסוימות. לדוגמה, ניתן להשבית את היכולת לחיוג לחו"ל. הקש על  ← **הגדרות שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← **הגבלת שיחה**, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות למניעת שיחות, ולאחר מכן הזן סיסמה.

## קבלת שיחות


### מענה לשיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול. אם השירות של שיחה ממתינה מופעל, ניתן לבצע שיחה נוספת. כאשר נכנסת שיחה נוספת, סיים את השיחה הראשונה או החזק אותה.


## דחיית שיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול. כדי לשלוח הודעה בעת דחיית שיחה נכנסת, הקש על דחה שיחה באמצעות הודעה. לניסוח הודעת הדחייה, הקש על  ← הגדרות שיחה ← הגדר הודעות דחיית שיחה.


## דחייה אוטומטית של שיחות ממספרים לא רצויים

הקש על  ← הגדרות שיחה ← דחיית שיחה, גרור את המתג מצב דחייה אוטומטית ימינה ולאחר מכן הקש על רשימת דחייה אוטומטית. הקש על צור, הזן מספר, הקצה קטגוריה, ולאחר מכן הקש על שמור.


## שיחות שלא נענו

אם התקבלה שיחה שלא נענתה, הסמל  מופיע בשורת המצב. פתח את חלונית ההודעות להצגת רשימה של שיחות שלא נענו.

## שיחה ממתינה

שיחה ממתינה הוא שירות שמסופק על-ידי ספק השירות. משתמש יכול להשתמש בשירות זה להשהיית שיחה פעילה ומעבר לשיחה נכנסת. כדי להשתמש בשירות זה, הקש על  ← הגדרות שיחה ← הגדרות נוספות ← שיחה ממתינה.

## העברת שיחות

ניתן להגדיר את המכשיר לשלוח שיחות נכנסות אל מספר מוגדר. הקש על  ← הגדרות שיחה ← הגדרות נוספות ← הפניית שיחות, ולאחר מכן בחר סוג שיחה ותנאי. הזן מספר והקש על האפשרות הפעל.











## שיחות וידאו

### ביצוע שיחת וידאו

הזן את המספר או בחר איש קשר מתוך רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הקש על .

### במהלך שיחת וידאו

זמינות הפעולות הבאות:

- **עבור למצלמה:** עבור בין המצלמה הקדמית והמצלמה האחורית.
- **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **סיים שיחה:** סיים את השיחה הנוכחית.
-  ← **הסתר אותי:** הסתר את תמונתך מן הצד השני בשיחה.
-  ← **תמונה יוצאת:** בחר תמונה שתוצג לצד השני בשיחה.
-  ← **לוח מקשים:** פתח את לוח המקשים.
-  ← **החלף לאוזניה:** עבור לאוזניית Bluetooth, אם מחוברת למכשיר.
-  ← **כבה רמקול:** השבת את הרמקול.
-  ← **סמלי הבעה מונפשים:** החל על התמונה שלך סמלים להבעת רגשות.
-  ← **תצוגת ערכת נושא:** החל על התמונה שלך סמלים לעיטור.
-  ← **הפעל תצוגת קריקטורה:** שנה את מצב התצוגה לתצוגת קריקטורה.

הקש ממושכות על תמונתו של הצד השני בשיחה, לגישה לאפשרות הבאות:

- **צלם תמונה:** צילום של תמונת הצד השני בשיחה.
- **הקלט וידאו:** צילום בווידאו של תמונות הצד השני בשיחה.

ברוב המדינות, הקלטת שיחה ללא הרשאה מראש של הצד השני היא עבירה פלילית.




הקש ממושכות על תמונתך, לגישה לאפשרות הבאות:

- **עבור למצלמה:** עבור בין המצלמה הקדמית והמצלמה האחורית.
- **תמונה יוצאת:** בחר תמונה שתוצג לצד השני בשיחה.

## החלפת תמונות

גרור תמונה של אחד מהצדדים בשיחה לתמונה של הצד השני, להחלפה בין התמונות.

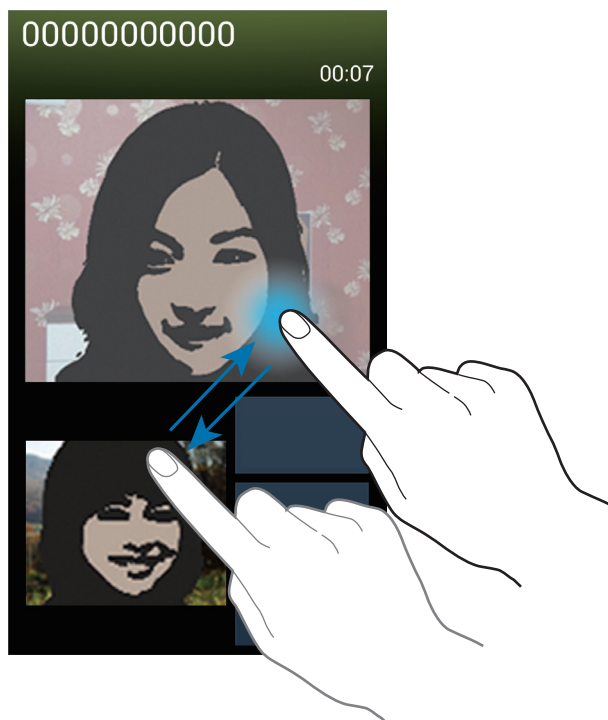

## האזנה להודעה קולית

הקש ממושכות על 1 בלוח המקשים, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות של ספק השירות.

## אנשי קשר

השתמש ביישום זה לניהול אנשי קשר, כולל מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני ועוד. הקש על האפשרות **אנשי קשר** במסך היישומים.

### ניהול אנשי קשר

הקש על **אנשי קשר**.

### יצירת איש קשר

הקש על  והזן פרטי קשר.

•  : הוסף תמונה.

•  /  : הוסף או מחק שדה פרטי קשר.


### עריכת איש קשר

בחר איש קשר שאת פרטיו ברצונך לערוך, ולאחר מכן הקש על .

### מחיקת איש קשר

הקש על  ← **מחק**.

### הגדרת מספר לחיוג מהיר

הקש על  ← **הגדרת חיוג מהיר**, בחר מספר לחיוג מהיר, ולאחר מכן בחר איש קשר עבורו. להסרת מספר לחיוג המהיר, הקש עליו ממושכות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הסר**.






## חיפוש אנשי קשר

הקש על אנשי קשר.

השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר.
- השתמש באינדקס שמופיע בצד ימין של רשימת אנשי הקשר לגלילה מהירה, על-ידי גרירת אצבע לאורכו.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

לאחר בחירת איש קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

-  : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
-  /  : בצע שיחה קולית או שיחת וידאו.
-  : חבר הודעה.
-  : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

## הצגת אנשי קשר

הקש על אנשי קשר.

כברירת מחדל, המכשיר מציג את כל אנשי הקשר השמורים.

הקש על  ← **אנשי קשר להצגה**, ולאחר מכן בחר מיקום להצגת אנשי הקשר.

## העברת אנשי קשר


הקש על אנשי קשר.

### העברת אנשי קשר ל-Google

הקש על  ← **מזג חשבונות** ← **מזג עם Google**.

אנשי קשר שהועברו לאנשי הקשר של Google מופיעים ברשימת אנשי הקשר עם הסמל .

### העברת אנשי קשר ל-Samsung

הקש על  ← **מזג חשבונות** ← **מזג עם Samsung Account**.

אנשי קשר שהועברו לאנשי הקשר של Samsung מופיעים ברשימת אנשי הקשר עם הסמל .

## ייבוא וייצוא של אנשי קשר

הקש על אנשי קשר.

### ייבוא אנשי קשר

הקש על  ← ייבוא/ייצוא ← ייבא מזיכרון המכשיר, יבא מכרטיס SD או יבא מכרטיס SIM.

### ייצוא אנשי קשר


הקש על  ← ייבוא/ייצוא ← ייצא לזיכרון המכשיר, יצא לכרטיס SD או יצא לכרטיס SIM.

### שיתוף אנשי קשר

הקש על  ← שלח ככרטיס ביקור דרך, בחר אנשי קשר, הקש על האפשרות **סיום**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

## אנשי קשר מועדפים

הקש על מועדפים.


הקש על  , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **חיפוש:** חפש אנשי קשר.
- **הוסף למועדפים:** הוסף אנשי קשר לרשימת המועדפים.
- **הסר מהמועדפים:** הסר אנשי קשר מרשימת המועדפים.
- **תצוגת רשת / תצוגת רשימה:** הצג אנשי קשר בצורת טבלה או רשימה.

## קבוצות אנשי קשר


הקש על קבוצות.

### הוספת אנשי קשר לקבוצה

בחר קבוצה, ולאחר מכן הקש על . בחר אנשי קשר להוספה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

### ניהול קבוצות

הקש על , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **צור:** צור קבוצה חדשה.
- **חיפוש:** חפש אנשי קשר.
- **שנה סדר:** הקש ממושכות על  ליד שם הקבוצה, גרור אותו מעלה או מטה אל מיקום אחר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.
- **מחק קבוצות:** בחר קבוצות שנוספו על-ידי המשתמש, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחק**. לא ניתן למחוק קבוצות המוגדרות כברירת מחדל.


### שליחת הודעה או הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה


בחר קבוצה, הקש על  ← **שלח הודעה או שלח דוא"ל**, בחר חברים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

## כרטיס ביקור

הקש על אנשי קשר.

צור כרטיס ביקור ושלח אותו לאחרים.

הקש על האפשרות **הגדר פרופיל**, הזן פרטים, כגון מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומען למכתבים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שמור**. אם פרטי המשתמש נשמרו כשהגדרת את המכשיר, בחר בכרטיס הביקור תחת **אני**, ולאחר מכן הקש על  כדי לערוך אותו.

הקש על  ← **שלח ככרטיס ביקור דרך**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

## הודעות

השתמש ביישום זה לשליחת הודעות טקסט (SMS) או הודעות מולטימדיה (MMS).  
הקש על האפשרות **הודעות** במסך היישומים.


חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה או קבלה של הודעות בזמן שאתה נמצא מחוץ לאזור הרשת המקומית. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.





## שליחת הודעות

הקש על , הוסף נמענים, הזן הודעה, ולאחר מכן הקש על .

השתמש בשיטות הבאות להוספת נמענים:

- הזן מספר טלפון.
- הקש על , בחר אנשי קשר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

השתמש בשיטות הבאות לשליחת הודעת מולטימדיה:

- הקש על , וצרף תמונות, סרטוני וידאו, אנשי קשר, תזכירים, אירועים ואחרים.
- הקש על  ← **הוסף נושא** להזנת נושא.

## שליחת הודעות מתוזמנות

במהלך חיבור הודעה, הקש על  ← **הודעה מתוזמנת**. הגדר את התאריך והשעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**. המכשיר ישלח את ההודעה בתאריך והשעה שצוינו.

- אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי, לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה, ההודעה לא תישלח.



- תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר. התאריך והשעה עשויים להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע.

## הצגת הודעות נכנסות

שיחות נכנסות מקובצות לשרשורי הודעות לפי איש קשר.  
בחר איש קשר להצגת ההודעה של אותו אדם.


## האזנה להודעה קולית

הקש ממושכות על 1 בלוח המקשים, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות של ספק השירות.







## דוא"ל

השתמש ביישום זה לשליחה והצגה של הודעות דואר אלקטרוני.  
הקש על האפשרות **דוא"ל** במסך היישומים.

## הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום **דוא"ל** בפעם הראשונה.  
הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה. הקש על **הבא** עבור חשבון דואר אלקטרוני פרטי, כגון Google Mail, או הקש על האפשרות **הגדרה ידנית** עבור חשבון דואר אלקטרוני ארגוני (עסקי).  
לאחר מכן, פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך ההגדרה.  
להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, הקש על  ← **הגדרות** ← **הוסף חשבון**.

## שליחת הודעות

הקש על חשבון הדוא"ל שבו ברצונך להשתמש, ולאחר מכן הקש על  בחלק העליון של המסך.  
הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על .  
הקש על  להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר.  
הקש על  לצירוף תמונות, סרטונים, אנשי קשר, תזכורות, אירועים ופריטים אחרים.  
הקש על  ←  להוספת תמונות, אירועים, אנשי קשר, פרטי מיקום ופריטים נוספים להודעה.




## שליחת הודעות מתוזמנות

במהלך חיבור הודעה, הקש על  ← דוא"ל מתוזמן. סמן את האפשרות דוא"ל מתוזמן, הגדר תאריך ושעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות בוצע. המכשיר ישלח את ההודעה בתאריך והשעה שצוינו.



- אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי, לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה, ההודעה לא תישלח.
- תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר. התאריך והשעה עשויים להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע.

## קריאת הודעות

בחר חשבון דואר אלקטרוני שבו ברצונך להשתמש, וההודעות החדשות יאוחזרו. לאחזור הודעות חדשות באופן ידני, הקש על .

הקש על הודעה כדי לקרוא אותה.



הקש על כרטיסיית הקבצים המצורפים כדי לפתוח קבצים מצורפים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שמירה** כדי לשמור אותם.

## Gmail

השתמש ביישום זה לגישה מהירה וישירה לשירות Google Mail.

הקש על האפשרות **Gmail** במסך היישומים.

- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שיישום זה יופיע תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## שליחת הודעות

בכל תיבת דואר שהיא, הקש על , הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על .

הקש על  ← **צרף תמונה** לצירוף תמונות.

הקש על  ← **צרף סרטון** לצירוף סרטונים.


הקש על  ← **הוסף עותק/עותק מוסתר** להוספת נמענים נוספים.

הקש על  ← **שמור טיוטה** לשמירת ההודעה למשלוח במועד מאוחר יותר.


הקש על  ← **מחק** כדי להתחיל מחדש.

הקש על  ← **הגדרות** לשינוי ההגדרות של Google Mail.

הקש על  ← **שלח משוב** להעברת דעתך על היישום לצוות הפיתוח.

הקש על  ← **עזרה** לגישה למידע עזרה עבור Google Mail.

## קריאת הודעות

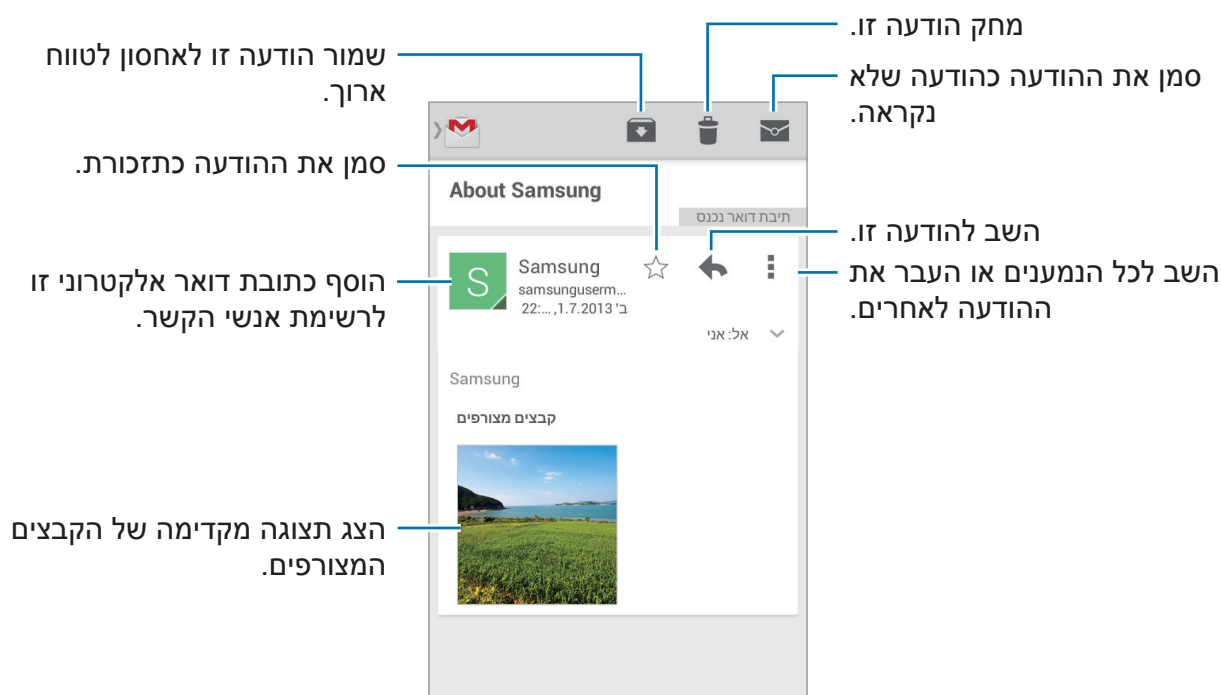

## תוויות

Google Mail לא משתמש בתיקיות ממשיות, אלא בתוויות. עם הפעלת Google Mail, מוצגות הודעות עם התווית Inbox (דואר נכנס).  
 הקש על ☰ להצגת הודעות עם תוויות אחרות.  
 להוספת תווית להודעה, בחר את ההודעה, הקש על ☰ ← **שינוי תוויות**, ולאחר מכן בחר תווית להקצאה.

## Hangouts

השתמש ביישום זה לניהול שיחות צ'ט עם אנשים אחרים.  
 הקש על האפשרות **Hangouts** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



בחר חבר מרשימת החברים, או הזן נתונים לחיפוש ובחר חבר מרשימת התוצאות, לניהול שיחת צ'ט.

## Google+

השתמש ביישום זה כדי לשמור על קשר עם אנשים באמצעות שירות רשת חברתית של Google. הקש על **Google+** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הקש על **הכל** כדי לשנות את הקטגוריה, ולאחר מכן גלול למעלה או למטה כדי להציג פרסומים מהמעגלים שלך.

הקש על **g+** כדי להשתמש בתכונות אחרות של רשת חברתית.

## תמונות

השתמש ביישום זה כדי לשתף תמונות או סרטוני וידאו באמצעות שירות רשת חברתית של Google.

הקש על **תמונות** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



בחר אחת מהקטגוריות הבאות:

- **מצלמה:** הצג את כל התמונות או הסרטונים שמצולמים באמצעות המכשיר או מורדים אליו.
- **המיטב:** הצג תמונות או סרטונים שמקובצים לפי תאריך או אלבום. הקש על **>** כדי להציג את יתר התמונות או הסרטונים בקבוצה.
- לאחר מכן, בחר תמונה או סרטון.
- במהלך הצפייה בפריט, השתמש באחד מהסמלים הבאים:
- : ערוך שינויים בתמונה.
- : שתף את התמונה או הסרטון.
- : מחק את התמונה או הסרטון.

## ChatON

השתמש ביישום זה לניהול שיחות צ'ט עם כל מכשיר שהוא. על מנת להשתמש ביישום זה, עליך להיכנס עם חשבון Samsung שלך או לאמת את מספר הטלפון שלך. הקש על האפשרות **ChatON** במסך היישומים.



ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

צור את רשימת החברים על-ידי הזנת מספרי הטלפון או כתובות הדוא"ל של חשבונות Samsung או על-ידי בחירת חברים מרשימת ההצעות.

בחר חבר כדי להתחיל לשוחח בצ'אט.

כדי לסנכרן אנשי קשר במכשיר באמצעות ChatON, הקש על ☰ ← הגדרות ← סינכרון אנשי קשר.


הקש על 🗨️ ← **התחל צ'אט** ובחר חבר להתחיל עמו שיחת צ'אט.

# אינטרנט ורשת



## דפדפן

השתמש ביישום זה לגלישה באינטרנט.  
הקש על האפשרות **דפדפן** במסך היישומים.


## הצגת דפי אינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הזן כתובת אינטרנט, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**.  
הקש על  כדי לשתף, לשמור או להדפיס את דף האינטרנט הנוכחי בעת הצגת דף אינטרנט.

## פתיחת דף חדש

הקש על  ← **חלון חדש**.  
כדי לעבור אל דף אינטרנט אחר, הקש על , גלול שמאלה או ימינה, והקש על הדף כדי לבחור אותו.



## חיפוש קולי באינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הקש על , אמור מילת מפתח בקול, ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שמופיעות.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.




## סימניות

כדי להוסיף את דף האינטרנט הנוכחי לסימניות, הקש על  ← **הוסף סימנייה**.  
כדי לפתוח דף שנוסף לסימניות, הקש על  ← **סימניות** ולאחר מכן בחר באחד הדפים.

## היסטוריה

הקש על  ← **היסטוריה** לפתיחת דף אינטרנט מרשימת דפי האינטרנט האחרונים שביקרת בהם. לניקוי ההיסטוריה, הקש על  ← **נקה את ההיסטוריה**.

הקש על  ← **היסטוריה** ← **הנצפים ביותר** כדי לפתוח דף אינטרנט מרשימת דפי האינטרנט הפופולריים ביותר.


## דפים שמורים

כדי להציג דפי אינטרנט שמורים, הקש על  ← **דפים שמורים**.

## קישורים

הקש על קישור בדף האינטרנט והחזק אותו כדי לפתוח אותו בדף חדש, לשמור, לשתף או להעתיק. כדי להציג קישורים שמורים, הקש על  ← **הורדות**.

## שיתוף דפי אינטרנט

לשיתוף כתובת של דף אינטרנט עם אנשים אחרים, הקש על  ← **שתף באמצעות**. לשיתוף חלק מדף אינטרנט, הקש ממושכות על הטקסט הרצוי, ולאחר מכן הקש על **שתף**.

## Chrome

השתמש ביישום זה לחיפוש מידע ולגלישה בדפי אינטרנט. הקש על האפשרות **Chrome** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## הצגת דפי אינטרנט

הקש על שדה הכתובת, ולאחר מכן הזן כתובת אינטרנט או קריטריונים לחיפוש.

## פתיחת דף חדש

הקש על  ← **כרטיסייה חדשה**.


כדי לעבור לדף אינטרנט אחר, הקש על , ולאחר מכן בחר דף אינטרנט.

## חיפוש קולי באינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הקש על , אמור מילת מפתח בקול, ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שמופיעות.

## סנכרון עם מכשירים אחרים


התכונה 'סנכרון' פותחת כרטיסיות וסימניות לשימוש עם Chrome במכשיר אחר, כשאתה מתחבר עם אותו חשבון Google.

להצגת כרטיסיות פתוחות במכשירים אחרים, הקש על  ← **מכשירים אחרים**. בחר דף אינטרנט לפתיחה.

להצגת סימניות, הקש על  ← **סימניות**.

## Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth יוצרת חיבור אלחוטי ישיר בין שני מכשירים במרחקים קצרים. השתמש בתכונה Bluetooth להעברת נתונים או קבצי מדיה מול מכשירים אחרים.

-  Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות התכונה Bluetooth.
- תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
- מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).
- Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.


להפעלת התכונה Bluetooth, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Bluetooth**, ולאחר מכן גרור את המתג **Bluetooth** ימינה.



## התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Bluetooth** ← **סרוק**, ותופיע רשימה של מכשירים מזוהים. בחר את המכשיר שעמו ברצונך ליצור את ההתאמה, ולאחר מכן קבל את הסיסמה האוטומטית שמופקת בשני המכשירים לצורך אישור.

## שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. לדוגמה, **גלריה**. פתח את **גלריה**, בחר תמונה, הקש על  ← **Bluetooth**, ולאחר מכן בחר אחד ממכשירי ה-Bluetooth. לאחר מכן, קבל את הבקשה לאישור Bluetooth במכשיר השני, לקבלת התמונה. הקובץ שהועבר נשמר בתיקייה **Bluetooth**. אם מתקבל איש קשר, הוא נוסף באופן אוטומטי לרשימת אנשי הקשר.

# מדיה

## מוסיקה

השתמש ביישום זה להאזנה למוסיקה.

הקש על האפשרות **מוסיקה** במסך היישומים.

- סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנות המותקנות במכשיר.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בהתאם לשיטת הקידוד שנעשה בה שימוש.



## השמעת מוסיקה

בחר קטגוריית מוסיקה, ולאחר מכן בחר שיר להשמעה.

הקש על תמונת אלבום בחלק התחתון של המסך לפתיחת המסך של נגן המוסיקה.



להגדרת שמע מותאם אישית בעת האזנה לשירים באמצעות אוזניות, הקש על **⌵** ← **הגדרות** ← **Adapt Sound** ← **מופעל**. כשאתה מגביר את עוצמת הקול לרמה 14 ומעלה, האפשרות של התאמת השמע לא מוחלת על המוסיקה שמושמעת. אם אתה מחליש את עוצמת הקול לרמה 13 ומטה, האפשרות מוחלת מחדש.

## הגדרת שיר כצלצול (רינגטון)

לשימוש בשיר הנוכחי שמושמע כצלצול של המכשיר, הקש על **⌵** ← **הגדר כ** ← **צלצול טלפון**.

## יצירת רשימות השמעה

בחר שירים בעצמך.

הקש על **רשימות השמעה**, ולאחר מכן הקש על **⌵** ← **צור רשימת השמעה**. הזן שם והקש על **אישור**. הקש על **הוסף מוסיקה**, בחר שירים שברצונך לכלול ברשימת ההשמעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

להוספת השיר הנוכחי שמושמע לרשימת השמעה, הקש על **⌵** ← **הוסף לרשימת השמעה**.

## השמעת מוסיקה לפי מצב הרוח

השמע פריטי מוסיקה המקובצים לפי מצבי רוח. רשימת ההשמעה נוצרת באופן אוטומטי על-ידי המכשיר. כדי להשתמש בתכונה זו, הגדר את תפריט ריבוע המוסיקה כך שיופיע בראש ספריית המוסיקה על-ידי הקשה על **⌵** ← **הגדרות** ← **תפריט מוסיקה** ← **ריבוע מוסיקה** ← **סיום**. כאשר נוסף שיר חדש, הקש על **ריבוע מוסיקה** ← **⌵** ← **עדכון ספריה**.

הקש על **ריבוע מוסיקה** ובחר תא של אווירה. לחלופין, בחר מספר תאים על-ידי גרירה של האצבע.

## מצלמה

השתמש ביישום זה לצילום תמונות וסרטונים.

השתמש ביישום **גלריה** להצגת תמונות וסרטונים שצולמו עם מצלמת המכשיר. (עמ' 65)

הקש על האפשרות **מצלמה** במסך היישומים.

- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ודא שהעדשה נקייה. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.



### כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים אחרים.

## צילום תמונות

### צילום תמונה



הקש על  לצילום תמונה.



## מצב צילום

זמינים מספר אפקטי צילום.

הקש על **MODE**, ולאחר מכן גלול במעלה או במורד המסך בצד שמאל של המסך.



- **אוטו:** השתמש בתכונה זו כדי לאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה.
  - **התצלום הטוב ביותר:** צלם סדרה של תמונות, ושמור את הטובה ביותר.
  - **צילום ברצף:** השתמש באפשרות זו כדי לצלם סדרת צילומים של עצמים בתנועה.
  - **קול וצילום:** השתמש בתכונה זו לצילום תמונה עם צליל.
- הקש על  לצילום תמונה. המכשיר מקליט מספר שניות של שמע לאחר צילום התמונה.
-  בעת צילום תמונות במצב זה, השמע מוקלט באמצעות המיקרופון הפנימי.

- **פנורמה:** צלם תמונה המורכבת ממספר תמונות הקשורות יחדיו. לקבלת תמונות מיטביות, היעזר בטיפים שלהלן.
  - הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד.
  - הקפד שעינית המצלמה תישאר בתוך מסגרת ההכוונה.
  - הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום הנמצאים לפני רקעים בלתי ניתנים לזיהוי, כגון שמיים ריקים או קירות חשופים.
- **ספורט:** השתמש בהגדרה זו לצילום נושאי צילום הנעים במהירות.
- **לילה:** השתמש בהגדרה זו עבור תמונות שצולמו בתנאי חשיכה.

## תמונות פנורמיות





תמונה פנורמית היא תמונה רחבה המורכבת ממספר תמונות.

הקש על **MODE** ← **פנורמה**.

הקש על  והזז את המצלמה בכיוון אחד. כאשר המסגרת הכחולה מתיישרת עם העינית, המצלמה מצלמת תמונה נוספת ברצף הפנורמי באופן אוטומטי. לעצירת הצילום, הקש על .

## צילום סרטונים

### צילום סרטון

הקש על  לצילום סרטון. להשהיית ההקלטה, הקש על . לעצירת ההקלטה, הקש על . הקש על  כדי לצלם צילומים בעת הקלטת סרטון וידאו.




### מצב ההקלטה

הקש על  ←  לשינוי מצב ההקלטה.

- רגיל: השתמש במצב זה לקבלת איכות רגילה.
- הגבל ל-MMS: השתמש במצב זה להורדת האיכות לשליחה בהודעות.

## הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)

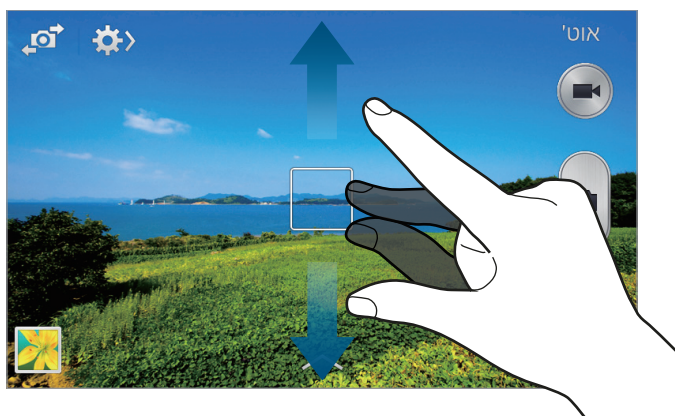

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- השתמש בלחצן עוצמת הקול להגדלה והקטנה של התצוגה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.

אפקט ההגדלה/הקטנה של התצוגה זמין בעת שימוש בתכונת הזום במהלך צילום סרטון.



## קביעת הגדרות עבור המצלמה

הקש על ← לקביעת הגדרות עבור המצלמה. לא כל האפשרויות (שלהלן) זמינות הן במצב מצלמת סטילס והן במצב מצלמת וידאו. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב שנעשה בו שימוש.

- **גודל תמונה / גודל וידאו:** בחר רזולוציה. השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר. אך זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון.
- **מצב מיקוד:** בחר מצב מיקוד. **מיקוד אוט'** נשלט על-ידי מצלמה. **מאקרו** מיועד עבור עצמים קרובים מאוד.
- **מדידה:** בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. האפשרות **משקל מרכזי** מודדת את תאורת הרקע במרכז הסצנה. האפשרות **ספוט** מודדת את ערך האור במיקום ספציפי. האפשרות **מטריצה** מחשבת ממוצע של הסצנה בכללותה.

- **ISO:** בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. היא נמדדת בערכים שווי-ערך למצלמת פילם. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום.
- **תגית GPS:** צרף לתמונה תג מיקום GPS.
- לשיפור אותות ה-GPS, הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.
- המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את התכונה של תגית GPS.
- **מקש עוצמת קול:** הגדר את המכשיר לשימוש בלחצן עוצמת הקול לשליטה בפונקציות הצילום או הזום.
- **טיימר:** השתמש בתכונה זו עבור צילומים בהשהיית זמן.
- **איזון לבן:** בחר איזון לובן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. ההגדרות מיועדות לתנאי תאורה ספציפיים. הגדרות אלה דומות לטווח ערכי החום לחשיפת איזון לובן במצלמות מקצועיות.
- **ערך חשיפה:** שנה ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.
- **קווים מנחים:** הצג מחווני עינית שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **מבזק:** הפעל או השבת את המבזק.
- **מיקום גאוגרפי:** הגדר את המצלמה להצגת תגים הקשריים. הפעל אפשרות זו כדי להשתמש באפשרות 'תייג חבר' ב-גלריה.
- **שמור הפוך:** הפוך את התמונה ליצירת תמונת מראה של הסצינה המקורית.
- **אחסון:** בחר מיקום זיכרון לאחסון.
- **איפוס:** אפס את הגדרות המצלמה.

## קיצורי דרך

סדר מחדש קיצורי דרך לגישה קלה לאפשרויות השונות של המצלמה.

הקש על  ← **ערוך הגדרות מהירות.**

הקש ממושכות על אפשרות וגרור אותה לחריץ בחלק העליון של המסך. ניתן לשנות את מיקומם של סמלים אחרים ברשימה על-ידי הקשה עליהם וגרירתם.



## גלריה

השתמש ביישום זה להצגת תמונות וסרטונים.

הקש על האפשרות **גלריה** במסך היישומים.

- סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנות המותקנות במכשיר.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בהתאם לשיטת הקידוד שנעשה בה שימוש.



## הצגת תמונות

הפעלת היישום **גלריה** גורמת להצגת התיקיות הזמינות. כאשר יישום אחר, כגון **דוא"ל**, שומר תמונה, התיקייה **Download** נוצרת באופן אוטומטי כדי להכיל את התמונה. באופן דומה, לכידה של צילום מסך גורמת ליצירה אוטומטית של התיקייה **Screenshots**. פתח תיקייה לפתיחה. בתיקייה, התמונות מוצגות לפי תאריך היצירה. בחר תמונה להצגתה על מסך מלא. להצגת התמונה הבאה או הקודמת, גלול שמאלה או ימינה.

## הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)


השתמש באחת מהשיטות הבאות להגדלת תמונה:

- הקש הקשה כפולה בכל נקודה שהיא בתמונה כדי להגדיל אזור זה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו בכל נקודה שהיא על המסך להגדלה של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה, או הקש הקשה כפולה לחזרה לתצוגה המקורית.

## הקרנת סרטונים

קבצי וידאו מוצגים עם הסמל  בתצוגה המקדימה. בחר סרטון לצפייה והקש על .

## חיתוך קטעים מסרטון

בחר סרטון, ולאחר מכן הקש על . העבר את התוחם הפותח לנקודת ההתחלה הרצויה, העבר את התוחם הסוגר לנקודת הסיום הרצויה, ולאחר מכן שמור את הסרטון.




## עריכת תמונות

בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשימוש בפונקציות הבאות:

- **מועדף:** הוסף לרשימת המועדפים.
- **הצגת שקופיות:** התחל מצגת שקופיות עם התמונות שבתיקייה הנוכחית.
- **מסגרת תמונה:** השתמש באפשרות זו להוספת מסגרת והערה לתמונה. התמונה הערוכה נשמרת בתיקייה **Photo frame**.
- **הערה לתמונה:** השתמש באפשרות זו לכתיבת הערה בגב התמונה.
- **העתק ללוח:** העתק ללוח.
- **הדפסה:** הדפס את התמונה באמצעות חיבור USB או Wi-Fi. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **שנה שם:** שנה את שם הקובץ.
- **שיתוף תמונות עם חברים:** שלח את התמונה לאדם שפניו מתויגים בתמונה.
- **סובב שמאלה:** סובב נגד כיוון השעון.
- **סובב ימינה:** סובב עם כיוון השעון.
- **חתוך:** שנה את גודל המסגרת הכחולה לחיתוך ולשמירה של התמונה שבתוכה.
- **הגדר כ:** הגדר את התמונה כטפט או תמונה של איש קשר.
- **פרטים:** הצג את פרטי התמונה.
- **הגדרות:** שנה את הגדרות היישום 'גלריה'.




## מחיקת תמונות

השתמש באחת מהשיטות הבאות:


- בתיקייה, הקש על  ← **בחר פריט**, בחר תמונות ולאחר מכן הקש על .
- בעת הצגה של תמונה, הקש על .

## שיתוף תמונות

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על  ← **בחר פריט**, בחר תמונות ולאחר מכן הקש על  כדי לשלוח אותן לאנשים אחרים או לשתף אותן באמצעות שירותי רשת חברתית.
- בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשליחתה לאנשים אחרים או לשיתופה באמצעות שירותי רשתות חברתיות.

## הגדרה כטפט

בעת הצגה של תמונה, הקש על  ← **הגדר כ** להגדרת התמונה כטפט או להקצאתה לאיש קשר.

## וידאו

השתמש ביישום זה להפעלת קבצי וידאו.


הקש על האפשרות **וידאו** במסך היישומים.

- סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנות המותקנות במכשיר.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בהתאם לשיטת הקידוד שנעשה בה שימוש.



## הקרנת סרטונים

בחר סרטון להפעלה.

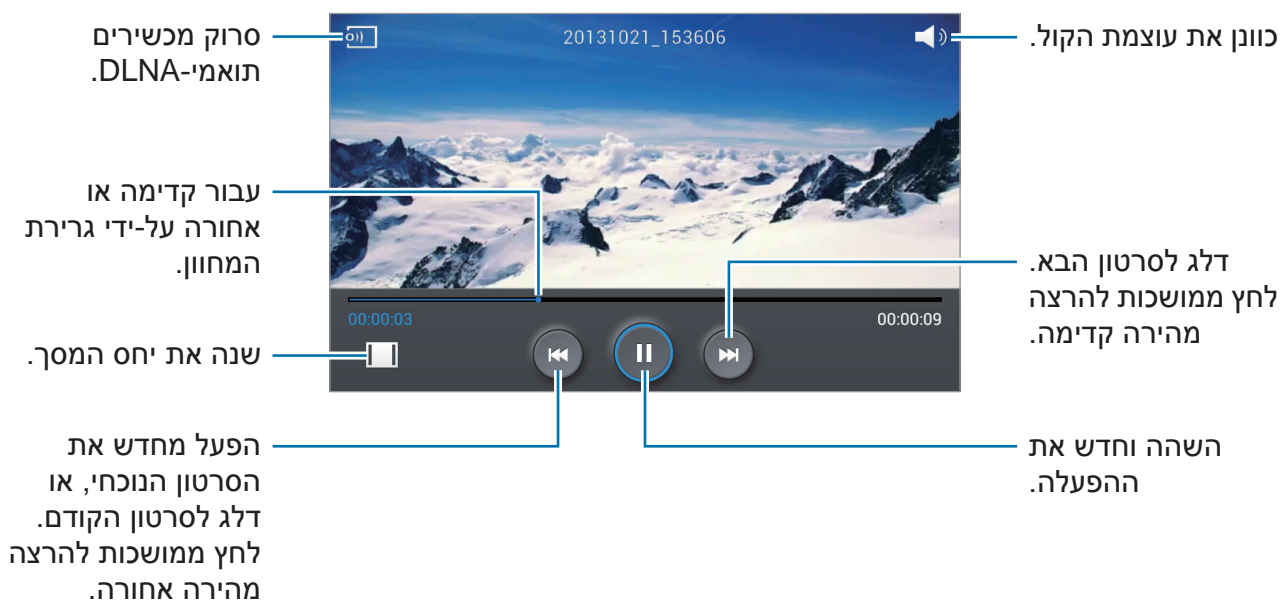

## מחיקת סרטונים

הקש על ← מחק, בחר סרטוני וידאו, ולאחר מכן הקש על מחק.

## שיתוף סרטונים

הקש על ← שתף באמצעות, בחר סרטוני וידאו, הקש על סיום, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

## YouTube


השתמש ביישום זה לצפייה בסרטונים מאתר האינטרנט YouTube. הקש על האפשרות **YouTube** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



### צפייה בסרטונים

הקש על 🔍, ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לצפייה בסרטון, בחר אחת מתוצאות החיפוש שהוצגו. סובב את המכשיר לכיוון אופקי להצגת מסך מלא.

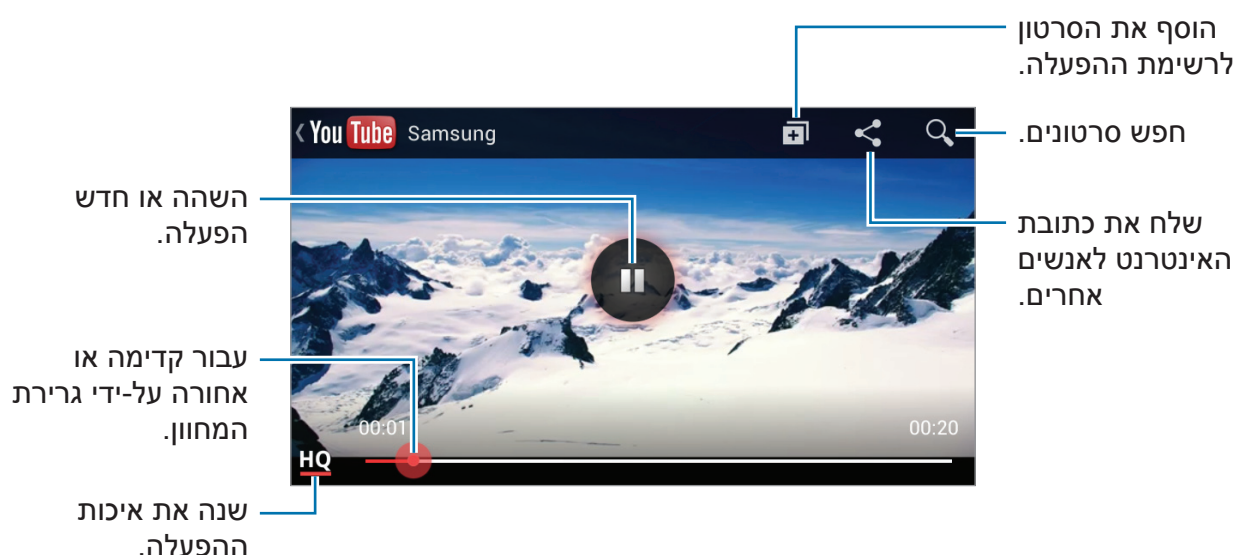

### שיתוף סרטונים

בחר את הסרטון שבו ברצונך לצפות, הקש על ⏮, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

### העלאת סרטונים

בחר את החשבון שלך, הקש על 📤, בחר סרטון, הזן פרטים לגבי הסרטון, ולאחר מכן הקש על 📤.

## רדיו

האזן למוסיקה ולחדשות ברדיו FM. כדי להאזין לרדיו FM, יש לחבר אוזנייה, המשמשת כאנטנת רדיו.

הקש על **רדיו** במסך היישומים.

## האזנה לרדיו FM

חבר אוזנייה למכשיר לפני הפעלת רדיו FM.



רדיו FM סורק ושומר את התחנות הזמינות באופן אוטומטי כאשר הוא מופעל בפעם הראשונה.



הקש על  כדי להפעיל רדיו FM. בחר את תחנת הרדיו הרצויה מתוך רשימת התחנות והקש על  כדי לחזור למסך הרדיו FM.



## סריקת תחנות רדיו

הקש על  ← **סרוק**, ולאחר מכן בחר אפשרות סריקה. רדיו FM סורק ושומר את התחנות הזמינות באופן אוטומטי. בחר את תחנת הרדיו הרצויה מתוך רשימת התחנות והקש על  כדי לחזור למסך הרדיו FM.

## הוספת תחנות לרשימת המועדפים

גלול לתחנת רדיו ולאחר מכן הקש על  כדי להוסיף את התחנה לרשימת המועדפים.

# חנויות יישומים ומדיה

## חנויות Play

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ומשחקים שאותם תוכל להפעיל במכשיר. הקש על **חנויות Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על 🔍 כדי לחפש באמצעות מילת מפתח.

בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על **התקן**. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה.

- כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום.



- כדי להתקין את היישומים שהורדת ממקורות אחרים, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **עוד** ← **מיקום ואבטחה** ← **יישומים לא מוכרים**.

## הסרת התקנה של יישומים

הסר התקנה של יישומים שנרכשו מ-**חנויות Play**.

הקש על ☰ ← **האפליקציות שלי**, בחר יישום למחיקה ברשימת היישומים המותקנים ולאחר מכן הקש על **הסר התקנה**.



## Samsung Apps

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ייעודיים של Samsung. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).


הקש על **Samsung Apps** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



אם לא נרשמת לחשבון Samsung, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך ליצירת חשבון Samsung. כדי להשלים את תהליך יצירת המנוי, קרא את התנאים וההגבלות ולאחר מכן הקש על **קבל** כדי לקבל אותם.

## התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה. הקש על **קטגוריות** כדי לבחור קטגוריה. כדי לחפש יישום, הקש על  בחלק העליון של המסך ולאחר מכן הזן מילת מפתח בשדה החיפוש. בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על **חינם**. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה.

כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום.



## משחקים Play

השתמש ביישום זה כדי להוריד משחקים ולשחק בהם.

הקש על **משחקים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## מוסיקה Play

השתמש ביישום זה כדי להאזין למוסיקה מהמכשיר או להזרים מוסיקה משירות הענן של Google.

הקש על **מוסיקה Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.






# כלי שירות










## תזכיר

השתמש ביישום זה כדי לתעד מידע חשוב, לשמור אותו ולאחר מכן לצפות במועד מאוחר יותר. הקש על **תזכיר** במסך היישומים.

## חיבור תזכירים

הקש על , הזן תזכיר ולאחר מכן הקש על **שמור**. כדי לשנות את צבע הרקע, הקש על  ← **צבע**. כדי לנעול את התזכיר כך שאחרים לא יוכלו להציג אותו, הקש על  ← **נעל**.

## עיון בתזכירים

עיון בתמונות ממוזערות של תזכירים על-ידי גלילה למעלה או למטה. כדי לערוך את התזכיר, הקש עליו. כדי לחפש תזכיר, הקש על  ← **חיפוש**. כדי למחוק תזכירים, הקש על  ← **מחק**. כדי למיין תזכירים לפי תאריך או צבע, הקש על  ← **מיין לפי**. כדי להדפיס את התזכיר דרך חיבור USB או Wi-Fi, הקש על  ← **הדפסה**. כדי לשלוח את הטקסט בתזכירים לאחרים, הקש על  ← **שתף טקסט באמצעות**. כדי לשלוח תזכירים לאחרים, הקש על  ← **שתף באמצעות**. כדי לייבא תזכירים מ-Google Docs, הקש על  ← **ייבוא**. כדי לייצא תזכירים בתבנית קובץ אחרת, לחץ על הלחצן 'תפריט' והקש על  ← **ייצוא**. כדי לשנות את הגדרות התזכיר, הקש על  ← **הגדרות**.

## צפייה בתזכיר

הקש על התמונה הממוזערת של התזכיר כדי לפתוח אותה. גלול שמאלה או ימינה כדי לראות תזכירים נוספים.

הקש על ☰ והשתמש באפשרויות הבאות:

- **מחק:** מחק את התזכיר.
- **צבע:** שנה את צבע הרקע.
- **נעל:** נעל את התזכיר כך שאחרים לא יוכלו להציג אותו.
- **הדפסה:** הדפס את התזכיר דרך חיבור USB או Wi-Fi.
- **שתף טקסט באמצעות:** שלח את הטקסט בתזכיר לאחרים.
- **שתף באמצעות:** שלח את התזכיר לאחרים.

## לוח שנה


השתמש ביישום זה כדי לנהל אירועים ומשימות.

הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.

## יצירת אירועים או משימות


הקש על **+**, ולאחר מכן השתמש באחת השיטות הבאות:

- **הוסף אירוע:** הזן אירוע עם הגדרת חזרה אופציונלית.
  - **הוסף משימה:** הזן משימה עם הגדרת קדימות אופציונלית.
- כדי להוסיף אירוע או משימה במהירות רבה יותר, הקש על תאריך כדי לבחור בו והקש עליו שוב.

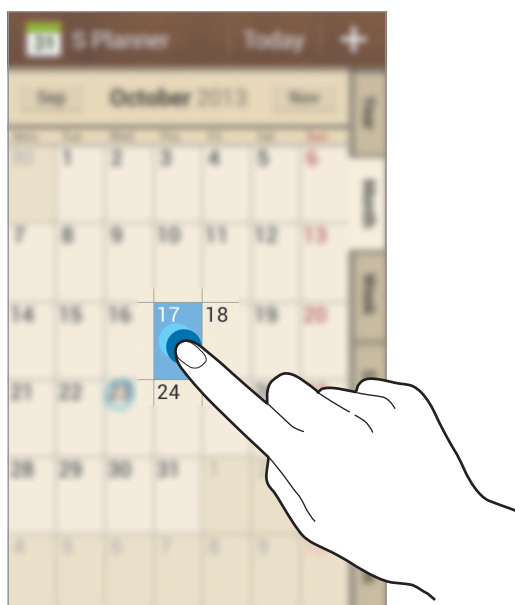

הזן כותרת וציין באיזה לוח שנה יש להשתמש או עם איזה לוח שנה יש לסנכרן. לאחר מכן, הקש על **ערוך פרטי אירוע** או על **ערוך פרטי משימה** כדי להוסיף פרטים נוספים, כגון באיזו תדירות האירוע חוזר, מתי מופעלת התראה מראש או היכן הוא מתבצע.

הזמן אחרים לאירוע על-ידי שליחת הודעה או דוא"ל. הזן את מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל בשדה **משתתפים**, או הקש על  כדי לפתוח את רשימת אנשי הקשר.

צרף מפה שמציגה את מיקום האירוע. הזן את המיקום בשדה **מיקום**, הקש על  לצד השדה ולאחר מכן אתר את המיקום המדויק באמצעות לחיצה ארוכה על המפה שמופיע.

## סנכרון עם לוח השנה של Google

במסך 'יישומים', הקש על **הגדרות** ← **חשבונות** ← **Google** תחת **החשבונות שלי** ← חשבון Google, ולאחר מכן הקש על **סנכרון לוח שנה**.

כדי לבצע סנכרון ידני לעדכון, במסך היישומים, הקש על **לוח שנה** ←  ← **סינכרון**.

כדי להציג משימות או אירועים מסונכרנים, הקש על  ← **לוחות שנה** ← **תצוגה**, ולאחר מכן סמן את חשבון Google.

## שינוי סוג לוח השנה

בחר אחד מכמה סוגים של לוחות שנה, כולל שנתי, חודשי, שבועי וסוגים אחרים בצד השמאלי של המסך.

## חיפוש אירועים

הקש על  ← **חיפוש**, ולאחר מכן הזן מילת מפתח לחיפוש.

כדי להציג את האירועים של היום, הקש על **היום** בחלק העליון של המסך.

## מחיקת אירועים

בחר אירוע או משימה ולאחר מכן הקש על  ← **מחק** ← **אישור**.



## Dropbox

השתמש ביישום זה כדי לשמור ולשתף קבצים עם אחרים דרך שירות Dropbox לאחסון בענן. כאשר תשמור קבצים ב-Dropbox, המכשיר יבצע סנכרון אוטומטי עם שרת האינטרנט ומחשבים אחרים שבהם Dropbox מותקן. הקש על **Dropbox** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



בעת הפעלת Dropbox בפעם הראשונה, הקש על **Start** כדי להפעיל אותו. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.


לאחר ש-Dropbox הופעל, תמונות וסרטוני וידאו שצולמו עם מצלמת המכשיר נטענים באופן אוטומטי ל-Dropbox. כדי לצפות בתמונות או בסרטוני הווידאו שהעלית, הקש על . כדי לשתף או למחוק קבצים או ליצור אלבומים, הקש על , ולאחר מכן בחר קבצים.

כדי להעלות קבצים ל-Dropbox, הקש על  ←  ← **Upload here** ← **Photos or videos** או על **Other files**. כדי לפתוח קבצים ב-Dropbox, בחר קובץ.

בעת צפייה בתמונות או בסרטוני וידאו, הקש על  כדי להוסיף אותם לרשימת המועדפים. כדי לפתוח קבצים ברשימת המועדפים, הקש על .

## שעון

השתמש ביישום זה כדי להגדיר התראות, לבדוק את השעה בערים מרכזיות רבות בעולם, למדוד את משך הזמן של אירוע או להגדיר טיימר. הקש על **שעון** במסך היישומים.

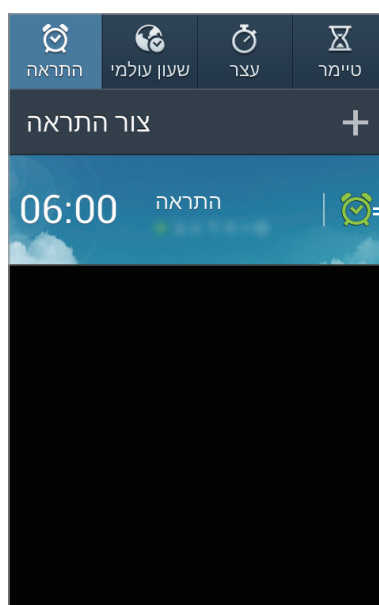

הפעל או כבה את ההתראה.

## התראה

### הגדרת התראות

הקש על **צור התראה**, הגדר זמן לביטול ההתראה, בחר ימים שבהם ההתראה תחזור ולאחר מכן הקש על **שמור**.

- **התראת מיקום:** הגדר מיקום. ההתראה תופעל רק כאשר אתה נמצא במיקום זה.
- **נודניק:** הגדר מרווח זמן וציין את מספר הפעמים שההתראה תחזור לאחר פרק הזמן שהגדרת מראש.
- **התראה חכמה:** הגדר שעה שבה ההתראה תופעל לפני הזמן המוגדר מראש.

## הפסקת התראות

גרור את  אל מחוץ למעגל הגדול כדי להפסיק התראה. גרור את  אל מחוץ למעגל הגדול כדי לחזור על ההתראה לאחר משך זמן שצוין.

## מחיקת התראות

לחץ לחיצה ארוכה על ההתראה ולאחר מכן הקש על **מחק**.

## שעון עולמי

### יצירת שעונים

הקש על **הוסף עיר**, ולאחר מכן הזן שם עיר או בחר עיר מתוך רשימת הערים. כדי להחיל שעון קיץ, לחץ לחיצה ארוכה על שעון ולאחר מכן הקש על **הגדרות DST**.


### מחיקת שעונים

לחץ לחיצה ארוכה על שעון ולאחר מכן הקש על **מחק**.

## עצר

הקש על **התחל** כדי לתזמן אירוע. הקש על **הקפה** כדי לרשום את זמני ההקפה. הקש על **איפוס** כדי למחוק את רישומי זמן ההקפה.

## טיימר

הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על **התחל**. גרור את  אל מחוץ למעגל הגדול כאשר הטיימר יבוטל.



## מחשבון

השתמש ביישום זה לחישובים פשוטים או מורכבים.

הקש על **מחשבון** במסך היישומים.

סובב את המכשיר לכיוון לרוחב כדי להציג את המחשבון המדעי. אם **סיבוב מסך** מושבת, הקש על **מחשבון מדעי**.

כדי לראות את היסטוריית החישובים, הקש על **≡** כדי להסתיר את לוח המקשים. לניקוי ההיסטוריה, הקש על **≡** ← **מחק היסטוריה**.


## רשמקול

השתמש ביישום זה כדי להקליט או להשמיע תזכירים קוליים.

הקש על **רשמקול** במסך היישומים.





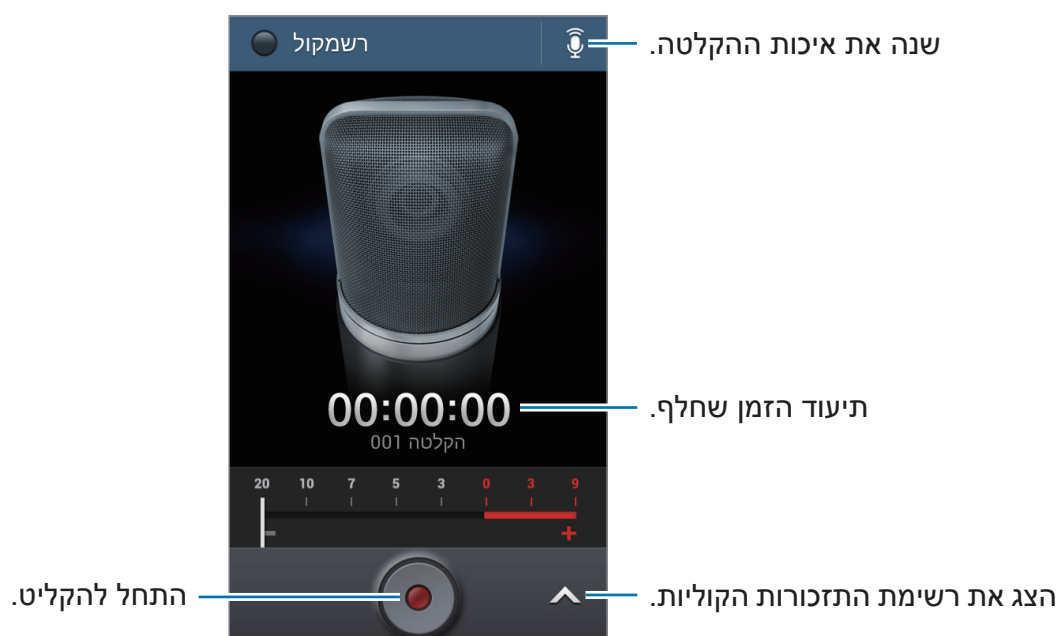


### הקלטת תזכירים קוליים

הקש על **●** כדי להתחיל בהקלטה. דבר לתוך המיקרופון בחלק העליון של המכשיר. הקש על **□** כדי להשהות את ההקלטה. הקש על **□** כדי לסיים את ההקלטה.



## השמעת תזכירים קוליים

בחר תזכיר קולי להשמעה.

-  : חתוך את התזכיר הקולי.
  -  : כוונן את מהירות ההשמעה.
  -  : השהה השמעה.
  -  : דלג לתזכיר הקולי הקודם או הבא.
  -  /  : דלג 60 שניות אחורה או קדימה.
- כדי לשלוח תזכיר קולי לאחרים, הקש על  ← **שתף באמצעות**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

## ניהול תזכירים קוליים

ברשימת התזכירים הקוליים, הקש על  ובצע אחת מהפעולות הבאות:

- **שתף באמצעות**: בחר תזכירים קוליים לשליחה ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.
- **מחק**: בחר תזכירים קוליים למחיקה.
- **הגדרות**: שנה את הגדרות הרשמקול.
- **סיים**: סגור את הרשמקול.

## שמירת קבצים עם תגי הקשר

ברשימת התזכירים הקוליים, הקש על  ← **הגדרות** ← **מיקום גאוגרפי** ← **מופעל**.

## Google


השתמש ביישום זה כדי לחפש לא רק באינטרנט, אלא גם ביישומים המותקנים במכשיר ובתכנים שלהם.

הקש על **Google** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## חיפוש במכשיר


הקש על שדה החיפוש ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לחלופין, הקש על , ולאחר מכן אמור מילת מפתח.

## טווח חיפוש

כדי לבחור באילו יישומים לחפש, הקש על  ← **הגדרות** ← **חיפוש בטלפון**, ולאחר מכן סמן את הפריטים לחיפוש.

## Google Now

הפעל את החיפוש של Google כדי להציג את הכרטיסים של Google Now שמציגים את מזג האוויר העדכני, מידע על תחבורה ציבורית, הפגישה הבאה שלך ועוד, בדיוק בזמן שאתה זקוק למידע זה.

הצטרף ל-Google Now כאשר תפתח את חיפוש Google בפעם הראשונה. כדי לשנות את ההגדרות של Google Now, הקש על  ← **הגדרות** ← **Google Now**.

## חיפוש קולי

השתמש ביישום זה כדי לחפש דפי אינטרנט באמצעות דיבור.

הקש על **חיפוש קולי** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



אמור מילת מפתח או ביטוי כאשר **דבר עכשיו** מופיע על המסך.

## הקבצים שלי

השתמש ביישום זה כדי לגשת לכל סוגי הקבצים המאוחסנים במכשיר, כולל תמונות, סרטוני וידאו, שירים וקליפים קוליים.

הקש על **הקבצים שלי** במסך היישומים.


## צפייה בקבצים

בחר קטגוריה, ולאחר מכן בחר תיקייה כדי לפתוח אותה. כדי לחזור לתיקיית האב, הקש על . כדי לחזור לספריית השורש, הקש על .

בתיקייה, הקש על , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **בחר הכל:** בחר את כל הקבצים כדי להחיל עליהם את אותה אפשרות בו-זמנית.
- **צור תיקייה:** צור תיקייה.
- **חיפוש:** חפש קבצים.
- **הצג לפי:** שנה את מצב התצוגה.
- **מיין לפי:** מיין קבצים או תיקיות.
- **הגדרות:** שנה את הגדרות מנהל הקבצים.

## הוספת קיצורי דרך לתיקיות

הוסף לספריית השורש קיצורי דרך לתיקיות בשימוש נפוץ. הקש על  ← **הוסף קיצור דרך**, הזן שם קיצור דרך, הקש על **אישור**, בחר תיקייה ולאחר מכן הקש על **הגדר כאן**.

## הורדות

השתמש ביישום זה כדי לראות אילו קבצים הורדו באמצעות היישומים.  
הקש על **הורדות** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



כדי להציג קבצים שהורדו מהאינטרנט, הקש על **הורדות מהאינטרנט**; כאפשרות אחרת, הקש על **הורדות אחרות** כדי להציג את הקבצים שהורדו מיישומים אחרים, כגון **דוא"ל**.  
בחר קובץ כדי לפתוח אותו עם יישום מתאים.  
כדי למיין את הקבצים לפי גודל, הקש על **מיין לפי גודל**.  
כדי למיין את הקבצים לפי תאריך, הקש על **מיין לפי תאריך**.

# Travel & local

## מפות

השתמש ביישום זה כדי לאתר את מיקום המכשיר, לחפש מיקומים או לקבל הוראות. הקש על **מפות** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## חיפוש מיקומים

חפש מיקומים על-ידי הזנת כתובת או מילת מפתח. כאשר תמצא את המיקום, בחר מיקום לצפייה במידע המפורט. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה.

## קבלת הוראות עבור יעד

הקש על **י** כדי להגדיר מיקום מוצא ומיקום יעד ולאחר מכן בחר אמצעי נסיעה. המכשיר יציג מסלולים שיובילו אותך ליעד.

## מקומי

השתמש ביישום זה כדי לחפש מסעדות, בנקים, תחנות אוטובוס ועוד בקרבת מקום. הקש על **מקומי** במסך היישומים.



ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

בחר קטגוריית מקום ולאחר מכן בחר מקום מתוך רשימת תוצאות החיפוש. לאחר שהמיקום אותר, הצג את פרטי המקום, כגון מיקומו במפה או הערות מאחרים. תוכל גם לדרג את המקום, להשאיר הערות ולשתף את המידע עם אחרים.

## ניווט

השתמש ביישום זה כדי לחפש מסלול ליעד.

הקש על **ניווט** במסך היישומים.



- מפות ניווט, המיקום שלך ונתוני ניווט אחרים עשויים להיות שונים מפרטי המיקום בפועל. הקפד לשים לב לתנאי הדרך, למצב התנועה ולגורמים אחרים שעשויים להשפיע על הנהיגה. פעל בהתאם לתקנות ולאזהרות הבטיחות בזמן הנהיגה.
- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

ציין את היעד באמצעות שיטות שונות, כגון דיבור או הזנת כתובת יעד. לאחר שהמסלול נמצא, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לנווט ליעד.

# הגדרות

## אודות הגדרות

השתמש ביישום זה כדי להגדיר את תצורת המכשיר, להגדיר אפשרויות יישומים ולהוסיף חשבונות. הקש על **הגדרות** במסך היישומים.

## חיבורים

### Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או להתקני רשת אחרים. כדי להשתמש באפשרויות, הקש על **Wi-Fi** ← .

- **מתקדם:** התאם אישית את הגדרות Wi-Fi.
- **לחצן WPS:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS.
- **רשומת WPS PIN:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS PIN.


### הגדרת מדיניות שינה של Wi-Fi

הקש על **Wi-Fi** ←  ← **מתקדם** ← **השאר את ה-Wi-Fi פועל במצב שינה.**

כאשר המסך כבוי, המכשיר מכבה באופן אוטומטי את חיבורי Wi-Fi. במצב זה, המכשיר ניגש באופן אוטומטי לרשתות הנתונים, אם הוא מוגדר להשתמש בהן. הגישה לרשתות אלה עשויה להיות כרוכה בתשלום. כדי למנוע חיובים על שימוש בנתונים, הגדר אפשרות זו **כ תמיד**.



### הגדרת התראות רשת

המכשיר יכול לזהות רשתות Wi-Fi פתוחות ולהציג סמל בשורת המצב כדי להודיע כאשר הן זמינות. הקש על **Wi-Fi** ←  ← **מתקדם** וסמן את האפשרות **הודעת רשת** כדי להפעיל תכונה זו.



## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר שני התקנים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi ללא צורך בנקודת גישה.

הקש על **Wi-Fi** ← **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

הפעל את התכונה Bluetooth כדי להחליף מידע במרחקים קצרים.

כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על .

- **משך זמן לגילוי:** הגדר את משך הזמן שבו המכשיר גלוי.
- **קבצים שהתקבלו:** הצג קבצים שהתקבלו דרך התכונה Bluetooth.

## שימוש בנתונים

עקוב אחר סכום השימוש בנתונים והתאם אישית את הגדרות המגבלה.

- **נתונים בנייד:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית.
- **הגדר מגבלה על נתונים בנייד:** הגדר מגבלה עבור השימוש בנתונים סלולריים.
- **מחזור שימוש בנתונים:** הזן תאריך איפוס חודשי למעקב אחר השימוש בנתונים.

כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על .

- **נדידת נתונים:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בזמן נדידה.
- **הגבלת נתוני רקע:** הגדר את המכשיר להשבית סנכרון ברקע בזמן השימוש ברשת סלולרית.
- **סינכרון נתונים אוטומטי:** הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים. באפשרותך לבחור אילו נתונים יש לסנכרן עבור כל חשבון באמצעות האפשרויות **הגדרות** ← **חשבונות**.
- **הצגת שימוש ב-Wi-Fi:** הגדר את המכשיר כדי להציג את השימוש בנתונים דרך Wi-Fi.
- **נקודות חמות בנייד:** בחר נקודות חמות של Wi-Fi כדי למנוע מיישומים שפועלים ברקע להשתמש בהן.

## רשתות נוספות

התאם אישית הגדרות לשליטה ברשתות.

### מצב טיסה

תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.

### רשתות תקשורת סלולרית

- **נתונים בנייד:** אפשר להשתמש ברשתות נתונים הפועלות בשיטת מיתוג מנות עבור שירותי רשת.
- **נדידת נתונים:** השתמש במכשיר כדי להתחבר לרשת אחרת כאשר אתה במצב נדידה או כאשר הרשת הביתית אינה זמינה.
- **שמות נקודות גישה:** הגדר שמות של נקודות גישה (APN).
- **מצב רשת:** בחר סוג רשת.
- **מפעילי רשת:** חפש רשתות זמינות ובחר רשת לנדידה.

### הגדרות נתב אלחוטי נייד

- **נתב אלחוטי נייד:** השתמש בנקודה חמה ניידת של Wi-Fi כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של ההתקן עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות רשת ה-Wi-Fi.
- **שימוש כמודם סלולארי USB:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות USB כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מחשב באמצעות USB. כאשר המכשיר מחובר למחשב, הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב.
- **חיבור באמצעות התקן נייד מסוג Bluetooth:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות Bluetooth כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות Bluetooth.
- **עזרה:** קבל מידע נוסף על USB, Wi-Fi, וחיבור לאינטרנט באמצעות Bluetooth.

### הגדרות VPN

הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) והתחבר אליהן.


## Kies באמצעות Wi-Fi

חבר את המכשיר ל-Samsung Kies דרך רשת Wi-Fi.

## ההתקן שלי

### מסך נעילה

שנה הגדרות עבור המסך הנעול.

- **נעילת מסך:** הפעל את תכונת נעילת המסך. האפשרויות הבאות עשויות להשתנות, בהתאם לתכונת נעילת המסך שנבחרה.
  - **יישומונים מרובים:** הגדר את המכשיר לאפשר שימוש בווידג'טים במסך הנעול.
  - **ווידג'טים של נעילת מסך:**
  - **יישומים מועדפים או מצלמה:** הגדר את המכשיר כך שיוציג קיצורי דרך עבור כל יישום או שיפעיל את יישום המצלמה באופן אוטומטי כאשר אתה מחליק חלוניות שמאלה או ימינה.
  - **שעון או הודעה אישית:** הגדר את המכשיר כך שיוציג שעון או הודעה אישית במסך הנעול. האפשרויות הבאות עשויות להשתנות, בהתאם לבחירתך.
- עבור שעון:
- **שעון כפול:** הגדר את המכשיר להצגת השעון הדואלי.
  - **גודל שעון:** שנה את גודל השעון.
  - **הצג תאריך:** הגדר את המכשיר להצגת התאריך עם השעון.
  - **פרטי בעלים:** הזן את הפרטים המוצגים בשעון.
- עבור הודעה אישית:
- **ערוך הודעה אישית:** ערוך את ההודעה האישית.
  - **קיצורי דרך:** הגדר את המכשיר להציג ולערוך קיצורי דרך ליישומים במסך הנעול.
- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- **אפקט ביטול נעילה:** בחר אפקט שיופעל בעת ביטול נעילת המסך.
  - **טקסט עזרה:** הגדר את המכשיר להציג את טקסט העזרה במסך הנעול.

## תצוגה

שנה את הגדרות התצוגה.

### • טפט:

- **מסך הבית:** בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי.
- **מסך נעילה:** בחר תמונת רקע עבור המסך הנעול.
- **מסכי הבית והנעילה:** בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי והמסך הנעול.
- **לוח הודעות:** התאם אישית את הפריטים שמופיעים בחלונית ההתראות.
- **בהירות:** הגדר את בהירות התצוגה.
- **סיבוב מסך אוטומטי:** הגדר שהתוכן יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **שומר מסך:** הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית או למטען.
- **סגנון גופן:** שנה את סוג הגופן עבור טקסט התצוגה.
- **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.
- **משך תאורת מקשי מגע:** הגדר משך זמן עבור התאורה האחורית של לחצן המגע.
- **הצג את אחוז הסוללה:** הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו.

## צלילים

שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.

- **עוצמת קול:** כוונן את רמת העוצמה עבור רינגטונים של שיחות, מוסיקה וסרטוני וידאו, צלילי מערכת והתראות.
- **צלצולים:** הוסף או בחר רינגטון להתראה על שיחות נכנסות.
- **רטט:** הוסף או בחר תבנית רטט.
- **צליל התראה ברירת מחדל:** בחר רינגטון עבור אירועים, כגון הודעות נכנסות ושיחות שלא נענו.

- **רטט בצלצול:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט ולהשמיע רינגטון עבור שיחות נכנסות.
- **צליל מקשי החיוג:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת הקשה על הלחצנים בלוח המקשים.
- **צלילי מגע:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע.
- **צליל נעילת מסך:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך המגע.
- **Adapt Sound:** התאם אישית את הצליל עבור האוזן שבה אתה משתמש יותר במהלך שיחות או כאשר אתה מאזין למוסיקה.

## מצב מסך הבית

בחר מצב מסך הבית (רגיל או פשוט).

## שיחה

התאם אישית את ההגדרות עבור תכונות ההתקשרות.

- **דחיית שיחה:** דחה שיחות ממספרי טלפון שצוינו באופן אוטומטי. הוסף מספרי טלפון לרשימת הדחייה.
- **הגדר הודעות דחיית שיחה:** הוסף או ערוך את ההודעה שנשלחה כאשר תדחה שיחה.
- **מענה/סיום שיחות:**
  - **מקש הבית משמש למענה לשיחה:** הגדר את המכשיר להשיב לשיחה נכנסת בעת לחיצה על לחצן הבית.
  - **ניתוק באמצעות מקש הכיבוי:** הגדר את המכשיר לסיים שיחה בעת לחיצה על מקש הכיבוי.
  - **כיבוי המסך במהלך שיחה:** הגדר את המכשיר להפעלת חיישן הקרבה במהלך שיחה.
  - **התראות על שיחות:**
    - **רטט בעת מענה:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר הצד השני משיב לשיחה.
    - **רטט בסיום שיחה:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר הצד השני מסיים שיחה.
    - **צליל חיבור שיחה:** הפעל או בטל הפעלה של צליל התחברות שיחה.
    - **מציין דקה:** הפעל או בטל הפעלה של צליל תזכורת לדקות.
    - **צליל סיום שיחה:** הפעל או בטל הפעלה של צליל התנתקות.
    - **התראות בזמן שיחה:** הגדר את המכשיר להפעלת התראות לגבי אירועים במהלך שיחה.

• **אביזרי שיחה:**

- **מענה אוטומטי:** הגדר את המכשיר להשיב באופן אוטומטי אחרי פרק זמן שצוין (זמין רק כאשר אוזנייה מחוברת).
- **תזמון מענה אוטומטי:** בחר את משך הזמן שהמכשיר ימתין עד ששייב לשיחות.
- **תנאי שיחה יוצאת:** הגדר את המכשיר לאפשר שיחות יוצאות באמצעות אוזניית Bluetooth, גם כאשר המכשיר נעול.
- **סוג שיחות יוצאות:** בחר את סוג השיחות היוצאות לביצוע כשאתה משתמש באוזניית Bluetooth.

• **הגדרות נוספות:**

- **שיחה מזוהה:** הצג את מספר הטלפון שלך לצד השני בשיחות יוצאות.
- **הפניית שיחות:** הפנה שיחות נכנסות למספר אחר.
- **קידומת אזור אוטומטית:** הגדר את המכשיר להוסיף קידומת (אזור חיוג או קידומת ארץ) באופן אוטומטי לפני מספר טלפון.
- **הגבלת שיחה:** חסום שיחות נכנסות או יוצאות.
- **שיחה ממתונה:** אפשר התראות על שיחות נכנסות כאשר מתבצעת שיחה.
- **חיוג חוזר אוטומטי:** הפעל חיוג חוזר אוטומטי עבור שיחות שלא התחברו או שנותקו באמצע.
- **מספרי חיוג קבוע:** הפעל או בטל הפעלה של מצב FDN כדי להגביל שיחות למספרים ברשימת ה-FDN. הזן את ה-PIN2 שסופק עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM.

• **צלצולים וצילילי מקשים:**

- **צלצולים:** בחר רינגטון להתראה על שיחות נכנסות.
- **רטט:** הוסף או בחר תבנית רטט.
- **רטט בצלצול:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט ולהשמיע רינגטון עבור שיחות נכנסות.
- **צילילי לוח מקשים:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת הקשה על הלחצנים בלוח המקשים.
- **התאם אישית צליל בשיחה:** בחר סוג של צליל שיחה לשימוש עם אוזנייה.
- **תמונת שיחת וידאו:** בחר תמונה שתוצג לצד השני.
- **אפשרויות שיחה שנכשלה:** בחר לנסות שיחה קולית כאשר לא ניתן להתחבר לשיחת וידאו.
- **שירות דואר קולי:** בחר או הגדרת את ספק שירות הדואר הקולי שלך.
- **הגדרות תא קולי:** הזן את המספר לקבלת גישה לשירותי דואר קולי. השג מספר זה מספק השירות.

- **צליל:** בחר רינגטון להתראה על הודעות דואר קולי חדשות.
- **רטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר מתקבלות הודעות דואר קולי.
- **חשבונות:** הגדר את המכשיר לקבל שיחות IP והגדר את החשבונות שלך עבור שירותי שיחות IP.
- **השתמש בשיחות אינטרנט:** הגדר אם להשתמש בשירותי שיחות IP עבור כל השיחות או עבור שיחות IP בלבד.

## מצב חסימה

בחר אילו התראות ייחסמו או הגדר לאפשר התראות עבור שיחות מאנשי קשר שצוינו במצב חסימה.

## מצב ללא ידיים

הגדר את המכשיר לקריאת תוכן בקול רם וציין באילו יישומים ברצונך להשתמש במצב דיבורית.

## סיוע בטיחות

הגדר את המכשיר לשלוח הודעה לנמענים במצב חירום. החזק את שני צדי לחצן עוצמת הקול לחוצים במשך 3 שניות כדי לשלוח את ההודעה.

- **ערוך הודעת חירום:** ערוך את ההודעה שתישלח במצב חירום.
- **שלח תמונות חירום:** הגדר את המכשיר לצלם תמונות ולשלוח אותן יחד עם ההודעה לנמענים.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **מרווח הודעות:** הגדר מרווח זמן לשליחה חוזרת של ההודעה.
- **אנשי קשר למקרה חירום:** בחר את נמעני ההודעה או ערוך אותם.

## נגישות

שירותי נגישות הם תכונות מיוחדות לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות. קבל גישה והפעל את ההגדרות הבאות לשיפור הנגישות למכשיר.

- **סיבוב מסך אוטומטי:** הגדר שהממשק יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **אמור סיסמאות:** הגדר את המכשיר לקרוא בקול סיסמאות שתזין באמצעות Talkback.
- **מענה/סיום שיחות:**
  - **מקש הבית משמש למענה לשיחה:** הגדר את המכשיר להשיב לשיחה נכנסת בעת לחיצה על לחצן הבית.
  - **השב לשיחות על-ידי הקשה:** הגדר את המכשיר לענות לשיחה נכנסת בעת הקשה על לחצן קבלת השיחה.
  - **ניתוק באמצעות מקש הכיבוי:** הגדר את המכשיר לסיים שיחה בעת לחיצה על לחצן ההפעלה.
- **הצג קיצור דרך:** הוסף קיצור דרך אל **נגישות** בתפריט המהיר שמופיע בעת החזקת לחצן ההפעלה לחוץ.
- **נהל נגישות:** יצא או יבא את הגדרות הנגישות כדי לשתף אותן עם מכשירים אחרים.
  - **ייצא:** יצא את הגדרות הנגישות הנוכחיות כקובץ.
  - **עדכן:** יבא את הגדרות הנגישות הנוכחיות כקובץ.
  - **שתף באמצעות:** שתף קובץ הגדרות נגישות עם אחרים.
- **TalkBack:** הפעל את Talkback, שמספק משוב קולי.
- **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.
- **הגדלה:** הגדר את המכשיר להגדיל ולהקטין את התצוגה באמצעות מחוות של האצבעות.
- **קיצור דרך לנגישות:** הגדר את המכשיר להפעלת Talkback בעת החזקת לחצן ההפעלה לחוץ ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על המסך באמצעות שתי אצבעות.



- **אפשרויות טקסט לדיבור:**
  - **מנגנון TTS מועדף:** בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על .
  - **קצב דיבור:** בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
  - **האזן לדוגמה:** האזן לטקסט מדובר לדוגמה.
  - **שפר נגישות לרשת:** הגדיר יישומים להתקנת קובצי Script כדי להפוך את תוכן האינטרנט שלהם לנגיש יותר.
  - **איזון צליל:** כוונן את איזון הצליל בעת שימוש בשתי אוזניות.
  - **שמע מונו:** הפעל צליל מונות בעת האזנה לרדיו עם אוזנייה אחת.
  - **כיבוי כל הצלילים במכשיר:** השתק את כל צלילי המכשיר.
  - **התראת מבזק:** הגדר את המבזק להבהב כאשר יש שיחות נכנסות, הודעות חדשות או התראות.
  - **תפריט מסייע:** הגדר את המכשיר להציג את סמל קיצור הדרך המסייע שיעזור לך לגשת לפונקציות נתמכות באמצעות לחצנים חיצוניים או תכונות בחלונית ההתראות. תוכל גם לערוך את התפריט בסמל קיצור הדרך.
  - **היד החזקה:** בחר את ביד השמאלית או הימנית לשימוש נוח בתפריט העזר.
  - **עריכה:** התאם אישית את הפריטים שמופיעים בתפריט העזר.
  - **השהיית הקשה והחזקה:** הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך.
  - **בקרת אינטראקציה:** הגדר אזור על המסך שעליו לא יחולו פעולות קלט המגע.

## שפה ומקלדת

שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם לשפה שנבחרה.

### שפה

בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים.

### ברירת מחדל

בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט.

## מקלדת של Samsung

כדי לשנות את הגדרות המקלדת של Samsung, הקש על .



האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.

- **סוגי מקלדות לרוחב:** שנה את פריסת המקלדת.
- **שפות הזנה:** בחר שפות עבור קלט טקסט.
- **השלמת מילים:** הפעל מצב השלמת מילים כדי להשלים מילים בהתבסס על הקלט שהזנת ולהציג הצעות למילים. תוכל גם להתאים אישית את הגדרות השלמת המילים.
- **הקלדה רציפה:** הגדר את המכשיר להזין טקסט על-ידי החלקת המקלדת.
- **בקרת סמן:** אפשר לתכונת הניווט החכם של המקלדת להזיז את הסמן על-ידי גלילת המקלדת.
- **צליל באמצעות הקשת מקשים:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **מתקדם:**
  - **הפיכה אוטומטית לאותיות גדולות:** הגדר את המכשיר להפוך באופן אוטומטי את התו הראשון במילה לאות רישית אחרי סימן ניקוד סופי, כגון נקודה, סימן שאלה או סימן קריאה.
  - **ריווח אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף באופן אוטומטי רווח בין מילים.
  - **פיסוק אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף נקודה כאשר תקיש פעמיים על מקש הרווח.
  - **תצוגה מקדימה של תו:** הגדר את המכשיר להציג תמונה גדולה של כל תו שהוקש.
- **ערכת לימוד:** למד כיצד להזין טקסט עם המקלדת של Samsung.
- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המקלדת של Samsung.

## הקלדה קולית של Google


כדי לשנות את הגדרות הקלט הקולי, הקש על .

- **בחר שפות קלט:** בחר שפות קלט לקלט טקסט.
- **חסום מילים פוגעניות:** הגדר את המכשיר להימנע מזיהוי מילים פוגעניות בעת שימוש בקלט קולי.
- **זיהוי דיבור לא מקוון:** הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.

## חיפוש קולי

- **שפה:** בחר שפה לזיהוי הקולי.
- **פלט דיבור:** הגדר את המכשיר לספק משוב קולי שיציג התראה על הפעולה הנוכחית.
- **חסום מילים פוגעניות:** הסתר מילים פוגעניות מתוצאות חיפוש קולי.
- **זיהוי דיבור לא מקוון:** הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.
- **אוזניית Bluetooth:** הגדר את המכשיר לאפשר חיפוש קולי באמצעות אוזניית Bluetooth, כאשר היא מחוברת למכשיר.

## אפשרויות טקסט לדיבור

- **מנגנון TTS מועדף:** בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על .
- **קצב דיבור:** בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
- **האזן לדוגמה:** האזן לטקסט מדובר לדוגמה.

## מהירות המצביע

כוון את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר.

## תנועות ומחוות

- הפעל את תכונת זיהוי התנועה ושנה את ההגדרות ששולטות בזיהוי התנועה במכשיר.
- **התראה חכמה:** הגדר את המכשיר להצגת התראה כאשר יש שיחות שלא נענו או הודעות קוליות בעת הרמת המכשיר.
  - **השתק/השהה:** הגדר את המכשיר להשתקת שיחות נכנסות, התראות ומוסיקה, וכן את רדיו האינטרנט, על-ידי הנחת המכשיר עם הפנים מטה.

## חשבונות

### הוסף חשבון

הוסף חשבונות דוא"ל או SNS.

### גיבוי ואיפוס

שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים.

- **גבה את הנתונים שלי:** הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת Google.
- **חשבון גיבוי:** הגדר או ערוך חשבון גיבוי של Google.
- **שחזור אוטומטי:** הגדר את המכשיר לשחזור הגדרות ונתוני יישומים כאשר יישומים מותקנים מחדש במכשיר.
- **איפוס לנתוני יצרן:** אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים.

## עוד

### שירותי מיקום

שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום.

- **קבל גישה למיקום שלי:** הגדר את המכשיר לאפשר ליישומים להשתמש בפרטי המיקום הנוכחיים שלך.
- **השתמש בלווייני GPS:** הגדר את המכשיר לשימוש בלוויין GPS לאיתור המיקום הנוכחי.
- **שימוש ברשת אלחוטית:** הגדר את המכשיר לאפשר איסוף נתוני מיקום או לקבוע את המיקום של מכשיר שאבד או נגנב דרך Wi-Fi או דרך רשת סלולרית.
- **המקומות שלי:** הגדר פרופילים שישמשו למיקומים ספציפיים בזמן השימוש בתכונות GPS, Wi-Fi או Bluetooth כדי לאתר את המיקום הנוכחי שלך.

## מיקום ואבטחה

שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר וכרטיס ה-SIM או ה-USIM.

- **הצפן את ההתקן:** הגדר סיסמה להצפנת נתונים שנשמרו במכשיר. עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שתפעיל את המכשיר.

טען את הסוללה לפני הפעלת הגדרה זו, מאחר שהצפנת הנתונים עשויה להימשך יותר משעה.



- **הצפן כרטיס SD חיצוני:** הגדר את המכשיר להצפין קבצים בכרטיס זיכרון.

אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת, המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים. השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר.



- **שליטה מרחוק:** הגדר את המכשיר לאפשר שליטה מרחוק במכשיר שאבד או נגנב דרך האינטרנט. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבון Samsung שלך.

- **הוסף חשבון:** הוסף חשבון Samsung או הצג את חשבון Samsung שלך.

- **שימוש ברשת אלחוטית:** הגדר את המכשיר לאפשר איסוף נתוני מיקום או לקבוע את המיקום של מכשיר שאבד או נגנב דרך Wi-Fi או דרך רשת סלולרית.

- **התראת שינוי כרטיס SIM:** הפעל או בטל הפעלה של התכונה 'חפש את הנייד שלי', שתסייע לך לאתר את המכשיר אם הוא אבד או נגנב.

- **עבור אל דף האינטרנט של "מצא את הנייד שלי":** קבל גישה לאתר האינטרנט Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). באתר Find my mobile תוכל לעקוב אחר מכשיר שאבד או נגנב ולשלוט בו.

- **הגדר נעילה של כרטיס SIM:**

- **נעל כרטיס SIM:** הפעל או בטל הפעלה של תכונת נעילת ה-PIN כדי לחייב הזנת מספר PIN לפני השימוש במכשיר.

- **שנה PIN של SIM:** שנה את מספר ה-PIN המשמש לקבלת גישה לנתוני SIM או USIM.

- **הפוך סיסמאות לגלויות:** הגדר את המכשיר להציג סיסמאות בזמן הזנתן.

- **מנהלי התקנים:** הצג את מנהלי המכשיר המותקנים במכשיר. תוכל לאפשר למנהלי המכשיר להחיל כללי מדיניות חדשים על המכשיר.

- **יישומים לא מוכרים:** בחרו להתקין יישומים מכל מקור שהוא. אם אפשרות לא נבחרה, תוכל להוריד יישומים מחנות **חנות Play**.
- **אמת יישומים:** הגדר זאת כדי לאפשר ל-Google לבדוק לפני התקנת היישום אם הוא עלול להזיק.
- **הרשאות מהימנות:** השתמש בהרשאות ובאישורים כדי להבטיח שימוש בטוח ביישומים השונים.
- **התקן מאחסון ההתקן:** התקן הרשאות מוצפנות המאוחסנות באחסון ה-USB.
- **נקה אישורים:** מחק את תוכן האישורים מהמכשיר ואפס את הסיסמה.

## מנהל היישומים

הצג ונהל את היישומים במכשיר.

## סוללה

הצג את כמות מתח הסוללה הנצרכת על-ידי המכשיר.

## אחסון

הצג מידע על הזיכרון במכשיר ובכרטיס הזיכרון, או אתחל כרטיס זיכרון.

אתחול כרטיס זיכרון מוחק לצמיתות את כל הנתונים מהכרטיס.



הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת שמוצגת מאחר שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת שדרוג המכשיר.



## תאריך ושעה

קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר.



כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר, התאריך והשעה מתאפסים.

- **תאריך ושעה אוטומטיים:** עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **הגדר תאריך:** הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני.
- **הגדר שעה:** הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני.
- **אזור זמן אוטומטי:** הגדר את המכשיר לקבל פרטי אזור זמן מהרשת בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **בחר אזור זמן:** הגדר את אזור הזמן של דף הבית.
- **תצוגת 24 שעות:** הצג שעה בתבנית 24 שעות.
- **בחר תבנית תאריך:** בחר תבנית תאריך.

## אודות הטלפון

קבל גישה לנתוני המכשיר ועדכן את תוכנת המכשיר.

## הגדרות Google

השתמש ביישום זה כדי לקבוע תצורה של הגדרות עבור כמה תכונות המסופקות על-ידי Google. הקש על **הגדרות Google** במסך היישומים.

# פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך.

## כאשר אתה מפעיל את המכשיר או בשעה שאתה משתמש בו, הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

## המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות.

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. לקבלת פרטים נוספים, פנה לספק השירות שלך.

## לא ניתן להפעיל את המכשיר

- כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.
- ייתכן שהסוללה לא הוכנסה כהלכה. הכנס את הסוללה מחדש.
- נגב את המגעים המוזהבים והכנס את הסוללה מחדש.



## מסך המגע מגיב באטיות או באופן שגוי

- אם אתה מצמיד למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כהלכה.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך בעזרת עצמים חדים או עם קצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר משודרגת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

## המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות

- אם המכשיר קופא או נתקע, ייתכן שעליך לסגור יישומים או להכניס מחדש את הסוללה ולהפעיל את המכשיר מחדש לשחזור הפונקציונליות. אם המכשיר קופא ואינו מגיב, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה במשך 8-10 שניות עד לביצוע אתחול מחדש.
- אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס ההתקן** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר.
- אם הבעיה עדיין לא נפתרה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת מניעת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת מניעת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

## אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלכה.

## נשמע הדהוד שמע במהלך שיחה

כוון את עוצמת הקול על-ידי לחיצה על לחצן עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

## החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

## סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען את הסוללה מחדש או החלף אותה.

## הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה
- אם קוטבי הסוללה מלוכלכים, ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה או שהמכשיר יכבה. נגב את המגעים המוזהבים ונסה שוב לטעון את הסוללה.
- הסוללות במכשירים מסוימים אינן ניתנות להחלפה על-ידי המשתמש. על מנת להחליף את הסוללה, גש למרכז שירות של Samsung.

## הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר הסוללה נחשפת לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינות תרד.
- צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים, כגון משחקים או האינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

## המכשיר חם למגע

כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים בהתקן במשך פרק זמן ממושך, ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו.

## עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

צריך להיות במכשיר נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:

- טען את הסוללה או החלף אותה בסוללה טעונה במלואה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל, אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות, בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

## עם פתיחת קבצי מולטימדיה, מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצים עם פתיחת קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שהמכשיר תומך בסוג הקובץ.

- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקובצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

## לא מזוהה מכשיר Bluetooth אחר

- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר מופעלת.
  - ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת.
  - ודא שהמכשיר ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח Bluetooth המרבי (10 מ').
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.
- ודא שמותקנים במחשב Samsung Kies או Windows Media Player 10 ואילך.

## המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

- ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

## נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

## יש רוח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רוח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מההתקן, בהתאם לאזור, ספק השירות או גרסת התוכנה, והוא כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.

