



SM-N7505

# Brukerhåndbok

# Om denne brukerhåndboken

Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise. Denne brukerhåndboken er spesielt designet for å gi en detaljert forklaring av enhetens funksjoner og egenskaper.

- Les denne brukerhåndboken før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandører eller operatører, og kan endres uten forvarsel. Du finner den nyeste versjonen av brukerhåndboken på Samsungs webområde, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i, kan det hende at apper som benytter slikt innhold ikke vil fungere som tiltenkt.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Appene og funksjonene kan variere etter land, område og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige ved ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av meldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

- Standardapper som følger med kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

## Instruksjonsikoner



**Advarsel:** Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre



**Forsiktig:** Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



**Merk:** Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

## Opphavsrett

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.



# Innholdsfortegnelse

## Komme i gang

- 8 Enhetsoppsett
- 9 Taster
- 10 S Pen
- 10 Innhold i produktesken
- 11 Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 14 Lade batteriet
- 16 Sette inn et minnekort
- 18 Bytte pennesplitt på S Pen
- 19 Slå enheten på og av
- 20 Holde enheten
- 20 Justere volumet
- 20 Aktivere stillemodus

## Grunnleggende

- 21 Statusikoner
- 22 Bruke berøringsskjermen
- 26 Kontrollbevegelser
- 30 Håndflatebevegelser
- 31 Bruke S Pen
- 35 Luftvisning
- 36 Samsung smart pause
- 37 Samsung smart rulling
- 37 Øke berøringsfølsomheten

- 38 Aktivere Flervindu
- 39 Varsler
- 41 Startskjermbildet
- 44 Låseskjermen
- 46 Bruke apper
- 47 Appskjermbildet
- 48 Hjelp
- 48 Énhåndsstyring
- 48 Angi tekst
- 51 Koble til et Wi-Fi-nettverk
- 52 Konfigurere kontoer
- 53 Overføre filer
- 55 Sikre enheten
- 56 Oppgradere enheten

## Kommunikasjon

- 57 Telefon
- 63 Kontakter
- 67 Meldinger
- 68 E-post
- 70 Google Mail
- 72 Hangouter
- 72 Google+
- 73 Bilder
- 73 ChatON

## Web og nettverk

- 74 Internett
- 75 Chrome
- 76 Bluetooth
- 77 Screen Mirroring
- 78 Samsung Link
- 79 Group Play
- 81 NFC
- 82 S Beam
- 83 WatchON

## Media

- 84 Musikk
- 86 Kamera
- 93 Galleri
- 97 Historiealbum
- 98 Video
- 99 YouTube
- 100 Mitt tidsskrift
- 101 Flipboard
- 101 SketchBook for Galaxy
- 101 Bloomberg+

## App- og mediebutikker

- 102 Play Butikk
- 103 Samsung Apps
- 103 Play Bøker

- 104 Play Movies
- 104 Play Musikk
- 104 Play Spill
- 104 Play Aviskiosk

## Verktøy

- 105 S Note
- 112 Handlingsnotat
- 113 S Planner
- 116 Dropbox
- 116 Disk
- 117 Nettsky
- 118 Klokke
- 120 Kalkulator
- 120 S Health
- 127 STranslator
- 127 Lydopptaker
- 130 S Voice
- 131 S Finder
- 131 Google
- 132 Talesøk
- 133 Utklippsbok
- 134 Mine filer
- 135 Nedlastinger
- 135 TripAdvisor
- 135 Evernote

## Reise og lokalt

136 Maps

## Innstillinger

137 Om Innstillinger

137 Tilkoblinger

141 Enhet


149 Styring

156 Generelt

## Feilsøking

# Komme i gang

## Enhetsoppsett

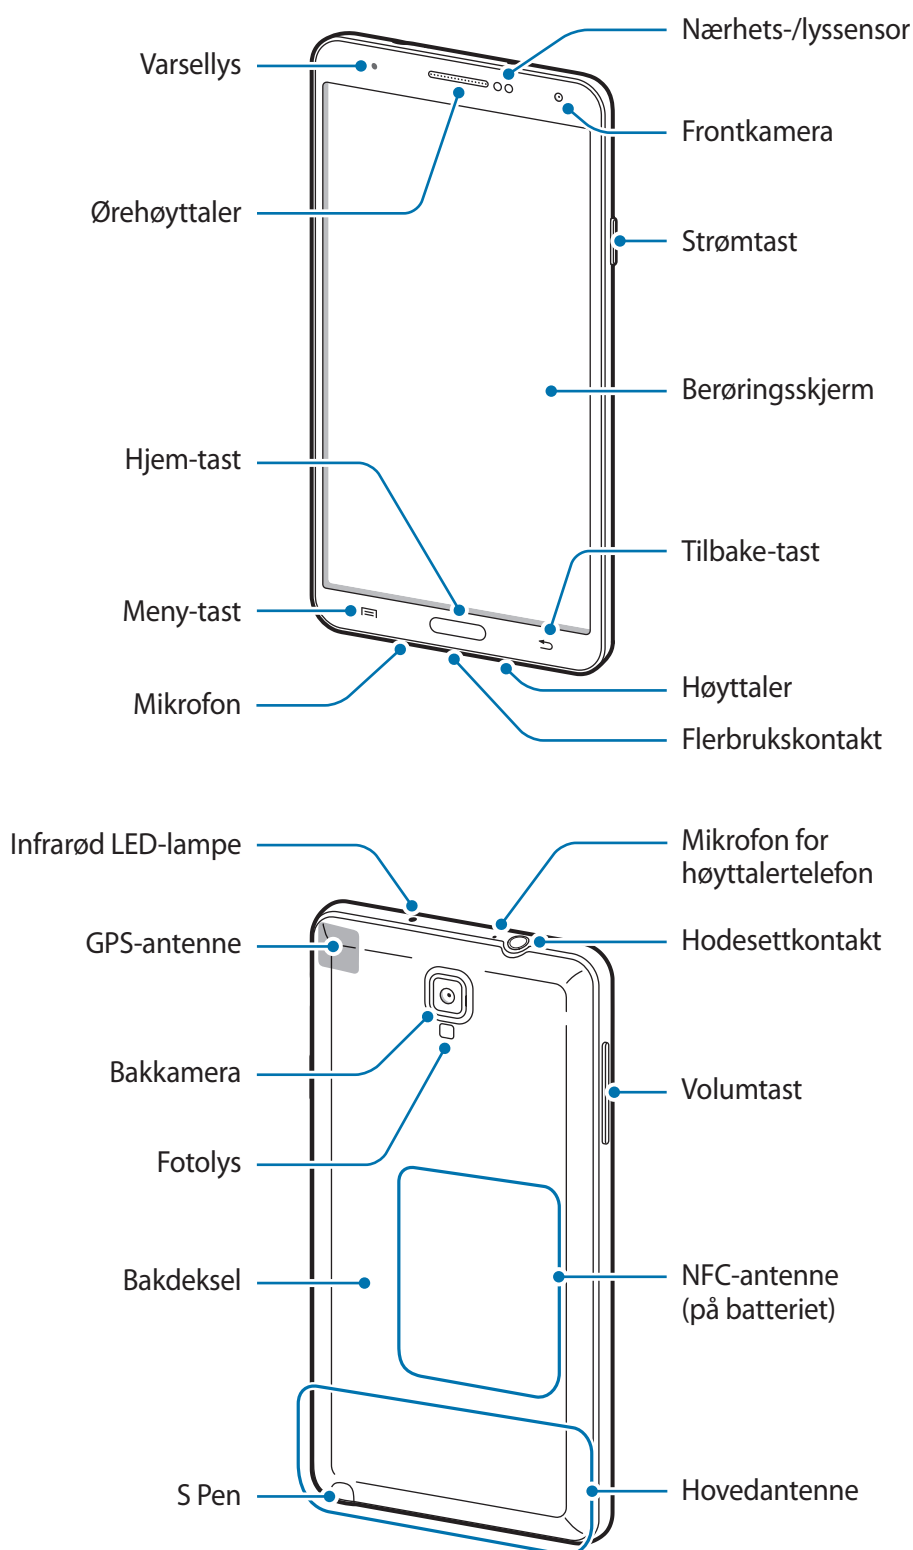






Mikrofonen på toppen av enheten er kun aktiv når du bruker høyttalerfunksjonen på enheten eller tar opp videoer.




- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Ikke bruk en skjermbeskytter. Dette kan føre til funksjonsfeil på sensoren.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

## Taster

Tast	Funksjon
 <b>Strøm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på og hold inne for å slå enheten på eller av.</li> <li>• Trykk på for å låse eller låse opp enheten. Enheten går inn i låst modus når berøringsskjermen slås av.</li> </ul>
 <b>Meny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å åpne en liste over alternativer for det gjeldende skjermbildet.</li> <li>• Trykk på og hold inne på startskjermbildet for å starte S Finder.</li> </ul>
 <b>Hjem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.</li> <li>• Trykk på og hold inne for å åpne listen over nylig brukte apper.</li> </ul>
 <b>Tilbake</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.</li> </ul>
 <b>Volum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å justere enhetsvolumet.</li> </ul>

## S Pen

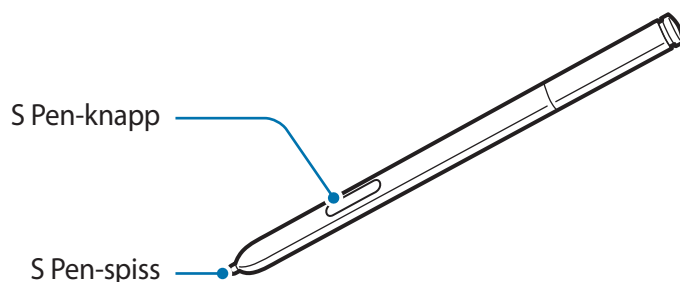

Navn	Funksjon
S Pen-spiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utfør grunnleggende S Pen-handlinger. (s. 22)</li> </ul>
S Pen-knapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utfør avanserte S Pen-handlinger. (s. 31)</li> </ul>

## Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantitjenesten.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. For mer informasjon om tilgjengelig tilbehør ser du på Samsungs nettside.


## Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.



- Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

1 Ta av bakdekselet.

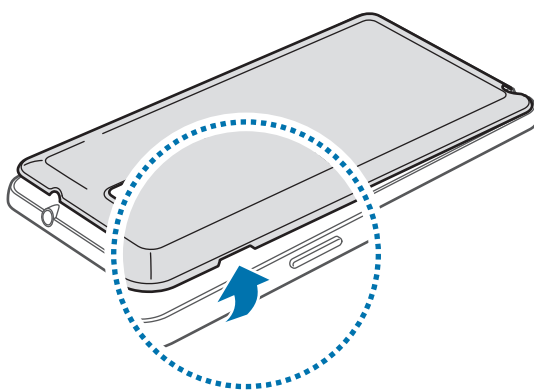


Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.



Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.

2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

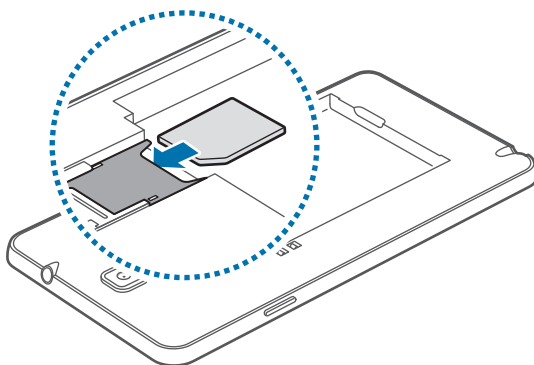


### 3 Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.




- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt ut minnekortet.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

### 4 Sett inn batteriet.

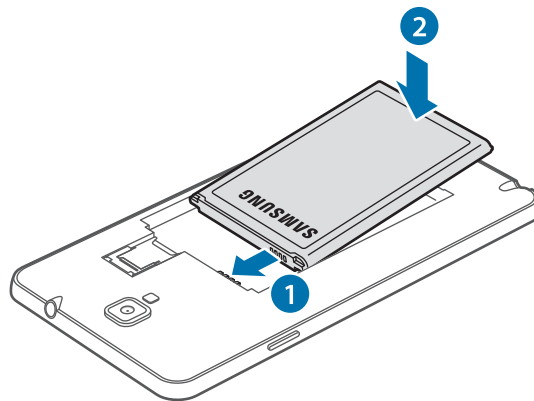

### 5 Sett bakdekselet på plass igjen.

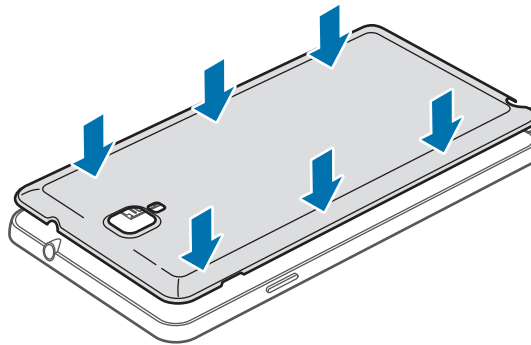





## Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Ta av bakdekselet.

2 Ta ut batteriet.

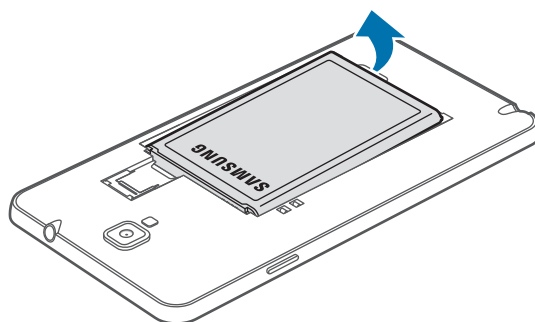

3 Trykk forsiktig på SIM- eller USIM-kortet med fingeren og dra det ut.

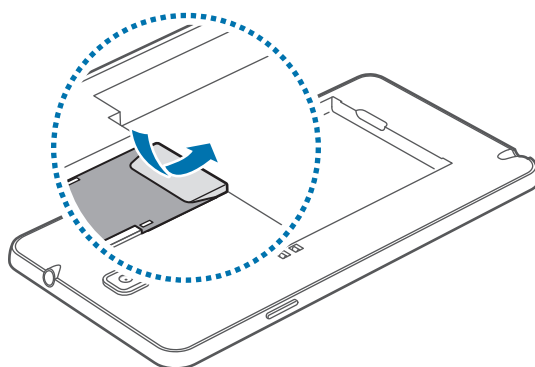

## Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade enheten ved å koble dem sammen via en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.



- Når batteristrømmen er lav, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteristrømmen er lav.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.

## Lade med batteriladeren

Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

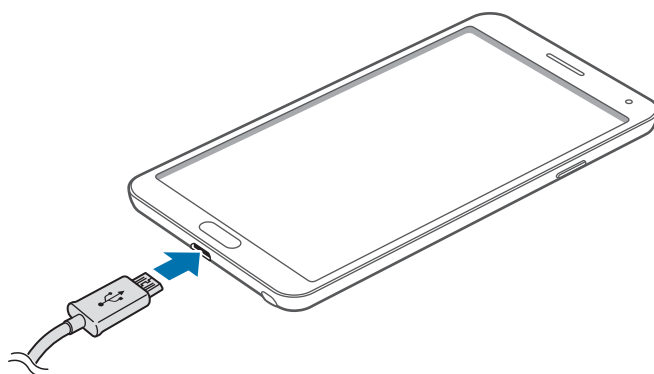

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.



- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.



Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

## Kontrollere batteriets ladestatus

Dersom du lader batteriet mens enheten er slått av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:



Lader



Fulladet

## Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Når du ikke bruker enheten, bytter du til hvilemodus ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.

## Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB på din enhet. Avhengig av minnekortets produsent og type, kan det hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din.



- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.




- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises filkatalogen for minnekortet i mappen **Mine filer** → **Alle** → **SD memory card**.

**1** Ta av bakdekselet og ta ut batteriet.

**2** Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

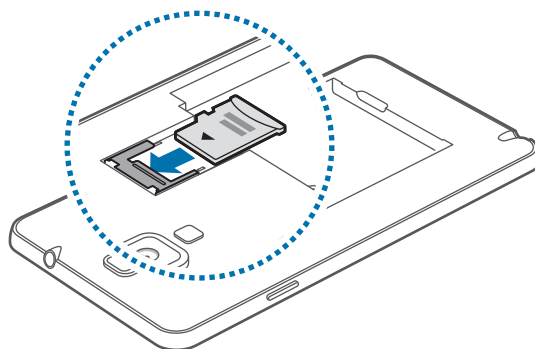

- 4 Sett inn batteriet og sett bakdekselet på plass igjen.

## Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

- 1 Ta av bakdekselet og ta ut batteriet.
- 2 Trekk ut minnekortet.
- 3 Sett inn batteriet og sett bakdekselet på plass igjen.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk eller skadede minnekort, inkludert tap av data.

## Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.




Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.


## Bytte pennesplitt på S Pen

Når du bruker S Pen, kan pennesplitten på S Pen bli sløv. Hvis pennesplitten er sløv, bytter du den ut med en ny.

- 1 Hold pennesplitten godt fast med pinsetten og trekk den ut.

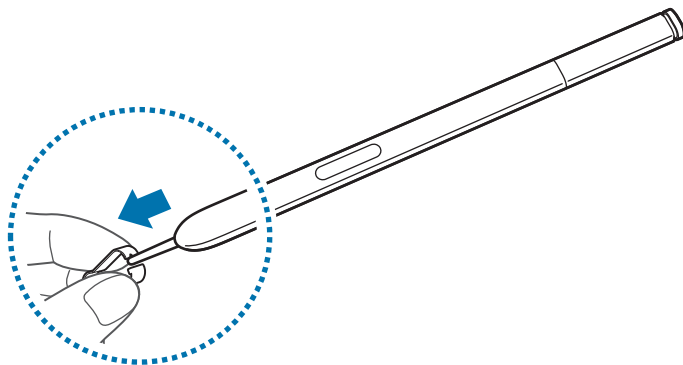

- 2 Sett inn en ny pennesplitt i S Pen til du hører et klikk.

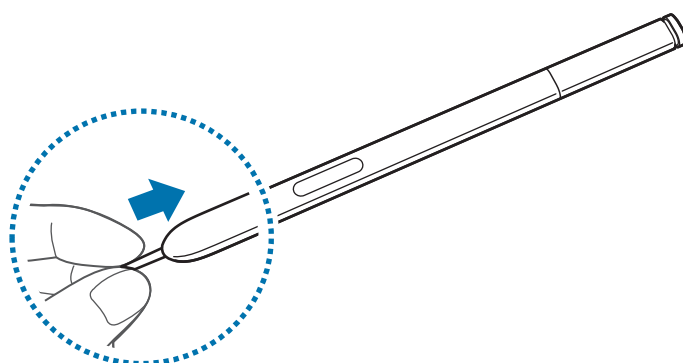

Ikke få fingrene i klem mellom pinsetten og pennesplitten.



- Ikke bruk gamle pennesplitter på nytt. Dette kan føre til at S Pen ikke fungerer som den skal.
- Ikke trykk for hardt på pennesplitten når du setter den inn i S Pen.
- Ikke sett den runde enden av pennesplitten inn i S Pen. Dette kan skade S Pen eller enheten.




Den svartfargede pennesplitten har en svart gummi-hette over spissen. Hvis gummi-hetten er nedslitt, bytter du pennesplitten med en ny.

## Slå enheten på og av

Når du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.

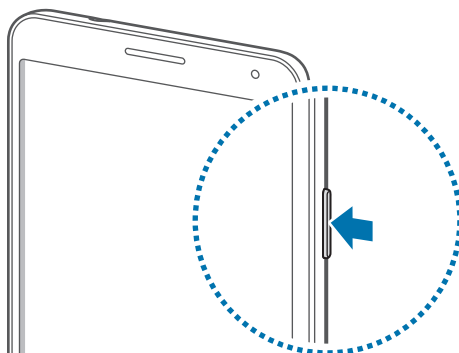

- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjer fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk på **Flymodus** for å deaktivere alle trådløse funksjoner.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.

## Holde enheten

Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.

## Justere volumet

Trykk opp eller ned på volumtasten for å justere ringetonevolum, eller for å justere lydvolum ved avspilling av musikk eller video.

## Aktivere stillemodus

Bruk én av følgende metoder:























- Trykk på og hold inne volumtasten inntil stillemodus aktiveres.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Lydløs** eller **Vibrasjon**.
- Åpne varselspanelet fra øverst på skjermen, og trykk deretter på **Lyd** eller **Vibrasjon**.







# Grunnleggende

## Statusikoner

Ikonene som vises øverst på skjermen gir informasjon om enhetens status. Ikonene som er oppført i listen nedenfor er de mest vanlige.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	HSDPA-nettverk tilkoblet
	HSPA+-nettverk tilkoblet
	LTE-nettverk tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Tapt anrop
	Funksjon for smart hvilemodus aktivert
	Synkronisert med web
	Koblet til en datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	S Pen tatt ut
	Stillemodus aktivert

Ikon	Betydning
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

## Bruke berøringsskjermen

Benytt kun fingrene eller S Pen for bruk av berøringsskjermen.



- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.




- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøringsinndata nær skjermkantene, som er utenfor området for berøringsinndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.

## Fingerbevegelser

### Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller for å angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

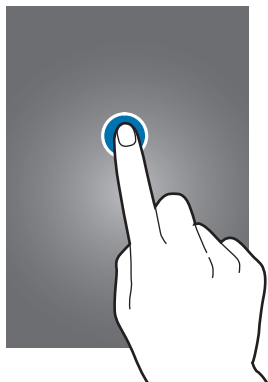


### Trykke på og holde

Trykk på og hold et element i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.




## Dra

Flytt et ikon, miniatyrbilde, eller en forhåndsvisning til en ny plassering ved å trykke på og holde, og så dra elementet til ønsket plassering.

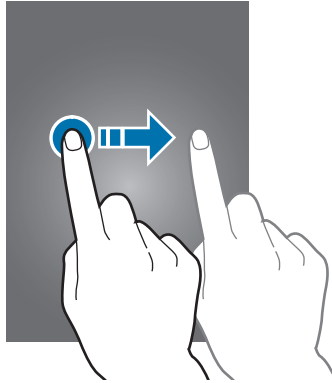


## Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en webside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

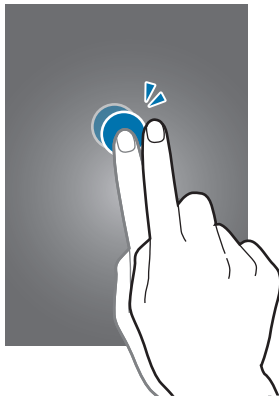


## Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller til venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en webside eller en liste, slik som for eksempel kontakter.

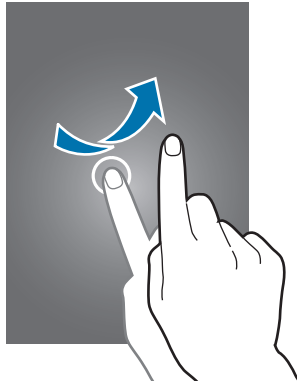

## Klype

Spre to fingre fra hverandre på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

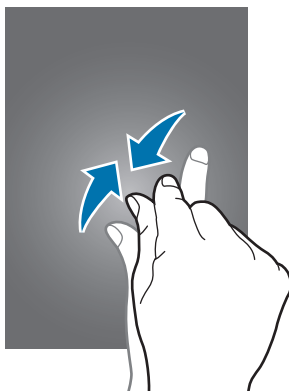

## Kontrollbevegelser

Enkle bevegelser gir en mer lettvinn kontroll av enheten.


Før bruk av bevegelser må du sørge for at bevegelsesfunksjonen er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Styring** → **Bevegelser** og skyver deretter **Bevegelser**-bryteren mot høyre.



Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller bevegelsene varsomt.

## Rotere skjermbildet

Mange apper tillater horisontal eller vertikal visning. Rotering av enheten gjør at skjermbildet automatisk justeres for å tilpasses den nye retningen på skjermen.

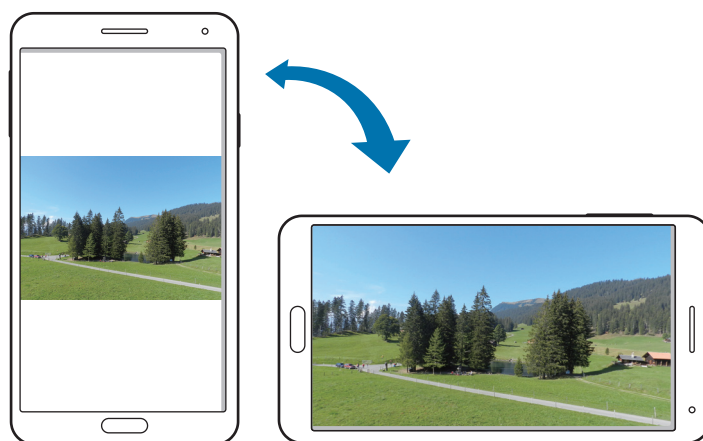

Hvis du vil hindre at skjermbildet automatisk roteres, åpner du varselspanelet og velger bort **Skjermrotasjon**.



- Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.
- Enkelte apper viser et annet skjermbilde avhengig av retningen. For eksempel vil kalkulatoren endres til vitenskapelig kalkulator når den roteres horisontalt.

## Løfte opp

Når du løfter opp enheten etter at den ikke har vært i bruk på en stund eller når skjermen er slått av, vibrerer den hvis du har tapte anrop eller nye meldinger.




## Holde mot øret

Når enheten viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer løfter du opp enheten og holder den mot øret for å foreta et anrop.




## Panorere for å flytte

Trykk på og hold et element på skjermen, og beveg deretter enheten til venstre eller høyre for å flytte elementet til et annet panel på start- eller appskjermbildet.

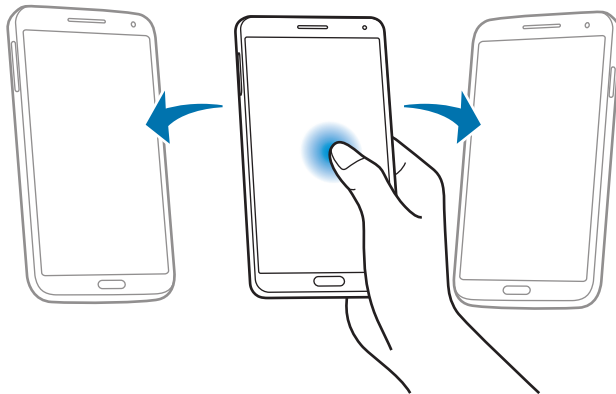

## Panorere for å bla gjennom


Trykk på og hold et punkt på skjermen når et bilde er zoomet inn, og skyv deretter enheten i en hvilken som helst retning for å bla gjennom bildet.

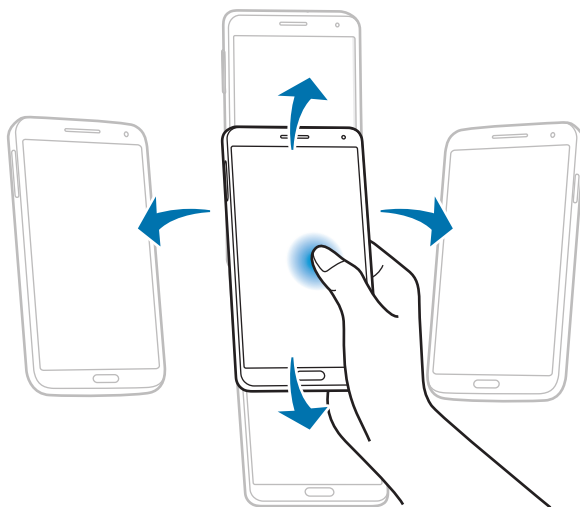




## Vende

Snu enheten for å dempe ringetonen eller sette medieavspilling på pause.

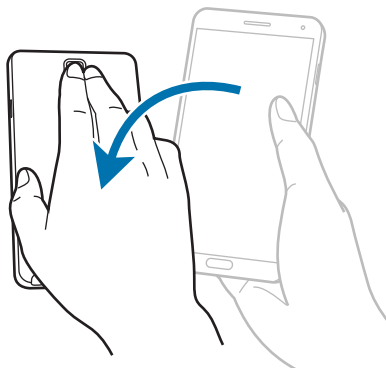

## Vippe

Trykk på og hold to punkter på skjermen. Vipp deretter enheten frem og tilbake for å zoome inn eller ut.

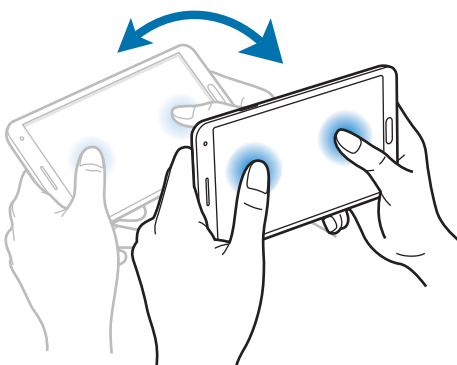


## Håndflatebevegelser

Du kan bruke håndflatebevegelser til å kontrollere enheten ved å berøre skjermen.

Før bruk av bevegelser må du sørge for at funksjonen for håndflatebevegelser er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Styring** → **Håndflatebevegelse** og skyver deretter **Håndflatebevegelse**-bryteren mot høyre.

### Stryke

Stryk siden av håndflaten over skjermen for å ta et bilde av skjermen. Bildet blir lagret i **Galleri** → **Screenshots**. Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

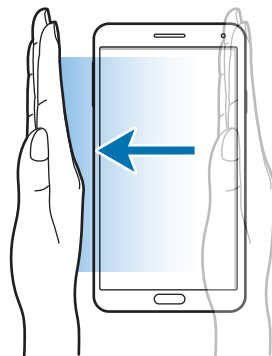

### Dekke til


Dekk til skjermen med håndflaten for å sette en avspilling på pause.



## Bruke S Pen

Den medfølgende S Pen kan brukes til enkelt å velge elementer eller utføre handlinger. Handlinger som bruker S Pen mens knappen er trykket på og holdt inne, tilbyr ytterligere muligheter, som for eksempel å ta et bilde av skjermen.

Dra S Pen ut fra sporet for å bruke den.

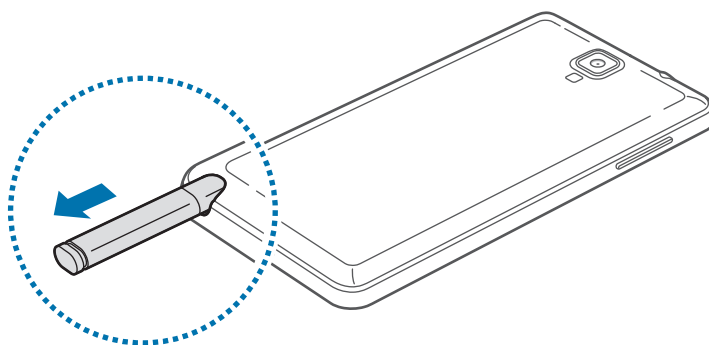

Når du drar ut S Pen fra sporet, oppdager enheten den og gjør følgende:

- Slår på berøringsskjermen (hvis den er avslått).
- Starter Handlingsnotat eller viser luftkommandoene.




- Pennesplitten på S Pen kan byttes ut. Hvis pennesplitten blir sløv, bytter du den ut med en ny.
- Hvis S Pen ikke fungerer på riktig måte, tar du den med til et Samsung-servicesenter. Gå til webområdet til Samsung for å få mer informasjon om S Pen.
- Du får best resultater ved å holde S Pen nesten vinkelrett på berøringsskjermen og ikke bruke den med skarp vinkel.
- Meny- og tilbake-tastene kan brukes av S Pen.

## Luftkommando


Trykk på S Pen-knappen mens du holder S Pen over skjermen for å vise luftkommando.


Med denne funksjonen kan du bruke følgende handlinger direkte:

- **Handlingsnotat:** Gjør det som du skriver om til en aktiv kobling til en rekke nyttige funksjoner.
- **Utklippsbøker:** Samle sammen forskjellig innhold og lagre det. (s. 133)
- **Skjermskriving:** Ta et bilde av skjermen og rediger det.
- **S Finder:** Søk etter mye forskjellig innhold på enheten. (s. 131)
- **Pennevindu:** Bruk S Pen til å tegne et vindu og åpne nyttige apper i det.

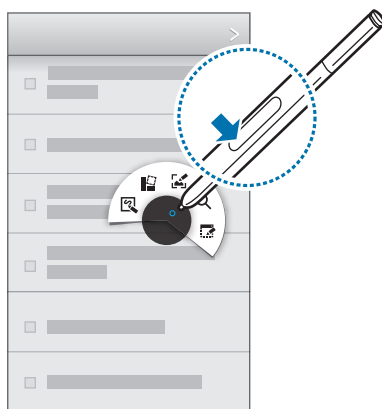

## Lage et enkelt notat

Trykk på **Handlingsnotat** på luftkommandoen. Alternativt kan du trykke raskt to ganger på skjermen mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen. Skriv eller tegn et notat, og velg deretter notatet ved å trykke på  for å utføre forskjellige handlinger, som for eksempel å utføre et anrop, legge til kontakter eller sende meldinger.

Velg  og trekk en strek rundt et område med S Pen for å utføre handlinger med det valgte området.

## Ta et bilde av skjermen

Trykk på **Skjermskriving** på luftkommandoen. Alternativt kan du berøre skjermen inntil du hører et klikk når S Pen-knappen er trykket på og holdt inne. Det er mulig å tegne, skrive på eller beskjære et bilde som er tatt av skjermen.

Bildet tatt av skjermen blir lagret i mappen **Galleri** → **Screenshots**.

Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

## Starte flere apper

Trykk på **Pennevindu** på luftkommandoen. Trekk en strek rundt et område og velg en app. Appen startes i det området som du har angitt.


Hvis du vil minimere appen, trykker du på . Minimerte apper vises som flytende ikoner.

Hvis du vil maksimere appen, trykker du på .

Lukk appene ved å trykke på .

## Åpne tilgjengelige alternativer



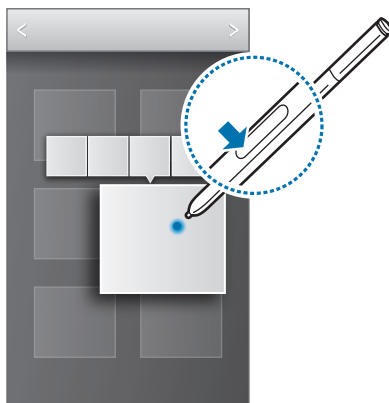

Noen elementer har kontekstmenyer som får S Pen-markøren til å lyse. Trykk på S Pen-knappen for å vise menyen mens du holder S Pen over elementet.




## Merke et område og ta et bilde av det

Når S Pen-knappen er trykket på og holdt inne, tegner du en linje rundt et område for å velge det.

Bruk om nødvendig ett av følgende alternativer:

-  : Gjenopprett det opprinnelige merkede området.
-  : Konverter det merkede området til rund form.
-  : Konverter det merkede området til rektangelform.
-  : Tilpass det merkede området.

Velg en app som du vil bruke med det valgte området utfra ikonene som vises nederst på skjermen.

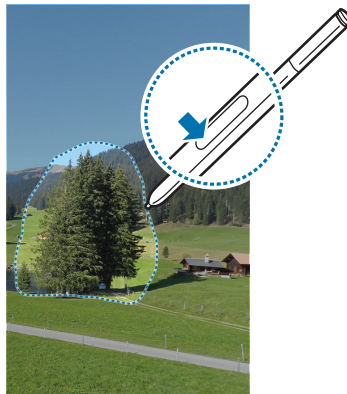

## Luftvisning

Bruk denne funksjonen til å utføre ulike funksjoner mens du holder S Pen eller fingeren din over skjermen.



På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Styring** → **Luftvisning** og skyver deretter **Luftvisning**-bryteren mot høyre.

Pek på et element med S Pen eller fingeren hvis du vil forhåndsvisne innholdet eller vise informasjon i et sprettoppvindu.

Du kan bla gjennom paneler eller lister ved å bevege S Pen-markøren til en kant (topp/bunn/venstre/høyre) av skjermen.



Hvis du peker med fingeren på et område på en webside i noen sekunder, forstørrer enheten dette området.

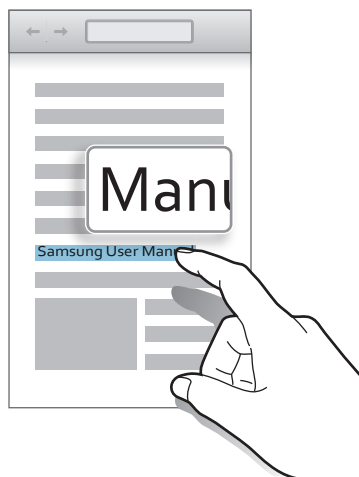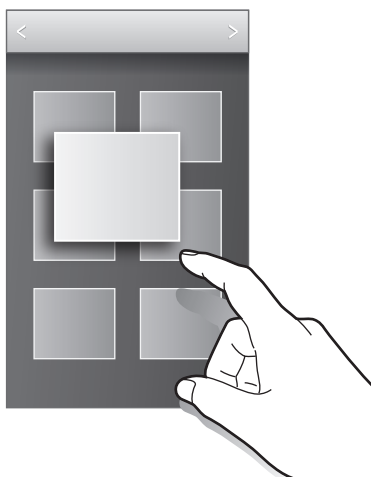


## Samsung smart pause

Bruk denne funksjonen til å sette videoer på pause når du ser vekk fra skjermen.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Styring** → **Smartskjerm**, og merker deretter av for **Smart pause**.

Under videoavspilling kan du sette videoen på pause ved å se bort fra skjermen. Avspillingen gjenopptas når du ser på skjermen igjen.

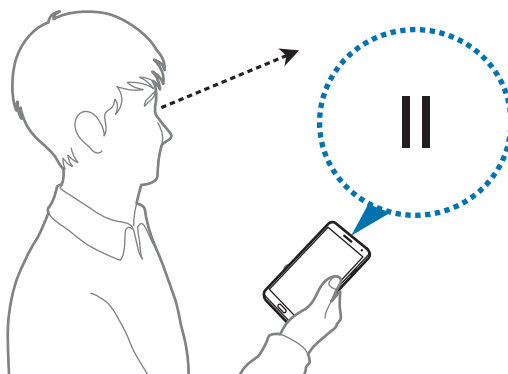




## Samsung smart rulling

Bruk denne funksjonen til å rulle opp eller ned på skjermen ved å vippe på hodet eller enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Styring** → **Smartskjerm** → **Smart rulling**, og skyver deretter **Smart rulling**-bryteren til høyre. Trykk på **Smart rulling**, og velg deretter en rulleteype.

Når du viser e-post eller nettsider, vises rulleteypeikonet (👁️ for hodebevegelser) som viser gjenkjenningsstatus for bevegelser.

Når enheten gjenkjenner bevegelsene til hodet ditt eller enheten, endres ikonet til 👁️ eller 👁️. Deretter vipper du hodet ned- eller oppover, eller vipper enheten frem- eller bakover for å rulle i den retningen.

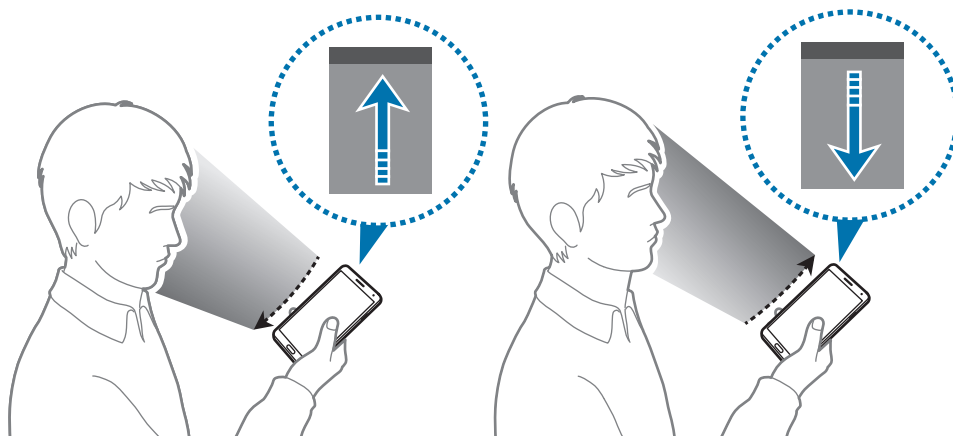

## Øke berøringsfølsomheten

Bruk denne funksjonen for å øke berøringsfølsomheten for enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Styring** og merker deretter av for **Øk berøringsfølsomhet**.



- Bruk skinnhansker for bedre gjenkjenning når du trykker på berøringsskjermen. Det kan hende at andre typer materialer ikke blir gjenkjent.
- For best mulig resultat bør du trykke bestemt på skjermen med hanskene på.
- Skjermen reagerer kanskje ikke hvis du bruker hansker når du bruker enheten gjennom S View-dekselvinduet.

## Aktivere Flervindu



Bruk denne funksjonen til å kjøre to apper på skjermen samtidig.




- Bare apper på flervinduspanelet kan kjøres.
- Når du starter apper som inneholder multimediafiler, som musikk eller videoer, spilles det av lyd fra begge filene.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Du kan bruke flervindusfunksjonen ved å trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Flervindu**.

## Bruke flervinduspanelet

Trykk på og hold inne  for å vise flervinduspanelet. Flervinduspanelet vises på venstre side av skjermen. Velg en app og skyv deretter en annen app til en ny plassering. Du kan starte samme app samtidig i begge vinduene. For å skjule flervinduspanelet trykker du på og holder inne -tasten igjen.

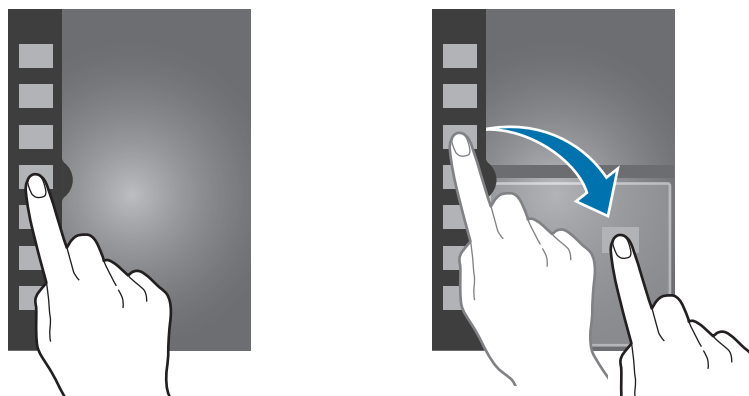





Skyv sirkelen mellom apppanelene opp eller ned for å justere størrelsen på panelene.

Trykk på panelhåndtaket for å vise eller skjule panelet. Når panelet vises, kan du trykke på og holde håndtaket, og dra det til venstre eller høyre kant av skjermen for å bevege panelet. Når panelet er minimert, kan du trykke på og holde håndtaket, og dra det opp eller ned for å bevege håndtaket.

## Bruke Flervindu-apper

Når du bruker Flervindu-apper, velger du et appvindu, trykker på sirkelen mellom appvinduene og bruker deretter ett av følgende:

-  : Åpne en liste over nylig brukte apper i det valgte vinduet.
-  : Bytt plassering mellom Flervindu-apper.
-  : Del elementer mellom appvinduene. Dra et element for å dele fra ett vindu til et annet. Noen apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
-  : Lukk appen.

## Dele filer

Dra et element som du vil dele til det andre vinduet, for å dele elementet fra ett vindu til et annet. Noen apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.


## Opprette et sammenkoblet vindu

Bruk denne funksjonen til å lagre kombinasjonen av Flervindu-apper som kjører for øyeblikket.

Trykk på  → **Opprett** på flervinduspanelet, angi en tittel og trykk deretter på **OK**.

## Varsler

Varselsikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen for å rapportere om tapte anrop, nye meldinger, kalenderhendelser, status for enheten, og mer. Trykk på og hold statuslinjen og dra den ned for å åpne varselspanelet. Bla i listen for å se flere varsler. For å lukke varselspanelet drar du linjen som er nederst på skjermen opp igjen.



De gjeldende innstillingene for enheten vises i varselspanelet. Trykk på og hold statuslinjen, og trykk på  for å bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd:** Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan angi at enheten skal vibrere eller være helt dempet i stillemodus.

- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre grensesnittet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- **Mobildata:** Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
- **Sperremodus:** Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus blokkerer enheten varsler. Velg hvilke varsler som skal blokkeres ved å trykke på **Innstillinger** → **Enhets** → **Sperremodus**.
- **Strømsparing:** Aktiver eller deaktiver strømsparingsmodus.
- **Flervindu:** Angi for å bruke Flervindu-funksjonen.
- **Screen Mirroring:** Aktiver eller deaktiver Screen Mirroring-funksjonen.
- **Wi-Fi-hotspot:** Aktiver eller deaktiver Internettdeling via Wi-Fi.
- **S Beam:** Aktiver eller deaktiver S Beam-funksjonen.
- **NFC:** Aktiver eller deaktiver NFC-funksjonen.
- **Luftvisning:** Aktiver eller deaktiver luftvisning-funksjonen.
- **Håndfrimodus:** Aktiver eller deaktiver håndfrimodus.
- **Smart hvilemod.:** Aktiver eller deaktiver funksjonen for smart hvilemodus.
- **Smart pause:** Aktiver eller deaktiver smart pause-funksjonen.
- **Smart rulling:** Aktiver eller deaktiver smart rulling-funksjonen.
- **Synk.:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- **Flymodus:** Aktiver eller deaktiver flymodus.



Tilgjengelige alternativer kan variere etter område eller tjenesteleverandør.

Du kan omorganisere alternativene på varselspanelet ved å åpne varselspanelet, trykke på  →  trykke på og holde et element, og deretter dra elementet til en annen plassering.

## Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på enheten. Det viser ikoner, widgeter, snarveier til apper, og annet.

Startskjermbildet kan ha flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

### Endre startskjermbildemodus

Startskjermbildet har en standard og en enkel modus. I enkel modus kan du lettvinnt få tilgang til dine favorittkontakter, -apper, og -innstillinger ved å legge til snarveier på startskjermbildet.

Du kan bytte til enkel modus ved å gå til startskjermbildet, trykke på **Apper** → **Innstillinger** → **Enhet** → **Enkel modus** og deretter skyve **Enkel modus**-bryteren til høyre.

### Reorganisere elementer

#### Legge til et appikon

På startskjermbildet trykker du på **Apper**, trykker på og holder et appikon, og drar det til et forhåndsvisningspanel.

#### Legge til et element

Du kan tilpasse startskjermbildet ved å legge til widgeter, mapper eller paneler.

Trykk på og hold det tomme området på startskjermbildet, og velg deretter én av følgende kategorier:

- **Apper og widgeter:** Legg til apper eller widgeter på startskjermbildet.
- **Mappe:** Opprett en ny mappe.
- **Side:** Omorganiser panelene på startskjermbildet.

## Flytte et element

Trykk på og hold et element, og dra det til et nytt sted. Flytt det til et annet panel ved å dra den til kanten av skjermen.

## Fjerne et element


Trykk på og hold et element, og dra det til papirkurven som vises øverst på startskjermbildet. Du kan slippe elementet når papirkurven blir rød.

## Reorganisere paneler


### Legge til et nytt panel

Trykk på  → **Rediger side** → .

### Flytte et panel

Trykk på  → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til en ny plassering.

### Fjerne et panel

Trykk på  → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den deretter til papirkurven øverst på skjermen.

## Angi bakgrunn

Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet.

På startskjermbildet trykker du på  → **Angi bakgrunn** → **Startskjerm** og velger deretter ett av følgende:

- **Bakgrunn:** Vis bakgrunnsbilder.
- **Galleri:** Vis bilder tatt av enhetens kamera eller bilder som er lastet ned fra Internett.
- **Live-bakgrunner:** Vis animerte bilder.

Velg deretter et bilde og trykk på **Angi bakgrunn**. Du kan også velge et bilde, tilpasse størrelsen ved å dra i rammen, og deretter trykke på **Utført**.

## Bruke widgeter

Widgeter er små apper som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet. Du kan bruke disse ved å legge til widgeter fra widgetpanelet på startskjermbildet.



- Noen widgeter kobler til webtjenester. Bruk av en webbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Tilgjengelige widgeter kan varieres, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Legge til widgeter på startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Widgeter**. Bla til høyre eller venstre på widgetpanelet, og trykk deretter på og hold en widget for å legge den til på startskjermbildet. Plasser den der du vil ha den, endre om nødvendig størrelse på den ved å dra i rammen, og trykk deretter hvor som helst på skjermen for å lagre plasseringen.

## Bruke Innstillingssnarvei-widgeten

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Widgeter** og trykker deretter på og holder **Innstillingssnarvei** for å åpne en liste over innstillingsalternativer. Velg et innstillingsalternativ for å legge det til på startskjermbildet som en snarvei.


## Låseskjermen

Låseskjermen forhindrer uønsket aktivering av funksjoner på enheten når den ikke er i bruk, og den gjør det også mulig å legge til nyttige widgeter.

### Låse og låse opp enheten

Du slår av skjermen ved å trykke på strømtasten og enheten går deretter over i låst modus. Enheten låses også automatisk dersom den ikke brukes på en spesifisert tidsperiode.

Du kan låse opp enheten ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og raskt dra fingeren i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing på nedre del av skjermen.

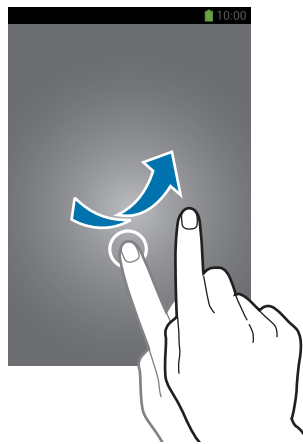




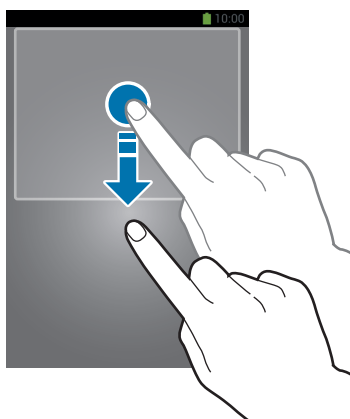
## Legge til widgeter

Hvis du vil bruke widgeter når skjermen er låst, trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Enhet** → **Låseskjerm** → **Flere widgeter**, og skyver deretter **Flere widgeter**-bryteren mot høyre.



Du kan ikke bruke widgeter på låseskjermen i enkel modus.

Dra widgetpanelet ned for å utvide det. Gå mot venstre til det siste panelet, trykk på , og velg deretter en widget som skal legges til på låseskjermen.



## Reorganisere paneler

### Flytte et panel

Dra widgetpanelet nedover, bla til venstre eller høyre, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til en ny plassering.

### Fjerne et panel

Dra widgetpanelet nedover, bla til venstre eller høyre, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til papirkurven øverst på skjermen.

## Bruke apper

Denne enheten kan kjøre mange ulike typer apper, fra medie- til Internett-apper.

### Åpne en app

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.



Noen apper er gruppert i mapper. Trykk på en mappe, og trykk deretter på en app for å åpne den.



### Åpne fra nylig brukte apper

Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over nylig brukte apper.

Velg et appikon som du vil åpne.

### Lukke en app

Lukk apper som ikke er i bruk for å spare batteristrøm og opprettholde enhetens ytelse.

Trykk på og hold inne Hjem-tasten, trykk på , og trykk deretter på **Lukk** ved siden av appen for å lukke den. Du lukker alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på **Lukk alle**. Du kan også trykke på og holde inne Hjem-tasten, og deretter trykke på .


## Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nye apper som er installerte.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** for å åpne appskjermbildet.


Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

## Reorganisere apper

Trykk på  → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til en ny plassering. Flytt appen til et annet panel ved å dra den til kanten av skjermen.

## Organisere med mapper

Du kan legge relaterte apper sammen i én mappe for enkelthets skyld.

Trykk på  → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til **Opprett mappe**. Angi et mappenavn og trykk deretter på **OK**. Legg til apper ved å dra dem til den nye mappen, og trykk deretter på **Lagre** for å lagre mappen.


## Reorganisere paneler

Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningspanel, og dra dette til et nytt sted.

## Installere apper

Bruk appbutikker som **Samsung Apps** til å laste ned og installere apper.

## Avinstallere apper

Trykk på  → **Avinstaller/deaktiver apper** og velg deretter en app for å avinstallere den.



Standardapper som følger med enheten kan ikke avinstalleres.

## Hjelp

Få tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Hjelp** på appskjermbildet. Velg en kategori for å vise tips.

Du kan sortere kategorier i alfabetisk rekkefølge ved å trykke på .

Trykk på  for å søke etter nøkkelord.

## Énhåndsstyring

Du kan aktivere énhåndsstyringsmodus for enkelthets skyld. I denne modusen er appgrensesnittene modifisert for enkel énhåndsbruk.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Styring** → **Énhåndsstyring**. Merk av for apper eller funksjoner som du vil bruke med modusen.

## Angi tekst


Bruk Samsung-tastaturet eller tale inndata-funksjonen for å angi tekst.



Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

## Endre tastaturtype

Trykk på et tekstfelt, åpne varselspanelet, trykk på **Velg inndatametode** og velg deretter hvilken tastaturtype som du vil bruke.

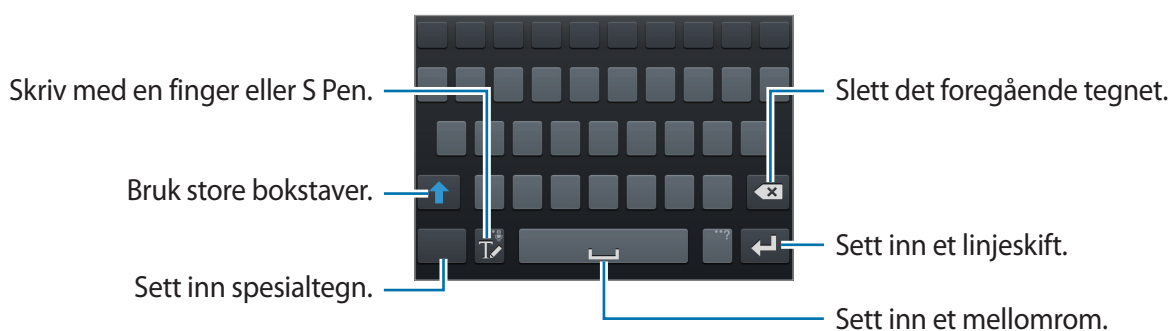

## Bruke store bokstaver

Trykk på  før du angir et tegn. Trykk to ganger for å få store bokstaver hele tiden.


## Endre tastaturtype


Trykk på og hold , og trykk deretter på  for å endre tastaturtype.



## Endre tastaturspråk

Du kan legge til språk på tastaturet og deretter bytte tastaturspråk ved å skyve mellomromstasten til venstre eller høyre.

## Håndskrift

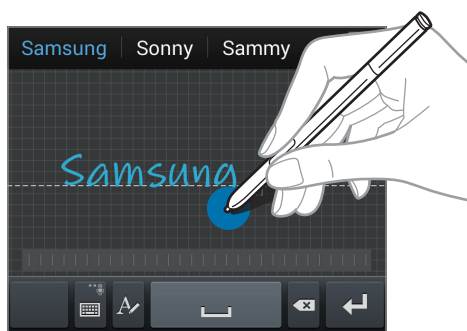

Trykk på , og skriv deretter et ord med fingeren eller S Pen. Foreslåtte ord vises ettersom tegnene angis. Velg et foreslått ord.



Du kan bruke håndskriftsbevegelser til å utføre handlinger, som for eksempel å redigere eller slette tegn og sette inn mellomrom. Trykk på og hold , og trykk deretter på  → **Hjelp** → **Bruk håndskriftsbevegelser** for å vise bevegelsesveiledningene.


## Direkte inndata fra penn

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Styring** → **S Pen** → **Direkte inndata fra penn**, og skyver deretter **Direkte inndata fra penn**-bryteren mot høyre.

Når du holder S Pen over et tekstfelt, vises -ikonet i øvre venstre hjørne av tekstfeltet. Trykk på  for å skrive med S Pen. Du kan gjøre enkle rettinger, endre inndataspråk eller sette inn mellomrom mellom tegn ved å trykke på de forskjellige korrigeringsverktøyene som vises på håndskriftsområdet.

Når denne funksjonen er aktivert, kan du gjøre følgende:

- Sende en håndskrevet melding.
- Foreta et anrop ved å skrive et kontaktnavn eller et telefonnummer på tastaturet.
- Angi en alarm ved å skrive inn et klokkeslett.
- Surfe på Internett ved å skrive inn webadresser.

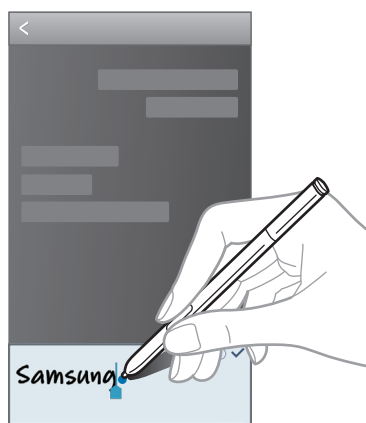



## Angi tekst ved hjelp av tale

Aktiver tale inndata-funksjonen og snakk deretter inn i mikrofonen. Enheten viser hva du sier.

Hvis enheten ikke gjenkjenner ordene dine, kan du trykke på den understrekede teksten og velge alternative ord eller setninger fra nedtrekkslisten.

Endre språk eller legg til språk for talegjenkjenning ved å trykke på det aktuelle språket.

## Kopiere og lime inn

Trykk på og hold et tekstområde, dra  eller  for å velge mer eller mindre tekst, og trykk deretter på **Kopier** for å kopiere eller **Klipp ut** for å klippe ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

Du kan lime teksten inn i et tekstinndatafelt ved å trykke på og holde punktet der den skal settes inn, og deretter trykke på **Lim inn**.

## Koble til et Wi-Fi-nettverk

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. (s. 137)

### Slå Wi-Fi av og på

Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Wi-Fi** for å slå det av eller på.



- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

## Koble til et Wi-Fi-nettverk

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**, og skyver deretter **Wi-Fi**-bryteren til høyre.

Velg et nettverk fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, angi et passord om nødvendig, og trykk deretter på **Koble til**. Nettverk som krever et passord vises med et hengelåsikon. Etter at enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk vil den automatisk kobles til det samme nettverket også ved senere anledninger når nettverket er tilgjengelig.

## Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i nettverkslisten, kan du trykke på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst på nettverkslisten. Angi nettverksnavnet i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **Koble til**.

## Glemme Wi-Fi-nettverk

Alle nettverk som du har benyttet, inkludert det gjeldende nettverket, kan glemmes slik at enheten ikke automatisk kobles til disse. Velg nettverket i nettverkslisten, og trykk deretter på **Glem**.

## Konfigurere kontoer

Google-apper, som for eksempel **Play Butikk**, krever en Google-konto, og **Samsung Apps** krever en Samsung-konto. Opprett en Google- og en Samsung-konto for å få mest mulig ut av enheten din.

## Legge til kontoer

Følg instruksjonene som vises når du åpner en Google-app uten at du logger deg på, for å opprette en Google-konto.

Du kan logge på eller registrere deg for en Google-konto ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Google**. Trykk deretter på **Ny** for å registrere deg, eller på **Eksisterende**, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen. Du kan bruke flere Google-kontoer på enheten.

Opprett også en Samsung-konto.

## Fjerne kontoer

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer**. Velg et kontonavn under **Mine kontoer**, velg kontoen som skal fjernes, og trykk deretter på **Fjern konto**.



## Overføre filer

Overfør lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.



- Følgende filformater støttes av enkelte apper. Avhengig av programvaren på enheten eller dataoperativsystemet er det enkelte filformater som ikke støttes.
  - Musikk: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, og flac
  - Bilde: bmp, gif, jpg og png
  - Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, og ts
  - Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, txt, asc, rtf, og hwp
- Hvis appene ikke kan spille av filer i divX- eller ac3-format, kan du installere apper som støtter dem.

## Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som administrerer medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra webområdet til Samsung.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

- 2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

## Koble til med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

## Koble til som en medieenhet

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.  
Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.
- 3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.


## Sikre enheten

Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og personlig informasjon som er lagret på enheten ved å bruke sikkerhetsfunksjonene. Enheten vil deretter kreve en opplåsningskode når den låses opp.

### Angi et mønster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserveopplåsnings-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

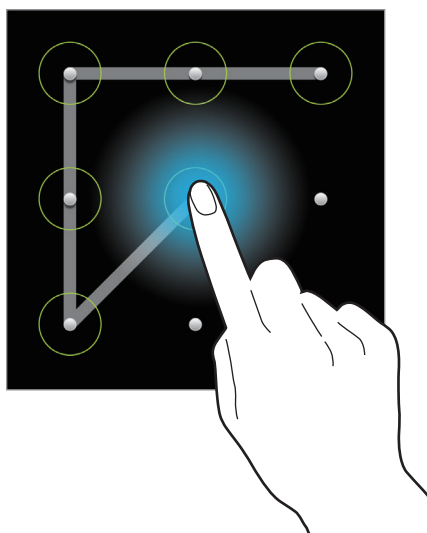

### Angi en PIN-kode

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **PIN**.

Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

### Angi et passord

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Passord**.

Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

## Låse opp enheten

Slå på skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og angi opplåsingskoden.



Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

## Oppgradere enheten

Enheden kan oppgraderes til den nyeste programvaren.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Oppgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringsknappen i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til hjelp for Samsung Kies for detaljer om hvordan du utfører oppgraderinger.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

## Oppgradere trådløst

Enheden kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater**.

# Kommunikasjon

## Telefon


Bruk denne appen til å foreta eller svare på anrop.

Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

## Ringe

### Foreta et anrop

Bruk én av følgende metoder:


- **Tastatur:** Tast inn nummeret med tastaturet og trykk deretter på .
- **Logger:** Foreta et anrop fra historikken for innkommende og utgående anrop og meldinger.
- **Favoritter:** Foreta et anrop fra listen over favorittkontakter.
- **Kontakter:** Foreta et anrop fra kontaktlisten.

### Hurtigtastnumre

Trykk på og hold tilsvarende siffer for hurtigtastnumre.

### Nummerforslag

Når du angir nummer på tastaturet vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et anrop.

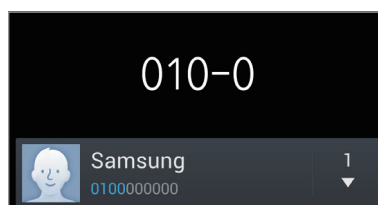

## Finne kontakter




Angi et navn, telefonnummer, eller en e-postadresse for å finne en kontakt i kontaktlisten. Ettersom tegnene angis vil forslag til kontakter vises. Velg ett av disse for å ringe kontakten.







## Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på og hold **0** inntil +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

## Under en samtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

-  : Velg et equalizer-alternativ for bruk under en samtale.
-  : Deaktiver støyreduksjonsfunksjonen som fjerner bakgrunnsstøy slik at den andre parten kan høre deg tydeligere.
-  : Juster volumet.
- **Parker:** Sett en samtale på vent. Trykk på **Hent** for å gjenoppta samtalen som er satt på vent.
- **Nytt anrop:** Ring opp et anrop nummer to.
- **Tastatur:** Åpne tastaturet.
- **Avslutt:** Avslutt den pågående samtalen.
- **Høytaler:** Aktiver høytalertelefonen. Hold enheten unna ørene dine når du bruker høytalerfunksjonen.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Hodesett:** Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis det er koblet til enheten.
- **Bytt:** Veksle mellom to samtaler.
- **Slå sammen:** Foreta en flerpartssamtale når du er koblet til to samtaler. Gjenta dette for å legge til flere parter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når flerpartssamtale er aktivert.

-  → **Kontakter**: Åpne kontaktlisten.
-  → **S Note**: Start Handlingsnotat.
-  → **Melding**: Send en melding.
-  → **Overfør**: Koble den første samtaleparten til den andre samtaleparten. Dette kobler deg fra samtalen.
-  → **Administrer konferansesamtale**: Ha en privat samtale med én samtalepart i løpet av en samtale med flere parter, eller koble én samtalepart fra en samtale med flere parter.
-  → **Énhåndsstyring på**: Still inn tastaturet slik at det enkelt kan brukes med én hånd.

## Legge til kontakter

Legg til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å angi nummeret og så trykke på **Legg til i Kontakter**.


## Vise anropslogger

Trykk på **Logger** for å vise historikk for innkommende og utgående anrop.

Du filtrerer en anropslogg ved å trykke på  → **Vis** og deretter velge et alternativ.

## Tillatte numre

Enheten kan konfigureres til å begrense utgående anrop kun til numre som har spesifiserte prefikser. Disse prefiksene vil bli lagret på SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver FDN**, og angi deretter PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Trykk på **FDN-liste** og legg til numre.

## Anropssperring

Enheten kan konfigureres til å hindre at visse anrop kan foretas. Du kan for eksempel deaktivere internasjonale anrop.

Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring**, velg en anropstype, velg et alternativ for anropssperring og angi deretter et passord.

## Motta anrop


### Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.


Hvis samtale venter er aktivert, kan du foreta eller besvare et nytt anrop. Når det andre anropet kobles til, vil den første samtalen settes på vent.

### Avvise et anrop


Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Dra avvismingsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop. Du oppretter en avvismingsmelding ved å trykke på  → **Anropsinnstillinger** → **Konfigurer anropsavvisningsmeldinger**.

### Avvise anrop automatisk fra uønskede numre

Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Anropsavvisning** → **Autoavvisningsmodus** → **Autoavvis numre**, og trykk deretter på **Liste for automatisk avvisning**. Trykk på **Opprett**, angi et nummer, tildel en kategori, og trykk deretter på **Lagre**.

### Tapte anrop

Ved et ubesvart anrop vises  på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å vise listen over ubesvarte anrop.

### Samtale venter


Samtale venter er en tjeneste som leveres av tjenesteleverandøren. En bruker kan benytte denne tjenesten for å sette en pågående samtale på vent og bytte til et innkommende anrop. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for videosamtaler.

Du kan ta i bruk denne tjenesten ved å trykke på  → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** og deretter merke av for **Samtale venter**.




## Viderekobling

Enheten kan konfigureres til å koble innkommende anrop videre til et forhåndsspesifisert nummer.

Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Viderekobling**, og velg deretter en anropstype og en betingelse. Angi et nummer og trykk på **Aktiver**.










## Videoanrop

### Foreta et videoanrop

Angi nummeret eller velg en kontakt fra kontaktlisten, og trykk deretter på  for å foreta et videoanrop.

### Under en videosamtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- **Bytt kamera:** Veksle mellom front- og bakkamera.
- **Lydløs:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Avslutt:** Avslutt den pågående samtalen.
-  → **Skjul meg:** Skjul bildet ditt for den andre parten.
-  → **Utgående bilde:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
-  → **Tastatur:** Åpne tastaturet.
-  → **Bytt til hodesett:** Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis det er koblet til enheten.
-  → **Høytaler av:** Deaktiver høytalerfunksjonen.
-  → **Animerte humørikoner:** Legg til humørikoner i bildet.
-  → **Temavisning:** Legg til dekorative ikoner i bildet.
-  → **Aktiver tegnes.visn.:** Endre visningsmodus til tegneserievisning.
-  → **Énhåndsstyring på:** Still inn tastaturet slik at det enkelt kan brukes med én hånd.

Trykk på og hold den andre partens bilde for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Ta bilde:** Ta et bilde av den andre partens direktebilder.
- **Spill inn video:** Ta opp en video av den andre partens direktebilder.




Det er ulovlig i mange land å ta opp en samtale uten den andre partens tillatelse.

Trykk på og hold bildet ditt for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Bytt kamera:** Veksle mellom front- og bakkamera.
- **Utgående bilde:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.

## Bytte bilder

Skyv et bilde fra én part over den andre partens bilde for å bytte bilder.

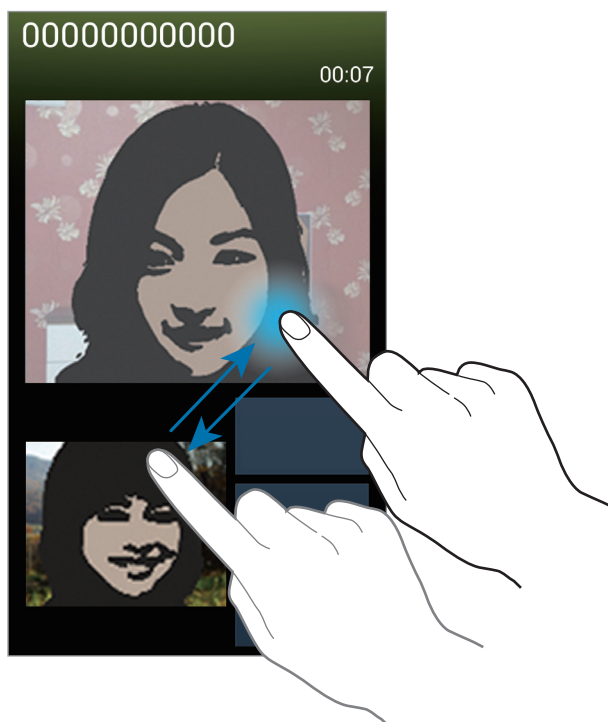

## Lytte til en mobilsvarmelding

Trykk på og hold 1 på tastaturet, og følg deretter instruksjonene fra din tjenesteleverandør.

## Kontakter




Bruk denne appen til å administrere kontakter, inkludert telefonnumre, e-postadresser og annet. Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.

### Behandle kontakter

Trykk på **Kontakter**.

#### Administrere kontakter

Trykk på  og angi kontaktinformasjon.

-  : Legg til et bilde.
-  /  : Legg til eller slett et kontaktfelt.


#### Redigere en kontakt

Velg kontakten som du vil redigere, og trykk deretter på .

#### Slette en kontakt

Trykk på  → **Slett**.

#### Konfigurere et hurtigtastnummer

Trykk på  → **Innstilling for hurtigtastnummer**, velg et hurtigtastnummer, og velg deretter en kontakt for nummeret. Fjern et hurtigtastnummer ved å trykke på og holde det og deretter trykke på **Fjern**.






## Søke etter kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Bruk én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Bruk indeksen til høyre for kontaktlisten for rask blaing ved å dra fingeren langs den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.


Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

- : Legg til i favorittkontakter.
-  / : Foreta et tale- eller videoanrop.
- : Skriv en melding.
- : Skriv en e-post.

## Vise kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Som standard viser enheten alle lagrede kontakter.

Trykk på  → **Kontakter som skal vises**, og velg deretter en plassering der kontaktene er lagret.

## Flytte kontakter


Trykk på **Kontakter**.

### Flytte kontakter til Google

Trykk på  → **Slå sammen kontoer** → **Slå sammen med Google**.

Kontakter som er flyttet til Google-kontakter, vises med  i kontaktlisten.

### Flytte kontakter til Samsung

Trykk på  → **Slå sammen kontoer** → **Slå sammen med Samsung-konto**.

Kontakter som er flyttet til Samsung-kontakter, vises med  i kontaktlisten.

## Importere og eksportere kontakter

Trykk på **Kontakter**.


### Importere kontakter

Trykk på  → **Importer/Eksporter** → **Importer fra SIM-kort**, **Importer fra SD-kort** eller **Importer fra USB-minne**.

### Eksportere kontakter

Trykk på  → **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SIM-kort**, **Eksporter til SD-kort** eller **Eksporter til USB-minne**.

### Dele kontakter

Trykk på  → **Del visittkort via**, velg kontakter, trykk på **Utført** og velg deretter en delingsmetode.

## Favorittkontakter

Trykk på **Favoritter**.


Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Søk:** Søk etter kontakter.
- **Legg til i favoritter:** Legg til kontakter i favoritter.
- **Ta bort fra favoritter:** Fjern kontakter fra favoritter.
- **Rutenettvisning/Listevisning:** Vis kontakter i et rutenett eller som en liste.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om å bruke kontakter.

## Kontaktgrupper


Trykk på **Grupper**.

### Legge kontakter til i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på . Velg kontaktene som du vil legge til og trykk deretter på **Utført**.

### Administrere grupper

Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Opprett:** Opprett en ny gruppe.
- **Søk:** Søk etter kontakter.
- **Endre rekkefølge:** Trykk på og hold  ved siden av gruppenavnet, dra det opp eller ned til en ny posisjon, og trykk deretter på **Utført**.
- **Slett grupper:** Velg grupper som er lagt til av brukeren, og trykk deretter på **Slett**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om å bruke kontakter.


### Sende en melding eller e-post til medlemmer av en gruppe


Velg en gruppe, trykk på  → **Send melding** eller **Send e-post**, velg medlemmer og trykk deretter på **Utført**.

## Visittkort

Trykk på **Kontakter**.

Opprett et visittkort og send det til andre personer.

Trykk på **Konfigurer profil**, angi detaljer, slik som telefonnummer, e-postadresse og postadresse, og trykk deretter på **Lagre**. Hvis din personlige informasjon har blitt lagret da du konfigurerte enheten, velger du visittkort under **MEG**, og trykker deretter på  for å redigere.

Trykk på  → **Del visittkort via**, og velg deretter en delingsmetode.

## Meldinger

Bruk denne appen til å sende tekstmeldinger (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).

Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.





Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettverket ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.




## Sende meldinger

Trykk på , legg til mottakere, angi en melding, og trykk deretter på .



Bruk følgende metoder for å legge til mottakere:

- Angi et telefonnummer.
- Trykk på , velg kontakter, og trykk deretter på **Utført**.
- Hold S Pen over , og trykk deretter på S Pen-knappen. Kontakter som du nylig har brukt, vises.


Bruk følgende metoder for å opprette en multimediamelding:

- Trykk på  og legg ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.
- Trykk på  → **Legg til emne** for å angi et emne.
- Hold S Pen over , og trykk deretter på S Pen-knappen. Bilder som du nylig har lagt til, vises.

## Sende håndskrevne meldinger

Når du holder S Pen over et tekstfelt, vises -ikonet i øvre venstre hjørne av tekstfeltet. Trykk på , og deretter på  for å skrive inn en håndskrevet melding med S Pen.

## Sende planlagte meldinger

Trykk på  → **Tidsplanlegging** mens du skriver en melding. Angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **Utført**. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.



- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

## Vise innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.

Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne personen.

## E-post

Bruk denne appen til å sende eller lese e-poster.

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.



## Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på **Neste** for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.



Du oppretter ytterligere en e-postkonto ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Legg til konto**.

## Sende e-poster

Trykk på e-postkontoen som du vil bruke, og trykk deretter på  nederst på skjermen. Angi mottakere, emne, og melding, og trykk deretter på .


Trykk på  for å legge til en kontakt fra kontaktlisten.

Trykk på  for å legge ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.

Trykk på  →  for å sette inn bilder, hendelser, kontakter, plasseringsinformasjon og annet i e-posten.




## Sende planlagte e-poster

Trykk på  → **Planlagt e-post** mens du skriver en e-post. Merk av for **Planlagt e-post**, angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **Utført**. Enheten sender e-posten på angitt dato og tidspunkt.




- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke e-posten sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

## Lese e-poster

Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på .

Trykk på en e-post for å lese den.

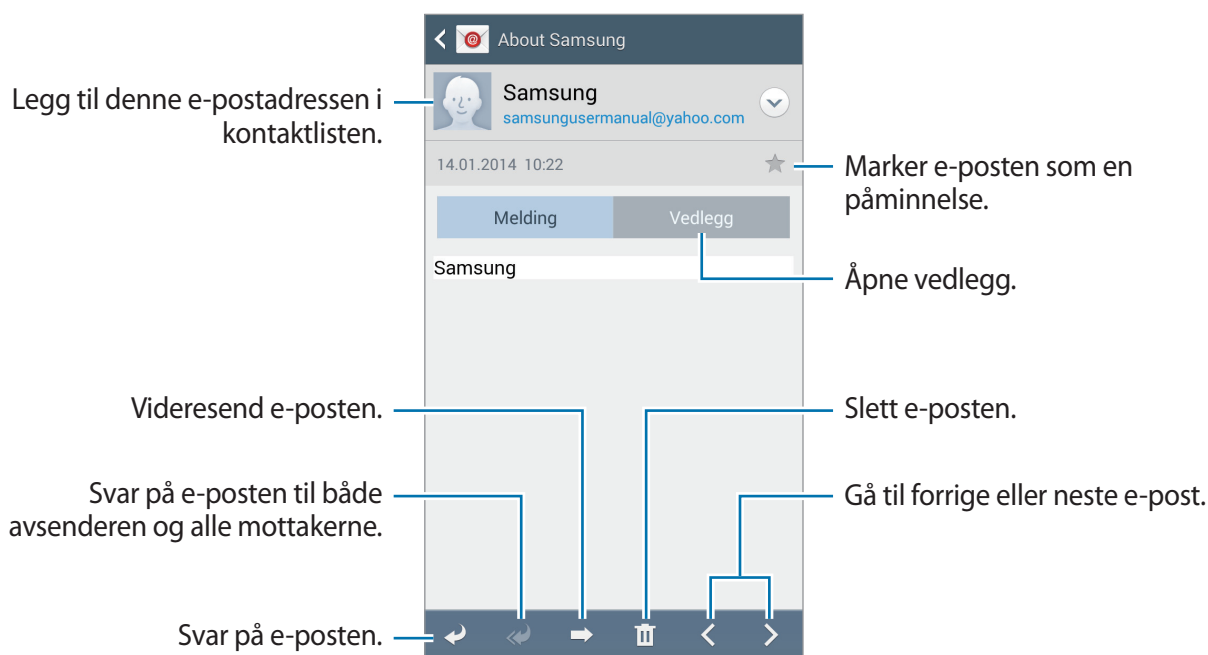

Trykk på vedleggsfanen for å åpne vedlegg, og trykk deretter på **Lagre** for å lagre det.

## Google Mail

Bruk denne appen for å få rask tilgang til Google Mail-tjenesten.

Trykk på **Google Mail** på appskjermbildet.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen kan være merket på en annen måte, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Sende e-poster

Trykk på  i en e-postmappe, angi mottakere, et emne, og en melding, og trykk deretter på .


Trykk på  → **Legg ved bilde** for å legge ved bilder.

Trykk på  → **Legg ved fil** for å legge ved filer.

Trykk på  → **Legg til kopi/blindkopi** for å legge til flere mottakere.

Trykk på  → **Lagre utkast** for å lagre e-posten og sende den senere.

Trykk på  → **Forkast** for å begynne på nytt.

Trykk på  → **Innstillinger** for å endre innstillinger for Google Mail.

Trykk på  → **Send tilbakemelding** for å gi din mening til bruk i apputvikling.

Trykk på  → **Hjelp** for å få tilgang til hjelpeinformasjonen for Google Mail.

## Lese e-poster



## Etiketter

Google Mail bruker etiketter i stedet for mapper. Når Google Mail blir startet, vises e-postene som har etiketten Innboks.

Trykk på ☰ → **ALLE ETIKETTER** for å vise e-postene med andre etiketter.

Legg en etikett til en e-post ved å velge e-posten, trykke på ≡ → **Endre etiketter**, og deretter velge etiketten som skal tildeles.

## Hangouter

Bruk denne appen til å chatte med andre.

Trykk på **Hangouter** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en venn fra vennelisten, eller skriv inn data for å søke, og velg en venn fra resultatene for å begynne å chatte.

## Google+

Bruk denne appen til å holde kontakten med venner via Googles sosiale nettverkstjeneste.

Trykk på **Google+** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Alle** for å endre kategorien, og bla deretter opp eller ned for å vise innlegg fra kretsene dine.

Trykk på  for å bruke andre funksjoner for sosiale nettverk.

## Bilder

Bruk denne appen til å dele bilder eller videoer via Googles tjeneste for sosiale nettverk.

Trykk på **Bilder** på appskjermbildet.






Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg én av følgende kategorier:

- **ALLE:** Vis alle bildene eller videoene som er tatt eller lastet ned til enheten.
- **HØYDEPUNKTER:** Vis bilder eller videoer som er gruppert etter dato eller album. Trykk på ► for å vise resten av bildene eller videoene i gruppen.

Velg deretter et bilde eller en video.

Mens du viser bildet eller videoen, kan du bruke ett av følgende ikoner:

-  : Endre bildet.
-  : Del bildet eller videoen.
-  : Slett bildet eller videoen.

## ChatON


Bruk denne appen til å kommunisere med andre enheter. Du må logge deg på Samsung-kontoen din eller verifisere telefonnummeret ditt for å bruke denne appen.

Trykk på **ChatON** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Opprett en venneliste ved å oppgi telefonnumre eller e-postadresser til Samsung-kontoer, eller ved å velge venner fra forslagslisten.

Trykk på  → **Start samtale** og velg en venn for å starte chatten.

# Web og nettverk


## Internett

Bruk denne appen til å surfe på Internett.

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.


## Vise websider

Trykk på adressefeltet, skriv inn webadressen, og trykk deretter på **Gå til**.

Trykk på  for å dele, lagre eller skrive ut den gjeldende websiden mens du ser på den.


Du kan bytte søkemotor ved å trykke på adressefeltet og deretter trykke på søkemotorikonet ved siden av webadressen.


## Åpne en ny fane

Trykk på  → **Nytt vindu**.

Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , og trykker deretter på siden for å velge den.

## Bokmerker

Hvis du vil legge til et bokmerke for den gjeldende websiden, trykker du på  → **Legg til bokmerke** og skriver inn et navn på bokmerket. Trykk deretter på **Lagre**.

Åpne en bokmerket webside ved å trykke på , og velg deretter én.

## Historikk

Trykk på  → **Logg** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte websider. Du kan tømme historikken ved å trykke på  → **Tøm logg**.

## Lagrede sider

Du kan vise lagrede websider ved å trykke på  → **Lagrede sider**.

## Koblinger

Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny fane, eller lagre eller kopiere den. Du kan se lagrede koblinger ved bruke **Nedlastinger**. (s. 135)

## Dele websider

Du kan dele en websideadresse med andre ved å trykke på  → **Del via**.

Du kan dele en bit av en webside ved å trykke på og holde ønsket tekst og deretter trykke på **Del via**.

## Chrome

Bruk denne appen til å søke etter informasjon og se på websider.

Trykk på **Chrome** på appskjermbildet.





Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Vise websider

Trykk på adressefeltet, og angi deretter en webadresse eller et søkeord.


## Åpne en ny fane

Trykk på  → **Ny fane**.


Gå til en annen webside ved å trykke på  → en webside.

## Bokmerker

Hvis du vil legge til et bokmerke for den gjeldende nettsiden, trykker du på  → , angir opplysninger, som for eksempel navn og nettadresse og trykker deretter på **Lagre**.


Åpne en bokmerket webside ved å trykke på  → **Bokmerker**, og velg deretter én.

## Søke på Internett med stemmen

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et nøkkelord, og velg deretter ett av nøkkelordene som vises.

## Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne faner og bokmerker som du vil bruke med Chrome på en annen enhet når du er logget på med samme Google-konto.

Hvis du vil vise åpne faner på andre enheter, trykker du på  → **Andre enheter**. Velg en webside som du vil åpne.

Vis bokmerker ved å trykke på .

## Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).  
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.


Du aktiverer Bluetooth ved å gå til appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**, og deretter skyve **Bluetooth**-bryteren til høyre.



## Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Søk**, og en liste over oppdagede enheter vises. Velg enheten som du ønsker å koble sammen med, og aksepter deretter den automatisk genererte koden på begge enhetene for å bekrefte tilkoblingen.

## Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åpne **Galleri**, velg et bilde, trykk på  → **Bluetooth** og velg deretter én av Bluetooth-enhetene. Deretter må godkjenningsforespørselen fra Bluetooth aksepteres på den andre enheten for å kunne motta bildet. Den overførte filen lagres i **Bluetooth**-mappen. Hvis du mottar en kontakt vil den automatisk legges til i kontaktlisten.

## Screen Mirroring

Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre. Du kan også bruke denne funksjonen med andre enheter som støtter Wi-Fi Miracast-funksjonen.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Miracast-aktiverte enheter som ikke støtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X) er kanskje ikke kompatibel med denne funksjonen.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
- For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
- Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-dongle eller HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
- Hvis du ser videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus for best mulig opplevelse.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Screen Mirroring**. Velg en enhet, åpne eller spill av en fil, og kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din. Du kan koble til en enhet med en PIN-kode ved å trykke på og holde enhetsnavnet og deretter oppgi PIN-koden.

## Samsung Link

Bruk denne appen til å spille av innhold som er lagret på eksternt plasserte enheter eller på lagringstjenester på Internett. Du kan spille av og sende multimediafiler på enheten, på eller til en annen enhet eller en nettlagringstjeneste.

For å bruke denne appen må du logge deg på din Samsung-konto, og registrere to eller flere enheter. Tilgjengelige registreringsmåter kan variere avhengig av enhetstype.

Trykk på **Samsung Link** på appskjermbildet.




Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du åpner denne appen, vises alt innhold fra de registrerte enhetene og lagringstjenestene. Du kan bla gjennom og spille av det. Begynn å dele filer ved å bla mot venstre eller høyre for å velge en mediekategori, og velg deretter en fil.

## Overføre filer

Du kan sende filer til andre enheter eller laste dem opp til nettlagringstjenesten.

Trykk på  for å velge en enhet eller nettlagringstjeneste, og bla deretter mot venstre eller høyre for å velge en mediekategori.


Trykk deretter på , velg filer og trykk deretter på .

## Dele filer

Trykk på  for å velge en enhet eller nettlagringstjeneste, og bla deretter mot venstre eller høyre for å velge en mediekategori.

Trykk deretter på , velg filer, trykk på  og velg deretter en delingsmetode.

## Spille av filer på en ekstern enhet

Trykk på  for å velge en enhet eller nettlagringstjeneste, og bla deretter mot venstre eller høyre for å velge en mediekategori.

Trykk deretter på , velg filer, trykk på  og velg deretter en enhet.




- Støttede filformater kan variere avhengig av tilkoblede enheter som en mediespiller.
- Noen filer kan bufres under avspilling avhengig av nettverkstilkoblingen.

## Administrere innhold på en nettlagringstjeneste

Velg en nettlagringstjeneste, deretter kan du vise og administrere filene dine.

Hvis du vil overføre filer mellom enheten og en nettlagringstjeneste, trykker du på , velger filer og trykker deretter på .

Du kan registrere nettlagringstjenesten på enheten ved å trykke på  → **Legg til lager**, og deretter velge en nettlagringstjeneste.

## Group Play

Bruk denne appen til hyggelige stunder med venner der dere deler og spiller av innhold. Opprett eller bli med i en Group Play-økt, og del deretter innhold som bilder eller musikk.

Trykk på **Group Play** på appskjermbildet.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Når du bruker denne appen, får du ikke tilgang til Internett via Wi-Fi-nettverket.




## Opprette en gruppe for Group Play

Når du oppretter en Group Play-økt, kan andre enheter bli med i økten og dele innholdet.

Hvis du bruker et passord på en Group Play-økt, må andre enheter angi passordet for å delta i økten. Merk av for **Angi gruppepassord** for å bruke et passord.

Trykk på **Opprett gruppe**, angi et passord og bruk følgende funksjoner:

- **Del musikk:** Koble sammen to eller flere enheter og bruk dem til å oppnå en surroundlydeffekt når du deler musikk.
- **Del bilder:** Velg bilder som du vil dele.
- **Del video:** Koble sammen to eller flere enheter for å dele en video eller sette sammen enhetene til en større skjerm. Hver enhet viser hver sine deler av videoen samtidig. Delene kan spilles av samtidig for å få et større bilde som viser hele videoen. Aktiver denne funksjonen ved å trykke på  når du deler en video.
- **Del dokumenter:** Velg dokumenter som du vil dele.
- **Spill spill og mer:** Spill online-spill sammen med venner.














## Bli med på Group Play

Bli med i en Group Play-økt opprettet på en annen enhet.

- Trykk på **Delta i gruppe**, velg en Group Play-økt som du vil bli med på, og angi eventuelt passordet for gruppen. Når du velger en mediekategori, vil innholdet som deles for øyeblikket, vises på enheten.
- Aktiver NFC-funksjonen. På startskjermbildet berører du baksiden av enheten med baksiden av en annen enhet som åpner en økt. (s. 81)

## Bruke tilleggsfunksjoner i en Group Play-økt

Bruk følgende funksjoner mens du deler musikkfiler, bilder, videoer eller dokumenter med andre enheter:

- : Endre høyttalerinnstillingene for hver tilkoblede enhet.
-  → : Juster volumet.
-  → : Still inn enheten til å bruke alle tilkoblede enheter som stereohøyttalere.
- : Sett sammen skjermene på tilkoblede enheter for å vise en større skjerm.
- : Del opp den sammensatte skjermen.
- : Juster volumet.
- : Skriv et notat eller tegn på skjermen. Alle deltakere kan se det som du lager.
- : Vis alle delte bilder i et mosaikkoppsett.
-  / : Velg flere bilder eller dokumenter.
- : Vis deltakerne i gruppen.

## NFC

Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.



- Batteriet har en innebygd NFC-antenne.
- Hvis skjermen er låst, vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Du aktiverer NFC-funksjonen ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **NFC**. Skyv **NFC**-bryteren til høyre.

## Lese informasjon fra en NFC-tag

Legg enheten i nærheten av en NFC-tag. Informasjon fra taggen vil vises.

## Overføre data via Android Beam

Bruk Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel websider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **NFC**. Skyv **Android Beam**-bryteren til høyre.

Velg et element, finn plasseringen av NFC-antennen på den andre enheten, berør den andre enhetens antenne med antennen på enheten din, og trykk deretter på skjermen på enheten din.

## S Beam

Bruk denne funksjonen til å sende data som videoer, bilder og dokumenter.




Ikke overfør opphavsrettbeskyttet data via S Beam. Du bryter lovene om opphavsrett hvis du gjør dette. Samsung har ikke erstatningsansvar i forbindelse med ulovlig bruk av opphavsrettbeskyttet data.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **S Beam**, og skyver deretter **S Beam**-bryteren mot høyre.

Velg en fil, hold baksiden av enheten inntil baksiden på den andre enheten, og trykk deretter på skjermen på enheten din.



Hvis andre enheter forsøker å overføre data samtidig kan filoverføringen mislykkes.

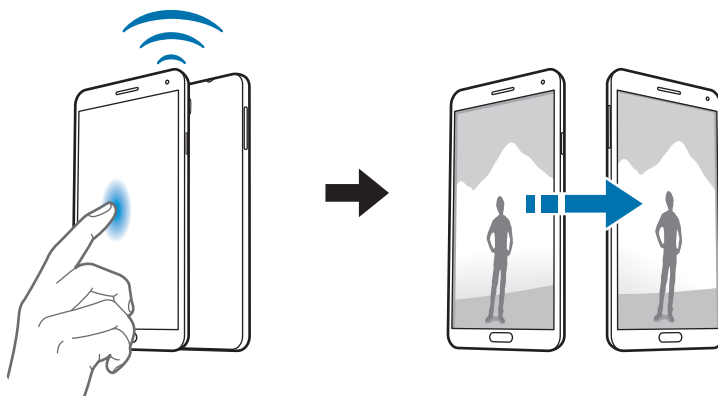

## WatchON

Denne appen brukes til å koble til en TV for å se på TV-programmer og filmer.

Trykk på **WatchON** på appskjermbildet.




Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Først må du koble enheten til et nettverk og påse at den infrarøde lampen på enheten vender mot TV-en.


## Konfigurere kanallisten

Når du skal konfigurere kanallisten, trykker du på **Konfigurer WatchON**, leser og godtar betingelsene, velger en adresse, en innholdsleverandør, og trykker deretter på **Utført**.

Hvis du vil endre kanallisten, trykker du på  → **Innstillinger** → **Rom 1** → **Tjenesteleverandør**.

## Koble til en TV

Koble til en TV for å vise enhetens skjerm bilde på en stor overflate og for å bruke enheten som en fjernkontroll for TV-en.

Trykk på  → **Oppsett**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å registrere TV-en på enheten. Trinnene varierer avhengig av de alternativene som du velger.

For å koble til andre TV-er trykker du på  → **Innstillinger** → **Rom 1** → **Legg til enhet**.

## Se på TV

Velg fra forslagene til TV-programmer, eller velg en kategori øverst på skjermen. Velg et TV-program, og trykk deretter på **Se på TV**. Det valgte programmet vises på den tilkoblede TV-en.

Trykk på  og åpne kontrollpanelet for å kontrollere TV-en.

## Stille inn programpåminnelser

Bruk kanaloversikten og velg et TV-program som du ønsker å se senere.

Trykk på **TV-guide**, velg et tidspunkt og et TV-program og trykk deretter på **Reminder**.

Vis de kommende påminnelsene ved å trykke på  → **Påminnelser**.

# Media

## Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden.

## Spille av musikk

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

Søk etter andre enheter for å spille av filen.



Juster volumet.

Angi filen som favorittsangen din.

Slå på tilfeldig avspilling.

Endre gjentakelsesmodus.

Skjul musikkavspillerskjermen.

Åpne spillelisten.

Start sangen som spilles av på nytt eller hopp til forrige sang. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.

Gå til neste sang. Trykk på og hold for å spole raskt forover.

Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.




Lytt til sanger med samme volumnivå ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Smartvolum**.




Det er ikke sikkert **Smartvolum** er aktivert for alle filene.




Når **Smartvolum** er aktivert kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå. Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for lenge for høye lyder for å unngå høreselsskader.

Hvis du vil bruke en tilpasset lydstyrke mens du hører på sanger med et hodesett, trykker du på  → **Innstillinger** → **Adapt Sound** → **På**. Når du skruer volumet opp til nivå 14 eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skruer ned volumet til nivå 13 eller lavere, vil valget igjen bli brukt.

## Angi at en sang skal brukes som ringetone eller varslingslyd


Hvis du vil at en sang som spilles av for øyeblikket, skal brukes som ringetone eller varslingslyd, trykker du på  → **Bruk som** og velger et alternativ.


## Lytte til en sang sammen med andre

Du kan dele sangen som spilles akkurat nå, med andre ved å trykke på  → **Spill av via Group Play**.

## Opprette spillelister


Opprett et eget utvalg av sanger.

Trykk på **Spillelister**, og trykk deretter på  → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OK**. Trykk på **Legg til musikk**, velg ønskede sanger, og trykk deretter på **Utført**.

Du kan legge til sangen som spilles av for øyeblikket i en spilleliste, ved å trykke på  → **Legg til i spilleliste**.

## Spille musikk etter stemning

Spill musikk som er gruppert etter stemning. Spillelisten opprettes automatisk av enheten.

Når du skal bruke denne funksjonen, angir du at musikk-firkantmenyen skal vises øverst på musikkbiblioteket ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Musikkmeny** → **Musikk-firkant** → **Utført**. Når en ny sang er lagt til, trykker du på **Musikk-firkant** →  → **Biblioteksoppdatering**.

Trykk på **Musikk-firkant** øverst på skjermen, og velg en moduscelle. Du kan velge flere celler ved å dra fingeren din.

## Kamera

Bruk denne appen til å ta bilder eller ta opp videoer.

Bruk **Galleri** for å vise bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera. (s. 93)

Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.




- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at linsen er ren. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.

### Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

## Ta bilder

### Ta et bilde

Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermen der hvor kameraet skal fokusere. Når motivet er i fokus vil fokusrammen lyse grønt. Trykk på  for å ta bildet.





## Bildemodus

Flere fotoeffekter er tilgjengelig.

Trykk på **MODUS**, og bla deretter opp eller ned på høyre side av skjermen.

- **Auto:** Velg dette for å la kameraet vurdere omgivelsene og finne den ideelle modusen for bildet.
- **Skjønnhetsansikt:** Ta et bilde med lysere ansikter for finere bilder.
- **Beste bilde:** Ta en bildeserie, og lagre kun det beste bildet.
- **Beste ansikt:** Bruk dette til å ta flere gruppebilder samtidig og kombinere dem for å skape det best mulige bildet.

Trykk på  for å ta flere bilder. For å få best mulig bilde holder du kameraet rolig og står stille mens du tar bildene. Når **Galleri** åpnes, trykker du på den gule rammen på hvert ansikt, og velger den beste individuelle poseringen for personen. Når du har valgt én posering for hver person, trykker du på  for å slå sammen bildene til ett enkelt bilde og lagre det.

- **Lyd og bilde:** Velg dette for å ta et bilde med lyd.

Trykk på  for å ta et bilde. Enheten spiller inn et par sekunder med lyd etter at bildet tas.





Når du tar bilder i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.

- **Drama:** Bruk denne innstillingen til å ta en bildeserie og kombiner bildene for å opprette ett bilde som viser spor av bevegelsen.

Følg disse tipsene for å få best mulig bilder. Enheten tar kanskje ikke bilder riktig under andre fotograferingsforhold.

- Hold kameraet rolig og stå stille mens du tar bildene.
- Ta bilder av et objekt som beveger seg kun i én retning.
- Ta bilder med en bakgrunn som er uten bevegende objekter.
- Unngå å ta bilder av et objekt og en bakgrunn med lignende farger.
- Unngå å ta bilder av objekter som befinner seg altfor tett på eller altfor langt vekk for å kunne ses i søkeren, eller som er altfor lange, som for eksempel busser eller tog.

- **Fylldig tone (HDR):** Bruk dette for å ta bilder uten å miste detaljer på lyse og mørke områder.
- **Viskelær:** Dette brukes til å viske ut bevegelsene til bevegelige motiver i bakgrunnen.

Trykk på  for å ta en bildeserie. Enheten sletter spor av bevegelse fra et bevegende objekt. Gjenopprett det originale bildet ved å trykke på , og trykk deretter på det uthevede området.



Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.

- Hold kameraet rolig og stå stille mens du tar bildene.
- Når du tar bilder av et objekt og en bakgrunn med liknende farger, er det ikke sikkert at kameraet vil gjenkjenne alle bevegelsene.
- Når du tar bilder av et motiv som beveger seg svært lite eller svært mye, kan det hende at kameraet ikke gjenkjenner alle bevegelsene.
- Hvis det er flere motiver som beveger seg i bakgrunnen, kan det hende at kameraet ikke gjenkjenner alle bevegelsene.
- **Panorama:** Ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen.  
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.
  - Beveg kameraet langsomt i én retning.
  - Hold kameraets søker innenfor hjelpelinjen.
  - Ikke ta bilder av et motiv foran ugjenkjennelige bakgrunner, som for eksempel en tom himmel eller en ensfarget vegg.
- **Sport:** Bruk denne innstillingen for motiver i rask bevegelse.

## Panoramabilder

Et panoramabilde er et bredt landskapsbilde som består av flere bilder.

Trykk på **MODUS** → **Panorama**.

Trykk på , og beveg kameraet i én retning. Når den blå rammen kommer på linje med søkeren, vil kameraet automatisk ta et nytt bilde i panoramasekvensen. Slutt å ta bilder ved å trykke på .

Hvis søkeren er utenfor den riktige retningen, slutter enheten å ta bilder.


## Bruke filtereffekter

Bruk filtereffektene for å ta unike bilder eller videoer.


Trykk på  og velg en filtereffekt. De tilgjengelige alternativene varierer etter modus.

## Ta opp videoer



### Ta opp en video

Trykk på  for å spille inn en video. Sett innspillingen på pause ved å trykke på . Stans innspillingen ved å trykke på .

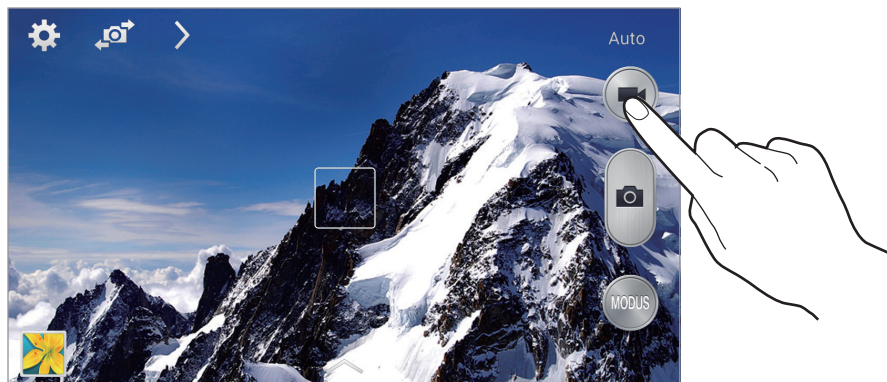Trykk på lukkerknappen for å ta bilder mens du spiller inn video.



Bruk følgende handlinger når du spiller inn:


- Endre fokus ved å trykke der hvor du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .
- For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på .

## Opptaksmodus

Trykk på  →  for å bytte opptaksmodus.

- **Normal:** Bruk denne modusen for normal kvalitet.
- **MMS-grense:** Bruk denne modusen for å redusere kvaliteten for å sende i meldinger.
- **Rask bevegelse:** Bruk denne modusen for å ta opp en video av et motiv i bevegelse. Enheten vil spille av videoen i rask film.

## Zoome ut og inn

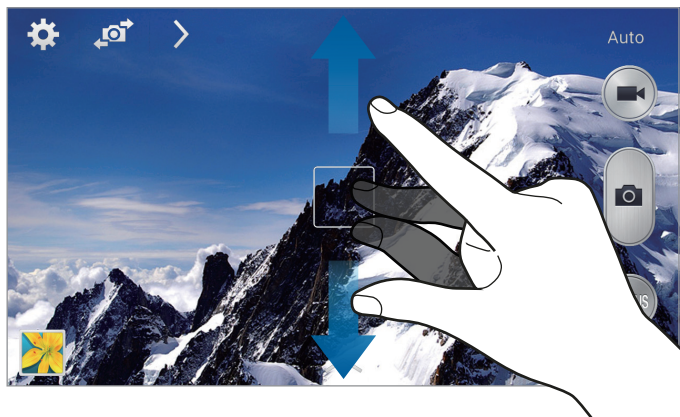

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på volumtasten for å zoome inn eller ut.
- Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.



Inn-/ut-zoomeffekten er tilgjengelig ved bruk av zoom-funksjonen under videoopptak.




## Bildedeling

Trykk på  → , og bruk deretter én av de følgende funksjonene:


- **Del bilde:** Send et bilde direkte til en annen enhet via Wi-Fi Direct eller NFC.
- **Vennebildedeling:** Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har merket på et bilde, og sende bildet til den personen.
- **ChatON-bildedeling:** Send et bilde til en annen enhet via ChatON.
- **Fjernsøker:** Still inn en enhet for å fjernstyre kameraet.

## Fjernstyring

Still inn en enhet som søker for å fjernstyre kameraet.

Trykk på  →  → **Fjernsøker**, og koble deretter sammen enheten og kameraet ved hjelp av Wi-Fi Direct eller NFC. Trykk på  for å ta et bilde eksternt ved å bruke enheten som en søker.

## Konfigurere kamerainnstillinger

Trykk på  for å konfigurere kamerainnstillinger. Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus. Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av valgt modus.

- **Bildestørrelse/Videostørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Bildeserie:** Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
- **Trykk for å ta bilde:** Trykk på bildet i forhåndsvisningen for å ta bilder.
- **Ansiktsgjenkjenning:** Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem.
- **Lysmålermodi:** Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Spot** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **ISO:** Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
- **Videostabil.:** Aktiver eller deaktiver anti-risting. Anti-risting hjelper til med å fokusere når kameraet er i bevegelse.
- **Smart stabil.:** Still inn enheten til automatisk gjenkjenning av mørkere forhold, og juster bildets lysstyrke uten å bruke fotolys.
- **Lagre som:** Still inn enheten til å slette det originale bildet når du tar bilder med fyldige toner-modus.
- **Plass.tagg:** Legg ved en GPS-plasseringstagg på bildet. Aktiver denne funksjonen når du tar bilder for å opprette album i **Historiealbum**.



- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagging.
- **Se gj.bil./vid.:** Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.



- **Volumtast:** Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukker- eller zoom-funksjonen.
- **Tidtaker:** Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
- **Hvitbalanse:** Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Eksp.verdi:** Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Retningslinjer:** Vis hjelpelinjene til den elektroniske kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved fotografering av motiver.
- **Fotolys:** Aktiver eller deaktiver fotolyset.
- **Talekontroll:** Angi at kameraet skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
- **Kontekstuelte filnavn:** Angi at kameraet skal vise kontekstuelle tagger. Aktiver denne funksjonen for å bruke Vennetagg i **Galleri** og **Historiealbum**.
- **Lagre som speilvendt:** Speilvend bildet for å opprette et speilbilde av originalscenen.
- **Lagring:** Velg minneplassering for lagring.
- **Nullstill:** Nullstill kamerainnstillingene.

## Snarveier

Reorganiser snarveier for enkel tilgang til kameraets ulike alternativer.

Trykk på  → **Rediger hurtiginnstillinger.**

Trykk på og hold et alternativ, og dra det til sporet som vises øverst på skjermen. Andre ikoner kan flyttes innenfor listen ved å trykke på og holde og så dra dem.



## Galleri

Bruk denne appen til å se på bilder og videoer.

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden.

## Vise bilder

Når du starter **Galleri**, vises tilgjengelige mapper. Når en annen app, som for eksempel **E-post**, lagrer et bilde, opprettes **Download**-mappen automatisk, og bildet legges til i denne mappen. På samme måte vil et bilde som du tar av skjermen, automatisk opprette **Screenshots**-mappen. Velg en mappe for å åpne den.

Bildene i en mappe vises etter opprettelsesdato. Velg et bilde for å vise det i fullskjermmodus.

Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.

## Zoome ut og inn

Bruk én av følgende metoder for å zoome i et bilde:

- Trykk raskt to ganger hvor som helst på bildet for å zoome inn.
- Spre to fingre fra hverandre for å zoome inn. Klyp dem sammen for å zoome ut og trykk raskt to ganger for å gå tilbake.

## Vise bilder ved hjelp av bevegelsesfunksjonen

Bruk bevegelsesfunksjonen for å utføre en funksjon med en spesiell bevegelse.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Styring** → **Bevegelser**, skyver **Bevegelser**-bryteren mot høyre og slår deretter på bryteren for hver funksjon.

Hvis du vil slutte å bruke en bevegelsesfunksjon, slår du av bryteren for funksjonen.

## Spille av videoer


Videofiler vises med -ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på .

## Beskjære segmenter i en video

Velg en video, og trykk deretter på . Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til ønsket sluttunkt, og lagre deretter videoen.

## Redigere bilder

Når du viser et bilde, kan du trykke på , og bruke følgende funksjoner:


- **Favoritt:** Legg til bildet i favorittlisten.
- **Bildefremvisning:** Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
- **Bilderamme:** Bruk denne funksjonen til å legge til en ramme og en merknad på et bilde. Det redigerte bildet blir lagret i **Photo frame**-mappen.
- **Bildemerknad:** Bruk dette alternativet for å skrive en merknad på baksiden av bildet. Trykk på  for å redigere merknaden.
- **Signatur:** Bruk denne funksjonen til å sette signaturen din på bildet.
- **Kopier til utklippstavle:** Kopier til utklippstavlen.
- **Skriv ut:** Skriv ut bildet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke compatible med enheten.
- **Endre navn:** Gi filen et nytt navn.
- **Vennebilledeling:** Send bildet til en person som har ansiktet sitt merket i bildet.
- **Roter mot klokken:** Roter mot venstre.
- **Roter med klokken:** Roter mot høyre.
- **Beskjær:** Endre størrelsen på den blå rammen for å beskjære bildet og lagre det som er innenfor.
- **Bruk som:** Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Detaljer:** Vis bildedetaljer.
- **Innstillinger:** Endre galleriinnstillingene.

## Bilderedigering

Når du viser et bilde, kan du trykke på , og bruke følgende funksjoner:

- **Roter:** Roter bildet.
- **Beskjær:** Beskjær bildet.
- **Farge:** Juster bildets metning eller lyshet.
- **Effekt:** Legg til effekter på bildet.
- **Portrett:** Korriger røde øyne, juster og retusjer ansikter, eller gjør bakgrunnen uskarp.
- **Klistrelapp:** Fest klistremerker.
- **Tegning:** Tegn på bildet.
- **Ramme:** Legg til rammer på bildet.



## Favorittbilder



Mens du ser på et bilde, kan du trykke på  → **Favoritt** for å legge til bildet på favorittlisten.


## Opprette videoklipp

I en mappe trykker du på  → **Opprett videoklipp**, merker av for bilder og videoer og trykker deretter på **Utført**.

Skriv en tittel, velg et effektalternativ og trykk på . Videoklippet lagres i **Galleri** → **video clip**.



Du legger til bilder eller videoer ved å trykke på  →  → .

Du sletter bilder eller videoer ved å trykke på  →  → .

Du kan endre rekkefølgen på elementer ved å trykke på , trykke på og holde et element, og deretter dra det til en ny plassering.

Hvis du vil legge til en tegning eller et notat på begynnelsen av videoklippet, trykker du på .

## Opprette bildemontasjer

Trykk på  → **Opprett fotomontasje** i en mappe, velg to til fire bilder ved å merke av, og trykk deretter på **Utført**. Velg en stil nederst på skjermen, og trykk deretter på .




Du legger til bilder ved å trykke på  → .

Trykk på  hvis du vil slette bilder.

Du kan bytte delingstype ved å trykke på .




## Slette bilder

Bruk én av følgende metoder:


- I en mappe trykker du på  → **Velg element**, merker av for bildene og trykker deretter på .
- Når du viser et bilde, kan du trykke på .

## Dele bilder


Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på  → **Velg element**, merker av for bildene som du vil ha, og trykker deretter på  for å sende dem til andre eller dele dem via sosiale nettverkstjenester.
- Når du viser et bilde, kan du trykke på  for å sende det til andre eller dele det via sosiale nettverkstjenester.

## Angi som bakgrunnsbilde

Når du ser på et bilde kan du trykke på  → **Bruk som** for å bruke bildet som bakgrunnsbilde eller tilordne det til en kontakt.

## Ansiktsmerking


Trykk på  → **Innstillinger** og merk av for **Ansiktsmerking**. En gul ramme vises rundt det gjenkjente ansiktet. Trykk på ansiktet, trykk på **Legg til navn**, og velg eller legg deretter til en kontakt.

Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på ansiktsmerket og bruke tilgjengelige alternativer, slik som å foreta anrop eller sende meldinger.




Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller tilbehør som personen har på seg.

## Bruke vennetagg

Trykk på  → **Innstillinger** → **Vennetagg**, og skyv deretter **Vennetagg**-bryteren til høyre for å vise en kontekstuell tagg (vær, posisjon, dato og personens navn) når du åpner et bilde.

## Organisere med mapper

Opprett en mappe for å organisere bilder eller videoer som er lagret på enheten. Du kan kopiere eller flytte filer fra en mappe til en annen.

Trykk på  for å opprette en ny mappe. Angi et navn for mappen, trykk på **OK** og merk deretter av for bilder eller videoer. Trykk på og hold et valgt bilde eller en valgt video, dra bildet eller videoen til den nye mappen, og trykk deretter på **Utført**. Trykk på **Kopier** hvis du vil kopiere bildet eller videoen, eller trykk på **Flytt** for å flytte bildet eller videoen.

## Historiealbum

Bruk denne appen til å opprette ditt eget digitale album der du kan oppbevare minnene dine ved å organisere bildene ryddig og automatisk.

Trykk på **Historiealbum** på appskjermbildet.

For å starte **Historiealbum** må du laste ned og installere appen. Trykk på **Installer**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.



Det kan påløpe tilleggs kostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettverket. Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggs kostnader.

## Video

Bruk denne appen til å spille av videofiler.


Trykk på **Video** på appskjermbildet.



- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

## Spille av videoer


Velg en video som skal spilles av.

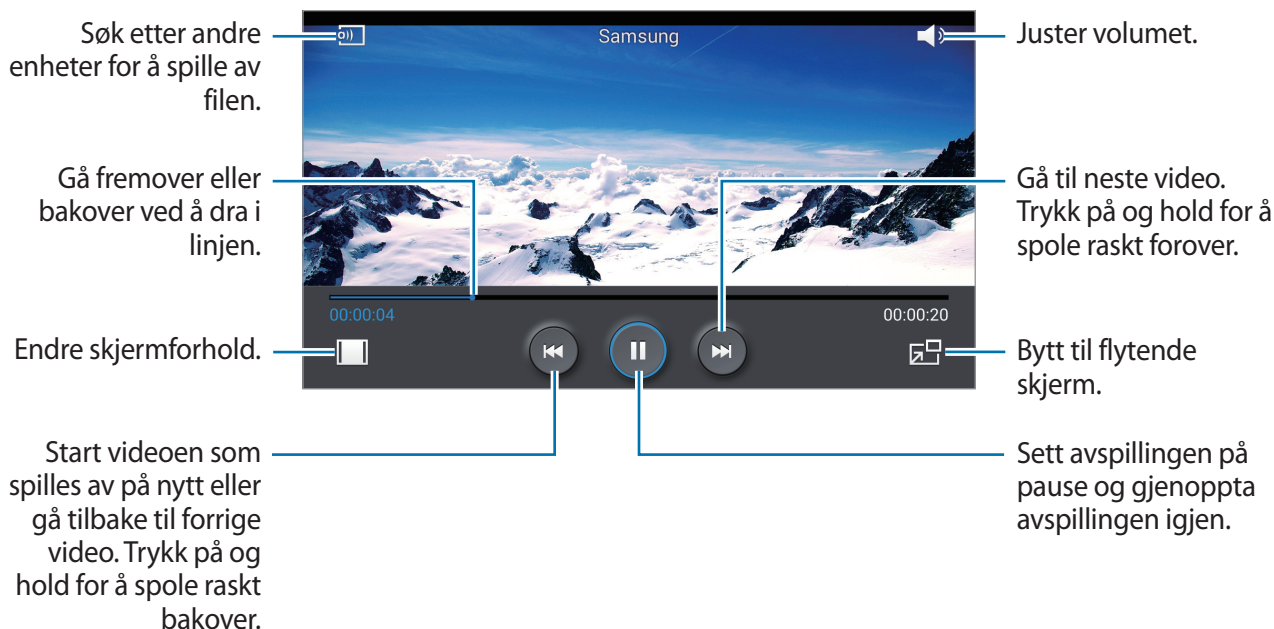


## Slette videoer

Trykk på  → **Slett**, merk av for de ønskede videoene, og trykk deretter på **Slett**.

## Dele videoer

Trykk på  → **Del via**, merk av for de ønskede videoene, trykk på **OK** og velg deretter en delingsmetode.

## Bruke sprettoppvideospilleren

Bruk denne funksjonen for å starte andre apper uten å lukke videospilleren. Mens du ser på videoer kan du trykke på  for å bruke sprettoppavspilleren.

Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre avspilleren eller klyp dem sammen for å forminske den. Dra avspilleren til en annen plassering for å flytte den.

## YouTube

Bruk denne appen til å se på videoer fra YouTube-webområdet.

Trykk på **YouTube** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Se på videoer



Trykk på , og angi deretter et nøkkelord. Velg ett av de returnerte søkeresultatene for å se en video.

Roter enheten til liggende stilling for fullskjermvisning.

## Dele videoer

Velg videoen som du ønsker å dele ved å trykke på , og velg deretter en delingsmetode.

## Laste opp videoer

Velg kontoen din, trykk på , velg en video, angi informasjon for videoen og trykk deretter på .

## Mitt tidsskrift

Bruk denne appen til å lage ditt eget sosiale tidsskrift.

På startskjermbildet drar du fingeren raskt oppover fra bunnen av skjermen, eller trykker på Hjem-tasten.



Når du starter Mitt tidsskrift for første gang, trykker du på **Neste**, leser og godtar vilkårene og trykker deretter på **Start**.

Du konfigurerer tidsskriftet ved å trykke på . Deretter merker du av for kategorier. Trykk på , velg nye emner, og trykk deretter på .

Dra fingeren raskt mot venstre eller høyre for å endre kategorien, dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla i tidsskriftsidene, og velg deretter en artikkel som du vil lese.

Trykk på  samtidig som du viser en side for å bruke følgende apper:

-  : Ring.
-  : Start kameraet.
-  : Send en melding.
-  : Start Google-søk.
-  : Åpne nettleseren.
-  : Åpne appskjermbildet.



## Flipboard

Bruk denne appen til å få tilgang til de tilpassede magasinene dine.

Trykk på **Flipboard** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Start Flipboard ved å trykke på **Next** på velkomstsiden, og trykk deretter på **Done**.

Velg en hovedsak eller et emne, gå gjennom Flipboard-sidene, og velg deretter en artikkel som du ønsker å lese.

## SketchBook for Galaxy

Bruk denne appen til å opprette hurtige tegninger eller skissere idéene dine for et prosjekt.

På appskjermbildet trykker du på **SketchBook for Galaxy**.

Bruk kunstneriske verktøy til å tegne og male digital kunst. Bildet blir lagret i **Galleri**.

For å starte **SketchBook for Galaxy** må du laste ned og installere appen. Trykk på **Installer**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettverket. Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggskostnader.

## Bloomberg+

Bruk denne appen til å få siste nytt om økonomi, forretningsliv, markedsdata og mer.

Trykk på **Bloomberg+** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

# App- og mediebutikker

## Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper og spill som kan kjøres på enheten.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på  for å søke med et søkeord.


Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.



- Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.
- Du installerer apper som du har lastet ned fra andre kilder, ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.

## Avinstallere apper

Avinstaller appene som er kjøpt fra **Play Butikk**.

Trykk på  → **Mine apper**, velg en app som skal slettes i listen over installerte apper, og trykk deretter på **AVINSTALLER**.

## Samsung Apps

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned spesiallagede Samsung-apper. For mer informasjon, gå til [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).


Trykk på **Samsung Apps** på appskjermbildet.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Hvis du ikke har en Samsung-konto, følger du bare instruksjonene på skjermen for å opprette en. Fullfør abonnementsprosessen, les betingelser og vilkår, og trykk deretter på **Godta** for å samtykke til dem.

## Installere apper

Se på apper etter kategori. Trykk på **KATEGORI** for å velge en kategori.

Søk etter en app ved å trykke på  øverst på skjermen, og deretter trykke på et nøkkelord i søkefeltet.

Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **Gratis**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.

## Play Bøker

Bruk denne appen til å lese og laste ned bokfiler.

Trykk på **Play Bøker** på appskjermbildet.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Play Movies

Bruk denne appen til å se på, laste ned og leie filmer eller TV-programmer.

Trykk på **Play Movies** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Play Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk fra enheten eller streame musikk fra Googles nettskytjeneste.

Trykk på **Play Musikk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Play Spill

Bruk denne appen til å laste ned og spille spill.

Trykk på **Play Spill** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Play Aviskiosk

Bruk denne appen til å lese de siste nyhetsartiklene.

Trykk på **Play Aviskiosk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

# Verktøy

## S Note

Bruk denne appen til å opprette et notat med multimediafiler eller taleopptak.



Trykk på **S Note** på appskjermbildet.


## Opprette notater

Første gang du kjører S Note, trykker du på **Start** for å angi standardomslag og en mal. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

## Skrive notater


Lag notater med et utvidet innhold ved å legge til multimediafiler eller talenotater.


Trykk på  hvis du vil skrive eller tegne på skjermen, eller trykk på  hvis du vil skrive inn tekst med tastaturet.

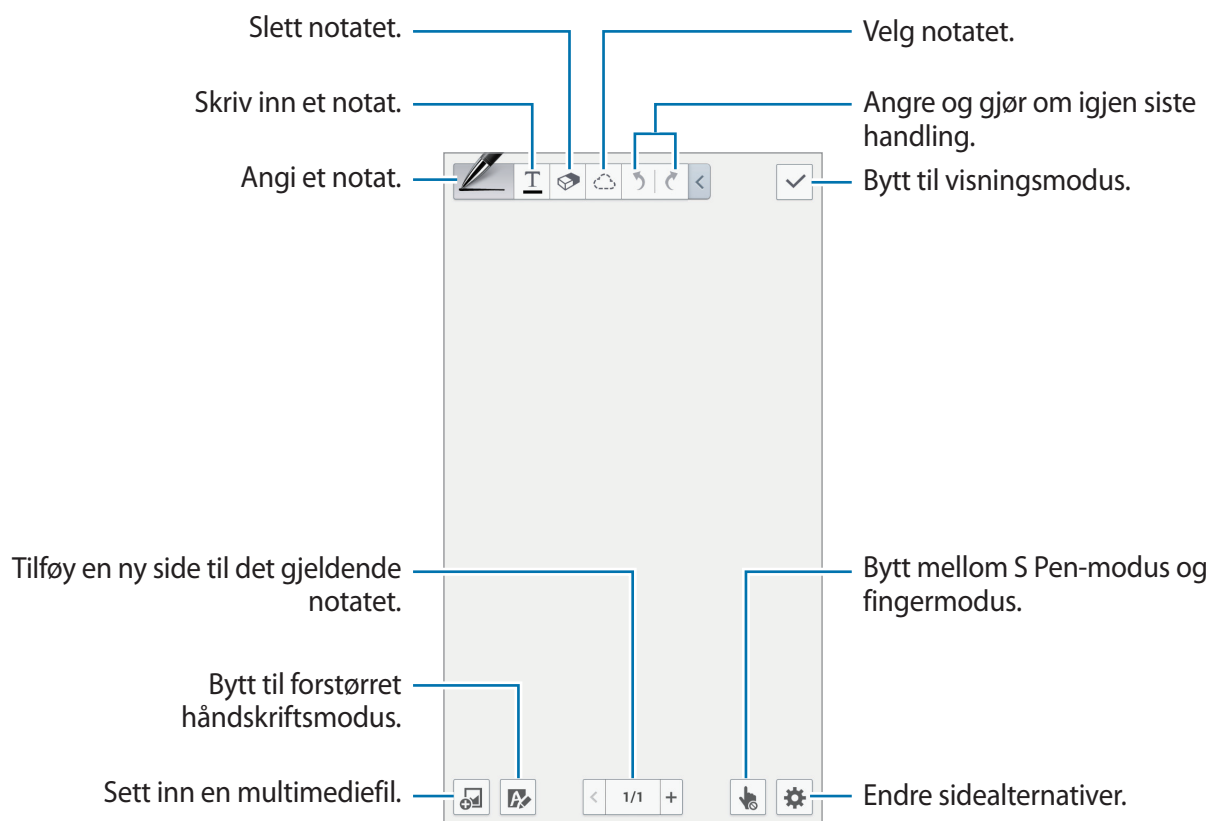


Når du bruker malene som har bilderammer, trykker du på og holder en bilderamme. Deretter trykker du på **Bilder** eller **Ta bilde** for å legge til et bilde.

Hvis du vil slette en ramme, trykker du på og holder rammen, og deretter trykker du på **Slett**.

Når du skriver et notat, trykker du på  én gang til for å endre pennetype, strektykkelse eller pennefarge.

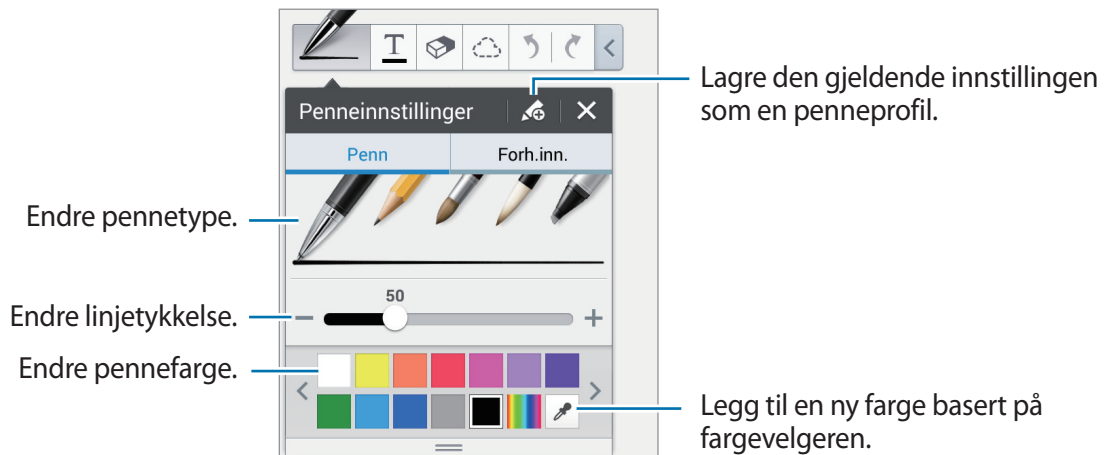

Du kan zoome inn eller ut på skjermen ved å spre to fingre fra hverandre eller klemme dem sammen.

Du kan legge til en ny side ved å trykke på  → **Legg til side**.

Du kan slette siden ved å trykke på  → **Slett side**.

Du kan legge til en tagg på siden ved å trykke på  → **Rediger tagger**.

Du kan legge til en innholdsfortegnelse på siden ved å trykke på  → **Innholdsfortegnelse**.

Du kan bytte sidemal ved å trykke på  → **Legg til mal**.

Du kan endre bakgrunn for siden ved å trykke på  → **Endre bakgrunn**.

Du kan vise et rutenett på siden ved å trykke på  → **Vis rutenett**.

## Bruke viskelærverktøyet

En trukket linje blir ikke gjenkjent som en serie med prikker, men som korte streker. På grunn av dette kan du velge en hel strek og slette, flytte eller omforme den. Du kan imidlertid komme til å viske ut også en del av linjen som ikke skulle viskes ut, eller du kan kanskje ikke viske ut tykke eller overlappende linjer med viskelærverktøyet.


Du reduserer faren for å fjerne deler som ikke skal fjernes, ved å trykke på  → .

Trykk på **Slett alt** for å fjerne notatet.




Selv med et mindre viskelær er det ikke sikkert du greier å viske ut den delen som skal fjernes.

## Redigere håndskrevne notater

Velg et håndskrevet notat og klipp det ut, flytt det, endre størrelsen på det eller omform det. Når du skriver eller tegner et notat, trykker du på . Deretter trykker du på notatet eller trekker en strek rundt det for å velge og redigere det.

Flytt notatet til et annet sted ved å velge notatet og dra det til den nye plasseringen.

Endre størrelsen på notatet ved å velge det og dra i rammen.

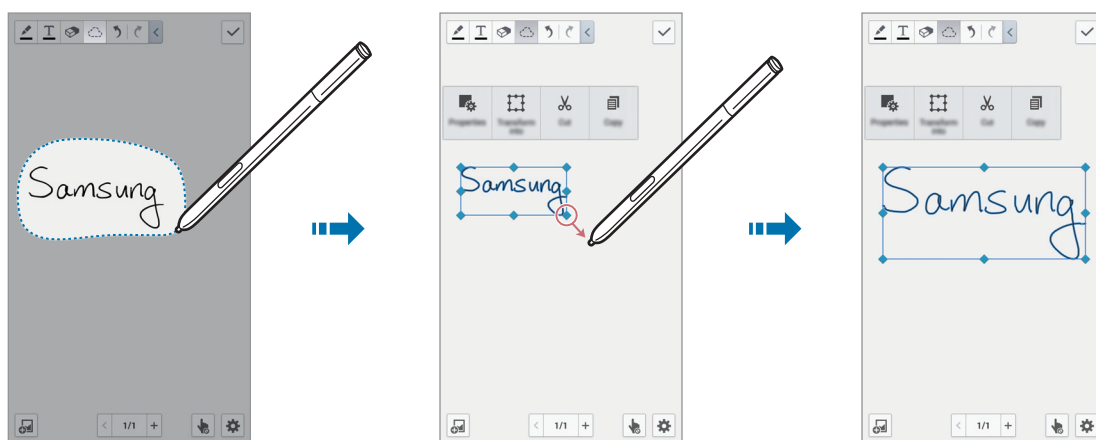


Når du har valgt et håndskrevet notat, kan du bruke følgende alternativer:


- **Egenskaper:** Endre egenskapene for notatet, som for eksempel oppsett, størrelse, farge eller tykkelse.
- **Gjør om til:** Konverter en tegnet form eller et håndskrevet notat til et velorganisert eksemplar.
- **Klipp ut:** Klipp ut notatet. Lim det inn et annet sted ved å trykke på og holde stedet, og deretter trykke på **Lim inn**.
- **Kopier:** Kopier notatet. Lim det inn et annet sted ved å trykke på og holde stedet, og deretter trykke på **Lim inn**.
- **Slett:** Slett notatet.


## Sette inn multimediafiler

Trykk på  for å sette inn bilder, videoer, talenotater og mer.

Hvis du vil sette inn fra bilder som nylig er lagt til, holder du S Pen over , og trykker deretter på S Pen-knappen.

## Sette inn en idéskisse

Trykk på  → **Idéskisse**, og skriv deretter et nøkkelord eller velg en kategori for å søke etter bilder.



Hvis du vil legge til dine egne skisser i listen, trykker du på  og tegner deretter et bilde i skissepanelet.


## Sette inn en ramme med et bilde eller en video


Trykk på  → **Bilder** eller **Video** → **Bilderamme** eller **Ta opp video på lerret**.

Tegn en ramme i notatet, og trykk deretter inne i rammen med S Pen eller fingeren for å ta et bilde eller ta opp en video.

## Sette inn kartinformasjon

Trykk på  → **Kart**, bla gjennom kartene eller trykk på  for å søke etter et sted, og trykk deretter på **Ta bilde**.


- Du kan vise stedet i fullskjerm ved å trykke på og holde kartet, og deretter trykke på **Åpne kart**.
- Hvis du vil dele kartinformasjonen med andre, trykker du på  → **Del via** og velger en delingsmetode.

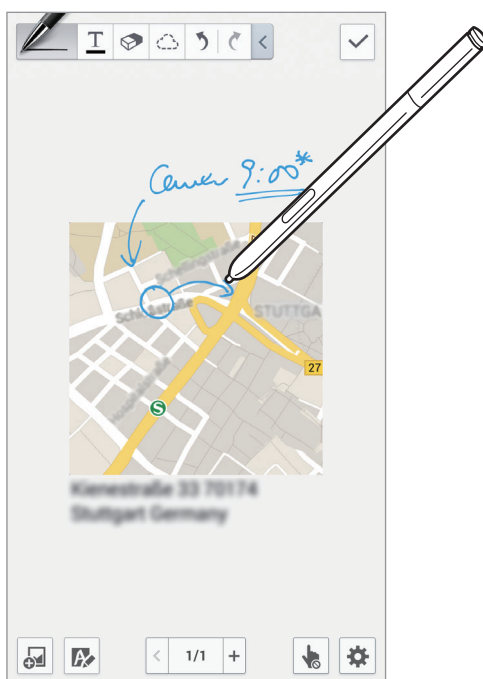






## Opprette og administrere diagrammer



### Lage en tabell

Trykk på  → **Enkelt diagram** → **Tabell**, angi antall rader og kolonner for tabellen og trykk deretter på **OK**.




- Trykk på en tabellcelle for å skrive inn data i tabellen.
- Du kan legge til eller slette kolonner ved å trykke på  → **Legg til kolonne** eller **Slett kolonne**.
- Du kan legge til eller slette rader ved å trykke på  → **Legg til rad** eller **Slett rad**.

### Lage et diagram

Du kan lage et diagram ved å trykke på  → **Enkelt diagram** og deretter velge en diagramtype. Deretter tegner du felt, linjer eller skilleelementer på diagrammet.



Du kan lage et diagram fra dataene i tabellen ved å trykke på  og holde tabellen, trykke på **Rediger diagram** →  og deretter velge et diagram.

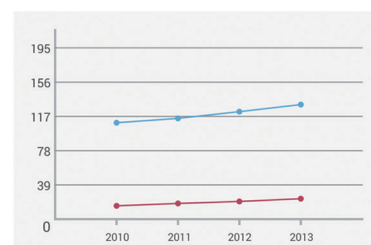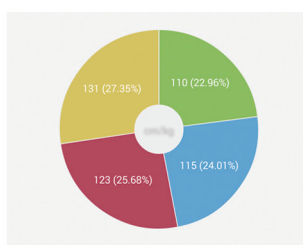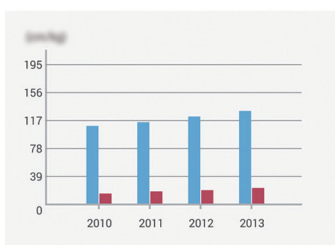	vekt	vekt
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



## Redigere et diagram

Du kan redigere et diagram ved å trykke på og holde et diagram eller en tabell, trykke på **Rediger diagram**, og deretter bruke følgende alternativer:

- Trykk på  øverst til venstre på skjermen for å endre diagramtypen.
- Trykk på et element, og trykk på . Skriv deretter inn verdier for å korrigere med fingeren eller S Pen.



De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av diagramtypen.


## Vise notatsider


Når du viser sider, trykker du på  for å bruke følgende alternativer:

- **Slett:** Slett siden.
- **Del via:** Send siden til andre.
- **Eksporter:** Eksporter siden som en bildefil eller en PDF-fil.
- **Rediger sider:** Endre oppsettet på sidene eller importer sider fra andre notater.
- **Rediger tagger:** Legg til en tagg på siden.
- **Innholdsfortegnelse:** Legg til en innholdsfortegnelse på siden.
- **Legg til snarvei på start:** Legg til en snarvei til siden på startskjermbildet.
- **Skriv ut:** Skriv ut siden ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke compatible med enheten.
- **Lagre som:** Lagre siden med et annet navn.
- **Bruk som:** Angi at siden skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.

## Vise forhåndsvisning av sider

Dra ned et notat for å forhåndsvisne sidene til notatet.

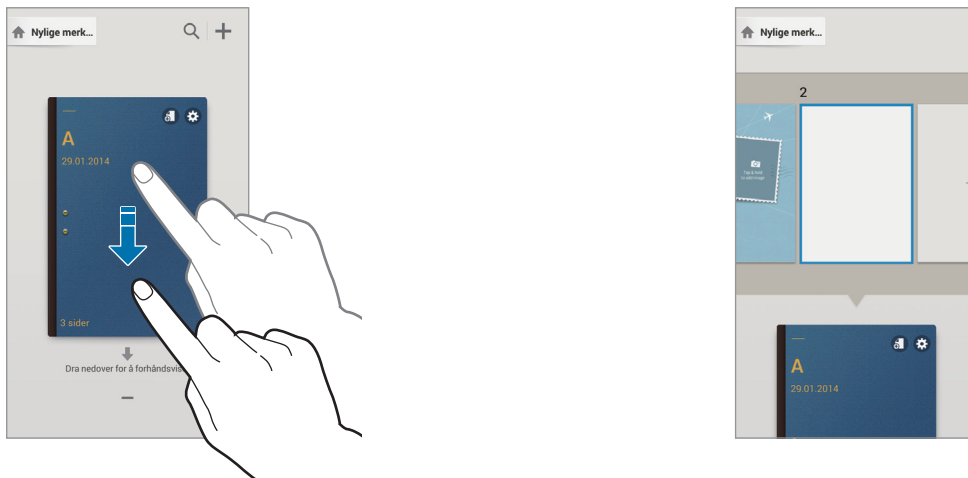

Trykk på  på notat omslaget for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Slett:** Slett notatet.
- **Del via:** Del notatet med andre.
- **Eksporter:** Eksporter notatet som en bildefil eller en PDF-fil.
- **Endre navn:** Gi notatet et nytt navn.
- **Rediger omslag:** Endre notat omslag.
- **Legg til i Favoritter:** Legg til notatet i favorittlisten.
- **Lås:** Lås notatet slik at andre ikke kan se det.
- **Legg til snarvei på start:** Legg til en snarvei til notatet på startskjerm bildet.

## Søke etter notater

Bruk denne funksjonen til å søke etter et notat ved å skrive inn søkekriterier, som for eksempel navn, tagger, tekst eller håndskrevne ord.

Trykk på , trykk på søkefeltet øverst på skjermen, og angi deretter søkekriteriene.

## Handlingsnotat

Bruk denne appen til å lage et håndskrevet notat og raskt utføre en av de nyttige funksjonene som følger med Handlingsnotat.


Trykk på **Handlingsnotat** på appskjermbildet. Alternativt kan du trykke på **Handlingsnotat** på luftkommandoen.

### Skrive notater

Trykk på **+**, skriv inn et notat og trykk på **☰**. Når funksjonsmenyen vises, velger du en funksjon for å bruke informasjonen på notatet som du skrev.

- **☎**: Ring.
- **👤**: Opprett en kontakt.
- **✉**: Send en melding.
- **@**: Send en e-post.
- **🌐**: Søk på Internett.
- **📍**: Søk etter et sted.
- **📅**: Opprett en oppgave.


Hvis du ønsker å bruke spesifikk informasjon fra notatet, trykker du for å oppheve valget av notatet og trekker en sirkel rundt informasjonen.

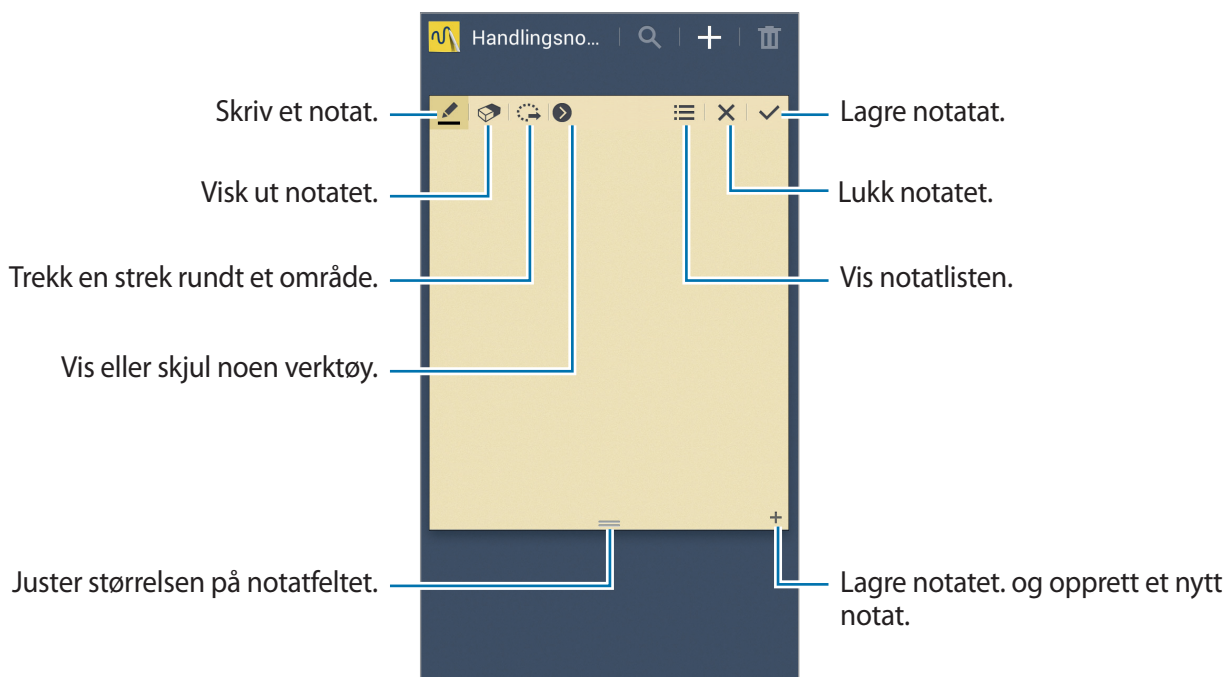

## Se gjennom notater


Se gjennom notatminiatyrbilder ved å bla opp eller ned.

Trykk på notatet for å redigere det.

Søk etter notater ved å trykke på .

Slett notater ved å trykke på .

Du kan sende notater til andre ved å trykke på  → **Del via**.

Du kan endre visningsmodus ved å trykke på  → **Vis**.

Gå til hjelpeinformasjon for handlingsnotat ved å trykke på  → **Hjelp**.

## S Planner

Bruk denne appen til å planlegge hendelser og oppgaver.

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

## Opprette hendelser og oppgaver


Trykk på  og bruk deretter én av følgende metoder:


- **Legg til hendelse:** Angi en hendelse med en valgfri innstilling for gjentakelse.
- **Legg til oppgave:** Angi en oppgave med en valgfri prioritetsinnstilling.

Du kan legge til en hendelse eller oppgave raskere ved å trykke på en dato for å velge den og så trykke én gang til.




Angi en tittel og spesifiser hvilken kalender som du vil bruke eller synkronisere med. Trykk deretter på **Rediger hendelsesdetaljer** eller **Rediger oppgavedetaljer** for å legge til flere detaljer, som for eksempel hvor ofte hendelsen skal gjentas, når den skal ha en forhåndsvarsling, eller hvor den skal finne sted.


Inviter andre til hendelsen ved å sende en melding eller en e-post. Oppgi telefonnummeret eller e-postadressen i **Deltakere**-feltet, eller trykk på  for å åpne kontaktlisten.

Legg ved et kart som viser hendelsens plassering. Angi plasseringen i **Sted**-feltet, trykk på  ved siden av feltet, og finn den nøyaktige plasseringen ved å trykke på og holde kartet som vises.


## Synkronisere med Google Kalender

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer** → **Google** under **Mine kontoer** → en Google-konto, merker av for **Synkroniser Kalender** og trykker deretter på **Synk. nå**.

Du kan synkronisere manuelt ved å gå til appskjermbildet og trykke på **S Planner** →  → **Synkroniser**.

Du kan vise synkroniserte hendelser eller oppgaver ved å trykke på  → **Kalendere** og deretter merke av for Google-kontoen.

## Håndskrift i månedsvisning

Trykk på  på skjermbildet for månedsvisning for å aktivere denne funksjonen. Dette er bare tilgjengelig i månedsvisning i modus for stående visning.

## Endre kalendertype

Velg én av de ulike kalendertypene, deriblant år, måned, uke og andre, på høyre side av skjermen.

## Søke etter hendelser eller oppgaver

Trykk på  → **Søk** og angi deretter et nøkkelord som du vil søke etter.

Vis dagens hendelser ved å trykke på **I dag** øverst på skjermen.

## Slette hendelser eller oppgaver

Velg en hendelse eller oppgave, og trykk deretter på  → **Slett** → **OK**.

## Dele hendelser eller oppgaver

Velg en hendelse eller oppgave, trykk på , og velg deretter en delingsmetode.

## Dropbox



Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du lagrer filer i Dropbox-mappen, synkroniseres enheten automatisk med webtjeneren og andre datamaskiner som har installert Dropbox.

Trykk på **Dropbox** på appskjermbildet.





Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du kjører Dropbox for første gang, trykker du på **Start** for å aktivere den. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når Dropbox aktiveres vil bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera automatisk lastes opp til Dropbox. Vis opplastede bilder eller videoer ved å trykke på . For å dele eller slette filer eller opprette album, trykker du på , og velger deretter filene.

Du laster opp filer til Dropbox ved å trykke på  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**.

Åpne filer i Dropbox ved å velge en fil.

Mens du viser bilder eller videoer, trykker du på  for å legge de til i favorittlisten. Åpne filer i favorittlisten ved å trykke på .

## Disk

Bruk denne appen til å opprette og redigere dokumenter, og dele dem med andre via Google Disk-lagring. Når du oppretter dokumenter eller laster opp filer til Google Disk, synkroniseres enheten automatisk med netjtjeneren og andre datamaskiner der Google Disk er installert. Få tilgang til filene dine uten overføring eller nedlasting.

Trykk på **Disk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.



## Nettsky

Bruk denne funksjonen til å synkronisere filer eller sikkerhetskopiere innstillinger og appdata med din Samsung-konto eller med Dropbox.

På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Nettsky**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Synkronisere med Samsung-kontoen

Trykk på Samsung-kontoen din eller **Synkroniseringsinnstillinger** for å synkronisere filer.

## Sikkerhetskopiere eller gjenopprette data

Trykk på **Sikkerhetskopiering** for å sikkerhetskopiere, eller trykk på **Gjenopprett** for å gjenopprette data med Samsung-kontoen din.

## Synkronisere med Dropbox


Trykk på **Koble til Dropbox-konto**, og oppgi deretter Dropbox-kontoen din. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når du har logget på, trykker du på **Allow**, og deretter vil enheten automatisk synkronisere filer med Dropbox når du gjør endringer.

## Klokke

Bruk denne appen til å angi alarmer, se hvor mye klokken er i mange storbyer i verden, måle hvor lenge en hendelse varer, eller starte en nedtelling.

Trykk på **Klokke** på appskjermbildet.

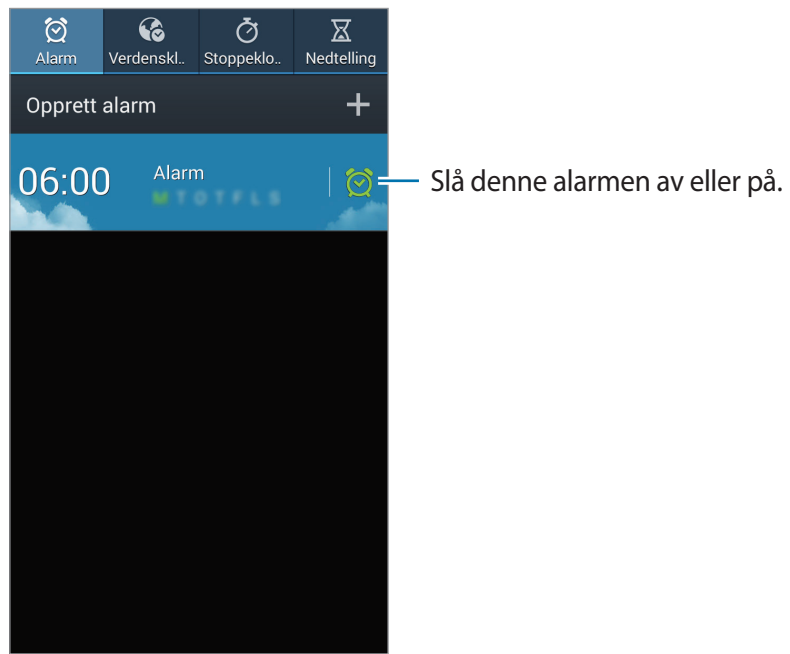



## Alarm

### Angi alarmer

Trykk på **Opprett alarm**, angi en alarmtid, velg hvilke dager som du vil at alarmen skal gjentas, og trykk deretter på **Lagre**. Du kan også angi en alarm ved å skrive tall med S Pen.

- **Plasseringsalarm:** Angi et sted. Alarmen utløses kun når du befinner deg på dette stedet.
- **Utsett:** Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter det valgte tidspunktet.
- **Smart alarm:** Angi et tidspunkt dersom alarmen skal utløses før valgt tidspunkt.

## Stoppe alarmer

Skyv  utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Skyv  utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en spesifisert tidslengde.

## Slette alarmer

Trykk på og hold alarmen, og trykk deretter på **Slett**.

## Verdensklokke

### Opprette klokker

Trykk på **Legg til by**, og angi deretter et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på **Sommertid-innstillinger**.

### Slette klokker

Trykk på og hold klokken, og trykk deretter på **Slett**.

## Stoppeklokke

Trykk på **Start** for å starte tidtakingen. Trykk på **Runde** for å registrere rundetider.

Trykk på **Nullstill** for å slette alle rundetider.

## Nedtelling

Angi varighet, og trykk deretter på **Start**.

Skyv  utenfor den store sirkelen når nedtellingsalarmen utløses.

## Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Roter enheten til liggende stilling for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på ☰ → **Vitenskapelig kalkulator**.

Vis beregningshistorikken ved å trykke på ☰ for å skjule tastaturet.

Du kan tømme historikken ved å trykke på ☰ → **Tøm logg**.

Du kan stille inn kalkulatoren slik at den er enkel å bruke med én hånd, ved å trykke på ☰ → **Énhåndsstyring på**.


## S Health

Bruk denne appen for å overvåke helsen din ved å holde orden på inntak og forbruk av kalorier.

Trykk på **S Health** på appskjermbildet.

### Starte S Health

Når du åpner denne appen for første gang, følger du instruksjonene på skjermen og angir deretter dine fysiske verdier for å fullføre oppsettet. Deretter vises S Health-menykjermbildet på skjermen.

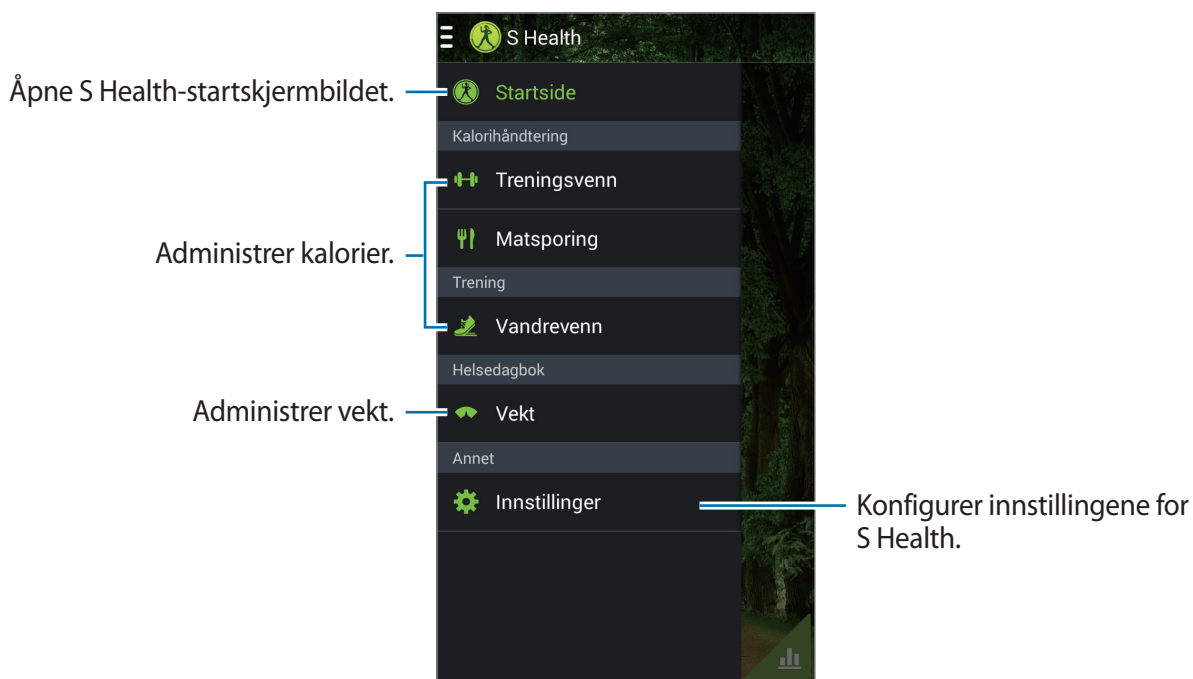

Du kan redigere profilen ved å trykke på **Innstillinger** → **Rediger profil**.



Basert på dine fysiske verdier vil enheten beregne ditt basalstoffskifte (BMR) og anbefale et daglig kaloriinntak. Det kan hende at anbefalingen ikke er nøyaktig for alle aldersgrupper, kroppsfasonger eller ernæringsbehov.

## Sjekke helseinformasjonen din

Vis informasjonen på startskjermbildet for S Health.

Trykk på **Startside** på S Health-menyskjermbildet.

Åpne S Health-menyskjermbildet.

Se hvor mange kalorier som du har forbrent.

Se hvor mange kalorier som du har inntatt.

Vektdata



Vis helseinformasjonen din i et diagram.

Du kan angi forbrente kalorier ved å trykke på **Kalorier forbrent**.

Du kan angi inntatte kalorier ved å trykke på **Kaloriinntak**.

## Bruke Treningsvenn

Angi et treningsmål og overvåk forbrente kalorier.

Trykk på  → **Treningsvenn** på startskjermbildet for S Health.



Trykk på **Gå til trening** for å angi et treningsmål, som for eksempel distanse, tid, kalorier eller intensitet, og trykk deretter på **Start**.


Trykk på  for å registrere øvelsen som du gjorde. Velg en idrett, angi en varighet for treningsperioden, og trykk deretter på **Utført**.


Trykk på  og bruk følgende funksjoner:

- **Angi mål:** Endre målet for daglig kaloriforbrenning.
- **Del via:** Send den gjeldende siden til andre.
- **Nullstill:** Nullstill dataene for daglig trening.
- **Skriv ut:** Skriv ut den gjeldende siden ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om å bruke S Health.

## Bruke Matsporing

Angi et kalorimål og registrer det daglige kaloriinntaket ditt.

Trykk på  → **Matsporing** på startskjermbildet for S Health.

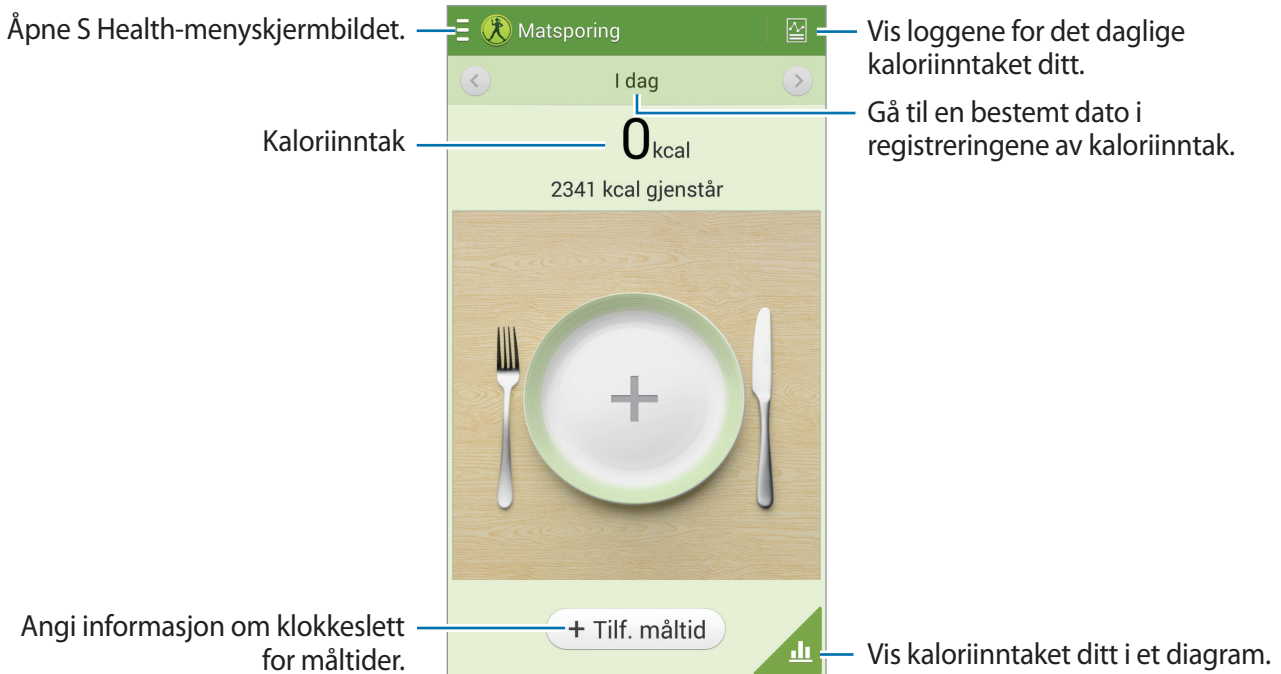

Trykk på **Tilf. måltid** for å angi kaloriinntaket. Angi informasjon om klokkeslett for måltider, og trykk deretter på **Lagre**.

Trykk på  og bruk følgende funksjoner:

- **Angi mål:** Endre målet for daglig kaloriinntak.
- **Del via:** Send den gjeldende siden til andre.
- **Nullstill:** Nullstill dataene for daglig kaloriinntak.
- **Skriv ut:** Skriv ut den gjeldende siden ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke compatible med enheten.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om å bruke S Health.

## Bruke Vandrevenn

Angi et mål for antall skritt, og registrer hvor mange skritt som du går og hvor mange kalorier som du forbrenner daglig.

Trykk på  → **Vandrevenn** på startskjermbildet for S Health.



Trykk på  og bruk følgende funksjoner:

- **Angi mål:** Endre målantallet for skritt.
- **Totalt antall skritt:** Vis antall skritt som du har tatt.
- **Del via:** Send den gjeldende siden til andre.
- **Tilbakestill daglige skritt:** Nullstill telleren for daglige skritt.
- **Skriv ut:** Skriv ut den gjeldende siden ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke compatible med enheten.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om å bruke S Health.




- Det kan hende at du opplever en kort forsinkelse mens vandrevennen overvåker skrittene dine og deretter viser antall skritt.
- Hvis du bruker vandrevennen mens du reiser med bil eller tog, kan vibrasjoner påvirke skrittantallet ditt.




## Administrere vekt

Registrer vektendringene og administrer vektdata.

Trykk på  → **Vekt** på startskjermbildet for S Health.

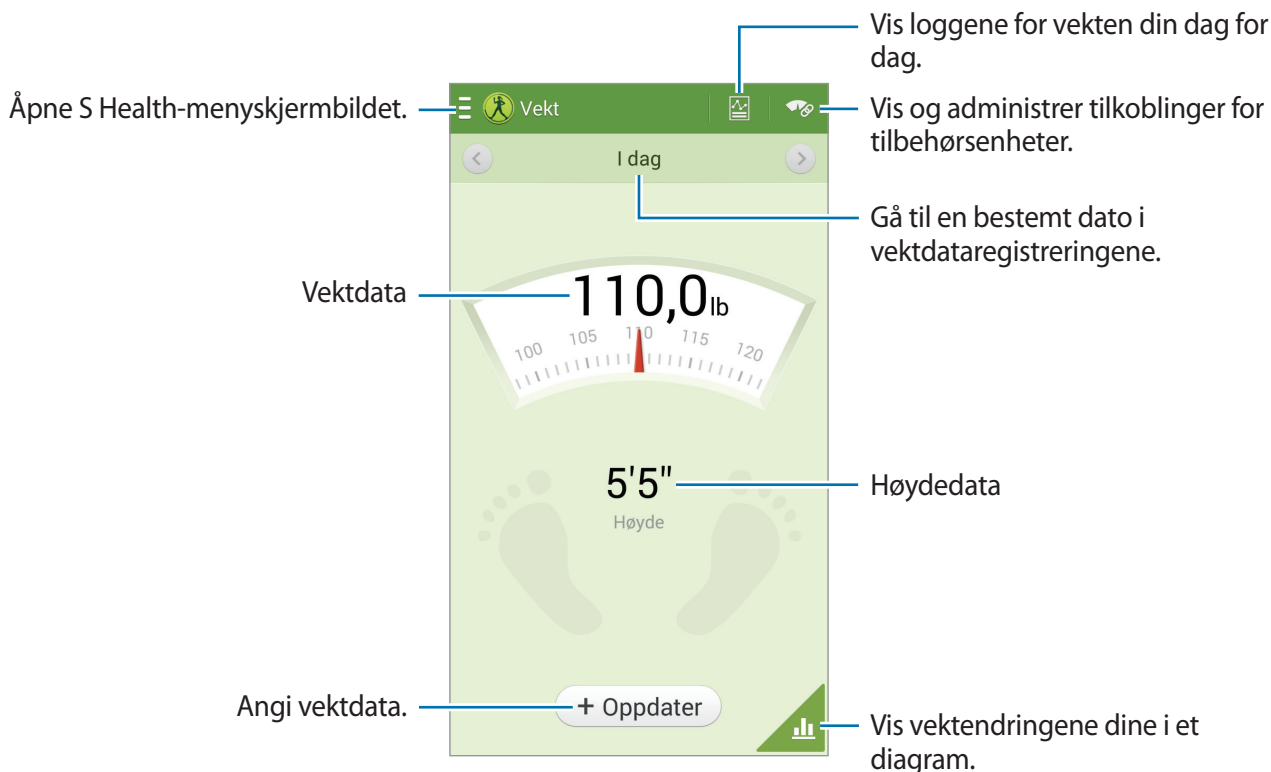

Trykk på **Oppdater** for å registrere vektdata. Angi en verdi, og trykk deretter på **Utført**. Når du endrer vektdataene, bruker enheten dataene i profilen din.

Du kan koble til måleutstyr og registrere vekten din. Trykk på  → **Søk**, velg måleutstyr og følg deretter instruksjonene på skjermen for å koble til måleutstyret.

Trykk på  og bruk følgende funksjoner:

- **Angi mål:** Endre målvekten.
- **Del via:** Send den gjeldende siden til andre.
- **Nullstill:** Nullstill daglige vektdata.
- **Skriv ut:** Skriv ut den gjeldende siden ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om å bruke S Health.

## Konfigurere innstillinger for S Health

På startskjermbildet trykker du på  → **Innstillinger** og velger deretter ett av følgende:

- **Rediger profil:** Rediger dine fysiske verdier.
- **Kontoer:** Administrer S Health-data ved å logge deg på Samsung-kontoen din.
- **Sikkerhet:** Angi en PIN-kode for å låse eller låse opp S Health.
- **Enhetsinnstillinger:** Still inn alternativene for enheten.
- **Lås tidssone:** Angi at innstillingen for tidssone ikke skal endres hvis du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Angi tidssone.
- **Mitt tilbehør:** Vis og administrer tilkoblinger for tilbehørsenheter.
- **Kompatibelt tilbehør:** Vis tilbehør som er kompatibelt med enheten, eller administrer tilkoblet tilbehør.
- **Tilbakestill data:** Nullstill S Health-dataene.
- **Se etter oppdateringer:** Kontroller den gjeldende versjonen av S Health.
- **Vilkår for bruk:** Les betingelsene og vilkårene, deriblant retningslinjer for personopplysninger og oppbevaring av data.
- **Om S Health:** Se informasjon om S Health.

## S Translator

Du kan bruke denne appen til å oversette tekst til andre språk.

Trykk på **S Translator** på appskjermbildet.

For å starte **S Translator** må du laste ned og installere appen. Trykk på **Installer**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.







Det kan påløpe tilleggs kostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettverket. Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggs kostnader.

## Lydopptaker

Bruk denne appen til å ta opp eller spille av talenotater.

Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.

### Ta opp talenotater

Trykk på  for å starte innspillingen. Snakk inn i mikrofonen øverst på enheten. Trykk på  for å sette innspillingen på pause. Trykk på  for å avslutte innspillingen. Mens du spiller inn et talenotat, trykker du på  for å sette inn et bokmerke.










## Endre innspillingsmodusen


Endre innspillingsmodusen for å spille inn et talenotat tydeligere med forhåndsdefinerte innstillinger for ulike situasjoner.

Trykk på  og velg en innspillingsmodus.

## Spille av talenotater

Velg et talenotat som skal spilles av.

-  : Beskjær talenotatet.
-  : Angi en del av innspillingen for gjentatt avspilling.
-  : Juster avspillingshastigheten.
-  : Hopp over en stille del i talenotatet.
-  : Sett inn bokmerker i talenotatet.
-  : Sett avspillingen på pause.
-  : Gå til forrige eller neste talenotat.

Du kan sende et talenotat til andre ved å trykke på  → **Del via**, og deretter velge en delingsmetode.

## Behandle talenotater

I listen over talenotater trykker du på , og velger én av følgende:



- **Del via:** Velg talenotater som du vil sende, og velg deretter en delingsmetode.
- **Slett:** Velg talenotater som du ønsker å slette.
- **Endre kategori:** Endre kategorien for notater.
- **Sorter etter:** Sorter notater etter dato, tittel eller kategori.
- **Søk:** Søk etter talenotater.
- **Administrer kategorier:** Legg til, slett eller gi nytt navn til kategorier.
- **Innstillinger:** Endre innstillinger for lydopptakeren.
- **Lukk:** Lukk lydopptakeren.

## Lagre filer med kontekstuelle tagger

I listen over talenotater trykker du på  → **Innstillinger** og merker deretter av for **Kontekstuell filnavn**.

## Administrere kategorier


### Opprette en kategori

I listen over talenotater trykker du på  → **Administrer kategorier** → . Angi et kategorinavn, velg en farge og trykk deretter på **Utført**.

### Endre en kategori

I listen over talenotater trykker du på  → **Endre kategori**, velger notater, trykker på **Utført** og velger en kategori som skal endres.

## Vise bokmerkelisten

Mens du spiller av et talenotat som har bokmerkepunkter, trykker du på  → **Bokmerker** for å vise detaljene.

## S Voice

Bruk denne appen til å kontrollere enheten med stemmen, som for eksempel for å slå et nummer, sende en melding eller skrive et notat.

Trykk på **S Voice** på appskjermbildet. Du kan også trykke to ganger på Hjem-tasten.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen er ikke støttet på enkelte språk.

Her finner du noen eksempler på talekommandoer:

- Åpne musikk
- Start kalkulator
- Ring Lulu på mobil
- Ring Lulu på jobb
- Sjekk timeplan

Tips for bedre talegjenkjenning

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheter gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.

## Håndfrimodus

I håndfrimodus leser enheten innhold høyt når det kommer innkommende anrop, meldinger eller varsler, slik at du kan kontrollere enheten uten å bruke hendene dine mens du kjører. For eksempel vil enheten lese opp navnet eller telefonnummeret når du mottar et anrop.

Aktiver håndfrimodus ved å si "Hands-free mode on".



Deaktiver håndfrimodus når det ikke er i bruk for å hindre at enheten leser innholdet høyt. Deaktiver håndfrimodus ved å si "Hands-free mode off".

## Bruke vekkekommandoer på låseskjermen


Du kan bruke ulike funksjoner på låseskjermen med forhåndsinnstilte vekkekommandoer.

Du aktiverer denne funksjonen på appskjermbildet ved å trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Låseskjerm**, og deretter skyve **Aktivering fra låseskjermen**-bryteren mot høyre.

## S Finder

Bruk denne appen til å søke etter mange ulike elementer på enheten, blant annet e-post, dokumenter, bilder, musikk, apper og mer.

Trykk på og hold inne  for å starte **S Finder**. Trykk eventuelt på **S Finder** på luftkommandoen.

Trykk på søkefeltet, og angi deretter søkekriterier. Trykk på  og si deretter et nøkkelord som du vil søke etter. Du kan også bruke denne funksjonen for å søke etter det håndskrevne innholdet på enheten.

## Google


Bruk denne appen til å søke på Internett samt i appene og innholdet på enheten.

Trykk på **Google** på appskjermbildet.




Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Søke på enheten

Trykk på søkefeltet, og angi deretter et nøkkelord. Alternativt kan du trykke på , og deretter si et nøkkelord.

Hvis ingen resultater returneres fra appene vil nettleseren åpnes og vise nettsøkeresultatene.

## Søkeområde

Du kan velge hvilke apper som du vil søke i, ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Søk på telefonen** og deretter merke av for elementene som du vil søke etter.

## Google Nå

Start Google Søk for å vise Google Nå-kort som viser været, informasjon om offentlig transport, den neste avtalen din med mer når du trenger det.

Bli med i Google Nå når du åpner Google Søk for første gang. Du kan endre Google Nå-innstillingene ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Google Nå**.

## Talesøk

Bruk denne appen til å søke etter webområder med stemmen.

Trykk på **Talesøk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Si et ord eller en setning når **Snakk nå** vises på skjermen.



## Utklippsbok

Bruk denne appen for å lage din egen digitale utklippsbok med innhold fra nettsider, videoer og mer.

Trykk på **Utklippsbok** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### Opprette kategorier

Trykk på  → **Opprett kategori**, velg et oppsett fra listen, skriv inn et navn og trykk deretter på **OK**.

### Samle elementer

Mens du ser på nettsider eller videoer, trykker du på og holder inne S Pen-knappen og tegner en strek rundt et område for å velge det. Trykk på **Utklippsbok** på listen over apper som vises nederst på skjermen, og velg deretter en kategori for å legge til det valgte området.

Du kan også trykke på **Utklippsbøker** på luftkommandomenyen, trekke en strek rundt et område og deretter trykke på .

### Vise elementer

Velg en kategori, og velg deretter et element. Når du ser på et element, trykker du på et ikon øverst til høyre på skjermen for å gå til kilden som det ble hentet fra.

## Mine filer

Bruk denne appen til å få tilgang til alle typer filer lagret på enheten, blant annet bilder, videoer, sanger og lydklipp.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.

## Vise filer

Velg en kategori, og trykk deretter på en mappe for å åpne den. Du kan vise de opplastede bildene eller videoene i Dropbox ved å trykke på **Dropbox** og deretter logge på Dropbox-kontoen din.


I en mappe kan du trykke på , og deretter bruke ett av følgende alternativer:

- **Velg objekt:** Velg filer eller mapper.
- **Opprett mappe:** Opprett en mappe.
- **Vis som:** Endre visningsmodusen.
- **Sorter etter:** Sorter filer eller mapper.
- **Legg til snarvei:** Legg til en snarvei til mappen i snarveisområdet.
- **Innstillinger:** Endre innstillinger for filbehandling.


## Søke etter en fil

Trykk på  og angi søkekriteriene.

## Legge til snarveier til mapper

Legg til en snarvei til mapper som du ofte bruker i snarveisområdet. Trykk på  → **Legg til snarvei** → **OK**, velg en mappe og trykk deretter på **Utført**.

## Legge til en snarvei til en FTP-tjener på enheten

Legg til en snarvei til en FTP-tjener i snarveisområdet. Trykk på  → **Legg til FTP-adresse** → **OK**, angi detaljer, slik som tjeneradresse, brukernavn og passord, og trykk deretter på **Utført**.

## Nedlastinger

Bruk denne appen til å se hvilke filer som er lastet ned via appene.

Trykk på **Nedlastinger** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en fil for å åpne den med riktig app.

Trykk på **Sorter etter størrelse** for å sortere filene etter størrelse.

Trykk på **Sorter etter dato** for å sortere filene etter dato.

## TripAdvisor

Du kan bruke denne appen til å innhente reiseinformasjon som reisemål eller hoteller. Du kan også reservere et rom og dele anmeldelsene dine med andre.

Trykk på **TripAdvisor** på appskjermbildet.

For å starte **TripAdvisor** må du laste ned og installere appen. Trykk på **Install**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Det kan påløpe tilleggs kostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettverket. Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggs kostnader.

## Evernote

Bruk denne appen til å opprette, synkronisere og dele multimedie notater som du oppretter.

Du kan legge til tagger i notatene eller sortere notatene i en notatblokk, slik at du effektivt kan administrere idéene dine.

Trykk på **Evernote** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

# Reise og lokalt

## Maps

Bruk denne appen til å finne plasseringen til enheten, søke etter steder eller få veibeskrivelser. Trykk på **Maps** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Søke etter plasseringer

Søk etter steder ved å angi en adresse eller et nøkkelord. Når stedet er funnet, velger du et sted for å vise de detaljerte opplysningene. Du finner mer informasjon i hjelpen.

## Få veibeskrivelser til et reisemål

Trykk på  og angi start- og målsteder. Deretter velger du en reisemåte. Enheten viser rutene frem til reisemålet.

# Innstillinger

## Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

## Tilkoblinger


### Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Bruk alternativene under ved å trykke på **Wi-Fi** → .

- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
- **Hjelp:** Åpne hjelpeinformasjon for Wi-Fi.

### Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy


Trykk på **Wi-Fi** →  → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.



Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer vil enheten automatisk åpne datanettverkene hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstra regninger for mobildatabruk ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

## Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

Trykk på **Wi-Fi** →  → **Avansert** og merk av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

## Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du koble sammen to enheter via et Wi-Fi-nettverk uten at du trenger et tilgangspunkt.

Trykk på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Tidsavbrudd for synlighet:** Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer:** Vis filer motatt via Bluetooth-funksjonen.
- **Hjelp:** Åpne hjelpeinformasjon for Bluetooth.

## Internettdeling og portabelt hotspot

- **Portabelt Wi-Fi-hotspot:** Angi en mobil trådløssone for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket.
- **USB-internettdeling:** Angi Internettdeling via USB for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Bluetooth-internettdeling:** Angi Internettdeling via Bluetooth for å dele mobilnettverkstilkoblingen på enheten med datamaskiner med andre enheter via Bluetooth.

## Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

## Databruk

Hold styr på datamengde brukt, og tilpass innstillingene for begrensningen.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus:** Angi månedlig nullstillingsdato for å overvåke databruken.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnettverk.
- **Automatisk synkronisering av data:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper. Du kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres for hver konto, i **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer**.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
- **Portable hotspots:** Velg mobile trådløssoner for å hindre at apper som kjører i bakgrunnen, bruker dem.

## Plasseringstjenester

Endre innstillinger for tillatelser for lokaliseringinformasjon.

- **Tilgang til min plassering:** Angi at enheten skal tillate at apper bruker din nåværende stedsinformasjon.
- **Bruk GPS-satellitter:** Angi at enheten skal bruke GPS-satellitter for å finne ditt nåværende sted.
- **Bruk trådløse nettverk:** Angi at enheten skal tillate innsamling av stedsdata eller bestemme plasseringen av en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- eller mobilnettverk.
- **Mine steder:** Konfigurer profiler som skal brukes for spesifikke steder når du bruker GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner for å finne ditt nåværende sted.

## Flere nettverk

Tilpass innstillinger for styring av nettverk.

### Mobilnettverk

- **Mobildata:** Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

### VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

## NFC

Aktiver NFC-funksjonen for å lese eller skrive NFC-tagger som inneholder informasjon.

- **Android Beam:** Slå på Android Beam-funksjonen for å sende data som websider og kontakter til NFC-aktiverte enheter.

## S Beam

Aktiver S Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel video, bilder eller dokumenter, til enheter som har støtte for NFC og Wi-Fi Direct.



## Enheter i nærheten

- **Enhetsnavn:** Vis enhetsnavnet.
- **Delte kontakter:** Angi at enheten skal dele innholdet med andre enheter.
- **Liste over tillatte enheter:** Vis listen over hvilke enheter som har tilgang til enheten din.
- **Liste over ikke-tillatte enheter:** Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten.
- **Last ned til:** Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Last opp fra andre enheter:** Angi at enheten skal godta opplastinger fra andre enheter.

## Screen Mirroring

Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.

## Enhet

### Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Vibrasjonsintensitet:** Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
- **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Standard varselslyd:** Velg en ringetone for hendelser, som for eksempel innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.

- **Skjermlåsingslyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Tilbakemelding fra berøringsskjerm:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på tastene.
- **Lyd ved festing/fjerning av penn:** Angi at enheten skal avgi en lyd når S Pen settes inn eller trekkes ut fra sporet.
- **Tastetrykklud:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Tastetrykkvibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Adapt Sound:** Tilpass lyden for det øret som du bruker oftest ved samtaler eller når du lytter til musikk.

## Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Lysstyrke:** Still inn skjermens lysstyrke.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Lysvarighet berøringstast:** Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.
- **Autojuster skjermtone:** Still inn enheten til å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.
- **Dagdrøm:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten er koblet til en skrivebordsdokk eller lader.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Vis batteriprocent:** Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.
- **Rediger etter å ha tatt et bilde av skjermen:** Angi at enheten skal redigere et bilde som er tatt av skjermen etter at det er tatt.

## Flervindu

Still inn enheten til å bruke Flervindu.

- **Åpne i flervindusvisning:** Angi at enheten skal aktivere flervindusfunksjonen når du åpner filer fra **Mine filer** eller **Video**.

## LED-indikator

- **Lading:** Still inn enheten til å slå på varsellyset mens du lader batteriet.
- **Lavt batterinivå:** Still inn enheten til å slå på varsellyset ved lite batteristrøm.
- **Varslinger:** Still inn enheten til å slå på varsellyset når du har tapte anrop, meldinger eller varsler.
- **Lyddoptak:** Still inn enheten til å slå på varsellyset når du tar opp talenotater.

## Låseskjerm

Endre innstillinger for låseskjermen.

- **Skjermlås:** Aktiver skjermlåsen. De følgende alternativene kan variere, avhengig av den valgte skjermlåsfunksjonen.
- **Flere widgeter:** Angi at enheten skal tillate bruk av widgeter på låseskjermen.
- **Alternativer for klokkewidget:** Konfigurer innstillingene for klokkewidgeten.
  - **Dobbel klokke:** Still inn enheten til å vise den doble klokken.
  - **Klokkestørrelse:** Endre størrelsen på klokken.
  - **Vis dato:** Angi at enheten skal vise datoen sammen med klokken.
  - **Vær:** Angi at enheten skal vise værinformasjonen på låseskjermen og endre innstillingene for visning av været.
- **Snarveier:** Angi at enheten skal vise appsnarveier på låseskjermen, og rediger disse.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Personlig melding:** Rediger den personlige meldingen.
- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som skal vises på låseskjermen.

- **Opplåsingseffekt:** Velg en effekt når du låser opp skjermen.
- **Blekkeffekt:** Endre farge på blekkeffekten. Blekkeffekten er bare tilgjengelig med S Pen.
- **Aktivering fra låseskjermen:** Angi at enheten skal gjenkjenne din aktiveringskommando når skjermen er låst.
- **Hand.notat på låseskjermen:** Angi at enheten skal starte Handlingsnotat hvis du trykker raskt to ganger på låseskjermen mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen.
- **Hjelpetekst:** Angi at enheten skal vise hjelpeteksten på låseskjermen.

## Bakgrunnsbilde

Endre bakgrunnsinnstillingene.

- **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
- **Låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
- **Startskjerm og låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.

## Skrifttype

Endre innstillingene for skrift.

- **Skrifttype:** Endre skrifttypen for skjermteksten.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.

## Varselspanel

Tilpass elementene som vises på varselspanelet.

- **Lysstyrkejustering:** Juster lysstyrken på skjermen.
- **Angi hurtiginnstillingsknappene:** Omorganiser hurtiginnstillingsknappene som vises på varselspanelet.


## Enkel modus

Sett enheten i enkel modus.

## Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonsbegrensninger. Åpne og aktiver følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Roter skjerm automatisk:** Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Uttal passord:** Angi at enheten skal lese opp passordene som du angir med TalkBack.
- **Besvare/avslutte anrop:**
  - **Hjem-tasten besvarer anrop:** Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Talekontroll:** Angi at enheten skal besvare eller avvise anrop med talekommandoer.
  - **Strømtasten avsl. samt.:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Enkel berøringsmodus:** Angi denne funksjonen for å administrere innkommende anrop eller varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den.
- **Vis snarvei:** Legg til en snarvei til **Tilgjengelighet** i hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder inne strømtasten.
- **Adm. tilgjengelighet:** Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillingene for å dele dem med andre enheter.
  - **Eksporter:** Eksporter de gjeldende tilgjengelighetsinnstillingene som en fil.
  - **Oppdater:** Importer de gjeldende tilgjengelighetsinnstillingene som en fil.
  - **Del via:** Del en fil med tilgjengelighetsinnstillinger med andre.
  - **Android Beam:** Del en fil med tilgjengelighetsinnstillinger med NFC-aktiverte enheter.
- **TalkBack:** Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.

- **Forstørrelse:** Angi at enheten skal zoome inn og ut med fingerbevegelser.
- **Varselpåminnelse:** Aktiver eller deaktiver pipelyder for nye varsler.
- **Tilgjengelighetssnarvei:** Angi at enheten skal aktivere Talkback når du trykker på og holder inne strømtasten, og deretter trykker på og holder skjermen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-alt.:**
  - **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på .
  - **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
  - **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Lydbalanse:** Juster lydbalansen ved bruk av et dobbelt hodesett.
- **Monolyd:** Aktiver monolyd når du hører på lyd i én ørepropp.
- **Slå av alle lyder:** Demp alle enhetslyder.
- **Lysblinkvarsel:** Angi at fotolyset skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger eller varsler.
- **Assistentmeny:** Angi at enheten skal vise snarveisikonet som hjelper deg med å få tilgang til funksjoner som støttes av eksterne knapper eller funksjoner på varselspanelet. Du kan også redigere menyen på snarvei-ikonet.
  - **Dominerende hånd:** Velg venstre eller høyre hånd for enkel bruk av assistentmenyen.
  - **Rediger:** Tilpass elementene som vises i assistentmenyen.
- **Trykk på og hold-forsinkelse:** Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
- **Interaksjonskontroll:** Aktiver interaksjonskontrollmodus for å begrense reaksjonen til enheten på inndata i en app.

## Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

- **Anropsavvisning:** Avvis anrop fra bestemte telefonnumre automatisk. Legg til telefonnumre på avvisningslisten.
- **Konfigurer anropsavvisningsmeldinger:** Legg til eller rediger meldingen som kan sendes når du avviser et anrop.
- **Besvare/avslutte anrop:**
  - **Hjem-tasten besvarer anrop:** Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Talekontroll:** Angi at enheten skal besvare eller avvise anrop med talekommandoer.
  - **Strømtasten avsl. samt.:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Slå av skjermen under anrop:** Still inn enheten til å slå på avstandssensoren under en samtale.
- **Anropsvarsler:**
  - **Svarvibrasjon:** Still inn enheten til å vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
  - **Vibrer ved endt samtale:** Still inn enheten til å vibrere når den andre parten avslutter en samtale.
  - **Oppkoblingstone:** Aktiver eller deaktiver tonen for tilkobling av anrop.
  - **Minuttvarsling:** Aktiver eller deaktiver tonen for minuttpåminnelse.
  - **Avslutningstone for anrop:** Aktiver eller deaktiver tonen for samtaleslutt.
  - **Varsling under samtale:** Still inn enheten til å varsle deg om hendelser under en samtale.
- **Innkommende anropsvarsler:** Angi at enheten skal vise et varsel i et sprettoppvindu når du mottar et anrop.
- **Anropstilbehør:**
  - **Automatisk svar:** Angi om enheten skal svare på et anrop automatisk etter en bestemt periode (bare tilgjengelig når et hodesett er tilkoblet).
  - **Tid før automatisk svar:** Angi hvor lang tid som skal gå før enheten besvarer et anrop.
  - **Betingelser for utgående anrop:** Still inn enheten til å tillate utgående anrop med et Bluetooth-hodesett, selv når enheten er låst.
  - **Utgående anropstype:** Velg type utgående anrop ved bruk av et Bluetooth-hodesett.

- **Ekstra innstillinger:**
  - **Anrops-ID:** Vis anrops-ID-en din til andre parter ved utgående anrop.
  - **Viderekobling:** Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
  - **Automatisk retningsnummer:** Still inn enheten til å sette inn et prefiks (retningsnummer eller landskode) automatisk før et telefonnummer.
  - **Anropssperring:** Blokker innkommende eller utgående anrop.
  - **Samtale venter:** Tillat varsler om innkommende anrop mens en samtale pågår.
  - **Repeter anrop automatisk:** Aktiver ny oppringing automatisk for anrop som ikke ble koblet opp eller som ble avbrutt.
  - **Tillatte numre:** Aktiver eller deaktiver modus for tillatte numre for å begrense anrop til numre på listen. Oppgi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt.
- **Ringe- og tastaturtoner:**
  - **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
  - **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
  - **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
  - **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Tilpass anropslyd:** Velg en type anropstone som du kan bruke med et hodesett.
  - **EQ-lyd under anrop:** Velg en type anropstone som du kan bruke med et hodesett.
  - **Adapt Sound:** Tilpass lyden for det øret som du bruker oftest ved samtaler eller når du lytter til musikk.
- **Støyreduksjon:** Still inn enheten til å fjerne bakgrunnsstøy, slik at den andre parten kan høre deg tydeligere.
- **Øk volum i lomme:** Still inn enheten til å øke ringevolumet når enheten er i et lukket rom, som for eksempel en veske eller lomme.
- **Videoanropsbilde:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- **Bruk alternativer for mislykket anrop:** Angi dette for å prøve et taleanrop dersom et videoanrop ikke kan kobles opp.



- **Mobilsvartjeneste:** Velg eller still inn tjenesteleverandør for mobilsvar.
- **Innstillinger for mobilsvar:** Oppgi nummeret til mobilsvartjenesten. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren din.
- **Lyd:** Velg en ringetone for å varsle deg om nye mobilsvarmeldinger.
- **Vibrasjon:** Still inn enheten til å vibrere når du mottar mobilsvarmeldinger.
- **Kontoer:** Still inn enheten til å godta IP-anrop, og konfigurert kontoene dine for IP-anropstjenester.
- **Bruk Internett-anrop:** Still inn om du vil bruke IP-ringetjenester for alle anrop eller bare for IP-anrop.

## Sperremodus

Velg hvilke varsler som skal blokkeres, eller angi at varsler skal tillates for anrop fra bestemte kontakter i sperremodus.

## Styring

### Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelig for det valgte språket.


#### Språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og apper.

#### Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

## Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på .



Tilgjengelige alternativer kan variere etter område eller tjenesteleverandør.

- **Inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.
- **Ordforslag:** Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Erstatt automatisk:** Angi at enheten skal rette feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke på mellomromstasten eller et tegn for setningsslutt.
- **Automatisk stor forbokstav:** Velg dette for at enheten automatisk skal bruke stor bokstav etter et tegn for setningsslutt, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Automatisk mellomrom:** Angi at enheten automatisk skal sette inn et mellomrom mellom ord.
- **Automatisk punktum:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Ingen:** Angi at enheten skal deaktivere tastaturstrykefunksjonen.
- **Fortløpende inndata:** Angi at tekst kan skrives inn ved å stryke på tastaturet.
- **Markørkontroll:** Aktiver navigeringsfunksjonen i det smarte tastaturet for å flytte markøren ved å rulle med tastaturet.
- **Lyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Pennegjenkjenning:** Angi at enheten skal åpne håndskriftpanelet når du trykker på feltet med S Pen.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om bruk av Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

## Google taleinntasting

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på .

- **Velg inndataspråk:** Velg inndataspråk for tekstinndata.
- **Blokkér støtende ord:** Angi at enheten ikke skal gjenkjenne støtende ord i taleinndata.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.


## Håndskriftgjenkjenning

Velg et søkespråk for håndskriftsøk.

## Talesøk

- **Språk:** Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Taleutdata:** Angi at enheten skal levere taletilbakemelding for å varsle deg om gjeldende plassering.
- **Blokkér støtende ord:** Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.
- **Bluetooth-hodesett:** Still inn enheten slik at den tillater et stemmesøk med et Bluetooth-hodesett, når dette er koblet til enheten.

## Tekst-til-tale-alt.

- **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på .
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.

## Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

## Talekontroll

Angi at enheten skal gjenkjenne talekommandoer for å styre enheten. Du kan velge funksjonene som skal styres med talekommandoer.



Hvis **Vibrer ved ringing** er aktivert, vil ikke enheten gjenkjenne talekommandoer når du mottar et anrop.

## Håndfri-modus

Angi at enheten skal lese innhold høyt, og angi hvilke apper som skal brukes i håndfrimodus.

## S Pen

Endre innstillingene for bruk av S Pen.

- **Deaktiver pennegjenkjenn.:** Angi at skjermen ikke skal reagere når du setter inn eller tar ut S Pen.
- **Peker:** Angi at enheten skal vise S Pen-markøren når du holder S Pen over skjermen.
- **Direkte inndata fra penn:** Angi at enheten skal åpne håndskriftfeltet når du holder S Pen over et tekstinndatafelt.
- **Pennfjerningsalternativer:** Angi at enheten skal starte Handlingsnotat eller vise luftkommando når S Pen dras ut fra sporet.
- **Lyd ved festing/fjerning av penn:** Angi at enheten skal avgi en lyd når S Pen settes inn eller trekkes ut fra sporet.

## Énhåndsstyring

Aktiver modus for énhåndsstyring slik at det er enkelt å bruke enheten med én hånd.

- **Bruk for alle skjermer:** Angi at enheten skal justere størrelsen på og plasseringen av det gjeldende skjermbildet.
- **Tastatur og anropsknapper:** Angi at enheten skal justere størrelsen på og plasseringen av tastaturet.
- **Samsung-tastatur:** Angi at enheten skal justere størrelsen på og plasseringen av Samsung-tastaturet.
- **Kalkulator:** Angi at enheten skal justere størrelsen på og plasseringen av kalkulatoren.
- **Opplåsingsmønster:** Angi at enheten skal justere størrelsen på og plasseringen av skjermbildet for opplåsingsmønsteret.
- **Lær om énhåndsstyring:** Vis opplæringen for énhåndsstyring.

## Luftvisning

Du kan forhåndsvis innhold eller vise informasjon i et popup-vindu ved å peke på et element med fingeren eller S Pen.

- **Luftvisningsmodus:** Velg en luftvisningsmodus som du vil bruke.
- **Pennalt. i Luftvisning:**
  - **Forhåndsvis informasjon:** Vis informasjon i et popup-vindu ved å peke på elementer med S Pen.
  - **Forhåndsvis fremdrift:** Pek på fremdriftslinjen med S Pen for å forhåndsvis en scene eller vise hvor lang tid som har gått, mens du spiller av musikk eller videoer.
  - **Forhåndsvis hurtigtastnum.:** Vis kontaktinformasjon for hurtigtastnumre i et sprettoppvindu ved å peke på et hurtigtastnummer med S Pen.
  - **Ikonetiketter:** Vis enkel informasjon om et element i et popup-vindu ved å peke på elementet med S Pen.
  - **Listerulling:** Hold S Pen over kanten av skjermbildet mens du viser e-post eller nettsider for å rulle nedover på siden.
  - **Lyd og haptisk tilbakemelding:** Angi at enheten skal gi et lydsignal og vibrere når du peker på elementer med S Pen.

- **Fingeralt. i Luftvisning:**

- **Forhåndsvis informasjon:** Vis informasjon i et sprettoppvindu ved å peke på objekter med fingeren.
- **Forhåndsvis fremdrift:** Pek på fremdriftslinjen med fingeren for å forhåndsvis en scene eller vise hvor lenge elementet har blitt avspilt, mens du spiller av musikk eller videoer.
- **Forhåndsvis hurtigtastnumr.:** Vis kontaktinformasjon for hurtigtastnumre i et popup-vindu ved å peke på et hurtigtastnummer med fingeren.
- **Forstørrelse av nettsider:** Forstør innholdet ved å peke på skjermen mens du navigerer på Internett.
- **Lyd og haptisk tilbakemelding:** Still inn enheten til å lage en lyd og vibrere når du peker på objekter med fingeren.

## Luftkommando

Aktiver luftkommandofunksjonen for å utføre forskjellige handlinger direkte mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen.

## Bevegelser

Du kan aktivere bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten din.

- **Direkteanrop:** Still inn enheten til å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten nær øret mens du viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer.
- **Smartvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.
- **Zoome:** Still inn enheten til å zoome inn eller ut ved visning av bilder i **Galleri** eller surfing på websider, ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.
- **Flytte et ikon:** Angi at enheten skal flytte et element til en annen side ved å trykke på og holde elementet, og deretter skyve enheten mot venstre eller høyre.
- **Navigere i et bilde:** Still inn enheten til å rulle gjennom et bilde ved å skyve enheten i en hvilken som helst retning når bildet er zoomet inn.
- **Dempe/sette på pause:** Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop, alarmer og musikk ved å plassere enheten med forsiden ned.

## Håndflatebevegelse

Aktiver funksjonen for håndflatebevegelser for å styre enheten ved å berøre skjermen.

- **Ta et bilde av skjermen:** Still inn enheten til å ta et bilde av skjermen når du drar siden av håndflaten til venstre eller høyre over skjermen.
- **Dempe/sette på pause:** Still inn enheten til å sette medieavspillingen på pause når du berører skjermen med håndflaten.

## Smartskjerm

- **Smart hvilemodus:** Angi at enheten skal hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Smartrotasjon:** Angi at grensesnittet skal rotere i henhold til ansiktsretningen din.
- **Smart pause:** Still inn enheten til å sette videoavspillingen på pause når du ser bort fra skjermen.
- **Smart rulling:** Angi at enheten skal rulle innover når du ser på kanten av e-postmeldinger eller nettsider.
  - **Rull ved:** Velg en metode for å rulle skjermen opp eller ned.
  - **Hastighet:** Juster hastigheten for skjermrulling.
  - **Visning for visuell tilbakemelding:** Still inn enheten til å vise et signalikon når enheten gjenkjenner handlingen din.



Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere skikkelig i sterkt lys, under mørke forhold, eller når enheten beveges eller ristes.

## Øk berøringsfølsomhet

Angi at enheten skal justere berøringssensitiviteten automatisk.



Avhengig av hanskematerialet kan det hende at enkelte kommandoer ikke vil bli gjenkjent når du berører enheten.

## Generelt

### Kontoer

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

### Nettsky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox nettskylagring.

### Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskopier data:** Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-tjeneren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Angi at enheten skal gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstallerer på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

### Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilt.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter deg mellom tidssoner.
- **Still inn dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Angi klokkeslett:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone:** Angi at enheten skal motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Angi din hjemmetidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis klokkeslett i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.



## Sikkerhetsassistanse

Du kan stille inn enheten til å sende en melding til mottakere i en nødssituasjon. Trykk på og hold inne begge sidene av volumtasten i tre sekunder for å sende meldingen.

- **Rediger nødmelding:** Rediger meldingen som sendes hvis du opplever en nødssituasjon.
- **Send nødbilder:** Still inn enheten til å ta bilder og sende dem sammen med meldingen til mottakerne.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Meldingsintervall:** Angi et intervall for sending av meldingen på nytt.
- **Nødkontakter:** Velg eller rediger mottakerne for meldingen.

## Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

- **Dokklyd:** Angi at enheten skal spille av en lyd når enheten kobles til eller fjernes fra en skrivebordsdokk.
- **Lydutgangsmodus:** Angi at enheten skal bruke dokkhøytaleren når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Startskjermvisning skrivebord:** Angi at enheten skal vise skrivebordsklokken når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Automatisk opplåsing:** Angi at enheten automatisk skal låses opp når dekslet åpnes.
- **S View-vindusfarge:**
  - **Bruk for alle skjermer:** Angi at enheten skal bruke den valgte fargen i alle S View-dekselvinduer.
  - **Tilfeldig farge:** Angi at enheten skal bytte farge på S View-dekselvinduet daglig, i tilfeldig rekkefølge.
- **Velg info å se på deksel:** Velg informasjonen som skal vises i S View-dekselvinduet.

## Programstyring

Vis og administrer appene på enheten.

## Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

## Strømsparingsmodus

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for strømsparingsmodus.

- **CPU-strømsparing:** Velg dette for å begrense noe bruk av systemressurser på enheten.
- **Skjermstrømsparing:** Angi at enheten skal redusere skjermens lysstyrke.
- **Slå av haptiske tilbakemeldinger:** Angi at enheten skal slå av vibreringen når du berører tastene.
- **Lær om strømsparing:** Lær om hvordan du reduserer batteriforbruket.

## Lagring

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet, eller formater et minnekort.



Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.



Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Den tilgjengelige kapasiteten kan endres når du oppgraderer enheten.

## Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

- **Krypter enhet:** Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:** Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Angi at enheten skal tillate kontroll av en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge deg på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
  - **Legg til konto:** Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
  - **Bruk trådløse nettverk:** Angi at enheten skal tillate innsamling av stedsdata eller bestemme plasseringen av en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- eller mobilnettverk.
- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen som hjelper deg å lokalisere enheten dersom den er mistet eller stjålet.
- **Gå til Finn min mobil-nettsiden:** Gå til nettstedet Finn min mobil ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på nettstedet Finn min mobil.
- **Angi SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes for å få tilgang til SIM-kortet eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige:** Som standard skjules passord av hensyn til sikkerheten. Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
- **Enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder:** Velg dette for å kunne installere apper fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger denne funksjonen vil du bare kunne laste ned fra **Play Butikk**.
- **Verifiser apper:** Angi at enheten skal tillate at Google sjekker apper for skadelig atferd før de installeres.
- **Endre sikkerhetsnivå:** Velg nivået for handlinger under sikkerhetspolicy.

- **Sikkerhetspolicyoppd.:**
  - **Automatiske oppdateringer:** Angi at enheten skal kontrollere og laste ned sikkerhetsoppdateringer automatisk.
  - **Foretrukne nettverk:** Velg et alternativ for nettverkstilkobling for å se etter og laste ned sikkerhetsoppdateringer automatisk.
  - **Se etter oppdateringer:** Se etter sikkerhetsoppdateringer
- **Send sikkerhetsrapporter:** Angi at enheten skal sende sikkerhetsrapporter automatisk når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
- **Lagringstype:** Angi lagringstype for legitimasjonsfiler.
- **Klarert informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater lagret på USB-lagringenheten.
- **Fjern informasjon:** Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

## Om enheten

Få informasjon om enheten og oppdater enhetsprogramvaren.

## Google Innstillinger

Bruk denne appen for å konfigurere innstillinger for noen funksjoner som leveres av Google.

Trykk på **Google Innstillinger** på appskjermbildet.

# Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

## Når du slår på enheten din eller mens du bruker den, spør den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

## Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldinger gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

## Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad opp batteriet fullstendig før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet på nytt.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.

## Berøringsskjermen reagerer sakte eller uriktig

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

## Enheten din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller fjerne batteriet og sette det inn igjen, og så slå på enheten, for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis enheten fryser helt og ikke reagerer lenger, trykker du på og holder inne strømtasten og volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Før du utfører tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta reservekopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

## Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

## Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.

## En mobilnettverkstilkobling til Internett blir ofte frakoblet eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverktjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

## Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp eller skift ut batteriet.

## Batteriet lader ikke skikkelig (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader skikkelig eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
- Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå til et Samsung-servicesenter.

## Batteriet tømmes raskere enn da jeg kjøpte det

- Når du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

## Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

## Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på dine bilder kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

## Feilmeldinger oppstår når du åpner multimediafiler

Hvis du mottar feilmeldinger eller filene ikke spilles av, kan du prøve følgende når du åpner multimediafiler på enheten:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Forsikre deg om at enheten din støtter filtypen.



- Enheten din støtter bilder og videoer tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjent av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer skikkelig.

## En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

## Enheten din finner ikke din gjeldende plassering

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi- eller mobilnettverk for å finne din gjeldende plassering i disse situasjonene.

## Data lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig dataer lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data lagret på enheten.

## Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Noe innhold kan være annerledes for enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, eller programvareversjon, og kan være gjenstand for endringer uten ytterligere forvarsel.



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til [www.samsung.no](http://www.samsung.no).

Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480