



GT-I9515

# מדריך למשתמש

# אודות מדריך זה

מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים על אודות הפונקציות והתכונות של המכשיר שבידיך.

- יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.
- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- התמונות וצילומי המסכים עשויים להיות שונים במראם מן המוצר בפועל.
- התוכן עשוי להיות שונה מהמוצר הסופי או מהתוכנה שסופקה על-ידי ספקי שירות, והוא כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של המדריך, בקר באתר האינטרנט של Samsung בכתובת, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כהלכה, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- התכונות הזמינות ושירותים נוספים עשויים להשתנות לפי המכשיר, התכונות או ספק השירות.
- יישומים ופעולות עשויים להשתנות לפי המדינה, האזור או מפרטי החומרה. Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים לא לפעול כראוי.
- התכונות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים, כגון העברת הודעות, העלאה והורדה, סנכרון אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום. על מנת להימנע מחיובים נוספים, בחר תכנית הולמת לשימוש בנתונים. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.

## סמלים מנחים

**התראה:** מצבים שעשויים לגרום לפגיעתכם או לפגיעתם של אחרים



**אזהרה:** מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לצידוד אחר



**הערה:** הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף



## Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

## סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi®
- Wi-Fi CERTIFIED™ והלוגו של Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.



# תוכן העניינים

## תחילת העבודה

פריסת המכשיר	7
לחצנים	8
תכולת האריזה	9
התקנת כרטיס SIM או USIM וסוללה	10
טעינת הסוללה	13
הכנסה של כרטיס זיכרון	15
הפעלה וכיבוי של המכשיר	17
אחיזה במכשיר	18
נעילה וביטול נעילה של המכשיר	18
כוונון עוצמת הקול	18
מעבר למצב שקט	18

## תקשורת

מסך נעילה	39
מסך היישומים	40
שימוש ביישומים	41
עזרה	42
הזנת טקסט	42
התחברות לרשת Wi-Fi	44
הגדרת חשבונות	46
העברת קבצים	46
אבטחת המכשיר	48
שדרוג המכשיר	50

טלפון	51
אנשי קשר	57
הודעות	61
דוא"ל	62
Google Mail	64
Hangouts	66
Google+	66
תמונות	66
ChatON	67

## אינטרנט ורשת

דפדפן	68
Chrome	69
Bluetooth	70

## פעולות בסיסיות

סמלי חיווי	19
שימוש במסך המגע	20
שליטה בתנועות	24
תנועות כף יד	27
מחוות באוויר	28
תצוגת אוויר	31
השהיה חכמה של Samsung	31
גלילה חכמה של Samsung	32
הגברת הרגישות של מסך המגע	32
הפעלת חלונות מרובים	33
התראות	35
המסך הראשי	36

שעון	109
מחשבון	111
S Health	112
S מתרגם	120
תזכורן	121
S Voice	123
Google	124
חיפוש קולי	124
הקבצים שלי	125
הורדות	126
TripAdvisor	126
KNOX	126
קורא אופטי	127

## נסיעות ומיקומים

מפות	128
------	-----

## הגדרות

אודות הגדרות	129
חיבורים	129
המכשיר שלי	133
חשבונות	147
עוד	148
הגדרות Google	151

## פתרון בעיות

Screen Mirroring	71
Samsung Link	72
Group Play	73
NFC	75
S Beam	76
WatchON	77

## מדיה

מוסיקה	78
מצלמה	80
גלריה	88
אלבום סיפור	92
וידאו	96
YouTube	97
Flipboard	98

## חנויות יישומים ומדיה


חנות Play	99
Samsung Apps	100
ספרים Play	100
Play Movies	101
מוסיקה Play	101
משחקים Play	101
Play Newsstand	101

## כלי שירות

תזכיר	102
לוח שנה	105
Dropbox	107
ענן	108
Drive	109

# תחילת העבודה

## פריסת המכשיר

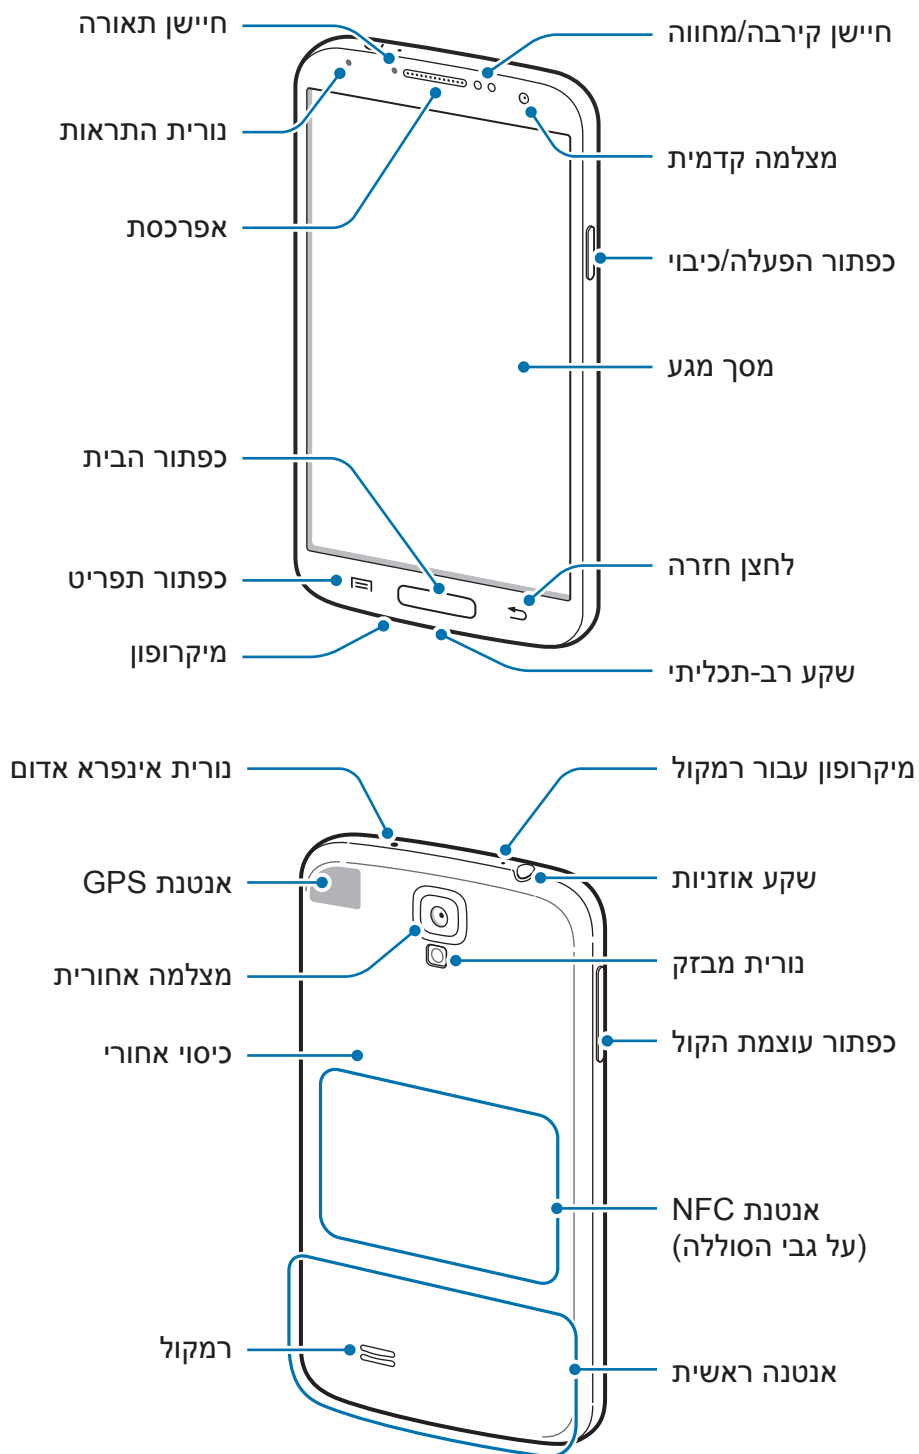






המיקרופון הממוקם בראש המכשיר פעיל רק בעת שימוש ברמקול או בעת צילום סרטונים.

- אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים. דבר זה עשוי לגרום לבעיות התקשרות או לריקון של הסוללה.




- אין להשתמש במגן מסך. שימוש במגן מסך פוגם בתפקוד החיישנים.
- אין לאפשר למסך המגע להירטב. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.

## לחצנים

לחצן	פונקציה
 הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את המכשיר.</li> <li>• לחץ והחזק במשך למעלה מ-7 שניות כדי לאתחל את המכשיר אם קיימות שגיאות חמורות, או אם הוא מתנתק או קופא.</li> <li>• לחץ כדי לנעול את המכשיר או כדי לבטל את הנעילה. המכשיר עובר למצב נעילה בעת כיבוי מסך המגע.</li> </ul>
 תפריט	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הקש כדי לפתוח רשימת אפשרויות הזמינות עבור המסך הנוכחי.</li> <li>• הקש והחזק במסך הראשי כדי להפעיל את חיפוש Google.</li> </ul>
 בית	<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ כדי לחזור למסך הראשי.</li> <li>• לחץ והחזק כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.</li> </ul>
 חזרה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הקש כדי לחזור למסך הקודם.</li> <li>• לחץ ממושכות להפעלה והשבתה של מצב 'חלונות מרובים'.</li> </ul>
 עוצמת קול	<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ כדי לכוון את עוצמת הקול של המכשיר.</li> </ul>

## תכולת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר
- סוללה
- מדריך התחלה מהירה
- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- ייתכן שאביזרים אחרים לא יהיו תואמים למכשיר שלך.
- השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. תקלות שייגרמו עקב שימוש באביזרים שלא אושרו אינם מכוסים במסגרת שירות האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.


## התקנת כרטיס SIM או USIM וסוללה

הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM שסופק על-ידי ספק השירות של הטלפון הנייד ואת הסוללה הכלולה.

- רק כרטיסי microSIM פועלים עם המכשיר.
- ייתכן ששירותי LTE מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות. לקבלת פרטים אודות זמינות השירותים, פנה לספק השירות שלך.



### 1 הסר את הכיסוי האחורי.

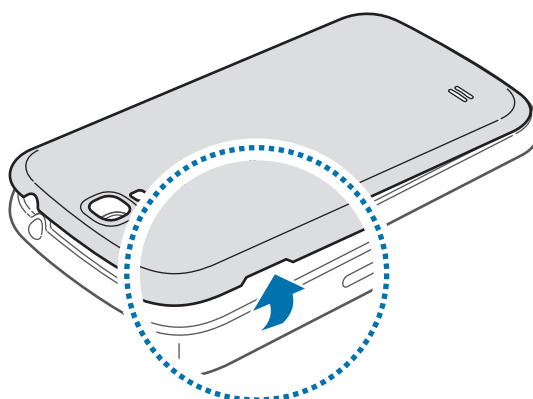


היזהר לא לגרום נזק לציפורניך בעת הסרת הכיסוי האחורי.



אין לכופף או לפתל את המכסה האחורי בחוזקה. פעולה מעין זו עלולה לגרום נזק למכסה.



### 2 הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM כשהמגעים המוזהבים מופנים כלפי מטה.

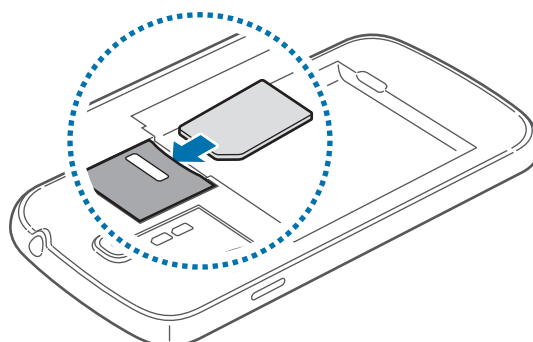


### 3 דחף את כרטיס ה-SIM או ה-USIM לחרץ עד שיינעל במקומו.




- אין להכניס כרטיס זיכרון לחרץ של כרטיס ה-SIM. אם כרטיס זיכרון הוכנס לחרץ של כרטיס ה-SIM, יש להביא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך הוצאתו.
- יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה-SIM או ה-USIM, או לאפשר לאחרים להשתמש בו. Samsung אינה אחראית לנזקים או אי-נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של כרטיסים.

### 4 הכנס את הסוללה.

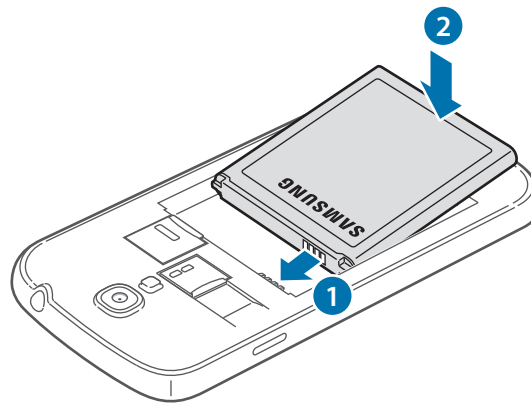


### 5 מקם מחדש את הכיסוי האחורי.

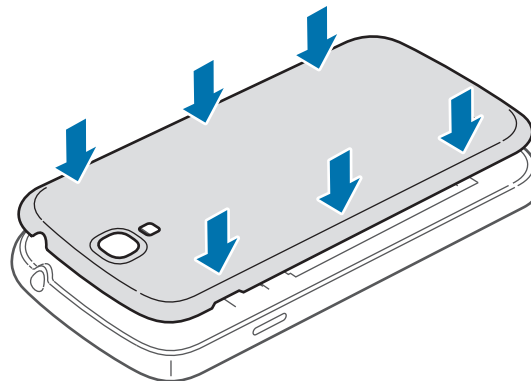


## הסרה של כרטיס ה-SIM או ה-USIM והסוללה

1 הסר את הכיסוי האחורי.

2 משוך את הסוללה החוצה.

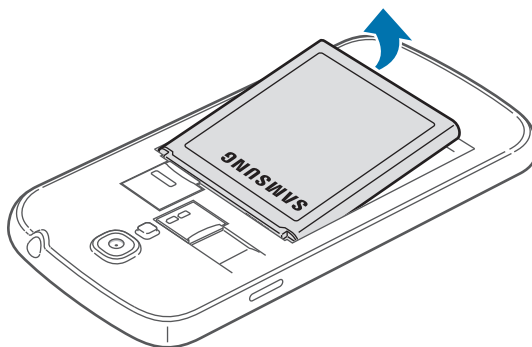

3 דחוף את כרטיס ה-SIM או ה-USIM עד שהוא מתנתק מן המכשיר, ולאחר מכן משוך אותו החוצה.

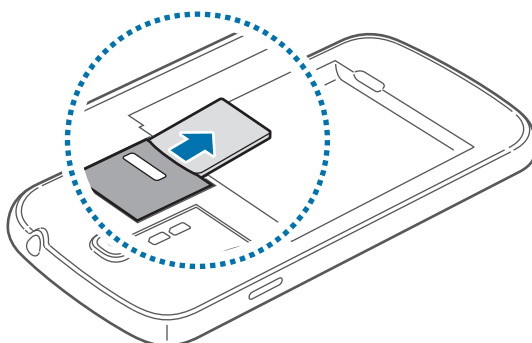



## טעינת הסוללה

השתמש במטען לטעינת הסוללה לפני השימוש הראשון בה. ניתן להשתמש גם במחשב לטעינת המכשיר, על-ידי חיבורו באמצעות כבל USB.

השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר.




- כאשר הסוללה חלשה, סמל הסוללה יהיה ריק.
- אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.
- אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו-זמנית, ביישומי רשת או ביישומים המחייבים חיבור למכשיר אחר, הסוללה מתרוקנת במהירות. על מנת למנוע ניתוקים מהרשת או אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, תמיד יש להשתמש ביישומים אלה לאחר טעינת הסוללה במלואה.



## טעינה באמצעות המטען

חבר את כבל ה-USB למתאם המתח מסוג USB, ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה-USB לשקע הרב-תכליתי.

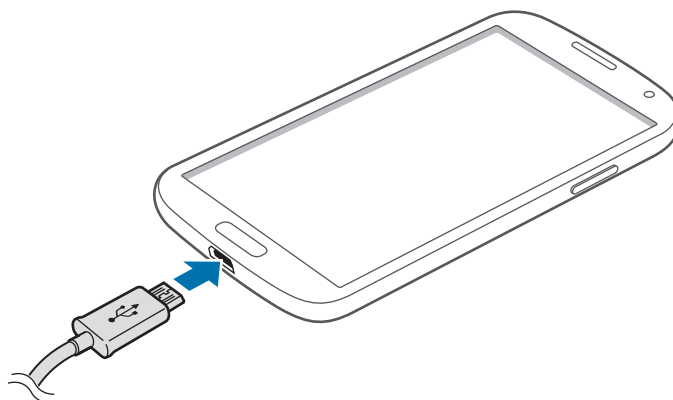

חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.





- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
- אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת אותו למרכז שירות של Samsung.

לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען. תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל.



אל תוציא את הסוללה לפני הוצאת המטען. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.



כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג הפעלה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.

## בדיקת מצב הטעינה של הסוללה

בעת טעינת הסוללה בזמן שהמכשיר כבוי, הסמלים הבאים יציגו את מצב הטעינה הנוכחי של הסוללה:



טעינה מלאה



בטעינה



## מזעור של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה. על-ידי התאמה אישית של אפשרויות אלה והשבתה של תכונות ברקע, באפשרותך להשתמש במכשיר לפרקי זמן ממושכים יותר בין טעינות:

- כאשר אינך משתמש במכשיר, העבר אותו למצב שינה על-ידי לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי.
- סגור יישומים לא נחוצים בעזרת מנהל המשימות.
- השבת את התכונה Bluetooth.
- השבת את התכונה Wi-Fi.
- השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.
- קצר את משך הזמן שבו התאורה האחורית פועלת.
- הפחת את בהירות המסך.

## הכנסה של כרטיס זיכרון


המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של 64 GB. בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס הזיכרון, ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך.

- ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו. 
- יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה.
- המכשיר תומך במערכות הקבצים FAT ו-exFAT עבור כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת, המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש. 
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון.
- בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר, ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה **SD memory card**.

1 הסר את הכיסוי האחורי.

2 הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.

3 דחוף את כרטיס הזיכרון לחרץ עד שיינעל במקומו.

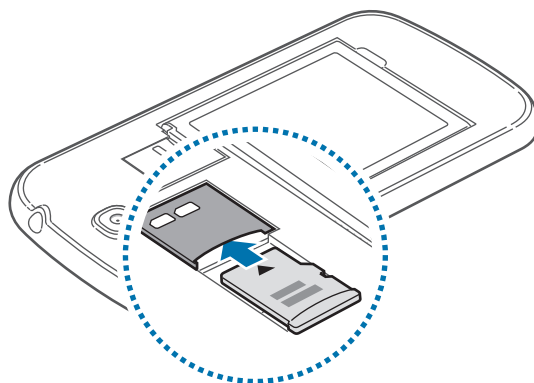

4 מקם מחדש את הכיסוי האחורי.

## הסרה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **עוד** ← **אחסון** ← **בטל את טעינת כרטיס SD**.

1 הסר את הכיסוי האחורי.

2 דחוף את כרטיס הזיכרון עד שהוא מתנתק מן המכשיר, ולאחר מכן משוך אותו החוצה.

3 מקם מחדש את הכיסוי האחורי.

אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע. פעולה זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו. Samsung אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים, לרבות אובדן נתונים.



## פרמוט של כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **עוד** ← **אחסון** ← **פרמט כרטיס SD** ← **פרמט כרטיס SD** ← **מחק הכל**.


לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.



## הפעלה וכיבוי של המכשיר

בעת הפעלה ראשונה של המכשיר, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.

לחץ ממושכות על כפתור ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות להפעלת המכשיר.

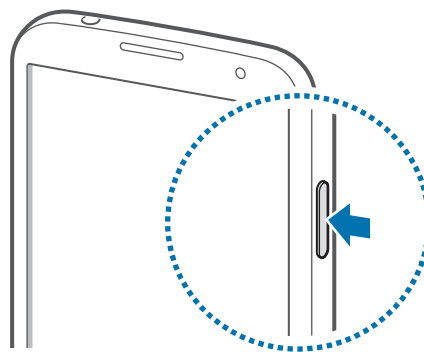

- פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש בהתקנים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.
- לחץ ממושכות על כפתור ההפעלה/כיבוי, והקש על האפשרות **מצב טיסה** להשבתת תכונות האלחוט.



כדי לכבות את המכשיר, לחץ והחזק את כפתור ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **כבה**.

## אחיזה במכשיר

אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים. דבר זה עשוי לגרום לבעיות התקשרות או לריקון של הסוללה.

## נעילה וביטול נעילה של המכשיר

כאשר המכשיר אינו בשימוש, נעל אותו כדי למנוע פעולות לא רצויות. לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי גורמת לכיבוי המסך ומעבירה את המכשיר למצב נעילה. המכשיר ננעל באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש במהלך פרק זמן מוגדר.

לביטול הנעילה של המכשיר, לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי או על לחצן הבית, והנף את האצבע בכל כיוון שהוא באזור ביטול הנעילה של המסך בחלק התחתון של המסך.

## כוונון עוצמת הקול

לחץ על לחצן כפתור עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה לכוונון צליל הצלצול (רינגטון), או לכוונון עוצמת השמע בעת הפעלה של מוסיקה או סרטוני וידאו.

## מעבר למצב שקט













השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- לחץ ממושכות על לחצן כפתור עוצמת הקול עד שהמכשיר עובר למצב שקט.
- לחץ ממושכות על כפתור ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על האפשרות **השתק** או **רטט**.
- פתח את חלונית ההודעות בחלקו העליון של המסך, ולאחר מכן הקש על האפשרות **צליל** או **רטט**.

# פעולות בסיסיות

## סמלי חיווי



הסמלים המוצגים בחלקו העליון של המסך מספקים מידע בנוגע למצב המכשיר. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.

סמל	משמעות
	אין אות
	עוצמת האות
	נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)
	רשת GPRS מחוברת
	רשת EDGE מחוברת
	רשת UMTS מחוברת
	רשת HSDPA מחוברת
	רשת HSPA+ מחוברת
	רשת LTE מחוברת
	רשת Wi-Fi מחוברת
	התכונה Bluetooth מופעלת
	GPS מופעל
	שיחה פעילה
	שיחה שלא נענתה
	התכונה של מחוות באוויר מופעלת
	התכונה של מסך חכם מופעלת
	מסונכרן באמצעות האינטרנט

סמל	משמעות
	מחובר למחשב
	אין כרטיס SIM או USIM
	הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה
	התראה מופעלת
	מצב שקט מופעל
	מצב רטט מופעל
	מצב טיסה מופעל
	אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות
	עוצמת המתח בסוללה

## שימוש במסך המגע

השתמש באצבעות בלבד כדי להפעיל את מסך המגע.


- אין לאפשר מגע בין מסך המגע והתקנים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע. 
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר. 



## מחוות באמצעות האצבעות

### הקשה

לפתיחת יישום, לבחירת פריט תפריט, ללחיצה על לחצן על המסך, או להזנת תו באמצעות המקלדת שעל המסך, הקש על הפריט הרצוי באמצעות אצבע אחת.

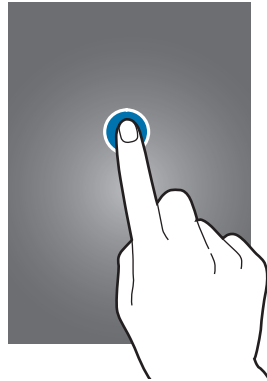


### הקשה ממושכת

הקש ממושכות על פריט למשך יותר מ-2 שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.




## גרירה

לשינוי מקום של פריט או תמונה ממוזערת, או להצגה מקדימה של מיקום חדש, הקש ממושכות על הפריט הרצוי וגרור אותו אל מיקום היעד.

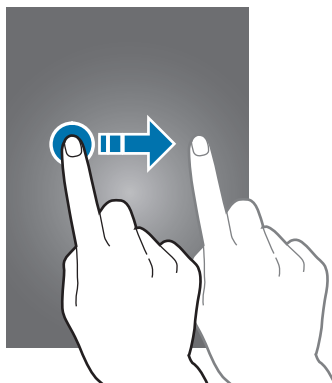


## הקשה כפולה

הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי. הקש הקשה כפולה פעם נוספת כדי לחזור לתצוגה הרגילה.

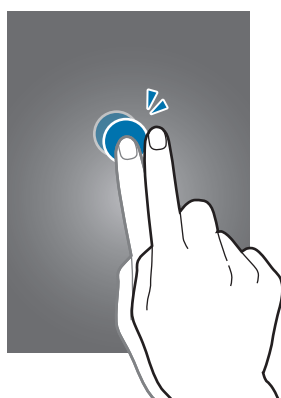


## החלקה

החלק את האצבע על המסך שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת מסך אחר. החלק את האצבע על המסך למעלה או למטה לגלילה ברחבי דף אינטרנט או רשימה, למשל רשימת אנשי הקשר.

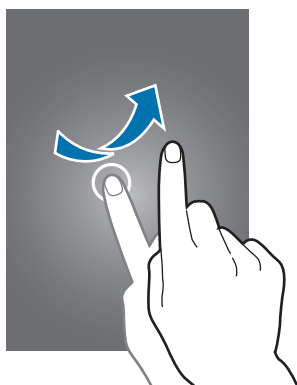

## צביטה

הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט, מפה או תמונה, להגדלה (זום) של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה.

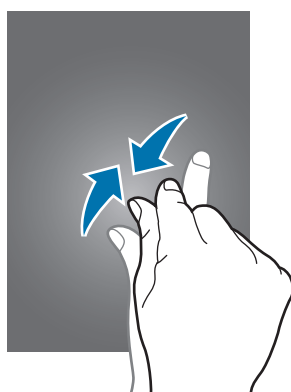

## שליטה בתנועות

תנועות פשוטות מאפשרות שליטה קלה במכשיר.


לפני השימוש בתנועות, ודא שתכונת התנועות מופעלת. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **תנועות ומחוות** ← **חיישני תנועה**, ואז גרור את המתג **חיישני תנועה** ימינה.

טלטול עז של המכשיר, או חבטות עזות בו, עלולים לגרום לקלט לא מכוון. יש לשלוט בתנועות כהלכה.



## סיבוב המסך

יישומים רבים מאפשרים הצגה בכיוון לאורך או לרוחב. סיבוב של המכשיר גורם לכוונון אוטומטי של התצוגה בהתאם לכיוון החדש של המסך.

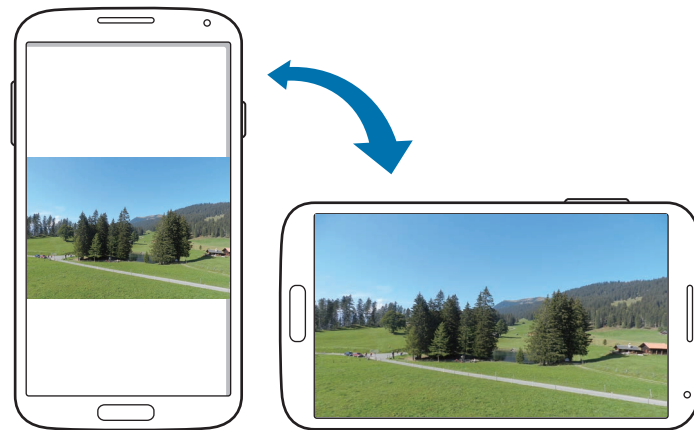

כדי למנוע מהתצוגה להסתובב באופן אוטומטי, פתח את חלונית ההודעות ובטל את הבחירה באפשרות **סיבוב מסך**.

- יישומים מסוימים לא מאפשרים סיבוב של המסך.
- יישומים מסוימים מציגים מסך שונה בהתאם לכיוון. המחשבון הופך למחשבון מדעי כשהוא מוצג בכיוון לרוחב.




## הרמה

כשאתה מרים את המכשיר לאחר שהיה מונח ללא פעילות למשך זמן-מה, או לאחר כיבוי המסך, המכשיר רוטט אם היו לך שיחות שלא נענו או הודעות חדשות.




## החזקת המכשיר ליד האוזן

בעת הצגה של פרטי שיחות, הודעות או אנשי קשר, יש להרים את המכשיר ולהניחו ליד האוזן לביצוע שיחה.

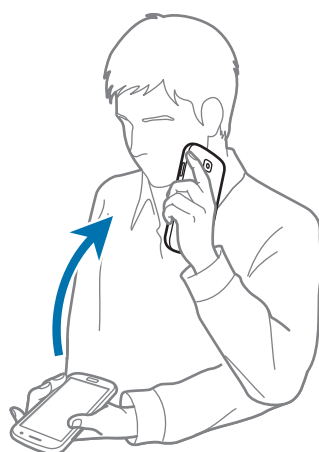


## עיון פנורמי

כאשר מתבצעת הגדלת תצוגה בתמונה (זום), הקש ממושכות על נקודה מסוימת במסך, ולאחר מכן הנע את המכשיר לכל כיוון שהוא לעיון בתמונה.

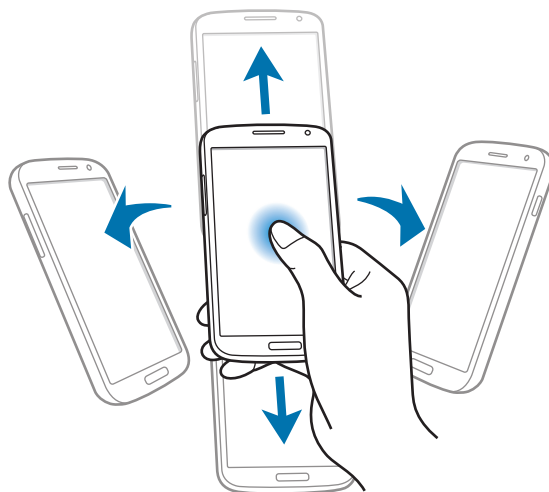


## היפוך

הפוך את המכשיר להשתקת הצלצול או להשהיה של הפעלת מדיה.

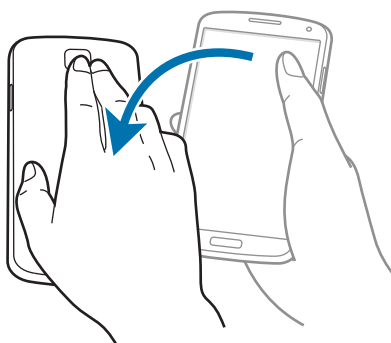

## הטיה

הקש ממושכות על שתי נקודות על המסך, ולאחר מכן הטה את המכשיר אחורה וקדימה להגדלה או הקטנה של התצוגה (זום).

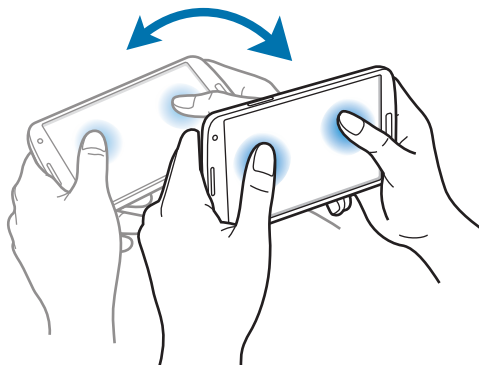


## תנועות כף יד

השתמש בתנועות של כף היד לשליטה במכשיר על-ידי נגיעה במסך.

לפני השימוש בתנועות, ודא שהתכונה של תנועות כף יד מופעלת. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **תנועות ומחוות** ← **תנועת כף-יד**, ואז גרור את המתג **תנועת כף-יד ימינה**.

## הנפה

הנף את ירך לרוחב המסך לצילום תמונת מסך. התמונה נשמרת תחת **גלריה** ← **Screenshots**. לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים.

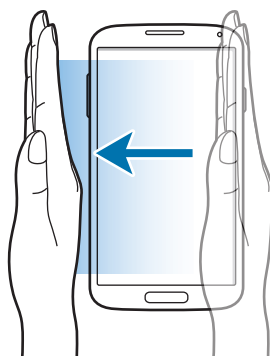

## כיסוי

כסה את המסך באמצעות כף ידך להשהיית הפעלה של מדיה.



## מחוות באוויר

השתמש בתכונה זו לשליטה בפונקציות מבלי לגעת במסך.

לפני השימוש בתכונה זו, ודא שתכונת המחוות באוויר מופעלת. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **תנועות ומחוות** ← **Air Gesture**, ואז גרור את המתג **Air Gesture** ימינה.

ייתכן שהמכשיר לא יזהה את המחוות שלך אם אתה מבצע אותן במרחק רב מדי מן המכשיר, או בשעה שאתה לובש בגדים כהים, כגון כפפות.



## מבט מהיר


כאשר המסך כבוי, העבר את ידך מעל החיישן להצגת הודעות, שיחות שלא נענו, הודעות חדשות, התאריך והשעה ועוד.






## דילוג עם תצוגת אוויר

במהלך הצגה של הודעות דואר אלקטרוני או דפי אינטרנט, העבר את ידך כלפי מעלה או מטה מעל לחיישן לגלילה בדף למעלה או למטה.

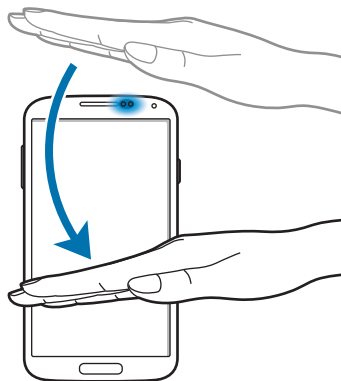

## עיון עם תצוגת אוויר

העבר את ידך שמאלה או ימינה מעל לחיישן לעיון בתמונות, בדפי אינטרנט, בשירים או בתזכורות.

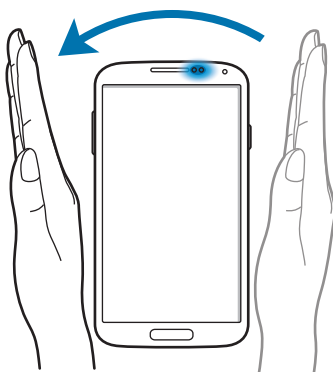

## שינוי מיקום עם תנועה באוויר


הקש ממושכות על סמל באמצעות יד אחת, ולאחר מכן העבר את ידך השנייה שמאלה או ימינה מעל לחיישן להעברת הסמל למיקום אחר.

בעת שימוש בלוח השנה היומי או השבועי, הקש ממושכות על אירוע, ולאחר מכן העבר את ידך השנייה שמאלה או ימינה להעברת האירוע ליום או שבוע אחר.



## קבלת שיחות עם תנועה באוויר


כאשר נכנסת שיחה, העבר את ידך שמאלה ולאחר מכן ימינה מעל לחיישן למענה לשיחה.

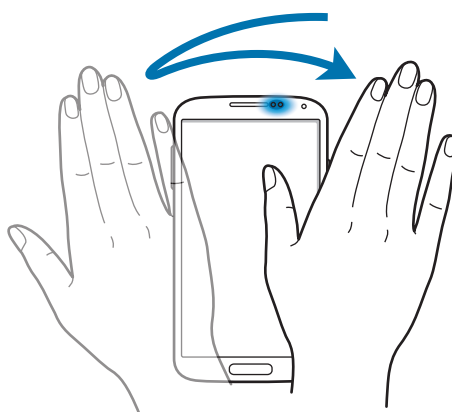

## תצוגת אוויר


השתמש בתכונה זו לביצוע פעולות שונות בשעה שאצבעך נעה בריחוף מעל למסך. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **תצוגת אוויר**, ואז גרור את המתג **תצוגת אוויר ימינה**.

הצבע על פריט בעזרת האצבע כדי להציג תוכן בתצוגה מקדימה או כדי להציג מידע בחלון קופץ. כאשר אתה מצביע על אזור בדף אינטרנט למשך מספר שניות, המכשיר יגדיל את האזור.

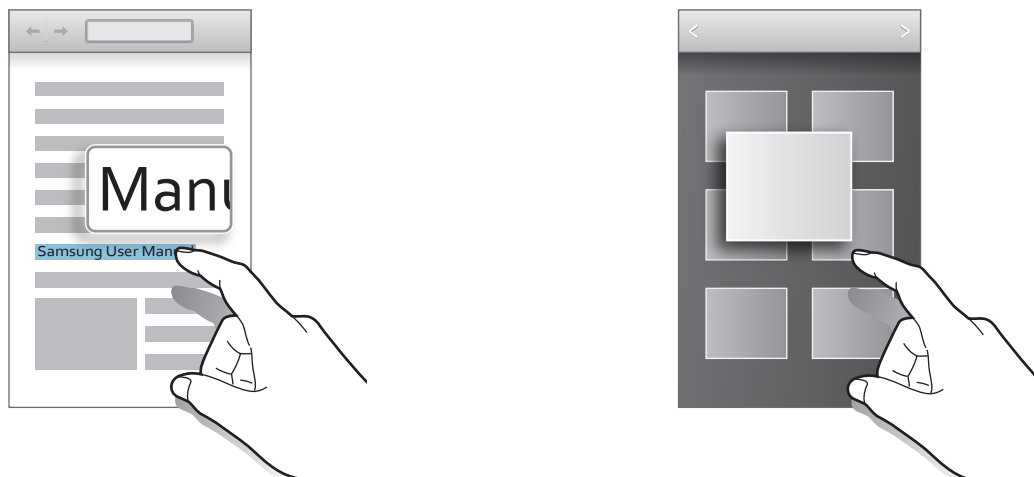


## השהיה חכמה של Samsung

השתמש בתכונה זו להשהיית סרטונים עם הסטת עיניך מהמסך. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **מסך חכם**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **השהיה חכמה**. במהלך הפעלת סרטון וידאו, הסט את מבטך מהמסך להשהיית הסרטון. לחידוש ההפעלה, חזור להביט במסך.

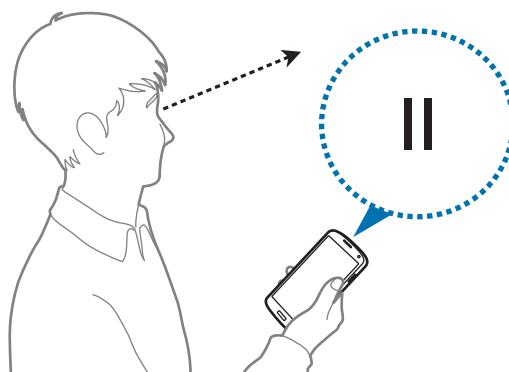


## גלילה חכמה של Samsung

השתמש בתכונה זו לגלילת המסך למעלה או למטה על-ידי הטיית ראשך או הטיית המכשיר. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **מסך חכם** ← **גלילה חכמה**, ולאחר מכן גרור את המתג **גלילה חכמה** ימינה. כאשר אתה מציג הודעות דוא"ל או דפי אינטרנט, יופיע סמל סוג הגלילה (להטיית ראש) המציג את מצב הזיהוי עבור תנועות. כאשר המכשיר מזהה את הראש שלך או את תנועות המכשיר, הסמל משתנה ל-👁️. לאחר מכן, הטה את ראשך מטה או מעלה, או הטה את המכשיר קדימה או אחורה כדי לגלול בכיוון זה.

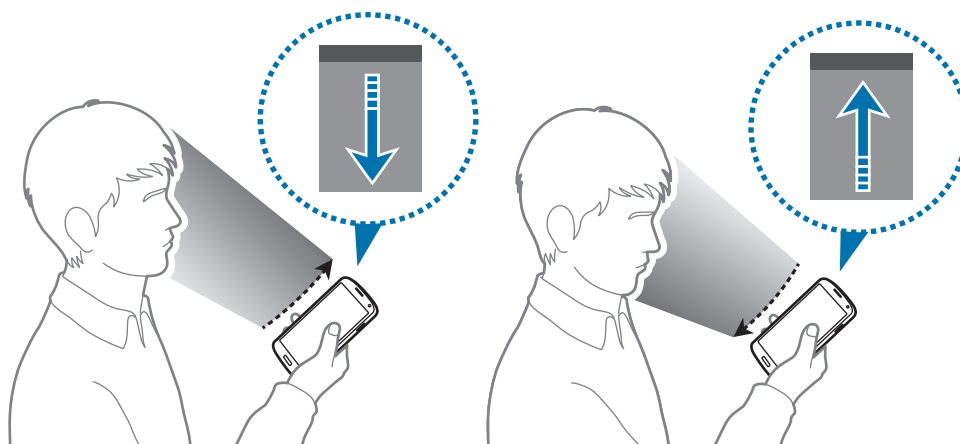

## הגברת הרגישות של מסך המגע

- השתמש בתכונה זו כדי לאפשר למכשיר להגביר את הרגישות שלו למגע. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **תצוגה**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **הגדל את רגישות המגע**.
- יש להשתמש בכפפות עור לשיפור הזיהוי בעת נגיעה במסך. ייתכן שסוגי חומרים אחרים לא יזוהו. 
  - לקבלת תוצאות מיטביות, בעת שימוש בכפפות, יש להקיש על המסך בחוזקה.
  - כאשר אין משתמשים בכפפות במצב כפפה, עלול להתרחש מגע בלתי מכוון.

## הפעלת חלונות מרובים



השתמש בתכונה זו להפעלת שני יישומים על המסך בו-זמנית.




- ניתן להפעיל רק את היישומים הפועלים בחלונות 'חלונות מרובים'.
- בעת הפעלת יישומים שמכילים קבצי מולטימדיה, כגון מוסיקה או סרטונים, יישמע שמע משני הקבצים.
- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

לשימוש בחלונות מרובים, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **תצוגה**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **חלונות מרובים**.

## שימוש בחלונות 'חלונות מרובים'

להצגת החלונות 'חלונות מרובים', הקש ממושכות על . החלונות 'חלונות מרובים' מופיעה בצד ימין של המסך. בחר יישום אחד ולאחר מכן גרור יישום נוסף למיקום חדש. באפשרותך להפעיל את אותו יישום בשני החלונות בו-זמנית. להסתרת החלונות 'חלונות מרובים', הקש ממושכות פעם נוספת על .

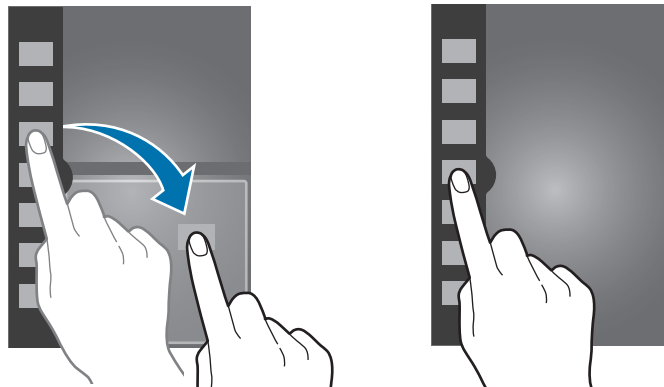






לכוונון גודל החלונות, גרור את העיגול בין חלונות היישומים כלפי מעלה או מטה.

הקש על ידית החלונות לפתיחה או סגירה של החלונות. לשינוי מקום החלונות, כאשר החלונות של ריבוי החלונות פתוחה, הקש ממושכות על ידית החלונות וגרור אותה לקצה השמאלי או הימני של המסך. להזזת ידית החלונות כשחלונות המרובים סגורה, הקש ממושכות על ידית החלונות וגרור אותה כלפי מעלה או מטה.

## שימוש ביישומי 'חלונות מרובים'


בעת שימוש ביישומי 'חלונות מרובים', בחר חלון יישום, הקש על העיגול שבין חלונות היישומים, ולאחר מכן השתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

- פתח בחלון שנבחר את רשימת היישומים האחרונים שנעשה בהם שימוש. 
- החלף את המיקומים של יישומי 'חלונות מרובים'. 
- שתף פריטים בין חלונות יישומים. גרור פריט כדי לשתפו מחלון אחד לאחר. ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו. 
- מקסם את גודל החלון למסך. 
- סגור את היישום. 




## שיתוף קבצים

גרור את הפריט שאתה רוצה לשתף לחלון האחר. ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

## יצירת שילוב חלונות


השתמש בתכונה זו לשמירת השילוב של יישומי 'חלונות מרובים' הנוכחיים שפועלים. בחלונית 'חלונות מרובים', הקש על  ← צור, הזן שם, ולאחר מכן הקש על אישור.

## שימוש באותו יישום במספר חלונות

השתמש בתכונה זו להפעלת אותו יישום במספר חלונות בו-זמנית. לאחר הפעלת יישום מחלונית החלונות המרובים, הסמל  מופיע לצד סמל היישום, אם היישום תומך בתכונה זו. הקש על סמל היישום באמצעות , והקש על .

## התראות

סמלי הודעות מופיעים בשורת המצב בחלק העליון של המסך לדיווח על שיחות שלא נענו, הודעות חדשות, אירועי לוח שנה, מצב המכשיר ועוד. לפתיחת חלונית ההודעות, גרור את שורת המצב כלפי מטה. גלול ברשימה להצגת התראות נוספות. לסגירת חלונית ההודעות, גרור את השורה שמופיעה בחלקו התחתון של המסך כלפי מעלה.



מחלונית ההודעות באפשרותך להציג את ההגדרות הנוכחיות של המכשיר. גרור מטה משורת המצב, ולאחר מכן הקש על  כדי להשתמש באפשרויות הבאות:

- **Wi-Fi**: הפעל או השבת את התכונה Wi-Fi.
- **GPS**: הפעל או השבת את התכונה GPS.
- **צליל**: הפעל או השבת את מצב שקט. באפשרותך להגדיר את המכשיר לרטט או להשתקה מלאה במצב שקט.
- **סיבוב מסך**: אפשר או מנע סיבוב של הממשק עם סיבוב המכשיר.
- **Bluetooth**: הפעל או השבת את התכונה Bluetooth.
- **מצב קריאה**: הפעל או השבת את מצב קריאה. במצב קריאה, המכשיר מסייע להגן על עיניך בעת קריאה בלילה. לבחירה ביישומים שיעשה בהם שימוש בתכונה זו, הקש על **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **תצוגה** ← **מצב קריאה**.
- **נתונים לנייד**: הפעל או השבת את החיבור לנתונים.
- **מצב חסימה**: הפעל או השבת את מצב חסימה. במצב חסימה, המכשיר יחסום את כל ההתראות. לבחירה בהודעות שייחסמו, הקש על **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **מצב חסימה**.
- **חיסכון בסוללה**: הפעל או השבת את מצב חיסכון במתח.
- **חלונות מרובים**: הגדר לשימוש בחלונות מרובים.
- **Screen Mirroring**: הפעל או השבת את התכונה של שיקוף מסך.
- **Wi-Fi נקודה חמה**: הפעל או השבת את התכונה של שימוש ברשת Wi-Fi כמודם סלולרי.
- **S Beam**: הפעל או השבת את התכונה S Beam.
- **NFC**: הפעל או השבת את התכונה NFC.
- **תצוגת אוויר**: הפעל או השבת את התכונה של תצוגת אוויר.
- **מחוות באוויר**: הפעל או השבת את התכונה של מחוות באוויר.
- **מצב דיבורית**: הפעל או השבת את מצב דיבורית.

- **שהות חכמה:** הפעל או השבת את התכונה שהות חכמה.
- **השהיה חכמה:** הפעל או השבת את התכונה השהיה חכמה.
- **גלילה חכמה:** הפעל או השבת את התכונה גלילה חכמה.
- **סנכרון:** הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.
- **מצב טיסה:** הפעל או השבת את מצב טיסה.



האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.

לסידור מחדש של האפשרויות בחלונית ההודעות, פתח את חלונית ההודעות, הקש על  ← , הקש ממושכות על פריט, ולאחר מכן גרור את הפריט למיקום אחר.

## המסך הראשי

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. מוצגים בו סמלי חיווי, יישומונים (widgets), קיצורי דרך ליישומים ופריטים נוספים.

מסך הבית יכול להתפרס על מספר מסכים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

## שינוי מצב מסך הבית

מסך הבית כולל שני מצבים - מצב רגיל ומצב קל. במצב קל, באפשרותך לגשת בקלות לאנשי הקשר, היישומים וההגדרות המועדפים עליך, על-ידי הוספת קיצורי דרך אליהם למסך הבית.

כדי לעבור למצב קל, במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **מצב מסך הבית** ← **מצב קל** ← **החל**.

## סידור מחדש של פריטים

### הוספת סמל של יישום

במסך הבית, הקש על **יישומים**, הקש ממושכות על סמל יישום, ולאחר מכן גרור אותו לתצוגה מקדימה של חלונית.



## הוספת פריט

- התאם אישית את מסך הבית על-ידי הוספה של יישומונים, תיקיות או חלונות.
- הקש ממושכות על האזור הריק במסך הבית, ולאחר מכן בחר באחת מהקטגוריות הבאות:
- **יישומים ויישומונים:** הוסף יישומונים או יישומים למסך הבית.
  - **תיקייה:** צור תיקייה חדשה.
  - **דף:** הוסף חלונות חדשה למסך הראשי.

## הזזת פריט



הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך.

## הסרת פריט


הקש ממושכות על פריט וגרור אותו אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של מסך הבית. כאשר צבע פח האשפה משתנה לאדום, שחרר את הפריט.

## סידור מחדש של מסכים


### הוספת מסך חדש

הקש על  ← **ערוך דף** ← .


### הזזת מסך

הקש על  ← **ערוך דף**, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונות, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.

### הסרת מסך

הקש על  ← **ערוך דף**, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונות, ולאחר מכן גרור את הפריט אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של המסך.

## הגדרת טפט

הגדר תמונה או תצלום המאוחסנים במכשיר כטפט עבור מסך הבית. במסך הבית, הקש על  ← **הגדר טפט** ← **מסך ראשי**, ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- **גלריה:** הצג תמונות שצולמו במצלמה המכשיר או תמונות שהורדו מהאינטרנט.

- **טפטים חיים:** הצג תמונות מונפשות.

- **תמונות:** הצג תמונות תחת **תמונות**.

- **טפטים:** הצג תמונות טפט.

בחר תמונה, שנה את גודלה לפי הצורך ולאחר מכן הגדר אותה כטפט.

## שימוש ביישומונים

יישומונים (widgets) הם יישומים קטנים שמספקים פונקציות נוחות ומידע חשוב במסך הבית. כדי להשתמש בהם, הוסף יישומונים מחלונית היישומונים למסך הבית.

- יישומונים מסוימים מתחברים לשירותים באינטרנט. שימוש ביישומון מבוסס-אינטרנט עשוי לגרום חיוביים נוספים.



- היישומונים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **ווידג'טים**. גלול שמאלה או ימינה בחלונית היישומונים, ולאחר מכן הקש ממושכות על יישומון כדי להוסיפו למסך הבית. הנח אותו המיקום הרצוי, במקרה הצורך, שנה את גודלו על-ידי גרירת המסגרת, ולאחר מכן הקש בכל מקום שהוא על המסך לשמירת המיקום של היישומון.

## מסך נעילה

המסך הנעול מונע פעולות לא רצויות במכשיר כשאנו בשימוש, ומאפשר לך להוסיף יישומונים נוחים.


### הוספת יישומונים

כדי להשתמש ביישומונים כשהמסך נעול, במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **מסך נעילה**, ולאחר מכן סמן את **יישומונים מרובים**.

לא ניתן להשתמש ביישומונים על המסך הנעול במצב קל או כאשר תכונות האבטחה מופעלות.



הקש בתוך שטח חלופית היישומונים בחלקו העליון של המסך. גלול שמאלה לדף האחרון, הקש על **+**, ולאחר מכן בחר יישומון להוספה למסך הנעול.

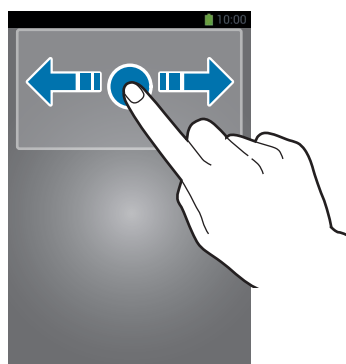

### סידור מחדש של מסכים

#### הזזת מסך

גלול שמאלה או ימינה בשטח חלופית היישומונים, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלופית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.


#### הסרת מסך

גלול שמאלה או ימינה בשטח חלופית היישומונים, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלופית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של המסך.


## מסך היישומים

המסך 'יישומים' מציג סמלים עבור כל היישומים, לרבות יישומים חדשים שהותקנו. במסך הבית, הקש על האפשרות **יישומים** כדי לפתוח את מסך היישומים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

### סידור מחדש של יישומים

תכונה זו זמינה בתצוגת רשת מותאמת אישית בלבד. הקש על  ← **עריכה**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך.

### סידור בתיקות

מקם יישומים קשורים יחדיו באותה תיקייה, לצורך נוחות. הקש על  ← **עריכה**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל **צור תיקייה**. הזן שם תיקייה ולאחר מכן הקש על **אישור**. מקם יישומים בתיקייה החדשה על-ידי גרירתם, ולאחר מכן הקש על **שמור** לשמירת הסדר.


### סידור מחדש של מסכים

בצע תנועת צביטה על המסך, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.

### התקנת יישומים

השתמש בחנויות יישומים, כגון **Samsung Apps**, להורדה והתקנה של יישומים.


### הסרת התקנה של יישומים

הקש על  ← **הסר/השבת יישומים**, ולאחר מכן בחר יישום להסרת התקנה.

לא ניתן להסיר את התקנתם של יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר.



## השבתת יישומים

הקש על  ← **הסר/השבת יישומים**, ולאחר מכן בחר את היישום שברצונך להשבית. להפעלת היישום, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **עוד** ← **מנהל היישומים**, גלול לאפשרות **כבוי**, בחר את היישום הרצוי ולאחר מכן הקש על **הפעל**.

- לא ניתן להשבית יישומים שהורדו וחלק מיישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר.
- כאשר אתה משתמש בתכונה זו, היישומים שהושבתו נעלמים ממסך היישומים אולם הם עדיין שמורים במכשיר.



## שימוש ביישומים

מכשיר זה יכול להפעיל סוגים שונים רבים של יישומים, החל מיישומי מדיה וכלה ביישומי אינטרנט.



### פתיחת יישום

במסך הבית או במסך היישומים, בחר סמל יישום להפעלה.

### פתיחה מיישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה

לחץ ממושכות על לחצן כפתור הבית כדי לפתוח רשימה של יישומים שנעשה בהם לאחרונה שימוש. בחר סמל יישום להפעלה.

### סגירת יישום

סגור יישומים שאינם בשימוש כדי לחסוך במתח סוללה ולשמר את ביצועי המכשיר. לחץ ממושכות על לחצן כפתור הבית, הקש על , ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיים** ליד שמו של יישום כדי לסגור את היישום. לסגירת כל היישומים, הקש על **סיים הכול**. לחלופין, לחץ ממושכות על כפתור הבית, ולאחר מכן הקש על .

## עזרה

גש למידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים, או להגדיר הגדרות חשובות. הקש על **עזרה** במסך היישומים. בחר קטגוריה להצגת טיפים. למיון קטגוריות בסדר אלפביתי, הקש על . לחיפוש מילות מפתח, הקש על .

## הזנת טקסט

להזנת טקסט, השתמש במקלדת של Samsung או בתכונת הקלט הקולי. הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.


## שינוי סוג המקלדת

הקש על כל שדה טקסט שהוא, פתח את חלונית ההודעות, הקש על האפשרות **שפת הזנה**, ולאחר מכן בחר את סוג המקלדת שבו ברצונך להשתמש.

## שימוש במקלדת של Samsung

### שינוי פריסת המקלדת


- הקש על ; בחר שפה ולאחר מכן הקש על **מקלדת Qwerty** או על **מקלדת 3x4**.
- במקלדת 3x4, כל מקש כולל שלושה או ארבעה תווים. כדי להזין תו, הקש שוב ושוב על המקש שמתאים לתו.
  - בחלק מהשפות ייתכן שפריסת המקלדת לא תשתנה.

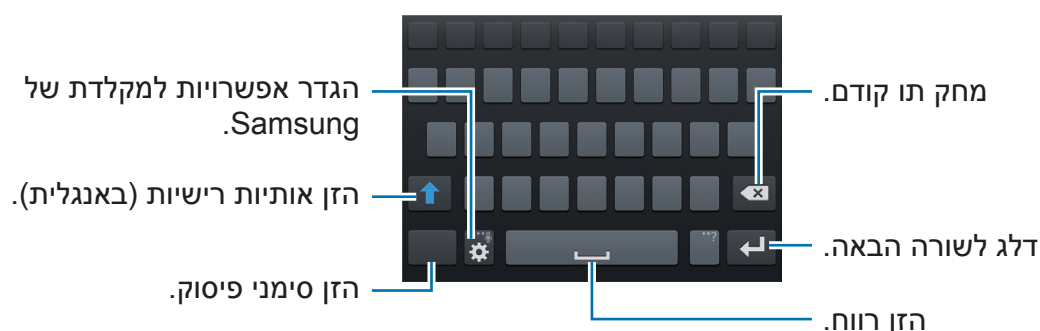

## הזנת אותיות רישיות (באנגלית)

הקש על  לפני הזנת תו. לשימוש באותיות רישיות בלבד (באנגלית), הקש על אפשרות זו פעמיים.



## שינוי סוג המקלדת


הקש ממושכות על , ולאחר מכן הקש על  לשינוי סוג המקלדת. הקש ממושכות על  והעבר את המקלדת הצפה למיקום אחר. למעבר למקלדת הקבועה, הקש על .



## שינוי מקלדות השפה

הוסף שפות למקלדת, ולאחר מכן הסט את מקש הרווח שמאלה או ימינה לשינוי מקלדות השפה.

## שימוש בכתב יד

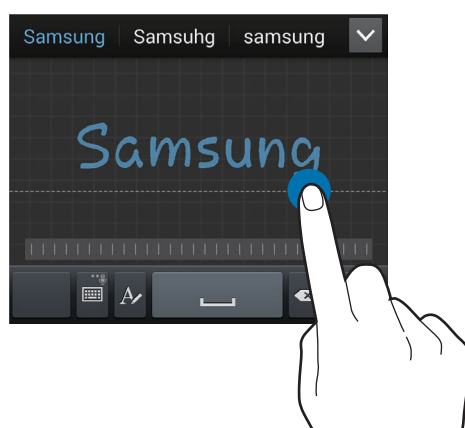הקש והחזק את , הקש על  ולאחר מכן כתוב עם האצבע מילה. עם הזנת התווים, מופיעות מילים מוצעות. בחר מילה מוצעת.



השתמש במחוות של כתב יד לביצוע פעולות, כגון עריכה או מחיקה של תווים והוספה של רווחים. להצגת מדריכי המחוות, הקש ממושכות על , ולאחר מכן הקש על  ← עזרה ← שימוש במחוות כתב יד.




ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## הזנת טקסט באמצעות הקול

הפעל את תכונת הקלט הקולי, ולאחר מכן דבר אל המיקרופון. המכשיר מציג את דבריך. אם המכשיר לא מזהה כראוי את המילים שלך, הקש על הטקסט עם הקו התחתון ובחר מילה חלופית או צירוף מילים חלופי מהרשימה הנפתחת. כדי לשנות את השפה או להוסיף שפות לזיהוי הקולי, הקש על השפה הנוכחית.

## העתקה והדבקה

הקש ממושכות מעל טקסט, גרור את  או את  לבחירת יותר או פחות טקסט, ולאחר מכן הקש על האפשרות **העתק** להעתקה או **גזור** לגזירה. הטקסט שנבחר מועתק ללוח. להדבקת הטקסט בשדה קלט טקסט, הקש ממושכות על הנקודה שבה יש להוסיף את הטקסט, ולאחר מכן הקש על האפשרות  ← **הדבק**.

## התחברות לרשת Wi-Fi

חבר את המכשיר לרשת Wi-Fi כדי להשתמש באינטרנט או לשתף קבצי מדיה עם התקנים אחרים. (עמוד 129)

## הפעלה וכיבוי של התכונה Wi-Fi



- פתח את חלונית ההודעות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **Wi-Fi** להפעלה או כיבוי של הפונקציה.
- המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה. ניתן להפעיל את ה-WLAN בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה, אך לא ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה.
- כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת.



## הצטרפות לרשתות Wi-Fi

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Wi-Fi**, ולאחר מכן גרור את מתג ה-Wi-Fi ימינה.

בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi שזוהו, במקרה הצורך הזן סיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**. הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול. לאחר שהמכשיר מתחבר לרשת Wi-Fi, הוא מתחבר אליה באופן אוטומטי בכל פעם שהיא זמינה.

## הוספת רשתות Wi-Fi

אם הרשת הרצויה אינה מופיעה ברשימת הרשתות, הקש על האפשרות **הוסף רשת Wi-Fi** בחלק התחתון של רשימת הרשתות. הזן את שם הרשת בשדה **שם רשת SSID**, בחר בסוג האבטחה, אם לא מדובר ברשת פתוחה, הזן את הסיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**.

## הפעלת Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

עם Passpoint, המכשיר יכול לחפש אוטומטית רשתות Wi-Fi זמינות ולהתחבר לאחת מהן. אם אתה עובר לאזור חדש, המכשיר יתחבר לרשת Wi-Fi זמינה אחרת מבלי לבקש סיסמה. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Wi-Fi** ← **מקדם**, ולאחר מכן גרור את מתג ה-Passpoint ימינה.

## מחיקת רשתות Wi-Fi

ניתן למחוק כל רשת שאי פעם נעשה בה שימוש, כולל הרשת הנוכחית, על מנת שהמכשיר לא יתחבר אליה באופן אוטומטי. בחר את הרשת ברשימת הרשתות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שכח**.

## הגדרת חשבונות

יישומי Google, כגון **חנות Play**, מחייבים שימוש בחשבון Google, ויישומי **Samsung Apps** מחייבים שימוש בחשבון Samsung. צור חשבונות Google ו-Samsung להנאה מחוויית השימוש המיטבית במכשיר.

### הוספת חשבונות

להגדרת חשבון Google, פעל לפי ההוראות שמופיעות עם פתיחת יישום, מבלי להיכנס למערכת. על מנת להיכנס עם חשבון Google או ליצירת חשבון Google חדש, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות** ← **הוסף חשבון** ← **Google**. לאחר מכן, הקש על האפשרות **חדש** כדי להירשם, או על האפשרות **קיים**, ופעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת התהליך של הגדרת החשבון. במכשיר זה ניתן להשתמש במספר חשבונות Google. הגדר גם חשבון Samsung.

### הסרת חשבונות

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות**, בחר שם חשבון תחת **החשבונות שלי**, בחר בחשבון שאותו ברצונך להסיר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הסר חשבון**.

## העברת קבצים

העבר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב, או להפך. יישומים מסוימים תומכים בסוגי הקבצים שלהלן. סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר או למערכת ההפעלה של המחשב.



- מוסיקה: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac ו-flac
  - תמונה: bmp, gif, jpg ו-png
  - וידאו: 3gp, mp4, avi, wmv, flv ו-mkv
  - מסמכים: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf ו-txt
- אם ליישומים אין אפשרות להפעיל קבצים בתבנית divX או 3 ac, התקן יישומים התומכים בתבניות אלה.

## התחברות עם Samsung Kies

Samsung Kies הוא יישום מחשב המנהל תוכן מדיה ומידע אישי עם התקני Samsung. הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה Samsung Kies מאתר האינטרנט של Samsung.

- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.  
התוכנה Samsung Kies מופעלת במחשב באופן אוטומטי. אם Samsung Kies לא מופעלת, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של Samsung Kies במחשב.
- 2 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.  
לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Samsung Kies.

## התחברות עם Windows Media Player

ודא ש-Windows Media Player מותקן במחשב.

- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 פתח את Windows Media Player וסנכרן קבצי מוסיקה.

## התחברות כהתקן מדיה

- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 פתח את חלונית ההודעות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחובר כהתקן מדיה ← התקן מדיה (MTP)**.  
אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (MTP) או שלא מותקן בו מנהל ההתקן המתאים, הקש על האפשרות **מצלמה (PTP)**.
- 3 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

## אבטחת המכשיר

מנע מאנשים אחרים להשתמש בנתונים ובמידע האישיים המאוחסנים במכשיר, או לגשת אליהם, באמצעות תכונות האבטחה. לביטול נעילה של המכשיר, נדרש קוד ביטול נעילה.

### הגדרת זיהוי פרצוף

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← ההתקן שלי ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← ביטול נעילה של פנים.

מקם את פניך במסגרת המיועדת ללכידה. לאחר מכן, הגדר PIN או קו של ביטול נעילה כגיבוי, כדי לבטל את נעילת המסך במקרה כשל של זיהוי הפרצוף.

### הגדרת ביטול נעילה של פנים וקול


במסך היישומים, הקש על הגדרות ← ההתקן שלי ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← פנים וקול.

מקם את פניך במסגרת המיועדת ללכידה ואז צור פקודת קול. לאחר מכן, הגדר PIN או דפוס לביטול הנעילה כגיבוי, כדי לבטל את נעילת המסך במקרה כשל בביטול הנעילה על-ידי פנים וקול.

### הגדרת דפוס ביטול נעילה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← ההתקן שלי ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← דפוס.

שרטט דפוס ביטול נעילה על-ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות, ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם נוספת לצורך אימות. הגדר קוד PIN לביטול נעילה לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס ביטול הנעילה.

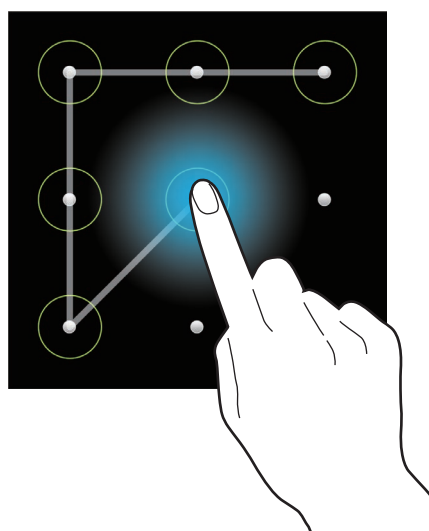

## הגדרת קוד PIN

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← ההתקן שלי ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← PIN. הזן לפחות ארבע ספרות, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

## הגדרת סיסמה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← ההתקן שלי ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← סיסמה. הזן לפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

## ביטול נעילה של המכשיר

הפעל את המסך על-ידי לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי או לחצן הבית, והזן את קוד ביטול הנעילה. אם שכחת את קוד ביטול הנעילה, הבא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך איפוס.



## שדרוג המכשיר

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## שדרוג עם Samsung Kies

הפעל את התוכנה Samsung Kies וחבר את המכשיר למחשב. התוכנה Samsung Kies מזהה את המכשיר באופן אוטומטי ומציגה עדכונים זמינים, אם קיימים, בתיבת דו-שיח. לחץ על הלחצן Update (שדרג) בתיבת הדו-שיח כדי להתחיל בשדרוג. לקבלת פרטים נוספים על אופן השדרוג, עיין בעזרה של Samsung Kies.

- בשעה שהמכשיר מבצע שדרוג, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה-USB.
- במהלך שדרוג המכשיר, אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון.



## שדרוג דרך הרשת

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות של 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← עוד ← אודות הטלפון ← עדכון תוכנה ← עדכן.

# תקשורת


## טלפון

השתמש ביישום זה לביצוע או מענה לשיחות.  
הקש על האפשרות **טלפון** במסך היישומים.

## ביצוע שיחות

### ביצוע שיחה

השתמש באחת מהשיטות הבאות:


- **לוח מקשים:** הזן את המספר באמצעות לוח המקשים, ולאחר מכן הקש על .
- **יומן שיחות:** בצע שיחה מהיסטוריית השיחות וההודעות הנכנסות והיוצאות.
- **מועדפים:** בצע שיחה מרשימת אנשי הקשר המועדפים.
- **אנשי קשר:** בצע שיחה מרשימת אנשי הקשר.

### מספרי חיוג מהיר

לשימוש במספרי החיוג המהיר, הקש ממושכות על הספרה המתאימה.

### חיזוי מספרים

בעת הזנת מספרים באמצעות לוח המקשים, מופיעים חיזויים אוטומטיים. בחר אחד מהם לביצוע שיחה.

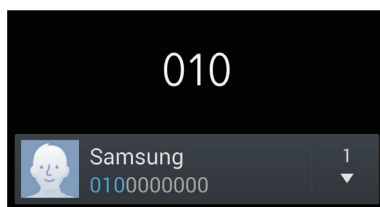

## מציאת אנשי קשר



הזן שם, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני כדי למצוא איש קשר ברשימת אנשי הקשר. עם הזנת התווים, מופיעים אנשי קשר מוצעים. בחר אחד מהם לביצוע שיחה.

## ביצוע שיחה בינלאומית

הקש ממושכות על 0 עד להופעת הסימן +. הזן את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על .

## במהלך שיחה

זמינות הפעולות הבאות:

-  : בחר אפשרות משווה לשימוש במהלך שיחה.
-  : הפעל את התכונה של ביטול רעשים שמסירה רעשי רקע, על מנת שהצד השני בשיחה יוכל לשמוע אותך באופן ברור יותר.
-  : הגבר את עוצמת הקול.
- **החזק:** העבר שיחה להמתנה. הקש על האפשרות **בטל החזקה** לאחזור השיחה ממצב המתנה.
- **הוסף שיחה:** חייג למספר נוסף.
- **לוח מקשים:** פתח את לוח המקשים.
- **סיים שיחה:** סיים את השיחה הנוכחית.
- **רמקול:** הפעל את הרמקול. הרחק את המכשיר מהאוזניים בעת שימוש ברמקול.
- **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **אוזנייה:** עבור לאוזניית Bluetooth, אם מחוברת למכשיר.
- **החלף:** עבור בין שתי שיחות.
- **מזג:** בצע שיחת ועידה כשאתה מחובר לשתי שיחות שונות. חזור על פעולה זאת להוספת אנשים נוספים לשיחה. תכונה זו זמינה רק כאשר השירות של שיחות ועידה מופעל.



- **אנשי קשר:** פתח את רשימת אנשי הקשר.
- **תזכיר:** צור תזכיר.
- **הודעה:** שלח הודעה.
- **העבר:** חבר את הצד הראשון בשיחה לצד השני. פעולה זו מנתקת אותך מהשיחה.
- **ניהול שיחת ועידה:** נהל שיחה פרטית עם אחד הצדדים במהלך שיחת ועידה, או נתק את אחד מהצדדים משיחת הוועידה.

## הוספת אנשי קשר

להוספת מספר טלפון לרשימת אנשי הקשר מלוח המקשים, הזן את המספר והקש על האפשרות **הוסף לאנשי קשר**.

## שליחת הודעה

הקש על **שלח הודעה** כדי לשלוח הודעה למספר שמופיע בתצוגה.

## הצגת יומני השיחות

הקש על האפשרות **יומן שיחות** להצגת היסטוריית השיחות הנכנסות והיוצאות. לסינון יומן השיחות, הקש על **הצג**, ולאחר מכן בחר אפשרות.

## מספר חיוג קבוע

ניתן להגדיר את המכשיר להגבלת שיחות יוצאות למספרים עם קידומות קבועות מראש. קידומות אלה מאוחסנות בכרטיס ה-SIM או ה-USIM.

הקש על **הגדרות שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← **מספרי חיוג קבוע** ← **הפעל FDN**, ולאחר מכן הזן את קוד ה-PIN2 שצורף לכרטיס ה-SIM או ה-USIM. הקש על האפשרות **רשימת FDN** והוסף מספרים.


## מניעת שיחות

ניתן להגדיר את המכשיר למנוע ביצוע של שיחות מסוימות. לדוגמה, ניתן להשבית את היכולת לחיוג לחו"ל.



הקש על **הגדרות שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← **הגבלת שיחה**, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות למניעת שיחות, ולאחר מכן הזן סיסמה.

## קבלת שיחות


### מענה לשיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול. אם השירות של שיחה ממתנה מופעל, ניתן לבצע שיחה נוספת. כאשר השיחה השנייה נענית, השיחה הראשונה עוברת להמתנה.


### דחיית שיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול. לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת, גרור את סרגל הודעות הדחייה כלפי מעלה. לניסוח הודעת הדחייה, הקש על  ← הגדרות שיחה ← הגדר הודעות דחיית שיחה.


### דחייה אוטומטית של שיחות ממספרים לא רצויים

הקש על  ← הגדרות שיחה ← דחיית שיחה ← מצב דחייה אוטומטית ← מספרי דחייה אוטומטית, ולאחר מכן הקש על האפשרות רשימת דחייה אוטומטית. הקש על צור, הזן מספר, הקצה קטגוריה, ולאחר מכן הקש על שמור.


### שיחות שלא נענו

אם התקבלה שיחה שלא נענתה, הסמל  מופיע בשורת המצב. פתח את חלונית ההודעות להצגת רשימה של שיחות שלא נענו.

### שיחה ממתנה

שיחה ממתנה הוא שירות שמסופק על-ידי ספק השירות. משתמש יכול להשתמש בשירות זה להשהיית שיחה פעילה ומעבר לשיחה נכנסת. שירות זה אינו זמין עבור שיחות וידאו. כדי להשתמש בשירות זה, הקש על  ← הגדרות שיחה ← הגדרות נוספות ← שיחה ממתנה.

### העברת שיחות

ניתן להגדיר את המכשיר לשלוח שיחות נכנסות אל מספר מוגדר. הקש על  ← הגדרות שיחה ← הגדרות נוספות ← הפניית שיחות, ולאחר מכן בחר סוג שיחה ותנאי. הזן מספר והקש על האפשרות הפעל.











## שיחות וידאו

### ביצוע שיחת וידאו

הזן את המספר או בחר איש קשר מתוך רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הקש על .

### במהלך שיחת וידאו

זמינות הפעולות הבאות:

- **החלף מצלמה:** עבור בין המצלמה הקדמית והמצלמה האחורית.
  - **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
  - **סיים שיחה:** סיים את השיחה הנוכחית.
  -  ← **הסתר אותי:** הסתר את תמונתך מן הצד השני בשיחה.
  -  ← **תמונה יוצאת:** בחר תמונה שתוצג לצד השני בשיחה.
  -  ← **לוח מקשים:** פתח את לוח המקשים.
  -  ← **עבור לאוזניה:** עבור לאוזנית Bluetooth, אם מחוברת למכשיר.
  -  ← **כבה רמקול:** הפעל את הרמקול.
  -  ← **סמלי הבעה מונפשים:** החל על התמונה שלך סמלים להבעת רגשות.
  -  ← **תצוגת ערכת נושא:** החל על התמונה שלך סמלים לעיטור.
  -  ← **הפעל תצוגת קריקטורה:** שנה את מצב התצוגה לתצוגת קריקטורה.
  -  ← **הפעל מצלמה כפולה:** השתמש במצלמה הקדמית והאחורית כדי שהצד השני יוכל לראות גם אותך וגם את הסביבה שבה אתה נמצא.
- ניתן לבצע שיחת וידאו תוך שימוש בשתי המצלמות בו-זמנית למשך עד 3 דקות. לאחר 3 דקות, המכשיר יכבה את המצלמה האחורית למיטוב הביצועים. 

הקש ממושכות על תמונתו של הצד השני בשיחה, לגישה לאפשרות הבאות:

- **צלם תמונה:** צילום של תמונת הצד השני בשיחה.
- **הקלט וידאו:** צילום בווידאו של תמונות הצד השני בשיחה.

ברוב המדינות, הקלטת שיחה ללא הרשאה מראש של הצד השני היא עבירה פלילית.




הקש ממושכות על תמונתך, לגישה לאפשרות הבאות:

- **החלף מצלמה:** עבור בין המצלמה הקדמית והמצלמה האחורית.
- **תמונה יוצאת:** בחר תמונה שתוצג לצד השני בשיחה.

## החלפת תמונות

גרור תמונה של אחד מהצדדים בשיחה לתמונה של הצד השני, להחלפה בין התמונות.

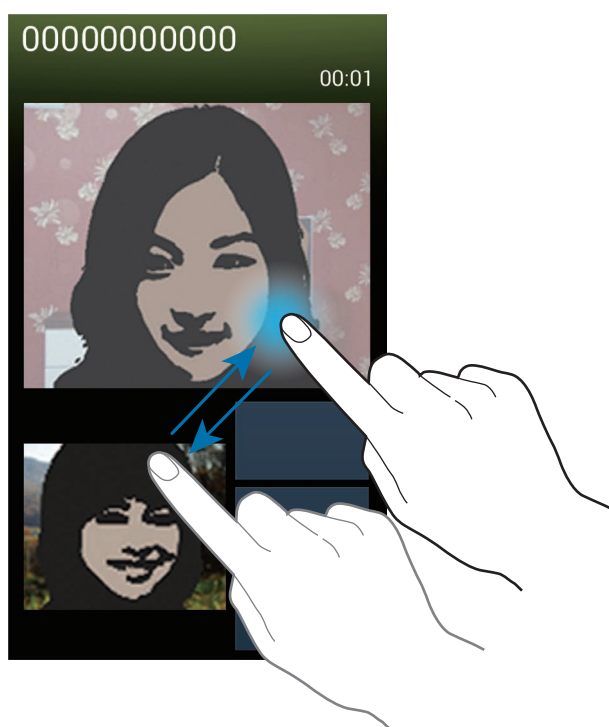

## האזנה להודעה קולית

הקש ממושכות על 1 בלוח המקשים, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות של ספק השירות.

## אנשי קשר

השתמש ביישום זה לניהול אנשי קשר, כולל מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני ועוד. הקש על האפשרות **אנשי קשר** במסך היישומים.

### ניהול אנשי קשר

הקש על **אנשי קשר**.

### יצירת איש קשר

הקש על  והזן פרטי קשר.

•  : הוסף תמונה.

•  /  : הוסף או מחק שדה פרטי קשר.


### עריכת איש קשר

בחר איש קשר שאת פרטיו ברצונך לערוך, ולאחר מכן הקש על .

### מחיקת איש קשר

הקש על  ← **מחק**.

### הגדרת מספר לחיוג מהיר

הקש על  ← **הגדרת חיוג מהיר**, בחר מספר לחיוג מהיר, ולאחר מכן בחר איש קשר עבורו. להסרת מספר לחיוג המהיר, הקש עליו ממושכות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הסר**.






### חיפוש אנשי קשר

הקש על **אנשי קשר**.

השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר.
- השתמש באינדקס שמופיע בצד ימין של רשימת אנשי הקשר לגלילה מהירה, על-ידי גרירת אצבע לאורכו.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

לאחר בחירת איש קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

-  : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
-  /  : בצע שיחה קולית או שיחת וידאו.
-  : חבר הודעה.
-  : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

## הצגת אנשי קשר

הקש על אנשי קשר.

כברירת מחדל, המכשיר מציג את כל אנשי הקשר השמורים.

הקש על  ← אנשי קשר להצגה, ולאחר מכן בחר מיקום להצגת אנשי הקשר.

## העברת אנשי קשר


הקש על אנשי קשר.

### העברת אנשי קשר ל-Google

הקש על  ← מזג חשבונות ← מזג עם Google.

אנשי קשר שהועברו לאנשי הקשר של Google מופיעים ברשימת אנשי הקשר עם הסמל .

### העברת אנשי קשר ל-Samsung

הקש על  ← מזג חשבונות ← מזג עם Samsung Account.

אנשי קשר שהועברו לאנשי הקשר של Samsung מופיעים ברשימת אנשי הקשר עם הסמל .

## ייבוא וייצוא של אנשי קשר

הקש על אנשי קשר.

### ייבוא אנשי קשר

הקש על ייבוא/ייצוא, ולאחר מכן בחר אפשרות לייבוא.

### ייצוא אנשי קשר

הקש על ייבוא/ייצוא, ולאחר מכן בחר אפשרות לייצוא.

### שיתוף אנשי קשר

הקש על ייבוא/ייצוא של ככרטיס ביקור דרך, בחר אנשי קשר, הקש על האפשרות סיום, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

## אנשי קשר מועדפים

הקש על מועדפים.


הקש על ייבוא/ייצוא, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- חיפוש: חפש אנשי קשר.
- הוסף למועדפים: הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
- הסר מהמועדפים: הסר מאנשי הקשר המועדפים.
- תצוגת רשת / תצוגת רשימה: הצג את אנשי הקשר בצורת רשת או רשימה.
- עזרה: גש למידע עזרה בנוגע לשימוש באנשי קשר.

## קבוצות אנשי קשר


הקש על קבוצות.

### הוספת אנשי קשר לקבוצה

בחר קבוצה, ולאחר מכן הקש על . בחר אנשי קשר להוספה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

### ניהול קבוצות

הקש על , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **צור:** צור קבוצה חדשה.
- **חיפוש:** חפש אנשי קשר.
- **שנה סדר:** הקש ממושכות על  ליד שם הקבוצה, גרור אותו מעלה או מטה אל מיקום אחר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.
- **מחק קבוצות:** בחר קבוצות שנוספו על-ידי המשתמש, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחק**. לא ניתן למחוק קבוצות המוגדרות כברירת מחדל.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש באנשי קשר.


### שליחת הודעה או הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה


בחר קבוצה, הקש על  ← **שלח הודעה או שלח דוא"ל**, בחר חברים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

## כרטיס ביקור

הקש על אנשי קשר.

צור כרטיס ביקור ושלח אותו לאחרים.

הקש על האפשרות **הגדר פרופיל**, הזן פרטים, כגון מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומען למכתבים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שמור**. אם פרטי המשתמש נשמרו כשהגדרת את המכשיר, בחר בכרטיס הביקור, ולאחר מכן הקש על  כדי לערוך אותו.

הקש על  ← **שלח ככרטיס ביקור דרך**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.



## הודעות

השתמש ביישום זה לשליחת הודעות טקסט (SMS) או הודעות מולטימדיה (MMS).  
הקש על האפשרות **הודעות** במסך היישומים.

חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה או קבלה של הודעות בזמן שאתה נמצא מחוץ לאזור הרשת המקומית. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.





## שליחת הודעות

הקש על , הוסף נמענים, הזן הודעה, ולאחר מכן הקש על .

השתמש בשיטות הבאות להוספת נמענים:

- הזן מספר טלפון.
- הקש על , בחר אנשי קשר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

השתמש בשיטות הבאות לשליחת הודעת מולטימדיה:

- הקש על , וצרף תמונות, סרטוני וידאו, אנשי קשר, תזכירים, אירועים ואחרים.
- הקש על  ← **הוסף נושא** להזנת נושא.

## שליחת הודעות מתוזמנות



במהלך חיבור הודעה, הקש על  ← **הודעה מתוזמנת**. הגדר את התאריך והשעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**. המכשיר ישלח את ההודעה בתאריך והשעה שצוינו.

- אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי, לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה, ההודעה לא תישלח.



- תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר. התאריך והשעה עשויים להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע.

## תרגום ושליחה של הודעות

על מנת להשתמש בתכונת התרגום בעת חיבור הודעה, הקש על  ← **תרגם**, גרור את המתג **תרגם** ימינה, הגדר צמד שפות, ולאחר מכן הקש על **אישור**.  
הקש על  לתרגום ההודעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **בוצע**. ההודעה המתורגמת תחליף את ההודעה שבשפת המקור.


## הצגת הודעות נכנסות

שיחות נכנסות מקובצות לשרשורי הודעות לפי איש קשר.  
בחר איש קשר להצגת ההודעה של אותו אדם.







## דוא"ל

השתמש ביישום זה לשליחה והצגה של הודעות דואר אלקטרוני.  
הקש על האפשרות **דוא"ל** במסך היישומים.

## הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום **דוא"ל** בפעם הראשונה.  
הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה. הקש על **הבא** עבור חשבון דואר אלקטרוני פרטי, כגון Google Mail, או הקש על האפשרות **הגדרה ידנית** עבור חשבון דואר אלקטרוני ארגוני (עסקי).  
לאחר מכן, פעל על-פי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך ההגדרה.  
להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, הקש על  ← **הגדרות** ← **הוסף חשבון**.

## שליחת הודעות

הקש על כתובת הדואר האלקטרוני שבה ברצונך להשתמש, ולאחר מכן הקש על  בחלק התחתון של המסך. הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על .  
הקש על  להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר.  
הקש על  לצירוף תמונות, סרטונים, אנשי קשר, תזכורות, אירועים ופריטים אחרים.  
הקש על  ←  להוספת תמונות, אירועים, אנשי קשר, פרטי מיקום ופריטים נוספים להודעה.


## שליחת הודעות מתוזמנות

במהלך חיבור הודעה, הקש על  ← דוא"ל מתוזמן. סמן את האפשרות דוא"ל מתוזמן, הגדר תאריך ושעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות סיום. המכשיר ישלח את ההודעה בתאריך והשעה שצוינו.




- אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי, לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה, ההודעה לא תישלח.
- תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר. התאריך והשעה עשויים להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע.

## קריאת הודעות

בחר חשבון דואר אלקטרוני שבו ברצונך להשתמש, וההודעות החדשות יאוחרו. לאחר הודעות חדשות באופן ידני, הקש על .

הקש על הודעה כדי לקרוא אותה.

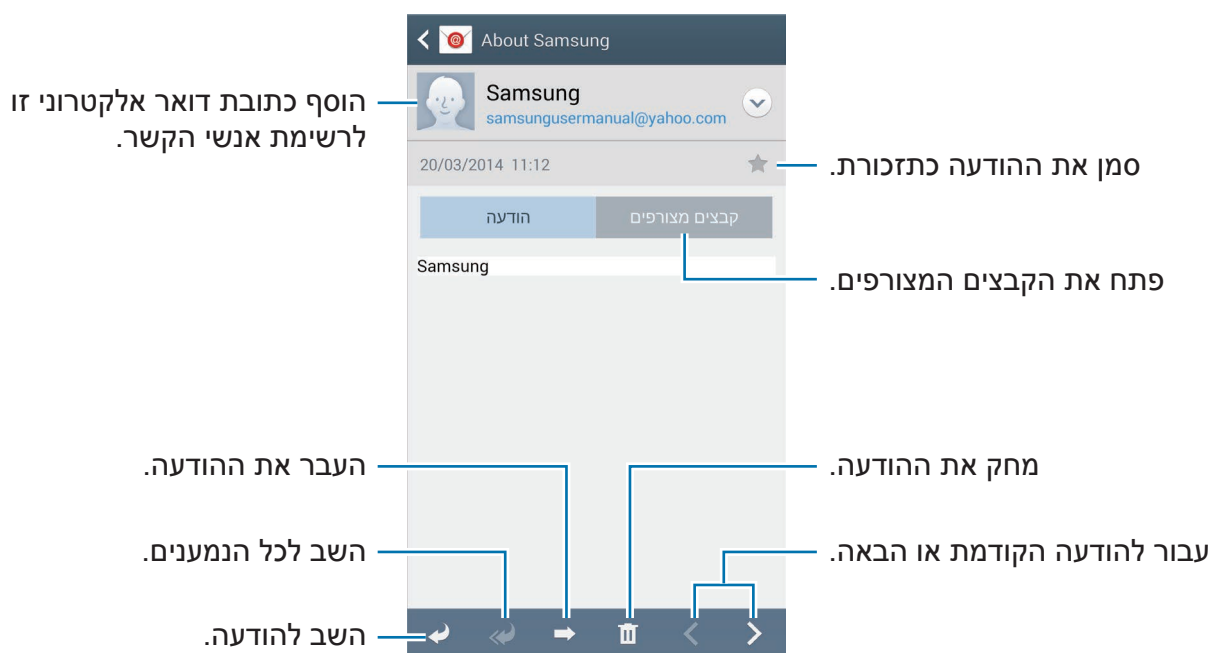

הקש על כרטיסיית הקבצים המצורפים כדי לפתוח קבצים מצורפים, ולאחר מכן הקש על האפשרות שמירה כדי לשמור אותם.

## Google Mail










השתמש ביישום זה לגישה מהירה וישירה לשירות Google Mail.

הקש על האפשרות **Gmail** במסך היישומים.


- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שיישום זה יופיע תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



### שליחת הודעות

- בכל תיבת דואר שהיא, הקש על , הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על .
- הקש על  ← **צרף קובץ** כדי לצרף קבצי מולטימדיה.
- הקש על  ← **הוסף עותק/עותק מוסתר** להוספת נמענים נוספים.
- הקש על  ← **שמור טיוטה** לשמירת ההודעה למשלוח במועד מאוחר יותר.
- הקש על  ← **מחק** כדי להתחיל מחדש.
- הקש על  ← **הגדרות** לשינוי ההגדרות של Google Mail.
- הקש על  ← **שלח משוב** להעברת דעתך על היישום לצוות הפיתוח.
- הקש על  ← **עזרה** לגישה למידע עזרה עבור Google Mail.

## קריאת הודעות

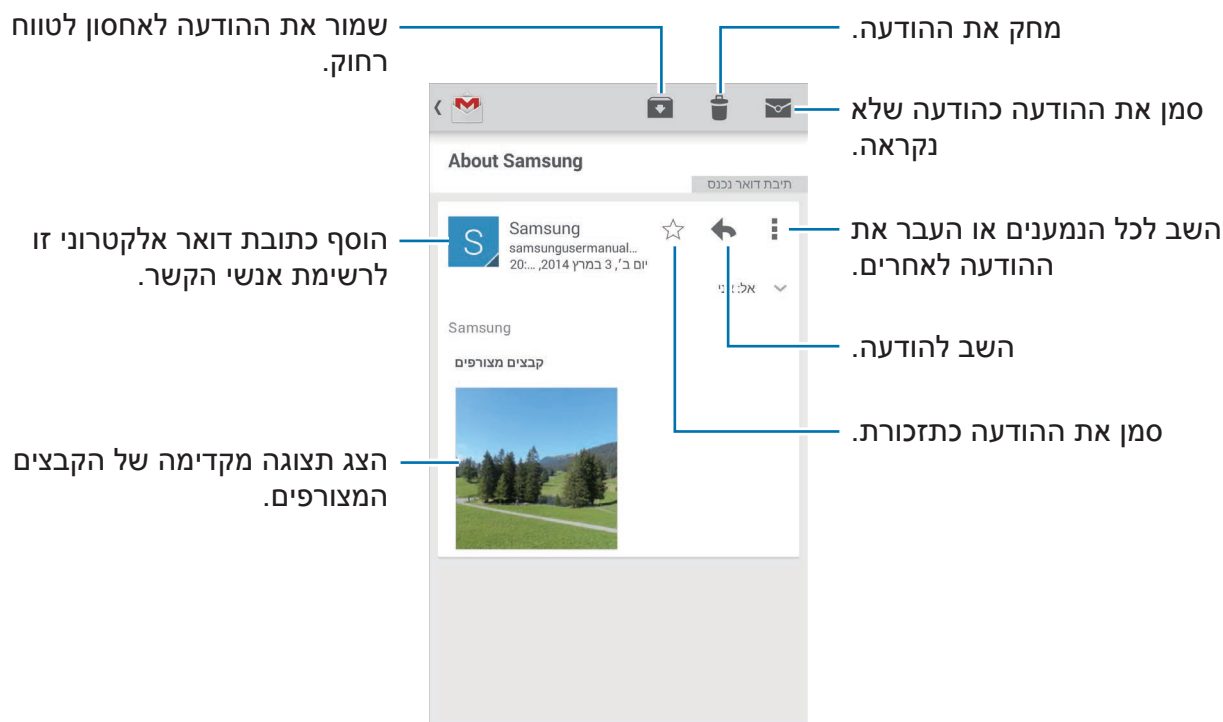

## תוויות

Google Mail לא משתמש בתיקיות ממשיות, אלא בתוויות. עם הפעלת Google Mail, מוצגות הודעות עם התווית Inbox (דואר נכנס).

לאחזור הודעות חדשות באופן ידני, הקש על ← **רענן**.

הקש על להצגת הודעות עם תוויות אחרות.

להוספת תווית להודעה, בחר את ההודעה, הקש על ← **שינוי תוויות**, ולאחר מכן בחר תווית להקצאה.

## Hangouts

השתמש ביישום זה לניהול שיחות צ'אט עם אנשים אחרים.

הקש על האפשרות **Hangouts** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



בחר חבר מרשימת החברים, או הזן נתונים לחיפוש ובחר חבר מרשימת התוצאות, לניהול שיחת צ'אט.

## Google+

השתמש ביישום זה כדי לשמור על קשר עם אנשים באמצעות שירות רשת חברתית של Google.

הקש על **Google+** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הקש על **הכל** כדי לשנות את הקטגוריה, ולאחר מכן גלול למעלה או למטה כדי להציג פרסומים מהמעגלים שלך.

הקש על  כדי להשתמש בתכונות אחרות של רשת חברתית.

## תמונות


השתמש ביישום זה כדי להציג ולשתף תמונות או סרטונים באמצעות שירותי הרשת החברתית של Google.

הקש על **תמונות** במסך היישומים.




ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



בחר אחת מהקטגוריות הבאות:

- **מצלמה:** הצג את כל התמונות או הסרטונים שמצולמים באמצעות המכשיר או מורדים אליו.
- **המיטב:** הצג תמונות או סרטונים המקובצים לפי תאריך או אלבום. הקש על  כדי להציג את כל התמונות או הסרטונים בקבוצה.
- לאחר מכן, בחר תמונה או סרטון.

במהלך הצפייה בפריט, השתמש באחד מהסמלים הבאים:


-  : ערוך שינויים בתמונה.
-  : שתף את התמונה או הסרטון עם אנשים אחרים.
-  : מחק את התמונה או הסרטון.

## ChatON


השתמש ביישום זה לניהול שיחות צ'אט עם כל מכשיר שהוא. על מנת להשתמש ביישום זה, עליך להיכנס עם חשבון Samsung שלך או לאמת את מספר הטלפון שלך. הקש על האפשרות **ChatON** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



צור רשימת חברים על-ידי הזנה של מספרי טלפון או כתובות דואר אלקטרוני של חשבונות Samsung, או על-ידי בחירה בחברים מרשימת ההצעות. לחלופין, הקש על  ← **הגדרות** ← **סנכרן רשימת אנשי קשר** ← **סנכרן רשימת אנשי קשר** כדי לסנכרן אנשי קשר מהמכשיר באופן ידני.

הקש על  ← **התחל צ'אט** ובחר חבר להתחיל עמו שיחת צ'ט.

כדי להפעיל צ'אט קולי או צ'אט בווידאו, הקש על  ← **ChatON Voice Chat** או על **ChatON Video Chat**.

ניתן לבצע שיחת צ'אט בווידאו תוך שימוש בשתי המצלמות בו-זמנית למשך עד 3 דקות. לאחר 3 דקות, המכשיר יכבה את המצלמה האחורית למיטוב הביצועים.




# אינטרנט ורשת

## דפדפן

השתמש ביישום זה לגלישה באינטרנט.  
הקש על האפשרות **דפדפן** במסך היישומים.


## הצגת דפי אינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הזן כתובת אינטרנט, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**.  
הקש על  כדי לשתף, לשמור או להדפיס את דף האינטרנט הנוכחי בעת הצגת דף אינטרנט.  
לשינוי מנוע החיפוש, הקש על שדה הכתובת, ולאחר מכן הקש על סמל מנוע החיפוש שמופיע ליד כתובת האינטרנט.

## פתיחת דף חדש

הקש על  ← **חלון חדש**.  
כדי לעבור אל דף אינטרנט אחר, הקש על , גלול מעלה או מטה, והקש על הדף כדי לבחור אותו.



## חיפוש קולי באינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הקש על , אמור מילת מפתח בקול, ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות המופיעות.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.




## סימניות

כדי להוסיף את דף האינטרנט הנוכחי לסימניות, הקש על  ← **הוסף סימנייה**.  
לפתיחת דף אינטרנט המסומן בסימנייה, הקש על , ולאחר מכן בחר את הדף הרצוי.




## היסטוריה

הקש על  ← **היסטוריה** לפתיחת דף אינטרנט מרשימת דפי האינטרנט האחרונים שביקרת בהם. לניקוי ההיסטוריה, הקש על  ← **נקה את ההיסטוריה**.

## קישורים

הקש ממושכות על קישור בדף אינטרנט כדי לפתוח אותו בדף חדש, לשמור אותו או להעתיק אותו. להצגת קישורים שמורים, השתמש באפשרות **הורדות**. (עמוד 126)

## שיתוף דפי אינטרנט

לשיתוף כתובת של דף אינטרנט עם אנשים אחרים, הקש על  ← **שתף באמצעות**. לשיתוף חלק מדף אינטרנט, הקש ממושכות על הטקסט הרצוי, ולאחר מכן הקש על **שתף באמצעות**.

## Chrome

השתמש ביישום זה לחיפוש מידע ולגלישה בדפי אינטרנט. הקש על האפשרות **Chrome** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## הצגת דפי אינטרנט

הקש על שדה הכתובת, ולאחר מכן הזן כתובת אינטרנט או קריטריונים לחיפוש.

## פתיחת דף חדש

הקש על  ← **כרטיסייה חדשה**.

כדי לעבור אל דף אינטרנט אחר, הקש על , גלול מעלה או מטה, והקש על הדף כדי לבחור אותו.

## חיפוש קולי באינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הקש על , אמור מילת מפתח בקול, ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שמופיעות.

## סנכרון עם מכשירים אחרים


התכונה 'סנכרון' פותחת כרטיסיות וסימניות לשימוש עם Chrome במכשיר אחר, כשאתה מתחבר עם אותו חשבון Google.

להצגת כרטיסיות פתוחות במכשירים אחרים, הקש על  ← **מכשירים אחרים**. בחר דף אינטרנט לפתיחה.

להצגת סימניות, הקש על .

## Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth יוצרת חיבור אלחוטי ישיר בין שני מכשירים במרחקים קצרים. השתמש בתכונה Bluetooth להעברת נתונים או קבצי מדיה מול מכשירים אחרים.

-  Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות התכונה Bluetooth.
  - תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
  - מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
  - אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).
- Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

להפעלת התכונה Bluetooth, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Bluetooth**, ולאחר מכן גרור את המתג **Bluetooth** ימינה.

## התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Bluetooth** ← **סרוק**, ותופיע רשימה של מכשירים מזוהים. בחר את המכשיר שעמו ברצונך ליצור את ההתאמה, ולאחר מכן קבל את הסיסמה האוטומטית שמופקת בשני המכשירים לצורך אישור.

## שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. לדוגמה, **גלריה**. פתח את **גלריה**, בחר תמונה, הקש על  ← **Bluetooth**, ולאחר מכן בחר אחד ממכשירי ה-Bluetooth. לאחר מכן, קבל את הבקשה לאישור Bluetooth במכשיר השני, לקבלת התמונה. כאשר מכשיר אחר שולח אליך נתונים, קבל את הבקשה לאישור Bluetooth ששלח אותו מכשיר. הקבצים שהתקבלו נשמרים בתיקייה **Bluetooth**. אם מתקבל איש קשר, הוא נוסף באופן אוטומטי לרשימת אנשי הקשר.

## Screen Mirroring

השתמש בתכונה זו לחיבור המכשיר שלך למסך גדול עם מתאם AllShare Cast או HomeSync, ושתף את התכנים שלך. באפשרותך להשתמש בתכונה זו גם עם מכשירים אחרים שתומכים בתכונה Wi-Fi Miracast.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שמכשירים תואמי-Miracast שאינם תומכים בהגנה על תוכן דיגיטלי בפס רחב גבוה (HDCP) לא יהיו תואמים לתכונה זו.
- ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה, בהתאם לחיבור הרשת.
- לחיסכון במתח, השבת תכונה זו כשאינה בשימוש.
- אם תציין תדר Wi-Fi, ייתכן שמתאמי AllShare Cast או HomeSync לא יזוהו או יתחברו.
- אם אתה מציג סרטונים או משחקים על-גבי צג טלוויזיה, בחר מצב טלוויזיה מתאים להנאה מחוויה מיטבית.



במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Screen Mirroring**. בחר מכשיר, פתח או הפעל קובץ, ולאחר מכן שלוט בתצוגה באמצעות המקשים במכשיר. להתחברות למכשיר באמצעות קוד PIN, הקש ממושכות על שם המכשיר להזנת הקוד.

## Samsung Link

השתמש ביישום זה להפעלה דרך האינטרנט של תכנים השמורים במכשירים מרוחקים או בשירותים לאחסון באינטרנט. באפשרותך להפעיל ולשלוח קבצי מולטימדיה המאוחסנים במכשיר שלך למכשיר אחר או לשירות אחסון באינטרנט.

על מנת להשתמש ביישום זה, עליך להיכנס עם חשבון Samsung שלך ולרשום שני מכשירים או יותר. שיטות הרישום עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשיר.

הקש על האפשרות **Samsung Link** במסך היישומים.




ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.






עם פתיחת יישום זה, מופיעים כל התכנים שלך המאוחסנים במכשירים ובשירותי האחסון הרשומים. באפשרותך לעיין בהם ולהפעילם. על מנת להתחיל לשתף קבצים, גלול שמאלה או ימינה לבחירת קטגוריית מדיה, ולאחר מכן בחר קובץ.

### שליחת קבצים




שלח קבצים למכשירים אחרים או העלה אותם לשירותי אחסון באינטרנט.

הקש על  לבחירת מכשיר או שירות אחסון, וגלול שמאלה או ימינה לבחירת קטגוריית מדיה. לאחר מכן, הקש על  בחר קבצים, והקש על .

### שיתוף קבצים

הקש על  לבחירת מכשיר או שירות אחסון, וגלול שמאלה או ימינה לבחירת קטגוריית מדיה. לאחר מכן, הקש על  בחר קבצים, הקש על , ובחר שיטת שיתוף.



### הפעלת קבצים במכשירים מרוחקים


הקש על  לבחירת מכשיר או שירות אחסון, וגלול שמאלה או ימינה לבחירת קטגוריית מדיה. לאחר מכן, הקש על  בחר קבצים, הקש על , ובחר מכשיר.

- תבניות הקובץ הנתמכות עשויות להשתנות בהתאם למכשירים המחוברים ולנגן המדיה.
- ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה, בהתאם לחיבור הרשת.




## ניהול תכנים בשירות אחסון באינטרנט

בחר שירות אחסון באינטרנט, ולאחר מכן הצג ונהל את הקבצים שלך.  
להעברת קבצים בין המכשיר ושירות לאחסון באינטרנט, הקש על , בחר קבצים, ולאחר מכן הקש על .

לרישום שירותי אחסון באינטרנט למכשיר, הקש על  ← **הוסף אחסון**, ולאחר מכן בחר שירות לאחסון באינטרנט.

## Group Play

השתמש ביישום זה לשיתוף חברים ברגעים מהנים על-ידי שיתוף והפעלה של תוכן. צור הפעלת Group Play או הצטרף להפעלה כזו, ולאחר מכן שתף תוכן, כגון תמונות או מוסיקה. הקש על האפשרות **Group Play** במסך היישומים.

-  • ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- בעת שימוש ביישום זה, לא ניתן לגשת לאינטרנט דרך רשת ה-Wi-Fi.



הצטרף להפעלת Group Play.

צור הפעלת Group Play.


הגדר אם לדרוש סיסמה לקבוצה או לא.

## יצירת קבוצה עבור Group Play

כאשר אתה יוצר הפעלת Group Play, מכשירים אחרים יכולים להצטרף להפעלה ולשתף את התוכן.

כאשר אתה משתמש בסיסמה עבור הפעלת Group Play, מכשירים אחרים נדרשים להזין את הסיסמה על מנת להצטרף להפעלה. על מנת להשתמש בסיסמה, סמן את האפשרות **הגדר סיסמת קבוצה**.

הקש על **צור קבוצה**, הגדר סיסמה, ולאחר מכן השתמש בתכונות הבאות:

- **שתף מוסיקה:** חבר שני מכשירים או יותר, והשתמש בהם להשגת אפקט של צליל היקפי (סראונד) בעת שיתוף מוסיקה.
- **שתף תמונות:** בחר תמונות לשיתוף.
- **שתף וידאו:** חבר שני מכשירים או יותר לשיתוף סרטון, או שלב את המכשירים לתצוגה גדולה יותר. כל מכשיר מציג חלקים שונים מן הסרטון שניתנים להפעלה בו-זמנית, ליצירת תצוגה גדולה יותר שמראה את הסרטון המלא. להפעלת תכונה זו, הקש על  בעת שיתוף סרטון.
- **שתף מסמכים:** בחר מסמכים לשיתוף.
- **שחק במשחקים ועוד:** שחק עם חברים באינטרנט.






## הצטרפות להפעלת Group Play









הצטרף להפעלת Group Play שנוצרה על-ידי מכשיר אחר.

- הקש על **הצטרף לקבוצה**, בחר הפעלת Group Play שאליה ברצונך להצטרף, ולאחר מכן, במקרה הצורך, הזן את הסיסמה עבור הקבוצה. בחר קטגוריית מדיה, והתוכן הנוכחי שמשותף יופיע במכשיר.
- הפעל את תכונת NFC והצמד את גב המכשיר לגבו של מכשיר אחר שפותח חיבור NFC. (עמוד 75)

## שימוש בתכונות נוספות בהפעלת Group Play

בשעה שאתה משתף תוכן עם מכשירים אחרים, השתמש בתכונות הבאות:

-  : שנה את הגדרות הרמקול עבור כל מכשיר שמחובר.
-  ←  : כוון את עוצמת הקול.
-  ←  : הגדר את המכשיר להשתמש בכל המכשירים המחוברים כרמקולי סטריאו.

-  : שלב את המסכים של המכשירים המחוברים ליצירת תצוגה גדולה יותר.
-  : פצל את המסך המשולב.
-  : כוונן את עוצמת הקול.
-  : כתוב הערה או צייר על המסך. כל המשתתפים יכולים לראות את מה שאתה כותב/מצייר.
-  : הצג את כל התמונות המשותפות בפריסת פסיפס. תכונה זו זמינה אם בחרת יותר משתי תמונות.
-  /  : בחר תמונות או מסמכים נוספים.
-  : הצג את משתתפי הקבוצה.

## NFC

המכשיר מאפשר לך לקרוא תגים של תקשורת מסוג NFC (Near Field Communication) שמכילים מידע לגבי מוצרים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים.

הסוללה כוללת אנטנת NFC מובנית. טפל בסוללה בזהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת ה-NFC.



אם המסך נעול, המכשיר לא יקרא תגי NFC או יקבל נתונים.



להפעלת התכונה NFC, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **NFC**. גרור את המתג **NFC** ימינה.

## קריאת מידע מתג NFC

מקם את אנטנת ה-NFC שבגב המכשיר ליד תג NFC. יופיע המידע מן התג.

## ביצוע רכישה באמצעות התכונה NFC

על מנת שתוכל להשתמש בתכונה NFC לביצוע תשלומים, עליך להירשם לשירות תשלומים בנייד. לרישום או לקבלת פרטים אודות המכשיר, פנה לספק השירות שלך. השק את שטח אנטנת ה-NFC שבגב המכשיר לקורא כרטיסי NFC.

## שליחת נתונים באמצעות Android Beam

השתמש בתכונה Android Beam לשליחת נתונים, כגון דפי אינטרנט ואנשי קשר, להתקנים תואמי-NFC.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **NFC**. גרור את המתג **Android Beam** ימינה. בחר פריט, אתר את המיקום של אנטנת ה-NFC במכשיר השני, גע באנטנה של המכשיר השני בעזרת האנטנה של המכשיר שלך ולאחר מכן הקש על מסך המכשיר שלך.

## S Beam

השתמש בתכונה זו לשליחת נתונים, כגון סרטונים, תמונות ומסמכים.

אין לשלוח באמצעות S Beam נתונים המוגנים בזכויות יוצרים. שליחת נתונים מסוג זה באמצעות S Beam עלולה להפר חוקים להגנה על זכויות יוצרים. Samsung אינה אחראית לחביות הנגרמות עקב שימוש לא חוקי בנתונים המוגנים בזכויות יוצרים.



במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **S Beam**. גרור את המתג **S Beam** ימינה. בחר פריט, אתר את המיקום של אנטנת ה-NFC במכשיר השני, גע באנטנה של המכשיר השני בעזרת האנטנה של המכשיר שלך ולאחר מכן הקש על מסך המכשיר שלך.

אם שני המכשירים מנסים לשלוח נתונים בו-זמנית, העברת הקבצים עלולה להיכשל.





## WatchON

השתמש ביישום זה להתחברות לטלוויזיה לצפייה בתוכניות ובסרטים האהובים עליך. הקש על האפשרות **WatchON** במסך היישומים.





ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

ראשית עליך לחבר את המכשיר לרשת ולוודא שיציאת האינטרנט-אדום של המכשיר פונה לכיוון הטלוויזיה.

### התחברות לטלוויזיה

התחבר לטלוויזיה להצגת המסך של המכשיר על-גבי מסך גדול, והשתמש במכשיר כשלט-רחוק לשליטה בטלוויזיה.

בחר ארץ, אזור ושירות שידור. הקש על  ופעל לפי ההוראות שעל המסך לרישום הטלוויזיה למכשיר. השלבים עשויים להשתנות בהתאם לאפשרויות שנבחרות.

להתחברות למכשירים אחרים, הקש על  ← **הגדרות** ← **החדר שלי** ← **הוסף התקנים**.

### צפייה בטלוויזיה

בחר מההצעות לתוכניות טלוויזיה, או בחר קטגוריה בחלק העליון של המסך. בחר תוכנית טלוויזיה, ולאחר מכן הקש על **צפה עכשיו**. התוכנית שנבחרה תוצג על מסך הטלוויזיה המחוברת.

הקש על  ופתח את חלונית הבקרה לשליטה בטלוויזיה.

### הגדרת תזכורות לתוכניות

הקש על השעה בחלק התחתון של המסך, ובחר שעה עבור תוכנית הטלוויזיה שבה ברצונך לצפות. בחר תוכנית, הקש על **תזכורת**, ולאחר מכן הגדר שעת התראה שתשמש כתזכורת עבור תוכנית הטלוויזיה.

# מדיה

## מוסיקה

השתמש ביישום זה להאזנה למוסיקה.

הקש על האפשרות **מוסיקה** במסך היישומים.


- סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנות המותקנות במכשיר.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בכפוף לשיטת הקידוד שנעשה בה שימוש.



## השמעת מוסיקה

בחר קטגוריית מוסיקה, ולאחר מכן בחר שיר להשמעה.



להאזנה לשירים ברמות עוצמת קול שוות, הקש על **⌵** ← **הגדרות** ← **עוצמת קול חכמה**.  
 כאשר התכונה **עוצמת קול חכמה** מופעלת, ייתכן שעוצמת הקול תהיה גבוהה יותר מזו שמוגדרת עבור המכשיר. נקוט זהירות להימנעות מחשיפה ארוכת-טווח לקולות רמים, למניעת נזק לשמיעה. 

להגדרת שמע מותאם אישית בעת האזנה לשירים באמצעות אוזניות, הקש על **⌵** ← **הגדרות** ← **Adapt Sound** ← **מופעל**. כשאתה מגביר את עוצמת הקול לרמה 13 ומעלה, האפשרות של התאמת השמע לא מוחלת על המוסיקה שמושמעת. אם אתה מחליש את עוצמת הקול לרמה 12 ומטה, האפשרות מוחלת מחדש.

## הגדרת שיר כצלצול (רינגטון)

לשימוש בשיר המושמע כצלצול, הקש על **⌵** ← **הגדר כ** ← **מההתחלה או על המלצות אוטומטיות** ← **צלצול טלפון**.

## האזנה לשיר עם אחרים

לשיתוף השיר הנוכחי המושמע עם אנשים אחרים, הקש על **⌵** ← **הפעל באמצעות הפעלה קבוצתית**.

## יצירת רשימות השמעה

בחר שירים בעצמך.

הקש על **רשימות השמעה**, ולאחר מכן הקש על **⌵** ← **צור רשימת השמעה**. הזן שם והקש על **אישור**. הקש על **הוסף מוסיקה**, בחר שירים שברצונך לכלול ברשימת ההשמעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.


להוספת השיר הנוכחי שמושמע לרשימת השמעה, הקש על **⌵** ← **הוסף לרשימת השמעה**.

## השמעת מוסיקה לפי מצב הרוח

השמע פריטי מוסיקה המקובצים לפי מצבי רוח. רשימת ההשמעה נוצרת באופן אוטומטי על-ידי המכשיר. כדי להשתמש בתכונה זו, הגדר את תפריט ריבוע המוסיקה כך שיופיע בראש ספריית המוסיקה על-ידי הקשה על **⌵** ← **הגדרות** ← **תפריט מוסיקה** ← **ריבוע מוסיקה** ← **בוצע**. כאשר נוסף שיר חדש, הקש על **ריבוע מוסיקה** ← **⌵** ← **עדכון ספריה**.  
 הקש על **ריבוע מוסיקה** ובחר תא של אווירה. לחלופין, בחר מספר תאים על-ידי גרירה של האצבע.

## מצלמה

השתמש ביישום זה לצילום תמונות וסרטונים.

השתמש ב **גלריה** כדי להציג תמונות וסרטונים שצולמו במצלמה של המכשיר. (עמוד 88)  
הקש על האפשרות **מצלמה** במסך היישומים. לחלופין, במסך הנעול, גרור את  למקום כלשהו על המסך.

- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ודא שהעדשה נקייה. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.




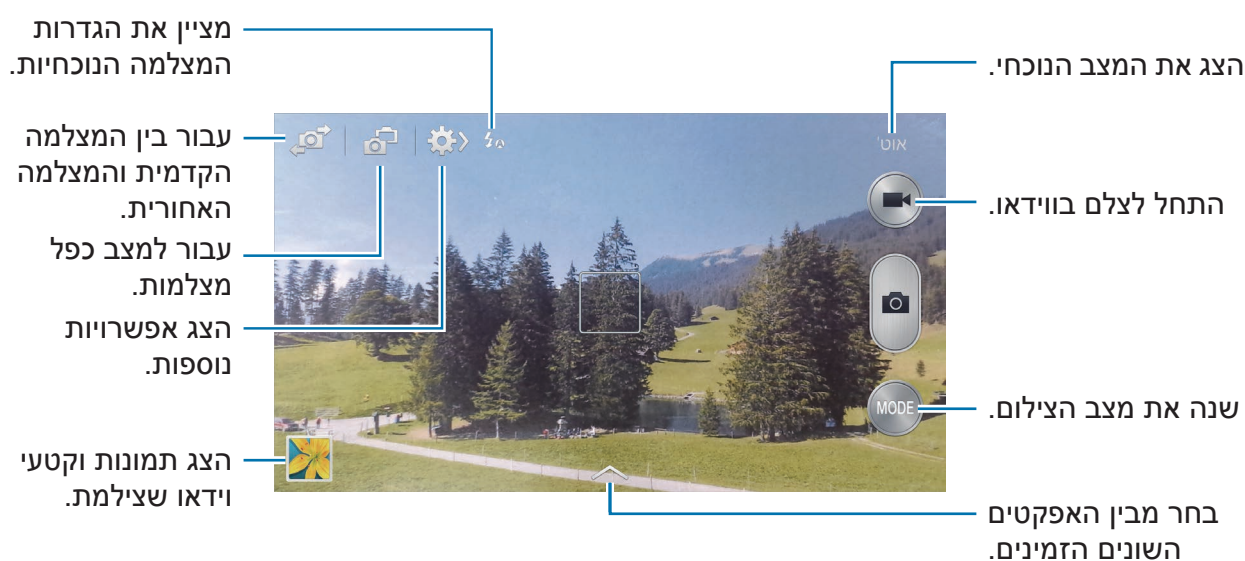
### כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים אחרים.

## צילום תמונות

### צילום תמונה

הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד. כאשר נושא הצילום נמצא במוקד התמונה, צבע מסגרת המיקוד משתנה לירוק. הקש על  לצילום התמונה.



## מצב צילום

זמינים מספר אפקטי צילום.


הקש על **MODE**, ולאחר מכן גלול במעלה או במורד המסך בצד שמאל של המסך.

- **אוטו:** השתמש בתכונה זו כדי לאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה.

- **פנים יפות:** צלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר.

- **התצלום הטוב ביותר:** צלם סדרה של תמונות, ושמור את הטובה ביותר.

- **הפרצוף הכי טוב:** השתמש בתכונה זו לצילום תמונות קבוצתיות מרובות בו-זמנית, ולשילובן ליצירת התמונה המיטבית האפשרית.

הקש על  לצילום מספר תמונות. לקבלת תמונות מיטביות, אחוז במצלמה ביציבות ואל תזוז במהלך צילום תמונות. עם פתיחת היישום **גלריה**, הקש על המסגרת הצהובה שמופיע על כל פנים, ובחר את התנוחה האישית הטובה ביותר של נושא הצילום. לאחר בחירת תנוחה עבור כל אדם בתמונה, הקש על **שמור** לשילוב התמונות לכדי תמונה אחת, ושמור אותה.

- **קול וצילום:** השתמש באפשרות זו כדי לצלם תמונה עם צליל.

הקש על  לצילום תמונה. המכשיר מקליט מספר שניות של שמע לאחר צילום התמונה.

בעת צילום תמונות במצב זה, השמע מוקלט באמצעות המיקרופון הפנימי.



- **דרמה:** השתמש בתכונה זו לצילום סדרה של תמונות ולשילובן יחדיו ליצירת תמונה שמראה עקבות מן הרגע שנלכד.

לקבלת תמונות מיטביות, היעזר בטיפים שלהלן. ייתכן שהמכשיר לא יוכל לצלם תמונות כהלכה בתנאי צילום אחרים.

- אחוז במצלמה ביציבות ואל תזוז במהלך צילום תמונות.

- צלם תמונות של נושא צילום שנע בכיוון אחד.


- צלם תמונות עם רקעים שלא כוללים גורמים נעים.

- הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום ורקעים בעלי צבעים דומים.

- הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום קרובים מדי או רחוקים מדי, שלא ניתן למקמם בעינית, או ארוכים מדי, כגון אוטובוס או רכבת.

- **תמונה מונפשת:** השתמש בתכונה זו ליצירת תמונות מונפשות מסרטון.



- **צליל מגוון (HDR):** השתמש באפשרות זו כדי לצלם תמונה עם יחס ניגודיות משופר.

- **מחק:** השתמש בתכונה זו למחיקת תנועות של נושאי צילום נעים ברקע.
  - הקש על  לצילום סדרה של תמונות. המכשיר מוחק עקבות של תנועות מנושא צילום נע. לשחזור התמונה המקורית, הקש על **הצג אובייקטים נעים**, ולאחר מכן הקש על האזור המסומן.
  - אחוז במצלמה ביציבות ואל תזוז במהלך צילום תמונות.
  - בעת צילום של נושאי צילום שנעים מעט או באופן ניכר, ייתכן שהמצלמה לא תזהה את כל התנועות.
  - אם קיימים מספר נושאי צילום הנעים ברקע, ייתכן שהמצלמה לא תזהה את כל התנועות.
- **פנורמה:** צלם תמונה המורכבת ממספר תמונות הקשורות יחדיו.
  - לקבלת תמונות מיטביות, היעזר בטיפים שלהלן.
  - הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד.
  - הקפד שעינית המצלמה תישאר בתוך מסגרת ההכוונה.
  - הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום הנמצאים לפני רקעים בלתי ניתנים לזיהוי, כגון שמיים ריקים או קירות חשופים.
- **ספורט:** השתמש בהגדרה זו לצילום נושאי צילום הנעים במהירות.
- **לילה:** השתמש בהגדרה זו עבור תמונות שצולמו בתנאי חשיכה.


## תמונות פנורמיות

תמונה פנורמית היא תמונה רחבה המורכבת ממספר תמונות.

הקש **MODE** ← **פנורמה**.

הקש על  והזז את המצלמה בכיוון אחד. כאשר שתי מסגרות הכוונן של הפנורמה מיושרות, המצלמה מצלמת באופן אוטומטי תמונה נוספת ברצף פנורמי. לעצירת הצילום, הקש על . אם העינית אינה בכיוון המתאים, המכשיר מפסיק לצלם.

## החלפת אפקטי סינון

השתמש באפקטי סינון לצילום תמונות או סרטונים מיוחדים.  
הקש על  לבחירת אפקט סינון. האפשרות הזמינות משתנות לפי מצב.



## צילום סרטונים

### צילום סרטון

הקש על  לצילום סרטון. להשהיית ההקלטה, הקש על . לעצירת ההקלטה, הקש על .



במהלך ההקלטה, השתמש בפעולות הבאות:


- לשינוי המיקוד, הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד. להתמקדות במרכז המסך, הקש על .
- ללכידת תמונה מתוך סרטון במהלך ההקלטה, הקש על .

## מצב הקלטה

הקש על  ←  לשינוי מצב ההקלטה.

- **רגיל:** השתמש במצב זה לקבלת איכות רגילה.
- **הגבל ל-MMS:** השתמש במצב זה כדי להקטין את האיכות לשליחה באמצעות העברת הודעות.
- **הילוך איטי:** השתמש במצב זה לצילום סרטון של נושא צילום נע. המכשיר יקרין את הסרטון בהילוך איטי.
- **תנועה מהירה:** השתמש במצב זה לצילום סרטון של נושא צילום נע. המכשיר יקרין את הסרטון בהילוך מהיר.

## הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)

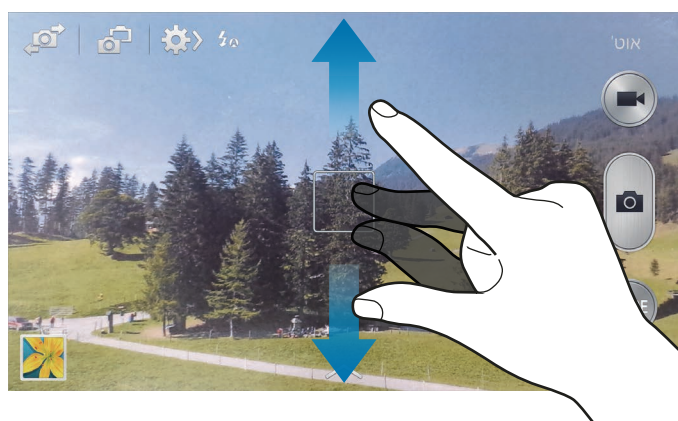

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- השתמש בלחצן כפתור עוצמת הקול להגדלה והקטנה של התצוגה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.



אפקט ההגדלה/הקטנה של התצוגה זמין בעת שימוש בתכונת הזום במהלך צילום סרטון.






## מצב כפל מצלמות

בעת צילום של תמונת נוף עם המצלמה האחורית, התמונה או הסרטון שנלכדים במצלמה הקדמית מופיעים בחלון מוקטן, או להפך. השתמש בתכונה זו לצילום תמונות נוף מרהיבות, במקביל לצילום תמונות עצמיות.

הקש על  למעבר למצב כפל מצלמות. הקש על  לצילום תמונה, או הקש על  לצילום סרטון.

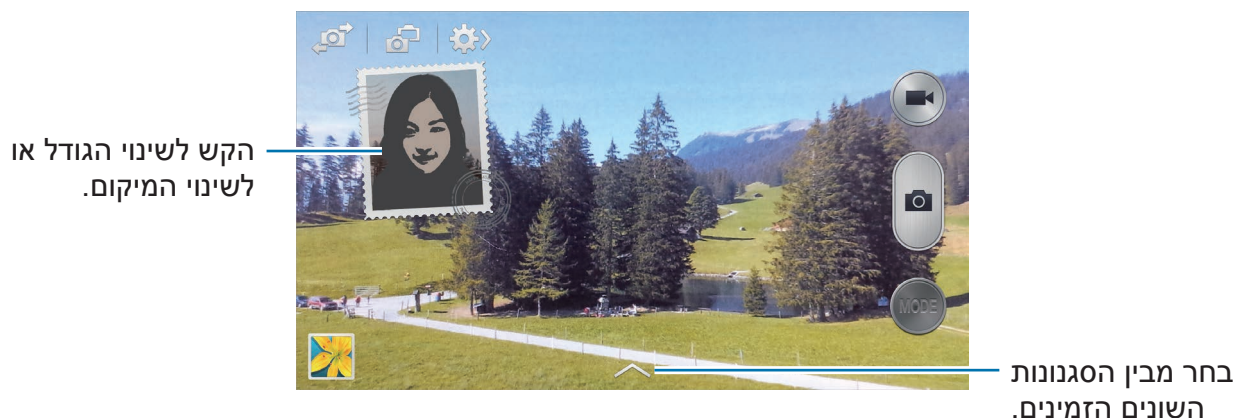

- במצב כפל מצלמות, באפשרותך להקליט סרטונים באורך של עד 5 דקות באיכות Full HD ובאורך של עד 10 דקות באיכות HD.
- בעת צילום סרטונים במצב זה, השמע מוקלט באמצעות המיקרופון הפנימי.




## שיתוף צילומים

הקש על  ← , ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:



- **שתף תמונה:** שלח תמונה ישירות למכשיר אחר באמצעות Wi-Fi Direct או NFC.
- **שיתוף תמונות עם חברים:** הגדר את המכשיר לזיהוי פניו של אדם שתייגת בתמונה, ושליחת התמונה לאותו אדם.
- **שיתוף תמונה ב-ChatON:** שלח תמונה למכשיר אחר באמצעות ChatON.
- **כוונת מרחוק:** הגדר את המכשיר לשלוט במצלמה מרחוק.

## שליטה במצלמה מרחוק


הגדר את המכשיר כעינית לשליטה במצלמה מרחוק.

הקש על  ←  ← **כוונת מרחוק**, ולאחר מכן חבר את המכשיר והמצלמה באמצעות Wi-Fi Direct או NFC. הקש על  לצילום תמונה מרחוק, באמצעות שימוש במכשיר כעינית.


## קביעת הגדרות עבור המצלמה

הקש על  ←  לקביעת הגדרות עבור המצלמה. לא כל האפשרויות (שלהן) זמינות הן במצב מצלמת סטילס והן במצב מצלמת וידאו. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב שנעשה בו שימוש.

- **גודל תמונה / גודל וידאו:** בחר רזולוציה. השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר. אך זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון.
- **צילום ברצף:** צלם סדרה של תמונות של נושאי צילום נעים.
- **זיהוי פנים:** הגדר את המכשיר לזיהוי פניהם של אנשים ולסיוע בצילום תמונות שלהם.
- **מצבי מדידה:** בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. **משקל מרכזי** האפשרות משקל מרכזי מודדת את תאורת הרקע במרכז הסצינה. **ספוט** האפשרות ספוט מודדת את ערך האור במיקום ספציפי. **מטריצה** האפשרות מטריצה מחשבת ממוצע של הסצינה בכללותה.
- **רגישות ISO:** בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. היא נמדדת בערכים שווי-ערך למצלמת פילם. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום.
- **מייצב תמונה / ייצוב וידאו:** הפעל או כבה את ייצוב התמונה. מניעת רעידה מסייעת במיקוד כשהמצלמה זזה.
- **זיהוי לילה אוטומטי:** הגדר את המכשיר לזהות באופן אוטומטי תנאים חשוכים יותר, ולכוון את בהירות התמונה ללא מבזק.
- **שמירה בשם:** הגדר את המכשיר למחוק את התמונה המקורית בעת צילום תמונות במצב גוונים עשירים.

- **תגית מיקום:** צרף לתמונה תג מיקום GPS. הפעל תכונה זו בעת צילום תמונות ליצירת אלבומים תחת **אלבום סיפור**.
- לשיפור אותו ה-GPS, הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים. 
- המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את התכונה של תגי GPS.
- **סקור תמונות/וידאו:** הצגה מהירה של התמונות שצולמו.
- **מקש עוצמה:** הגדר את המכשיר לשימוש בלחצן כפתור עוצמת הקול לשליטה בפונקציות הצילום או הזום.
- **טיימר:** השתמש בתכונה זו עבור צילומים בהשהיית זמן.
- **איזון לבן:** בחר איזון לובן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. ההגדרות מיועדות לתנאי תאורה ספציפיים. הגדרות אלה דומות לטווח ערכי החום לחשיפת איזון לובן במצלמות מקצועיות.
- **ערך חשיפה:** שנה את ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.
- **קווי עזר:** הצג מחווני עינית שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **מבזק:** הפעל או השבת את המבזק.
- **בקרת קול:** הגדר את המצלמה לצילום תמונות בעזרת פקודות קוליות.
- **מיקום גאוגרפי:** הגדר את המצלמה להצגת תגים הקשורים. הפעל תכונה זו לשימוש ב-Tag Buddy ביישומים **גלריה** ו **אלבום סיפור**.
- **שמור הפוך:** הפוך את התמונה ליצירת תמונת מראה של הסצינה המקורית.
- **אחסון:** בחר מיקום זיכרון לאחסון.
- **איפוס:** אפס את הגדרות המצלמה.

## קיצורי דרך

- סדר מחדש קיצורי דרך לגישה קלה לאפשרויות השונות של המצלמה.
- הקש על  ← **ערוך הגדרות מהירות**.
- הקש ממושכות על אפשרות וגרור אותה לחריץ בחלק העליון של המסך.

## גלריה

השתמש ביישום זה להצגת תמונות וסרטונים.

הקש על האפשרות **גלריה** במסך היישומים.

- סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנות המותקנות במכשיר.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בהתאם לשיטת הקידוד שנעשה בה שימוש.



## הצגת תמונות

הפעלת היישום **גלריה** גורמת להצגת התיקיות הזמינות. כאשר יישום אחר, כגון **דוא"ל**, שומר תמונה, התיקייה **Download** נוצרת באופן אוטומטי כדי להכיל את התמונה. באופן דומה, לכידה של צילום מסך גורמת ליצירה אוטומטית של התיקייה **Screenshots**. פתח תיקייה לפתיחה. בתיקייה, התמונות מוצגות לפי תאריך היצירה. בחר תמונה להצגתה על מסך מלא. להצגת התמונה הבאה או הקודמת, גלול שמאלה או ימינה.

## הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)

השתמש באחת מהשיטות הבאות להגדלת תמונה:

- הקש הקשה כפולה בכל נקודה שהיא בתמונה כדי להגדיל אזור זה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו בכל נקודה שהיא על המסך להגדלה של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה, או הקש הקשה כפולה לחזרה לתצוגה המקורית.

## הצגת תמונות באמצעות תכונת התנועות


השתמש בתכונת התנועות לביצוע פעולות באמצעות תנועה ספציפית.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **ההתקן שלי** ← **תנועות ומחוות** ← **חיישני תנועה**, גרור את המתג **חיישני תנועה** ימינה, ולאחר מכן העבר את המתג עבור כל תכונה למצב מופעל. כדי להפסיק להשתמש בתכונת תנועות מסוימת, העבר את המתג של התכונה למצב כבוי. להגדרת הרגישות עבור כל אחת מתכונות התנועות, בחר את התכונה הרצויה, הקש על **הגדרות מתקדמות**, והשתמש בסרגל המחוונים.

## הקרנת סרטונים

קבצי וידאו מוצגים עם הסמל  בתצוגה המקדימה. בחר סרטון לצפייה והקש על .

## חיתוך קטעים מסרטון

בחר סרטון, ולאחר מכן הקש על . העבר את התוחם הפותח לנקודת ההתחלה הרצויה, העבר את התוחם הסוגר לנקודת הסיום הרצויה, ולאחר מכן שמור את הסרטון.

## עריכת תמונות

בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשימוש בפונקציות הבאות:

- **מועדף:** הוסף לרשימת המועדפים.
- **הצגת שקופיות:** התחל מצגת שקופיות עם התמונות שבתיקייה הנוכחית.
- **מסגרת תמונה:** השתמש באפשרות זו לכתיבת הערה מתחת לתמונה. התמונה הערוכה נשמרת בתיקייה **Photo frame**.
- **הערת לתמונה:** השתמש באפשרות זו לכתיבת הערה בגב התמונה. הקש על  לעריכת ההערה.
- **העתק ללוח:** העתק ללוח.
- **הדפסה:** הדפס את התמונה על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **שנה שם:** שנה את שם הקובץ.
- **שיתוף תמונות עם חברים:** שלח את התמונה לאדם שפניו מתויגים בתמונה.
- **סובב שמאלה:** סובב כנגד כיוון השעון.
- **סובב ימינה:** סובב עם כיוון השעון.
- **חתוך:** שנה את גודל המסגרת הכחולה לחיתוך ולשמירה של התמונה שבתוכה.
- **זהה טקסט:** הפעל את **קורא אופטי** לאיתור טקסט בתמונה.
- **הגדר כ:** הגדר את התמונה כטפט או תמונה של איש קשר.
- **פרטים:** הצג את פרטי התמונה.
- **הגדרות:** שנה את הגדרות היישום 'גלריה'.

## שינוי תמונות




בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשימוש בפונקציות הבאות:

- **סובב:** סובב את התמונה.
- **חתוך:** חתוך את התמונה.
- **צבע:** כוונן את הרוויה או הבהירות של התמונה.
- **אפקט:** החל על התמונה אפקטים.
- **דיוקן:** תקן עיניים אדומות, כוונן ורטש פנים, או טשטש את הרקע.
- **סטיקר:** הוסף מדבקות.
- **ציור:** צייר על-גבי התמונה.
- **מסגרת:** החל על התמונה מסגרות.

## תמונות מועדפות

בעת הצגה של תמונה, הקש על  ← **מועדף** להוספת התמונה לרשימת המועדפים.

## יצירת קולאז'ים של תמונות

בתיקייה, הקש על  ← **בחר פריט**, בחר 2-4 תמונות על-ידי סימון, ולאחר מכן הקש על  ← **צור קולאז'.** בחר סגנון בחלק התחתון של המסך, ולאחר מכן הקש על .




להוספת תמונות, הקש על  ← **הוסף תמונה.**

למחיקת תמונות, הקש על .

לשינוי סוג הפיצול, הקש על .




## מחיקת תמונות

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על  ← **בחר פריט**, בחר תמונות ולאחר מכן הקש על .
- בעת הצגה של תמונה, הקש על .

## שיתוף תמונות


השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על  ← **בחר פריט**, בחר תמונות ולאחר מכן הקש על  כדי לשלוח אותן לאחרים.
- בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשליחתה לאנשים אחרים או לשיתופה באמצעות שירותי רשתות חברתיות.

## הגדרה כטפט

בעת הצגה של תמונה, הקש על  ← **הגדר כ** כדי לקבוע את התמונה כטפט או להקצות אותה לאיש קשר.


## תיוג פנים

הקש על  ← **הגדרות**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **תג פנים**. מסגרת צהובה מופיעה סביב הפנים שזוהו. הקש על הפנים, הקש על האפשרות **הוסף שם**, ולאחר מכן בחר או הוסף איש קשר. כאשר תג הפנים מופיע בתמונה, תייג את תג הפנים והשתמש באפשרויות הזמינות, כגון ביצוע שיחות או שליחת הודעות.

זיהוי הפנים עשוי להיכשל בהתאם לזווית הפנים, גודל הפנים, צבע העור, הבעת הפנים, תנאי התאורה, או אביזרים שנושא הצילום מאובזר בהם.




## שימוש ב-Tag buddy

 ← **הגדרות** ← **תייג חבר**, ולאחר מכן גרור את המתג **תייג חבר** ימינה להצגת תג הקשרי (מזג אוויר, מיקום, תאריך ושם האדם) עם פתיחת תמונה.

## סידור בתיקיות

צור תיקייה לארגון תמונות או סרטונים המאוחסנים במכשיר. באפשרותך להעתיק או להעביר קבצים מתיקייה אחת לאחרת.


ליצירת תיקייה חדשה, הקש על . הזן שם עבור התיקייה, הקש על **אישור**, ולאחר מכן סמן תמונות או סרטונים. הקש ממושכות על תמונה או סרטון שנבחרו, גרור את הפריט לתיקייה החדשה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**. הקש על **העתק** להעתקה או על **העבר** להעברה.

## אלבום סיפור

השתמש ביישום זה ליצירת אלבום דיגיטלי משלך, לשמירה על הזיכרונות שלך על-ידי ארגון התמונות באופן מסודר ואוטומטי. הקש על האפשרות **אלבום סיפור** במסך היישומים.

### יצירת אלבומים עלילתיים

צור אלבומים עלילתיים על-ידי בחירת תמונות מתוך **גלריה** או תמונות הממוינות לפי פרטי תגים. הקש על , ולאחר מכן בחר אפשרות.

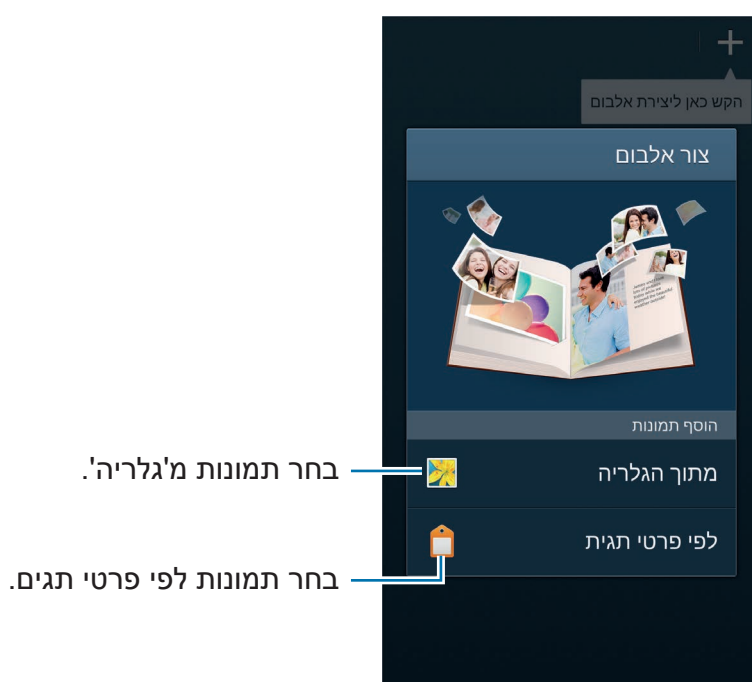

### יצירת אלבום מתוך 'גלריה'

הקש על האפשרות **מתוך הגלריה**, בחר תיקייה, בחר תמונות, ולאחר מכן הקש על **סיום**. הזן שם עבור האלבום, בחר ערכת נושא ותמונת כריכה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **צור**.



## יצירת אלבומים לפי פרטי תגים

צור אלבומים על-ידי מיון תמונות לפי פרטי תגים, כגון המיקום שבו התמונה צולמה, נושאי הצילום והשעה.

הקש על האפשרות **לפי פרטי תגית**, ולאחר מכן הגדר את אפשרויות התג:

- **מיקום:** ציין מיקום. המכשיר ממין תמונות לפי מיקום. לשימוש בתגי מיקום, הפעל את הגדרת תגי ה-GPS תחת **מצלמה** לפני צילום תמונות. (עמוד 87)
  - **אנשים:** בחר אנשים מתמונות מתווגות. המכשיר ממין תמונות שמצולמים בהן האנשים שצוינו. לשימוש בתגי אנשים, הוסף תגים לתמונות שתחת **גלריה**. (עמוד 91)
  - **שעה:** ציין פרק זמן. המכשיר ממין תמונות שצולמו בפרק הזמן שהוגדר.
- עם השלמת ההגדרה, הקש על **מצא תמונות**. הזן שם עבור האלבום, בחר ערכת נושא ותמונות כריכה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **צור**.

## צפייה באלבומים עלילתיים

בחר אלבום עלילתי. תמונת הכריכה מופיעה בדף הראשון. להצגת התמונות שבאלבום העלילתי, גלול שמאלה או ימינה.


באחד מדפי האלבום, הקש על  והשתמש בפונקציות שלהלן. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדף.

- **ערוך כותרת:** שנה את שם האלבום.
- **הוסף תוכן:** הוסף תכנים נוספים לדף הנוכחי.
- **הסר תוכן:** מחק תוכן מהדף הנוכחי.
- **ערוך:** שנה את הפריסה של הדף הנוכחי.
- **שנה ערכת:** שנה את ערכת הנושא של הדף.
- **שנה תמונת שער:** שנה את תמונת הכריכה של האלבום.
- **הצגת שקופיות:** התחל מצגת שקופיות עם התמונות שבאלבום הנוכחי.
- **שתף באמצעות:** שלח את האלבום לאנשים אחרים.

- **יצוא:** יצא את האלבום למיקומי אחסון אחרים.
- **הדפסה:** הדפס את האלבום על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **הזמן אלבום תמונות:** צור הזמנה להדפסת האלבום.
- **מחק דף:** מחק את הדף.

## עריכת תמונות

הקש על התמונה של הדף באלבום.

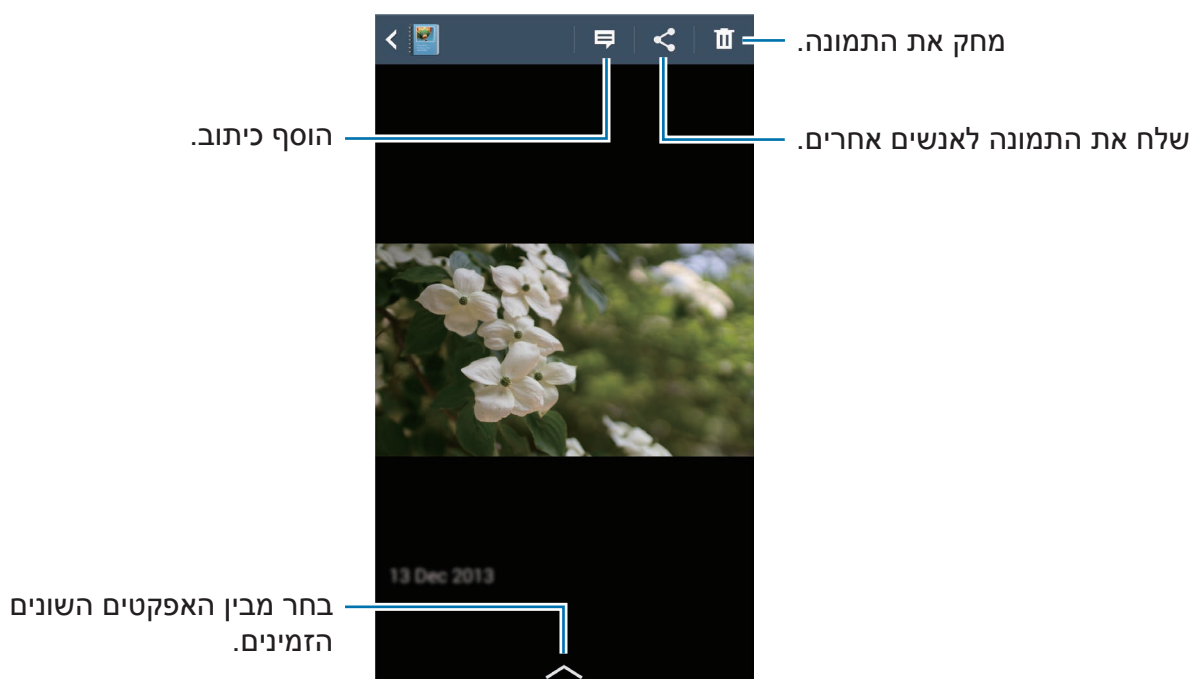


הקש על , ולאחר מכן השתמש בפונקציות הבאות:

- **הצגת שקופיות:** התחל מצגת שקופיות או שנה את הגדרות מצגת השקופיות.
- **הגדר כשער:** הגדר את התמונה כתמונת הכריכה של האלבום.
- **סובב שמאלה:** סובב את התמונה נגד כיוון השעון.
- **סובב ימינה:** סובב את התמונה עם כיוון השעון.


## יצירת אלבומים עם תמונות מומלצות

כאשר אתה מצלם מספר תמונות במיקום מסוים, המכשיר מציע ליצור אלבום חדש המבוסס על המיקום. תכונה זו מסייעת לך ליצור בנוחות אלבומי תמונות כאשר יש לך אירועים יומיים או כשאתה נמצא בנסיעות.

### הגדרת עיר המגורים

הגדר את עיר המגורים שלך כדי לאפשר למכשיר לזהות מתי אתה נמצא בבית ומתי בנסיעות. המכשיר מציע ליצור אלבומי אירועים או טיולים על סמך מיקומך. לדוגמה, בעת צילום תמונות מחוץ לעיר המגורים שלך, המכשיר מציע ליצור אלבום טיול. הקש על  ← הגדרות ← עיר הבית, בחר שיטת הגדרה, ולאחר מכן הקש על **שמור**.

### הגדרת מספר תמונות מינימלי

הקש על  ← הגדרות, ולאחר מכן גרור את המתג שמופיע לצד סוג אלבום תחת **הצעות ימינה**. בחר סוג אלבום, ולאחר מכן הגדר את מספר התמונות המינימלי.

כאשר אתה מצלם תמונות שתואמות לקריטריונים שהגדרת, המכשיר יציע ליצור אלבום.

המכשיר ימליץ על יצירת אלבומים עלילתיים אם ביום אחד תעבור את מספר התמונות שהוגדר. 

### יצירת אלבום אירוע או טיול

הקש על  ← מהצעות. בחר אלבום, הזן שם עבור האלבום, ולאחר מכן הקש על האפשרות **צור**.

## וידאו

השתמש ביישום זה להפעלת קבצי וידאו.


הקש על האפשרות **וידאו** במסך היישומים.



- סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנות המותקנות במכשיר.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בהתאם לשיטת הקידוד שנעשה בה שימוש.

## הקרנת סרטונים

בחר סרטון להפעלה.

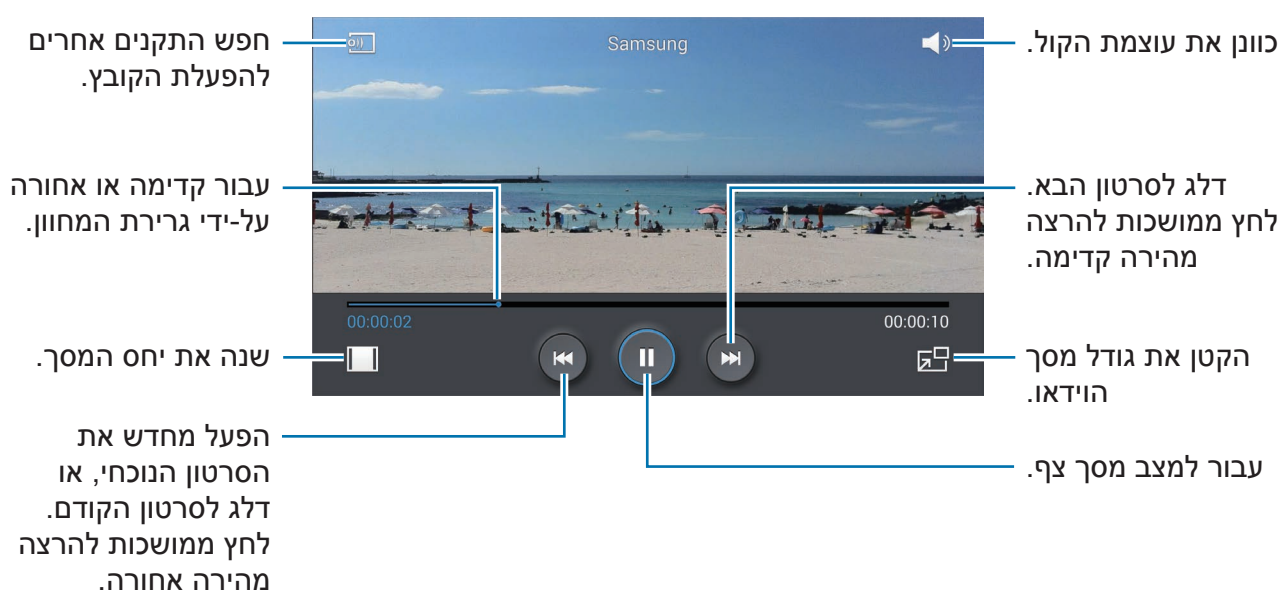

כדי להתאים אישית את מיקום חלונית הבקרה, במהלך צפייה, הקש על **הגדרות** ← **בקר מיני**. לאחר מכן, גרור את המתג **בקר מיני** שמאלה ובחר אפשרות להצגת חלונית הבקרה.



תכונה זו זמינה רק במצב אופקי.


## מחיקת סרטונים

הקש על  ← **מחק**, בחר סרטוני וידאו, ולאחר מכן הקש על **מחק**.

## שיתוף סרטונים

הקש על  ← **שתף באמצעות**, בחר סרטוני וידאו, הקש על **סיום**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

## שימוש בחלון קופץ של נגן וידאו

השתמש בתכונה זו לשימוש ביישומים אחרים מבלי לסגור את נגן הווידאו. בעת צפייה בסרטונים, הקש על  לשימוש בנגן הקופץ.

הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלת הנגן, או הצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו. להעברת הנגן למקום אחר על המסך, גרור אותו למיקום הרצוי.

## YouTube


השתמש ביישום זה לצפייה בסרטונים מאתר האינטרנט YouTube.

הקש על האפשרות **YouTube** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## צפייה בסרטונים

הקש על , ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לצפייה בסרטון, בחר אחת מתוצאות החיפוש שהוחזרו. סובב את המכשיר לכיוון אופקי להצגת מסך מלא.

## שיתוף סרטונים

בחר את הסרטון שבו ברצונך לצפות, הקש על , ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

## העלאת סרטונים

הקש על  ← **העלאות** ← , בחר וידאו, הזן מידע עבור הווידאו ולאחר מכן הקש על .

## Flipboard

השתמש ביישום זה לגישה לכתבי עת מותאמים אישית.

הקש על האפשרות **Flipboard** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



להפעלת הדפדפנת שלך, הנף את האצבע כלפי מעלה בדף הכניסה, בחר נושאי חדשות, ולאחר מכן

הקש על **Build Your Flipboard**.

בחר סיפור שער או נושא מוביל, הנף את האצבע לאורך דפי הדפדפנת, ולאחר מכן בחר מאמר לקריאה.

# חנויות יישומים ומדיה

## Play חנות

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ומשחקים שאותם תוכל להפעיל במכשיר. הקש על **חנות Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על 🔍 כדי לחפש באמצעות מילת מפתח.

בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על **התקן**. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה.

• כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום.



• כדי להתקין את היישומים שהורדת ממקורות אחרים, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** → **עוד** → **מיקום ואבטחה** → **יישומים לא מוכרים**.

## הסרת התקנה של יישומים

הסר התקנה של יישומים שנרכשו מ **חנות Play**.

הקש על ☰ → **האפליקציות שלי**, בחר יישום למחיקה ברשימת היישומים המותקנים ולאחר מכן הקש על **הסר התקנה**.

## Samsung Apps

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ייעודיים של Samsung. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).

הקש על **Samsung Apps** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה. הקש על **קטגוריות** כדי לבחור קטגוריה.

כדי לחפש יישום, הקש על 🔍 בחלק העליון של המסך ולאחר מכן הזן מילת מפתח בשדה החיפוש.

בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על **חינם**. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה.

כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום.



## ספרים Play

השתמש ביישום זה כדי לקרוא ולהוריד קבצי ספרים.

הקש על **ספרים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.





## Play Movies

השתמש ביישום זה כדי לצפות, להוריד ולשכור סרטים או תוכניות טלוויזיה. הקש על **Play Movies** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## מוסיקה Play

השתמש ביישום זה כדי להאזין למוסיקה מהמכשיר או להזרים מוסיקה משירות הענן של Google. הקש על **מוסיקה Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## משחקים Play

השתמש ביישום זה כדי להוריד משחקים ולשחק בהם. הקש על **משחקים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## Play Newsstand

השתמש ביישום זה לקריאת מאמרי החדשות העדכניים ביותר. הקש על **Play Newsstand** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



# כלי שירות




## תזכיר

השתמש ביישום זה כדי ליצור הערה באמצעות תמונות והקלטות קוליות.  
הקש על **תזכיר** במסך היישומים.



## חיבור תזכירים

צור תזכירים עם תוכן עשיר על-ידי ציור סקיצות בעזרת האצבע או על-ידי הוספת תמונות או תזכירים קוליים.  
הקש על **+📎** כדי לכתוב או לצייר על המסך, או הקש על **+T** כדי להזין טקסט עם המקלדת.



כאשר תשרבט תזכיר, הקש על  פעם נוספת כדי לשנות את סוג העט, עובי הקו או צבע העט. בעת מחיקת תזכיר שנכתב בכתב יד, הקש על , ולאחר מכן הקש על  כדי לשנות את גודל המחוק או הקש על **מחק הכל** כדי למחוק את התזכיר כולו.



הקש על  ← **שנה רקע**. לשינוי הרקע של הגיליון. להוספת תגים, הקש על  ← **הוסף תגית**.

## הוספת קבצי מולטימדיה או הקלטת קול

הקש על  כדי להוסיף קבצי מולטימדיה. הקש על  כדי להוסיף הקלטת קול.











## עיון בתזכירים

עיון בתמונות ממוזערות של תזכירים על-ידי גלילה למעלה או למטה.










כדי לחפש תזכיר, הקש על  ← **חיפוש**.

כדי למחוק תזכירים, הקש על  ← **מחק**.

כדי למיין תזכירים לפי תאריך, כותרת, תג או קריטריון אחר, הקש על  ← **מיין לפי**.

כדי לשנות את מצב התצוגה, הקש על  ← **תצוגת רשימה**.  
 כדי ליצור תזכיר באמצעות יבוא קובץ, הקש על  ← **יבא**.  
 כדי לייצא תזכירים בתבנית קובץ אחרת, הקש על  ← **ייצא**.  
 ליצירת תיקייה חדשה, הקש על  ← **צור תיקייה**.  
 לשינוי סדר התזכירים, הקש על  ← **שנה סדר**.  
 כדי להעביר תזכירים לתיקייה אחרת, הקש על  ← **העבר**.  
 כדי להעתיק תזכירים, הקש על  ← **העתק**.  
 כדי לשנות את הגדרות היישום S Memo, הקש על  ← **הגדרות**.  
 כדי להיכנס למידע עזרה של היישום S Memo, הקש על  ← **עזרה**.  
 כדי לגבות תזכירים או לשחזר אותם משטח האחסון או אליו, הקש על  ← **גיבוי ושחזור**.

## צפייה בתזכיר


הקש על התמונה הממוזערת של התזכיר כדי לפתוח אותה.  
 כדי למחוק תזכירים, הקש על  ← **מחק**.  
 כדי לשלוח את התזכיר לאחרים, הקש על  ← **שתף באמצעות**.  
 כדי לייצא את התזכיר בתבנית קובץ אחרת, הקש על  ← **ייצא**.  
 כדי להוסיף תזכיר לרשימת המועדפים, הקש על  ← **הוסף למועדפים**.  
 כדי לשמור תזכיר כאירוע, הקש על  ← **צור אירוע**.  
 כדי להפוך תזכיר לטפט או להקצות אותו לאיש קשר, הקש על בעת הצגה של תמונה, הקש על  ← **הגדר כ**.  
 כדי להדפיס את התזכיר על-ידי חיבור המכשיר למדפסת, הקש על  ← **הדפסה**. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.  
 כדי לערוך את התזכיר, הקש על .  
 כדי להשמיע את הקלטת הקול, הקש על .

## לוח שנה


השתמש ביישום זה כדי לנהל אירועים ומשימות.

הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.

### יצירת אירועים או משימות

הקש על  ואז השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- **הוסף אירוע:** הזן אירוע עם הגדרת חזרה אופציונלית.
  - **הוסף משימה:** הזן משימה עם הגדרת קדימות אופציונלית.
  - **הוסף תזכיר:** צור תזכיר בכתב יד שיצורף לתאריך.
- כדי להוסיף אירוע או משימה במהירות רבה יותר, הקש על תאריך כדי לבחור בו והקש עליו שוב.

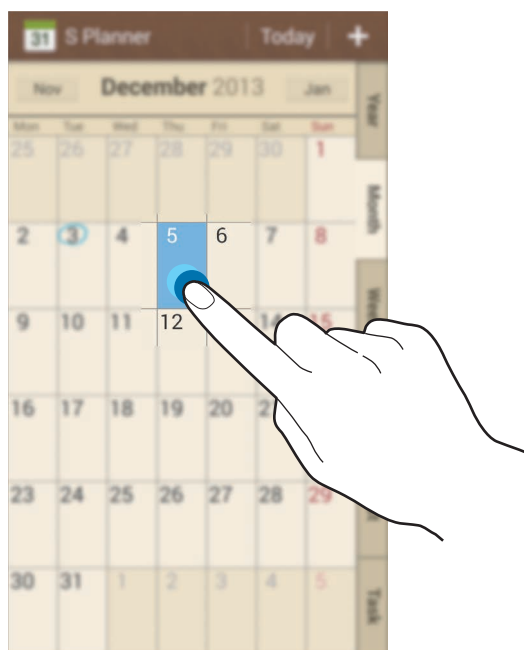


הזן כותרת וציין באיזה לוח שנה יש להשתמש או עם איזה לוח שנה יש לסנכרן. לאחר מכן, הקש על **ערוך פרטי אירוע** או על **ערוך פרטי משימה** כדי להוסיף פרטים נוספים, כגון באיזו תדירות האירוע חוזר, מתי מופעלת התראה מראש או היכן הוא מתבצע.

הזמן אחרים לאירוע על-ידי שליחת הודעה או דוא"ל. הזן את מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל בשדה **משתתפים**, או הקש על  כדי לפתוח את רשימת אנשי הקשר.

צרף מפה שמציגה את מיקום האירוע. הזן את המיקום בשדה **מיקום**, הקש על 📍 לצד השדה ולאחר מכן אתר את המיקום המדויק באמצעות לחיצה ארוכה על המפה שמופיע. הוסף תזכיר מהיישום S Memo. הקש על **תזכירים**, ולאחר מכן צור תזכיר חדש או בחר אחד מהתזכירים הקיימים. צרף תמונה. הקש על **תמונות**, ולאחר מכן צלם תמונה או בחר אחת מהתמונות הקיימות.

## צירוף תזכירים לתאריך

הקש ממושכות על תאריך כדי לבחור בו ופנקס התזכיר יופיע על המסך.

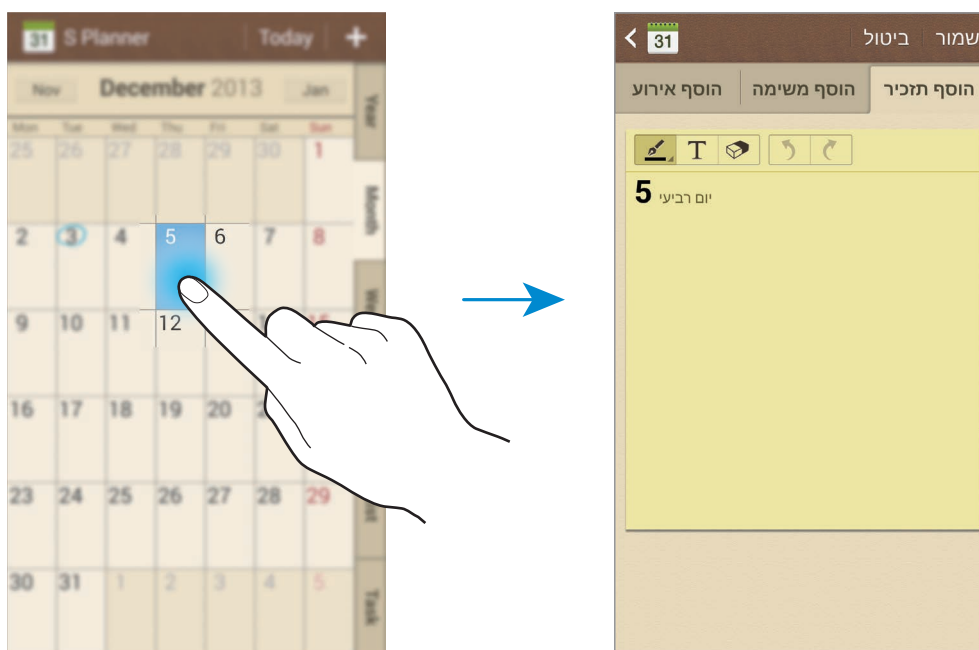

## סנכרון עם לוח השנה של Google


במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות** ← **Google** תחת **החשבונות שלי** ← חשבון Google ← **סנכרון לוח שנה**. כדי לבצע סנכרון ידני לעדכון, במסך היישומים, הקש על **לוח שנה** ← **סינכרון**.

להצגת משימות או אירועים מסונכרנים, הקש על ☰ ← **לוחות שנה** ← **תצוגה**, סמן את חשבון Google ולאחר מכן הקש על **בוצע**.

## שינוי סוג לוח השנה

בחר אחד מכמה סוגים של לוחות שנה, כולל שנתי, חודשי, שבועי וסוגים אחרים בצד השמאלי של המסך. ניתן להשתמש במחווות קירוב והרחקה של האצבעות כדי לשנות את סוג לוח השנה. לדוגמה, קרב את שתי האצבעות כדי לשנות מלוח שנה חודש ללוח שנה שנתי, והרחק את האצבעות כדי לשנות לוח שנה שנתי בחזרה ללוח שנה חודשי.

## חיפוש אירועים

הקש על  ← **חיפוש**, ולאחר מכן הזן מילת מפתח לחיפוש. כדי להציג את האירועים של היום, הקש על **היום** בחלק העליון של המסך.

## מחיקת אירועים

בחר תאריך או אירוע, ולאחר מכן הקש על  ← **מחק**.

## שיתוף אירועים

בחר אירוע, הקש על  ← **שתף באמצעות**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.



## Dropbox



השתמש ביישום זה כדי לשמור ולשתף קבצים עם אחרים דרך שירות Dropbox לאחסון בענן. כאשר תשמור קבצים ב-Dropbox, המכשיר יבצע סנכרון אוטומטי עם שרת האינטרנט ומחשבים אחרים שבהם Dropbox מותקן. הקש על **Dropbox** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



בעת הפעלת Dropbox בפעם הראשונה, הקש על **Start** כדי להפעיל אותו. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

לאחר ש-Dropbox מופעל, הקש על **Turn on Camera Upload** כדי להעלות ל-Dropbox תמונות וסרטונים שצולמו במצלמת המכשיר באופן אוטומטי. כדי לצפות בתמונות או בסרטוני הווידאו שהעלית, הקש על . כדי לשתף או למחוק קבצים או ליצור אלבומים, הקש על , ולאחר מכן בחר קבצים.

כדי להעלות קבצים ל-Dropbox, הקש על  ←  ← **Upload here** ← **Photos or videos** או על **Other files**. כדי לפתוח קבצים ב-Dropbox, בחר קובץ. בעת צפייה בתמונות או בסרטוני וידאו, הקש על  כדי להוסיף אותם לרשימת המועדפים. כדי לפתוח קבצים ברשימת המועדפים, הקש על .

## ענן

השתמש בתכונה זו כדי לסנכרן קבצים או לגבות נתוני יישומים עם חשבון Samsung או Dropbox. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות** ← **ענן**.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## סנכרון עם חשבון Samsung

הקש על חשבון Samsung או על **הגדרות סנכרון** כדי לסנכרן קבצים.

## גיבוי או שחזור נתונים

הקש על **גיבוי** או על **שחזר** כדי לגבות או לשחזר את הנתונים מחשבון Samsung.

## סנכרון עם Dropbox

הקש על **קשר חשבון Dropbox**, ולאחר מכן הזן את פרטי חשבון ה-Dropbox. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

לאחר שנכנסת, הקש על **Allow** והמכשיר יסנכרן באופן אוטומטי את הקבצים עם Dropbox בכל פעם שתבצע שינויים כלשהם.



## Drive

השתמש ביישום זה ליצירה ועריכה של מסמכים, ולשיתופם עם אנשים אחרים באמצעות אחסון ב-Google Drive. כאשר אתה יוצר מסמכים או מעלה קבצים ל-Google Drive, המכשיר שלך מסתנכר באופן אוטומטי עם שרת האינטרנט וכל מחשב אחר שמותקן בו Google Drive. גש לקבצים שלך ללא צורך בהעברה או הורדה.

הקש על **Drive** במסך היישומים.


ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## שעון

השתמש ביישום זה כדי להגדיר התראות, לבדוק את השעה בערים מרכזיות בעולם, למדוד את משך הזמן של אירוע או להגדיר טיימר.

הקש על **שעון** במסך היישומים.

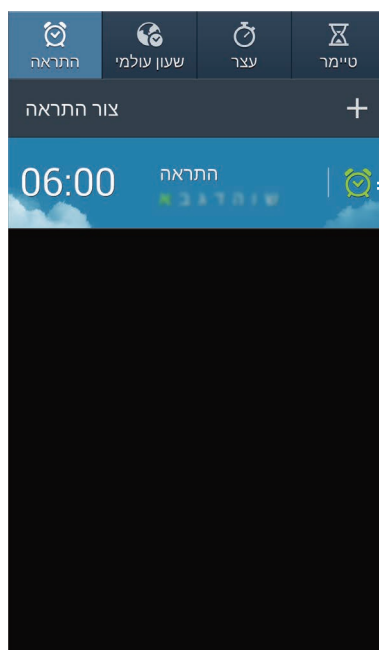

הפעל או כבה את ההתראה.



## התראה

### הגדרת התראות

הקש על **צור התראה**, הגדר זמן לביטול ההתראה, בחר ימים שבהם ההתראה תחזור ולאחר מכן הקש על **שמור**.

- **התראת מיקום:** הגדר מיקום. ההתראה תבוטל רק כאשר אתה נמצא במיקום זה.
- **נודניק:** הגדר מרווח זמן וציין את מספר הפעמים שההתראה תחזור לאחר פרק הזמן שהגדרת מראש.
- **התראה חכמה:** הגדר שעה שבה ההתראה תבוטל לפני הזמן המוגדר מראש.

### הפסקת התראות

גרור את  אל מחוץ למעגל הגדול כדי להפסיק התראה. גרור את  אל מחוץ למעגל הגדול כדי לחזור על ההתראה לאחר משך זמן שצוין.

### מחיקת התראות

לחץ לחיצה ארוכה על ההתראה ולאחר מכן הקש על **מחק**.

## שעון עולמי

### יצירת שעונים

הקש על **הוסף עיר** והזן שם עיר או בחר עיר מתוך רשימת הערים.  
כדי להחיל שעון קיץ, לחץ לחיצה ארוכה על שעון ולאחר מכן הקש על **הגדרות DST**.


### מחיקת שעונים

לחץ לחיצה ארוכה על השעון ולאחר מכן הקש על **מחק**.

## עצר

הקש על **התחל** כדי לתזמן אירוע. הקש על **הקפה** כדי לרשום את זמני ההקפה.  
הקש על **איפוס** כדי למחוק את רישומי זמן ההקפה.




## טיימר

הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על **התחל**.  
גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול כאשר הטיימר יבוטל.

## שעון שולחני

הקש על  להצגה במסך מלא.

## מחשבון


השתמש ביישום זה לחישובים פשוטים או מורכבים.  
הקש על **מחשבון** במסך היישומים.  
סובב את המכשיר לכיוון לרוחב כדי להציג את המחשבון המדעי. אם **סיבוב מסך** מושבת, הקש על  ← **מחשבון מדעי**.  
כדי לראות את היסטוריית החישובים, הקש על  כדי להסתיר את לוח המקשים.  
לניקוי ההיסטוריה, הקש על  ← **מחק היסטוריה**.

## S Health

השתמש בישום זה כדי לפקח על בריאותך על-ידי ניהול צריכת הקלוריות או שריפתן. הקש על **S Health** במסך היישומים.

### הפעלת S Health

בעת פתיחת יישום זה בפעם הראשונה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך ולאחר מכן הזן את הנתונים הפיזיים שלך כדי להשלים את ההגדרה. לאחר מכן, מסך תפריט S Health יופיע.

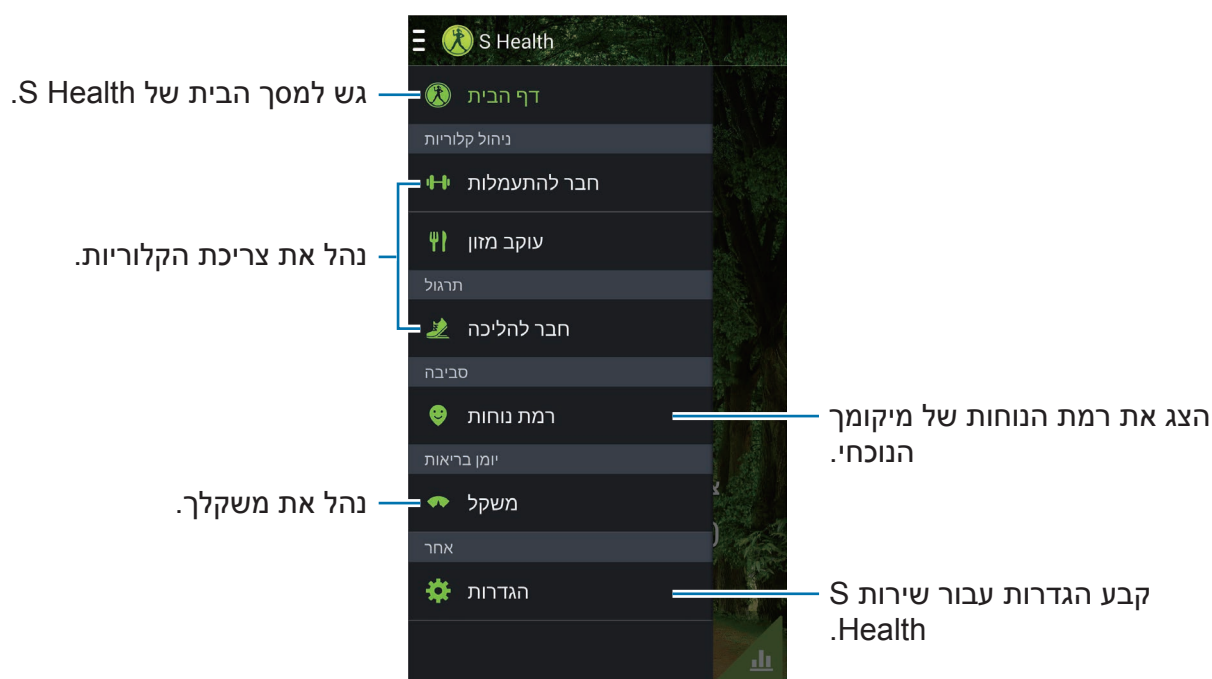

כדי לערוך את הפרופיל, הקש על הגדרות ← ערוך פרופיל.

בהתבסס על הנתונים הפיזיים שלך, המכשיר מחשב את קצב המטבוליזם הבסיסי (BMR) וממליץ על צריכת קלוריות יומית. ייתכן שההמלצה אינה מדויקת לכל הגילאים, מבני הגוף או הצרכים התזונתיים.



## בדיקת המידע על הבריאות

צפה במידע במסך הראשי של S Health.

במסך תפריט S Health, הקש על דף הבית.

גש למסך תפריט S Health.

כמה קלוריות שרפת.

כמה קלוריות צרכת.

נתוני משקל




הצג את נתוני לוח הבריאות בצורת גרף.

כדי להזין קלוריות שנשרפו, הקש על קלוריות שנשרפו.

כדי להזין קלוריות שנצרכו, הקש על צריכת קלוריות.


## שימוש ב-חבר להליכה

הגדר מספר יעד של צעדים ועקוב אחר הצעדים היומיים שלך ואחר שריפת הקלוריות. במסך הראשי של S Health, הקש על  ← **חבר להליכה**.




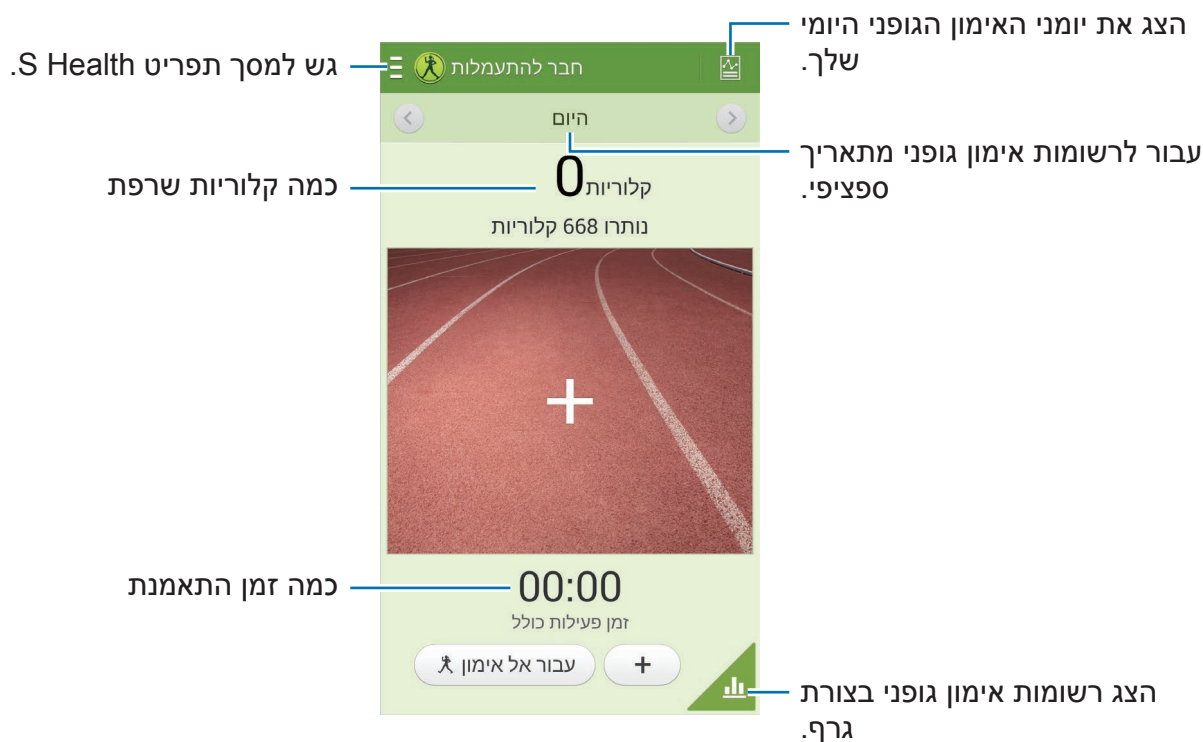
הקש על **התחל** כדי לספור את צעדיך. הקש על **השהה** כדי לשמור את הרשומות.

הקש על  והשתמש בפונקציות הבאות:

- **קבע מטרה:** שנה את מספר היעד של צעדים.
- **מספר צעדים כולל:** הצג את מספר הצעדים שצעדת.
- **שתף באמצעות:** שלח את הדף הנוכחי לאחרים.
- **אפס מספר צעדים יומי:** אפס את ספירת הצעדים היומית.
- **הדפסה:** הדפס את הדף הנוכחי על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב-S Health.
- ייתכן שתבחין בהשהיה קלה כאשר חבר להליכה יעקוב אחר הצעדים שלך ויציג את ספירת הצעדים. 
- אם אתה משתמש ב-חבר להליכה בזמן שאתה נוסע ברכב או ברכבת, הרטט עלול להשפיע על ספירת הצעדים.

## שימוש ב-חבר להתעמלות

הגדר יעד לאימון ועקוב אחר שריפת הקלוריות שלך.  
במסך הראשי של S Health, הקש על  ← חבר להתעמלות.



הקש על  כדי לתעד אימון שהשלמת. בחר סוג אימון, תעד את משך האימון, ולאחר מכן הקש על **בוצע**.

הקש על  והשתמש בפונקציות הבאות:


- **קבע מטרה:** שנה את יעד שריפת הקלוריות היומי שלך.
- **שתף באמצעות:** שלח את הדף הנוכחי לאחרים.
- **איפוס:** אפס את נתוני האימון היומיים.
- **הדפסה:** הדפס את הדף הנוכחי על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב-S Health.

כדי להגדיר יעד אימונים ולהתחיל להתאמן, הקש על **עבור אל אימון**. הגדר פרטים, כגון סוג אימון ויעד, ולאחר מכן הקש על **התחל**.





## שימוש ב-עוקב מזון

הגדר יעד קלורי ורשום את צריכת הקלוריות היומית שלך.  
במסך הראשי של S Health, הקש על  ← **עוקב מזון**.




הקש על **הוסף ארוחה** כדי להזין את צריכת הקלוריות. הזן את פרטי שעת הארוחה ולאחר מכן הקש על **שמור**.

הקש על  והשתמש בפונקציות הבאות:


- **קבע מטרה:** שנה את יעד צריכת הקלוריות היומי שלך.
- **שתף באמצעות:** שלח את הדף הנוכחי לאחרים.
- **איפוס:** אפס את נתוני צריכת הקלוריות היומיים.
- **הדפסה:** הדפס את הדף הנוכחי על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב-S Health.

## בדיקת רמת הנוחות של המקום הנוכחי


הצג את פרטי הטמפרטורה והלחות של מקום והשווה את רמת הנוחות לתנאים מוגדרים מראש. במסך הראשי של S Health, הקש על  ← **רמת נוחות**.

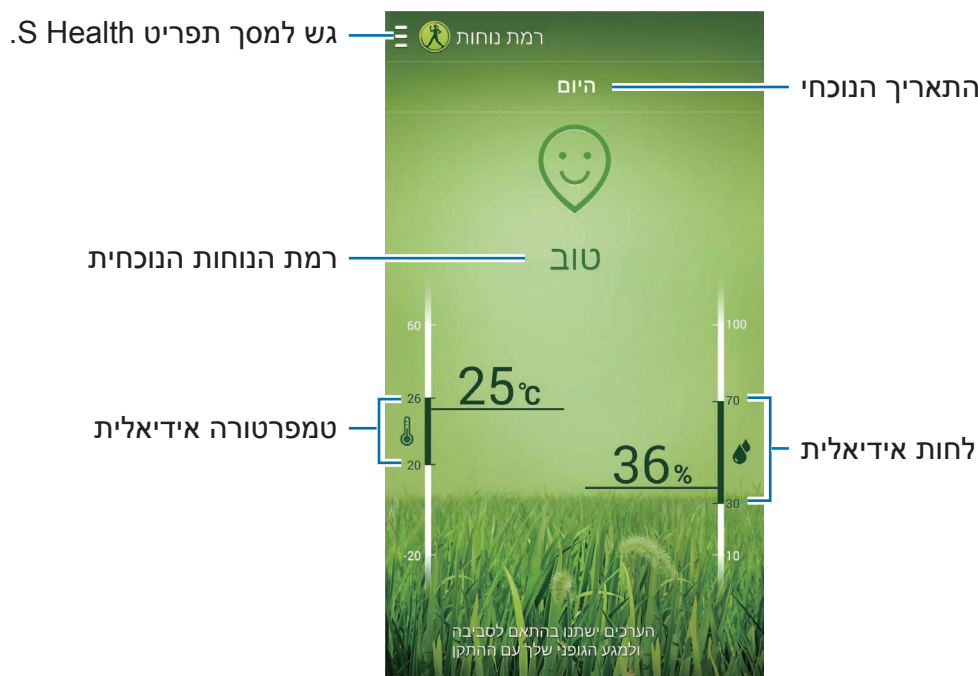




הקש על  והשתמש בפונקציות הבאות:

- **שתף באמצעות:** שלח את הדף הנוכחי לאחרים.
- **התאם טווח נוחות:** שנה את טווח הטמפרטורות או הלחות האידיאלי.
- **הדפסה:** הדפס את הדף הנוכחי על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב-S Health.
- מדוד את הטמפרטורה והלחות בסביבה יציבה בתוך מבנה. 
- הטמפרטורות והלחות עשויות להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה, טמפרטורת המכשיר או המגע הפיזי שלך עם המכשיר.
- המדידות עשויות להימשך זמן מה אם מתרחשים שינויים פתאומיים בטמפרטורה או בלחות.
- להשגת מדידות מדויקות, השתמש בהיגרומטר.

## ניהול המשקל

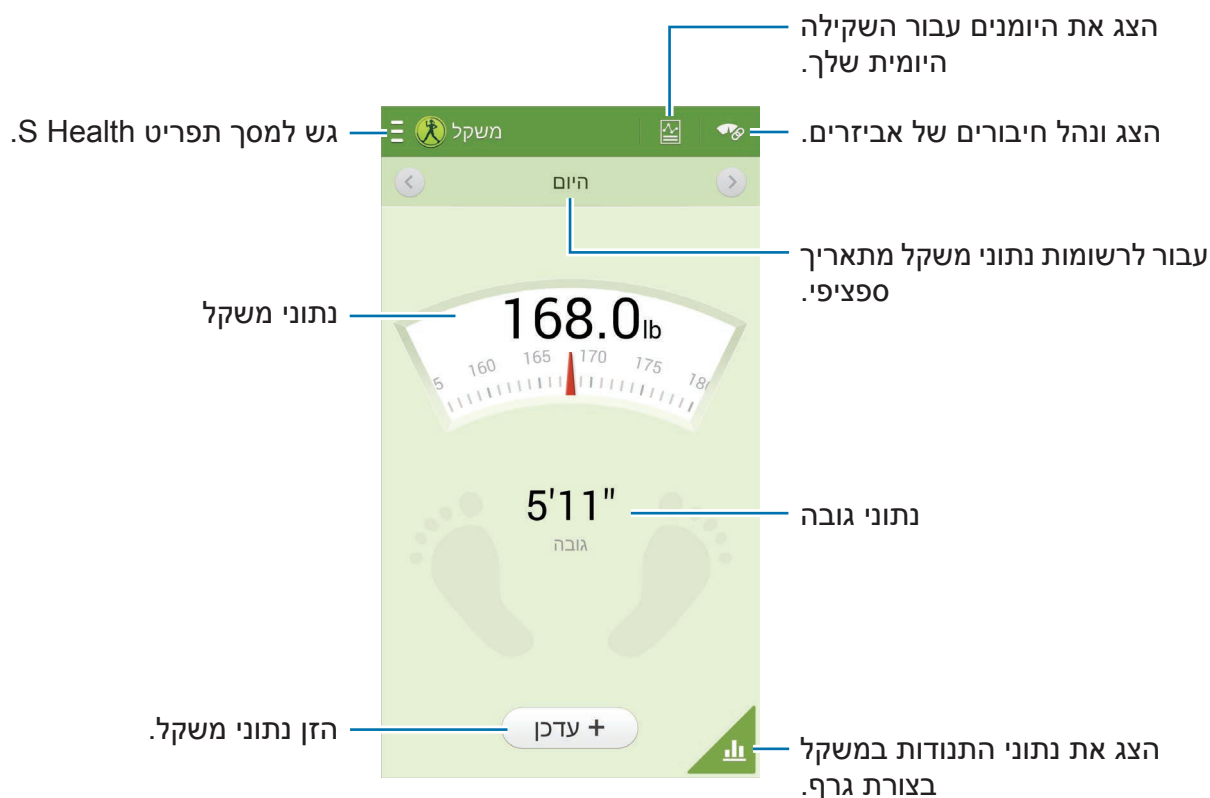תעד את השינויים במשקל ונהל את נתוני המשקל.  
במסך הראשי של S Health, הקש על  ← **משקל**.



הקש על **עדכן** כדי להזין את נתוני המשקל. הזן ערך ולאחר מכן הקש על **בוצע**. בכל פעם שתשנה את נתוני המשקל, המכשיר יחיל את הנתונים על הפרופיל שלך. תוכל לחבר מכשיר מדידה ולתעד את המשקל שלך. הקש על  ← **סרוק**, בחר מכשיר מדידה ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לחבר את מכשיר המדידה. הקש על  והשתמש בפונקציות הבאות:

- **קבע מטרה:** שנה את משקל היעד.
- **שתף באמצעות:** שלח את הדף הנוכחי לאחרים.
- **איפוס:** אפס את נתוני המשקל היומיים.
- **הדפסה:** הדפס את הדף הנוכחי על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב-S Health.

## קביעת תצורה של הגדרות עבור S Health

במסך הראשי של S Health, הקש על  ← **הגדרות**, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **ערוך פרופיל:** ערוך את הנתונים הפיזיים שלך.
- **חשבונית:** נהל את נתוני S Health על-ידי כניסה לחשבון Samsung שלך.
- **מיקום ואבטחה:** הגדר מספר PIN כדי לנעול את S Health או לבטל את נעילתו.
- **הגדרות יחידה:** הגדר את אפשרויות יחידת המידה.
- **התראת הודעה חדשה:** הגדר את המכשיר להצגת אירועים חדשים.
- **נעל אזור זמן:** הגדר להשאיר את אזור הזמן ללא שינוי בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **בחר אזור זמן:** קבע את אזור הזמן.
- **האביזרים שלי:** הצג ונהל חיבורים של אביזרים.
- **אביזרים תואמים:** הצג אביזרים שתואמים למכשיר, או נהל אביזרים מחוברים.
- **אפס נתונים:** אפס את הנתונים של S Health.
- **חפש עדכונים:** בדוק את הגרסה הנוכחית של S Health.
- **תנאי שימוש:** צפה בתנאים ובהגבלות, כולל מדיניות פרטים אישיים ומדיניות שמירה על נתונים.
- **אודות S Health:** הצג מידע אודות יישום S Health.

## מתרגם S

השתמש ביישום זה כדי לתרגם טקסט לשפות אחרות.

הקש על **מתרגם S** במסך היישומים.



## שימוש ב-מתרגם S

הגדר את שפות המקור והיעד, הזן טקסט בשדה הקלט ולאחר מכן הקש על .

כדי להוסיף זוג שפות לרשימת המועדפים, הקש על .

כדי לשלוח זוג שפות לאחרים, הקש על .




## התחלת שיחה עם המתרגם


הקש על הלחצנים בחלק התחתון של המסך כדי ליצור קשר עם אדם אחר דרך דיבור מתורגם. הקש על **Speak** עבור השפה שלך ולאחר מכן דבר למיקרופון. המכשיר יתרגם את מה שאתה אומר. הקש על  בשדה שפת היעד כדי לאפשר למכשיר להקריא את התרגום בקול רם. לאחר מכן, הקש על **Speak** עבור השפה של האדם שעמו אתה משוחח ולאפשר לאדם להשיב בשפה שלו. המכשיר יתרגם את מה שהוא אומר. הקש על  בשדה שפת המקור כדי לאפשר למכשיר להקריא לך את התרגום.

## תזכור

השתמש ביישום זה כדי להקליט או להשמיע תזכירים קוליים. הקש על **תזכור** במסך היישומים.





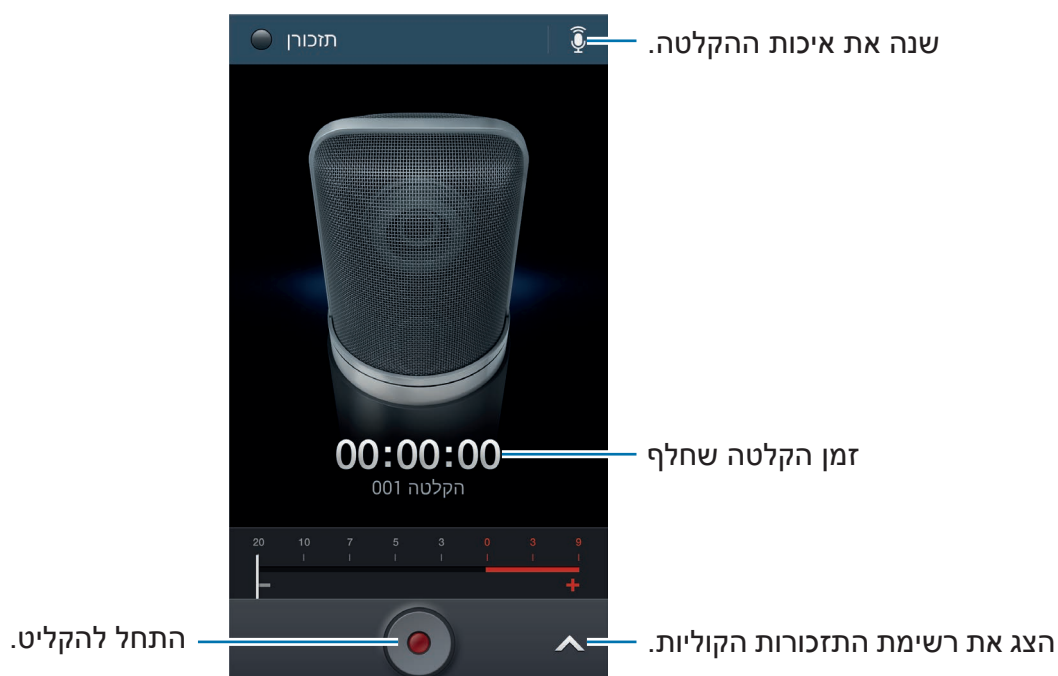



## הקלטת תזכירים קוליים

הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. דבר למיקרופון בחלק התחתון של המכשיר. הקש על  כדי להשהות את ההקלטה. הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.



## השמעת תזכירים קוליים

בחר תזכיר קולי להשמעה.


-  : חתוך את התזכיר הקולי.
  -  x1.0 : כוונן את מהירות ההשמעה.
  -  : השהה את ההשמעה.
  -  /  60s : דלג 60 שניות אחורה או קדימה.
  -  /  : דלג לתזכורת הקולית הקודמת או הבאה.
- כדי לשלוח תזכיר קולי לאחרים, הקש על  ← **שתף באמצעות**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

## ניהול תזכירים קוליים

ברשימת התזכירים הקוליים, הקש על  ובצע אחת מהפעולות הבאות:

- **שתף באמצעות**: בחר תזכירים קוליים לשליחה ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.
- **מחק**: בחר תזכירים קוליים למחיקה.
- **הגדרות**: שנה את הגדרות הרשמקול.
- **סיים**: סגור את הרשמקול.

## שמירת קבצים עם תגי הקשר

ברשימת התזכירים הקוליים, הקש על  ← **הגדרות** ← **שם ברירת מחדל** ← **שמור**.

## S Voice

השתמש ביישום זה כדי להורות למכשיר להפעיל תכונות שונות באמצעות קולך. הקש על **S Voice** במסך היישומים. לחלופין, הקש פעמיים על לחצן כפתור הבית.

- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- יישום זה לא נתמך בשפות מסוימות.



להלן כמה דוגמאות לפקודות קוליות:


- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

עצות לזיהוי קולי טוב יותר


- דבר ברור.
  - דבר במקומות שקטים.
  - אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג.
  - הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה את הפקודות או יבצע פקודות לא רצויות, בהתאם לסביבה שלך או לאופן שבו אתה מדבר.

## מצב דיבורית

במצב דיבורית, המכשיר יקרא תוכן בקול רם כאשר תקבל שיחות נכנסות, הודעות והתראות, כך שתוכל להשתמש במכשיר ללא ידיים בזמן הנהיגה. לדוגמה, המכשיר יקרא בקול את שם המתקשר או את מספר הטלפון כאשר נכנסת שיחה.

כדי להפעיל את מצב נסיעה, אמור "Hands-free mode on" או הקש על  ←

**Turn on Hands-free mode**

בטל הפעלה של מצב דיבורית כאשר אינך משתמש בו כדי למנוע מהמכשיר לקרוא תוכן בקול רם. כדי לבטל הפעלה של מצב דיבורית, הקש על  ←

**Turn off Hands-free mode**



## Google


השתמש ביישום זה כדי לחפש לא רק באינטרנט, אלא גם ביישומים המותקנים במכשיר ובתכנים שלהם.

הקש על **Google** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## חיפוש במכשיר


הקש על שדה החיפוש ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לחלופין, הקש על , ולאחר מכן אמור מילת מפתח.

## טווח חיפוש

כדי לבחור באילו יישומים לחפש, הקש על  ← **הגדרות** ← **חיפוש בטלפון**, ולאחר מכן סמן את הפריטים לחיפוש.

## Google Now

הפעל את החיפוש של Google כדי להציג את הכרטיסים של Google Now שמציגים את מזג האוויר העדכני, מידע על תחבורה ציבורית, הפגישה הבאה שלך ועוד, בדיוק בזמן שאתה זקוק למידע זה.

הצטרף ל-Google Now כאשר תפתח את חיפוש Google בפעם הראשונה. כדי לשנות את ההגדרות של Google Now, הקש על  ← **הגדרות** ← **Google Now**.

## חיפוש קולי

השתמש ביישום זה כדי לחפש דפי אינטרנט באמצעות דיבור.

הקש על **חיפוש קולי** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



אמור מילת מפתח או ביטוי כאשר **דבר עכשיו** מופיע על המסך.



## הקבצים שלי







השתמש ביישום זה כדי לגשת לכל סוגי הקבצים המאוחסנים במכשיר, כולל תמונות, סרטוני וידאו, שירים וקליפים קוליים.

הקש על **הקבצים שלי** במסך היישומים.


### צפייה בקבצים

בחר קטגוריה, ולאחר מכן בחר תיקייה כדי לפתוח אותה. כדי לחזור לתיקיית האב, הקש על . כדי לחזור לספריית השורש, הקש על .

בתיקייה, הקש על , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **בחר הכל:** בחר את כל הקבצים והתיקיות כדי להחיל עליהם את אותה אפשרות בו-זמנית.
  - **צור תיקייה:** צור תיקייה.
  - **חיפוש:** חפש קבצים.
  - **הצג לפי:** שנה את מצב התצוגה.
  - **מיין לפי:** מיין קבצים או תיקיות.
  - **הגדרות:** שנה את הגדרות מנהל הקבצים.
- בחר קובץ או תיקייה על-ידי סימון התיבה שלצדם, ולאחר מכן השתמש באחת הפונקציות הבאות:
-  : מחק קבצים או תיקיות.
  -  : שלח קבצים לאחרים או שתף אותם.
  -  ← **העבר:** העבר קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת.
  -  ← **העתק:** העתק קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת.
  -  ← **שנה שם:** שנה שם של קובץ או תיקייה.
  -  ← **פרטים:** הצג פרטי קובץ או תיקייה.

### הוספת קיצורי דרך לתיקיות

הוסף לספריית השורש קיצורי דרך לתיקיות בשימוש נפוץ. הקש על  ← **הוסף קיצור דרך**, הזן שם קיצור דרך, בחר תיקייה ולאחר מכן הקש על **הגדר כאן**.

## הורדות

השתמש ביישום זה כדי לראות אילו קבצים הורדו באמצעות היישומים.  
הקש על **הורדות** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



בחר קובץ כדי לפתוח אותו עם יישום מתאים.

כדי למיין את הקבצים לפי גודל, הקש על **מיין לפי גודל**.

כדי למיין את הקבצים לפי תאריך, הקש על **מיין לפי תאריך**.

## TripAdvisor

השתמש ביישום זה כדי לקבל מידע הקשור לנסיעות, כגון יעד או מלון. תוכל גם להזמין חדר ולשתף את הסקירות שלך עם אחרים.  
הקש על **TripAdvisor** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## KNOX

השתמש ביישום זה להפרדה בין נתונים אישיים ונתונים עסקיים, וכדי לגשת ליישומים ארגוניים מן המכשיר באופן מאובטח.

הקש על **KNOX** במסך היישומים.

כדי להפעיל את **KNOX**, עליך להוריד את היישום ולהתקין אותו. הקש על **התקן**, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך.

• ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



• כדי לאבטח את הנתונים, **KNOX** והנתונים המשויכים נמחקים כאשר הסיסמה מוזנת באופן שגוי כמה פעמים.

• ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת הורדת היישום דרך הרשת הסלולרית. למניעת חיובים נוספים, פנה לספק השירות שלך.

## קורא אופטי


השתמש ביישום זה כדי לסרוק או לחלץ טקסט או נתונים מתמונות, מסמכים, כרטיסי ביקור או קודי QR.

במסך היישומים, הקש **קורא אופטי**.





לבחירת שפות לצורך זיהוי, הקש על  ← **שפה ומקלדת**.


## סריקת טקסט

כוון את הסמן לתמונה, מסמך, או קוד QR.

- טקסט: הצג את תוכן המילים שחולצו.
- כרטיס ביקור: חייג או שלח הודעות מפרטי איש הקשר שנסרקו.
- קודי QR : הצג מידע עבור קודי QR.
- ייתכן שחלק מקודי ה-QR לא יזוהו. 
- ייתכן שסוגי הטקסט הבאים לא יזוהו: כתב־יד, גופנים קטנים, גופנים גרפיים, טקסט מסולסל, או טקסט בתמונות.

## חילוץ ותרגום של טקסט

הקש על  ולאחר מכן בחר את השפות לתרגום. הקש על , כוון את המצלמה האחורית למקטע הטקסט הרצוי, ולאחר מכן הקש על  לצילום תמונה של הטקסט. לצילום תמונת טקסט שגודלה חורג מגודל מסך התצוגה המקדימה, הקש על  לצילום התמונה במספר מקטעים.

- הקש על המילה המסומנת על־מנת לתרגם אותה.
- הקש על  כדי לחלץ את הטקסט מהתמונה.

# נסיעות ומיקומים

## מפות

השתמש ביישום זה כדי לאתר את מיקום המכשיר, לחפש מיקומים או לקבל הוראות. הקש על **מפות** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## חיפוש מיקומים

חפש מיקומים על-ידי הזנת כתובת או מילת מפתח. כאשר תמצא את המיקום, בחר מיקום לצפייה במידע המפורט. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה.

## קבלת הוראות עבור יעד

הקש על **י** כדי להגדיר מיקום מוצא ומיקום יעד ולאחר מכן בחר אמצעי נסיעה. המכשיר יציג מסלולים שיובילו אותך ליעד.


# הגדרות

## אודות הגדרות

השתמש ביישום זה כדי להגדיר את תצורת המכשיר, להגדיר אפשרויות יישומים ולהוסיף חשבונות. הקש על **הגדרות** במסך היישומים.


## חיבורים

### Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או להתקני רשת אחרים. כדי להשתמש באפשרויות, הקש על .


- **מתקדם:** התאם אישית את הגדרות Wi-Fi.
- **לחצן WPS:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS.
- **רשומת WPS PIN:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS PIN.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה עבור Wi-Fi.

### הגדרת מדיניות שינה של Wi-Fi

במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi** ←  ← **מתקדם** ← **השאר את ה-Wi-Fi פועל במצב שינה**. כאשר המסך כבוי, המכשיר מכבה באופן אוטומטי את חיבורי Wi-Fi. במצב זה, המכשיר ניגש באופן אוטומטי לרשתות הנתונים, אם הוא מוגדר להשתמש בהן. הגישה לרשתות אלה עשויה להיות כרוכה בתשלום. כדי למנוע חיובים על שימוש בנתונים, הגדר אפשרות זו **כ תמיד**.




### הגדרת התראות רשת

המכשיר יכול לזהות רשתות Wi-Fi פתוחות ולהציג סמל בשורת המצב כדי להודיע כאשר הן זמינות. במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi** ←  ← **מתקדם** וסמן את האפשרות **הודעת רשת** כדי להפעיל תכונה זו.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר שני מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi ללא צורך בנקודת גישה. במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi** ← **Wi-Fi Direct**.


## Bluetooth

הפעל את התכונה Bluetooth כדי להחליף מידע במרחקים קצרים. כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על .

- **משך זמן לגילוי:** הגדר את משך הזמן שבו המכשיר גלוי.
- **קבצים שהתקבלו:** הצג קבצים שהתקבלו דרך תכונת Bluetooth.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה עבור Bluetooth.

## שימוש בנתונים

עקוב אחר סכום השימוש בנתונים והתאם אישית את הגדרות המגבלה.

- **נתונים בנייד:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית.
- **הגדר מגבלה על נתוני טלפון נייד:** הגדר מגבלה עבור השימוש בנתונים סלולריים.
- **מחזור שימוש בנתונים:** הזן תאריך איפוס חודשי למעקב אחר השימוש בנתונים. כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על .
- **נדידת נתונים:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בזמן נדידה.
- **הגבלת נתוני רקע:** הגדר את המכשיר להשבית סנכרון ברקע בזמן השימוש ברשת סלולרית.
- **סינכרון נתונים אוטומטי:** הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים. באפשרותך לבחור אילו נתונים יש לסנכרן עבור כל חשבון באמצעות האפשרויות **הגדרות** ← **חשבונות**.
- **הצגת שימוש ב-Wi-Fi:** הגדר את המכשיר כדי להציג את השימוש בנתונים דרך Wi-Fi.
- **נקודות חמות בנייד:** בחר נקודות חמות של Wi-Fi כדי למנוע מיישומים שפועלים ברקע להשתמש בהן.

## רשתות נוספות

התאם אישית הגדרות כדי לשלוט בחיבורים עם מכשירים אחרים או רשתות אחרות.

### מצב טיסה

תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.

### יישום ברירת המחדל עבור הודעות

בחר את היישום שישמש כברירת מחדל לשליחת הודעות.

### הדפסה

קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים בהתקן. תוכל לבצע חיפוש אחר מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים באמצעות שירותים מבוססי ענן או באמצעות שירותי ה-Wi-Fi.

### רשתות תקשורת סלולרית

- **נתונים בנייד:** אפשר להשתמש ברשתות נתונים הפועלות בשיטת מיתוג מנות עבור שירותי רשת.
- **נדידת נתונים:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בזמן נדידה.
- **שמות נקודת גישה:** הגדר שמות של נקודות גישה (APN).
- **מצב רשת:** בחר סוג רשת.
- **מפעילי רשת:** חפש רשתות זמינות ובחר רשת לנדידה.

### הגדרות נתב אלחוטי נייד

- **נתב אלחוטי נייד:** השתמש בנתב אלחוטי נייד של Wi-Fi כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות רשת ה-Wi-Fi.
- **שימוש כמודם סלולארי USB:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות USB כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מחשב באמצעות USB. כאשר המכשיר מחובר למחשב, הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב.
- **חיבור באמצעות התקן נייד מוג Bluetooth:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות Bluetooth כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות Bluetooth.
- **עזרה:** קבל מידע נוסף על Wi-Fi, USB, וחיבור לאינטרנט באמצעות Bluetooth.

## הגדרות VPN

הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) והתחבר אליהן.

## NFC

הפעל את התכונה NFC כדי לקרוא או לכתוב תגי NFC שמכילים מידע.

- **Android Beam:** הפעל את התכונה Android Beam כדי לשלוח נתונים, כגון דפי אינטרנט ואנשי קשר, למכשירים התומכים ב-NFC.
- **הקש ושלם:** הגדר את ברירת המחדל של שיטת התשלום.

## S Beam

הפעל את התכונה S Beam כדי לשלוח נתונים, כגון סרטוני וידאו, תמונות ומסמכים, למכשירים שתומכים ב-NFC ו-Wi-Fi Direct.

## התקנים קרובים

- **שם התקן:** הצג את שם ההתקן.
- **תוכן משותף:** הגדר את המכשיר לשיתוף התכנים שלך עם מכשירים אחרים.
- **רשימת ההתקנים המותרים:** הצג רשימה של המכשירים שיכולים לגשת למכשיר שלך.
- **רשימת ההתקנים שאינם מותרים:** הצג רשימה של מכשירים שעבורם הגישה למכשיר שלך חסומה.
- **הורד אל:** בחר מיקום בזיכרון לשמירת קבצי מדיה.
- **העלה מהתקנים אחרים:** הגדר את המכשיר לקבלת העלאות ממכשירים אחרים.

## Screen Mirroring


הפעל את תכונת שיקוף המסך ושתף את התצוגה שלך עם אחרים.



## המכשיר שלי

### מסך נעילה

שנה הגדרות עבור נעילת המסך.


- **נעילת מסך:** הפעל את תכונת נעילת המסך. האפשרויות הבאות עשויות להשתנות, בהתאם לתכונת נעילת המסך שנבחרה.
- **יישומונים מרובים:** הגדר את המכשיר לאפשר שימוש בווידג'טים במסך הנעול.
- **יישומוני נעילת מסך:**
  - **יישומים מועדפים או מצלמה:** הגדר את המכשיר כך שיציג קיצורי דרך עבור כל יישום או שיפעיל את יישום המצלמה באופן אוטומטי כאשר אתה מחליק חלוניות שמאלה או ימינה.
  - **שעון או הודעה אישית:** הגדר את המכשיר כך שיציג שעון או הודעה אישית במסך הנעול. האפשרויות הבאות עשויות להשתנות, בהתאם לבחירתך.
    - עבור הודעה אישית:
      - **ערוך הודעה אישית:** ערוך את ההודעה האישית.
        - עבור שעון:
      - **שעון כפול:** הגדר את המכשיר להצגת השעון הדואלי.
      - **גודל שעון:** שנה את גודל השעון.
      - **הצג תאריך:** הגדר את המכשיר להצגת התאריך עם השעון.
      - **פרטי בעלים:** הזן את הפרטים המוצגים בשעון.
  - **קיצורי דרך:** הגדר את המכשיר להציג ולערוך קיצורי דרך ליישומים במסך הנעול.
    - ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות. 
  - **אפקט ביטול נעילה:** בחר אפקט שיופעל בעת ביטול נעילת המסך.
  - **טקסט עזרה:** הגדר את המכשיר להציג את טקסט העזרה במסך הנעול.
  - **השכמה במסך נעילה:** הגדר את המכשיר לזהות את פקודת העוררות כאשר המסך נעול.
  - **הגדרת פקודה קולית:** הגדר פקודת השכמה להפעלת **S Voice** או לביצוע פונקציה ספציפית.

## תצוגה

שנה את הגדרות התצוגה.

### • טפט:

- **מסך הבית:** בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי.
- **מסך נעילה:** בחר תמונת רקע עבור המסך הנעול.
- **מסכי הבית והנעילה:** בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי והמסך הנעול.
- **לוח התראות:** התאם אישית את הפריטים שמופיעים בחלונית ההתראות.
- **חלונות מרובים:** הגדר את המכשיר לשימוש בחלונות מרובים.
- **אפקט טפט:**
  - **התאם את התצוגה:** השתמש במצב זה למיטוב התצוגה בהתאם להגדרות התצוגה.
  - **דינאמי:** השתמש במצב זה להשגת תצוגה חיה יותר.
  - **רגיל:** השתמש במצב זה בסביבות רגילות.
  - **תמונה מקצועית:** השתמש במצב זה כדי שצבעי התצוגה ייראו כמו צבעים אמיתיים.
  - **סרט:** השתמש במצב זה לסביבה מעומעמת, כגון חדר חשוך.
- **מצב קריאה:** בחר אילו יישומים ישתמשו במצב קריאה. במצב קריאה, המכשיר מסייע להגן על עיניך בעת קריאה בלילה.
- **בהירות:** הגדר את בהירות התצוגה.
- **סיבוב מסך אוטומטי:** הגדר שהתוכן יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **שומר מסך:** הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית או למטען.
- **סגנון גופן:** שנה את סוג הגופן עבור טקסט התצוגה.
- **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.
- **משך תאורת מקשי מגע:** הגדר משך זמן עבור התאורה האחורית של לחצן המגע.

- **הצג את אחוז הסוללה:** הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו.
- **ערוך אחרי צילום המסך:** הגדר את המכשיר לעריכת צילום המסך בתום הצילום.
- **כוונן אוט' של גוון המסך:** הגדר את המכשיר לחיסכון בצריכת חשמל על-ידי כוונן בהירות התצוגה.
- **הגדל את רגישות המגע:** הגדר את המכשיר להגברת הרגישות שלו למגע.
- בהתאם לסוג החומרים שאתה לובש או עונד בעת נגיעה במכשיר, ייתכן שחלק מהפקודות לא יזוהו. 

## נורית חיווי

- **טוען:** הגדר את המכשיר להפעיל נורית התראה כאשר הסוללה נטענת.
- **סוללה חלשה:** הגדר את המכשיר להפעיל נורית התראה כאשר הסוללה חלשה.
- **הודעות:** הגדר את המכשיר להפעיל נורית התראה כאשר יש שיחות שלא נענו, הודעות או התראות.
- **הקלטה קולית:** הגדר את המכשיר להפעיל נורית התראה בעת הקלטת תזכירים קוליים.

## צלילים

- שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.
- **עוצמת קול:** כוון את רמת העוצמה עבור רינגטונים של שיחות, מוסיקה וסרטוני וידאו, צלילי מערכת והתראות.
- **עוצמת רטט:** כוון את העוצמה של התראת רטט.
- **צלצולים:** בחר צלצול שיתריע על שיחות נכנסות.
- **רטט:** הוסף או בחר תבנית רטט.
- **הודעות:** בחר רינגטון עבור אירועים, כגון הודעות נכנסות ושיחות שלא נענו.
- **רטט בצלצול:** הגדר את המכשיר להפעלת רטט והשמעת עבור שיחות נכנסות.
- **צליל מקשי החיוג:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת הקשה על הלחצנים בלוח המקשים.
- **צלילי מגע:** הגדר שהמכשיר ישמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע.

- **צליל נעילת מסך:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך המגע.
- **משוב ברטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקשים.
- **יישומי Samsung:** שנה את הגדרות ההתראה עבור כל יישום.
- **צליל באמצעות הקשת מקשים:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **רטט באמצעות הקשת מקשים:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקש.
- **יציאת שמע:** בחר תבנית פלט צליל שבה ייעשה שימוש בעת חיבור המכשיר להתקני HDMI. ייתכן שחלק מהמכשירים אינם תומכים בהגדרת צליל הסראונד.
- **Adapt Sound:** התאם אישית את הצליל עבור האוזן שבה אתה משתמש יותר במהלך שיחות או כאשר אתה מאזין למוסיקה.

## מצב מסך הבית

בחר מצב מסך הבית (רגיל או פשוט).

## שיחה

התאם אישית את ההגדרות עבור תכונות ההתקשרות.

- **דחיית שיחה:** דחה שיחות ממספרי טלפון שצוינו באופן אוטומטי. הוסף מספרי טלפון לרשימת הדחייה.
- **הגדר הודעות דחיית שיחה:** הוסף או ערוך את ההודעה שנשלחה כאשר תדחה שיחה.
- **מענה/סיום שיחות:**
- **מקש הבית משמש למענה לשיחה:** הגדר את המכשיר להשיב לשיחה עם לחיצה על לחצן כפתור הבית.
- **בקרת קול:** הגדר את המכשיר להשיב לשיחה או לדחות שיחה באמצעות פקודות קוליות.
- **ניתוק באמצעות מקש הכיבוי:** הגדר את המכשיר לסיים שיחה עם לחיצה על לחצן כפתור ההפעלה/כיבוי.
- **כיבוי המסך במהלך שיחה:** הגדר את המכשיר להפעלת חיישן הקרבה במהלך שיחה.

• **התראות על שיחות:**

- **רטט בעת מענה:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר הצד השני משיב לשיחה.
- **רטט סיום שיחה:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר הצד השני מסיים שיחה.
- **צליל חיבור שיחה:** הפעל או בטל הפעלה של צליל התחברות שיחה.
- **מציין דקה:** הפעל או בטל הפעלה של צליל תזכורת לדקות.
- **צליל סיום שיחה:** הפעל או בטל הפעלה של צליל התנתקות.
- **התראות בזמן שיחה:** הגדר את המכשיר להפעלת התראות לגבי אירועים במהלך שיחה.

• **אביזרי שיחה:**

- **מענה אוטומטי:** הגדר את המכשיר למענה אוטומטי לשיחה לאחר פרק זמן מסוים (זמין רק כאשר מחוברות אוזניות).
- **תזמון מענה אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין עד ששיב לשיחה.
- **תנאי שיחה יוצאת:** הגדר את המכשיר לאפשר שיחות יוצאות באמצעות אוזניות Bluetooth, גם כאשר המכשיר נעול.
- **סוג שיחות יוצאות:** בחר את סוג השיחות היוצאות לביצוע כשאתה משתמש באוזניות Bluetooth.

• **הגדרות נוספות:**

- **שיחה מזוהה:** הצג את מספר הטלפון שלך לצד השני בשיחות יוצאות.
- **הפניית שיחות:** הפנה שיחות נכנסות למספר אחר.
- **קידומת אזור אוטומטית:** הגדר את המכשיר להוסיף קידומת (אזור חיוג או קידומת ארץ) באופן אוטומטי לפני מספר טלפון.
- **הגבלת שיחה:** חסום שיחות נכנסות או יוצאות.
- **שיחה ממתונה:** אפשר התראות על שיחות נכנסות כאשר מתבצעת שיחה.
- **חיוג חוזר אוטומטי:** הפעל חיוג חוזר אוטומטי עבור שיחות שלא התחברו או שנותקו באמצע.
- **מספרי חיוג קבוע:** הפעל או בטל הפעלה של מצב FDN כדי להגביל שיחות למספרים ברשימת ה-FDN. הזן את ה-PIN2 שסופק עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM.

## • צלצולים וצלילי מקשים:

- **צלצולים:** הוסף או בחר רינגטון להתראה על שיחות נכנסות.
- **רטט:** הוסף או בחר תבנית רטט.
- **רטט בצלצל:** הגדר את המכשיר להפעלת רטט והשמעת עבור שיחות נכנסות.
- **צליל מקשי החיוג:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת הקשה על הלחצנים בלוח המקשים.
- **התאם אישית צליל שיחה:** בחר סוג של צליל שיחה לשימוש עם אוזנייה.
- **הפחתת רעשים:** הגדר את המכשיר להסרת צליל רקע כך שהצד השני יוכל לשמוע אותך בצורה ברורה יותר.
- **הגבר עוצמת קול בכיס:** הגדר את המכשיר להגברת עוצמת הרינגטון כאשר המכשיר נמצא בתוך אמצעי קיבול, כמו תיק או כיס.
- **תמונת שיחת וידאו:** בחר תמונה שתוצג לצד השני.
- **אפשרויות שיחה שנכשלה:** בחר לנסות שיחה קולית כאשר לא ניתן להתחבר לשיחת וידאו.
- **שירות דואר קולי:** בחר או הגדרת את ספק שירות הדואר הקולי שלך.
- **הגדרות תא קולי:** הזן את המספר לקבלת גישה לשירותי דואר קולי. השג מספר זה מספק השירות.
- **צליל:** בחר רינגטון להתראה על הודעות דואר קולי חדשות.
- **רטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר מתקבלות הודעות דואר קולי.
- **חשבונות:** הגדר את המכשיר לקבל שיחות IP והגדר את החשבונות שלך עבור שירותי שיחות IP.
- **השתמש בשיחות אינטרנט:** הגדר אם להשתמש בשירותי שיחות IP עבור כל השיחות או עבור שיחות IP בלבד.

## מצב חסימה

בחר אילו התראות ייחסמו או הגדר לאפשר התראות עבור שיחות מאנשי קשר שצוינו במצב חסימה.

## מצב ללא ידיים

הגדר את המכשיר לקריאת תוכן בקול רם וציין באילו יישומים ברצונך להשתמש במצב דיבורית.

## סיוע בטיחות

הגדר את המכשיר לשלוח הודעה לנמענים במצב חירום. החזק את שני צדי לחצן כפתור עוצמת הקול לחוצים במשך 3 שניות כדי לשלוח את ההודעה.

- **ערוך הודעת חירום:** ערוך את ההודעה שתישלח במצב חירום.
- **שלח תמונות חירום:** הגדר את המכשיר לצלם תמונות ולשלוח אותן יחד עם ההודעה לנמענים.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **מרווח הודעות:** הגדר מרווח זמן לשליחה חוזרת של ההודעה.
- **אנשי קשר למקרה חירום:** בחר את נמעני ההודעה או ערוך אותם.

## מצב חיסכון בסוללה

הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל.

- **מצב חיסכון של המעבד:** הגדר את המכשיר להגביל חלק מהשימושים במשאבי המערכת.
- **מצב חיסכון של המסך:** הגדר את המכשיר להקטנת בהירות התצוגה.
- **כבה משוב מישוש:** הגדר את המכשיר לכיבוי הרטט בעת נגיעה במקשים.
- **למד אודות חיסכון בסוללה:** גלה כיצד לצמצם את צריכת הסוללה.

## אביזרים

שנה את הגדרות האביזר.

- **צליל עגינה:** הגדר את המכשיר להשמעת צליל בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית או בעת הסרתו ממנה.
- **מצב פלט שמע:** הגדר את המכשיר לשימוש ברמקול של תחנת העגינה בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית.
- **תצוגת מסך הבית על שולחן העבודה:** הגדר את המכשיר להצגת השעון השולחני בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית.
- **ביטול נעילה אוטומטי:** הגדר את המכשיר לביטול נעילה באופן אוטומטי בעת פתיחת הכיסוי.


- **הצג מסך 'בשיחה':** הגדר את המכשיר להדלקה אוטומטית של המסך כאשר אתה מרחיק את המכשיר מאוזןך במהלך שיחה.
- **יציאת שמע:** בחר תבנית פלט צליל שבה ייעשה שימוש בעת חיבור המכשיר להתקני HDMI. ייתכן שחלק מהמכשירים אינם תומכים בהגדרת צליל הסראונד.

## נגישות

שירותי נגישות הם תכונות מיוחדות לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות. קבל גישה והפעל את ההגדרות הבאות לשיפור הנגישות למכשיר.

- **סיבוב מסך אוטומטי:** הגדר שהממשק יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **אמור סיסמאות:** הגדר את המכשיר לקרוא בקול סיסמאות שתזין באמצעות Talkback.
- **מענה/סיום שיחות:**
- **מקש הבית משמש למענה לשיחה:** הגדר את המכשיר להשיב לשיחה עם לחיצה על לחצן כפתור הבית.
- **בקרת קול:** הגדר את המכשיר להשיב לשיחה או לדחות שיחה באמצעות פקודות קוליות.
- **ניתוק באמצעות מקש הכיבוי:** הגדר את המכשיר לסיים שיחה עם לחיצה על לחצן כפתור ההפעלה/כיבוי.
- **מצב נגיעה קלה:** הגדר אפשרות זו כדי לשלוט בשיחות נכנסות או בהתראות על-ידי הקשה על הלחצן במקום גרירתו.
- **הצג קיצור דרך:** הוסף קיצור דרך אל **נגישות** בתפריט המהיר שמופיע בעת החזקת לחצן כפתור ההפעלה/כיבוי לחוץ.
- **נהל נגישות:** יצא או יבא את הגדרות הנגישות כדי לשתף אותן עם מכשירים אחרים.
- **TalkBack:** הפעל את Talkback, שמספק משוב קולי.
- **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.
- **הגדלה:** הגדר את המכשיר להגדיל ולהקטין את התצוגה באמצעות מחוות של האצבעות.
- **צבעי נגטיב:** הפוך את צבעי התצוגה לשיפור הנראות.



- **כוונן צבע:** כוונן את ערכת הצבעים עבור המסך כאשר המכשיר קובע שאתה עיוור צבעים או מתקשה לקרוא את התוכן.
- **תזכורת להודעות:** הגדר את המכשיר להפעלת התראה במקרה של החמצת הודעות והגדר מרווח לחזרה על ההתראה.
- **קיצורי דרך לנגישות:** הגדר את המכשיר להפעלת Talkback בעת החזקת לחצן כפתור ההפעלה/כיבוי לחוץ ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על המסך באמצעות שתי אצבעות.
- **אפשרויות טקסט לדיבור:**
  - **מנגנון TTS מועדף:** בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על .
  - **קצב דיבור:** בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
  - **האזן לדוגמה:** האזן לטקסט מדובר לדוגמה.
  - **מצב שפת ברירת המחדל:** הצג את סטטוס שפת ברירת המחדל עבור התכונה 'טקסט לדיבור'.
- **איזון צליל:** כוונן את איזון הצליל בעת שימוש בשתי אוזניות.
- **שמע מונו:** הפעל צליל מונות בעת האזנה לרדיו עם אוזנייה אחת.
- **כיבוי כל הצלילים במכשיר:** השתק את כל צלילי המכשיר.
- **התראת Flash:** הגדר את המבזק להבהב כאשר יש שיחות נכנסות, הודעות חדשות או התראות.
- **כתוביות Google (CC):** הגדר את המכשיר להציג כתוביות לכבדי שמיעה בתוכן שנתמך על-ידי Google, ולשנות את ההגדרות של הכתוביות לכבדי שמיעה.
- **כתוביות Samsung (CC):** הגדר את המכשיר להציג כתוביות לכבדי שמיעה בתוכן שנתמך על-ידי Samsung, ולשנות את ההגדרות של הכתוביות לכבדי שמיעה.
- **תפריט מסייע:** הגדר את המכשיר להציג את סמל קיצור הדרך המסייע שיעזור לך לגשת לפונקציות נתמכות באמצעות לחצנים חיצוניים או תכונות בחלונית ההתראות. תוכל גם לערוך את התפריט בסמל קיצור הדרך.
- **השהיית הקשה והחזקה:** הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך.
- **בקרת אינטראקציה:** הפעל את מצב בקרת אינטראקציה להגבלת התגובה של המכשיר לתוכני קלט ביישום.

## שפה ומקלדת

שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם לשפה שנבחרה.

### שפה

בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים.

### ברירת מחדל

בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט.

## מקלדת של Samsung

כדי לשנות את הגדרות המקלדת של Samsung, הקש על .

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **בחר שפות קלט:** בחר שפות קלט לקלט טקסט.
- **השלמת מילים:** הפעל מצב השלמת מילים כדי להשלים מילים בהתבסס על הקלט שהזנת ולהציג הצעות למילים. תוכל גם להתאים אישית את הגדרות השלמת המילים.
- **החלפה אוטומטית:** הגדר את המכשיר לתקן מילים בעלות איות שגוי או מילים שלא הושלמו על-ידי הקשה על מקש הרווח או סימן ניקוד.
- **הפיכה אוטומטית לאותיות גדולות:** הגדר את המכשיר להפוך באופן אוטומטי את התו הראשון במילה לאות רישית אחרי סימן ניקוד סופי, כגון נקודה, סימן שאלה או סימן קריאה.
- **ריווח אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף באופן אוטומטי רווח בין מילים.
- **פיסוק אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף נקודה כאשר תקיש פעמיים על מקש הרווח.
- **ללא:** הגדר את המכשיר לבטל הפעלה של תכונת החלקת המקלדת.
- **הקלדה רציפה:** הגדר את המכשיר להזין טקסט על-ידי החלקת המקלדת.
- **בקרת סמן:** אפשר לתכונת הניווט החכם של המקלדת להזיז את הסמן על-ידי גלילת המקלדת.

- **צלילים:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **רטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקש.
- **תצוגה מקדימה של תו:** הגדר את המכשיר להציג תמונה גדולה של כל תו שהוקש.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה שימוש במקלדת של Samsung.
- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המקלדת של Samsung.

## הקלדה קולית של Google

כדי לשנות את הגדרות הקלט הקולי, הקש על .

- **בחר שפות קלט:** בחר שפות קלט לקלט טקסט.
- **חסום מילים פוגעניות:** הגדר את המכשיר להימנע מזיהוי מילים פוגעניות בעת שימוש בקלט קולי.
- **זיהוי דיבור לא מקוון:** הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.

## מזהה קולות

בחר מנוע זיהוי קולי.

## חיפוש קולי

עבור זיהוי קולי של סמסונג, השתמשו באפשרויות הבאות:


- **Language:** בחר שפה לזיהוי הקולי.
- **Open via the home key:** הגדר את המכשיר להפעיל את **S Voice** בלחיצה כפולה על לחצן כפתור הבית.
- **Use location data:** הגדר את המכשיר לשימוש במידע המיקום לתוצאות החיפוש הקולי.
- **Hide offensive words:** הסתר מילים פוגעניות מתוצאות חיפוש קולי.
- **Help:** קבל גישה למידע עזרה עבור **S Voice**.
- **About:** הצג את פרטי הגרסה.
- **Auto-start speaker:** הגדר את המכשיר להפעלה אוטומטית של הדיבורית הפנימית בעת חיוג שיחה באמצעות **S Voice**.
- **Show body of message:** הגדר את המכשיר להצגת תוכן הודעה חדשה שהתקבלה במהלך דיבורית.

- **Wake up command**: הגדר את המכשיר להתחיל בזיהוי קולי על-ידי פקודת השכמה בעת שימוש ביישום **S Voice**.
- **Check missed events**: הגדרת המכשיר לבדיקת הודעות, או אירוע כאשר יישום **S Voice** מופעל על-ידי חלחצן הדיבורית.
- **Home address**: הזנת כתובת המגורים שלכם לצורך שימוש במידע המיקום עם תכונת הפיקוד הקולי.
- **Log in to Facebook**: הזנת פרטי חשבון ה-Facebook על-מנת להשתמש ב-Facebook עם יישום **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: הזנת פרטי חשבון ה-Twitter על-מנת להשתמש ב-Twitter עם יישום **S Voice**.

עבור זיהוי קולי של Google, השתמשו באפשרויות הבאות:

- **שפה**: בחר שפה לזיהוי הקולי.
- **פלט דיבור**: הגדר את המכשיר לספק משוב קולי שיציג התראה על הפעולה הנוכחית.
- **חסום מילים פוגעניות**: הסתר מילים פוגעניות מתוצאות חיפוש קולי.
- **זיהוי דיבור לא מקוון**: הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.
- **אוזניית Bluetooth**: הגדר את המכשיר לאפשר חיפוש קולי באמצעות אוזניית Bluetooth, כאשר אוזנייה כזו מחוברת למכשיר.

## אפשרויות טקסט לדיבור

- **מנגנון TTS מועדף**: בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על .
- **קצב דיבור**: בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
- **האזן לדוגמה**: האזן לטקסט מדובר לדוגמה.
- **מצב שפת ברירת המחדל**: הצג את סטטוס שפת ברירת המחדל עבור התכונה 'טקסט לדיבור'.

## מהירות מצביע

כוון את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר.

## תנועות ומחוות

הפעל את תכונת זיהוי התנועה ושנה את ההגדרות ששולטות בזיהוי התנועה במכשיר.

### • Air Gesture

- **למד על החיישן והסמל:** הצג מידע על חיישן המחוות והחיווי שמופיע בעת שימוש בתכונת המחוות באוויר.
- **מבט מהיר:** כאשר המסך כבוי, העבר את ידך מעל החיישן להצגת הודעות, שיחות שלא נענו, הודעות חדשות, התאריך והשעה ועוד.
- **דילוג באוויר:** במהלך הצגה של הודעות דואר אלקטרוני או דפי אינטרנט, העבר את ידך כלפי מעלה או מטה מעל לחיישן לגלילה בדף למעלה או למטה.
- **עיון באוויר:** העבר את ידך שמאלה או ימינה מעל לחיישן לעיון בתמונות, בדפי אינטרנט, בשירים או בתזכורות.
- **העברה באוויר:** הקש ממושכות על סמל באמצעות יד אחת, ולאחר מכן העבר את ידך השנייה שמאלה או ימינה מעל לחיישן להעברת הסמל למיקום אחר.
- **קבלת שיחה באוויר:** כאשר נכנסת שיחה, העבר את ידך שמאלה ולאחר מכן ימינה מעל לחיישן למענה לשיחה.


### • חיישני תנועה:

- **שיחה ישירה:** הגדר את המכשיר לביצוע שיחה קולית על-ידי הרמת המכשיר והחזקתו ליד האוזן בעת צפייה בשיחה, הודעה או פרטי קשר.
- **התראה חכמה:** הגדר את המכשיר להצגת התראה כאשר יש שיחות שלא נענו או הודעות קוליות בעת הרמת המכשיר.
- **השתמש בזום:** הגדר את המכשיר להגדיל או להקטין את התצוגה בזמן צפייה בתמונות ב גלריה או בזמן גלישה בדפי אינטרנט, בעת ביצוע לחיצה ארוכה עם שתי אצבעות ולאחר מכן הטיית המכשיר קדימה ואחורה.
- **עיון בתמונה:** הגדר את המכשיר לגלול בתמונה על-ידי הזזת המכשיר בכיוון כלשהו כאשר התמונה מוגדלת.
- **השתק/השהה:** הגדר את המכשיר להשתקת שיחות נכנסות, התראות ומוסיקה על-ידי הפיכת המכשיר עם הפנים כלפי מטה.

### • תנועת כף-יד:

- **צלם מסך:** הגדר את המכשיר ללכידת תמונה של המסך בעת החלקת היד שמאלה או ימינה על המסך.
- **השתק/השהה:** הגדר את המכשיר להשהיית הפעלת מדיה בעת נגיעה במסך עם כף היד.

## מסך חכם

- **שהות חכמה:** הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה מסתכל על התצוגה.
- **סיבוב חכם:** הגדר את הממשק לא להסתובב בהתאם לכיוון הפנים שלך.
- **השהיה חכמה:** הגדר את המכשיר להשהיית הפעלת וידאו כאשר אתה מסיר את מבטך מהמסך.
- **גלילה חכמה:**
  - **גלול על-ידי:** בחר שיטה לגלילת המסך למעלה או למטה.
  - **מהירות:** כוון את המהירות לגלילת המסך.
  - **תצוגת משוב חזותי:** הגדר את המכשיר להצגת סמל אות כאשר המכשיר מזהה את פעולתך.
- ייתכן שתכונה זו לא תפעל כראוי בתאורה בוהקת, בתנאי חשיכה או בעת הזזת המכשיר או טלטולו. 

## תצוגת אוויר

- הצג תצוגה מקדימה של תוכן או הצג מידע בחלון צץ על-ידי הצבעה על פריט באמצעות האצבע.
- **תצוגה מקדימה של מידע:** הצג מידע בחלון צץ על-ידי הצבעה על פריטים באמצעות האצבע.
  - **תצוגה מקדימה של התקדמות:** בעת האזנה למוסיקה או צפייה בסרטוני וידאו, הצג תצוגה מקדימה של סצנה או הצג את הזמן שחלף על-ידי הצבעה על שורת ההתקדמות באמצעות האצבע.
  - **תצוגה מקדימה של חיוג מהיר:** הצג פרטי קשר של מספרי חיוג מהיר בחלון צץ על-ידי הצבעה על מספר חיוג מהיר באמצעות האצבע.
  - **מגדיל דפי אינטרנט:** בזמן הגלישה באינטרנט, הגדל את התוכן על-ידי הצבעה על המסך.
  - **משוב מגע וצליל:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל ולהפעיל רטט בעת הצבעה על פריטים באמצעות האצבע.

## בקרת קול

הגדר את המכשיר לזיהוי פקודות קוליות לשליטה במכשיר. תוכל לבחור את התכונות שבהן ברצונך לשלוט עם פקודות קוליות.



אם האפשרות **רטט בצלצול** מופעלת, המכשיר לא יוכל לזהות פקודות קוליות כאשר שיחה נכנסת.

## חשבונות

### הוסף חשבון

הוסף חשבונות דוא"ל או SNS.

### ענן

שנה את ההגדרות לסנכרון נתונים או קבצים עם חשבון Samsung או עם שירות Dropbox לאחסון בענן.

### גיבוי ואיפוס

שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים.

- **גבה את הנתונים שלי:** הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת Google.
- **חשבון גיבוי:** הגדר או ערוך חשבון גיבוי של Google.
- **שחזור אוטומטי:** הגדר את המכשיר לשחזור הגדרות ונתוני יישומים כאשר יישומים מותקנים מחדש במכשיר.
- **איפוס לנתוני יצרן:** אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים.

## עוד

שינוי ההגדרות עבור שירותי המיקום, האבטחה ואפשרויות אחרות.

## מיקומים

שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום.

- **מצב:** בחר שיטה לאיסוף נתוני המיקום שלך.
- **בקשות מיקום אחרונות:** הגדר את המכשיר להציג אילו יישומים משתמשים במידע המיקום הנוכחי שלך, ואת מידת השימוש שלהם בסוללה.
- **שירותי מיקום:** הגדר את המכשיר לאפשר ליישומים להשתמש בפרטי המיקום הנוכחיים שלך.
- **המקומות שלי:** הגדר פרופילים שישמשו למיקומים ספציפיים בזמן השימוש בתכונות GPS, Wi-Fi או Bluetooth כדי לאתר את המיקום הנוכחי שלך.

## מיקום ואבטחה

שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר וכרטיס ה-SIM או ה-USIM.

- **הצפן את ההתקן:** הגדר סיסמה להצפנת נתונים שנשמרו במכשיר. עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שתפעיל את המכשיר.

טען את הסוללה לפני הפעלת הגדרה זו, מאחר שהצפנת הנתונים עשויה הימשך יותר משעה.



- **הצפן כרטיס SD חיצוני:** הגדר את המכשיר להצפין קבצים בכרטיס זיכרון. אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת, המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים. השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר.
- **שליטה מרחוק:** הגדר את המכשיר לאפשר שליטה מרחוק במכשיר שאבד או נגנב דרך האינטרנט. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבון Samsung שלך.
- **רישום חשבון:** הוסף חשבון Samsung או הצג את חשבון Samsung שלך.
- **שימוש ברשת אלחוטית:** הגדר את המכשיר לאפשר איסוף נתוני מיקום או לקבוע את המיקום של מכשיר שאבד או נגנב דרך Wi-Fi או דרך רשת סלולרית.
- **התראת שינוי כרטיס SIM:** הפעל או בטל הפעלה של התכונה 'חפש את הנייד שלי', שתסייע לך לאתר את המכשיר אם הוא אבד או נגנב.





- **עבור אל דף האינטרנט של "מצא את הנייד שלי":** כניסה לדף האינטרנט 'מצא את המכשיר שלי' ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). באתר Find my mobile תוכל לעקוב אחר מכשיר שאבד או נגנב ולשלוט בו.
- **הגדר נעילה של כרטיס SIM:**
  - **נעל כרטיס SIM:** הפעל או בטל הפעלה של תכונת נעילת ה-PIN כדי לחייב הזנת מספר PIN לפני השימוש במכשיר.
  - **שנה PIN של SIM:** שנה את מספר ה-PIN המשמש לקבלת גישה לנתוני SIM או USIM.
- **הפוך סיסמאות לגלויות:** הגדר את המכשיר להציג סיסמאות בזמן הזנתן.
- **מנהלי התקנים:** הצג את מנהלי המכשיר המותקנים במכשיר. תוכל לאפשר למנהלי המכשיר להחיל כללי מדיניות חדשים על המכשיר.
- **יישומים לא מוכרים:** בחרו להתקין יישומים מכל מקור שהוא. אם אפשרות לא נבחרה, תוכל להוריד יישומים חנות Play בלבד.
- **אמת יישומים:** הגדר את המכשיר לאפשר ל-Google לבדוק אם היישומים עלולים לגרום נזק לפני התקנתם.
- **שנה רמת אבטחה:** בחר את הרמה עבור פעולות תחת מדיניות אבטחה.
- **עדכוני מדיניות אבטחה:**
  - **עדכונים אוטומטיים:** הגדר את המכשיר לבדוק ולהוריד עדכוני אבטחה באופן אוטומטי.
  - **רשתות מועדפות:** בחר באפשרות חיבור האינטרנט לבדיקה ולהורדה של עדכוני אבטחה באופן אוטומטי.
  - **חפש עדכונים:** חפש עדכוני אבטחה.
- **שלח דוחות אבטחה:** הגדר את המכשיר לשליחת דוחות אבטחה באופן אוטומטי כאשר המכשיר מחובר לרשת Wi-Fi.
- **סוג אחסון:** הגדר סוג אחסון עבור קבצי אישורים.
- **הרשאות מהימנות:** השתמש בהרשאות ובאישורים כדי להבטיח שימוש בטוח ביישומים השונים.
- **התקן מאחסון ההתקן:** התקן הרשאות מוצפנות המאוחסנות באחסון ה-USB.
- **נקה אישורים:** מחק את תוכן האישורים מהמכשיר ואפס את הסיסמה.

## מנהל היישומים

הצג ונהל את היישומים במכשיר.

## פתח הגדרות יישומים

- **בית:** בחר מצב מסך בית שישמש כברירת המחדל.
- **הודעה:** בחר את היישום שישמש כברירת מחדל לשליחת הודעות.

## סוללה

- הצג את כמות מתח הסוללה הנצרכת על-ידי המכשיר.
- **הצג את אחוז הסוללה:** הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו.

## אחסון

הצג מידע על הזיכרון במכשיר ובכרטיס הזיכרון, או אתחל כרטיס זיכרון.

אתחול כרטיס זיכרון מוחק לצמיתות את כל הנתונים מהכרטיס.



הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת שמוצגת מאחר שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת שדרוג המכשיר.



## תאריך ושעה

קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר.

כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר, התאריך והשעה מתאפסים.



- **תאריך ושעה אוטומטיים:** עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **הגדר תאריך:** הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני.
- **הגדר שעה:** הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני.

- **אזור זמן אוטומטי** הגדר את המכשיר לקבל פרטי אזור זמן מהרשת בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **בחר אזור זמן:** קבע את אזור הזמן.
- **תצוגת 24 שעות:** הצג את השעה בתבנית של 24 שעות.
- **בחר תבנית תאריך:** בחר את תבנית התאריך.

## אודות הטלפון

גש לפרטי המכשיר, ערוך את שם המכשיר, או עדכן את תוכנת המכשיר.

## הגדרות Google

השתמש ביישום זה כדי לקבוע תצורה של הגדרות עבור כמה תכונות המסופקות על-ידי Google. הקש על **הגדרות Google** במסך היישומים.

# פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך.

## כאשר אתה מפעיל את המכשיר או בשעה שאתה משתמש בו, הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

## המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות.

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנז. לקבלת פרטים נוספים, פנה לספק השירות שלך.

## לא ניתן להפעיל את המכשיר

- כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.
- ייתכן שהסוללה לא הוכנסה כהלכה. הכנס את הסוללה מחדש.
- נגב את המגעים המוזהבים והכנס את הסוללה מחדש.

## מסך המגע מגיב באטיות או באופן שגוי

- אם אתה מצמיד למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כהלכה.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך בעזרת עצמים חדים או עם קצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר משודרגת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

## המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות

- אם המכשיר קופא או נתקע, ייתכן שעליך לסגור יישומים או להכניס מחדש את הסוללה ולהפעיל את המכשיר מחדש לשחזור הפונקציונליות. אם המכשיר קופא ולא מגיב, לחץ ממושכות על כפתור ההפעלה/כיבוי למשך יותר מ-7 שניות לביצוע אתחול.
- אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לדנתוני יצרן** ← **איפוס ההתקן** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים ששמורים במכשיר.
- אם הבעיה עדיין לא נפתרה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת מניעת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת מניעת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

## אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלכה.

## נשמע הדהוד שמע במהלך שיחה

כוון את עוצמת הקול על-ידי לחיצה על לחצן כפתור עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

## החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

## סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען את הסוללה מחדש או החלף אותה.

## הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה
- אם קוטבי הסוללה מלוכלכים, ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה או שהמכשיר יכבה. נגב את המגעים המוזהבים ונסה שוב לטעון את הסוללה.
- הסוללות במכשירים מסוימים אינן ניתנות להחלפה על-ידי המשתמש. על מנת להחליף את הסוללה, גש למרכז שירות של Samsung.

## הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר הסוללה נחשפת לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינות תרד.
- צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים, כגון משחקים או האינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

## המכשיר מתחמם

כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים בהתקן במשך פרק זמן ממושך, ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו.

## עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

צריך להיות במכשיר נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:

- טען את הסוללה או החלף אותה בסוללה טעונה במלואה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל, אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות, בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

## עם פתיחת קבצי מולטימדיה, מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצים עם פתיחת קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שהמכשיר תומך בסוג הקובץ.

- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

## לא מזוהה מכשיר Bluetooth אחר

- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר מופעלת.
  - ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת.
  - ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח המקסימלי של Bluetooth (10 מ').
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.
- ודא שמותקנים במחשב Samsung Kies או Windows Media Player 10 ואילך.

## המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

- ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.



## נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

## יש רוח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רוח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר שלך כתלות באזור, או גרסת התוכנה, והוא עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

