



SM-G7102

# دفترچه راهنمای کاربر

# درباره این دفترچه راهنما

این محصول ارتباط موبایل و سرگرمی با کیفیت عالی را با استفاده از استانداردهای بالای سامسونگ و تخصص فنی ارایه می کند. این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای ارایه اطلاعات جزئی در زمینه عملکردها و قابلیت های دستگاه طراحی شده است.

- لطفا قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- شرح ها بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارایه شده اند.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است بطور ظاهری با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات ممکن است با محصول نهایی یا با نرم افزار ارایه شده توسط ارائه دهنده سرویس یا اپراتورها تفاوت داشته باشد و مشمول تغییرات بدون اطلاع قبلی می باشد. برای دریافت جدیدترین نسخه این دفترچه راهنما، به وب سایت سامسونگ، [www.samsung.com](http://www.samsung.com) مراجعه کنید.
- برنامه ای (با محتوای کیفیت بالا) که نیازمند استفاده از CPU و RAM است بر کارایی کلی دستگاه تاثیر می گذارد. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی تهیه کنندگانی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده توسط تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای شخصی سازی سیستم عامل ممکن است باعث شود تا دستگاه یا برنامه ها بدرستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر رسانه های ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت کامل استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربران است.
- برای استفاده از سرویس های داده، از قبیل تبادل پیام، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار، یا استفاده از سرویس های مکان ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید. برای اجتناب از هزینه های اضافی، یک طرح تعرفه داده مناسب انتخاب کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

- برنامه های کاربردی پیش فرض که همراه دستگاه هستند، مشمول به روز رسانی بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارائه شده همراه دستگاه سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات توافقنامه مجوز سامسونگ را نقض می کند و ضمانتنامه شما را باطل می کند.

## نمادهای دستورالعمل

**اخطار:** وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



**هشدار:** وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



**نکته:** نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات



## حق نسخه برداری

Copyright © 2014 Samsung Electronics

این راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از آن نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

## علائم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، و لوگوی Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.

# فهرست مطالب

## آغاز به کار

۷	نمای کلی دستگاه
۸	دکمه ها
۹	محتویات بسته
۱۰	نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری
۱۳	شارژ کردن باتری
۱۵	وارد کردن کارت حافظه
۱۷	روشن و خاموش کردن دستگاه
۱۷	نگه داشتن دستگاه
۱۸	قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه
۱۸	تنظیم میزان صدا
۱۸	تغییر به حالت سکوت
۱۹	تعویض بین شبکه ها

## ارتباطات

۳۵	عملکرد یک دستی
۳۵	وارد کردن متن
۳۷	اتصال به یک شبکه Wi-Fi
۳۸	تنظیم اشتراک ها
۳۹	انتقال فایلها
۴۰	محافظت از دستگاه
۴۲	ارتقا دستگاه

۴۳	تلفن
۴۹	مخاطبین
۵۳	پیام ها
۵۴	ایمیل
۵۶	Google Mail
۵۸	Hangouts
۵۸	Google+
۵۸	عکس های G+
۵۹	ChatON

## وب و شبکه

۶۰	اینترنت
۶۲	Chrome
۶۳	بلوتوث
۶۴	Samsung Link
۶۶	Group Play

## مقدمات

۲۰	نمادهای نشانگر
۲۱	استفاده از صفحه لمسی
۲۴	کنترل حرکات
۲۵	حرکت کف دست
۲۶	فعالسازی چند پنجره ای
۲۸	اعلان ها
۲۹	صفحه اصلی
۳۲	صفحه قفل
۳۳	استفاده از برنامه ها
۳۳	صفحه برنامه ها
۳۴	راهنما

## رسانه

- ۱۰۰ جستجوی صوتی
- ۱۰۱ فایل‌های شخصی
- ۱۰۲ دانلودها
- ۱۰۲ TripAdvisor

- ۶۸ موزیک
- ۷۰ دوربین
- ۷۶ گالری
- ۸۰ آلبوم داستان
- ۸۱ ویدئو
- ۸۲ YouTube
- ۸۳ رادیو
- ۸۴ مجله من
- ۸۵ Flipboard

## مسافرتی و محلی

- ۱۰۳ Maps

## تنظیمات

- ۱۰۴ درباره تنظیمات
- ۱۰۴ اتصالات
- ۱۰۸ دستگاه
- ۱۱۶ کنترل‌ها
- ۱۲۰ اصلی
- ۱۲۴ Google تنظیمات

## عیب‌یابی

## برنامه‌های کاربردی و حافظه‌های

### ذخیره رسانه


- ۸۶ فروشگاه Play
- ۸۷ Samsung Apps
- ۸۷ کتابخوان Play
- ۸۸ Play Movies
- ۸۸ Play Music
- ۸۸ بازی‌های Play
- ۸۸ Play Newsstand

## ابزارهای کمکی

- ۸۹ تقویم
- ۹۱ Dropbox
- ۹۲ Cloud
- ۹۲ Drive
- ۹۳ ساعت
- ۹۵ ماشین حساب
- ۹۵ S Translator
- ۹۶ ضبط صدا
- ۹۸ S Voice
- ۱۰۰ Google

# آغاز به کار

## نمای کلی دستگاه

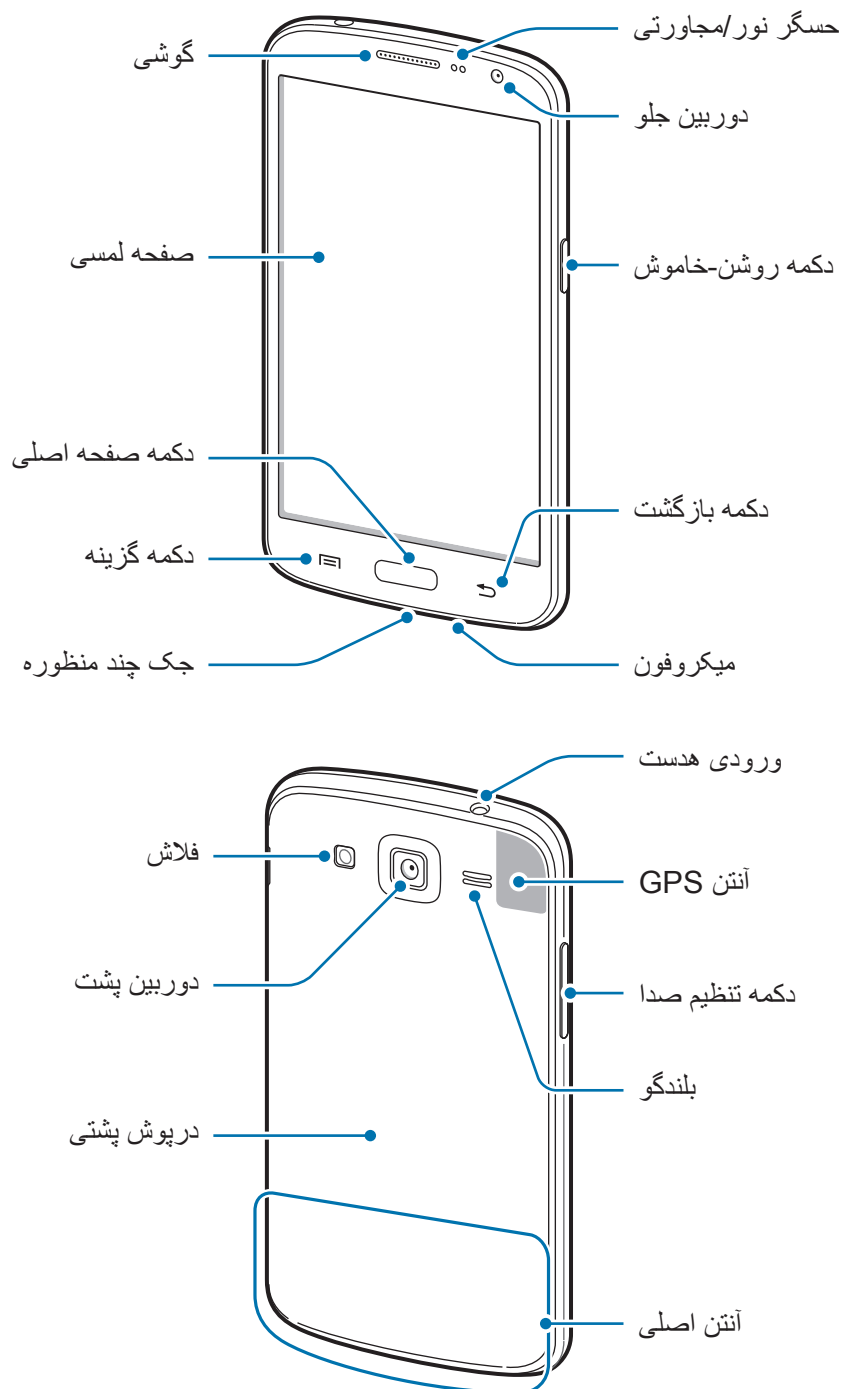



- قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.
- از محافظ صفحه استفاده نکنید. این کار باعث عملکرد نادرست حسگر می شود.
- نگذارید آب با صفحه لمسی تماس پیدا کند. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.


## دکمه ها

دکمه	عملکرد
 روشن، خاموش	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود.</li> <li>• بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا در صورت بروز خطاهای مهلک یا هنگ کردن یا متوقف ماندن گوشی، آن را بازنشانی کنید.</li> <li>• برای قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه، فشار دهید. این دستگاه وقتی صفحه لمسی خاموش می شود به حالت قفل می رود.</li> </ul>
 گزینه	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تلنجر بزنید تا فهرستی از گزینه های موجود در صفحه فعلی باز شود.</li> <li>• در صفحه اصلی، تلنجر زده و نگه دارید تا جستجوی Google اجرا شود.</li> </ul>
 صفحه اصلی	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید.</li> <li>• فشار داده و نگه دارید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود.</li> </ul>
 بازگشت	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فشار دهید تا به صفحه قبلی بازگردید.</li> </ul>
 میزان صدا	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.</li> </ul>



## محتویات بسته

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه
- باتری
- راهنمای شروع سریع
- اقلام ارائه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته با ناحیه یا ارائه دهنده سرویس تفاوت کند. 
- اقلام ارائه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با دستگاه شما سازگار هستند.
- سایر لوازم جانبی ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. عملکرد نادرست ناشی از استفاده از لوازم جانبی تایید نشده، مشمول ضمانت نامه نمی شود.
- مهیا بودن همه لوازم جانبی کاملاً بسته به شرکت های سازنده، مشمول تغییرات است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.


## نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری

سیم کارت یا USIM کارت ارایه شده توسط ارائه دهنده سرویس تلفن همراه و باتری ضمیمه شده را وارد کنید.

دستگاه فقط با میکرو سیم کارت ها کار می کند.



۱ درپوش پشتی را بردارید.

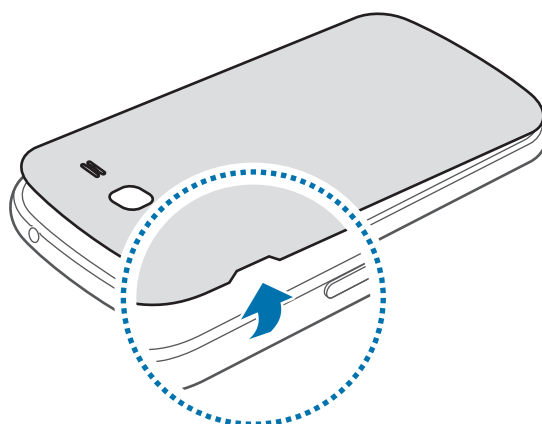

مراقب باشید هنگام در آوردن درپوش پشتی مراقب ناخن انگشت تان صدمه نبیند.




درپوش پشتی دستگاه را بیش از حد خم و راست نکنید یا پیچ و تاب ندهید. انجام این کار ممکن است به درپوش آسیب برساند.



۲ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.


سیم کارت اصلی یا USIM کارت را در شکاف سیم کارت ۱ (۱) و سیم کارت یا USIM کارت را در شکاف سیم کارت ۲ (۲) قرار دهید.

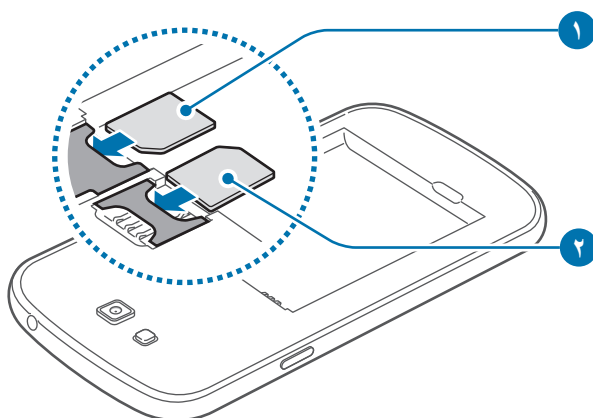




- کارت حافظه را در شکاف سیم کارت وارد نکنید. در صورتی که کارت حافظه در شکاف سیم کارت گیر کرد، باید دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید تا کارت حافظه را بردارند.
- مراقب باشید تا سیم کارت یا USIM کارت خود را گم نکرده یا در اختیار دیگران قرار ندهید. سامسونگ مسئول هیچ آسیب یا مزاحمت ناشی از کارت های گمشده یا دزدیده شده نیست.

۳ باتری را وارد کنید.

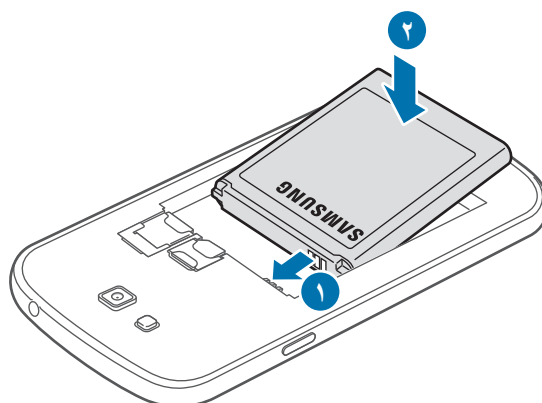


۴ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

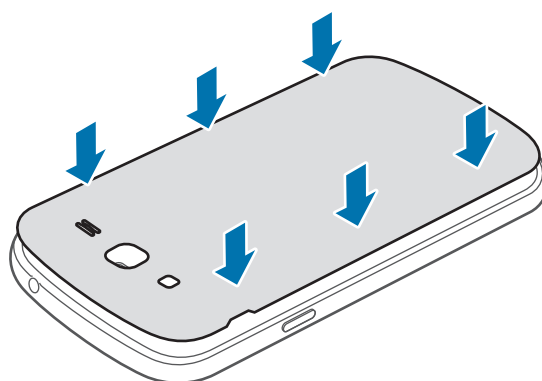


## درآوردن سیم کارت یا USIM کارت و باتری

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ باتری را بیرون بکشید.

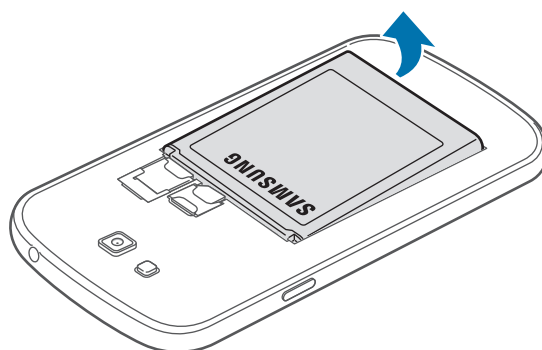

۳ سیم کارت یا USIM کارت را بیرون بکشید.

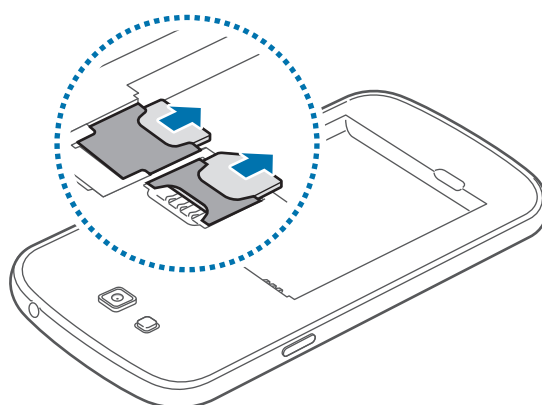

## شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده، باتری را با استفاده از شارژر، شارژ کنید. می توان با استفاده از رایانه با اتصال از طریق کابل USB دستگاه را شارژ کرد.

فقط از شارژرها و باتری ها و کابل های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رساندن به دستگاه شوند.




- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.
- اگر از چندین برنامه، برنامه های شبکه یا از برنامه هایی که نیاز به اتصال به دستگاه دیگر دارند در آن واحد استفاده کنید، باتری خیلی سریع خالی می شود. برای اجتناب از قطع اتصال شبکه یا قطع برق در حین انتقال داده ها، همیشه پس از شارژ کامل باتری از این برنامه ها استفاده کنید.



## شارژ کردن با شارژر

کابل USB را به آداپتور برق USB متصل کرده و سپس انتهای کابل USB را به جک چند منظوره وصل نمایید.

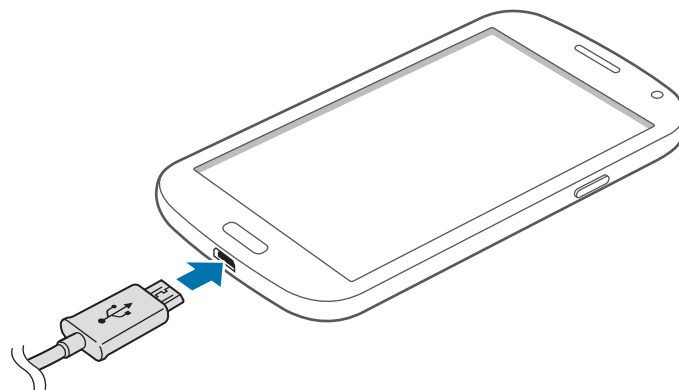

اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب رساندن جدی به دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی شود.





- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- اگر هنگام شارژ شدن دستگاه تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

پس از اینکه به دقت شارژ کردید، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس از سوکت برق جدا کنید.



پیش از در آوردن شارژر، باتری را خارج نکنید. ممکن است دستگاه آسیب ببیند.



برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به سوکت برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

## بررسی وضعیت شارژ باتری

وقتی هنگام خاموش بودن دستگاه، باتری را شارژ می کنید، نمادهای زیر وضعیت فعلی شارژ باتری را نشان می دهند:



کامل شارژ شده است



در حال شارژ

## کاهش مصرف باتری

- دستگاه شما گزینه هایی را برای صرفه جویی در نیروی باتری ارائه می دهد. با سفارشی سازی این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید در فاصله بین شارژها، مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه روشن-خاموش، به حالت خواب جابجا شوید.
  - برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
  - ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
  - ویژگی Wi-Fi را غیر فعال کنید.
  - همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
  - مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
  - نور صفحه نمایش را کم کنید.

## وارد کردن کارت حافظه

دستگاه شما از کارت های حافظه تا حداکثر ۶۴ گیگابایت پشتیبانی می کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از کارت های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.



- بعضی کارت های حافظه ممکن است کاملاً با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود یا می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

- هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن به بالا باشد.




- این دستگاه از File system نوع FAT و exFAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.

- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه **SD memory card** نمایش داده می شود.

۱ درپوش پستی باتری را بردارید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

۳ کارت حافظه را در شکاف مربوطه فشار دهید.

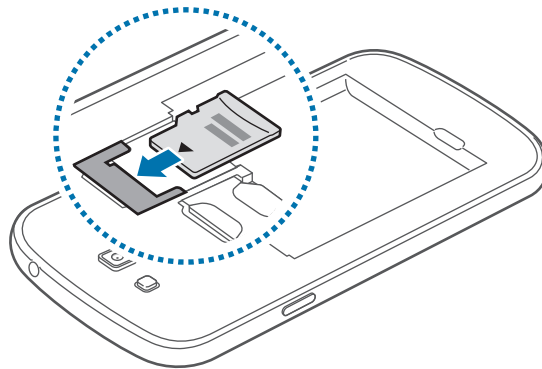

۴ باتری و درپوش پشتی را تعویض کنید.

## بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید. در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← اصلی ← محل ذخیره ← جدا کردن کارت حافظه ضربه بزنید.

۱ درپوش پشتی باتری را بردارید.

۲ کارت حافظه را بیرون بکشید.

۳ باتری و درپوش پشتی را تعویض کنید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه، کارت حافظه را خارج نکنید. انجام این کار باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن داده یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه می شود. سامسونگ در قبال از دست رفتن ها شامل از دست رفتن داده ها در اثر استفاده نادرست از کارت های حافظه آسیب دیده نیست.



## فرمت کردن کارت حافظه

کارت حافظه فرمت شده با رایانه ممکن است با این دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را روی دستگاه فرمت کنید. در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← اصلی ← محل ذخیره ← فرمت کردن کارت حافظه ← فرمت کردن کارت SD ← حذف همه ضربه بزنید.


قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.





## روشن و خاموش کردن دستگاه

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار، برای راه اندازی دستگاه، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید. دکمه روشن-خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

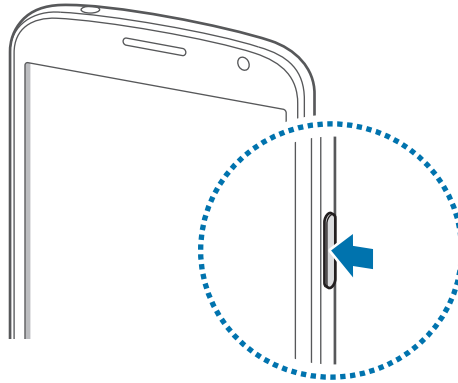

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.
- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **حالت پرواز** ضربه بزنید تا ویژگی های بی سیم را غیرفعال کنید.



برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **خاموش** ضربه بزنید.


## نگه داشتن دستگاه

قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.

## قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه

وقتی دستگاه در حال استفاده نیست، آن را قفل کنید تا از عملکرد ناخواسته جلوگیری شود. فشار دادن دکمه روشن-خاموش، صفحه را خاموش می کند و دستگاه را در حالت قفل قرار می دهد. در صورتی که برای مدت مشخصی از دستگاه استفاده نشود، بطور خودکار قفل می شود.

برای باز کردن قفل دستگاه، دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی را فشار دهید و در داخل ناحیه باز کردن قفل صفحه در قسمت پایین آن توسط انگشت خود در یک جهت دلخواه ضربه بزنید.

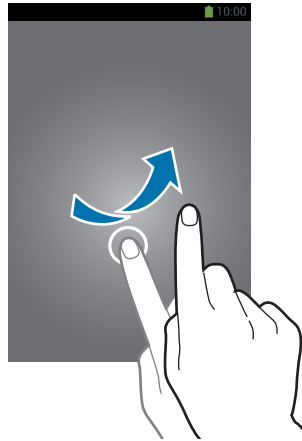

## تنظیم میزان صدا

دکمه تنظیم صدا را به بالا یا پایین فشار دهید تا صدای زنگ تماس را میزان کنید یا صدای موسیقی هنگام پخش موسیقی یا فیلم را میزان کنید.

## تغییر به حالت سکوت

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- دکمه تنظیم صدا را به پایین فشار داده و نگه دارید تا به حالت سکوت تغییر حالت دهید.
- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس روی **حالت سکوت** یا **لرزش** ضربه بزنید.
- پانل اعلان ها را از بالای صفحه باز کنید و سپس روی **صدا** یا **لرزش** ضربه بزنید.

## تعویض بین شبکه ها

وقتی دو سیم کارت یا USIM کارت را وارد می کنید، می توانید از دو اشتراک در یک شبکه بدون نیاز به حمل دو دستگاه بطور همزمان استفاده کنید. دو کارت را فعال کنید و برای برقراری تماس یا ارسال پیام بین آنها جابجا شوید.

دستگاه شما از دو حالت آماده به کار با دو شبکه مختلف پشتیبانی می کند. درحین مکالمه در یک شبکه، می توانید در شبکه دیگر به یک تماس جدید پاسخ دهید. هنگامی که به تماس دوم پاسخ می دهید، اولین تماس قطع می شود.



## فعال کردن سیم کارتها یا USIM کارتها

در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← دستگاه ← مدیر سیم کارت ضربه بزنید. یک یا هر دو کلید را برای سیم کارت یا USIM کارت به راست بکشید.

## تغییر نام نمایشی و نماد سیم کارتها یا USIM کارتها

در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← دستگاه ← مدیر سیم کارت ضربه بزنید. یک سیم کارت یا USIM کارت انتخاب کنید و سپس روی انتخاب نماد یا ثبت نام ضربه بزنید. برای هر کارت یک نام نمایشی و نماد تنظیم کنید.

## تعویض بین شبکه ها




وقتی دو سیم کارت یا USIM کارت فعال هستند، نمادهای انتخابی در داشبورد پانل اعلان ها ظاهر می شوند. پانل اعلانات را باز کنید و یک شبکه را انتخاب کنید.

# مقدمات

## نمادهای نشانگر



نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند اطلاعاتی درباره وضعیت دستگاه ارائه می کنند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

نماد	معنا
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	دسترسی به سیم کارت یا USIM کارت موجود
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	به شبکه HSDPA وصل شد
	شبکه HSPA+ متصل شد
	Wi-Fi متصل شد
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	GPS فعال شد
	تماس در حال انجام
	تماس بی پاسخ
	همگام شده با وب
	به رایانه متصل شد
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	هشدار فعال شد
	حالت بی صدا فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد

نماد	معنا
	حالت پرواز فعال شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است

## استفاده از صفحه لمسی


در صفحه لمسی فقط از انگشت استفاده کنید.

- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود. 
- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه لمسی، به آن با اشیاء تیز ضربه نزنید یا با نوک انگشتان به آن فشار زیادی وارد نکنید.
- دستگاه ممکن است ورودی های لمسی که از طریق لبه های صفحه که خارج از محیط ورود لمسی است، وارد شود را شناسایی نکند. 
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.

## اشاره های انگشت

### ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب موردی از فهرست، برای فشار دادن دکمه روی صفحه، یا برای وارد کردن یک نویسه از صفحه کلید روی صفحه، با انگشت به آن ضربه بزنید.

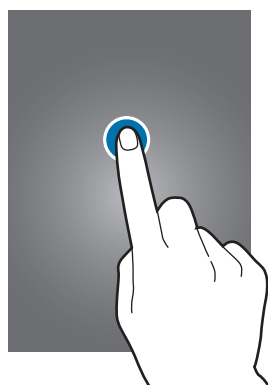


## ضربه زدن و نگه داشتن

یک مورد را بیش از ۲ ثانیه ضربه زده و نگه دارید تا به گزینه های موجود دسترسی پیدا کنید.




## کشیدن

برای جابجایی یک نماد، تصویر کوچک یا پیش نمایش یک مکان جدید، به آن ضربه زده و نگه دارید و آن را به موقعیت مقصد بکشید.

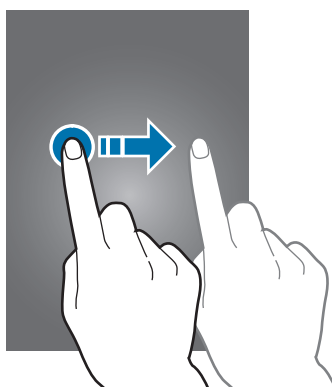


## دو ضربه زدن

روی صفحه وب یا تصویر دو ضربه بزنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. دوباره دو ضربه بزنید تا به حالت قبلی بازگردد.

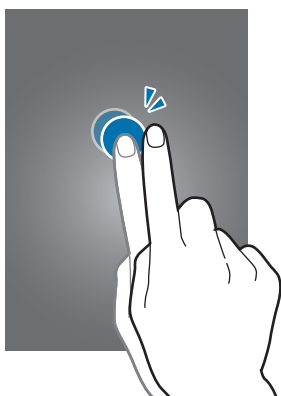


## حرکت سریع دست

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها برای مشاهده یک پانل دیگر، دست را سریع به چپ یا راست ببرید. برای حرکت در صفحه وب یا یک لیست مانند مخاطبین، به بالا یا پایین سریع حرکت دهید.

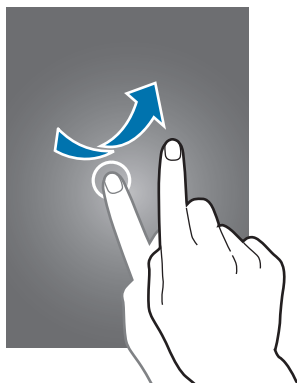

## مشت کردن دست

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا کوچکنمایی شود.

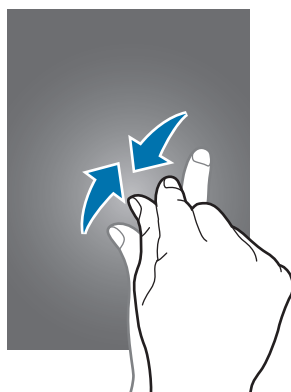

## کنترل حرکات

حرکات ساده به شما امکان کنترل آسان دستگاه را می دهند.


قبل از استفاده از حرکات، مطمئن شوید که ویژگی حرکت فعال شده است. در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **کنترل ها** ← **حرکات** ضربه بزنید و سپس سوییچ **حرکات** را به سمت راست بکشید.

لرزش زیاد یا ضربه به دستگاه ممکن است به ورودی های ناخواسته منجر شود. کنترل حرکات به درستی.



## چرخاندن صفحه

بسیاری از برنامه ها اجازه نمایش در جهت افقی یا عمودی را می دهند. چرخاندن دستگاه باعث می شود تا صفحه نمایش بطور خودکار تراز شود تا در جهت جدید صفحه بگنجد.

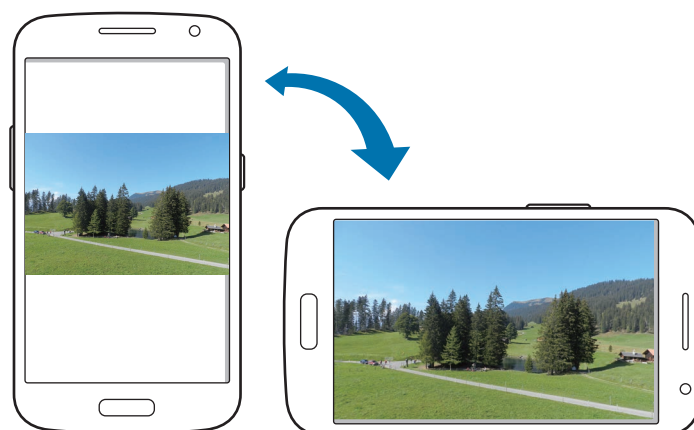

برای جلوگیری از چرخش خودکار صفحه نمایش، پانل اعلان ها را باز کنید و **چرخش صفحه** را از انتخاب خارج کنید.


- بعضی برنامه ها اجازه چرخش صفحه را نمی دهند.
- بعضی برنامه ها بسته به جهت صفحه نمایش، صفحه متفاوتی را نشان می دهند. ماشین حساب وقتی افقی چرخانده می شود، به ماشین حساب علمی تبدیل می شود.





## برگرداندن

برای قطع صدای زنگ، ایجاد مکث در پخش رسانه، یا خاموش کردن رادیوی «اف ام» (هنگام استفاده از بلندگو) دستگاه را رو به پایین برگردانید.

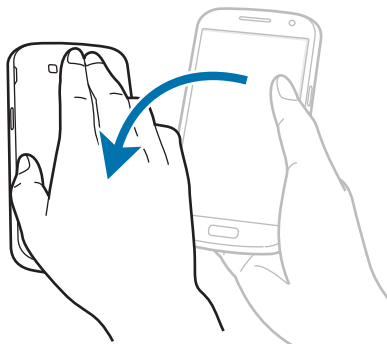


## حرکت کف دست

از حرکت کف دست برای کنترل دستگاه با استفاده از لمس، استفاده کنید. قبل از استفاده از حرکات، مطمئن شوید که ویژگی حرکت کف دست فعال شده است. در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **کنترل ها** ← **حرکت کف دست** ضربه بزنید و سپس سوییچ **حرکت کف دست** را به سمت راست بکشید.


## جارو کردن

برای ضبط تصویر صفحه، دست خود را روی صفحه جارو کنید. تصویر در **گالری** ← **Screenshots** ذخیره می شود. هنگام استفاده از بعضی از برنامه های کاربردی، ضبط تصویر صفحه ممکن نیست.

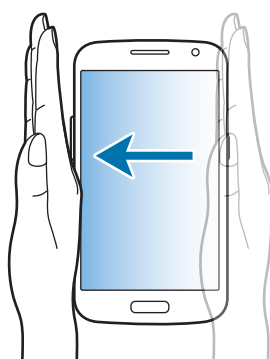

## پوشاندن

صفحه را با کف دست بپوشانید تا پخش رسانه متوقف شود.

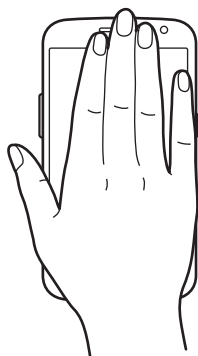

## فعالسازی چند پنجره ای



از این ویژگی برای اجرای دو برنامه در صفحه بطور همزمان استفاده کنید.




- فقط برنامه های روی پانل چند پنجره می توانند اجرا شوند.
- وقتی برنامه ای که شامل فایل های چند رسانه ای مانند موسیقی یا فیلم است، اجرا می شود، هر دو فایل پخش خواهند شد.
- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

برای استفاده از چند پنجره، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **دستگاه** ← **چند پنجره** ضربه بزنید و سپس کلید **چند پنجره** را به سمت راست بکشید.

## استفاده از پانل چند پنجره ای

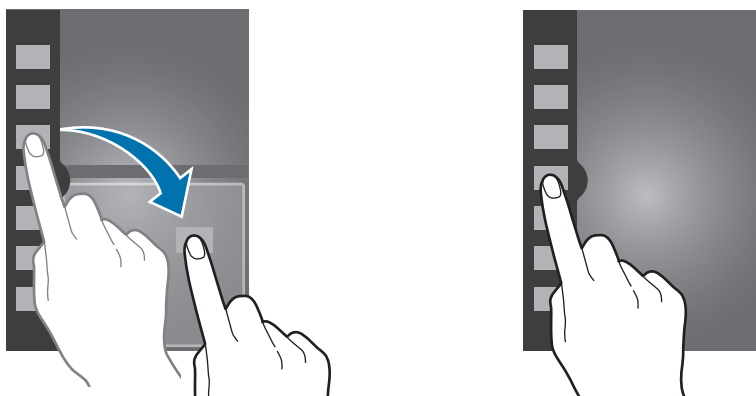


برای نمایش پانل چند پنجره، روی  ضربه زده و نگه دارید. پانل چند پنجره ای در سمت چپ صفحه ظاهر می شود. یک برنامه را انتخاب کنید و سپس برنامه دیگر را به مکان دیگری بکشید. برای پنهان کردن پانل چند پنجره، روی  ضربه زده و نگه دارید.




دایره بین پنجره های برنامه را بالا یا پایین بکشید تا اندازه پنجره ها را تنظیم کنید. برای باز کردن یا بستن پانل، روی دستگیره پانل ضربه بزنید. وقتی چند پنجره باز است، روی دستگیره پانل ضربه زده و نگه دارید و آن را به چپ و راست و به سمت لبه صفحه ببرید تا پانل جابجا شود. برای جابجایی دستگیره پانل هنگامی که چند پنجره بسته است، روی دستگیره پانل ضربه زده و نگه دارید و آن را به سمت بالا یا پایین بکشید.

## استفاده از برنامه های چند پنجره ای



هنگام استفاده از برنامه های چند پنجره ای، یک پنجره برنامه را انتخاب کنید، روی دایره بین پنجره های برنامه ضربه بزنید و سپس یکی از روش های زیر را استفاده کنید:

-  : فهرستی از برنامه های اخیراً استفاده شده را در پنجره انتخابی باز کنید.
-  : مکان ها را بین برنامه های چند پنجره ای جابجا کنید.
-  : برنامه را ببندید.

## ایجاد یک پنجره جفت

از این ویژگی برای ذخیره ترکیب برنامه های چند پنجره ای در حال اجرا استفاده نمایید. در پانل چند پنجره ای، روی  **ایجاد** ضربه بزنید، یک عنوان وارد نمایید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

## استفاده از برنامه مشابه در چند پنجره


از این ویژگی برای اجرای همزمان برنامه مشابهی در چندین پنجره استفاده کنید. پس از اجرای یک برنامه از پانل چندپنجره و در صورتی که از این ویژگی پشتیبانی کند، در کنار نماد برنامه نمایان می شود. توسط  روی نماد برنامه و سپس روی  ضربه بزنید.

بعضی از برنامه ها از این ویژگی پشتیبانی نمی کنند.



## اعلان ها

نمادهای اعلان در نوار وضعیت در بالای صفحه ظاهر می شوند تا تماس های از دست رفته، پیام های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را گزارش می دهند. برای باز کردن پانل اعلان ها، آن را از نوار وضعیت گرفته و به پایین بکشید. برای مشاهده هشدار اضافی، لیست را بگردید. برای بستن پانل اعلان ها، نوار را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.



از پانل اعلان ها می توانید تنظیمات فعلی دستگاه را مشاهده کنید. برای استفاده از گزینه های زیر، از نوار وضعیت به سمت پایین بکشید و سپس روی  ضربه بزنید:

- **Wi-Fi:** ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
- **GPS:** ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید.
- **صدا:** فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت سکوت. در حالت سکوت می توانید دستگاه خود را بلرزانید یا بی صدا کنید.
- **چرخش صفحه:** هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.
- **بلوتوث:** ویژگی بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید.
- **داده تلفن همراه:** قابلیت اتصال داده را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت انسداد:** حالت مسدود کردن را فعال یا غیرفعال کنید. در حالت مسدود کردن، دستگاه اعلان ها را مسدود می کند. برای انتخاب اینکه کدام اعلان ها مسدود شوند، روی **تنظیمات** ← **دستگاه** ← **حالت انسداد** ضربه بزنید.

- **صرفه جویی انرژی:** حالت صرفه جویی انرژی را فعال یا غیرفعال کنید.
- **پنجره چندانگانه:** برای استفاده از چند پنجره ای تنظیم کنید.
- **Wi-Fi نقطه اتصال:** ویژگی تنظیم محدوده Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت رانندگی:** حالت هندزفری را فعال یا غیرفعال کنید.
- **هوشمند پایداری:** ویژگی پایداری هوشمند را فعال یا غیرفعال کنید.
- **همگامسازی:** همگام سازی خودکار برنامه های کاربردی را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت پرواز:** حالت پرواز را فعال یا غیرفعال کنید.



گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.

برای مرتب سازی مجدد گزینه های پانل اعلان ها، پانل اعلان ها را باز کنید، روی  ←  ضربه بزنید، روی یک مورد ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به موقعیت دیگری بکشید.

## صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی های دستگاه است. همه نمادهای نشانگر، ویجت ها، میانبرها به برنامه ها و غیره را نشان می دهد. صفحه اصلی می تواند چندین پانل داشته باشد. برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

## تغییر حالت صفحه اصلی

صفحه اصلی حالت های استاندارد و آسان دارد. در حالت آسان، می توانید با افزودن میانبرها به صفحه اصلی، به آسانی به مخاطبین، برنامه های کاربردی و تنظیمات مورد علاقه دسترسی پیدا کنید. برای جابجایی به حالت آسان، در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **دستگاه** ← **حالت آسان** ضربه بزنید و سپس **سوییچ حالت آسان** را به سمت راست بکشید.

## سازمان دهی مجدد موارد

### افزودن نماد یک برنامه

در صفحه اصلی، روی برنامه ضربه بزنید، روی نماد برنامه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به پیش نمایش پانل بکشید.

### افزودن یک آیتم

- با افزودن ویجت ها، پوشه ها، یا پنل ها، صفحه اصلی را سفارشی کنید.
- روی ناحیه خالی در صفحه اصلی، ضربه زده و نگه دارید و سپس یکی از طبقه بندی های زیر را انتخاب کنید:
- برنامه ها و ویجت ها: ویجت یا برنامه به صفحه اصلی اضافه کنید.
  - پوشه: یک پوشه جدید بسازید.
  - صفحه: یک پنل جدید به صفحه اصلی اضافه کنید.

### انتقال یک مورد

روی مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

### حذف یک مورد


روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید و به سمت سطل آشغال که در بالای صفحه اصلی ظاهر می شود، بکشید. پس از قرمز شدن سطل آشغال، آن را رها کنید.

## مرتب کردن پانل ها


### افزودن یک پانل جدید

روی  ← تصحیح صفحه ←  ضربه بزنید.

## انتقال پانل


روی  ← **تصحیح صفحه** ضربه بزنید، روی پانل پیش نمایش ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

## حذف پانل

روی  ← **تصحیح صفحه** ضربه بزنید، روی پانل پیش نمایش ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سطل آشغال در بالای صفحه بکشید.

## تنظیم کاغذ دیواری


یک تصویر یا عکس ذخیره شده در دستگاه را به عنوان کاغذ دیواری صفحه اصلی تنظیم کنید.

در صفحه اصلی، روی  ← **تنظیم تصویر پس زمینه** ← **صفحه اصلی** ضربه بزنید، سپس یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

- **گالری:** عکسهای گرفته شده توسط دوربین دستگاه یا تصاویر دانلود شده از اینترنت را تعیین کنید.
  - **تصاویر زمینه زنده:** تصاویر متحرک ببینید.
  - **کاغذ دیواری:** تصاویر کاغذ دیواری را مشاهده کنید.
- سپس یک تصویر را انتخاب کنید و روی **تنظیم تصویر زمینه** ضربه بزنید. یا یک تصویر انتخاب کنید، با کشیدن قاب، آن را تغییر اندازه دهید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

## استفاده از ویجت ها

ویجتها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه اصلی شما فراهم می کنند. برای استفاده از آنها، ویجت ها را از پانل ویجت به صفحه اصلی اضافه کنید.

-  برخی از ویجت ها به خدمات وب وصل می شوند. استفاده از ویجت مبتنی بر وب ممکن است هزینه های جانبی در بر داشته باشد.
- ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **ویجت ها** ضربه بزنید. در پانل ویجت ها به چپ یا راست بروید، و سپس یک ویجت را ضربه بزنید و نگه دارید تا به صفحه اصلی اضافه کنید. آن را در محل مورد نظر قرار دهید، اندازه آن را در صورت لزوم با کشیدن فریم تنظیم کنید و سپس در یک نقطه دلخواه روی صفحه ضربه بزنید تا محل ویجت ذخیره شود.

## صفحه قفل

صفحه قفل، از عملیات ناخواسته بر روی دستگاه هنگامی که از آن استفاده نمی شود جلوگیری می کند و همچنین به شما امکان می دهد ویجت های آسان را اضافه نمایید.


### افزودن ویجت ها

برای استفاده از ویجت ها در زمان قفل بودن صفحه، در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← دستگاه ← صفحه قفل ← چند ویجت ضربه بزنید و سپس سوییچ چند ویجت را به سمت راست بکشید.

در حالت آسان یا هنگامی که ویژگی های امنیتی فعال هستند نمی توانید از ویجت ها در صفحه قفل استفاده نمایید.



روی ناحیه پانل ویجت ها در قسمت بالایی صفحه ضربه بزنید. به سمت راست و آخرین صفحه بروید و روی + ضربه بزنید و سپس یک ویجت را برای افزودن به صفحه قفل انتخاب نمایید.

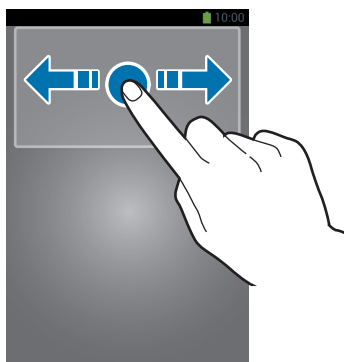

### مرتب کردن پانل ها

#### انتقال پانل

روی ناحیه پانل ویجت ها به سمت چپ یا راست حرکت کنید، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

#### حذف پانل

روی پانل ویجت ها به سمت چپ یا راست حرکت کنید، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سطل آشغال در بالای صفحه بکشید.



## استفاده از برنامه ها

این دستگاه می تواند انواع مختلف برنامه از رسانه تا برنامه های اینترنت را اجرا کند.

### باز کردن برنامه

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.

برخی از برنامه ها در پوشه ها گروه بندی شده اند. روی یک پوشه ضربه بزنید و سپس روی یک برنامه برای باز شدن، ضربه بزنید.





### باز کردن برنامه های که به تازگی استفاده کرده اید

این دستگاه می تواند انواع مختلف برنامه از رسانه تا برنامه های اینترنت را اجرا کند. یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا متن خبر باز شود.

### بستن برنامه

برنامه های بدون استفاده را ببندید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود و کارایی دستگاه حفظ شود.

دکمه صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید، روی  ضربه بزنید، و سپس روی **پایان** در کنار برنامه ضربه بزنید تا بسته شود. برای بستن همه برنامه های در حال اجرا، روی **پایان همه** ضربه بزنید. روش دیگر اینکه، دکمه صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید و سپس روی  ضربه بزنید.

## صفحه برنامه ها


صفحه برنامه ها، نمادهایی را برای همه برنامه ها شامل برنامه های جدید نصب شده نشان می دهد.

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ضربه بزنید تا صفحه برنامه ها باز شود.


برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

### مرتب کردن برنامه ها

این قابلیت فقط در نمای شبکه سفارشی در دسترس است.

روی  ← **ویرایش** ضربه بزنید و روی برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

## مرتب کردن با کمک پوشه

برای راحتی بیشتر، برنامه های مرتبط را در یک پوشه قرار دهید. روی  ← ویرایش ضربه بزنید و روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به ایجاد پوشه بکشید. یک نام پوشه وارد کرده و سپس روی تایید ضربه بزنید. برنامه های مرتبط را با کشیدن آنها در یک پوشه جدید قرار دهید و سپس روی ثبت ضربه بزنید تا این چینش ذخیره سازی شود.


## مرتب کردن پانل ها

روی صفحه انگشت ها را به هم نزدیک کنید، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

## نصب برنامه های کاربردی

از فروشگاه های برنامه کاربردی مانند **Samsung Apps** برای دانلود و نصب برنامه ها استفاده کنید.


## لغو نصب برنامه

روی  ← حذف/غیرفعال کردن برنامه ها ضربه بزنید و سپس یک برنامه را برای حذف شدن، انتخاب کنید.

برنامه های پیش فرض که همراه دستگاه هستند را نمی توان از نصب خارج کرد.



## غیرفعال کردن برنامه ها


روی  ← حذف/غیرفعال کردن برنامه ها ضربه بزنید و سپس یک برنامه را برای غیرفعال کردن، انتخاب کنید. برای فعال کردن برنامه، در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← اصلی ← مدیر برنامه ضربه بزنید، به غیر فعال بروید، برنامه را انتخاب کنید و سپس روی فعال ضربه بزنید.

## راهنما

به اطلاعات راهنما دسترسی پیدا کنید تا درباره نحوه استفاده از دستگاه و برنامه های کاربردی یا پیکربندی تنظیمات مهم اطلاع پیدا کنید.

در صفحه برنامه ها روی راهنما ضربه بزنید. یک مقوله را برای مشاهده نکات مهم آن انتخاب کنید.

برای مرتب کردن دسته ها به ترتیب الفبا، روی  ضربه بزنید.

برای جستجوی کلید واژه ها، روی  ضربه بزنید.

## عملکرد یک دستی

می توانید برای راحتی خود حالت عملیات یک دستی را فعال کنید. در این حالت، رابطهای برنامه کاربردی تغییر می کنند تا بتوانید با یک دست به راحتی آنها را استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **کنترل ها** ← **عملکرد یک دستی** ضربه بزنید. برنامه های کاربردی یا ویژگی ها را برای استفاده در این حالت علامت بزنید.

## وارد کردن متن

از صفحه کلید سامسونگ یا ویژگی ورود صوتی برای وارد کردن متن استفاده کنید.


ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.



## تغییر نوع صفحه کلید

روی هر یک از فیلدهای متن ضربه بزنید، پانل اعلان ها را باز کنید، روی **انتخاب روش ورودی** ضربه بزنید و سپس نوع صفحه کلید مورد استفاده را انتخاب کنید.

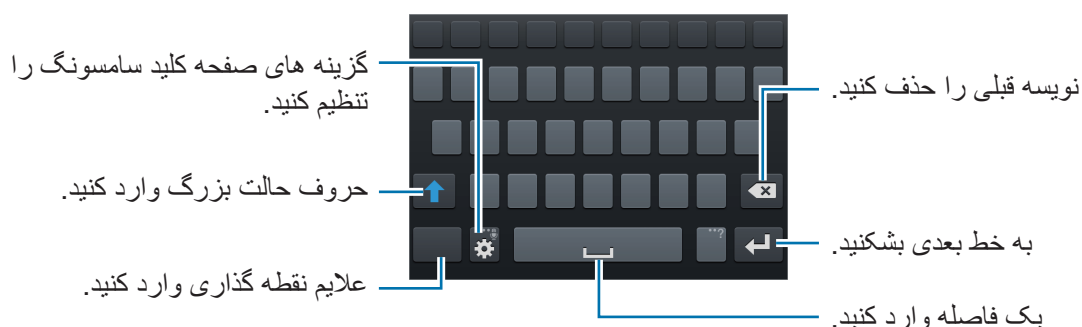


## استفاده از صفحه کلید سامسونگ



## وارد کردن حروف بزرگ

قبل از نوشتن نویسه، روی **↑** ضربه بزنید. برای اینکه همه حروف بزرگ باشد، دوبار به آن ضربه بزنید.



## تغییر نوع صفحه کلید


برای تغییر دادن نوع صفحه کلید، روی  ضربه زده و نگه دارید و سپس روی  ضربه بزنید. در صفحه کلید شناور، روی  ضربه زده و نگه دارید و صفحه کلید شناور را به موقعیت دیگری جابجا کنید.

## تغییر زبان صفحه کلید

زبان ها را به صفحه کلید اضافه کرده و سپس برای تغییر دادن صفحه کلیدهای زبان، کلید فاصله را به چپ یا راست حرکت دهید.

## دستخط

روی  ضربه زده و نگه دارید، روی  ضربه بزنید و سپس یک واژه را با انگشت بنویسید. واژه های پیشنهادی به محض نوشتن نویسه ها ظاهر می شوند. یک واژه پیشنهادی را انتخاب کنید.

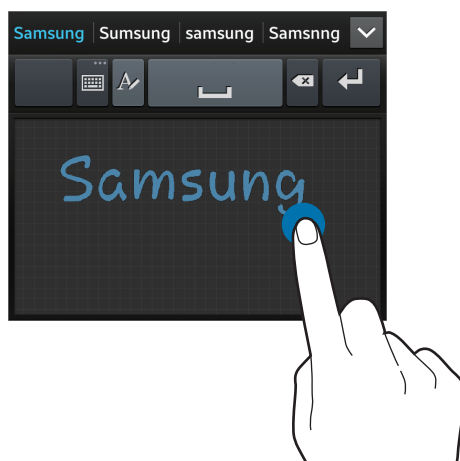

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.





## وارد کردن متن از طریق صدا

ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید و سپس آن را در میکروفون بگویید. دستگاه آنچه شما می گوئید را نمایش می دهد.

اگر دستگاه واژه های شما را تشخیص ندهد، روی نوشته زیرخط دار ضربه بزنید و سپس یک واژه جایگزین یا عبارت را از لیست پایین بازشو انتخاب کنید.

برای تغییر زبان یا افزودن زبان برای تشخیص صدا، روی زبان فعلی ضربه بزنید.

## کپی کردن و چسباندن

روی متن ضربه زده و نگه دارید، یا  یا  را بکشید تا متن کمتر یا بیشتری انتخاب کنید و سپس روی **کپی** ضربه بزنید تا کپی شود یا روی **برش** ضربه بزنید تا بریده شود. متن انتخاب شده در کلیپ برد کپی می شود. برای چسباندن در فیلد ورودی متن، روی مکانما در نقطه ای که می خواهید متن وارد شود، ضربه بزنید و نگه دارید و سپس روی **الحاق** ضربه بزنید.

## اتصال به یک شبکه Wi-Fi

دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید تا از اینترنت استفاده کنید یا فایل های رسانه ای را با سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید. (صفحه ۱۰۴)

## روشن و خاموش کردن Wi-Fi

پائل اعلان ها را باز کنید و سپس روی **Wi-Fi** ضربه بزنید تا فعال یا غیرفعال شود.

- دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.
- وقتی استفاده نمی شود، Wi-Fi را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.



## پیوستن به شبکه های Wi-Fi

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **اتصالات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس کلید **Wi-Fi** را به سمت راست بکشید.

از فهرست شبکه های شناسایی شده Wi-Fi یک شبکه را انتخاب کنید در صورت لزوم کلمه عبور را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید. شبکه هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با نماد قفل ظاهر می شوند. پس از اینکه دستگاه به شبکه Wi-Fi وصل شد، دستگاه بطور خودکار، هر زمان که شبکه در دسترس بود به آن وصل خواهد شد.

## افزودن شبکه های Wi-Fi

گر شبکه دلخواه شما در فهرست شبکه ها ظاهر نشد، روی **افزودن شبکه Wi-Fi** در پایین فهرست شبکه ها ضربه بزنید. نام شبکه را در **شبکه SSID** وارد کنید، نوع امنیت را انتخاب کنید و اگر شبکه باز نیست، رمز را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید.

## فراموش کردن شبکه های Wi-Fi

هر شبکه ای که یکبار هم استفاده شود شامل شبکه فعلی، را می توان فراموش کرد تا دستگاه بطور خودکار به آن وصل نشود. شبکه را از لیست شبکه ها انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.

## تنظیم اشتراک ها

برنامه های Google مانند فروشگاه **Play** به اشتراک Google نیاز دارند، و **Samsung Apps** به اشتراک سامسونگ نیاز دارد. اشتراک های Google و سامسونگ ایجاد کنید تا بهترین استفاده را از دستگاه تجربه کنید.

### افزودن اشتراک

از دستورالعمل هایی که هنگام باز کردن برنامه Google بدون وارد شدن ظاهر می شود پیروی کنید تا یک اشتراک Google راه اندازی کنید.

برای ورود یا ثبت نام در یک حساب Google، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **اصلی** ← **حساب ها** ← **افزودن حساب** ← **Google** ضربه بزنید. پس از آن، روی **جدید** ضربه بزنید تا ثبت نام کنید یا روی **موجود** ضربه بزنید و از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید تا راه اندازی اشتراک را تکمیل کنید. بر روی دستگاه می توان بیش از یک اشتراک Google استفاده کرد. اشتراک سامسونگ را نیز به همین ترتیب راه اندازی کنید.

### حذف اشتراک ها

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **اصلی** ← **حساب ها** ضربه زده و یک نام اشتراک از قسمت **حساب های من** انتخاب کنید، اشتراکی که می خواهید حذف کنید را انتخاب نمایید و سپس روی **حذف حساب** ضربه بزنید.

## انتقال فایلها

فایل‌های صوتی، فیلم، تصویر یا سایر انواع فایلها را از دستگاه به رایانه و برعکس منتقل کنید.

فرمت های فایل زیر توسط بعضی از برنامه ها پشتیبانی می شوند. بسته به نسخه نرم افزار دستگاه یا سیستم عامل کامپیوتر، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.



- موسیقی: mp3، m4a، 3ga، aac، ogg، oga، wav، wma، amr، awb، flac، midi، ota و rtx، rtttl، imy، mxmf، xmf
  - تصویر: gif، jpg، bmp، png و wbmp
  - فیلم: avi، wmv، asf، flv، mkv، mp4، 3gp و webm
  - سند: doc، docx، dot، dotx، xls، xlsx، xlt، xltx، csv، ppt، pptx، pps، ppsx، pot و hwp، rtf، asc، txt، pdf، potx
- اگر برنامه‌ها نمی توانند فایل‌های divx یا ac3 را پخش کنند، برنامه هایی نصب کنید که از آنها پشتیبانی کنند.

## اتصال به Samsung Kies

Samsung Kies برنامه کامپیوتری است که محتوای مدیا و اطلاعات شخصی شما را بین دستگاه های سامسونگ همگام سازی می کند. آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

Samsung Kies به طور خودکار در رایانه اجرا می شود. اگر Samsung Kies اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر دو-کلیک کنید.

۲ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

## اتصال با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player بر روی کامپیوتر شما نصب شده است.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ برنامه Windows Media Player را باز کرده و فایل‌های موسیقی را همگام کنید.

## اتصال به عنوان یک دستگاه رسانه

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ پانل اعلان‌ها را باز کنید، و سپس روی **به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده** ← **دستگاه رسانه (MTP)** ضربه بزنید.

اگر رایانه از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی‌کند یا درایو مناسب نصب نشده است، روی **دوربین (PTP)** ضربه بزنید.

۳ فایل‌ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

## محافظت از دستگاه


با استفاده از ویژگی‌های امنیتی، از دسترسی و استفاده سایرین به اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه جلوگیری کنید. هر وقت بخواهید قفل دستگاه را باز کنید به کد بازکردن قفل احتیاج دارید.

## تنظیم یک الگو

در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **دستگاه** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ← **الگو** ضربه بزنید.



با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تایید رسم کنید. یک PIN پشتیبان مخصوص باز کردن قفل تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

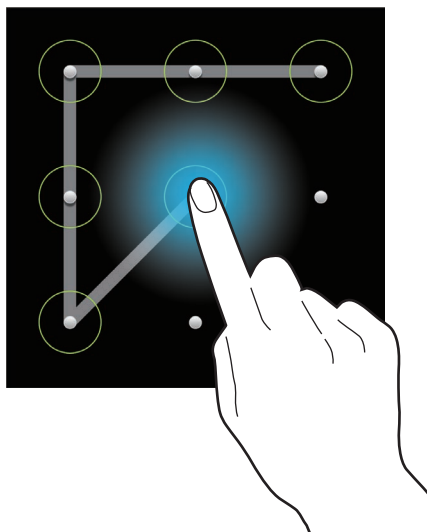

## تنظیم یک PIN

در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← دستگاه ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← پین ضربه بزنید. حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

## تنظیم کلمه عبور

در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← دستگاه ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← رمز ضربه بزنید. حداقل چهار نویسه شامل عدد و علائم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

## باز کردن قفل دستگاه

با فشار دادن دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی صفحه را روشن کنید و سپس کد باز کردن را وارد کنید. اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.



## ارتقا دستگاه

دستگاه را می توان به آخرین نسخه نرم افزار ارتقا داد.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



## ارتقا با Samsung Kies

Samsung Kies را اجرا کرده و دستگاه را به رایانه وصل کنید. Samsung Kies بطور خودکار دستگاه را شناسایی کرده و در صورت بودن، به روز رسانی های موجود را در پنجره گفتگو نشان می دهد. در پنجره گفتگو روی دکمه ارتقا کلیک کنید تا ارتقا شروع شود. برای جزییات نحوه ارتقا به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.



- هنگام ارتقا دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام ارتقا دستگاه، دستگاه های رسانه دیگر را به رایانه وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل فرآیند به روز رسانی شود.

## ارتقا over the air

دستگاه می تواند مستقیماً توسط خدمات firmware-over-the-air (FOTA) میان افزار ارتقا پیدا کند. در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← اصلی ← درباره دستگاه ← به روزآوری نرم افزار ← به روزرسانی ضربه بزنید.

# ارتباطات



## تلفن

از این برنامه کاربردی برای برقراری یا پاسخگویی تماس استفاده کنید.  
در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ضربه بزنید.

## برقراری تماس

### برقراری تماس

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:


- **صفحه کلید:** با استفاده از صفحه کلید، شماره را وارد کنید، و سپس روی  یا  ضربه بزنید.
- **گزارشات:** از روی تاریخچه تماس های ورودی و خروجی و پیام ها، تماس بگیرید.
- **موارد دلخواه:** با استفاده از فهرست مخاطبین مورد علاقه، تماس بگیرید.
- **مخاطبین:** از فهرست مخاطبین تماس بگیرید.

### شماره های شماره گیری سریع

برای شماره های شماره گیری سریع، روی عدد متناظر ضربه زده و نگه دارید.

### حدس زدن شماره

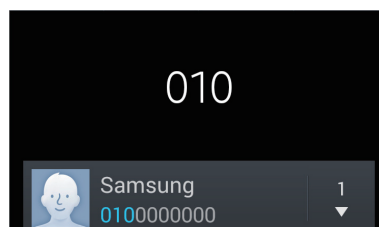

هنگام ورود شماره روی صفحه کلید، حدس های خودکار روی صفحه ظاهر می شود. برای برقراری تماس یکی را انتخاب کنید.



## یافتن مخاطبین




نام، شماره تلفن یا آدرسی را وارد کنید تا مخاطب را از لیست مخاطبین پیدا کنید. به محض ورود نویسه، مخاطب حدس زده شده نشان داده می شود. یکی را برای برقراری تماس انتخاب کنید.





## برقراری تماس بین المللی

روی 0 ضربه زده و نگه دارید تا علامت + ظاهر شود. کد کشور، کد شهر و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی  یا  ضربه بزنید.

## در حین تماس

اقدامات زیر در دسترس هستند:

-  : یک گزینه اکولایزر برای استفاده در حین تماس انتخاب کنید.
-  : ویژگی کاهش نویز را غیر فعال کنید که نویز پس زمینه را حذف می کند تا افراد دیگر صدای شما را واضحتر بشنوند.
-  : میزان صدا را افزایش دهید.
- **انتظار:** یک تماس را نگه دارید. برای بازگشت به تماس در انتظار، روی **بازگشت به تماس** ضربه بزنید.
- **افزودن تماس:** تماس دوم را شماره گیری کنید.
- **صفحه کلید:** صفحه کلید را باز کنید.
- **پایان مکالمه:** تماس فعلی را خاتمه دهید.
- **بلندگو:** بلندگو را فعال کنید. هنگام استفاده از بلندگو، دستگاه را دور از گوش تان نگه دارید.
- **حالت سکوت:** میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
- **هدست:** اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن وصل شوید.
- **جابجایی:** بین دو تماس جابجا شوید.
- **ادغام:** وقتی به دو تماس وصل هستید، تماس چند-طرفه بگیرید. برای افزودن تعداد بیشتری مخاطب، این کار را تکرار کنید. این ویژگی تنها هنگام فعال بودن خدمات تماس چند-طرفه قابل دسترسی است.

-  ← **مخاطبین:** فهرست مخاطبین را باز کنید.
-  ← **پیام:** یک پیام ارسال کنید.
-  ← **انتقال:** مخاطب اول را به مخاطب دوم وصل کنید. با این کار شما از مکالمه قطع می شوید.
-  ← **مدیریت تماس کنفرانسی:** با یکی از افراد در طی برقراری تماس چند-طرفه تماس خصوصی بگیرید یا یک فرد را از تماس چند-طرفه قطع کنید.

## افزودن مخاطبین


برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از صفحه کلید، شماره را وارد کرده و روی **افزودن به مخاطبین** ضربه بزنید.

## ارسال پیام

روی  ← **ارسال پیام** ضربه بزنید تا به شماره روی نمایشگر، پیام ارسال کنید.


## مشاهده سوابق تماس

روی **گزارشات** ضربه بزنید تا تاریخچه تماس های ورودی و خروجی را مشاهده کنید.

برای فیلتر کردن سوابق تماس، روی  ← **نمایش** ← یک سیم کارت یا USIM کارت ضربه بزنید و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.


## شماره های شماره گیری ثابت

دستگاه را می توان تنظیم کرد تا تماس های خروجی را محدود به شماره های با پیش شماره مشخص کرد. این پیش شماره ها در سیم کارت یا USIM کارت ذخیره می شوند.

روی  ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← یک سیم کارت یا USIM کارت ← **شماره های تماس ثابت** ← **فعال کردن FDN** ضربه بزنید و سپس PIN2 ارایه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. روی **لیست شماره تماس ثابت** ضربه بزنید و شماره ها را وارد کنید.


## محدودیت تماس

دستگاه را می توان تنظیم کرد تا از برقراری بعضی تماس ها جلوگیری کند. مثلاً، می توان تماس بین المللی را غیرفعال کرد.



روی  ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← سیم کارت یا USIM کارت ← **محدودیت تماس** ضربه بزنید و یک نوع تماس انتخاب کنید، یک گزینه محدودیت تماس انتخاب کنید و سپس کلمه عبور را وارد کنید.

## دریافت تماس ها


### پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید. اگر خدمات تماس در انتظار فعال باشد، می توان تماس دیگری گرفت. وقتی تماس دوم جواب داده شد، تماس اول در انتظار نگه داشته می شود.


### رد کردن یک تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید. برای ارسال پیام بعد از رد کردن تماس، نوار پیام رد را به سمت بالا بکشید. برای ایجاد پیام رد تماس، روی  **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیم پیام های رد تماس** ضربه بزنید.

### بطور خودکار تماس شماره های ناخواسته را رد می کند


روی  **تنظیمات مکالمه** ← **رد کردن تماس** ← **حالت رد کردن خودکار** ← **شماره های رد کردن خودکار** ← **لیست رد شده خودکار** ضربه بزنید. روی ایجاد ضربه بزنید، یک شماره وارد کنید، یک طبقه بندی به آن نسبت دهید، و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

### تماس های بی پاسخ


اگر تماسی از دست رفت،  در نوار وضعیت ظاهر می شود. پانل اعلان ها را باز کنید تا فهرست تماس های از دست رفته را مشاهده کنید.

### تماس در انتظار

تماس در انتظار سرویسی است که توسط ارائه دهنده سرویس ارائه می شود. کاربر می تواند از این سرویس برای معلق نگه داشتن تماس فعلی و تعویض به پیام ورودی استفاده کند. این سرویس برای تماس های تصویری در دسترس نیست.

برای استفاده از این سرویس، روی  **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← یک سیم کارت یا USIM کارت ← **تماس در انتظار** ضربه بزنید.

## انتقال تماس

می توان دستگاه را تنظیم کرد تا تماسهای دریافتی به شماره خاصی انتقال داده شوند.  
روی  ← تنظیمات مکالمه ← تنظیمات دیگر ← سیم کارت یا USIM کارت ← هدایت تماس ضربه بزنیید و سپس نوع تماس و شرایط را انتخاب کنید. یک شماره وارد کرده و روی فعال سازی ضربه بزنیید.









## تماسهای تصویری

### برقراری تماس تصویری

شماره را وارد کنید یا یک مخاطب را از فهرست مخاطبین انتخاب کرده و سپس روی  ضربه بزنیید.

### در طی تماس تصویری

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- تعویض دوربین: تغییر میان دوربین های جلو و عقب.
- حالت سکوت: میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
- پایان مکالمه: تماس فعلی را خاتمه دهید.
-  ← مرا مخفی کن: تصویر خود را از سایر افراد شرکت کننده مخفی کنید.
-  ← تصویر خروجی: تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
-  ← صفحه کلید: صفحه کلید را باز کنید.
-  ← تعویض به هدست: اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن تعویض شوید.
-  ← بلندگو خاموش: ویژگی بلندگو را غیرفعال کنید.
-  ← احساسات متحرک: نمادهای احساسی را به تصویر خود اعمال کنید.
-  ← نمای زمینه: نمادهای تزئینی به تصویر خود اعمال کنید.
-  ← فعال سازی نمای کارتونی: حالت نما را به نمای کارتونی تغییر دهید.

برای دسترسی به گزینه های زیر، روی تصویر طرف دیگر ضربه زده و نگه دارید:

- **ضبط عکس:** تصویر فرد مقابل را ضبط کنید.
- **ضبط فیلم:** از تصاویر فرد مقابل، فیلم بگیرید.

ضبط مکالمه بدون اجازه در بسیاری از کشورها غیرقانونی است.




برای دسترسی به گزینه های زیر، روی تصویر خود ضربه زده و نگه دارید:

- **تعویض دوربین:** تغییر میان دوربین های جلو و عقب.
- **تصویر خروجی:** تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.

## جابجایی تصاویر

تصویر یکی از افراد مقابل را روی تصویر فرد دیگر بکشید تا تصاویر آنها جابجا شود.

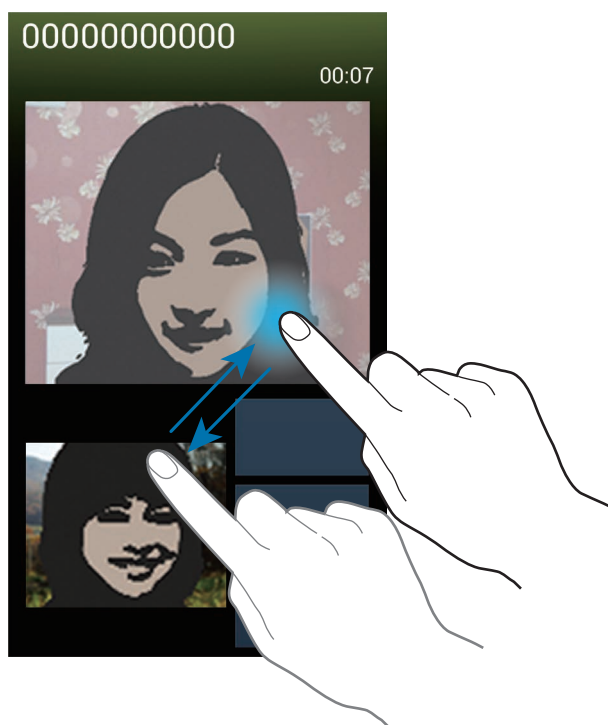

## گوش دادن به پیام صوتی

از صفحه کلید، **1** را ضربه زده و نگه دارید، و سپس از دستورالعمل ارائه دهنده سرویس پیروی کنید.



## مخاطبین




از این برنامه کاربردی برای مدیریت مخاطبین، شامل شماره تلفن ها، آدرس های ایمیل و غیره استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

### مدیریت مخاطبین

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

### ایجاد یک مخاطب

روی **+** ضربه بزنید و اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

-  : یک تصویر اضافه کنید.
-  /  : یک فیلد اطلاعاتی مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.


### ویرایش مخاطب

یک مخاطب را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

### حذف مخاطب

روی  ← **حذف** ضربه بزنید.

### تنظیم شماره برای شماره گیری سریع

روی  ← **تنظیمات شماره گیری سریع** ضربه بزنید، شماره برای شماره گیری سریع را انتخاب کنید و سپس یک مخاطب برای آن انتخاب کنید. برای حذف یک شماره از شماره گیری سریع، روی آن ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.






## جستجوی مخاطبین

روی مخاطبین ضربه بزنید.

از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین لیست مخاطبین بروید.
- از ایندکس در سمت راست فهرست مخاطبین استفاده کنید تا با کشیدن انگشت روی آن، سریع بگردید.
- روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.


به محض انتخاب یک مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

-  : به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
-  /  : یک تماس صوتی یا تماس تصویری بگیرید.
-  : یک پیام بنویسید.
-  : یک ایمیل بنویسید.

## نمایش مخاطبین

روی مخاطبین ضربه بزنید.


دستگاه به صورت پیش فرض، همه مخاطبین ذخیره شده را نمایش می دهد.

روی  ← مخاطبین جهت نمایش ضربه بزنید و سپس محلی را ذخیره مخاطبین انتخاب کنید.

## انتقال مخاطبین

روی مخاطبین ضربه بزنید.

### انتقال مخاطبین به Google

روی  ← ادغام کردن حسابها ← ادغام با حساب Google ضربه بزنید.

مخاطبین انتقال داده شده به Google با  در فهرست مخاطبین ظاهر می شوند.

### انتقال مخاطبین به سامسونگ

روی  ← ادغام کردن حسابها ← ادغام با Samsung account ضربه بزنید.

مخاطبین انتقال داده شده به سامسونگ با  در فهرست مخاطبین ظاهر می شوند.

## وارد کردن و صادر کردن مخاطبین

روی مخاطبین ضربه بزنید.


### وارد کردن مخاطبین

روی  ← ورود/صدور ضربه بزنید و سپس یک گزینه ورود را انتخاب نمایید.

### صادر کردن مخاطبین


روی  ← ورود/صدور ضربه بزنید و سپس یک گزینه صدور را انتخاب نمایید.

### اشتراک گذاری مخاطبین

روی  ← اشتراک کارت نام از طریق ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کنید و روی انجام شد ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب نمایید.

## مخاطبین مورد علاقه

روی موارد دلخواه ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- جستجو: مخاطبین را جستجو کنید.
- افزودن به موارد دلخواه: مخاطبین را به موارد دلخواه اضافه کنید.
- حذف از موارد دلخواه: مخاطبین را از فهرست علاقه مندی ها حذف کنید.
- نمای شبکه ای / نمای لیست: مخاطبین را بصورت شبکه ای یا لیست مشاهده کنید.
- راهنما: به اطلاعات راهنما درباره استفاده از مخاطبین دسترسی پیدا کنید.

## گروه های مخاطب

روی گروه ها ضربه بزنید.

### اضافه کردن مخاطبین به گروه ها

یک گروه را انتخاب کنید و سپس روی **+** ضربه بزنید. مخاطبین را برای اضافه شدن انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

### مدیریت گروه ها

روی **≡** ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- **ایجاد:** گروه جدیدی بسازید.
- **جستجو:** مخاطبین را جستجو کنید.
- **تعویض جا:** روی **■** در کنار نام گروه ضربه زده و نگه دارید، آن را به بالا یا پایین به موقعیت دیگری بکشید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.
- **حذف گروه ها:** گروه های اضافه شده توسط کاربر را انتخاب کنید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید. گروه های پیش فرض را نمی توان حذف کرد.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنما درباره استفاده از مخاطبین دسترسی پیدا کنید.

### ارسال پیام یا ایمیل به اعضای گروه

گروه را انتخاب کنید و روی **≡** ← **ارسال پیام** یا **ارسال ایمیل** ضربه بزنید، اعضا را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

## کارت تجاری

روی مخاطبین ضربه بزنید.

یک کارت تجاری بسازید و به دیگران ارسال کنید.

روی **تنظیم نمایه** ضربه بزنید، جزئیات مانند شماره تلفن، آدرس ایمیل و آدرس پستی را وارد کرده و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید. اگر اطلاعات کاربر هنگام راه اندازی دستگاه ذخیره شده باشد، یک کارت تجاری از **من** انتخاب کنید و سپس روی **📧** ضربه بزنید تا ویرایش کنید.

روی **≡** ← **اشتراک کارت نام از طریق** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

## پیام ها

از این برنامه کاربردی برای ارسال پیام های متنی (SMS) یا پیام های چند رسانه ای (MMS) استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی پیام ها ضربه بزنید.

وقتی خارج از ناحیه اصلی خدمات خود هستید، ممکن است ارسال یا دریافت پیام برای تان هزینه اضافه ای داشته باشد. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.



## ارسال پیام

روی ضربه بزنید، گیرندگان را اضافه کنید، پیام وارد کنید و سپس روی یا ضربه بزنید. از یکی از روشهای زیر برای افزودن گیرندگان استفاده کنید:

- یک شماره تلفن وارد کنید.

- روی ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

برای ساخت پیام چند رسانه ای از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

- روی ضربه بزنید و تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، رویدادها و غیره را ضمیمه کنید.

- روی ← افزودن عنوان ضربه بزنید تا موضوع وارد کنید.

## ارسال پیام های زمان بندی شده

هنگام نوشتن پیام، روی ← برنامه زمانی ضربه بزنید. ساعت و تاریخ تنظیم کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید. دستگاه در ساعت و تاریخ مشخص شده، پیام را ارسال خواهد کرد.

- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد.



- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است ساعت و تاریخ نادرست باشد.


## مشاهده پیام های ورودی

پیام های ورودی بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند. یک مخاطب را انتخاب کنید تا پیام های آن فرد را مشاهده کنید.







## ایمیل

از این برنامه کاربردی برای ارسال یا مشاهده پیام های ایمیل استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **ایمیل** ضربه بزنید.


## تنظیم اشتراک های ایمیل

برای اولین بار که **ایمیل** را باز می کنید، یک اشتراک ایمیل راه اندازی کنید. نشانی و کلمه عبور ایمیل خود را وارد کنید. روی **بعدی** ضربه بزنید تا ایمیل شخصی مانند Google Mail تنظیم کنید یا روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید تا اشتراک ایمیل شرکتی را تنظیم کنید. پس از آن از دستورالعمل روی صفحه پیروی کنید تا تنظیم را تکمیل کنید. برای راه اندازی اشتراک ایمیل دیگری، روی  ← **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید.

## ارسال پیام

روی اشتراک ایمیلی که می خواهید استفاده کنید ضربه بزنید و سپس روی  در پایین صفحه ضربه بزنید. گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید. روی  ضربه بزنید تا از فهرست مخاطبین، گیرنده اضافه کنید. روی  ضربه بزنید تا تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، رویدادها و غیره ضمیمه کنید. روی  ←  ضربه بزنید تا تصاویر، رویدادها، مخاطبین، اطلاعات مکان و سایر موارد را به پیام اضافه کنید.


## ارسال پیام های زمان بندی شده

هنگام نوشتن پیام، روی  ← ایمیل زمان بندی شده ضربه بزنید. ایمیل زمان بندی شده را علامت بزنید، ساعت و تاریخ تنظیم کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید. دستگاه در ساعت و تاریخ مشخص شده، پیام را ارسال خواهد کرد.



- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد.
- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است ساعت و تاریخ نادرست باشد.

## خواندن پیام

یک اشتراک ایمیل برای استفاده انتخاب کنید تا پیام های تازه را دریافت کنید. برای دریافت دستی پیام های تازه، روی  ضربه بزنید.

روی پیام ضربه بزنید تا بخوانید.



روی زبانه پیوست ضربه بزنید تا پیوست ها باز شوند، سپس روی **ذخیره** در کنار پیوست ضربه بزنید تا ذخیره شود.



## Google Mail

از این برنامه کاربردی برای دسترسی سریع و مستقیم به خدمات Google Mail استفاده کنید.  
در صفحه برنامه ها روی Gmail ضربه بزنید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این برنامه کاربردی بسته به ارائه دهنده خدمات شما، ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.




### ارسال پیام

در هر یک از صندوق های پستی، روی  ضربه بزنید، گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید، و سپس روی  ضربه بزنید.

روی  ← پیوست کردن تصویر ضربه بزنید تا تصویر ضمیمه کنید.

روی  ← پیوست کردن ویدیو ضربه بزنید تا فیلم ها را ضمیمه کنید.

روی  ← افزودن گیرنده کپی /گیرنده کپی مخفی ضربه بزنید تا گیرندگان بیشتری اضافه کنید.

روی  ← ذخیره پیش نویس ضربه بزنید تا پیام را برای ارسال در بعدتر ذخیره کنید.

روی  ← صرف نظر ضربه بزنید تا از نو شروع کنید.


برای تغییر تنظیمات Google Mail، روی  ← تنظیمات ضربه بزنید.

به منظور ارائه نظرات خود جهت توسعه برنامه، روی  ← ارسال نظر ضربه بزنید.

برای دسترسی به اطلاعات راهنمای Google Mail، روی  ← راهنمایی ضربه بزنید.



## خواندن پیام

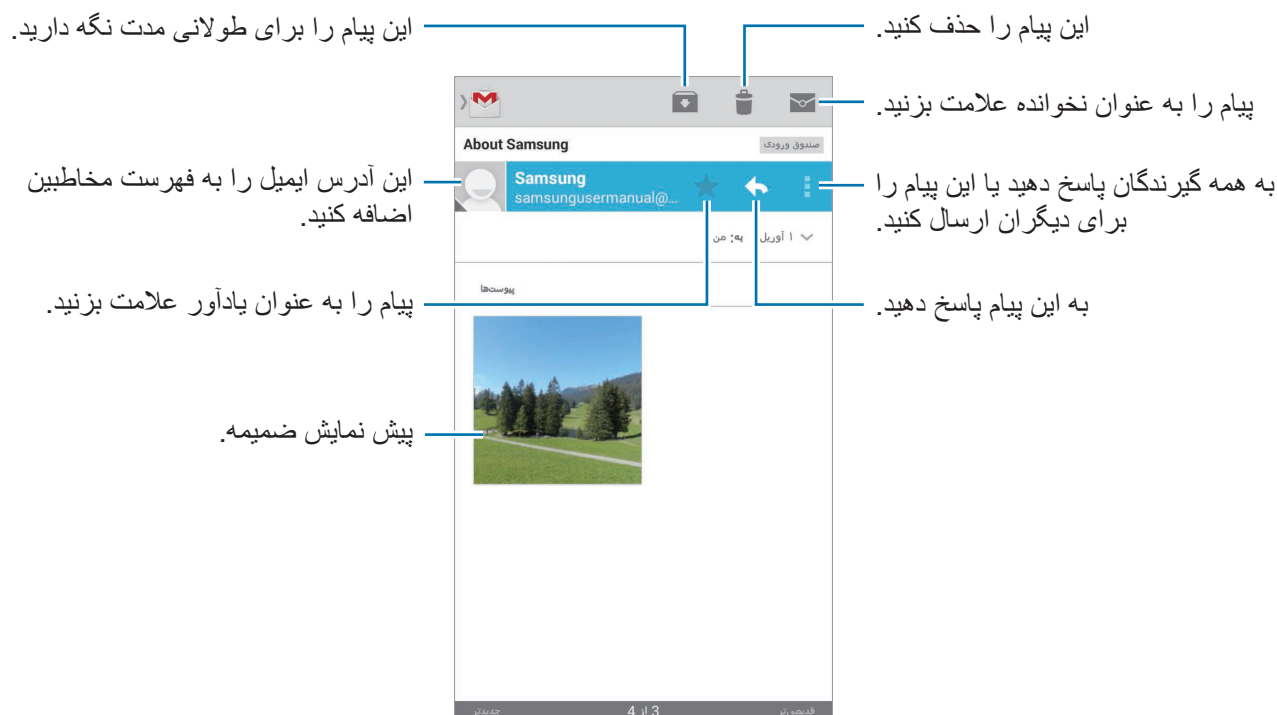

## برچسب ها

Google Mail از پوشه های واقعی استفاده نمی کند بلکه در عوض از برچسب ها استفاده می کند. وقتی Google Mail اجرا شد، پیام هایی که برچسب صندوق و دودی داشته باشند را نشان می دهد.

روی ضربه بزنید تا پیام هایی با برچسب های دیگر را مشاهده کنید.

برای افزودن برچسب به یک پیام، پیام مورد نظر را انتخاب کرده و روی ← **تغییر برچسب ها** ضربه بزنید و سپس برچسب مورد نظر برای اختصاص دادن را انتخاب کنید.

## Hangouts

از این برنامه برای گپ زدن با سایرین استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Hangouts** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

برای آغاز گپ، یک دوست را از فهرست دوستان انتخاب کنید یا اینکه اطلاعات لازم را برای جستجو وارد نمایید و یک دوست را از نتایج به دست آمده انتخاب کنید.

## Google+

از این برنامه کاربردی برای در تماس ماندن با افراد از طریق سرویس شبکه اجتماعی Google استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Google+** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

برای تغییر طبقه بندی، روی **همه** ضربه بزنید، به بالا یا پایین بروید تا نوشته های اعضای حلقه تان را مشاهده کنید. روی **g+** ضربه بزنید تا از سایر ویژگی های سایت های شبکه اجتماعی استفاده کنید.



## عکس های G+

از این برنامه کاربردی برای اشتراک گذاری تصاویر یا فیلم ها از طریق سرویس شبکه اجتماعی Google استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **عکس های G+** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

روی  ←  ضربه بزنید تا تصاویر یا فیلم ها را انتخاب کنید و سپس یکی از روش های زیر را به کار ببرید:


- **اشتراک گذاری:** تصاویر یا فیلم ها را اشتراک گذاری کنید.
-  : تصویر را از طریق Hangouts به اشتراک بگذارید.
-  : تصاویر یا فیلم ها را حذف کنید.
-  : یک آلبوم جدید بسازید و تصاویر یا فیلم ها را در آن کپی کنید.


## ChatON

از این برنامه برای گپ زدن با هر دستگاهی استفاده کنید. برای استفاده از این برنامه، باید وارد اشتراک سامسونگ خود شوید یا شماره تلفن خود را تایید کنید.  
در صفحه برنامه ها روی **ChatON** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



فهرست دوستان را با وارد کردن شماره تلفن یا آدرس ایمیل اشتراک سامسونگ یا انتخاب دوستان از لیست پیشنهادی ایجاد کنید. روش دیگر اینکه، روی  ← **همگام‌سازی مخاطب** ضربه بزنید تا بطور دستی مخاطبین را از دستگاه همگام سازی کنید.


روی  ← **شروع چت** ضربه بزنید و یک دوست را برای گپ زدن انتخاب کنید.

# وب و شبکه



## اینترنت

از این برنامه کاربردی برای مرور اینترنت استفاده کنید.  
در صفحه برنامه ها روی **اینترنت** ضربه بزنید.


## مشاهده صفحات وب

روی فیلد آدرس ضربه بزنید و نشانی اینترنتی را وارد کرده و سپس روی **برو** ضربه بزنید.  
حین مشاهده یک صفحه وب روی  ضربه بزنید تا صفحه وب کنونی را به اشتراک بگذارید، ذخیره کنید یا چاپ نمایید.  
برای تغییر دادن موتور جستجو، روی قسمت آدرس و سپس روی نماد موتور جستجو در کنار آدرس وب ضربه بزنید.

## باز کردن صفحه جدید

روی  ← **پنجره جدید** ضربه بزنید.  
برای رفتن به صفحه وب دیگری، روی  ضربه بزنید و سپس روی صفحه ضربه بزنید تا آن را انتخاب کنید.

## جستجوی وب از طریق صدا

روی فیلد آدرس ضربه بزنید، روی  ← ضربه بزنید، یک کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه های پیشنهادی نمایش داده شده را انتخاب کنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.





## نشانه ها

برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی، روی  ← افزودن نشانه ضربه بزنید و سپس یک عنوان برای نشانه وارد کرده و روی ثبت ضربه بزنید.

برای باز کردن صفحه وب نشانه گذاری شده، روی  ضربه بزنید و سپس یکی را انتخاب کنید.

## تاریخچه

روی  ← تاریخچه ضربه بزنید تا یک صفحه وب را از فهرست صفحات وب تازه مشاهده شده انتخاب کنید. برای پاک کردن تاریخچه، روی  ← پاک کردن تاریخچه ضربه بزنید.

## صفحات ثبت شده

برای مشاهده صفحه وب ذخیره شده، روی  ← صفحات ثبت شده ضربه بزنید.

## پیوندها

روی یک پیوند در صفحه وب، ضربه زده و نگه دارید تا آن را در صفحه جدید باز کرده، ذخیره کرده یا کپی کنید. برای مشاهده پیوندهای ثبت شده، از **دانلودها** استفاده کنید. (صفحه ۱۰۲)

## اشتراک گذاری صفحات وب

برای اشتراک گذاری آدرس صفحه وب با دیگران، روی  ← اشتراک از طریق ضربه بزنید.

برای اشتراک گذاری بخشی از یک صفحه وب، روی متن دلخواه ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **اشتراک از طریق** ضربه بزنید.

# Chrome

از این برنامه برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Chrome** ضربه بزنید.


این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



## مشاهده صفحات وب



روی فیلد نشانی ضربه زده و سپس یک نشانی اینترنتی یا معیار جستجو وارد کنید.

## باز کردن صفحه جدید

روی  ← **برگه جدید** ضربه بزنید.


برای رفتن به یک صفحه وب دیگر، روی  ضربه بزنید و سپس یک صفحه وب انتخاب کنید.

## نشانه ها

برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی، روی  ←  ضربه بزنید، جزئیات مانند نام و نشانی اینترنتی را وارد کنید و سپس روی **نخیره** ضربه بزنید.

برای باز کردن صفحه وب نشانه گذاری شده، روی  ← **نشانه ها** ضربه بزنید و سپس یکی را انتخاب کنید.


## جستجوی وب از طریق صدا

روی فیلد آدرس ضربه بزنید، روی  ← ضربه بزنید، یک کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه های پیشنهادی نمایش داده شده را انتخاب کنید.

## همگام سازی با سایر دستگاهها

پنجره های باز و نشانه گذاری ها را همگام سازی کنید تا از آنها وقتی با همان اشتراک Google وارد شده اید، در Chrome بر روی دستگاه دیگر استفاده کنید.

برای مشاهده پنجره های باز یا سایر دستگاه ها، روی  ← **دستگاه های دیگر** ضربه بزنید. یک صفحه وب را برای باز کردن انتخاب کنید.

برای مشاهده نشانه گذاری ها، روی  ضربه بزنید.

## بلوتوث

بلوتوث اتصال بی سیم مستقیمی بین دو دستگاه در فاصله کوتاهی برقرار می کند. از بلوتوث برای تبادل فایل های داده یا رسانه با سایر دستگاه ها استفاده کنید.



- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایلها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).
- سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.

برای فعال کردن بلوتوث، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **اتصالات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس کلید **بلوتوث** را به سمت راست بکشید.

## جفت کردن با سایر دستگاههای بلوتوث

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **اتصالات** ← **بلوتوث** ← **اسکن** ضربه بزنید تا دستگاه های شناسایی شده فهرست شوند. دستگاهی که می خواهید با آن جفت شوید را انتخاب کنید و سپس کلید عبور تولید شده خودکار را روی هر دو دستگاه بپذیرید تا اتصال تایید شود.

## ارسال و دریافت داده

بسیاری از برنامه ها از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می کنند. یک نمونه **گالری** است. **گالری** را باز کنید، یک تصویر را انتخاب کنید، روی  ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس یکی از دستگاه های بلوتوث را انتخاب کنید. پس از آن، درخواست مجوز بلوتوث را بر روی دستگاه دیگر بپذیرید تا تصویر را دریافت کنید.

هنگامی که دستگاه دیگر برای شما داده ارسال می کند، درخواست مجوز بلوتوث که توسط دستگاه دیگر انجام شده است را بپذیرید. فایل های دریافتی در پوشه **Bluetooth** ذخیره می شوند. اگر اطلاعات مخاطب دریافت شود، بطور خودکار به فهرست مخاطبین افزوده می شود.

## Samsung Link

از این برنامه برای پخش محتویات ذخیره شده در دستگاه های راه دور یا سرویس های ذخیره سازی در وب اینترنتی، استفاده کنید. می توانید فایل های چندرسانه ای را از روی هر دستگاهی پخش کرده یا به هر دستگاه یا سرویس ذخیره سازی وب ارسال کنید.

برای استفاده از این برنامه، باید وارد اشتراک سامسونگ خود شده و دو یا چند دستگاه را ثبت کنید. روش های ثبت ممکن است بسته به نوع دستگاه متفاوت باشند.

در صفحه برنامه ها، روی **Samsung Link** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.






هنگام باز کردن این برنامه، همه محتویات دستگاه های ثبت شده و سرویس های ذخیره سازی نمایان می شود. می توانید آنها را مرور کرده و پخش کنید.






## ارسال فایلها




فایل ها را به سایر دستگاه ها ارسال کنید یا آنها را در سرویس ذخیره سازی در وب بارگذاری نمایید.


برای انتخاب یک دستگاه یا حافظه ذخیره سازی اینترنتی، روی  ضربه بزنید و برای انتخاب یک طبقه بندی رسانه، به سمت چپ یا راست حرکت کنید. سپس روی  ضربه بزنید، فایل ها را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

## اشتراک گذاری فایلها

برای انتخاب یک دستگاه یا حافظه ذخیره سازی اینترنتی، روی  ضربه بزنید و برای انتخاب یک طبقه بندی رسانه، به سمت چپ یا راست حرکت کنید. سپس روی  ضربه بزنید، فایل ها را انتخاب کنید، روی  ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.



## پخش فایل ها از روی یک دستگاه دور


برای انتخاب یک دستگاه یا حافظه ذخیره سازی اینترنتی، روی  ضربه بزنید و برای انتخاب یک طبقه بندی رسانه، به سمت چپ یا راست حرکت کنید. سپس روی  ضربه بزنید، فایل ها را انتخاب کنید، روی  ضربه بزنید و یک دستگاه انتخاب کنید.

-  • بسته به دستگاه های متصل به عنوان پخش کننده رسانه، فرمت های فایل مورد پشتیبانی ممکن است متفاوت باشند.
- هنگام پخش، بسته به اتصال شبکه، ممکن است برخی از فایل ها بافر شوند.

## مدیریت محتوا بر روی یک سرویس ذخیره سازی اینترنتی

یک سرویس ذخیره سازی وب انتخاب کنید و سپس فایلها را مشاهده و مدیریت کنید.

برای انتقال فایل ها بین دستگاه خود و یک سرویس ذخیره سازی اینترنتی، روی  ضربه بزنید، فایل ها را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

برای ثبت سرویس های ذخیره سازی اینترنتی در دستگاه، روی  **Add storage** ضربه بزنید و سپس یک سرویس ذخیره سازی اینترنتی را انتخاب کنید.

## Group Play

با اشتراک‌گذاری و پخش محتویات توسط این برنامه، از لحظات خود با دوستان تان لذت ببرید. به یک جلسه نمایش گروهی ملحق شوید یا آن را بسازید، سپس محتویات نظیر تصاویر یا موسیقی را به اشتراک بگذارید. در صفحه برنامه ها روی **Group Play** ضربه بزنید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- هنگام استفاده از این برنامه نمی توانید از طریق شبکه Wi-Fi به اینترنت دسترسی پیدا کنید.



به یک جلسه نمایش گروهی ملحق شوید.

یک جلسه نمایش گروهی ایجاد کنید.

لزوم یا عدم لزوم کلمه عبور گروهی را تنظیم کنید.

## ایجاد یک گروه برای نمایش گروهی

هنگام ایجاد یک جلسه نمایش گروهی، سایر دستگاه‌ها می‌توانند در جلسه شرکت کرده و محتویات را اشتراک‌گذاری کنند.

هنگامی که از یک کلمه عبور برای جلسه نمایش گروهی استفاده می‌کنید، سایر دستگاه‌ها باید کلمه عبور را برای ورود به جلسه وارد کنند. برای استفاده از یک کلمه عبور، **تنظیم رمز ورود گروه** را علامت بزنید.

روی **ایجاد گروه** ضربه بزنید، یک کلمه عبور تنظیم کنید و سپس از ویژگی‌های زیر استفاده نمایید:

- **اشتراک موسیقی:** دو یا چند دستگاه را به هم متصل کنید و از آنها برای دستیابی به یک جلوه صوتی فراگیر هنگام اشتراک‌گذاری موسیقی استفاده نمایید.
- **اشتراک گذاری تصاویر:** عکس‌های مورد نظر برای اشتراک گذاری را انتخاب نمایید.
- **اشتراک سند:** سندهای مورد نظر برای اشتراک گذاری را انتخاب نمایید.
- **انجام بازی و موارد دیگر:** با دوستان خود به صورت آنلاین بازی کنید.











## پیوستن به نمایش گروهی

به یک جلسه نمایش گروهی که توسط دستگاه دیگر ایجاد شده است بپیوندید.

روی **پیوستن به گروه** ضربه بزنید، یک جلسه پخش گروهی برای ملحق شدن انتخاب کنید و سپس کلمه عبور مربوط به گروه را در صورت لزوم وارد نمایید. یک دسته بندی رسانه را انتخاب کنید تا محتوای درحال اشتراک گذاری در دستگاه نمایان شود.

## استفاده از ویژگی‌های بیشتر در جلسه نمایش گروهی

در حین اشتراک گذاری محتوا با سایر دستگاه‌ها، از ویژگی‌های زیر استفاده کنید:

-  : تنظیمات بلندگوی هر دستگاه متصل را تغییر دهید.
-  ←  : میزان صدا را تنظیم کنید.
-  ←  : دستگاه را طوری تنظیم کنید که از همه دستگاه‌های متصل به عنوان بلندگوهای استریو استفاده کند.
-  : یک یادداشت بنویسید یا روی صفحه رسم کنید. همه شرکت کنندگان جلسه می‌توانند ساخته شما را مشاهده کنند.
-  : همه تصاویر اشتراک گذاشته شده را در طرح بندی عکس در عکس مشاهده کنید. این ویژگی هنگامی قابل استفاده است که بیش از دو تصویر را انتخاب کرده باشید.
-  /  : تصاویر یا اسناد بیشتری را انتخاب کنید.
-  : شرکت کنندگان گروه را مشاهده کنید.

# رسانه

## موزیک

از این برنامه کاربردی برای گوش دادن به موسیقی استفاده کنید.  
در صفحه برنامه ها روی **موزیک** ضربه بزنید.


- بسته به نرم افزار نصب شده روی دستگاه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- بعضی از فایلها بسته به روش رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.




## پخش موسیقی

یک طبقه بندی موسیقی انتخاب کنید و سپس یک آهنگ را برای پخش انتخاب کنید.



برای تنظیم صدای دلخواه هنگام گوش دادن به موسیقی با هدست روی  ← تنظیمات ← **Adapt Sound** ← روشن ضربه بزنید. هنگامی که میزان صدا را تا سطح ۱۴ یا بالاتر افزایش می دهید، گزینه تطبیق صدا در مورد پخش موسیقی اعمال نمی شود. اگر میزان صدا را تا سطح ۱۳ یا کمتر کاهش دهید، این گزینه دوباره اعمال می شود.

## انتخاب آهنگ به عنوان زنگ تماس



برای استفاده از آهنگ در حال پخش فعلی به عنوان زنگ تماس، روی  ← تنظیم برای ← آهنگ زنگ تلفن ضربه بزنید.

## گوش دادن به یک آهنگ همراه با سایرین



برای اشتراک گذاری آهنگ در حال پخش با سایرین، روی  ← پخش از طریق پیوستن به پخش گروهی ضربه بزنید.

## ایجاد لیست های پخش

مجموعه آهنگ های خود را بسازید.

روی لیست پخش ضربه بزنید، و سپس روی  ← ایجاد فهرست پخش ضربه بزنید. یک عنوان وارد کرده و روی تایید ضربه بزنید. روی افزودن موسیقی ضربه بزنید و آهنگ هایی که می خواهید ضمیمه شود را انتخاب کنید و سپس روی انجام شد ضربه بزنید. برای افزودن آهنگ در حال پخش فعلی به لیست پخش، روی  ← افزودن به فهرست ضربه بزنید.

## پخش آهنگ بر اساس حس و حال

پخش آهنگ گروه بندی شده بر اساس حس و حال. لیست پخش توسط دستگاه بطور خودکار ایجاد می شود. برای استفاده از این ویژگی، منوی دامنه موسیقی را طوری تنظیم کنید که در بالای کتابخانه موسیقی نمایان شود. برای این کار روی  ← تنظیمات ← منوی موسیقی ← دامنه موسیقی ← انجام ضربه بزنید. وقتی آهنگ جدیدی اضافه شد، روی دامنه موسیقی ←  ← به روزرسانی کتابخانه ضربه بزنید. روی دامنه موسیقی ضربه بزنید و یک سلول حس و حال را انتخاب کنید. یا با کشیدن انگشت خود چند سلول را انتخاب نمایید.

## دوربین

از این برنامه کاربردی برای گرفتن عکس یا فیلم استفاده کنید.  
از گالری برای مشاهده عکس ها و فیلم هایی که با دوربین دستگاه گرفته اید استفاده کنید. (صفحه ۷۶)  
در صفحه برنامه ها روی **دوربین** ضربه بزنید.

- دوربین بطور خودکار وقتی استفاده نشود، بسته می شود.
- اطمینان حاصل کنید که لنز تمیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است در برخی از حالت هایی که به وضوح بالا نیاز دارند دستگاه به درستی کار نکند.




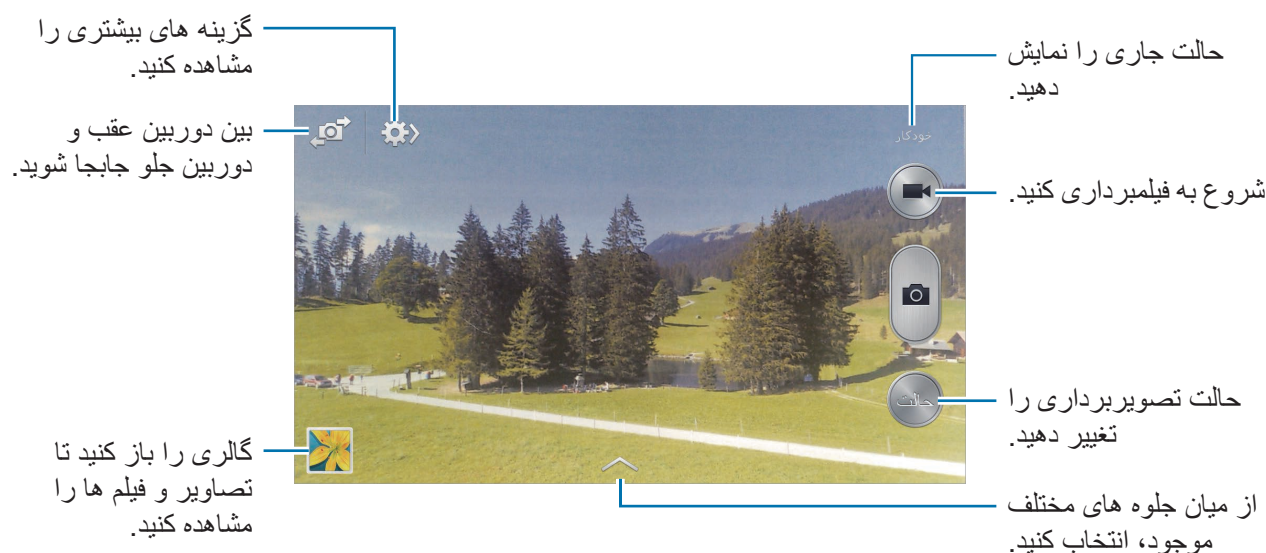
### آداب و رسوم دوربین

- بدون اجازه سایرین از آنها عکس یا فیلم نگیرید.
- عکس یا فیلمی نگیرید که از لحاظ قانونی مجاز نیستند.
- عکس یا فیلمی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شود، نگیرید.

## گرفتن عکس

### گرفتن عکس

روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا دوربین آنجا فوکوس کند. وقتی فوکوس بر روی سوژه است، قاب فوکوس سبز رنگ می شود. روی  ضربه بزنید تا عکس بگیرید.




## حالت گرفتن عکس


چندین جلوه عکس در دسترس است.

روی حالت ضربه بزنید و سپس در سمت راست صفحه، به بالا یا پایین حرکت کنید.

- **خودکار:** برای اینکه دوربین بتواند محیط اطراف را ارزیابی کرده و حالت ایده آل را برای عکس تعیین کند، از این گزینه استفاده کنید.
- **آرایش چهره:** یک عکس با چهره درخشان شده بگیرید تا تصویر لطیف تر شود.
- **بهترین عکس:** یک سری عکس می گیرد و سپس بهترین آن را ذخیره می کند.
- **عکسبرداری متوالی:** چندین عکس از سوژه های متحرک بگیرید.
- **بهترین چهره:** از این گزینه برای گرفتن چندین عکس گروهی بطور همزمان و ترکیب آنها برای ایجاد بهترین تصویر ممکن استفاده کنید.

روی  ضربه بزنید تا چندین عکس بگیرید. برای گرفتن بهترین عکس، دوربین را ثابت نگه داشته و در زمان گرفتن عکس ثابت بمانید. وقتی **گالری** باز می شود، روی قاب زرد روی هر چهره ضربه بزنید و بهترین حالت را برای هر فرد انتخاب کنید. پس از انتخاب حالت برای هر یک از افراد، روی **ذخیره** ضربه بزنید تا تصاویر در یک عکس ترکیب شود و آن را ذخیره کنید.

- **عکس صوتی:** از این مورد برای گرفتن یک عکس با صدا استفاده کنید.

برای گرفتن عکس، روی  ضربه بزنید. دستگاه قبل از گرفتن عکس، چند ثانیه صدا ضبط می کند.

هنگام گرفتن عکس در این حالت، صدا توسط میکروفون داخلی ضبط می شود.





- **تن عمیق (HDR):** از این گزینه برای گرفتن عکس بدون افت جزئیات در مکان های روشن و تاریک استفاده کنید.
- **پانوراما:** عکس مرکب از چندین عکس بهم دوخته شده بگیرید.
- برای گرفتن بهترین عکس، ترفندهای زیر را دنبال کنید.
  - دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.
  - منظره یاب دوربین را دورن فریم راهنما نگه دارید.
  - از گرفتن عکس سوژه ای در مقابل پس زمینه های غیر قابل تشخیص مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.
- **ورزشی:** از این تنظیم برای سوژه های با سرعت حرکت بسیار استفاده کنید.
- **شب:** از این تنظیمات برای تصاویری که در شرایط تاریک تر گرفته می شوند، استفاده کنید.

## عکس های پانورامایی

یک عکس پانورامایی، تصویر منظره وسیع مرکب از چندین عکس است.

روی حالت ← پانوراما ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید و دوربین را در یک جهت حرکت دهید. وقتی دو قاب راهنمای پانوراما تراز می شوند، دوربین بطور خودکار یک عکس دیگر از سری پانورامایی می گیرد. برای توقف تصویربرداری، روی  ضربه بزنید.

اگر منظره یاب خارج از جهت باشد، دستگاه تصویربرداری را متوقف می کند.




## اعمال جلوه های فیلتری


از جلوه های فیلتر برای گرفتن عکس ها یا فیلم های منحصر به فرد استفاده کنید.

روی  ضربه بزنید و یک جلوه فیلتر را انتخاب کنید. گزینه های موجود بسته به مدل فرق می کنند.



## فیلم گرفتن

### فیلم گرفتن

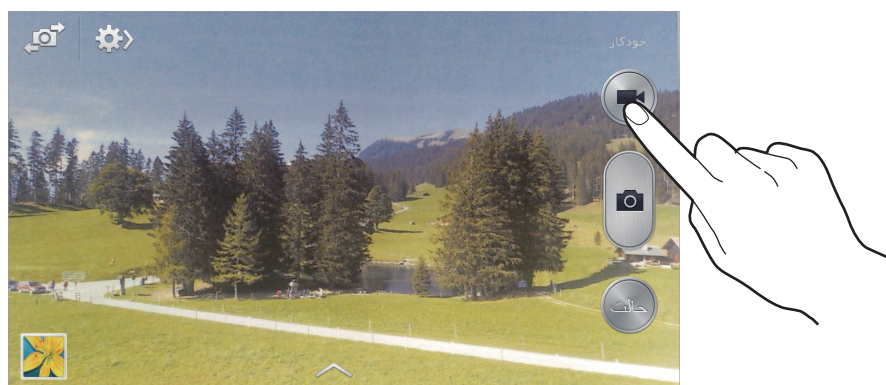روی  ضربه بزنید تا فیلم بگیرید. برای مکث ضبط روی  ضربه بزنید. برای توقف ضبط روی  ضربه بزنید.





هنگام ضبط از یکی از اقدامات زیر استفاده کنید:


- برای تغییر فوکوس روی جایی که می خواهید فوکوس کنید ضربه بزنید. برای فوکوس در مرکز صفحه، روی  ضربه بزنید.
- برای ضبط عکس از یک فیلم در هنگام ضبط کردن آن، روی  ضربه بزنید.




## حالت ضبط

- روی  ←  ضربه بزنید تا حالت ضبط را تغییر دهید.
- عادی: از این حالت برای کیفیت های معمولی استفاده کنید.
- حد مجاز MMS: از این حالت برای کیفیت پایین تر برای ارسال از طریق پیام رسانی استفاده کنید.

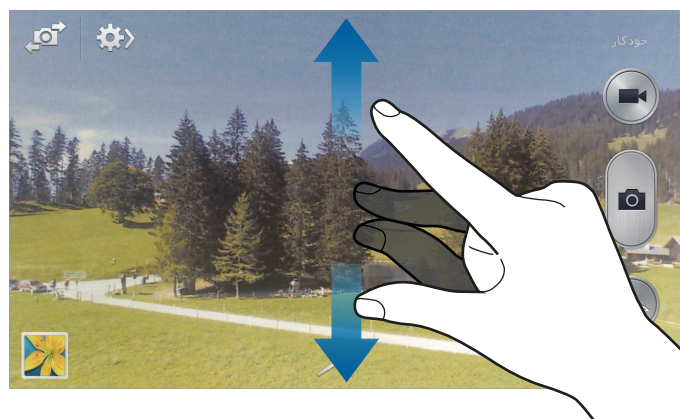

## بزرگنمایی و کوچکنمایی



از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، از دکمه تنظیم صدا استفاده کنید.
- دو انگشت را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود.
- جلوه بزرگنمایی/کوچکنمایی وقتی از ویژگی بزرگنمایی در هنگام فیلمبرداری استفاده می کنید در دسترس است. 

## اشتراک گذاری عکس


- روی  ←  ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:
- اشتراک گذاری عکس: یک عکس را مستقیماً به دستگاه دیگری از طریق Wi-Fi Direct ارسال کنید.
- اشتراک عکس دوست: دستگاه را تنظیم کنید که چهره فردی را که در یک عکس تگ کرده اید شناسایی کند و آن را برای فرد ارسال کند.
- اشتراک عکس ChatON: یک عکس را از طریق ChatON به دستگاه دیگری ارسال کنید.

## تنظیمات پیکربندی برای دوربین

- روی  ←  ضربه بزنید تا تنظیمات پیکربندی دوربین را انجام دهید. همه گزینه های زیر در هر دو حالت عکسبرداری و فیلم برداری در دسترس نیستند. گزینه های موجود ممکن است بسته به حالت مورد استفاده متفاوت باشند.
- **اندازه عکس / اندازه ویدیو:** وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می شود.
- **ضربه - گرفتن عکس:** روی تصویر موجود در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا عکس بگیرید.
- **کشف صورت:** دستگاه را تنظیم کنید تا چهره های افراد را تشخیص دهد و در عکسبرداری از چهره آنها به شما کمک کند.
- **حالت اندازه گیری:** یک روش نورسنجی را انتخاب کنید. نحوه محاسبه مقادیر نور را تعیین می کند. **مرکزی** نور پس زمینه را در مرکز صحنه اندازه گیری کنید. **نقطه ای** میزان نور در یک نقطه مشخص را اندازه گیری می کند. **ماتریس** تمام صحنه را میانگین گیری می کند.
- **ISO:** یک مقدار ISO انتخاب کنید. این کار باعث کنترل حساسیت نور دوربین می شود. مقدار آن با معادل فیلم-دوربین اندازه گیری می شود. از مقادیر پایین برای اشیاء ساکن یا با اشیاء نورانی استفاده کنید. مقادیر بالاتر برای اشیاء متحرک سریع یا اشیاء با نور کم است.
- **ضد تکان:** ضد لرزش را فعال یا غیرفعال نمایید. ضد لرزش به فوکوس دوربین در حال حرکت کمک می کند.
- **ذخیره به عنوان:** دستگاه را تنظیم کنید که هم عکس غنی و هم عکس اصلی را ذخیره کند، یا فقط عکس غنی را ذخیره کند.
- **برچسب مکان:** یک تگ مکان GPS به عکس ضمیمه کنید. این ویژگی را هنگام گرفتن عکس ها و برای ایجاد آلبوم ها در آلبوم داستان.
- برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید. 
- ممکن است وقتی عکسهای خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم تگ GPS را غیرفعال کنید.

- **پ. نمایش عکس/ویدیو:** تنظیم کنید که پس از گرفتن عکس ها یا فیلم ها، آنها را نمایش دهد.
- **کلید صدا:** برای استفاده از دکمه تنظیم صدا جهت کنترل عملکرد شاتر یا زوم، دستگاه را تنظیم کنید.
- **زمان سنج:** از آن برای عکسبرداری تاخیری استفاده کنید.
- **درجه روشنایی:** یک میزان تعادل سفیدی انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند. این تنظیمات برای حالت های نوردهی خاص طراحی شده است. این تنظیمات مشابه طیف دما برای نوردهی تعادل سفیدی در دوربین های حرفه ای است.
- **مقدار نوردهی:** مقدار نوردهی را تغییر دهید. مشخص کننده میزان نوری است که حسگر دوربین دریافت می کند. برای شرایط کم نور، از نوردهی بالاتر استفاده کنید.
- **خطوط راهنما:** راهنماهای نمایاب را نشان می دهد تا به شما در ترکیب اشیا هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.
- **فلش:** فلاش را فعال یا غیرفعال کنید.
- **کنترل صدا:** دوربین را تنظیم کنید تا با فرمان های صوتی، عکس بگیرد.
- **نام فایل متنی:** دوربین را تنظیم کنید تا تگ های متنی را نشان دهد. برای استفاده از نشان کردن دوست در گالری و آلبوم داستان، این گزینه را فعال کنید.
- **محل ذخیره:** مکان حافظه برای ذخیره کردن را انتخاب کنید.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.

## میانبرها

- میانبرها را برای دسترسی آسان به گزینه های مختلف دوربین مرتب کنید.
- روی  ← ویرایش کردن تنظیمات سریع ضربه بزنید.
- یک گزینه را ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به شکاف بالای صفحه بکشید.

## گالری

از این برنامه کاربردی برای مشاهده عکس ها و فیلم استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.

- بسته به نرم افزار نصب شده روی دستگاه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- بعضی از فایلها بسته به روش رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.



## مشاهده تصاویر

با اجرای **گالری** پوشه های قابل دسترسی، نمایش داده می شوند. وقتی برنامه کاربردی دیگری مانند **ایمیل** تصویری را ذخیره می کند، پوشه **Download** بطور خودکار ایجاد می شود که شامل تصویر است. بطور مشابه، ضبط کردن تصویر بطور خودکار، پوشه **Screenshots** را می سازد. یک پوشه را انتخاب کنید تا باز شود. در یک پوشه، تصاویر بر حسب تاریخ ایجاد نمایش داده می شوند. یک تصویر را انتخاب کنید تا تمام صفحه آن را مشاهده کنید.

برای مشاهده تصویر بعدی یا قبلی، به چپ یا راست بروید.

## بزرگنمایی و کوچکنمایی


برای بزرگنمایی تصویر از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- روی یک جا از صفحه، دو ضربه بزنید تا بزرگنمایی شود.
- روی یک بخش از تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید یا دوضربه بزنید تا به حالت قبل بازگردید.

## پخش فیلمها

فایلهای فیلم، در پیش نمایش، نماد  را نشان می دهند. یک فیلم را برای تماشا انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید.

## اصلاح بخش های یک فیلم

یک فیلم را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید. کروشه آغاز را به نقطه آغاز دلخواه انتقال دهید، کروشه پایان را به نقطه پایان دلخواه انتقال دهید و سپس فیلم را ذخیره کنید.

## ویرایش تصاویر

هنگام مشاهده تصویر، روی  ضربه بزنید و از عملکردهای زیر استفاده کنید:


- **مورد علاقه:** به فهرست علاقمندی ها اضافه کنید.
- **نمایش اسلاید:** با تصاویر پوشه فعلی یک نمایش اسلایدی آغاز کنید.
- **کادر عکس:** از این مورد برای افزودن یک قاب و یادداشت به یک تصویر استفاده کنید. تصویر ویرایش شده در پوشه **Photo frame** ذخیره می شود.
- **یادداشت عکس:** برای نوشتن یادداشت در پشت تصویر، از این گزینه استفاده کنید. روی  ضربه بزنید تا یادداشت را ویرایش کنید.
- **کپی در کلیپ برد:** به کلیپ برد کپی کنید.
- **چاپ:** با متصل کردن دستگاه به یک چاپگر، تصویر را چاپ کنید. بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.
- **تعویض نام:** فایل را تغ بیر نام دهید.
- **اشتراک عکس دوست:** تصویر را به فردی که چهره اش در تصویر تگ شده است، ارسال کنید.
- **چرخش به چپ:** خلاف عقربه ساعت بچرخانید.
- **چرخش به راست:** در جهت عقربه ساعت بچرخانید.
- **برش:** قاب آبی را تغییر اندازه دهید تا تصویر را برش زده و ذخیره کنید.
- **تنظیم برای:** تصویر را به عنوان کاغذ دیواری یا تصویر مخاطب تنظیم کنید.
- **جزئیات:** جزئیات تصویر را مشاهده کنید.
- **تنظیمات:** تنظیمات گالری را تغییر دهید.

## تغییر دادن تصویرها








هنگام مشاهده تصویر، روی  ضربه بزنید و از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **چرخش:** تصویر را بچرخانید.
- **برش:** تصویر را برش دهید.
- **رنگ:** اشباع رنگ و روشنایی تصویر را تنظیم کنید.
- **جلوه:** جلوه ها را به تصویر اعمال کنید.
- **پرتره:** قرمزی چشم را تصحیح کنید، چهره ها را تنظیم و روتوش نمایید یا پس زمینه را تار کنید.
- **برچسب:** برچسب ها را پیوست کنید.
- **طراحی:** روی تصویر بکشید.
- **فریم:** فریم ها را روی تصویر اعمال کنید.

## تصاویر مورد علاقه




هنگام مشاهده یک تصویر، روی  ← **مورد علاقه** ضربه بزنید تا یک تصویر را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.

## ایجاد تکه های تصویر

- در یک پوشه روی  ← **انتخاب مورد** ضربه بزنید دو تا چهار تصویر را انتخاب کنید و سپس روی  ← **ایجاد کلاژ** ضربه بزنید. یک سبک را از پایین صفحه انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.
- برای افزودن تصویرها، روی  ←  ضربه بزنید.
- برای حذف تصویرها، روی  ضربه بزنید.
- برای تغییر نوع تفکیک، روی  ضربه بزنید.




## حذف تصاویر

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه روی  ← **انتخاب مورد** ضربه بزنید تصاویر را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی  حذف ضربه بزنید.

## اشتراک تصاویر


از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه روی  ← **انتخاب مورد** ضربه بزنید تصاویر را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید تا به دیگران ارسال کنید یا آنها را از طریق سرویس های شبکه اجتماعی اشتراک گذاری کنید.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی  ضربه بزنید تا آن را به دیگران ارسال کنید یا از طریق خدمات شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

## تنظیم به عنوان کاغذ دیواری

وقتی یک تصویر را مشاهده می کنید، روی  ← **تنظیم برای** ضربه بزنید تا تصویر را به عنوان کاغذ دیواری تنظیم کنید یا به یک مخاطب تخصیص دهید.

## تگ کردن چهره ها


هنگام مشاهده یک تصویر، روی  ← **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس **برچسب چهره** را علامت بزنید. یک قاب زرد رنگ دور چهره شناسایی شده ظاهر می شود. روی چهره ضربه بزنید، روی **افزودن نام** ضربه بزنید و سپس یک مخاطب را انتخاب کنید یا اضافه کنید.

وقتی تگ چهره روی یک تصویر ظاهر شد، روی تگ چهره ضربه بزنید و از گزینه های موجود مانند برقراری تماس یا ارسال پیام استفاده کنید.

تشخیص چهره ممکن است به خاطر زاویه چهره، اندازه چهره، رنگ پوست، حالت چهره، شرایط نور یا چیزهای که سوژه پوشیده ناموفق باشد.




## استفاده از تگ دوستان

روی  ← تنظیمات ← نشان کردن دوست ضربه بزنید و سپس کلید نشان کردن دوست را به سمت راست بکشید تا یک تگ متنی (آب و هوا، مکان، تاریخ و نام شخص) هنگام باز کردن تصویر، نمایش یابد.

## مرتب کردن با کمک پوشه

یک پوشه برای سازماندهی به تصاویر و فیلم های ذخیره شده در دستگاه ایجاد کنید. می توانید فایل ها را از یک پوشه به یک پوشه دیگر کپی یا منتقل کنید.

برای ایجاد یک پوشه جدید، روی  ضربه بزنید. یک نام برای پوشه وارد کرده و روی **تایید** ضربه بزنید و سپس تصویرها و فیلم ها را تیک بزنید. روی هرکدام از تصویرها یا فیلم ها ضربه زده و نگه دارید، آنها را به پوشه جدید بکشید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید. روی **کپی** برای کپی کردن یا روی **انتقال** برای منتقل کردن ضربه بزنید.

## آلبوم داستان

توسط این برنامه و با سازماندهی تصاویر به صورت منظم و خودکار، آلبوم دیجیتالی خودتان را برای نگهداری داستان های خود ایجاد کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **آلبوم داستان** ضربه بزنید.

برای اجرای **آلبوم داستان** باید این برنامه را دانلود و نصب نمایید. روی **نصب** ضربه بزنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال نمایید.

هنگام دانلود این برنامه از طریق شبکه تلفن همراه ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید. برای جلوگیری از هزینه های اضافی، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.





## ویدئو

از این برنامه کاربردی برای پخش فایل های فیلم استفاده کنید.  
در صفحه برنامه ها روی ویدئو ضربه بزنید.

- بسته به نرم افزار نصب شده روی دستگاه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- بعضی از فایلها بسته به روش رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.



## پخش فیلمها

یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.

The screenshot shows a video player interface with a beach scene. Various controls are labeled with lines pointing to them:

- میزان صدا را تنظیم کنید.** (Adjust the volume.) - Points to the volume icon in the top right.
- دستگاه های دارای DLNA را اسکن کنید.** (Scan DLNA compatible devices.) - Points to the DLNA icon in the top left.
- به فیلم بعدی بپردازید. برای به جلو رفتن سریع، ضربه زده و نگه دارید.** (Go to the next video. For fast forward, tap and hold.) - Points to the fast forward button in the bottom right.
- به حالت صفحه شناور جابجا شوید.** (Move to floating window mode.) - Points to the floating window icon in the bottom right.
- پخش را متوقف کنید و ادامه دهید.** (Pause playback and continue.) - Points to the pause button in the bottom center.
- نسبت ابعادی را تغییر دهید.** (Change the aspect ratio.) - Points to the aspect ratio icon in the bottom left.
- با کشیدن نوار، جلو و عقب بروید.** (Use the slider to move forward and backward.) - Points to the progress slider in the bottom center.
- فیلم در حال پخش فعلی را دوباره پخش کنید یا به فیلم قبلی بروید. برای رفتن سریع به عقب، ضربه زده و نگه دارید.** (Replay the current video or go to the previous one. For fast rewind, tap and hold.) - Points to the rewind button in the bottom left.

## حذف فیلم

روی ← حذف ضربه بزنید، فیلمها را انتخاب کنید و سپس روی حذف ضربه بزنید.

## اشتراک گذاری فیلم ها

روی ← اشتراک از طریق ضربه بزنید، فیلم ها را انتخاب کنید و روی تمام ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

## استفاده از پخش کننده ویدئو بازشو


از این ویژگی برای استفاده از سایر برنامه ها بدون بستن پخش کننده ویدئو، استفاده کنید. هنگام تماشای فیلم ها، روی  ضربه بزنید تا از پخش کننده بازشو استفاده کنید.

دو انگشت را (از هم) دور کنید تا تصویر پخش کننده بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود. برای حرکت دادن پخش کننده فیلم، پخش کننده را بکشید و در مکان دیگری قرار دهید.


## YouTube

از این برنامه کاربردی برای تماشای فیلم ها از وب سایت YouTube استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی YouTube ضربه بزنید.


این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد. 

## تماشای فیلم ها


روی  ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. یکی از نتایج جستجوی برگشتی را انتخاب کنید تا فیلم را تماشا کنید.

برای پخش در حالت تمام صفحه، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود.

## اشتراک گذاری فیلم ها

یک فیلم را برای مشاهده انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

## آپلود کردن فیلم ها

روی  ← آپلودها ←  ضربه بزنید، یک فیلم را انتخاب کنید و اطلاعات فیلم را وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

## رادیو



با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی FM، باید یک هدست متصل کنید؛ این هدست به عنوان آنتن رادیو عمل می کند. در صفحه برنامه ها روی رادیو ضربه بزنید.

### گوش دادن به رادیوی «اف ام»

قبل از اجرا کردن رادیوی «اف ام»، هدست را وارد دستگاه کنید.


رادیوی «اف ام» وقتی برای اولین بار اجرا می شود، ایستگاه های موجود را بطور خودکار اسکن کرده و ذخیره می کند.




روی  ضربه بزنید تا رادیوی «اف ام» را روشن کنید. یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه های رادیویی انتخاب کرده و روی  ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.



## اسکن کردن ایستگاه های رادیویی

روی  ← اسکن ضربه بزنید و یک گزینه اسکن کردن را انتخاب کنید. رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه های رادیویی انتخاب کرده و روی  ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

## افزودن ایستگاه به لیست مورد دلخواه

به یک ایستگاه رادیویی بروید و سپس روی  ضربه بزنید تا ایستگاه به لیست مورد علاقه اضافه شود.

## گوش دادن به رادیو از طریق اینترنت

هنگامی که ایستگاه فعلی از طریق اینترنت در دسترس است، می توانید در دستگاه خود به رادیوی اینترنتی جابجا شوید.

روی  ← رفتن به رادیو اینترنتی ضربه بزنید.




## مجله من

از این برنامه کاربردی برای ایجاد مجلات اجتماعی خود استفاده کنید.

در صفحه اصلی، انگشت خود را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید یا دکمه صفحه اصلی را فشار دهید.







هنگام اجرای مجله من برای اولین بار، روی **بعدی** ضربه بزنید، ضوابط و شرایط را مطالعه کرده و با آنها موافقت نمایید و سپس روی **شروع** ضربه بزنید.



برای راه اندازی مجله خود، روی  ضربه بزنید و سپس طبقه بندی ها را علامت بزنید. روی  ضربه بزنید، موضوعات جدید را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

برای تغییر طبقه بندی، به سمت چپ یا راست و برای ورق زدن صفحات مجله، به سمت بالا و پایین بکشید و سپس یک موضوع را برای مطالعه انتخاب نمایید.

هنگام مشاهده یک صفحه، روی  ضربه بزنید تا از برنامه‌های زیر استفاده کنید:

-  : صفحه کلید را باز کنید.
-  : دوربین را اجرا کنید.
-  : یک پیام ارسال کنید.
-  : Google search را اجرا کنید.
-  : مرورگر وب را باز کنید.
-  : صفحه برنامه ها را باز کنید.

## Flipboard

از این برنامه کاربردی برای دسترسی به مجلات شخصی شده تان استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Flipboard** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



برای شروع Flipboard خود، روی **Next** رد صفحه خوش آمد گویی ضربه زده و سپس روی **Done** ضربه بزنید.

یک داستان روی جلد یا موضوع را انتخاب کنید، در صفحات Flipboard سریع با دست حرکت کنید و سپس یک مقاله را برای خواندن انتخاب کنید.

# برنامه های کاربردی و حافظه های ذخیره رسانه

## فروشگاه Play

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی و بازی هایی که بر روی این دستگاه قابل اجرا هستند استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فروشگاه Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



## نصب برنامه های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجو بر اساس کلید واژه روی 🔍 ضربه بزنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **نصب** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرآیند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

• وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پانل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.



• برای نصب برنامه های کاربردی که از منابع دیگر دانلود کرده اید، در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **اصلی** ← **امنیت** ← **منابع نامشخص** ضربه بزنید.

## لغو نصب برنامه

برنامه های کاربردی خریداری شده از **فروشگاه Play** را از نصب خارج کنید.

روی ☰ ← **My apps** ضربه زده و برنامه مورد نظر برای حذف را از لیست برنامه های کاربردی نصب شده انتخاب کنید، و سپس روی **حذف نصب** ضربه بزنید.

## Samsung Apps

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی اختصاصی سامسونگ استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com) مراجعه کنید. در صفحه برنامه ها روی **Samsung Apps** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

### نصب برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی بر اساس طبقه بندی مرور کنید. روی **گروه** ضربه بزنید تا یک طبقه بندی را انتخاب کنید. برای جستجوی یک برنامه کاربردی، روی **Q** در بالای صفحه ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه در فیلد جستجو وارد کنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **رایگان** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرآیند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.



وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پائل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.

## کتابخوان Play

از این برنامه کاربردی برای مطالعه و دانلود فایل های کتاب استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **کتابخوان Play** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

## Play Movies

از این برنامه برای مشاهده، دانلود و کرایه کردن فیلم ها یا نمایش های تلویزیونی استفاده کنید.  
در صفحه برنامه ها روی **Play Movies** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



## Play Music

از این برنامه برای گوش دادن به موسیقی از دستگاه یا به جریان گذاشتن آن از سرویس Google Cloud استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Play Music** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



## بازی های Play

از این برنامه کاربردی برای دانلود و انجام بازی ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **بازی های Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



## Play Newsstand

از این برنامه کاربردی برای خواندن جدیدترین موضوعات خبری استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Play Newsstand** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.





# ابزارهای کمکی

## تقویم


از این برنامه کاربردی برای مدیریت رویدادها و وظایف استفاده کنید.  
در صفحه برنامه ها روی **تقویم** ضربه بزنید.

## ایجاد رویداد یا وظیفه



- روی **+** ضربه بزنید و سپس یکی از روشهای زیر را انتخاب کنید:
- افزودن رویداد: یک رویداد با تنظیمات تکرار انتخابی وارد کنید.
  - افزودن وظیفه: یک وظیفه با تنظیمات اولویت انتخابی وارد کنید.
- برای افزودن یک رویداد یا وظیفه بطور خلاصه، روی یک تاریخ ضربه زده تا انتخابش کنید و دوباره ضربه بزنید.



یک عنوان وارد کرده و مشخص کنید کدام تقویم برای همگام سازی استفاده شود. سپس روی **ویرایش جزئیات رویداد** یا **ویرایش جزئیات کار** ضربه بزنید تا جزییات بیشتری مانند چگونگی تکرار رویداد، آیا هشدار پیشرفته دارید یا مکان وقوع، وارد کنید.

یک نقشه ضمیمه کنید تا مکان رویداد را نشان دهید. مکان را در فیلد **مکان** وارد کنید سپس روی  در کنار فیلد ضربه بزنید و سپس با ضربه زدن و نگه داشتن نقشه ای که ظاهر می شود، مکان آن را بطور دقیق مشخص کنید.


## همگام سازی با تقویم Google

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **اصلی** ← **حساب ها** ← **Google** ذیل **حساب های من** ← یک اشتراک Google ضربه بزنید، **همگام سازی تقویم** را علامت بزنید و سپس روی **همگامی اکنون** ضربه بزنید. برای همگام سازی دستی برای به روزرسانی، در صفحه برنامه ها روی **تقویم** ←  ← **همگام سازی** ضربه بزنید. برای نمایش رویدادها یا کارهای همگام سازی شده، روی  ← **تقویم ها** ضربه بزنید و سپس اشتراک Google را علامت بزنید.


## تغییر نوع تقویم

یکی از انواع مختلف تقویم ها دارای سال، ماه، هفته و غیره را از سمت راست صفحه انتخاب کنید.

## جستجوی رویدادها

روی  ← **جستجو** ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه برای جستجو انتخاب کنید. برای مشاهده رویدادهای امروز، روی **امروز** در بالای صفحه ضربه بزنید.

## حذف رویدادها

روی  ← **حذف** ضربه بزنید، رویدادها را انتخاب کنید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

## اشتراک رویدادها

یک رویداد انتخاب کنید، روی  ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

## Dropbox


از این برنامه برای ذخیره فایلها و اشتراک آنها با دیگران از طریق حافظه ذخیره ابری Dropbox استفاده کنید. وقتی که فایل های خود را در Dropbox ذخیره می کنید، دستگاه شما به صورت خودکار با سرور وب و هر رایانه دیگری که Dropbox در آن نصب شده باشد، همگام می شود. در صفحه برنامه ها روی **Dropbox** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

وقتی Dropbox را برای اولین بار اجرا می کنید، روی **Start** ضربه بزنید تا آن را فعال کنید. دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل نصب دنبال نمایید.

پس از اینکه Dropbox فعال شد، روی **Turn on Camera Upload** ضربه بزنید تا عکس ها و فیلم های گرفته شده توسط دوربین، به صورت خودکار در Dropbox آپلود شوند. برای مشاهده عکس و فیلم های آپلود شده، روی  ضربه بزنید. برای به اشتراک گذاری فایل ها یا ایجاد آلبوم، روی  ضربه بزنید و سپس فایل ها را انتخاب کنید.

برای آپلود فایلها در Dropbox، روی  ← **Upload here** ← **Photos or videos** یا **Other files** ضربه بزنید. برای باز کردن فایل های داخل Dropbox، یک فایل را انتخاب کنید.

در حین مشاهده تصویرها یا فیلم ها، روی  ضربه بزنید تا آن را به فهرست علاقمندی ها اضافه کنید. برای باز کردن فایل های موجود در فهرست علاقمندی ها، روی  ضربه بزنید.

## Cloud

از این ویژگی برای همگام سازی فایل ها یا پشتیبان گیری داده های برنامه ها در اشتراک سامسونگ یا Dropbox تان استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **اصلی** ← **Cloud** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



### همگام سازی با اشتراک سامسونگ

روی اشتراک سامسونگ تان یا **تنظیمات همگام سازی** ضربه بزنید تا فایل ها همگام سازی شوند.

### پشتیبان گیری یا بازگردان داده ها

روی **پشتیبان** یا **بازیابی** ضربه بزنید تا داده ها را با اشتراک سامسونگ خود پشتیبان گیری کرده یا بازگردانید.

### همگام سازی با Dropbox

روی **پیوند به حساب Dropbox** ضربه بزنید و سپس اشتراک Dropbox را وارد نمایید. دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل نصب دنبال نمایید.

پس از اینکه وارد شدید، روی **Allow** ضربه بزنید و دستگاه بطور خودکار هر وقت تغییراتی انجام دهید، فایل ها را با Dropbox همگام سازی می کند.

## Drive

از این برنامه برای ایجاد و ویرایش اسناد و اشتراک گذاری آنها با سایرین از طریق حافظه ذخیره سازی Google Drive استفاده کنید. وقتی که اسناد را ایجاد می کنید یا فایل ها را در Google Drive آپلود می کنید، دستگاه شما به صورت خودکار با سرور وب و هر رایانه دیگری که Google Drive در آن نصب شده باشد، همگام می شود. به فایل های خود بدون انتقال یا دانلود کردن، دسترسی پیدا کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Drive** ضربه بزنید.


این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما موجود نباشد.



## ساعت

از این برنامه کاربردی برای تنظیم هشدار ها، بررسی زمان در شهرهای بزرگ دنیا، اندازه گیری زمان یک رویداد یا تنظیم زمان سنج استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ساعت** ضربه بزنید.

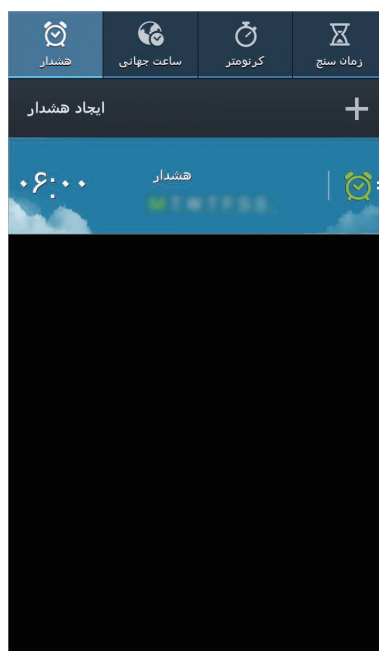

این هشدار را روشن یا خاموش کنید.

## هشدار

### تنظیم هشدار

روی **ایجاد هشدار** ضربه بزنید، یک زمان برای خاموش شدن هشدار تعیین کنید، روزهای تکرار هشدار را انتخاب کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

- **هشدار مکان:** یک مکان تعیین کنید. هشدار وقتی در آن مکان باشید، خاموش می شود.
- **چرت:** یک بازه و یک عدد انتخاب کنید تا هشدار پس از زمان اولیه تکرار شود.
- **هشدار هوشمند:** یک زمان خاموش شدن قبل از زمان تعیین شده، تنظیم کنید.

## متوقف سازی هشدار

✗ را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار متوقف شود. **ZZ** را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار بعد از مدت زمان معینی، تکرار شود.

## حذف هشدارها

روی هشدار ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

## ساعت جهانی

### ایجاد ساعت

روی افزودن شهر ضربه بزنید و سپس نام یک شهر را وارد کنید یا از فهرست شهرها، یک شهر را انتخاب کنید. برای اعمال زمان تابستانی، روی یک ساعت ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **ساعت تابستانی** ضربه بزنید.

### حذف ساعتها

روی ساعت ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.





## کرنومتر

برای شروع یک رویداد، روی **شروع** ضربه بزنید. روی **رکورد** ضربه بزنید تا زمان دور را ثبت کنید. برای پاک کردن سوابق دورها، روی **تنظیم مجدد** ضربه بزنید.

## زمان سنج

مدت زمان را تنظیم کرده و سپس روی **شروع** ضربه بزنید. وقتی تایمر خاموش شد، ✗ را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

## ماشین حساب

از این برنامه کاربردی برای محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.  
در صفحه برنامه ها روی **ماشین حساب** ضربه بزنید.  
برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود. اگر **چرخش صفحه** غیرفعال شده است، روی  ← **ماشین حساب علمی** ضربه بزنید.  
برای مشاهده تاریخچه ماشین حساب، روی  ضربه بزنید تا صفحه کلید مخفی گردد.  
برای پاک کردن تاریخچه، روی  ← **پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.  
برای تنظیم ماشین حساب برای استفاده راحت تر با یک دست، روی  ← **عملکرد یک دستی فعال** ضربه بزنید.

## S Translator





از این برنامه برای ترجمه متن به سایر زبان ها استفاده کنید.  
در صفحه برنامه ها، روی **S Translator** ضربه بزنید.  
برای اجرای **S Translator** باید این برنامه را دانلود و نصب نمایید. روی **نصب** ضربه بزنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال نمایید.  
هنگام دانلود این برنامه از طریق شبکه تلفن همراه ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید. برای جلوگیری از هزینه های اضافی، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.



## ضبط صدا

از این برنامه کاربردی برای ضبط یا پخش یادداشت صوتی استفاده کنید.  
در صفحه برنامه ها روی **ضبط صدا** ضربه بزنید.

### ضبط کردن یادداشت های صوتی

روی  ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود. به سمت میکروفون در پایین دستگاه صحبت کنید. روی  ضربه بزنید تا ضبط متوقف شود. روی  ضربه بزنید تا تمام ضبط شود. درحین ضبط یادداشت صوتی، روی  ضربه بزنید تا یک نشانه را درج کنید.












برای تنظیم دستگاه به منظور حذف نویز پس زمینه، روی  ← **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس **کاهش نویز** را علامت بزنید.



## پخش کردن یادداشت های صوتی

یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

-  : یادداشت صوتی را برش دهید.
  -  : تنظیم قسمتی از ضبط برای پخش تکراری.
  -  x1.0 : سرعت پخش را تنظیم کنید.
  -  : صرف نظر از قسمتی بی صدا در یادداشت صوتی.
  -  : درج نشانه ها در یادداشت صوتی.
  -  : توقف پخش.
  -  /  : به یادداشت صوتی قبلی یا بعدی پرش کنید.
- برای ارسال یک یادداشت صوتی به سایرین، روی  ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید، و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

## مدیریت یادداشت های صوتی

در فهرست یادداشت های صوتی روی  ضربه بزنید و یکی از روشهای زیر را انتخاب کنید:



- **اشتراک از طریق:** یادداشت صوتی های صوتی را برای ارسال انتخاب کنید، و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.
- **حذف:** یادداشت های صوتی را برای حذف انتخاب کنید.
- **تغییر دادن گروه:** طبقه بندی یادداشت ها را تغییر دهید.
- **ترتیب بندی بر اساس:** یادداشت ها بر اساس تاریخ، عنوان یا طبقه بندی مرتب کنید.
- **جستجو:** یادداشت های صوتی را جستجو کنید.
- **مدیریت مقوله ها:** طبقه بندی ها را اضافه، حذف کنید یا تغییر نام دهید.
- **تنظیمات:** تنظیمات ضبط صوت را تغییر دهید.
- **پایان:** ضبط صوت را ببندید.

## ذخیره فایلها با تگ متنی

در فهرست یادداشت های صوتی، روی  ← **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس نام فایل متنی را علامت بزنید.

## مدیریت طبقه‌بندی ها


### ایجاد یک طبقه بندی

در فهرست یادداشت های صوتی، روی  ← مدیریت مقوله ها  ضربه بزنید. یک نام برای طبقه بندی وارد کنید، یک رنگ انتخاب کنید و سپس روی انجام شد ضربه بزنید.

### تغییر یک طبقه بندی

در فهرست یادداشت های صوتی، روی  ← تغییر دادن گروه ضربه بزنید، یادداشت ها را انتخاب کنید، روی انجام شد ضربه بزنید و سپس یک طبقه بندی را برای تغییر دادن انتخاب نمایید.

## مشاهده فهرست نشانه ها

در حین پخش یک یادداشت صوتی که دارای نقاط نشانه است، روی  ← نشانه ها ضربه بزنید تا جزئیات را مشاهده نمایید.

## S Voice

- از این برنامه کاربردی برای صادر کردن دستور صوتی به دستگاه برای اجرای ویژگی های مختلف استفاده کنید.
- در صفحه برنامه ها روی **S Voice** ضربه بزنید. به جای آن، دکمه صفحه اصلی را دوبار فشار دهید.
- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
  - این برنامه از برخی زبان ها پشتیبانی نمی‌کند.



در زیر چند نمونه دستورات صوتی آورده شده است:

- موسیقی را باز کنید
- ماشین حساب را اجرا کنید
- با موبایل Lulu تماس بگیرید
- کار Lulu را شماره گیری کنید
- برنامه را چک کنید

نکته هایی برای تشخیص بهتر صدا

- واضح صحبت کنید.
  - در مکانهای خلوت صحبت کنید.
  - از کلمات توهین آمیز یا عامیانه استفاده نکنید.
  - از صحبت با لهجه پرهیز کنید.
- دستگاه ممکن است دستورات شما را شناسایی نکند یا بسته به سروصدای اطراف یا نحوه صحبت شما، دستورات ناخواسته را اجرا کند.

## حالت هندزفری

در حالت هندزفری، وقتی تماس های دریافتی، پیامهای دریافتی و اعلان هایی داشته باشید، دستگاه محتوای آنها را بلند می خواند تا بتوانید در مدت رانندگی بدون دست از دستگاه استفاده کنید. برای مثال، دستگاه نام تماس گیرنده یا شماره تلفن را به هنگام ورود یک تماس، بلند خواهند خواند.

برای فعال کردن حالت هندزفری، "حالت هندزفری روشن" را ادا کنید.

هنگام عدم استفاده از دستگاه، برای جلوگیری از خواندن محتوا با صدای بلند حالت هندزفری را غیر فعال کنید. برای غیرفعال کردن حالت هندزفری، "حالت هندزفری خاموش" را ادا کنید.



## استفاده از فرمان بیدارباش در صفحه قفل شده

در صفحه قفل شده، می توانید از عملکردهای مختلفی همراه با فرمان های بیدارباش از پیش تعیین شده استفاده کنید. برای فعال کردن این ویژگی، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **دستگاه** ← **صفحه قفل** ضربه بزنید و سپس **کلید بیدارباش در صفحه قفل** را به سمت راست بکشید. روی **بیدارباش در صفحه قفل** ضربه بزنید و سپس عملکردها و فرمان های صوتی را تنظیم کنید.

## Google


از این برنامه کاربردی برای جستجوی نه تنها اینترنت بلکه برنامه ها و محتویات آنها بر روی دستگاه نیز استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Google** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



### جستجوی دستگاه

روی فیلد جستجو ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. به عنوان گزینه دیگر، روی  ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه را ادا کنید.

### محدوده جستجو

برای انتخاب اینکه چه برنامه هایی جستجو شوند، روی  ← تنظیمات ← جستجوی تلفن ضربه بزنید و سپس موارد جستجو را علامت بزنید.

## Google Now

جستجوی Google را اجرا کنید تا کارتهای Google Now را که وضعیت فعلی آب و هوا، اطلاعات حمل و نقل عمومی، قرار ملاقات بعدی و موارد دیگری که بیشتر نیاز دارید را نشان دهد.

وقتی برای اولین بار جستجوی Google را باز می کنید، به Google Now ملحق شوید. برای تغییر تنظیمات Google Now روی  ← تنظیمات ← Google Now ضربه بزنید.

## جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صفحات وب بصورت صوتی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **جستجوی صوتی** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.





وقتی عبارت **اکنون صحبت کنید** روی صفحه ظاهر شد، یک کلید واژه یا عبارت را بگویید.

## فایل‌های شخصی

از این برنامه کاربردی برای دسترسی به همه انواع فایل‌های ذخیره شده در این دستگاه، شامل تصاویر، فیلم‌ها، آهنگ‌ها و قطعات صوتی استفاده کنید.









در صفحه برنامه‌ها روی **فایل‌های شخصی** ضربه بزنید.

### مشاهده فایل‌ها

یک طبقه بندی را انتخاب کنید و سپس یک فایل یا پوشه را برای باز کردن آن انتخاب کنید. برای بازگشت به عقب در پوشه پدر، روی  ضربه بزنید. برای بازگشت به پوشه پدر، روی  ضربه بزنید.

برای مشاهده عکس‌ها یا فیلم‌های آپلود شده در Dropbox، روی **Dropbox** ضربه زده و سپس وارد اشتراک Dropbox تان شوید.


در یک پوشه، روی  ضربه بزنید و سپس یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

- **انتخاب آیتم:** فایل‌ها یا پوشه‌ها را انتخاب کنید.
  - **ایجاد پوشه:** پوشه می‌سازد.
  - **مشاهده بعنوان:** حالت نمایش را تغییر دهید.
  - **مرتب کردن بر حسب:** فایل‌ها یا پوشه‌ها را مرتب‌سازی می‌کند.
  - **افزودن میانبر:** یک میانبر پوشه در قسمت میانبرها اضافه کنید.
  - **تنظیمات:** تنظیمات مدیر فایل را تغییر دهید.
- روی  ← **انتخاب آیتم** ضربه بزنید، یک فایل یا پوشه را انتخاب کنید و سپس از عملکردهای زیر استفاده کنید:
-  : فایل‌ها یا پوشه‌ها را حذف کنید.
  -  : فایل‌ها را به سایرین ارسال کنید یا با آنها به اشتراک بگذارید.
  -  ← **انتقال:** فایل‌ها یا پوشه‌ها را به پوشه دیگری انتقال دهید.
  -  ← **کپی:** فایل‌ها یا پوشه‌ها را در پوشه دیگری کپی کنید.
  -  ← **تعویض نام:** یک فایل یا پوشه را تغییر نام بدهید.
  -  ← **فشرده:** فایل‌ها یا پوشه‌ها را فشرده کنید تا یک فایل زیپ ایجاد شود.
  -  ← **جزئیات:** جزئیات فایل یا پوشه را مشاهده کنید.


## جستجوی یک فایل

روی  ضربه بزنید و سپس معیار جستجو را وارد کنید.

## افزودن میانبر به پوشه ها

یک میانبر پوشه‌های پر کاربرد در قسمت میانبرها اضافه کنید. روی  ← افزودن میانبر ← تأیید ضربه بزنید، یک پوشه را انتخاب کنید و سپس روی انجام شد ضربه بزنید.

## افزودن میانبرهای سرور FTP در دستگاه

یک میانبر سرور FTP در قسمت میانبرها اضافه کنید. روی  ← اضافه کردن FTP ← تأیید ضربه بزنید، جزئیات مانند آدرس سرور، نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید و سپس روی انجام شد ضربه بزنید.

## دانلودها

از این برنامه کاربردی برای مشاهده اینکه چه فایل‌هایی از طریق برنامه ها دانلود شده اند، استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **دانلودها** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



یک فایل را برای شدن با برنامه مربوطه انتخاب کنید.

برای مرتب سازی فایل ها بر اساس اندازه، روی **ترتیب بندی بر اساس اندازه** ضربه بزنید.

برای مرتب سازی فایل ها برحسب تاریخ، روی **ترتیب براساس تاریخ** ضربه بزنید.

## TripAdvisor

از این برنامه برای دریافت اطلاعات سفر نظیر مقصد یا هتل استفاده نمایید. همچنین می توانید یک اتاق را رزرو کرده و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارید.

در صفحه برنامه ها روی **TripAdvisor** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



# مسافرتی و محلی

## Maps

از این برنامه کاربردی برای مشخص کردن دقیق مکان دستگاه، جستجو مکانها یا دریافت راهنمایی مسیر استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Maps** ضربه بزنید.


این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



### جستجوی مکانها

با وارد کردن یک نشانی یا واژه کلیدی، به جستجوی مکان ها بپردازید. پس از یافتن مکان، آن را برای مشاهده اطلاعات دقیق انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنما مراجعه کنید.

### دریافت راهنمایی برای یک مقصد

برای تنظیم مکان های شروع و پایان، روی  ضربه بزنید و سپس یک روش سفر را انتخاب کنید. مسیرهای رسیدن به مقصد مورد نظر توسط دستگاه نشان داده می شود.

# تنظیمات

## درباره تنظیمات


از این برنامه کاربردی استفاده کنید تا دستگاه را پیکربندی کرده، گزینه های برنامه کاربردی را تنظیم کنید و اشتراک اضافه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

## اتصالات


### Wi-Fi

ویژگی Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شود و به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه دسترسی پیدا کنید.

برای استفاده از گزینه ها، روی  ضربه بزنید.

- **پیشرفته:** سفارشی سازی Wi-Fi تنظیمات.
- **دکمه فشاری WPS:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از دکمه WPS وصل شوید.
- **WPS PIN ورودی:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از WPS PIN وصل شوید.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنما برای Wi-Fi دسترسی پیدا کنید.

### تنظیم شیوه نامه خواب Wi-Fi

در صفحه تنظیمات، روی **اتصالات** ← **Wi-Fi** ←  ← **پیشرفته** ← روشن نگهداشتن Wi-Fi در طی خواب ضربه بزنید.

هنگامی که صفحه خاموش می شود، دستگاه به طور خودکار اتصال های Wi-Fi را خاموش می کند. وقتی این اتفاق می افتد، اگر دستگاه تنظیم شده باشد تا از داده های شبکه استفاده کند، به آنها دسترسی پیدا می کند. این کار ممکن است باعث هزینه های انتقال داده شود. برای پرهیز از صورتحساب مصرف داده، این گزینه رو روی **همیشه** تنظیم کنید.





## تنظیم اعلان شبکه

دستگاه می تواند شبکه های Wi-Fi را شناسایی کند و هنگامی که در دسترس بودند، یک نماد در نوار وضعیت نشان دهد.

در صفحه تنظیمات، روی **اتصالات** ← **Wi-Fi** ←  پیشرفته ضربه بزنید و اعلان شبکه را برای فعال کردن این ویژگی علامت بزنید.


## مستقیم Wi-Fi

Wi-Fi Direct دو دستگاه را بدون نیاز به نقطه دسترسی از طریق شبکه Wi-Fi بهم وصل می کند.

در صفحه تنظیمات، روی **اتصالات** ← **Wi-Fi** ← **Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید.

## بلوتوث

ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی  ضربه بزنید.

- **زمان وقفه قابلیت رؤیت:** مدت زمانی که دستگاه قابل دیده شدن است را تنظیم کنید.
- **فایل های دریافت شده:** فایل های دریافتی از طریق ویژگی بلوتوث را مشاهده کنید.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنما برای بلوتوث مراجعه کنید.

## اتصال و نقاط قابل حمل

- **نقطه Wi-Fi قابل حمل:** از نقطه اتصال قابل حمل Wi-Fi برای اشتراک گذاری اتصال شبکه موبایل با سایر رایانه ها یا دستگاه های از طریق شبکه Wi-Fi استفاده کنید.
- **اتصال USB:** از تترینگ USB برای اشتراک اتصال شبکه موبایل دستگاه با رایانه از طریق USB استفاده کنید. هنگام اتصال به یک رایانه، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای رایانه استفاده می شود.
- **اتصال Bluetooth:** از تترینگ بلوتوث برای اشتراک اتصال شبکه موبایل دستگاه با رایانه یا سایر دستگاه ها از طریق بلوتوث استفاده کنید.


## حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می کند. فقط می توانید از خدمات غیر شبکه ای استفاده کنید.

## استفاده از داده

مقدار مصرف داده خود را مشاهده کرده و تنظیمات مربوط به محدود سازی را سفارشی کنید.

- **داده تلفن همراه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که از اتصالات داده یا هر شبکه موبایل استفاده کنید.
- **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه:** محدودیتی برای مصرف داده همراه تعیین کنید.
- **دوره کاربرد داده:** یک تاریخ بازنشانی ماهانه تنظیم کنید تا مصرف داده خود را نظارت کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی  ضربه بزنید.

- **دیتا هنگام رومینگ:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا از اتصالات داده ای در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- **محدود کردن داده پس زمینه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا در هنگام استفاده از یک شبکه تلفن همراه در پس زمینه همگام سازی غیر فعال شود.
- **همگام سازی خودکار داده:** همگام سازی خودکار برنامه های کاربردی را فعال یا غیرفعال کنید. اطلاعات مورد نظر برای همگام سازی مربوط به هر حساب را از **تنظیمات** ← **اصلی** ← **حساب ها** می توانید انتخاب کنید.
- **نمایش میزان مصرف Wi-Fi:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا مصرف داده از طریق Wi-Fi را نشان دهد.
- **نقاط اتصال تلفن همراه:** نقاط اتصال Wi-Fi را انتخاب کنید تا برنامه های در حال اجرا در پس زمینه نتوانند از آن استفاده کنند.

## خدمات مکان

تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.

- **دسترسی به مکان من:** دستگاه را تنظیم کنید تا به برنامه ها اجازه دهد از اطلاعات مکان جاری شما استفاده کنند.
- **استفاده از ماهواره های GPS:** دستگاه را تنظیم کنید تا از ماهواره GPS برای یافتن مکان فعلی خود استفاده کنید.
- **استفاده از شبکه های بی سیم:** دستگاه را تنظیم کنید تا اجازه گردآوری اطلاعات مکان یا تعیین مکان دستگاه گم شده یا دزدیده شده از طریق Wi-Fi یا شبکه های موبایل را بدهید.
- **مکان های من:** نمایه هایی تنظیم کنید که هنگام استفاده از ویژگی های GPS، Wi-Fi یا بلوتوث، برای یافتن مکان جاری شما استفاده می کنند.

## شبكه هاى بيشتر

تتظيمات را براى كنترل شبكه ها سفارشى كنيد.

## شبكه هاى تلفن همراه

- داده تلفن همراه: براى اجازه دادن به شبكه هاى داده اى مبتنى بر مسيريابى بسته اى جهت خدمات شبكه، استفاده كنيد.
- ديتا هنگام رومينگ: از دستگاه استفاده كنيد تا وقتى در حال رومينگ هستيد يا شبكه هميشگى در دسترس نيست به شبكه ديگرى وصل شويد.
- نام هاى نقطه دستيابى: نام هاى نقطه دسترسى (APN) را تنظيم كنيد.
- حالت شبكه SIM 1: يك نوع شبكه انتخاب كنيد.
- حالت شبكه SIM 2: يك نوع شبكه انتخاب كنيد.
- اپراتورهاى شبكه: شبكه هاى موجود را جستجو كنيد و يك شبكه براى رومينگ انتخاب كنيد.

## VPN

تتظيمات را انجام دهيد و به شبكه هاى شخصى مجازى (VPN) وصل شويد.

## دستگاه هاى نزديك

- نام دستگاه: نام دستگاه را مشاهده كنيد.
- محتوايات به اشتراك گذاشته شده: دستگاه را طورى تنظيم كنيد تا محتوايات شما با ساير دستگاه ها اشتراك گذارى شود.
- ليست دستگاه هاى مجاز: فهرست دستگاه هاى كه مجاز هستند به دستگاه تان دسترسى پيدا كنند را مشاهده نماييد.
- ليست دستگاه هاى غيرمجاز: فهرست دستگاه هاى كه مجاز نيستند به دستگاه تان دسترسى پيدا كنند را مشاهده نماييد.
- بارگيرى در: يك محل حافظه را براى ذخيره فايلهاى رسانه انتخاب كنيد.
- بارگذاري از ساير دستگاه ها: دستگاه را طورى تنظيم كنيد تا دستگاه، به دستگاه هاى ديگر اجازه آپلود بدهد.

## دستگاه

### صدا

تنظیمات صداهاى مختلف روى دستگاه خود را تغییر دهید.

- **میزان صدا:** میزان صدا را برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، صداهاى سیستم، و اعلان ها تنظیم کنید.
- **زنگ تماس:** یک زنگ تماس برای آگاه شدن از تماس های دریافتی اضافه یا انتخاب کنید.
- **لرزش ها:** یک الگوی لرزاننده اضافه کرده یا انتخاب کنید.
- **لرزش هنگام زنگ زدن:** دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
- **صدای صفحه کلید شماره گیری:** تنظیم کنید تا دستگاه هنگام ضربه زدن به کلیدها در صفحه کلید، صدا پخش کند.
- **صدای لمس کردن:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روى صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- **صدای قفل کردن صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.
- **صدای ضربه دوی کلید:** تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدای پخش کند.
- **Adapt Sound:** صدای غالبی که در حین تماس ها یا هنگام گوش کردن به موسیقی استفاده می کنید را شخصی سازی کنید.

### صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

- **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **مدت زمان نور کلید لمسی:** مدت زمان روشن بودن نور زمینه برای کلید لمس شده را تنظیم کنید.

- **محافظ صفحه:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه شما به یک ساعت رومیزی متصل می شود یا هنگام شارژ شدن، یک محافظ صفحه نمایش را اجرا کند.
- **چرخش خودکار صفحه:** تنظیم کنید که با چرخش دستگاه، محتویات صفحه نیز بطور خودکار بچرخد.
- **درصد باتری را نمایش می دهد:** دستگاه را تنظیم کنید تا عمر باقیمانده باتری را نشان دهد.
- **ویرایش بعد از عکس از صفحه:** تنظیم کنید تا تصویر صفحه را پس از تصویربرداری ویرایش کنید.

## چند پنجره

- ویژگی چند پنجره ای را برای اجرای چند برنامه در صفحه به طور همزمان استفاده کنید.
- **باز در نمای چند پنجره ای:** دستگاه را تنظیم کنید که ویژگی چند پنجره ای را هنگام باز کردن فایل ها در فایل های شخصی یا ویدئو فعال کند.

## صفحه قفل

تنظیمات صفحه قفل شده را تغییر دهید.

- **قفل صفحه:** ویژگی قفل صفحه را فعال کنید. بسته به ویژگی انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه های زیر متفاوت باشند.
  - **چند ویجت:** دستگاه را تنظیم کنید تا چندین ویجت روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
  - **برنامه های دلخواه یا دوربین:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی پانل ها را در صفحه قفل به سمت چپ می برید، میانبرهای هر برنامه را نشان دهد یا برنامه دوربین را به صورت خودکار اجرا کند.
  - **گزینه های ویجت قفل:** تنظیمات مربوط به ویجت ساعت را پیکربندی کنید.
  - **ساعت دوگانه:** دستگاه را تنظیم کنید که ساعت دوگانه را نشان دهد.
  - **اندازه ساعت:** اندازه ساعت را تغییر دهید.
  - **نمایش تاریخ:** دستگاه را تنظیم کنید که تاریخ را همراه با ساعت نشان دهد.
  - **میانبرها:** دستگاه را تنظیم کنید تا میانبرهای برنامه ها در صفحه قفل شده نشان داده شوند و ویرایش شوند.
- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



- **پیام شخصی:** دستگاه را تنظیم کنید که پیام شخصی را در صفحه قفل نشان دهد.
- **ویرایش پیام شخصی:** پیام شخصی را ویرایش کنید.

- اطلاعات مالک: اطلاعات خود را وارد کنید تا همراه با ساعت نشان داده شوند.
- قفل گشایی جلوه: جلوه ای را برای زمان قفل گشایی صفحه انتخاب کنید.
- بیدارباش در صفحه قفل: دستگاه را تنظیم کنید تا دستور بیدارباش شما را هنگامیکه صفحه قفل است تشخیص دهد.
- متن راهنما: دستگاه را تنظیم کنید تا متن راهنما بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.

## کاغذ دیواری

تنظیمات کاغذ دیواری را تغییر دهید.

- صفحه اصلی: یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی، انتخاب کنید.
- صفحه قفل: یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل، انتخاب کنید.
- صفحه اصلی و صفحه قفل: یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی و صفحه قفل انتخاب کنید.

## فونت

تنظیمات مربوط به فونت را تغییر دهید.

- سبک فونت: نوع قلم برای نمایش متن را تغییر دهید.
- اندازه فونت: اندازه قلم را تغییر دهید.

## پنل اعلان

گزینه هایی را که در پانل اطلاعات نمایان می شوند، سفارشی کنید.

- تنظیم روشنایی: دستگاه را تنظیم کنید که نوارهای تنظیم روشنایی را در پانل اعلان ها نمایش دهد.
- تنظیم دکمه های تنظیمات سریع: دکمه های تنظیم سریع که در پانل اعلان ها نمایش داده می شود را دوباره مرتب کنید.

## حالت آسان

دستگاه را در حالت آسان تنظیم کنید.


## قابلیت دسترسی

- قابلیت دسترسی ویژگی های خاصی را برای افرادی که دچار برخی نارسایی های فیزیکی هستند ارائه می دهد. به تنظیمات زیر را برای افزایش قابلیت دسترسی دستگاه خود دسترسی پیدا کرده و درباره آن هشدار دهید.
- **چرخش خودکار صفحه:** رابط را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را می چرخانید به صورت خودکار بچرخد.
  - **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
  - **رمزهای عبور گفتاری:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که رمزهای عبور را با TalkBack با صدای بلند بخواند.
  - **پاسخ/پایان دادن تماس:**
    - **کلید صفحه اصلی تماس ها را پاسخ می دهد:** تنظیم کنید وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، دستگاه تماس ورودی را جواب دهد.
    - **کنترل صدا:** دستگاه را تنظیم کنید تا به یک تماس دریافتی با فرمان های صوتی پاسخ دهید یا آن را رد کنید.
    - **قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش:** تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه مکالمه را قطع کند.
  - **حالت لمس آسان:** دستگاه را تنظیم کنید تا با ضربه زدن روی دکمه به جای کشیدن آن، اعلان ها را کنترل کنید.
  - **نمایش میانبر:** میانبری به قابلیت دسترسی یا TalkBack در منوی سریع اضافه کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش دستگاه را فشار داده و نگه می دارید، ظاهر شود.
  - **مدیریت قابلیت دسترسی:** تنظیمات قابلیت دسترسی را به منظور اشتراک گذاری با سایر دستگاه ها، صادر یا وارد کنید.
    - **صادر کردن:** تنظیمات قابلیت دسترسی فعلی را به عنوان یک فایل صادر کنید.
    - **به روز:** تنظیمات قابلیت دسترسی فعلی را به عنوان یک فایل وارد کنید.
    - **اشتراک از طریق:** یک فایل تنظیمات قابلیت دسترسی را با سایرین به اشتراک بگذارید.
  - **TalkBack: Talkback** را که بازخورد صوتی ارائه می کند، فعال کنید.
  - **اندازه فونت:** اندازه قلم را تغییر دهید.
  - **بزرگنمایی:** دستگاه را تنظیم کنید که با حرکات انگشت، بزرگنمایی یا کوچکنمایی کند.

- **رنگ های نگاتیو:** برای بهبود قابلیت دیدن، رنگها را معکوس کنید.
- **تنظیم رنگ:** وقتی که دستگاه تشخیص دهد شما دچار کور رنگی هستید یا در خواندن محتویات دچار مشکل هستید، طیف رنگ صفحه نمایش تنظیم می شود.
- **یادآور اعلان:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که اعلان های بی پاسخ داشتید شما را مطلع کند و یک فاصله زمانی برای تکرار هشدارها تنظیم کنید.
- **میانبر قابلیت دسترسی:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه می دارید و سپس روی صفحه با دو انگشت ضربه زده و نگه می دارید، Talkback را فعال کند.
- **گزینه های متن به گفتار:**
  - **موتور TTS برگزیده:** یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی  ضربه بزنید.
  - **سرعت گفتار:** یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
  - **به یک مثال گوش کنید:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- **توازن صدا:** تعادل صدا را هنگام استفاده از هدست دوگانه تنظیم کنید.
- **صدای تکی:** وقتی با یک هدست به رادیو گوش می دهید، صدای مونو را فعال کنید.
- **همه صداها را خاموش کنید:** همه صداها را بی صدا کنید.
- **اعلان فلش:** فلاش را تنظیم کنید تا هنگام تماس های دریافتی، پیام های جدید، یا اطلاعات چشمک بزنند.
- **منوی دستیار:** دستگاه را تنظیم کنید که نماد میانبر کمکی که به شما در دسترسی به عملکردهای مورد پشتیبانی دکمه های خارجی یا ویژگی های پنل اعلان کمک می کند را نشان دهد. همچنین می توانید منوی نماد میانبر را ویرایش کنید.
- **دستی که با آن کار می کنید:** دست چپ یا راست را برای استفاده از منوی دستیار آسان انتخاب کنید.
- **تصحیح:** گزینه هایی که در منوی دستیار نمایان می شوند را سفارشی کنید.
- **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن:** زمان تشخیص برای ضربه زدن و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **کنترل تعامل:** برای استفاده از حالت کنترل تعاملی به منظور محدود کردن تعامل دستگاه برای ورودی های یک برنامه، این مورد را تنظیم کنید. ممکن است این حالت هنگامی مفید باشد که بخواهید سایرین فقط دسترسی و کنترل محدودی روی رسانه یا داده های شما داشته باشند. برای جابجایی یا خروج از این حالت هنگام استفاده از برنامه، دکمه صفحه اصلی و دکمه تنظیم صدا را به صورت همزمان فشار داده و نگه دارید.



## مدیر سیم کارت

- سیم کارت یا USIM کارتهای خود را فعال کرده و تنظیمات سیم کارت را سفارشی کنید.
- **مکالمه صوتی:** سیم کارت یا USIM کارت را برای تماس صوتی انتخاب کنید.
- **مکالمه تصویری:** سیم کارت یا USIM کارت را برای تماس تصویری انتخاب کنید.
- **شبکه سرویس داده:** سیم کارت یا USIM کارت را برای سرویس داده انتخاب کنید.
- **دریافت تماس های ورودی:** تنظیم کنید هنگام استفاده از خدمات داده، اجازه برقراری تماس از شبکه GPRS را می دهید یا خیر.
- **سیم دوتایی همیشه روشن:** دستگاه را تنظیم کنید تا در حین تماس با یک سیم کارت یا USIM کارت، از دیگری تماس دریافت شود.
- وقتی این ویژگی فعال بشد، ممکن است برای انتقال تماس بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس، مشمول هزینه اضافی شوید. 

## تماس

- تنظیمات ویژگی های برقراری تماس را سفارشی کنید.
- **رد کردن تماس:** تماس های شماره تلفن های خاصی را به صورت خودکار رد کنید. شماره تلفن ها را به فهرست رد کردن اضافه نمایید.
- **تنظیم پیام های رد تماس:** پیامی را که برای رد تماس ارسال می کنید، اضافه یا ویرایش نمایید.
- **پاسخ/پایان دادن تماس:**
- **کلید صفحه اصلی تماس ها را پاسخ می دهد:** تنظیم کنید وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، دستگاه تماس ورودی را جواب دهد.
- **کنترل صدا:** دستگاه را تنظیم کنید تا به یک تماس دریافتی با فرمان های صوتی پاسخ دهید یا آن را رد کنید.
- **قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش:** تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه مکالمه را قطع کند.
- **خاموش کردن صفحه در حین تماس ها:** دستگاه را تنظیم کنید تا در حین تماس، حسگر نزدیکی را روشن کند.

• هشدارهای تماس:

- لرزش هنگام پاسخگویی: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی شخص دیگری به تماس پاسخ می دهد، بلرزد.
- لرزش پایان تماس: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی شخص دیگری به تماس پایان می دهد، بلرزد.
- زنگ برقراری تماس: زنگ برقراری تماس را فعال یا غیرفعال کنید.
- دقیقه شمار: آهنگ دقیقه شمار را فعال یا غیرفعال کنید.
- زنگ پایان تماس: زنگ پایان تماس را فعال یا غیرفعال کنید.
- هشدار در حین مکالمه: دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام بروز رویدادها در حین تماس، شما را مطلع سازد.

• لوازم جانبی تماس:

- پاسخگویی خودکار: دستگاه را تنظیم کنید که پس از مدت زمان خاصی به صورت خودکار پاسخ دهد (فقط هنگامی موجود است که هدست وصل شده باشد).
- تایمر پاسخگویی خودکار: مدت زمانی که دستگاه قبل از پاسخ به تماس منتظر می ماند را انتخاب کنید.
- شرایط تماس خروجی: دستگاه را تنظیم کنید که برقراری تماس های خروجی را توسط یک هدست بلوتوث مجاز کند، حتی وقتی که دستگاه قفل شده است.
- نوع تماس خروجی: نوع تماس های خروجی هنگام استفاده از هدست بلوتوث را انتخاب کنید.
- شماره گیر خودکار: شماره گیر خودکار را برای تماس هایی که متصل نشده یا قطع شده اند، فعال کنید.

• تنظیمات دیگر:

- شناسه تماس گیرنده: شناسه تماس گیرنده خود را برای طرف مقابل هنگام برقراری تماس های خروجی نشان دهید.
- هدایت تماس: تماس های دریافتی را به شماره دیگری هدایت کنید.
- کد منطقه خودکار: دستگاه را تنظیم کنید که یک پیشوند (کد منطقه یا کشور) به صورت خودکار قبل از شماره تلفن درج کند.
- محدودیت تماس: تماس های ورودی یا خروجی را مسدود کنید.
- تماس در انتظار: هشدارهای تماس ورودی هنگامی که یک تماس در حال انجام است، مجاز شوند.
- شماره های تماس ثابت: حالت شماره تماس ثابت را به منظور محدود کردن تماس ها به شماره های داخل لیست شماره تماس ثابت، فعال یا غیرفعال کنید. بین 2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید.

## • آهنگ زنگ و آهنگ صفحه کلید:

- آهنگ های زدگ: یک زنگ تماس برای آگاه شدن از تماس های دریافتی انتخاب کنید.
- لرزش ها: یک الگوی لرزاننده اضافه کرده یا انتخاب کنید.
- لرزش هنگام زنگ زدن: دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
- صدای صفحه کلید شماره گیری: تنظیم کنید تا دستگاه هنگام ضربه زدن به کلیدها در صفحه کلید، صدا پخش کند.
- شخصی سازی صدای تماس:
- اکولایزر صدای تماس: یک نوع صدای تماس را برای استفاده با هدست، انتخاب کنید.
- Adapt sound: صدای غالبی که در حین تماس ها یا هنگام گوش کردن به موسیقی استفاده می کنید را شخصی سازی کنید.
- افزایش میزان صدا در جیب: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی در یک فضای بسته مانند کیف یا جیب است، صدای آهنگ زنگ را افزایش دهد.
- تصویر تماس ویدیویی: تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- انتخاب ها در صورت عدم موفقیت تماس: انتخاب کنید که وقتی برقراری یک تماس تصویری ناموفق است، یک تماس صوتی را امتحان کنید.
- پست صوتی:
- خدمات VMS: ارائه کننده سرویس پست صوتی خود را انتخاب یا تنظیم کنید.
- تنظیمات پست صوتی: شماره مورد نظر برای دسترسی به سرویس پست صوتی را وارد کنید. این شماره را از ارائه دهنده سرویس دریافت کنید.
- صدا: یک زنگ تماس برای آگاه شدن از پست های صوتی جدید انتخاب کنید.
- لرزش: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی پست صوتی دریافت می کند، بلرزد.
- حساب ها: دستگاه را تنظیم کنید که تماس های IP را بپذیرد و حساب های شما را برای سرویس های تماس IP راه اندازی کند.
- استفاده از تماس اینترنتی: تنظیم کنید که از سرویس های تماس IP برای همه تماس ها یا فقط برای تماس های IP استفاده شود.

## حالت انسداد

انتخاب کنید که کدام اعلان ها مسدود شوند یا تنظیم کنید که به اعلان های تماس از مخاطبین مشخص شده در حالت انسداد اجازه داده شود.

## کنترل ها

### زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند.


#### زبان

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

#### پیش فرض

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

#### صفحه کلید سامسونگ

برای تغییر تنظیمات ویژگی صفحه کلید سامسونگ، روی  ضربه بزنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.



- **انتخاب زبان های ورودی:** زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- **متن پیشگو:** حالت متن پیشگویانه را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد. همچنین می توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را سفارشی سازی کنید.
- **تعویض خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا با ضربه زدن روی کلید فاصله یا علامت نقطه گذاری، واژه های دارای غلط املایی یا ناقص را تصحیح کند.
- **حروف بزرگ نویسی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **فاصله گذاری خودکار:** تنظیم کنید تا دستگاه بطور خودکار بین کلمات فاصله درج کند.
- **نقطه گذاری خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.
- **هیچیک:** دستگاه را تنظیم کنید تا ویژگی صفحه کلید ضربه ای را غیرفعال کند.

- ورودی پی در پی: دستگاه را تنظیم کنید تا با کشیدن انگشت خود روی صفحه کلید، متن وارد کنید.
- کنترل مکان نما: ویژگی هدایت هوشمند صفحه کلید را فعال کنید تا مکان نما را با حرکت دادن صفحه کلید، جابجا کند.
- صدا: تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدا پخش کند.
- پیش نمایش نویسه: دستگاه را تنظیم کنید تا هر حرفی را که لمس می کنید به صورت یک تصویر بزرگ نمایش دهد.
- راهنما: به اطلاعات راهنما درباره استفاده از صفحه کلید سامسونگ مراجعه کنید.
- تنظیم مجدد: تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.

## تایپ صوتی Google

برای تغییر تنظیمات ورودی صوتی، روی  ضربه بزنید.

- انتخاب زبان های ورودی: زبان های ورودی برای ورود متن را انتخاب کنید.
- مسدود کردن کلمات توهین آمیز: دستگاه را تنظیم کنید که کلمات زشت را در ورودی صوتی تشخیص ندهد.
- تشخیص گفتار آفلاین: داده های زبانی برای ورودی صوتی آفلاین را دانلود و نصب کنید.

## تشخیص دهنده صدا

یک موتور تشخیص صدا انتخاب کنید.

این ویژگی زمانی نمایان می شود که از یک برنامه تشخیص صدا استفاده کنید.



## جستجوی صوتی

برای تشخیص صدای سامسونگ، از گزینه های زیر استفاده کنید:


- **Language**: زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- **Open via the home key**: دستگاه را تنظیم کنید تا **S Voice** با فشار دادن دوبار دکمه صفحه اصلی اجرا شود.
- **Use location data**: دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات مکان در جستجوهای صوتی استفاده شود.
- **Hide offensive words**: کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی مخفی کنید.

- **Help:** به اطلاعات راهنما برای **S Voice** دسترسی پیدا کنید.
- **About:** اطلاعات نسخه را مشاهده کنید.
- **Auto-start speaker:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی با **S Voice** تماس می گیرید، بلندگو بطور خودکار روشن شود.
- **Show body of message:** دستگاه را تنظیم کنید که در حالت هندزفری، متن پیام جدید دریافتی را نمایش دهد.
- **Wake up command:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام استفاده از **S Voice** با گفتن دستور بیدارباش، تشخیص صدا شروع شود.
- **Check missed events:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی **S Voice** با فشار دادن دکمه هدست اجرا شده است، تماس های بی پاسخ، پیام ها یا رویدادها را بررسی کنید.
- **Home address:** آدرس منزل خود را برای استفاده از اطلاعات محل با ویژگی فرمان صوتی وارد کنید.
- **Log in to Facebook:** برای استفاده از Facebook توسط **S Voice**، اطلاعات حساب Facebook خود را وارد کنید.
- **Log in to Twitter:** برای استفاده از Twitter توسط **S Voice**، اطلاعات حساب Twitter خود را وارد کنید.

برای تشخیص صدای Google، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **زبان:** زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- **خروجی گفتار:** دستگاه را تنظیم کنید تا بازخورد صوتی برای هشدار درباره اقدام فعلی به شما ارایه دهد.
- **مسدودکردن کلمات توهین آمیز:** مخفی کردن کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی تنظیم کنید.
- **تشخیص گفتار آفلاین:** داده های زبانی برای ورودی صوتی آفلاین را دانلود و نصب کنید.
- **هدست بلوتوث:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که به دستگاه متصل است، جستجوی صوتی از طریق هدست بلوتوث را مجاز کند.

## گزینه های متن به گفتار

- **موتور TTS برگزیده:** یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی  ضربه بزنید.
- **سرعت گفتار:** یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.

## سرعت اشاره گر

سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجو متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

## کنترل صدا

دستگاه را تنظیم کنید تا فرمان های صوتی برای کنترل دستگاه را تشخیص دهد. می توانید ویژگی هایی که با دستورات صوتی می توان کنترل کرد را نیز انتخاب کنید.

اگر لرزش هنگام زدن فعال شود، دستگاه نمی تواند فرمان های صوتی را هنگام دریافت تماس تشخیص دهد.



## حالت رانندگی

دستگاه را تنظیم کنید تا محتویات را برایتان بلند بخواند و مشخص کنید از چه برنامه های کاربردی در حالت هندزفری استفاده کنید.

## عملکرد یک دستی

عملیات یک دستی: حالت عملیات یک دستی را فعال کنید تا وقتی با یک دست از دستگاه استفاده می کنید، راحت باشید.

## حرکات

ویژگی شناسایی حرکت را در دستگاه تان فعال کنید و تنظیماتی که شناسایی حرکت را در دستگاه تان، کنترل می کنند را تغییر دهید.

- **ببصدا کردن/مکث:** دستگاه را تنظیم کنید تا با سر و ته کردن آن، صدای تماس های دریافتی، هشدارها و موسیقی و رادیوی «اف ام» را قطع کند.

## حرکت کف دست

حرکت کف دست را برای کنترل دستگاه با استفاده از لمس صفحه، فعال کنید.

- **عکس از صفحه:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دست خود را در صفحه به چپ یا راست جارو می کنید، عکس صفحه را بگیرد.
- **ببصدا کردن/مکث:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی صفحه را با کف دست لمس می کنید، پخش رسانه متوقف شود.

## صفحه هوشمند

- **پایداری هوشمند:** دستگاه را تنظیم کنید تا از خاموش شدن نور پس زمینه به هنگام مشاهده صفحه، جلوگیری کند.

## اصلی

### حساب ها

اشتراک ایمیل یا SNS اضافه کنید.

## Cloud

تنظیمات همگام سازی داده یا فایل ها با اشتراک حافظه ذخیره ابری سامسونگ یا Dropbox خود را تغییر دهید.

### تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

- **نسخه پشتیبان از داده من:** دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات شما روی سرور Google، پشتیبان گیری شود.
- **حساب پشتیبان:** حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- **بازیابی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی برنامه را بار دیگر روی گوشی نصب کردید، این تنظیمات و اطلاعات برنامه، بازیابی شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه:** تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.



## تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید.



اگر باتری کاملاً خالی بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.

- زمان و تاریخ خودکار: وقتی بین مناطق زمانی بگردید، ساعت و تاریخ را بطور خودکار به روز می کند.
- تنظیم تاریخ: تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- تنظیم ساعت: ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- منطقه زمانی خودکار: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام حرکت در مناطق زمانی، اطلاعات وقت محلی را از شبکه دریافت کند.
- انتخاب منطقه زمانی: منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- استفاده از قالب 24 ساعته: ساعت را به فرمت ۲۴-ساعته نمایش بده.
- انتخاب قالب تاریخ: فرمت تاریخ را انتخاب کنید.

## کمک ایمنی

دستگاه را تنظیم کنید که یک پیام به گیرندگانی که در وضعیت اضطراری هستند، ارسال کند. برای ارسال پیام، هر دو طرف دکمه تنظیم صدا را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

- ویرایش پیام اضطراری: پیام مورد نظر برای ارسال هنگامی که در وضعیت اضطراری هستید را ویرایش کنید.
- ارسال عکس های اضطراری: دستگاه را تنظیم کنید که عکس بگیرد و آنها را همراه با پیام برای گیرندگان ارسال کند.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- وقفه بین پیام ها: یک فاصله زمانی برای پاسخ دادن به پیام تنظیم کنید.
- مخاطب های اضطراری: گیرندگان پیام را انتخاب یا ویرایش کنید.

## لوازم جانبی

تنظیمات کمکی را تغییر دهید.

- **صدای داک:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که در هنگام متصل شدن یا جدا شدن به/از پایه رو میزی، صدا پخش کند.
- **حالت خروجی صوتی:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی دستگاه به پایه رومیزی وصل شد، از بلندگوی میزی متصل استفاده کند.
- **نمایشگر صفحه اصلی:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را به پایه رومیزی وصل می کنید، ساعت رومیزی نمایش داده شود.
- **بازگشایی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی درپوش آن باز می شود، قفل آن به صورت خودکار باز شود.
- **رنگ پنجره مشاهده S:** یک رنگ پس زمینه برای صفحه ابتدایی S View انتخاب کنید.

## مدیر برنامه

برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.

## باتری

میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.

- **درصد باتری را نمایش می دهد:** دستگاه را تنظیم کنید تا عمر باقیمانده باتری را نشان دهد.

## حالت ذخیره نیرو

حالت ذخیره انرژی را فعال کنید و تنظیمات حالت ذخیره انرژی را تغییر دهید.

- **صرفه جویی در مصرف انرژی توسط CPU:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا مصرف منابع سیستم را محدود کند.
- **صرفه جویی در مصرف انرژی توسط صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که روشنایی صفحه نمایش را کاهش دهد.
- **درباره ذخیره نیرو بدانید:** چگونگی کاهش مصرف باتری را کشف کنید.

## محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کرده یا کارت حافظه را فرمت کنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در آن را برای همیشه پاک می کند.



ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود پس از ارتقای دستگاه ممکن است تغییر کند.



## امنیت

تنظیمات برای ایمن کردن دستگاه و سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.

• **رمزگذاری دستگاه:** یک رمز عبور برای رمز گذاری داده های ذخیره شده بر روی دستگاه وارد کنید. در هر بار روشن کردن دستگاه باید رمز عبور را وارد کنید.

پیش از فعال کردن این تنظیم، باتری را شارژ کنید زیرا رمز گذاری داده ها ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.



• **رمزگذاری کارت حافظه:** دستگاه را تنظیم کنید تا فایل های روی کارت حافظه را رمزگذاری کند.

اگر دستگاه خود را با فعال بودن این تنظیم به تنظیمات کارخانه بازگردانید، دستگاه نخواهد توانست فایل های رمز گذاری شده را بخواند. پیش از بازنشانی دستگاه، این تنظیم را غیر فعال کنید.



• **کنترل های راه دور:** دستگاه را تنظیم کنید تا اجازه کنترل دستگاه گم شده یا دزدیده شده را از راه دور از طریق اینترنت بدهد. برای استفاده از این ویژگی، باید وارد اشتراک سامسونگ خود شوید.

- **ثبت حساب:** اشتراک سامسونگ تان را اضافه کرده یا مشاهده کنید.

- **استفاده از شبکه های بی سیم:** دستگاه را تنظیم کنید تا اجازه گردآوری اطلاعات مکان یا تعیین مکان دستگاه گم شده یا دزدیده شده از طریق Wi-Fi یا شبکه های موبایل را بدهد.

• **هشدار تغییر سیم کارت:** ویژگی یافتن موبایل من را فعال یا غیرفعال کنید که به یافتن دستگاه هنگام گم شدن یا دزدیده شدن کمک می کند.

• **رفتن به صفحه وب یافتن تلفن همراه من:** به وب سایت [find my mobile](http://findmy.samsung.com) دسترسی پیدا کنید ([findmy.samsung.com](http://findmy.samsung.com)). می توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده را در وب سایت Find my mobile ردگیری کنید.

### • تنظیم قفل سیم کارت:

- **قفل سیم کارت:** ویژگی قفل PIN را برای درخواست PIN قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
- **تغییر پین سیم:** PIN که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا USIM کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- **قابل رؤیت کردن رمزهای ورود:** دستگاه را تنظیم کنید تا کلمه های عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- **سرپرست های دستگاه:** مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی دستگاه اعمال کنند.
- **منابع نامشخص:** تنظیم کنید که برنامه ها را از هر منبعی نصب کنید. در صورت انتخاب نکردن فقط از فروشگاه **Play** می توانید برنامه دانلود کنید.
- **تأیید اعتبار برنامه ها:** این گزینه را تنظیم کنید تا به Google اجازه بررسی برنامه از نظر رفتار خطرناک پیش از نصب آن را بدهد.
- **گواهینامه های قابل اطمینان:** برای استفاده ایمن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب از محل ذخیره دستگاه:** گواهی نامه های رمزگذاری شده را از روی حافظه ذخیره USB نصب کنید.
- **پاک کردن اطلاعات ورود:** محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

## درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید، نام دستگاه را ویرایش کنید یا نرم افزار دستگاه را به روزرسانی نمایید.

## تنظیمات Google

از این برنامه برای پیکربندی تنظیمات مربوط به برخی از ویژگی های ارائه شده توسط Google استفاده نمایید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات Google** ضربه بزنید.

# عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما کاربرد نداشته باشند.

## وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- PIN: هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست PIN فعال شده است، باید PIN عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
- PUK: سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن PIN نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- PIN2: وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به PIN2 نیاز دارد، باید PIN2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

## دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

## دستگاه شما روشن نمی شود

- اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری را به طور کامل شارژ کنید.
- امکان دارد باتری به درستی وارد نشده باشد. باتری را دوباره وارد کنید.
- هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و باتری را دوباره وارد کنید.

## واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- اگر یک پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی متصل کنید، امکان دارد صفحه لمسی به درستی عمل نکند.
- اگر دستکش بپوشید، اگر دست های شما هنگام لمس صفحه لمسی تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشت های خود به صفحه ضربه بزنید، امکان دارد صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

## دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

- در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا باتری را خارج کرده و دوباره وارد کنید و دستگاه را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، دکمه روشن-خاموش را به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.
- اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** — **اصلی** — **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** — **بازنشانی داده کارخانه** — **بازنشانی دستگاه** — **حذف همه ضربه** بزنید. قبل از اجرای بازنشانی داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید.
- اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

## تماس ها وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

## سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

## صدا در حین تماس تکرار می شود

میزان صدا را با فشار دادن دکمه تنظیم صدا تنظیم کنید یا به یک مکان دیگر بروید.

## شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه در حین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

## نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را دوباره شارژ کرده یا تعویض کنید.

## باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای دارای تأیید سامسونگ)

- اطمینان حاصل کنید که شارژر به درستی متصل شده باشد.
- اگر پایانه های باتری تمیز نباشند، امکان دارد باتری به درستی شارژ نشود یا دستگاه روشن نشود. هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و سعی کنید باتری را دوباره شارژ کنید.
- در برخی از دستگاه ها کاربر نمی تواند باتری را تعویض کند. برای تعویض باتری، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

## باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر باتری را در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، امکان دارد شارژ مفید کاهش یابد.
- اگر از ویژگی های پیام رسانی یا برخی از برنامه ها نظیر بازی یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

## دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

## هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

## کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن از بین برود.

## هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای، پیام های خطا ظاهر می شوند

اگر هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید یا فایل ها پخش نمی شوند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.



- دستگاه شما از عکس ها و فیلم هایی که توسط این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می کند. امکان دارد عکس ها و فیلم های گرفته شده توسط سایر دستگاه ها به درستی نشان داده نشود.
- دستگاه شما از فایل های چندرسانه ای که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه یا ارائه دهنده های سایر سرویس ها مجاز هستند پشتیبانی می کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظیر زنگ تماس، فیلم یا تصویر زمینه به درستی عمل نکنند.

### یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند. اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

### وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.
- مطمئن شوید که نسخه Samsung Kies یا Windows Media Player 10 یا بالاتر روی رایانه شما نصب شده است.

### دستگاه شما نمی تواند مکان فعلی را پیدا کند

- امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته محدود شده باشند. دستگاه را تنظیم کنید تا از Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه استفاده کند تا مکان فعلی شما را در این شرایط پیدا کند.

## داده های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است

همیشه از تمام داده های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی توانید داده ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازیابی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

## یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزیی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

بر حسب منطقه، ارائه کننده خدمات، یا نسخه برنامه، محتوا ممکن است روی دستگاه شما متفاوت باشد و این تفاوت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

