

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

GT-I9515

Manual de usuario

Acerca de este manual

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual de usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, www.samsung.com.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo use.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo poseen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso ilegal de los recursos multimedia.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones incluidas con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos



Advertencia: Situaciones que pueden provocarles lesiones a usted o a otras personas



Precaución: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos



Nota: Notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Para comenzar

- 7 Diseño del dispositivo
- 8 Botones
- 9 Contenidos de la caja
- 10 Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería
- 13 Cargar la batería
- 15 Insertar una tarjeta de memoria
- 17 Encender y apagar el dispositivo
- 18 Al sostener el dispositivo
- 18 Bloquear y desbloquear el dispositivo
- 18 Ajustar el volumen
- 18 Cambiar al modo Silencio

Nociones básicas

- 19 Iconos indicadores
- 20 Usar la pantalla táctil
- 24 Movimientos de control
- 27 Movimiento con la palma
- 28 Air Gesture
- 31 Air View
- 31 Samsung Smart Pause
- 32 Samsung Smart Scroll
- 32 Aumentar la sensibilidad de la pantalla táctil
- 33 Activar multiwindow
- 35 Notificaciones
- 36 Pantalla de inicio

- 39 Pantalla bloqueada
- 40 Pantalla de aplicaciones
- 41 Utilizar las aplicaciones
- 42 Ayuda
- 42 Introducir texto
- 44 Conectarse a una red Wi-Fi
- 46 Configurar cuentas
- 46 Transferir archivos
- 48 Proteger el dispositivo
- 50 Actualizar el dispositivo

Comunicación

- 51 Teléfono
- 57 Contactos
- 61 Mensajes
- 62 Correo electrónico
- 64 Google Mail
- 66 Hangouts
- 66 Google+
- 66 Fotos
- 67 ChatON

Redes e Internet

- 68 Internet
- 69 Chrome
- 70 Bluetooth

- 71 Screen Mirroring
- 72 Samsung Link
- 73 Group Play
- 75 NFC
- 76 S Beam
- 77 WatchON

Recursos multimedia

- 78 Música
- 80 Cámara
- 88 Galería
- 92 Story Album
- 96 Vídeo
- 97 YouTube
- 98 Flipboard

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

- 99 Play Store
- 100 Samsung Apps
- 100 Play Books
- 101 Play Movies
- 101 Play Music
- 101 Play Games
- 101 Play Kiosco

Utilidades

- 102 S Memo
- 105 Calendario
- 107 Dropbox
- 108 Cloud
- 109 Drive

- 109 Reloj
- 111 Calculadora
- 112 S Health
- 120 S Translator
- 121 Grabadora de voz
- 123 S Voice
- 124 Google
- 124 Búsqueda por voz
- 125 Mis Archivos
- 126 Descargas
- 126 TripAdvisor
- 126 KNOX
- 127 Optical reader
- 128 Samsung Wallet

Viajes e información local

- 129 Maps



Ajustes

- 130 Acerca de los ajustes
- 130 Conexiones
- 134 Mi dispositivo
- 148 Cuentas
- 149 Más
- 152 Ajustes de Google

Solución de problemas

Para comenzar

Diseño del dispositivo

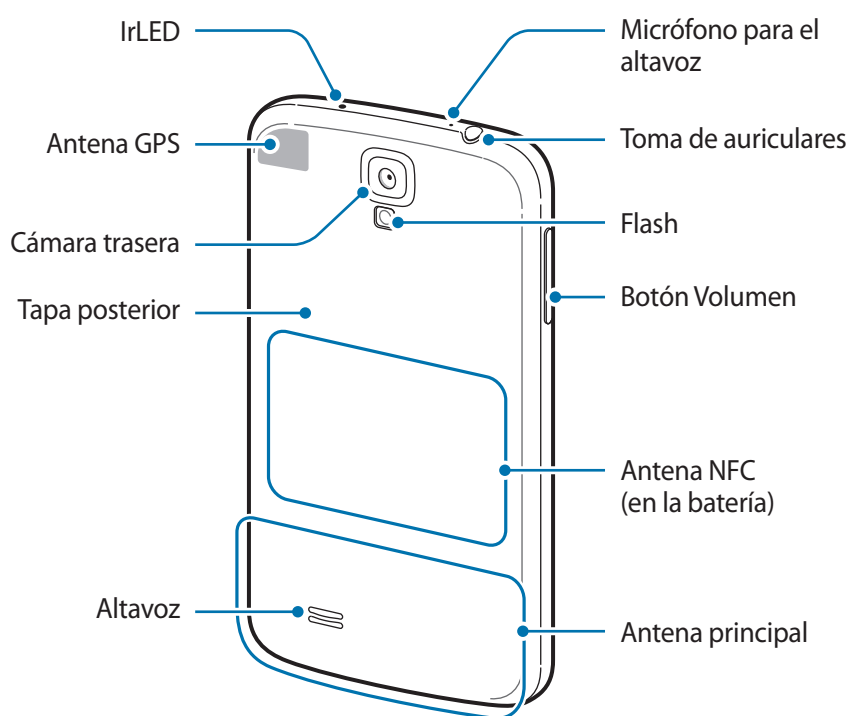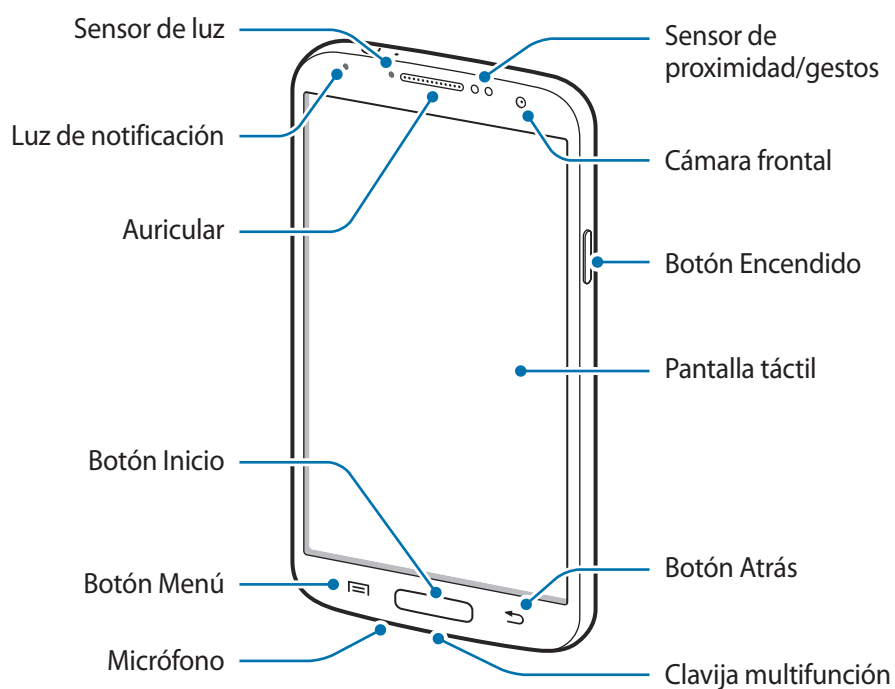






El micrófono que se encuentra en la parte superior del dispositivo sólo estará activo cuando use el altavoz o grabe vídeos.



- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No use un protector para la pantalla. Esto provoca fallos en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
 Encendido	<ul style="list-style-type: none">• Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo.• Manténgalo pulsado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo si este comete errores fatales, se cuelga o se congela.• Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando se apaga la pantalla táctil, el dispositivo entra en modo de bloqueo.
 Menú	<ul style="list-style-type: none">• Tóquelo para abrir una lista de las opciones disponibles para la pantalla actual.• Manténgalo pulsado en la pantalla de inicio para iniciar Google search.
 Inicio	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para regresar a la pantalla de inicio.• Manténgalo pulsado para abrir la lista de aplicaciones recientes.
 Atrás	<ul style="list-style-type: none">• Tóquelo para regresar a la pantalla anterior.• Manténgalo pulsado para activar o desactivar multiwindow.
 Volumen	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo.

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Batería
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use sólo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocadas por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertas por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio según las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.


Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM que le suministró el proveedor de servicios de telefonía móvil, y la batería incluida.



- El dispositivo sólo admite tarjetas microSIM.
- Algunos servicios LTE podrían no estar disponibles según su proveedor de servicios. Para obtener detalles acerca de la disponibilidad del servicio, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

1 Retire la tapa posterior.

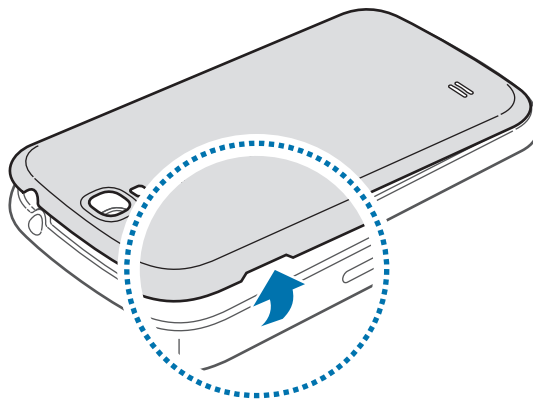


Tenga cuidado de no dañarse las uñas al retirar la tapa posterior.



No doble ni gire la tapa posterior excesivamente. Si lo hace, podría dañarla.

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

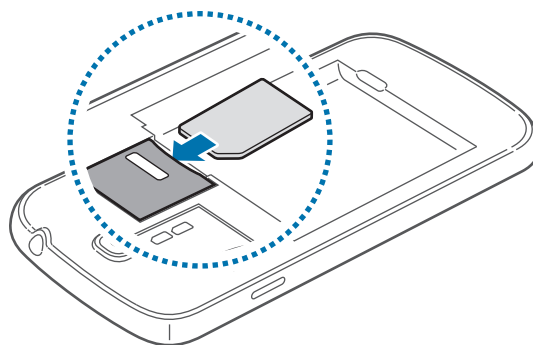


3 Empuje la tarjeta SIM o USIM dentro de la ranura hasta que quede fija en su lugar.




- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni permitir que otras personas la usen. Samsung no se hace responsable por los daños o inconvenientes provocados por la pérdida o el robo de tarjetas.

4 Inserte la batería.

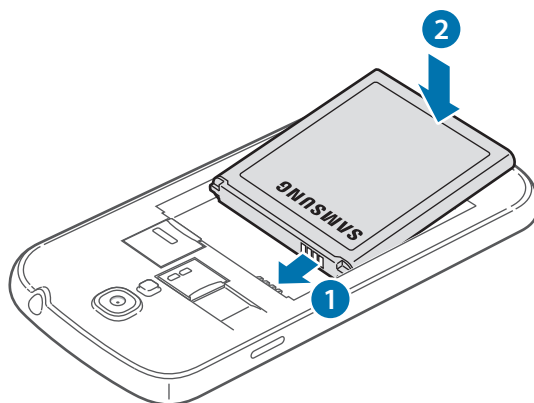


5 Vuelva a colocar la tapa posterior.

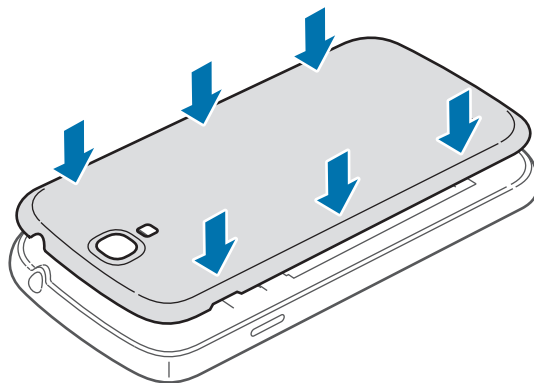


Retirar la tarjeta SIM o USIM y la batería

1 Retire la tapa posterior.

2 Retire la batería.

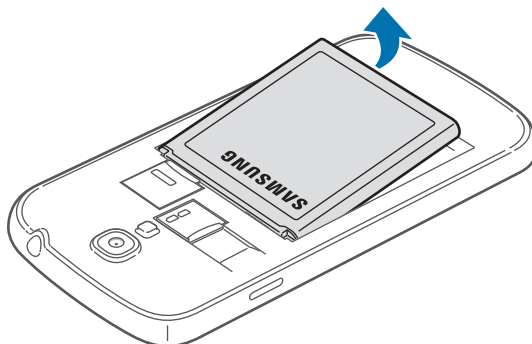

3 Empuje la tarjeta SIM o USIM hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

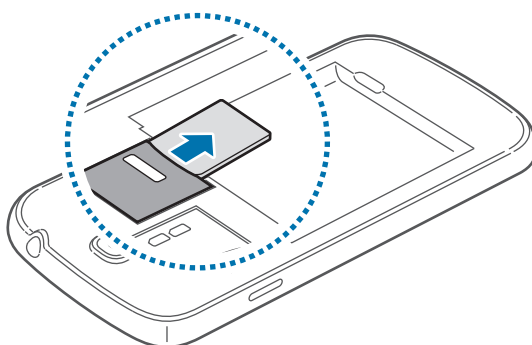

Cargar la batería

Use el cargador para cargar la batería antes de usarla por primera vez. También podrá usar un ordenador para cargar la batería mediante el cable USB.




Utilice sólo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.



- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre use estas aplicaciones después de cargar la batería por completo.

Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB, y después conecte el extremo del cable USB a la clavija multifunción.

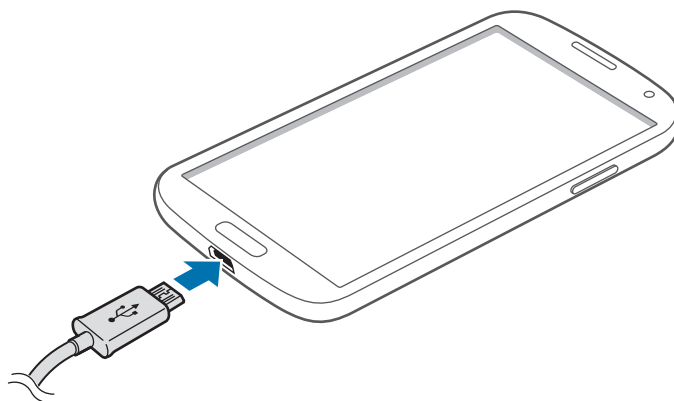

Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede tardar más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Después de cargarlo por completo, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.



No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Comprobar el estado de carga de la batería

Cuando el dispositivo esté apagado o cargándose, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:



Cargando



Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo inactivo pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.




- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.



- El dispositivo admite los sistemas de archivos FAT y exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **SD memory card**.

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

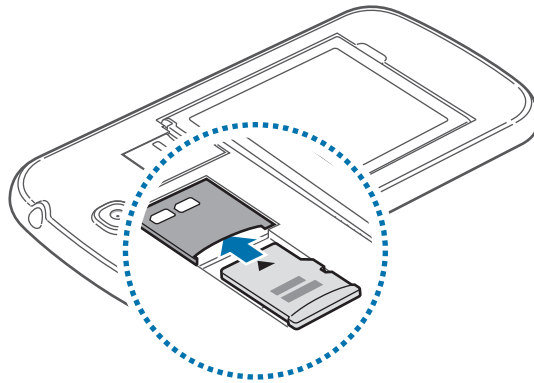

- 4 Vuelva a colocar la tapa posterior.

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, toque **Menú** → **Ajustes** → **Más** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.
- 3 Vuelva a colocar la tapa posterior.



No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en un ordenador podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque **Menú** → **Ajustes** → **Más** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.




Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

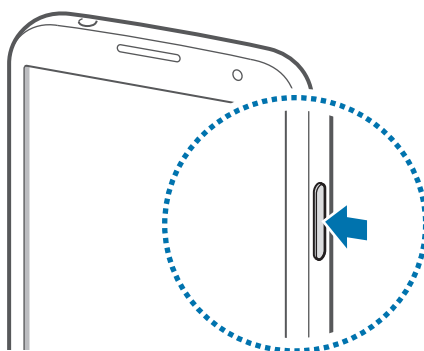

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Mantenga pulsado el botón Encendido y toque **Modo avión** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después toque **Apagar**.

Al sostener el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón Encendido o el botón Inicio y desplace el dedo rápidamente en cualquier dirección dentro de la zona de desbloqueo de pantalla en la parte inferior de la pantalla.

Ajustar el volumen

Pulse el botón Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía o el volumen del sonido mientras reproduce música o vídeos.

Cambiar al modo Silencio


















Use uno de los siguientes métodos:










- Mantenga pulsado el botón Volumen hacia abajo hasta que el dispositivo cambie al modo Silencio.
- Mantenga pulsado el botón Encendido, y después toque **Silencio** o **Vibración**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y después toque **Sonido** o **Vibración**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Red HSPA+ conectada
	Red LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Función Air gesture activada
	Función Smart screen activada
	Sincronizado con la Web

Icono	Significado
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Modo Silencio activado
	Modo de vibración activado
	Modo avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, use solo los dedos.



- No permite que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.




- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo

Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

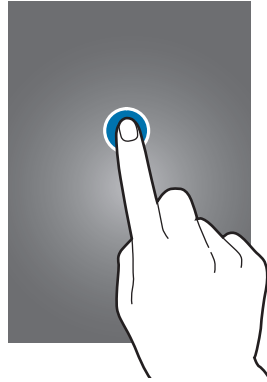


Mantener pulsado

Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.




Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

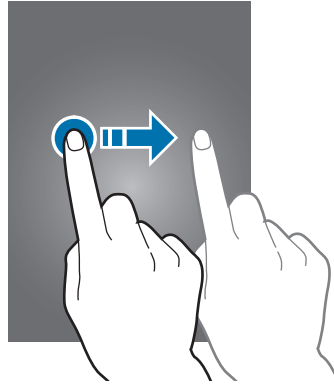


Doble pulsación

Pulse dos veces una página Web o una imagen para aumentar el zoom. Pulse dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

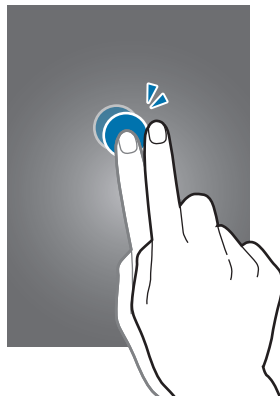


Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

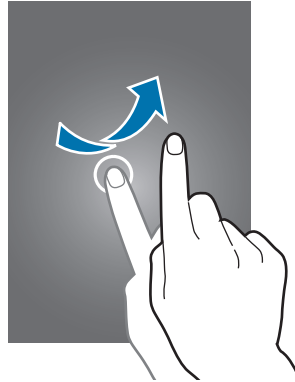

Pellizcar

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

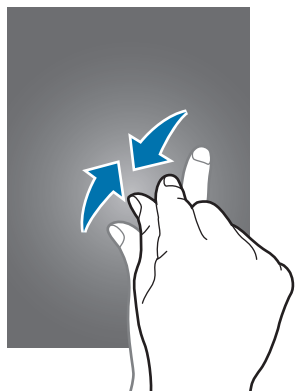

Movimientos de control

Los movimientos simples permiten controlar el dispositivo de forma sencilla.


Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, toque **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento**, y después arrastre el interruptor **Movimiento** hacia la derecha.



Si agita demasiado el dispositivo o lo somete a impactos, podría provocar entradas accidentales. Controle los movimientos correctamente.

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

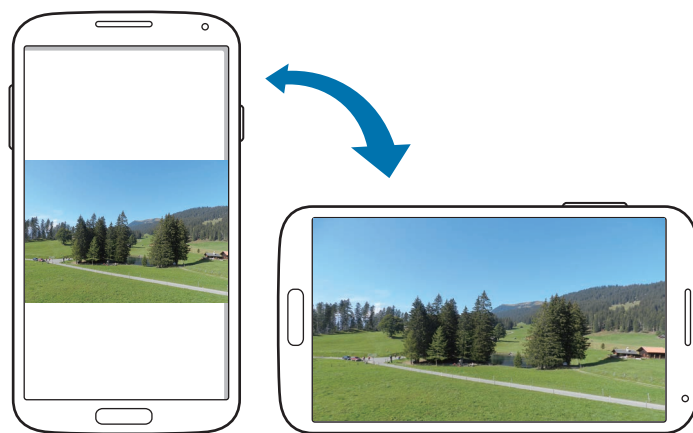

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y anule la selección de **Rotar pantalla**.



- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones muestran pantallas diferentes según la orientación. La calculadora se transforma en una calculadora científica en la vista horizontal.

Levantar

Cuando levante el dispositivo después de haber estado inactivo durante cierto tiempo o si la pantalla se ha apagado, este vibrará si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos.




Sostener el dispositivo cerca del oído

Mientras ve una llamada, un mensaje o datos de un contacto, colóquese el dispositivo cerca del oído para realizar una llamada.




Desplazar para navegar

Cuando una imagen esté ampliada, mantenga pulsado un punto de la pantalla y después mueva el dispositivo en cualquier dirección para desplazarse a lo largo de la imagen.

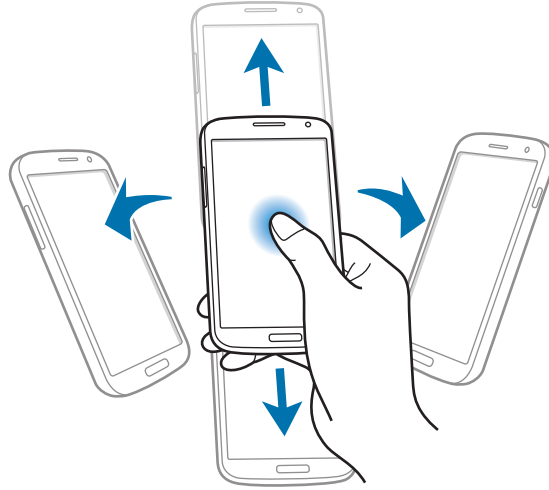


Voltear

Voltee el dispositivo para silenciar la melodía o pausar la reproducción multimedia.

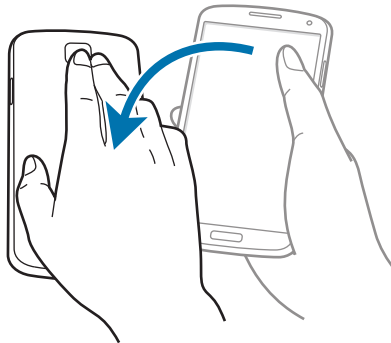

Inclinar

Mantenga pulsados dos puntos de la pantalla y después incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para aumentar o reducir el zoom.

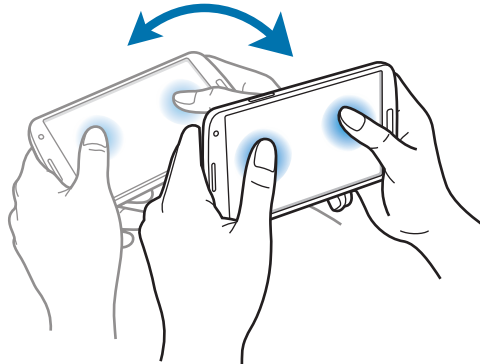

Movimiento con la palma


Use los movimientos de la palma de la mano para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento de la palma esté activada.

En la pantalla de inicio, toque **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento de palma**, y después arrastre el interruptor **Movimiento de palma** hacia la derecha.

Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para capturar una imagen. La imagen se guardará en **Galería** → **Screenshots**. No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

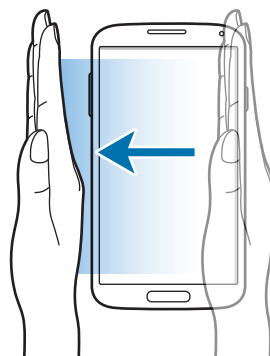

Cubrir

Cubra la pantalla con la palma para pausar la reproducción multimedia.



Air Gesture

Use esta función para controlar las funciones sin tocar la pantalla.


Antes de usar esta función, asegúrese de que la función Air Gesture esté activa. En la pantalla de inicio, toque **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Air gesture**, y después arrastre el interruptor **Air gesture** hacia la derecha.



El dispositivo podría no reconocer los gestos que realiza si lo hace demasiado lejos del dispositivo, o si lleva ropa de colores oscuros, como por ejemplo guantes.


Quick glance

Cuando la pantalla esté apagada, mueva la mano sobre el sensor para ver notificaciones, llamadas perdidas, nuevos mensajes, la fecha y la hora y mucho más.

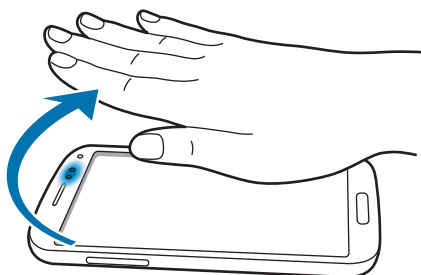


Air jump

Mientras mira mensajes de correo electrónico o páginas Web, mueva la mano hacia arriba o hacia abajo por el sensor para subir o bajar en la página.

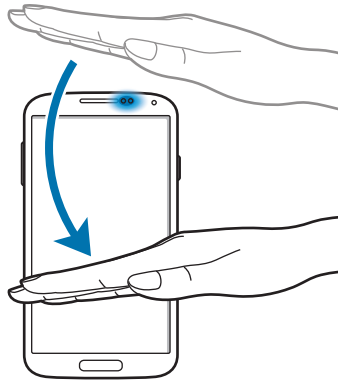

Air browse


Mueva la mano hacia la izquierda o derecha por el sensor para buscar imágenes, páginas Web, canciones o notas.

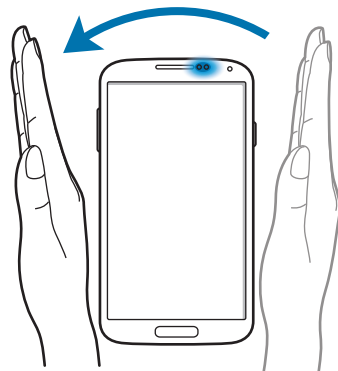

Air move


Mantenga pulsado un icono con una mano, y después mueva la otra mano hacia la izquierda o derecha por el sensor para mover el icono a otro sitio.

Mientras usa el calendario diario o semanal, mantenga pulsado un evento y mueva la otra mano hacia la izquierda o hacia la derecha para mover el evento a otro día de la semana.

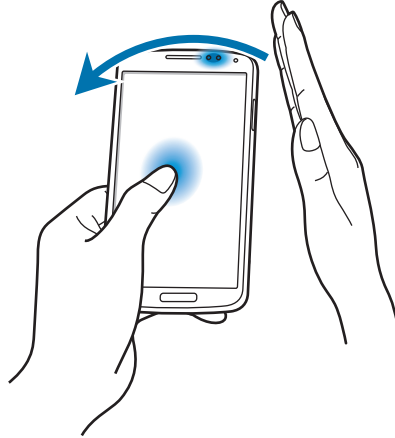

Air call-accept

Cuando reciba una llamada, mueva la mano hacia la izquierda y después hacia la derecha por el sensor para responder.

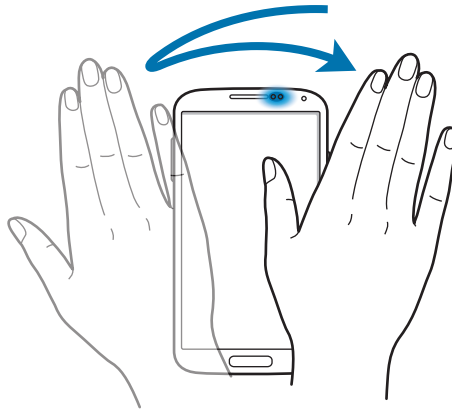

Air View

Use esta función para realizar varias funciones mientras desplaza el dedo sobre la pantalla.

En la pantalla de inicio, toque **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Air view**, y después arrastre el interruptor **Air view** hacia la derecha.

Señale un elemento con el dedo para previsualizar el contenido o ver información en una ventana emergente. Al señalar un área de una página Web durante algunos segundos, el dispositivo ampliará el área.




Samsung Smart Pause

Use esta función para pausar los vídeos al retirar la vista de la pantalla.

En la pantalla de inicio, toque **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Smart screen**, y después seleccione **Smart pause**.

Durante la reproducción de vídeo, retire la vista de la pantalla para pausar. Para reanudar la reproducción, vuelva a mirar la pantalla.

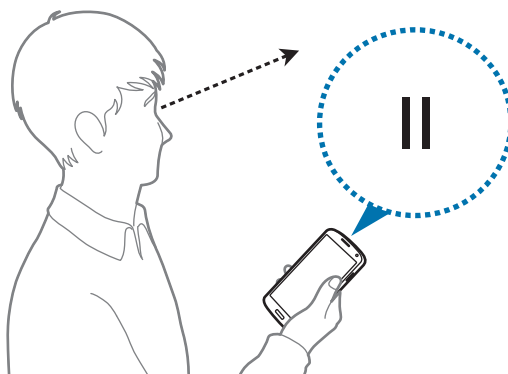


Samsung Smart Scroll

Use esta función para desplazar la pantalla hacia arriba o hacia abajo inclinando la cabeza o el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Smart screen** → **Smart scroll**, y después arrastre el interruptor **Smart scroll** hacia la derecha.

Mientras ve mensajes de correo electrónico o páginas Web, aparecerá el icono de tipo de desplazamiento (👁️ para la orientación de la cabeza) que muestra el estado del reconocimiento de movimiento.

Cuando el dispositivo reconozca los movimientos de su cabeza o del dispositivo, el icono cambiará a 👁️. Después, incline la cabeza hacia arriba o hacia abajo, o incline el dispositivo hacia atrás o hacia adelante para desplazarse en esa dirección.

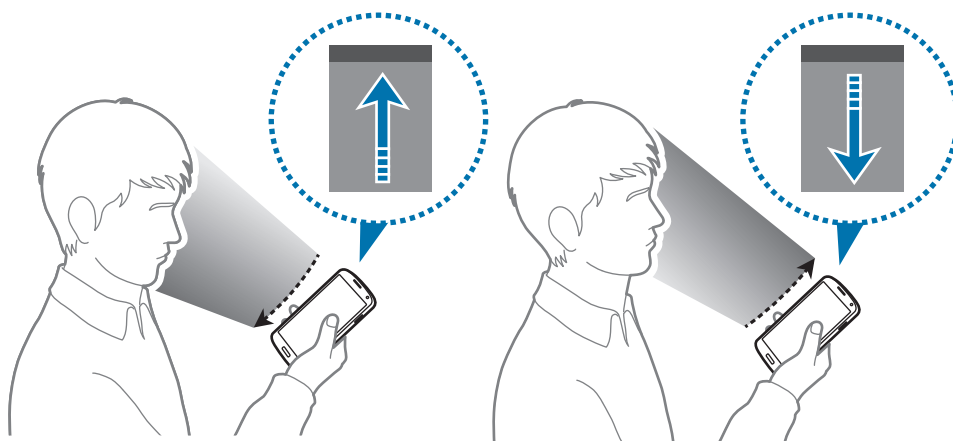

Aumentar la sensibilidad de la pantalla táctil

Use esta función para permitir que el dispositivo aumente la sensibilidad táctil automáticamente.

En la pantalla de inicio, toque **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla**, y después seleccione **Más sensibilidad táctil**.



- Use guantes de cuero para obtener un mejor reconocimiento al tocar la pantalla. El dispositivo podría no reconocer otro tipo de materiales.
- Para obtener mejores resultados, toque la pantalla firmemente al usar guantes.
- En el modo de guantes, podrían producirse entradas táctiles accidentales.

Activar multiwindow



Use esta función para ejecutar dos aplicaciones en la pantalla a la vez.




- Sólo podrá ejecutar las aplicaciones que se encuentren en el panel de multiwindow.
- Al iniciar aplicaciones que contengan archivos multimedia, como música o vídeos, se reproducirá el sonido de ambos archivos.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para usar multiwindow, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla**, y después seleccione **Multi window**.

Uso del panel de multiwindow

Para mostrar el panel de multiwindow, mantenga pulsado . El panel de multiwindow aparecerá en la parte izquierda de la pantalla. Seleccione una aplicación, y después arrastre otra aplicación hacia una ubicación nueva. Podrá iniciar la misma aplicación en las dos ventanas al mismo tiempo. Para ocultar el panel de multiwindow, mantenga pulsado  nuevamente.

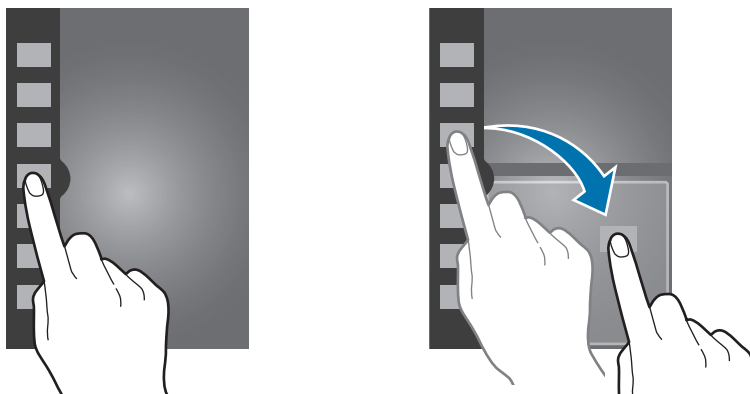






Arrastre el círculo entre las ventanas de aplicaciones hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tamaño de las ventanas.

Toque la solapa del panel para abrir o cerrar el panel. Cuando el panel de multiwindow esté abierto, mantenga pulsada la solapa y arrástrela hacia la izquierda o derecha de la pantalla para mover el panel. Para mover la solapa del panel cuando el panel de multiwindow esté cerrado, mantenga pulsada la solapa del panel y arrástrela hacia arriba o abajo.

Uso de las aplicaciones de multiwindow

Mientras usa las aplicaciones de multiwindow, seleccione la ventana de una aplicación, toque el círculo entre las ventanas de las aplicaciones, y después use una de las siguientes opciones:

-  : Permite abrir una lista de las aplicaciones que usó recientemente en la ventana seleccionada.
-  : Permite alternar la ubicación de las aplicaciones de multiwindow.
-  : Permite compartir elementos entre las ventanas de las aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con esta función.
-  : Permite maximizar la ventana para que se adapte a la pantalla.
-  : Permite cerrar la aplicación.

Compartir archivos

Arrastre un elemento que desee compartir hacia la otra ventana. Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con esta función.




Crear una combinación de ventanas

Use esta función para guardar la combinación de las aplicaciones que esté ejecutando actualmente en multiwindow.

En el panel de multiwindow, toque  → **Crear**, introduzca un título, y después toque **Aceptar**.


Usar la misma aplicación en varias ventanas

Use esta función para ejecutar la misma aplicación en varias ventanas a la vez.

Después de iniciar una aplicación desde el panel de multiwindow, aparecerá  junto al icono de la aplicación si esta función es compatible. Toque el icono de la aplicación con  y toque .

Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.



Desde el panel de notificaciones, podrá ver los ajustes actuales del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia arriba o hacia abajo, y después toque  para usar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** Permite activar o desactivar la función Wi-Fi.
- **GPS:** Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido:** Permite activar o desactivar el modo Silencio. En el modo Silencio, puede definir el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Rotar pantalla:** Permite permitir o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth:** Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Modo lectura:** Permite activar o desactivar el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo protege sus ojos al leer por la noche. Para seleccionar las aplicaciones que desea usar, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla** → **Modo de lectura**.
- **Datos móviles:** Permite activar o desactivar la conexión de datos.
- **Modo bloqueo:** Permite activar o desactivar el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar las notificaciones que desea bloquear, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Modo de bloqueo**.
- **Ahorro energía:** Permite activar o desactivar el modo de ahorro de energía.
- **Multi window:** Permite usar multiwindow.
- **Screen Mirroring:** Permite activar o desactivar la función Screen Mirroring.
- **Zona Wi-Fi:** Permite activar o desactivar la función de anclaje Wi-Fi.
- **S Beam:** Permite activar o desactivar la función S Beam.
- **NFC:** Permite activar o desactivar la función NFC.
- **Air view:** Permite activar o desactivar la función Vista aérea.
- **Air gesture:** Permite activar o desactivar la función Air Gesture.
- **Modo manos libres:** Permite activar o desactivar el modo de manos libres.

- **Smart stay:** Permite activar o desactivar la función de Smart Stay.
- **Smart pause:** Permite activar o desactivar la función Smart pause.
- **Smart scroll:** Permite activar o desactivar la función Smart Scroll.
- **Sinc:** Permite activar o desactivar la sincronización automática de aplicaciones.
- **Modo avión:** Permite activar o desactivar el modo avión.



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para volver a organizar las opciones del panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, toque  → , mantenga pulsado un elemento, y después arrástrelo hacia otra ubicación.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones, y muchas funciones más.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Cambiar el modo de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio cuenta con los modos estándar y sencillo. En el modo sencillo, podrá acceder a sus contactos, aplicaciones y ajustes favoritos añadiendo accesos directos en la pantalla.

Para pasar al modo sencillo, en la pantalla de inicio, toque **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Modo de pantalla de inicio** → **Modo Sencillo** → **Aplicar**.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, toque **Menú**, mantenga pulsado el icono de una aplicación, y después arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

Añadir un elemento

Personalice la pantalla de inicio añadiendo widgets, carpetas o paneles.

Mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de inicio, y después seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y widgets:** Permite añadir widgets o aplicaciones a la pantalla de inicio.
- **Carpeta:** Permite crear una nueva carpeta.
- **Página:** Permite añadir un nuevo panel a la pantalla de inicio.

Mover un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento


Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

Organizar los paneles


Añadir un nuevo panel

Toque  → **Editar página** → .

Mover un panel

Toque  → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Toque  → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, toque  → **Definir fondo** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería:** Permite ver las fotos tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos animados:** Permite ver imágenes animadas.
- **Fotos:** Permite ver las imágenes de la carpeta **Fotos**.
- **Fondos de pantalla:** Permite ver imágenes de fondo de pantalla.

Seleccione una imagen, cambie el tamaño del marco en caso de ser necesario, y después defínala como fondo de pantalla.

Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio. Para usarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.



- Algunos widgets se conectan a servicios Web. Al usar un widget Web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

En la pantalla de inicio, toque **Menú** → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga pulsado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio. Colóquelo en la ubicación que desee, ajuste el tamaño arrastrando el marco si es necesario, y después toque cualquier parte de la pantalla para guardar la ubicación del widget.

Pantalla bloqueada


La pantalla bloqueada evita que se realicen operaciones no deseadas en el dispositivo cuando no está en uso, y también permite añadir convenientes widgets.


Añadir widgets

Para usar widgets con la pantalla bloqueada, en la pantalla de inicio, toque **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**, y después seleccione **Varios widgets**.



En el modo sencillo o si ha activado las características de seguridad, no podrá usar widgets en la pantalla bloqueada.

Toque el área del panel de widgets en la parte superior de la pantalla. Desplácese hacia la derecha hasta la última página, toque , y después seleccione un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

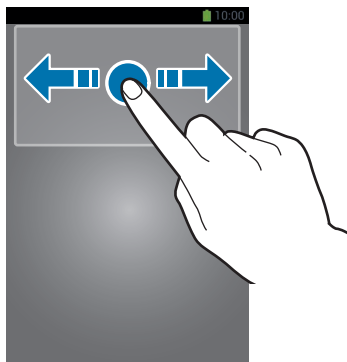

Organizar los paneles

Mover un panel

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el área del panel de widgets, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el área del panel de widgets, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Pantalla de aplicaciones


La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, toque **Menú** para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.


Organizar las aplicaciones

Esta función solo está disponible en la vista de grilla personalizada.

Toque  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Toque  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y después toque **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y después toque **Guardar** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Pellizque la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, tales como **Samsung Apps**, para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones

Toque  → **Desinstal/desactivar apps**, y después seleccione una aplicación para desinstalarla.



No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Deshabilitar aplicaciones

Toque  → **Desinstal/desactivar apps**, y después seleccione una aplicación para deshabilitarla.

Para habilitar la aplicación, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Más** → **Administrador de aplicaciones**, desplácese hasta **DESHABILITADO**, seleccione la aplicación, y después toque **Habilitar**.



- No es posible deshabilitar las aplicaciones descargadas y algunas aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.
- Al usar esta función, las aplicaciones deshabilitadas desaparecerán de la pantalla de aplicaciones, pero seguirán almacenadas en el dispositivo.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.



Abrir desde las aplicaciones usadas recientemente

Mantenga pulsado el botón Inicio para abrir una lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.


Mantenga pulsado el botón Inicio, toque , y después toque **Fin** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, toque **Finalizar todo**. También puede mantener pulsado el botón Inicio, y después toque .

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

Toque **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, toque .

Para buscar palabras clave, toque .

Introducir texto

Para introducir texto, use el teclado Samsung o la función de introducción por voz.



La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Seleccionar método de entrada**, y después seleccione el tipo de teclado que desea usar.


Usar el teclado Samsung

Cambiar el diseño del teclado

Toque , seleccione un idioma, y después toque **Teclado Qwerty** o **Teclado 3x4**.



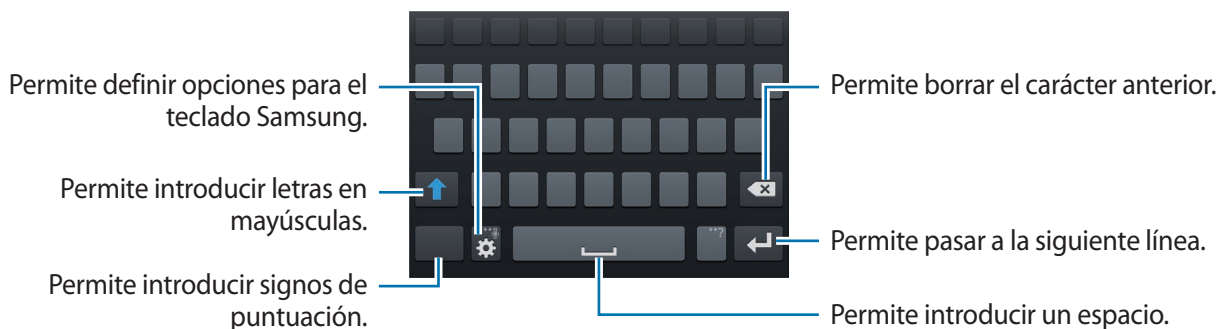


- En el teclado 3x4 cada tecla tiene tres o cuatro caracteres. Para introducir un carácter, pulse la tecla varias veces hasta llegar al carácter correspondiente.
- No podrá cambiar el diseño del teclado en algunos idiomas.



Introducir mayúsculas

Toque  antes de introducir un carácter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, tóquelo dos veces.

Cambiar el tipo de teclado



Mantenga pulsado , y después toque  para cambiar el tipo de teclado. Mantenga pulsado  y mueva el teclado flotante hacia otra ubicación.


Para pasar al teclado fijo, toque .



Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y después deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de idioma.

Escritura a mano

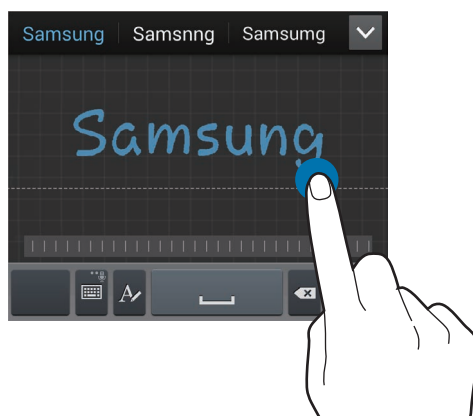Mantenga pulsado , toque , y después escriba una palabra con el dedo. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.



Use los gestos de escritura a mano para realizar acciones tales como editar o eliminar caracteres e insertar espacios. Para ver las guías gestuales, mantenga pulsado , y después toque  → **Ayuda** → **Uso de gestos escritura manual**.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.



Introducir texto por voz


Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga pulsado un texto, arrastre  o  para seleccionar más o menos texto, y después toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga pulsado el punto en el que desee insertarlo, y después toque  → **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 130)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y después toque **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.



- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi**, y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.


Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y después toque **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, toque **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después toque **Conectar**.

Activar Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Con Passpoint, el dispositivo busca automáticamente las redes Wi-Fi disponible y se conectará a una. Si se mueve hacia un área nueva, se conectará con otra red Wi-Fi disponible sin solicitar una contraseña.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi** →  → **Avanzado**, y después arrastre el interruptor **Passpoint** hacia la derecha.

Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo la red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y después toque **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una Samsung account. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, toque **Crear cuenta** para registrarse, o toque **Usar cuenta**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá usar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una Samsung account.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **Mis cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y después toque **Elim cuenta**.

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.



Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo o el sistema operativo del ordenador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, y flac
- Imagen: bmp, gif, jpg, y png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, y mkv
- Documento: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf, y txt

Si las aplicaciones no pueden reproducir archivos en formato divx o ac3, instale aplicaciones que admitan estos formatos.

Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenidos multimedia y datos personales, y los sincroniza con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.
- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.
Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en el ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra el panel de notificaciones, y después toque **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.
Toque **Cámara (PTP)** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.
- 3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Proteger el dispositivo

Evite que otras personas usen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir el desbloqueo facial

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.

Coloque el rostro en el marco para capturarlo. Después, defina un PIN o un patrón secundario para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial no funcione.

Definir el desbloqueo facial y de voz


En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Cara y voz**.

Coloque el rostro en el marco para capturarlo, y después defina un comando de voz. Después, defina un PIN o un patrón secundario para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial y de voz no funcione.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

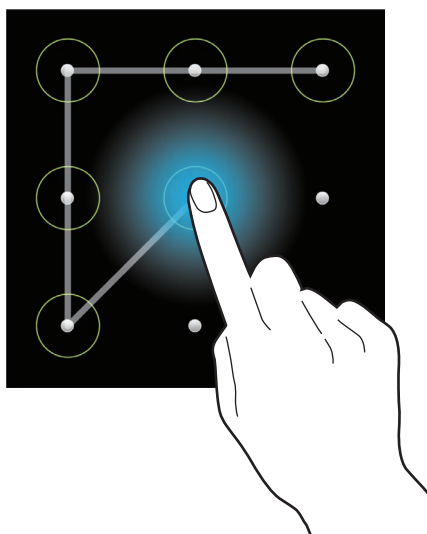

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla pulsando el botón Encendido o el botón Inicio, y después introduzca el código de desbloqueo.



Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.



- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir con el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Más** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar**.

Comunicación

Teléfono


Use esta aplicación para realizar o responder una llamada.

Toque **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.

Realizar llamadas

Realizar una llamada

Use uno de los siguientes métodos:


- **Teclado:** Introduzca el número con el teclado, y después toque .
- **Registros:** Realice una llamada desde el historial de llamadas y mensajes entrantes y salientes.
- **Favoritos:** Realice una llamada desde la lista de contactos favoritos.
- **Contactos:** Realice una llamada desde la lista de contactos.

Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga pulsado el dígito correspondiente.

Predicción de números


Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.

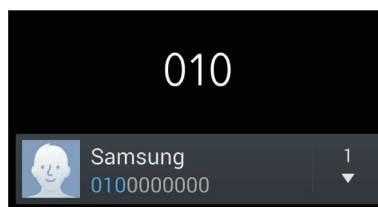

Buscar contactos




Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán predicciones de contactos. Seleccione uno para llamarlo.






Realizar una llamada internacional

Mantenga pulsado **0** hasta que aparezca el símbolo +. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono, y después toque .

Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- : Permite seleccionar una opción del ecualizador para usar durante una llamada.
- : Permite desactivar la función de reducción del ruido, que elimina el ruido de fondo de modo que el interlocutor pueda oírlo más claramente.
- : Permite aumentar el volumen.
- **Retener**: Permite retener una llamada. Toque **Recuperar** para recibir la llamada retenida.
- **Añadir llamada**: Permite marcar una segunda llamada.
- **Teclado**: Permite abrir el teclado.
- **Finalizar**: Permite finalizar la llamada actual.
- **Altavoz**: Permite activar el altavoz. Mantenga el dispositivo alejado de sus oídos cuando use el altavoz.
- **Silencio**: Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Bluetooth**: Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- **Cambiar**: Permite alternar entre dos llamadas.
- **Fusionar**: Permite realizar una multiconferencia cuando hay dos llamadas conectadas. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Esta función estará disponible sólo si el servicio de multiconferencia está activo.

-  → **Contactos**: Permite abrir la lista de contactos.
-  → **Notas**: Permite crear una nota.
-  → **Mensaje**: Permite enviar un mensaje.
-  → **Transferir**: Permite conectar al primer interlocutor con el segundo. Si hace esto, usted quedará desconectado de la conversación.
-  → **Administrar multiconferencia**: Permite tener una conversación privada con un interlocutor durante una multiconferencia, o desconectar a un interlocutor de la multiconferencia.

Añadir contactos

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y toque **Agregar a Contactos**.

Enviar un mensaje

Toque  → **Enviar mensaje** para enviar un mensaje al número de la pantalla.


Ver registros de llamadas

Toque **Registros** para ver el historial de llamadas entrantes y salientes.

Para filtrar un registro de llamada, toque  → **Ver**, y después seleccione una opción.


Números de marcación fija

Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes sólo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Toque  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Número de marcación fija** → **Activar FDN**, y después introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM. Toque **Lista FDN** y añada números.


Restricción de llamadas

Puede definir el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Toque  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y después introduzca una contraseña.

Recibir llamadas


Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.


Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Cuando el segundo interlocutor responda, la primera llamada quedará en espera.

Rechazar una llamada


Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, arrastre la barra del mensaje de rechazo hacia arriba. Para crear el mensaje de rechazo, toque  → **Ajustes de llamada** → **Configurar mensajes de rechazo de llamadas**.

Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

Toque  → **Ajustes de llamada** → **Rechazo de llamada** → **Modo de rechazo automático** → **Núm. rechazo automático**, y después toque **Lista de rechazos automáticos**. Toque **Crear**, introduzca un número, asigne una categoría, y después toque **Guardar**.

Llamadas perdidas

Si pierde una llamada, aparecerá  en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.


Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede usar este servicio para suspender una llamada actual y responder una llamada entrante. Este servicio no está disponible para las videollamadas.

Para usar este servicio, toque  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Llamada en espera**.

Desvío de llamadas

Puede definir el dispositivo para enviar las llamadas entrantes a un número específico.

Toque  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Desvío de llamadas**, y después seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y toque **Habilitar**.










Videollamadas

Realizar una videollamada

Introduzca el número o seleccione un contacto de la lista, y después toque .

Durante una videollamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **Cambiar cámara:** Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Silencio:** Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Finalizar:** Permite finalizar la llamada actual.
-  → **Ocultarme:** Permite ocultar su imagen al interlocutor.
-  → **Imagen saliente:** Permite seleccionar una imagen para mostrarla al interlocutor.
-  → **Teclado:** Permite abrir el teclado.
-  → **Auricular:** Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
-  → **Altavoz desactivado:** Permite desactivar la función del altavoz.
-  → **Emoticonos animados:** Permite aplicar emoticonos a su imagen.
-  → **Vista de tema:** Permite aplicar iconos decorativos a su imagen.
-  → **Act vista dib anim:** Permite cambiar el modo de visualización a la vista de dibujos animados.
-  → **Activar cámara doble:** Permite usar la cámara frontal y la trasera de modo que el interlocutor pueda verlo a usted y a sus alrededores.



En el modo de doble cámara, podrá realizar videollamadas de hasta 3 minutos. Después de 3 minutos el dispositivo apagará la cámara trasera para lograr un rendimiento óptimo.

Mantenga pulsada la imagen del interlocutor para acceder a las siguientes opciones:

- **Capturar imagen:** Permite capturar la imagen del interlocutor.
- **Grabar vídeo:** Permite grabar un vídeo de las imágenes del interlocutor.




En muchos países es ilegal grabar una llamada sin el permiso previo del interlocutor.

Mantenga pulsada su propia imagen para acceder a las siguientes opciones:

- **Cambiar cámara:** Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Imagen saliente:** Permite seleccionar una imagen para mostrarla al interlocutor.

Intercambiar imágenes

Arrastre la imagen de un interlocutor hacia la imagen del otro para intercambiarlas.

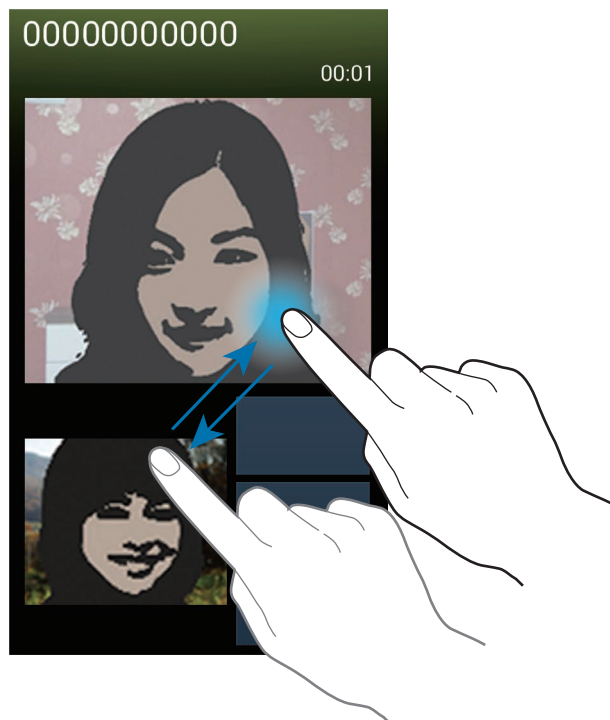

Escuchar un mensaje de voz

Mantenga pulsado 1 en el teclado, y después siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Contactos

Use esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.




Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Administrar contactos


Toque **Contactos**.

Crear un contacto


Toque  e introduzca la información de un contacto.

- : Permite añadir una imagen.
-  / : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.


Editar un contacto

Seleccione un contacto para editar, y después toque .

Eliminar un contacto

Toque  → **Eliminar**.

Definir un número de marcación rápida

Toque  → **Ajustes de marcación**, seleccione un número de marcación rápida, y después seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de marcación rápida, manténgalo pulsado, y después toque **Eliminar**.






Buscar contactos

Toque **Contactos**.

Use uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Use el índice que se encuentra a la derecha de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.


Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes opciones:

- : Permite añadir a los contactos favoritos.
-  / : Permite realizar una llamada de voz o una videollamada.
- : Permite redactar un mensaje.
- : Permite redactar un mensaje de correo electrónico.

Mostrar contactos

Toque **Contactos**.

El dispositivo muestra todos los contactos guardados de forma predeterminada.

Toque  → **Contactos a mostrar**, y después seleccione una ubicación en la cual se guardarán los contactos.

Mover contactos

Toque **Contactos**.

Mover contactos a Google

Toque  → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos que mueva a Google aparecerán con  en la lista de contactos.

Mover contactos a Samsung


Toque  → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Samsung**.

Los contactos que mueva a Samsung aparecerán con  en la lista de contactos.

Importar y exportar contactos

Toque **Contactos**.


Importar contactos

Toque  → **Importar/exportar**, y seleccione una opción de importación.

Exportar contactos


Toque  → **Importar/exportar**, y después seleccione una opción de exportación.

Compartir contactos

Toque  → **Compartir tarjeta de visita**, seleccione contactos, toque **Finalizado**, y después seleccione un método para compartir.

Contactos favoritos

Toque **Favoritos**.

Toque , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar:** Permite buscar contactos.
- **Añadir a favoritos:** Permite añadir contactos a la lista de favoritos.
- **Eliminar de favoritos:** Permite eliminar contactos de la lista de favoritos.
- **Vista de cuadrícula / Vista de lista:** Permite ver los contactos en forma de cuadrícula o de lista.
- **Ayuda:** Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de los contactos.


Grupos de contactos


Toque **Grupos**.

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y después toque . Seleccione los contactos que desee añadir, y después toque **Finalizado**.

Administrar grupos

Toque , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Crear:** Permite crear un grupo nuevo.
- **Buscar:** Permite buscar contactos.
- **Cambiar orden:** Mantenga pulsado  junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y después toque **Finalizado**.
- **Eliminar grupos:** Seleccione grupos que usted haya añadido, y después toque **Eliminar**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.
- **Ayuda:** Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de los contactos.


Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, toque  → **Enviar mensaje** o **Enviar correo electrónico**, seleccione miembros, y después toque **Finalizado**.

Tarjeta de negocios

Toque **Contactos**.

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Toque **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y después toque **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial en, y después toque  para editarla.

Toque  → **Compartir tarjeta de visita**, y después seleccione un método para compartir.

Mensajes

Use esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Toque **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que incurra en gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.



Enviar mensajes

Toque , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y después toque .


Use los siguientes métodos para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Toque , seleccione contactos, y después toque **Finalizado**.

Use los siguientes métodos para crear un mensaje multimedia:

- Toque  y adjunte imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.
- Toque  → **Añadir asunto** para introducir un asunto.


Enviar mensajes programados


Mientras redacta un mensaje, toque  → **Programando**. Defina una fecha y una hora, y después toque **Finalizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.



- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Traducir y enviar mensajes

Para usar la función de traducción, al redactar un mensaje, toque  → **Traducir**, arrastre el interruptor **Traducir** hacia la derecha, defina un par de idiomas, y después toque **Aceptar**.

Toque  para traducir el mensaje, y después toque **Finalizar**. El mensaje traducido reemplazará al mensaje del idioma de origen.

Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas por contacto.

Seleccione un contacto para ver el mensaje de la persona.

Correo electrónico

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Toque **Correo electrónico** en la pantalla de aplicaciones.



Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.


Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Toque **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o toque **Config manual** para una cuenta corporativa. Después, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.



Para configurar otra cuenta de correo electrónico, toque  → **Ajustes** → **Añadir cuenta**.

Enviar mensajes


Toque la cuenta de correo electrónico que desee usar, y después toque  en la parte inferior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y después toque .

Toque  para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Toque  para adjuntar imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Toque  →  para insertar imágenes, eventos, contactos, información sobre la ubicación y otros datos en el mensaje.


Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque  → **Correo electrónico programado**. Seleccione **Correo electrónico programado**, defina una fecha y una hora, y después toque **Finalizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.



- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que desee usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, toque .

Toque un mensaje para leerlo.



Toque la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y después toque **Guardar** para guardarlos.

Google Mail



Use esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Toque **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según la región o el proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, toque , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y después toque .


Toque  → **Adjuntar archivo** para adjuntar archivos multimedia.

Toque  → **Añadir Cc/Cco** para añadir más destinatarios.

Toque  → **Guardar borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Toque  → **Descartar** para volver a empezar.

Toque  → **Ajustes** para cambiar los ajustes de Google Mail.

Toque  → **Danos tu opinión** para comunicar sus opiniones para el desarrollo de aplicaciones.

Toque  → **Ayuda** para acceder a la información de ayuda de Google Mail.

Leer mensajes

Permite conservar el mensaje para almacenarlo a largo plazo.

Permite eliminar el mensaje.

Permite marcar el mensaje como no leído.


Permite añadir la dirección de correo electrónico a la lista de contactos.

Permite responder a todos los destinatarios o reenviar el mensaje a otras personas.

Permite responder el mensaje.

Permite previsualizar el elemento adjunto.

Permite marcar el mensaje como recordatorio.

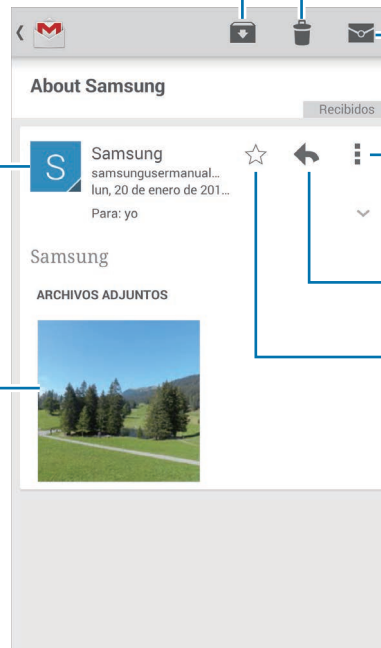


Etiquetas

Google Mail no usa carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se muestran los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Toque  → **Actualizar** para recuperar los mensajes nuevos manualmente.

Toque  para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, toque  → **Cambiar etiquetas**, y después seleccione la etiqueta que desee asignarle.

Hangouts

Use esta aplicación para conversar con otras personas.

Toque **Hangouts** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo en la lista de amigos o introduzca datos para buscar y seleccione un amigo en los resultados para comenzar la conversación.

Google+

Use esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Toque **Google+** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque **Todo** para cambiar de categoría, y después desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Toque  para utilizar otras funciones de redes sociales.

Fotos


Use esta aplicación para ver y compartir imágenes o vídeos a través del servicio de red social de Google.

Toque **Fotos** en la pantalla de aplicaciones.






Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una de las siguientes categorías:

- **CÁMARA:** Permite ver todas las imágenes o vídeos capturados o descargados en el dispositivo.
- **DESTACADAS:** Permite ver imágenes o vídeos agrupados por fecha o álbum. Toque  para ver todas las imágenes o vídeos del grupo.

Después, seleccione una imagen o un vídeo.

Mientras lo ve, use uno de las siguientes iconos:

- : Permite modificar la imagen.
- : Permite compartir la imagen o el vídeo con otras personas.
- : Permite eliminar la imagen o el vídeo.


ChatON


Use esta aplicación para conversar con cualquier dispositivo. Para usar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung y verificar su número de teléfono.

Toque **ChatON** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cree una lista de amigos introduciendo números de teléfono o direcciones de correo electrónico de cuentas de Samsung, o seleccionando amigos desde la lista de sugerencias. También podrá tocar  → **Ajustes** → **Sincr. de contactos** → **Sincr. de contactos** para sincronizar los contactos del dispositivos manualmente.

Toque  → **Iniciar chat** y seleccione un amigo para iniciar la conversación.

Para iniciar un chat de voz o vídeo, toque  → **ChatON Voice Chat** o **ChatON Video Chat**.



En el modo de doble cámara, podrá utilizar el chat de vídeo por hasta 3 minutos. Después de 3 minutos el dispositivo apagará la cámara trasera para lograr un rendimiento óptimo.

Redes e Internet

Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet.

Toque **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas Web


Toque el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y después toque **Ir**.

Toque  para compartir, guardar o imprimir la página Web actual mientras ve una página Web.


Para cambiar el motor de búsqueda, toque el campo de dirección, y después toque el icono del motor de búsqueda junto a la dirección Web.

Abrir una página nueva

Toque  → **Nueva ventana**.

Para ir a otra página Web, toque , desplácese hacia arriba o hacia abajo, y toque la página para seleccionarla.


Navegar por la Web con la voz


Toque el campo de dirección, toque , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, toque  → **Añadir favorito**.

Para abrir una página Web favorita, toque , y después seleccione una.

Historial

Toque  → **Historial** para abrir una página Web de la lista de las páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque  → **Borrar historial**.

Enlaces

Mantenga pulsado un enlace en la página Web para abrirlo en una página nueva, guardarlo o copiarlo.

Para ver los enlaces guardados, toque **Descargas**. (pág. 126)

Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, toque  → **Compartir**.

Para compartir una parte de una página Web, mantenga pulsado el texto que desee, y después toque **Compartir**.

Chrome

Use esta aplicación para buscar información y navegar por páginas Web.

Toque **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas Web


Toque el campo de dirección, y después introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Toque  → **Nueva Pestaña**.


Para ir a otra página Web, toque , desplácese hacia arriba o hacia abajo, y toque la página para seleccionarla.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para usarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque  → **Otros dispositivos**. Seleccione una página Web para abrirla.

Para ver las páginas favoritas, toque .

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas. Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.



- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con fines comerciales).


Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerán los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, toque  → **Bluetooth**, y después seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen.

Cuando otro dispositivo le envíe datos, acepte la solicitud de autorización Bluetooth del otro dispositivo. Los archivos recibidos se guardarán en la carpeta **Bluetooth**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Screen Mirroring

Use esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con un dongle de AllShare Cast o HomeSync y después comparta sus contenidos. También podrá usar esta función junto con otros dispositivos que admitan la función Wi-Fi Miracast.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Los dispositivos habilitados para Miracast que no admitan la protección de contenidos digitales de alto ancho de banda (HDCP) podrían no ser compatibles con esta función.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una frecuencia de Wi-Fi, es posible que no se pueda descubrir los dongle de AllShare Cast o HomeSync ni conectarse a ellos.
- Si reproduce vídeos o juega juegos en un TV, seleccione el modo apropiado del TV a fin de aprovechar al máximo la experiencia de AllShare Cast.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Screen Mirroring**. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y después controle la pantalla con las teclas del dispositivo. Para conectarse con un dispositivo usando un PIN, mantenga pulsado el nombre del dispositivo para introducir el PIN.

Samsung Link

Use esta aplicación para reproducir contenidos guardados en dispositivos remotos o servicios de almacenamiento Web a través de Internet. Podrá reproducir y enviar archivos multimedia del dispositivo a otro dispositivo o a un servicio de almacenamiento Web.

Para usar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung y registrar dos o más dispositivos. Los métodos para registrarse pueden variar según el tipo de dispositivo.

Toque **Samsung Link** en la pantalla de aplicaciones.






Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.




Cuando abra esta aplicación, aparecerán todos los contenidos de los dispositivos registrados y los servicios de almacenamiento. Podrá navegar a través de ellos y reproducirlos. Para comenzar a compartir archivos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia, y después seleccione un archivo.

Enviar archivos




Envíe archivos a otros dispositivos o cárguelos en servicios de almacenamiento Web.

Toque  Para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento Web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia. Después, toque , seleccione archivos, y toque .

Compartir archivos

Toque  Para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento Web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia. Después, toque , seleccione archivos, toque , y después seleccione un método para compartir.

Reproducir archivos en un dispositivo remoto



Toque  Para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento Web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia. Después, toque , seleccione archivos, toque , y después seleccione un dispositivo.




- Los formatos de archivo admitidos pueden variar según los dispositivos conectados como reproductor multimedia.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.

Administrar contenidos en un servicio de almacenamiento Web

Seleccione un servicio de almacenamiento Web, y después vea y administre sus archivos.

Para transferir archivos entre el dispositivo y un servicio de almacenamiento Web, toque , seleccione archivos, y después toque .

Para registrar servicios de almacenamiento Web en el dispositivo, toque  → **Añadir almacenamiento**, y después seleccione un servicio de almacenamiento Web.

Group Play

Use esta aplicación para disfrutar de momentos con sus amigos compartiendo y reproduciendo contenidos. Cree una sesión de Group Play o únase a una, y después comparta contenidos tales como imágenes o música.

Toque **Group Play** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Mientras use esta aplicación, no podrá acceder a Internet a través de la red Wi-Fi.




Crear un grupo para Group Play

Al crear una sesión de Group Play, otros dispositivos podrán unirse a la sesión para compartir contenidos.

Si usa una contraseña para una sesión de Group Play, los demás dispositivos deberán introducir la contraseña para unirse a la sesión. Para usar una contraseña, seleccione **Def contraseña grupo**.

Toque **Crear grupo**, defina una contraseña, y después use las siguientes funciones:

- **Compartir música:** Permite conectar dos o más dispositivos y usarlos para lograr un efecto de sonido envolvente al compartir música.
- **Compartir imágenes:** Permite seleccionar imágenes para compartir.
- **Compartir vídeo:** Permite conectar dos o más dispositivos para compartir un vídeo, o combinar los dispositivos para crear una pantalla más grande. Cada dispositivo mostrará partes del vídeo al mismo tiempo, las cuales podrá reproducir a la vez para crear una pantalla grande que muestre el vídeo completo. Para activar esta función, toque  mientras comparte un vídeo.
- **Compartir documentos:** Permite seleccionar los documentos que desea compartir.
- **Jugar a juegos y más:** Permite jugar juegos en línea con sus amigos.






Unirse a Group Play









Únase a una sesión de Group Play creada por otro dispositivo.

- Toque **Unirse a grupo**, seleccione una sesión de Group Play para unirse a ella, y después introduzca la contraseña del grupo, en caso de ser necesario. Seleccione una categoría multimedia y el contenido compartido actualmente aparecerá en el dispositivo.
- Active la función NFC y coloque la parte trasera del dispositivo en contacto con la parte trasera de otro dispositivo que esté abriendo una sesión. (pág. 75)

Uso de las funciones adicionales en una sesión de Group Play

Mientras comparte contenidos con otros dispositivos, use las siguientes funciones:

- : Permite cambiar los ajustes del altavoz para cada dispositivo conectado.
-  → : Permite ajustar el volumen.
-  → : Permite configurar el dispositivo para usar todos los dispositivos conectados como altavoces estéreo.

-  : Permite combinar las pantallas de los dispositivos conectados para crear una pantalla más grande.
-  : Permite dividir la pantalla combinada.
-  : Permite ajustar el volumen.
-  : Permite escribir una nota o dibujar en la pantalla. Todos los participantes podrán ver lo que usted haya creado.
-  : Permite ver todas las imágenes compartidas en un diseño de mosaico. Esta función estará disponible si selecciona más de dos imágenes.
-  /  : Permite seleccionar más imágenes o documentos.
-  : Permite ver los participantes del grupo.

NFC

El dispositivo le permite leer etiquetas de comunicación de campos cercanos (NFC) que contengan información sobre productos. También podrá usar esta función para realizar pagos y comprar billetes de transporte o entradas para eventos después de descargar las aplicaciones correspondientes.



La batería contiene una antena NFC integrada. Manipule la batería con cuidado para evitar dañar la antena NFC.



Si la pantalla está bloqueada, el dispositivo no leerá etiquetas NFC ni podrá recibir datos.

Para activar la función NFC, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **NFC** hacia la derecha.

Leer información de una etiqueta NFC

Coloque la zona de la antena NFC que se encuentra en la parte trasera del dispositivo cerca de una etiqueta NFC. Aparecerá la información de la etiqueta.

Realizar una compra con la función NFC

Antes de poder utilizar la función NFC para realizar pagos, deberá registrarse con el servicio de pagos móviles. Para registrarse o recibir detalles acerca de este servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

Coloque la zona de la antena NFC que se encuentra en la parte trasera del dispositivo sobre el lector de tarjetas NFC.

Enviar datos a través de Android Beam

Use la función Android Beam para enviar datos, tales como páginas Web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **Android Beam** hacia la derecha.

Seleccione un elemento, localice la ubicación de la antena NFC en el otro dispositivo, póngala en contacto con la de su propio dispositivo y luego toque la pantalla de éste.

S Beam

Use esta función para enviar datos tales como vídeos, imágenes y documentos.



No envíe datos protegidos por las leyes de derechos de autor a través de S Beam. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. Samsung no será responsable de ninguna responsabilidad legal provocada por el uso ilegal de los datos protegidos por parte del usuario.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **S Beam**. Arrastre el interruptor **S Beam** hacia la derecha.

Seleccione un elemento, localice la ubicación de la antena NFC en el otro dispositivo, póngala en contacto con la de su propio dispositivo y luego toque la pantalla de éste.



Si ambos dispositivos intentan enviar datos a la vez, la transferencia de archivos podría fallar.

WatchON

Use esta aplicación para conectarse a un TV y mirar sus espectáculos y películas favoritas.

Toque **WatchON** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Primero deberá conectar el dispositivo a una red y asegurarse de que el puerto infrarrojo del dispositivo esté apuntando hacia el TV.

Conectarse a un TV

Conéctese a un TV para mostrar la pantalla del dispositivo sobre una superficie más grande y controlar el TV de manera remota con el dispositivo.

Seleccione un país, una región y un servicio de transmisión. Toque  y siga las instrucciones de la pantalla para registrar el TV en el dispositivo. Los pasos varían según las opciones que seleccione.

Para conectarse con otros dispositivos, toque  → **Ajustes** → **Mi habitación** → **Añadir dispositivos**.

Ver TV

Seleccione una opción entre las sugerencias de programas de TV, o seleccione una categoría en la parte superior de la pantalla. Seleccione un programa de TV y después toque **Ver ahora**. El programa seleccionado aparecerá en el TV conectado.

Toque  y abra el panel de control para controlar el TV.

Configurar recordatorios de programas

Toque la hora en la parte inferior de la pantalla y seleccione el horario de un programa de TV que desee ver. Seleccione un programa, toque **Recordar**, y después configure una alarma para recordar el programa de TV.

Recursos multimedia

Música

Use esta aplicación para escuchar música.

Toque **Música** en la pantalla de aplicaciones.




- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir música


Seleccione una categoría de música, y después seleccione una canción para reproducirla.




Para escuchar canciones en niveles de volumen iguales, toque  → **Ajustes** → **Volumen inteligente**.




Al activar **Volumen inteligente**, el volumen podrá ser superior al nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado para evitar la exposición a sonidos de alto volumen durante mucho tiempo a fin de evitar sufrir daños en el oído.

Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, toque  → **Ajustes** → **Adapt Sound** → **Activar**. Al aumentar el volumen al nivel 13 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 12 o inferior, la opción se aplicará nuevamente.

Defina una canción como la melodía de llamada


Para usar la canción que se está reproduciendo actualmente como la melodía de llamada, toque  → **Definir como** → **Desde el principio** o **Recomendaciones automáticas** → **Melodía del teléfono**.


Escuchar una canción con otras personas

Para compartir la canción que se está reproduciendo actualmente con otras personas, toque  → **Reproducir mediante Gro**.



Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Toque **Listas de reproducción**, y después toque  → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y toque **Aceptar**. Toque **Añadir música**, seleccione las canciones que desee incluir, y después toque **Finalizado**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, toque  → **Añadir a lista de reproducción**.

Reproducir música según su estado de ánimo


Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción. Para usar esta función, configure el menú de music square de modo que aparezca en la parte superior de la biblioteca musical tocando  → **Ajustes** → **Menú de música** → **Music square** → **Hecho**. Al añadir una nueva canción, toque **Music square** →  → **Actualizar biblioteca**.

Toque **Music square** y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas arrastrando el dedo.

Cámara

Use esta aplicación para tomar fotos o grabar vídeos.

Use **Galería** para ver fotos y vídeos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 88)

Toque **Cámara** en la pantalla de aplicaciones. O, desde la pantalla bloqueada, arrastre  hacia cualquier parte de la pantalla.




- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.


Normas para el uso de la cámara

- No tome fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotos

Tomar una foto

En la pantalla de vista previa, toque la imagen que desee enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté enfocado, el marco de enfoque cambiará al color verde. Toque  para tomar la foto.

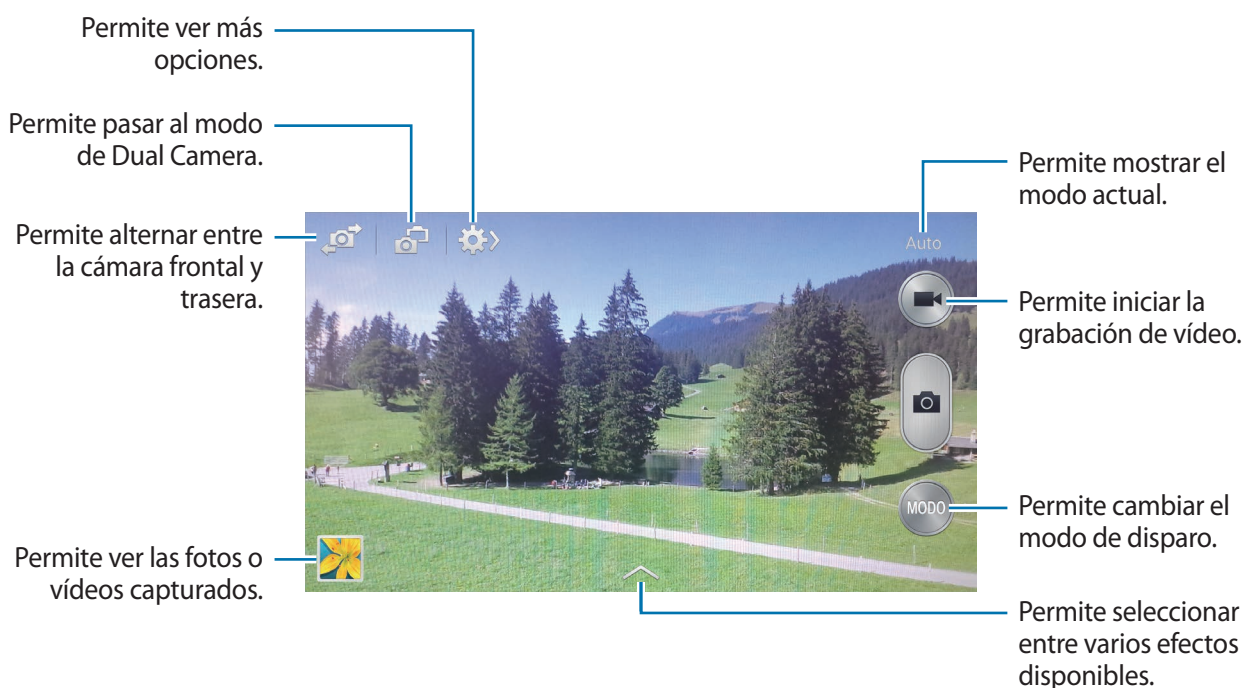


Modo de disparo


Podrá acceder a varios efectos fotográficos.

Toque **MODO**, y después desplácese hacia arriba o abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Auto:** Use esta función para permitir que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.
- **Beauty face:** Permite tomar una foto con rostros iluminados para lograr imágenes más suaves.
- **Best photo:** Permite tomar una serie de fotos y guardar la mejor.
- **Best face:** Use esta función para tomar varias fotos grupales a la vez y combinarlas para crear la mejor imagen posible.

Toque  para tomar varias fotos. Para obtener la mejor foto, sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al tomar fotos. Cuando se abra la **Galería**, toque el marco amarillo que rodea a cada rostro y elija la mejor pose individual para cada persona. Después de elegir una pose para cada personas, toque **Guardar** para combinar las imágenes para crear una única foto, y guárdela.

- **Sound & shot:** Use esta función para tomar una foto con sonido.

Toque  para tomar una foto. El dispositivo grabará algunos segundos de audio después de tomar una foto.



Mientras toma fotos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.


- **Drama:** Use esta función para tomar una serie de fotos y combinarlas para crear una imagen que muestre el rastro del movimiento.

Para obtener la mejor imagen, siga estas sugerencias. El dispositivo podría no tomar fotos correctamente en otras condiciones de disparo.

- Sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al tomar fotos.
- Tome fotos de un sujeto que se esté moviendo en una dirección.
- Tome fotos con fondos sin objetos en movimiento.
- Evite tomar fotos de un sujeto y un fondo con colores similares.
- Evite tomar fotos de un sujeto que se encuentre demasiado cerca o demasiado lejos para entrar en el visor, o que sea demasiado largo, como un autobús o un tren.

- **Foto animada:** Use esta función para crear fotos animadas a partir de un vídeo.
- **Tono rico (HDR):** Use esta función para tomar una foto con un rango de contraste mejorado.

- **Borrado:** Use esta opción para borrar el movimiento de los sujetos en el fondo.

Toque  para tomar una serie de fotos. El dispositivo borrará los rastros de un sujeto en movimiento. Para restablecer la foto original, toque **Mostrar objetos mov**, y después toque el área resaltada.

- Sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al tomar fotos.
- Al tomar fotos de un sujeto que se mueva muy lentamente o muy rápidamente, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
- Si hay varios sujetos moviéndose en el fondo, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.

- **Panorámica:** Permite tomar una foto compuesta por varias fotos juntas.

Para obtener la mejor imagen, siga estas sugerencias.



- Mueva la cámara lentamente en una dirección.
- Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
- Evite tomar fotos de un sujeto frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes lisas.

- **Deportes:** Use este ajuste para objetivos en movimiento.
- **Noche:** Use este ajuste para las imágenes capturadas en condiciones más oscuras.

Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen amplia de un paisaje que consiste de varias fotos.

Toque **MODO** → **Panorámica**.

Toque  y mueva la cámara en una dirección. Cuando se alineen dos marcos panorámicos, la cámara tomará otra foto automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de tomar fotos, toque .

Si el visor se encuentra fuera de la dirección, el dispositivo dejará de capturar.




Aplicar efectos de filtro


Use los efectos de filtro para tomar fotos o vídeos únicos.

Toque  y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.



Grabar vídeos

Grabar un vídeo

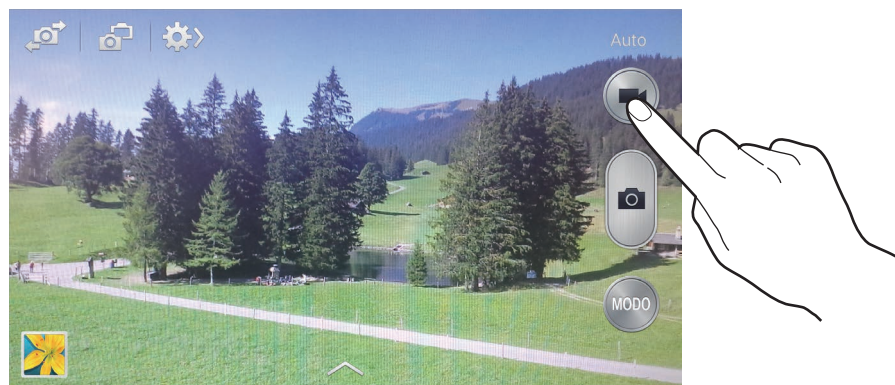

Toque  para grabar un vídeo. Para pausar la grabación, toque . Para detener la grabación, toque .



Mientras graba, realice las siguientes acciones:


- Para cambiar el foco, toque el área que desee enfocar. Para enfocar el centro de la pantalla, toque .
- Para capturar una imagen del vídeo mientras graba, toque .

Modo de grabación

Toque  →  para cambiar el modo de grabación.

- **Normal:** Use este modo para obtener una calidad normal.
- **Lím. de MMS:** Use este modo para reducir la calidad para enviar el vídeo en forma de mensaje.
- **Cámara lenta:** Use este modo para grabar un vídeo de un objetivo en movimiento. El dispositivo reproducirá el vídeo en cámara lenta.
- **Movimiento rápido:** Use este modo para grabar un vídeo de un objetivo en movimiento. El dispositivo reproducirá el vídeo en cámara rápida.

Aumentar y reducir el zoom

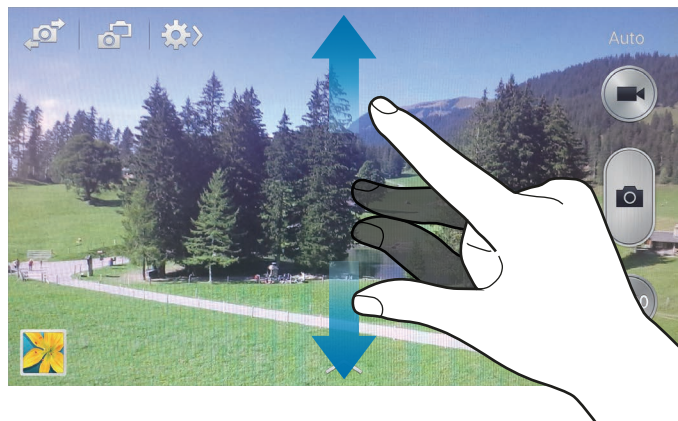

Use uno de los siguientes métodos:

- Pulse el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.




El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un vídeo.

Modo de Dual Camera

Al tomar una foto horizontal con la cámara trasera, la imagen o el vídeo capturado por la cámara frontal aparecerá en una ventana integrada, o vice versa. Use esta función para tomar fotos de hermosos paisajes y un autorretrato simultáneamente.

Toque  para pasar al modo Dual Camera. Toque  para tomar una foto, o toque  para grabar un vídeo.

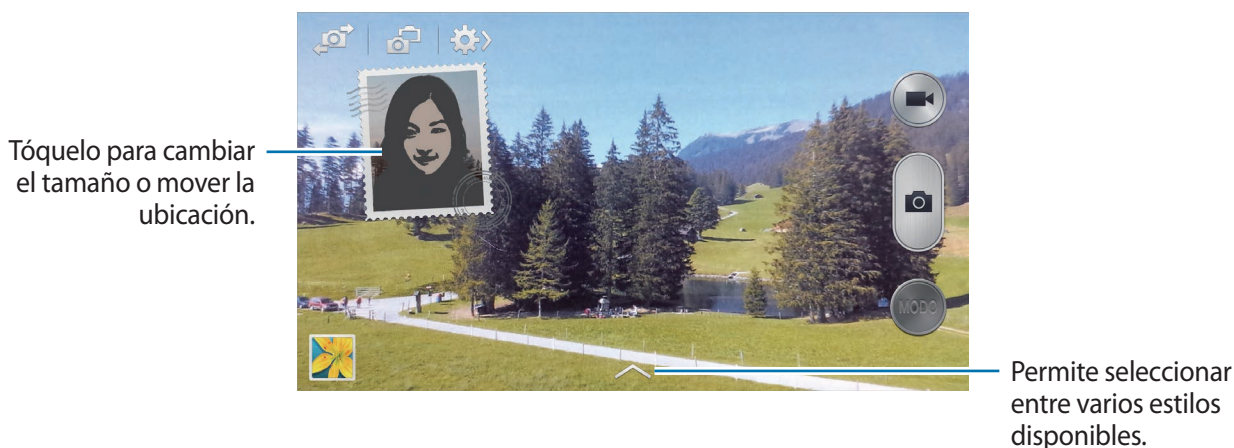

- En el modo de doble cámara, podrá grabar vídeos de hasta 5 minutos en Full HD y de hasta 10 minutos en HD.
- Mientras graba vídeos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

Compartir disparo


Toque  →  y después seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir disparo:** Permite enviar una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Direct o NFC.
- **Compartir foto de amigo:** Permite definir el dispositivo para que reconozca el rostro de una persona etiquetada en una foto y se la envíe a la persona correspondiente.
- **Compartir foto ChatON:** Permite enviar una foto a otro dispositivo mediante ChatON.
- **Visor remoto:** Permite configurar el dispositivo para controlar la cámara de manera remota.



Controlar la cámara de manera remota

Configure el dispositivo como un visor para controlar la cámara de manera remota.

Toque  →  → **Visor remoto**, y conecte el dispositivo y la cámara con Wi-Fi Directo o NFC.

Toque  para tomar una foto de manera remota usando el dispositivo como un visor.

Configurar los ajustes de la cámara

Toque  →  para configurar los ajustes de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de foto / Tamaño de vídeo:** Permite seleccionar una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Disparo continuo:** Permite tomar una serie de fotos de objetivos en movimiento.
- **Detección de rostro:** Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotos.
- **Modos de medición:** Permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centro-compensado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Punto** mide el valor de luz en un sitio específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **ISO:** Permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide en cámaras de película equivalentes. Los valores bajos son para objetos fijos o bien iluminados. Los valores más altos son para objetos mal iluminados o que se mueven rápidamente.
- **Antivibración / Estabiliz de vídeo:** Permite activar o desactivar la función de antimovimiento. Esta función ayuda a enfocar el objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- **Detección automática de noche:** Permite configurar el dispositivo para que detecte automáticamente las condiciones más oscuras y ajuste el brillo de la foto sin el flash.
- **Guardar como:** Permite configurar el dispositivo para eliminar la foto original al tomar fotos con el modo de tonos ricos.

- **Etiqueta de ubicación:** Permite adjuntar una etiqueta de ubicación GPS a la foto. Active esta función al tomar fotos para crear álbums automáticamente en **Story Album**.



- Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede obstruir, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
- Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.
- **Revisar fotos/víd:** Permite mostrar las fotos que tomó durante un tiempo breve.
- **Tecla de volumen:** Permite configurar el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el disparador o el zoom.
- **Cuenta atrás:** Use este ajuste para los disparos de tiempo retrasado.
- **Balance de blancos:** Seleccione un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor exposic:** Permite cambiar el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Guías:** Permite mostrar guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Flash:** Permite activar o desactivar el flash.
- **Control de voz:** Permite configurar la cámara para tomar fotos con comandos de voz.
- **Nombre de archivo contextual:** Permite configurar la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active esta opción para usar Tag Buddy en **Galería y Story Album**.
- **Guardar como volteado:** Permite invertir la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
- **Almacenamiento:** Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
- **Restablecer:** Permite restablecer los ajustes de la cámara.

Accesos directos

Reorganice los accesos directos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Toque  → **Editar ajustes rápidos**.

Mantenga pulsada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Toque **Galería** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo electrónico**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de la pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en la pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Use uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces para reducir el zoom.

Ver imágenes con la función de movimiento



Use la función de movimiento para ejecutar una función con un movimiento en particular.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento**, arrastre el interruptor **Movimiento** hacia la derecha, y después active el interruptor de cada función.


Para dejar de usar una función de movimiento, desactive el interruptor correspondiente.

Para definir la sensibilidad para cada función de movimiento, seleccione una función, toque **Ajustes avanzados**, y use el control deslizante ajustable.

Reproducir vídeos


Los archivos de vídeo muestran el icono  en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo y toque .

Recortar segmentos de un vídeo

Seleccione un vídeo y toque . Mueva el corchete inicial hasta el punto de inicio que desee, mueva el corchete final hacia el punto de finalización que desee, y después guarde el vídeo.

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, toque  y use las siguientes funciones:

- **Favorito:** Permite añadir la imagen a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas:** Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Marco de foto:** Use esta función para escribir una nota debajo de la imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Photo Note:** Permite escribir una nota detrás de la imagen. Toque  para editar la nota.
- **Copiar en portapapeles:** Permite copiar texto en el portapapeles.
- **Imprimir:** Permite imprimir la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar:** Permite cambiar el nombre del archivo.
- **Compartir foto de amigo:** Permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetado en la imagen.
- **Girar a la izquierda:** Permite girar hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** Permite girar hacia la derecha.
- **Recortar:** Permite cambiar el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen.
- **Detectar texto:** Permite iniciar **Optical reader** para extraer texto de la imagen.
- **Definir como:** Permite definir la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles:** Permite ver los detalles de la imagen.
- **Ajustes:** Permite cambiar los ajustes de la galería.

Modificar imágenes




Mientras ve una imagen, toque  y use las siguientes funciones:

- **Rotar:** Permite rotar la imagen.
- **Recortar:** Permite recortar la imagen.
- **Color:** Permite ajustar la saturación o el brillo de la imagen.
- **Efecto:** Permite aplicar efectos a la imagen.
- **Vertical:** Permite corregir los ojos rojos, ajustar y retocar los rostros o volver borroso el fondo.
- **Adhesivo:** Permite colocar calcomanías.
- **Dibujo:** Permite dibujar sobre la imagen.
- **Marco:** Permite aplicar marcos a la imagen.

Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, toque  → **Favorito** para añadirla a la lista de favoritos.

Hacer collages de imágenes

En una carpeta, toque  → **Seleccionar elemento**, seleccione entre dos y cuatro imágenes marcando las casillas de verificación, y después toque  → **Crear collage**. Seleccione un estilo en la parte inferior de la pantalla, y después toque .

Para añadir imágenes, toque  → **Añadir imagen**.

Para eliminar imágenes, toque .

Para cambiar el modo de división, toque .




Eliminar imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y después toque .
- Mientras ve una imagen, toque .

Compartir imágenes


Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y después toque  para enviarlas a otras personas.
- Mientras ve una imagen, toque  para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, toque  → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar rostros


Toque  → **Ajustes**, y después seleccione **Etiquetado de caras**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor del rostro reconocido. Toque el rostro, toque **Añadir nombre**, y después seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta del rostro en una imagen, toque la etiqueta y use las opciones disponibles, como realizar llamadas o enviar mensajes.




El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Usar Tag Buddy

Toque  → **Ajustes** → **Tag buddy** y después arrastre el interruptor **Tag buddy** hacia la derecha para mostrar una etiqueta contextual (tiempo, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Cree una carpeta para organizar las imágenes o los vídeos almacenados en el dispositivo. Podrá copiar o mover los archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, toque . Introduzca un nombre para la carpeta, toque **Aceptar**, y hojee imágenes o vídeos. Mantenga pulsada cualquier imagen o vídeo seleccionados, arrástrelo hacia la nueva carpeta y toque **Finalizado**. Toque **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.

Story Album

Use esta aplicación para crear su propio álbum digital y mantener sus historias organizando las imágenes de manera automática y prolija.

Toque **Story Album** en la pantalla de aplicaciones.

Crear álbums de historias

Cree álbums de historias seleccionando imágenes en la **Galería** o imágenes ordenadas según los datos de las etiquetas.

Toque , y seleccione una opción.



Crear álbums desde la Galería

Toque **Desde Galería**, seleccione una carpeta, seleccione imágenes, y después toque **Finalizado**. Introduzca un título para el álbum, seleccione un tema y una imagen para la cubierta, y después toque **Crear**.

Crear álbums según los datos de las etiquetas

Cree álbums ordenando las fotos según los datos de las etiquetas, como la ubicación en la cual capturó la imagen, los objetivos o el tiempo.


Toque **Por información de etiqueta**, y configure las siguientes opciones de etiquetas:

- **Ubicación:** Permite especificar una ubicación. El dispositivo ordena las imágenes de la ubicación. Para usar etiquetas de ubicación, active los ajustes de etiquetas GPS en la **Cámara** antes de tomar fotos. (pág. 87)
- **Personas:** Permite seleccionar personas en las imágenes etiquetadas. El dispositivo ordena las imágenes tomadas con las personas correspondientes. Para usar etiquetas de personas, añada etiquetas a las imágenes en la **Galería**. (pág. 91)
- **Tiempo:** Permite especificar un período de tiempo. El dispositivo ordena las imágenes capturadas durante el período definido.

Una vez finalizada la configuración, toque **Encontrar imágenes**. Introduzca un título para el álbum, seleccione un tema y una imagen para la cubierta, y después toque **Crear**.

Ver Story Album

Seleccione un Story Album. La imagen de la cubierta aparecerá en la primera página. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las imágenes del Story Album.


En una página del álbum, toque  y use las siguientes funciones. Las opciones disponibles varían según la página.

- **Editar título:** Permite cambiar el nombre del álbum.
- **Añadir contenido:** Permite añadir más contenidos a la página actual.
- **Eliminar contenido:** Permite borrar contenidos de la página actual.
- **Editar:** Permite cambiar el diseño de la página actual.
- **Cambiar tema:** Permite cambiar el tema de la disposición de la página.
- **Cambiar imagen de port.:** Permite cambiar la imagen de cubierta del álbum.
- **Presentación de diaposit.:** Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en el álbum actual.
- **Compartir:** Permite enviar el álbum a otras personas.

- **Exportar:** Permite exportar el álbum a otras ubicaciones de almacenamiento.
- **Imprimir:** Permite imprimir el álbum conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Encargar álbum de fotos:** Permite ordenar un álbum impreso.
- **Eliminar página:** Permite eliminar la página.

Editar imágenes

Toque la imagen de la página en un álbum.

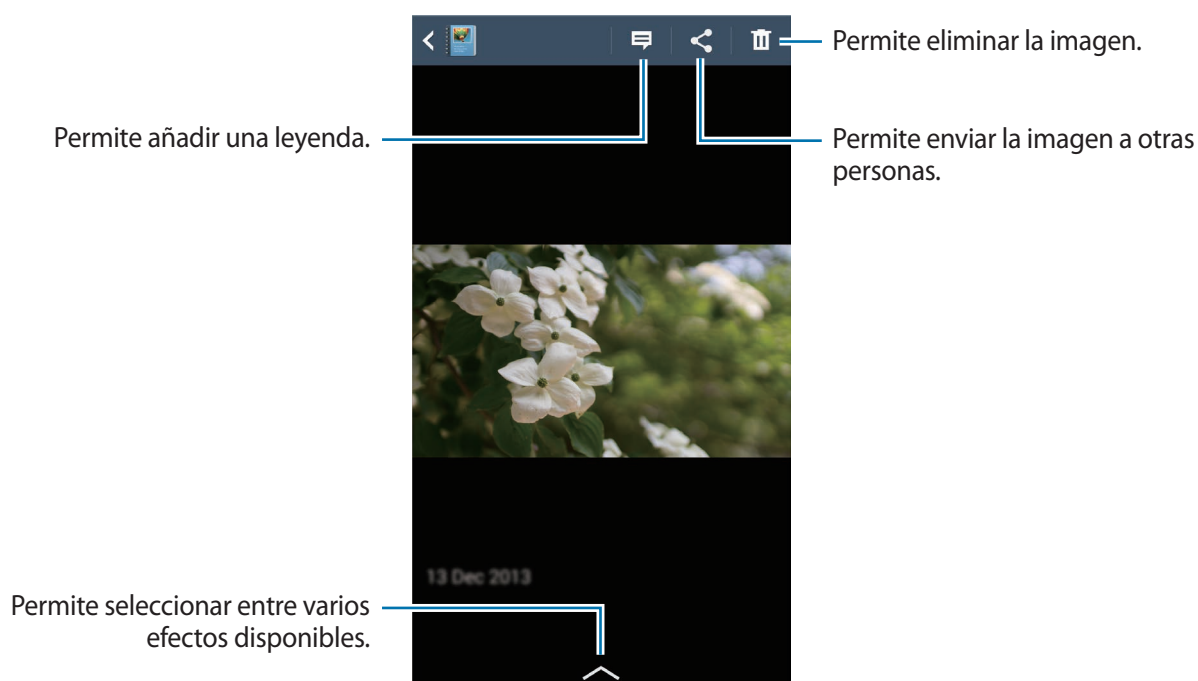

Toque , y use las siguientes funciones:

- **Presentación de diapositivas:** Permite iniciar una presentación de diapositivas o cambiar los ajustes para las presentaciones de diapositivas.
- **Def com portad:** Permite definir la imagen como cubierta del álbum.
- **Girar a la izquierda:** Permite girar la imagen hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** Permite girar la imagen hacia la derecha.

Crear álbums con fotos recomendadas


Al capturar varias fotos en un mismo lugar, el dispositivo le sugerirá que cree un nuevo álbum según la ubicación. Esta función ayuda a crear álbums de fotos de forma conveniente para eventos cotidianos o viajes.

Definir su ciudad local

Defina su ciudad local para permitir que el dispositivo reconozca si se encuentra en su lugar de residencia o de viaje. El dispositivo le sugerirá que cree álbums de eventos o viajes según dónde se encuentre. Por ejemplo, al tomar fotos fuera de su ciudad de residencia, el dispositivo le sugerirá que cree un álbum de viaje.

Toque  → **Ajustes** → **Ciudad de origen**, seleccione un método de configuración, y después toque **Guardar**.

Definir una cantidad mínima de fotos


Toque  → **Ajustes**, y después arrastre el interruptor que se encuentra junto al tipo de álbum bajo **Sugerencias** hacia la derecha. Seleccione el tipo de álbum y defina la cantidad mínima de fotos.

Al tomar fotos que cumplan con los criterios que estableció, el dispositivo le sugerirá que cree un álbum.



El dispositivo le recomendará que cree álbums de historias cuando exceda la cantidad específica predefinida de fotos en un solo día.

Crear un álbum de evento o de viaje

Toque  → **De sugerencias**. Seleccione un álbum, introduzca un título para el álbum, y después toque **Crear**.

Vídeo

Use esta aplicación para reproducir archivos de vídeo.


Toque **Vídeo** en la pantalla de aplicaciones.




- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir vídeos

Seleccione un vídeo para reproducir.

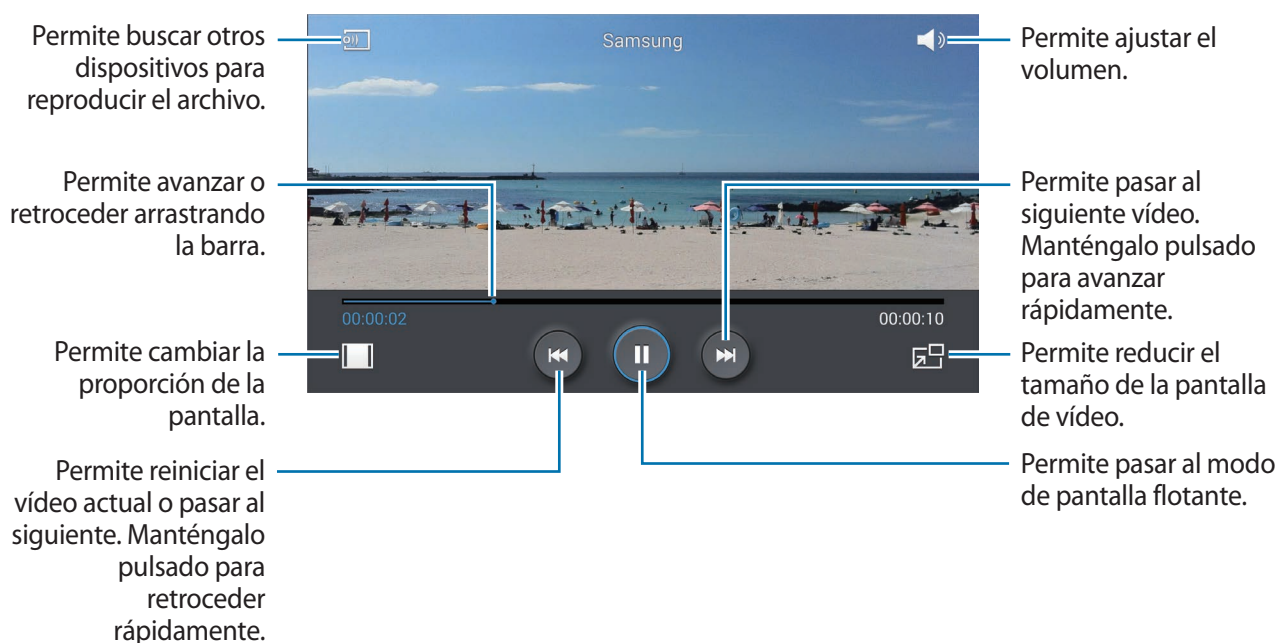

Para personalizar la ubicación del panel de control, durante la reproducción, toque  → **Ajustes** → **Minicontrolador**. Después, arrastre el interruptor **Minicontrolador** hacia la derecha y seleccione una opción para mostrar el panel de control.




Esta función solo está disponible en la orientación horizontal.


Eliminar vídeos

Toque  → **Eliminar**, seleccione vídeos, y después toque **Eliminar**.

Compartir vídeos

Toque  → **Compartir**, seleccione vídeos, toque **Fin.**, y después seleccione un método para compartirlos.

Usar Popup Video

Use esta función para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras mira un vídeo, toque  para usar Popup video.

Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otro sitio.

YouTube


Use esta aplicación para ver vídeos en el sitio Web de YouTube.

Toque **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver vídeos



Toque , y después introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un vídeo.

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal y mostrar el vídeo en la pantalla completa.

Compartir vídeos

Seleccione el vídeo que desea ver, toque , y después seleccione un método para compartirlo.

Cargar vídeos

Toque  → **Videos subidos** → , seleccione un vídeo, introduzca los datos del vídeo, y después toque .

Flipboard

Use esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Toque **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, deslice la página inicial hacia arriba, seleccione temas de noticias, y después toque **Crea tu Flipboard**.

Seleccione una historia o un tema, deslice las páginas de Flipboard, y después seleccione un artículo para leerlo.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Toque **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque  para buscar con una palabra clave.


Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un coste, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Más** → **Seguridad** → **Fuentes desconocidas**.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Toque  → **Mis aplicaciones**, seleccione una aplicación que desee eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y después toque **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite apps.samsung.com.


Toque **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Toque **CATEGORÍA** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, toque  en la parte superior de la pantalla, y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Gratis**. Si la aplicación tiene un coste, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

Play Books

Use esta aplicación para leer y descargar archivos de libro.

Toque **Play Books** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Movies

Use esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Toque **Play Movies** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Music

Use esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o transmitir música desde el servicio de la nube de Google.

Toque **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Games

Use esta aplicación para descargar y jugar juegos.

Toque **Play Games** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Kiosco

Use esta aplicación para leer los últimos artículos de noticias.

Toque **Play Kiosco** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Utilidades

S Memo

Use esta aplicación para crear notas con imágenes y grabaciones de voz.

Toque **S Memo** en la pantalla de aplicaciones.

Redactar notas

Cree notas con contenido enriquecido dibujando bocetos con el dedo, o añadiendo imágenes o notas de voz.

Toque **+📐** para escribir o dibujar en la pantalla, o toque **+T** para introducir texto con el teclado.

Permite escribir o dibujar una nota.

Permite introducir una nota.

Permite borrar la nota.


Permite deshacer y volver a realizar la última acción.

Permite realizar una grabación de voz para insertarla.


Permite insertar un archivo multimedia.


Permite pasar al modo de visualización.

Permite adjuntar otra página a la nota actual.

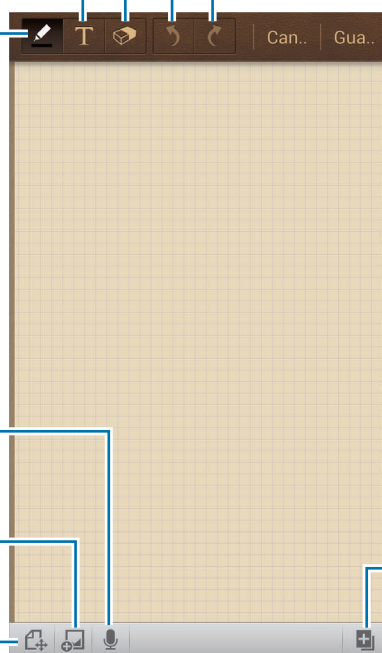


Al escribir una nota, toque  una vez más para cambiar el tipo de bolígrafo, el grosor del trazo o el color.

Al borrar la nota manuscrita, toque , y después toque  para cambiar el tamaño de la goma, o toque **Borrar todo** para borrar la nota.

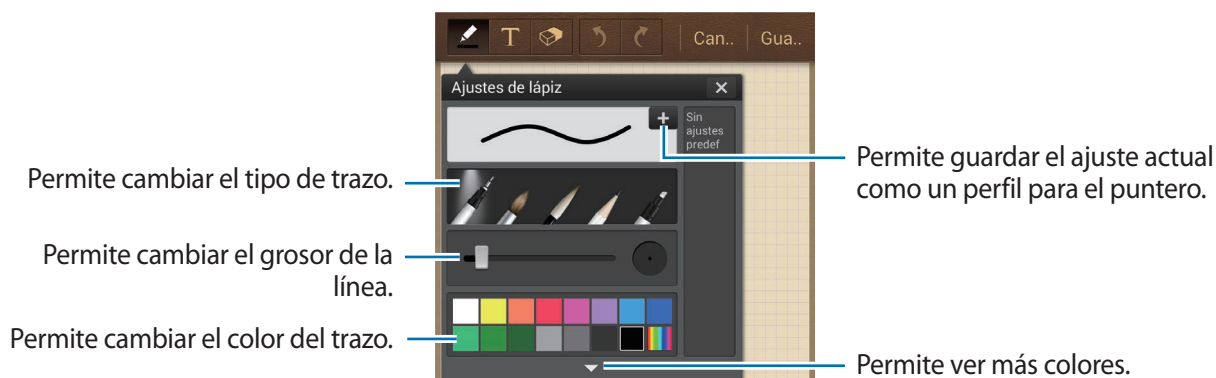

Para cambiar el fondo de la hoja, toque  → **Cambiar fondo**.


Para añadir etiquetas, toque  → **Añad etiq.**

Insertar archivos multimedia o una grabación de voz

Toque  para insertar archivos multimedia. Toque  para insertar una grabación de voz.

Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para buscar una nota, toque  → **Buscar**.

Para eliminar notas, toque  → **Eliminar**.


Para ordenar las notas por fecha, título, etiqueta u otros criterios, toque  → **Ordenar por**.

Para cambiar el modo de visualización, toque  → **Vista de lista**.

Para crear una nota importando un archivo, toque  → **Importar**.

Para exportar notas como otro formato de archivo, toque  → **Exportar**.


Para crear una carpeta, toque  → **Crear carpeta**.


Para cambiar el orden de las notas, toque  → **Cambiar orden**.

Para mover notas a otra carpeta, toque  → **Mover**.

Para copiar notas, toque  → **Copiar**.


Para cambiar los ajustes de S Memo, toque  → **Ajustes**.

Para obtener información de ayuda sobre S Memo, toque  → **Ayuda**.

Para realizar una copia de seguridad o restaurar las notas desde una ubicación de almacenamiento, toque  → **Copia de seguridad y restauración**.

Ver una nota

Toque la vista en miniatura de la nota para abrirla.

Para eliminar notas, toque  → **Eliminar**.


Para enviar una nota a otras personas, toque  → **Compartir**.

Para exportar notas como otro formato de archivo, toque  → **Exportar**.

Para añadir la nota a la lista de favoritos, toque  → **Añadir a Favoritos**.

Para añadir la nota como un evento, toque  → **Crear evento**.

Para definir la nota como fondo de pantalla o asignarla a un contacto, toque  → **Definir como**.

Para imprimir la nota conectando el dispositivo a una impresora, toque  → **Imprimir**. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Para editar la nota, toque .

Para reproducir la grabación de voz, toque .

Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos y tareas.


Toque **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.

Crear eventos o tareas


Toque , y después use uno de los siguientes métodos:


- **Añadir evento:** Permite introducir un evento con un ajuste opcional de repetición.
- **Añadir tarea:** Permite introducir una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
- **Añadir nota:** Permite crear una nota manuscrita para adjuntarla a la fecha.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, toque una fecha para seleccionarla y después tóquela nuevamente.

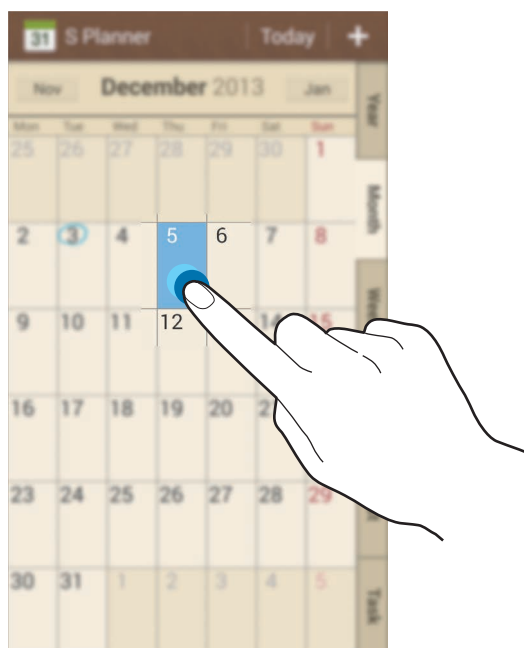

Introduzca un título y especifique el calendario que desea usar o sincronizar. Después toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Invite a otras personas al evento enviando un mensaje o un correo electrónico. Introduzca el número de teléfono o la dirección de correo electrónico en el campo **Participantes**, o toque  para abrir la lista de contactos.


Adjunte un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque  junto al campo, y después señale la ubicación precisa manteniéndola pulsada en el mapa.

Adjunte una nota desde S Memo. Toque **Notas**, y después redacte una nota nueva o seleccione una de las notas existentes.


Adjunte una imagen. Toque **Imágenes**, y después tome una foto o seleccione una de las imágenes existentes.


Adjuntar notas a una fecha

Mantenga pulsada una fecha para seleccionarla, y aparecerá el panel de notas.

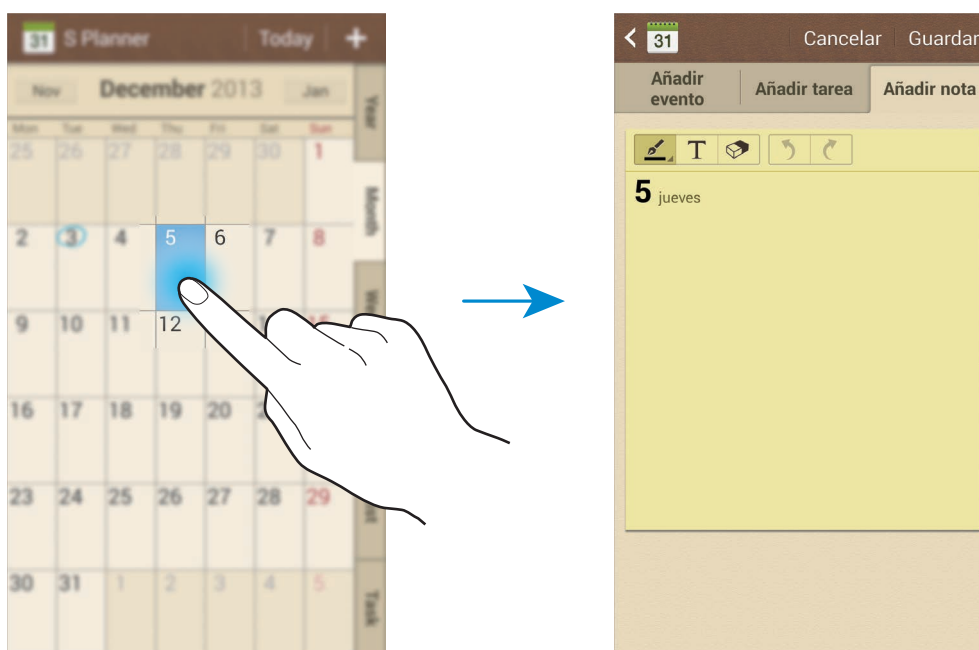

Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Cuentas** → **Google** bajo **Mis cuentas** → una Cuenta de Google → **Sincronizar Calendario**. Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, toque **Calendario** →  → **Sincronizar**.

Para mostrar los eventos o las tareas sincronizados, toque  → **Calendarios** → **Pantalla**, seleccione la cuenta de Google, y después toque **Finalizar**.

Cambiar el tipo de calendario


Seleccione uno entre varios tipos de calendarios, incluyendo anual, mensual, semanal, y otros en el lado derecho de la pantalla. Podrá usar un gesto de pellizco para cambiar el tipo de calendario. Por ejemplo, junte los dedos para pasar del calendario mensual al anual, y sepárelos para pasar del calendario anual al mensual nuevamente.

Buscar eventos


Toque  → **Buscar**, y después introduzca una palabra clave que desee buscar.

Para ver los eventos del día, toque **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos

Seleccione una fecha o un evento, y después toque  → **Eliminar**.

Compartir eventos

Seleccione un evento, toque  → **Compartir**, y después seleccione un método para compartir.

Dropbox



Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otro ordenador que tenga Dropbox instalado.

Toque **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.





Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra Dropbox por primera vez, toque **Comenzar** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Después de activar Dropbox, toque **Activar Subidas desde cámara** para cargar a Dropbox fotos y vídeos capturados con la cámara del dispositivo automáticamente. Para ver las fotos o vídeos cargados, toque . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, toque  y seleccione archivos.

Para cargar archivos en Dropbox, toque  →  → **Subir aquí** → **Fotos o vídeos** u **Otros archivos**.
Para abrir archivos en Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o vídeos, toque  para añadirlos a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, toque .

Cloud

Use esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de los datos de las aplicaciones en su cuenta Samsung o Dropbox.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Cuentas** → **Cloud**.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Sincronizar con la Samsung account

Toque su Samsung account o **Ajustes de sincronización** para sincronizar archivos.

Realizar copias de seguridad o restaurar datos

Toque **Copia de seguridad** o **Restaurar** para realizar una copia de seguridad o restaurar datos con su cuenta Samsung.

Sincronizar con Dropbox

Toque **Vincular cuenta de Dropbox**, y después introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Después de iniciar sesión, toque **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

Drive

Use esta aplicación para crear y editar documentos y compartirlos con otras personas a través del almacenamiento de Google Drive. Cuando cree documentos o cargue archivos en Google Drive, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otro ordenador que tenga Google Drive instalado. Acceda a sus archivos sin transferirlos o descargarlos.

Toque **Drive** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Reloj

Use esta aplicación para definir alarmas, comprobar la hora en muchas de las ciudades más importantes del mundo, medir la duración de un evento o definir un temporizador.

Toque **Reloj** en la pantalla de aplicaciones.

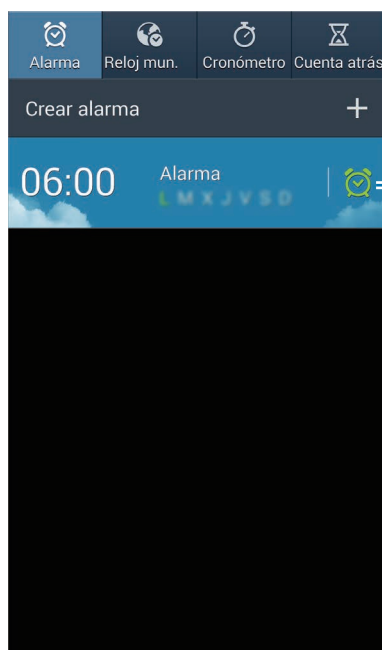



Alarma

Configurar alarmas

Toque **Crear alarma**, defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que desee repetir la alarma, y después toque **Guardar**.

- **Alarma de ubicación:** Permite establecer una ubicación. La alarma sólo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Repetir:** Permite definir un intervalo y la cantidad de veces que desea repetir la alarma después de la hora predefinida.
- **Alarma inteligente:** Permite definir una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre  fuera del círculo grande para detener una alarma. Arrastre  fuera del círculo grande para repetir la alarma después de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Mantenga pulsada la alarma, y después toque **Eliminar**.

Reloj mundial

Crear relojes

Toque **Añadir ciudad**, y después introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para aplicar el horario de verano, mantenga pulsado un reloj y después toque **Ajustes de horario de verano**.

Eliminar relojes

Mantenga pulsado el reloj, y después toque **Eliminar**.

Cronómetro

Toque **Iniciar** para controlar la duración de un evento. Toque **Vuelta** para registrar el tiempo por etapas.

Toque **Restablecer** para borrar los registros de etapas.

Cuenta atrás

Defina la duración, y después toque **Iniciar**.

Cuando suene el temporizador, arrastre  fuera del círculo grande.

Despertador

Toque  para ver el reloj en la pantalla completa.

Calculadora

Use esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Toque **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal, para mostrar la calculadora científica. Si la función **Rotar pantalla** está desactivada, toque  → **Calculadora científica**.

Para ver el historial de cálculos, toque  para ocultar el teclado.

Para borrar el historial, toque  → **Borrar historial**.


S Health

Use esta aplicación para controlar su salud administrando las calorías que ingiere o quema.

Toque **S Health** en la pantalla de aplicaciones.

Comenzar a usar S Health

Cuando abra la aplicación por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla e introduzca sus estadísticas físicas para completar la configuración. Después, aparecerá el menú de S Health en la pantalla.

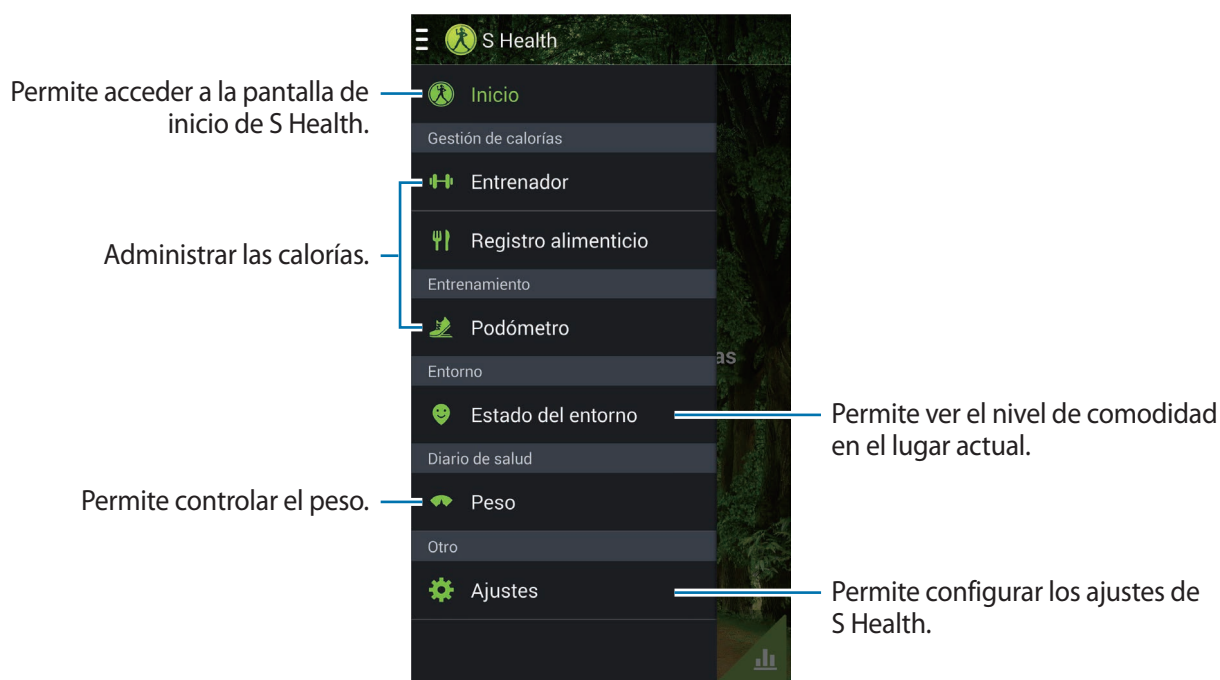

Para editar el perfil, toque **Ajustes** → **Editar perfil**.




Según sus estadísticas físicas, el dispositivo calculará su rango metabólico basal (RMB) y recomendará un consumo diario de calorías. La recomendación podría no ser precisa para todas las edades, tipos de cuerpo y necesidades nutricionales.

Comprobar su información de salud

Vea sus datos en la pantalla de inicio de S Health.

En la pantalla del menú de S Health, toque **Inicio**.

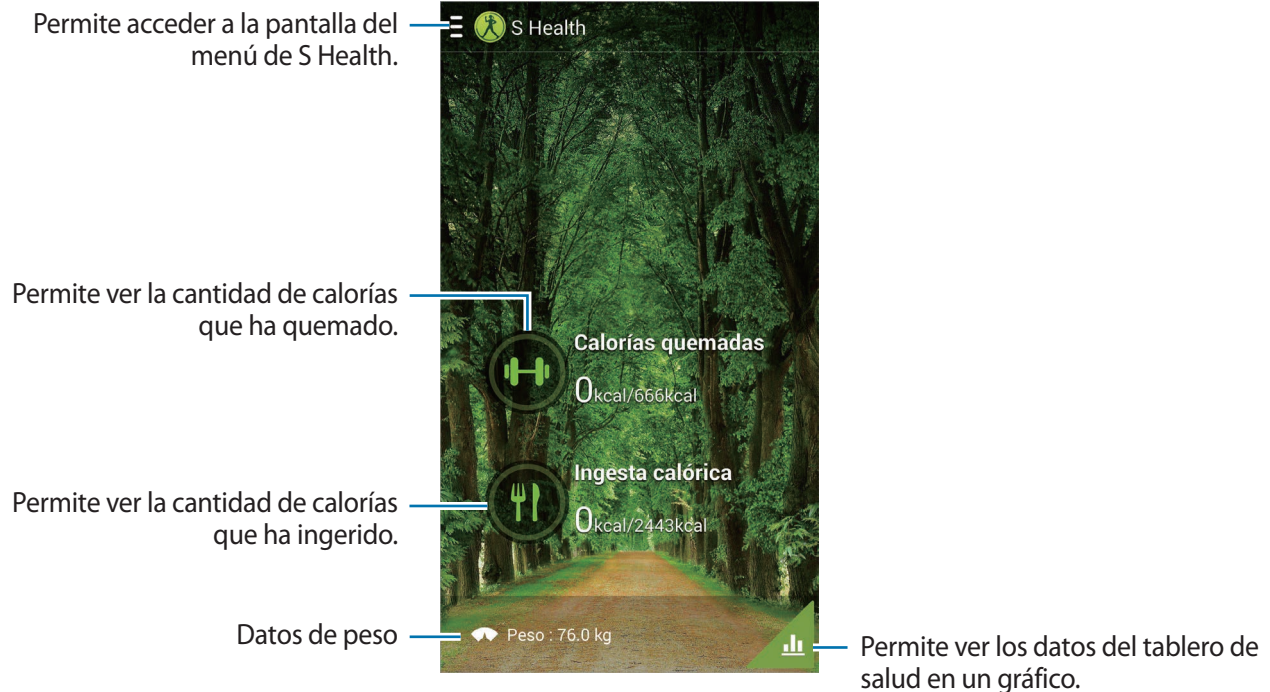

Para introducir las calorías quemadas, toque **Calorías quemadas**.

Para introducir las calorías ingeridas, toque **Ingesta calórica**.

Uso del podómetro

Defina la cantidad de pasos que desee y lleve la cuenta de los pasos que da todos los días y de las calorías quemadas.

En la pantalla de inicio de S Health, toque  → **Podómetro**.



Toque **Iniciar** para contar sus pasos. Toque **Pausa** para guardar los registros.

Toque  y use las siguientes funciones:

- **Definir objetivo:** Permite cambiar la cantidad de pasos que desea alcanzar.
- **Pasos totales:** Permite ver la cantidad de pasos que ha dado.
- **Compartir:** Permite enviar la página actual a otras personas.
- **Restablecer pasos diarios:** Permite restablecer el recuento de pasos diarios.
- **Imprimir:** Permite imprimir la página actual conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ayuda:** Permite ver información sobre el uso de S Health.




- Es posible que se produzca un breve retraso mientras el podómetro controla sus pasos y muestra el recuento de pasos.
- Si usa el podómetro mientras viaja en automóvil o tren, la vibración podría afectar el recuento de pasos.

Uso del programa de ejercicio

Defina un objetivo de ejercicio y controle las calorías quemadas.

En la pantalla de inicio de S Health, toque  → **Entrenador**.



Toque  para registrar el ejercicio que ha realizado. Seleccione un tipo de ejercicio, registre la duración, y después toque **Finalizar**.

Toque  y use las siguientes funciones:


- **Definir objetivo:** Permite cambiar la cantidad de calorías que desea quemar diariamente.
- **Compartir:** Permite enviar la página actual a otras personas.
- **Restablecer:** Permite restablecer los datos de los ejercicios diarios.
- **Imprimir:** Permite imprimir la página actual conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ayuda:** Permite ver información sobre el uso de S Health.

Para definir un objetivo de ejercicio y comenzar a ejercitar, toque **Ir a entrenam.** Defina detalles, como el tipo de ejercicio o el objetivo, y después toque **Iniciar**.



Uso del registro de comidas

Defina un objetivo de calorías y registre su ingesta diaria de calorías.

En la pantalla de inicio de S Health, toque  → **Registro alimenticio**.



Toque **Añad comida** para introducir la ingesta de calorías. Introduzca datos sobre la hora en la que comió, y después toque **Guardar**.


Toque  y use las siguientes funciones:

- **Definir objetivo:** Permite cambiar la cantidad de calorías que desea ingerir diariamente.
- **Compartir:** Permite enviar la página actual a otras personas.
- **Restablecer:** Permite restablecer los datos de ingesta diaria de calorías.
- **Imprimir:** Permite imprimir la página actual conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ayuda:** Permite ver información sobre el uso de S Health.

Comprobar el nivel de comodidad en el lugar actual

Vea la temperatura y la humedad de un lugar, y compara el nivel de comodidad con las condiciones predefinidas.

En la pantalla de inicio de S Health, toque  → **Estado del entorno**.

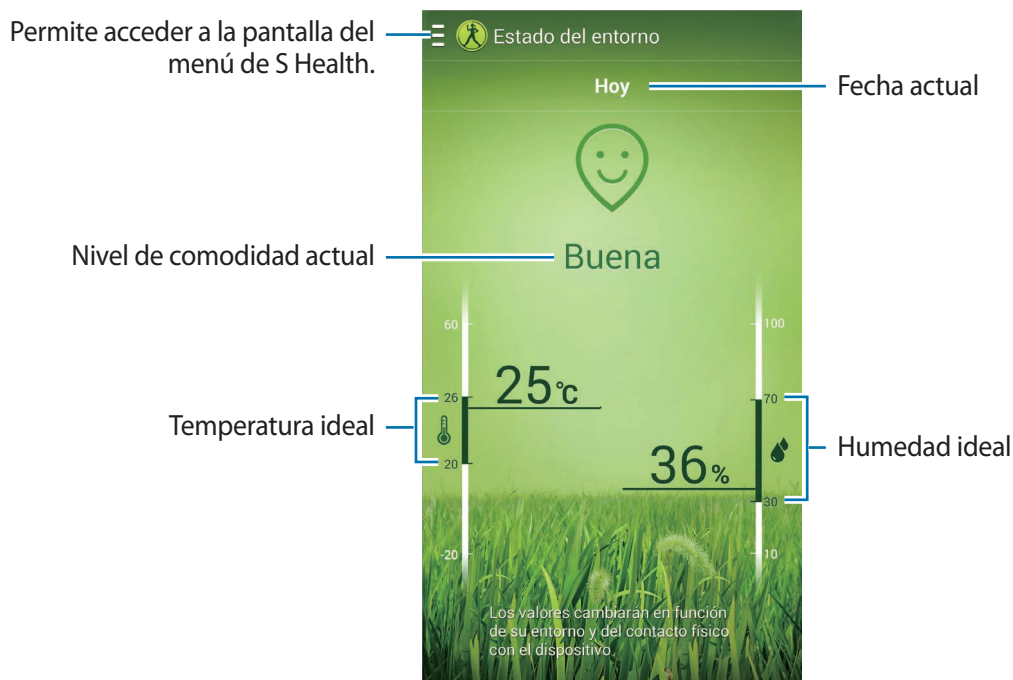

Toque  y use las siguientes funciones:

- **Compartir:** Permite enviar la página actual a otras personas.
- **Ajustar intervalo confort:** Permite cambiar el rango ideal de temperatura o humedad.
- **Imprimir:** Permite imprimir la página actual conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ayuda:** Permite ver información sobre el uso de S Health.




- Mida la temperatura y la humedad en un ambiente cerrado estable.
- La temperatura y la humedad pueden variar según el entorno, la temperatura del dispositivo o su contacto físico con el dispositivo.
- Los cálculos pueden llevar un tiempo si se producen cambios repentinos en la temperatura o la humedad.
- Para obtener medidas precisas, utilice un termohigrómetro.


Controlar el peso

Registre sus cambios de peso y maneje los datos correspondientes.

En la pantalla de inicio de S Health, toque  → **Peso**.

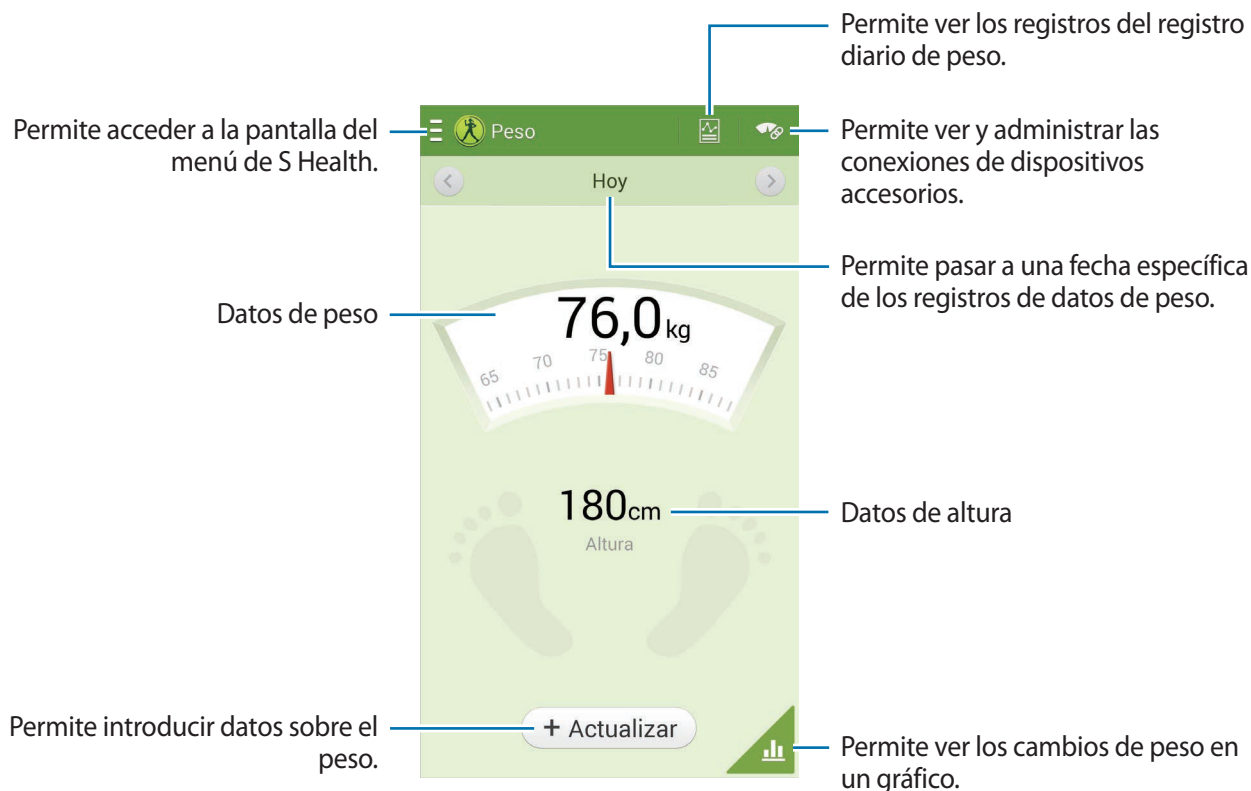

Toque **Actualizar** para introducir los datos del peso. Introduzca un valor, y después toque **Finalizar**. Siempre que cambie los datos del peso, el dispositivo aplicará los datos a su perfil.

Podrá conectar un dispositivo de medición para registrar su peso. Toque  → **Buscar**, Seleccione un dispositivo de medición, y después siga las instrucciones de la pantalla para conectar el dispositivo de medición.

Toque  y use las siguientes funciones:

- **Definir objetivo:** Permite cambiar el peso que desea alcanzar.
- **Compartir:** Permite enviar la página actual a otras personas.
- **Restablecer:** Permite restablecer los datos de peso diario.
- **Imprimir:** Permite imprimir la página actual conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ayuda:** Permite ver información sobre el uso de S Health.

Configurar los ajustes de S Health

En la pantalla de inicio de S Health, toque  → **Ajustes**, y seleccione una de las siguientes opciones:


- **Editar perfil:** Permite editar sus estadísticas físicas.
- **Cuentas:** Permite administrar los datos de S Health iniciando sesión en su cuenta de Samsung.
- **Seguridad:** Permite establecer un PIN para bloquear o desbloquear S Health.
- **Ajustes de unidades:** Permite definir opciones de unidades.
- **Notificación:** Permite configurar el dispositivo para que muestre nuevos eventos.
- **Bloquear zona horaria:** Permite mantener los ajustes de zona horaria de modo que no cambien al moverse a lo largo de zonas horarias diferentes.
- **Seleccionar zona horaria:** Permite definir la zona horaria.
- **Mis accesorios:** Permite ver y administrar las conexiones de dispositivos accesorios.
- **Accesorios compatibles:** Permite ver los accesorios que son compatibles con el dispositivo o administrar los accesorios conectados.
- **Restablecer datos:** Permite restablecer los datos de S Health.
- **Comprobar actualizaciones:** Permite comprobar la versión actual de S Health.
- **Condiciones de uso:** Permite ver los términos y condiciones, incluyendo los datos personales y la retención de datos.
- **Acerca de S Health:** Permite ver información sobre S Health.

S Translator

Use esta aplicación para traducir texto a otros idiomas.

Toque **S Translator** en la pantalla de aplicaciones.

Uso de S Translator


Defina los idiomas de origen y destino, introduzca texto en el campo de entrada, y después toque Finalizado .


Para añadir un par de idiomas a la lista de favoritos, toque .

Para enviar un par de idiomas a otras personas, toque .

Iniciar una conversación con el traductor

Toque los botones de la parte inferior de la pantalla para comunicarse con otra persona mediante traducción oral.

Toque **Hablar** en su idioma, y después hable cerca del micrófono. El dispositivo traducirá lo que usted diga. Toque  en el campo del idioma de destino para permitir que el dispositivo lea la traducción en voz alta.




Después, toque **Speak** en el idioma de la persona con quien está hablando y espere hasta que la otra persona responda en su propio idioma. El dispositivo traducirá lo que la otra persona diga. Toque  en el campo del idioma de origen para permitir que el dispositivo lea el texto.


Grabadora de voz

Use esta aplicación de voz para grabar o reproducir notas de voz.

Toque **Grabadora de voz** en la pantalla de aplicaciones.





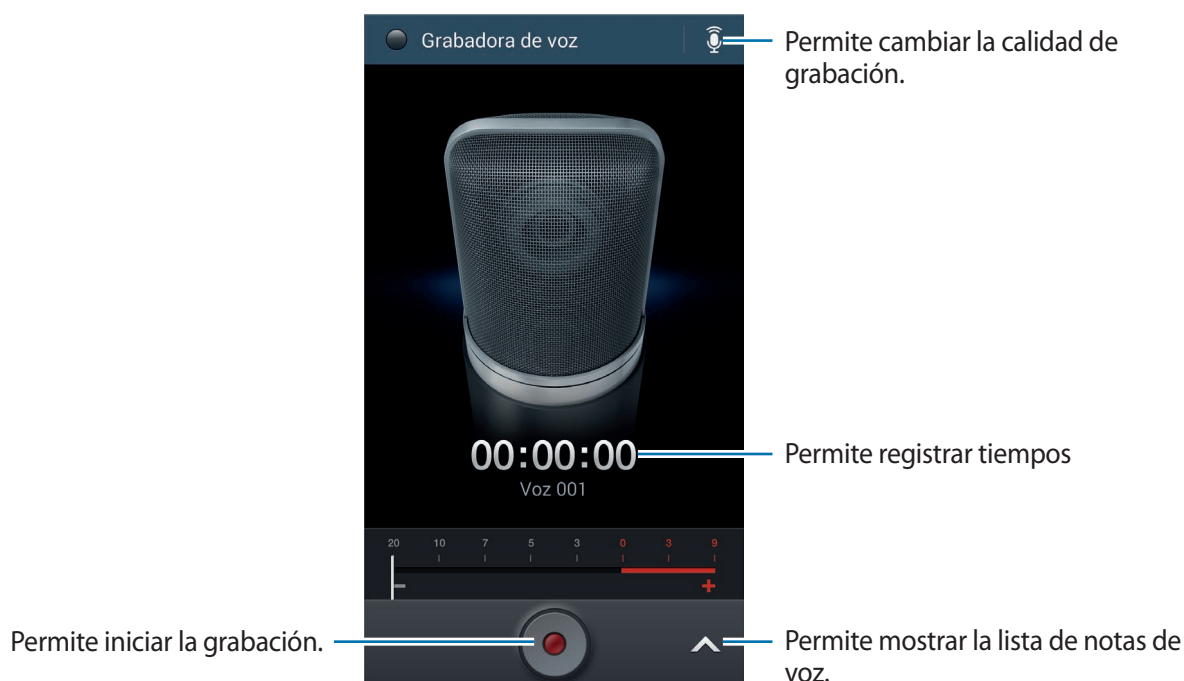


Grabar notas de voz


Toque  para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono, que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Toque  para pausar la grabación. Toque  para finalizar la grabación.



Reproducir notas de voz

Seleccione una nota de voz para reproducir.

- : Permite recortar la nota de voz.
- : Permite ajustar la velocidad de reproducción.
- : Permite pausar la reproducción.
-  / : Permite avanzar o retroceder 60 segundos.
-  / : Permite pasar a la nota anterior o siguiente.

Para enviar una nota de voz a otras personas, toque  → **Compartir**, y después seleccione un método para compartir.

Administrar notas de voz

En la lista de notas de voz, toque  y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir**: Permite seleccionar notas de voz para enviar, y después seleccionar un método para compartirlas.
- **Eliminar**: Permite seleccionar notas de voz para eliminarlas.
- **Ajustes**: Permite cambiar la configuración de la grabadora de voz.
- **Finalizar**: Permite cerrar la grabadora de voz.

Guardar archivos con etiquetas contextuales

En la lista de notas de voz, toque  → **Ajustes** → **Nombre de archivo contextual** → **Activar**.

S Voice

Use esta aplicación para manejar el dispositivo mediante voz para usar varias funciones.

Toque **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También podrá pulsar dos veces el botón Inicio.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos idiomas no admiten esta aplicación.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Llamar a Lulu al teléfono móvil
- Llamar a Lulu al trabajo
- Comprobar cronograma


Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.


Es dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Modo de manos libres

En el modo de manos libres, el dispositivo leerá los contenidos en voz alta al recibir llamadas, mensajes y notificaciones, de modo que pueda usar el dispositivo sin usar las manos mientras conduce. Por ejemplo, el dispositivo leerá en voz alta el nombre o el número de teléfono de la persona que llama al recibir una llamada.

Para activar el modo manejo, diga “modo de manos libres activado” o toque  → **Activar el modo de mano.**



Desactive el modo de manos libres cuando no lo esté usando para evitar que el dispositivo lea los contenidos en voz alta. Para desactivar el modo de manos libres, toque  → **Desactivar el modo de m.**

Google


Use esta aplicación para navegar en Internet, así como también a lo largo de las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Toque **Google** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar en el dispositivo


Toque el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. O toque , y después diga una palabra clave.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales desee buscar, toque  → **Ajustes** → **Búsqueda en teléfono**, y después marque los elementos que desea buscar.

Google Now

Inicie la aplicación de búsqueda de Google para ver las tarjetas de Google Now, que muestran información sobre el tiempo, el estado del tránsito, su próxima reunión y otros datos que le resultarán útiles.

Inscríbase en Google Now al abrir la aplicación de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar los ajustes de Google Now, toque  → **Ajustes** → **Google Now**.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar páginas Web con la voz.

Toque **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.



Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.


Mis Archivos

Use esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, vídeos, canciones y grabaciones.

Toque **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.







Ver archivos

Seleccione una categoría y, después, seleccione una carpeta para abrirla. Para regresar a la carpeta principal, toque . Para regresar al directorio raíz, toque .


En una carpeta, toque , y use una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar todo:** Permite seleccionar todos los archivos para aplicar la misma opción a todos a la vez.
- **Crear carpeta:** Permite crear una carpeta.
- **Buscar:** Permite buscar archivos.
- **Ver por:** Permite cambiar el modo de visualización.
- **Ordenar por:** Permite ordenar archivos o carpetas.
- **Ajustes:** Permite cambiar los ajustes del administrador de archivos.

Seleccione un archivo o una carpeta marcando las casillas de verificación, y después use una de las siguientes funciones:

- : Permite eliminar archivos o carpetas.
- : Permite enviar archivos a otras personas o compartirlos.
-  → **Mover:** Permite mover los archivos o carpetas a otra carpeta.
-  → **Copiar:** Permite copiar los archivos o carpetas a otra carpeta.
-  → **Cambiar nombre:** Permite cambiar el nombre de un archivo o una carpeta.
-  → **Detalles:** Permite ver los detalles de un archivo o una carpeta.

Añadir accesos directos a las carpetas

Añada un acceso directo a las carpetas usadas frecuentemente en el directorio raíz. Toque  → **Añadir acceso directo**, introduzca un nombre para el acceso directo, seleccione una carpeta, y después toque **Definir aquí**.

Descargas

Use esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Toque **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por tamaño, toque **Ordenar por tamaño**.

Para ordenar los archivos por fecha, toque **Ordenar por fecha**.

TripAdvisor

Use esta aplicación para obtener información de viajes tales como destinos u hoteles. También podrá reservar una habitación y compartir sus comentarios con otras personas.

Toque **TripAdvisor** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

KNOX

Use esta aplicación para separar los datos personales y laborales y para acceder a aplicaciones empresariales de forma segura desde el dispositivo.

Toque **KNOX** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **KNOX**, deberá descargar e instalar la aplicación. Toque **Instal.**, y siga las instrucciones de la pantalla.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para proteger sus datos, los datos de **KNOX** y los demás datos asociados se eliminarán si introduce la contraseña de forma incorrecta varias veces.
- Podrá incurrir en gastos adicionales al descargar esta aplicación a través de la red móvil. Para evitar gastos adicionales, comuníquese con su proveedor de servicios.

Optical reader

Use esta aplicación para escanear o extraer texto o datos de imágenes, documentos, tarjetas de negocios o códigos QR.

Toque **Optical reader** en la pantalla de aplicaciones.

Para seleccionar idiomas que el dispositivo reconocerá, toque  → **Ajustes de idioma**.

Escanear texto




Apunte el puntero hacia cualquier imagen, documento o código QR.


- Texto: Permite ver la definición de las palabras extraídas.
- Tarjetas de negocios: Permite realizar llamadas o enviar mensajes a partir de los datos de contacto escaneados.
- Códigos QR: Permite ver los datos de los códigos QR.




- El dispositivo podría no reconocer algunos códigos de QR.
- El dispositivo podría no reconocer los siguientes tipos de texto: manuscrito, letras pequeñas, fuentes gráficas, texto en cursiva o texto en imágenes.

Capturar y traducir texto

Toque , y después seleccione los idiomas que desea traducir. Toque , apunte la cámara trasera hacia algún texto, y después toque  para capturar una imagen del texto.

Para capturar una imagen con texto grande que no quepa en el visor, toque  para capturar la imagen en varias secciones.

- Toque la palabra resaltada para traducirla.
- Toque  para extraer el texto de la imagen.

Samsung Wallet

Use esta aplicación para conservar sus tiques móviles, credenciales de membresía y vales en el dispositivo. También podrá añadir datos sobre su tarjeta de crédito o débito para realizar pagos móviles.

Toque **Samsung Wallet** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Samsung Wallet**, deberá descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar**, y siga las instrucciones de la pantalla.



Podrá incurrir en gastos adicionales al descargar esta aplicación a través de la red móvil. Para evitar gastos adicionales, comuníquese con su proveedor de servicios.

Viajes e información local

Maps

Use esta aplicación para señalar la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones. Toque **Maps** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Busque lugares introduciendo una dirección o una palabra clave. Cuando haya encontrado un lugar, selecciónelo para ver los detalles. Para obtener más información, consulte la sección de ayuda.

Obtener direcciones para llegar a un destino

Toque  para definir lugares de origen y destino, y después seleccione un método de viaje. El dispositivo le mostrará las rutas que podrá tomar para llegar a destino.

Ajustes

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Toque **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Conexiones

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para usar las opciones, toque .

- **Avanzado:** Permite personalizar los ajustes Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS:** Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducir PIN WPS:** Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda:** Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de Ajustes, toque **Wi-Fi** →  → **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi durante el periodo de reposo**.



Cuando la pantalla esté desactivada, el dispositivo desactivará las conexiones Wi-Fi automáticamente. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede acarrear costes de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción como **Siempre**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de ajustes, toque **Wi-Fi** →  → **Avanzado** y seleccione **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Direct

La función Wi-Fi Direct conecta a dos dispositivos mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

En la pantalla de ajustes, toque **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para usar más opciones, toque .

- **Tiempo de espera de visibilidad:** Permite definir el tiempo durante el cual el dispositivo será visible.
- **Archivos recibidos:** Permite ver los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Ayuda:** Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de Bluetooth.

Uso de datos

Permite llevar la cuenta del uso de datos y personalizar los ajustes del límite.

- **Datos móviles:** Permite configurar el dispositivo para que use conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles:** Permite definir un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos:** Permite introducir la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para usar más opciones, toque .

- **Itinerancia de datos:** Permite configurar el dispositivo para que use conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Restringir datos en:** Permite configurar el dispositivo para que desactive la sincronización en segundo plano mientras usa una red móvil.
- **Sincronización auto.:** Permite activar o desactivar la sincronización automática de aplicaciones. Podrá seleccionar la información que desea sincronizar para cada cuenta en **Ajustes** → **Cuentas**.
- **Mostrar uso Wi-Fi:** Permite configurar el dispositivo para que muestre el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** Permite seleccionar zonas Wi-Fi para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las usen.

Más redes

Personalice la configuración para controlar las redes.

Modo avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

Aplicación de mensajería predeterminada

Seleccione la aplicación predeterminada para el servicio de mensajería.

Imprimiendo

Configure los ajustes de los plug-ins de la impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o añadir una manualmente para imprimir archivos mediante los servicios Wi-Fi o de la nube.

Redes móviles

- **Datos móviles:** Úselo para permitir el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Itinerancia de datos:** Permite configurar el dispositivo para que use conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Nombres de punto de acceso:** Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red:** Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red:** Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

Zona Wifi y modem USB

- **Zona Wi-Fi:** Permite usar la zona Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos a través de la red Wi-Fi.
- **Modem USB:** Permite usar el módem USB para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con un ordenador mediante USB. Cuando se conecta a un ordenador, el dispositivo es utilizado como un modem inalámbrico para el ordenador.
- **Modem Bluetooth:** Permite usar el módem por Bluetooth para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores mediante Bluetooth.
- **Ayuda:** Permite conocer más acerca del anclaje USB, Wi-Fi y Bluetooth.

VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN).

NFC

Active la función NFC para leer o escribir etiquetas NFC que contengan información.

- **Android Beam:** Permite activar la función Android Beam para enviar datos, tales como páginas Web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.
- **Pulsar y pagar:** Permite establecer el método de pago predeterminado.

S Beam

Active la función S Beam para enviar datos tales como vídeos, imágenes y documentos, a dispositivos que admitan NFC y Wi-Fi Direct.

Dispositivos cercanos

- **Nombre del dispositivo:** Permite ver el nombre del dispositivo.
- **Contenidos compartidos:** Permite configurar el dispositivo para compartir contenidos con otros dispositivos.
- **Lista de dispositivos admitidos:** Permite ver la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Lista de dispositivos no admitidos:** Permite ver la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en:** Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Cargar desde otros dispositivos:** Permite configurar el dispositivo para que acepte cargas desde otros dispositivos.

Screen Mirroring

Permite activar la función para compartir la pantalla con otras personas.

Mi dispositivo

Pantalla de bloqueo

Permite cambiar los ajustes de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla:** Permite activar la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla seleccionada.
- **Varios widgets:** Permite configurar el dispositivo para permitir el uso de widgets en la pantalla bloqueada.
- **Widgets pantalla bloqueo:**
 - **Aplicaciones favoritas o Cámara:** Permite configurar el dispositivo para que muestre accesos directos para cada aplicación o para que inicie la cámara automáticamente al desplazar paneles hacia la izquierda en la pantalla bloqueada.
 - **Reloj o mensaje personal:** Permite configurar el dispositivo para que muestre un reloj o un mensaje personal en la pantalla bloqueada. Las siguientes opciones pueden variar según su selección.

Para un mensaje personal:

- **Editar mensaje personal:** Permite editar el mensaje personal.

Para un reloj:

- **Reloj dual:** Permite configurar el dispositivo para que muestre el reloj dual.
- **Tamaño de reloj:** Permite cambiar el tamaño del reloj.
- **Mostrar fecha:** Permite configurar el dispositivo para que muestre la fecha junto con el reloj.
- **Información propietario:** Permite introducir su información, que aparece junto con el reloj.
- **Accesos directos:** Permite configurar el dispositivo para mostrar y editar los accesos directos a las aplicaciones en la pantalla bloqueada.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Efecto de desbloqueo:** Permite seleccionar un efecto para mostrar al desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda:** Permite configurar el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.
- **Comando Despierta en pantalla de bloqueo:** Permite definir el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Definir Comando Despierta:** Permite definir el comando de activación para iniciar **S Voice** o realizar una acción específica.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Fondos:**
 - **Pantalla de inicio:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
 - **Pantalla de bloqueo:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
 - **Pantallas de inicio y de bloqueo:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.
- **Panel de notificaciones:** Permite personalizar los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.
- **Multi window:** Permite configurar el dispositivo para usar multiwindow.
- **Modo de pantalla:**
 - **Optimizar pantalla:** Use este modo para optimizar la pantalla según la configuración que elija.
 - **Dinámico:** Use este modo para que el tono de la pantalla sea más brillante.
 - **Estándar:** Use este modo para los entornos normales.
 - **Fotografía profesional:** Use este modo para que el tono de la pantalla tenga colores más reales.
 - **Película:** Use este modo para los entornos con poca luz, como un cuarto oscuro.
- **Modo de lectura:** Permite seleccionar las aplicaciones que utilizarán el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo protege sus ojos al leer por la noche.
- **Brillo:** Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Girar automáticamente la pantalla:** Permite definir el contenido para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Salvapantallas:** Permite configurar el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando lo conecte a una base de escritorio o mientras se esté cargando.
- **Tipo de fuente:** Permite cambiar el tipo de fuente del texto en pantalla.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Pantalla activa:** Permite definir la duración de la retroiluminación de las teclas táctiles.

- **Mostrar porcentaje batería:** Permite configurar el dispositivo para que muestre la batería restante.
- **Editar tras hacer la captura de pantalla:** Permite configurar el dispositivo para que edite la captura de la pantalla después de realizarla.
- **Auto ajuste de tono pantalla:** Permite configurar el dispositivo para ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.
- **Más sensibilidad táctil:** Permite configurar el dispositivo para que aumente la sensibilidad táctil.



Según le tipo de material que lleve puesto al tocar el dispositivo, algunos comandos podrían no funcionar.

Indicador LED

- **Cargando:** Permite configurar el dispositivo para que encienda la luz de notificación cuando la batería se esté cargando.
- **Batería baja:** Permite configurar el dispositivo para que active la luz de notificación cuando el nivel de carga de la batería sea bajo.
- **Notificaciones:** Permite configurar el dispositivo para que active la luz de notificación cuando haya llamadas perdidas, mensajes o notificaciones.
- **Grabación de voz:** Permite configurar el dispositivo para que active la luz de notificación al grabar notas de voz.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen:** Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de la vibración:** Permite ajustar la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Melodías:** Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Vibraciones:** Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
- **Notificaciones:** Permite seleccionar una melodía para eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Vibrar cuando suene:** Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
- **Tono teclado de marcación:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar las teclas del teclado.
- **Sonidos táctiles:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.

- **Sonido de bloqueo de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar:** Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar las teclas.
- **Aplicaciones Samsung:** Permite cambiar los ajustes de notificación de cada aplicación.
- **Sonido al tocar teclas:** Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Vibración al tocar teclas:** Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
- **Salida de audio:** Permite seleccionar un formato de salida de sonido para usar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.
- **Adapt Sound:** Permite personalizar el sonido para el oído que más usa durante las llamadas o al escuchar música.

Modo de pantalla de inicio

Permite seleccionar un modo para la pantalla de inicio (estándar o sencillo).

Llamadas

Permite personalizar la configuración de las funciones de llamada.

- **Rechazo de llamada:** Permite rechazar llamadas de números de teléfono específicos automáticamente. Permite añadir números de teléfono a la lista de rechazados.
- **Configurar mensajes de rechazo de llamadas:** Permite añadir o editar el mensaje que se enviará al rechazar una llamada.
- **Respuesta/finalización llamadas:**
 - **La tecla de inicio contesta llamadas:** Permite definir el dispositivo para que responda una llamada al pulsar el botón Inicio.
 - **Control de voz:** Permite configurar el dispositivo para que responda o rechace una llamada mediante comandos de voz.
 - **Tecla encendido y fin de llamada:** Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar el botón Encendido.
- **Apagar la pantalla durante las llamadas:** Permite configurar el dispositivo para que active el sensor de proximidad durante las llamadas.

- **Alertas de llamada:**
 - **Vibración de respuesta:** Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda una llamada.
 - **Vibración fin de llamada:** Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor finalice una llamada.
 - **Tono conexión llamada:** Permite activar o desactivar el tono de conexión de las llamadas.
 - **Minutero:** Permite activar o desactivar el tono del recordatorio de minutos.
 - **Tono de fin de llamada:** Permite activar o desactivar el tono de desconexión de las llamadas.
 - **Alertas durante llamada:** Permite configurar el dispositivo para que le avise acerca de los eventos importantes durante una llamada.
- **Accesorios de llamada:**
 - **Respuesta automática:** Permite configurar el dispositivo para responder automáticamente tras un tiempo específico (sólo funciona si hay un auricular conectado).
 - **Temp. respuesta auto:** Permite definir el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder una llamada.
 - **Condiciones llam. saliente:** Permite configurar el dispositivo para permitir llamadas salientes con un auricular Bluetooth, incluso si el dispositivo está bloqueado.
 - **Tipo de llamada saliente:** Permite seleccionar los tipos de llamadas salientes que desea realizar al usar un auricular Bluetooth.
- **Ajustes adicionales:**
 - **ID de llamante:** Permite mostrar su identificador de llamadas a los interlocutores para las llamadas salientes.
 - **Desvío de llamadas:** Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
 - **Código de área automático:** Permite configurar el dispositivo para que inserte un prefijo (código de área o de país) antes de un número de teléfono.
 - **Restricción de llamadas:** Permite bloquear las llamadas entrantes o salientes.
 - **Llamada en espera:** Permite recibir alertas de llamadas durante una llamada en curso.
 - **Rellamada automática:** Permite activar la rellamada automática para llamadas que no pudieron conectarse o que se desconectaron.
 - **Número de marcación fija:** Permite activar el modo FDN para restringir las llamadas a los números de la lista FDN. Introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM.

- **Melodías y tonos teclado:**
 - **Melodías:** Permite añadir o seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
 - **Vibraciones:** Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
 - **Vibrar cuando suene:** Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
 - **Tono teclado de marcación:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar las teclas del teclado.
- **Personalizar sonido de llamada:** Seleccione un tipo de sonido de llamada para usar con un auricular.
- **Reducción de ruido:** Permite configurar el dispositivo para que elimine el ruido de fondo de modo que el interlocutor pueda oírlo con mayor claridad.
- **Aumentar volumen bolsillo:** Permite configurar el dispositivo para que aumente el volumen de la melodía de llamada cuando se encuentre en un sitio cerrado, como un bolso o un bolsillo.
- **Imagen de videollamada:** Permite seleccionar una imagen para que la vea el interlocutor.
- **Usar opciones de fallo de llamada:** Permite intentar una llamada de voz si la videollamada no puede conectarse.
- **Servicio buzón de voz:** Permite seleccionar o establecer el proveedor de servicios para el correo de voz.
- **Ajustes de buzón de voz:** Permite introducir un número para acceder al servicio del correo de voz. Solicite este número al proveedor de servicios.
- **Sonido:** Permite seleccionar una melodía para reconocer nuevos mensajes del correo de voz.
- **Vibración:** Permite configurar el dispositivo para vibre al recibir mensajes del correo de voz.
- **Cuentas:** Permite configurar el dispositivo para que acepte llamadas de IP y configurar las cuentas para los servicios de llamadas de IP.
- **Usar llamada por internet:** Permite establecer si desea o no usar los servicios de llamada de IP para todas las llamadas o sólo para las llamadas de IP.

Modo de bloqueo

Permite seleccionar las notificaciones que se bloquearán, o permitir notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

Modo de manos libres

Permite configurar el dispositivo para que lea el contenido en voz alta y especificar las aplicaciones que desea usar en el modo de manos libres.

Asistencia de seguridad

Permite configurar el dispositivo para que envíe un mensaje a ciertos destinatarios en caso de emergencia. Mantenga pulsados ambos lados del botón Volumen durante 3 segundos para enviar el mensaje.

- **Editar mensaje de emergencia:** Permite editar el mensaje que se enviará en caso de emergencia.
- **Enviar fotos emergencia:** Permite configurar el dispositivo para que tome fotos y las envía junto con el mensaje a los destinatarios.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Intervalo de mensajes:** Permite establecer un intervalo para volver a enviar el mensaje.
- **Contactos de emergencia:** Permite seleccionar o editar los destinatarios del mensaje.

Ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie los ajustes correspondientes.

- **Ahorro de energía de CPU:** Permite definir el dispositivo para que limite el uso de ciertos recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Desactivar retroalimentación táctil:** Permite definir el dispositivo para que desactive la vibración al pulsar las teclas.
- **Más información sobre ahorro de energía:** Permite aprender a reducir el consumo de batería.

Accesorios

Cambie los ajustes de accesorios.


- **Sonido del dock:** Permite definir el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo salida de audio:** Permite configurar el dispositivo para usar el altavoz de la base cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Pantalla de inicio de escritorio:** Permite definir el dispositivo para que muestre el reloj de escritorio cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Desbloqueo automático:** Permite configurar el dispositivo para que se desbloquee automáticamente al abrir la cubierta.

- **Mostrar pant. llam. entr.:** Permite configurar el dispositivo para que active la pantalla automáticamente al alejar el dispositivo de su rostro durante una llamada.
- **Salida de audio:** Permite seleccionar un formato de salida de sonido para usar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Acceda y modifique los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla:** Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas:** Permite definir el dispositivo para que lea las contraseñas que introduce con Talkback.
- **Respuesta/finalización llamadas:**
 - **La tecla de inicio contesta llamadas:** Permite definir el dispositivo para que responda una llamada al pulsar el botón Inicio.
 - **Control de voz:** Permite configurar el dispositivo para que responda o rechace una llamada mediante comandos de voz.
 - **Tecla encendido y fin de llamada:** Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar el botón Encendido.
- **Modo Toque fácil:** Configure este ajuste para controlar las llamadas entrantes tocando el botón en lugar de arrastrarlo.
- **Mostrar acceso directo:** Permite añadir un acceso directo a Accesibilidad en el menú rápido, que aparecerá al mantener pulsado el botón Encendido.
- **Gestionar accesibilidad:** Permite exportar o importar los ajustes de accesibilidad para compartirlos con otros dispositivos.
- **TalkBack:** Permite activar Talkback, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Ampliación:** Permite configurar el dispositivo para aumentar y reducir el zoom al realizar gestos con los dedos.
- **Colores negativos:** Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.

- **Ajuste de color:** Permite ajustar el esquema de colores para la pantalla si el dispositivo determina que usted es daltónico o tiene alguna dificultad para leer.
- **Recordat de notificación:** Permite configurar el dispositivo para reconocer notificaciones perdidas y definir un intervalo para repetir la alerta.
- **Acceso directo de accesibilidad:** Permite configurar el dispositivo para que active Talkback al mantener pulsado el botón Encendido, y después mantener pulsada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones texto a voz:**
 - **Motor TTS preferido:** Permite seleccionar un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, toque .
 - **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función de texto a voz.
 - **Escuchar un ejemplo:** Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
 - **Estado de idioma predet.:** Permite ver el estado del idioma predeterminado para la función de texto para pronunciar.
- **Balance de sonido:** Permite ajustar el balance de sonido al usar un auricular dual.
- **Audio mono:** Permite activar el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos sonidos:** Permite silenciar todos los sonidos del dispositivo.
- **Notificación de parpadeo:** Permite configurar el flash para que parpadee para reconocer las llamadas entrantes, los nuevos mensajes o las notificaciones.
- **Subtítulos de Google (CC):** Permite configurar el dispositivo para que muestre subtítulos en los contenidos admitidos por Google y cambiar los ajustes de los subtítulos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** Permite configurar el dispositivo para que muestre subtítulos en los contenidos admitidos por Samsung y cambiar los ajustes de los subtítulos.
- **Menú del asistente:** Permite configurar el dispositivo para mostrar el icono de acceso directo al asistente, que lo ayudará a acceder a las funciones compatibles con los botones externos o a las funciones del panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del acceso directo.
- **Retraso de mantener pulsado:** Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener pulsada la pantalla.
- **Control de interacción:** Permite activar el modo del control de interacción para restringir la reacción del dispositivo ante entradas en una aplicación.

Idioma e introducción

Cambie los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponible, según el idioma seleccionado.

Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, toque .



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Seleccionar idiomas de entrada:** Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Texto predictivo:** Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Sustitución automática:** Permite definir el dispositivo para que corrija las palabras mal escritas o incompletas tocando la barra espaciadora o un signo de puntuación.
- **Uso de mayúsculas automático:** Permite definir el dispositivo para que use mayúsculas en el primer carácter después de un signo de puntuación, como un punto final, un signo de interrogación o exclamación.
- **Espaciado automático:** Permite definir el dispositivo para que inserte un espacio entre las palabras automáticamente.
- **Autopuntuar:** Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Ninguno:** Permite configurar el dispositivo para desactivar la función de desplazamiento por el teclado.
- **Introducción continua:** Permite configurar el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor:** Permite activar la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor desplazándose por el teclado.

- **Sonido:** Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Vibración:** Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
- **Vista previa caracteres:** Permite definir el dispositivo para que muestre una imagen grande de cada carácter a medida que los toca.
- **Ayuda:** Permite acceder a información de ayuda para utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes:** Permite restablecer los ajustes del teclado Samsung.

Dictado por voz de Google

Para cambiar los ajustes de entrada de voz, toque .

- **Elegir idiomas de introducción:** Permite seleccionar idiomas de entrada para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas:** Permite configurar el dispositivo para evitar que reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** Permite descargar e instalar los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.

Reconocimiento de voz

Seleccione un motor de reconocimiento de voz.

Búsqueda de voz

Para el reconocimiento de voz de Samsung, use las siguientes opciones:


- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Abrir con tecla inicio:** Permite configurar el dispositivo para iniciar **S Voice** al pulsar dos veces el botón Inicio.
- **Usar datos de ubicación:** Permite configurar el dispositivo para usar información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Ocultar palabras ofensivas:** Permite ocultar las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Ayuda:** Permite acceder a la información de ayuda de **S Voice**.
- **Acerca de:** Permite ver la información de la versión.
- **Iniciación automática de altavoz:** Permite configurar el dispositivo para activar el altavoz automáticamente al realizar una llamada con **S Voice**.
- **Mostrar cuerpo del mensaje:** Permite configurar el dispositivo para que muestre el texto de un nuevo mensaje recibido en el modo de manos libres.

- **Comando para Despertar:** Permite configurar el dispositivo para iniciar el reconocimiento de voz diciendo un comando de activación mientras usa **S Voice**.
- **Comprobar eventos perdidos:** Permite configurar el dispositivo para comprobar llamadas perdidas, mensajes o eventos al iniciar **S Voice** pulsando el botón del auricular.
- **Dirección de casa:** Permite introducir su dirección local para usar información de ubicación con la función del comando de voz.
- **Iniciar sesión en Facebook:** Permite introducir los datos de su cuenta de Facebook para usar Facebook con **S Voice**.
- **Inicie sesión en Twitter:** Permite introducir los datos de su cuenta de Twitter para usar Twitter con **S Voice**.

Para el reconocimiento de voz de Google, use las siguientes opciones:

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz:** Permite definir el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear palabras ofensivas:** Permite ocultar las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** Permite descargar e instalar los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.
- **Auriculares Bluetooth:** Permite definir el dispositivo para permitir la búsqueda por voz con un auricular Bluetooth, cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones texto a voz

- **Motor TTS preferido:** Permite seleccionar un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, toque .
- **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo:** Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Estado de idioma predet.:** Permite ver el estado del idioma predeterminado para la función de texto para pronunciar.

Velocidad del cursor

Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Movimientos y gestos

Permite activar la función de reconocimiento de movimiento y cambiar los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

- **Air gesture:**
 - **Más sobre sensor e icono:** Permite ver información acerca del sensor de Air Gesture y el indicador que aparece al usar la función Air Gesture.
 - **Quick glance:** Cuando la pantalla esté apagada, pase la mano sobre el sensor para ver notificaciones, llamadas perdidas, nuevos mensajes, la fecha y la hora y mucho más.
 - **Air jump:** Mientras mira mensajes de correo electrónico o páginas Web, mueva la mano hacia arriba o hacia abajo por el sensor para subir o bajar en la página.
 - **Air browse:** Mueva la mano hacia la izquierda o derecha por el sensor para buscar imágenes, páginas Web, canciones o notas.
 - **Air move:** Mantenga pulsado un icono con una mano, y después mueva la otra mano hacia la izquierda o derecha por el sensor para mover el icono a otro sitio.
 - **Air call-accept:** Cuando reciba una llamada, mueva la mano hacia la izquierda y después hacia la derecha por el sensor para responder.
- **Movimiento:**
 - **Direct call:** Permite configurar el dispositivo para realizar una llamada de voz al sostener el dispositivo cerca del oído mientras ve detalles de una llamada, un mensaje o un contacto.
 - **Smart alert:** Permite definir el dispositivo para que emita una alerta si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos al levantar el dispositivo.
 - **Zoom:** Permite configurar el dispositivo para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la **Galería** o mientras navega en páginas Web, al mantener pulsados dos puntos con los dedos y luego inclinar el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
 - **Mover por imagen:** Permite configurar el dispositivo para desplazarse a lo largo de una imagen moviendo el dispositivo en cualquier dirección cuando la imagen está ampliada.
 - **Silencio/pausa:** Permite configurar el dispositivo para que desactive el sonido de las llamadas entrantes, las alarmas y la música al colocarlo boca abajo.
- **Movimiento de palma:**
 - **Captura de pantalla:** Permite configurar el dispositivo para que capture una imagen de la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
 - **Silencio/pausa:** Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al tocar la pantalla con la palma de la mano.

Smart screen

- **Smart stay:** Permite configurar el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Smart rotation:** Permite definir la interfaz para que no gire de acuerdo con la orientación de su rostro.
- **Smart pause:** Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción de vídeo al apartar la vista de la pantalla.
- **Smart scroll:**
 - **Desplazar con:** Permite seleccionar un método para desplazarse hacia arriba o abajo en la pantalla.
 - **Velocidad:** Permite ajustar la velocidad de desplazamiento de la pantalla.
 - **Pantalla de Respuesta visual:** Permite configurar el dispositivo para que muestre un icono de señal al reconocer su acción.



Esta función podría no funcionar correctamente en lugares con mucha luz, en condiciones oscuras, o si el dispositivo se está moviendo o agitando.

Air view

Permite previsualizar contenidos o ver información en una ventana emergente señalando un elemento con el dedo.

- **Vista previa información:** Permite ver información en una ventana emergente señalando los elementos con el dedo.
- **Vista previa de progreso:** Al reproducir música o vídeos, previsualice una escena o vea el tiempo transcurrido señalando la barra de progreso con el dedo.
- **Marcación rápida:** Permite ver información de los contactos de los números de marcación rápida en una ventana emergente al señalar un número de marcación rápida con el dedo.
- **Lupa de página web:** Mientras navega por Internet, amplíe el contenido señalando la pantalla.
- **Sonido y vibración al pulsar:** Permite configurar el dispositivo para que suene y vibre al señalar elementos con el dedo.

Control de voz

Permite definir el dispositivo para que reconozca los comandos de voz para controlar el dispositivo. Podrá seleccionar las funciones que desea controlar con los comandos de voz.



Si la opción **Vibrar cuando suene** está activa, el dispositivo no podrá reconocer los comandos de voz cuando reciba una llamada.

Cuentas

Añadir cuenta

Permite añadir cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Cloud

Permite cambiar los ajustes para la sincronización de datos o archivos con su Samsung account o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Copia de seguridad y restablecimiento

Permite cambiar los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad:** Permite configurar el dispositivo para realizar una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** Permite configurar el dispositivo para restaurar los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando vuelve a instalarlas en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica:** Permite restablecer los ajustes predeterminados de fábrica y eliminar todos los datos.

Más

Personalice los ajustes de los servicios de ubicación, seguridad y otras opciones.

Ubicaciones

Cambie los ajustes de los permisos de información de ubicación.

- **Modo:** Permite seleccionar un método para reunir datos de ubicación.
- **Solicitudes de ubicación reciente:** Permite configurar el dispositivo para que muestre las aplicaciones que usan sus datos de ubicación actuales y el uso de batería.
- **Ajustes de ubicación:** Permite configurar el dispositivo para que permita a las aplicaciones usar los datos de la ubicación actual.
- **Mis lugares:** Permite configurar perfiles que se usarán para ubicaciones específicas al usar las funciones GPS, Wi-Fi, o Bluetooth para buscar su ubicación actual.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Cifrar dispositivo:** Permite definir una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



Cargue la batería antes de activar este ajuste, ya que el cifrado de los datos puede llevar más de una hora.

- **Cifrar tarjeta SD externa:** Permite configurar el dispositivo para cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria.



Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con este ajuste activado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos:** Permite configurar el dispositivo para controlar el dispositivo perdido o robado de forma remota a través de Internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.
 - **Registro de cuenta:** Permite añadir o ver su cuenta de Samsung.
 - **Utilizar redes:** Permite configurar el dispositivo para que permita reunir datos y determinar la ubicación del dispositivo perdido o robado a través de Wi-Fi o la red móvil.
- **Alerta de cambio de SIM:** Permite activar o desactivar la función Localizar mi móvil, que ayuda a ubicar el dispositivo perdido o robado.

- **Ir a la página web find my mobile:** Permite acceder al sitio Web de Localizar mi móvil (*findmymobile.samsung.com*). Desde el sitio Web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**
 - **Bloquear tarjeta SIM:** Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que se solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
 - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Hacer las contraseñas visibles:** Permite definir el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administradores de dispositivos:** Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Fuentes desconocidas:** Permite instalar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, sólo podrá descargar aplicaciones de **Play Store**.
- **Verificar aplicaciones:** Permite configurar el dispositivo para permitir que Google verifique la aplicación para detectar comportamientos dañinos antes de instalarla.
- **Cambiar nivel seguridad:** Permite seleccionar el nivel para las acciones bajo la política de seguridad.
- **Actualizaciones pol. seg:**
 - **Actualizaciones automáticas:** Permite configurar el dispositivo para verificar y descargar las actualizaciones de seguridad de forma automática.
 - **Redes preferidas:** Permite seleccionar un tipo de conexión de red para comprobar y descargar actualizaciones de seguridad automáticamente.
 - **Comprobar actualizaciones:** Permite comprobar las actualizaciones de seguridad.
- **Enviar informes de seguridad:** Permite configurar el dispositivo para enviar informes de seguridad automáticamente cuando el dispositivo se conecta a una red Wi-Fi.
- **Almacenamiento:** Permite definir un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza:** Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD:** Permite instalar certificados cifrados del almacenamiento USB.
- **Borrar credenciales:** Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Aplicaciones predetermin.

- **Inicio:** Permite seleccionar un modo de pantalla de inicio predeterminado.
- **Mensaje:** Permite seleccionar la aplicación predeterminada para el servicio de mensajería.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

- **Mostrar porcentaje batería:** Permite configurar el dispositivo para que muestre la batería restante.

Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.



Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos de forma permanente.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas:** Permite actualizar la fecha y la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha:** Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora:** Permite definir la hora de forma manual.

- **Zona horaria automática:** Permite configurar el dispositivo para recibir información de la zona horaria desde la red al desplazarse por zonas horarias diferentes.
- **Seleccionar zona horaria:** Permite definir la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 Horas:** Permite mostrar la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** Permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del dispositivo

Acceda a información sobre el dispositivo, edite el nombre del dispositivo o actualice el software del dispositivo.

Ajustes de Google

Use esta aplicación para configurar los ajustes de algunas de las funciones de Google.

Toque **Ajustes de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
- PIN: Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos dorados y vuelva a insertar la batería.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si tiene guantes puestos, si no tiene las manos limpias al tocar la pantalla táctil, o si toca la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un Centro de Servicio de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Cuentas** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o muévase del lugar.

Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si los terminales de la batería están sucios, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos dorados e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un Centro de Servicio de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si toma fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar fuera de foco.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error o los archivos no se reproducen al abrir archivos multimedia en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

- El dispositivo admite fotos y vídeos capturados con el dispositivo. Las fotos y los vídeos capturados con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, tales como melodías, vídeos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse obstruidas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable por la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y está sujeto a cambio sin previo aviso.



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.