

MX-HS6000
MX-HS7000

نظام PREMIUM Hi-Fi Component

(CD/USB باستخدام MP3/WMA/CD-DA تشغيل)

دليل المستخدم

إمكانيات هائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من منتجات Samsung.
للحصول على مجموعة الخدمات الكاملة،
يرجى تسجيل المنتج من خلال

www.samsung.com/register

معلومات السلامة

تحذير

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تفك الغطاء (أو الجزء الخلفي). لا توجد بداخل الجهاز أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها. يرجى الرجوع لموظفي الصيانة المؤهلين لإجراء عملية الصيانة.

يشير هذا الرمز إلى "جهد كهربائي خطير" بداخل المنتج يشكل خطر الصدمة الكهربائية أو الإصابة البدنية.



يشير هذا الرمز إلى الإرشادات المهمة المصاحبة لهذا المنتج.



تنبيه

خطر حدوث صدمة كهربية يرجى عدم الفتح

تنبيه: لتجنب حدوث صدمة كهربية، قم بمطابقة سن القابس العريض مع الفتحة الواسعة، ثم أدخله بالكامل.

تحذير

- يستخدم هذا المنتج الليزر، وقد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو التعديلات أو تنفيذ إجراءات غير تلك المبيّنة في هذا الدليل إلى التعرض لإشعاع خطير. لا تفتح الغطاء ولا تقم بالإصلاح بنفسك. يرجى الرجوع للموظفين المؤهلين لإجراء عملية الصيانة.

- للحد من خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز إلى المطر أو الرطوبة.

منتج ليزر من الفئة 1

مشغل الأقراص المدمجة هذا مصنّف كمُنتج ليزر من الفئة 1. قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو القيام بالتعديلات أو اتخاذ إجراءات خلاف المحددة هنا إلى التعرض للإشعاع الخطر.

يتوافق مع 21CFR 1040.10 إلا فيما يتعلق بالانحرافات وفقاً لإخطار الليزر رقم 50. بتاريخ 24 يونيو 2007.

خطر:

- ينبعث إشعاع ليزر مرئي وغير مرئي عند الفتح. فتجنب التعرض للإشعاع. (FDA 21 CFR)

تنبيه:

- ينبعث إشعاع ليزر مرئي وغير مرئي من فئة 3B عند الفتح. فتجنب التعرض للإشعاع. (IEC 60825-1)

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- قد يتم احتساب رسوم إدارية في حالة استدعاء مهندس بناءً على طلبك وعدم وجود عيب بالمنتج (أي أنك لم تلتزم بقراءة دليل المستخدم هذا).
- الذهاب بالمنتج إلى مركز الصيانة وعدم وجود عيب به (أي أنك لم تلتزم بقراءة دليل المستخدم هذا).
- سيتم إعلامك بهذه التكاليف الإدارية قبل القيام بأي أعمال أو زيارة منزلية.

الاحتياطات

- ضع السماعات على مسافة معقولة على أحد جانبي الجهاز وذلك لضمان الحصول على صوت استريو جيد.
- قم بتوجيه السماعات باتجاه منطقة الاستماع.
- يجب عدم تعريض الجهاز للزناد أو الفطرات وعدم وضع أي أنية تحتوي على سوائل، مثل أنية الزهور، على الجهاز.
- يستخدم قابس التيار الرئيسي كجهاز لفصل التيار الكهربائي ويجب أن يظل جاهزًا للتشغيل في أي وقت.
- استخدم قابسًا ومقبسًا مؤرضين بشكل صحيح .
- فالنار يرض غير الصحيح يمكن أن يتسبب في حدوث صدمة كهربية أو تلف المعدات، (المعدات من الفئة I فقط).

تخزين الأقراص وإدارتها



- الإمساك بالأقراص
 - يمكن أن تقلل بصمات الأصابع أو الخدوش في الأقراص من جودة الصوت والصورة أو يمكن أن تؤدي إلى تخطي المسارات.
 - تجنب ملامسة سطح القرص الذي تم تسجيل البيانات عليه.
 - أمسك القرص من الحواف بحيث لا تترك بصمات أصابع على سطحه.
 - لا تقم بلصق الورق أو الأشرطة على القرص.
- تنظيف الأقراص
 - إذا تركت بصمات أصابع أو إذا ظهرت قاذورات على القرص، فقم بتنظيفه بسائل مخفف من منظف خفيف في المياه، وامسحه باستخدام قطعة قماش ناعمة.
 - عند التنظيف، امسح القرص برفق من الداخل إلى الخارج.
- التخزين على القرص
 - لا تتركه في أشعة الشمس المباشرة.
 - اتركه في منطقة باردة وجيدة التهوية.
 - احتفظ بالأقراص في حقيبة حماية نظيفة وقم بتخزينها بشكل رأسي.
- قد يتكون تكاثف من الهواء الدافئ إذا لامس الأجزاء الباردة داخل المنتج، وعند حدوث التكاثف داخل المنتج، فربما لا يعمل بشكل صحيح. وإذا حدث ذلك، فأخرج القرص ودع المنتج متوقفًا لمدة ساعة أو ساعتين في وضع التشغيل.



- تأكد من توافق مصدر التيار المتردد في منزلك مع ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج.
- قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية 3 إلى 4 بوصات (من 7.5 إلى 10 سم).
- لا تضع المنتج على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية.
- لا تضع أي شيء أعلى المنتج.
- قبل تحريك المنتج، تأكد من أن فتحة إدخال القرص فارغة.
- يشير البيان إلى الوقت الذي سيظل فيه قابس التيار الرئيسي أو قارئة الجهاز قابلة للتشغيل بسرعة.
- عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي بالحائط، من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف المنتج.
- لا تعرض المنتج إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. فقد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة حرارة المنتج بشكل كبير وتعطله.
- وفر الحماية للمنتج من الرطوبة والحرارة الزائدة أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربية قوية (مثل السماعات).
- افصل كابل الطاقة من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل المنتج. المنتج غير مخصص للاستخدام الصناعي.
- يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط.
- من الممكن أن يحدث تكاثف في حالة تخزين المنتج أو القرص في درجات حرارة منخفضة، في حالة نقل المنتج خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريبًا حتى تصل درجة حرارة المنتج إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.
- تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة، لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في المهملات المنزلية العادية.
- حافظ على ترك مسافة مفتوحة تصل إلى 6 بوصات (15 سنتيمترًا) تقريبًا على جانبي الجهاز وخلفه، وذلك لأغراض التهوية.

معلومات السلامة

القرص وتوافق التنسيقات

لا يدعم هذا الجهاز ملفات وسائط DRM (إدارة الحقوق الرقمية) الآمنة.

أقراص CD-R

- قد تكون بعض أقراص CD-R غير قابلة للتشغيل وذلك بناءً على جهاز تسجيل القرص (مسجل القرص المضغوط أو الكمبيوتر الشخصي) وحالة القرص.
- استخدم أقراص CD-R سعة 650 ميجابايت/74 دقيقة. لا تستخدم أقراص CD-R تزيد عن 700 ميجابايت/80 دقيقة حيث قد لا يمكن تشغيلها مرة أخرى.
- ربما تكون بعض وسائط CD-RW (القابلة لإعادة الكتابة) غير قابلة للتشغيل.
- يمكن أن تعمل أقراص CD-R التي "تم إغلاقها" بشكل صحيح بالكامل. إذا تم إغلاق الجلسة مع ترك القرص مفتوحًا، فقد لا تتمكن من تشغيل القرص بالكامل.

أقراص MP3-CD

- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R مع ملفات MP3 بتنسيق ISO 9660 أو Joliet.
- يجب ألا تحتوي أسماء ملفات MP3 على مسافات فارغة أو أحرف خاصة (/ = +).
- استخدم الأقراص المسجلة بمعدل ضغط/الإلغاء ضغط بيانات أكبر من 128 كيلو بت/ثانية.
- يمكن فقط تشغيل القرص متعدد الجلسات المكتوب دون توقف. إذا كان هناك جزء فارغ في القرص متعدد الجلسات، فيمكن تشغيل القرص فقط حتى يصل إلى الجزء الفارغ.
- إذا لم يتم إغلاق القرص، فسيستغرق وقتًا أطول حتى يبدأ التشغيل وقد لا يتم تشغيل جميع الملفات المسجلة.
- بالنسبة للملفات المشفرة بتنسيق معدل البت المتغير (VBR)، (مثل الملفات المشفرة في كل من معدل البت المنخفض ومعدل البت المرتفع من 32 كيلو بت/ثانية إلى 320 كيلو بت/ثانية)، فقد يتم تخطي الصوت أثناء التشغيل.
- يمكن تشغيل 999 ملفًا لكل قرص مضغوط كحد أقصى.

تنسيقات الصوت المدعومة

امتداد الملف	برنامج ترميز الصوت	معدل العينات	معدل البت
*.mp3	MPEG 1 Layer3	16 كيلوهرتز ~ 48 كيلوهرتز	80 كيلوبايت في الثانية ~ 320 كيلوبايت في الثانية
	MPEG 2 Layer3	16 كيلوهرتز ~ 48 كيلوهرتز	80 كيلوبايت في الثانية ~ 320 كيلوبايت في الثانية
	MPEG 2.5 Layer3	16 كيلوهرتز ~ 48 كيلوهرتز	80 كيلوبايت في الثانية ~ 320 كيلوبايت في الثانية
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16 كيلوهرتز ~ 48 كيلوهرتز	56 كيلوبايت في الثانية ~ 128 كيلوبايت في الثانية
	Wave_Format_MSAudio2	16 كيلوهرتز ~ 48 كيلوهرتز	56 كيلوبايت في الثانية ~ 128 كيلوبايت في الثانية

ملاحظات

لا تدعم نظام الترميز الاحترافي WMA.

المحتويات

لفصل نظام Hi-Fi-Component من جهاز البلوتوث	16
استخدام تشغيل البلوتوث	16
وصلة صوت التلفزيون	17
لتوصيل نظام Hi-Fi Component بجهاز تلفزيون سامسونج المتوافق مع SoundConnect	17
لفصل التلفزيون من نظام Hi-Fi Component	17
لفصل نظام Hi-Fi Component من التلفزيون	17
استخدام وظيفة My Karaoke (كاريوكي)	18
وظيفة التغيير التلقائي	18
الاستماع إلى الراديو	18
لتخزين المحطات التي تريدها	18
تحديد محطة مخزنة	19
وظيفة الموقت	19
ضبط الساعة	19
ضبط الموقت	19
إلغاء الموقت	21
وظيفة التسجيل	21
التسجيل الأساسي	21
سرعة التسجيل	22
التأثير الصوتي الخاص	23
تحديد وضع EQ (موازن الصوت)	23
وظيفة FOOTBALL MODE	23
وظيفة GOAL	23
وظيفة GIGA SOUND	24
وظيفة BEAT WAVING	24
وظيفة DJ BEAT	24
وظيفة PANNING	25
وظيفة NON-STOP MUSIC RELAY	25
وظيفة DANCE TIME	25
وظيفة TEMPO	25
وظيفة صوت بدء التشغيل	25

الملحق

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	26
المواصفات	27

معلومات السلامة

تحذير	2
الاحتياطات	3
تخزين الأقراص وإدارتها	3
القرص وتوافق التنسيقات	4

بدء الاستخدام


اللوحة الأمامية	6
اللوحة الخلفية	7
وحدة التحكم عن بُعد	8
الملحقات	9
توصيل السماعات	9

الوظائف

وظيفة العرض	10
تشغيل القرص المضغوط	10
تحميل القرص المضغوط	10
تشغيل CD/MP3/CD-R	10
تحديد مسار	11
البحث عن عبارة موسيقية معينة على القرص المضغوط	11
تكرار مسار واحد أو جميع المسارات على القرص المضغوط	11
USB تشغيل أجهزة	12
تشغيل أجهزة USB	12
لتحديد ملف من جهاز USB	12
لاستخدام البحث عالي السرعة	13
لحذف ملف	13
لانتقال إلى المجلد التالي/السابق	13
لإزالة جهاز USB بأمان	13
افقرأ قبل توصيل أجهزة تخزين USB	13
البحث عن مسار بسرعة	14
استخدام وظيفة البرمجة	14
عرض أو تعديل المسارات التي تمت برمجتها	14
بلوتوث	15
ما هي تقنية بلوتوث؟	15
لتوصيل نظام Hi-Fi-Component بجهاز بلوتوث	15
فصل جهاز البلوتوث من نظام Hi-Fi-Component	16

بدء الاستخدام

اللوحة الأمامية

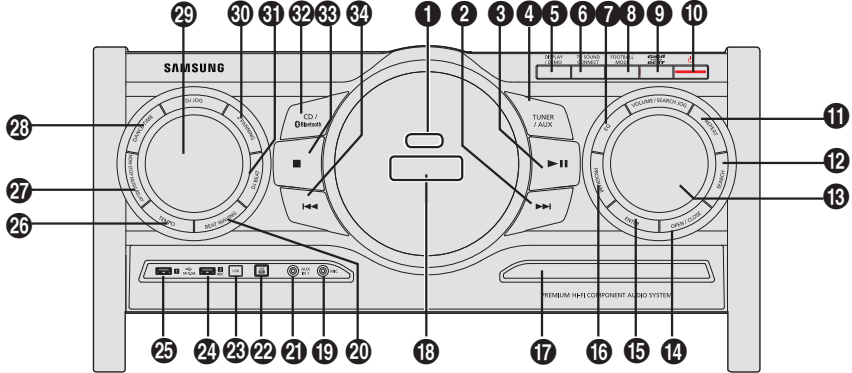


18	لوحة العرض
19	الزر BEAT WAVING
20	مقبس MIC (الميكروفون)
21	مقبس AUX IN 1 (مدخل إضافي 1) لتوصيل جهاز خارجي مثل مشغل MP3. • لتوصيل مقبس AUX IN 1 (مدخل إضافي 1) الموجود باللوحة الأمامية للمنتج في مخرج صوت الجهاز الخارجي/مشغل MP3. • اضغط على الزر TUNER/AUX (موالف/ إضافي) لتحديد AUX1.
22	الزر USB REC
23	الزر USB
24	مقبس USB 2 للتشغيل وتسجيل USB
25	مقبس USB 1 للتشغيل فقط
26	الزر TEMPO
27	الزر NON-STOP MUSIC RELAY
28	الزر DANCE TIME
29	الزر DJ JOG
30	الزر +PANNING
31	الزر DJ BEAT
32	الزر CD/ Bluetooth
33	الزر إيقاف
34	الزر بحث للخلف/تخطي


1	مستشعر وحدة التحكم عن بُعد
2	الزر البحث للأمام/التخطي
3	الزر التشغيل/الإيقاف المؤقت
4	الزر TUNER / AUX
5	الزر DISPLAY / DEMO
6	الزر TV SOUND CONNECT
7	الزر EQ
8	الزر FOOTBALL MODE
9	الزر GIGA SOUND BEAT
10	الزر الطاقة • اضغط على هذا الزر حتى يتسنى لك التبديل بين تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله.
11	الزر REPEAT
12	الزر SEARCH
13	مستوى الصوت/مقبض البحث
14	الزر OPEN / CLOSE
15	الزر ENTER
16	الزر PROGRAM
17	فتحة القرص

اللوحة الخلفية

MX-HS6000

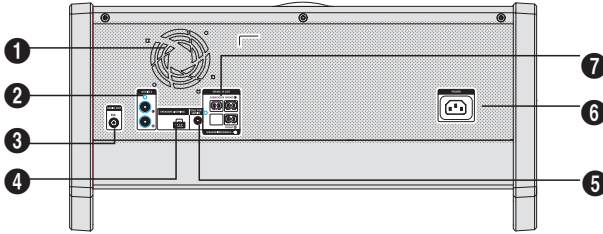

MX-HS7000

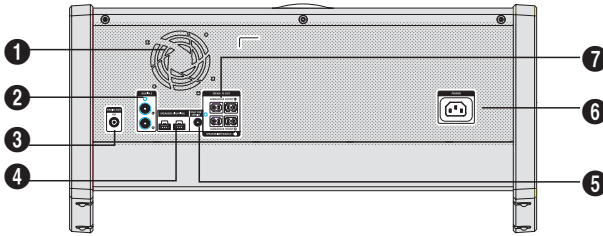


الوحدات الطرفية للمبة Speaker Beat Waving (تقلب إيقاعات السماعه).	4
للصيانة فقط	5
• هذا المقبس للاختبار فقط، فيُرجى عدم استخدامه.	6
الطاقة	7
• أدخل فقط كابل الطاقة المتوفر.	
الوحدة الطرفية لسماعة القناة 2.1 (MX-HS6000)	
الوحدة الطرفية لسماعة القناة 2.2 (MX-HS7000)	
1. للوصول إلى جودة الصوت الملائمة، أدخل موصلات السماعات هذه إلى اللون نفسه لنظام الوحدات الطرفية للسماعات.	
• القناة اليسرى (التي تحمل الحرف L).	
• القناة اليمنى (التي تحمل الحرف R).	
• لا نقم بتوصيل موصل SUBWOOFER (مضخم الصوت) الأرجواني بالوحدة الطرفية البيضاء أو الحمراء بالقوة.	

مروحة التبريد	1
• تعمل المروحة أثناء تشغيل الوحدة.	
• إذا قمت بضبط الوحدة على أدنى صوت، لن تعمل.	
• اترك مسافة فارغة نحو 10 سم كحد أدنى من جميع جوانب المروحة عند تركيب المنتج.	
الوحدتان الطرفيتان AUX IN 2	2
1. استخدم كابل صوت (غير مرفق) لتوصيل الوحدة الطرفية AUX IN 2 في المنتج بمقبس Audio Out (مخرج الصوت) بجهاز إخراج تناظري خارجي.	
• تأكد من مطابقة ألوان الموصلات.	
• إذا كان جهاز الإخراج التناظري الخارجي لا يحتوي إلا على مقبس إخراج صوت واحد، فقم بتوصيل إما اليمين أو الشمال.	
• اضغط على الزر TUNER/AUX لتحديد AUX 2.	
• إذا لم يعمل أي زر لأكثر من 8 ساعات في وضع AUX (إضافي)، فسيتم إيقاف الطاقة تلقائيًا.	
الوحدة الطرفية لموصل هوائي FM (اختياري)	3
1. قم بتوصيل هوائي FM (اختياري) بمقبس هوائي FM.	
2. حرك سلك الهوائي ببطء حتى تعثر على مكان جيد الاستقبال، ثم أحكم تثبيته بالجدار أو بسطح آخر صلب.	
3. إذا كانت حالة الاستقبال غير جيدة، قد تحتاج إلى تركيب الهوائي الخارجي. للقيام بذلك، قم بتوصيل هوائي FM خارجي بمقبس FM على الجزء الخلفي من النظام باستخدام كابل من النوع المحوري بحمل 75 أوم (غير ملحق مع النظام).	


بدء الاستخدام

وحدة التحكم عن بُعد

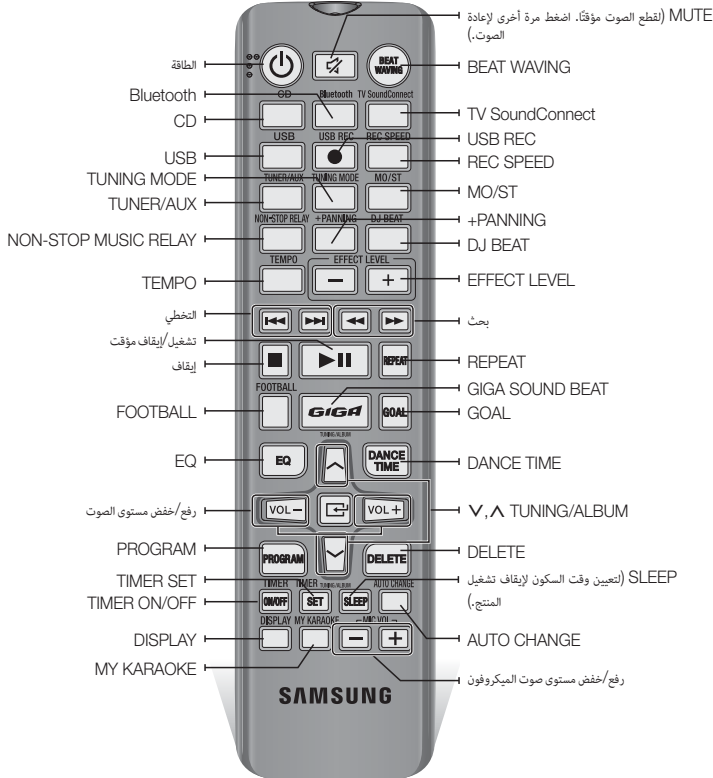

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بُعد

- ضع البطاريات في وحدة التحكم عن بُعد حتى تتوافق مع الأشكال التوضيحية الموجودة داخل حجرة البطارية.
- (+) مع (+) و (-) مع (-).
- لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار.
- لا تعرض البطاريات لدوائر كهربائية قصيرة أو الفك أو الحرارة الزائدة.
- قد يكن هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بنوع بطارية خاطئة، فلا تستبدل البطارية إلا ببطارية من نفس النوع أو من نوع مكافئ.
- يمكن استخدام وحدة التحكم عن بُعد من مسافة تصل إلى 23 قدمًا (7 أمتار) تقريبًا من المنتج في خط مستقيم.

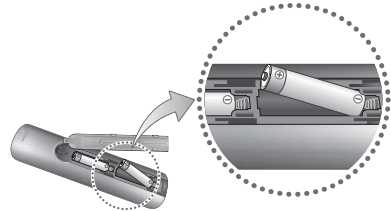

الملحقات

افحص الملحقات المزودة أدناه.

				
هوائي FM/AM	مطاط أرجل التثبيت (8ea)	كابل الطاقة	وحدة التحكم عن بُعد/ البطاريات	دليل المستخدم


- تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الأشكال والرسومات عن شكل المنتج الفعلي.

توصيل السماعات


هذا هو اكتمال السماعة.

هام |

- قد لا يعمل المنتج بشكل ملائم إذا لم يتم تركيب السماعات كما هو موصى به أو كان عرضة للاهتزاز أو الصدمات الخارجية.
- لا تقم بفرد أسلاك السماعة أو وضع أجسام ثقيلة عليها.
- يرجى وضع مضخمات الصوت هذه بشكل منفصل وترك مسافة لا تقل عن 5 سم على الأقل بينها. (للطراز MX-HS7000 فقط)

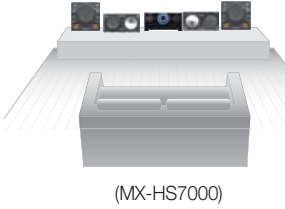


(MX-HS7000)

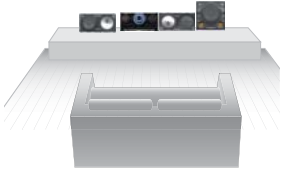

(MX-HS6000)

توصيل أرجل تثبيت السماعات

قم بتوصيل رجل السماعة المرفقة في الأركان الخلفية بالجزء السفلي من كل سماعة كما هو موضح في الشكل التوضيحي لتثبيت السماعات وتفاذي انزلاقها.

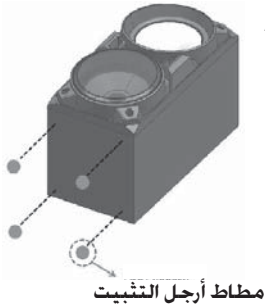

مطاط أرجل التثبيت

الوظائف

وظيفة العرض

يمكنك عرض جميع الوظائف المتاحة على الشاشة. وضبط درجة سطوع الشاشة وتعيين إما تشغيل الشاشة/LED أو إيقاف تشغيلها.

تغيير وضع التشغيل

اضغط على الزر DISPLAY/DEMO بالمنتج. في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، سيتغير الوضع كما يلي:

• DEMO function (وظيفة العرض التوضيحي)

تظهر جميع الوظائف المتوفرة بالنظام على شاشة التحكم الأمامية.

• وظيفة DIMMER

يتم تحديد وظيفة Dimmer وخفض إضاءتها.

• LED OFF

يتم إيقاف تشغيل لمبة الشاشة أثناء تشغيل وظيفة خفض شدة الإضاءة.

• Clock ON

يتم عرض الساعة التي حددتها.

• Display/LED ON

تشغيل كل الشاشات واللمبات.

وظيفة DEMO Music

اضغط على زر DISPLAY/DEMO الموجود على المنتج أو على زر DISPLAY الموجود على وحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 دقائق لتشغيل وضع العرض التوضيحي.

في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، سيتغير الوضع كما يلي:

DIMMER ← LED Off (الوحدة/الساعة) ← --:-- [عرض

الوقت] ← LED On (الوحدة/الساعة) ← DEMO

إلغاء وضع Demo Music

• اضغط على زر DISPLAY/DEMO الموجود على المنتج أو على زر DISPLAY الموجود على وحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 دقائق لتشغيل وضع العرض التوضيحي. فعندئذ سيتم إلغاء الوضع الحالي وإيقاف تشغيل المنتج.

• اضغط على الزر TUNER/AUX أو CD/Bluetooth أو

USB بالمنتج. سيتم إلغاء الوضع الحالي وتغيير الوضع

إلى الوضع الذي حددته.

يتم إلغاء الوضع الحالي ويتم تغيير الوضع إلى الوضع

الذي حددته.

ملاحظات

• أثناء عرض موسيقى العرض التوضيحي، لا يعمل إلا أزرار POWER (الطاقة) (⏻)، وVOL (مستوى الصوت)، و [▶] على المنتج أو الأزرار المذكورة أعلاه فقط.

يتم تشغيل نموذج العرض التوضيحي "DEMO" لمدة 3 دقائق: يستمر عرض الرسالة فقط على اللوحة الأمامية بعد تشغيلها.

تشغيل القرص المضغوط

تحميل القرص المضغوط

يمكنك تشغيل الأقراص القياسية المضغوطة التي لا يتطلب محولاً.

1. أدخل القرص المضغوط برفق في فتحة القرص بحيث يكون ملصق القرص مواجهًا لأعلى وسيتم تشغيل القرص تلقائيًا بعد ذلك.

• يمكنك إما تحميل أو إلغاء تحميل أقراص المكون عندما يتم تحديد الراديو أو USB أو وظيفة المصدر الإضافي. وعندما تقوم بالضغط على الزر OPEN/CLOSE. تتغير جميع الوظائف الأخرى إلى وضع القرص المضغوط.

• إذا لم يتم الضغط على أي زر في المنتج أو في وحدة التحكم عن بُعد لمدة تزيد عن 3 دقائق عندما يكون المنتج في وضع Pause (إيقاف مؤقت)، فسيتحول إلى وضع Stop (إيقاف).

• إذا لم يتم الضغط على أي زر في المنتج أو في وحدة التحكم عن بُعد لمدة تزيد عن 25 دقيقة عندما يكون المنتج في وضع Stop (إيقاف)، سيتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا.

تشغيل CD/MP3/CD-R

هام

• هذا الجهاز مصمم لتشغيل الأقراص الصوتية المضغوطة وCD-R وCD-RW.

1. أدخل القرص برفق في فتحة القرص بحيث يكون ملصق القرص مواجهًا لأعلى.

2. سيتم تشغيل القرص تلقائيًا.

• بالنسبة إلى ملف MP3/WMA، قد يستغرق الأمر عدة دقائق حتى ينهي المنتج عملية المسح الضوئي لمسارات الأقراص.



• إذا قمت بتشغيل ملف يحمل اسمًا باللغة الإنجليزية، فسيتم عرض اسم الأغنية على الشاشة. (لا يمكن عرض الأسماء باللغات الأخرى).

• لن يتم عرض المسار الذي يحمل اسمًا باللغة الإنجليزية يحتوي على أحد الحروف الخاصة (@، \$، *، وغيرها).

تحديد مسار

يمكنك تحديد المسار المطلوب أثناء تشغيل القرص.


لتشغيل المسار السابق

اضغط على الزر  في غضون 3 ثوان بعد بدء تشغيل المسار الحالي.
اضغط على الزر  مرتين، في غضون 3 ثوانٍ أو أكثر بعد بدء تشغيل المسار الحالي.



لتشغيل المسار التالي

اضغط على الزر .

لتشغيل المسار الحالي


اضغط على الزر  لمدة 3 ثوان في وقت لاحق بعد بدء تشغيل المسار الحالي.

لتشغيل مسار من اختيارك



اضغط على الزر  أو  للانتقال إلى المسار المطلوب.

البحث عن عبارة موسيقية معينة على القرص المضغوط

عند الاستماع إلى قرص مدمج، فيمكنك البحث عن عبارة موسيقية معينة على مسار بسرعة.

البحث للأمام..... 

البحث للخلف..... 

يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على الزر  أو  في المنتج لإجراء مسح ضوئي للمسار تلقائيًا.

تكرار مسار واحد أو جميع المسارات على القرص المضغوط

يمكنك تكرار تشغيل قرص مضغوط أو مسارات موجودة على قرص مضغوط.

1. اضغط على الزر REPEAT.

في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر يتغير الوضع كما يلي:

MP3 : OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM


CD : OFF → TRACK → ALL → RANDOM

<شاشة عرض القرص>



مؤشر وقت التشغيل 0:19 / مؤشر المسار

3. لضبط مستوى الصوت:

- أدر مفتاح التحكم في VOLUME بالمنتج.
- اضغط على الزر VOL+ أو VOL- الموجود على وحدة التحكم عن بُعد.
- يمكن ضبط مستوى الصوت في 31 خطوة (VOLUME MIN: VOLUME01 ~ VOLUME 29) و (VOLUME MAX).

4. إيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية مؤقتًا.
لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على الزر .
اضغط مرة أخرى على الزر  لمواصلة تشغيل القرص.

وحدة التحكم عن بُعد

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على الزر .
اضغط على الزر  لمواصلة تشغيل القرص.

5. لإنهاء التشغيل، اضغط على الزر .





ملاحظات

- ❗ في حالة عدم وجود قرص مضغوط تم إدخاله تتم الإشارة إلى ذلك بعبارة "NO DISC" (لا توجد أقراص).
- ❗ قد تختلف جودة تشغيل MP3/CD-R على حسب حالة القرص أو حالة التسجيل المستخدم في إنشاء القرص.
- ❗ في حالة وجود أنواع ملفات أخرى أو مجلدات غير ضرورية على القرص نفسه، فستواجه مشكلات مع التشغيل.
- ❗ أدخل القرص المضغوط برفق في فتحة القرص ولا تستعمل القوة المفرطة.
- لا تتعامل بقوة مع المنتج أو تضع شيئًا ثقيلًا فوقه.
- لا تقوم بإدخال قرص مضغوط شكله خارج المواصفات كقرص مضغوط على شكل قلب أو ثنائي الروايا، وإلا، فقد ي تلف المنتج.
- يجب توخي الحذر بشأن صيانة القرص المدمج.

تحديد ملف من جهاز USB

يمكنك تحديد ملف MP3 أثناء التشغيل.

ملاحظات

- ❏ إذا كنت تريد إزالة التالي/السابق، فاضغط على الزرين   لفترة قصيرة.
- سيؤدي ذلك إلى نقل الملف التالي/السابق داخل الدليل.
- إذا قمت بالضغط على الزرين  أو  مرات تفوق عدد الملفات الموجودة في الدليل، فسيؤدي ذلك إلى نقل الزيادة إلى الدليل التالي.

للتكرار

1. اضغط على الزر REPEAT.
- في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، يتغير الوضع كما يلي:

OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM

2. إذا أردت إيقاف وظيفة التكرار، فاضغط على الزر REPEAT حتى يتم عرض "OFF".
- OFF : لإلغاء تشغيل التكرار.
- TRACK : لتشغيل الملف المحدد بشكل متكرر.
- DIR : لتشغيل جميع الملفات في المجلد المحدد بشكل متكرر.
- ALL : لتشغيل جميع الملفات بشكل متكرر.
- RANDOM : لتشغيل الملفات بترتيب عشوائي.

ملاحظات

- ❏ للتشغيل بترتيب عشوائي: إذا كان الملف المحدد للتشغيل موجوداً في مجلد، فسيتم تشغيل جميع الملفات الموجودة بهذا المجلد بترتيب عشوائي. وإذا كان الملف المحدد موجوداً في مجلد جذري، فسيتم تشغيل جميع الملفات الموجودة بالمجلد الجذري بترتيب عشوائي.


2. إذا أردت إيقاف وظيفة التكرار، فاضغط على الزر REPEAT حتى يتم عرض "OFF".

- OFF : لإلغاء تشغيل التكرار.
- TRACK : لتشغيل المسار المحدد بشكل متكرر.
- DIR : لتشغيل جميع المسارات في المجلد المحدد بشكل متكرر.
- ALL : لتشغيل القرص بالكامل بشكل متكرر.
- RANDOM : لتشغيل المسارات بترتيب عشوائي.

USB تشغيل أجهزة

قم بتوصيل جهاز تخزين خارجي مثل وحدة ذاكرة USB المحمولة أو محرك الأقراص الثابتة (HDD) الخارجي بالمنتج. يمكنك تشغيل الملفات بتنسيق MP3/WMA.

تشغيل أجهزة USB

1. قم بتوصيل جهاز تخزين USB الخارجي بالمنتج.
2. حدد وضع USB بالضغط على زر USB الموجود على المنتج أو زر USB الموجود على وحدة التحكم عن بُعد.
3. سيعمل الملف الأول من الدليل الأول تلقائياً.
4. لإيقاف التشغيل اضغط على الزر  لإيقاف التشغيل.

ملاحظات

❏ إزالة جهاز USB

- إذا قمت بالضغط على الزر  مرة أخرى، فسيتمكنك إزالة جهاز USB بأمان.



هام

- ❏ لا تتم بتوصيل شاحن USB بمنفذ USB في هذا المنتج، وإلا، فقد يتلف المنتج.

اقرأ قبل توصيل أجهزة تخزين USB

- ربما لا تعمل بعض أجهزة USB بشكل صحيح مع هذا المنتج.
- إذ لا يدعم هذا الجهاز إلا محركات الأقراص الصلبة (HDD) الخارجية التي تم تنسيقها بنظام الملفات FAT فقط.
- ينبغي أن يتم توصيل محرك الأقراص الثابتة USB 2.0 بمصدر طاقة منفصل. وإلا، فلن يعمل محرك الأقراص الثابتة USB 2.0 على الإطلاق.
- إذا تم توصيل عدة أجهزة تخزين USB خارجية ببعضها، فسيتم تشغيل ملفات MP3 في محرك الأقراص الثابتة الأول فقط.
- الملفات المزودة بميزة DRM (إدارة الحقوق الرقمية) غير مدعومة. تعمل ميزة إدارة الحقوق الرقمية (DRM) على تقييد الوصول غير المعتمد لملف DRM ومن ثم تتم حماية الملف من القرصنة.
- حتى لو كان امتداد الملف mp3، فلا يمكن تشغيله إذا تمت تهيئته في طبقة 1 MPEG أو 2.
- لا تستخدم موزع USB غير معروف.
- لا يظهر إلا 15 حرفاً الأولى فقط من اسم ملف الصوت على شاشة المنتج.
- محركات الأقراص الثابتة القابلة للإزالة بسعة أقل من 160 جيجابايت فقط، وعلى حسب الجهاز، قد لا يتم دعم محرك الأقراص الثابتة القابل للإزالة بسعة 160 جيجابايت أو أكثر.
- قد يستغرق المنتج عدة دقائق للتعرف على الملفات الموجودة على بعض أجهزة USB.
- قد تتسبب بعض أجهزة USB (محركات الأقراص الثابتة USB على وجه الخصوص) تأخراً عند الانتقال من مسار إلى آخر.
- باستخدام أجهزة تخزين USB تدعم USBVER1.1 فقط، قد يصل المنتج إلى الملفات ببطء وربما لا يتعرف على خصائص الملفات.
- يبلغ الحد الأقصى للتيار الذي يدعمه كل منفذ USB لأجهزة USB المتصلة 0.5 أمبير (وفقاً للتيار المباشر 5 فولتات).
- إذا لم يكن هناك أية توصيلات بأجهزة USB أو استمرار وضع STOP لمدة تزيد عن 25 دقيقة، فسيتم إيقاف المنتج عن العمل تلقائياً.
- قد لا يدعم المنتج بعض أجهزة USB والكاميرات الرقمية ووحدات قراءة بطاقة USB و iPods، و iPhones والهواتف الذكية.

لاستخدام البحث عالي السرعة

- يمكنك البحث عن القسم المراد بسرعة أثناء تشغيل المنتج.
- اضغط فوق الزرين  و .
- في كل مرة تضغط فيها على الزر، ستنتقل بسرعة للأمام/للخلف بين الأقسام.

إهام

لا يخرج المنتج صوت أثناء البحث عالي السرعة.

حذف ملف

- يمكنك حذف ملف من جهاز USB الخاص بك.
1. حدد الملف الذي تريد حذفه.
 2. اضغط على زر DELETE على وحدة التحكم عن بُعد. يتم عرض "DEL N".
 3. اضغط على زر DELETE على وحدة التحكم عن بُعد وسيتم عرض "DEL Y".
 4. اضغط على الزر . تظهر "DELETE END" وبذلك تكتمل عملية الحذف.

الانتقال إلى المجلد التالي/السابق

اضغط على الزر TUNING/ALBUM / V / بوحد التحكم عن بُعد للانتقال إلى المجلد السابق/التالي.



إملاحظات

- عند تخزين ملفات الصوت في سجل جذري بدلاً من المجلد، اضغط على زر TUNING/ALBUM / V / للذهاب إلى المسار الأول.

إزالة جهاز USB بأمان

1. اضغط على الزر  مرتين أثناء تشغيل جهاز USB أو اضغط على الزر  مرة واحدة عند إيقاف تشغيله.
2. عندما تظهر رسالة REMOVE على الشاشة، فقم بإزالة جهاز USB.

البحث عن مسار بسرعة

يمكنك تحديد مسار/مجلد مباشرةً بدون استخدام الزر  و .

CDDA/MP3-CD/USB

- إذا قمت بإخراج القرص، فسيتم إلغاء برمجة القرص المضغوط.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل المنتج، فسيتم إلغاء برمجة القرص المضغوط/ جهاز USB.
- إذا قمت بالتبديل إلى وضع آخر، فيتم الحفاظ على برمجة CD و USB.
- في وضع CD Program (برنامج القرص المضغوط)، إذا قمت بالضغط على الأزرار USB REC (تسجيل USB) أو DELETE أو V TUNING/ALBUM أو 8 ، فلن تعمل هذه الوظائف، وستعرض الوحدة "PROG".

عرض أو تعديل المسارات التي تمت برمجتها

- يمكنك عرض وتحرير قائمة من المسارات التي تمت برمجتها.
1. إذا كان المسار المبرمج قيد التشغيل، فاضغط على الزر  مرة واحدة.
 2. اضغط على زر PROGRAM لعرض الرسالة أدناه:

00 1 02

أو 002 1 02

(01= رقم البرنامج. 02 أو 002= رقم المسار)

3. كرر الضغط على الزر  حتى يتم عرض المسار المطلوب.
4. استخدم الزر  أو  لتحديد مسار آخر.
5. اضغط على الزر  لتأكيد اختيارك.
6. لتشغيل المسارات المبرمجة، اضغط على الزر .

للتكرار

1. اضغط على الزر REPEAT.
- في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، سيتغير الوضع كما يلي:


OFF → TRACK → ALL

<شرح إشارات>

راسم إشارات رقم 0 12 0 25
يملك ال
راسم إشارات رقم 0 12 0 25
مدخل

استخدام وظيفة البرمجة








لا تتوفر هذه الوظيفة أثناء تشغيل قرص MP3/CD-R/ USB.

- يمكنك برمجة ترتيب تشغيل ما يصل إلى 99 مسارًا من اختيارك.
- ولكن، يجب إيقاف تشغيل CD/USB قبل تحديد المسارات.
- 1. في وضع تشغيل CD/USB، اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل CD/USB.
- 2. اضغط على زر PROGRAM لعرض الرسالة أدناه:

P0 1 ----

أو 0 1 ----

(01= رقم البرنامج. -- أو ---= رقم المسار)

3. استخدم الزر  أو  أو مستوى الصوت/مقبض البحث لإزالة المسار المرغوب.
- اضغط على الزر  للانتقال إلى المسار السابق.
- اضغط على الزر  للانتقال إلى المسار التالي.
4. اضغط على الزر  لتأكيد اختيارك. يتم تخزين التحديد وعرض 0 2 ---- أو P0 2 ----.
5. لاختيار مسار آخر، اتبع الخطوات 3 و 4 أعلاه.
6. اضغط على الزر  لتشغيل المسارات المبرمجة.
7. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل المسارات المبرمجة، واضغط مرة أخرى على الزر  لإلغاء تشغيل المسارات المبرمجة.

بلوتوث

يمكنك استخدام جهاز البلوتوث للاستمتاع بالموسيقى بصوت استريو فائق الجودة. كل هذا لاسلكيًا!

ما هي تقنية بلوتوث؟

- بلوتوث هو تقنية تتيح إمكانية ربط الأجهزة المتوافقة مع البلوتوث بسهولة مع بعضها البعض من خلال اتصال لاسلكي قصير المدى.
- ربما يتسبب جهاز البلوتوث في إحداث تشويش أو عطل، وفقًا للاستخدام، في حالة:
 - جزء من جسدك ملامس لنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز البلوتوث أو نظام Hi-Fi Component.
 - يخضع بلوتوث للتقلبات الكهربائية من العوائق الناتجة عن وجود حائط، أو زاوية، أو فواصل مكتبية.
 - يتعرض لتداخل كهربائي من أجهزة تستخدم نفس نطاق التردد بما في ذلك الأجهزة الطبية، وأفران الميكروويف، والشبكات المحلية اللاسلكية.
- قم بإقران نظام Hi-Fi Component مع جهاز البلوتوث عندما يكونان قريبين من بعضهما.
- كلما زادت المسافة بين نظام Hi-Fi Component وجهاز البلوتوث، انخفضت الجودة. إذا تجاوزت المسافة نطاق بلوتوث التشغيل، فسينقطع الاتصال.
- في المناطق ذات حساسية الاستقبال الضعيفة، قد لا يعمل اتصال بلوتوث بشكل صحيح.
- لا يعمل توصيل البلوتوث إلا إذا كان جهاز البلوتوث ونظام Hi-Fi Component قريبان من بعضهما، وسيتم قطع الاتصال تلقائيًا إذا كان جهاز البلوتوث خارج هذا النطاق. وحتى إذا كان في حدود هذا النطاق، فقد تتدهور جودة الصوت بسبب وجود عوائق مثل الحوائط والأبواب.
- ربما يتسبب الجهاز اللاسلكي في حدوث تداخل كهربائي أثناء تشغيله.

لتوصيل نظام Hi-Fi-Component بجهاز بلوتوث

تأكد مما إذا كان جهاز بلوتوث يدعم وظيفة سماعة رأس استريو متوافقة مع بلوتوث.

1. اضغط على زر **CD/Bluetooth** على نظام Hi-Fi Component لعرض رسالة **BT**.
 - ستظهر لك رسالة **WAIT** لفترة قصيرة، ثم تظهر رسالة **BT READY** على الشاشة الأمامية لنظام Hi-Fi Component.
2. حدد قائمة بلوتوث بجهاز بلوتوث الذي تريد توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.)
3. حدد قائمة سماعة الرأس الاستريو بجهاز بلوتوث.
 - ستظهر لك قائمة بالأجهزة التي تم فحصها.
4. حدد **[Samsung] Hi-Fi XXXXXX** من القائمة.
 - عند توصيل المكون بجهاز البلوتوث، ستظهر لك **Device name → BLUETOOTH** على الشاشة الأمامية.
 - في حالة فشل جهاز البلوتوث في الاقتران بنظام Component، قم بحذف **[Samsung] Hi-Fi** من القائمة **[XXXXXX]** التي تم العثور عليها من قبل جهاز البلوتوث وابحث عن نظام Component مرة أخرى.
5. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى الجارية تشغيلها على جهاز بلوتوث المتصل عبر نظام Hi-Fi Component.
 - في وضع **Bluetooth**، قد لا تتوفر بعض وظائف التشغيل/التكرار/الإيقاف/التالي/رجوع في بعض الطرز.

ملاحظات

- يدعم نظام Hi-Fi Component بيانات SBC متوسط الجودة فقط (حتى 237 كيلو بت في الثانية بسرعة 48 كيلو هرتز)، ولا يدعم بيانات SBC عالية الجودة (328 كيلو بت في الثانية بسرعة 44.1 كيلو هرتز).
- ميزة **AVRCP** غير مدعومة.
- قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة **A2DP** (الصوت والصورة).
- لا يمكنك التوصيل بجهاز بلوتوث يدعم فقط وظيفة **HF** (السماعة اللاسلكية).

- ❏ في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Hi-Fi Component وجهاز البلوتوث (5 أمتار).
- ❏ وفي حالة دخول جهاز البلوتوث مرة أخرى في نطاق التشغيل وإعادة الاتصال مرة أخرى بعد قطعه، يمكنك إعادة التشغيل لاستعادة الاقتران مع جهاز البلوتوث.
- ❏ يتم إيقاف تشغيل نظام Hi-Fi Component تلقائيًا بعد 25 دقيقة في حالة جاهز.
- ❏ عند توصيل جهاز البلوتوث بنظام Hi-Fi Component، يقوم نظام Component بالتبديل تلقائيًا إلى وضع البلوتوث إذا كان في وضع مختلف (إلا عند عرضه "REQUEST" (بحث) في وضع TV SoundConnect (وصلة صوت التلفزيون).

استخدام تشغيل البلوتوث

- عند إيقاف تشغيل المنتج، يمكنك وصل جهازك الذكي بالمنتج عن طريق وصلة البلوتوث لتشغيله.
- 1. قم بتشغيل المنتج واضغط مع الاستمرار على الزر Bluetooth (بلوتوث) الموجود على وحدة التحكم عن بُعد لتعيين تشغيل وظيفة Bluetooth Power On (تشغيل البلوتوث). تظهر رسالة "Bluetooth Power On (تشغيل البلوتوث)" على الشاشة.
- 2. عند إيقاف تشغيل المنتج، قم بتوصيل جهازك الذكي بالمنتج عبر البلوتوث. (للاطلاع على معلومات تتعلق بوصلة البلوتوث، راجع دليل جهازك الذكي).
- تم إقران جهاز Bluetooth بمنتجك من قبل.
- 3. عند اكتمال الاتصال، يقوم المنتج بتحويل نفسه تلقائيًا إلى وضع Bluetooth.
- حدد الموسيقى التي ترغب في تشغيلها من جهازك الذكي.

ملاحظات

- اضغط مع الاستمرار على الزر Bluetooth الموجود على وحدة التحكم عن بُعد لتعيين تشغيل وظيفة تشغيل البلوتوث أو إيقاف تشغيلها.
- في كل مرة تضغط مع الاستمرار على هذا الزر، يعرض نظام Hi-Fi Component **BLUETOOTH POWER** على شاشته. **ON → BLUETOOTH POWER OFF**

- ❏ يمكن إقران جهاز بلوتوث واحد في المرة الواحدة.
- ❏ عند إيقاف تشغيل نظام Hi-Fi Component وفصل الاقتران، لن يتم استعادة الاقتران تلقائيًا. لإعادة التوصيل، يتعين عليك إقران الجهاز مرة أخرى.
- ❏ ربما لا يمكنك البحث أو التوصيل بالشكل المناسب من خلال نظام Hi-Fi Component في الحالات التالية.
- في حالة وجود مجال كهربي قوي حول نظام Hi-Fi Component.
- في حالة اقتران أجهزة بلوتوث متعددة بنظام Hi-Fi Component في نفس الوقت.
- في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، أو وضعه في غير مكانه، أو حدوث خلل.
- لاحظ أن أجهزة مثل أفران الميكروويف، محولات وصلات LAN اللاسلكية، مصابيح الفلوريسنت، وأفران الغاز تستخدم نفس نطاق التردد الذي يستخدمه جهاز البلوتوث، مما قد يتسبب في حدوث تدخل كهربي.

فصل جهاز البلوتوث من نظام Hi-Fi Component

- يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام Hi-Fi Component للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.
- سيتم فصل Hi-Fi Component.
- عند فصل Hi-Fi Component من جهاز البلوتوث، سيعرض نظام Hi-Fi Component رسالة **BT DISCONNECTED → BT READY** مفصول على الشاشة الأمامية.


فصل نظام Hi-Fi-Component من جهاز البلوتوث

- اضغط على زر **CD/Bluetooth** الموجود على اللوحة الأمامية لنظام Hi-Fi Component للتحويل من وضع البلوتوث إلى وضع آخر أو إيقاف تشغيل نظام Hi-Fi Component.
- يتم قطع اتصال الجهاز المتصل حاليًا.

ملاحظات

- ❏ سينتظر جهاز البلوتوث المتصل فترة معينة من الوقت لاستجابة من نظام Hi-Fi Component قبل إلغاء الاتصال. (قد يختلف وقت قطع الاتصال، حسب جهاز البلوتوث)

يمكن توصيل نظام Hi-Fi Component واحد فقط بالتلفزيون عن طريق TV SoundConnect.

لتوصيل جهاز تلفزيون آخر في وضع TV Sound Connect، اضغط على الزر  لمدة تزيد عن 5 ثوان. ثم قم بتوصيل جهاز التلفزيون الآخر باتباع التوجيهات الموضحة أعلاه.

لفصل التلفزيون من نظام Hi-Fi Component

يمكنك فصل جهاز التلفزيون من نظام Hi-Fi Component للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون.

- عند فصل نظام Hi-Fi Component عن التلفزيون، سيعرض نظام Hi-Fi Component رسالة TV DISCONNECTED → REQUEST على شاشته.

لفصل نظام Hi-Fi Component من التلفزيون

اضغط على زر الوضع الآخر الموجود في اللوحة الأمامية لنظام Hi-Fi Component للتحويل من وضع TV SoundConnect إلى وضع آخر أو لإيقاف تشغيل نظام Hi-Fi Component. يتم قطع اتصال الجهاز المتصل حاليًا.

ملاحظات

- وسينتظر التلفزيون المتصل فترة زمنية محددة للحصول على استجابة نظام Hi-Fi Component قبل إنهاء الاتصال. (قد يختلف وقت قطع الاتصال، تبعًا لجهاز التلفزيون).
- قد يُفقد الاتصال أو يتقطع الصوت إذا كانت المسافة بين التلفزيون ونظام Hi-Fi Component تتجاوز 6.5 أقدام (2 م).
- وقد يتسبب عدم استقرار الشبكة في فقد الاتصال أو تقطع الصوت.
- يتوقف نظام Hi-Fi Component عن التشغيل تلقائيًا بعد 25 دقيقة إذا لم يتم توصيل المنتج بالتلفزيون.

وصلة صوت التلفزيون

يمكنك الاستماع إلى الصوت من تلفزيون سامسونج المتوافق مع SoundConnect لديك عن طريق استخدام نظام Hi-Fi Component باستخدام وظيفة وصلة صوت التلفزيون.

لتوصيل نظام Hi-Fi Component بجهاز تلفزيون سامسونج المتوافق مع SoundConnect

قبل تنشيط هذه الوظيفة، تأكد من تنشيط وضع SoundConnect أو SoundShare بالتلفزيون Samsung.

1. اضغط على زر TV SoundConnect. يمكن أن يكون TV SoundConnect ليعرض رسالة TV SOUNDCONNECT.
2. اضغط إضافة جهاز جديد Add New Device على وضع التشغيل On في قائمة إعداد TV SoundConnect بالتلفزيون. (لمعرفة التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون).
3. عندما يكون نظام Hi-Fi Component متصلاً بالتلفزيون، سيعرض [TV Name] TV → CONNECTED على الشاشة الأمامية.
4. يخرج صوت التلفزيون المتصل من عبر نظام Hi-Fi Component.

ملاحظات

- في وضع TV SoundConnect، لا يمكن توفير الوظائف التشغيل/الإعادة/الإيقاف/التالي/السابق.
- توفر ميزة SoundConnect في بعض أجهزة تلفزيون سامسونج التي تم إنتاجها منذ 2012، لذا، تحقق إذا كان جهاز التلفزيون يدعم وظيفة SoundShare أو SoundConnect.
- (للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون).
- إذا قمت بفصل نظام Hi-Fi Component، يتم إنهاء اتصال TV SoundConnect. ولإعادة الاتصال، قم بوصل نظام Hi-Fi Component بالمخرج، ثم اضغط وصلة TV SoundConnect مرة أخرى.

استخدام وظيفة My Karaoke (كاريوكي)

يمكنك استخدام وظيفة My Karaoke (كاريوكي) للغناء بمفردك مع الأقراص المضغوطة وUSB المفضلة.

1. وصل الميكروفون بمقبس MIC (الميكروفون) في الجانب الأمامي للمنتج.
 - إذا كان مقبس الميكروفون أصغر من مقبس MIC (الميكروفون) مقاس 6.3 ملم، فإنك بحاجة إلى محول-موصول (غير مرفق) لإكمال الاتصال.
 - قم أولاً بتوصيل الموصل-المحول بمقبس MIC (الميكروفون) في الجنب الأمامي للمنتج.
 - ثانياً، قم بتوصيل الميكروفون (ذو المقبس الأكبر) بالموصل-المحول.
2. اضغط على زر MIC VOL+ الموجود في وحدة التحكم عن بُعد لضبط مستوى صوت الميكروفون.
3. اضغط على زر MY KARAOKE (كاريوكي) بوحدة التحكم عن بُعد لكتم الصوت عند الرغبة في ذلك. في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر، يتم تغيير التحديد كما يلي:

ON → OFF

- إذا سمعت ضوضاء غريبة (أنين، عواء) أثناء استخدام ميزة الكاريوكي، فحرك الميكروفون بعيداً عن السماعات. لا تضع الميكروفون بحيث يكون مواجه للسماعة.
- لا يعمل الميكروفون في الوضعين AUX (إضافي) و TUNER (موالف).
- عند التوصيل بالميكروفون، سيتوقف تشغيل GIGA SOUND (صوت جيغا) تلقائياً. حتى عند إزالة الميكروفون، لن يتم تشغيله. لإعادة تشغيل وظيفة صوت جيغا، يجب أن تقوم بفصل الميكروفون. ثم الضغط على الزر GIGA SOUND BEAT.
- عندما تكون وظيفة My Karaoke قيد التشغيل، لا يعمل وضع GIGA SOUND DEAT.
- عندما تقوم بإيقاف تشغيل وظيفة My Karaoke، تُفقد جميع إعدادات هذه الوظيفة.
- لا تتوفر وظيفة My Karaoke إلا عند توصيل ميكروفون بنظام Hi-Fi Component.
- لا تعمل وظيفة My Karaoke في أوضاع Bluetooth، TV Sound Connect، وFM، وAUX.

وظيفة التغيير التلقائي

يمكنك تشغيل القرص وUSB بالتناوب.

اضغط على الزر AUTO CHANGE لاختيار أحد الأوضاع واضغط على الزر  لاستخدام اختيارك.

- إذا لم يتم ضبط تشغيل البرنامج في CD/USB. AUTO CHANGE OFF → AUTO CHANGE ALL
- إذا تم ضبط تشغيل البرنامج في CD/USB.


AUTO CHANGE OFF → AUTO CHANGE ALL → AUTO CHANGE PROGRAM

- عندما يكون وضع AUTO CHANGE هو "ALL".
- سيتم تشغيل الموسيقى على DISC → USB1 → USB2 باستمرار.
- عندما يكون وضع التغيير التلقائي هو "PROGRAM" (برنامج)، فسيتم تشغيل الموسيقى المبرمجة على DISC → USB1 → USB2 باستمرار.
- عند الضغط على زر POWER أو زر تغيير الوظيفة أو زر OPEN/CLOSE. تحول وظيفة AUTO CHANGE تلقائياً إلى وضع "OFF".
- عندما يكون وضع التغيير التلقائي هو "ALL or" "PROGRAM" (الكل أو برنامج)، فلا يمكن تسجيل الوحدة الرئيسية.
- عندما يكون وضع التغيير التلقائي هو "ALL or" "PROGRAM" (الكل أو برنامج)، تتغير وظيفتنا REPEAT (التكرار) و SLEEP (السكون) تلقائياً إلى OFF (إيقاف التشغيل).
- عندما يكون وضع التغيير التلقائي هو "ALL or" "PROGRAM" (الكل أو برنامج)، لا تعمل الوظائف REC SPEED (سرعة التسجيل)، و USB REC (تسجيل USB)، و REPEAT (التكرار)، و DELETE (الحذف) و SLEEP (السكون). وتعرض الوحدة "AUTO CHANGE" (التغيير التلقائي).
- عند انتهاء تشغيل الأسطوانة، وعدم وجود USB، ستستمر الوحدة في تشغيل الأسطوانة.
- عند انتهاء تشغيل USB، وعدم وجود أسطوانة، ستستمر الوحدة في تشغيل الموسيقى من USB.

الاستماع إلى الراديو

لتخزين المحطات التي تريدها

يمكنك تخزين ما يصل إلى 15 محطة من محطات FM.

1. حدد FM بالضغط على الزر TUNER/AUX.
2. للبحث عن محطة من خلال وضع الضبط المسبق أو الوضع اليدوي، اضغط على الزر TUNING MODE بوحدة التحكم عن بُعد أو اضغط على الزر  بالمنتج.

وظيفة الموقت

ضبط الساعة

لكل خطوة، تتوافر لديك بضع ثوان لضبط الخيارات المطلوبة، وإذا تجاوزت تلك الفترة، فيجب أن تبدأ من البداية مرة أخرى.

1. اضغط مرتين على زر **TIMER SET** بوحدة التحكم عن بُعد، وسيتم عرض "CLOCK".
2. اضغط على زر **⏸** بوحدة التحكم عن بُعد، ستومض الساعة.
- زيادة الساعات : **TUNING/ALBUM** **⏸**
- تقليل الساعات : **TUNING/ALBUM** **⏹**
3. عند عرض الساعة الصحيحة، اضغط على زر **⏸** ثم ستومض الدقائق.
- زيادة الدقائق : **TUNING/ALBUM** **⏸**
- تقليل الدقائق : **TUNING/ALBUM** **⏹**
4. عند عرض الدقيقة الصحيحة، اضغط على زر **⏸** ثم يظهر **"TIME"** على الشاشة.

ضبط الموقت

يعمل الموقت على تمكينك من ضبط المنتج بحيث يتم التحويل بين التشغيل أو إيقاف التشغيل في أوقات معينة تلقائيًا.

- قبل ضبط الموقت، تحقق من صحة الوقت الحالي.
- لكل خطوة، تتوافر لديك بضع ثوان لضبط الخيارات المطلوبة، وإذا تجاوزت تلك الفترة، فيجب أن تبدأ من البداية مرة أخرى.
- إذا أردت تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله تلقائيًا، فيجب إلغاء الموقت بالضغط على الزر **TIMER ON/ OFF**.

مثال: أنت ترغب في الاستيقاظ على الموسيقى كل صباح.

1. اضغط على زر **TIMER SET** حتى يظهر **"TIME"**.
2. اضغط على زر **⏸**.
- النتيجة: يتم عرض **ON** لبضع ثوانٍ، ويمكنك ضبط وقت تشغيل الموقت.

3. حدد المحطة المراد تخزينها من خلال:

- اضغط مع الاستمرار على الزر **TUNING/ALBUM** **⏸** أو **⏹** بوحدة التحكم عن بُعد للبحث بشكل تلقائي عن محطات البث النشطة.

4. اضغط على الزر **MO/ST** للتبديل بين الاستريو والأحادي.

- في المنطقة رديئة الاستقبال، حدد **MONO** للحصول على بث واضح خالٍ من التداخل.
- وينطبق ذلك فقط عند الاستماع إلى محطة **FM**.
- 5. إذا كنت لا تريد تخزين محطة الراديو التي تم العثور عليها، فعد إلى الخطوة 3 وابحث عن محطة أخرى.

وفي حالة عدم القيام بذلك:

- a. اضغط على زر **⏸**.
- b. أو اضغط على الزر **TUNING/ALBUM** على وحدة التحكم عن بُعد لتحديد رقم برنامج في وضع **PRESET**.
- c. اضغط على الزر **⏸** لحفظ الضبط المسبق.
6. لتخزين أي ترددات لاسلكية مطلوبة أخرى، كرر الخطوات من 5 إلى 3.

ملاحظات |

في وضع Tuner (الموالمف)

- في الوضع اليدوي، يمكنك استخدام الزر **⏸** أو **⏹** أو عنصر التحكم في **DJ JOG** (مقبض دي جي).
- في وضع **Preset** (الضبط المسبق)، يمكنك استخدام الزر **⏸** أو **⏹** أو عنصر التحكم في **DJ JOG** (مقبض دي جي) الموجود على المنتج للبحث عن محطة الراديو التي تم تخزينها.

تحديد محطة مخزنة

يمكنك الاستماع إلى محطة راديو تم تخزينها كما يلي:

1. حدد **FM** بالضغط على زر **TUNER/AUX** بالمنتج ووحدة التحكم عن بُعد.
 2. اضغط على زر **TUNING MODE** بوحدة التحكم عن بُعد حتى يظهر **"PRESET"**.
 3. اضغط على زر **⏸** أو **⏹** بالوحدة الرئيسية أو الزر **TUNING/ALBUM** **⏸** أو **⏹** بوحدة التحكم عن بُعد لتحديد رقم مطلوب مسبق الضبط.
- أو
أدر مفتاح التحكم **DJ JOG** (مقبض دي جي) ناحية اليسار أو اليمين بالوحدة الرئيسية لتحديد المحطة المخزنة.

3. اضبط وقت تشغيل المؤقت.
 - a. اضغط على زر **TUNING/ALBUM** أو **∧** أو **∨** لضبط الساعات.
 - b. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: تومض الدقائق.
 - c. اضغط على زر **TUNING/ALBUM** أو **∧** أو **∨** لضبط الدقائق.
 - d. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: يظهر **OFF** لثوان قليلة، ويمكنك الآن ضبط وقت إيقاف تشغيل المؤقت.
4. اضبط وقت إيقاف تشغيل المؤقت.
 - a. اضغط على زر **TUNING/ALBUM** أو **∧** أو **∨** لضبط الساعات.
 - b. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: تومض الدقائق.
 - c. اضغط على زر **TUNING/ALBUM** أو **∧** أو **∨** لضبط الدقائق.
 - d. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: يتم عرض **VOL XX**. حيث يتطابق مع مستوى الصوت الذي تم ضبطه بالفعل.
5. اضغط على زر **TUNING/ALBUM** أو **∧** أو **∨** لضبط مستوى الصوت واضغط على زر **⏻**.
النتيجة: يتم عرض المصدر المراد تحديده.
6. اضغط على زر **TUNING/ALBUM** أو **∧** أو **∨** لتحديد المصدر المطلوب كي يتم تشغيله عند تشغيل المنتج.

عند تحديد...	يجب أيضًا...
FM (راديو)	a. اضغط على زر ⏻ . b. تحديد محطة مسيقة الضبط عن طريق الضغط على زر TUNING/ALBUM أو ∧ أو ∨ .
MP3/CD (القرص المضغوط)	قم بتحميل قرص مضغوط.
USB	قم بتوصيل جهاز USB.

7. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: يتم عرض **CHKREC** (هل ترغب في التمسجيل؟).
 8. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: يتم عرض **REC N**. يمكنك الضغط على زر **TUNING/ALBUM** أو **∧** لتحديد **REC Y** أو **REC N**. ثم اضغط على زر **⏻**.
 - (1) إذا حددت **REC N**. فسيتم إلغاء تسجيل مؤقت التوليف وأي تسجيل مؤقت موالف حالي. لاحظ أن إيقاف التشغيل لا يلغي إعداد المؤقت.
 - (2) عند تحديد **REC Y**. يمكنك ضبط تسجيل مؤقت الموالف.
- a. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: يظهر **ON** لعدة ثوان. ويمكنك ضبط وقت تشغيل تسجيل مؤقت الموالف.
 - b. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: يظهر **OFF** لعدة ثوان. ويمكنك ضبط وقت إيقاف تسجيل مؤقت الموالف.

ملاحظات

- قد تختلف مرات تشغيل/إيقاف تشغيل تسجيل مؤقت الموالف من تشغيل المؤقت/إيقاف تشغيل المؤقت.
- إذا كانت أوقات تشغيل المؤقت وإيقافه متطابقة، فستظهر كلمة **ERROR**.
- قد تستخدم الزرين **⏻** و **⏻** بالمنتج بدلاً من زر **TUNING/ALBUM** أو **∧** أو **∨** للضبط في الخطوات من 3 إلى 8.
- إذا كان وقت التشغيل أو إيقاف التشغيل هو نفسه وقت تسجيل المؤقت، يكون وقت التشغيل أو إيقاف التشغيل هو الفعال، ولا يتم تطبيق تسجيل المؤقت.
- عند تشغيل المؤقت تلقائي، قد تتطلب وظيفة القرص المضغوط أو USB خطوة إضافية كي يتم تنشيطها طبقاً للقرص (أو الجهاز). لذلك فمن الأفضل تحديد وظيفة الموالف بدلاً من ذلك.
- في حالة تحديد وضع MP3/CD أو USB وعدم وجود قرص أو USB في المنتج، فسيتم تغيير الوضع تلقائيًا إلى **TUNER**.

المصدر الخارجي

- قم بتوصيل مكون خارجي/مشغل MP3 بالمنتج.
- اضغط على الزر **TUNER/AUX** (موالف/إضافي) لتحديد مدخل <AUX>.
- قم بتشغيل أغنية من الجهاز الخارجي.

USB 1

- قم بتوصيل جهاز USB بمقبس USB 1 بالمنتج.
- اضغط على زر USB لتحديد USB 1.
- قم بتشغيل أغنية من USB 1.

3. اضغط على الزر **USB REC** (تسجيل USB) بوحدة التحكم عن بُعد أو الزر **USB REC** (تسجيل USB) بالوحدة الرئيسية لبدء التسجيل.

القرص المضغوط

- تظهر رسالة "TRACK RECORDING" (تسجيل المسار) ويبدأ تسجيل القرص المضغوط.
- اضغط مع الاستمرار على الزر **USB REC** (تسجيل USB) بوحدة التحكم عن بُعد أو اضغط مع الاستمرار على الزر **USB REC** (تسجيل USB) بالوحدة الرئيسية لبدء تسجيل جميع المسارات الموجودة على القرص. يتم عرض "FULL CD" **RECORDING** (تسجيل القرص المضغوط بالكامل).

CD-ROM, USB 1

- اضغط على الزر **USB REC** (تسجيل USB). يتم نسخ الملف الجاري تشغيله إلى جهاز USB2.
- اضغط مع الاستمرار على الزر **USB REC** (تسجيل USB). يتم نسخ كافة الملفات في المجلد الحالي إلى جهاز USB2.
- إذا قمت بتوصيل ميكروفون والضغط على الزر **USB REC** (تسجيل USB). يتم تسجيل ملف mp3 الجاري تشغيله والصوت على جهاز USB2.
- **MP3 RECORDING** (تسجيل):
"MP3 RECORDING" - "RECORD"
COPY (نسخ): يتم عرض
"CHECK" - "START" - "COPY XX" - "COPY END"
عند إتمام التسجيل. ستظهر رسالة "STOP" (إيقاف).
- في حالة وجود اسم الملف نفسه عند النسخ. تظهر رسالة "FILE EXIST" (الملف موجود) ويتم إلغاء الوظيفة.

إلغاء الموقت

- بعد أن تقوم بضبط الموقت، سيبدأ تلقائيًا. وإذا لم تعد ترغب في استخدام الموقت، فيجب عليك إلغاؤه.
- لإلغاء الموقت، اضغط على زر **TIMER ON/OFF** مرة واحدة.
 - لإعادة تشغيل الموقت، اضغط على الزر **TIMER ON/OFF** مرة أخرى.

ملاحظات

- عند تحديد وضع **TIMER OFF** لن تتوفر وظيفتنا **TIMER RECORDING** و **TIME**.

وظيفة التسجيل

التسجيل الأساسي

يمكنك التسجيل من القرص المضغوط وبث الراديو والمصدر الخارجي على جهاز التخزين USB.

1. قم بتوصيل جهاز تخزين خارجي بمقبس **REC** (تسجيل) **USB 2** الموجود بالمنتج.
2. قم بتشغيل أسطوانة، موالفة محطة، أو توصيل مصدر خارجي بالمنتج.

القرص المضغوط

- اضغط على الزر **CD/Bluetooth** (قرص مضغوط/بلوتوث) الموجود على الوحدة الرئيسية لتحديد وظيفة **MP3/CD**.
- اضغط على الزر **OPEN/CLOSE** (فتح/إغلاق) لفتح درج الأقراص.
- أدخل قرصًا مضغوطًا واضغط على **OPEN/CLOSE** (فتح/إغلاق) لإغلاق درج الأقراص.
- استخدم أزرار تحديد الأقراص (أو **OK**) لتحديد الأغنية المطلوبة.

الموالف

- حدد **TUNER** (الموالف) بالضغط على الزر **TUNER/AUX** (موالف/إضافي).
- قم بموالفة المحطة التي ترغب في تسجيلها.

الموالمف/المصدر الخارجي

عند استخدام وظيفة البحث عالي السرعة عن القرص المضغوط، يتعذر تسجيل القرص المضغوط.

في بعض الأحيان، قد يكون وقت التسجيل أطول مع بعض أجهزة USB.

في وضع البرنامج، لا يمكنك استخدام وظيفة تسجيل القرص المضغوط.

يتم ضبط موازن الصوت على "OFF" (إيقاف التشغيل) تلقائيًا ولا يكون متاحًا أثناء تسجيل القرص المضغوط.

يتم ضبط وظيفة GIGA SOUND DEAT (إيقاع صوت جيجا) على "OFF" (إيقاف التشغيل) تلقائيًا ولا تكون متاحة أثناء تسجيل القرص المضغوط.

عند تسجيل القرص المضغوط، لا تعمل وظيفة تكرار وتغيير تلقائيًا إلى إيقاف.

عند استخدام وظيفة ميكروفون أثناء تسجيل القرص المضغوط، سيتم تسجيل الصوت الصادر من الميكروفون.

لا يمكنك تسجيل الراديو عند البحث أو عند عدم توفر محطات في وضع Tuner (موالمف).

لاحظ أنه عند ضبط مستوى الإدخال على مرتفع للغاية عند تسجيل الموسيقى من جهاز خارجي عبر قناة AUX و USB قد يتسبب ذلك في وجود ضوضاء في التسجيل. وفي هذه الحالة، قم بخفض مستوى صوت الجهاز الخارجي.

الحد الأقصى لوقت تسجيل TUNER/AUX (موالمف) إضافي هو 5 ساعات.

سرعة التسجيل

في كل مرة تقوم فيها بالضغط على زر REC SPEED بوحدة التحكم عن بُعد، تتغير سرعة التسجيل كما يلي:

RECORD SPD x 1 → RECORD SPD x 4

- عندما تقوم بالتسجيل من الموالمف أو من مصدر خارجي، لا يمكنك تغيير سرعة التسجيل.
- إذا قمت بتحديد RECORD SPD X 4، فلن يصدر صوت أثناء التسجيل.
- إذا قمت بتوصيل الميكروفون، فسيستوفر لديك وضع سرعة تسجيل واحد فقط: RECORD SPD X1.
- أثناء التسجيل، إذا قمت بفصل الميكروفون، فسيستوقف التسجيل. ولن يُعاد تشغيل التسجيل مرة أخرى. إذا قمت بإعادة توصيل الميكروفون.

- يتم عرض RECORD (تسجيل).

4. لإيقاف التسجيل، اضغط على الزر STOP (إيقاف). فتقوم الوحدة تلقائيًا بإنشاء وحفظ الملفات المسجلة بتنسيق MP3. (SAM-XXXX.MP3). وسيتم بعد ذلك إنشاء ملف MP3 وحفظه تلقائيًا.

5. بعد الانتهاء من التسجيل، يتم إنشاء دليل يُسمى "FULL CD" (RECORDING(DISCxxxx)) "RECORDING" (TRACK) أو "COPY" (CD-ROM/USB) أو "RECORDING" (CD-ROM/USB) أو "TUNER" أو "AUX RECORDING" على جهاز USB.

ملاحظات

- لا تقم بفصل USB أو سلك التيار المتردد أثناء التسجيل فقد يؤدي ذلك إلى تلف الملف.
- يمكن نسخ ملفات WMA/MP2 فقط ولا يمكن تسجيلها.

عند فصل جهاز USB أثناء التسجيل، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية ولن تكون قادرًا على حذف الملف الذي تم تسجيله من جهاز USB. وفي هذه الحالة، يرجى توصيل جهاز USB بالكمبيوتر وعمل نسخة احتياطية من بيانات USB على الكمبيوتر أولاً ثم قم بتهيئة جهاز USB.

إذا كانت ذاكرة USB غير كافية، فستظهر رسالة "NOT ENOUGH MEMORY".

يجب تهيئة جهاز USB أو محرك الأقراص الثابت الذي تقوم بتسجيله في نظام ملفات FAT. نظام الملفات NTFS غير مدعوم.

ملاحظات |

- عند تسجيل الكل، لا تعمل وظيفة موازن الصوت ويتحول موازن الصوت تلقائيًا إلى وضع "إيقاف".
- في حالة عدم الضغط على زر خلال 8 ثوان، سيتم إلغاء الإعدادات تلقائيًا وسيتم حفظ الإعدادات السابقة.
- قد يختلف وضع موازن الصوت حسب منطقتك.
- استخدم **مستوى الصوت/مقبض البحث** لتغيير وضع EQ ثم اضغط على وتختفي شاشة EQ.
- استخدم **مستوى الصوت/مقبض البحث** لتغيير وضع EQ ثم اضغط على وتختفي شاشة EQ.

وظيفة FOOTBALL MODE

يمكنك تحديد وضع كرة القدم مباشرة للاستماع إلى بث الرياضة بواقعية.

1. اضغط على زر **FOOTBALL MODE** بالمنتج. في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، سيتغير الوضع كما يلي:

ANNOUNCER → STADIUM → OFF

2. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر الوضع **FOOTBALL** إلى أن تظهر "OFF".

ملاحظات |

قد يختلف وضع **FOOTBALL** حسب منطقتك.

وظيفة GOAL

اضغط على هذا الزر لإضافة صوت التشجيع أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم.

1. اضغط على الزر **GOAL** بوحدة التحكم عن بُعد. في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، سيتغير الوضع كما يلي:

GOAL ON → GOAL OFF

2. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر الوضع **GOAL** إلى أن تظهر "GOAL OFF".

التأثير الصوتي الخاص

تحديد وضع EQ (موازن الصوت)

يدعم المنتج إعدادات موازن الصوت مسبقًا لضبط بين الترددات العالية والمنخفضة كي تكون متناغمة مع نوع الموسيقى الحالية.

1. اضغط على الزر **EQ**.

في كل مرة تضغط فيها على الزر **EQ** (موازن الصوت) أو تضغط على الزر **EQ** (موازن الصوت) أولاً ثم تقوم بتدوير عنصر التحكم في **VOLUME/SEARCH** (مستوى الصوت/مقبض البحث) الموجود على المنتج، يتغير الوضع كالتالي:

OFF → FLAT → ARABIC MUSIC → PERSIAN MUSIC → GENGH → BONGO → RHUMBA → ESKISTA → AFROPOP1 → AFROPOP2 → INDIAN POP → PARTY → POP → HIP HOP → ROCK → JAZZ → CLASSIC → ELECTRONIC → MP3 ENHANCER → VIRTUAL SOUND → U B 0

2. عند رغبتك في ضبط وضع **U B 0**. حدد **U B 0**. ثم اضغط على زر . يمكنك ضبط مستوى **BASS** و **MID** (متوسط) و **TREB**.

النتيجة: يومض مستوى **BASS** (الرقم الأيسر)

اضغط على زر أو على المنتج أو زر **TUNING/ALBUM**، لتحديد مستوى

من -6، -4، -2، 0، +2، +4 إلى +6. ثم اضغط على الزر .

النتيجة: يومض مستوى **MIDDLE** (الرقم المتوسط).

ضغط على زر أو على المنتج أو زر **TUNING/ALBUM**، لتحديد مستوى

من -6، -4، -2، 0، +2، +4 إلى +6. ثم اضغط على الزر .

النتيجة: يومض مستوى **TREBLE** (الرقم الأيمن).

ضغط على زر أو على المنتج أو زر **TUNING/ALBUM**، لتحديد مستوى

من -6، -4، -2، 0، +2، +4 إلى +6. ثم اضغط على الزر .

النتيجة: اكتمل الإعداد.

ملاحظات

اضغط على الزر **GOAL** لإخراج صوت ملف الصوت الجاري تشغيله حاليًا ممزوجًا بـ **GOAL**.

وظيفة GIGA SOUND

يتم تزويد المنتج بوظيفة وضع **GIGA SOUND**. تعمل وظيفة وضع **GIGA SOUND** على تكبير الجهير وتحسين الدرجة العالية أو الجهير مرتين لرفع الصوت القوي الحقيقي.

1. اضغط على زر **GIGA SOUND BEAT** بالوحدة الرئيسية أو زر **GIGA** بوحدة التحكم عن بُعد. في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، يتغير الوضع كما يلي:

GIGA SOUND BEAT → GIGA SOUND OFF

2. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر **GIGA SOUND BEAT** حتى تظهر رسالة "GIGA SOUND OFF".

ملاحظات

قد يختلف وضع **GIGA SOUND** حسب منطقك.

وظيفة BEAT WAVING

يمكنك تحويل وضع لمبة السماعه حسب ما تفضل.

1. اضغط على زر **BEAT WAVING** الموجود على المنتج أو على وحدة التحكم عن بُعد. في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، يتغير الوضع كما يلي:

STARDUST → EMERALD MOON → STAR → PARTY → FUN → PURE → FRESH → LOVE → JOY → SUNSET → SUNRISE → NATURE 1 → NATURE 2 → WAVE 1 → WAVE 2 → OFF

ملاحظات

عند تحديد **BEAT WAVING OFF**، سيتم إيقاف تشغيل جميع مصابيح لمبة السماعه.

وظيفة DJ BEAT

تتيح لك وظيفة **DJ Beat** تشغيل وظائف المؤثرات الصوتية دي جي. ويمكن تعديل مستوى كل مؤثر صوتي. اضغط على زر **DJ BEAT** الموجود على وحدة التحكم عن بُعد أو على المنتج. في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، يتغير الوضع كما يلي:

هام

النطاق المعين هو [15 - ~ +15] وتكون قيمة الإعداد الأولى 0.

- **FLANGER**: يعمل على إنشاء الاهتزاز المساوي لإقلاع/هبوط الطائرة النفاثة.
- **CHORUS**: يعمل على إنشاء تأثير مماثل لغناء الكورس.
- **WAHWAH**: تشبه 'Wah~ Wah'.
- **TREMOLO**: يقوم بزيادة وخفض الصوت بشكل متكرر وسريع.

- **FUZZ**: يشوه الصوت الأصلي لجعله أكثر قوة وخشونة.
- **PHASER**: يغير الصوت الأصلي من الوضوح إلى غير الوضوح.
- **SLAPBACK**: يعمل على إنشاء صدى يتبع الصوت الأصلي.
- **DJ BEAT OFF**: يوقف هذه الوظيفة.

ملاحظات

يمكنك التحكم في شدة التأثير باستخدام **DJ Jog** (مقبض DJ).

لإلغاء التأثير المعين، اضغط على الزر ذي الصلة مرة أخرى.

كما يمكنك التحكم في التأثير باستخدام زر **EFFECT LEVEL** بوحدة التحكم عن بُعد.

استخدم **DJ Jog** (مقبض DJ) للتحكم في شدة التأثير الذي تم تنشيطه مؤخرًا. على سبيل المثال، إذا قمت بتنشيط تأثير **WahWah** (واهواه)، ثم تأثير **Panning** (التحريك)، فإن **DJ Jog** (مقبض DJ) سيقوم بالتحكم في تأثير **Panning** (التحريك).

وللتحكم في شدة أول تأثير قمت باستخدامه، اضغط على زر آخر تأثير استخدمته لإيقاف تشغيله. بعد ذلك، يمكنك استخدام **DJ Jog** (مقبض DJ) للتحكم في شدة التأثير الأول.

2. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على الزر **DANCE TIME** إلى أن تظهر "DANCE TIME OFF".

ملاحظات

- عندما ينتهي تشغيل ملف صوت **DANCE TIME**، يتغير هذا الوضع إلى **DANCE TIME OFF**.
- عند ضبط وضع **DANCE TIME** على الوضع **ON**، تنتقل الموسيقى من مصدر **BT** و **TV SoundConnect** و **AUX** و **TUNER** إلى وضع **Mute**.
- يمكنك تغيير موسيقى الرقص عن طريق الضغط على الزر **⏮**، **⏭** عند تشغيل ملف صوت **DANCE TIME**.
- إذا قمت بضبط **DANCE TIME** على **OFF** أثناء تشغيل قرص مضغوط أو **USB**، يعود التشغيل إلى بداية المسار الحالي.

وظيفة TEMPO

استخدم هذه الوظيفة لتغيير (10 - ~ +10) **TEMPO** أثناء تشغيل الموسيقى.

1. أثناء تشغيل (CDDA/ MP3/ WMA)، اضغط على زر **TEMPO** الموجود على وحدة التحكم عن بُعد أو على المنتج.
 2. حدد **TEMPO** المرغوب عن طريق استخدام الزر **EFFECT LEVEL** (مستوى التأثير) بوحدة التحكم عن بُعد أو الزر **DJ JOG** (مقبض لد) بالمنتج.
- لا يعمل البحث عالي السرعة في الوضع **T.MEPO**.

ملاحظات

- لا تعمل وظيفة **TEMPO** في أوضاع **Bluetooth**، **TV**، **SoundConnect** و **AUX** و **FM**.
- عند إيقاف تشغيل **TEMPO**، يتم فقد جميع إعدادات **TEMPO**.

وظيفة صوت بدء التشغيل

عند ضبط صوت بدء التشغيل، يمكنك الشعور بالصوت الواضح للمنتج عند بدء تشغيله.

1. اضغط على زر **GIGA SOUND BEAT** (إيقاع صوت جيجا) بالمنتج أو الزر **GIGA** (جيجا) بوحدة التحكم عن بُعد لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا. تظهر قائمة **BOOTING SOUND** (صوت بدء التشغيل) على لوحة العرض.
2. اضغط على الزر **GIGA SOUND BEAT** (إيقاع صوت جيجا) بالمنتج أو الزر **GIGA** (جيجا) بوحدة التحكم عن بُعد لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا لتشغيل وظيفة **BOOTING SOUND** (صوت بدء التشغيل) أو إيقاف تشغيلها.

وظيفة PANNING

يعمل على زيادة إخراج السماعة اليسرى/اليمنى بالتناوب وكأنه يتحرك من جانب إلى آخر.

ملاحظات

- لاستخدام تأثير **PANNING** على تأثير آخر، اضغط على زر **+PANNING** عندما يكون التأثير الآخر نشطًا أو اضغط على زر تأثير آخر عندما يكون تأثير **PANNING** نشطًا.
- يمكن ضبط تأثير **PANNING** مع تأثير **FLANGER** و **WAHWAH** و **CHORUS** و **TREMOLO** و **FUZZ** و **PHASER** و **SLAPBACK** بشكل مزدوج.

وظيفة NON-STOP MUSIC RELAY

تعمل وظيفة **NON-STOP MUSIC RELAY** على تشغيل الموسيقى بشكل مستمر بدون توقف بين المسارات/الملفات. إذا كان هناك ملفًا **mp3**، فإنها تنتقل إلى 10 ثوانٍ من وضع البدء في الملف التالي عندما يصل المسار السابق إلى 10 ثوانٍ قبل وصوله إلى وضع الانتهاء. اضغط على زر **NON-STOP MUSIC RELAY** الموجود على المنتج أو زر **NON-STOP RELAY** على وحدة التحكم عن بُعد.

في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، يتغير الوضع كما يلي:

NON-STOP MUSIC RELAY ON → NON-STOP MUSIC RELAY OFF

وظيفة DANCE TIME

اضغط على الزر **DANCE TIME** بوحدة التحكم عن بُعد عند تشغيل الموسيقى لتشغيل موسيقى الرقص المخزنة في المنتج.

استخدم هذه الوظيفة للاستمتاع بالموسيقى المثيرة.

1. اضغط على زر **DANCE TIME** (وقت الرقص) على وحدة التحكم عن بُعد أو على المنتج.
- في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، سيتغير الوضع كما يلي:

DANCE TIME ON → DANCE TIME OFF

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

راجع المخطط التالي إذا لم يعمل هذا المنتج بشكل سليم. إذا كانت المشكلة التي تواجهك غير مدرجة فيما يلي أو إذا كانت التعليمات التالية لا تقدم المساعدة المطلوبة، فيرجى إيقاف تشغيل المنتج وفصل كابل الطاقة والاتصال بأقرب وكيل معتمد أو أقرب مركز خدمة تابع لشركة Samsung Electronics.

الأعراض	الفحص/طريقة الإصلاح
لا يمكن إخراج القرص.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم توصيل كابل الطاقة بإحكام بمنفذ التيار الكهربائي؟ افصل الطاقة ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
لا يبدأ التشغيل مباشرةً عند الضغط على الزر Play/Pause (تشغيل/إيقاف تشغيل).	<ul style="list-style-type: none"> هل تستخدم قرصًا مشوهًا أو به خدوش على السطح؟ امسح القرص لتنظيفه.
لا يتم إصدار صوت.	<ul style="list-style-type: none"> لا يُسمع صوت أثناء التشغيل السريع والتشغيل البطيء والتشغيل بالحركة التدريجية. هل تم توصيل السماعات بشكل صحيح؟ هل تم تخصيص إعداد السماعات بشكل صحيح؟ هل يوجد بالقرص تلف بالغ؟
وحدة التحكم عن بُعد لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم تشغيل وحدة التحكم عن بُعد داخل نطاق تشغيل الزاوية والمسافة؟ هل يوجد تسريب بالبطاريات؟
<ul style="list-style-type: none"> المنتج لا يعمل. (مثال: انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل مفتاح اللوحة الأمامية أو سماع ضوضاء غريبة). المنتج لا يعمل بشكل عادي. 	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على الزر ■ (باللوحة الأمامية) لأكثر من خمس ثوان مع عدم وجود قرص بالداخل. فتظهر رسالة البدء على الشاشة. وستتم فصل الطاقة تلقائيًا. عند تشغيل المنتج مرة أخرى، سيتم إعادة ضبط جميع الإعدادات. لا تستخدم هذه الوظيفة إلا في حال الضرورة القصوى.
لا يمكن استقبال البث اللاسلكي.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم توصيل الهوائي بشكل صحيح؟ إذا كانت إشارة إدخال الهوائي ضعيفة، فيجب تركيب هوائي FM خارجي في منطقة تمتاز بجودة الاستقبال.
يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد عرض رسالة "PROTECT" (حماية)	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من الطاقة المستخدمة في نطاق الطاقة المحدد على الملصق الخلفي للمنتج. إذا كان "محدد الجهد الكهربائي" موجود على اللوحة الخلفية، فتتحقق من أن الطاقة هي بنفس الجهد الذي قمت بضبطه يدويًا.

المواصفات

عام	الوزن	الوحدة الأساسية	4.8 كجم		
		السماعة الأمامية	6.15 كجم		
		مكبر الصوت	11.5 كجم		
	الأبعاد	الوحدة الأساسية	451 (عرض) × 220 (ارتفاع) × 304 (عمق)		
		السماعة الأمامية	450 (عرض) × 225 (ارتفاع) × 306.7 (عمق)		
		مكبر الصوت	450 (عرض) × 450 (ارتفاع) × 320 (عمق)		
	نطاق درجة حرارة التشغيل			+5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية	
	نطاق درجة الرطوبة			من 10% إلى 75%	
	مواليف FM	نسبة الإشارة/الضوضاء			55 ديسيبل
		الحساسية المستخدمة			10 ديسيبل
التشوه التوافقي الكلي			1%		
القرص المضغوط: 12 سم (COMPACT DISC) (القرص المدمج)			سرعة القراءة : 4.8 إلى 5.6 دقيقة/ثانية. أقصى وقت للتشغيل : 74 دقيقة.		
مكبر الصوت	إخراج السماعة الأمامية (MX-HS7000)			575 وات/قناة (4 أوم)	
	إخراج السماعة الأمامية (MX-HS6000)			567 وات/قناة (4 أوم)	
	إخراج مكبر الصوت (MX-HS7000)			575 وات/قناة (4 أوم)	
	إخراج مكبر الصوت (MX-HS6000)			567 وات/قناة (4 أوم)	
	نطاق التردد			22 هرتز إلى 20 كيلو هرتز	
	نسبة الإشارة/الضوضاء			65 ديسيبل	
	فصل القناة			50 ديسيبل	
	حساسية الإدخال			1.2 AUX IN1 فولت، 2.0 AUX IN2 فولت	

*: المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة Samsung Electronics Co., Ltd بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.
- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.
- التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- للاطلاع على معلومات حول مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق بالمنتج.

Open Source Announcement

لإرسال الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمصادر المفتوحة، يرجى الاتصال بشركة سامسونج عبر البريد الإلكتروني (oss.request@samsung.com).



الاتصال بسامسونج حول العالم

إذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لسامسونج.

Area	Contact Centre	Web Site
Asia Pacific ■		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp /support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my /support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph /support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg /support
THAILAND	0-2689-3232 1800-29-3232	www.samsung.com/th /support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw /support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn /support
MENA ■		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg /support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa /support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk /support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa /support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran /support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa /support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa /support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
Africa ■		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	
COTE D'IVOIRE	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr /support
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	www.samsung.com/support
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	