

MX-FS8000

PREMIUM HI-FI Component System

MP3/WMA/CD-DA Playback with CD/USB

user's manual

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.



To receive more complete service,
please register your product at

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Safety Warnings

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER(OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.	CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.	This symbol indicates important instructions accompanying the product.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The Mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.
- Use only a properly grounded plug and receptacle.
 - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM (IEC 60825-1)
- THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN COVER AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

CLASS 1 **LASER PRODUCT**
KLASSE 1 **LASER PRODUKT**
LUOKAN 1 **LASER LAITE**
KLASS 1 **LASER APPARAT**
PRODUCTO **LÁSER CLASE 1**

CLASS 1 LASER PRODUCT

This Compact Disc player is classified as a CLASS 1 LASER product.

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

DANGER :

- Complies with 21CFR 1040.10 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
- VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (FDA 21 CFR)

- An administration fee may be charged if either
 - a. an engineer is called out at your request and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user's manual).
 - b. you bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user's manual).
- The amount of such administration charge will be advised to you before any work or home visit is carried out.

Important Information on Use

Precautions

- Ensure that the AC power supply in your house complies with the identification sticker located on the back of your product.
- Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7.5–10cm).
- Do not place the product on amplifiers or other equipment which may become hot. Make sure the ventilation slots are not covered.
- Do not stack anything on top of the product.
- Before moving the product, ensure the Disc Insert Slot is empty.
- To turn off the product completely, disconnect the AC plug from the wall outlet. Disconnect the AC plug from the wall outlet if you will leave the device unused for a long period of time.
- During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the product.
- Do not expose the product to direct sunlight or other heat sources. This could cause the product to overheat and malfunction.
- Protect the product from moisture, and excess heat or equipment creating strong magnetic or electric fields (i.e. speakers.).
- Disconnect the power cable from the AC supply if the product malfunctions.
- Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only.
- Condensation may occur if your product or disc has been stored in cold temperatures. If transporting the product during the winter, wait approximately 2 hours until the product has reached room temperature before using.
- The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash.
- Maintain an open space of approximately 6 inches (15 cm) on the sides and rear of the system, for ventilation purposes.
- Place the loudspeakers at a reasonable distance on either side of the system to ensure good stereo sound.
- Direct the loudspeakers towards the listening area.

Cautions on Handling and Storing Discs

Small scratches on the disc may reduce sound and picture quality or cause skipping.

Be especially careful not to scratch discs when handling them.

Holding Discs

- Do not touch the playback side of the disc.
- Hold the disc by the edges so that fingerprints will not get on the surface.
- Do not stick paper or tape on the disc.



Disc Storage

- Do not keep in direct sunlight.
- Keep in a cool ventilated area.
- Keep in a clean protective jacket. Store vertically.
- Do not allow the discs to become contaminated with dirt.
- Do not load cracked or scratched discs.

Handling and Storing Discs

If you get fingerprints or dirt on a disc, clean it with a mild detergent diluted in water and wipe with a soft cloth.

- When cleaning, wipe gently from the inside to the outside of the disc
- Condensation may form if warm air comes into contact with cold parts inside the product. When condensation forms inside the product, it may not operate correctly. If this occurs, remove the disc and let the product stand for 1 or 2 hours with the power on.

Disc Types And Disc Format

This product does not support Secure (DRM) Media files.

CD-R Discs

- Some CD-R discs may not be playable depending on the disc recording device (CD-Recorder or PC) and the condition of the disc.
- Use 650MB/74 minute CD-R discs. Do not use CD-R discs over 700MB/80 minutes as they may not be played back.
- Some CD-RW (Rewritable) media may not be playable.
- Only CD-Rs that are properly "closed" can be fully played. If the session is closed, but the disc is left open, you may not be able to fully play the disc.

CD-R MP3/WMA Discs

- Only CD-R discs with MP3 files in ISO 9660 or Joliet format can be played.
- MP3 file names should contain no blank spaces or special characters (. / = +).
- Use discs recorded with a compression/decompression data rate greater than 128Kbps.
- Only files with the ".mp3" and ".wma" extensions can be played.
- Only a consecutively written multisession disc can be played. If there is a blank segment in the Multisession disc, the disc can be played only up to the blank segment.
- If the disc is not closed, it will take longer to begin playback and not all of the recorded files may play.
- For files encoded in Variable Bit Rate (VBR) format, i.e. files encoded in both low bit rate and high bit rate (e.g., 32Kbps ~ 320Kbps), the sound may skip during playback.
- A maximum of 999 files can be played per CD.
- Supported Audio Formats(Bit Rate):WMA 56~128kbps, MP3 80~320kbps.

Contents

Contents

Thank you for buying this SAMSUNG Hi-Fi Component system.
Please take time to read these instructions.
They will allow you to operate your system with ease and take full advantage of its features.

Safety Warnings	2	How to safely remove the USB device.....	11
Important Information on Use	3	Read Before Using the USB Storage	
Precautions.....	3	Devices.....	11
Cautions on Handling and Storing Discs.....	3	Bluetooth.....	11
Disc Types And Disc Format.....	3	What is Bluetooth?.....	11
Accessories	4	To connect the Hi-Fi Component to a	
Description	5	Bluetooth device.....	11
Front Panel.....	5	To disconnect the Bluetooth device	
Rear Panel.....	6	from the Hi-Fi Component.....	12
Remote Control.....	7	To disconnect the Hi-Fi Component	
Installing Batteries In The Remote		from the Bluetooth device.....	12
Control.....	7	Using My Karaoke.....	12
Connecting the Speakers.....	7	10 Skip Function.....	13
Basic Functions	8	Auto Change Function.....	13
The Display function.....	8	Listening to the Radio.....	13
Playing CD.....	8	To Store the Stations You Want.....	13
Loading Compact Disc.....	8	Selecting a Stored Station.....	13
CD/MP3/WMA-CD Playback.....	8	Advanced Functions	14
Selecting a Track.....	9	Timer Function.....	14
Searching for a Track/Folder Quickly.....	9	Setting the Clock.....	14
Searching for a Specific Music Passage		Setting the Timer.....	14
on a CD.....	9	Cancelling the Timer.....	15
Repeat One or All Tracks on a CD.....	9	The Recording Function.....	15
A-B Repeat Playback.....	9	Basic Recording.....	15
CD Programming.....	9	Recording Speed.....	16
Viewing or Editing the Programmed		Special Sound Effect.....	16
Track.....	10	Selecting EQ Mode.....	16
Playing USB Devices.....	10	Using the FOOTBALL Mode.....	16
Before you begin!.....	10	GIGA SOUND Function.....	17
To Select a File from a USB Device.....	10	BEAT WAVING Function.....	17
To Use High Speed Search.....	10	DJ BEAT Function.....	17
To Delete a File.....	10	Booting Sound Function.....	17
To skip next 10 files.....	11	Troubleshooting	18
Move FOLDER.....	11	Specifications	19







Symbols

Important 

Note 

Accessories


Check for the supplied accessories below.

					
User's Manual	Remote Control/ Batteries	FM Antenna	Power Cable	Microphone (MIC)	Connector-Adaptor

- Figures and illustrations in this user's manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

Description


Front Panel

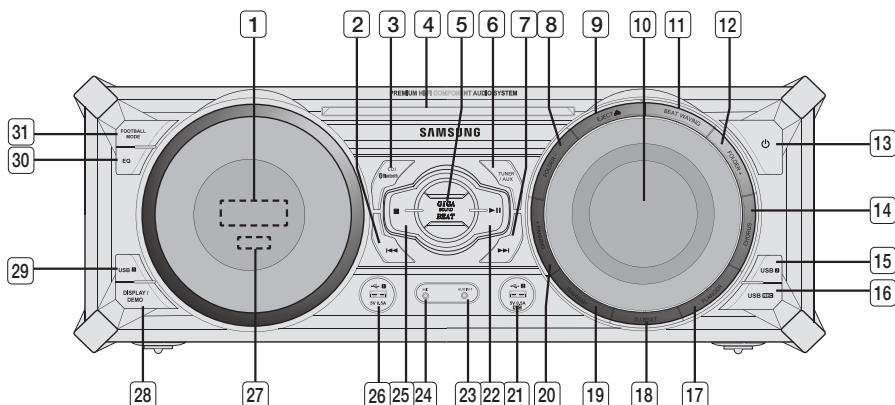

1. Display Panel
2. BACKWARD SEARCH/SKIP button
3. CD/ Bluetooth button
4. DISC slot
5. GIGA SOUND BEAT button
6. TUNER/AUX button
7. FORWARD SEARCH/SKIP button
8. FOLDER- button
9. Eject button for Disc
10. MASTER VOLUME
11. BEAT WAVING button
12. FOLDER+ button
13. POWER button
 - Press this button to switch your product on or off.
14. CHORUS button for DJ BEAT sound effect
15. USB 2 button
16. USB REC button
17. FLANGER button for DJ BEAT sound effect
18. DJ BEAT button
19. WAHWAH button for DJ BEAT sound effect
20. +PANNING button for DJ BEAT sound effect
21. USB 2 jack for Playing and USB Recording
22. PLAY/PAUSE button
23. AUX IN 1 jack
 - Connecting an external device such as an MP3 player.
 - Connect AUX IN 1 on the front panel of the product to the Audio Out of the external device/MP3 player.
 - Press the **TUNER/AUX** button to select the AUX1.
24. MIC jack
25. STOP button
26. USB 1 jack for only Playback
27. REMOTE CONTROL SENSOR
28. DISPLAY/ DEMO button
29. USB 1 button
30. EQ button
31. FOOTBALL MODE button

Description

Rear Panel

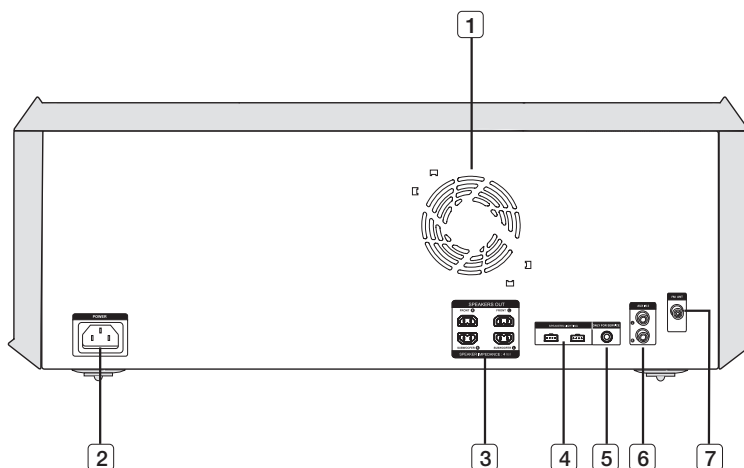

1. Cooling fan

- The fan operates while the unit is powered on. If you set the unit to the minimum volume, the fan won't operate. Secure a minimum 10 cm of clear space from all sides of the fan when installing the product.

2. POWER

- Insert only provided power cable.

3. 2.2 CH Speaker Terminals

1. To achieve the correct sound quality, when you connect the speakers, match the color of the speaker plugs to the color of the speaker jacks. See below.
 - LEFT channel (marked **L**, White/Purple).
 - RIGHT channel (marked **R**, Red/Purple).
 - Don't force in the Purple SUBWOOFER connector into the White or Red speaker jack.

4. LED Terminals for Speaker Beat Waving, which do not distinguish between left and right channel.

5. ONLY FOR SERVICE

- This jack is just for testing, please don't use it.


6. AUX IN 2 Terminals

1. Use an Audio Cable (not supplied) to connect AUX IN 2 on the product to Audio Out on the external analog output device.
 - Be sure to match connector colors.
 - If the external analog output device has only one Audio Out jack, connect either left or right.
 - Press the **TUNER/AUX** button to select the AUX 2.
 - If no button actions for more than 8 hours in AUX mode, the power will automatically turn off.

7. FM Antenna Terminals

1. Connect the FM antenna to the FM antenna connector terminal.
2. Slowly move the antenna wire until you find a location where reception is good, then fasten it to a wall or other rigid surface.
3. If reception is poor, you may need to install an outdoor antenna. To do so, connect an outdoor FM antenna to the FM socket on the rear of the system using a 75Ω coaxial cable (not supplied).


Remote Control

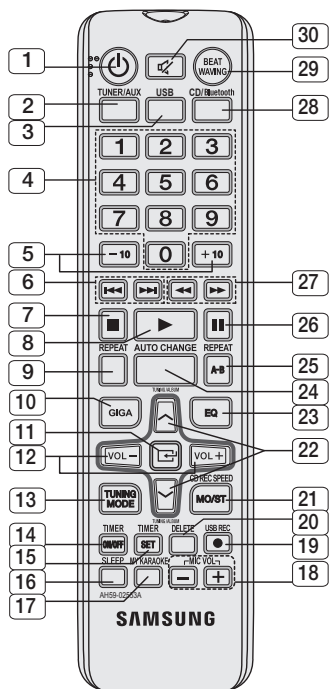

- | | | |
|--|---|--|
| 1. POWER | 11. ENTER | 22. TUNING/
ALBUM Δ , ∇ |
| 2. TUNER/AUX | 12. VOLUME (-, +) | 23. EQ |
| 3. USB | 13. TUNING MODE | 24. AUTO CHANGE |
| 4. Number(0~9)
button | 14. TIMER ON/OFF | 25. REPEAT A-B |
| During playback,
press the desired
track number.
The selected
track is played. | 15. TIMER SET | 26. PAUSE |
| | 16. SLEEP | 27. SEARCH |
| | Set a sleep time
to shut off the
product. | 28. CD/Bluetooth |
| | 17. MY KARAOKE | 29. BEAT WAVING |
| | 18. MIC VOLUME -, + | 30. MUTE |
| | 19. USB REC | Turn on/off
the sound
temporarily. |
| | 20. DELETE | |
| | 21. Mono/Stereo
for FM, CD REC | |
| | SPEED for CD
Ripping | |
| 5. SKIP(-10, +10) | | |
| 6. SKIP | | |
| 7. STOP | | |
| 8. PLAY | | |
| 9. REPEAT | | |
| 10. GIGA | | |

Installing Batteries In The Remote Control


- Place batteries in the remote control so they match the polarity : (+) to (+) and (-) to (-).
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not short circuit, disassemble or overheat the batteries.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- The remote control can be used up to approximately 23 feet (7 meters) in a straight line from the system.

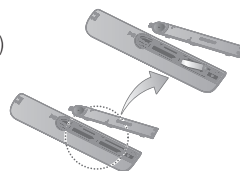

* Battery size: AAA

Connecting the Speakers

Recommended speaker setup.

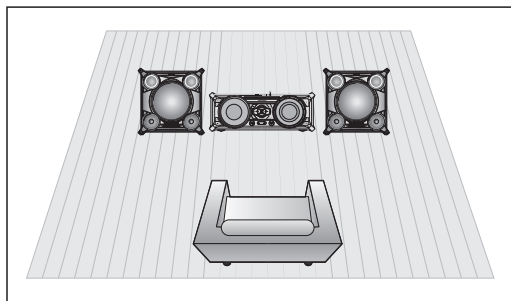

- The product may not operate properly if not installed in accordance with recommended speaker setup, or exposed to shaking or external shocks.
- Do not stretch the speaker wires or place a heavy object on them.

Basic Functions

The Display function

You can view all functions available on the display, adjust the brightness of the display and set the Display/LED either on or off.

Each time you press the **DISPLAY/DEMO** button, the display mode will change as follows:

- ◆ **The Dimmer function**
The Dimmer function is selected and the display darkens.
- ◆ **LED OFF**
The LED is turned off while the dimmer function is working.
- ◆ **Clock ON**
The Clock you set is displayed.
- ◆ **Display/LED ON**
All displays and the LED are turned on.

➤ The DEMO Music function

Press **DISPLAY/DEMO** button for 5 seconds to operate the demo mode.

When you press the **DISPLAY/DEMO** button while displaying the demo, the function operates as follows:

- DIMMER** → LED Off (unit/speaker) → --:-- [time display] → LED On (unit/speaker)
- To cancel the Demo Music mode
 - Press the **DISPLAY/DEMO** button for 5 seconds. The current mode is canceled and the product is turned off.
 - Press **TUNER/AUX**, **CD/Bluetooth** or **USB** button. The current mode is canceled and the mode is changed to the mode you selected.
 - While displaying DEMO Music, only the **⏻** [Power], **VOL**, **⏸** [MUTE] buttons and the buttons mentioned above work.
 - If you connect speaker to AUX1 while displaying DEMO, sound is produced through AUX1 and you can use the **VOL** buttons and **⏸** [MUTE].

Playing CD

Loading Compact Disc

You can play 12 cm compact disc that requires no adapter.

1. Insert a disc gently into the disc slot with the disc's label facing up. The disc will be played automatically.
- You can load or unload compact discs when the radio, USB or auxiliary source function is selected. When you press the **EJECT** button, all of the other functions will change to the CD mode.
- If no buttons are pressed on the product or remote control for more than 3 minutes when the product is in Pause mode, it will change to Stop mode.

- If no buttons are pressed on the product or remote control for more than 25 minutes when the product is in Stop mode, the product will turn off.

CD/MP3/WMA-CD Playback

- ☛ This product is designed to play the following audio disc types: CD, CD-R, CD-RW, MP3/WMA-CD.

1. Insert a disc gently into the disc slot with the disc's label facing up.
2. The disc will be played automatically.
 - For MP3/WMA-CD audio, it may take several minutes for the product to finish scanning the disc tracks.
 - If you play a file with an English name or a MP3/WMA-CD file an English title, the song title will be shown in the display. (Titles in other languages will not be displayed.)
 - An English-titled track containing a special character will not be displayed.



3. Adjust the volume according to needs with the following procedures.
 - Turn the **VOLUME** control on the product.
 - Press the **VOL+** or **VOL-** button of the remote control. The volume level can be adjust in 31 steps(VOLUME MIN, VOLUME01 ~ VOLUME 29, and VOLUME MAX).
4. Main Unit
To pause playback temporarily, press the **⏸** button. Press **⏸** again to continue playing the disc.
Remote control
To pause playback temporarily, press the **PAUSE(⏸)** button. Press the **PLAY(▶)** button to continue playing the disc.
5. To end playing, press the **STOP(■)** button.

- If no CD is in the disc slot, "NO DISC" appears on the display.
- The quality of MP3/WMA-CD playback may vary depending on the condition of the disc or the condition of the recorder with which the disc was created.
- If a disc contains different types of files or unnecessary folders, you will have problems with playback.

- Gently insert a CD into the disc slot. Do not apply excessive force.
- Do not apply force to the product or place a heavy object on the product.
 - Do not insert an out-of-spec or oddly shaped CD (heart shaped, octangular, etc.). You can damage the product.
 - Carefully maintain your CDs.

Selecting a Track

You can select a desired track while the disc is being played.

To play the previous track

Press the **⏮** button within 3 seconds after the current track has started playing.

Press the **⏮** button twice at least 3 seconds after the current track has started playing.

To play the next track

Press the **⏭** button.

To play the current track from the beginning

Press the **⏮** button 3 seconds after the current track started playing.

To play the track of your choice

Press the **⏮** or **⏭** button to move to a desired track.

- You can also use the number(0~9) button on the remote control to select a track.

Searching for a Track/Folder Quickly

You can select a track/folder directly without the **⏮**, **⏭** button.

CDDA/MP3-CD/WMA-CD

1. When searching is done, the track will automatically start playing.

Searching for a Specific Music Passage on a CD

When listening to a CD, you can quickly search for a specific music passage on a track.

Forward Search..... **⏭**

Backward Search **⏮**

You can also press and hold the **⏮**, **⏭** buttons on the product to automatically scan for a track.

Repeat One or All Tracks on a CD

You can repeat playing CD unlimitedly:

- CD containing a specific track.
- Whole tracks of a CD.

1. Press the **REPEAT** button on the remote control.
Each time you press the **REPEAT** button, the repeat mode will change as follows:

MP3: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM

CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM

2. When you want to stop the repeat function, press the **REPEAT** button until "OFF" is displayed.
 - **OFF**: Cancels repeat playback.
 - **TRACK**: Repeatedly plays the selected track.
 - **DIR(DIRECTORY)**: Repeatedly plays all tracks in the selected folder.
 - **ALL**: Repeatedly plays the entire disc.
 - **RANDOM**: Plays tracks in random order.

A-B Repeat Playback

You can repeatedly play back a designated section of a CD.

1. Press the **REPEAT A-B** button at the beginning of desired part.
 - 'RPT A' will be displayed.
 2. Press the **REPEAT A-B** button at the ending of desired part.
 - 'RPT AB' will be displayed.
 3. To cancel **REPEAT A-B** function, press the **REPEAT A-B** button again.
 - 'OFF' will be displayed.
- The **REPEAT A-B** function is available within a track.

CD Programming

This function is not available during playback of an MP3/WMA-CD.

- You can program the playback order of up to 24 tracks of your choice.
- However, you must stop playing the CD before selecting tracks.

1. While in CD playback mode, press the **STOP(■)** button to stop playing the CD.
2. Press the **ENTER (C)** button to display the message below:

PROG 01 TRACK-----

(01= program number, ----= track number)

Basic Functions

3. Use the **◀◀** or **▶▶** button to move to a desired track.
 - Press **◀◀** to move to the previous track.
 - Press **▶▶** to move to the next track.
4. Press the **ENTER (⏏)** button to confirm your selection, the selection is stored and *PROG 02 TRACK----* is displayed.
5. To select another track, follow Steps 3 and 4 above.
6. Press the **PLAY (▶)** button to play the programmed tracks.
7. Press the **STOP (■)** button to stop playing the programmed tracks, Press the **STOP (■)** button again to cancel playing the programmed tracks.
 - If you eject the disc or turn off the product or change other function mode, your programming will be canceled.
2. Select the USB mode by pressing the **USB 1** or **USB 2** button on the product or the **USB** button on the remote control.
3. The first file of the first directory plays automatically.
4. To stop playing
Press the **STOP (■)** button to stop playing.
 - **To remove the USB device**
If you press the **STOP (■)** button once again, you can remove the USB device safely.
 - 🔊 Do not connect a USB recharger to the USB port of this product. You can damage the product.

Viewing or Editing the Programmed Track

You can view a list of programmed tracks and edit them as you want.

1. If a programmed track is being played, press the **STOP (■)** button once.
2. Press the **ENTER (⏏)** button twice to display the message below:

SAVED 01 TRACK 002

(01= program number, 002= track number)

3. Repeatedly press the **ENTER (⏏)** button until the desired track is displayed.
4. Press the **◀◀** or **▶▶** button to select a different track.
5. Press the **ENTER (⏏)** button to confirm your selection.
6. To play the programmed tracks, press the **Play (▶)** button.

Playing USB Devices

Connect an external storage device such as a **USB flash memory** or external **HDD (Hard Disk Drive)** to the product. You can play files in **MP3/WMA** format.

Before you begin!

1. Connect the external USB storage device to your product.

To Select a File from a USB Device

You can select an MP3 file while the product is playing.

- If you want to move the previous/next track, press the **◀◀, ▶▶** buttons briefly.
 - The unit moves the previous/next file within the directory.
 - If you press the **◀◀, ▶▶** buttons more times than the number of the files in the directory, the unit moves to the next directory.

To repeat

1. Press the **REPEAT** button.
Each time you press the **REPEAT** button, the repeat mode will change as follows:
OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. When you want to stop the repeat function, press the **REPEAT** button until "**OFF**" is displayed.
 - **OFF**: Cancels repeat playback.
 - **TRACK**: Repeatedly plays the selected file.
 - **DIR(DIRECTORY)**: Repeatedly plays all files in the selected folder.
 - **ALL**: Repeatedly plays all files.
 - **RANDOM**: Plays files in random order.

To Use High Speed Search


You can search the desired section quickly while the product is playing.

1. Press the **◀◀, ▶▶** button.
 - Each time you press the button, you will move forward/backward fast.
- 🔊 Sound does not output during a high speed search.

To Delete a File

You can delete a file from your USB device.



1. Select a file you want to delete.
2. Press the **DELETE** button on the remote control.
3. Press **◀◀, ▶▶** buttons on the product or remote control to select **YES/NO**.

- Press the **ENTER** button on the remote control.
The selected file will be deleted.
-  The NTFS file system is not supported.



To skip next 10 files

- Press the **+10** or **-10** button while in playback mode.
The unit will skip as many as 10 tracks forward or 10 tracks back from the current track.

Move FOLDER

Press the remote control's **TUNING/ALBUM** ,  button or the product's **FOLDER** **-**, **+** button to move to the previous/ next folder

How to safely remove the USB device

- Press the  button twice while the USB is playing or press the  button once when play is stopped.
- When the **REMOVE** message appears on the display, remove the USB device.

Read Before Using the USB Storage Devices

- Some USB devices may not work properly with this product.
- This product only supports external HDD's that are formatted in FAT file system.
- USB 2.0 HDDs should be connected to a separate power source. Otherwise, the USB 2.0 HDDs will not work.
- If multiple USB external storage are connected together, only the MP3 files in the first HDD will be played.
- Files with DRM are not supported. Digital Right Management(DRM) restricts unauthorized access to a DRM file so that the copyright of the file is protected from piracy.
- Even if a file has an .mp3 extension, the file cannot be played if it is formatted in MPEG layer 1 or 2.
- Do not use an unrecognized USB hub.
- Only the first 15 characters of a MP3/WMA file are displayed.
- Only removable HDDs with less than 160GB are supported. Depending on the device, a 160GB- or more removable HDD may not be supported.
- It can take several minutes for the product to recognize the files on some USB devices.
- Some USB devices (USB HDDs, in particular) may cause a delay when moving from track to track.
- With USB storage devices supporting USB VER1.1 only, the product may access files slowly or may not recognize the file properties.
- The maximum electrical current supported by an external USB devices via each USB port is 0.5A (based on DC 5V).
- If there is no USB connection or STOP mode lasts for more than 25 minutes, the product will automatically turn off.
- A certain USB, digital camera device, USB card reader, iPod, iPhone or Smart Phone may not be supported.

Bluetooth

You can use a Bluetooth device to enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

What is Bluetooth?

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
 - A part of your body is in contact with the receiving/ transmitting system of the Bluetooth device or the Hi-Fi Component.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partitioning.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Hi-Fi Component with the Bluetooth device while they are close together.
- The greater the distance between the Hi-Fi Component and the Bluetooth device, the worse the quality. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception-sensitivity areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the set. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

To connect the Hi-Fi Component to a Bluetooth device

Before you begin, confirm that your Bluetooth device supports the Bluetooth-compliant stereo headset function.

- Press the **CD/ Bluetooth** button of the Hi-Fi Component to display the **BLUETOOTH** message.
 - You will see **WAIT** for a while and then **READY** on the front display of the Hi-Fi Component.
- Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
- Select the Stereo headset menu on the Bluetooth device.
 - You will see a list of scanned devices.
- Select "[Samsung] Hi-Fi XXXXXX" from the list.
 - When the product is connected to the Bluetooth device, it will display **CONNECTED → BLUETOOTH** on the front display.

Basic Functions

- If the Bluetooth device has failed pair with the product, delete the previous "[Samsung] HI-Fi XXXXXX" found by the Bluetooth device and have it search for the product again.
5. Play music on the connected device.
- You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Hi-Fi Component system.
 - In **Bluetooth** mode, some model's Play/Repeat/Stop/Next/Back functions are not available.
- The product only supports Middle Quality SBC data (up to 237kbps@48kHz), and does not support High Quality SBC data (328kbps@44.1kHz).
- The AVRCP feature is not supported.
 - Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
 - You cannot connect to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
 - Only one Bluetooth device can be paired at a time.
 - Once you have turned off Hi-Fi Component and the pairing is disconnected, the pairing will not be restored automatically. To reconnect, you must pair the device again.
 - The Hi-Fi Component system may not search or connect properly in the following cases:
 - If there is a strong electrical field around Hi-Fi Component.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with Hi-Fi Component.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
 - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.

To disconnect the Bluetooth device from the Hi-Fi Component

You can disconnect the Bluetooth device from Hi-Fi Component. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Hi-Fi Component will be disconnected.
- When the Hi-Fi Component is disconnected from the Bluetooth device, the Hi-Fi Component will display **DISCONNECTED → READY** on its display.

To disconnect the Hi-Fi Component from the Bluetooth device

Press the **CD/Bluetooth** button on the front panel of the Hi-Fi Component to switch from Bluetooth mode to another mode or turn off the Hi-Fi Component.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Hi-Fi Component before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)
- The currently connected device will be disconnected.

- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Hi-Fi Component and the Bluetooth device exceeds 16.25 feet (5 meters).
- If the Bluetooth device comes back into the effective range after disconnecting, you can restart the Hi-Fi Component to restore the pairing with the Bluetooth device.
 - The Hi-Fi Component automatically turns off after 25 minutes in the Ready mode.

Using My Karaoke

You can use the **MY Karaoke** function to sing along with your favorite CDs and USB tracks.

1. Connect the microphone to the MIC jack on the front of the product.
 - If your microphone plug is larger than the 3.5 mm MIC jack, you need a Connector-Adaptor to complete the connection.
 - First, connect the Connector-Adaptor to the MIC jack on the front of the product,
 - Second, connect the microphone (with larger jack) to the Connector-Adaptor.
2. Press the **MIC VOL-, +** button on the remote control to adjust the volume of the microphone.
3. Press the **MY KARAOKE** button on the remote control to suppress the vocal if you need. Each time the button is pressed, the selection is changed as follows:

MY KARAOKE ON → MY KARAOKE OFF

- If you hear strange noises (squealing or howling) while using the Karaoke feature, move the microphone away from the speakers. Turning down the microphone's volume or the speaker volume is also effective. Do not set the MICROPHONE towards the SPEAKER.
- The microphone does not operate in the AUX and TUNER mode.
- If you connect a microphone, GIGA SOUND automatically turns off. To turn Giga Sound back on you must remove the microphone, and then press the Giga Sound button.

- When My Karaoke is on, EQ/GIGA SOUND and FOOTBALL MODE does not work.
- After the stop operation, the setting of my karaoke will disappear.
- Only when connected with a Microphone, the my karaoke function is available.

10 Skip Function

Press the **+10** or **-10** button while the unit is in playback mode. The unit will skip as many as 10 tracks forward or 10 tracks back from the current track.

Auto Change Function

You can circularly play between the disc and the USB.

1. Press the **AUTO CHANGE** button on the remote. Each time press this button, the mode will switch as following:

AUTO CHANGE OFF → AUTO CHANGE ON

- When the **AUTO CHANGE** mode is "ON",
 - the music will be played on **DISC → USB1 → USB2** continuously.
 - if you press the **POWER** button, function change button or the **EJECT** button, the **AUTO CHANGE** function automatically switches to "OFF" mode.
 - the recording can't work.
 - the **REPEAT**, **SLEEP** function can't work and automatically changes to **OFF**.
 - the **CD REC SPEED**, **USB REC**, **NUMBER KEY** and **DELETE** function can't work.
- When USB is playing, if you disconnected the USB, the **AUTO CHANGE** function automatically switches to "OFF" mode.
- If there's no USB1, it will jump to USB2.

Listening to the Radio

To Store the Stations You Want

You can store up to:

15 FM stations.

1. Select **FM** by pressing the **TUNER/AUX** button.
2. To search for a station, press the **TUNNING MODE** button on the remote control or the **STOP** button on the product one or more times until **MANUAL** is displayed.
 - **Preset** : Once or more times until **PRESET** is displayed. You can search the stored frequencies in the preset mode.
 - **Manual** : Once or more times until **MANUAL** is displayed. You can search the frequencies one by one in the Manual mode.
3. Select a station by:
 - Pressing the **TUNING/ALBUM** **∧** or **∨** button on the remote control to find a station.
4. Press the **MO/ST** button to switch between stereo and mono.
 - In a poor reception area, select **MONO** for a clear, interference-free broadcast.
 - This applies only when listening to an FM station.
5. If you do not want to store the radio station found, go back to Step 3 and search for another station. Otherwise:
 - a. Press the **ENTER** button.
 - b. Or, press the **TUNING/ALBUM** button on the remote control to select a program number.
 - c. Press the **ENTER** button to save the preset.
6. To store other radio frequencies, repeat Steps 3, 4, and 5.

Selecting a Stored Station

To listen to a stored station, follow these steps:








1. Select **FM** by pressing the **TUNER/AUX** button on the product or remote control.
2. Press the **TUNNING MODE** button on the remote control until "**PRESET**" is displayed.
3. Press **◀◀▶▶** button on the main unit or **TUNING/ALBUM** **∧**, **∨** on the remote control to select a preset number.

Advanced Functions

Timer Function

Setting the Clock

For each step, you have a few seconds to set the required options. If you exceed this time, you must start again.








- Press the **TIMER SET** button on the remote control twice. "**CLOCK SET**" is displayed.
- Press the **ENTER** () button on the remote control. The hour flashes.
 - Increase the hours: **TUNING/ALBUM** 
 - Decrease the hours: **TUNING/ALBUM** 
- When the correct hour is displayed, press the **ENTER** () button, and then the minutes flash.
 - Increase the minutes: **TUNING/ALBUM** 
 - Decrease the minutes: **TUNING/ALBUM** 
- When the correct minute is displayed, press the **ENTER** () button, and then "**TIMER PLAY SET**" appears in the display.












Setting the Timer




The timer enables you to switch the product on or off at specific times automatically.

- Before setting the timer, check that the current time is correct.
- For each step, you have a few seconds to set the required options. If you exceed this time, you must start again.
- If you no longer want the product to be switched on or off automatically, you must cancel the timer by pressing the **TIMER ON/OFF** button.

Example: You want to wake up to music every morning.







- Press the **TIMER SET** button until **TIMER PLAY SET** is displayed.
- Press the **ENTER** () button.
Result: **ON TIME** is displayed for a few seconds. You can set the timer switch-on time.
- Set the timer switch-on time.
 - Press the **TUNING/ALBUM**  or  button to set the hours.
 - Press the **ENTER** () button.
Result: The minutes flash.
 - Press the **TUNING/ALBUM**  or  button to set the minutes.
 - Press the **ENTER** () button.
Result: **OFF TIME** is displayed for a few seconds. You can now set the timer switch-off time.

- Set the timer switch-off time.
 - Press the **TUNING/ALBUM**  or  button to set the hours.
 - Press the **ENTER** () button.
Result: The minutes flash.
 - Press the **TUNING/ALBUM**  or  button to set the minutes.
 - Press the **ENTER** () button.
Result: **VOLUME XX** is displayed, where **XX** corresponds to the volume already set.
- Press the **TUNING/ALBUM**  or  button to adjust the volume level and press the **ENTER** () button.
Result: The source to be selected is displayed.
- Press the **TUNING/ALBUM**  or  button to select the source the Hi-Fi Component will play when it switches on.

If you select...	You must also...
FM (radio)	<ol style="list-style-type: none"> Press the ENTER () button. Select a preset station by pressing the TUNING/ALBUM  or  button.

CD (compact disc)Load a compact disc.

USBConnect the USB device.

- Press the **ENTER** () button.
Result: **TIMER REC SET** (Do you want to record?) is displayed.
- Press the **ENTER** () button.
Result: **REC SET YES/NO** is displayed. You can press the **TUNING/ALBUM**  or  button to select **REC YES** or **REC NO**, and then press **ENTER** button.
 - If you select **REC NO**, it will cancel tuner timer recording even if you have already set the tuner timer recording on and off times.
 - If you select **REC YES**, you can set the tuner timer recording.
 - Press the **ENTER** () button.
Result: **ON TIME** is displayed for a few seconds. You can set the tuner timer recording switch-on time.
 - Press the **ENTER** () button.
Result: **OFF TIME** is displayed for a few seconds. You can set the tuner timer recording switch-off time.

- The maximum length of time for tuner timer recording is 5 hours.
- If the timer switch on and off times are identical, the word **ERROR** is displayed.
- You can use the **◀▶** buttons on the product instead of the **TUNING/ALBUM ▲** or **▼** button to make adjustments in Steps 3 through 8.
- If the switch-on or -off time is the same as the timer recording time, only the switch-on or -off time is effective, and the timer recording is not applied.
- When you use the auto timer, you may need an additional step to use a CD or USB device with it, depending on the disc (or device). Consequently, it is easier to use the tuner instead.
- If you select CD or USB mode when there is no disc or no USB in the product, it will automatically change to TUNER.

Cancelling the Timer

After having set the timer, it will start automatically as shown by the **TIMER ON** message on the display. If you no longer want to use the timer, you must cancel it.

To cancel the timer, Press the **TIMER ON/OFF** button once.

To restart the timer, Press the **TIMER ON/OFF** button once again.

- When you select the **TIMER OFF** mode, the **TIMER RECORDING** and **TIME** function are not available.

The Recording Function

Basic Recording

You can record from a CD, a USB device, a radio broadcast, or an external source to a USB storage device.

1. Connect the external USB storage device to a USB (← **REC**) jack on your product.
2. Play a disc or USB, turn on the radio and select a station, or connect the external source to your product as described below.

CD

- Press the **CD** button on the product to select the CD function.
- Insert a CD gently into the disc slot.
- Use the CD selection (**◀▶**) buttons to select the desired song.

TUNER

- Select FM by pressing the **TUNER/AUX** button.
- Select the radio frequency you want to record.

USB 1

- Connect the USB device with the files you want to record to USB 1 jack.
- Press the **USB** button to select USB 1.
- Play a song from the USB 1.

External Source

- Connect an External device/MP3 player to the product.
- Press the **TUNER/AUX** button to select <AUX IN 1 or AUX IN 2>.
- Play a song from the external device.

3. Press the **USB REC** button on the remote control to start recording.

CD

- "TRACK RECORD" is displayed and CD recording starts.
- If you want to record all the tracks on the disc, press and hold the **USB REC** button. Then, "FULL CD RECORD" will be displayed.

RADIO

- "TUNER RECORD" is displayed and recording starts.

CD-ROM/ USB

- "FILE COPY" is displayed and recording starts.
- You can also copy a folder including MP3/WMA files to USB 2 device. If you press and hold the **USB REC** button while the system play an MP3 or WMA file in the folder, your system may show "FOLDER COPY".
- If you play the MP3 or WMA file, the file will be copied into the USB device. Your system may show "FILE COPY".
When the recording is done, "STOP" will be displayed.
- If there is the same file name when you copy, "EXIST FILE" is displayed, and the function is canceled.
- When a microphone is connected to the product if you press the **USB REC** button, it activates the MP Recording not Copy function.
- When shortly pressing a **USB REC** button, the file copy starts and when shortly pressing a **USB REC** button for seconds, the folder copy starts.

External Source

- "AUX RECORD" is displayed and recording starts.

CD/USB1(MP3) & MIC

- "MP3 RECORD" is displayed and recording starts.
4. To stop recording, press the **STOP (■)** button. The recording is automatically saved as an MP3 file.
 5. After the recording is finished, a directory named "RECORDING"(CD-DA), "CD COPY"(CD-ROM/USB(WMA/MP3)), "TUNER RECORDING", "AUX RECORDING" or "MP3 RECORDING" is created in your device.

Advanced Functions

- • The WMA/MP2 file just can be copied not recorded.
- Do not disconnect the USB device or the AC Cord during recording. You can cause file damage.
- If you disconnected the USB device during recording, the product will turn off and you will not be able to delete the file that has been recorded. If his occurs, connect the USB device to a PC, back up the USB data to the PC, and then reformat the USB device.
- If the USB device does not have enough memory, "NOT ENOUGH MEMORY" will appear on the display.
- The Recording function supports the FAT file systems only. The NTFS file system is not supported.
- When you use the CD high speed search function, the CD recording function is unavailable.
- With some USB devices, recording time may be longer.
- In the Program mode, you can't use the CD recording function.
- When the Recording function is active, the EQ and GIGA SOUND functions automatically turn off and are unavailable.
- During a CD recording, the REPEAT function automatically turns off and is unavailable.
- If you use the MIC function during a CD recording, the voice from the microphone will be recorded.
- You can not record audio from the radio when searching for a station or if there are no frequencies available when the product is set to Tuner mode.
- Note that setting the input level too loud when recording music from an external device through the AUX or USB channel may introduce noise into the recording. If this case, lower the external device's volume level.

Recording Speed

Each time you press the **CD REC SPEED** button on the remote control, the recording speed will change as following:

RECORD SPEED x 1 → RECORD SPEED x 4

- While the tuner or external source is recording, the recording speed does not supported.
- When you select **RECORD SPEED x 4**, the audio sound will not be output.
- If you connected the microphone, you just have one recording speed mode: **RECORD SPEED x 1**.
- During recording, if you disconnect the microphone, the recording will stop, even if you reconnect the microphone, it will still stop.

Special Sound Effect

Selecting EQ Mode

Your Hi-Fi Component system provides predefined equalizer settings that are optimized for particular music genre. You can also adjust the bass, middle and treble levels manually.

1. Press the **EQ** button.
Each time you press this button, the sound mode will switch as follows:

<CASE 1>

OFF→FLAT→GENGE→BONGO→RHUMBA→ESKISTA→AFROPOP1→AFROPOP2→PARTY→POP→HIP HOP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→ELECTRONIC→MP3 ENHANCER→VIRTUAL SOUND→USER EQ

<CASE 2>

OFF→FLAT→ARABIC MUSIC→PERSIAN MUSIC→PARTY→POP→HIP HOP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→ELECTRONIC→MP3 ENHANCER→VIRTUAL SOUND→USER EQ

- May appear differently according to your region.
2. To set the **BASS**, **MID** (Middle) and **TREB** (Treble) levels manually, select **USER EQ**, and then press the **ENTER** button.

Result: The **BASS** level (left numeric) flashes.

Press the **TUNING/ALBUM** **▲** or **▼** button to select a level from -06 to 06.

Then, press the **ENTER** button.

Result: The **MIDDLE** level (middle numeric) flashes.

Press the **TUNING/ALBUM** **▲** or **▼** button to select a level from -06 to 06.

Then, press the **ENTER** button.

Result: The **TREBLE** level (right numeric) flashes.

Press the **TUNING/ALBUM** **▲** or **▼** button to select a level from -06 to 06.

Then, press the **ENTER** button.

Result: Setting is complete.

- • When the Hi-Fi Component is recording, the EQ function is turned off automatically and is unavailable.
- If no buttons are pressed within 8 seconds, your settings will automatically be cancelled and the previous settings will be saved.
- The EQ mode may be different depending on your region.

Using the FOOTBALL Mode

The football mode brings greater realism to sports broadcasts.

1. Press the **FOOTBALL MODE** button on the product. Each time you press the button, the sound mode will switches as follows:

FOOTBALL OFF → FOOTBALL MODE 1 → FOOTBALL MODE 2

- The **FOOTBALL** mode may be different depending on your region.

GIGA SOUND Function

The GIGA SOUND function amplifies the bass sound and provides twice the bass for powerful, realistic sound.

1. Press the **GIGA SOUND BEAT** button on the main unit or the **GIGA** button on the remote control. Each time you press the button, the sound mode switches as follows:

GIGA SOUND BEAT → GIGA SOUND OFF

2. To cancel this function, press the **GIGA SOUND BEAT** button until the "OFF" is displayed.
 - The **GIGA SOUND** mode may be different depending on your region.

BEAT WAVING Function

The Beat Waving function lets you change the Speaker LED display mode.

1. Each time you press the **BEAT WAVING** button on the product, the Speaker LED display mode changes as follows:
PARTY 1 → PARTY 2 → FUN 1 → FUN 2 → PURE → FRESH → LOVE → JOY → SUNSET → SUNRISE → NATURE 1 → NATURE 2 → WAVE 1 → WAVE 2 → AURORA → OFF
 - If you select the **BEAT WAVING OFF**, all of the speaker LED displays are turned off.

DJ BEAT Function

The DJ Beat function lets you turn on the **FLANGER**, **PANNING**, **CHORUS**, and **WAHWAH** sound effect functions. The level of each effect is adjustable.



The set scope is [-15 ~ +15] and the initial set up value are all 0.

FLANGER : Creates a vibration similar to the sound of a jet engine revving up and down.

PANNING : Increases the left and right speaker's output in turn and makes it seem as if the sound is moving from side to side.

WAHWAH : Creates a 'Wah~ Wah~' effect.

CHORUS : Creates a vibration that sounds like a singing chorus.

1. To set the desired effect, press the **FLANGER**, **PANNING**, **CHORUS**, or **WAHWAH** button on the product.
 - The red LED turns on around the button you pushed and around the **DJ BEAT** button.
 - You can control the intensity of the effect with the Volume Jog. To control the volume, press the product's **DJ BEAT** button.
 - To cancel an effect, press the effect's button again.

- To change to a different effect, press another effect button.
- You can apply the **PANNING** effect to the **FLANGER**, **CHORUS**, or **WAHWAH** effects.
- To apply the **PANNING** effect to another effect, press the **PANNING** button when the other effect is active or press another effect button when the **PANNING** effect is active.
- Use the Volume JOG to control the intensity of the effect that was activated last. For example, if you activated the WahWah effect and then the Panning effect, the Volume Jog will control the Panning effect.
- To control the intensity of the effect you applied first, press the button of effect that you applied last to turn it off. Then, you can use the Volume Jog to control the intensity of the first effect.

Booting Sound Function

When the Booting Sound Function is on, your Hi-fi Component demonstrates it's audio prowess as it boots up.

1. Press the product's **GIGA SOUND BEAT** button or the remote control's **GIGA** button for ten seconds. The **BOOTING SOUND** menu appears on the display panel.
2. Press the product's **GIGA SOUND BEAT** button or the remote control's **GIGA** button for a ten seconds to turn the **BOOTING SOUND** function On or Off.

Troubleshooting

Troubleshooting

Refer to the chart below when this product does not function properly. If the problem you are experiencing is not listed below or if the instruction below does not help, turn off the product, disconnect the power cord, and contact the nearest authorized dealer or Samsung Electronics Service Center.

Symptom	Check/Remedy
I cannot eject the disc.	<ul style="list-style-type: none">• Is the power cord plugged securely into the outlet?• Turn off the power and then turn it back on.
Playback does not start immediately when the Play/Pause button is pressed.	<ul style="list-style-type: none">• Are you using a deformed disc or a disc with scratches on the surface?• Wipe the disc clean.
Sound is not produced.	<ul style="list-style-type: none">• No sound is heard during fast playback, slow playback, and step motion playback.• Are the speakers connected properly? Is the speaker setup correctly customized?• Is the disc severely damaged?
The remote control does not work.	<ul style="list-style-type: none">• Is the remote control being operated within its operational angle and distance range?• Are the batteries drained?
<ul style="list-style-type: none">• The product is not working. (Example: The power goes out or the front panel key doesn't work or you hear a strange noise.)• The product is not working normally.	<ul style="list-style-type: none">• Run the reset function. With the "NO DISC" message on the display of the product and no disc in the disc slot, press and hold the STOP (■) button on the product for more than 5 seconds. <p>Using the RESET function will erase all stored settings. Do not use this unless necessary.</p>
Can't receive radio broadcast.	<ul style="list-style-type: none">• Is the antenna connected properly?• If the antenna's input signal is weak, install an external FM antenna in an area with good reception.
Turn off automatically after displaying "PROTECT"	<ul style="list-style-type: none">• Check the power in use is within the range of the power which specified on the rear label of the product.• If "Voltage Selector" is on the rear panel, check the power is same with the voltage that you set manually.

Specifications

Specifications

General	Weight	Main unit	6.1 Kg
		Speaker	55 Kg
	Dimensions	Main unit	550 (W) x 212 (H) x 367 (D) mm
		Speaker	648 (W) x 652 (H) x 440 (D) mm
	Operating Temperature Range		+5°C~+35°C
FM Tuner	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
	Signal/Noise ratio		55 dB
	Usable sensitivity		10 dB
	Total harmonic distortion		1 %
CD Disc	CD : 12 cm (COMPACT DISC)		Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
			Maximum Play Time : 74 min.
Amplifier	Front speaker output		575W/CH (4Ω)
	Subwoofer output		575W/CH (4Ω)
	Frequency range		22Hz~20KHz
	S/N Ratio		65 dB
	Channel separation		60 dB
	Input sensitivity		(AUX)800mV

*: Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For information on the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

MX-FS8000

نظام PREMIUM Hi-Fi Component

تشغيل MP3/WMA/CD-DA باستخدام CD/USB

دليل المستخدم

إمكانيات هائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من منتجات Samsung.
للحصول على مجموعة الخدمات الكاملة،
يرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/register

SAMSUNG

تحذيرات السلامة

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تفك الغطاء (أو الجزء الخلفي).
لا توجد بداخل الجهاز أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها. يرجى الرجوع لموظفي الصيانة المؤهلين لإجراء عملية الصيانة.

 <p>يشير هذا الرمز إلى الإرشادات المهمة المصاحبة لهذا المنتج.</p>	<p>تنبيه</p> <p>خطر حدوث صدمة كهربائية يرجى عدم الفتح</p> <p>تنبيه : لتجنب حدوث صدمة كهربية، قم بمطابقة سن القابس العريض مع الفتحة الواسعة، ثم أدخله بالكامل.</p>	 <p>يشير هذا الرمز إلى "جهد كهربائي خطير" بداخل المنتج بشكل خطر الصدمة الكهربائية أو الإصابة البدنية.</p>
--	---	--

تحذير

- للحد من خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز إلى المطر أو الرطوبة.

تنبيه

- يجب عدم تعريض الجهاز للزلازل أو القطرات وعدم وضع أي أنية تحتوي سوائل، مثل أنية الزهور، على الجهاز.
- يستخدم قابس التيار الرئيسي كجهاز لفصل التيار الكهربائي ويجب أن يظل جاهزاً للتشغيل في أي وقت.
- استخدم قابساً ومقبساً مؤرضين بشكل صحيح
- فالتأريض غير الصحيح يمكن أن يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المعدات. (المعدات من الفئة I فقط)
- ينبعث إشعاع ليزر مرئي وغير مرئي من فئة 3B عند الفتح. فتجنب التعرض للشعاع (IEC 60825-1)
- يستخدم هذا المنتج الليزر. وقد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو التعديلات أو تنفيذ إجراءات غير تلك المبينة في هذا الدليل إلى التعرض لإشعاع خطير. لا تفتح الغطاء ولا تقوم بالإصلاح بنفسك. اسند عمليات الصيانة والخدمة إلى فني مؤهل.

رزيل ج-نم
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

منتج ليزر من الفئة 1

مشغل الأقراص المدمجة هذا مصنف كمنتج ليزر من الفئة 1. وقد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو التعديلات أو تنفيذ إجراءات غير تلك المبينة في هذا الدليل إلى التعرض لإشعاع خطير.

خطر:

- متوافق مع 21CFR 1040.10 باستثناء الاختلافات طبقاً لإخطار الليزر رقم 50، بتاريخ 24 يونيو، 2007.
- ينبعث إشعاع ليزر مرئي وغير مرئي عند الفتح. تجنب التعرض للشعاع. (FDA 21 CFR)

- قد يتم احتساب رسوم إدارية في حالة أ. استدعاء مهندس بناءً على طلبك وعدم وجود عيب بالمنتج (أي أنك لم تلتزم بقراءة دليل المستخدم هذا).
- ب. الذهاب بالمنتج إلى مركز الصيانة وعدم وجود عيب به (أي أنك لم تلتزم بقراءة دليل المستخدم هذا).
- سيتم إعلامك بهذه التكاليف الإدارية قبل القيام بأي أعمال أو زيارة منزلية.

معلومات مهمة حول الاستخدام

الاحتياطات

- تأكد من توافق مصدر التيار المتردد في منزلك مع ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج.
- قم بتثبيت المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية (من 7.5 إلى 10 سم).
- لا تضع المنتج على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية.
- لا تضع أي شيء أعلى المنتج.
- قبل تحريك المنتج، تأكد من أن فتحة إدخال القرص فارغة.
- لفصل المنتج تمامًا عن مصدر الطاقة، قم بإخراج قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي بالحائط، وبخاصة عند ترك المنتج بدون استخدام لفترة طويلة.
- عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي بالحائط من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف المنتج.
- لا تعرض المنتج إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. فقد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة حرارة المنتج بشكل كبير وتعطله.
- وفر الحماية للمنتج من الرطوبة والحرارة الزائدة أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربية قوية (مثل السماعات).
- افصل كابل الطاقة عن مصدر التيار المتردد في حالة تعطل المنتج. المنتج غير مخصص للاستخدام الصناعي.
- يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط.
- من الممكن أن يحدث تكاثف في حالة تخزين المنتج أو القرص في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل المنتج خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريبًا حتى تصل درجة حرارة المنتج إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.
- تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة. لا تتخلص من البطاريات وإلقتها في المهملات المنزلية العادية.
- حافظ على ترك مسافة مفتوحة تصل إلى 6 بوصات تقريبًا (15 سنتيمترًا) على جانبي الجهاز وخلفه، وذلك لأغراض التهوية.
- ضع السماعات على مسافة معقولة على أحد جانبي الجهاز وذلك لضمان الحصول على صوت استريو جيد.
- قم بتوجيه السماعات باتجاه منطقة الاستماع.

احتياطات حول التعامل مع الأقراص وتخزينها

- قد تقلل الخدوش الصغيرة الموجودة على القرص من جودة الصوت والصورة أو تتسبب في التخطي.
- احرص بوجه خاص على عدم تعرض الأقراص للخدش عند التعامل معها.

مسك الأقراص

- لا تلمس جانب تشغيل القرص.
- أمسك القرص من الحواف حتى لا تتطبع بصمات الأصابع على السطح.
- لا تلمس ورقًا أو شريطًا على القرص.



تخزين القرص

- لا تحتفظ به في ضوء الشمس المباشر.
- احتفظ به في منطقة باردة جيدة التهوية.
- احتفظ به في غلاف حماية نظيف
- وقم بتخزينه في وضع عمودي.
- لا تترك الأقراص تتلوث بالأتربة.
- لا تقم بتحميل أقراص مطبوعة أو مخدوشة.

التعامل مع الأقراص وتخزينها

- إذا وجدت بصمات أصابع أو أتربة على القرص، فقم بتنظيفه باستخدام منشف لطيف مخفف بالماء وامسحه بقطعة قماش ناعمة.
- عند التنظيف، امسح برق من داخل القرص إلى خارجه
- قد يتكون تكاثف من الهواء الدافئ إذا لامس الأجزاء الباردة داخل المنتج. عند حدوث التكاثف داخل المنتج، فرمبًا لا يعمل بشكل صحيح. فإذا حدث ذلك، فأخرج القرص ودع المنتج متوقفًا لمدة ساعة أو ساعتين في وضع التشغيل.

أنواع الأقراص وتنسيقاتها

لا يدعم هذا الجهاز ملفات وسائط DRM (إدارة الحقوق الرقمية) الآمنة.

أقراص CD-R

- قد تكون بعض أقراص CD-R غير قابلة للتشغيل وذلك بناءً على جهاز تسجيل القرص (مسجل القرص المضغوط أو الكمبيوتر الشخصي) وحالة القرص.
- استخدم أقراص CD-R سعة 650 ميجابايت/74 دقيقة
- لا تستخدم أقراص CD-R تزيد عن 700 ميجابايت/80 دقيقة حيث قد لا يمكن تشغيلها مرة أخرى.
- ربما تكون بعض وسائط CD-RW (القابلة لإعادة الكتابة) غير قابلة للتشغيل.
- يمكن أن تعمل أقراص CD-R التي "تم إغلاقها" بشكل صحيح بالكامل. إذا تم إغلاق الجلسة مع ترك القرص مفتوحًا، فقد لا تتمكن من تشغيل القرص بالكامل.

أقراص CD-R MP3/WMA

- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R مع ملفات MP3 بتنسيق ISO 9660 أو Joliet.
- يجب ألا تحتوي أسماء ملفات MP3 على مسافات فارغة أو أحرف خاصة (+ = / .).
- استخدم الأقراص المسجلة بمعدل ضغط/إلغاء ضغط بيانات أكبر من 128 كيلو بت/ثانية.
- يمكن فقط تشغيل الملفات التي تحتوي على الامتدادين "mp3" و"wma".
- يمكن فقط تشغيل القرص متعدد الجلسات المكتوب دون توقف. إذا كان هناك جزء فارغ في القرص متعدد الجلسات، فيمكن تشغيل القرص فقط حتى يصل إلى الجزء الفارغ.
- إذا لم يتم إغلاق القرص، فسيستغرق وقتًا أطول حتى يبدأ التشغيل وقد لا يتم تشغيل جميع الملفات المسجلة.
- بالنسبة للملفات المشفرة بتنسيق معدل البت المتغير (VBR)، مثل الملفات المشفرة في كل من معدل البت المنخفض ومعدل البت المرتفع (على سبيل المثال، من 32 كيلو بت/ثانية إلى 320 كيلو بت/ثانية)، فقد يتم تخطي الصوت أثناء التشغيل.
- يمكن تشغيل 999 ملفًا لكل قرص مضغوط كحد أقصى.
- تنسيقات الصوت المدعومة (معدل البت): WMA: من 56 إلى 128 كيلو بت/ثانية، MP3: من 80 إلى 320 كيلو بت/ثانية

نشكرك على شراء نظام Hi-Fi-Component هذا من سامسونج.
الرجاء الانتظار حتى قراءة هذه التعليمات.
فهي ستتيح لك إمكانية تشغيل النظام بكل سهولة بالإضافة إلى الاستفادة الكاملة من ميزاته.

١١	كيفية إزالة جهاز USB بأمان	٢	تحذيرات السلامة
١١	قبل استخدام وحدة تخزين USB	٣	معلومات مهمة حول الاستخدام
١١	بلوتوث	٣	الاحتياطات
١١	ما هي تقنية بلوتوث؟	٣	احتياطات حول التعامل مع الأقراص وتخزينها
١١	لتوصيل نظام Hi-Fi-Component	٣	أنواع الأقراص وتنسيقاتها
١١	بجهاز بلوتوث	٤	الملحقات
١١	لفصل جهاز البلوتوث من نظام	٥	الوصف
١٢	Hi-Fi-Component	٥	اللوحة الأمامية
١٢	لفصل نظام Hi-Fi-Component من جهاز	٥	اللوحة الخلفية
١٢	البلوتوث	٦	وحدة التحكم عن بعد
١٢	استخدام وظيفة My Karaoke (كاريوكي)	٧	تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد
١٣	وظيفة تخطي 10	٧	توصيل السماعات
١٣	وظيفة التغيير التلقائي	٨	الوظائف الأساسية
١٣	الاستماع إلى الراديو	٨	وظيفة العرض
١٣	لتخزين المحطات التي تريدها	٨	تشغيل القرص المضغوط
١٣	تحديد محطة مخزنة	٨	تحميل القرص المضغوط
١٤	الوظائف المتقدمة	٨	تشغيل CD/MP3/WMA
١٤	وظيفة الموقت	٩	تحديد مسار
١٤	ضبط الساعة	٩	البحث عن مسار/مجلد بسرعة
١٤	ضبط الموقت	٩	البحث عن عبارة موسيقية معينة على القرص المضغوط
١٥	إلغاء الموقت	٩	تكرار مسار واحد أو جميع المسارات على
١٥	وظيفة التسجيل	٩	القرص المضغوط
١٥	التسجيل الأساسي	٩	تشغيل تكرار A-B
١٦	سرعة التسجيل	٩	برمجة القرص المضغوط
١٦	التأثير الصوتي الخاص	١٠	فحص أو تعديل المسار الذي تمت برمجته
١٦	تحديد وضع EQ (موازن الصوت)	١٠	تشغيل جهاز USB
١٦	استخدام وضع Football (كرة القدم)	١٠	قبل أن تبدأ!
١٧	وظيفة GIGA SOUND (صوت جيغا)	١٠	لتحديد ملف من جهاز USB
١٧	وظيفة BEAT WAVING (تقلب الإيقاعات)	١٠	لاستخدام البحث عالي السرعة
١٧	وظيفة DJ BEAT (إيقاع دي جي)	١٠	لحذف ملف
١٧	وظيفة صوت بدء التشغيل	١١	لتخطي 10 ملفات قادمة
١٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	١١	نقل المجلد
١٩	المواصفات		



ملاحظة



هام


الرموز

الملحقات


افحص الملحقات المزودة أدناه.

مهايئ الموصل	الميكروفون (MIC)	كابل الطاقة	هوائي FM	وحدة التحكم عن بعد/البطاريات	دليل المستخدم

تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الأشكال والرسومات عن شكل المنتج الفعلي.

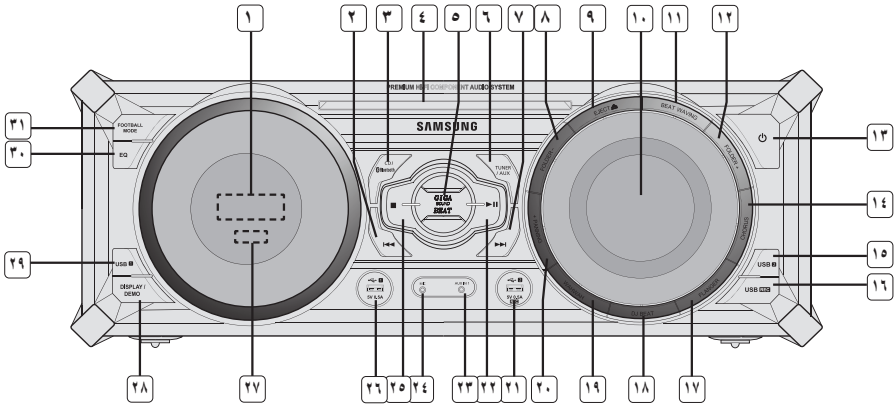

1. لوحة العرض
2. زر بحث للخلف/تخطي
3. الزر CD/ Bluetooth (قرص مضغوط/بلوتوث)
4. فتحة القرص
5. الزر GIGA SOUND BEAT
6. الزر TUNER/AUX (موالف/إضافي)
7. زر البحث للأمام/التخطي
8. زر FOLDER - (إرجاع مجلد)
9. زر Eject (إخراج) للقرص
10. التحكم في مستوى الصوت
11. زر BEAT WAVING (تقلب الإيقاعات)
12. زر FOLDER + (تقديم مجلد)
13. زر الطاقة
14. الزر CHORUS (كورس) للحصول على التأثير الصوتي DJ BEAT
15. زر USB 2
16. الزر USB REC (تسجيل USB)
17. زر FLANGER (فلانجر) للحصول على التأثير الصوتي DJ BEAT (إيقاع دي جي)
18. زر DJ BEAT (إيقاع دي جي)
19. الزر WAHWAH (واهواه) للحصول على التأثير الصوتي DJ BEAT (إيقاع دي جي)
20. زر PANNING+ (التحريك+) للحصول على التأثير الصوتي DJ BEAT (إيقاع دي جي)
21. مقبس USB 2 للتشغيل وتسجيل USB
22. الزر PLAY/PAUSE (تشغيل/إيقاف مؤقت)
23. مقبس 1 AUX IN (مدخل إضافي 1)
24. لتوصيل جهاز خارجي مثل مشغل MP3.
25. • لتوصيل مقبس 1 AUX IN (مدخل إضافي 1) الموجود باللوحة الأمامية للمنتج في مخرج صوت الجهاز الخارجي/ مشغل MP3.
26. • اضغط على الزر TUNER/AUX (موالف/إضافي) لتحديد AUX1.
27. مقبس MIC (الميكروفون)
28. الزر STOP (إيقاف)
29. مقبس 1 USB للتشغيل فقط
30. مستشعر وحدة التحكم عن بعد
31. زر DISPLAY/ DEMO (العرض/العرض التوضيحي)
32. زر 1 USB
33. الزر EQ (موازن الصوت)
34. الزر FOOTBALL MODE (وضع كرة القدم)

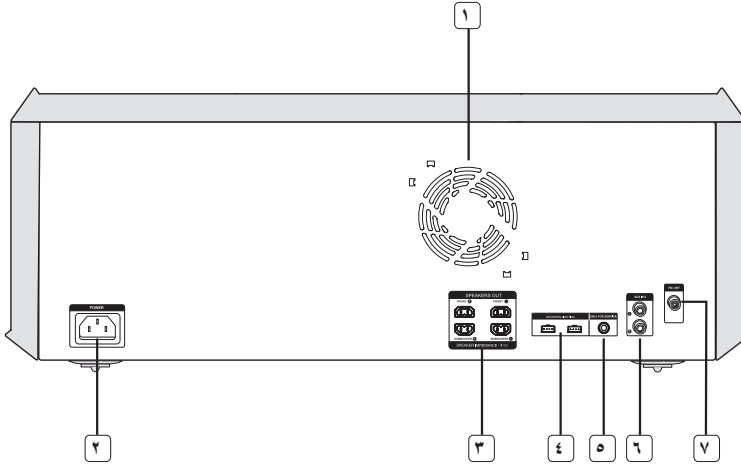

1. مروحة التبريد

- تعمل المروحة عندما تكون الوحدة في وضع التشغيل. فإذا تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى، فلن تعمل المروحة. اترك مسافة فارغة نحو 10 سم كحد أدنى من جميع جوانب المروحة عند تركيب المنتج.

2. الطاقة

- الرجاء استخدام كابل الطاقة المتوفر كملحق فقط.

3. الوحدة الطرفية لسماعة القناة 2.2

1. للوصول إلى جودة الصوت الملائمة، أدخل موصلات السماعات هذه إلى اللون نفسه لنظام الوحدات الطرفية للسماعات.

- القناة اليسرى (التي تحمل الحرف L، أو اللون الأبيض/الأبيض/الأرجواني).
- القناة اليمنى (التي تحمل الحرف R، أو الأحمر/الأرجواني).
- لا تقم بتوصيل موصل SUBWOOFER (مضخم الصوت) للأرجواني بالوحدة الطرفية البيضاء أو الحمراء بالقوة.

4. الوحدات الطرفية للسماعة Speaker Beat Waving (تقلب إيقاعات السماعة)، التي لا تميز بين القناة اليسرى واليمنى.

5. للصيانة فقط

- يستخدم هذا المقيس للاختبار فقط، فيرجى عدم استخدامه.

6. الودعتان الطرفيتان AUX IN 2


1. استخدم كابل الصوت (غير مرفق) لتوصيل الوحدة الطرفية AUX IN 2 في المنتج بمقيس Audio Out (مخرج الصوت) بجهاز الإخراج التناظري الخارجي.
- تأكد من مطابقة ألوان الموصلات.
- إذا كان جهاز الإخراج التناظري الخارجي لا يحتوي إلا على مقيس إخراج صوت واحد، فقم بتوصيل إما اليمين أو الشمال.
- اضغط على الزر TUNER/AUX (موالف/إضافي) لتحديد AUX 2.
- إذا لم يعمل أي زر لمدة 8 ساعات في وضع AUX، فسيتم إيقاف التشغيل تلقائياً.

7. أطراف توصيل هوائي FM


1. لتوصيل هوائي FM بالوحدة الطرفية لموصل هوائي FM.
2. قم بتحريك سلك الهوائي ببطء حتى تجد مكاناً يتوفر فيه الاستقبال الجيد، ثم قم بتثبيتته بحائط أو سطح صلب آخر.
3. وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فقد تحتاج إلى تثبيت هوائي خارجي. للقيام بذلك، قم بتوصيل هوائي FM بمقيس FM في الجانب الخلفي للنظام باستخدام كابل متحد المحور بمقاومة 75 أومًا (غير متوفر).

وحدة التحكم عن بعد

- | | | |
|--|--|---|
| 22. TUNING/ALBUM (توليف/البوم) ٧, ٨ | 14. TIMER ON/OFF (تشغيل / إيقاف المؤقت) | 1. الطاقة |
| 23. EQ (موازن الصوت) | 15. TIMER SET (ضبط المؤقت) | 2. TUNER/AUX (مواليف/إضافي) |
| 24. AUTO CHANGE (تغيير تلقائي) | 16. SLEEP (السكون) | 3. USB |
| 25. REPEAT A-B (تكرار A-B) | 17. MY KARAOKE (كاريوكي) | 4. أزرار الأرقام (0 إلى 9) |
| 26. PAUSE (إيقاف مؤقت) | 18. +, - MIC VOLUME (رفع/خفض مستوى صوت الميكروفون) | 5. أثناء التشغيل، اضغط على رقم المسار المطلوب. يتم تشغيل المسار المحدد. |
| 27. بحث | 19. USB REC (تسجيل USB) | 6. تخطي (-10 و +10) التخطي |
| 28. CD/ Bluetooth (القرص المضغوط / بلوتوث) | 20. DELETE (حذف) | 7. إيقاف تشغيل |
| 29. BEAT WAVING (تقلب الإيقاعات) | 21. لتطابق FM، سرعة تسجيل القرص المضغوط للنسخ من القرص المضغوط | 8. REPEAT (تكرار) |
| 30. كنم الصوت | | 9. GIGA (جيجا) |
| | | 10. إدخال |
| | | 11. (+, -) VOLUME (رفع/خفض مستوى الصوت) |
| | | 12. TUNING MODE (وضع التوليف) |

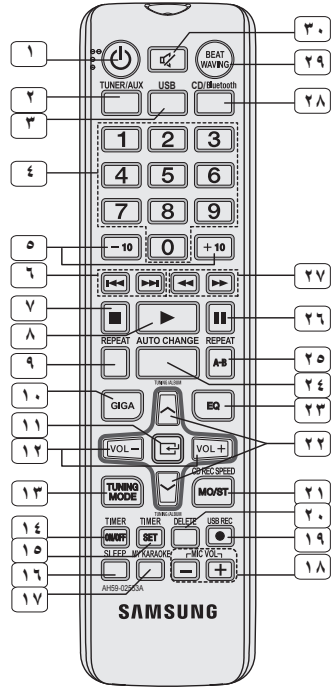

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

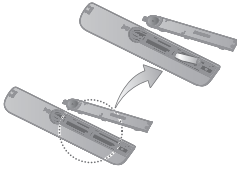

* حجم البطارية: AAA


- ضع البطاريات في وحدة التحكم عن بعد بحيث تكون متطابقة مع القطبين: (+) مع (+) و (-) مع (-).
- يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها.
- ينبغي عدم تكسير. دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعرضها للسخونة الزائدة.
- هناك احتمال حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.
- يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد من مسافة تصل إلى 23 قدمًا (7 أمتار) تقريبًا من المنتج في خط مستقيم.

توصيل السماعات

هذا هو اكتمال السماعة.

👉 ربما لا يعمل هذا المنتج بشكل صحيح إذا تم تركيبه أعلى السماعات أو في مكان يحتمل حدوث صدمات خارجية به.

👉 لا تقم بتمديد أسلاك السماعات، ولا تقم بالضغط عليها أو نزع الغطاء الخارجي لها باستخدام شيء ثقيل

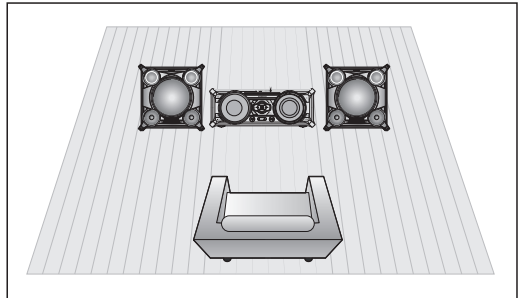

الوظائف الأساسية

وظيفة العرض

يمكنك عرض جميع الوظائف المتاحة على الشاشة، وضبط درجة سطوع الشاشة وتحديد إما تشغيل الشاشة/LED أو إيقاف تشغيلها.

وفي كل مرة تضغط فيها على الزر **DISPLAY/DEMO** (العرض/العرض التوضيحي) سيغير وضع العرض كالتالي:

◆ وظيفة **DIMMER** (خافض شدة الإضاءة)

يتم تحديد وظيفة **Dimmer** (خافض شدة الإضاءة) وخفض إضاءتها.

◆ **LED OFF** (إيقاف اللبمية)

يتم إيقاف تشغيل اللبمية أثناء تشغيل وظيفة خافض شدة الإضاءة.

◆ **Clock ON** (تشغيل الساعة)

يتم عرض الساعة التي حددتها.

◆ **Display/LED ON** (تشغيل الشاشة/اللبمية)

تشغيل كل الشاشات والمبات.

◀ وظيفة **DEMO Music** (موسيقى العرض التوضيحي)

اضغط على زر **DISPLAY/DEMO** (العرض/العرض التوضيحي)

لمدة 5 ثوانٍ لتشغيل موسيقى العرض التوضيحي.

عند الضغط على زر **DISPLAY/DEMO** (العرض/العرض

التوضيحي)، يتم عرض **Demo Phrase** (عبارة العرض التوضيحي)

مع **Demo Music** (موسيقى العرض التوضيحي).

◆ **DIMMER** (خافض شدة الإضاءة) ← **LED Off** إيقاف تشغيل اللبمية

(الوحدة/الساعة) ← --:-- [عرض الوقت] ← **LED On** (تشغيل

اللبمية) (الوحدة/الساعة)

- لإلغاء وضع **Demo Music** (موسيقى العرض التوضيحي)

• اضغط على الزر **DISPLAY/DEMO** (العرض/العرض

التوضيحي) لمدة 5 ثوانٍ. فعندئذٍ سيتم إلغاء الوضع الحالي وإيقاف

تشغيل المنتج.

• اضغط على الزر **TUNER/AUX** (موالف/إضافي) أو **CD/**

Bluetooth (أقرص المضغوط/بلوتوث) أو **USB**. سيتم إلغاء

الوضع الحالي وتغيير الوضع إلى الوضع الذي حددته.

- عند تشغيل **DEMO Music** (موسيقى العرض التوضيحي)، فلن

تعمل جميع الأزرار وذلك باستثناء أزرار [الطاقة] **VOL** (مستوى

الصوت)، و [إيقاف الصوت] والأزرار المذكورة أعليه.

- إذا قمت بتوصيل ميكروفون الصوت بالمنفذ **AUX1** أثناء عرض **DEMO**

فسيصدر الصوت من خلال **AUX1**، ويمكنك استخدام زر **VOL** و [إيقاف الصوت].

تشغيل CD/MP3/WMA-CD

🔊 هذا الجهاز مصمم لتشغيل الأقراص الصوتية المضغوطة و **CD-R** و **CD-RW** و **MP3/WMA-CD**.

1. أدخل القرص برفق في فتحة القرص بحيث يكون ملصق القرص مواجهًا لأعلى.

2. سيتم تشغيل القرص تلقائيًا.

• بالنسبة إلى صوت **MP3/WMA-CD**، قد يستغرق الأمر عدة دقائق لاستكمال عملية المسح الضوئي لمسارات الأقراص.

• إذا قمت بتشغيل ملف يحمل اسمًا باللغة الإنجليزية أو بسيطة **MP3/CD-WMA** تحمل اسم باللغة الإنجليزية، فسيتم عرض اسم الأغنية في الشاشة. (قد لا تتم الإشارة إلى لغات أخرى بجانب اللغة الإنجليزية)

• لن يقوم المسار الذي يحمل اسم باللغة الإنجليزية والذي يحتوي على أحد الحروف الخاصة بعرض الاسم على الشاشة.

حاشية عرض القرص

مؤشر وقت التشغيل ——— CD ٠٠:٠١
مؤشر المسار ——— 02:00:37

3. قم بضبط مستوى الصوت وفقًا للاحتياجات من خلال الإجراءات التالية.

• أدر مقفاح التحكم في **VOLUME** (مستوى الصوت) بالمنتج.

• اضغط على الزر **VOL +** (رفع مستوى الصوت) أو **VOL -** (خفض مستوى الصوت) بوحدة التحكم عن بعد.

يمكن ضبط مستوى الصوت في 31 خطوة (**VOLUME MIN** (أقل مستوى صوت)، **VOLUME 29** ~ **VOLUME01** (مستوى الصوت 1 إلى مستوى الصوت 29) و **VOLUME MAX** (أقصى مستوى صوت).

4. الوحدة الأساسية

• لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على الزر **II**.

اضغط مرة أخرى على الزر **II** لمواصلة تشغيل القرص.

وحدة التحكم عن بعد

• لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على الزر **PAUSE** (إيقاف مؤقت (II)).

اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) (▶) لمواصلة تشغيل القرص.

5. لإنهاء التشغيل، اضغط على الزر **STOP** (إيقاف) (■).

تشغيل القرص المضغوط

تحميل القرص المضغوط

يمكنك تشغيل القرص المضغوط بمقاس 12 سم الذي لا يتطلب محولًا.

1. أدخل القرص المضغوط برفق في فتحة القرص بحيث يكون ملصق القرص مواجهًا لأعلى وسيتم تشغيل القرص تلقائيًا بعد ذلك.

• يمكنك إما تحميل أو إلغاء تحميل أقراص المكون عندما يتم تحديد الراديو **USB** أو وظيفة المصدر الإضافي، وعندما تقوم بالضغط على الزر **EJECT** (إخراج)، تتغير جميع الوظائف الأخرى إلى وضع القرص المضغوط.

• إذا لم يتم الضغط على أي زر في المنتج أو في وحدة التحكم عن بعد لمدة تزيد عن 3 دقائق عندما يكون المنتج في وضع **Pause** (إيقاف مؤقت)، فسيحاول إلى وضع **Stop** (إيقاف).

• إذا لم يتم الضغط على أي زر في المنتج أو في وحدة التحكم عن بعد لمدة تزيد عن 25 دقيقة عندما يكون المنتج في وضع **Stop** (إيقاف)، سيتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا.

تحديد مسار

يمكنك تحديد المسار المطلوب أثناء تشغيل القرص.

تشغيل المسار السابق

اضغط على الزر ◀ في غضون 3 ثوان بعد بدء تشغيل المسار الحالي.
اضغط على الزر ◀ مرتين لمدة 3 ثوان على الأقل بعد بدء تشغيل المسار الحالي.

تشغيل المسار التالي

اضغط على الزر ▶.

تشغيل المسار الحالي

اضغط على الزر ◀ أو ▶ لمدة 3 ثوان في وقت لاحق بعد بدء تشغيل المسار الحالي.

تشغيل مسار من اختيارك

اضغط على الزر ▶ أو ◀ للانتقال إلى المسار المطلوب.
كما يمكنك أيضاً استخدام أزرار الأرقام (من 0 إلى 9) بوحدة التحكم عن بعد لتحديد مسار.

البحث عن مسار/مجلد بسرعة

يمكنك تحديد مسار/مجلد مباشرةً بدون استخدام الزر ▶ أو ◀.

CDDA/MP3-CD/WMA-CD

1. عندما يتم إجراء البحث، يبدأ تشغيل التتبع تلقائياً.

البحث عن عبارة موسيقية معينة على القرص المضغوط

عند الاستماع إلى قرص مدمج، فيمكنك البحث عن عبارة موسيقية معينة على مسار بسرعة.

البحث للأمام.....▶▶

البحث للخلف.....◀◀

يمكنك أيضاً الضغط مع الاستمرار على الزر ▶ أو ◀ في المنتج لإجراء مسح ضوئي للمسار تلقائياً.

تكرار مسار واحد أو جميع المسارات على القرص المضغوط

يمكنك تكرار تشغيل القرص المضغوط بشكل غير محدود كالتالي:

- يحتوي القرص المضغوط على مسار معين.
- جميع مسارات القرص المضغوط.

1. اضغط على الزر **REPEAT** (تكرار) بوحدة التحكم عن بعد. وفي كل مرة تضغط فيها على الزر **REPEAT** (تكرار) سيتغير وضع التكرار كالتالي:

MP3: OFF (إيقاف تشغيل) ← **TRACK** (المسار) ← **DIR** (الدليل) ← **ALL** (الكل) ← **RANDOM** (عشوائي)

القرص المضغوط: **OFF** (إيقاف تشغيل) ← **TRACK** (المسار) ← **ALL** (الكل) ← **RANDOM** (عشوائي)

2. إذا أردت إيقاف وظيفة التكرار، فاضغط على الزر **REPEAT** (تكرار) حتى يتم عرض "OFF" (إيقاف).

- **OFF** (إيقاف): لإلغاء تشغيل التكرار.
- **TRACK** (المسار): لتشغيل المسار المحدد بشكل متكرر.
- **DIR** (الدليل): لتشغيل جميع المسارات في المجلد المحدد بشكل متكرر.
- **ALL** (الكل): لتشغيل القرص بالكامل بشكل متكرر.
- **RANDOM** (عشوائي): لتشغيل المسارات بترتيب عشوائي.

تشغيل تكرار A-B

يمكنك تشغيل مقطع معين من القرص المضغوط بشكل متكرر.

1. اضغط على الزر **REPEAT A-B** (تكرار A-B) في بداية الجزء المطلوب.

• سيتم عرض "RPT A" (تكرار A).

2. اضغط على الزر **REPEAT A-B** (تكرار A-B) في نهاية الجزء المطلوب.

• سيتم عرض "RPT AB" (تكرار AB).

3. لإلغاء وظيفة **REPEAT A-B** (تكرار A-B)، اضغط مرة أخرى على الزر **REPEAT A-B** (تكرار A-B).

• سيتم عرض "OFF" (إيقاف تشغيل).

◀ تتوفر وظيفة **REPEAT A-B** (تكرار A-B) داخل المسار.

برمجة القرص المضغوط

لا تتوفر هذه الوظيفة أثناء تشغيل قرص **MP3/WMA-CD**

- يمكنك برمجة ترتيب تشغيل ما يصل إلى 24 مساراً من اختيارك.
- ولكن، يجب إيقاف تشغيل القرص قبل تحديد المسارات.

1. في وضع تشغيل القرص، اضغط على الزر **STOP** (إيقاف) (■) لإيقاف تشغيل القرص المضغوط.

2. اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) (↵) لعرض الرسالة التالية:

PROG 01 TRACK---

(01=رقم البرنامج، ---=رقم المسار)

3. استخدم الزر **▶▶** أو **◀◀** للانتقال إلى المسار المطلوب.

- اضغط على الزر **◀◀** للانتقال إلى المسار السابق.
- اضغط على الزر **▶▶** للانتقال إلى المسار التالي.

4. اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) (G) لتأكيد اختيارك، وسيتم تخزين الاختيار وعرض **PROG 02 TRACK---**.

5. لتحديد مسار آخر، اتبع الخطوتين من 3 إلى 4 المذكورتين آنفاً.

6. اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) (▶) لتشغيل المسارات المبرمجة.

7. اضغط على الزر **STOP** (إيقاف) (■) لإيقاف تشغيل المسارات المبرمجة، واضغط مرة أخرى على الزر **STOP** (إيقاف) (■) لإلغاء تشغيل المسارات المبرمجة.

- إذا قمت بإخراج القرص أو إيقاف تشغيل المنتج أو حوّلته إلى وضع آخر، فسيتم إلغاء عملية البرمجة.

فحص أو تعديل المسار الذي تمت برمجته

يمكنك فحص قائمة المسارات المبرمجة وتعديلها كما تريد.

1. إذا كان المسار المبرمج قيد التشغيل، فاضغط على الزر **STOP** (إيقاف) (■) مرة واحدة.

2. اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) (G) مرتين لعرض الرسالة أدناه:

SAVED 01 TRACK 002

(01 = رقم البرنامج، 002 = رقم المسار)

3. كرر الضغط على الزر **ENTER** (إدخال) (G) حتى يتم عرض المسار المطلوب.

4. استخدم الزر **▶▶** أو **◀◀** لتحديد مسار آخر.

5. اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) (G) لتأكيد اختيارك.

6. لتشغيل المسارات المبرمجة، اضغط على الزر **Play** (تشغيل) (▶).

تشغيل جهاز USB

قم بتوصيل جهاز تخزين خارجي مثل وحدة ذاكرة USB المحمولة أو محرك الأقراص الثابتة (HDD) الخارجي بالمنتج. يمكنك تشغيل الملفات بتنسيق MP3/WMA.

قبل أن تبدأ!

1. قم بتوصيل جهاز تخزين USB الخارجي بالمنتج.
2. حدد وضع USB بالضغط على الزر **USB 1** أو **USB 2** بالمنتج أو بالضغط على الزر **USB** بوحدة التحكم عن بعد.
3. سيعمل الملف الأول من الدليل الأول تلقائياً.

4. لإيقاف التشغيل

اضغط على الزر **STOP** (إيقاف) (■) لإيقاف التشغيل.

إزالة جهاز USB

إذا قمت بالضغط على الزر **STOP** (إيقاف) (■) مرة أخرى، فسيتم إزالة جهاز USB بأمان.

لا تقم بتوصيل شاحن USB بمنفذ USB في هذا المنتج. وإلا، فقد يتلف المنتج.

لتحديد ملف من جهاز USB

يمكنك تحديد ملف MP3 أثناء التشغيل.

إذا كنت تريد إزالة (الملف) التالي/السابق، فاضغط على الزرين **◀◀◀** لفترة قصيرة.

- فسبويدي ذلك إلى نقل الملف التالي/السابق داخل الدليل.
- إذا قمت بالضغط على الزرين **▶▶▶** أو **◀◀◀** مرات تفوق عدد الملفات الموجودة في الدليل، فسبويدي ذلك إلى نقل الزيادة إلى الدليل التالي.

للتكرار

1. اضغط على الزر **REPEAT** (تكرار).

وفي كل مرة تضغط فيها على الزر **REPEAT** (تكرار)، سيتغير وضع التكرار كالتالي:

OFF (إيقاف) ← **TRACK** (المسار) ← **DIR** (الدليل) ← **ALL** (الكل) ← **RANDOM** (عشوائي)

2. إذا أردت إيقاف وظيفة التكرار، فاضغط على الزر **REPEAT** (تكرار) حتى يتم عرض **"OFF"** (إيقاف).

- **OFF** (إيقاف): لإلغاء تشغيل التكرار.
- **TRACK** (المسار): لتشغيل الملف المحدد بشكل متكرر.
- **DIR** (الدليل): لتشغيل جميع الملفات في المجلد المحدد بشكل متكرر.
- **ALL** (الكل): لتشغيل جميع الملفات بشكل متكرر.
- **RANDOM** (عشوائي): لتشغيل الملفات بترتيب عشوائي.

لاستخدام البحث عالي السرعة

يمكنك البحث عن القسم المطلوب بسرعة أثناء التشغيل.

1. اضغط على الزر **◀◀◀**.

- وفي كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر، فسوف تنتقل بسرعة للأمام/للخلف.

لن يتم إخراج الصوت في البحث عالي السرعة.

لحذف ملف

يمكنك حذف ملف من جهاز USB.

1. حدد الملف الذي تريد حذفه.
2. اضغط على الزر **DELETE** (حذف).
3. اضغط على الزرين **◀◀◀** بالمنتج ووحدة التحكم عن بعد لتحديد **YES/NO** (نعم/لا).

بلوتوث

يمكنك استخدام جهاز البلوتوث للاستمتاع بالموسيقى بصوت استريو فائق الجودة، كل هذا لاسلكيًا!

ما هي تقنية بلوتوث؟

- بلوتوث هو تقنية تتيح إمكانية ربط الأجهزة المتوافقة مع البلوتوث بسهولة مع بعضها البعض من خلال اتصال لاسلكي قصير المدى.
- ربما يتسبب جهاز البلوتوث في إحداث تشويش أو عطل، وفقًا للاستخدام، في حالة:
- جزء من جسدك ملامس لنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز البلوتوث أو نظام Hi-Fi Component.
- يخضع بلوتوث للتقلبات الكهربائية من العواقل الناتجة عن وجود حائط، أو زاوية، أو فواصل مكتبية.
- يتعرض لتداخل كهربائي من أجهزة تستخدم نفس نطاق التردد بما في ذلك الأجهزة الطبية، وأفران الميكروويف، والشبكات المحلية اللاسلكية.
- قم بإقران نظام Hi-Fi Component مع جهاز البلوتوث عندما يكون قريبين من بعضهما.
- كلما زادت المسافة بين نظام Hi-Fi Component وجهاز البلوتوث، انخفضت الجودة. إذا تجاوزت المسافة نطاق بلوتوث التشغيلي، فسيفقد الاتصال.
- في المناطق التي بها حساسية استقبال ضعيفة، قد لا يعمل اتصال بلوتوث بشكل صحيح.
- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريبًا من الجهاز. وسيتقطع الاتصال تلقائيًا إذا كانت المسافة خارج هذا النطاق. وحتى في حدود هذا النطاق، قد تتدهور جودة الصوت بالعواقل مثل الحوائط والأبواب.
- ربما يتسبب الجهاز اللاسلكي في حدوث تداخل كهربائي أثناء تشغيله.

لتوصيل نظام Hi-Fi-Component بجهاز بلوتوث

تأكد مما إذا كان جهاز بلوتوث يدعم وظيفة سماعة رأس استريو متوافقة مع بلوتوث.

1. اضغط على زر **CD/Bluetooth** (القرص المضغوط/بلوتوث) على نظام Hi-Fi Component لعرض رسالة **BLUETOOTH** (بلوتوث).
- سترى رسالة **WAIT** (انتظر) لفترة وبعد ذلك رسالة **READY** (جاهز) على الشاشة الأمامية لجهاز Hi-Fi Component.
2. حدد قائمة بلوتوث بجهاز بلوتوث الذي تريد توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث).
3. حدد قائمة سماعة الرأس الاستريو بجهاز بلوتوث.
- ستظهر لك قائمة بالأجهزة التي تم فحصها.
4. حدد **[Samsung] Hi-Fi XXXXXX** من القائمة.
- عند توصيل المكون بجهاز البلوتوث، ستظهر لك الشاشة الأمامية **BLUETOOTH ← CONNECTED** (بلوتوث) على الشاشة الأمامية.

4. اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) بوحدة التحكم عن بعد.

سيتم حذف الملف المحدد.

🔊 نظام الملفات NTFS غير مدعوم.

لتخطي 10 ملفات قادمة

1. اضغط على الزر **+10** أو **-10** في وضع التشغيل.
- سيترتب على ذلك تخطي الملفات بمعدل يصل إلى 10 أو -10 من الملف الحالي.

نقل المجلد

اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (توليف/البوم) ٧/٨ لوحدة التحكم عن بعد أو زر **FOLDER ++** (إرجاع مجلد، تقديم مجلد) للمنتج للانتقال إلى المجلد السابق/التالي.

كيفية إزالة جهاز USB بأمان

1. اضغط على الزر **■** مرتين أثناء تشغيل USB واضغط على الزر **■** مرة واحدة عندما يكون في حالة توقف.
2. في حالة ظهور **REMOVE** (إزالة) على الشاشة، قم بإزالة جهاز USB.

قبل استخدام وحدة تخزين USB

- ربما لا تعمل بعض أجهزة USB بشكل صحيح مع هذا المنتج.
- يدعم هذا المنتج محرك الأقراص الصلبة (HDDs) الخارجي الذي تم تنسيقه بنظام الملفات FAT فقط.
- ينبغي أن يتم توصيل محرك الأقراص الثابتة USB 2.0 بمصدر طاقة منفصل. وإلا، فلن يعمل محرك الأقراص الثابتة USB 2.0 على الإطلاق.
- إذا تم توصيل جهاز تخزين USB خارجي بعدة أجهزة، فسيتم تشغيل ملفات MP3 في محرك الأقراص الثابتة الأول فقط.
- لا يتم دعم الملفات المطبقة لـ **DRM**. إدارة الحقوق الرقمية: سيؤدي ذلك إلى تقييد الوصول غير المصرح به لملف **DRM** وذلك حتى تتم حماية حقوق نشر الملف من القرصنة.
- حتى لو كان امتداد الملف هو **mp3**، فلا يمكن تشغيله إذا تمت تهيئته في طبقة 1 MPEG أو 2.
- لا تستخدم موزع USB غير معروف.
- يتم عرض 15 حرفًا الأولى فقط من ملف بتنسيق **MP3/WMA**.
- محركات الأقراص الثابتة القابلة للإزالة بسعة أقل من 160 جيجابايت فقط.
- وعلى حسب الجهاز، قد لا يتم دعم محرك الأقراص الثابتة القابل للإزالة بسعة 160 جيجابايت أو أكثر.
- سيستغرق الأمر عدة دقائق للتعرف على الملفات في جهاز USB المحدد.
- قد يتسبب جهاز USB (محرك الأقراص الثابتة، USB، على وجه الخصوص) في تأخير الانتقال إلى الملف التالي.
- إن سعة تخزين USB التي تدعم الإصدار **USB VER1.1** فقط قد تبطل الوصول أو قد لا تتعرف على خصائص الملف.
- أقصى تيار مدعوم من قبل جهاز USB الخارجي عبر كل منفذ USB هو 0.5 أمبير (وفقًا للتيار المباشر 5 فولتات).
- في حالة عدم وجود اتصال USB أو استمرار وضع إيقاف لمدة تزيد عن 25 دقيقة، سيتم إيقاف تشغيل المنتج.
- ربما تكون أجهزة معينة من USB أو أجهزة الكاميرا الرقمية، أو قارئ بطاقة USB، أو الآي بود (iPod)، أو الآي فون (iPhone) أو الهاتف الذكي، غير مدعومة.

لفصل نظام Hi-Fi-Component من جهاز البلوتوث

اضغط على زر **CD/Bluetooth** (القرص المضغوط/بلوتوث) الموجود على اللوحة الأمامية لنظام Hi-Fi Component للتحويل من وضع البلوتوث إلى وضع آخر أو إيقاف تشغيل نظام Hi-Fi Component.

- سينتظر جهاز البلوتوث المتصل فترة معينة من الوقت لاستجابة من نظام Hi-Fi Component قبل إلغاء الاتصال. (قد يختلف وقت قطع الاتصال، حسب جهاز البلوتوث)
- سيتم قطع اتصال الجهاز المتصل حالياً.

في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Hi-Fi Component وجهاز البلوتوث (5 أمتار).

- وفي حالة دخول جهاز البلوتوث مرة أخرى في نطاق التشغيل وإعادة الاتصال مرة أخرى بعد قطعه، يمكنك إعادة التشغيل لاستعادة الاقتران مع جهاز البلوتوث.

- يتم إيقاف تشغيل نظام Hi-Fi Component تلقائياً بعد 25 دقيقة في حالة جاهز.

استخدام وظيفة My Karaoke (كاريوكي)

يمكنك استخدام وظيفة **My Karaoke** (كاريوكي) للقاء بمفردك مع الأقراص المضغوطة و **USB** المفضلة.

1. وصل الميكروفون بمقبس MIC (الميكروفون) في الجانب الأمامي للمنتج.

- إذا كان مقبس الميكروفون أكبر من مقبس MIC (الميكروفون) الذي يبلغ 3.5 (ø)، فإنك بحاجة إلى محول-موصل لإكمال الاتصال.

- قم أولاً بتوصيل المحول-الموصل بمقبس MIC (الميكروفون) في الجنب الأمامي للمنتج،
- ثانياً، قم بتوصيل الميكروفون (ذو المقبس الأكبر) بالموصل-المحول.

2. اضغط على زر **MIC VOL -** (رفع/خفض مستوى صوت الميكروفون) الموجود في وحدة التحكم عن بُعد لضبط مستوى صوت الميكروفون.

3. اضغط على زر **MY KARAOKE** (كاريوكي) بوحدة التحكم عن بُعد لفتح الصوت عند الرغبة في ذلك. في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر، يتم تغيير التحديد كما يلي:

MY KARAOKE ON (تشغيل كاريوكي) → **MY KARAOKE OFF** (إيقاف كاريوكي)

- إذا سمعت ضوضاء غريبة (أنين، عواء) أثناء استخدام ميزة الكاريوكي، فحرك الميكروفون بعيداً عن السماعات. لا تضع الميكروفون بحيث يكون مواجه للسماعة.
- لا يعمل الميكروفون في الوضعين **AUX** (إضافي) و **TUNER** (مؤلف).
- عند التوصيل بالميكروفون، سينتوقف تشغيل **GIGA SOUND** (صوت جيغا) تلقائياً. حتى عند إزالة الميكروفون، لن يتم تشغيله.

- في حالة فشل جهاز البلوتوث في الاقتران بنظام Component (المكون)، قم بحذف "[Samsung] Hi-Fi XXXXXX" التي تم العثور عليها من قبل جهاز البلوتوث وابحث عن نظام Component (المكون) مرة أخرى.

5. قم بتشغيل الموسيقى على الجهاز المتصل.
- يمكنك الاستماع إلى الموسيقى الجارية تشغيلها على جهاز بلوتوث المتصل عبر نظام Hi-Fi Component.
- في وضع **Bluetooth**، قد لا تتوفر بعض وظائف التشغيل/التكرار/الإيقاف/التالي/رجوع في بعض الطرز.

يُدمج نظام Hi-Fi Component ببيانات SBC متوسط الجودة فقط (حتى 237 كيلو بت في الثانية بسرعة 48 كيلو هرتز)، ولا يدعم بيانات SBC عالية الجودة (328 كيلو بت في الثانية بسرعة 44.1 كيلو هرتز).

- ميزة **AVRCP** غير مدعومة.
- قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة **A2DP** (الصوت والصورة).

- لا يمكن التوصيل بجهاز بلوتوث يدعم فقط وظيفة **HF** (السماعة اللاسلكية).

- يمكن إقران جهاز بلوتوث واحد في المرة الواحدة.

- عند إيقاف تشغيل نظام Hi-Fi Component وفصل الاقتران، لن يتم استعادة الاقتران تلقائياً. لإعادة التوصيل، يتعين عليك إقران الجهاز مرة أخرى.

- ربما لا يمكنك البحث أو التوصيل بالشكل المناسب من خلال نظام Hi-Fi Component في الحالات التالية.

- في حالة وجود مجال كهربي قوي حول نظام Hi-Fi Component.

- في حالة اقتران أجهزة بلوتوث متعددة بنظام Hi-Fi Component في نفس الوقت.

- في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، أو وضعه في غير مكانه، أو حدوث خلل.

- لاحظ أن أجهزة مثل أفران الميكروويف، محولات وصلات LAN اللاسلكية، مصابيح الفلوريسنت، وأفران الغاز تستخدم نفس نطاق التردد الذي يستخدمه جهاز البلوتوث، مما قد يتسبب في حدوث تداخل كهربي.

لفصل جهاز البلوتوث من نظام Hi-Fi-Component

يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام Hi-Fi Component للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

- سيتم فصل Hi-Fi Component.
- عند فصل Hi-Fi Component من جهاز البلوتوث، سيعرض نظام Hi-Fi Component رسالة **DISCONNECTED** → **READY** مفصول على الشاشة الأمامية.

الاستماع إلى الراديو

لتخزين المحطات التي تريدها

يمكنك تخزين ما يصل إلى:

15 محطة من محطات FM.

1. حدد **FM** بالضغط على الزر **TUNER/AUX** (موالف/إضافي).
2. للبحث عن محطة من خلال وضع الضبط المسبق أو الوضع اليدوي، اضغط على الزر **TUNING MODE** (وضع التوليف) بوحدة التحكم عن بعد أو اضغط على الزر **STOP** (إيقاف) بالمنتج.
- **الضبط المسبق**: اضغط مرة أو أكثر حتى يتم عرض **PRESET** (الضبط المسبق). يمكنك البحث عن الترددات المخزنة في وضع الضبط المسبق.

- **Manual (يدوي)**: اضغط مرة واحدة أو أكثر حتى يتم عرض **MANUAL** (يدوي). يمكنك البحث عن الترددات وأخذًا تلو الآخر في وضع **Manual** (يدوي).
- 3. حدد المحطة المراد تخزينها من خلال:
- الضغط على زر **TUNING/ALBUM** (توليف/ألبوم) **∧** أو **∨** بوحدة التحكم عن بعد لاختيار المحطة مسبقًا.
- 4. اضغط على الزر **MO/ST** (أحادي/استريو) للتبديل بين الاستريو والأحادي.

- في المنطقة رديئة الاستقبال، حدد **MONO** (أحادي) للحصول على بث واضح خالٍ من التداخل.
- وينطبق ذلك فقط عند الاستماع إلى محطة FM.
- 5. إذا كنت لا تريد تخزين محطة الراديو التي تم العثور عليها، فعد إلى الخطوة 3 وابحث عن محطة أخرى.
- وفي حالة عدم القيام بذلك:
- أ. اضغط على زر **ENTER** (إدخال).
- ب. أو اضغط على الزر **TUNING/ALBUM** (توليف/ألبوم) بوحدة التحكم عن بعد لتحديد رقم البرنامج.
- ج. اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) لحفظ الضبط المسبق.
- 6. لتخزين أي ترددات لاسلكية مطلوبة أخرى، كرر الخطوات من 3، 4 و 5.

تحديد محطة مخزنة

يمكنك الاستماع إلى محطة راديو تم تخزينها كما يلي:

1. حدد **FM** بالضغط على زر **TUNER/AUX** (موالف/إضافي) بالمنتج ووحدة التحكم عن بعد.
2. اضغط على زر **TUNING MODE** (وضع التوليف) بوحدة التحكم عن بعد حتى يظهر "PRESET" (الضبط المسبق).
3. اضغط على زر **◀▶◀▶** بالوحدة الرئيسية أو الزر **TUNING/ALBUM** (توليف/ألبوم) **∧**، **∨** بوحدة التحكم عن بعد لتحديد رقم مطلوب مسبقًا.

- عند تشغيل كاريوكي، لا يعمل وضع EQ/GIGA SOUND (موازن الصوت/صوت جيغا) ووضع FOOTBALL (كرة القدم).
- بعد عملية الإيقاف، سيختفي إعداد الكاريوكي.
- تتوفر وظيفة كاريوكي، عند التوصيل بالميكروفون فقط.

وظيفة تخطي 10

اضغط على زر **+10** أو **-10** بوحدة التحكم عن بعد في وضع التشغيل. سيعمل ذلك على تخطي 10 أو -10 مسارات من المسار الحالي.

وظيفة التغيير التلقائي

يمكنك تشغيل القرص و **USB** بالتناوب.

1. اضغط على زر **AUTO CHANGE** (التغيير التلقائي) الموجود في وحدة التحكم عن بعد.
- في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، سيتم تبديل الوضع كما يلي:
- AUTO CHANGE OFF** (إيقاف التغيير التلقائي) ← **AUTO CHANGE ON** (تشغيل التغيير التلقائي)
- عندما يكون وضع **AUTO CHANGE** (تغيير تلقائي) هو "ON" (تشغيل)،
- سيتم تشغيل الموسيقى على **DISC** (القرص) ← **USB1**
- ← **USB2** باستمرار.
- عند الضغط على زر **POWER** (تشغيل) أو زر تغيير الوظيفة أو زر **EJECT** (إخراج)، تتحول وظيفة **AUTO CHANGE** (تغيير تلقائي) تلقائيًا إلى وضع "OFF" (إيقاف).
- لا يمكن أن يعمل التسجيل.
- لا يمكن أن تعمل وظيفة **REPEAT** (تكرار)، **SLEEP** (السكون) وتغيير تلقائيًا إلى **OFF** (إيقاف).
- ولن تعمل وظيفة **CD REC SPEED** (سرعة تسجيل القرص المضغوط)، **USB REC** (تسجيل USB)، **NUMBER KEY** (مفاتيح الأرقام) و **DELETE** (حذف).
- في حالة تشغيل **USB**، عند فصله، تتحول وظيفة **AUTO CHANGE** (تغيير تلقائي) تلقائيًا إلى الوضع "OFF" (إيقاف).
- في حالة عدم وجود **USB1**، فإنه سينتقل إلى **USB2**.

وظيفة الموقت

ضبط الساعة

لكل خطوة، تتوافر لديك بضع ثوان لضبط الخيارات المطلوبة. وإذا تجاوزت تلك الفترة، فيجب أن تبدأ من البداية مرة أخرى.

1. اضغط مرتين على زر **TIMER SET** (ضبط الموقت) بوحدة التحكم عن بعد، وسيتم عرض "CLOCK SET" (ضبط الساعة).
2. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) () بوحدة التحكم عن بعد، ستومض الساعة.
- زيادة الساعة: **TUNING/ALBUM** (توليف/البوم) **^**
• تقليل الساعة: **TUNING/ALBUM** (توليف/البوم) **v**
3. عند عرض الساعة الصحيحة، اضغط على زر **ENTER** (إدخال) () ثم ستومض الدقائق.
- زيادة الدقائق: **TUNING/ALBUM** (توليف/البوم) **^**
• تقليل الدقائق: **TUNING/ALBUM** (توليف/البوم) **v**
4. عند عرض الدقيقة الصحيحة، اضغط على زر **ENTER** (إدخال) () ثم يظهر "TIMER PLAY SET" (ضبط تشغيل الموقت) على الشاشة.

ضبط الموقت

يعمل الموقت على تمكينك من التبديل بين تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله في أوقات معينة تلقائيًا.

- قبل ضبط الموقت، تحقق من صحة الوقت الحالي.
- لكل خطوة، تتوافر لديك بضع ثوان لضبط الخيارات المطلوبة. وإذا تجاوزت تلك الفترة، فيجب أن تبدأ من البداية مرة أخرى.
- إذا أردت تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله تلقائيًا، فيجب إلغاء الموقت بالضغط على الزر **TIMER ON/ OFF** (تشغيل/ إيقاف تشغيل الموقت).

مثال: أنت ترغب في الاستيقاظ على الموسيقى كل صباح.

1. اضغط على زر **TIMER SET** (ضبط الموقت) حتى يظهر **TIMER PLAY SET** (ضبط تشغيل الموقت).
2. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ().
النتيجة: يتم عرض **ON TIME** (وقت التشغيل) لوضع ثوان، ويمكنك ضبط وقت تشغيل الموقت.
3. اضبط وقت تشغيل الموقت.

- أ. اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (توليف/البوم) **^** أو **v** لضبط الساعة.
- ب. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ().
النتيجة: تومض الدقائق.
- ج. اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (توليف/البوم) **^** أو **v** لضبط الدقائق.
- د. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ().
النتيجة: يظهر **OFF TIME** (وقت إيقاف التشغيل) لثوان قليلة، ويمكنك الآن ضبط وقت إيقاف تشغيل الموقت.

4. اضبط وقت إيقاف تشغيل الموقت.

- أ. اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (توليف/البوم) **^** أو **v** لضبط الساعة.
- ب. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ().
النتيجة: تومض الدقائق.
- ج. اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (توليف/البوم) **^** أو **v** لضبط الدقائق.
- د. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ().
النتيجة: يتم عرض **VOLUME XX** (مستوى الصوت XX)، حيث يتطابق **XX** مع مستوى الصوت الذي تم ضبطه بالفعل.
5. اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (توليف/البوم) **^** أو **v** لضبط مستوى الصوت واضغط على زر **ENTER** (إدخال) ().
النتيجة: يتم عرض المصدر المراد تحديده.
6. اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (توليف/البوم) **^** أو **v** لتحديد المصدر المطلوب كي يتم تشغيله عند تشغيل المنتج.

عند تحديد...

يجب أيضًا...

FM (راديو) أ. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ().

ب. تحديد محطة مسبقة الضبط عن طريق الضغط على زر **TUN-ING/ALBUM** (توليف/البوم) **^** أو **v**.

CD (القرص المضغوط) قم بتحميل قرص مضغوط.

USB قم بتوصيل جهاز USB.

7. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ().

النتيجة: يتم عرض **TIMER REC SET** (ضبط تسجيل الموقت) (هل ترغب في التسجيل؟).

8. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ().

النتيجة: يتم عرض **REC SET YES/NO** (ضبط تشغيل/إيقاف التسجيل)، يمكنك الضغط على زر

TUNING/ALBUM (توليف/البوم)

REC YES (تشغيل)

أو **REC NO** (إيقاف التسجيل)،

ثم اضغط على زر **ENTER** (إدخال).

1) عند تحديد **REC NO** (إيقاف التسجيل)، فسيتم إلغاء تسجيل موقت المؤلف حتى عند ضبط تسجيل موقت المؤلف بالفعل.

2) عند تحديد **REC YES** (تشغيل التسجيل)، يمكنك ضبط تسجيل موقت المؤلف.

أ. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ().

النتيجة: يظهر **ON TIME** (وقت التشغيل) لعدة ثوان، ويمكنك ضبط وقت تشغيل تسجيل موقت المؤلف.

ب. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ().

النتيجة: يظهر **OFF TIME** (وقت الإيقاف) لعدة ثوان، ويمكنك ضبط وقت إيقاف تسجيل موقت المؤلف.

USB 1

- قم بتوصيل جهاز USB بما في ذلك جهاز USB الذي يشمل الملفات الأصلية بمقابس USB 1.
- اضغط على زر USB لتحديد USB 1.
- قم بتشغيل أغنية من USB 1.

المصدر الخارجي

- قم بتوصيل جهاز خارجي/مشغل MP3 بالمنتج.
- اضغط على زر TUNER/AUX (موالف/إضافي) لتحديد AUX IN 1 (مدخل إضافي 1) أو AUX IN 2 (مدخل إضافي 2).
- قم بتشغيل أغنية من الجهاز الخارجي.

3.

- اضغط على زر USB REC (تسجيل USB) بوحدة التحكم عن بعد لبدء التسجيل.

CD

- تظهر رسالة "TRACK RECORD" (تسجيل المسار) ويبدأ تسجيل القرص المضغوط.
- إذا أردت تسجيل كل مسارات القرص، فاضغط مع الاستمرار على زر USB REC (تسجيل USB). وبعدها ستظهر رسالة "FULL CD RECORD" (تسجيل القرص المضغوط بالكامل).

RADIO (الراديو)

- تظهر رسالة "TUNER RECORD" (تسجيل الموالف) ويبدأ التسجيل.

CD-ROM/ USB

- تظهر رسالة "FILE COPY" (نسخ ملف) ويبدأ التسجيل.
- يمكنك أيضًا نسخ مجلد يتضمن ملفات MP3/WMA على جهاز USB 2. عند الضغط مع الاستمرار على زر USB REC (تسجيل USB) أثناء قيام النظام بتشغيل ملف MP3 أو WMA في المجلد، قد يظهر النظام رسالة "FOLDER COPY" (نسخ مجلد).
- عند تشغيل ملف MP3 أو WMA، سيتم نسخ الملف على جهاز USB. قد يظهر النظام رسالة "EXIST FILE" (إيجاد ملف).
- عند إتمام التسجيل، ستظهر رسالة "STOP" (إيقاف).
- في حالة وجود اسم الملف نفسه عند النسخ، ستظهر رسالة "FILE EXISTED" (الملف موجود) ويتم إلغاء الوظيفة.
- عند توصيل ميكروفون بالمنتج إذا قمت بالضغط على زر COPY (نسخ)، فسيتم تنشيط تسجيل MP3 وليس وظيفة النسخ.
- عند الضغط على زر USB REC (تسجيل USB) لفترة وجيزة، يبدأ نسخ الملف وعند الضغط لفترة وجيزة على زر USB REC (تسجيل USB) لمدة ثوانٍ، يبدأ نسخ المجلد.

المصدر الخارجي

- تظهر رسالة "AUX RECORD" (تسجيل إضافي) ويبدأ التسجيل.

CD/USB1(MP3) & MIC

- تظهر رسالة "MP3 RECORD" (تسجيل MP3) ويبدأ التسجيل.

4.

- لإيقاف التسجيل، اضغط على زر STOP (إيقاف) (■) وسيتم بعد ذلك إنشاء ملف MP3 وحفظه تلقائيًا.

5.

- بعد التسجيل، سيتم إنشاء دليل باسم "RECORDING" (CD-DA) أو "CD COPY" (CD-ROM/USB/AUX) أو "TUNER RECORDING" أو "MP3 RECORDING" أو "MP3 RECORDING" في جهازك.

- أقصى وقت لتسجيل الموالف والموقت الإضافي هو 5 ساعات.
- إذا كانت أوقات تشغيل الموقت وإيقافه متطابقة، فستظهر كلمة ERROR (خطأ).

TUNING/ALBUM (توليف/البوم) ٨ √ للضبط في الخطوات من 3 إلى 8.

- إذا كان وقت التشغيل أو إيقاف التشغيل هو نفسه وقت تسجيل الموقت، يكون وقت التشغيل أو إيقاف التشغيل هو الفعال، ولا يتم تطبيق تسجيل الموقت.
- عند تشغيل الموقت التلقائي، قد تتطلب وظيفة القرص المضغوط أو USB خطوة إضافية كي يتم تنشيطها طبقًا للقرص (أو الجهاز). لذلك فمن الأفضل تحديد وظيفة الموالف بدلاً من ذلك.
- في حالة تحديد وضع القرص المضغوط أو USB وعدم وجود قرص أو USB في المنتج، فسيتم تغيير الوضع تلقائيًا إلى TUNER (الموالف).

إلغاء الموقت

بعد ضبط الموقت، سيبدأ التشغيل تلقائيًا كما هو موضح في الرسالة **TIMER ON** (تشغيل الموقت) المعروضة على الشاشة. وإذا لم تعد ترغب في استخدام الموقت، فيجب عليك إلغاؤه.

لإلغاء الموقت، اضغط على زر **TIMER ON/OFF** (تشغيل/إيقاف الموقت) مرة واحدة.

ولإعادة تشغيل الموقت، اضغط على الزر **TIMER ON/OFF** (تشغيل/إيقاف الموقت) مرة أخرى.

- عند تحديد وضع **TIMER OFF** (إيقاف الموقت)، لن تتوفر وظيفة **TIMER RECORDING** (تسجيل الموقت) و **TIME** (الوقت).

وظيفة التسجيل

التسجيل الأساسي

يمكنك تسجيل صوت القرص المضغوط **USB** وبث الراديو والمصدر الخارجي على جهاز التخزين **USB**.

1. قم بتوصيل جهاز تخزين USB الخارجي الذي تريد تسجيله على USB (←REC) بالمنتج. لا يتم تشغيل الموسيقى أثناء نسخ الملف.
2. قم بتشغيل قرص أو USB أو ضبط تردد الراديو أو توصيل المصدر الخارجي بالمنتج.

CD

- اضغط على القرص المضغوط بالمنتج لتحديد وظيفة القرص المضغوط.
- قم بإدخال قرص مضغوط برفق في فتحة القرص.
- استخدم زري تحديد القرص المضغوط (▶▶) (◀◀) لتحديد الأغنية المطلوبة.

TUNER (موالف)

- حدد FM بالضبط على زر TUNER/AUX (موالف/إضافي).
- اضبط تردد الراديو الذي تريد تسجيله.

الوظائف المتقدمة

<CASE 1>
RHUMBA ← BONGO ← GENGE ← FLAT ← OFF
AFROPOP2 ← AFROPOP1 ← ESKISTA ←
← ROCK ← HIP HOP ← POP ← PARTY
← ELECTRONIC ← CLASSIC ← JAZZ
USER EQ ← VIRTUAL SOUND ← MP3 ENHANCER

<CASE 2>
← ARABIC MUSIC ← FLAT ← OFF
HIP HOP ← POP ← PARTY ← PERSIAN MUSIC
← ELECTRONIC ← CLASSIC ← JAZZ ← ROCK
USER EQ ← VIRTUAL SOUND ← MP3 ENHANCER
• قد تظهر بشكل مختلف وفقاً لمنطقتك.

2. عند رغبتك في ضبط وضع **USER EQ** (موازن صوت المستخدم)، حدد **USER EQ** (موازن صوت المستخدم)، ثم اضغط على زر **ENTER** (إدخال). يمكنك ضبط مستوى **BASS** (الجيهر) و **MID** (متوسط) و **TREB** (ثلاثي).

النتيجة: بومض مستوى **BASS** (الجيهر) (الرقم الأيسر).
اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (توليف/البوم)

أو **ENTER** (إدخال).
النتيجة: بومض مستوى **MIDDLE** (المتوسط) (الرقم المتوسط).
اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (توليف/البوم)

أو **ENTER** (إدخال).
النتيجة: بومض مستوى **TREBLE** (ثلاثي) (الرقم الأيمن).
اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (توليف/البوم)

أو **ENTER** (إدخال).
النتيجة: اكتمل الإعداد.

• عند تسجيل الكل، لا تعمل وظيفة **EQ** (موازن الصوت) ويتحول **EQ** (موازن الصوت) تلقائياً إلى وضع "OFF" (إيقاف).
• في حالة عدم الضغط على أي زر خلال 8 ثوان، سيتم إلغاء الإعدادات تلقائياً وسيتم حفظ الإعدادات السابقة.
• قد يختلف وضع **EQ** (موازن الصوت) حسب منطقتك.

استخدام وضع **FOOTBALL** (كرة القدم)

يمكنك تحديد وضع كرة القدم مباشرة للاستماع إلى بث الرياضة بواقعية.

1. اضغط على زر **FOOTBALL MODE** (وضع كرة القدم) بالمنتج.
في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، سيتحول وضع الصوت كما يلي:

← **FOOTBALL OFF** (إيقاف كرة القدم)
← **FOOTBALL MODE 1** (وضع كرة القدم 1)
← **FOOTBALL MODE 2** (وضع كرة القدم 2)

• قد يختلف وضع **FOOTBALL** (كرة القدم) حسب منطقتك.

- يمكن نسخ ملف **WMA/MP2** فقط ولا يمكن تسجيله.
- لا تقم بفصل **USB** أو سلك التيار المتردد أثناء التسجيل فقد يؤدي ذلك إلى تلف الملف.
- عند فصل جهاز **USB** أثناء التسجيل، سيتم إيقاف تشغيل المنتج وقد لا تقوم بحذف الملف الذي تم تسجيله، وفي هذه الحالة، يرجى توصيل جهاز **USB** بالكمبيوتر وعمل نسخة احتياطية من بيانات **USB** على الكمبيوتر أولاً ثم قم بتهيئة جهاز **USB**.
- إذا كانت ذاكرة **USB** غير كافية، فستظهر رسالة "NOT ENOUGH MEMORY" (ذاكرة غير كافية).
- يعمل التسجيل في حالة تهيئة جهاز **USB** أو محرك الأقراص الثابتة في نظام ملفات **FAT**. (نظام الملفات NTFS غير مدعوم).
- عند استخدام وظيفة البحث عالي السرعة عن القرص المضغوط، يتعذر تسجيل القرص المضغوط.
- وفي بعض الأحيان، قد يكون وقت التسجيل أطول مع بعض أجهزة **USB**.
- في وضع البرنامج، لا يمكنك استخدام وظيفة تسجيل القرص المضغوط.
- عند تسجيل الكل، لا تعمل وظيفتا **EQ** (موازن الصوت) و **GIGA SOUND** (صوت جيجا) ويتغيران تلقائياً إلى **OFF** (إيقاف).
- عند تسجيل القرص المضغوط، لا تعمل وظيفة **REPEAT** (تكرار) وتتغير تلقائياً إلى **OFF** (إيقاف).
- عند استخدام وظيفة **MIC** (ميكروفون) أثناء تسجيل القرص المضغوط، سيتم تسجيل الصوت الصادر من الميكروفون.
- لا يمكنك تسجيل الراديو عند البحث أو عند عدم توفر الترددات في وضع **Tuner** (مؤلف).
- لاحظ أنه عند ضبط مستوى الإدخال على مرتفع للغاية عند تسجيل الموسيقى من جهاز خارجي عبر قناة **AUX** و **USB** قد يتسبب ذلك في وجود ضوضاء في التسجيل. وفي هذه الحالة، قم بخفض مستوى صوت الجهاز الخارجي.

سرعة التسجيل

في كل مرة تقوم فيها بالضغط على زر **CD REC SPEED** (سرعة تسجيل القرص المضغوط) بوحدة التحكم عن بعد، تتغير سرعة التسجيل كما يلي:

← **RECORD SPEED x 1** (سرعة التسجيل × 1)
← **RECORD SPEED x 4** (سرعة التسجيل × 4)

- أثناء تسجيل الموالف أو المصدر الخارجي، لا يتم دعم سرعة التسجيل.
- عندما تحدد **RECORD SPEED x 4** (سرعة التسجيل × 4)، لن يخرج الصوت.
- عند توصيل الميكروفون، سيكون لديك وضع سرعة تسجيل واحد فقط: **RECORD SPEED x 1** (سرعة التسجيل × 1)
- أثناء التسجيل، عند فصل الميكروفون، سيتوقف التسجيل، حتى عند إعادة توصيل الميكروفون، فإنه سيتوقف.

التأثير الصوتي الخاص

تحديد وضع **EQ** (موازن الصوت)

يدعم المنتج إعدادات موازن الصوت مسبقة الضبط بين الترددات العالية والمنخفضة كي تكون متناغمة مع نوع الموسيقى الحالية.

1. اضغط على زر **EQ** (موازن الصوت).
في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، سيتحول وضع الصوت كما يلي:

- يمكنك التحكم في مستوى التأثير الذي تم ضبطه على Volume Jog (مقبض مستوى الصوت).
- للتحكم في مستوى الصوت، اضغط على زر **DJ BEAT** (إيقاع دي جي).
- لإلغاء التأثير المعين، اضغط على زر التأثير المطلوب.
- لتغيير التأثير المعين، اضغط على زر التأثير المطلوب.
- يمكن ضبط تأثير **PANNING** (التحريك) مع تأثير **FLANGER** (فلانجر) و **CHORUS** (كورس) و **WAHWAH** (واواه) بشكل مزدوج.
- لضبط تأثير **PANNING** (التحريك) بشكل مزدوج، اضغط على زر **PANNING** (التحريك) عند إعداد تأثير آخر أو اضغط على زر تأثير آخر عند تطبيق تأثير **PANNING** (التحريك).
- استخدم Volume JOG (مقبض مستوى الصوت) للتحكم في مستوى التأثير الذي تم إعداده في النهاية.
- للتحكم في مستوى التأثير الذي تم ضبطه فيما سبق، اضغط على زر التأثير الذي تم إعداده في النهاية وقم بإلغاء التأثير الأخير أولاً.

وظيفة صوت بدء التشغيل

- عند ضبط صوت بدء التشغيل، يمكنك الشعور بالصوت الواضح للمنتج عند بدء تشغيله.
1. اضغط على زر **GIGA SOUND BEAT** (إيقاع صوت جيجا) بالمنتج أو زر **GIGA** (جيجا) بوحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة.
 - تظهر قائمة **BOOTING SOUND** (صوت بدء التشغيل) على لوحة العرض.
 2. اضغط على زر **GIGA SOUND BEAT** (إيقاع صوت جيجا) بالمنتج أو زر **GIGA** (جيجا) بوحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة لينت **ON** (تشغيل) أو **OFF** (إيقاف) **BOOTING SOUND** (صوت بدء التشغيل).

وظيفة GIGA SOUND (صوت جيجا)

- يتم تزويد المنتج بوظيفة وضع **GIGA SOUND** (صوت جيجا). تعمل وظيفة وضع **GIGA SOUND** (صوت جيجا) على تكبير الجهير وتحسين الدرجة العالية أو الجهير مرتين لرفع الصوت القوي الحقيقي.
1. اضغط على زر **GIGA SOUND BEAT** (إيقاع صوت جيجا) بالوحدة الرئيسية أو زر **GIGA** (جيجا) بوحدة التحكم عن بعد. في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، سيتحول الصوت كما يلي:
 - ➔ **GIGA SOUND BEAT** (إيقاع صوت جيجا) ➔ **GIGA SOUND OFF** (إيقاف صوت جيجا)
 2. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر **GIGA SOUND BEAT** (إيقاع صوت جيجا) حتى تظهر رسالة "OFF" (إيقاف).
 - قد يختلف وضع **GIGA SOUND** (صوت جيجا) حسب منطقتك.

وظيفة BEAT WAVING (تقلب الإيقاعات)

- يمكنك تحويل وضع **Speaker LED** (لمبة السماعه) حسب ما تفضل.
1. في كل مرة تقوم فيها بالضغط على زر **BEAT WAVING** (تقلب الإيقاعات) بالمنتج، سيتغير وضع شاشة **Speaker LED** (لمبة السماعه) كما يلي:
 - PARTY 1** (حفلة 1) ➔ **PARTY 2** (حفلة 2) ➔ **FUN** 1 (مرح 1) ➔ **FUN 2** (مرح 2) ➔ **PURE** (صاف) ➔ **FRESH** (جديد) ➔ **LOVE** (حب) ➔ **JOY** (فرحة) ➔ **SUNSET** (غروب) ➔ **SUNRISE** (شروق) ➔ **NATURE 1** (الطبيعة 1) ➔ **NATURE 2** (الطبيعة 2) ➔ **WAVE 1** (موجة 1) ➔ **WAVE 2** (موجة 2) ➔ **AURORA** (فجر) ➔ **OFF** (إيقاف)
 - عند تحديد **BEAT WAVING OFF** (إيقاف تقلب الإيقاعات)، سيتم إيقاف تشغيل جميع مصابيح لمبة السماعه.

وظيفة DJ BEAT (إيقاع دي جي)

- تعمل على ضبط التأثير الصوتي **FLANGER** (فلانجر) و **PANNING** (التحريك) و **CHORUS** (كورس) و **WAHWAH** (واواه) ويكون مستوى كل تأثير قابلاً للضغط.
- 🔊 النطاق المعين هو [15- ~ +15] وتكون قيمة الإعداد الأولى 0.
- FLANGER** (فلانجر): يعمل على إنشاء الاهتزاز المساوي لإقلاع/هبوط الطائرة النفاثة.
- PANNING** (التحريك): يعمل على زيادة إخراج السماعه اليسرى/اليمنى بالتناوب وكأنه يتحرك من جانب إلى آخر.
- WAHWAH** (واواه): تشبه 'Wah~ Wah~'.
- CHORUS** (كورس): يعمل على إنشاء اهتزاز مثل غناء الكورس.
1. لضبط التأثير المطلوب، اضغط على أحد الأزرار **FLANGER** (فلانجر)، **PANNING** (التحريك)، **CHORUS** (كورس)، **WAHWAH** (واواه) بالمنتج.
 - يضيء مصباح **LED** الأحمر حول الزر المناسب وزر **DJ BEAT** (إيقاع دي جي).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

راجع المخطط التالي إذا لم يعمل هذا المنتج بشكل سليم. إذا كانت المشكلة التي تواجهك غير مدرجة فيما يلي أو إذا كانت التعليمات التالية لا تقدم المساعدة المطلوبة، فيرجى إيقاف تشغيل المنتج وفصل كابل الطاقة والاتصال بأقرب وكيل معتمد أو أقرب مركز خدمة تابع لشركة Samsung Electronics.

الأعراض	الفحص/طريقة الإصلاح
لا يمكن إخراج القرص.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم توصيل كابل الطاقة بإحكام بمنفذ التيار الكهربائي؟ أفصل الطاقة ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
لا يبدأ التشغيل مباشرة عند الضغط على الزر Play/Pause (تشغيل/إيقاف تشغيل).	<ul style="list-style-type: none"> هل تستخدم قرصًا مشوهًا أو به خدوش على السطح؟ امسح القرص لتنظيفه.
لا يتم إصدار صوت.	<ul style="list-style-type: none"> لا يُسمع صوت أثناء التشغيل السريع والتشغيل البطيء والتشغيل بالحركة التدرجية. هل تم توصيل السماعات بشكل صحيح؟ هل تم تخصيص إعداد السماعات بشكل صحيح؟ هل يوجد بالقرص تلف بالغ؟
وحدة التحكم عن بُعد لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم تشغيل وحدة التحكم عن بعد داخل نطاق تشغيل الزاوية والمسافة؟ هل يوجد تسريب بالبطاريات؟
<ul style="list-style-type: none"> المنتج لا يعمل. (مثال: انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل مفتاح اللوحة الأمامية أو سماع ضوضاء غريبة). المنتج لا يعمل بشكل عادي. 	<ul style="list-style-type: none"> مع ظهور الرسالة "NO DISC" (لا يوجد قرص) على شاشة المنتج وعدم وجود قرص في فتحة الأقراص، اضغط مع الاستمرار على الزر STOP (إيقاف) (■) بالمنتج لأكثر من 5 ثوان. يؤدي استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) إلى مسح جميع الإعدادات المخزنة. لا تستخدم هذا إلا عند الضرورة.
لا يمكن استقبال البث اللاسلكي.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم توصيل الهوائي بشكل صحيح؟ إذا كانت إشارة إدخال الهوائي ضعيفة، فيجب تركيب هوائي FM خارجي في منطقة تمتاز بجودة الاستقبال.
يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد عرض رسالة "PROTECT" (حماية).	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من الطاقة المستخدمة في نطاق الطاقة المحدد على الملصق الخلفي للمنتج. إذا كان "محدد الجهد الكهربائي" موجود على اللوحة الخلفية، فتتحقق من أن الطاقة هي بنفس الجهد الذي قمت بضبطه يدويًا.

المواصفات

المواصفات

عام	الوزن	الوحدة الأساسية	6.1 كجم
	الأبعاد	السماعة	55 كجم
		الوحدة الأساسية	550 (عرض) × 212 (ارتفاع) × 367 (عمق)
		السماعة	648 (عرض) × 652 (ارتفاع) × 440 (عمق)
موالف FM	نطاق درجة حرارة التشغيل		+5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية
	نطاق درجة الرطوبة		من 10 % إلى 75 %
	نسبة الإشارة/الضوضاء		55 ديسيبل
	الحساسية المستخدمة		10 ديسيبل
قرص مضغوط	التشوه التوافقي الكلي		1 %
	القرص المضغوط: 12 سم		سرعة القراءة : 4.8 إلى 5.6 دقيقة/ثانية.
	(COMPACT DISC) (القرص المدمج)		أقصى وقت للتشغيل : 74 دقيقة.
	إخراج السماعة الأمامية		575 وات/قناة (4 أوم)
مكبر الصوت	إخراج مكبر الصوت		575 وات/قناة (4 أوم)
	نطاق التردد		22 هرتز إلى 20 كيلو هرتز
	نسبة الإشارة/الضوضاء		65 ديسيبل
	فصل القناة		60 ديسيبل
	حساسية الإدخال		800(AUX) مللي فولت

*: المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة Samsung Electronics Co., Ltd بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.
- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.
- التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- للاطلاع على معلومات حول مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق بالمنتج.

إذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لسامسونج.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	
CHINA	400-810-5858	
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 (PLDT) 1-800-8-7267864 (Globe landline and Mobile) 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sq/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

MX-FS8000

Système PREMIUM HI-FI Component (Composant PREMIUM HI-FI)

Lecture de fichiers MP3/WMA/CD-DA
stockés sur CD/USB

Guide d'utilisation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour recevoir un service plus complet, veuillez
enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Consignes de sécurité

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

	ATTENTION RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
Ce symbole indique une « tension dangereuse » à l'intérieur du produit présentant un risque de décharge électrique ou de blessure.	ATTENTION : POUR PRÉVENIR LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, N'INSÉREZ QUE LA LAME LARGE DE LA FICHE DANS LA FENTE LARGE DE LA PRISE.	Ce symbole attire l'attention sur des instructions importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire les risques d'incendie ou de décharges électriques, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

- L'appareil ne doit pas être exposé à un suintement ou des éclaboussures d'eau et ne posez jamais un objet contenant des liquides, comme des vases, sur cet appareil.
- La prise principale est utilisée comme dispositif de débranchement, celle-ci doit rester facilement accessible en tout temps.
- Utilisez seulement une fiche et une prise adéquatement mises à la masse.
 - Une masse inadéquate peut causer des décharges électriques ou endommager l'équipement. (Équipement de classe I seulement.)
- RADIATION LASER VISIBLE ET INVISIBLE DE CLASSE 3B UNE FOIS OUVERT.ÉVITER UNE EXPOSITION AU FAISCEAU (IEC 60825-1)
- CE PRODUIT UTILISE UN LASER.L'UTILISATION DE COMMANDES, DE RÉGLAGES OU D'INSTRUCTIONS AUTRES QUE CEUX INDIQUÉS AUX PRÉSENTES PEUT CONDUIRE À UNE EXPOSITION DANGEREUSE À DES RAYONNEMENTS.LE COUVERCLE NE DOIT PAS ÊTRE OUVERT ET LE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE RÉPARÉ PAR L'UTILISATEUR.CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de disque compact appartient à la catégorie de produit LASER DE CLASSE 1.

L'utilisation de commandes, de réglages ou d'instructions autres que ceux spécifiés présente un risque d'exposition dangereuse aux radiations.

DANGER :

- Cet appareil est conforme à la norme américaine 21CFR 1040.10, sauf en ce qui concerne les exceptions citées dans le document « Laser Notice No. 50 » du 24 juin 2007.
- RADIATION LASER VISIBLE ET INVISIBLE UNE FOIS OUVERT.ÉVITER UNE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.(FDA 21 CFR)

- Des frais d'administration pourraient être facturés :
 - a. un technicien se rend à votre domicile à votre demande et détermine que le produit n'est pas défaillant (p. ex., si vous n'avez pas lu le présent guide d'utilisation);
 - b. vous apportez l'appareil à un centre de réparation qui détermine que le produit n'est pas défaillant (p. ex., si vous n'avez pas lu le présent guide d'utilisation).
- Le montant de ces frais administration vous sera communiqué avant qu'un quelconque travail ne soit entrepris ou avant toute visite à domicile.

Renseignements importants concernant l'utilisation

Précautions

- Assurez-vous que l'alimentation en courant c.a. de votre domicile est conforme à l'étiquette d'identification apposée à l'arrière du produit.
- Installez votre produit sur le plan horizontal, sur une base stable (meuble) en prévoyant assez d'espace pour l'aération (7,5 cm à 10 cm).
- Ne placez pas le produit sur des amplificateurs ou d'autre équipement qui pourraient devenir chauds. Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas couvertes.
- N'empilez rien sur le dessus du produit.
- Avant de déplacer le produit, assurez-vous que la fente d'insertion du disque est libre.
- Pour débrancher complètement le produit de l'alimentation, retirez la fiche c.a. de la prise murale, particulièrement s'il ne sera pas utilisé pendant une période de temps prolongée.
- Durant les orages, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Les pics de tension causés par la foudre pourraient endommager le produit.
- N'exposez par le produit à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Cela pourrait causer une surchauffe et un dysfonctionnement du produit.
- Protégez le produit de l'humidité, de la chaleur excessive ou de l'équipement créant un puissant champ magnétique ou électrique (c.-à-d. des enceintes).
- Débranchez le câble d'alimentation de la source de courant c.a. en cas de dysfonctionnement du produit. Votre produit n'est pas destiné à un usage industriel.
- Utilisez ce produit uniquement à des fins personnelles.
- De la condensation pourrait se former si votre produit ou un disque ont été entreposés à des températures froides. Si vous transportez le produit durant l'hiver, attendez environ 2 heures jusqu'à ce qu'il ait atteint la température de la pièce avant son utilisation.
- Les piles utilisées pour alimenter ce produit contiennent des substances chimiques dangereuses pour l'environnement. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.
- Prévoyez un dégagement d'environ 6 po (15 cm) sur les côtés et à l'arrière du système à des fins d'aération.
- Placez les enceintes à une distance raisonnable d'un côté ou de l'autre du système pour assurer une bonne restitution stéréo.
- Dirigez-les vers la zone d'écoute.

Précautions à prendre lors de la manipulation et de l'entreposage des disques

De légères rayures sur le disque peuvent réduire la qualité sonore et visuelle ou causer des interruptions momentanées.

Prenez garde de ne pas égratigner les disques lorsque vous les manipulez.

Manipulation des disques

- Ne touchez pas à la face arrière du disque.
- Tenez le disque par les bords pour éviter de laisser des traces de doigts sur la surface.
- Ne collez pas d'étiquette ou de ruban gommé sur le disque.



Rangement des disques

- Ne le rangez pas sous la lumière directe du soleil.
- Gardez-les dans un endroit frais et ventilé.
- Rangez-les dans une pochette de protection propre. En position verticale.
- Évitez que le disque ne se recouvre de poussière.
- Ne chargez pas de disques craquelés ou rayés.

Manipulation et rangement des disques

Si des marques de doigts ou de la poussière sont présentes sur le disque, nettoyez-le à l'aide d'un détergent doux dilué dans de l'eau et essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux.

- Lors du nettoyage, essuyez doucement le disque en procédant de l'intérieur vers l'extérieur.
- De la condensation peut se former si de l'air chaud vient en contact avec des pièces froides se trouvant à l'intérieur du produit. Le produit pourrait ne pas fonctionner correctement si une telle situation se produit. En pareil cas, retirez le disque et laissez le produit sous tension sécher pendant une heure ou deux.

Types et formats de disques

Ce produit ne prend pas en charge les fichiers médias protégés (DRM).

Disques CD-R

- Certains disques CD-R pourraient ne pas être lus en raison du périphérique d'enregistrement du disque (enregistreur de CD ou ordinateur) et de la condition des disques.
- Utilisez un disque CD-R de 650 MB/74 minutes. N'utilisez pas des disques CD-R de plus de 700 MB/80 minutes car ils pourraient ne pas être lus.
- Certains supports CD-RW (réinscriptibles) pourraient ne pas être lus.
- Seuls des supports CD-R correctement « verrouillés » peuvent être lus en entier. Si la session est fermée mais que le disque est laissé ouvert, vous pourriez ne pas être en mesure de lire le disque dans son intégralité.

Disques CD-R MP3/WMA

- Seuls des disques CD-R contenant des fichiers MP3 en format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Les noms de fichiers MP3 ne doivent pas contenir d'espaces ni de caractères spéciaux (. / = +).
- Utilisez des disques enregistrés avec un taux de compression/décompression des données supérieur à 128 Kbps.
- Seuls des fichiers portant des extensions « .mp3 » et « .wma » peuvent être lus.
- Seules des multi-sessions enregistrées en continu peuvent être lues sur un disque. Si le disque multi-session contient un segment vierge, la lecture s'interrompra à cet endroit.
- Si le disque n'est pas verrouillé, la lecture mettra plus de temps à démarrer et tous les fichiers enregistrés pourraient ne pas être lus.
- Pour des fichiers encodés en format VBR (débit binaire variable), c.-à-d. des fichiers encodés à la fois à des débits binaires faibles et élevés (p. ex. 32 Kbps à 320 Kbps), le son pourrait être saccadé durant la lecture.
- Un maximum de 999 pistes peut être lu par CD.
- Formats audio pris en charge (débit binaire) : WMA 56 à 128 kbps, MP3 80 à 320 kbps

Table des matières

Table des matières

Merci d'avoir acheté ce système Hi-Fi-Component (Composant-Hi-Fi) de Samsung.

Veuillez prendre le temps de lire ces instructions.

Elles vous permettront de vous servir du système avec facilité et de tirer pleinement parti de ses fonctions.

Consignes de sécurité..... 2

Renseignements importants concernant

l'utilisation..... 3

Précautions..... 3

Précautions à prendre lors de la manipulation

et de l'entreposage des disques..... 3

Types et formats de disques..... 3

Accessoires..... 4

Description..... 5

Panneau avant..... 5

Panneau arrière..... 6

Télécommande..... 7

Insertion des piles dans la

télécommande..... 7

Connexion des enceintes..... 7

Fonctions de base..... 8

Fonction d'affichage..... 8

Lecture d'un CD..... 8

Chargement d'un disque compact..... 8

Lecture d'un support CD/MP3/WMA-CD..... 8

Choix d'une piste..... 9

Recherche rapide d'une piste/d'un dossier..... 9

Recherche de passages musicaux

particuliers sur un CD..... 9

Lire une ou plusieurs pistes sur le CD

de manière répétée..... 9

Répétez la lecture A-B..... 9

Programmation d'un CD..... 9

Vérification ou modification de la piste

programmée..... 10

Lecture d'un périphérique USB..... 10

Avant de commencer!..... 10

Pour sélectionner un fichier sur un

périphérique USB..... 10

Pour utiliser la recherche à grande vitesse... 10

Pour supprimer un fichier..... 10

Pour omettre les 10 fichiers suivants..... 11

Déplacer le DOSSIER..... 11

Comment retirer un périphérique USB

en toute sécurité..... 11

Avant d'utiliser le périphérique de

stockage USB..... 11

Bluetooth..... 11

Qu'est-ce que le Bluetooth?..... 11

Pour brancher le Hi-Fi-Component

(Composant-Hi-Fi) à un dispositif Bluetooth... 11

Pour débrancher le dispositif Bluetooth

d'un Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi)... 12

Pour débrancher le Hi-Fi Component

(Composant Hi-Fi) d'un dispositif Bluetooth... 12

Utilisation de My Karaoke (Mon Karaoke)..... 12

10 Fonction de saut..... 13

Fonction de modification automatique..... 13

Écoute de la radio..... 13

Pour mémoriser les postes que vous

désirez écouter..... 13

Choix d'un poste mémorisé..... 13

Fonctions avancées..... 14

Fonction de minuterie..... 14

Réglage de l'horloge..... 14

Réglage de la minuterie..... 14

Annulation de la minuterie..... 15

Fonction Recording (Enregistrement)..... 15

Enregistrement de base..... 15

Vitesse d'enregistrement..... 16

Effets sonores spéciaux..... 16

Sélection du mode EQ..... 16

Utilisation du mode FOOTBALL..... 16

Fonction GIGA SOUND..... 17

Fonction BEAT WAVING..... 17

Fonction DJ BEAT..... 17

Fonction Booting Sound (Son au démarrage) 17

Dépannage..... 18

Caractéristiques techniques..... 19

Symboles

Important



Remarque



Accessoires

Vérifiez la présence de tous les accessoires indiqués plus bas.



Guide d'utilisation



Télécommande/piles



Antenne FM



Câble d'alimentation



Microphone (MIC)




Connecteur-adaptateur

- Les figures et les illustrations de ce guide de l'utilisateur sont fournies à titre de référence seulement. Elles peuvent différer de l'apparence réelle du produit.

Description


Panneau avant

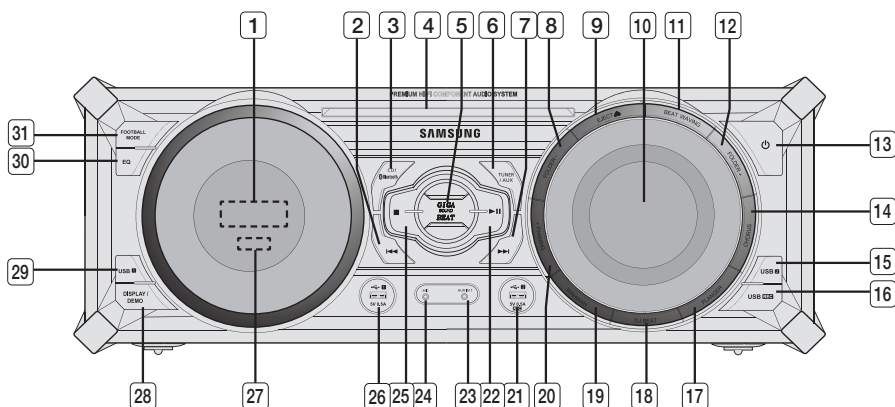

1. Panneau d'affichage
2. Touche BACKWARD SEARCH/SKIP (RECHERCHE ARRIÈRE/SAUT)
3. Touche CD/Bluetooth
4. Fente d'insertion du DISQUE
5. Touche GIGA SOUND BEAT
6. Touche TUNER/AUX (SYNTONISEUR/AUX)
7. Touche FORWARD SEARCH/SKIP (RECHERCHE AVANT/SAUT)
8. Touche FOLDER (DOSSIER)
9. Touche d'éjection du disque
10. Molette de commande du MASTER VOLUME (VOLUME PRINCIPAL)
11. Touche BEAT WAVING
12. Touche FOLDER+ (DOSSIER+)
13. Touche d'alimentation
 - Appuyez sur cette touche pour mettre le produit en fonction ou hors fonction.
14. Touche CHORUS (CHOEUR) pour l'effet sonore (DJ BEAT)
15. Touche USB 2
16. Touche USB REC (ENREGISTREMENT USB)
17. Touche FLANGER pour l'effet sonore DJ BEAT
18. Touche DJ BEAT
19. Touche WAHWAH pour l'effet sonore DJ BEAT
20. Touche +PANNING (+PANORAMIQUE) pour l'effet sonore DJ BEAT
21. Prise USB 2 pour la lecture et l'enregistrement USB
22. TOUCHE PLAY/PAUSE (LECTURE/PAUSE)
23. Prise D'ENTRÉE AUX IN
Branchement d'un périphérique externe comme un lecteur MP3.
 - Connectez la prise d'entrée AUX IN 1 sur la face avant du produit à la prise de sortie audio du périphérique/lecteur MP3 externe.
 - Appuyez sur la touche **TUNER/AUX (SYNTONISEUR/AUX)** pour sélectionner AUX1.
24. Prise MIC
25. Touche STOP (ARRÊT)
26. Prise USB 1 seulement pour la lecture
27. DÉTECTEUR DE TÉLÉCOMMANDE
28. Touche DISPLAY/DEMO (AFFICHER/ DÉMONSTRATION)
29. Touche USB 1
30. Touche EQ (ÉGALISATEUR)
31. Touche FOOTBALL MODE (MODE FOOTBALL)

Description

Panneau arrière

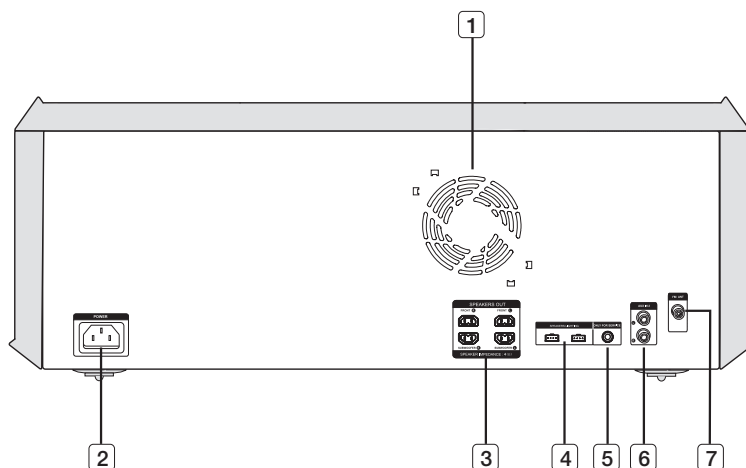

1. Ventilateur de refroidissement

- Le ventilateur fonctionne lorsque l'unité est alimentée en tension.
S'il est réglé à l'intensité sonore minimale, le ventilateur ne fonctionnera pas.
Assurez-vous de prévoir un dégagement minimum de 10 cm de tous les côtés du ventilateur lors de l'installation du produit.

2. POWER (ALIMENTATION)

- Veillez utiliser le câble d'alimentation fourni en tant qu'accessoire.

3. Bornes d'enceintes 2.2 canaux

- Pour bénéficier de la qualité sonore correcte, insérez ces connecteurs d'enceintes dans les bornes de même couleur du système d'enceintes.
 - Canal GAUCHE (marqué **L**, blanc/mauve).
 - Canal DROIT (marqué **R**, rouge/mauve).
- Ne branchez pas le connecteur de SUBWOOFER (CAISSONS DES BASSES) mauve à la borne blanche ou rouge en forçant.

4. Bornes DEL pour le mode Beat Waving des enceintes qui ne font pas de distinction entre les canaux de gauche et de droite.

5. RÉSERVÉ À LA MAINTENANCE

- Cette prise est réservée aux essais, veuillez ne pas l'utiliser.


6. Bornes D'ENTRÉE AUX IN 2

- Utilisez le câble audio (non fourni) pour brancher la prise d'entrée AUX IN 2 sur le produit dans Audio Out du périphérique de sortie analogique externe.
 - Assurez-vous d'assortir les couleurs de connecteurs.
 - Si le périphérique de sortie analogique externe est pourvu d'une seule prise de sortie Audio Out, branchez-le à gauche ou à droite.
 - Appuyez sur la touche **TUNER/AUX** (**SYNTONISEUR/AUX**) pour sélectionner AUX 2.
 - Si aucune touche n'est enfoncée pendant plus de 8 heures en mode AUX, l'appareil s'éteint automatiquement.

7. Borne de connecteur d'antenne FM

- Branchez l'antenne FM fournie à la borne de connecteur d'antenne FM.
- Déplacez lentement le fil de l'antenne dans la pièce pour trouver un emplacement où la réception est bonne, puis collez-la sur un mur ou une autre surface rigide.
- Si la réception est mauvaise, il pourrait être nécessaire d'installer une antenne extérieure. Pour ce faire, branchez une antenne FM extérieure à la borne du connecteur d'antenne FM du produit en utilisant un câble coaxial de 75Ω (non fourni).


Télécommande

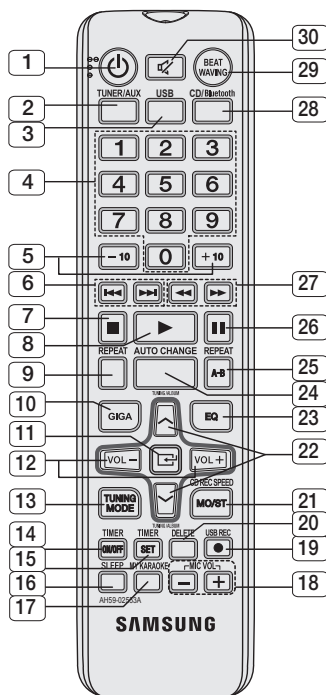

- | | | |
|--|---|--|
| 1. POWER (ALIMENTATION) | 13. MODE DE SYNTONISATION | D'ENREGISTREMENT DU CD pour l'extraction du CD |
| 2. TUNER/AUX (SYNTONISEUR/AUX) | 14. TIMER (MINUTERIE) ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) | 22. TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) ^, V |
| 3. USB | 15. RÉGLAGE DE LA MINUTERIE | 23. EQ (ÉGALISATEUR) |
| 4. Touche numérique (0-9)
Pendant la lecture, appuyez sur le numéro de piste désiré. La piste sélectionnée est lue. | 16. SLEEP (VEILLE)
Pour régler l'heure de l'extinction du produit. | 24. AUTO CHANGE (CHANGEMENT AUTOMATIQUE) |
| 5. SKIP (SAUT) (-10, +10) | 17. MY KARAOKE | 25. REPEAT A-B (RÉPÉTER A-B) |
| 6. SKIP (SAUT) | 18. MIC VOLUME (VOLUME DU MICROPHONE) -, + | 26. PAUSE |
| 7. STOP (ARRÊT) | 19. USB REC (ENREGISTREMENT USB) | 27. SEARCH (RECHERCHE) |
| 8. PLAY (LIRE) | 20. DELETE (SUPPRIMER) | 28. CD/Bluetooth |
| 9. REPEAT (RÉPÉTER) | 21. Mono/Stéréo pour FM, VITESSE | 29. BEAT WAVING |
| 10. GIGA | | 30. MUTE (MISE EN SOURDINE)
Pour activer/désactiver momentanément le son. |
| 11. ENTRER (ENTRÉE) | | |
| 12. VOLUME (-, +) | | |

Insertion des piles dans la télécommande


- Placez les piles dans la télécommande en vous assurant qu'elles respectent la polarité : (+) sur (+) et (-) sur (-).
- Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- Le remplacement incorrect des piles peut entraîner un danger d'explosion. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.
- La télécommande peut être utilisée en ligne droite à une distance d'environ 23 pieds (7 mètres).

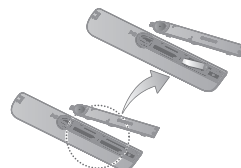

* Format des piles : AAA

Connexion des enceintes

Fin de la connexion de l'enceinte.

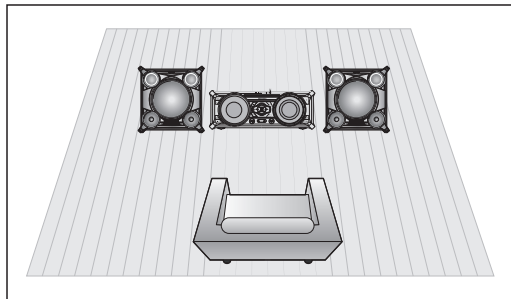

- Le produit pourrait ne pas fonctionner correctement s'il n'est pas installé conformément à la configuration d'enceintes recommandée ou s'il est exposé à des secousses ou des chocs externes.
- Les fils des enceintes ne doivent pas être prolongés, comprimés ou endommagés par un objet lourd.

Fonctions de base

Fonction d'affichage

Vous pouvez afficher toutes les fonctions disponibles à l'écran, réglez la luminosité de l'affichage et sélectionnez l'option d'activation ou de désactivation de l'affichage/DEL. Chaque fois que vous appuyez sur la touche **DISPLAY/DEMO (AFFICHER/DÉMONSTRATION)**, le mode d'affichage sera modifié comme suit :

- ◆ **La fonction Dimmer (Gradateur)**
La fonction Dimmer (Gradateur) est sélectionnée et l'affichage s'assombrit.
- ◆ **LED OFF (DEL ÉTEINT)**
Le voyant DEL s'éteint pendant l'utilisation du gradateur.
- ◆ **Clock ON (Horloge ACTIVÉE)**
L'horloge définie s'affiche.
- ◆ **Display/LED ON (Affichage/DEL ACTIVÉE)**
Tous les affichages et voyants DEL sont activés.

➤ La fonction DEMO Music

Appuyez sur la touche **DISPLAY/DEMO (AFFICHER/DÉMO)** pendant 5 secondes pour écouter le morceau de démonstration. Lorsque vous appuyez sur la touche **DISPLAY/DEMO (AFFICHER/DÉMO)**, la fonction s'exécute de la manière suivante :

DIMMER (GRADATEUR) → LED Off (VOYANT DEL éteint) (unité/enceinte) → --:-- [heure affichée] → LED On (VOYANT DEL allumé/unité/enceinte)

- Pour annuler le mode Demo Music (Morceau de démonstration)
- Appuyez sur la touche **DISPLAY/DEMO (AFFICHER/MORCEAU DE DÉMONSTRATION)** pendant 5 secondes. Le mode actuel est annulé et le produit est mis hors fonction.
- Appuyez sur la touche **TUNER/AUX (SYNTONISEUR/AUX)**, **CD/Bluetooth** ou **USB**. Le mode actuel est annulé et passe à celui sélectionné.
- Lors de la lecture du morceau de démonstration, toutes les touches ne fonctionneront pas à l'exception des touches **[Power]** [Alimentation], **VOL**, **[MUTE]** [MISE EN SOURDINE] mentionnées plus haut.
- Si vous branchez l'enceinte à **AUX1** lors de l'affichage de **DEMO**, le son est restitué par la sortie **AUX1** et vous pouvez utiliser les touches **VOL** et **[MUTE]** [MISE EN SOURDINE].

Lecture d'un CD

Chargement d'un disque compact

Vous pouvez lire des disques compacts de 12 cm qui ne nécessitent pas d'adaptateur.

1. Insérez doucement un disque dans la fente d'insertion des disques avec l'étiquette du disque orientée vers le haut. Le disque sera lu automatiquement.
- Vous pouvez charger ou décharger les disques lorsque la fonction radio, USB ou source auxiliaire est sélectionnée et que vous appuyez sur la touche **EJECT (ÉJECTION)**; toutes les autres fonctions passeront au mode CD.
- Si aucune touche n'est enfoncée sur le produit ou la télécommande pendant plus de 3 minutes lorsque le produit est en mode Pause, il passera au mode Stop (Arrêt).

- Si aucune touche n'est enfoncée sur le produit ou la télécommande pendant plus de 25 minutes lorsque le produit est en mode Stop (Arrêt), l'alimentation sera automatiquement coupée.

Lecture d'un support CD/MP3/WMA-CD

- 👉 Le produit est conçu pour lire des CD, CD-R, CD-RW, MP3/WMA-CD audio.

1. Insérez doucement un disque dans la fente d'insertion du disque avec l'étiquette du disque sur le dessus.
2. Le disque sera automatiquement lu.
 - Pour les MP3/WMA-CD audio, le balayage des pistes du disque pourrait prendre plusieurs minutes s'effectuer.
 - Si vous lisez un fichier portant un nom anglais ou un support MP3/WMA-CD moyen avec un titre anglais, le titre de la chanson s'affichera à l'écran. (Des langues autres que l'anglais pourraient ne pas être indiquées.)
 - Une piste dont le titre anglais contient un caractère spécial ne s'affichera pas dans l'écran réservé aux titres.

<Affichage de lecture du CD>

Indicateur de piste — CD — 1:01 — Indicateur de temps de lecture
24:33:37

3. Réglez le volume en fonction de vos besoins en suivant les procédures ci-dessous.
 - Tournez la commande du **VOLUME** du produit.
 - Appuyez sur la touche **VOL +** ou **VOL -** de la télécommande. L'intensité sonore peut être réglée en 31 étapes (VOLUME MIN, VOLUME01 à VOLUME 29, et VOLUME MAX).
4. Unité principale
Pour interrompre temporairement la lecture, appuyez sur la touche **II**.
Appuyez de nouveau sur la touche **II** pour continuer à lire le disque.
Télécommande
Pour interrompre temporairement la lecture, appuyez sur la touche **PAUSE(II)**.
Appuyez sur **PLAY (LIRE)(▶)** pour continuer à lire le disque.
5. Pour mettre fin à la lecture, appuyez sur la touche **STOP (ARRÊT) (■)**.

- S'il n'y a pas de CD inséré, « NO DISC (PAS DE DISQUE) » est indiqué.
- La qualité de la lecture d'un MP3/WMA-CD peut varier selon l'état du disque contenant les fichiers de musique ou les conditions d'enregistrement dans lesquelles le disque a été créé.
- Si différents types de dossiers inutiles se trouvent sur le même disque, vous éprouverez des problèmes lors de la lecture.

- Insérez doucement un CD dans la fente d'insertion du disque sans exercer une force excessive.
- Ne compressez pas le produit et ne placez pas un objet lourd dessus.
 - N'insérez pas un CD hors spécifications, en forme de cœur ou d'octogone dans le tiroir-disque. Autrement, le produit pourrait être endommagé.
 - Un soin particulier doit être apporté à l'entretien des disques compacts.

Choix d'une piste

Vous pouvez sélectionner une piste désirée pendant la lecture du disque.

Pour lire la piste précédente.

Appuyez sur la touche **⏮** pendant 3 secondes une fois que la lecture de la piste a commencé.

Appuyez deux fois sur la touche **⏮** pendant au moins 3 seconde une fois que la lecture de la piste a commencé.

Pour lire la piste suivante

Appuyez sur la touche **⏭**.

Pour lire la piste actuelle

Appuyez sur la touche **⏮** pendant 3 secondes une fois que la lecture de la piste a commencé.

Pour lire la piste de votre choix

Appuyez sur la touche **⏮** ou **⏭** pour déplacer une piste que vous souhaitez écouter.

- Vous pouvez aussi utiliser les touches numériques (0 à 9) de la télécommande pour sélectionner une piste.

Recherche rapide d'une piste/d'un dossier

Vous pouvez sélectionner une piste/un dossier sans la touche **⏮, **⏭**.**

CDDA/MP3-CD/WMA-CD

1. Lorsque la recherche est terminée, la lecture de la piste démarrera automatiquement.

Recherche de passages musicaux particuliers sur un CD

Lors de l'écoute d'un disque compact, vous pouvez rapidement rechercher un passage musical particulier d'une piste.

Forward Search (Recherche avant)..... **⏭**

Backward Search (Recherche arrière)..... **⏮**

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **⏮**, **⏭** du produit et la maintenir enfoncée pour rechercher automatiquement une piste par balayage.

Lire une ou plusieurs pistes sur le CD de manière répétée

Vous pouvez lire un CD de façon répétée et illimitée

- CD contenant une piste particulière.
- Toutes les pistes d'un CD.

1. Appuyez sur la touche **REPEAT (RÉPÉTER)** de la télécommande.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche **REPEAT (RÉPÉTER)**, le mode de répétition sera modifié comme suit :

MP3 : OFF (ARRÊT) → TRACK (PISTE) → DIR → ALL (TOUT) → RANDOM (ALÉATOIRE)

CD : OFF (ARRÊT) → TRACK (PISTE) → ALL (TOUT) → RANDOM (ALÉATOIRE)

2. Lorsque vous voulez interrompre la fonction de répétition, appuyez sur la touche **REPEAT (RÉPÉTER)** jusqu'à ce que la mention «**OFF** » (ARRÊT) s'affiche.
 - **OFF (ARRÊT)** : Annule la lecture répétée.
 - **TRACK (PISTE)** : Lit la piste sélectionnée de manière répétée.
 - **DIR(RÉPERTOIRE)** : Lit toutes les pistes du dossier sélectionné de manière répétée.
 - **ALL (TOUT)** : Lit tout le disque de manière répétée.
 - **RANDOM (ALÉATOIRE)** : Lit les pistes de manière aléatoire.

Répétez la lecture A-B

Vous pouvez répéter la lecture d'une section désignée d'un CD.

1. Appuyez sur la touche **REPEAT A-B (RÉPÉTER A-B)** au début de la partie que vous souhaitez écouter.
 - **'RPT A' (RÉPÉTER A)** s'affichera.
 2. Appuyez sur la touche **REPEAT A-B (RÉPÉTER A-B)** à la fin de la partie que vous souhaitez écouter.
 - **'RPT AB' (RÉPÉTER AB)** s'affichera.
 3. Pour annuler la fonction **REPEAT A-B (RÉPÉTER A-B)**, appuyez de nouveau sur la touche **REPEAT A-B (RÉPÉTER A-B)**.
 - **'OFF' (ARRÊT)** s'affichera.
- La fonction **REPEAT A-B (RÉPÉTER A-B)** est disponible dans une piste.

Programmation d'un CD

Cette fonction est seulement disponible durant la lecture d'un fichier MP3/WMA-CD.

- Vous pouvez programmer la séquence de lecture d'un maximum de 24 pistes de votre choix.
 - Par contre, vous devez interrompre la lecture du CD avant de sélectionner des pistes.
1. En mode lecture, appuyez sur la touche **STOP (ARRÊT) (■)** pour interrompre la lecture du CD.
 2. Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE) (G)** pour afficher le message ci-dessous :
 PROG 01 TRACK-----
 (01= numéro de programme, ---= numéro de piste)

Fonctions de base

- Utilisez la touche **◀◀** ou **▶▶** pour passer à la piste désirée.
 - Appuyez sur **◀◀** pour passer à la piste précédente.
 - Appuyez sur **▶▶** pour passer à la piste suivante.
- Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE)** (**↵**) pour confirmer votre sélection, la sélection est mémorisée et **PROG 02 TRACK----** affichée.
- Pour sélectionner une piste différente, suivez les étapes 3 et 4 ci-haut.
- Appuyez sur la touche **PLAY (LIRE)** (**▶**) pour lire les pistes programmées.
- Appuyez sur la touche **STOP (ARRÊT)** (**■**) pour interrompre la lecture des pistes programmées. Appuyez de nouveau sur la touche **STOP (ARRÊT)** (**■**) pour annuler la lecture des pistes sélectionnées.
 - Si vous éjectez les disques, éteignez le produit ou passez à un autre mode de fonctionnement, votre programmation sera annulée.

Vérification ou modification de la piste programmée

Vous pouvez consulter une liste des pistes programmées et la modifier si vous le désirez.

- Si une piste programmée est lue, appuyez une autre fois sur la touche **STOP (ARRÊT)** (**■**).
- Appuyez deux fois sur la touche **ENTER (ENTRÉE)** (**↵**) pour afficher le message ci-dessous :

SAVED 01 TRACK 002

(01= numéro de programme, 002= numéro de piste)

- Continuez d'appuyer sur la touche **ENTER (ENTRÉE)** (**↵**) jusqu'à ce la piste désirée s'affiche.
- Appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner une autre piste.
- Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE)** (**↵**) pour confirmer votre sélection.
- Pour lire les pistes programmées, appuyez sur la touche **Play (Lire)** (**▶**).

Lecture d'un périphérique USB

Branchez un périphérique de stockage externe comme une clé USB ou un HDD (lecteur de disque dur) externe au produit. Vous pouvez sélectionner des fichiers en format MP3/WMA.

Avant de commencer!

- Connectez le périphérique de stockage USB externe à votre produit.

- Sélectionnez le mode USB en appuyant sur la touche **USB 1** ou **USB 2** du produit ou la touche **USB** de la télécommande.
- Le premier fichier du premier répertoire joue automatiquement.
- Pour interrompre la lecture Appuyez sur la touche **STOP (ARRÊT)** (**■**) pour interrompre la lecture.
 - Pour retirer le périphérique USB**
Si vous appuyez sur la touche **STOP (ARRÊTER)** (**■**) une autre fois, vous pouvez retirer le périphérique USB en toute sécurité.
 -  Ne branchez pas le chargeur USB au port USB de ce produit. Autrement, le produit pourrait être endommagé.

Pour sélectionner un fichier sur un périphérique USB

Vous pouvez sélectionner un fichier MP3 durant la lecture.


- Si vous désirez aller au fichier suivant/précédent, appuyez brièvement sur les touches **◀◀**, **▶▶**.
 - Cela permet d'aller au fichier suivant/précédent du répertoire.
 - Si vous appuyez sur les touches **◀◀**, **▶▶** plus souvent que le nombre de fichiers dans le répertoire, vous passerez au prochain répertoire.

Pour répéter

- Appuyez sur la touche **REPEAT (RÉPÉTER)**. Chaque fois que vous appuyez sur la touche **REPEAT (RÉPÉTER)**, le mode de répétition est modifié de la façon suivante : **OFF (ARRÊT)** → **TRACK (PISTE)** → **DIR (RÉPERTOIRE)** → **ALL (TOUT)** → **RANDOM (ALÉATOIRE)**
- Lorsque vous souhaitez interrompre la fonction de répétition, appuyez sur la touche **REPEAT (RÉPÉTER)** jusqu'à ce « **OFF (ARRÊT)** » s'affiche.
 - OFF (ARRÊT)** : Annule la lecture répétée.
 - TRACK (PISTE)** : Lit le fichier sélectionné de manière répétée.
 - DIR (RÉPERTOIRE)** : Lit tous les fichiers du dossier sélectionné de manière répétée.
 - ALL (TOUT)** : Lit tous les fichiers de manière répétée.
 - RANDOM (ALÉATOIRE)** : Lit les fichiers de manière aléatoire.

Pour utiliser la recherche à grande vitesse

Vous pouvez rechercher une section désirée rapidement pendant la lecture.

- Appuyez sur la touche **◀◀**, **▶▶**.
 - Chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous vous déplacerez rapidement vers l'avant ou l'arrière.
-  Le lecteur n'émet aucun son en mode de recherche rapide.

Pour supprimer un fichier

Vous pouvez supprimer un fichier de votre périphérique USB.

- Sélectionnez un fichier que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur la touche **DELETE (SUPPRIMER)**.
- Appuyez sur les touches **◀◀**, **▶▶** du produit et de la télécommande pour sélectionner **YES/NO (OUI/NON)**.

- Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE)** de la télécommande.
Le fichier sélectionné sera supprimé.

 Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.

Pour omettre les 10 fichiers suivants

- Appuyez sur la touche **+10** ou **-10** de la télécommande pendant que vous êtes en mode de lecture.
Cela permet d'omettre des pistes (de 10 ou -10) de la piste courante.

Déplacer le DOSSIER

Appuyez sur le bouton **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM)** **▲**, **▼** de la télécommande ou sur la touche **FOLDER (DOSSIER)** **-**, **+** pour passer au dossier précédent ou au dossier suivant.

Comment retirer un périphérique USB en toute sécurité

- Appuyez deux fois sur la touche **(■)** pendant la lecture du périphérique USB et appuyez une fois sur la touche **(■)** lorsqu'elle se trouve en état de blocage.
- Si un message **REMOVE (SUPPRIMER)** apparaît à l'écran, retirez le périphérique USB.

Avant d'utiliser le périphérique de stockage USB

- Certains périphériques USB pourraient ne pas fonctionner correctement lorsqu'ils sont utilisés de concert avec ce produit.
- Ce produit prend seulement en charge les HDDs externes qui sont formatés en utilisant le système de fichiers FAT.
- Les HDDs USB 2.0 doivent être branchés dans une source d'alimentation séparée. Autrement, les HDDs USB 2.0 ne fonctionnera pas du tout.
- Si un périphérique de stockage USB externe est branché à plusieurs appareils, seuls les fichiers MP3 du premier HDDs seront lus.
- Les fichiers faisant l'objet d'une gestion numérique des droits (DRM) ne sont pas pris en charge. Gestion numérique des droits : Cela restreindra l'accès non autorisé à un fichier DRM pour que les droits d'auteur du fichier soient protégés du piratage.
- Même si le fichier porte une extension mp3, il ne peut pas être lu s'il est formaté selon la norme MPEG 1 ou 2.
- N'utilisez jamais un concentrateur USB non reconnu.
- Seuls les premiers 15 caractères d'un fichier MP3/WMA sont affichés.
- Seuls les HDDs amovibles de moins de 160 GB sont pris en charge. Selon le périphérique, un HDDs amovible de 160 GB ou plus pourrait ne pas être pris en charge.
- La procédure de reconnaissance des fichiers dans le périphérique USB sélectionné pourrait prendre plusieurs minutes.
- Le périphérique USB (HDDs USB, en particulier) peut retarder le déplacement vers le fichier suivant.
- Le stockage USB prenant seulement en charge la norme USB VER1.1 pourrait ralentir l'accès ou ne pas reconnaître les propriétés du fichier.
- Le courant maximum pris en charge par un périphérique USB externe par chaque port USB est de 0,5 A (selon un courant C.C. de 5 V).
- S'il n'y a aucune connexion USB ou si le mode STOP (ARRÊT) est utilisé pendant plus de 25 minutes, le produit s'éteindra automatiquement.
- Certains supports USB, appareils photo numérique, lecteurs de cartes USB, lecteurs iPod, téléphones iPhone ou téléphones intelligents pourraient ne pas être pris en charge.

Bluetooth

Vous pouvez utiliser un dispositif Bluetooth pour écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

Qu'est-ce que le Bluetooth?

Bluetooth est une technologie qui permet à des périphériques compatibles Bluetooth de se connecter facilement entre eux en utilisant une connexion sans fil courte.

- Un dispositif Bluetooth peut causer l'émission d'un bruit nuisible ou une défaillance, selon l'usage, lorsque :
 - Une partie du corps est en contact avec le système de réception/transmission du dispositif Bluetooth ou du Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi).
 - Il est soumis à des variations électriques dans les obstructions causées par un mur, un coin ou des partitions dans les bureaux.
 - Il est exposé à de l'interférence électrique provenant d'appareils exploitant des bandes de fréquence notamment de l'équipement médical, des fours à micro-ondes et des réseaux locaux sans fil.
- Appariez le Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi) avec le dispositif Bluetooth tout en maintenant une courte distance.
- Plus la distance est grande entre le Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi) et le dispositif Bluetooth, plus la qualité se dégrade. Si la distance dépasse la portée opérationnelle du Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est mauvaise, la connexion Bluetooth pourrait ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth fonctionne seulement si le dispositif Bluetooth se trouve à proximité de l'appareil. La connexion sera automatiquement coupée si la distance est trop grande. Même à l'intérieur de cette portée, la qualité du son peut être dégradée par des obstacles comme des murs et des portes.
- Ce périphérique sans fil peut causer de l'interférence électrique lors de son fonctionnement.

Pour brancher le Hi-Fi-Component (Composant-Hi-Fi) à un dispositif Bluetooth

Assurez-vous que le dispositif Bluetooth prend en charge la fonction d'oreillette stéréo Bluetooth.

- Appuyez sur la touche **CD/ Bluetooth** du Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi) pour afficher le message **BLUETOOTH**.
 - Le message **WAIT (ATTENDRE)** s'affichera pendant un moment, puis **READY (PRÊT)** sur l'écran avant du composant Hi-Fi.
- Sélectionnez le menu Bluetooth sur le dispositif Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous au guide d'utilisation du dispositif Bluetooth.)
- Sélectionner le menu Casque d'écoute stéréo du dispositif Bluetooth.
 - Une liste d'appareils détectés s'affichera.
- Sélectionnez « **[Samsung] Hi-Fi XXXXXX** » dans la liste.
 - Lorsque le composant est branché à un dispositif Bluetooth, il affiche la mention **CONNECTED → BLUETOOTH** sur l'écran avant.

Fonctions de base

- Si le dispositif Bluetooth n'a pas réussi l'appariement avec le composant, supprimez « [Samsung] HI-FI XXXXXX » trouvé par le dispositif Bluetooth et recherchez de nouveau le composant.
5. Écouter de la musique sur un appareil branché.
- Vous pouvez écouter de la musique lue sur un dispositif Bluetooth au moyen du système Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi).
 - En mode **Bluetooth**, les fonctions Lire/Répéter/Arrêter/Suivant/Précédent ne sont pas accessibles sur certains modèles.

- Le produit prend en charge des données SBC de qualité moyenne (jusqu'à 237 kbps@48 kHz), mais pas les données SBC de haute qualité (328 kbps@44,1kHz).
- La fonction AVRCP n'est pas prise en charge.
 - Branchez seulement un dispositif Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
 - Vous ne pouvez pas brancher un dispositif Bluetooth qui prend seulement en charge la fonction HF (mains libres).
 - Un seul appareil peut être apparié à la fois.
 - Une fois que vous avez éteint le Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi) et que l'appariement est interrompu, il ne se rétablit pas automatiquement. Pour vous reconnecter, il est nécessaire de d'apparier de nouveau les appareils.
 - La recherche ou la connexion par Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi) pourrait ne pas s'effectuer correctement dans les cas suivants :
 - S'il est entouré d'un fort champ électrique.
 - Si plusieurs appareils Bluetooth sont simultanément appariés au Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi).
 - Si le dispositif Bluetooth est éteint, pas en place ou défaillant.
 - Veuillez noter que des appareils comme des fours micro-ondes, des adaptateurs de réseau local sans fil, des ampoules au plasma et des cuisinières au gaz utilisent la même plage de fréquences qu'un dispositif Bluetooth ce qui peut causer une interférence électrique.

Pour débrancher le dispositif Bluetooth d'un Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi)

Vous pouvez débrancher le dispositif Bluetooth d'un Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi). Pour des directives, consultez le guide de l'utilisateur du dispositif Bluetooth.

- Le Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi) sera débranché.
- Lorsque le Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi) est débranché du dispositif Bluetooth, le Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi) affiche la mention **DISCONNECTED** → **READY** sur l'écran avant.

Pour débrancher le Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi) d'un dispositif Bluetooth

Appuyez sur la touche **CD/Bluetooth** sur le panneau avant du Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi) pour passer du mode Bluetooth à un autre mode ou pour désactiver le Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi).

- Le dispositif Bluetooth prendra un certain temps pour transmettre de l'information au Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi) avant de désactiver la connexion. (Le temps de déconnexion peut différer selon le dispositif Bluetooth)
 - L'appareil actuellement branché sera déconnecté.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre le Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi) et le dispositif Bluetooth dépasse 5 mètres.
- Si le dispositif Bluetooth se retrouve de nouveau dans la portée effective et se reconnecte après une déconnexion, vous pouvez redémarrer pour réinitialiser l'appariement avec le dispositif Bluetooth.
 - Le Hi-Fi Component (Composant Hi-Fi) s'éteint automatiquement après 25 minutes en mode Prêt à fonctionner.

Utilisation de My Karaoke (Mon Karaoke)

Vous pouvez utiliser la fonction MY Karaoke (Mon Karaoke) pour chanter sur des plages musicales enregistrées sur un CD ou un périphérique USB.

1. Connectez le microphone à la prise MIC située à l'avant du produit.
 - Si la prise de votre microphone est plus large que le diamètre de la prise MIC 3.5 (ø), vous aurez besoin d'un connecteur-adaptateur pour réaliser la connexion.
 - Commencez pas connecter le connecteur-adaptateur à la prise MIC située à l'avant du produit.
 - Branchez ensuite le microphone (avec la prise plus grosse) au connecteur-adaptateur.
2. Appuyez sur la touche **MIC VOL-**, + de la télécommande pour régler le volume du microphone.
3. Appuyez sur la touche **MY KARAOKE (MON KARAOKE)** de la télécommande pour masquer l'accompagnement vocal. Chaque fois que la touche est enfoncée, la sélection est modifiée de la manière suivante :

MY KARAOKE ON (MON KARAOKE ACTIVÉ) → MY KARAOKE OFF (MON KARAOKE DÉSACTIVÉ)

- Si vous entendez des bruits inhabituels (sifflements ou grincements) lorsque vous utilisez la fonction Karaoke, éloignez le microphone des enceintes. Ne placez pas le MICROPHONE en direction de L'ENCEINTE.
- Le microphone ne fonctionne pas en mode AUX et TUNER (SYNTONISEUR).
- Si vous branchez un microphone, l'option GIGA SOUND se désactive automatiquement. Il ne se réactive pas lors du débranchement du microphone.

- Lorsque la fonction MyKaraoke (Mon Karaoke) est activée, les options EQ/GIGA SOUND (SON GIGA) et FOOTBALL MODE (MODE FOOTBALL) ne fonctionnent pas.
- Après l'arrêt, le réglage de mon karaoke disparaît.
- La fonction Karaoke n'est accessible que si un microphone est branché.

10 Fonction de saut

Appuyez sur la touche **+10** ou **-10** de la télécommande pendant que vous êtes en mode de lecture. Cela permet d'omettre des pistes (de 10 à -10) de la piste courante.

Fonction de modification automatique

Vous pouvez passer de la lecture du disque au périphérique USB.

1. Appuyez sur la touche **AUTO CHANGE (MODIFICATION AUTOMATIQUE)** de la télécommande.
Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le mode est modifié de la façon suivante :
AUTO CHANGE OFF (MODIFICATION AUTOMATIQUE DÉSACTIVÉE) → AUTO CHANGE ON (MODIFICATION AUTOMATIQUE ACTIVÉE)
 - Lorsque le mode **AUTO CHANGE (MODIFICATION AUTOMATIQUE)** est « **ON (ACTIVÉ)** »,
 - la musique sera lue sur le **DISC (DISQUE) → USB1 → USB2** de manière continue.
 - Si vous appuyez sur la touche **POWER (ALIMENTATION)**, la touche de modification de fonction ou la touche **EJECT (ÉJECTION)**, la fonction **AUTO CHANGE (MODIFICATION AUTOMATIQUE)** passe automatiquement au mode « **OFF (DÉSACTIVÉE)** ».
 - l'enregistrement ne fonctionne pas.
 - la fonction **REPEAT (RÉPÉTER)**, **SLEEP (VEILLE)** ne fonctionnent pas et passe automatique à **OFF (DÉSACTIVÉE)**.
 - les fonctions **CD REC SPEED (VITESSE D'ENREGISTREMENT DU CD)**, **USB REC (ENREGISTREMENT USB)**, **NUMBER KEY (TOUCHE NUMÉRIQUE)** et **DELETE (SUPPRIMER)** ne peuvent pas fonctionner.
 - Lorsque le périphérique USB est en cours de lecture, si vous le débranchez, la fonction **AUTO CHANGE (MODIFICATION AUTOMATIQUE)** passe automatiquement au mode « **OFF (DÉSACTIVÉE)** ».
 - S'il n'y a pas de USB1, il passe à USB2.

Écoute de la radio

Pour mémoriser les postes que vous désirez écouter

Vous pouvez mémoriser jusqu'à :
15 stations FM.

1. Sélectionnez **FM** en appuyant sur la touche **TUNER/AUX (SYNTONISEUR/AUX)**.
2. Pour rechercher une station à l'aide du mode de préréglage ou du mode manuel, appuyez sur la touche **TUNING MODE (MODE DE SYNTONISATION)** de la télécommande ou la touche **STOP (ARRÊT)** du produit.
 - **Prérégler** : Une ou plusieurs fois jusqu'à ce que **PRESET (PRÉRÉGLER)** s'affiche. Vous pouvez rechercher des fréquences mémorisées en mode de préréglage.
 - **Manuel** : Une ou plusieurs fois jusqu'à ce que **MANUAL (MANUEL)** s'affiche. Vous pouvez rechercher des fréquences mémorisées une à la fois en mode manuel.
3. Sélectionnez le poste à mémoriser en :
 - Appuyant sur la touche **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) ^** ou la touche **v** de la télécommande pour sélectionner la station préréglée.
4. Appuyez sur la touche **MO/ST** pour passer du mode stéréo au mode mono.
 - Si la réception est mauvaise, sélectionnez **MONO** pour une diffusion claire sans interférence.
 - Cela s'applique seulement lors de l'écoute d'une station FM.
5. Si vous ne souhaitez pas mémoriser la station radio, revenez à l'étape 3 et chercher une autre station.
Si non:
 - a. Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE)**.
 - b. Ou, appuyez sur la touche **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM)** de la télécommande pour sélectionner un numéro de programme.
 - c. Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE)** pour enregistrer le préréglage.
6. Pour mémoriser d'autres fréquences radio requises, répétez les étapes 3, 4 et 5.

Choix d'un poste mémorisé

Vous pouvez écouter un poste de radio mémorisé de la manière suivante :

1. Sélectionnez **FM** en appuyant sur la touche **TUNER/AUX (SYNTONISEUR/AUX)** du produit et de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche **TUNING MODE (MODE DE SYNTONISATION)** de la télécommande jusqu'à ce que la touche « **PRESET (PRÉRÉGLAGE)** » s'affiche.
3. Appuyez sur la touche **◀▶** de l'unité principale ou **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) ^, v** de la télécommande pour sélectionner un numéro de préréglage désiré.

Fonctions avancées

Fonction de minuterie

Réglage de l'horloge

Pour chaque étape, vous avez quelques secondes pour régler les options requises. Si vous dépassez ce délai, vous devez recommencer.

- Appuyez sur la touche **TIMER SET (RÉGLAGE DE LA MINUTERIE)** de la télécommande deux fois, « **CLOCK SET** » s'affiche.
- Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE) (↵)** de la télécommande, l'heure clignote.
 - Avance les heures : **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) (A)**
 - Reculé les heures : **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) (V)**
- Lorsque l'heure correcte s'affiche, appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE) (↵)**. Les minutes se mettent ensuite à clignoter.
 - Avance les minutes : **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) (A)**
 - Reculé les minutes : **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) (V)**
- Lorsque la minute correcte s'affiche, appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE) (↵)**. « **TIMER PLAY SET (RÉGLAGE DE LECTURE AVEC MINUTERIE)** » apparaît dans l'affichage.

Réglage de la minuterie

La minuterie vous permet d'activer et de désactiver automatiquement le produit à des heures pré-établies.

- Avant de régler la minuterie, assurez-vous que l'heure affichée est correcte.
- Pour chaque étape, vous avez quelques secondes pour régler les options requises. Si vous dépassez ce délai, vous devez recommencer.
- Si vous ne voulez pas que le produit s'active et se désactive automatiquement, vous devez annuler la minuterie en appuyant sur la touche **TIMER ON/OFF (MINUTERIE ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE)**.

Exemple : Vous souhaitez vous réveiller au son de la musique chaque matin.

- Appuyez sur la touche **TIMER SET (RÉGLAGE DE LA MINUTERIE)** jusqu'à ce que **TIMER PLAY SET (RÉGLAGE DE LA LECTURE AVEC MINUTERIE)** s'affiche.
- Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE) (↵)**.
Résultat : **ON TIME (HEURE D'ACTIVATION)** s'affiche pendant quelques secondes, vous pouvez régler l'heure d'activation de la minuterie.
- Réglez l'heure d'activation de la minuterie.
 - Appuyez sur la touche **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) (A)** ou **V** pour régler les heures.
 - Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE) (↵)**.
Résultat : Les minutes clignotent.
 - Appuyez sur la touche **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) (A)** ou **V** pour régler les minutes.

- Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE) (↵)**.
Résultat : **OFF TIME (HEURE DE DÉSACTIVATION)** s'affiche pendant quelques secondes, vous pouvez maintenant régler l'heure de désactivation de la minuterie.

- Réglez l'heure de désactivation de la minuterie.
 - Appuyez sur la touche **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) (A)** ou **V** pour régler les heures.
 - Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE) (↵)**.
Résultat : Les minutes clignotent.
 - Appuyez sur la touche **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) (A)** ou **V** pour régler les minutes.
 - Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE) (↵)**.
Résultat : **VOLUME XX** s'affiche, où **XX** correspond au volume déjà réglé.
- Appuyez sur la touche **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) (A)** ou **V** pour régler l'intensité sonore et appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE) (↵)**.
Résultat : La source à sélectionner s'affiche.
- Appuyez sur la touche **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) (A)** ou **V** pour sélectionner la source désirée lorsque le produit démarre.

Si vous sélectionnez...	Vous devez aussi...
FM (radio)	a Appuyez sur la touche ENTER (ENTRÉE) (↵) . b Sélectionnez une station pré-réglée en appuyant sur la touche TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) (A) ou V .

CD (disque compact) Chargez un disque compact.

USB..... Branchez un périphérique USB

- Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE) (↵)**.
Résultat : **TIMER REC SET (RÉGLAGE DE L'ENREGISTREMENT PAR MINUTERIE)** (Do you want to record?) (Désirez-vous effectuer un enregistrement?) s'affiche.
- Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE) (↵)**.
Résultat : **REC SET YES/NO (RÉG. ENREG. OUI/NON)** est affiché, vous pouvez appuyer sur la touche **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) (A)** ou **V** pour sélectionner **REC YES (ENREG. OUI)** ou **REC NO (ENREG. NON)**, puis appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE)**.
 - Si vous sélectionnez **REC NO (ENREG. NON)**, le système annule l'enregistrement défini par la minuterie du syntoniseur si vous avez déjà activé l'enregistrement par minuterie du syntoniseur.
 - Si vous sélectionnez **REC YES (ENREG. OUI)**, vous pouvez régler l'enregistrement par minuterie du syntoniseur.
 - Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE) (↵)**.
Résultat : **ON TIME (HEURE D'ACTIVATION)** s'affiche pendant quelques secondes, vous pouvez régler l'heure d'activation de l'enregistrement par minuterie du syntoniseur.
 - Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE) (↵)**.
Résultat : **OFF TIME (HEURE DE DÉSACTIVATION)** s'affiche pendant quelques secondes, vous pouvez régler l'heure de désactivation de l'enregistrement par minuterie du syntoniseur.

- La durée maximale de l'enregistrement du syntoniseur et de la minuterie auxiliaire est de 5 heures.
- Si les heures d'activation et de désactivation sont identiques, la mention **ERROR (ERREUR)** s'affiche.
- Vous pouvez utiliser les touches **◀▶** du produit au lieu de la touche **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM)** **^** ou **v** pour effectuer le réglage aux étapes 3 à 8.
- Si l'heure de mise en marche ou d'arrêt est la même que la durée d'enregistrement, l'heure de mise en marche ou d'arrêt est prise en compte et la durée d'enregistrement n'est pas appliquée.
- Si la minuterie automatique est activée, la fonction CD ou USB peut nécessiter la réalisation d'une étape supplémentaire pour l'activation selon le disque (ou le périphérique). Il est donc préférable de sélectionner la fonction de syntonisation au lieu.
- Si vous sélectionnez le mode USB ou CD lorsqu'il n'y a aucun disque ou aucun périphérique USB dans le produit, il passera automatiquement au mode **TUNER (SYNTONISEUR)**.

Annulation de la minuterie

Si après avoir réglé la minuterie, il démarrera automatiquement de la manière indiquée sur le message **TIMER ON (MINUTERIE ACTIVÉE)** sur l'écran. Si vous ne désirez plus utiliser la minuterie, vous devez l'annuler.

Pour annuler la minuterie, appuyez une fois sur la touche **TIMER ON/OFF (MINUTERIE ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE)**. Pour redémarrer la minuterie, appuyez une autre fois sur la touche **TIMER ON/OFF (MINUTERIE ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE)**.

- Lorsque vous sélectionnez le mode **TIMER OFF (MINUTERIE DÉSACTIVÉE)**, la fonction **TIMER RECORDING (ENREGISTREMENT PAR MINUTERIE)** et **TIME (HEURE)** n'est pas accessible.

Fonction Recording (Enregistrement)

Enregistrement de base

Vous pouvez enregistrer le son d'un CD, d'un périphérique USB, d'une émission de radio ou d'une source externe dans le périphérique de stockage USB.

1. Connectez le périphérique de stockage USB externe que vous désirez enregistrer sur le USB (**↔ REC**) de votre produit. La musique ne joue pas durant la copie de fichiers.
2. Lisez un disque ou un périphérique USB, réglez la fréquence radio ou branchez la source externe de votre produit.

CD

- Appuyez sur le **CD** du produit pour sélectionner la fonction CD.
- Insérez doucement un CD dans la fente d'insertion du disque.
- Utilisez les touches de sélection du CD (**◀▶**) pour sélectionner la chanson désirée.

TUNER (SYNTONISEUR)

- Sélectionnez FM en appuyant sur la touche **TUNER/AUX (SYNTONISEUR/AUX)**.
- Réglez la fréquence radio que vous souhaitez enregistrer.

USB 1

- Connectez le périphérique USB incluant les fichiers d'origine du périphérique USB à la prise USB 1.
- Appuyez sur la touche **USB** pour sélectionner USB 1.
- Lire une chanson d'un périphérique USB 1.

Source externe

- Branchez un périphérique externe/MP3 au produit.
- Appuyez sur la touche **TUNER/AUX (SYNTONISEUR/AUX)** pour sélectionner **<AUX IN 1 ou AUX IN 2>**.
- Lire une chanson stockée sur un périphérique externe.

3. Appuyez sur la touche **USB REC** de la télécommande pour lancer l'enregistrement.

CD

- « **TRACK RECORD** » (ENREGISTREMENT DE LA PISTE) est affiché et l'enregistrement du CD commence.
- Si vous désirez enregistrer toutes les pistes, appuyez sur la touche **USB REC** et maintenez-la enfoncée. « **FULL CD RECORD** » (ENREGISTREMENT DE TOUT LE CD) s'affiche.

RADIO

- « **TUNER RECORD** » (ENREGISTREMENT DU SYNTONISEUR) est affiché et l'enregistrement commence.

CD-ROM/USB

- « **FILE COPY** » (COPIE DU FICHIER) est affiché et l'enregistrement commence.
- Vous pouvez aussi copier un dossier contenant des fichiers MP3/WMA sur un périphérique USB 2. Si vous appuyez sur la touche **USB RECORD (ENREG. USB)** et que vous la maintenez enfoncée pendant que le système lit un fichier MP3 ou WMA dans le dossier, votre système peut afficher la mention « **FOLDER COPY** » (COPIE DU DOSSIER).
- Si vous lisez le fichier MP3 ou WMA, le fichier sera copié dans le périphérique USB. Votre système peut afficher « **FILE COPY** » (COPIE DU FICHIER). Lorsque l'enregistrement est terminé, « **STOP** » (ARRÊT) s'affiche.
- S'il y a un fichier du même nom lorsque vous effectuez la copie, « **EXIST FILE** » s'affiche et la fonction est annulée.
- Lorsqu'un microphone est branché au produit si vous appuyez sur la touche **USB REC**, il active l'enregistrement MP3 pas la fonction de copie.
- Lorsque vous appuyez brièvement sur le bouton **USB REC**, la copie de fichiers s'effectue. Lorsque vous appuyez brièvement sur le bouton **USB REC** pendant quelques secondes, la copie de dossiers s'effectue.

Source externe

- « **AUX RECORD** » (ENREGISTREMENT AUX) est affiché et l'enregistrement commence.

CD/USB1(MP3) ET MIC

- « **MP3 RECORD** » (ENREGISTREMENT MP3) est affiché et l'enregistrement commence.

4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **STOP (ARRÊTER)** (■). Un enregistrement est automatiquement créé et enregistré en format MP3.
5. Après l'enregistrement, un répertoire portant le nom « **RECORDING** » (CD-DA), « **CD COPY** (COPIE CD) » (CD-ROM/USB(WMA/MP3)), « **TUNER RECORDING** » (ENREGISTREMENT SYNTONISEUR), « **AUX RECORDING** » (ENREGISTREMENT AUX) ou « **MP3 RECORDING** » (ENREGISTREMENT MP3) sera créé sur votre appareil.

Fonctions avancées

- Le fichier WMA/MP2 file peut seulement être copié, pas enregistré.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB ou le cordon c.a. pendant l'enregistrement, car cela pourrait endommager le fichier.
- Si vous déconnectez le périphérique USB pendant l'enregistrement, le produit ne sera pas alimenté en courant et vous pourriez ne pas supprimer le fichier enregistré. Dans ce cas, veuillez connecter le périphérique USB au PC et sauvegarder tout d'abord les données USB sur le PC, puis formater le périphérique USB.
- Si la mémoire du périphérique USB est insuffisante, celui-ci affiche le message « NOT ENOUGH MEMORY » (MÉMOIRE INSUFFISANTE).
- L'enregistrement n'est possible que si le périphérique USB ou le HDD est formaté dans le système de fichiers FAT. (Le format de fichier NTFS n'est pas pris en charge).
- Si vous utilisez la fonction de recherche de CD à grande vitesse, l'enregistrement du CD ne peut pas fonctionner.
- Quelquefois, la durée de l'enregistrement peut être plus longue avec certains périphériques USB.
- Dans le mode de programme, vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'enregistrement de CD.
- Pendant l'enregistrement du CD, la fonction EQ (ÉGALISEUR) ne peut pas fonctionner et se met automatiquement à OFF (NON).
- Pendant l'enregistrement du CD, la fonction REPEAT (RÉPÉTER) ne peut pas fonctionner et se met automatiquement à OFF (NON).
- Si vous utilisez la fonction MIC durant l'enregistrement CD, la voix du microphone sera enregistrée.
- Vous ne pouvez pas enregistrer la radio lorsque vous effectuez une recherche ou s'il n'y a pas de fréquences disponibles en mode Tuner (Syntoniseur).
- Notez que le réglage du volume d'entrée à un niveau trop élevé pendant l'enregistrement de la musique depuis une source externe et par les canaux AUX et USB pourrait introduire du bruit dans l'enregistrement. Dans ce cas, baissez le volume du périphérique.

Vitesse d'enregistrement

Chaque fois que vous appuyez sur la touche **CD REC SPEED (VITESSE ENREG. CD)** de la télécommande, la vitesse d'enregistrement change comme suit : **RECORD SPEED (VITESSE D'ENREGISTREMENT) x 1 → RECORD SPEED (VITESSE D'ENREGISTREMENT) x 4**

- Pendant que le syntoniseur ou la source externe enregistre, la fonction de réglage de la vitesse d'enregistrement n'est pas prise en charge.
- Lorsque vous sélectionnez **RECORD SPEED (VITESSE D'ENREGISTREMENT) x 4**, le son ne sera pas restitué.
- Si un microphone est branché, une seule vitesse d'enregistrement est disponible : **RECORD SPEED x 1 (VITESSE D'ENREGISTREMENT x 1)**.
- Durant l'enregistrement, si vous débranchez le microphone, l'enregistrement s'interrompt même si vous le reconnectez.

Effets sonores spéciaux

Sélection du mode EQ

Votre produit prend en charge les réglages d'égalisateur prédéfinis entre des basses et hautes fréquences pour qu'ils s'harmonisent avec le genre de musique actuel.

1. Appuyez sur la touche **EQ**.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode sonore change comme suit :

<CAS 1>

OFF → FLAT → GENGÉ → BONGO → RHUMBA → ESKISTA → AFROPOP1 → AFROPOP2 → PARTY → POP → HIP HOP → ROCK → JAZZ → CLASSIC → ELECTRONIC → MP3 ENHANCER → VIRTUAL SOUND → USER EQ

<CAS 2>

OFF → FLAT → ARABIC MUSIC → PERSIAN MUSIC → PARTY → POP → HIP HOP → ROCK → JAZZ → CLASSIC → ELECTRONIC → MP3 ENHANCER → VIRTUAL SOUND → USER EQ

- L'aspect pourrait varier selon votre région.

2. Si vous voulez régler le mode **USER EQ**, sélectionnez **USER EQ**, puis appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE)**. Vous pouvez régler le niveau sonore **BASS**, **MID** et **TREB**.
Résultat : Le niveau **BASS (GRAVE)** (touche numérique) clignote.

Appuyez sur la touche **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) ^** ou **v** touche pour sélectionner une valeur allant de -06 à 06.

Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE)**.
Résultat : le niveau **MIDDLE (MOYEN)** (chiffre du centre) clignote.

Appuyez sur la touche **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) ^** ou **v** touche pour sélectionner une valeur allant de -06 à 06.

Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE)**.
Résultat : le niveau **AIGU** (chiffre de droite) clignote.
Appuyez sur la touche **TUNING/ALBUM (SYNTONISATION/ALBUM) ^** ou **v** touche pour sélectionner une valeur allant de -06 à 06.

Appuyez sur la touche **ENTER (ENTRÉE)**.
Résultat : le réglage est terminé.

- Lors d'un enregistrement, la fonction **EQ (ÉGALISEUR)** ne fonctionne pas et l'égaliseur passe automatiquement en mode « OFF » (Désactivé).
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 8 secondes, les réglages sont automatiquement annulés et les réglages antérieurs seront sauvegardés.
- Le mode **EQ** peut aussi différer selon votre région.

Utilisation du mode FOOTBALL

Vous pouvez sélectionner directement le mode **football** pour écouter la retransmission de sports professionnels avec réalisme.

1. Appuyez sur la touche **FOOTBALL MODE** du produit. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode sonore change comme suit :
FOOTBALL OFF (FOOTBALL DÉSACTIVÉ) → FOOTBALL MODE 1 (MODE FOOTBALL 1) → FOOTBALL MODE 2 (MODE FOOTBALL 2)
 - Le mode **FOOTBALL** peut différer selon votre région.

Fonction GIGA SOUND

Votre produit est équipé de la fonction de mode GIGA SOUND (SON GIGA). La fonction GIGA SOUND (SON GIGA) amplifie les basses et les améliore les aigus ou les basses deux fois plus pour vous permettre d'apprécier un son puissant et réel.

1. Appuyez sur la touche **GIGA SOUND BEAT (RYTHME SON GIGA)** de l'unité principale ou la touche **GIGA** de la télécommande. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode sonore change comme suit :

GIGA SOUND BEAT (RYTHME SON GIGA) → GIGA SOUND OFF (SON GIGA DÉSACTIVÉ)

2. Pour annuler cette fonction, appuyez sur la touche **GIGA SOUND BEAT (RYTHME SON GIGA)** jusqu'à ce que « **OFF (DÉSACTIVÉ)** » s'affiche.
 - Le mode **GIGA SOUND (SON GIGA)** peut différer selon votre région.

Fonction BEAT WAVING

Vous pouvez passer au mode **Speaker LED (DEL de enceinte)** selon vos préférences.

1. Chaque fois que vous appuyez sur la touche **BEAT WAVING** du produit, le mode d'affichage **Speaker LED (DEL de l'enceinte)** changera comme suit :
PARTY 1 → PARTY 2 → FUN 1 (PLAISIR 1) → FUN 2 (PLAISIR 2) → PURE → FRESH → LOVE (AMOUR) → JOY (JOIE) → SUNSET (COUCHER DE SOLEIL) → SUNRISE (LEVER DE SOLEIL) → NATURE 1 → NATURE 2 → WAVE 1 → WAVE 2 → AURORA → OFF (DÉSACTIVÉ)
 - Si vous sélectionnez **BEAT WAVING OFF (BEAT WAVING DÉSACTIVÉ)**, tous les voyants **DEL** des enceintes s'éteindront.

Fonction DJ BEAT

Il règle l'effet sonore **FLANGER**, **PANNING (PANORAMIQUE)**, **CHORUS (CHOEUR)**, **WAHWAH** et le niveau de chaque effet est réglable.

 La plage de réglage est de [-15 ~ +15] et la valeur de configuration initiale est de 0.

FLANGER : Il crée une vibration qui s'apparente à celle provoquée par le décollage/l'atterrissage d'un jet.

PANNING (PANORAMIQUE) : Il accroît la capacité des enceintes gauche et droite et produit un son qui s'apparente à un déplacement sonore latéral.

WAHWAH : Sonne comme « Wah~ Wah~ ».

CHORUS (CHOEUR) : Il crée une vibration ressemblant aux chants d'une chorale.

1. Pour régler l'effet désiré, appuyez sur une des touches **FLANGER**, **PANNING (PANORAMIQUE)**, **CHORUS (CHOEUR)**, **WAHWAH** du produit.
 - Le voyant rouge **DEL** entourant la touche correspondante s'allume de même que la touche **DJ BEAT**.

- Vous pouvez contrôler le niveau de l'effet réglé par la molette de volume. Pour contrôler le volume, appuyez sur la touche **DJ BEAT** du produit.
- Pour annuler l'effet réglé, appuyez une fois de plus sur la touche correspondante.
- Pour annuler l'effet réglé, appuyez sur la touche d'effet désirée.
- L'effet **PANNING (PANORAMIQUE)** peut être réglé à **FLANGER**, **CHORUS (CHORAL)**, **WAHWAH** en double.
- Pour dupliquer l'effet **PANNING (PANORAMIQUE)**, appuyez sur la touche **PANNING (PANORAMIQUE)** lorsque l'effet est réglé ou appuyez sur une touche d'effet lorsque l'effet **PANNING (PANORAMIQUE)** a été appliqué.
- Utilisez la molette de commande du volume pour régler l'intensité de l'effet qui a été configuré à la fin.
- Pour contrôler le niveau d'effet préalablement réglé, appuyez sur la touche d'effet qui a été configurée à la fin et commencez par annuler le dernier effet.

Fonction Booting Sound (Son au démarrage)

Si vous réglez le son de démarrage, vous pouvez bénéficier de la sortie audio grandiose du produit au moment du démarrage.

1. Appuyez sur la touche **GIGA SOUND BEAT (RYTHME SON GIGA)** sur le produit ou la touche **GIGA** de la télécommande pendant un bon moment.
 - Le **BOOTING SOUND (SON AU DÉMARRAGE)** apparaît sur l'écran d'affichage.
2. Appuyez sur la touche **GIGA SOUND BEAT (RYTHME SON GIGA)** sur le produit ou la touche **GIGA** sur la télécommande pendant un bon moment pour **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER** le **BOOTING SOUND (SON AU DÉMARRAGE)**.

Dépannage

Reportez-vous au tableau ci-dessous si le produit ne fonctionne pas correctement. Si vous éprouvez des problèmes qui ne sont pas énumérés ci-dessous ou si les directives fournies ne vous sont pas utiles, éteignez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le détaillant autorisé le plus près ou avec le centre de service électronique Samsung.

Symptôme	Vérification/Solution
Il m'est impossible d'éjecter le disque.	<ul style="list-style-type: none">• Le cordon d'alimentation est-il fermement inséré dans la prise?• Coupez l'alimentation, puis rétablissez-la.
La lecture ne démarre pas immédiatement lorsque la touche Play/Pause (Lire/Pause) est enfoncée.	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez-vous un disque déformé ou un disque dont la surface est égratignée?• Essuyez le disque.
Aucun son n'est produit.	<ul style="list-style-type: none">• Aucun son n'est produit durant la lecture, la lecture au ralenti ou la lecture image par image.• Les enceintes sont-elles bien connectées? Le réglage des enceintes a-t-il correctement personnalisé?• Le disque est-il sévèrement endommagé?
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Respecte-t-on la portée de captation (angle et distance) de la télécommande lors de son utilisation?• Les piles sont-elles à plat?
<ul style="list-style-type: none">• Le produit ne fonctionne pas. (Exemple : Le courant est coupé ou le panneau avant ne fonctionne pas ou un bruit étrange est produit.)• Le produit ne fonctionne pas normalement.	<ul style="list-style-type: none">• Activez la fonction de réinitialisation. Si le message « PAS DE DISQUE » s'affiche sur l'écran du produit et qu'aucun disque n'a été inséré dans le tiroir disque, appuyez sur le bouton STOP (ARRÊT) (■) du produit pendant plus de 5 secondes. <p>L'utilisation de la fonction RESET (RÉINITIALISATION) effacera tous les réglages mémorisés. N'utilisez pas cette fonction à moins que cela ne soit nécessaire.</p>
Je ne capte pas les postes de radio.	<ul style="list-style-type: none">• L'antenne est-elle bien connectée?• Si le signal d'entrée de l'antenne est faible, installez une antenne FM externe dans un endroit où la réception est bonne.
S'éteint automatiquement après l'affichage de la mention « PROTECT » (PROTÉGER)	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez l'alimentation pour vous assurer qu'elle se situe dans la portée indiquée sur l'étiquette apposée à l'arrière du produit.• Si le « sélecteur de tension » est sur le panneau arrière, vérifiez si l'alimentation est la même que la tension que vous réglez manuellement.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques			
Général	Poids	Unité principale	6.1 Kg
		Enceinte	55 Kg
	Dimensions	Unité principale	550 (W) X 212 (H) X 367 (D)
		Enceinte	648 (W) X 652 (H) X 440 (D)
	Plage de températures d'utilisation		+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité d'utilisation		10 % à 75 %
Syntoniseur FM	Rapport signal/bruit		55 dB
	Sensibilité utile		10 dB
	Distorsion harmonique totale		1 %
Disque CD	CD : 12 cm (DISQUE COMPACT)		Vitesse de lecture : 4,8 à 5,6 m/s
			Durée maximum de lecture : 74 min
Amplificateur	Sortie enceinte avant		575W/CH (4Ω)
	Sortie du caisson des basses		575W/CH (4Ω)
	Gamme de fréquences		22 Hz à 20 kHz
	Rapport signal/bruit		65 dB
	Séparation de canaux		60 dB
	Sensibilité d'entrée		(AUX) 800 mV

*: Spécification nominale

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications sans préavis.
- Les poids et les dimensions sont approximatifs.
- Cette conception et ces spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour obtenir de l'information sur la source d'alimentation et la consommation électrique, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit.



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	