

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, is centered within a black, horizontally-oriented oval.

Samsung Mobile Hot Spot

Mode d'emploi

www.samsung.com

**SAR**www.sar-tick.com

Ce produit est conforme aux limites nationales DAS (Débit d'Absorption Spécifique = Specific Absorption Rate SAR) fixées à une valeur maximale de 2,0 W/kg. La valeur DAS maximale est indiquée à la section Informations sur la certification DAS de ce guide de prise en main rapide.

Lorsque vous transportez ce produit ou lorsque vous l'utilisez près du corps, portez-le à une distance d'au moins 1,0 cm de votre corps afin de respecter les exigences en matière de radiofréquences.

Cet appareil vous permet de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung.

- Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut différer par rapport au produit ou à votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.

- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

Droits d'auteur

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ce guide de prise en main rapide est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.


Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Démarrage

Présentation de l'appareil

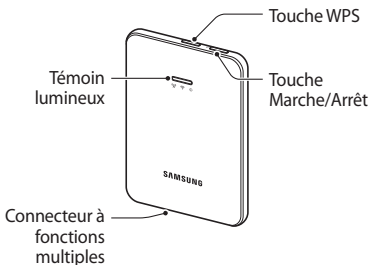

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Batterie


Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur, ainsi que la batterie.



Seules les cartes microSIM sont compatibles avec cet appareil.

1 Retirez le cache arrière.

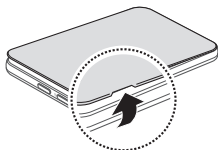

Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache.




Évitez de plier ou de déformer excessivement le cache arrière. Vous risqueriez de l'endommager.


2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.



3 Insérez la batterie.

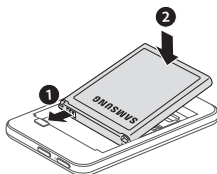


4 Remettez le cache en place.

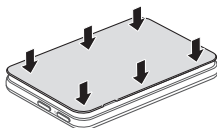


Retirer la carte SIM ou USIM et la batterie

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Retirez la batterie.



- 3 Retirez la carte SIM ou USIM.



Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.

Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur USB, puis l'autre extrémité du câble USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.



- ⚠ Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.


- ⚠ Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Allumer et éteindre l'appareil


Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes. Lorsque l'appareil est allumé, tous les témoins lumineux s'allument en vert.

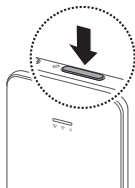



Pour éteindre l'appareil, maintenez de nouveau la touche Marche/Arrêt appuyée.

Témoin lumineux

Le témoin lumineux vous permet de connaître le statut de l'appareil grâce aux différentes couleurs.


Touche/Port	Statut
 Réseau 4G /3G/2G	<ul style="list-style-type: none">• Vert fixe : réseau 4G connecté• Vert clignotant : itinérance réseau 4G• Bleu fixe : réseau 3G ou 2G connecté• Bleu clignotant : itinérance réseau 3G ou 2G• Rouge fixe : signal faible• Rouge clignotant : signal itinérance faible

Touche/Port	Statut
 Réseau Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Vert fixe : appareils connectés • Vert clignotant : transferts de données en cours • Bleu fixe : prêt à se connecter à d'autres appareils • Bleu clignotant : mode veille WPS • Rouge clignotant : alerte de notification ou une erreur s'est produite
 Autonomie de la batterie	<ul style="list-style-type: none"> • Vert fixe : 50 % – 100 % • Vert clignotant : entièrement chargée • Bleu fixe : 15 % – 49 % • Rouge fixe : en chargement • Rouge clignotant : moins de 15 %

Connecter votre appareil à d'autres appareils

Connectez votre appareil à des ordinateurs ou à d'autres appareils prenant en charge la fonction Wi-Fi. Les appareils récemment connectés se connectent automatiquement à votre appareil dès que celui-ci est allumé.

Lorsqu'un mot de passe est requis, saisissez le mot de passe par défaut. Le mot de passe par défaut correspond aux 8 derniers chiffres du numéro IMEI. Le numéro IMEI se trouve sur une étiquette apposée sur l'appareil.



Pour utiliser l'appareil, vous devez insérer une carte SIM ou USIM.


Établir une connexion au réseau via le Wi-Fi

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Sur les autres appareils, accédez aux paramètres Wi-Fi et recherchez le réseau.
- 3 Sélectionnez le nom de l'appareil dans les résultats de la recherche.
- 4 Saisissez un mot de passe si nécessaire.

Activer le mode WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Vous pouvez connecter des appareils à un réseau et crypter les données en appuyant sur la touche WPS.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur la touche WPS. Le voyant de notification clignote en bleu lorsque le mode WPS est activé.

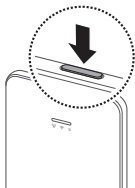

- 2 Activez le mode WPS sur les autres appareils. Les appareils passent en mode WPS.
- 3 Appuyez de nouveau sur la touche WPS dans un délai de 2 minutes.

Connecter l'appareil à un réseau à l'aide d'un câble USB

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 3 Sélectionnez le nom de l'appareil dans la liste des réseaux.
- 4 Saisissez un mot de passe si nécessaire.

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

Sur l'ordinateur, démarrez Samsung Kies et raccordez l'appareil à l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la mise à jour, consultez l'aide Samsung Kies.

Configurer l'appareil

Une fois l'appareil connecté à d'autres appareils, accédez à la page d'administration pour configurer l'appareil.

Sur l'appareil connecté, ouvrez le navigateur Web et allez à l'adresse *<http://samsung.hotspot>* (*<http://192.168.1.1>*).

Lorsque la demande de mot de passe apparaît, saisissez le mot de passe. Le mot de passe par défaut est « admin ».

En haut de la page d'administration apparaissent des onglets. Sélectionnez les onglets pour accéder aux options suivantes :

Accueil

Afficher les informations relatives à l'appareil et au réseau.

Messages

Afficher les messages enregistrés sur l'appareil ou la carte SIM ou envoyer et recevoir des messages.

Réseau

- **Informations sur réseau** : afficher les informations actuelles sur le réseau.
- **Serveur DHCP** : paramétrer l'appareil pour qu'il fonctionne comme un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
- **Paramètres Wi-Fi** : configurer les paramètres Wi-Fi tels que le nom du réseau et le mot de passe.

Sécurité

Verrouiller votre carte SIM et restreindre l'accès aux appareils autorisés uniquement.

Paramètres

- **Réseau mobile** : sélectionner le réseau par défaut à utiliser.
- **Options** : modifier les paramètres de la page d'administration.

Support

- **Samsung Electronics** : accéder à la page d'accueil Samsung Electronics.
- **Guide LED** : consulter la description des témoins lumineux de l'appareil.
- **Open Source licenses** : lire les licences, les clauses de non-responsabilité, les reconnaissances et les avis relatifs aux logiciels spécifiques gratuits ou open source sur l'appareil.

Réinitialiser l'appareil

Sur l'appareil, maintenez simultanément les touches Marche/Arrêt et WPS enfoncées. Dès que le témoin lumineux clignote en rouge, appuyez à nouveau sur la touche WPS.

Sur l'appareil connecté, accédez à la page d'administration. Ouvrez le navigateur Web et allez à l'adresse *<http://samsung.hotspot>* (*<http://192.168.1.1>*).

Lorsque la demande de mot de passe apparaît, saisissez le mot de passe. Le mot de passe par défaut est « admin ».

En haut de la page d'administration, sélectionnez **Paramètres** → **Options** → **Rétablir par. origine**.

Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité concernent l'appareil. Il est possible qu'elles ne soient pas toutes applicables à votre appareil, en fonction du type d'appareil mobile. Avant d'utiliser votre appareil, lisez les consignes de sécurité afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui, ou d'endommager l'appareil.

N'utilisez pas votre appareil en extérieur pendant un orage

Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas aux chocs

Manipulez et éliminez l'appareil avec précaution

- Ne jetez jamais la batterie ou l'appareil au feu. Ne posez jamais la batterie ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, ils risquent d'exploser. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant la mise au rebut des batteries ou des appareils usagé(s).
- N'écrasez ou ne perforez jamais l'appareil.
- Évitez d'exposer l'appareil à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Cet appareil ne doit pas être utilisé ou stocké dans des zones où règne une forte concentration en poussières ou microparticules en suspension

La poussière ou les microparticules peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil et entraîner des incendies ou des décharges électriques.

Ne mordez et ne portez pas à la bouche l'appareil ou la batterie

Conservez votre appareil au sec

N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C

Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

N'utilisez pas l'appareil si le cache de la batterie n'est pas en place

Lorsque vous nettoyez l'appareil, respectez les consignes suivantes :

- Essuyez l'appareil avec un chiffon ou un tampon.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec du coton ou un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents. Cela peut entraîner une décoloration ou une corrosion des pièces externes de l'appareil, ou provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Cet appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 watts par kilogramme (W/kg). Le DAS est mesuré en utilisant l'appareil mobile dans des conditions de fonctionnement standard et en balayant l'ensemble des fréquences. Valeur DAS maximale pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

Valeurs DAS maximales pour ce modèle	
DAS au niveau du corps	0,729 W/kg

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le niveau de DAS réel de cet appareil est généralement beaucoup plus faible que la valeur indiquée ci-dessus. Pour l'efficacité du système et afin de réduire au minimum les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile est automatiquement diminuée lorsque la pleine puissance n'est pas nécessaire à l'appel. Plus la puissance de sortie de l'appareil est faible, plus la valeur SAR est faible.

Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 1,0 cm du corps. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné à une distance de 1,0 cm du corps.

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant réduire leur exposition aux radiofréquences d'utiliser un mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur corps durant son utilisation, ou de réduire le temps d'utilisation de l'appareil. Pour plus d'informations, visitez le site www.samsung.com/sar et recherchez votre appareil à l'aide du numéro de modèle.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Déclaration de conformité

Informations détaillées

Pour le produit suivant

Produit : Clé Wi-Fi 4G

Modèle(s) : SM-V101F

CE 0168

Déclaration et normes applicables

Nous déclarons par la présente que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de la directive R&TTE (1999/5/CE) en application des normes suivantes :

Sécurité	EN 60950 - 1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
DAS	EN 50566 : 2013 EN 62209-2 : 2010
CEM	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2010 / AC : 2011 EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005) EN 55024 : 2010
Radio	EN 300 328 V1.8.1 (06-2012) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013) EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012)

et de la directive (2011/65/UE) sur la restriction d'utilisation de certaines substances dangereuses dans un équipement électrique et électronique par l'application de la norme EN 50581:2012.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/CE a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Numéro d'identification : 0168

Représentant pour l'union européenne

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2014.02.21



Stephen Colclough / Représentant de l'UE

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

À propos de Samsung Kies Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos contenus multimédias et vos informations personnelles avec des appareils Samsung.

Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung (**www.samsung.com/kies**) et installez-la sur votre ordinateur.

