



Wireless Audio Portable

user manual

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61


Note that the product has been fully charged when shipped, but the internal battery may self-**discharge** if not used for a long period of time. If fully discharged, **the product may not immediately operate even when the power adaptor is connected. In such a case, wait for charging at least 20 minutes** before using. It is recommended to fully charge the product, charge it for more than 3 hours to see the battery indicator turns green (enough) or LED off (full).

CONTENTS

- 2 What's included
- 3 Your Wireless Audio Portable
- 4 Checking and Charging the battery
- 5 Using the NFC function
- 6 Using Bluetooth function
- 7 Using AUX IN function
- 7 Using the SoundShare function
- 8 Specifications
- 8 Software upgrade
- 9 Troubleshooting
- 10 Safety Warnings
- 10 Safety Precautions

WHAT'S INCLUDED


Check for the supplied accessories shown below. The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations.

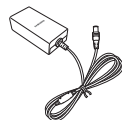


Power Adapter



Audio Cable

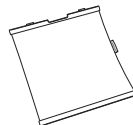


Cover Fabric




User Manual

Using the Cover Fabric

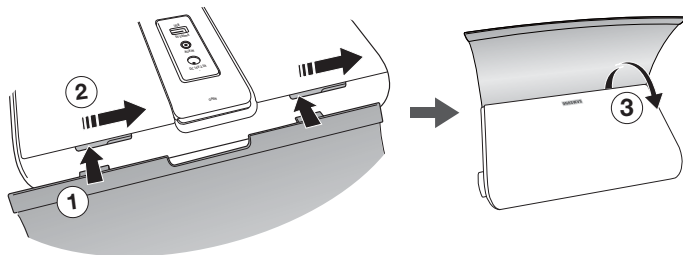

Wrap the cover around the product. The cover will be held in place by magnets.

YOUR WIRELESS AUDIO PORTABLE

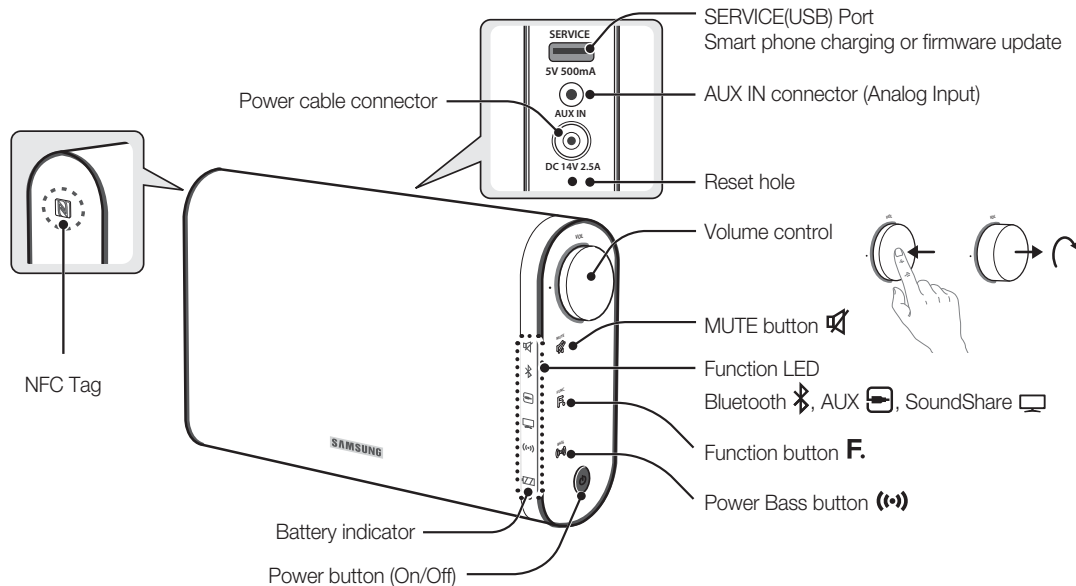

- ⚠ When you charge smart phone via USB, the battery may discharge more quickly.
- Charging a smart phone through the Service (USB) port takes longer than charging the unit using the adapter. It is only chargeable when this product is turned on.

CHECKING AND CHARGING THE BATTERY

You can play this product for 12 hours continuously on one charge. For a full charge, we recommend you charge the battery for about 3 hours.

Checking the battery

The battery status indicator is normally off to conserve battery power. To check the charge level, press and hold the Power button for 5 seconds.




Green 60% or more of full charge

Yellow 30% to 60% of full charge

Red 30% or less

Red blink Charge needed

Charge the battery

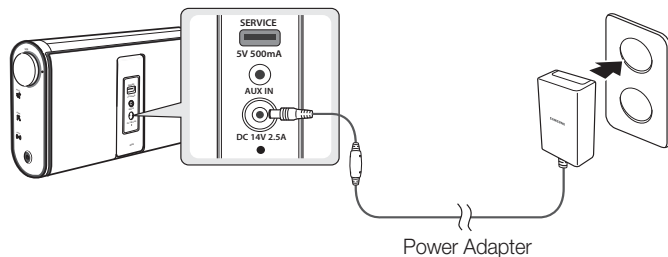

OFF Full charge

Green 60% to 99% of full charge

Yellow 30% to 60% of full charge

Red 30% or less

⚠ Charge and store the battery at 5° C ~ 35° C.

⚠ Do not charge the battery for more than 12 hours or leave the battery fully discharged for a long time. Doing so may shorten the battery life.


⚠ Depending on how you use your player, actual battery life may vary and may be shorter than specified.

⚠ If the battery has insufficient charges, pressing the power button does not turn on the product. Instead, the battery indicator blinks red a few times and turns off.

⚠ While the battery indicator is blinking, all other buttons will not work.


⚠ If the battery is fully discharged, all function, volume and bass settings are initialized.

Support

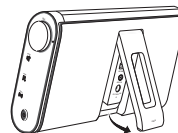

Don't pull the support too hard. You can damage it.


Reset your Product

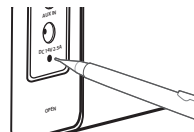

If an error occurs while you are operating this product and it doesn't work properly, press the Reset hole with a pen tip or similar item for 2 seconds.

USING THE NFC FUNCTION

Connect your NFC compatible device via Bluetooth to the Wireless Audio Portable using this simple set-up procedure. You can play music from the smart phone through the Wireless Audio Portable.

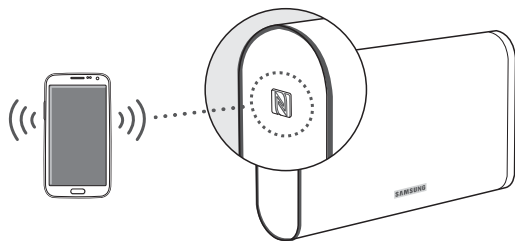




1. Turn on the NFC function on the smart phone and make sure the screen lock function on the smart phone is off. The smart phone's NFC function will not work if screen lock is on.
2. Gently touch the NFC logo [N] on the left of the Wireless Audio Portable with the NFC supported device.
 - If the Wireless Audio Portable is off, it will turn on automatically.
3. A pop-up asking whether to proceed with the Bluetooth connection appears on the smart phone. Select <Yes>.
 - When the connection is complete, the 'connected' message appears.
4. To disconnect the NFC device, touch the device to the Wireless Audio Portable's left panel again.
 - To connect another NFC device while the first smart phone is still connected, touch that device to the Wireless Audio Portable's left panel. The Wireless Audio Portable will disconnect the first smart phone and connect to the second smart phone.


- ✎ The NFC function is built into Android devices running Android OS 4.1 Jellybean or later.
 - If your device is running an Android OS earlier than Android OS 4.1 Jellybean, you must download the 'Samsung NFC Connection' application from Android market to use the NFC function.
- ✎ The position of the NFC antenna differs on smart phones. Check where the NFC antenna is located before connecting.
- ✎ If your smart phone is covered with a thick case, the connection may not succeed.
- ✎ The N-mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- ✎ NFC tagging for Bluetooth connection cannot be established while powering on and off.
- ✎ NFC tagging for Bluetooth connection will not work while the battery indicator is blinking.

USING BLUETOOTH FUNCTION

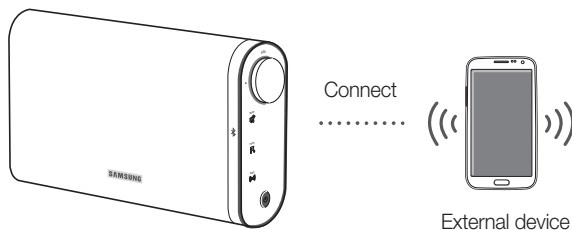You can connect the Wireless Audio Portable to Bluetooth devices and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!












1. Press the  button on the Wireless Audio Portable to select the Bluetooth function.
2. Press the  button for 3 seconds in Bluetooth mode.
3. The Bluetooth indicator blinks quickly and the product changes to the pairing mode.
4. Scan or Search for the Wireless Audio Portable on your Bluetooth device.
5. Select **"[Samsung] W_Audio"** on the list of items found by the Bluetooth device.
 - If the Bluetooth device fails to pair with the Wireless Audio Portable, repeat Steps 2, 3, and 4.
6. Play music on the connected device.

 A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:


- A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Wireless Audio Portable.

6 English

- It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner or by office partitioning.
- It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
-  The further the distance between the Wireless Audio Portable and Bluetooth device, the worse the quality.
-  The Bluetooth connection only works when the Bluetooth device is close to the set. The connection is automatically cut off if the Bluetooth device moves out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
 - In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Wireless Audio Portable and the Bluetooth device exceeds 5m.
-  This wireless device may cause electric interference during its operation.
-  You may be required to enter a PIN code (password) when connecting the Bluetooth device to the Wireless Audio Portable. If the PIN code input window appears, enter <0000>.
-  Supported sampling frequencies for aptX and SBC decoding are 44.1kHz and 48kHz.
-  The AVRCP feature is not supported. You cannot connect to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
-  Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
-  Only one Bluetooth device can be paired at a time.
-  Within the automatic connection trial, connection to another Bluetooth device can be limited. To connect to a different Bluetooth device, switch the product's Bluetooth mode to pairing mode.

USING AUX IN FUNCTION

To enjoy music from an external audio device that does not support Bluetooth communication, use AUX IN of the product.

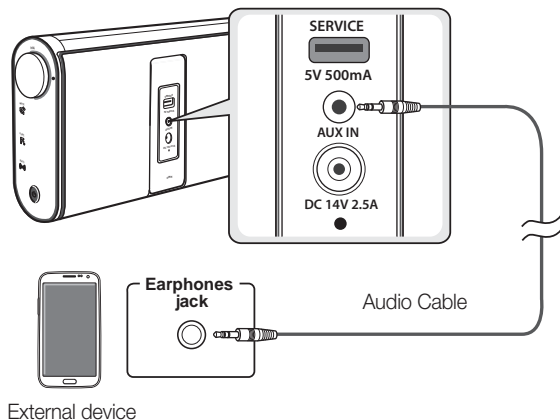


1. Connect the audio cable to the AUX IN terminal.

2. Press the  button to select the AUX function.

 Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.



USING THE SOUNDSHARE FUNCTION

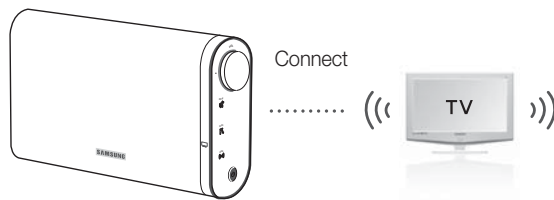Connect the Wireless Audio Portable to a Samsung TV that is compatible with Bluetooth to enjoy TV sound wirelessly.






1. Turn on the Samsung TV and Wireless Audio Portable.


- Set 'Add New Device' to 'On' in the TV's 'SoundShare Settings' menu. (Refer to the TV's user manual for details.)

2. Press the  button to change the mode of the Wireless Audio Portable to . A message asking whether to proceed with Bluetooth pairing appears.

- The  blinks in the standby mode.

3. Select <Yes> on the TV screen. The Wireless Audio Portable pairs with the TV.

- The  indicator blinks, and then stops blinking.
- The Wireless Audio Portable Bluetooth pairing is complete.
- If you want to cancel an existing pairing and pair the Wireless Audio Portable to another TV, press the  button for 3 seconds with the unit in  mode.

 SoundShare is supported by some Samsung TVs released after 2012. Check whether your TV supports SoundShare before you begin. (For more information, refer to the user's guide of your TV.)

 The optimal pairing distance is 1m or less.

SPECIFICATIONS

Model name	DA-F60/DA-F61
Weight	1.1 kg
Dimensions (W x D x H)	225 x 46.5 x 131 mm
Operating temperature range	+5°C~+35°C
Operating humidity range	10 % to 75 %

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the Power Supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product. Open the rear cover to check the label.

 **aptX®** : aptX enables high quality Bluetooth stereo audio that delivers wired audio quality wirelessly.

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.



Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.


This equipment may be operated in Jordan.



8 English


SOFTWARE UPGRADE


Samsung may offer upgrades for the Wireless Audio Portable's system firmware in the future. To upgrade the firmware, visit samsung.com and find your model by name to locate the available download.

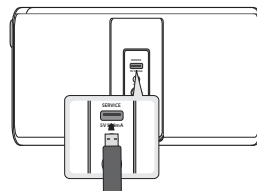Download the firmware file onto a USB drive and follow the below instructions to upgrade the product.



1. Turn off the product.
2. Insert a USB drive containing the firmware upgrade into the Service (USB) port on the back of the product.
3. Press the  and  buttons for 5 seconds at the same time. The update process starts.
 - All LEDs indicators will blink during the update process.
4. The LEDs will turn off automatically after the update process is complete.
 - Do not disconnect the power or remove the USB drive while upgrades are being applied.
 - The product will turn off automatically after completing the firmware upgrade.
 - When firmware is upgraded, settings you have made will return to their default (factory) settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.
 - When the battery indicator LED is red, do not update the product. Doing so could cause the product to malfunction.

 If the firmware fails to upgrade, we recommend formatting the USB drive in FAT16 and trying again.

 For upgrading purposes, do not format the USB drive in NTFS format because it is not a supported file system.

 Depending on the manufacturer, the USB may not be supported.

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please try the following solutions:

The unit will not turn on.

- Connect the power plug to the outlet.
- Your player will not turn on if the battery is completely drained. Recharge the battery and turn the player on again.
- Check if the battery is discharged.

A function does not work when the button is pressed.

- Disconnect the power plug and connect it again.
- Check if the buttons correspond to the functions you want to activate.

Sound is not produced.

- Make sure the unit is properly connected.
- Check if the Mute function is on.
- Check if the volume is set to minimum.

The power of the unit is off.

- The unit automatically turns off in the following situations.
 - If there is no KEY input for 8 hours when the cable is connected in AUX mode.
 - If the AUX cable in AUX mode is disconnected for 25 minutes.
 - If the Bluetooth or SoundShare mode has been disconnected from this unit for 25 minutes.
 - It does not turn off when the smart phone is charging.

Sound is not produced in AUX mode.

- Check the power of the external device and whether the music is playing or not.
- Make sure the AUX mode is selected.
- Check if the audio cable is connected properly.
- Turn up the volume of the product/external device.

The SoundShare (TV pairing) failed.

- Check whether your TV supports SoundShare. (<http://www.samsung.com>)
- Check whether your TV has the latest firmware.
- Reset the unit.
- If the function doesn't work even though the connection is completed, contact the Samsung call centre.

The Wireless Audio Portable may not search or connect properly in the following cases.

- If there is a strong electrical field around the Wireless Audio Portable.
- If several Bluetooth devices are simultaneously paired to the Wireless Audio Portable.
- If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctioning.

SAFETY WARNINGS

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER(OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol indicates “dangerous voltage” inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.



This symbol indicates important instructions accompanying the product.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put an object filled with liquid, such as a vase, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

SAFETY PRECAUTIONS

Power Supply Precautions

- Do not overload outlets or extension cords.
 - This may result in abnormal heat or fire.
- Do not plug in or unplug the power cord with wet hands.
- Do not place the product near heating equipment.
- To clean the power plug blades, remove the plug from the wall outlet and wipe the blades with a dry cloth only.
- Do not bend the power cord or pull it forcefully.
- Do not put heavy objects on the AC power adaptor.
- Do not use the AC adaptor if it is damaged. Do not disconnect the AC adaptor by pulling on its power-cord.
- Do not plug the power cord into a loose or damaged outlet.
- Fully insert the AC adaptor's plug into the wall outlet so that it's plug is firmly attached to the outlet.
 - If the connection is unstable, there is a risk of fire.

Installation Precautions

- Do not install the product near equipment or objects that generate heat or produce fire (candles, mosquito coils, heaters, radiators, etc.). Do not install in direct sunlight.
- When moving the product, turn off the power and disconnect all cords (include the power cord) from the unit.
 - A damaged cord may cause a fire and poses a risk of electric shock.
- Installing the product in environments with high heat or humidity, dust, or extreme cold, can lead to quality problems or cause the product to malfunction. Before you install the product in an environment that is outside the norm, please contact the Samsung service centre for additional information.
- Place the product upright when installing it on a shelf, cabinet, or desk. Do not place the product on an unstable surface (e.g. a shaky shelf, a tilted desk, etc.).
 - Dropping the product can cause it to malfunction and poses a risk of injury. Severe vibration or impact can also cause the product to malfunction and lead to a fire hazard.

- Install your product with enough space around it for the ventilation.
 - Leave at least 10cm at the rear of the product and more than 5cm on each side of the product.
- Keep the plastic packing materials out of reach of your children.
 - Children playing with the plastic packing materials run the risk of suffocation.

Usage Precautions

- Using for an extended time at high volume may cause serious damage to your hearing.
 - If you are exposed to sound louder than 85db for an extended time, you may adversely affect your hearing. The louder the sound is, the more seriously damaged your hearing may become. Note that an ordinary conversation is between 50 to 60 db and road noise is approximately 80 db.
- This product contains dangerous high voltage. Do not attempt to disassemble, repair, or modify it yourself.
 - Contact a Samsung service centre when your product is in need of repair.
- Do not place any container that contains liquid on the product (e.g. vase, beverages, cosmetics, chemicals, etc.). Do not allow any metal objects (e.g. coins, hair clips, etc.) or flammable material (e.g. paper, matches, etc.) to enter the product (through the air vents, I/O ports, etc.).
 - If any harmful material or liquid enters the product, turn off the product immediately, unplug the power cord, and then contact a Samsung service centre.
- Do not drop the product. In case of a mechanical breakdown, disconnect the power cord and contact a Samsung service centre.
 - There is a risk of fire or electric shock.
- Do not hold or pull the product by the power cord or the signal cable.
 - A damaged cable can cause the product to malfunction, cause a fire, and poses a risk of electric shock.
- Do not use or keep flammable materials near the product.
- If the product emits an abnormal sound or a burnt smell or smokes, unplug the power-cord immediately and contact a Samsung service centre.

- If you smell gas, ventilate the room immediately. Do not touch the power plug of the product. Do not turn the product off or on.
- Do not strike or subject the product to a sudden shock. Do not pierce the product with a sharp object.

Cleaning Precautions

- Never use alcohol, solvents, waxes, benzene, thinners, air freshener, or lubricants to clean the product or spray insecticide on the product.
 - Using any of these materials can discolor the exterior coating or cause it to split or peel off, or remove the labelling on the product.
- To clean the product, unplug the power cord, and then wipe the product with a clean, dry, soft cloth (Microfiber, cotton).
 - Avoid leaving dust on the product. Dust can scratch its the surface.

Battery Usage Precautions

- Do not subject the product to high temperatures or fire. Do not bring the product into hot, poorly ventilated areas such as saunas or closed vehicles during the summer time.
 - There is a risk of fire or the battery could explode.
- Do not expose the product to high humidity.
 - Humidity and liquids can damage the components and electrical circuits of the product, cause the product to malfunction, and may cause a risk of fire. We recommended that you use the product in environments with temperatures between 5° ~ 35 °C and relative humidities between 10% ~ 75%.
- Do not leave the product connected to the AC adaptor after the battery has been fully charged.
 - Disconnect the AC adapter after the battery is fully charged to prevent damage to the battery. Overcharging can decrease the battery's useful life.
- Check the charge status of the battery once a month. If you do not use the product for long periods of time, recharge the battery periodically to maintain battery capacity and functionality.
 - Leaving the battery discharged for a long time can reduce its useful life, cause the battery to malfunction, or cause a risk of fire.



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 16580	

Area	Contact Centre ☎	Web Site
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	www.samsung.com/support
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

SAMSUNG

Wireless Audio Portable

دليل المستخدم

شكراً لك على شرائك منتج Samsung هذا. يقلّتل جتتملا ليجست بجري، لمكلاً هجولا بلع
قمدخ يقلّتل




www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61

لاحظ أنه تم شحن بطارية المنتج بالكامل عند شحنه، ولكن قد تنفذ طاقة البطارية الداخلية وحدها إذا لم تُستخدم لفترة طويلة. إذا نفذت طاقة المنتج بالكامل، فقد لا يعمل على الفور حتى عند توصيل مهائى الطاقة. في هذه الحالة، انتظر ٢٠ دقيقة على الأقل قبل الاستخدام حتى يتم الشحن. يوصى بشحن المنتج بالكامل، اشحنه لمدة تزيد عن ٣ ساعات لترى مؤشر البطارية يتحول إلى اللون الأخضر (كاف) أو حتى ينطفئ مصباح LED (كامل).

محتويات العبوة

راجع الملحقات المرفقة الموضحة أدناه. ربما يختلف شكل الملحقات قليلاً عن الصور الموضحة.

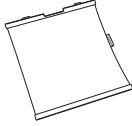


دليل المستخدم

نسيج الغطاء

كابل الصوت

محول الطاقة

استخدام الغطاء

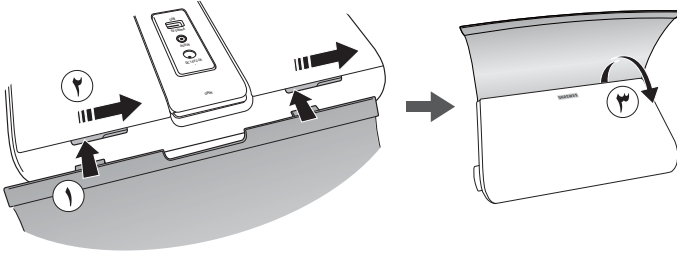

قم بلف الغطاء حول الجهاز. يثبت الغطاء في مكانه من خلال المغناطيس.

المحتويات

٢ محتويات العبوة

٣ جهاز Wireless Audio Portable

٤ التحقق من البطارية وشحنها

٥ استعمال وظيفة NFC

٦ استخدام وظيفة البلوتوث

٧ استخدام وظيفة AUX

٧ استعمال وظيفة SoundShare

٨ المواصفات


٨ ترقية البرامج

٩ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١٠ تحذيرات السلامة

١٠ احتياطات السلامة

جهاز WIRELESS AUDIO PORTABLE

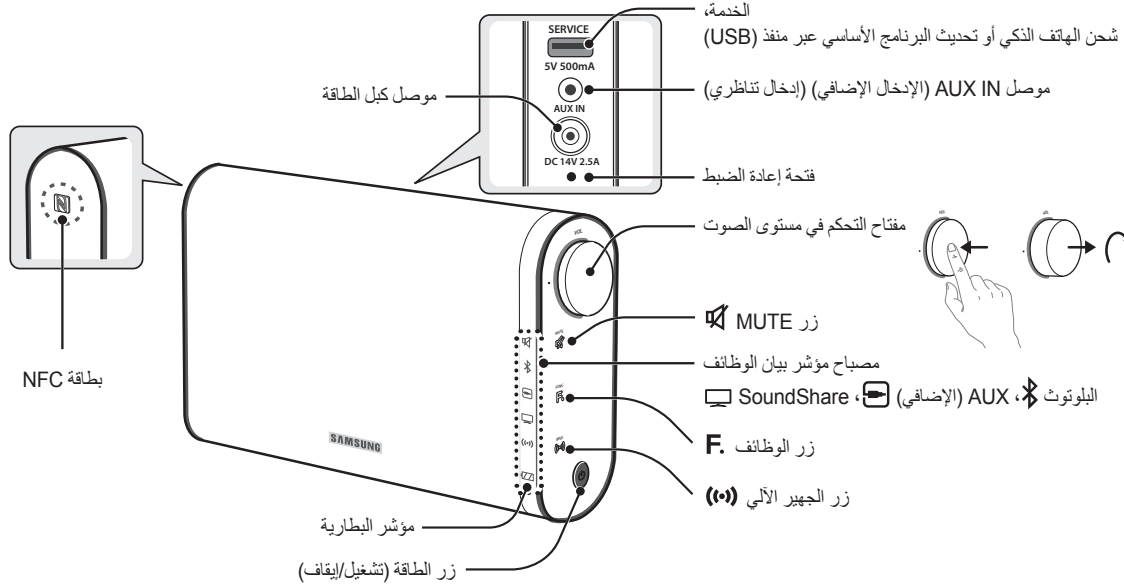

- عند شحن الهاتف الذكي عبر (USB)، ربما تفرغ الطاقة من البطارية بشكل أسرع.
- يستغرق شحن الهاتف الذكي من خلال منفذ الخدمة (USB) وقتًا أطول من شحن الجهاز باستخدام المهايئ.
- يمكن شحنه فقط عند تشغيل المنتج.

التحقق من البطارية وشحنها

يمكنك تشغيل هذا المنتج لمدة ١٢ ساعة دون انقطاع بعد شحن البطارية مرة واحدة. لشحن البطارية بالكامل، نوصي بشحنها لمدة ٣ ساعات تقريبًا.


التحقق من طاقة البطارية

يكون مؤشر حالة البطارية منطوقًا عادة للحفاظ على طاقة البطارية. لفحص مستوى الشحن، اضغط بشكل مستمر على زر التشغيل (Power) لمدة ٥ ثوانٍ.

[Z]

أخضر ٦٠٪ أو أكثر من الشحن الكامل
أصفر من ٣٠٪ إلى ٦٠٪ من الشحن الكامل
أحمر ٣٠٪ أو أقل
وميض أحمر بحاجة إلى الشحن

شحن البطارية

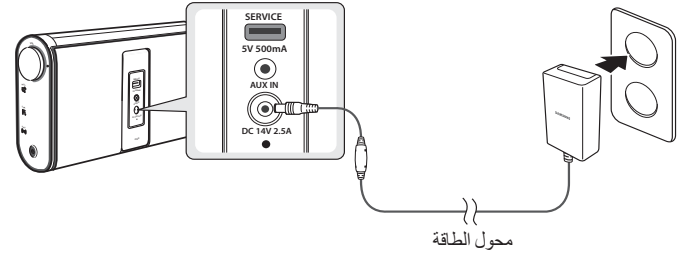

[Z]

إيقاف التشغيل شحن كامل
أخضر من ٦٠٪ إلى ٩٩٪ من الشحن الكامل
أصفر من ٣٠٪ إلى ٦٠٪ من الشحن الكامل
أحمر ٣٠٪ أو أقل

قم بشحن البطارية وتخزينها في درجة حرارة ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية تقريبًا.

لا تقم بشحن البطارية لمدة تزيد عن ١٢ ساعة ولا تترك البطارية وقد نفذ شحنها لفترة زمنية طويلة. قد يؤدي ذلك إلى تقصير حياة البطارية.


تتفاوت فترة حياة البطارية الفعلية وقد تصبح أقصر مما هو منصوص عليه في المواصفات وذلك حسب طريقة استخدامك لجهاز التشغيل هذا.

إذا كانت البطارية تحتوي على شحنات غير كافية، لا يؤدي الضغط على زر الطاقة إلى تشغيل المنتج. بدلاً من ذلك، يومض مؤشر البطارية بلون أحمر بضع مرات ثم يتوقف تشغيله.

أثناء وميض مؤشر البطارية، لن تعمل جميع الأزرار الأخرى.


إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل، يبدأ تشغيل جميع إعدادات الجير ومستوى الصوت والوظائف.

الدعامة

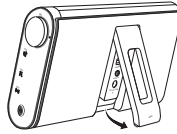

لا تسحب الدعامة بقوة هائلة. من الممكن أن تتسبب في إتلافه.

إعادة ضبط الجهاز

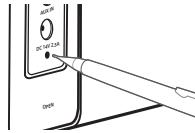

في حالة حدوث خطأ عند تشغيلك للمنتج وعمل الجهاز بشكل غير صحيح، اضغط على فتحة إعادة الضبط بسن قلم أو أي أداة مشابهة لمدة ٢ ثانية.

🔗 وظيفة NFC مدمجة بأجهزة الأندرويد التي تعمل بنظام التشغيل (Android OS 4.1 Jellybean) أو الإصدارات اللاحقة.

- إذا كان جهازك يعمل بنظام تشغيل أقدم من (Android OS 4.1 Jellybean)، يتعين عليك تنزيل تطبيق 'Samsung NFC Connection' من سوق الأندرويد حتى تتمكن من استخدام وظيفة NFC.

🔗 يختلف موضع هوائي NFC في الهواتف الذكية. تحققص موضع الهوائي قبل التوصيل.

🔗 إذا كان هاتفك الذكي مغطى بغطاء سميك، قد يتعذر التوصيل.


🔗 علامة N هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لمؤسسة NFC Forum, Inc. في الولايات المتحدة وفي البلدان الأخرى.

🔗 يتعذر إنشاء علامات NFC لاتصال بلوتوث أثناء التشغيل وإيقاف التشغيل.

🔗 لن تعمل علامات NFC لاتصال بلوتوث أثناء وميض مؤشر البطارية.

استعمال وظيفة NFC

وصل جهازك المتوافق مع NFC عبر البلوتوث بـ Wireless Audio Portable عن طريق إجراء بسيط. يمكنك تشغيل الموسيقى على الهاتف الذكي من خلال Wireless Audio Portable.

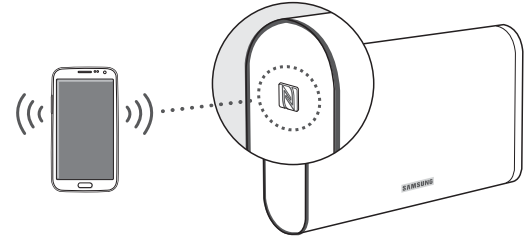

١. شغل وظيفة NFC على الهاتف الذكي وتأكد من أن وظيفة قفل الشاشة على الهاتف الذكي في وضع إيقاف التشغيل. لن تعمل وظيفة NFC بالهاتف الذكي إذا كانت وظيفة قفل الشاشة في وضع التشغيل.

٢. المس شعار NFC [N] برفق على الجانب الأيسر من Wireless Audio Portable بجهاز يدعم وظيفة NFC.

• عند إيقاف تشغيل جهاز Wireless Audio Portable، سيتم التشغيل تلقائيًا.

٣. ستظهر رسالة منبقة تسأل سواء كنت تريد المتابعة باتصال البلوتوث الظاهر على الهاتف الذكي. اختر نعم <Yes (نعم)>.


• بعد إتمام التوصيل، تظهر رسالة تشير إلى إتمام عملية الاتصال 'connected'.

٤. لفصل جهاز NFC، المس الجهاز باللوحة اليسرى لجهاز Wireless Audio Portable مرة أخرى.

• لتوصيل جهاز NFC آخر أثناء توصيل الهاتف الذكي الأول، المس اللوحة اليسرى لجهاز Wireless Audio Portable بهذا الجهاز. سيفصل Wireless Audio Portable الهاتف الذكي الأول يوصل الهاتف الذكي الثاني.

استخدام وظيفة البلوتوث

يمكنك توصيل جهاز التشغيل Wireless Audio Portable بأجهزة بلوتوث وتمتع بالموسيقى بصوت استريو مرتفع الجودة، وكل ذلك دون توصيلات الأسلاك!

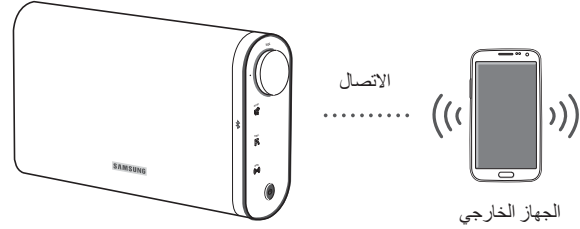

1. اضغط على زر الموجود بجهاز Wireless Audio Portable لاختيار وظيفة البلوتوث (Bluetooth).
2. اضغط على الزر لمدة 3 ثوانٍ في وضع البلوتوث.
3. يومض مؤشر البلوتوث بسرعة ويتغير الجهاز إلى وضع المزاوجة.
4. ابحث عن جهاز Wireless Audio Portable على جهاز البلوتوث الخاص بك.
5. اختر "[Samsung] W_Audio" من قائمة العناصر التي وجدها من خلال جهاز البلوتوث.
 - إذا فشلت مزاوجة جهاز البلوتوث مع جهاز Wireless Audio Portable، فكرر الخطوات 2، 3، و 4.
6. قم بتشغيل الموسيقى على الجهاز المتصل.

قد يسبب جهاز البلوتوث تشويشاً أو عطل، حسب الاستخدام، في الحالات التالية:

- يتلامس أحد أعضاء جسمك مع نظام الإرسال أو الاستقبال في جهاز البلوتوث أو جهاز Wireless Audio Portable.

- تعرضه للتفاوت الكهربائي من العوائق التي تسببها الجدران، أو الأركان، أو حواجز تقسيم المكاتب.
- تعرضه للتداخل الكهربائي من الأجهزة التي لها نفس نطاق تردد والتي تشمل الأجهزة الطبية وأفران الميكروويف وشبكات الاتصال المحلية اللاسلكية.

كلما بعدت المسافة بين جهاز Wireless Audio Portable وجهاز البلوتوث، كلما تدهورت الجودة.

يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريباً من الجهاز. سيتم قطع الاتصال تلقائياً إذا كانت المسافة خارج هذا النطاق. وحتى داخل هذا النطاق، قد تتدهور جودة الصوت بسبب العوائق مثل الجدران أو الأبواب.

- في وضع اتصال Bluetooth، سيتم فقد اتصال Bluetooth إذا تجاوزت المسافة بين نظام Wireless Audio Portable المحمول وجهاز Bluetooth ٥ أمتار.

قد يتسبب هذا الجهاز اللاسلكي في حدوث تداخل كهربائي أثناء تشغيله.

قد يكون من الضروري إدخال كود رقم التعريف الشخصي (كلمة مرور) عند توصيل جهاز البلوتوث بجهاز Wireless Audio Portable. عند ظهور نافذة إدخال رمز PIN، أدخل <0000>.

ترددات الاعتيان المدعومة لـ aptX و SBC هي ١، ٤٤ كيلوهرتز و ٤٨ كيلوهرتز.

لا يتم دعم ميزة AVRCP (وضع التحكم عن بعد في الصوت والفيديو).

لا يمكنك توصيل جهاز البلوتوث الذي يدعم وظيفة HF (حر اليدين) فقط.

قم فقط بتوصيل جهاز البلوتوث الذي يدعم وظيفة A2DP (وضع توزيع الصوت المتقدم) (الصوت والفيديو).


يمكن إقران جهاز بلوتوث واحد فقط في المرة الواحدة.

خلال محاولة الاتصال التلقائي، يمكن تحديد الاتصال بجهاز بلوتوث آخر. للاتصال بجهاز بلوتوث مختلف،

قم بتحويل وضع بلوتوث بالمنتج إلى وضع الإقران.

استعمال وظيفة SOUNDSHARE


وصل Wireless Audio Portable بتلفزيون سامسونج المتوافق مع تقنية البلوتوث للاستمتاع بصوت التلفزيون لاسلكيًا.

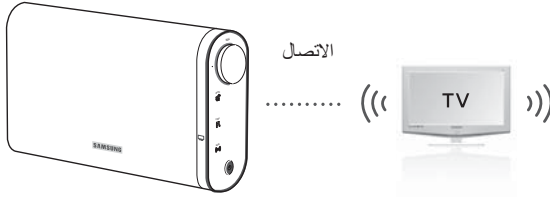

١. قم بتشغيل جهاز تلفاز سامسونج وجهاز Wireless Audio Portable.
 - اضغط 'Add New Device' (إضافة جهاز جديد) على 'On' (تشغيل) في قائمة 'SoundShare Settings' (ضبط SoundShare). (ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون للحصول على التفاصيل).
 ٢. اضغط على زر لتغيير الوضع بجهاز Wireless Audio Portable إلى . تظهر رسالة لسؤالك عن متابعة إقران البلوتوث.
 - سيومض في وضع الاستعداد.
 ٣. اختر **Yes (نعم)** من على شاشة التلفزيون. يقترن جهاز Wireless Audio Portable بالتلفزيون.
 - يومض مؤشر ، ثم يتوقف الوميض.
 - اكتملت مزاجية البلوتوث مع جهاز Wireless Audio Portable.
 - إذا كنت ترغب في إلغاء عملية الاقتران الحالية وإقران جهاز Wireless Audio Portable بتلفزيون آخر، اضغط على زر لمدة ٣ ثوانٍ عندما تكون الوحدة في وضع .
- 🔗 وظيفة SoundShare مدعومة من قبل تلفزيونات سامسونج التي تم إنتاجها بعد عام 2012. تأكد من دعم تلفزيونك لوظيفة SoundShare قبل البدء.
- (للمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بتلفزيونك.)
- 🔗 المسافة المثالية لنجاح عملية الاقتران هي ١ متر أو أقل.

استخدام وظيفة AUX

للاستمتاع بالموسيقى من جهاز صوتي خارجي لا يدعم توصيل البلوتوث، استخدم مدخل AUX IN بالمنتج.

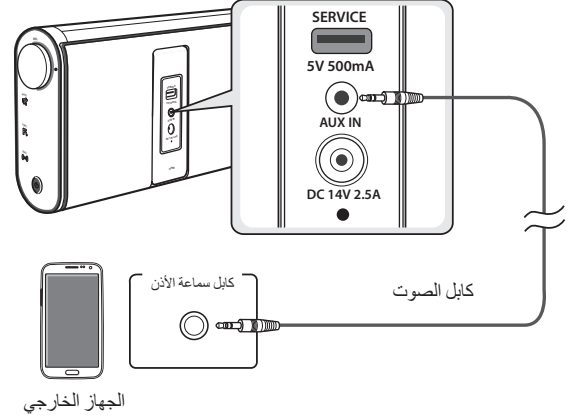

١. وصل كابل الصوت بطرف AUX IN.
 ٢. اضغط على الزر لاختيار وظيفة الإدخال الإضافي (AUX).
- 🔗 قبل نقل المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك الطاقة.

المواصفات

اسم الطراز	DA-F60/DA-F61
وزن	١,١ مك
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)	٢٢٥ × ٤٦,٥ × ١٣١ مم
نطاق درجة حرارة التشغيل	من ٥٠ درجات مئوية إلى ٣٥٠ درجة مئوية
معدل الرطوبة المسموح به للتشغيل	من ١٠ درجة مئوية إلى ٧٥ درجة مئوية
<ul style="list-style-type: none"> - تحتفظ شركة Samsung Electronics Co., Ltd المحدودة بحقها في تغيير المواصفات دون إشعار. - الوزن والأبعاد تقريبية. - فيما يتعلق بمصدر التيار الكهربى واستهلاك الطاقة، ارجع إلى الملصق المرفق بالمنتج. - افتح الغطاء الخلفى للتحقق من الملصق. 	

aptX®: تقوم خاصية (aptX) صوت الاستريو عالي الجودة من خلال البلوتوث مما يمنحك لا سلكيًا جودة الصوت التي تحصل عليها من خلال التوصيلات السلكية.

- تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الفعلى.
- قد يتم احتساب رسوم إدارية في حالة (a) استدعاء مهندس بناءً على طلب منك وعدم وجود عيب بالمنتج (مثل عدم قراءة دليل المستخدم هذا).
- (b) إحضار الوحدة لمركز التصليح وعدم وجود عيب بالمنتج (مثل عدم قراءة دليل المستخدم هذا).
- سيتم إعلامك بهذه التكاليف الإدارية قبل القيام بأي أعمال أو زيارة منزلية.



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات 1999/EC/5.

ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>، انتقل إلى Support (دعم) < Search Product Support (البحث عن دعم المنتج) ثم أدخل اسم الطراز. يجوز تشغيل هذا الجهاز في الأردن.

ترقية البرامج

قد تقدم سامسونج تحديثات على البرامج الثابتة في نظام Wireless Audio Portable في المستقبل.

لترقية البرنامج الأساسي، تفضل زيارة موقعنا الإلكتروني samsung.com وحدد الطراز الخاص بك لتنزيل التحديثات المتاحة.

نزل ملف البرنامج الأساسي على مشغل USB واتباع التعليمات الواردة أدناه لترقية المنتج.

١. قم بإيقاف تشغيل المنتج.

٢. قم بإدخال محرك USB الذي يحتوي على تحديث البرنامج الثابت بمنفذ (Service) عبر (USB) الموجود بالجزء الخلفى من المنتج.

٣. اضغط على أزرار و لمدة ٥ ثوانٍ في نفس الوقت. تبدأ عملية التحديث.

• ستومض كافة لمبات المؤشرات خلال عملية التحديث.

٤. ستنتطفئ اللمبات تلقائيًا بعد اكتمال عملية التحديث.

• يرجى عدم فصل التيار الكهربى أو إزالة محرك USB عندما تكون التحديثات قيد التطبيق.

• سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا بعد اكتمال تحديث البرنامج.

• بعد تحديث البرنامج، ستعود الإعدادات التي قمت بضبطها إلى الوضع الافتراضى (وضع المصنع).


• نقرر ح تدوين الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الانتهاء من عملية التحديث.

• عندما يكون مؤشر البطارية LED بلون أحمر، لا تحدث المنتج. قد يؤدي القيام بذلك إلى تعطل المنتج.

🔌 في حالة تعذر تحديث البرنامج الثابت، نقرر ح تهيئة محرك USB بنظام FAT16 وإعادة المحاولة.

🔌 لا تقم بتنسيق مشغل USB بتنسيق NTFS بغرض تحديث البرامج لأنه ليس نظامًا للملفات المدعومة.

🔌 ووفقًا للجهة المصنعة، قد يكون USB غير مدعوم.

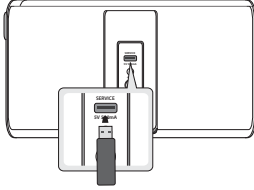

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل طلب الخدمة، يرجى تنفيذ الحلول التالية:

لن يتم تشغيل الوحدة.

- قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي بالمأخذ.
- لن يتم تشغيل جهاز التشغيل في حالة نفاد شحن البطارية تمامًا. أعد شحن البطارية وقم بتشغيل جهاز التشغيل مجدداً.
- تحقق إذا كانت البطارية خالية من الشحن.

الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر.

- افصل قابس التيار الكهربائي وقم بتوصيلة مرة أخرى.
- تحقق إذا كانت الأزرار تتماثل مع الوظائف التي تريد تنشيطها.

لا يصدر الصوت.

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.
- تحقق من تشغيل وظيفة كتم الصوت.
- تحقق من ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى.

تم إيقاف تشغيل طاقة الوحدة.

- يتوقف الجهاز عن التشغيل تلقائيًا في الحالات التالية.
 - في حالة عدم إجراء أي إدخال بالمفاتيح لمدة ٨ ساعات إذا كان الكابل موصلًا في وضع AUX.
 - إذا تم فصل كابل AUX في وضع AUX لمدة ٢٥ دقيقة.
 - إذا تم قطع اتصال Bluetooth أو وضع SoundShare عن هذا الجهاز لمدة ٢٥ دقيقة.
 - لن يتم إيقاف تشغيله عند شحن الهاتف الذكي.

تخذ إنتاج الصوت في الوضع AUX (الإضافي).

- افحص الطاقة في الجهاز الخارجي وتحقق من تشغيل أو عدم تشغيل الموسيقى.
- تأكد من تحديد الوضع AUX (الإضافي).
- تحقق إذا كان الكابل الصوتي قد تم توصيله بشكل صحيح.
- ارفع مستوى الصوت في هذا الجهاز / الجهاز الخارجي.

فشل... الصوت (إقران التلفزيون).

- تأكد من أن تلفزيونك يدعم تشغيل وظيفة SoundShare.
- (<http://www.samsung.com>)
- تأكد مما إذا كان تلفزيونك يحتوي على أحدث إصدارات البرنامج الثابت.
- أعد ضبط الوحدة.
- إذا لم تعمل الوظيفة بالرغم من اكتمال عملية التوصيل، اتصل بمركز خدمة العملاء التابع لسامسونج.

قد لا يقوم جهاز Wireless Audio Portable بوظائف البحث والاتصال بالشكل الصحيح في الحالات التالية.

- في حالة وجود مجال كهربائي قوي حول جهاز Wireless Audio Portable.
- في حالة مزاج أجهزة بلوتوث متعددة في نفس الوقت مع جهاز Wireless Audio Portable.
- إذا تم إيقاف تشغيل جهاز البلوتوث، أو لم يكن في مكانه، أو به خلل.

احتياطات مصدر الطاقة

- لا تفرط في التحميل على منافذ التيار الكهربائي أو أسلاك التمديد.
- ربما يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير طبيعي أو نشوب حريق.
- لا تقم بتوصيل سلك التيار الكهربائي أو فصله عندما تكون يدك مبللة.
- لا تضع المنتج بالقرب من الأجهزة التي تصدر حرارة.
- لتنظيف شفرات قابس الطاقة، قم بفصل القابس من منفذ التيار الموجود بالحائط وامسح الشفرات بقطعة من القماش الجاف فقط.
- لا تقم بتثني سلك التيار الكهربائي أو تسحبه بعنف.
- لا تضع أشياء ثقيلة على محول التيار المتردد.
- لا تستخدم محول التيار المتردد إذا كان تالفاً. ولا تقم بفصل التيار عن المحول بسحب سلك التيار الكهربائي الخاص به.
- لا تقم بتوصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ كهربائي مفكوك أو تالف.
- قم بإدخال قابس محول التيار المتردد بالكامل في منفذ التيار الموجود بالحائط بحيث يكون القابس مثبتاً بإحكام في المنفذ.
- إذا كانت الوصلة غير ثابتة، فقد ينشب حريق.

احتياطات التركيب

- لا تقم بتركيب المنتج بالقرب من الأجهزة أو الأشياء التي تصدر حرارة أو لهباً (الشموع، صاعق البعوض، السخانات، أجهزة التدفئة المركزية، إلخ). لا تقم بالتركيب في مكان معرض لضوء الشمس المباشر.
- عند تركيب المنتج، قم بفصل التيار الكهربائي وكافة الأسلاك (بما في ذلك سلك التيار الكهربائي) من الوحدة.
- ربما يتسبب السلك التالف في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- تركيب المنتج في الأماكن التي ترتفع بها درجات الحرارة أو مستويات الرطوبة، الأثرية، أو البرودة الغائقة، من الممكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل تتعلق بالجودة أو يتسبب في تعطل المنتج. قبل تركيب المنتج في مكان له طبيعة خاصة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة التابع لسامسونج للحصول على المزيد من المعلومات.
- ضع المنتج في وضع مستقيم عند التركيب على رف، خزانه، أو مكتب. لا تضع المنتج على سطح غير مستقر (على سبيل المثال، الرفوف المتحركة، المكاتب المائلة، إلخ).
- من الممكن أن يتسبب سقوط المنتج في تعطله وحوادث إصابة. من الممكن أن يؤدي الاهتزاز أو الضغط الشديد كذلك إلى تعطل المنتج والتسبب في نشوب حريق.
- عند تركيب المنتج يرجى ترك مساحة كافية حوله تسمح بالتهوية.
- يرجى ترك مسافة لا تقل عن ١٠ سم خلف المنتج وأكثر من ٥ سم على جانبي المنتج.
- احتفظ بمواد التغليف البلاستيكية بعيداً عن متناول أطفالك.
- قد يتعرض الأطفال الذين يلعبون بمواد التغليف البلاستيكية لخطر الاختناق.

تنبيه

خطر الإصابة بصدمة كهربائية لا تفتح

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي). فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

يشير هذا الرمز إلى وجود "جهد كهربائي خطير" داخل المنتج يمثل خطر التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة جسدية.

يشير هذا الرمز إلى وجود إرشادات هامة مرفقة مع المنتج.

تحذير : للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.

تنبيه : للتحليولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.

- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دوماً بمأخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرض واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربائي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربائي الرئيسي جاهزاً للتشغيل.

تنبيه

- لا تُعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تتأثرها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كإنيّة الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تماماً، يجب سحب قابس التيار الكهربائي من المقبس الجداري. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربائي سهلاً ومتاحاً دائماً.

احتياطات الاستخدام

- الاستخدام لفترة طويلة مع رفع مستوى الصوت قد يتسبب في حدوث أضرار بالغة في حاسة السمع لديك.
- في حالة تعرضك لصوت تزيد درجة شدته عن ٨٥ ديسيبل لفترة طويلة، ربما تصاب حاسة السمع لديك بأضرار بالغة. وكلما ارتفعت شدة الصوت، كلما زاد الضرر في حاسة السمع لديك. يرجى ملاحظة أن شدة الصوت في المحادثات العادية تتراوح ما بين ٥٠ إلى ٦٠ ديسيبل بينما تصل إلى ٨٠ ديسيبل في الضوضاء على الطرق.
- يحتوي هذا المنتج على جهد كهربائي عالٍ وخطير. لا تحاول فك المنتج، أو إصلاحه، أو تعديله بنفسك.
- يرجى الاتصال بمركز الخدمة التابع لسامسونج عندما تحتاج إلى إصلاح المنتج.
- لا تضع أية أشياء بها سوائل فوق المنتج (على سبيل المثال، أنية الزهور، المشروبات، مواد التجميل، المواد الكيميائية، إلخ). لا تدع أية مواد معدنية (على سبيل المثال، العملات المعدنية، مشابيك الشعر، إلخ) أو المواد القابلة للاشتعال (على سبيل المثال، الأوراق، أعواد الثقاب، إلخ) تدخل داخل المنتج (من خلال فتحات التهوية، منافذ (I/O)، إلخ).
- في حالة دخول أي من المواد الصلبة أو السوائل داخل المنتج، قم بإيقاف تشغيل المنتج فوراً، وافصل سلك التيار الكهربائي، ثم اتصل بمركز الخدمة التابع لسامسونج.
- حافظ على المنتج من السقوط. في حالة الأعطال الميكانيكية، افصل سلك التيار الكهربائي واتصل بمركز الخدمة التابع لسامسونج.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تمسك بالمنتج أو تسحبه من خلال سلك التيار الكهربائي أو كبل الإشارة.
- من الممكن أن يتسبب الكابل التالف في تعطل المنتج، نشوب حريق، أو التعرض لخطر الصدمة الكهربائية.
- لا تقم باستخدام أو الاحتفاظ بالمواد القابلة للاشتعال بالقرب من المنتج.
- في حالة صدور صوت غير طبيعي أو رائحة احتراق أو دخان، افصل سلك التيار الكهربائي فوراً واتصل بمركز الخدمة التابع لسامسونج.
- في حالة وجود رائحة غاز، قم بتهوية الغرفة فوراً. لا تلمس قابس الطاقة الخاص بالمنتج. لا تقم بتشغيل أو إيقاف تشغيل المنتج.
- لا تعرض المنتج للضربات أو الصدمات المفاجئة. لا تخدش المنتج بأداة حادة.

احتياطات التنظيف

- لا تستخدم مطلقاً الكحول، المواد المذيبة، الشموع، البنزين، النثر، ملطف الجو، أو مواد التشحيم لتنظيف المنتج أو أن ترش المبيدات الحشرية على المنتج.
- من الممكن أن يتسبب استخدام أي من تلك المواد في تغيير لون الهيكل الخارجي أو يتسبب في تمزقه أو تشققه، أو إزالة الملصقات الموجودة على المنتج.
- لتنظيف المنتج، افصل سلك التيار الكهربائي، ثم امسح المنتج بقطعة من القماش النظيف، الجاف، والناعم (الألياف الصناعية الناعمة، القطن).
- لا تترك الغبار على المنتج. من الممكن أن يتسبب الغبار في خدش سطح المنتج.

احتياطات استخدام البطارية

- لا تعرض المنتج لدرجات الحرارة العالية أو النيران. لا تقم بوضع المنتج في الأماكن عالية الحرارة، رديئة التهوية مثل السائونا أو المركبات المغلقة خلال فصل الصيف.
- هناك خطر نشوب حريق أو انفجار البطارية.
- لا تعرض المنتج لمستويات الرطوبة العالية.
- من الممكن أن تتسبب الرطوبة والسوائل في إتلاف المكونات والدوائر الكهربائية الموجودة بداخل المنتج، مما قد يتسبب في تعطل المنتج، أو يؤدي إلى نشوب حريق. نوصي باستخدام المنتج في الأماكن التي تتراوح درجة حرارتها ما بين ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية ومستوى الرطوبة بها ما بين ١٠٪ إلى ٧٥٪.
- لا تترك المنتج متصلاً بمحول التيار المتردد بعد شحن البطارية بالكامل.
- افصل محول التيار المتردد بعد شحن البطارية بالكامل لتجنب إتلاف البطارية. من الممكن أن يؤدي الشحن الزائد إلى تقليل العمر التشغيلي للبطارية.
- افحص حالة شحن البطارية مرة كل شهر. في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، اشحن البطارية بصورة دورية للحفاظ على حالة البطارية وقدرتها على العمل.
- تترك البطارية بدون شحن لفترة طويلة من الممكن أن يؤدي إلى تقليل العمر التشغيلي لها، مما قد يتسبب في تعطل البطارية، أو يؤدي إلى نشوب حريق.



الاتصال بسامسونج حول العالم

إذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لسامسونج.

Web Site	Contact Centre ☎	Area
www.samsung.com/pk/support	0800-Samsung (72678)	PAKISTAN
www.samsung.com/n_africa/support	80-1000-12	TUNISIA
www.samsung.com/Levant/support (English)	0800-22273 06 5777444	JORDAN
www.samsung.com/Levant/support (English)	18252273	SYRIA
www.samsung.com/iran/support	021-8255	IRAN
www.samsung.com/n_africa/support	080 100 2255	MOROCCO
www.samsung.com/sa/support	920021230	SAUDI ARABIA
www.samsung.com/sa_en/support (English)	444 77 11	TURKEY
www.samsung.com/tr/support		
Africa ▪		
www.samsung.com/africa_en/support	0800-726-7864	NIGERIA
	0800-10077	Ghana
	0302-200077	
www.samsung.com/africa_fr/support	8000 0077	Cote D' Ivoire
	800-00-0077	SENEGAL
	7095- 0077	CAMEROON
www.samsung.com/support	0800 545 545	KENYA
	0800 300 300	UGANDA
	0685 88 99 00	TANZANIA
	9999	RWANDA
	200	BURUNDI
	499999	DRC
	1969	SUDAN
www.samsung.com/support	0860 SAMSUNG (726 7864)	SOUTH AFRICA
	8007260000	BOTSWANA
	08 197 267 864	NAMIBIA
	0211 350370	ZAMBIA
	847267864 / 827267864	MOZAMBIQUE

Web Site	Contact Centre ☎	Area
Asia Pacific ▪		
www.samsung.com/au/support	1300 362 603	AUSTRALIA
www.samsung.com/nz/support	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	NEW ZEALAND
www.samsung.com/cn/support	400-810-5858	CHINA
www.samsung.com/hk/support (Chinese)	(852) 3698 4698	HONG KONG
www.samsung.com/hk_en/support (English)		
www.samsung.com/in/support	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	INDIA
www.samsung.com/id/support	0800112888 021-56997777	INDONESIA
www.samsung.com/jp/support	0120-327-527	JAPAN
www.samsung.com/my/support	1800-88-9999	MALAYSIA
www.samsung.com/ph/support	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	PHILIPPINES
www.samsung.com/sg/support	1800-SAMSUNG(726-7864)	SINGAPORE
www.samsung.com/th/support	0-2689-3232, 1800-29-3232	THAILAND
www.samsung.com/tw/support	0800-32-9999	TAIWAN
www.samsung.com/vn/support	1800 588 889	VIETNAM
MENA ▪		
www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	800-SAMSUNG (726-7864)	U.A.E
	800-SAMSUNG(726-7864)	OMAN
	183-2255 (183-CALL)	KUWAIT
	8000-4726	BAHRAIN
www.samsung.com/eg/support	800-2255 (800-CALL)	QATAR
	08000-726786 16580	EGYPT
www.samsung.com/n_africa/support	021 36 11 00	ALGERIA

حقوق النشر ©2013 لصالح شركة Samsung Electronics Co.,Ltd. جميع الحقوق محفوظة.



Audio Portatif Sans fil

guide d'utilisation

Merci d'avoir choisi ce produit Samsung. Pour avoir accès à davantage de services, veuillez enregistrer votre produit sur le site

www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61


Veuillez noter que le produit a été complètement chargé avant la livraison; la pile interne peut néanmoins se **décharger** si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée. Si elle est complètement déchargée, **le produit pourrait ne pas fonctionner immédiatement même si l'adaptateur secteur est branché. En pareil cas, attendez que le produit charge pendant au moins 20 minutes** avant de l'utiliser. Il est recommandé de charger complètement le produit. Chargez-le pendant au moins 3 heures jusqu'à ce que le témoin des piles devienne vert (charge suffisante) ou que le témoin DEL s'éteigne (charge complète).

TABLE DES MATIÈRES

- 2 Ce qui est inclus
- 3 Votre Audio Portatif Sans fil
- 4 Vérification et charge de la pile
- 5 Utilisation de la fonction NFC
- 6 Utilisation de la fonction Bluetooth
- 7 Utilisation de la fonction AUX IN
- 7 Utilisation de la fonction SoundShare
- 8 Caractéristiques techniques
- 8 Mise à niveau du logiciel
- 9 Dépannage
- 10 Avertissements
- 10 Consignes de sécurité

CE QUI EST INCLUS


Vérifiez si vous avez reçu les accessoires fournis ci-dessous. L'apparence des accessoires peut différer légèrement des illustrations.

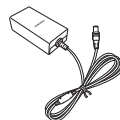


Adaptateur de courant



Câble audio

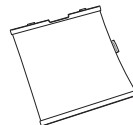


Tissu de protection




Guide d'utilisation

Utilisation de l'étui en tissu

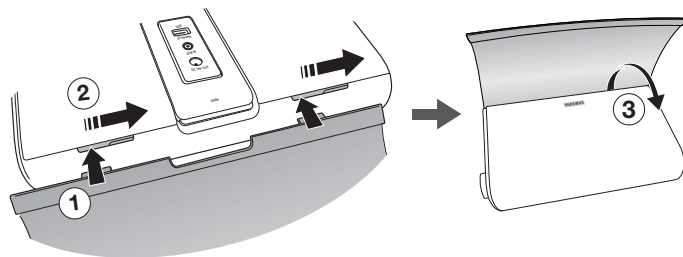

Enroulez le tissu de protection autour de l'appareil. L'étui sera tenu en place par des aimants.

VOTRE AUDIO PORTATIF SANS FIL

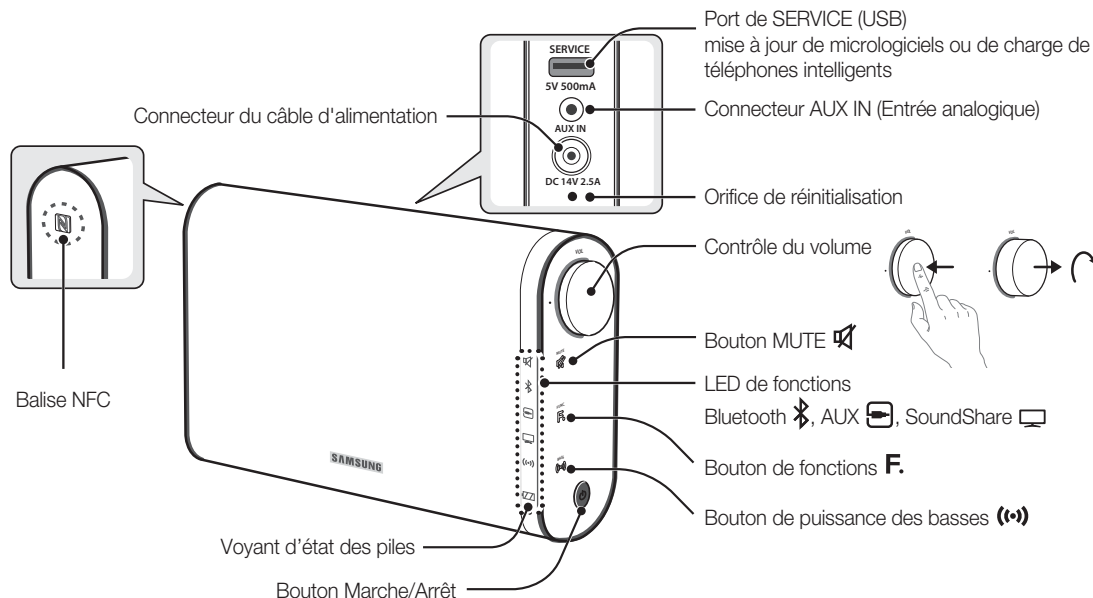

- ⚠ Lors de la charge d'un téléphone intelligent par une connexion USB, la pile pourrait se décharger plus rapidement.
- La charge du téléphone intelligent par le port de service (USB) prend plus de temps que celle de l'unité à l'aide de l'adaptateur. Il peut seulement être chargé si le produit est allumé.

VÉRIFICATION ET CHARGE DE LA PILE

Vous pouvez utiliser ce produit continuellement pendant 12 heures d'affilée après une charge. Pour une charge complète, nous vous recommandons de charger la pile pendant 3 heures.

Charge de la pile

L'indicateur d'état de la batterie est normalement éteint pour conserver la puissance de la batterie. Pour vérifier l'état de charge, appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes.




Vert 60 % ou plus de la capacité de charge totale

Jaune 30 % à 60 % de la capacité de charge totale

Rouge 30% ou moins

Clignotement du voyant rouge Charge nécessaire

Charge de la batterie

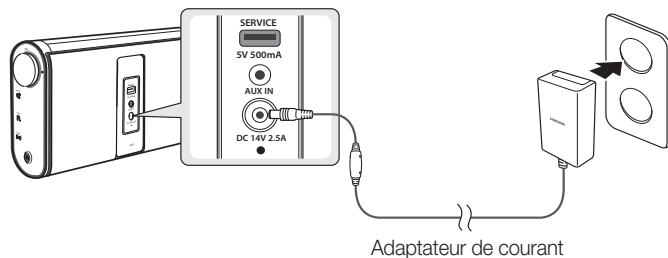

DÉSACTIVÉ Pleine charge

Vert 60% à 99% de la capacité de charge totale

Jaune 30 % à 60 % de la capacité de charge totale

Rouge 30% ou moins

4 Français


- Chargez et stockez la batterie entre 5° C et 35° C.
- Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 12 heures ni ne la laissez pas entièrement déchargée pendant une longue période. Dans le cas contraire, la durée de vie de la batterie peut être raccourcie.
- En fonction de la manière dont vous utilisez votre appareil, la durée de vie réelle de la batterie peut varier et être plus courte que la durée spécifiée.
- Si la pile n'est pas suffisamment chargée, le fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation ne met pas le produit en marche. Au lieu, le voyant d'état des piles clignote en rouge quelques fois, puis s'éteint.
- Lorsque le voyant d'état des piles clignote, toutes les autres touches ne fonctionnent pas.
- Si la pile est complètement déchargée, toutes les fonctions de même que les réglages de volume et des basses sont initialisés.

Support



Ne tirez pas trop fort le support. Vous pourriez l'endommager.


Réinitialisez votre appareil

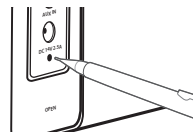

Si une erreur survient pendant l'utilisation de ce produit et que vous constatez qu'il ne fonctionne pas correctement, appuyez sur la touche de réinitialisation avec la pointe d'un stylo ou d'un objet similaire pendant 2 secondes.

UTILISATION DE LA FONCTION NFC

Connectez le périphérique compatible NFC au Audio Portatif Sans fil au moyen de la technologie Bluetooth en utilisant cette procédure de configuration simple. Vous pouvez écouter de la musique sur le téléphone intelligent par l'entremise du Audio Portatif Sans fil.

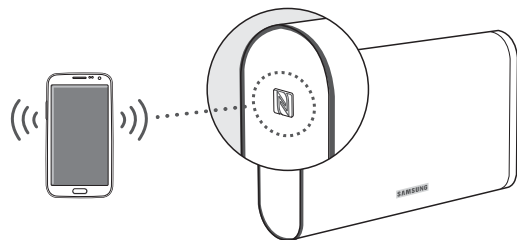




1. Activez la fonction NFC du téléphone intelligent et assurez-vous que la fonction de verrouillage de l'écran du téléphone intelligent est désactivée. La fonction NFC du téléphone intelligent ne fonctionnera pas si l'option de verrouillage de l'écran est activée.
2. Touchez doucement le logo NFC [N] à la gauche du Audio Portatif Sans fil avec le périphérique pris en charge par la technologie NFC.
 - Si le lecteur Audio Portatif Sans fil est éteint, il s'allumera automatiquement.
3. Une fenêtre contextuelle demandant de confirmer la connexion Bluetooth apparaît sur le téléphone intelligent. Sélectionnez **<Yes (Oui)>**.
 - Une fois la connexion établie, le message 'connected (connecté)' apparaît.
4. Pour débrancher le périphérique NFC, touchez une autre fois la face gauche du lecteur Audio Portatif Sans fil avec le périphérique.
 - Pour brancher un autre périphérique NFC pendant que le premier téléphone intelligent est encore connecté, touchez la face gauche du Audio Portatif Sans fil avec le périphérique. Le Audio Portatif Sans fil débranchera le premier téléphone intelligent et branchera le second.

- La fonction NFC est intégrée aux périphériques Android tournant sous Android OS 4.1 Jellybean ou une version ultérieure.
 - Si votre appareil utilise une version Android OS moins récente que Android OS 4.1 Jellybean, vous devez télécharger l'application 'Samsung NFC Connection' de Android Market pour utiliser la fonction NFC.
- La position de l'antenne NFC diffère sur les téléphones intelligents. Repérez la position de l'antenne NFC avant le branchement.
- Si votre téléphone intelligent est couvert d'un étui épais, la connexion pourrait ne pas s'établir.
- La marque-N est une marque de commerce ou une marque enregistrée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Le marquage NFC pour la connexion Bluetooth ne peut pas s'effectuer lors de la mise en fonction et hors fonction.
- Le marquage NFC de la connexion Bluetooth ne fonctionnera pas lorsque le voyant des piles clignote.

UTILISATION DE LA FONCTION BLUETOOTH

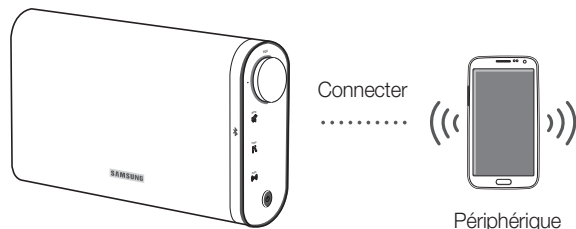Vous pouvez connecter le Audio Portatif Sans fil à des périphériques Bluetooth et profiter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fils!



1. Appuyez sur la touche  du lecteur Audio Portatif Sans fil pour sélectionner la fonction Bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes en mode Bluetooth.
3. Le témoin Bluetooth clignote rapidement et l'appareil passe en mode d'appariement.
4. Utilisez la fonction de balayage ou de recherche de votre dispositif Bluetooth pour trouver le lecteur Audio Portatif Sans fil.
5. Sélectionnez «**[Samsung] W_Audio**» dans la liste d'éléments trouvés par le dispositif Bluetooth.
 - Si le périphérique Bluetooth ne s'apparie pas avec le Audio Portatif Sans fil, répétez les étapes 2, 3 et 4.
6. Écoutez la musique sur le périphérique connecté.

📖 Selon l'usage, un appareil Bluetooth peut entraîner des interférences ou des défaillances dans les cas suivants :


- Une partie de votre corps est en contact avec le système d'émission/réception du périphérique Bluetooth ou du Audio Portatif Sans fil.

6 Français

- des variations électriques peuvent se produire en raison de l'obstruction d'un mur, d'un coin ou d'une cloison de bureau;
 - il est exposé à des interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment des équipements médicaux, des fours à micro-ondes ou des RL sans fil.
- 📖 Plus la distance entre le Audio Portatif Sans fil et le périphérique Bluetooth est grande, moins la qualité est bonne.
- 📖 La connexion Bluetooth ne fonctionne qu'à proximité de l'appareil. La connexion sera automatiquement coupée si la distance se situe en dehors de cette portée. Même dans cette portée, la qualité du son peut se dégrader à cause de certains obstacles tels que des murs ou des portes.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre le Audio Portatif Sans fil et le dispositif Bluetooth dépasse 5 mètres.
- 📖 Cet appareil sans fil peut causer du brouillage électrique pendant son utilisation.
- 📖 Il peut vous être demandé d'entrer un code PIN (mot de passe) lors de la connexion du périphérique Bluetooth au Audio Portatif Sans fil. Si la fenêtre d'entrée du code NIP s'affiche, entrez <0000>.
- 📖 Les fréquences d'échantillonnage prises en charge pour le décodage SBC et aptX sont 44,1 kHz et 48 kHz.
- 📖 La fonction AVRCP n'est pas prise en charge. Vous ne pouvez pas connecter un appareil Bluetooth qui ne prend en charge que la fonction ML (mains libres).
- 📖 Connectez uniquement un appareil Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- 📖 Un seul appareil Bluetooth peut être jumelé à la fois.
- 📖 Lors de l'essai de connexion automatique, la connexion à un autre périphérique Bluetooth peut être limitée. Pour vous connecter à un autre périphérique Bluetooth, faites passer le mode Bluetooth du produit au mode d'appariement.

UTILISATION DE LA FONCTION AUX IN

Pour écouter de la musique restituée par un périphérique audio externe qui ne prend pas en charge la technologie Bluetooth, utilisez la prise AUX IN du produit.

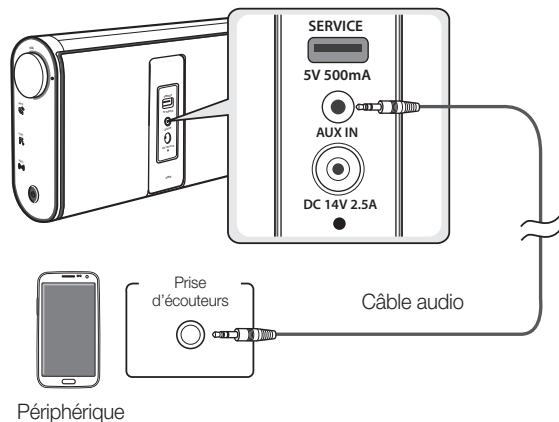


1. Branchez le câble audio à la borne AUX IN.







2. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner la fonction AUX.

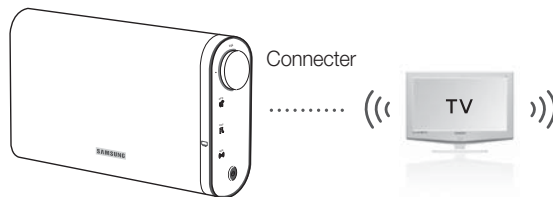⚠ Avant de déplacer ou d'installer ce produit, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.

UTILISATION DE LA FONCTION SOUNDSHARE

Connectez le Audio Portatif Sans fil à un téléviseur Samsung compatible avec la technologie Bluetooth pour envoyer le son vers les haut-parleurs de votre téléviseur sans avoir recours à la transmission filaire.



1. Allumez le téléviseur Samsung et le Audio Portatif Sans fil.
 - Réglez « Add New Device » (Ajouter un nouveau périphérique) sur « On » (Activé) dans le menu « SoundShare Settings » (Réglage SoundShare) du téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
 2. Appuyez sur la touche  pour faire passer au mode  du lecteur Audio Portatif Sans fil. Un message demandant d'effectuer l'appariement Bluetooth apparaît.
 - L'icône  clignote en mode d'attente.
 3. Sélectionnez <Yes (Oui)> sur l'écran du téléviseur. Le lecteur Audio Portatif Sans fil s'apparie avec le téléviseur.
 - Le voyant  clignote, puis cesse de clignoter.
 - L'appariement Audio Portatif Sans fil Bluetooth est terminé.
 - Si vous souhaitez annuler l'appariement existant et appairer le lecteur Audio Portatif Sans fil à un autre téléviseur, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes lorsque l'unité est en mode .
- ⚠ La fonction SoundShare est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché après 2012. Assurez-vous que votre téléviseur prend cette fonction en charge avant de commencer. (Pour de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur du téléviseur.)
- ⚠ La distance d'appariement optimale est de 1 mètre ou moins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	DA-F60/DA-F61
Poids	1,1 kg
Dimensions (L x P x H)	225 x 46,5 x 131 mm
Plage de températures d'utilisation	+5°C~+35°C
Plage de taux d'humidité d'utilisation	10 % à 75 %

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour l'alimentation électrique et la consommation d'énergie, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit. Ouvrez le couvercle arrière pour vérifier l'étiquette.

aptX® : aptX active le son stéréo de haute qualité Bluetooth qui fournit un son stéréo de qualité comparable à celle obtenue par voie filaire, mais en utilisant la technologie sans fil.

- Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.
- Des frais d'administration pourraient être facturés si :
 - (a) un technicien se rend à votre domicile à votre demande et détermine que le produit n'est pas défaillant (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation);
 - (b) vous apportez l'appareil à un centre de réparation qui détermine que le produit n'est pas défaillant (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera communiqué avant qu'un quelconque travail ne soit entrepris ou avant toute visite à domicile.



Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme avec les exigences essentielles et autres dispositions relatives de la Directive 1999/5/EC.

La Déclaration de Conformité originale est disponible sur le site Web <http://www.samsung.com>. Pour la consulter, accédez à la rubrique Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher l'assistance du produit), puis entrez le nom du modèle. Cet équipement peut être utilisé en Jordanie.


8 Français

MISE À NIVEAU DU LOGICIEL

Samsung sera susceptible d'offrir dans le futur des mises à niveau pour le micrologiciel du système Audio Portatif Sans fil.

Pour mettre le micrologiciel à niveau, visitez samsung.com et trouvez votre modèle par nom pour repérer le téléchargement proposé.

Téléchargez le fichier du micrologiciel sur un périphérique USB et suivez les directives ci-dessous pour mettre le produit à niveau.

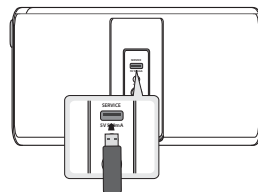

1. Éteignez le produit.
2. Insérez un périphérique USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port de service (USB) qui se trouve à l'arrière du produit.
3. Appuyez en même temps sur les touches et pendant 5 secondes. La mise à jour démarre.
 - Tous les voyants DEL clignoteront durant le processus de mise à jour.
4. Les voyants DEL s'éteindront automatiquement après la fin du processus de mise à jour.
 - Ne débranchez pas le courant et ne retirez pas le périphérique USB pendant l'exécution des mises à niveau.
 - Le produit s'éteindra automatiquement après la fin du processus de mise à niveau.
 - Lors de la mise à niveau du micrologiciel, les paramètres que vous avez choisis retourneront aux valeurs par défaut (d'usine). Nous vous recommandons de prendre note de vos paramètres pour pouvoir facilement les redéfinir après la fin de la mise à niveau.
 - Ne mettez pas le produit à jour lorsque le voyant DEL indiquant l'état des piles est rouge. Cela pourrait causer une défaillance du produit.

Si le micrologiciel ne réussit pas à faire la mise à jour, nous vous recommandons de formater le lecteur USB au format FAT16 et d'essayer de nouveau.

À des fins de mise à niveau, ne formatez pas le lecteur USB au format NTFS qui n'est pas un système de fichier pris en charge.

Selon le fabricant, la clé USB pourrait ne pas être prise en charge.

DÉPANNAGE

Avant de contacter le centre de service technique, essayez les solutions suivantes :

L'appareil ne se met pas sous tension.

- Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.
- Votre lecteur ne s'allume pas si la batterie est complètement déchargée.
Rechargez la batterie et rallumez le lecteur.
- Vérifiez si la batterie est déchargée.

Une fonction ne s'active pas lorsque le bouton correspondant est pressé.

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise, puis rebranchez-le.
- Vérifiez si les boutons correspondent aux fonctions que vous souhaitez activer.

Aucun son n'est produit.

- Vérifiez que l'appareil est correctement connecté.
- Vérifiez si la fonction Muet est activée.
- Vérifiez si le volume est réglé au minimum.

L'unité est hors tension.

- L'unité s'éteint automatiquement dans les situations suivantes :
 - Si aucune CLÉ n'est entrée pendant 8 heures lorsque le câble est branché au mode AUX.
 - Si le câble AUX est débranché pendant 25 minutes en mode AUX.
 - Si le mode Bluetooth ou SoundShare a été désactivé pour cette unité pendant 25 minutes.
 - Il ne s'éteint pas lors que le téléphone intelligent charge.

Aucun son n'est émis en mode AUX.

- Vérifiez l'alimentation du périphérique externe et vérifiez si la musique est lue ou non.
- Assurez-vous que le mode AUX est sélectionné.
- Vérifiez si le câble audio est connecté correctement.
- Augmentez le volume de l'appareil/du périphérique externe.

Le SoundShare (jumelage du téléviseur) a échoué.

- Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge la fonction SoundShare.
(<http://www.samsung.com>)
- Assurez-vous que votre téléviseur dispose du micrologiciel le plus récent.
- Réinitialisez l'unité.
- Si la fonction ne fonctionne pas correctement même après l'établissement de la connexion, communiquez avec le centre d'appels de Samsung.

Le Audio Portatif Sans fil peut ne pas rechercher ou se connecter correctement dans les cas suivants.

- En présence d'un fort champ électrique autour de lui.
- Si plusieurs périphériques Bluetooth lui sont appariés simultanément.
- L'appareil Bluetooth est éteint, défaillant ou il n'est pas en place.

AVERTISSEMENTS

MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

POUR LIMITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIÈRE). AUCUN DES COMPOSANTS INTERNES N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Ce symbole signale la présence d'une « tension dangereuse » à l'intérieur du produit, susceptible de provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.



Ce symbole signale que des consignes importantes accompagnent ce produit.

AVERTISSEMENT : Pour limiter les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

MISE EN GARDE : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, INSÉREZ COMPLÈTEMENT LA BROCHE LARGE DE LA FICHE DANS LA FENTE LARGE.

- Cet appareil doit toujours être connecté à une prise c.a. mise à la terre.
- Pour débrancher l'appareil du réseau électrique, la fiche doit être retirée de la prise du réseau électrique; celle-ci doit donc être facilement accessible.

MISE EN GARDE

- N'exposez pas cet appareil aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objet contenant des liquides, comme des vases, sur l'appareil.
- Pour éteindre complètement cet appareil, vous devez le débrancher de la prise murale. Par conséquent, la fiche doit être aisément accessible en tout temps.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Précautions concernant le cordon d'alimentation

- Ne surchargez pas les prises ni les cordons d'alimentation.
 - Cela pourrait causer une surchauffe ou un incendie.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne placez pas le produit près des appareils de chauffage.
- Pour nettoyer les broches de la fiche d'alimentation, débranchez la fiche de la prise murale et essuyez les broches seulement à l'aide d'un chiffon sec.
- On ne doit pas plier le cordon d'alimentation ou le tirer avec force.
- Ne placez pas des objets lourds sur l'adaptateur en courant C.A.
- N'utilisez pas l'adaptateur C.A. s'il est endommagé. Ne débranchez pas l'adaptateur C.A. en tirant sur le cordon d'alimentation.
- On ne doit pas brancher le cordon d'alimentation dans une prise desserrée ou endommagée.
- Insérez complètement la fiche de l'adaptateur C.A. dans la prise murale de manière à ce qu'elle soit fermement raccordée à la prise.
 - Des connexions instables présentent un risque d'incendie.

Précautions à prendre lors de l'installation

- N'installez pas le produit près d'équipements ou d'objets susceptibles de produire de la chaleur ou des flammes (chandelles, serpentins chasse-moustiques, appareils de chauffage, radiateurs, etc.). Ne l'installez pas sous la lumière directe du soleil.
- Lors du déplacement du produit, coupez l'alimentation et débranchez tous les cordons (y compris le cordon d'alimentation) de l'unité.
 - Un cordon endommagé peut causer un incendie et présenter un risque de décharge électrique.
- L'installation du produit dans des environnements soumis à une chaleur ou des taux d'humidité élevés, de la poussière ou des froids extrêmes peut mener à l'apparition de problèmes de qualité ou causer un mauvais fonctionnement du produit. Avant d'installer le produit dans un environnement hors norme, veuillez communiquer avec le centre de service de Samsung pour obtenir de plus amples renseignements.
- Placez le produit en position verticale lors de l'installation sur une étagère, une armoire ou un bureau. Ne placez pas le produit sur une surface instable (p.ex. une étagère branlante, un bureau incliné, etc.).
 - Échapper le produit pourrait causer son dysfonctionnement et présenter un risque de blessures. D'importantes vibrations ou des impacts peuvent causer le dysfonctionnement du produit et présenter un risque d'incendie.

- Installez votre produit en prévoyant assez d'espace pour l'aération.
 - Prévoyez un espace d'au moins 10 cm à l'arrière du produit et plus de 5 cm de chaque côté.
- Gardez les matériaux d'emballage en plastique hors de la portée des enfants.
 - Des enfants qui jouent avec des matériaux d'emballage de plastique s'exposent à un risque de suffocation.

Précautions à prendre lors de l'utilisation

- Une utilisation prolongée à une intensité sonore élevée pourrait occasionner des lésions auditives graves.
 - Si vous êtes exposé à des sons d'un volume supérieur à 85 dB pendant une période de temps prolongée, vous pourriez endommager votre ouïe. Plus le son est fort, plus graves seront les dommages auditifs subis. Veuillez noter qu'une conversation ordinaire produit entre 50 et 60 dB et que les bruits routiers sont d'environ 80 dB.
- Ce produit génère une haute tension dangereuse. Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier le produit.
 - Communiquez avec le centre de service Samsung si le produit doit être réparé.
- Ne placez pas de contenant remplis de liquides sur le produit (p. ex. vases, breuvages, cosmétiques, produits chimiques, etc.). Ne laissez pas des objets métalliques (p. ex. baguettes, pièces de monnaie, pinces à cheveux, etc.) ou des matériaux inflammables (p. ex. papier, allumettes, etc.) pénétrer dans le produit (orifices d'aération, ports I/O).
 - Si des matériaux dangereux ou des liquides pénètrent dans le produit, éteignez-le et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation, puis communiquez avec le centre de service Samsung.
- Veillez à ne pas échapper le produit. En cas de panne, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le centre de service Samsung.
 - Il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Ne tenez pas et ne tirez pas le produit par le cordon d'alimentation ou le câble de signaux.
 - Un câble endommagé peut causer un dysfonctionnement du produit ou présenter un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'utilisez et ne gardez pas de matières inflammables près du produit.
- Si le produit génère un son anormal ou une odeur de feu ou si de la fumée s'en échappe, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et communiquez avec le centre de service de Samsung.

- Si vous percevez une odeur de gaz, aérez immédiatement la pièce. Ne touchez pas au cordon d'alimentation du produit. Ne mettez pas le produit en fonction et hors fonction.
- N'exposez pas le produit à des coups ou à un impact soudain. Ne percez pas le produit à l'aide d'un objet pointu.

Précautions lors du nettoyage

- N'utilisez jamais d'alcool, des solvants, des cires, du benzène, des diluants, des assainisseurs d'air ou des lubrifiants pour nettoyer le produit et ne pulvérisez jamais d'insecticide sur le produit.
 - Le revêtement extérieur pourrait s'écailler, se décolorer ou se détacher en cas d'utilisation d'une ou de plusieurs de ces substances. L'étiquette apposée sur le produit pourrait aussi se détacher.
- Pour nettoyer le produit, débranchez le cordon d'alimentation, puis essuyez-le à l'aide d'un chiffon propre, sec et doux (microfibre, coton).
 - Évitez de laisser de la poussière sur le produit. Celle-ci pourrait endommager sa surface.

Précautions à prendre lors de l'utilisation de piles

- N'exposez pas le produit à des températures élevées ou à des flammes. N'apportez pas le produit dans des endroits chauds, mal ventilés comme des saunas ou des véhicules fermés durant la saison estivale.
 - Il y a risque d'incendie ou d'explosion des piles.
- N'exposez pas le produit à des taux d'humidité élevés.
 - L'humidité et les liquides peuvent endommager les composants et les circuits électriques du produit, causer son dysfonctionnement et présenter un risque d'incendie. Nous vous recommandons d'utiliser le produit dans des environnements dont la température se situe entre 5° et 35 °C et dont le taux d'humidité relative varie entre 10 % et 75 %.
- Ne laissez pas le produit branché à l'adaptateur C.A. après une charge complète des piles.
 - Pour éviter d'endommager la pile, débranchez l'adaptateur C.A. après une charge complète. Trop charger la pile peut réduire sa durée de vie utile.
- Vérifiez l'état de charge de la pile une fois par mois. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une période de temps prolongée, rechargez périodiquement la pile pour préserver son autonomie et son fonctionnement.
 - Le fait de laisser la pile déchargée pendant une période de temps prolongée peut réduire sa durée de vie utile, causer un dysfonctionnement de la pile ou présenter un risque d'incendie.



Communiquez avec SAMSUNG DANS LE MONDE ENTIER

Pour toutes questions ou observations concernant les produits Samsung, veuillez consulter le Centre de service à la clientèle SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

