

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-N7505

Brugervejledning

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs websted, www.samsung.com.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af applikationer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugere er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementsstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

- Standardapplikationer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om et program, der leveres med enheden, kan du kontakte et Samsung servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede applikationer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens symboler



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Ophavsret © 2014 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Indhold

Kom godt i gang

- 8 Enhedens udseende
- 9 Knapper
- 10 S Pen
- 10 Pakkens indhold
- 11 Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 14 Oplade batteriet
- 16 Isætte et hukommelseskort
- 18 Udskiftning af spidsen på S Pennen
- 19 Tænde og slukke for enheden
- 20 Holde enheden
- 20 Justere lydstyrken
- 20 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

- 21 Indikatorikoner
- 22 Bruge den berøringsfølsomme skærm
- 26 Kontrolbevægelser
- 30 Håndfladebevægelser
- 31 Bruge S Pen
- 35 Luft-visning
- 36 Samsung smart-pause
- 37 Samsung smart-rul
- 37 Forøgelse af den berøringsfølsomme skærms sensitivitet

- 38 Aktivering af Multi-vindue
- 39 Informationer
- 41 Startskærm
- 44 Låst skærm
- 46 Bruge applikationer
- 47 Applikationsskærm
- 48 Hjælp
- 48 Enkelthåndsbetjening
- 48 Indtaste tekst
- 51 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
- 52 Oprette konti
- 53 Overføre filer
- 55 Sikre enheden
- 56 Opgradere enheden

Kommunikation

- 57 Telefon
- 63 Kontakter
- 67 Meddelelser
- 68 E-mail
- 70 Google Mail
- 72 Hangouts
- 72 Google+
- 73 Fotos
- 73 ChatON

Web og netværk

- 74 Internet
- 75 Chrome
- 76 Bluetooth
- 77 Screen Mirroring
- 78 Samsung Link
- 79 Group Play
- 81 NFC
- 82 S Beam
- 83 WatchON

Medie

- 84 Musik
- 86 Kamera
- 93 Galleri
- 97 Historiealbum
- 98 Video
- 99 YouTube
- 100 Mit tidsskrift
- 101 Flipboard
- 101 SketchBook for Galaxy
- 101 Bloomberg+

Applikations- og mediebutikker

- 102 Play Butik
- 103 Samsung Apps
- 103 Play Bøger
- 104 Play Movies

- 104 Play Musik
- 104 Play Spil
- 104 Bladkiosk

Værktøjer

- 105 S Note
- 112 Action Memo
- 113 S Planner
- 116 Dropbox
- 116 Drev
- 117 Sky-tjeneste
- 118 Ur
- 120 Lommeregner
- 120 S Health
- 127 S Translator
- 127 Diktafon
- 130 S Voice
- 131 S Finder
- 131 Google
- 132 Stemmesøgning
- 133 Scrapbog
- 134 Mine filer
- 135 Downloads
- 135 TripAdvisor
- 135 Evernote

Rejse og lokal

- 136 Maps

Indstillinger

137 Om Indstillinger

137 Forbindelse

141 Enhed



149 Kontrol

156 Generelt

Fejlsøgning

Kom godt i gang

Enhedens udseende

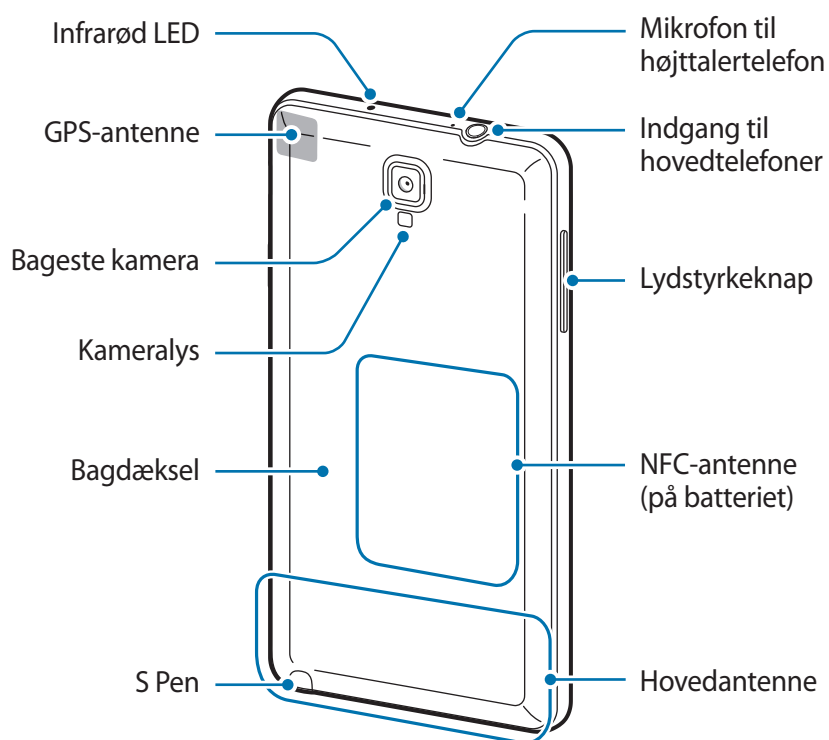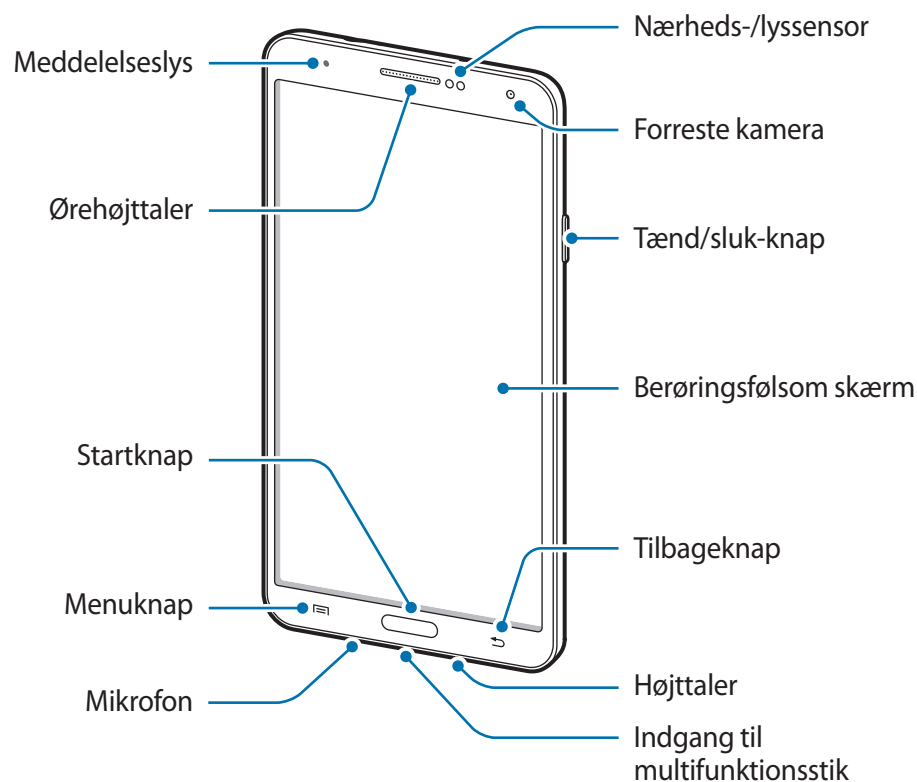






Mikrofonen øverst på enheden er kun aktiveret, når du bruger højttalertelefonen eller optager videoer.




- Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
 Tænd/sluk	<ul style="list-style-type: none">• Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden.• Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
 Menu	<ul style="list-style-type: none">• Tap for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den aktuelle skærm.• Tap og hold nede på Startskærmen for at starte S Finder.
 Startskærm	<ul style="list-style-type: none">• Tryk for at gå tilbage til Startskærmen.• Tryk og hold nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.
 Tilbage	<ul style="list-style-type: none">• Tap for at gå tilbage til den forrige skærm.
 Lydstyrke	<ul style="list-style-type: none">• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

S Pen

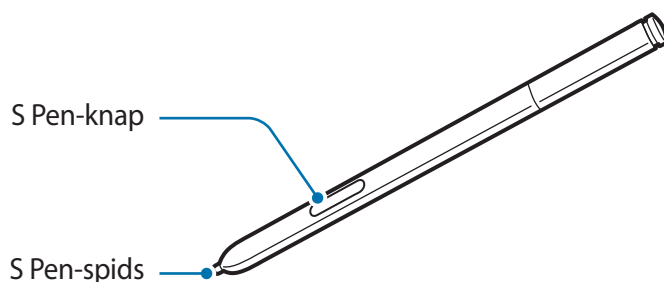

Navn	Funktion
S Pen-spids	• Udfør grundlæggende S Pen-handlinger. (s. 22)
S Pen-knap	• Udfør avancerede S Pen-handlinger. (s. 31)

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart



- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.


Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende batteri.



- Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
- Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

1 Fjern bagdækslet.

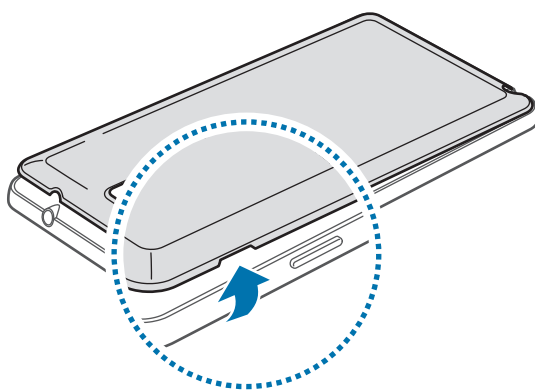


Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.



Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de gulfarvede kontakter vendende nedad.

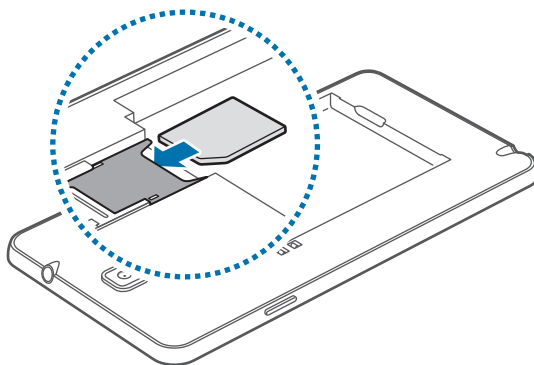


3 Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.




- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

4 Isæt batteriet.

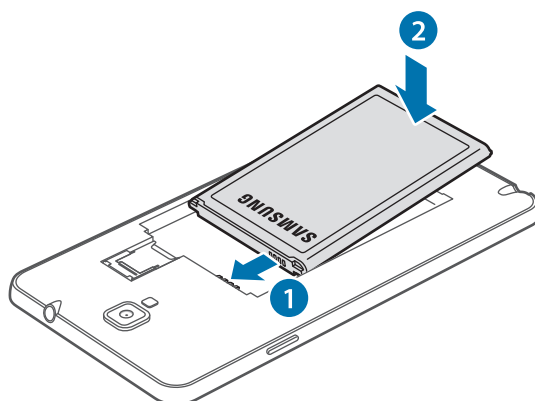


5 Sæt bagdækslet på plads igen.

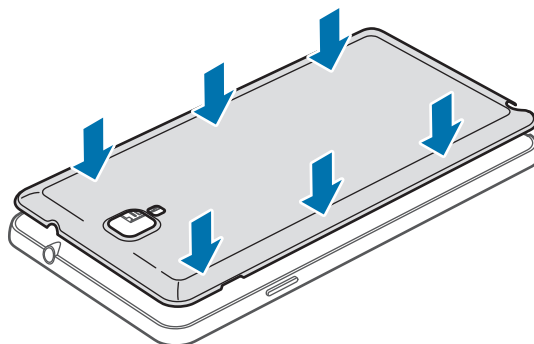


Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Fjern bagdækslet.

2 Træk batteriet ud.

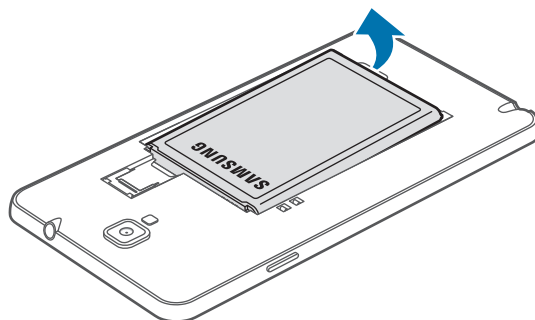

3 Tryk forsigtigt på SIM- eller USIM-kortet med fingeren, og træk det derefter ud.

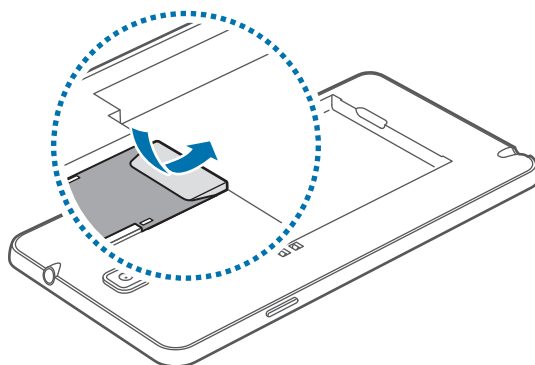

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.




Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.



- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og beskeden for lavt batteriniveau vises.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer, for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

Bruge opladeren

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i indgangen til multifunktionsstikket.

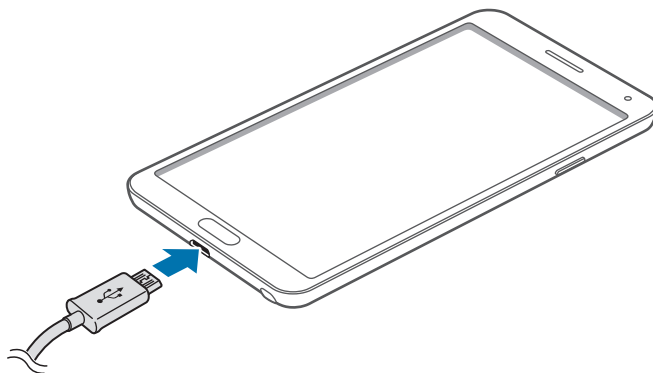

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.



- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-afbryder, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være let tilgængelig under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:



Oplader



Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige applikationer ved brug af joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.



- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.




- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du indsætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **Mine filer** → **Alle** → **SD memory card**.

1 Fjern bagdækslet og batteriet.

2 Isæt et hukommelseskort med de gulfarvede kontaktflader vendende nedad.

- 3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

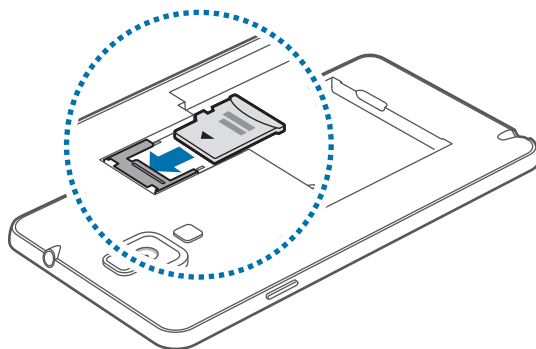

- 4 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Startskærmen tappes på **Apps** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort**.

- 1 Fjern bagdækslet og batteriet.
- 2 Træk hukommelseskortet ud.
- 3 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen.



Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På Startskærmen tappes på **Apps** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.




Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandling.


Udskiftning af spidsen på S Pennen

Når du bruger S Pennen, kan spidsen på S Pennen blive sløv. Hvis spidsen bliver sløv, skal du udskifte den.

- 1 Hold spidsen fast med pincetten, og træk den ud.

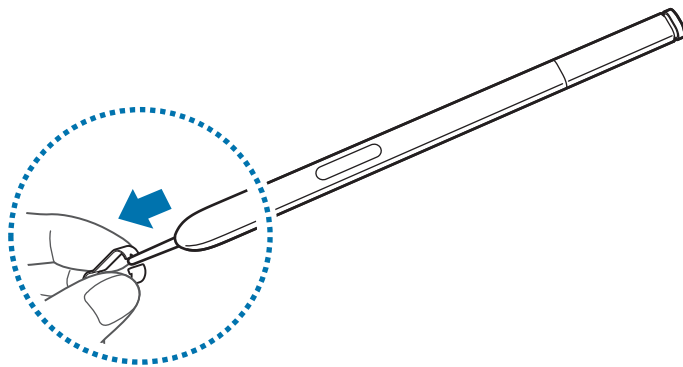

- 2 Indsæt en ny spids i S Pennen, indtil du hører et klik.

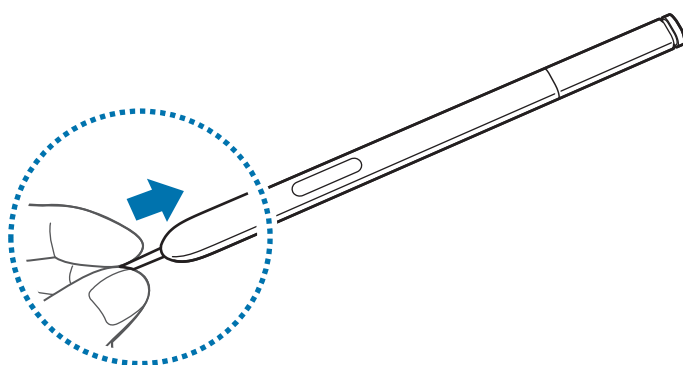

Pas på, at fingrene ikke kommer i klemme mellem pincetten og spidsen.



- Gamle spidser må ikke genbruges. Det kan medføre fejl i S Pennen.
- Tryk ikke for hårdt på spidsen, når du monterer den i S Pennen.
- Du må ikke indsætte den runde ende af spidsen i S Pennen. Det kan beskadige S Pennen eller enheden.




Den sortfarvede spids har en sort gummi-hætte på spidsen. Hvis gummi-hætten er slidt ned, skal spidsen udskiftes med en ny.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede i nogle få sekunder for at tænde for enheden.

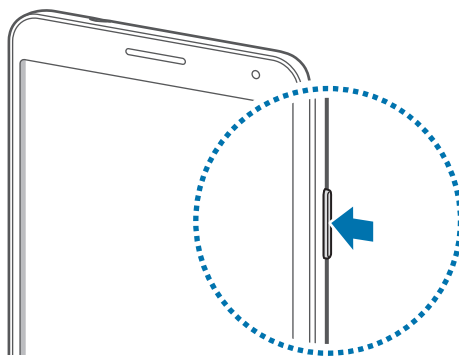

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold Tænd/sluk-knappen nede, og tap på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede og herefter tappe på **Sluk**.

Holde enheden

Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.

Justere lydstyrken

Tryk op eller ned på Lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Skifte til lydløs tilstand























Brug en af følgende metoder:





- Tryk og hold Lydstyrkeknappen nede, indtil lydløs tilstand aktiveres.
- Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede, og tap derefter på **Lydløs** eller **Vibration**.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tap derefter på **Lyd** eller **Vibration**.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til HSPA+-netværk
	Forbundet til LTE-netværk
	Forbundet til Wi-Fi
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Smart-skærm aktiveret
	Synkroniseret med internettet
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	S Pennen afmonteret
	Lydløs tilstand aktiveret

Ikon	Betydning
	Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Berør kun den berøringsfølsomme skærm med fingrene eller S Pennen.



- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke tappe på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.




- Enheden kan muligvis ikke genkende input tæt på kanten af skærmen, som er uden for berøringsinputområdet.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Tappe

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, tappe på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

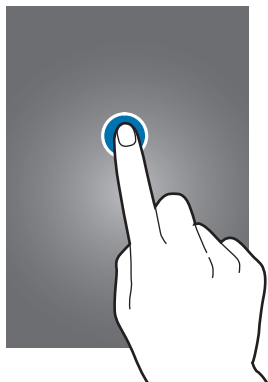


Tappe og holde nede

Tap og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.




Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at tappe og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

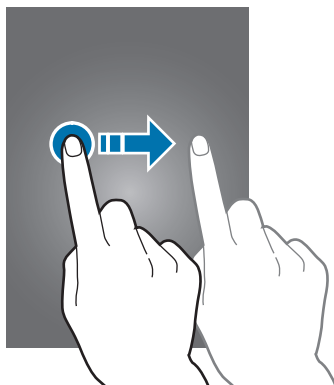


Dobbelttappe

Dobbelttap på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttap igen for at vende tilbage.

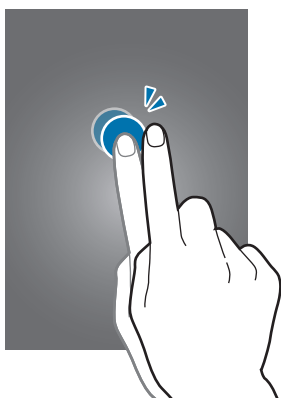


Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

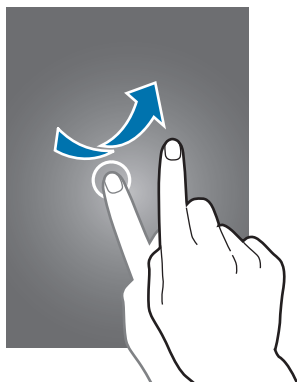

Føre sammen

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene sammen for at zoome ud.

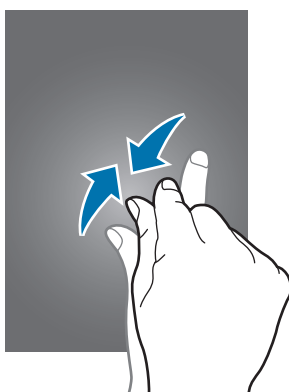

Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.


Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På Startskærmen tappes på **Apps** → **Indstillinger** → **Kontrol** → **Bevægelser** og derefter trækkes kontakten **Bevægelser** til højre.



Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.

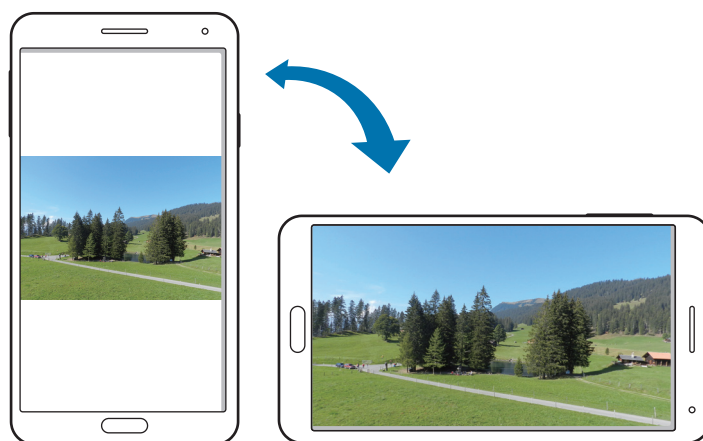


Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærmrotation**.



- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærbilleder afhængigt af retningen. Regnemaskinen forvandles til en videnskabelig regnemaskine i liggende retning.

Tage op

Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv i et stykke tid, eller når skærmen er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye beskeder.

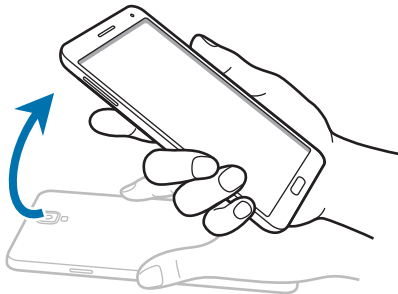


Holde op til øret

Mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer, kan du tage enheden op og holde den op til øret for at foretage et opkald.




Panorere for at flytte

Tap og hold på et element, og bevæg derefter enheden til venstre eller højre for at flytte elementet til et andet panel på Startskærmen eller Applikationsskærmen.

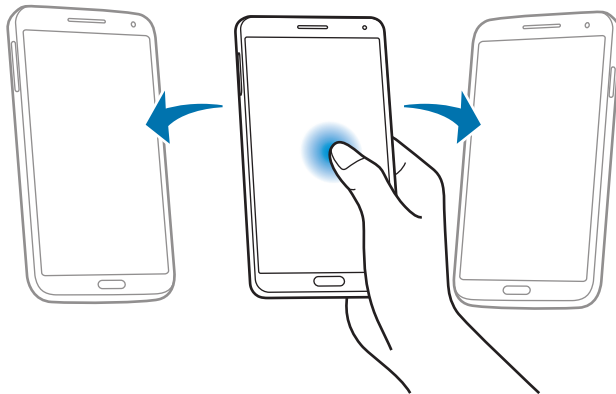


Panorere for at gennemse

Når du har zoomet ind på et billede, kan du rulle gennem det ved at tappe og holde et sted på skærmen og bevæge enheden i en vilkårlig retning.

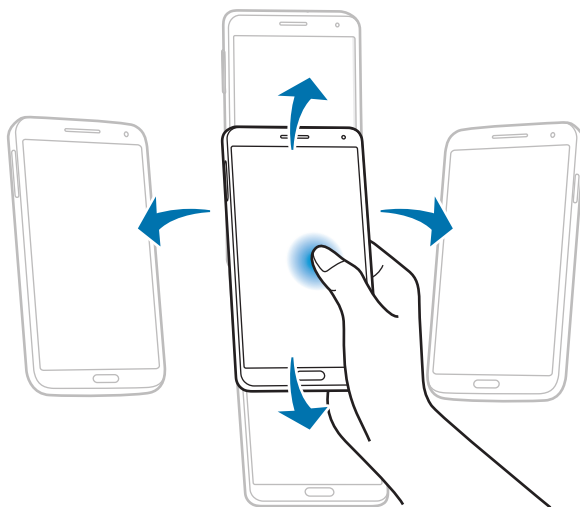


Vende

Slå enheden på lydløs ringetone, eller sæt afspilning af medier på pause.

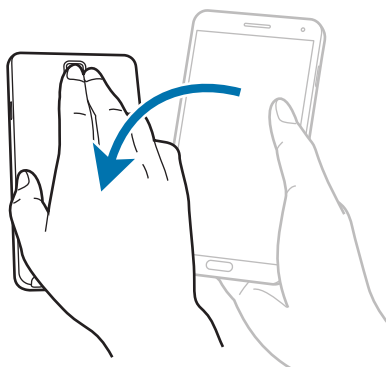

Vippe

Tap og hold nede på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at zoome ind eller ud.

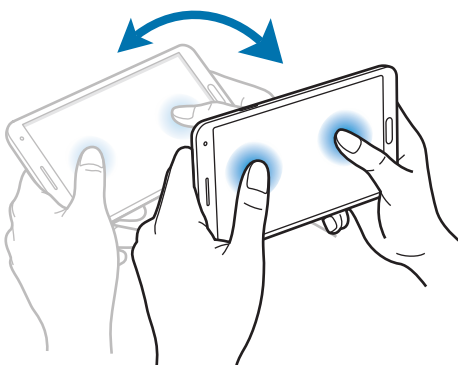

Håndfladebevægelser


Brug håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.

Håndfladebevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelserne.

På startskærmen tappes på **Apps** → **Indstillinger** → **Kontrol** → **Håndfladebevægelse** og derefter trækkes kontakten **Håndfladebevægelse** til højre.

Stryge

Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærbillede. Billedet gemmes i **Galleri** → **Screenshots**. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

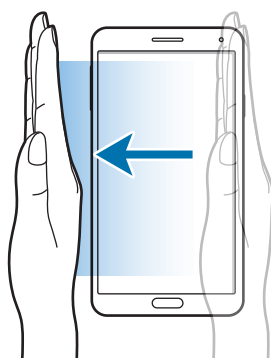


Dække

Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.



Bruge S Pen

Du kan nemt vælge elementer eller udføre funktioner med den medfølgende S Pen. Med knappen trykket ned kan du udføre ekstra S Pen-handlinger, såsom kopiering af skærbilleder. Tag S Pennen ud af indgangen for at bruge den.

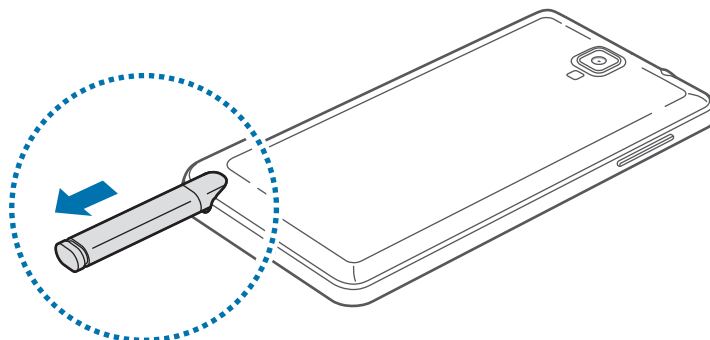

Enheden registrerer, at du tager S Pennen ud af indgangen, og gør herefter følgende:

- Tænder for den berøringsfølsomme skærm (hvis den er slukket).
- Starter Action Memo eller viser air command.




- Spidsen på S Pennen kan udskiftes. Hvis pennespidsen bliver sløv, skal du udskifte den.
- Hvis S Pen ikke fungerer korrekt, bør du indlevere den i et af Samsungs servicecentre. Du kan finde flere oplysninger om S Pen på Samsungs websted.
- For bedste resultater skal du hovedsageligt holde S Pen lodret mod den berøringsfølsomme skærm og undgå at bruge skarpe vinkler.
- Menuknappen og Tilbageknappen kan bruges af S Pen.

Air command


Tryk S Pen-knappen ned, mens du holder S Pennen over skærmen for at få vist air command.


Med denne funktion kan du udføre følgende handlinger direkte:

- **Action Memo:** Gør din håndskrift til et aktivt og anvendeligt link, der kan kædes sammen med et udvalg af nyttige funktioner.
- **Scrapbooker:** Indsaml et udvalg af indhold, og gem det. (s. 133)
- **Screen Write:** Tag et skærbillede, og redigér det.
- **S Finder:** Gennemse et stort udvalg af indhold på din enhed. (s. 131)
- **Pen Window:** Brug S Pennen til at tegne et vindue og åbne nyttige applikationer i det.

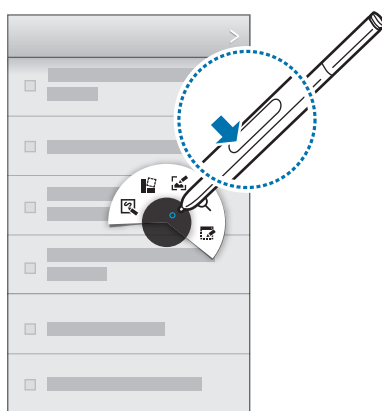

Oprette et enkelt notat

Tap på **Action Memo** i funktionen air command. Du kan også dobbelttappe på skærmen med S Pen-knappen trykket ind. Skriv eller tegn et notat, og vælg derefter notatet ved at tappe på  for at foretage diverse handlinger, f.eks. foretage et opkald, tilføje kontakter eller sende beskeder.

Når du har valgt , skal du tegne en streg rundt omkring et område med S Pennen for at foretage handlinger for det valgte område.

Optage skærbilleder


Tap på **Screen Write** i funktionen air command. Du kan også trykke på skærmen med S Pen-knappen trykket ind, indtil du hører et klik. Du kan tegne og skrive på eller beskære et skærbillede.

Skærbilledet gemmes i **Galleri** → mappen **Screenshots**.

Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

Starte flere applikationer

Tap på **Pen Window** i funktionen air command. Tegn en streg rundt om et område, og vælg derefter en applikation. Applikationen startes i det område, du har tegnet.


Du kan minimere applikationen ved at tappe på . Minimerede applikationer vises som flydende ikoner.

Du kan maksimere applikationen ved at tappe på .

Du lukker applikationerne ved at tappe på .

Åbne tilgængelige indstillinger



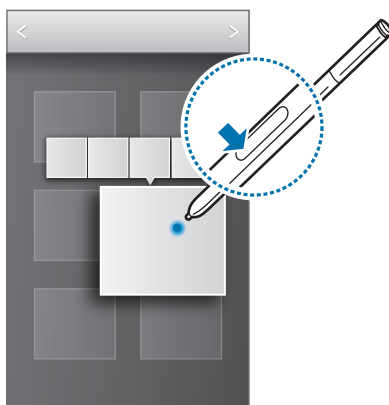

Nogle elementer har kontekstmenuer, der får S Pen-markøren til at lyse. Tryk på S Pen-knappen for at få vist menuen, mens S Pennen befinder sig over elementet.




Vælg og kopiere et billede

Markér et område for at vælge det ved at tegne en linje omkring det med S Pen-knappen trykket ned.

Hvis det er nødvendigt, kan du bruge en af følgende muligheder:

-  : Gendan den oprindelige markering.
-  : Omdan markeringen til cirkelform.
-  : Omdan markeringen til firkantform.
-  : Tilpas markeringen.

Ved hjælp af ikonerne nederst på skærmen vælger du en applikation til brug sammen med det markerede område.

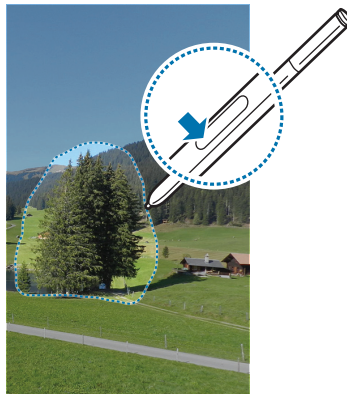

Luft-visning

Brug denne funktion til at udføre forskellige funktioner, mens du holder S Pennen eller fingeren over skærmen.



På Startskærmen tappes på **Apps** → **Indstillinger** → **Kontrol** → **Luft-visning** og derefter trækkes kontakten **Luft-visning** til højre.

Peg på et element med S Pen eller din finger for at få vist indholdet eller for at se oplysninger i et pop op-vindue.

Du kan rulle gennem paneler eller lister ved at bevæge S Pen-markøren ud til en af skærmens kanter (øverste/nederste/venstre/højre).



Når du peger på et område på en webside i et par sekunder med fingeren, forstørres området.

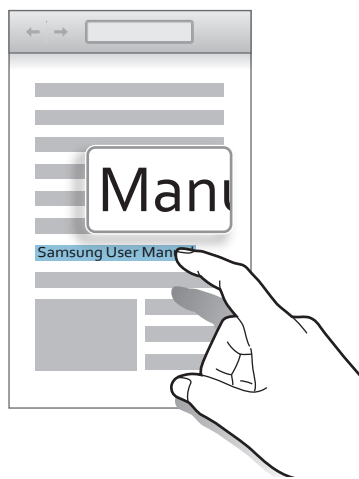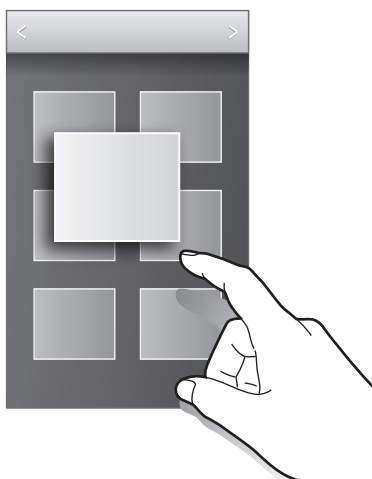


Samsung smart-pause

Brug denne funktion til at sætte videoer på pause, når du kigger væk fra skærmen.

På Startskærmen tappes på **Apps** → **Indstillinger** → **Kontrol** → **Smart-skærm** og derefter markeres afkrydsningsfeltet **Smart-pause**.

Under afspilning af video, skal du se væk fra skærmen for at stoppe videoen midlertidigt. Kig på skærmen igen for at genoptage afspilningen.

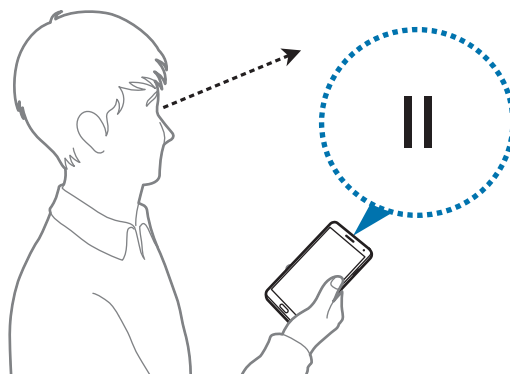


Samsung smart-rul

Brug denne funktion til at rulle skærmen op eller ned ved at vippe med hovedet eller enheden.

På Startskærmen tappes på **Apps** → **Indstillinger** → **Kontrol** → **Smart-skærm** → **Smart-rul** og derefter trækkes kontakten **Smart-rul** til højre. Tap på **Smart-rul**, og vælg derefter rulletypen.

Når du får vist e-mails eller websider, vises rulletypeikonet (👁️ for hovedretning), som angiver genkendelsesstatus for bevægelserne.

Når enheden genkender dit hoveds eller enhedens bevægelser, skifter ikonet til 👁️ eller 👁️. Vip derefter hovedet ned eller op, eller vip enheden fremad eller bagud for at rulle i den pågældende retning.

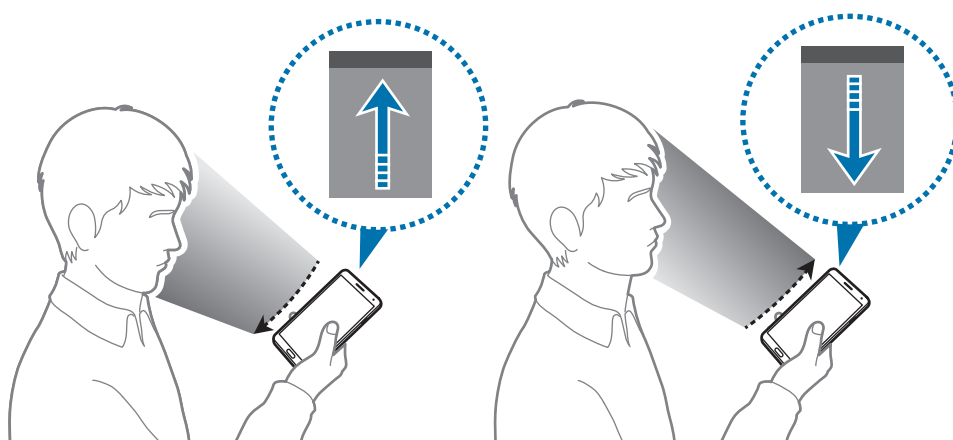

Forøgelse af den berøringsfølsomme skærms sensitivitet

Brug denne funktion til at lade enheden øge berøringsfølsomheden.

På Startskærmen tappes på **Apps** → **Indstillinger** → **Kontrol** og derefter markeres **Forøg berøringsfølsomhed**.



- Skærmen er mere modtagelig for berøringer med læderhandsker. Berøringer med andre materialer bliver muligvis ikke registreret.
- For at opnå de bedste resultater skal du tappe hårdt, når du har handsker på.
- Skærmen reagerer muligvis ikke, hvis du bærer handsker, når du benytter enheden via forsidevinduet for S View.

Aktivering af Multi-vindue



Brug denne funktion til at køre to applikationer på skærmen samtidigt.





- Kun applikationer i panelet Multi-vindue kan køre.
- Når applikationer, der indeholder multimediefiler, som f.eks. musik eller videoer, startes, afspilles der lyd fra begge filer.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

For at bruge Multi-vindue skal du på Applikationsskærmen tappe på **Indstillinger** → **Enhed** → **Multi-vindue**.

Brug af panelet Multi-vindue

Tap på og hold  nede for at få vist panelet Multi-vindue. Panelet Multi-vindue vises i venstre side af skærmen. Vælg en applikation, og træk derefter en anden applikation til en ny placering. Du kan starte den samme applikation på de to vinduer på samme tid. Tap og hold nede på  for at skjule panelet Multi-vindue igen.

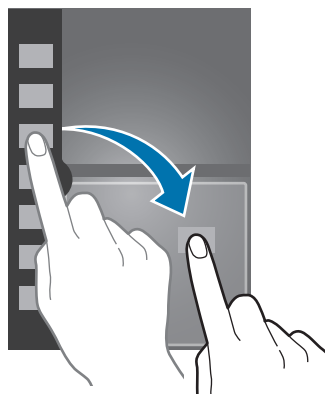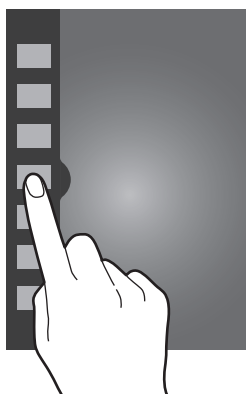





Træk cirklen mellem applikationspanelerne op eller ned for at justere panelernes størrelse.

Tap på panelhåndtaget for at skjule eller vise panelet. Når et panel er åbent, skal du tappe og holde på håndtaget og trække det til venstre eller højre side af skærmen for at flytte panelet.

Når et panel er skjult, skal du tappe og holde på håndtaget og derefter trække det op eller ned for at flytte håndtaget.

Brug af applikationer med Multi-vindue


Mens du bruger applikationer med Multi-vindue, skal du vælge et applikationsvindue, tappe på cirklen mellem applikationsvinduerne og derefter bruge en af følgende muligheder:

-  : Få vist en liste over applikationer, der er brugt for nylig, i det valgte vindue.
-  : Skift placering mellem applikationer med Multi-vindue.
-  : Del elementer mellem applikationsvinduerne. Træk et element for at dele fra ét vindue til et andet. Nogle applikationer understøtter ikke denne funktion.
-  : Luk applikationen.

Dele filer


Træk et element, du vil dele, til det andet vindue for at dele elementet fra ét vindue til et andet. Nogle applikationer understøtter ikke denne funktion.

Oprettelse af et parret vindue

Brug denne funktion til at gemme en kombination af aktuelt kørende Multi-vindue-applikationer. I panelet Multi-vindue tappes på  → **Opret**, der indtastes en titel og derefter tappes på **OK**.

Informationer

På statuslinjen øverst på skærmen vises der informationsikoner for ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at trække bjælken, der er nederst på skærmen, opad.



Fra informationspanelet kan du få vist din enheds aktuelle indstillinger. Træk ned fra statuslinjen, og tap derefter på  for at bruge følgende indstillinger:

- **Wi-Fi:** Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- **GPS:** Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd:** Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs i lydløs tilstand.

- **Skærmrotation:** Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth:** Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
- **Mobile data:** Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
- **Blok.tilstand:** Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden for henvendelser. Tap på **Indstillinger** → **Enhed** → **Blokeringstilstand** for at vælge, hvilke henvendelser, der skal blokeres.
- **Strømbespar.:** Aktivér eller deaktivér strømbesparende tilstand.
- **Multi-vindue:** Angiv brug af panelet Multi-vindue.
- **Screen Mirroring:** Aktivér eller deaktivér skærmspejlingsfunktionen.
- **Wi-Fi hotspot:** Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-internetdelingsfunktionen.
- **S Beam:** Aktivér eller deaktivér S Beam-funktionen.
- **NFC:** Aktivér eller deaktivér NFC-funktionen.
- **Luft-visning:** Aktivér eller deaktivér funktionen luft-visning.
- **Håndfri tilstand:** Aktivér eller deaktivér køretilstand.
- **Smart sk. st.by:** Aktivér eller deaktivér funktionen for smart skærm-standby.
- **Smart-pause:** Aktivér eller deaktivér funktionen smart-pause.
- **Smart-rul:** Aktivér eller deaktivér funktionen for smart-rul.
- **Synkr.:** Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- **Flytilstand:** Aktivér eller deaktivér flytilstand.



De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil flytte rundt på indstillingerne på informationspanelet, skal du åbne det og tappe på  →  og efterfølgende tappe på et element og holde det nede og derefter trække elementet til en anden placering.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Ændre tilstand for Startskærmen

Startskærmen har tilstandene standard og nem. I nem tilstand kan du ved føje genveje til Startskærmen og på den måde få hurtig adgang til dine foretrukne kontakter, applikationer og indstillinger.

Du kan skifte til nem tilstand ved på Startskærmen at tappe på **Apps** → **Indstillinger** → **Enhed** → **Nem tilstand** og derefter trække kontakten **Nem tilstand** til højre.

Omarrangere elementer

Tilføje et applikationsikon

På Startskærmen tappes på **Apps**, tap og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et paneleksempel.

Tilføje et element

Tilpas Startskærmen ved at tilføje widgets, mapper eller paneler.

På Startskærmen tappes og holdes nede på det tomme område, og derefter vælges en af følgende kategorier:

- **Apps og widgets:** Føj widgets eller applikationer til Startskærmen.
- **Mappe:** Opret en ny mappe.
- **Side:** Flytte rundt på paneler på Startskærmen.

Flytte et element

Tap og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Fjerne et element


Tap og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på Startskærmen. Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød.

Omarrangere paneler


Tilføje et nyt panel

Tap på  → **Redigér side** → .

Flytte et panel

Tap på  → **Redigér side**, tap og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Tap på  → **Redigér side**, tap og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affaldsspanden øverst på skærmen.

Indstille baggrund

Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for Startskærmen.

På Startskærmen tappes på  → **Indstil baggrund** → **Startskærm**, og derefter vælges et af følgende:

- **Galleri:** Se billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra internettet.
- **Live-baggrunde:** Se animerede billeder.
- **Baggrunde:** Se baggrundsbilleder.

Vælg derefter et billede, og tap på **Indstil baggrund**. Du kan også vælge et billede, tilpasse størrelsen ved at trække rammen og derefter tappe på **Udført**.

Bruge widgets

Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på Startskærmen. Du kan bruge widgets ved at føje dem til Startskærmen fra widgetpanelet.



- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Føje widgets til Startskærmen

På Startskærmen tappes på **Apps** → **Widgets**. Rul til højre eller venstre på panelet, og tap og hold nede på en widget for at føje den til Startskærmen. Placér den, hvor du ønsker det, tilpas størrelsen ved at trække rammen, hvis det er nødvendigt, og tap et vilkårligt sted på skærmen for at gemme denne widgets placering.

Bruge widget som genvej til Indstillinger

På Startskærmen tappes på **Apps** → **Widgets**, tap og hold nede på **Genvej til Indstillinger** for at åbne en liste over indstillingsvalg. Vælg en indstilling for at føje den til Startskærmen som en genvej.


Låst skærm

Den låste skærm forhindrer, at enheden bliver betjent, når den ikke er i brug, og giver dig mulighed for at tilføje praktiske widgets.

Låse og oplåse enheden

Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

For at låse enheden op skal du trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen og svirpe med fingeren i en valgfri retning inden for skærmoplåsningsområdet nederst på skærmen.

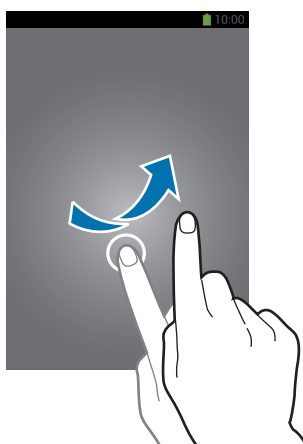


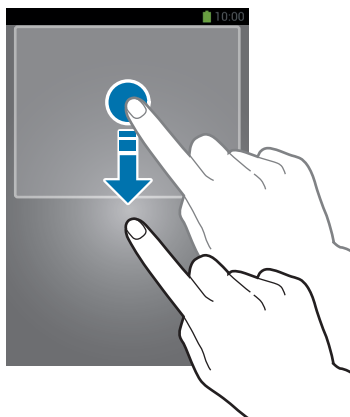
Tilføje widgets

Du kan bruge widgets, når skærmen er låst, ved at tappe på **Apps** → **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Flere widgets** og derefter trække kontakten **Flere widgets** til højre.



Du kan ikke bruge widgets på den låste skærm i nem tilstand.

Træk widgetpanelet nedad for at udvide det. Rul til venstre til den sidste side, tap på , og vælg derefter en widget, som du vil føje til den låste skærm.



Omarrangere paneler

Flytte et panel

Træk widgetpanelet nedad, rul til venstre eller højre, tap og hold nede på et paneleksempel, og træk det derefter til en ny placering.

Fjerne et panel

Træk widgetpanelet nedad, rul til venstre eller højre, tap og hold paneleksemplet nede, og træk det derefter til affaldsspanden øverst på skærmen.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internet-applikationer.

Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på Startskærmen eller Applikations-skærmen.



Nogle applikationer er grupperet i mapper. Tap på en mappe, og tap derefter på en applikation for at åbne den.



Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk og hold Startknappen nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.

Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk og hold Startknappen nede, tap på  og derefter på **Afsl.** ud for en applikation for at lukke den. Tap på **Afslut alle** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også tappe og holde Startknappen nede og tappe på .


Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer.

På Startskærmen tappes på **Apps** for at åbne Applikationsskærmen.


Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere applikationer

Tap på  → **Redigér**, tap og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tap på  → **Redigér**, tap og hold nede på en applikation, og træk den til **Opret mappe**. Indtast et mappenavn, og tap på **OK**. Placer applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter tappe på **Gem**.

Omarrangere paneler

Før fingrene sammen på skærmen, tap og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **Samsung Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer

Tap på  → **Afinstallér/deaktiver apps**, og vælg derefter den applikation, du ønsker at fjerne.



Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På Applikationsskærmen tappes på **Hjælp**. Vælg en kategori for at få vist tip.

Tap på  for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.

Tap på  for at søge efter nøgleord.

Enkelthåndsbetjening

Du kan lette betjeningen ved at aktivere tilstanden enkelthåndsbetjening. I denne tilstand er applikationsgrænsefladerne tilpasset til brug med én hånd.

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Kontrol** → **Enkelthåndsbetjening**.

Markér de applikationer eller funktioner, der skal kunne bruges i tilstanden enkelthåndsbetjening.

Indtaste tekst


Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.



Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype


Tap på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tap på **Vælg indtastningsmetode**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.

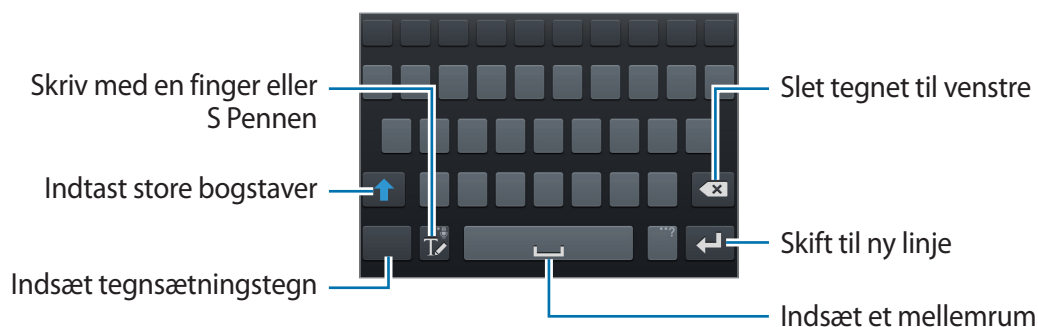

Indtaste store bogstaver

Tap på , før du indtaster et tegn. Tap to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.


Skifte tastaturtype


Tap og hold nede på , og tap derefter på , hvis du vil ændre tastaturtypen.



Skifte tastatursprog

Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte tastatursprog.

Håndskrift

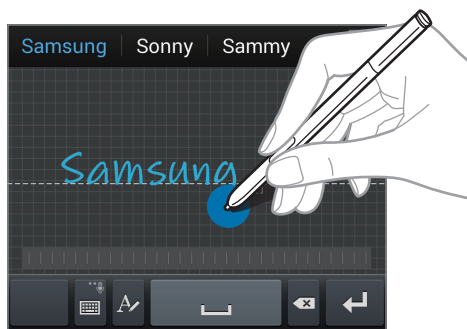

Tap på , og skriv et ord med fingeren eller S Pennen. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord.



Brug håndskriftbevægelser for at udføre handlinger, f.eks. redigering eller sletning af tegn og indsættelse af mellemrum. Du kan få vist bevægelsesguides ved at tappe på  og holde den nede, og derefter tappe på  → **Hjælp** → **Brug håndskriftsbevægelser**.


Direkte penneinput

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Kontrol** → **S Pen** → **Direkte penneinput** og herefter trækkes kontakten **Direkte penneinput** til højre.

Når S Pen befinder sig over et tekstfelt, vises ikonet  i øverste venstre hjørne af tekstfeltet. Tap på  for at skrive med S Pen. Du kan lave enkle rettelser, ændre inputsprogene eller indtaste et mellemrum mellem tegn ved at tappe på rettelsesværktøjet, der vises på håndskriftspladen.

Når denne funktion er aktiveret, kan du gøre følgende:

- Sende en håndskrevet besked.
- Foretage et opkald ved at skrive navnet på en kontaktperson eller et telefonnummer på tastaturet.
- Indstille en alarm ved blot at skrive tal.
- Søg på internettet ved at skrive webadresser.

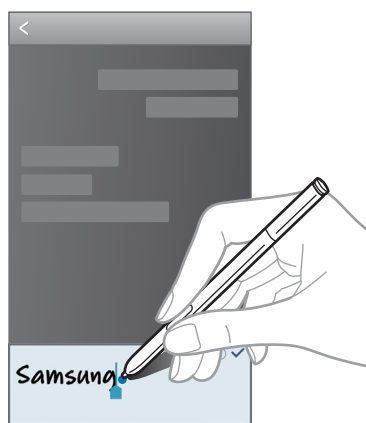



Angive tekst via tale

Aktivér stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene, skal du tappe på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning på rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du tappe på det aktuelle sprog.

Kopiere og indsætte

Tap og hold nede på et tekstudsnit, træk i  eller  for at markere mere eller mindre tekst, og tap derefter på **Kopier** for at kopiere eller **Klip** for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsudholderen.

Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter tappe på **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 137)

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tap på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.



- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Wi-Fi** og derefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tap på **Tilslut**. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du tappe på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tap på **Tilslut**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tap på **Glem**.

Oprette konti

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Samsung Apps** kræver en Samsung-konto. Opret en Google-konto og en Samsung-konto for at få den bedste oplevelse med enheden.

Tilføje konti

Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på Applikationsskærmen at tappe på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Google**. Tap efterfølgende på **Ny** for at tilmelde dig eller tryk på **Eksisterende**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung-konto.

Fjerne konti

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti**, vælg et kontonavn under **Mine konti**, vælg kontoen, der skal fjernes, og tap derefter på **Fjern konto**.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.



- Følgende filformater understøttes af visse applikationer. Afhængigt af enhedens softwareversion eller computerens operativsystem er visse filformater muligvis ikke understøttet.
 - Musik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac
 - Billedfiler: bmp, gif, jpg og png
 - Videofiler: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm og ts
 - Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, txt, asc, rtf og hwp
- Hvis applikationerne ikke kan afspille filer i formaterne divX eller ac3, skal du installere applikationer, der understøtter dem.

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer medieindhold og personlige oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs websted.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

- 2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

Forbinde som en medieenhed

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn informationspanelet, og tap på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tap på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

- 3 Overfør filer mellem enheden og computeren.


Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Angive et mønster

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

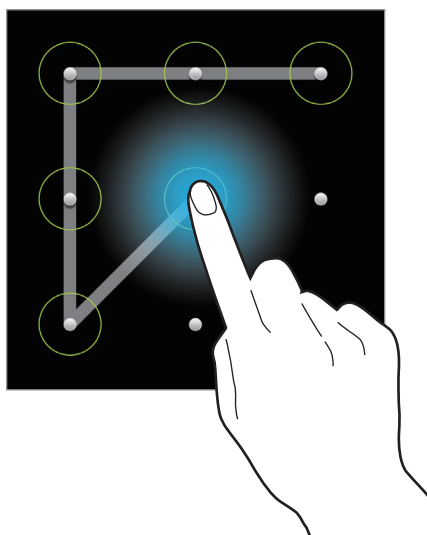

Angive en PIN-kode

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Angive en adgangskode

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, og indtast oplåsningskoden.



Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.



- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér**.

Kommunikation

Telefon


Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.

På Applikationsskærmen tappes på **Telefon**.

Foretage opkald

Foretage et opkald

Brug en af følgende metoder:


- **Tastatur:** Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tap derefter på .
- **Logger:** Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og beskeder.
- **Favoritter:** Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
- **Kontakter:** Foretag et opkald fra kontaktlisten.

Hurtigopkaldsnumre

For hurtigopkaldsnumre skal du tappe og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Nummerforslag


Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

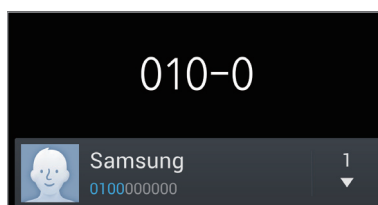

Finde kontakter




Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaklisten. Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til vedkommende.






Foretage et internationalt opkald

Tap og hold nede på **0**, indtil +-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tap på .

Under et opkald

Du kan gøre følgende:

-  : Vælg den equalizerindstilling, der skal bruges under et opkald.
-  : Deaktiver støjreduceringsfunktionen, der udelukker baggrundsstøj og derved gør det nemmere for den anden person at høre din stemme.
-  : Skru op for lyden.
- **Sæt på hold**: Sæt et opkald på hold. Tap på **Hent** for at genoptage opkaldet.
- **Tilføj opkald**: Foretag et andet opkald.
- **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- **Afslut opkald**: Afslut det aktuelle opkald.
- **Højtaler**: Aktivér højtalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du bruger højtalertelefonen.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Høretel**: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- **Skift**: Skift mellem to opkald.
- **Flet**: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag dette for at tilføje flere deltagere. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten flerpartssamtale er aktiveret.

-  → **Kontakter**: Åbn kontaktlisten.
-  → **Action Memo**: Start Action Memo.
-  → **Meddelelse**: Send en meddelelse.
-  → **Overfør**: Forbind den første og den anden person. Du forlader samtalen, når du aktiverer denne funktion.
-  → **Administrér konferenceopkald**: Før en privat samtale med en person under et opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene deltager.

Tilføj kontakter

Indtast et nummer ved hjælp af tastaturet og tap på **Føj til kontakter** for at føje et telefonnummer til kontaktlisten.

Se opkaldslogger

Tap på **Logger** for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.

Du kan filtrere opkaldsloggen ved at tappe på  → **Vis**, og derefter foretage et valg.

FDN (fixed dialling number)

Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.

Tap på  → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**, og indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tap på **FDN-liste**, og tilføj numre.

Opkaldsspærring

Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til internationale numre.

Tap på  → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**, vælg en opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.

Modtage opkald


Besvare et opkald

Når der kommer et indgående opkald, skal du trække  uden for den store cirkel.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.

Afvis et opkald


Når der kommer et indgående opkald, skal du trække  uden for den store cirkel.

For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisningsbeskedlinjen opad. Du kan oprette en afvisningsbesked ved at tappe på  → **Opkaldsindstillinger** → **Konfigurér meddelelser ved afvist opkald**.

Afvis opkald fra uønskede numre automatisk


Tap på  → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning** → **Afvis automatisk** → **Autoafvis numre** og tap derefter på **Liste over automatisk afviste**. Tap på **Opret**, indtast et nummer, tildel en kategori, og tap på **Gem**.

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises  på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald.


Banke på

Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.

Du kan aktivere tjenesten ved at tappe på  → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** og derefter markere **Banke på**.


Viderestilling

Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.

Tap på  → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Viderestilling**, og vælg opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tap på **Aktivér**.










Videopkald

Foretage et videopkald

Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaklisten, og tap derefter på  for at foretage et videopkald.

Under et videopkald

Du kan gøre følgende:

- **Skift kamera:** Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Afslut opkald:** Afslut det aktuelle opkald.
-  → **Skjul mig:** Skjul dit billede for den anden person.
-  → **Udgående billede:** Vælg det billede, der skal vises for den anden person.
-  → **Tastatur:** Åbn tastaturet.
-  → **Skift til høretelefoner:** Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
-  → **Højttaler fra:** Deaktivér højttalerfunktionen.
-  → **Animerede humørikoner:** Føj humørikoner til dit billede.
-  → **Temavisning:** Føj dekorative ikoner til dit billede.
-  → **Aktivér tegnes.vsn:** Skift til visningstilstanden tegneserie.
-  → **Enkelthåndsbetjening til:** Du kan indstille tastaturet til enkelthåndsbetjening.

Tap og hold nede på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:

- **Tag billede:** Tag den anden persons billede.
- **Optag video:** Optag en video af billederne fra den anden person.




I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.

Tap og hold nede på dit billede for at få adgang til følgende valg:

- **Skift kamera:** Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Udgående billede:** Vælg det billede, der skal vises for den anden person.

Skifte billeder

Træk det ene billede over i det andet for at skifte billeder.

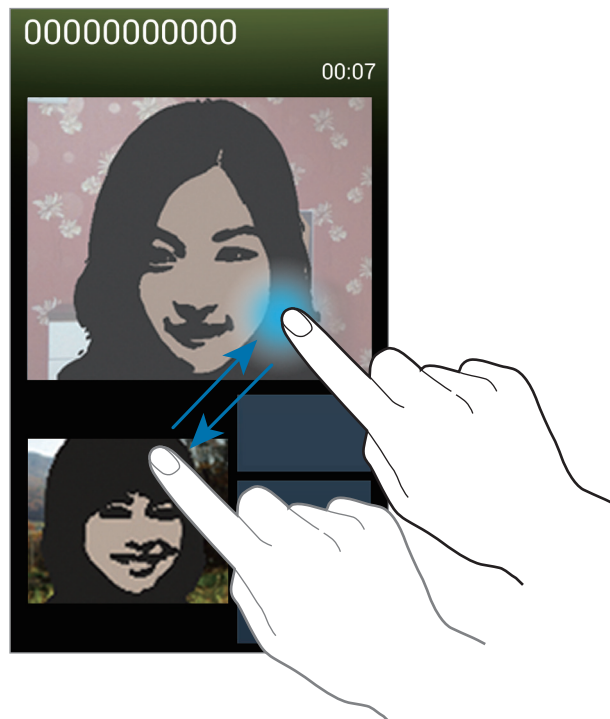

Aflytte en telefonsvarerbesked

Tap og hold nede på 1 på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.

Kontakter


Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.




På Applikationsskærmen tappes på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Tap på **Kontakter**.

Oprette en kontakt

Tap på , og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
-  / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.


Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tap på .

Slette en kontakt

Tap på  → **Slet**.

Indstille et hurtigopkaldsnummer

Tap på  → **Indstilling for hurtigopkald**, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at tappe og holde det nede og derefter tappe på **Fjern**.






Søge efter kontakter

Tap på **Kontakter**.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned langs indekset i højre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
- Tap på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- : Føj til favoritkontakter.
-  / : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- : Skriv en besked.
- : Skriv en e-mail.

Visning af kontakter

Tap på **Kontakter**.

Som standard viser enheden alle gemte kontakter.

Tap på  → **Kontakter, der skal vises**, og vælg derefter en placering, hvor kontakterne er gemt.

Flytning af kontakter

Tap på **Kontakter**.

Flytning af kontakter til Google

Tap på  → **Flet konti** → **Flet med Google**.

Kontakter, der flyttes til Google Contacts, vises med  i kontaktlisten.

Flytning af kontakter til Samsung

Tap på  → **Flet konti** → **Flet med Samsung**.

Kontakter, der flyttes til Samsung Contacts, vises med  i kontaktlisten.

Importere og eksportere kontakter

Tap på **Kontakter**.


Importere kontakter

Tap på  → **Importér/Eksportér** → **Importér fra SIM-kort**, **Importér fra SD-kort** eller **Importér fra USB-lager**.

Eksportere kontakter

Tap på  → **Importér/Eksportér** → **Eksportér til SIM-kort**, **Eksportér til SD-kort** eller **Eksportér til USB-lager**.

Dele kontakter

Tap på  → **Del visitkort via**, vælg kontakter, tap på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tap på **Favoritter**.

Tap på , og gør derefter et af følgende:

- **Søg:** Søg efter kontakter.
- **Føj til favoritter:** Føj kontakter til favoritliste.
- **Fjern fra favoritter:** Fjern kontakter fra favoritliste.
- **Gittervisning / Listervisning:** Se kontakter i gitter- eller listeform.
- **Hjælp:** Se oplysninger om brug af kontakter.

Kontaktgrupper


Tap på **Grupper**.

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tap på . Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tap derefter på **Udført**.

Administrere grupper

Tap på , og gør derefter et af følgende:

- **Opret:** Opret en ny gruppe.
- **Søg:** Søg efter kontakter.
- **Skift rækkefølge:** Tap og hold nede på  ud for gruppenavnet, træk op eller ned, og tap på **Udført**.
- **Slet grupper:** Vælg brugertilføjede grupper, og tap derefter på **Slet**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Hjælp:** Se oplysninger om brug af kontakter.


Sende en besked eller e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tap på  → **Send meddelelse** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tap derefter på **Udført**.

Visitkort

Tap på **Kontakter**.

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tap på **Konfigurér profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tap derefter på **Gem**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet i **MIG** og redigere det ved at tappe på .

Tap på  → **Del visitkort via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Meddelelser

Brug denne applikation til at sende tekstbeskeder (sms) eller multimediebeskeder (mms).

På Applikationsskærmen tappes på **Meddelelser**.





Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.




Sende beskeder

Tap på , tilføj modtagere, skriv en besked, og tap derefter på .


Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:

- Indtast et telefonnummer.
- Tap på , vælg kontakter, og tap på **Udført**.
- Hold S Pennen over , og tryk derefter på S Pen-knappen. Der vises en liste over kontakter, der er brugt for nylig.

Brug følgende metoder til at oprette en mms:


- Tap på , og vedhæft billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.
- Tap på  → **Tilføj emne** for at indtaste et emne.
- Hold S Pennen over , og tap derefter på S Pen-knappen. Der vises billeder, der er tilføjet for nylig.

Afsendelse af håndskrevne beskeder

Når S Pen befinder sig over et tekstfelt, vises ikonet  i øverste venstre hjørne af tekstfeltet.

Tap på , og tap på  for at skrive en håndskrevet besked med S Pennen.

Sende planlagte beskeder

Mens du skriver en besked, skal du tappe på  → **Planlægning**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tap på **Udført**. Enheden sender beskeden, den angivne dato på det angivne klokkeslæt.



- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Få vist indgående beskeder

Indgående beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.

Vælg en kontakt for at få vist personens besked.

E-mail


Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.

På Applikationsskærmen tappes på **E-mail**.

Oprette e-mailkonti


Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tap på **Næste** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tap på **Manuel opsætn.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.



Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at tappe på  → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Sende beskeder


Tap på den relevante e-mailkonto og tap derefter på  nederst på skærmen. Indtast modtagere, emne og besked, og tap derefter på .

Tap på  for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tap på  for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.

Tap på  →  for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og andet i beskeden.


Sende planlagte beskeder

Mens du skriver en besked, skal du tappe på  → **Planlæg afsendelse**. Markér **Planlæg afsendelse**, vælg et klokkeslæt og en dato, og tap på **Udført**. Enheden sender beskeden den angivne dato på det angivne klokkeslæt.



- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse beskeder

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye beskeder. Tap på , hvis du vil hente nye beskeder manuelt.

Tap på en besked for at læse den.



Tap på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tap derefter på **Gem** for at gemme den.

Google Mail

Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

På Applikationsskærmen tappes på **Google Mail**.



- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sende beskeder

Tap på  i en postkasse, indtast modtagere, emne og en besked, og tap derefter på .

Tap på  → **Vedhæft billede** for at vedhæfte billeder.

Tap på  → **Vedhæft video** for at vedhæfte videoer.

Tap på  → **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.

Tap på  → **Gem kladde** for at gemme beskeden til senere levering.


Tap på  → **Kassér** for at starte forfra.

Tap på  → **Indstillinger** for at ændre Google Mail-indstillingerne.

Tap på  → **Send feedback** for at skrive dine bemærkninger til applikationsudvikling.

Tap på  → **Hjælp** for at få vist hjælp til Google Mail.


Læse beskeder

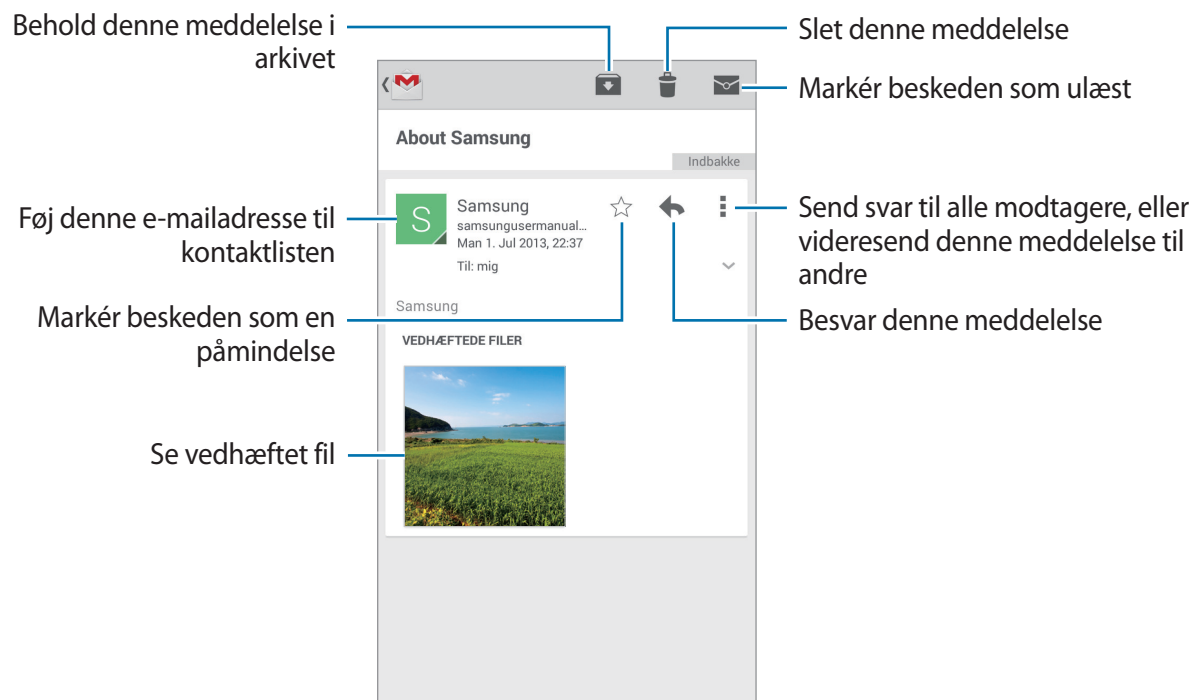

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises beskeder med etiketten Indbakke.

Tap på  → **ALLE ETIKETTER** for at få vist beskeder med andre etiketter.

Du kan føje en etiket til en besked ved at vælge beskeden, tappe på  → **Skift etiketter**, og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Hangouts

Brug denne applikation til at chatte med andre.

På Applikationsskærmen tappes på **Hangouts**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at finde en ven ud fra resultaterne og begynde en chatsamtale.

Google+

Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På Applikationsskærmen tappes på **Google+**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tap på **Alle** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

Tap på  for at bruge andre sociale netværksfunktioner.

Fotos


Brug denne applikation til at dele billeder eller videoer med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På Applikationsskærmen tappes på **Fotos**.






Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en af følgende kategorier:

- **ALLE:** Se alle billeder eller videoer, som tages eller downloades til enheden.
- **HIGHLIGHTS:** Se billeder eller videoer, som er grupperet efter dato eller album. Tap på  for at se resten af billederne eller videoerne i gruppen.

Vælg et billede eller en video.

Brug et af følgende ikoner, når du viser det:

-  : Redigér billedet.
-  : Del billedet eller videoen.
-  : Slet billedet eller videoen.

ChatON

Brug denne applikation til at chatte med enhver anden enhed. Du skal logge på din Samsung-konto eller bekræfte dit telefonnummer for at kunne bruge denne applikation.

På Applikationsskærmen tappes på **ChatON**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opret en venneliste ved at indtaste telefonnumre eller e-mailadresser fra Samsung-konti eller vælge venner fra listen med forslag.

Tap på  → **Start samtale**, og vælg en ven for at begynde at chatte.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation for at gå på internettet.

På Applikationsskærmen tappes på **Internet**.


Få vist websider


Tap på adressefeltet, angiv webadressen, og tap derefter på **Gå**.

Tap på  for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.


Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du tappe på adressefeltet og derefter tappe på ikonet for søgemaskinen ved siden af webadressen.

Åbne en ny side

Tap på  → **Nyt vindue**.

Hvis du vil gå til en anden webside, skal du tappe på  og derefter tappe på siden for at vælge den.

Bogmærker

Giv den aktuelle webside et bogmærke ved at tappe på  → **Tilføj bogmærke**, indtast herefter en titel for bogmærket, og tap på **Gem**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at tappe på , og vælge et bogmærke.

Historik

Tap på  → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Du kan rydde historikken ved at tappe på  → **Ryd historik**.

Gemte sider

Tap på  → **Gemte sider** for at få vist gemte websider.

Links

Tap og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det. Tryk på **Downloads** for at se gemte links. (s. 135)

Dele websider

Tap på  → **Del via** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at tappe og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende tappe på **Del via**.

Chrome

Brug dette program til at søge efter informationer og gennemse websider.

På Applikationsskærmen tappes på **Chrome**.





Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist websider



Tap på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.


Åbne en ny side

Tap på  → **Ny fane**.


Tap på  → en webside, for at besøge en anden webside.

Bogmærker

Du kan markere den aktuelle webside med et bogmærke ved at tappe på  → , angive oplysninger, f.eks. navn og webadresse, og derefter tappe på **Gem**.


Du kan åbne en bogmærket webside ved at tappe på  → **Bogmærker**, og vælge et bogmærke.


Søge på internettet via stemmen

Tap på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Synkronisere med andre enheder

Synkronisér åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er logget på med den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at tappe på  → **Andre enheder**. Vælg en webside, du vil besøge.

Tap på  for at få vist bogmærker.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.




- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendefastheden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på Applikationsskærmen tappe på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth**, og derefter trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth** → **Søg** for at få vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tap på  → **Bluetooth**, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed, for at billedet kan modtages. Den overførte fil gemmes i mappen **Bluetooth**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder, som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning, alt afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Screen Mirroring**. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr skærmen med knapperne på enheden. Opret forbindelse til en enhed ved at tappe på enhedens navn og holde det nede for at indtaste din PIN-kode.

Samsung Link

Brug denne applikation for at afspille indhold, der er gemt på eksterne enheder eller weblagringstjenester over internettet. Du kan afspille og sende multimediefiler på enheden til en anden enhed eller weblagringstjeneste.

For at kunne bruge dette program skal du logge på med din Samsung-konto og registrere mindst to enheder. Registreringsmetoderne kan variere afhængigt af enhedstype.

På Applikationsskærmen tappes på **Samsung Link**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Når du åbner denne applikation, vises alt indhold fra dine registrerede enheder og lagertjenester. Du kan gennemse og afspille indholdet. Du kan dele filer ved at rulle til venstre eller højre for at vælge mediekategori og derefter vælge en fil.

Sende filer

Send filer til andre enheder, eller upload dem til weblagringstjenester.

Tap på  for at vælge en enhed eller lagertjeneste og rul til venstre eller højre for at vælge en mediekategori.


Tap derefter på , vælg filer, og tap herefter på .

Dele filer

Tap på  for at vælge en enhed eller lagertjeneste og rul til venstre eller højre for at vælge en mediekategori.

Tap derefter på , vælg filer, tap på , og vælg herefter en delingsmetode.

Afspille filer på en ekstern enhed

Tap på  for at vælge en enhed eller lagertjeneste og rul til venstre eller højre for at vælge en mediekategori.



Tap derefter på , vælg filer, tap på , og vælg herefter en enhed.




- De understøttede filformater kan variere afhængigt af de tilsluttede enheder som medieafspiller.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværksforbindelsen.

Administrere indhold på en weblagerenhed

Vælg en weblagringstjeneste, og se og administrér dine filer.

Overfør filer mellem enheden og en weblagringstjeneste ved at tappe på , vælge filer og derefter tappe på .

Hvis du vil registrere weblagringstjenesten på enheden, skal du tappe på  → **Tilføj lager** og derefter vælge en weblagringstjeneste.


Group Play

Brug denne applikation til at nyde øjeblikke sammen med venner ved at dele og afspille indhold. Opret eller deltag i en gruppeafspilningssession, og del derefter indhold, f.eks. billeder eller musik.

På Applikationsskærmen tappes på **Group Play**.



- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Når du bruger denne applikation, kan du ikke få adgang til internettet via Wi-Fi-netværket.

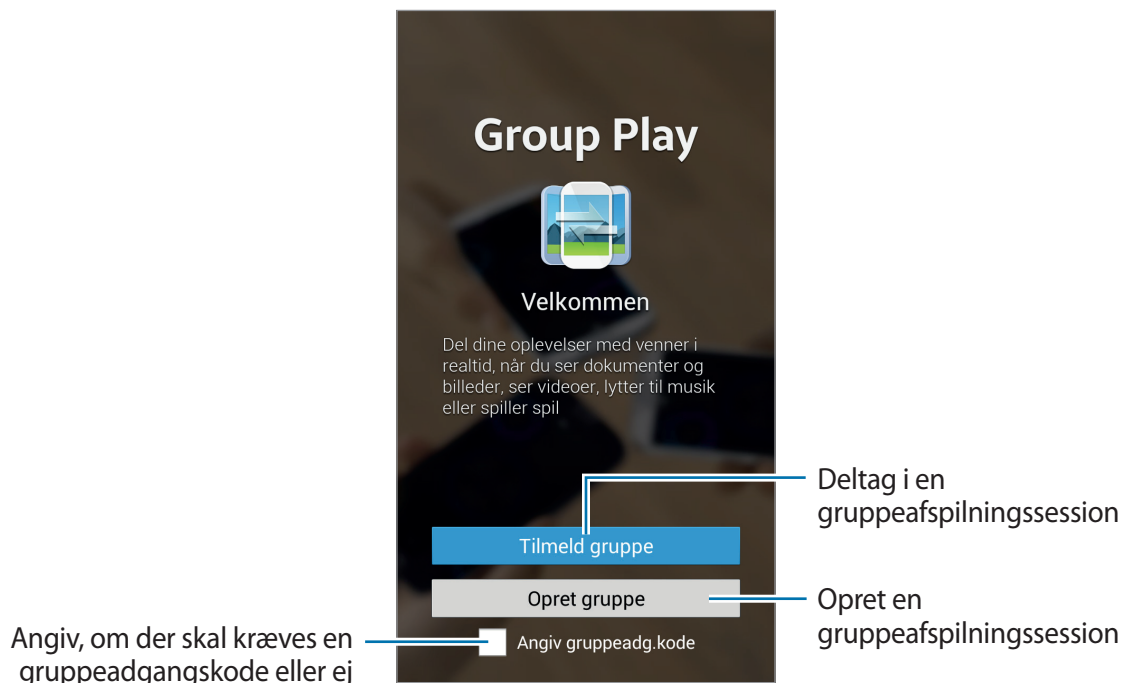


Oprette en gruppe til Group Play

Når du opretter en gruppeafspilningssession, kan andre enheder deltage i sessionen og dele indholdet.

Når du bruger en adgangskode til en gruppeafspilningssession, skal andre enheder indtaste adgangskoden for at deltage i sessionen. Markér **Angiv gruppeadg.kode** for at bruge en adgangskode.

Tap på **Opret gruppe**, angiv en adgangskode, og brug derefter følgende funktioner:

- **Del musik:** Tilslut to eller flere enheder, og brug dem til at opnå en surround sound-virkning, når du deler musik.
- **Del billeder:** Vælg billeder, du vil dele.
- **Del video:** Tilslut to eller flere enheder for at dele en video, eller kombinér enhederne til en større skærm. Hver enhed viser en del af videoen på samme tid, som kan afspilles sammen, for at få en større skærm, der viser hele videoen. Tap på  for at aktivere denne funktion, når du deler en video.
- **Del dokumenter:** Vælg dokumenter, du vil dele.
- **Spille spil med mere:** Spil onlinespil med venner.














Deltage i Group Play

Tilmeld dig en gruppeafspilningssession, der er oprettet på en anden enhed.

- Tap på **Tilmeld gruppe**, vælg en gruppeafspilningssession, du vil deltage i, og indtast adgangskoden for gruppen, hvis det er nødvendigt. Vælg en mediekategori, og herefter vil det indhold, der aktuelt bliver delt, blive vist på enheden.
- Aktivering af NFC-funktionen. Mens enheden viser Startskærmen, skal du holde bagsiden af din enhed op mod bagsiden af en anden enhed, som er ved at åbne en session. (s. 81)

Brug af yderligere funktioner i en gruppeafspilningssession

Mens du deler musikfiler, billeder, videoer eller dokumenter med andre enheder, kan du bruge følgende funktioner:

-  : Skift højtalerindstillingerne for hver tilsluttet enhed.
-  →  : Justér lydstyrken.
-  →  : Indstil enheden til at bruge alle tilsluttede enheder som stereohøjtalere.
-  : Kombinér de tilsluttede enheders skærme for at få en større skærm.
-  : Opdel den kombinerede skærm.
-  : Justér lydstyrken.
-  : Skriv et notat tegn tegne på skærmen. Alle deltagere kan se, hvad du opretter.
-  : Se alle delte billeder i mosaiklayout.
-  /  : Vælg flere billeder eller dokumenter.
-  : Se gruppedeltagerne.

NFC

Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede applikationer.



- Batteriet indeholder en indbygget NFC-antenne.
- Hvis skærmen er låst, læser enheden ikke NFC-tags og modtager ikke data.

Du aktiverer NFC-funktionen ved på Applikationsskærmen at tappe på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **NFC**. Træk herefter kontakten **NFC** til højre.

Læse oplysninger fra et NFC-tag

Anbring enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne fra tag'et vises.

Sende data via Android Beam

Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvorpå NFC er aktiveret.

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **NFC**. Træk herefter kontakten **Android Beam** til højre.

Vælg et element, find placeringen af NFC-antennen på den anden enhed, lad antennerne på den anden enhed og din enhed røre hinanden, og tap derefter på skærmen på din enhed.

S Beam

Brug denne funktion til at sende data, som f.eks. videoklip, billeder og dokumenter.




Send ikke ophavsretligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af ophavsretligt beskyttet materiale.

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **S Beam** og derefter trækkes kontakten **S Beam** til højre.

Vælg en fil, sæt bagsiden af din enhed hen til bagsiden af den anden enhed, og tap derefter på skærmen på din enhed.



Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.

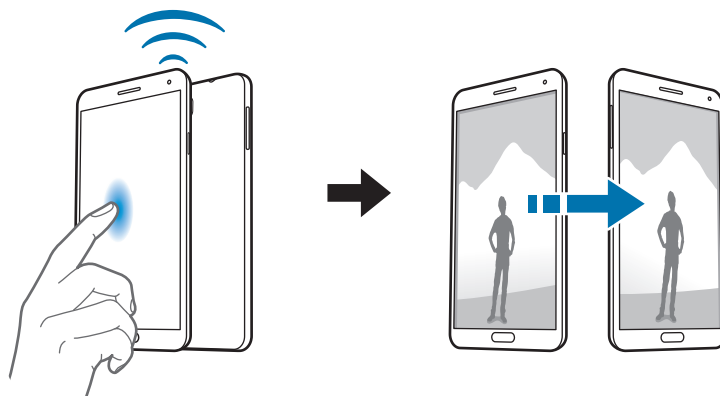

WatchON

Brug denne applikation til at oprette forbindelse til et tv for at se dine foretrukne programmer og film.

På Applikationsskærmen tappes på **WatchON**.




Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du skal først forbinde enheden til et Wi-Fi-netværk og kontrollere, at enhedens infrarøde port vender mod tv'et.


Indstilling af kanalliste


Du kan indstille kanallisten ved at tappe på **Konfigurér WatchON**, læse og acceptere vilkår og betingelser, vælge en adresse og en indholdsudbyder og derefter tappe på **Udført**.

Du kan ændre kanallisten ved at tappe på  → **indstillinger** → **Værelse 1** → **Tjenesteudbyder**.

Forbinde til et tv

Slut til et tv for at få vist enhedsskærmen på en stor flade og fjernstyre tv'et med enheden.

Tap på  → **opsætning**, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at registrere tv'et på enheden. Trinene varierer, alt efter de valgte indstillinger.

Opret forbindelse til andre enheder ved at tappe på  → **indstillinger** → **Værelse 1** → **Tilføj enhed**.

Se tv

Vælg mellem tv-programforslagene, eller vælg en kategori øverst på skærmen. Vælg et tv-program, og tap derefter på **Se på tv**. Det valgte program vises på det tilsluttede tv.

Tap på  og åbn kontrolpanelet for at betjene tv'et.

Indstilling af programpåmindelser

Brug kanalguiden, og vælg et tv-program, du gerne vil se senere.

Tap på **Tv-guide**, vælg et tidspunkt og et tv-program, og tap derefter på **Reminder**.

Du kan se de kommende påmindelser ved at tappe på  → **Påmindelser**.

Medie

Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik.


På Applikationsskærmen tappes på **Musik**.




- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Afspille musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

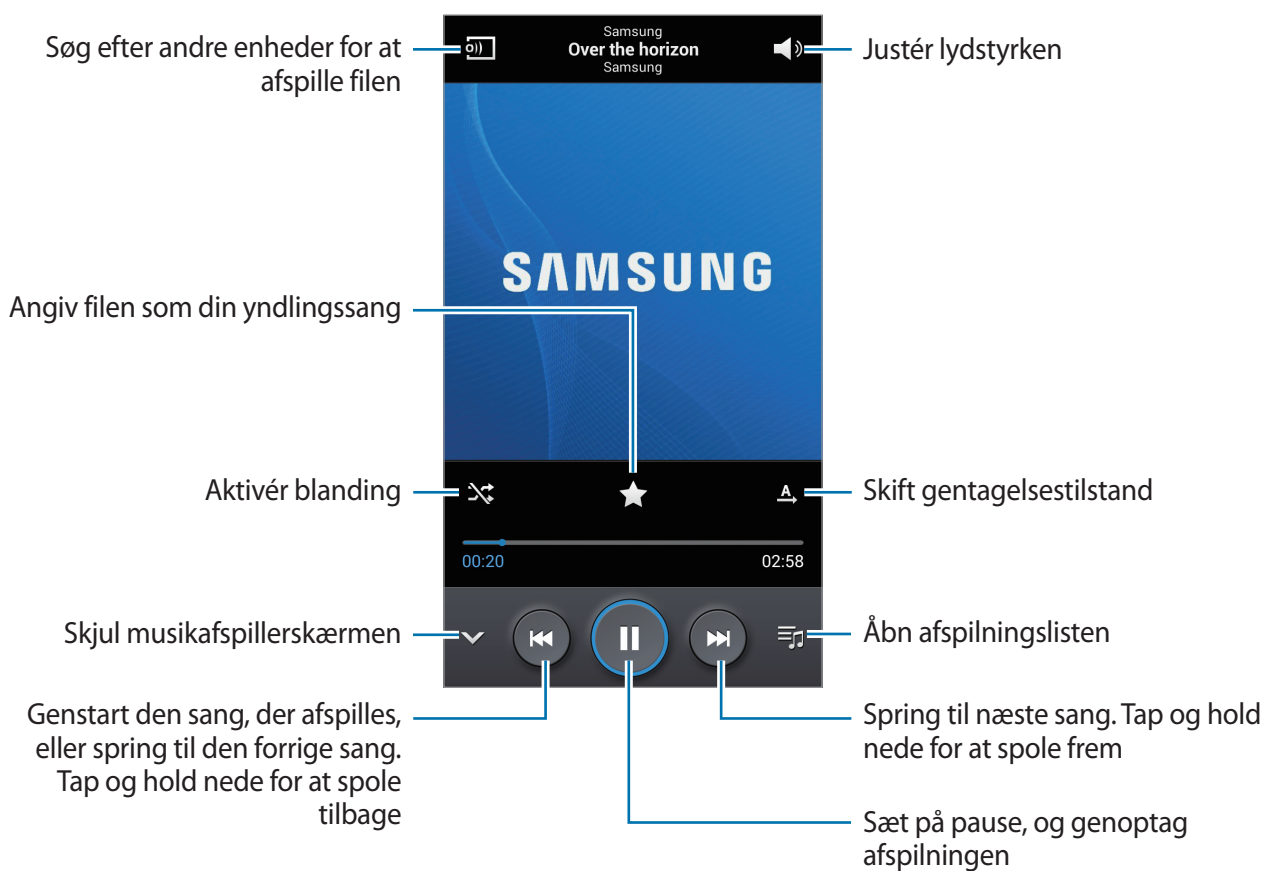


For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du tappe på  → **Indstillinger** → **Smart-lydstyrke**.




Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.



Når **Smart-lydstyrke** er aktiveret, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.

Indstil en personlig lyd under lytning til sange med høretelefoner ved at tappe på  → **Indstillinger** → **Adapt Sound** → **Til**. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for tilpasning af lyden ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

Indstille en sang som ringetone eller alarmtone


Du kan indstille den sang, du hører, som ringetone eller alarmtone, ved at tappe på  → **Vælg som** og vælge en indstilling.


Lytte til en sang sammen med andre

Du kan dele den sang, der afspilles nu, ved at tappe på  → **Afspil via Group Play**.

Oprette afspilningslister



Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tap på **Afspilningslister** og derefter på  → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tap på **OK**. Tap på **Tilføj musik**, vælg de ønskede sange, og tap derefter på **Udført**.

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at tappe på  → **Føj til afspilningsliste**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du indstille, at musikterningsmenuen vises øverst i musikbiblioteket, ved at tappe på  → **Indstillinger** → **Musikmenu** → **Musikterning** → **Udført**. Når du har tilføjet en ny sang, skal du tappe på **Musikterning** →  → **Biblioteksopdatering**.

Tap på **Musikterning** øverst på skærmen, og vælg en stemningscelle. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 93)

På Applikationsskærmen tappes på **Kamera**.




- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at objektivet er rent. I modsat fald vil kameraet måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

Tage et billede

Tap på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tap på  for at tage et billede.





Fotograferingstilstand

Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.

Tap på **Tilstand**, og rul derefter op eller ned på skærmen i højre side af skærmen.

- **Auto:** Brug denne funktion for at lade kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den ideelle tilstand til billedet.
- **Forskønnet ansigt:** Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
- **Bedste foto:** Tag en serie af billeder, og gem derefter det bedste.
- **Bedste ansigt:** Bruges til at tage flere gruppebilleder på samme tid og kombinere dem for at skabe det bedst mulige billede.

Tap på  for at tage flere billeder. For at få det bedste billede skal du holde kameraet i ro og ikke bevæge dig, mens du tager billeder. Når **Galleri** åbnes, skal du tappe på den gule ramme på hvert ansigt og vælge personens bedste individuelle positur. Når du har valgt en positur for hver person, skal du tappe på  for at flette billederne til et enkelt billede og gemme det.

- **Lyd & billede:** Brug denne tilstand til at tage et billede med lyd.

Tap på  for at tage et billede. Enheden optager få sekunders lyd, efter at den har taget et billede.





Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

- **Drama:** Brug denne funktion til at tage en serie billeder og kombinere dem i ét billede, der viser bevægelsen.

Benyt disse tip for at få det bedste billede. Enheden tager muligvis ikke ordentlige billeder under andre optagelsesforhold.

- Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
- Tag billeder af et motiv, der bevæger sig i én bestemt retning.
- Tag billeder med baggrunde uden motiver i bevægelse.
- Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
- Undlad at tage billeder af motiver, der er for tæt på eller for langt væk til at kunne ses i søgeren, eller som er for lange som f.eks. en bus eller et tog.

- **Rig tone (HDR):** Brug denne tilstand til at tage billeder uden at miste detaljer i lyse og mørke områder.
- **Viskelæder:** Brug denne funktion til at slette bevægelser fra motiver i bevægelse i baggrunden.

Tap på  for at tage en serie af billeder. Enheden sletter spor af bevægelser fra et motiv i bevægelse. Tap på  for at gendanne det oprindelige billede, og tap derefter på det fremhævede område.



Benyt disse tip for at få det bedste billede.

- Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
- Når du tager billeder af en genstand og en baggrund med lignende farver, kan kameraet muligvis ikke genkende hele bevægelsen.
- Når du tager fotos af et motiv, der bevæger sig meget lidt eller bevæger sig en hel del, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
- Hvis der er flere forskellige motiver i bevægelse i baggrunden, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
- **Panorama:** Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.
Benyt disse tip for at få det bedste billede.
 - Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
 - Hold kameraets søger inden for guiderammen.
 - Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
- **Sport:** Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.

Panoramabilleder

Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.

Tap på **Tilstand** → **Panorama**.

Tap på , og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når den blå ramme flugter med søgeren, tager kameraet automatisk et nyt billede i en panoramaserie. Tap på  for at stoppe optagelsen.

Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.




Anvendelse af filtereffekter

Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.


Tap på , og vælg en filtereffekt. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.

Optage videoer



Optage en video

Tap på  for at optage en video. Tap på  for at sætte optagelsen på pause. Tap på  for at stoppe optagelsen.

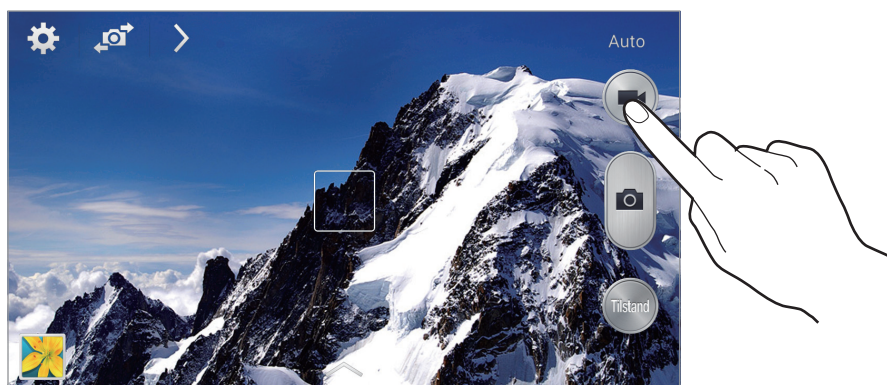Tap på udløserknappen for at tage billeder, mens du optager en video.



Under optagelse kan du bruge følgende funktioner:

- Du kan ændre fokus ved at tappe på det sted, som du vil fokusere på. Tap på  for at fokusere på midten af skærmen.
- Tap på  for at tage et billede fra videoen under optagelse.

Optagelsestilstand

Tap på  →  for at skifte optagelsestilstand.

- **Normal:** Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
- **Mms-grænse:** Brug denne tilstand til at reducere kvaliteten, hvis videoen skal sendes via mms.
- **Hurtig bevægelse:** Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse. Enheden afspiller videoen i hurtig bevægelse.

Zoom ind og ud



Brug en af følgende metoder:

- Brug Lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.



Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.




Dele billedet

Tap på  →  og vælg derefter en af følgende funktioner:


- **Del billede:** Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct eller NFC.
- **Del foto med ven:** Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med en kode på et billede, og sende det til den pågældende person.
- **ChatON-fotodeling:** Send et billede til en anden enhed via ChatON.
- **Ekstern søger:** Indstil en enhed til at fjernbetjene kameraet.

Fjernbetjening af kameraet

Indstil en enhed som søger for at fjernbetjene kameraet.

Tap på  →  → **Ekstern søger**, og forbind derefter enheden og kameraet ved hjælp af Wi-Fi Direct eller NFC. Tap på  for at tage et billede via fjernbetjening, hvor du bruger enheden som søger.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tap på  for at konfigurere indstillinger for Kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Fotostørrelse / Videostørrelse:** Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Burst-billede:** Tag en serie af billeder af motiver i bevægelse.
- **Tap for billede:** Tap på billedet på eksempelskærmen for at tage billeder.
- **Ansigtsgenkendelse:** Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.
- **Måletilstande:** Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **ISO:** Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **Video-stabil.:** Aktivér eller deaktivér billedstabilisator. Billedstabilisator hjælper med at fokusere, når kameraet er i bevægelse.
- **Smart-stabil.:** Indstil enheden til automatisk at registrere mørkere forhold og justere billedets lysstyrke uden brug af kameralys.
- **Gem som:** Indstil enheden til at slette det originale billede ved optagelse af billeder i tilstanden rig tone.
- **Placeringstag:** Føj et GPS-tag til billedet for at se den geografiske placering. Aktivér denne funktion, når du tager billeder, for at oprette albummer i **Historiealbum**.



- Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
- Din placering vises muligvis på billeder, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
- **Gennemse bil./vid.:** Indstil enheden til at vise fotos eller videoer, efter at du har taget dem.

- **Lydstyrketast:** Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukkeren eller zoomfunktionen.
- **Timer:** Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
- **Hvidbalance:** Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Eksp.-værdi:** Redigér eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Retningslinjer:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse motiver.
- **Kameralys:** Aktivér eller deaktivér kameralys.
- **Stemmekontrol:** Indstil kameraet til at tage billeder ved brug af stemmekommandoer.
- **Kontekstuel filnavn:** Indstil kameraet til at vise kontekstuelle koder. Brug denne indstilling for at bruge funktionen Markér ven i **Galleri** og **Historiealbum**.
- **Gem som spejlvendt:** Vend billedet modsat for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
- **Lagring:** Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil:** Nulstil kameraindstillingerne.

Genveje

Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tryk på  → **Redigér hurtigindstillinger**.

Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads øverst på skærmen. Du kan flytte de eksisterende ikoner på listen ved at trykke på dem og herefter trække.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

På Applikationsskærmen tappes på **Galleri**.



- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Få vist billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes mappen **Download** automatisk til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoom ind og ud

Brug en af følgende metoder til at zoom ind på et billede:

- Dobbelttap et vilkårligt sted for at zoom ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoom ind. Før dem sammen for at zoom ud, eller dobbelttap for at vende tilbage.

Få vist billeder ved hjælp af bevægelsesfunktionen

Ved hjælp af bevægelsesfunktionen kan du udføre en funktion med en bestemt bevægelse.


På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Kontrol** → **Bevægelser**, herefter trækkes kontakten **Bevægelser** til højre, og der tændes for kontakten for hver enkelt funktion.

Hvis du ikke længere vil bruge en bevægelsesfunktion, skal du deaktivere kontakten for funktionen.

Afspille videoklip


Videofiler vises med ikonet  i forhåndsvisning. Vælg den video, du vil se, og tap på .

Beskære segmenter i en video

Vælg en video, og tap på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og gem derefter videoen.

Redigere billeder

Tap på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:


- **Foretrukne:** Føj til favoritlisten.
- **Diasshow:** Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Fotoramme:** Brug denne funktion til at tilføje en ramme og en note på et billede. Det redigerede billede gemmes i mappen **Photo frame**.
- **Billednote:** Brug denne funktion til at skrive en note bag på billedet. Tap på  for at redigere noten.
- **Signatur:** Brug denne til at skrive din underskrift på billedet.
- **Kopier til udklipsholder:** Kopier til udklipsholder.
- **Udskriv:** Udskriv billedet ved at forbinde enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Omdøb:** Giv en fil et andet navn.
- **Del foto med ven:** Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med en kode på billedet.
- **Rotér mod venstre:** Drej mod uret.
- **Rotér mod højre:** Drej med uret.
- **Beskær:** Tilpas den blå ramme for at beskære og gemme billedet i den.
- **Vælg som:** Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Detaljer:** Se billeddetaljer.
- **Indstillinger:** Skift indstillinger for Galleri.

Ændre billeder

Tap på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:


- **Rotér:** Drej billedet.
- **Beskær:** Trim billedet.
- **Farve:** Justér billedets farvemætning eller lysstyrke.
- **Effekt:** Anvend effekter på billedet.
- **Portræt:** Korrigér for røde øjne, justér og ret farver i ansigter, eller gør baggrunden sløret.
- **Mærkat:** Sæt stickers på.
- **Tegning:** Tegn på billedet.
- **Ramme:** Anvend rammer på billedet.

Foretrukne billeder

Når du får vist et billede, kan du tappe på  → **Foretrukne** for at føje billedet til favoritlisten.


Oprette videoklip

I en mappe tappes på  → **Opret videoklip** vælg herefter billeder eller videoer ved at markere dem, og tap på **Udført**.

Angiv en titel, vælg en effektindstilling, og tap på . Videoklippen gemmes i **Galleri** → **video clip**.



Du kan tilføje billeder eller videoer ved at tappe på  →  → .

Du kan slette billeder eller videoer ved at tappe på  →  → .

Hvis du vil ændre rækkefølgen af elementer, skal du tappe på , tappe og holde nede på et element, og herefter trække det til en ny position.

Hvis du vil tilføje en tegning eller et notat i begyndelsen af videoklippen, skal du tappe på .

Lave billedcollager

Tap på  → **Opret collage** i en mappe, vælg fra to til fire billeder ved at markere dem, og tap derefter på **Udført**. Vælg en stilart nederst på skærmen, og tap derefter på .




Tap på  →  for at tilføje billeder.

Tap på  for at slette billeder.

Tap på  for at ændre opdelingstype.




Slette billeder

Brug en af følgende metoder:


- Tap på  → **Vælg element** i en mappe, markér billederne, og tap på .
- Tap på , når du får vist et billede.

Dele billeder


Brug en af følgende metoder:

- Tap på  → **Vælg element** i en mappe, markér billederne, og tap på  for at sende dem til andre eller dele dem via sociale netværkstjenester.
- Tap på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Indstille som baggrund

Tap på  → **Vælg som**, mens du får vist et billede, for at indstille billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Forsyne ansigter med tags


Tap på  → **Indstillinger**, og markér derefter **Ansigtstag**. Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt. Tap på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigtstagget vises på et billede, skal du tappe på tagget og vælge blandt de tilgængelige muligheder, såsom at foretage et opkald eller sende beskeder.




Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Brug af Markér ven

Tap på  → **Indstillinger** → **Markér ven**, og træk derefter kontakten **Markér ven** til højre for at få vist et konteksttag (vej, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.

Organisere i mapper

Opret en mappe for at organisere billeder eller videoer, som er gemt på enheden. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en anden.

Du kan oprette en ny mappe ved at tappe på . Angiv et navn til mappen, tap på **OK**, og markér derefter billeder eller videoer. Tap og hold på et valgt billede eller video, træk det hen til den nye mappe, og tap derefter på **Udført**. Tap på **Kopier** for at kopiere eller **Flyt** for at flytte.

Historiealbum

Brug denne applikation til at oprette dit eget digitale album, hvor du kan gemme dine historier og organisere billederne pænt og automatisk.

På Applikationsskærmen tappes på **Historiealbum**.

For at starte **Historiealbum** skal du downloade og installere applikationen. Tap på **Installér**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.



Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via det mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere udgifter.

Video

Brug denne applikation til at afspille videofiler.


På Applikationsskærmen tappes på **Video**.



- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttede.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

Afspille videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

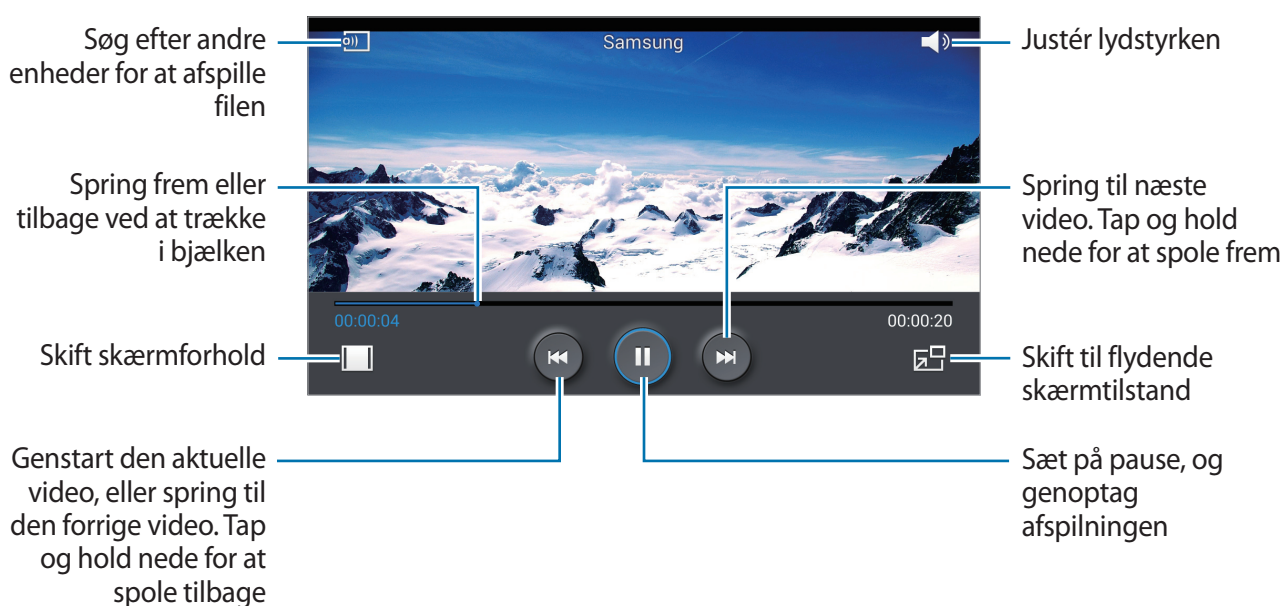


Slette videoer

Tap på → **Slet**, vælg videoer ved at markere dem, og tap på **Slet**.

Dele videoklip

Tap på → **Del via**, vælg videoklip ved at markere dem, tap på **Klar**, og vælg derefter en delingsmetode.

Brug af pop op-videoafspiller

Brug denne funktion til at benytte andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tap på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og før dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

På Applikationsskærmen tappes på **YouTube**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tap på , og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Drej enheden til liggende retning for at få vist fuld skærm.

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tap på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uplode videoklip

Vælg din konto, tap på  en video, indtast oplysninger om videoen, og tap derefter på .



Mit tidsskrift

Brug denne applikation til at lave dit eget sociale tidsskrift.

På Startskærmen skal du svirpe opad med fingeren fra bunden af skærmen, eller trykke på Startknappen.









Når Mit tidsskrift aktiveres for første gang, skal du tappe på **Næste**, læse og acceptere betingelserne og derefter tappe på **Start**.

Tap på  for at konfigurere dit tidsskrift, og markér herefter kategorierne. Tap på , vælg nye emner, og tap derefter på .

Svirp til venstre eller højre for at ændre kategorien, svirp op eller ned for at bladre, og vælg derefter en artikel, du vil læse.

Når du får vist en side, skal du tappe på  for at bruge følgende applikationer:

-  : Foretag et opkald.
-  : Start kameraet.
-  : Send en besked.
-  : Start Google-søgning.
-  : Åbn webbrowseren.
-  : Åbn Applikationsskærmen.

Flipboard

Brug denne applikation for at få adgang til dine personlige tidsskrifter.

På Applikationsskærmen tappes på **Flipboard**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

For at starte Flipboard skal du tappe på **Next** på velkomstsiden og derefter tappe på **Done**.

Vælg en forsidehistorie eller et emne, svirp gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter den artikel, du ønsker at læse.

SketchBook for Galaxy

Brug denne applikation til at oprette en hurtig model af eller skitsere din idé til et projekt.

På Applikationsskærmen tappes på **SketchBook for Galaxy**.

Brug kunstværktøjer til at tegne eller male din digitale kunst. Billedet gemmes i **Galleri**.

For at starte **SketchBook for Galaxy** skal du downloade og installere applikationen. Tap på **Install**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.



- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via det mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere udgifter.

Bloomberg+

Brug denne applikation for at få de seneste nyheder om økonomi, virksomheder, markedsdata med mere.

På Applikationsskærmen tappes på **Bloomberg+**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik


Med denne applikation kan du købe og downloade applikationer og spil, som kan bruges på enheden.

På Applikationsskærmen tappes på **Play Butik**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tap på  for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se informationer. Tap på **INSTALLER** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du tappe på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.



- Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tap på ikonet for at opdatere applikationen.
- Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på Applikationsskærmen at tappe på **Indstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

Afinstallere applikationer

Afinstallér applikationer købt i **Play Butik**.

Tap på  → **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tap derefter på **AFINSTALLER**.

Samsung Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer.

Du kan finde flere oplysninger på apps.samsung.com.

På Applikationsskærmen tappes på **Samsung Apps**.



- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Hvis der ikke er registreret en Samsung account, skal du følge anvisningerne på skærmen for at oprette én. Fuldfør abonnementsprocessen ved at læse de viste vilkår og betingelser og tap derefter på **Acceptér** for at acceptere dem.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tap på **KATEGORI** for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at tappe på  øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at se informationer. Tap på **Gratis** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du tappe på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Play Bøger

Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.

På Applikationsskærmen tappes på **Play Bøger**.



- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Movies

Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.

På Applikationsskærmen tappes på **Play Movies**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google sky-tjenesten.

På Applikationsskærmen tappes på **Play Musik**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Spil

Brug denne applikation til at downloade og spille spil.

På Applikationsskærmen tappes på **Play Spil**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bladkiosk

Brug denne applikation til at læse de nyeste avisartikler.

På Applikationsskærmen tappes på **Bladkiosk**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Værktøjer

S Note

Brug denne applikation til at oprette et notat ved hjælp af multimediefiler eller stemmeoptagelser.



På Applikationsskærmen tappes på **S Note**.


Oprettelse af notater

Når du kører S Notat første gang, skal du tappe på **Start** for at angive standardforsiderne og en skabelon. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Skrive notater


Opret notater med et rigere indhold ved at tilføje multimediefiler eller stemmenotater.


Tap på  for at skrive eller tegne på skærmen, eller tap på  for at indtaste tekst ved brug af tastaturet.

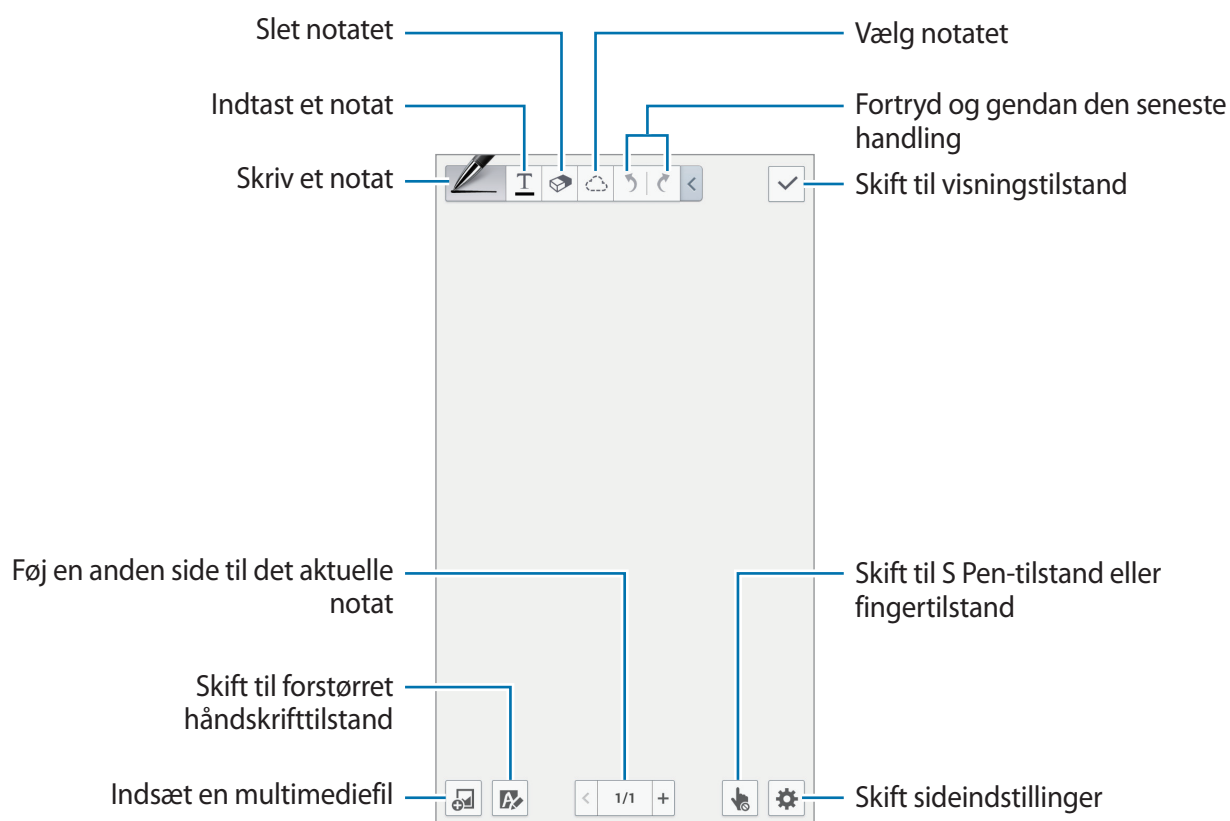


Når du bruger skabelonerne med billedrammer, skal du tappe og holde på en billedramme og derefter tappe på **Billeder** eller **Tag billede** for at tilføje et billede.


Du kan slette en ramme ved at tappe og holde på rammen og derefter tappe på **Slet**.

Når du skriver et notat, skal du tappe på  én gang for at skifte pennetype, stregtykkelse eller penfarve.

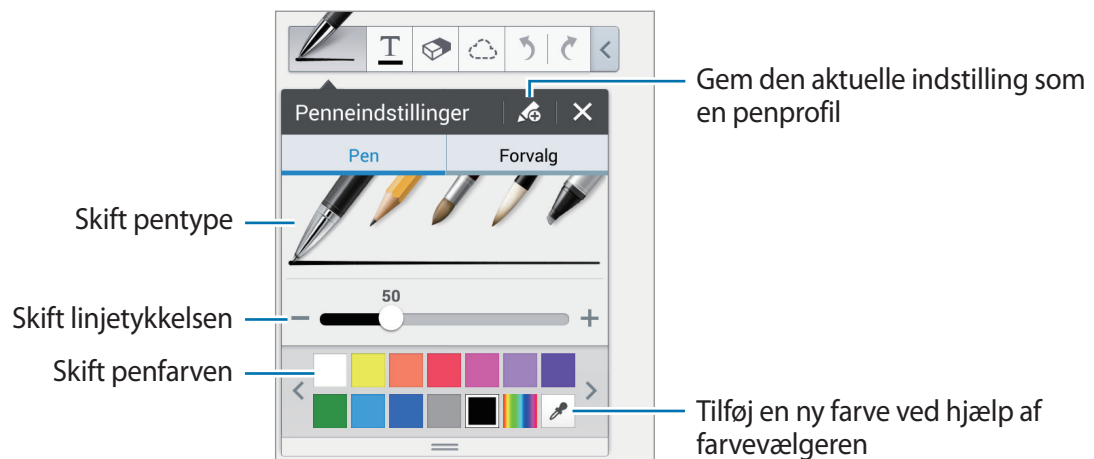

Du kan zoome ind eller ud på skærmen ved at føre to fingre mod hinanden eller fra hinanden.

Du kan tilføje en ny side ved at tappe på  → **Tilføj side**.

Du kan slette siden ved at tappe på  → **Slet side**.

Du kan tagge siden ved at tappe på  → **Rediger mærker**.

Du kan føje et indeks til siden ved at tappe på  → **Indeksside**.

Du kan ændre sideskabelonen ved at tappe på  → **Tilføj skabelon**.

Du kan ændre baggrunden for siden ved at tappe på  → **Skift baggrund**.

Du kan få vist et gitter på siden ved at tappe på  → **Vis gitter**.

Bruge sletteværktøjet

En tegnet streg genkendes ikke som en serie prikker, men som korte streger. Derfor kan du vælge en hel streg og slette, flytte eller ændre den. Du kan dog også utilsigtet komme til at slette dele af en streg, eller kan muligvis ikke være i stand til at slette meget kraftige eller overlappende streger med sletteværktøjet.


Du kan mindske risikoen for at komme til at slette dele, du ikke havde tænkt dig, ved at justere størrelsen på viskelæderet. Dette gøres ved at tappe på  → .

Du kan rydde notatet ved at tappe på **Slet alle**.




Selv med et mindre viskelæder kan det være vanskeligt at slette de ønskede dele helt nøjagtigt.

Redigering af håndskrevne notater

Vælg et håndskrevet notat for at klippe, flytte, ændre størrelse eller transformere det. Når du skriver eller tegner et notat, skal du tappe på . Tap derefter på notatet, eller tegn en streg omkring det for at vælge og redigere det.

Du kan flytte notatet til en anden placering ved at vælge det og derefter trække det til en ny placering.

Du kan ændre størrelsen på notatet ved at vælge det og trække i rammen.

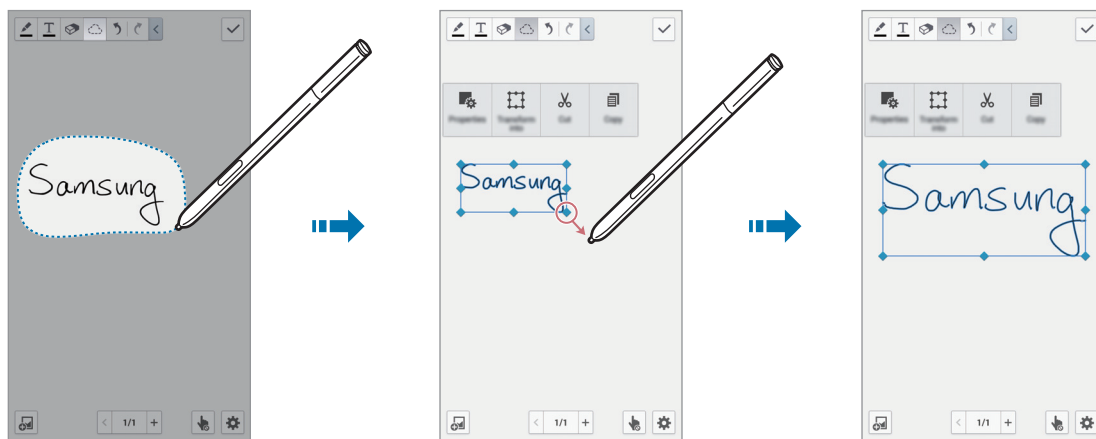

Når du har valgt et håndskrevet notat, skal du bruge følgende indstillinger:


- **Egenskaber:** Redigér egenskaberne for notatet, såsom layout, størrelse, farve og tykkelse.
- **Omdan til:** Konvertér en tegning eller et håndskrevet notat til en velorganiseret udgave.
- **Klip:** Klip notatet ud. Du kan sætte det ind et andet sted ved at tappe og holde på destinationen og derefter tappe på **Indsæt**.
- **Kopier:** Kopiér notatet. Du kan sætte det ind et andet sted ved at tappe og holde på destinationen og derefter tappe på **Indsæt**.
- **Slet:** Slet notatet.


Indsættelse af multimediefiler

Tap på  for at indsætte billeder, videoer, stemmenotater med mere.

Hold S Pennen over , og tryk på S Pen-knappen.

Indsættelse af en idéskitse

Tap på  → **Idéskitse**, og skriv derefter et nøgleord, eller vælg en kategori for at søge efter billeder.



Du kan føje dine egne skitser til listen ved at tappe på  og derefter tegne et billede i skitsepanelet.


Indsættelse af et billede eller en video med ramme


Tap på  → **Billeder** eller **Videoklip** → **Fotoramme** eller **Optag video på lærred**.

Tegn en ramme på notatet, og tap derefter inden for rammen med S Pennen eller din finger for at tage et foto eller optage en video.

Indsættelse af kortoplysninger


Tap på  → **Kort**, rul gennem kortene, eller tap på  for at søge efter et sted, og tap derefter på **Optag**.

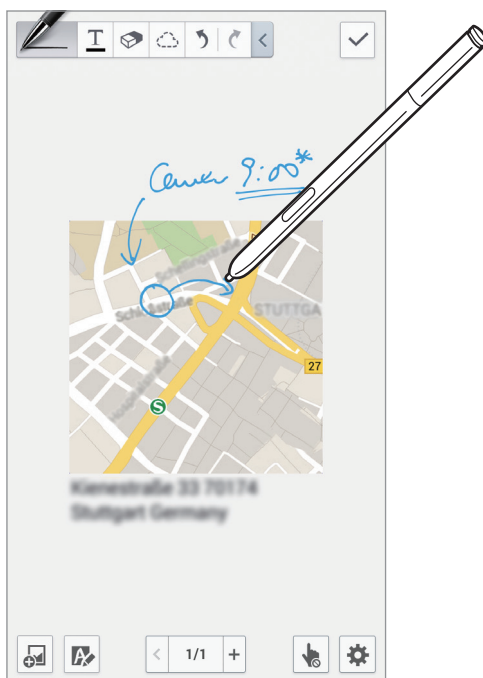

- Hvis du vil se placeringen på fuld skærm, skal du tappe og holde på kortet og derefter tappe på **Åbn kort**.
- Hvis du vil dele kortoplysningerne med andre, skal du tappe på  → **Del via** og vælge en delingsmetode.




Oprette og administrere diagrammer


Oprettelse af en tabel

Tap på  → **Nemt diagram** → **Tabel**, angiv antallet af række og kolonner for tabellen, og tap derefter på **Klar**.




- Du kan indtaste data i tabellen ved at tappe på en tabelcelle.
- Du kan tilføje eller slette kolonner ved at tappe på  → **Tilføj kolonne** eller **Slet kolonne**.
- Du kan tilføje eller slette rækker ved at tappe på  → **Tilføj række** eller **Slet række**.

Oprettelse af et diagram

Du kan oprette et diagram ved at tappe på  → **Nemt diagram** og derefter vælge en diagramtype. Derefter kan du tegne søjler, streger eller delelinjer i diagrammet.



Du kan oprette et diagram ud fra dataene i tabellen ved at tappe og holde på tabellen, tappe på **Redigér diagram** →  og derefter vælge et diagram.

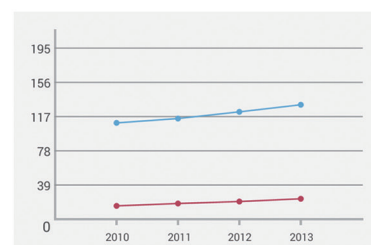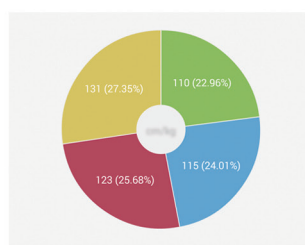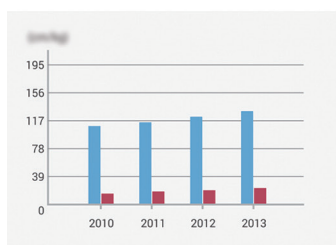	Indtægt	Udgifter
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



Redigering af et diagram

Du kan redigere et diagram ved at tappe og holde på et diagram eller en tabel, tappe på **Redigér diagram** og derefter bruge følgende indstillinger:

- Tap på  øverst til venstre på skærmen for at ændre diagramtypen.
- Tap på et element, og tap på , og skriv derefter værdier, der kan rettes med fingeren eller S Pennen.



De tilgængelige indstillinger kan afhænge af diagramtypen.


Visning af notatsider


Når du får vist sider, skal du tappe på  for at bruge følgende indstillinger:

- **Slet:** Slet siden.
- **Del via:** Send siden til andre.
- **Eksportér:** Eksportér siden som en billedfil eller en PDF-fil.
- **Redigér sider:** Skift layoutet for siderne, eller importér sider fra andre notater.
- **Rediger mærker:** Indsæt en kode på siden.
- **Indeksside:** Føj et indeks til siden.
- **Føj genvej til startskærm:** Føj en genvej til siden på Startskærmen.
- **Udskriv:** Udskriv siden ved at forbinde enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Gem som:** Gem siden med et andet navn.
- **Vælg som:** Angiv siden som baggrund eller kontaktbillede.

Visning af sideeksempel

Træk et notat ned for at se et eksempel af siderne oven over notatet.

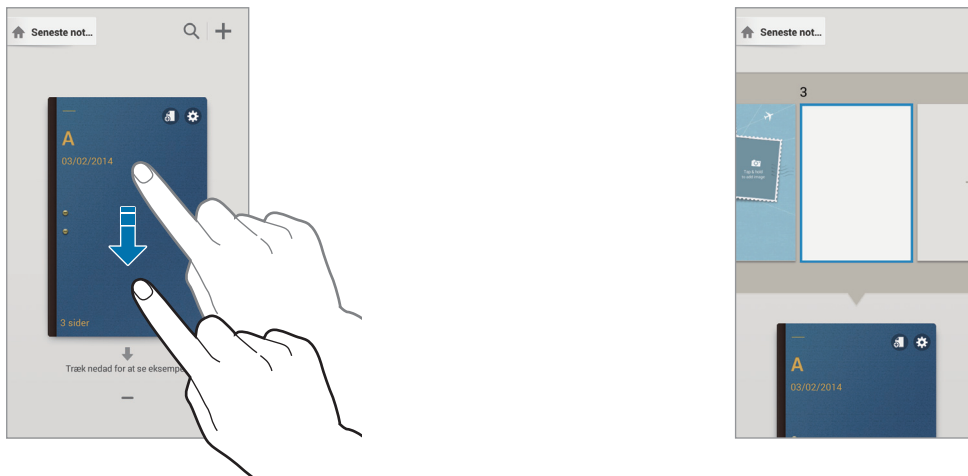

Tap på  på notatforsiden for at få adgang til følgende indstillinger:

- **Slet:** Slet notatet.
- **Del via:** Del notatet med andre.
- **Eksportér:** Eksportér notatet som en billedfil eller en PDF-fil.
- **Omdøb:** Giv notatet et andet navn.
- **Redigér omslag:** Skift notatforside.
- **Føj til favoritter:** Føj notatet til favoritlisten.
- **Lås:** Lås notatet, så andre ikke kan se det.
- **Føj genvej til startskærm:** Føj en genvej til notatet på Startskærmen.

Søgning efter notater

Brug denne funktion til at søge efter et notat ved at indtaste søgekriterier, f.eks. navne, tags, tekst eller håndskrevne ord.



Tap på , tap på søgefeltet øverst på skærmen, og indtast derefter søgekriterierne.



Action Memo

Med denne applikation kan du skrive et håndskrevet notat, og du kan hurtigt bruge en af de nyttige funktioner i Action Memo.


På Applikationsskærmen tappes på **Action Memo**. Du kan også tappe på **Action Memo** i funktionen air command.

Oprettelse af notater

Tap på , skriv et notat, og tap derefter på . Når funktionsmenuen vises, skal du vælge en funktion for at bruge oplysningerne i det notat, du har skrevet.

-  : Foretag et opkald.
-  : Opret en kontakt.
-  : Send en besked.
-  : Send en e-mail.
-  : Søg på internettet.
-  : Søg efter en placering.
-  : Opret en opgave.


Hvis du vil anvende specifikke oplysninger fra notatet, skal du tappe for at fjerne markeringen af notatet og tegne en cirkel omkring oplysningerne.

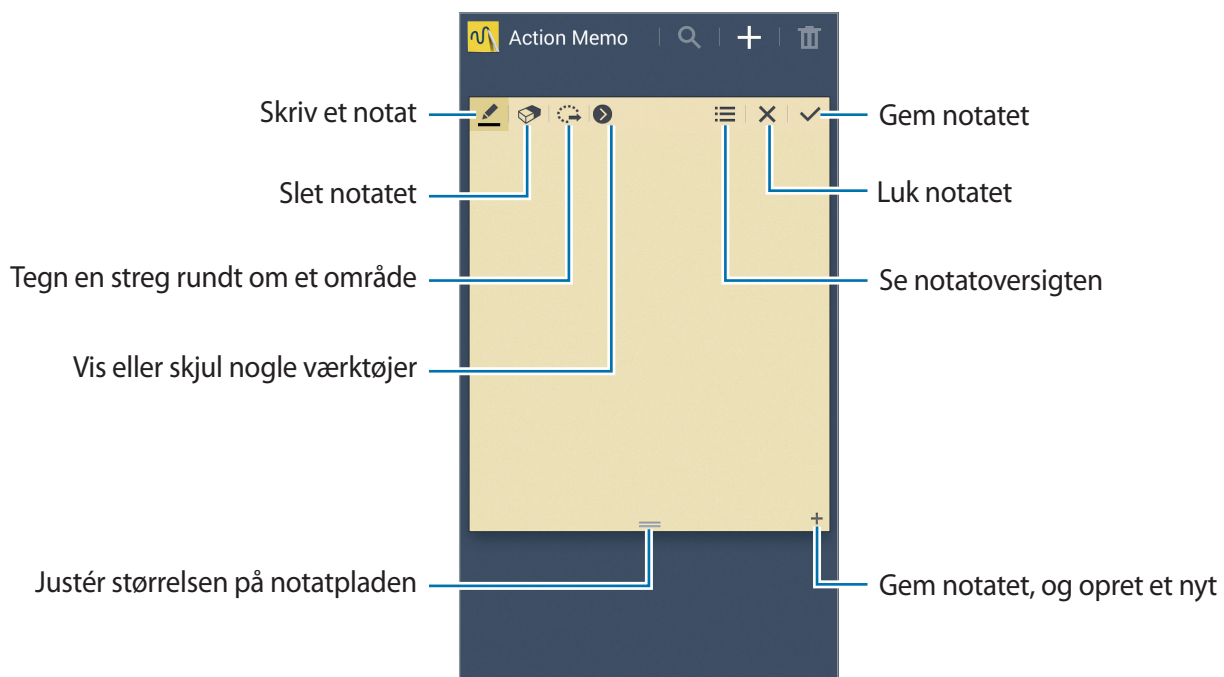



Gennemsyn af notater

Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.

Tap på notatet for at redigere det.

Tap på  for at søge efter et notat.

Tap på  for at slette notater.

Tap på  → **Del via** for at sende notater til andre.

Tap på  → **Vis** for at ændre visningstilstand.

Tap på  → **Hjælp** for at få adgang til hjælpeoplysninger om Action Memo.

S Planner

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

På Applikationsskærmen tappes på **S Planner**.

Oprette begivenheder eller opgaver


Tap på  og brug derefter en af følgende metoder:


- **Tilføj begivenhed:** Indtast en begivenhed, og angiv, om den skal gentages.
- **Tilføj opgave:** Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at tappe på en dato og derefter tappe på den igen.




Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tap efterfølgende på **Redigér begivenhedsinfo** eller **Redigér opgavedetaljer** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.


Invitér andre til begivenheden ved at sende en besked eller en e-mail. Angiv telefonnummeret eller e-mailadressen i feltet **Deltagere**, eller tap på  for at åbne kontaktlisten.

Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tap på  ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at tappe og holde nede på det viste kort.


Synkronisere med Google Calendar

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti** → **Google** under **Mine konti** → en Google-konto, herefter markeres **Synkronisér Kalender**, og der tappes på **Synk. nu**.

Du kan synkronisere manuelt ved på Applikationsskærmen at tappe på **S Planner** →  → **Synkronisér**.

Få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at tappe på  → **Kalendere**, og derefter markere Google-kontoen.

Håndskrift på månedsvisning

Tap på  på månedsvisningsskærmen for at aktivere denne funktion. Denne er kun tilgængelig i månedsvisning og i stående tilstand.

Skifte kalendertype


Vælg en af de forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre, i højre side af skærmen.

Søgning efter begivenheder eller opgaver

Tap på  → **Søgning**, og indtast et nøgleord.

Tap på **I dag** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder.

Sletning af begivenheder eller opgaver

Vælg en begivenhed eller opgave, og tap derefter på  → **Slet** → **OK**.

Deling af begivenheder eller opgaver

Vælg en begivenhed eller opgave, tap på , og vælg derefter en delingsmetode.

Dropbox



Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Dropbox installeret.

På Applikationsskærmen tappes på **Dropbox**.





Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tap på **Start** for at aktivere Dropbox, første gang du bruger den. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når Dropbox er aktiveret, uploades billeder og videoer, der optages med enhedens kamera, automatisk til Dropbox. Tap på  for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albummer, skal du tappe på  og derefter vælge filer.

Tap på  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files** for at uploade filer til Dropbox.

Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.

Tap på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tap på  for at åbne filer fra favoritlisten.

Drev

Brug dette program til at oprette og redigere dokumenter og dele dem med andre via Google Drev-lagerpladsen. Når du opretter dokumenter eller overfører filer til Google Drev, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Google Drev installeret. Få adgang til dine filer uden at skulle overføre eller downloade dem.

På Applikationsskærmen tappes på **Drev**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sky-tjeneste

Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata med din Samsung-konto eller Dropbox.

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Sky-tjeneste**.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Synkronisere med Samsung-konto

Tap på Samsung-konto eller **Synkroniseringsindstillinger** for at synkronisere filer.

Sikkerhedskopiere eller gendanne data

Tap på **Sikkerhedskopi** for at sikkerhedskopiere, eller tap på **Gendan** for at gendanne data med din Samsung-konto.

Synkronisere med Dropbox


Tap på **Tilknyt Dropbox konto**, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når du har logget på, skal du tappe på **Allow**, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.

Ur

Brug denne applikation til at indstille alarmer, kontrollere tiden i mange større byer i verden, måle varigheden af en begivenhed eller indstille en timer.

På Applikationsskærmen tappes på **Ur**.

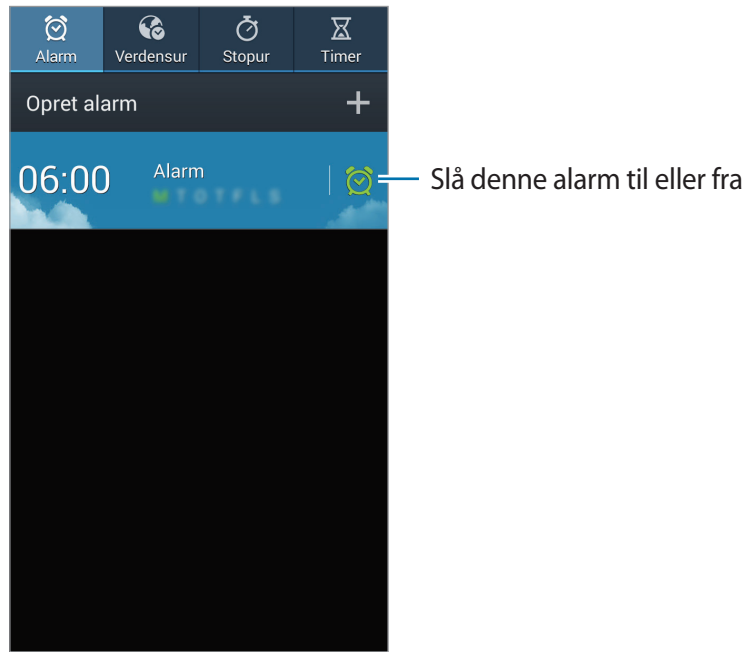

Alarm

Indstille alarmer

Tap på **Opret alarm**, indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmeren skal aktiveres for, og tap efterfølgende på **Gem**. Du kan også indstille en alarm ved at skrive tal med S Pennen.

- **Placeringsalarm:** Angiv en placering. Alarmeren aktiveres kun, når du er på det angivne geografiske sted.
- **Slumre:** Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmeren skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm:** Indstil et klokkeslæt, hvor alarmeren skal gå i gang før det forudindstillede klokkeslæt.

Stoppe alarmer

Træk  uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk  uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tap og hold nede på alarmen, og tap derefter på **Slet**.

Verdensur

Oprette ure

Tap på **Tilføj by**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tap og hold nede på et ur, og tap derefter på **Indstillinger for sommertid** for at anvende sommertid.

Slette ure

Tap og hold nede på uret, og tap derefter på **Slet**.


Stopur

Tap på **Start** for at tage tid på en begivenhed. Tap på **Omgang** for at tage mellemtider.

Tap på **Nulstil** for at rydde gemte mellemtider.

Timer

Indstil varighed, og tap på **Start**.

Træk  uden for den store cirkel, når timeren lyder.

Lommeregner

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.

På Applikationsskærmen tappes på **Lommeregner**.

Drej enheden til liggende retning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis **Skærmrotation** er deaktiveret, tap på ☰ → **Videnskabelig lommeregner**.

Tap på ☰ for at få vist beregningshistorikken.

Du kan rydde historikken ved at tappe på ☰ → **Ryd historik**.

Tap på ☰ → **Enkelthåndsbetjening til** for at tilpasse lommeregneren til brug med én hånd.


S Health

Brug denne applikation til at overvåge dit helbred ved at holde styr på kalorieindtag og -forbrænding.

På Applikationsskærmen tappes på **S Health**.

Start af S Health

Når denne applikation startes første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen og indtaste oplysninger om din fysik for at fuldføre opsætningen. Derefter vises S Health-menuskærmen på skærmen.

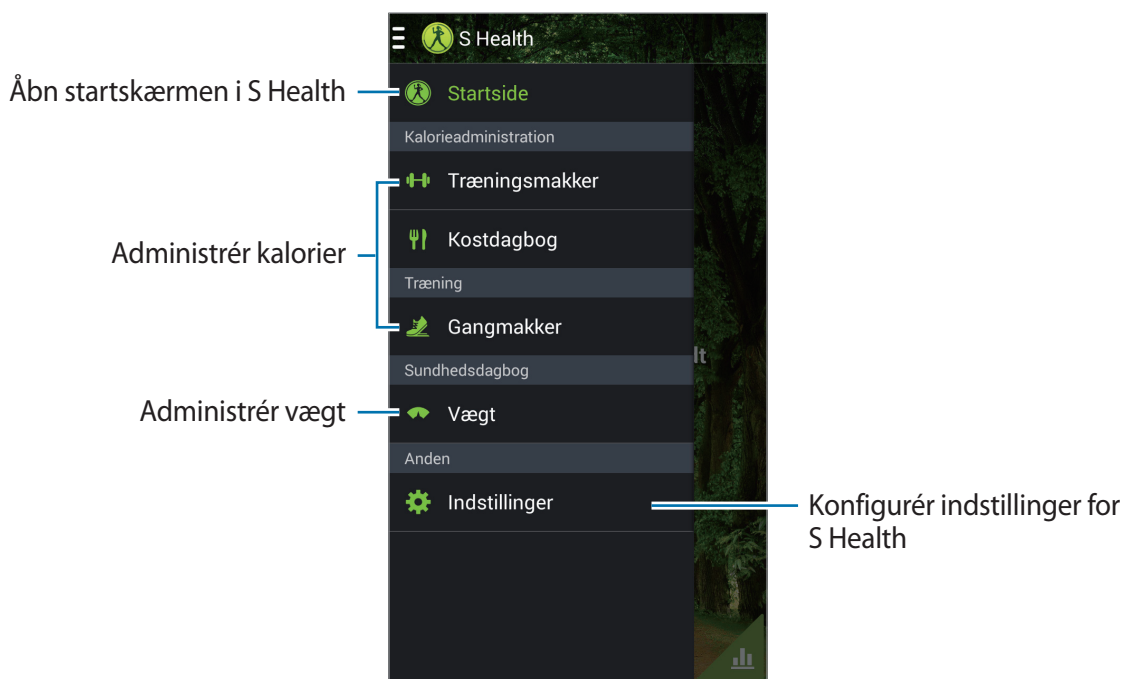

Du kan redigere profilen ved at tappe på **Indstillinger** → **Redigér profil**.




Ud fra dine fysiske mål beregner enheden dit hvilestofskifte og anbefaler, hvor mange kalorier du bør indtage dagligt. Anbefalingen er muligvis ikke nøjagtig for alle aldersgrupper, kropsstørrelser eller ernæringsbehov.

Tjekke dine helbredsoplysninger

Få vist dine oplysninger på startskærmen i S Health.

På menuskærmen i S Health tappe på **Startside**.

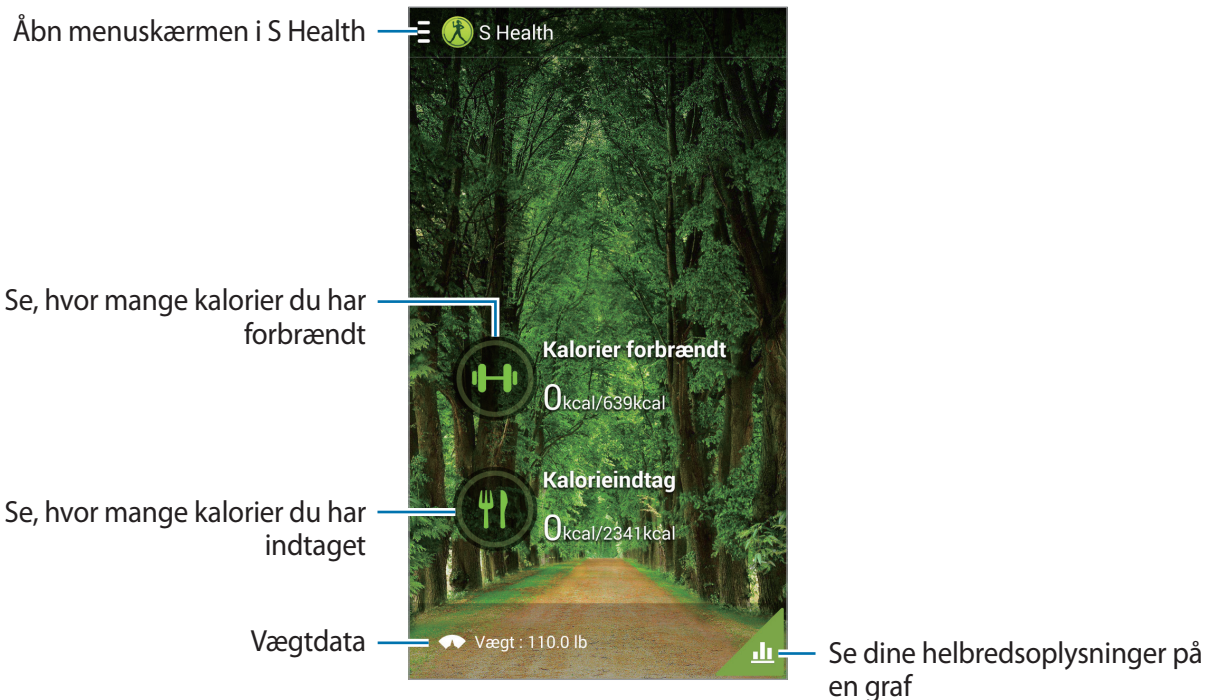


Tap på **Kalorier forbrændt** for at indtaste kalorieforbrænding.

Tap på **Kalorieindtag** for at indtaste kalorieindtag.

Brug af Træningsmakker

Angiv et træningsmål, og hold øje med din kalorieforbrænding.

På startskærmen i S Health tappes på  → **Træningsmakker**.

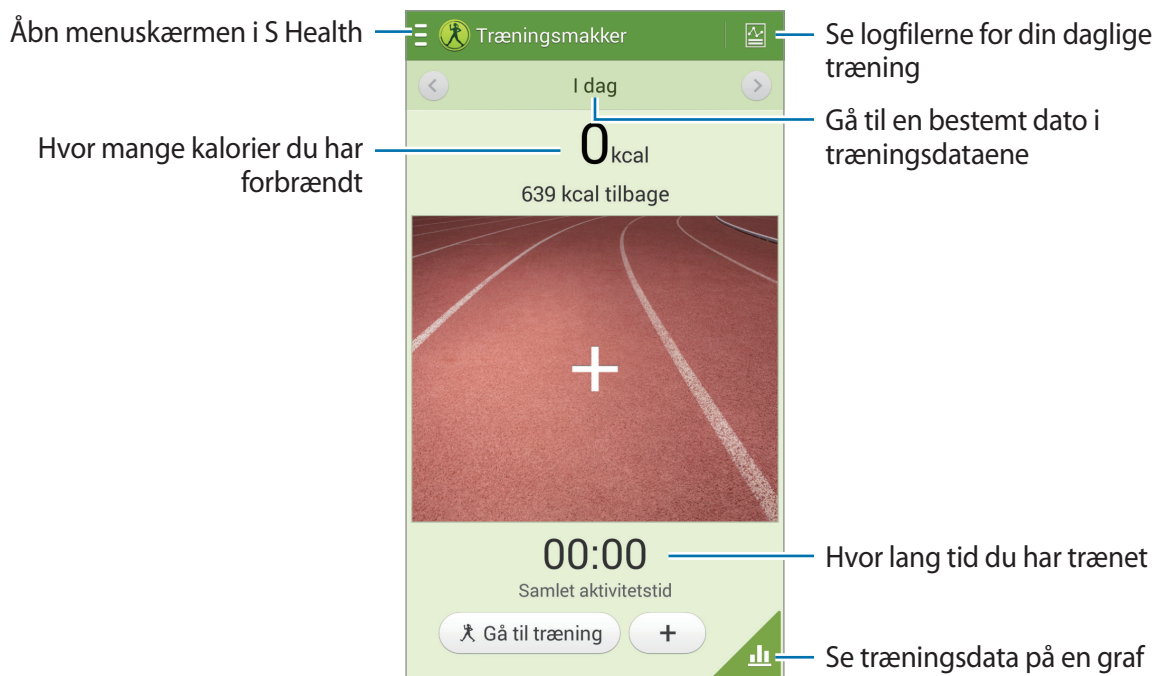

Tap på **Gå til træning** for at angive et træningsmål, f.eks. distance, tid, kalorier eller intensitet, og tap derefter på **Start**.

Tap på **+** for at gemme oplysningerne om din træning. Vælg en sportsgren, angiv en varighed for træningsperioden, og tap på **Udført**.

Tap på , og brug følgende funktioner:

- **Angiv mål**: Ret dit daglige mål for kalorieforbrænding.
- **Del via**: Send den aktuelle side til andre.
- **Nulstil**: Nulstil dagens træningsdata.
- **Udskriv**: Udskriv den aktuelle side ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Hjælp**: Se oplysninger om brug af S Health.

Brug af Kostdagbog

Angiv et kaloriemål, og hold øje med dit daglige kalorieindtag.

På startskærmen i S Health tappes på  → **Kostdagbog**.



Tap på **Tilf. måltid** for at indtaste kalorieindtaget. Indtast måltidsoplysningerne, og tap derefter på **Gem**.

Tap på , og brug følgende funktioner:

- **Angiv mål:** Ret dit daglige mål for kalorieindtagelse.
- **Del via:** Send den aktuelle side til andre.
- **Nulstil:** Nulstil dagens kalorieindtagelsesdata.
- **Udskriv:** Udskriv den aktuelle side ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke compatible med enheden.
- **Hjælp:** Se oplysninger om brug af S Health.

Brug af Gangmakker

Angiv det ønskede antal skridt, og hold øje med dine daglige skridt og din kalorieforbrænding.

På startskærmen i S Health tappes på  → **Gangmakker**.



Tap på , og brug følgende funktioner:

- **Angiv mål**: Ret det antal skridt, du gerne vil nå op på.
- **Totale antal skridt**: Se det antal skridt, du gerne har taget.
- **Del via**: Send den aktuelle side til andre.
- **Nulstil daglige antal skridt**: Nulstil dagens skridttælling.
- **Udskriv**: Udskriv den aktuelle side ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Hjælp**: Se oplysninger om brug af S Health.




- Du oplever muligvis en kortvarig forsinkelse, mens Gangmakkerens skridtberegner overvåger dine skridt, hvorefter skridttællingen vises.
- Hvis du benytter Gangmakkeren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke skridttællingen.


Styring af vægt

Registrér dine vægtændringer, og administrér vægtdataene.

På startskærmen i S Health tappes på  → **Vægt**.

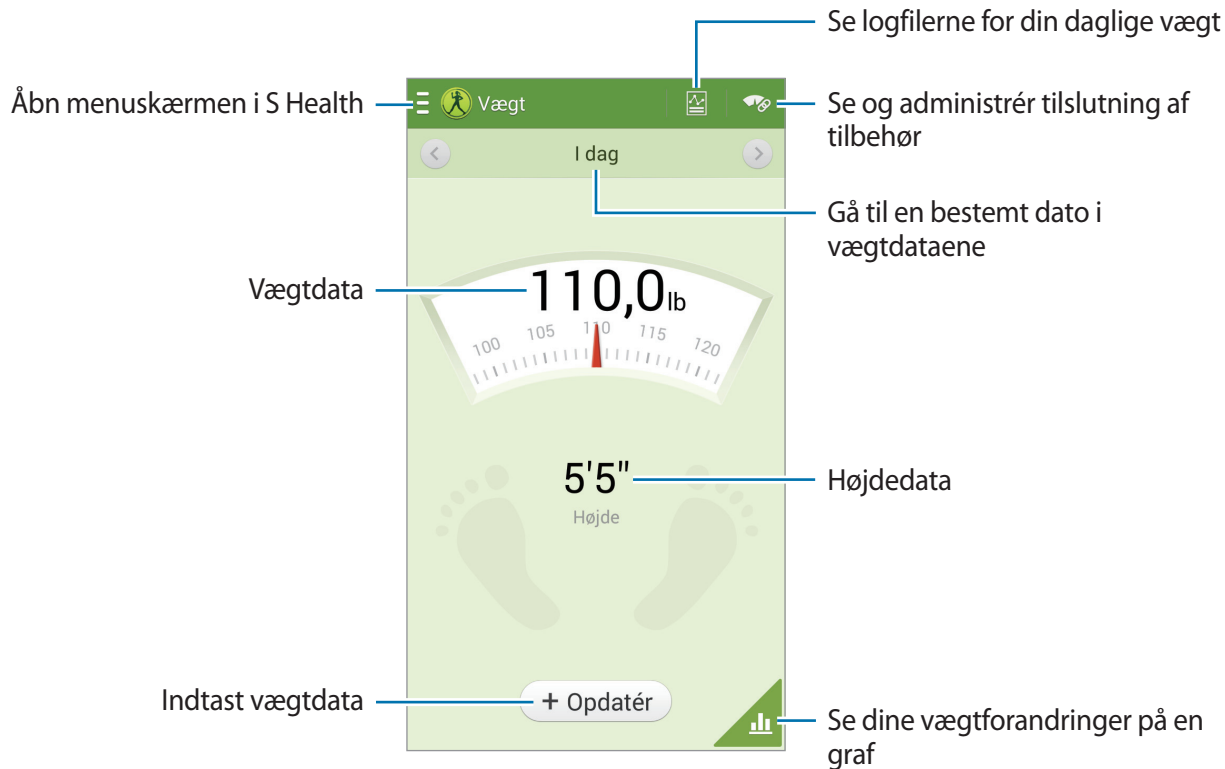

Tap på **Opdatér** for at indtaste vægtdataene. Indtast en værdi, og tap derefter på **Udført**. Når du ændrer vægtdataene, anvender enheden dataene på din profil.

Du kan tilslutte en måleenhed og registrere din vægt. Tap på  → **Søg**, vælg en måleenhed, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at tilslutte måleenheden.

Tap på , og brug følgende funktioner:

- **Angiv mål:** Ret målvægten.
- **Del via:** Send den aktuelle side til andre.
- **Nulstil:** Nulstil dagens vægtdata.
- **Udskriv:** Udskriv den aktuelle side ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Hjælp:** Se oplysninger om brug af S Health.

Konfigurere indstillinger for S Health

På startskærmen i S Health tappes på  → **Indstillinger**, og herefter vælges en af følgende muligheder:

- **Redigér profil:** Redigér dine fysiske data.
- **Konti:** Administrer S Health-data ved at logge på din Samsung-konto.
- **Sikkerhed:** Angiv en PIN-kode til låsning eller oplåsning af S Health.
- **Enhedsindstillinger:** Indstil valg for enheden.
- **Lås tidszone:** Indstil enheden, så tidszoneindstillingen ikke ændres, når du krydser tidszoner.
- **Vælg tidszone:** Indstil tidszonen.
- **Mit tilbehør:** Se og administrér tilslutning af tilbehør.
- **Kompatibelt tilbehør:** Se tilbehør, der er kompatibelt med enheden, eller administrér tilsluttet tilbehør.
- **Nulstil data:** Nulstil S Health-data.
- **Kontrollér for opdateringer:** Kontrollér den aktuelle version af S Health.
- **Vilkår for anvendelse:** Se vilkår og betingelser, herunder tilbageholdelse af personlige oplysninger og databevaringspolitik.
- **Om S Health:** Se oplysninger om brug af S Health.

S Translator

Brug denne applikation til at oversætte tekst til andre sprog.

På Applikationsskærmen tappes på **S Translator**.

For at starte **S Translator** skal du downloade og installere applikationen. Tap på **Installér**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.







Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via det mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere udgifter.


Diktafon

Brug denne applikation til at optage eller afspille stemmenotater.

På Applikationsskærmen tappes på **Diktafon**.


Optage stemmenotater

Tap på  for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen øverst på enheden. Tap på  for at sætte optagelsen på pause. Tap på  for at afslutte optagelsen. Mens du optager et stemmenotat, kan du tappe på  for at indsætte et bogmærke.

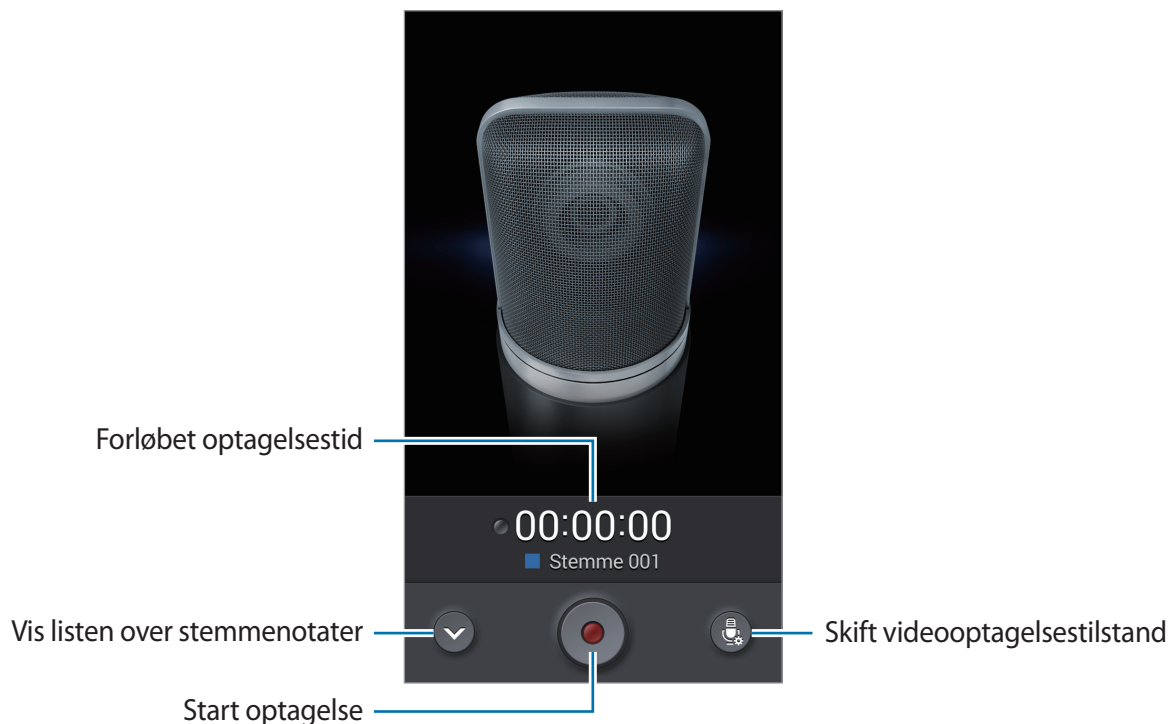








Ændring af optagelsestilstand


Du kan ændre optagelsestilstanden til at optage stemmenotater mere tydeligt med foruddefinerede indstillinger for bestemte situationer.

Tap på  og vælg en af optagelsestilstandene.


Afspille stemmenotater

Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

- : Trim stemmenotatet.
- : Angiv en del af optagelsen til afspilning i båndsløjfe.
- **x1.0**: Tilpas afspilningshastigheden.
- : Spring over en tavs del af stemmenotatet.
- : Indsæt bogmærker i stemmenotatet.
- : Sæt afspilningen på pause.
-  / : Spring til forrige eller næste stemmenotat.


Du kan sende et stemmenotat til andre ved at tappe på  → **Del via** og derefter vælge en delingsmetode.

Administrere stemmenotater

På listen over stemmenotater skal du tappe på  og vælge et af følgende:



- **Del via:** Vælg de stemmenotater, du vil sende, og vælg derefter en delingsmetode.
- **Slet:** Vælg de stemmenotater, du vil slette.
- **Skift kategori:** Skift kategorien for notater.
- **Sortér efter:** Sortér notater efter dato, titel eller kategori.
- **Søg:** Søg efter stemmenotater.
- **Administrér kategorier:** Tilføj, slet eller omdøb kategorier.
- **Indstillinger:** Redigér indstillinger for diktafon.
- **Afslut:** Luk diktafonen.

Gemme filer med kontekstuelle koder


Tap på  → **Indstillinger** på listen over stemmenotater, og markér derefter **Kontekstuel filnavn**.

Administration af kategorier


Oprettelse af en kategori

Tap på  → **Administrér kategorier** →  på listen over stemmenotater. Indtast et kategorinavn, vælg en farve, og tap derefter på **Udført**.

Ændring af en kategori

Tap på  → **Skift kategori** på listen over stemmenotater, vælg notater, tap på **Udført**, og vælg en kategori, der skal ændres.

Visning af bogmærkelisten

Når du afspiller et stemmenotat, der indeholder bogmærker, kan du tappe på  → **Bogmærker** for at få vist oplysningerne.

S Voice

Brug denne applikation til at ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat m.v. ved hjælp af stemmekommandoer.

På Applikationsskærmen tappes på **S Voice**. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to gange.



- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation understøttes ikke på visse sprog.

Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Håndfri tilstand

I håndfri tilstand læser enheden indholdet højt, når du får indgående opkald, beskeder og meddelelser, hvilket gør det muligt at bruge enheden uden hænder, når du kører i bil. Eksempelvis fortæller enheden dig navnet eller telefonnummeret på den person, der ringer.

Sig "Hands-free mode on" for at aktivere håndfri tilstand.



Deaktiver håndfri tilstand, når den ikke er i brug, for at forhindre, at enheden læser indhold højt. Sig "Hands-free mode off" for at deaktivere håndfri tilstand.

Brug af vækningskommandoer på den låste skærm


Du kan bruge forskellige funktioner på den låste skærm med forudindstillede vækningskommandoer.

Du kan aktivere denne funktion ved på Applikationsskærmen at tappe på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** og derefter trække kontakten **Vågn op med låst skærm** til højre.

S Finder

Brug denne applikation til at søge efter en lang række elementer på enheden, herunder e-mails, dokumenter, billeder, musik, applikationer med mere.

Tap og hold på  for at starte **S Finder**. Du kan også tappe på **S Finder** i air command.

Tap på søgefeltet, og indtast derefter søgekriterierne. Du kan også tappe på  og derefter indtaste et nøgleord at søge efter. Du kan også bruge denne funktion til at søge efter håndskrevet indhold på enheden.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

På Applikationsskærmen tappes på **Google**.




Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge på enheden

Tap på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du tappe på  og sige et nøgleord.


Hvis der ikke returneres nogen resultater fra applikationerne, vises søgeresultaterne i webbrowseren.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at tappe på  → **Indstillinger** → **Telefonsøgning** og markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. Du kan skifte indstillingerne for Google Nu ved at tappe på  → **Indstillinger** → **Google Nu**.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.

På Applikationsskærmen tappes på **Stemmesøgning**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen.

Scrapbog

Brug denne applikation til at oprette din egen digitale scrapbog med indhold fra websider, videoer med mere.

På Applikationsskærmen tappes på **Scrapbog**.




Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Oprettelse af kategorier

Tap på  → **Opret kategori**, vælg et layout på listen, indtast et navn, og tap derefter på **OK**.

Samling af elementer

Når du kigger på websider eller videoer, kan du holde knappen på S Pennen nede og tegne en streg omkring et område for at markere det. Tap på **Scrapbog** på applikationslisten nederst på skærmen, og vælg derefter den kategori, du vil føje det valgte område til.

Du kan også tappe på **Scrapbooker** i air command, tegne en streg omkring et område og derefter tappe på .

Visning af elementer

Vælg en kategori og derefter et element. Når du får vist et element, skal du tappe på et ikon i øverste højre hjørne af skærmen for at gå til den kilde, den er hentet fra.

Mine filer

Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydclip.

På Applikationsskærmen tappes på **Mine filer**.

Få vist filer

Vælg en kategori, og tap derefter på en mappe for at åbne den. Du kan se de uploadede billeder eller videoer i Dropbox ved at tappe på **Dropbox** og derefter logge ind på din Dropbox-konto.


Tap på  i en mappe, og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Vælg element:** Vælg filer eller mapper.
- **Opret mappe:** Opret en mappe.
- **Vis som:** Skift visningstilstand.
- **Sortér efter:** Sortér filer eller mapper.
- **Tilføj genvej:** Føj en genvej for mappen til genvejsområdet.
- **Indstillinger:** Redigér indstillinger for filhåndtering.


Søge efter en fil

Tap på , og indtast søgekriterier.

Føje genveje til mapper

Føj en genvej til ofte anvendte mapper til genvejsområdet. Tap på  → **Tilføj genvej** → **OK**, vælg en mappe, og tap derefter på **Udført**.

Føje en genvej til en FTP-server til enheden

Føj en genvej til en FTP-server til genvejsområdet. Tap på  → **Tilføj FTP** → **OK**, indtast oplysninger som f.eks. serveradresse, brugernavn og adgangskode, og tap derefter på **Udført**.

Downloads

Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.

På Applikationsskærmen tappes på **Downloads**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.

Tap på **Sortér efter størrelse** for at sortere filer efter størrelse.

Tap på **Sortér efter dato** for at sortere filer efter dato.

TripAdvisor

Brug denne applikation for at få rejseoplysninger som f.eks. rejsemål, fly eller hotel. Du kan også reservere et værelse og dele dine anmeldelser med andre.

På Applikationsskærmen tappes på **TripAdvisor**.

For at starte **TripAdvisor** skal du downloade og installere applikationen. Tap på **Installer**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.



- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via det mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere udgifter.

Evernote

Brug denne applikation til at oprette, synkronisere og dele multimedienotater, du opretter.

Du kan føje koder til notaterne eller sortere notaterne i en notesbog, så du effektivt kan holde styr på dine idéer.

På Applikationsskærmen tappes på **Evernote**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Rejse og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

På Applikationsskærmen tappes på **Maps**.




Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder

Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et nøgleord. Når stedet er fundet, skal du vælge et sted for at se detaljerede oplysninger. Yderligere oplysninger findes i hjælpen.

Få rutevejledninger til en destination

Tap på  for at angive start- og slutplacering, og vælg derefter rejsemetode. Enheden viser ruterne, der fører til destinationen.

Indstillinger

Om Indstillinger


Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger**.

Forbindelse

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tap på **Wi-Fi** →  for at bruge valgmuligheder.

- **Avanceret:** Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS tryk-knap:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN indtastning:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp:** Åbn hjælpen til Wi-Fi.

Angivelse af Wi-Fi-dvalepolitik


Tap på **Wi-Fi** →  → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.



Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til **Altid** for at undgå gebyrer for dataforbrug.

Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

På indstillingsskærmen tappes på **Wi-Fi** →  → **Avanceret**, og herefter markeres **Netværksbesked**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct opretter forbindelse til to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for et adgangspunkt.

Tap på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tap på  for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed:** Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
- **Modtagne filer:** Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
- **Hjælp:** Åbn hjælpen til Bluetooth.

Internetd. og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot:** Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
- **USB-internetdeling:** Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-delning:** Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobile data:** Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
- **Databrugscyklus:** Angiv den månedlige nulstillingsdato for at holde øje med dit dataforbrug.

Tap på  for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming:** Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Begræns baggrundsdata:** Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk:** Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer. Du kan vælge, hvilke oplysninger du vil synkronisere for de enkelte konti, under **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti**.
- **Vis Wi-Fi-brug:** Indstil enheden til at vise dit forbrug af data via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** Vælg Wi-Fi-hotspots for at forhindre, at applikationer, der kører i baggrunden, bruger dem.

Placeringstjenester

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

- **Få adgang til min placering:** Indstil enheden til lade applikationer bruge oplysninger om din aktuelle placering.
- **Brug GPS-satellitter:** Indstil enheden til at bruge GPS-satellitten til at finde den aktuelle placering.
- **Brug trådløse netværk:** Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata eller bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi eller et mobilt netværk.
- **Mine steder:** Indstil profiler, der bruges til bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- og/eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

Flere netværk

Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.

Mobile netværk

- **Mobile data:** Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming:** Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Adgangspunktsnavne:** Opret adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

VPN

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

NFC

Aktivér NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.

- **Android Beam:** Aktivér funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvorpå NFC er aktiveret.

S Beam

Aktivér funktionen S Beam for at sende data, f.eks. videoklip, billeder eller dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.

Enheder i nærheden

- **Enhedsnavn:** Få vist enhedsnavnet.
- **Delt indhold:** Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Liste over tilladte enheder:** Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Liste over ikke-tilladte enheder:** Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til:** Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler gemmes.
- **Upload fra andre enheder:** Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.

Screen Mirroring

Aktivér skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

Enhed

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydstyrke:** Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og informationer.
- **Vibrationsintensitet:** Justér vibrationsniveauet for beskeder.
- **Ringetoner:** Tilføj eller vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Vibrationer:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Standard varselslyd:** Vælg en ringetone for begivenheder, f.eks. indgående beskeder og mistede opkald.
- **Vibrér ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du tapper på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.

- **Tone for skærmlås:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Tilbage melding ved berøring:** Indstil enheden til at vibrere, når du berører tastene.
- **Lyd til-/frakobling af pen:** Indstil enheden til at afgive lyd, når S Pennen isættes eller tages ud af indgangen.
- **Lyd ved tryk på tast:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du tapper på en tast.
- **Vibrér ved tryk på tast:** Indstil enheden til at vibrere, når du tapper på en tast.
- **Adapt Sound:** Tilpas lyden til det øre, du oftest anvender under opkald eller når du lytter til musik.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Lysstyrke:** Indstil skærmens lysstyrke.
- **Skærm timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Varighed for lys i berøringstast:** Angiv varigheden af lyset på knappen.
- **Justér skærmtone auto.:** Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.
- **Dagdrøm:** Indstil enheden til at vise en pauseskærm, når din enhed er sluttet til en desktop-dockingstation eller er i gang med at oplade.
- **Rotér skærm automatisk:** Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
- **Vis batteriprocent:** Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.
- **Redigér efter optagelse af skærm:** Indstil enheden til at redigere skærbilledet, når du har kopieret det.

Multi-vindue

Angiv brug af panelet Multi-vindue.

- **Åbn i Multivinduesvisning:** Indstil enheden til at aktivere funktionen Multi-vindue, når du åbner filer fra **Mine filer** eller **Video**.

LED-indikator

- **Oplader:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriet oplades.
- **Lavt batteriniveau:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriniveauet er lavt.
- **Beskeder:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du har ubesvarede opkald, meddelelser eller beskeder.
- **Stemmenotat:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du optager stemmenotater.

Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

- **Skærmlås:** Aktiverer skærmlåsfunktionen. De følgende valg kan variere, alt afhængigt af den valgte funktion til låsning af skærmen.
- **Flere widgets:** Indstil enheden til at tillade brugen af widgets på den låste skærm.
- **Indstillinger for widget til ur:** Angiv indstillinger for ur-widgetten.
 - **Dobbelt ur:** Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
 - **Urstørrelse:** Skift størrelsen på uret.
 - **Vis dato:** Indstil enheden til at vise datoen sammen med uret.
 - **Vejr:** Indstil enheden til at vise vejroplysninger på den låste skærm og skifte indstillinger for, hvordan vejrudsigten vises.
- **Genveje:** Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Personlig meddelelse:** Tilpas den personlige besked.
- **Ejeroplysninger:** Indtast dine oplysninger, som vises på den låste skærm.

- **Oplåsningseffekt:** Vælg en effekt, når du låser skærmen op.
- **Blækeffekt:** Skift farve for blækvirkningen. Blækvirkningen er kun tilgængelig sammen med S Pennen.
- **Vågn op med låst skærm:** Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Action Memo på låst skærm:** Indstil enheden til at starte Action Memo, når du dobbelt-tapper på den låste skærm, mens der trykkes på S Pen-knappen.
- **Hjælpetekst:** Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.

Baggrund

Skift indstillingerne for baggrund.

- **Startskærm:** Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
- **Låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
- **Start- og låseskærme:** Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.

Skrifttype

Skift indstillingerne for skrifttypen.

- **Typografi:** Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.

Informationspanel

Tilpas de elementer, der vises på informationspanelet.

- **Justering af lysstyrke:** Justér skærmens lysstyrke.
- **Angiv hurtigindstillingsknapperne:** Flyt rundt på hurtigindstillingsknapperne på informationspanelet.


Nem tilstand

Indstil enheden til nem tilstand.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Rotér skærm automatisk:** Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Sig adgangskoder:** Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Besvare/afslutte opkald:**
 - **Starttasten besvarer opkald:** Indstil enheden til at besvare et opkald, når du trykker på Startknappen.
 - **Stemmestyring:** Indstil enheden til at besvare eller afvise et opkald ved hjælp af stemmekommandoer.
 - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.:** Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.
- **Nem berøring-tilstand:** Indstil denne til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser ved at tappe på knappen i stedet for at trække den.
- **Vis genvej:** Føj en genvej til **Tilgængelighed** på hurtigmenuen, der vises, når du trykker og holder nede på Tænd/sluk-knappen.
- **Adm. tilgængelighed:** Eksportér eller importér tilgængelighedsindstillingerne for at dele dem med andre enheder.
 - **Eksportér:** Eksportér de aktuelle tilgængelighedsindstillinger som en fil.
 - **Opdatér:** Importér de aktuelle tilgængelighedsindstillinger som en fil.
 - **Del via:** Del en tilgængelighedsindstillingsfil med andre.
 - **Android Beam:** Del en tilgængelighedsindstillingsfil med NFC-aktiverede enheder.
- **TalkBack:** Aktivér TalkBack, som gør det muligt at høre tale.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.

- **Forstørrelse:** Indstil enheden til at zoome ind og ud ved hjælp af fingerbevægelser.
- **Meddelelspåmindelse:** Aktivér eller deaktivér bipyde for nye meddelelser.
- **Tilgængelighedsgenvej:** Indstil enheden til at aktivere TalkBack, når du trykker på Tænd/sluk-knappen og holder den nede og herefter tapper og holder nede på skærmen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-muligheder:**
 - **Foretrukken TTS-enhed:** Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at tappe på .
 - **Talehastighed:** Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
 - **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Lydbalance:** Justér lydbalancen, når du bruger en dobbelt høretelefon.
- **Monolyd:** Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
- **Deaktivér alle lyde:** Slå alle enhedens lyde fra.
- **Flash-besked:** Indstil meddelelseslyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye beskeder eller meddelelser.
- **Assistentmenu:** Indstil enheden til at vise hjælpegenvejsikonet, der giver til adgang til funktioner, der understøttes af eksterne knapper eller funktioner på informationspanelet. Du kan også redigere menuen på genvejsikonet.
 - **Styrende hånd:** Vælg venstre eller højre hånd for nem brug af assistentmenuen.
 - **Redigér:** Tilpas de elementer, der vises i assistentmenuen.
- **Tryk og hold-forsinkelse:** Indstil genkendelsestiden for at tappe og holde på skærmen.
- **Interaktionskontrol:** Aktivér interaktionskontrolltilstand for at begrænse enhedens reaktion ved input i et program.

Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

- **Opkaldsafvisning:** Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til listen med afviste.
- **Konfigurer meddelelser ved afvist opkald:** Tilføj eller redigér den besked, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Besvare/afslutte opkald:**
 - **Startskærmtasten besvarer opkald:** Indstil enheden til at besvare et opkald, når du trykker på Startknappen.
 - **Stemmestyring:** Indstil enheden til at besvare eller afvise et opkald ved hjælp af stemmekommandoer.
 - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.:** Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.
- **Sluk for skærm under samtale:** Indstil enheden til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.
- **Ringesignaler:**
 - **Svarvibration:** Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
 - **Vibration ved opk.afslut:** Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
 - **Forbindelsestone:** Aktivér eller deaktivér klartonen.
 - **Minutsignal:** Aktivér eller deaktivér minutsignaltonen.
 - **Tone ved afslutning af opkald:** Aktivér eller deaktivér tonen ved afbrydelse af opkald.
 - **Varsel under samtale:** Indstil enheden til at afgive varsler om begivenheder under et opkald.
- **Meddelelser om indgående opkald:** Indstil enheden til at vise en pop op-notifikation, når der modtages et opkald.
- **Opkaldstilbehør:**
 - **Automatisk svar:** Indstil, om enheden besvarer et opkald automatisk efter en angiven periode (kun tilgængelig, når der er tilsluttet høretelefoner).
 - **Automatisk svartimer:** Vælg det tidsrum, som enheden venter, før den besvarer et opkald.

- **Bet. for udgående opkald:** Indstil enheden til at tillade udgående opkald med Bluetooth-høretelefoner, også selv om enheden er låst.
- **Udgående opkaldstype:** Vælg den type udgående opkald, der skal få dig til at bruge Bluetooth-høretelefoner.
- **Yderligere indstillinger:**
 - **Vis mit nummer:** Vis dit opkalder-id til andre for udgående opkald.
 - **Viderestilling:** Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
 - **Automatisk områdekode:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller landekode) før et telefonnummer.
 - **Opkaldsspærring:** Blokér indgående eller udgående opkald.
 - **Banke på:** Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
 - **Automatisk genopkald:** Aktivér automatisk genopkald for opkald, der ikke fik forbindelse, eller som blev afbrudt.
 - **FDN:** Aktivér eller deaktivér FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.
- **Ringetoner og tastaturtoner:**
 - **Ringetoner:** Tilføj eller vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
 - **Vibrationer:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
 - **Vibrér ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
 - **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du tapper på knapperne på tastaturet.
- **Tilpas opkaldslyd:** Vælg en opkaldslydtype, der skal bruges med høretelefonerne.
 - **Lyd-EQ under samtale:** Vælg en opkaldslydtype, der skal bruges med høretelefonerne.
 - **Adapt Sound:** Tilpas lyden til det øre, du oftest anvender under opkald eller når du lytter til musik.
- **Støjreducering:** Indstil enheden til at fjerne baggrundsstøj, så den, du taler med, bedre kan høre dig.
- **Forøg lydstyrke i lomme:** Indstil enheden til at øge ringetonens lydstyrke, når enheden er i et tætlukket rum, som f.eks. en taske eller en lomme.
- **Billede ved videoopkald:** Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
- **Brug funktioner for ubesvarede opkald:** Vælg, at der skal forsøges med et stemmeopkald, når et videoopkald ikke får forbindelse.

- **Telefonsvarertjeneste:** Vælg eller indstil din telefonsvarertjenesteudbyder.
- **Indstil. for tlf.svarer:** Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.
- **Lyd:** Vælg en ringetone, der kan varsle dig om nye talebeskeder.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.
- **Konti:** Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IP-opkaldstjenester.
- **Brug internetopkald:** Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller udelukkende for IP-opkald.

Blokeringstilstand

Vælg, hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil til at tillade meddelelser fra opkald fra bestemte kontakter i blokeringstilstand.

Kontrol

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Sprog

Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at tappe på .



De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Indtastningssprog:** Vælg sprog til tekstindtastning.
- **Ordbog:** Aktivér ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Auto-udskiftning:** Indstil enheden til at rette forkert stavede eller ufuldstændige ord ved at tappe på mellemrum eller skilletegn.
- **Automatiske store bogstaver:** Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning:** Indstil enheden til at indsætte et punktum, når du dobbelttapper på mellemrumstasten.
- **Ingen:** Indstil enheden til at deaktivere strygefunktionen for tastaturet.
- **Kontinuerligt input:** Indstil for at kunne angive tekst ved at stryge hen over tastaturet.
- **Markørkontrol:** Aktivér tastaturets intelligente navigationsfunktion for at flytte markøren ved at rulle med tastaturet.
- **Lyd:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du tapper på en tast.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere, når du tapper på en tast.
- **Tegneksempel:** Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Penneregistrering:** Indstil enheden til at åbne håndskriftspanelet, når du tapper på feltet med S Pennen.
- **Hjælp:** Åbn hjælpen til brug af Samsung-tastaturet.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at tappe på .

- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog til tekstinput.
- **Bloker krænkende ord:** Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse:** Download og installér sprogdata til offlinestemmeinput.


Genkendelse af håndskrift

Vælg et søgesprog for søgning efter håndskrift.

Stemmesøgning

- **Sprog:** Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput:** Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Bloker krænkende ord:** Skjul stødende ord fra stemmesøgningsresultater.
- **Offline talegenkendelse:** Download og installér sprogdata til offlinestemmeinput.
- **Bluetooth-headset:** Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med Bluetooth-hovedtelefoner, når de er forbundne til enheden.

Tekst-til-tale-muligheder

- **Foretrukken TTS-enhed:** Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at tappe på .
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.

Markørhastighed

Justér markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Stemmestyring

Indstil enheden til at genkende stemmekommandoer til styring af enheden. Du kan vælge de funktioner, der skal styres med stemmekommandoer.



Hvis **Vibrér ved opkald** er aktiveret, vil enheden ikke kunne genkende stemmekommandoer, når der kommer et indgående opkald.

Håndfri tilstand

Indstil enheden til at læse indhold højt, og angiv de applikationer, der skal bruges i håndfri tilstand.

S Pen

Skift indstillinger for brug af S Pennen.

- **Deakt. penneaktivering:** Indstil skærmen til ikke at reagere, når du isætter eller fjerner S Pennen.
- **Markør:** Indstil enheden til at vise S Pen-markøren, når S Pennen holdes over skærmen.
- **Direkte penneinput:** Indstil enheden til at starte håndskriftspladen, når S Pennen holdes over et tekstindtastningsfelt.
- **Indst. efter frak. af pen:** Indstil enheden til at starte Action Memo eller vise air commands, når S Pennen trækkes ud af indgangen.
- **Lyd til-/frakobling af pen:** Indstil enheden til at afgive lyd, når S Pennen isættes eller tages ud af indgangen.

Enkelthåndsbetjening

Aktivér enkelthåndsbetjening, så du nemmere kan betjene enheden med én hånd.

- **Brug til alle skærme:** Indstil enheden til at justere størrelsen og placeringen af den aktuelle skærm.
- **Tastatur & samtaleknop:** Indstil enheden til at justere størrelsen og placeringen af tastaturet.
- **Samsung-tastatur:** Indstil enheden til at justere størrelsen og placeringen af Samsung-tastaturet.
- **Lommeregner:** Indstil enheden til at justere størrelsen og placeringen af lommeregneren.
- **Oplåsningsmønster:** Indstil enheden til at justere størrelsen og placeringen af skærmen med oplåsningsmønsteret.
- **Lær om enkelthåndsbetjening:** Se undervisningsvideoen for enkelthåndsbetjening.

Luft-visning

Se en forhåndsvisning af indhold eller oplysninger i et pop op-vindue ved at pege på et element med fingeren eller S Pennen.

- **Tilstanden Luft-visning:** Vælg den luftvisningstilstand, du vil bruge.
- **Penindst. f. luft-visning:**
 - **Informationseksempel:** Se oplysninger i et pop op-vindue ved at pege på elementer med S Pennen.
 - **Statusseksempel:** Under musik- eller videoafspilning kan du gennemse en scene eller den forløbne tid ved at pege på statusbjælken med S Pennen.
 - **Eksempel på hurtigopkald:** Se kontaktoplysninger for hurtigopkaldsnumre i et pop op-vindue ved at pege på et hurtigopkaldsnummer med S Pennen.
 - **Ikonom. (med pennespids):** Se enkle oplysninger for et element i et pop op-vindue ved at pege på elementet med S Pennen.
 - **Listerulning:** Mens der vises e-mails eller websider, kan du holde S Pennen over kanten af skærmen for at rulle gennem siden.
 - **Lyd og feedback ved berøring:** Indstil enheden til at afgive lyde og vibrere, når du peger på elementer med S Pennen.

- **Fingerindst. f. luft-visn:**

- **Informationseksempel:** Se oplysninger i et pop op-vindue ved at pege på et element med fingeren.
- **Statusseksempel:** Under musik- eller videoafspilning kan du gennemse en scene eller den forløbne tid ved at pege på statusbjælken med fingeren.
- **Eksempel på hurtigopkald:** Se kontaktoplysningerne for hurtigopkaldsnumre i et pop op-vindue ved at pege på hurtigopkaldsnummeret med din finger.
- **Forst.glas for webside:** Mens du browser på internettet, kan du forstørre indholdet ved at pege på skærmen.
- **Lyd og feedback ved berøring:** Indstil enheden til at afgive lyde og vibrere, når du peger på elementer med fingeren.

Air command

Aktivér funktionen for air command for at foretage forskellige handlinger direkte, når du trykker på S Pen-knappen.

Bevægelser

Aktivér funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

- **Direkte opkald:** Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer.
- **Smart alarm:** Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
- **Zoom:** Indstil enheden til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i **Galleri** eller gennemser websider, når du tapper og holder nede på to punkter med fingrene og herefter vipper enheden frem og tilbage.
- **Flyt et ikon:** Indstil enheden til at flytte et element til en anden side, når du tapper og holder nede på elementet og derpå panorerer enheden til venstre eller højre.
- **Gennemse et billede:** Indstil enheden til at rulle gennem et billede ved at bevæge enheden i en hvilken som helst retning, når billedet er zoomet ind.
- **Lydløs/pause:** Indstil enheden til at gøre indgående opkald, alarmer og musik lydløse, når du placerer enheden med forsiden nedad.

Håndfladebevægelse

Aktivér håndfladebevægelsesfunktionen for at styre enheden ved at røre ved skærmen.

- **Optag skærbillede:** Indstil enheden til at kopiere skærbilledet, når du fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.
- **Lydløs/pause:** Indstil enheden til at sætte medieafspilning på pause, når du berører skærmen med håndfladen.

Smart-skærm

- **Smart skærm-standby:** Indstil enheden til denne funktion for at undgå, at skærmens baggrundslys slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Smart-rotation:** Indstil grænsefladen til ikke at dreje i forhold til din ansigtsretning.
- **Smart-pause:** Indstil enheden til at sætte videoafspilning på pause, når du ser væk fra skærmen.
- **Smart-rul:** Indstil enheden til at rulle indad, når du kigger på kanten af e-mail eller websider.
 - **Rul efter:** Vælg en metode, der skal bruges til at rulle skærmen op eller ned.
 - **Hastighed:** Justér hastigheden for rulning på skærmen.
 - **Visning af visuel tilbagemelding:** Indstil enheden til at vise et signalikon, når enheden genkender din handling.



Denne funktion virker muligvis ikke korrekt i skarpt lys, under mørke forhold, eller når enheden bevæges eller rystes.

Forøg berøringsfølsomhed

Indstil enheden til at justere berøringsfølsomheden automatisk.



Afhængigt af, hvilket materiale du har på, når du berører enheden, bliver visse kommandoer muligvis ikke registreret.

Generelt

Konti

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox sky-lageret.

Sikkerhedskopiere og nulstille

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopiér data:** Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto:** Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk:** Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.



Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt:** Opdatér automatisk klokkeslættet og datoen, når du rejser på tværs af tidszoner.
- **Indstil dato:** Angiv den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid:** Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone:** Indstil enheden, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig imellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone:** Angiv din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat:** Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat:** Vælg et datoformat.

Sikkerhedsassistance

Indstil enheden til at sende en besked til modtagere i en nødsituation. Tryk og hold på begge sider af Lydstyrkeknappen i 3 sekunder for at sende beskeden.

- **Redigér nødhjælpsbesked:** Tilpas den besked, som sendes, når du er i en nødsituation.
- **Send billeder fra nødsituation:** Indstil enheden til at tage billeder og sende dem til modtagerne sammen med beskeden.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Meddelelsesinterval:** Indstil det interval, som afsendelsen af beskeden skal gentages med.
- **Nødsituationskontakter:** Vælg eller redigér modtagerne af beskeden.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

- **Dock-lyd:** Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden tilsluttes eller fjernes fra en desktop-dockingstation.
- **Tilstand for lydoutput:** Indstil enheden til at bruge dockens højttaler, når din enhed er sluttet til en desktop-dockingstation.
- **Visning af hjemmeskærm:** Indstiller enheden til at vise skrivebordsuret, når din enhed er sluttet til en desktop-dockingstation.
- **Lås op automatisk:** Indstil enheden til at låse op automatisk, når dækslet vippes åbent.
- **Farve for vinduet S View:**
 - **Brug til alle skærme:** Indstil enheden til at anvende den valgte farve på alle S View-forsideskærme.
 - **Vilkårlig farve:** Indstil enheden til at skifte farven på S View-forsideskærmen hver dag i tilfældig rækkefølge.
- **Vælg oplysn. vist omslag:** Vælg de oplysninger, der vises på S View-forsideskærmen.

Programmanager

Få vist og administrér applikationerne på enheden.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Strømsparetilstand

Aktivér strømsparetilstand og skift indstillingerne.

- **CPU-strømbesparelse:** Indstil enheden til at begrænse brugen af visse systemressourcer.
- **Skærmstrømbesparelse:** Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Deaktivér feedback ved berøring:** Indstil enheden til at slå vibrationer fra, når du berører tastene.
- **Lær om strømbesparelse:** Få oplysninger om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

Lagring

Se hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et hukommelseskort.



Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet kan skifte, når du opgraderer enheden.

Sikkerhed

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptér enhed:** Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.



Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort:** Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.



Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand:** Indstil enheden til at tillade fjernstyring af din enhed via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung-konto for at kunne bruge denne funktion.
 - **Tilføj konto:** Tilføj eller få vist din Samsung-konto.
 - **Brug trådløse netværk:** Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata eller bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi eller et mobilt netværk.
- **Tyverisporing:** Aktivér eller deaktiver funktionen Find min mobil, der hjælper med at finde enheden, hvis den er bortkommet eller er blevet stjålet.
- **Gå til hjemmesiden find min mobil:** Åbn webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Konfigurer SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktivér eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
 - **Skift SIM PIN-kode:** Skift den PIN-kode, der bruges til at få adgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige:** Som standard skjuler enheden adgangskoder af hensyn til sikkerheden. Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer:** Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder:** Vælg denne indstilling for at kunne installere applikationer fra en hvilken som helst kilde. Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade applikationer fra **Play Butik**.
- **Bekræft apps:** Indstil enheden til at lade Google undersøge applikationerne for skadelig adfærd, inden du installerer dem.
- **Skift sikkerhedsniveau:** Vælg niveauet for handlinger under sikkerhedspolitik.

- **Opdat. af sik.politik:**
 - **Automatiske opdateringer:** Indstil enheden til at kontrollere og downloade sikkerhedsopdateringer automatisk.
 - **Foretrukne netværk:** Vælg en netværksforbindelse for at kontrollere og downloade sikkerhedsopdateringer automatisk.
 - **Kontrollér for opdateringer:** Søg efter sikkerhedsopdateringer.
- **Send sikkerhedsrapporter:** Indstil enheden til at sende sikkerhedsrapporter automatisk, når enheden er forbundet til et trådløst netværk.
- **Lagringstype:** Angiv en lagringstype for legitimationsfiler.
- **Pålidelige legitimationer:** Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager:** Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger:** Slet indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Om enheden

Få vist enhedsinformationer, og opdatér enhedssoftwaren.

Google Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere indstillinger for visse funktioner fra Google.

På Applikationsskærmen tappes på **Google Indstillinger**.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller en dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme skærm, eller hvis du tapper på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen og Lydstyrkeknappen samtidig og holde dem nede i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På Applikations-skærmen tappes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhedskopiere og nulstille** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobile netværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Justér lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen eller find et andet område.

Det mobile netværk eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller en dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i nogle enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Hvis du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller filerne ikke afspilles, når du åbner multimediefiler på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.



Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.