



SAMSUNG

E-MANUAL

תודה על שרכשת מוצר זה של Samsung.
לקבלת שירות מלא יותר, רשום את המוצר שלך בכתובת

www.samsung.com/register

דגם _____ מספר סידורי _____

מדריך e-Manual

הצגת ה-e-Manual

1	גלילה בדף
1	שימוש בסמלים שבחלקו העליון של המסך
1	חזרה אל דף הבית
1	חיפוש באינדקס
2	חיפוש דפים
2	סגירת ה-e-Manual
2	מעבר לפריט תפריט
2	עדכון ה-e-Manual

תחילת העבודה

חיבור אנטנה

3	עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 ו-PDP 8500
3	עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000

חיבורי התקני וידאו

5	חיבור HDMI
5	עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 ו-PDP 8500
6	עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000
7	חיבור Component
7	עבור דגמים מסדרות LED 7500
7	עבור דגמים מסדרות LED 8000, 8500 ו-PDP 8500
8	עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000
8	חיבור AV
8	עבור דגמים מסדרות LED 7500
9	עבור דגמים מסדרות LED 8000, 8500 ו-PDP 8500
9	עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000

חיבורי התקני שמע

10	חיבור שמע דיגיטלי (אופטי)
10	עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 ו-PDP 8500
11	עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000
11	ARC (ערוץ החזרת שמע)
11	עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 ו-PDP 8500
12	עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000

חיבור המחשב

13	חיבור HDMI
13	עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 ו-PDP 8500
13	עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000
14	חיבור HDMI ל-DVI
14	עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 ו-PDP 8500
14	עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000

חיבור טלפון חכם

15	עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 ו-PDP 8500
15	עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000

מעבר בין מקורות וידאו

תכנות

17	כוונן אוטומטי
	הגדרות ערוץ
18	מדינה (או אזור)
18	כוונן ידני
20	העבר רשימת ערוצים
	ניהול ערוצים
22	הסרת ערוצים
22	ערוץ מספר ערוץ
23	נעילת דירוג תוכנית
23	נעילת ערוץ
23	ביטול נעילת ערוץ
23	שינוי שמות ערוצים אנלוגיים

אפשרויות שמע

ערוצים מועדפים

25	הוספת ערוצים
26	הסרת ערוצים
26	ארגון מחדש של רשימת הערוצים המועדפים
26	שינוי שם של רשימת ערוצים מועדפים
26	העתקה של רשימת ערוצים מועדפים

קביעת תצורת רשת

27	רשת קווית
27	עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 ו-PDP 8500
28	עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000
29	רשת אלחוטית
29	אמצעי זהירות לרשת האלחוטית
30	פרוטוקולי אבטחת רשת

הגדרת רשת כבלים

31	הגדרת רשת קווית באופן אוטומטי
32	הגדרת רשת קווית באופן ידני
34	החיבור הקווי נכשל

הגדרת רשת אלחוטית

35	הגדרת רשת אלחוטית באופן אוטומטי
36	הגדרת רשת אלחוטית באופן ידני
38	שימוש בלחצן WPS
38	החיבור האלחוטי נכשל

בדיקת מצב הרשת	הגדרת שלט רחוק אוניברסלי
חיבור התקן נייד	54 חיבור כבל ה-IR המאריך
41 חיבור Wi-Fi Direct	54 עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000 ו-8500 PDP
42 הגדרות AllShare	55 עבור דגמים מסדרות UHD F9000 ו-S9
42 הגדר גישה מרחוק	56 הוספת ההתקן החיצוני
42 שינוי שם הטלוויזיה	56 שימוש בשלט-רחוק האוניברסלי
	56 ניהול של התקנים חיצוניים רשומים

הזנת טקסט באמצעות לוח המקשים שעל המסך
57 הזנת טקסט באמצעות לוח מקשים מסוג QWERTY
57 מאפיינים נוספים

אינטראקציה ל-SMART

58 אמצעי זהירות
58 זיהוי פנים
58 שימוש במצלמת טלוויזיה
59 בקרת תנועה
59 זיהוי קול

זיהוי קול

61 סביבת הפעלה
61 בדיקת הסביבה לזיהוי קול
61 מדריך ללימוד זיהוי קול
62 הפעלת זיהוי קול
62 שימוש בסיסי בזיהוי קול
63 הגדרות זיהוי קול
64 פקודות של זיהוי קול אינטראקטיבית
64 השבתת זיהוי קול

בקרת תנועה

65 סביבת הפעלה
66 בדיקת הסביבה של בקרת התנועה
66 לימוד בקרת תנועה
66 אפשרויות של בקרת תנועה
67 הפעלת בקרת תנועה
67 שימוש בבקרת תנועה בסיסית
68 מסך בקרת תנועה
68 קומפוזיציות המסך בזמן הצפייה בטלוויזיה
69 קומפוזיציות המסך של Smart Hub

זיהוי פנים

71 סביבת הפעלה
72 רישום פנים
72 כניסה באמצעות זיהוי פנים

שימוש בהתקנים היקפיים

73 חיבור מקלדת
74 שימוש במקלדת
74 חיבור עכבר
74 שימוש בעכבר

שליטה בטלוויזיה

שימוש ב-Smart Touch Control

43 הכנסת הסוללות (2 x AAA)
43 חיבור לטלוויזיה
44 חיבור מחדש של ה-Smart Touch Control
44 התראה על עוצמת סוללה נמוכה
45 לחצנים ותיאורים
47 פונקציות מיוחדות

שימוש במשטח המגע

48 גרירה
48 לחץ על
49 החלקה
49 לחיצה ממושכת
49 לחיצה וגרירה
50 גלילה מעלה/מטה
50 גלילה שמאלה/ימינה
51 החלפת ערוצים על-ידי הזנת מספרים
51 מדריך להזנת מספרים
52 כוונן משטח המגע
52 הצגת כותרת ההודעות והמצב
52 המלצות
52 היסטוריה
52 מחיקת נתוני היסטוריה
52 חיפוש

שימוש בשלט-רחוק הווירטואלי

53 שינוי הלוח של השלט-רחוק הווירטואלי
53 שינוי המיקום של לוח השלט-רחוק הווירטואלי
53 שימוש בלוח הספרות
53 שימוש בלוח בקרת ההפעלה
53 שימוש בלוח הגישה המהירה
53 כוונן השלט-רחוק הווירטואלי

צפייה בטלוויזיה

צפייה בטלוויזיה

75 פרטי תוכנית

76 מדריך

76	החלפת ערוצים
76	הקלטת התוכנית הנוכחית
76	שינוי קטגוריה
76	ניווט מהיר
77	תכנון צפייה
77	תכנון הקלטה
77	בדיקת פרטי התוכנית

78 רשימת ערוצים

78	החלפת ערוצים
78	ממין
78	ז'אנר
79	שינוי אות השידור
79	שינוי רשימת הערוצים

תכנון צפייה

80 תכנון צפייה בערוץ דיגיטלי

80	מדריך
80	פרטי תוכנית

81 תכנון צפייה בערוץ אנלוגי

81 ביטול תכנון צפייה

81 עריכה של רשימת לוח הזמנים

תכנון הקלטה

82 אמצעי זהירות

84 הגדרת התקן הקלטה ייעודי

84	הכנס-הפעל
85	ניהול התקן הקלטה ייעודי

86 הקלטת תוכנית

86	הקלטה מיידיית
86	מדריך
86	פרטי תוכנית
87	ציון תאריך ושעה
87	לביטול הפונקציה תכנון הקלטה.

87 עריכת Timer List (רשימת שעון עצר)

הפעלת תוכנית מוקלטת

88 שינוי מצב התצוגה

88 תצוגה מסוננת

88 יצירת רשימת השמעה

89 נעילה/ביטול נעילה של הקלטה

89 מחיקת תוכניות שמורות

89 שינוי שם

90 ניהול מכשיר

90 הפעלת תוכנית אחרת

90 סריקת תוכנית

91 הגדרות נוספות להפעלת תוכנית מוקלטת

Timeshift

92 אמצעי זהירות

93 הפעלת הפונקציה Timeshift

טלוויזיה בתלת-ממד

94 אמצעי זהירות

94 עצות

95 הפעלת מצב תלת ממד

96 הגדרת אפקטים של תלת-ממד

PIP

כיל מסך אנלוגי

98 כוונן עדין

כתוביות

100 הצגת כתוביות

100 אפשרויות עבור כתוביות

שינוי שפת הטקסט

טקסט דיגיטלי

הגדרות טלוויזיה

הגדרות תמונה בסיסיות

102 שינוי מצב התמונה

103 איכות תמונה

103 החלת הגדרת איכות התמונה הנוכחית על מקור קלט אחר

104 גודל תמונה

105 מיקום מסך

105 גודל מסך 4:3

105 תמונה מבוטלת

105 איפוס הגדרות תמונה

הגדרות מתקדמות

אפשרויות תמונה

הגדרות קול בסיסיות

110 שינוי מצב הקול

111 כוונן הגדרות הקול

112 עוצמת קול אוטומטית

112 סוג התקנת הטלוויזיה

112 שמע תלת-מימד

112 איפוס הצליל

מאפיינים של SMART TV

מתאם צלילים.

113 יצירת קול מותאם אישית

114 עריכת קול מותאם אישית

114 ניהול קולות מותאמים אישית

הגדרות רמקול

115 בחירת רמקול

115 הגדרות נוספות

116 רמת שמע DTV

116 יציאת שמע דיגיטלית

117 דחיסת Dolby Digital

117 חיבור להתקן שמע של Samsung

שעון ושעון עצר

118 הגדרת השעה

118 אוטומטי

119 היסט שעה

119 ידני

120 שעון עצר לשינה

120 שעון עצר להפעלה

121 שעון עצר לכיבוי

הגנה על המסך ותחזוקתו

122 פתרון ECO

123 הגנה מפני צריבת מסך

124 הנעת פיקסלים

124 זמן להגנה אוטומטית

125 גלילה

125 אפור צידי

125 זמן להגנה אוטומטית

סיסמה

126 שינוי סיסמה

מאפיינים נוספים

127 שינוי שפת התפריט

127 מצב משחק

127 אמצעי זהירות והגבלות

128 BD Wise

128 שקיפות התפריט

128 משוב קול

128 נעילת לוח

129 סמל אתחול

129 אפקט תאורה

129 כוונון הבזק

129 וידאו Divx® לפי דרישה

Smart Hub

131 הסכמים הדרושים לצורך שימוש ב-Smart Hub

131 חשבון Samsung

131 יצירת חשבון Samsung

132 תנאים והתניות, מדיניות פרטיות

132 ביצוע כניסה

132 קישור חשבון Samsung לחשבונות אחרים

133 ניהול חשבונות

133 איפוס Smart Hub

134 חיפוש

134 חיפוש מילות מפתח

134 הגדרת טווח חיפוש

134 מצב ספורט

מצב והודעות

135 הצגת כותרת ההודעות והמצב

135 הגדרת תצורה של 'זיהוי קול' ו'בקרת תנועה'

135 קביעת תצורה של חשבון Samsung

135 קביעת תצורת רשת

135 הודעות

NewsON

136 חדשות

136 מזג אוויר

חברתי

137 הגדרות חברתיות

137 בדיקת היישום

137 חיבור שירות לחשבון Samsung

138 צפייה בסרטוני וידאו

138 פרופיל חבר

138 בחר חבר שאליו ברצונך להתקשר

138 מסננים

154	ניקוי המסך תמונות, סרטים ומוזיקה
155	שימוש בהתקני אחסון חיצוניים המחוברים לרשת
156	מתן אפשרות לחיבורים של התקני DLNA
156	Samsung Link
156	ייצוא תוכן
	הפעלת וידאו
157	שינוי מצב התצוגה
157	יצירת רשימת השמעה
157	פתיחת קובץ אחר
158	סריקת וידאו
158	הצגת כתוביות
159	הגדרות נוספות להפעלת ווידאו
	השמעת מוסיקה
160	שינוי מצב התצוגה
160	יצירת רשימת השמעה
160	סריקת מוסיקה
161	פתיחת קובץ אחר
161	הגדרות נוספות להשמעת מוסיקה
	הפעלת תמונות
162	שינוי מצב התצוגה
162	הצגת שקופיות
162	הגדרות מצגת שקופיות
163	יצירת רשימת השמעה
163	פתיחת קובץ אחר
163	מוסיקת רקע
163	נגן מיני
164	הגדרות נוספות להפעלת תמונות
	Anynet+ (HDMI-CEC)
165	אמצעי זהירות
166	הגדרת Anynet+ (HDMI-CEC)
166	שימוש ב-Anynet+ (HDMI-CEC)
166	מעבר בין התקני Anynet+
167	תפריט של התקן Anynet+ (HDMI-CEC)
168	ARC
	שיתוף מסכים של התקנים ניידים בטלוויזיה
168	MHL
168	שימוש ב-MHL
169	הגבלות
169	שיקוף מסך
169	חיבור התקן נייד

	אפליקציות
139	אמצעי זהירות
140	התקנת יישומים רגילים
140	הפעלת יישום
141	Samsung Apps
141	חיפוש יישומים
141	התקנת יישומים
141	ניהול יישומים
142	עריכת 'היישומים שלי'
142	מחיקת יישומים
143	ניהול תיקיות של יישומים
143	נעילה/ביטול נעילה של יישום
143	עדכון יישום
143	Fitness
143	יצירת פרופיל
144	Kids
144	Web Browser
145	רשתות חברתיות
145	קישור חשבונות שירות
145	הגדרות יישומים
145	הפעלת מידע רצף אוטומטית
146	הגדרות הודעות בדחיפה
146	יישומים קשורים לערוץ
146	מאפיינים
	בטלוויזיה
147	הגדר בטלוויזיה
147	התקנה בטלוויזיה
147	הודעת המלצה
148	שיטת המלצה
148	חסימת תוכן למבוגרים
148	הפעלת Smart Hub
148	צפייה בתוכנית מומלצת המשודרת כעת
148	מידע אודות תוכניות מומלצות מתוזמנות
149	הפעלת המדריך
149	המלצות על תוכניות לפי שעה
149	צפייה בתוכניות מוקלטות
	סרטים והצגות טלוויזיה
150	תפריטי משנה בחלקו התחתון של המסך הראשי
151	רשימת המלצות מותאמות אישית
151	צפייה בתוכן
151	נעילת דירוג של VOD
151	שונות
	תמונות, סרטים ומוזיקה
152	הגבלות
153	תבניות קבצים נתמכות
154	חיבור התקן USB
154	הסרת התקן USB
154	הפעלת כל התוכן בהתקן אחסון
154	צפייה בתוכניות מוקלטות

מידע נוסף

תמיכה

ניהול מרחוק	170
מהי תמיכה מרחוק?	170
כיצד השירות עובד?	171

e-Manual

אבחון עצמי

בדיקת תמונה	172
בדיקת קול	173
בדיקת הסביבה לבקרת קול ותנועה	173
מידע אות	173
איפוס	173

עדכון התוכנה

עדכן כעת	174
עדכון ידני	174
עדכון אוטומטי	174

מצב שימוש

מידע תמיכה

מאפיין הטלסקט

מנעול Kensington למניעת גניבה

רזולוציית תצוגה

IBM

MAC

VESA DMT

גודל תמונה ואות קלט

תבניות קובץ של תוכן מדיה, כתוביות ו-Codec

כתוביות

חיצונית	181
פנימית	181

רזולוציות תמונה נתמכות

תבניות נתמכות של קובצי מוסיקה

Codec וידאו

רכיבי Codec וידאו

הגבלות נוספות	184
מפענחי וידאו	184
מפענחי שמע	184

רזולוציות נתמכות בתלת-ממד

HDMI

תבנית תלת-ממד: T/B, L/R	185
תבנית תלת-ממד: Frame Packing	185

Component

ערוץ דיגיטלי

סרטוני וידאו/תמונות

מחשב באמצעות HDMI

אמצעי זהירות לשימוש בתלת-ממד

הנחיות צפייה

זהירות

אמצעי בטיחות

רישיון

פתרון בעיות

מסך

קול

טלוויזיה בתלת-ממד

חיבור לאנטנה (אנטנה/כבלים)

חיבור המחשב

עבודה ברשת

שונות

תכנון הקלטה / Timeshift

Anynet+ (HDMI-CEC)



תמונות, סרטים ומוזיקה

אפליקציות

Web Browser





הצגת ה-e-Manual

ה-e-Manual המוטבע כולל מידע אודות מאפייני הטלוויזיה העיקריים.
הטלוויזיה כוללת מדריך מובנה למשתמש. כדי לקרוא אותו, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- פתח את התפריט **תמיכה** ובחר **e-Manual**.
 - לחץ על הלחצן **E-MANUAL** בשלט רחוק הסטנדרטי.
 - לחץ על הלחצן **MORE** ב-Smart Touch Control כדי להציג לחצני בקרה על-גבי המסך. החלק את האצבע על משטח המגע עד שיופיע ה-e-Manual ובחר אותו.
-  מילים המסומנות בצבע כחול מתייחסות לאפשרויות בתפריט המסך, ומילים המסומנות בכחול בהיר מתייחסות ללחצני השלט-רחוק.
-  גירסה הניתנת להדפסה של מדריך זה זמינה גם בכתובת www.samsung.com/support.

גלילה בדף



לגלילה בדף, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- לחץ על הלחצן  או  בסרגל הגלילה בקצה הימני של המסך.
- גרור או החלק את האצבע כלפי מעלה או מטה בקצה השמאלי או הימני של לוח המגע.
- מקם את האזור המסומן על הלחצן  או  בקצה הימני של המסך, גרור או החלק את האצבע כלפי מעלה או מטה על משטח המגע.



שימוש בסמלים שבחלקו העליון של המסך


השתמש בסמלים **חזור**, **קדימה** וכן **עמוד פתוח** בחלק הימני העליון של המסך לניווט בדפים. סמלים אלה זמינים לאחר גלישה בשני דפים או יותר.

חזרה אל דף הבית



כדי לחזור אל דף הבית, לחץ על הלחצן  או בחר בסמל  בחלק הימני העליון של המסך.

חיפוש באינדקס

לחץ על הלחצן  או בחר בסמל  בחלק השמאלי העליון של המסך להצגת האינדקס. בחר מונח להצגת הדף המכיל מונח זה.

 ייתכן שמאפיין זה לא יהיה זמין, בהתאם למדינה.

חיפוש דפים

לחץ על הלחצן  או בחר בסמל  בחלוקו העליון של המסך כדי לגשת למסך החיפוש. הזן ביטוי לחיפוש ובחר **סיום**. בחר פריט מרשימת תוצאות החיפוש כדי לנווט לדף הרלוונטי.

סגירת ה-e-Manual

לסגירת ה-e-Manual, לחץ ממושכות על הלחצן **RETURN** או בחר בסמל  בפינה השמאלית העליונה של המסך.

מעבר לפריט תפריט

כדי לעבור ישירות לפריט התפריט המתואר בסעיף הנוכחי, בחר באפשרות **נסו עכשיו**. ניתן לעבור מפריט תפריט ישירות לסעיף הקשור ב-e-Manual. בתפריט המסך, לחץ על הלחצן **MORE** ב-Smart Touch Control ולאחר מכן בחר באפשרות **e-Manual** בלוח הבקרה הווירטואלי המופיע על גבי המסך.  ייתכן שמאפיין זה לא יהיה זמין, בהתאם לתפריט.

עדכון ה-e-Manual

פתח את **Smart Hub** ונווט למסך **אפליקציות** ולאחר מכן בחר **יישומים נוספים**. ניתן לעדכן את ה-e-Manual באותו אופן באמצעות עדכון יישום.


במסך **יישומים נוספים**, בחר **עדכן אפליקציות**. בחר את ה-e-Manual מתוך הרשימה. תהליך עדכון ה-e-Manual לגרסה העדכנית ביותר מתחיל. עם זאת, האפשרות **עדכן אפליקציות** מופיעה על המסך רק כאשר נדרש עדכון.

חיבור אנטנה


עיין בתרשים וחבר את כבל האנטנה למחבר הקלט של האנטנה. הקפד לא לכופף את הכבל. מספר המחברים, השמות והמיקומים שלהם עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

חבר את כבל האנטנה המתאים לסביבת הצפייה שלך (שידור אלחוטי או שידור בכבלים). אין צורך בחיבור אנטנה אם אתה משתמש בממיר או במקלט לוויין.

עבור דגמים מסדרות PDP 8500-ו 8500 ,8000 ,LED 7500

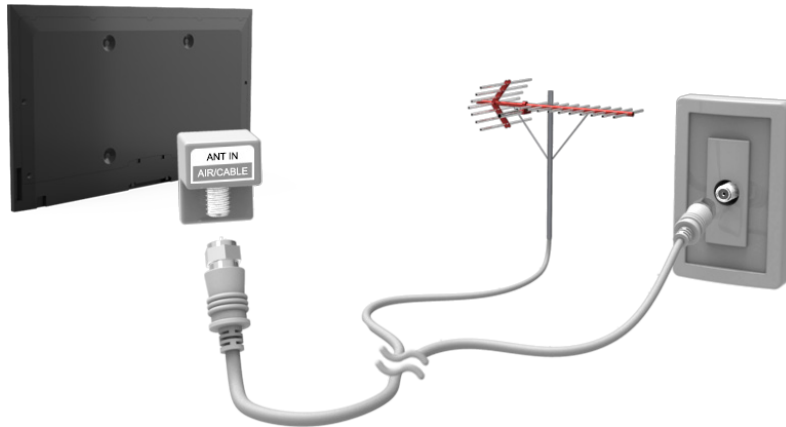

עבור דגמים מסדרות S9-ו UHD F9000

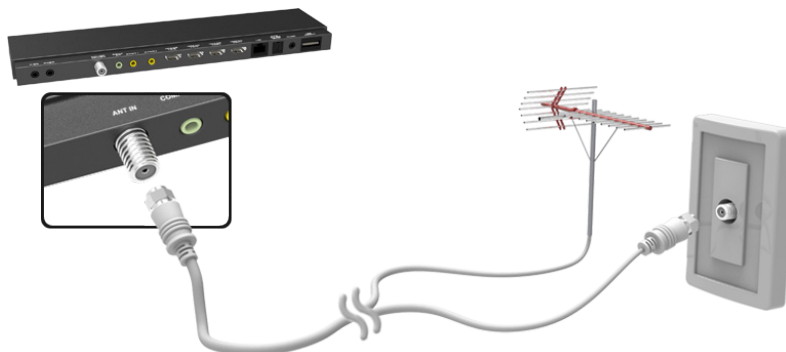

חיבורי התקני וידאו

טלוויזיה זו כוללת מגוון רחב של מחברים לקבלת קלט וידאו מהתקני וידאו כגון נגני Blu-ray, נגני DVD, מצלמות וידאו וקונסולות משחקים. להלן רשימה של מחברים נבחרים המוצגים בסדר יורד של איכות התמונה.

- HDMI
- Component
- AV

חבר את התקן הווידאו לטלוויזיה באמצעות מחבר HDMI לקבלת איכות התמונה הטובה ביותר. אם ההתקן אינו כולל מחבר HDMI, נסה להשתמש במחבר Component לקבלת איכות התמונה הטובה ביותר הבאה.

מספר המחברים, השמות והמיקומים שלהם עשויים להשתנות בהתאם לדגם.


בעת חיבור התקן חיצוני, יש לעיין במדריך ההפעלה של ההתקן. מספר המחברים של ההתקנים החיצוניים, השמות והמיקומים שלהם עשויים להשתנות בהתאם ליצרן.

עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 ו-PDP 8500

עין בתרשים וחבר את כבל ה-HDMI למחבר פלט ה-HDMI של התקן הווידאו ולמחבר קלט ה-HDMI של הטלוויזיה. מומלץ להשתמש באחד מסוגי כבלי ה-HDMI הבאים:

- כבל HDMI במהירות גבוהה
- כבל HDMI במהירות גבוהה עם Ethernet

השתמש בכבל HDMI בעובי 14 מ"מ לכל היותר. שימוש בכבל לא מורשה מסוג HDMI עלול לגרום להופעת מסך ריק או שגיאת חיבור. ייתכן שכבלים והתקנים מסוימים מסוג HDMI אינם תואמים לטלוויזיה בשל מפרטי HDMI שונים. 

□ Ethernet. HDMI Ethernet Channel הוא רשת מקומית (LAN) המתבססת על כבלים קואקסיאליים שתוקנו על-ידי המכון למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (IEEE). 

 מספר המחברים, השמות והמיקומים שלהם עשויים להשתנות בהתאם לדגם.



עבור דגמים מסדרות S9-UHD F9000

עין בתרשים וחבר את כבל ה-HDMI למחבר פלט ה-HDMI של התקן הווידאו ולמחבר קלט ה-HDMI של התקן One Connect. מומלץ להשתמש באחד מסוגי כבלי ה-HDMI הבאים:

- כבל HDMI במהירות גבוהה
- כבל HDMI במהירות גבוהה עם Ethernet

השתמש בכבל HDMI בעובי 14 מ"מ לכל היותר. שימוש בכבל לא מורשה מסוג HDMI עלול לגרום להופעת מסך ריק או שגיאת חיבור. ייתכן שכבלים והתקנים מסוימים מסוג HDMI אינם תואמים לטלוויזיה בשל מפרטי HDMI שונים.

□ Ethernet. HDMI Ethernet Channel הוא רשת מקומית (LAN) המתבססת על כבלים קואקסיאליים שתוקנו על-ידי המכון למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (IEEE).


מספר המחברים, השמות והמיקומים שלהם עשויים להשתנות בהתאם לדגם.



חיבור Component


עבור דגמים מסדרה LED 7500

עיין בתרשים וחבר את מחברי קלט הווידאו מסוג Component ומחברי קלט השמע למחברי פלט הווידאו מסוג Component ופלט השמע בהתקן החיצוני בעזרת כבל Component, כך שהמחברים שצבעם זהה יתחברו זה לזה, כפי שמוצג באיור.

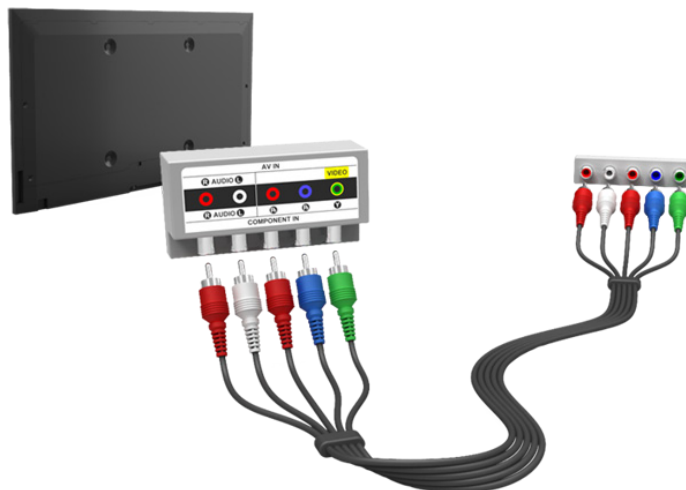


עבור דגמים מסדרות LED 8000, 8500, PDP 8500

עיין בתרשים וחבר כבל Component לשני הכבלים המאריכים עם שקע ל-RCA שסופקו יחד עם המוצר, כך שמחברים שצבעם זהה יתחברו זה לזה. חבר את שני השקעים למחברי קלט הווידאו מסוג Component וקלט השמע של הטלוויזיה וכן את חמשת המחברים בקצה השני למחברי פלט הווידאו מסוג Component ופלט השמע של ההתקן החיצוני, כפי שמוצג באיור.

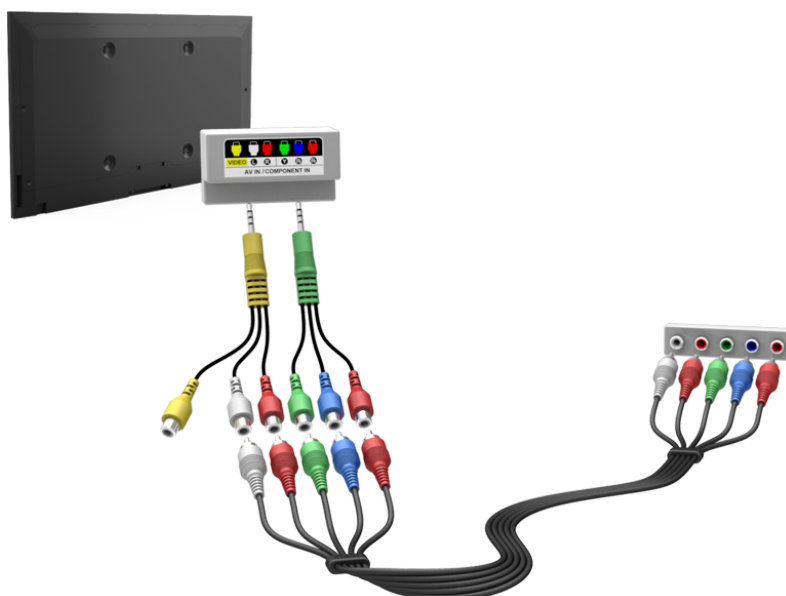

עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000


עין בתרשים וחבר את כבלי השמע והווידאו מסוג Component למתאם Component (אביזר) ולמחברי קלט ה-Component של התקן One Connect. ודא שצבעי הכבלים תואמים לצבעי המחברים.

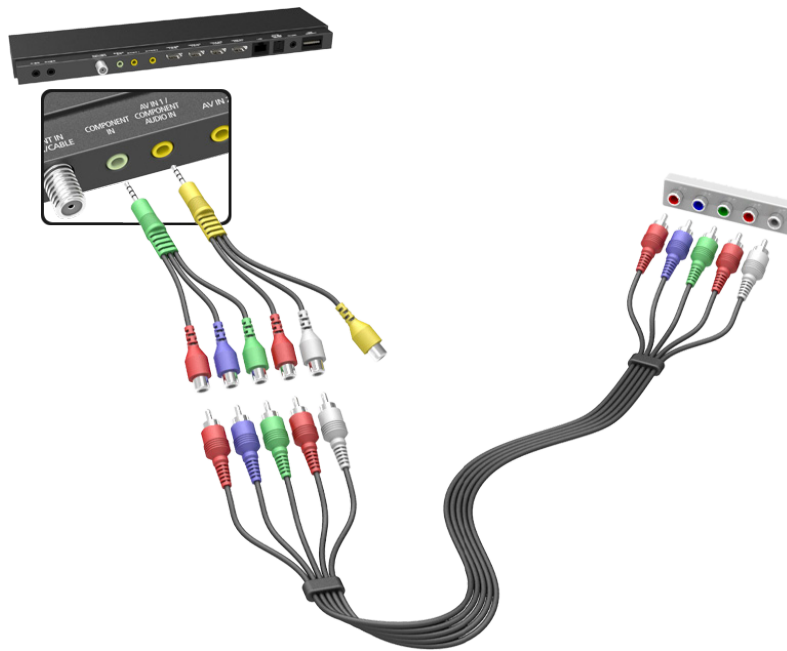


חיבור AV

עין בתרשים וחבר את כבל ה-AV למחברי הקלט החיצוני של הטלוויזיה ולמחברי פלט ה-AV של ההתקן. אם אתה משתמש במחברי הקלט החיצוני של הטלוויזיה, חבר את כבל הווידאו למחבר ה-Y. דגמים מסוימים כוללים גם מחבר וידאו. במקרה זה, חבר את הכבל למחבר הווידאו.

עבור דגמים מסדרה LED 7500

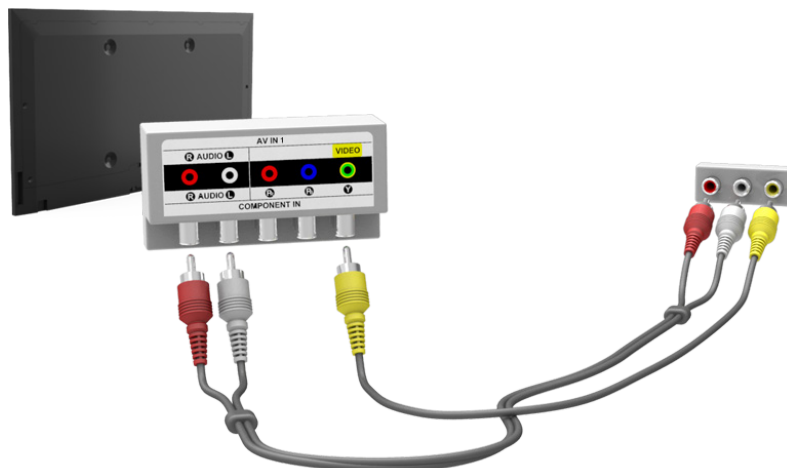


עבור דגמים מסדרות PDP 8500 ,8500 ,LED 8000

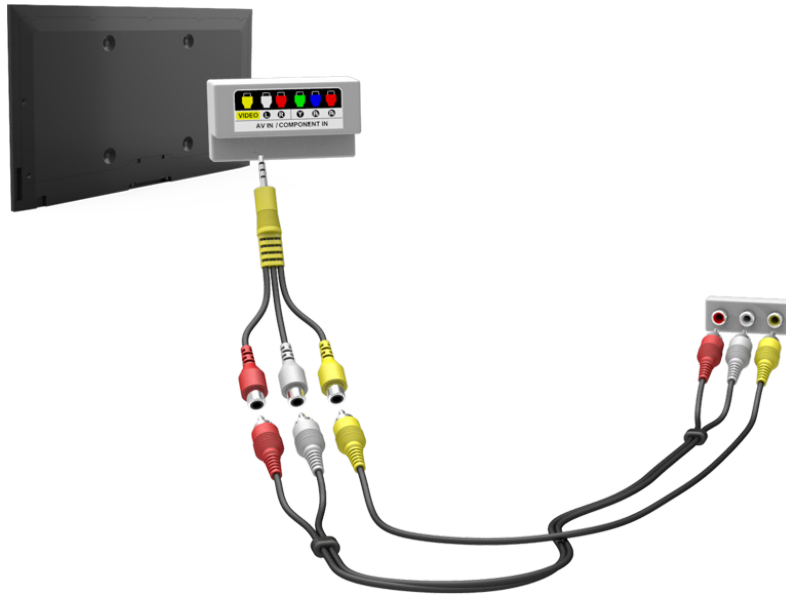

עבור דגמים מסדרות S9-UHD F9000

עדיין בתרשים וחבר את כבלי השמע והווידיאו למתאם A/V (מצורף) ואת המתאם למחבר הקלט החיצוני של התקן One Connect.

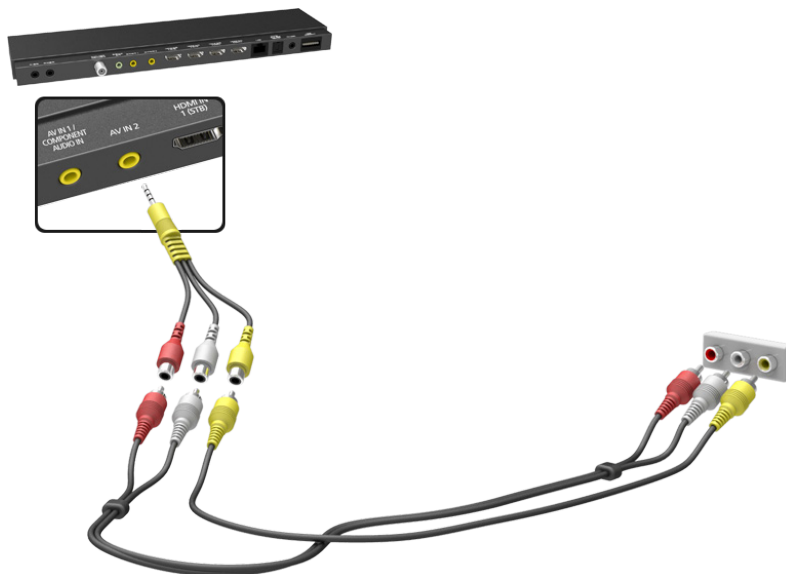

חיבורי התקני שמע

טלוויזיה זו כוללת מגוון רחב של מחברים לקבלת קלט שמע מהתקנים כגון מגברים, נגני Blu-ray ונגני DVD. לקבלת איכות שמע טובה יותר, מומלץ להשתמש במקלט AV.

- שמע דיגיטלי (אופטי)
- ARC (ערוץ החזרת שמע)

מספר המחברים, השמות והמיקומים שלהם עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

בעת חיבור התקן חיצוני, יש לעיין במדריך ההפעלה של ההתקן. מספר המחברים של ההתקנים החיצוניים, השמות והמיקומים שלהם עשויים להשתנות בהתאם ליצרן.

חיבור שמע דיגיטלי (אופטי)

חבר את הכבל האופטי למחבר פלט השמע הדיגיטלי של הטלוויזיה ולמחבר קלט השמע הדיגיטלי של ההתקן.

חיבור ההתקן באמצעות כבל אופטי אינו מכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן אוטומטי. לכיבוי רמקולי הטלוויזיה, פתח את התפריט **בחירת רמקול (קול > הגדרות רמקול > בחירת רמקול)** ולאחר מכן הגדר את **רמקול חיצוני**.


כוונן את עוצמת הקול של התקן השמע באמצעות השלט רחוק שלו.

קול חריג הנשמע מהתקן השמע במהלך השימוש בו עשוי להעיד על בעיה בהתקן השמע עצמו. במקרה זה, פנה אל יצרן התקן השמע לקבלת סיוע.

שמע של 5.1 ערוצים זמין עם שידורים התומכים בשמע של 5.1 ערוצים בלבד.

עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 ו-PDP 8500

עיין בתרשים וחבר את הכבל האופטי למחבר פלט השמע הדיגיטלי של הטלוויזיה ולמחבר קלט השמע הדיגיטלי של ההתקן.

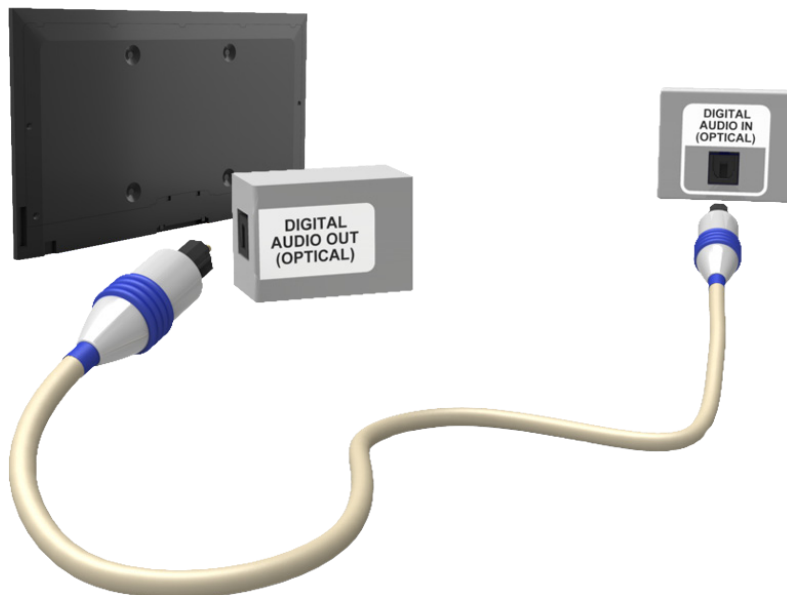

עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000

עיון בתרשים וחבר את הכבל האופטי למחבר פלט השמע הדיגיטלי של התקן One Connect ולמחבר קלט השמע הדיגיטלי של ההתקן.



ARC (ערוץ החזרת שמע)

עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 ו-PDP 8500

טלוויזיה זו תומכת בפונקציות תלת-ממד ו-ARC (ערוץ החזרת שמע) באמצעות כבל HDMI. הפונקציה ARC מאפשרת לקבל פלט שמע דיגיטלי באמצעות כבל HDMI בלבד. עם זאת, הפונקציה ARC זמינה דרך יציאת ה-HDMI (ARC) בלבד ורק כאשר הטלוויזיה מחוברת למקלט AV תואם ARC. חבר את כבל ה-HDMI למחבר ה-HDMI (ARC) של הטלוויזיה ולמחבר פלט ה-HDMI של ההתקן.

ייתכן שפונקציות מסוימות כגון Smart Hub לא יהיו זמינות אם **תצוגה אוטומטית 3D** תוגדר למצב **פועל** כאשר **מקור** נמצא במצב HDMI.

במקרה זה, הגדר את **תצוגה אוטומטית 3D** או את **מצב תלת ממד** למצב **כבוי**.

מספר המחברים, השמות והמיקומים שלהם עשויים להשתנות בהתאם לדגם.



עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000

טלוויזיה זו תומכת בפונקציות תלת-ממד ו-ARC (ערוץ החזרת שמע) באמצעות כבל HDMI. הפונקציה ARC מאפשרת לקבל פלט שמע דיגיטלי באמצעות כבל HDMI בלבד. עם זאת, הפונקציה ARC זמינה דרך יציאת ה-HDMI (ARC) בלבד ורק כאשר התקן One Connect מחובר למקלט AV תואם ARC. חבר את כבל ה-HDMI למחבר HDMI (ARC) של התקן One Connect ולמחבר פלט ה-HDMI של ההתקן.



חיבור המחשב

טלוויזיית SMART TV זו כוללת את היציאות הבאות לחיבור המחשב:

- HDMI
- DVI ל-HDMI

לקבלת איכות התמונה הטובה ביותר, חבר את המחשב ליציאת HDMI/DVI. לא כל המחשבים תואמים ל-HDMI. במקרה זה, השתמש בכבל מסוג HDMI ל-DVI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה. עיין בסעיף "רזולוציית תצוגה" לקבלת פרטים לגבי הגדרות הרזולוציה שהטלוויזיה תומכת בהן.

HDMI חיבור

עבור דגמים מסדרות PDP 8500, 8000, LED 7500 ו-8500

עיין בתרשים וחבר את כבל ה-HDMI ליציאת קלט ה-HDMI של הטלוויזיה וליציאת פלט ה-HDMI של המחשב.



עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000

עיין בתרשים וחבר את כבל ה-HDMI ליציאת קלט ה-HDMI של התקן One Connect וליציאת פלט ה-HDMI של המחשב.




חיבור HDMI ל-DVI

עבור דגמים מסדרות PDP 8500, 8000, LED 7500 ו-8500

עין בתרשים וחבר את הכבל מסוג HDMI ל-DVI ליציאת DVI (HDMI) של הטלוויזיה וליציאת פלט ה-DVI של המחשב. חיבור מסוג HDMI ל-DVI זמין דרך יציאת (DVI) HDMI בלבד.

DVI אינו מעביר שמע. להאזנה לצלילי המחשב, חבר את הרמקול החיצוני למחבר פלט השמע של המחשב. שמות המחברים ומיקומם עשויים להשתנות בהתאם לדגם. 

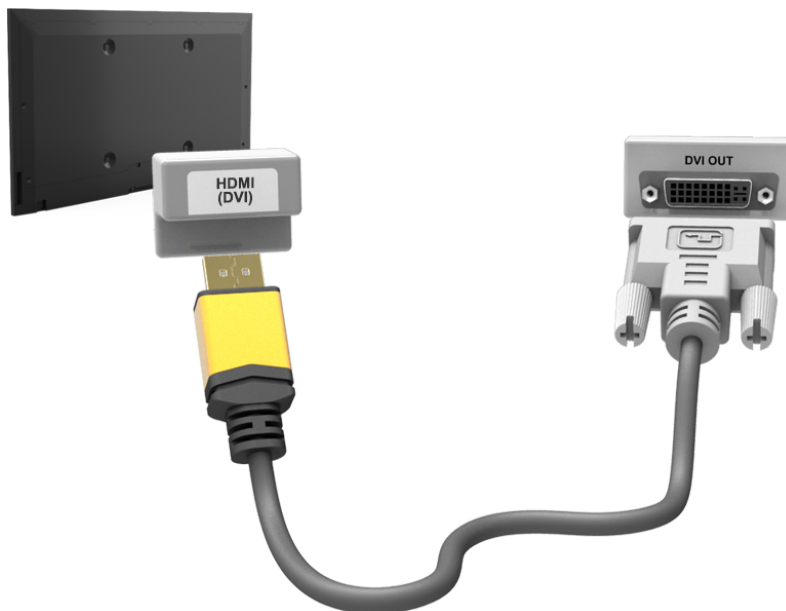

עבור דגמים מסדרות UHD F9000 ו-S9

עין בתרשים וחבר את הכבל מסוג HDMI ל-DVI ליציאת DVI (HDMI) של התקן One Connect וליציאת פלט ה-DVI של המחשב. חיבור מסוג HDMI ל-DVI זמין דרך יציאת (DVI) HDMI בלבד.

DVI אינו מעביר שמע. להאזנה לצלילי המחשב, חבר את הרמקול החיצוני למחבר פלט השמע של המחשב. שמות המחברים ומיקומם עשויים להשתנות בהתאם לדגם. 



חיבור טלפון חכם


טלוויזיית SMART TV זו תומכת ב-MHL (Mobile High-definition Link) דרך כבל MHL. MHL מאפשר ליהנות מקובצי וידאו, תמונות ושמע מהתקנים ניידים בטלוויזיה. אך MHL זמין רק דרך יציאת ה-HDMI (MHL) של הטלוויזיה ורק כאשר משתמשים בה בשילוב עם התקן שתומך ב-MHL. חבר את כבל MHL ל-HDMI ליציאת HDMI (MHL) של הטלוויזיה וליציאת ה-USB של ההתקן הנייד.

חיבור כבל MHL ל-HDMI מעביר את **גודל תמונה** באופן אוטומטי למצב **התאמה למסך**. הגדרה זו לא תשתנה באופן אוטומטי אם אתה משתמש במתאם HDMI. במקרה זה, עליך לשנות את ההגדרה ידנית בתפריט.

אם אתה משתמש במתאם HDMI, הטלוויזיה מזהה את האות כאות HDMI ועשויה להגיב אליו באופן שונה מזה שבו הייתה מגיבה לחיבור לכבל MHL ל-HDMI.

עבור דגמים מסדרות PDP 8500, 8000, LED 7500 ו-8500

עין בתרשים וחבר את כבל ה-MHL למחבר ה-HDMI (MHL) של הטלוויזיה וליציאת ה-USB בהתקן הנייד.

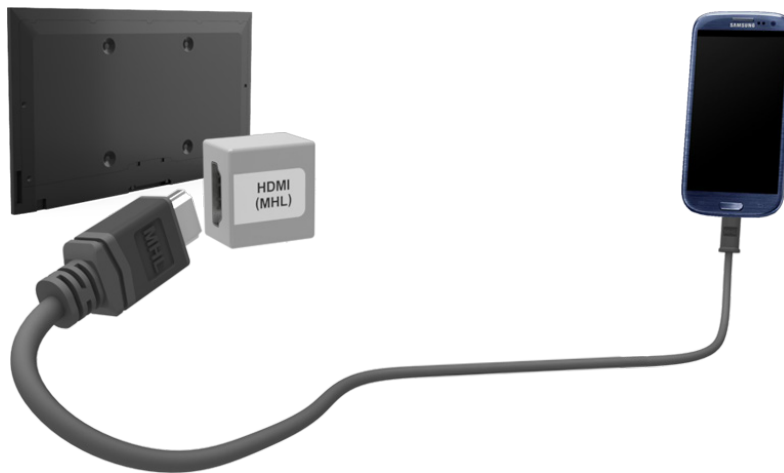

עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000

עין בתרשים וחבר את כבל ה-MHL למחבר ה-HDMI (MHL) של התקן One Connect וליציאת ה-USB בהתקן הנייד.



מעבר בין מקורות וידאו

לחץ על הלחצן **SOURCE** כדי לעבור בין התקנים המחוברים לטלוויזיה.

לדוגמה, כדי לעבור לקונסולת משחקים המחוברת למחבר ה-HDMI השני, לחץ על הלחצן **SOURCE**. מהרשימה **מקור**, בחר **HDMI2**. שמות המחבר עשויים להשתנות בהתאם למוצר.

בחר **כלים** בפינה השמאלית העליונה במסך **מקור** כדי לגשת לפונקציות הבאות.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

מופיעה רשימה עם התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה שתואמים ל-Anynet+.

 פונקציה זו זמינה רק כאשר האפשרות **Anynet+ (HDMI-CEC)** מוגדרת לערך **פועל**.

- **עריכת שם**

באפשרותך לשנות את שמות ההתקנים המחוברים לטלוויזיה כדי לזהות מקורות חיצוניים בקלות רבה יותר.

לדוגמה, כאשר מחשב מחובר ליציאת HDMI (DVI) של הטלוויזיה באמצעות כבל HDMI, באפשרותך לשנות את **עריכת שם** **למחשב אישי**.

לדוגמה, כאשר מחשב מחובר ליציאת HDMI (DVI) של הטלוויזיה באמצעות כבל HDMI ל-DVI, באפשרותך לשנות את **עריכת שם** **ל-DVI PC**.

לדוגמה, כאשר התקן AV מחובר ליציאת HDMI (DVI) של הטלוויזיה באמצעות כבל HDMI ל-DVI, באפשרותך לשנות את **עריכת שם** **לערוך התקני DVI**.

- **מידע**

הצג מידע מפורט אודות ההתקנים המחוברים.

- **הסר USB**

הסר את התקן ה-USB מהרשימה בבטחה. פונקציה זו זמינה רק לאחר בחירה בהתקן USB.

- **הגדרת שלט רחוק אוניברסלי**


כדי להוסיף התקן חיצוני חדש שתוכל לשלוט בו באמצעות Touch Remote Control, לחץ על הלחצן **SOURCE** ובחר **הגדרת שלט רחוק אוניברסלי** בפינה השמאלית העליונה של המסך. באמצעות שימוש בשלט-רחוק האוניברסלי, משתמשים יכולים לשלוט בהתקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה, כגון ממיר, גנן Blu-ray ומקלט AV.

סרוק את הערוצים הזמינים וסדר אותם באינדקס.

באפשרותך גם להסיר ערוצים מהאינדקס ולהקצות ערוצים מועדפים לקבלת חוויית צפייה נוחה יותר בטלוויזיה. התכנות אינו נדרש אם הטלוויזיה מחוברת למקלט כבלים או לוויין.

כוונן אוטומטי

תפריט מסך > משדר > כוונן אוטומטי (כסו עכשיו)

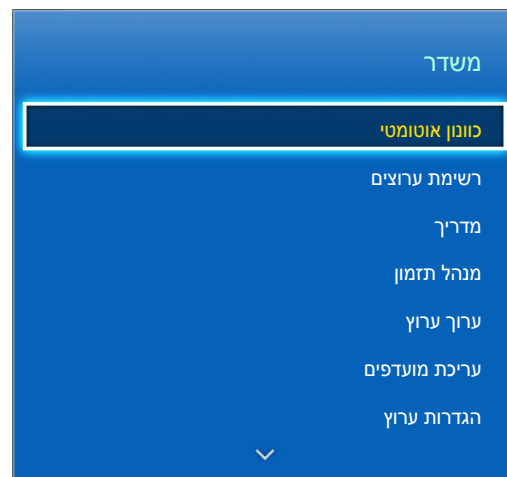

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

לסריקה וליצירת אינדקס אוטומטית של כל הערוצים המתקבלים דרך מחבר קלט האנטנה של הטלוויזיה.

1. כדי להתחיל, נווט אל **משדר** ובחר באפשרות **כוונן אוטומטי**.

2. בחר באפשרות **הפעל** כשתוצג הודעה המבקשת לעשות זאת. הבחירה תפעיל את הפונקציה כוונן אוטומטי. השלמת התהליך עשויה להימשך עד 30 דקות. הפעלת הפונקציה כוונן אוטומטי במצב שבו קיים אינדקס ערוצים במערכת מחליפה את אינדקס הערוצים הקודם.


• כוונן אוטומטי

לסריקה אוטומטית אחר ערוצים ולשמירתם בזיכרון הטלוויזיה.

– דיגיטלי ואנלוגי / דיגיטלי / אנלוגי: לבחירת מקור הערוץ לשמירה בזיכרון.

הגדרות ערוץ

תפריט מסך > משדר > הגדרות ערוץ **נסו עכשיו**

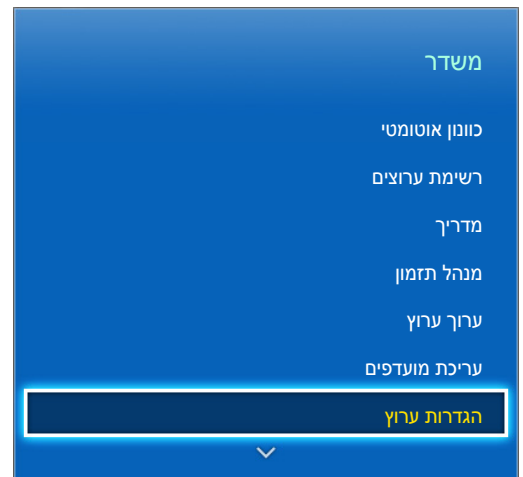

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

מדינה (או אזור)

תפריט מסך > משדר > הגדרות ערוץ > מדינה (או אזור)


(בהתאם למדינה)

לבחירת המדינה (או האזור) כדי שהטלוויזיה תוכל לכוון כראוי ובאופן אוטומטי את ערוצי השידור. 
מסך הזנת ה-PIN יופיע. הזן מספר PIN בעל 4 ספרות.

כוונן ידני

תפריט מסך > משדר > הגדרות ערוץ > כוונן ידני **נסו עכשיו**

לסריקה אחר ערוצים באופן ידני ולשמירתם בטלוויזיה.

אם ערוץ ננעל באמצעות הפונקציה נעילת ערוץ, יופיע חלון הזנת ה-PIN. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם למדינה. 

- **כוונן ערוץ דיגיטלי**

לסריקה אחר ערוץ דיגיטלי.

1. בחר באפשרות **חדש**.

2. הגדר את המאפיינים **ערוץ**, **תדר**, **רוחב פס**.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה **רוחב פס** בהתאם לאזור.

3. בחר באפשרות **חיפוש**. לאחר סיום הסריקה, מתבצע עדכון של ערוץ ברשימת הערוצים.

- **כוונן ערוץ אנלוגי**

לסריקה אחר ערוצים אנלוגיים.

1. בחר באפשרות **חדש**.

2. הגדר את המאפיינים **תוכנית**, **מערכת צבע**, **מערכת קול**, **ערוץ** ו**חיפוש**.

3. בחר באפשרות **שמירה**. לאחר סיום הסריקה, מתבצע עדכון של ערוץ ברשימת הערוצים.

מצב ערוצים

- **P** (מצב תוכניות)

לאחר השלמת הכוונן, תחנות השידור באזורך הוקצו למספרי המיקום בין P0 ל-P99. באפשרותך לבחור ערוץ על-ידי הזנת מספר המיקום במצב זה.


- **C** (מצב ערוץ אווירי) / **S** (מצב ערוץ כבלים)

שני מצבים אלה מאפשרים לך לבחור ערוץ על-ידי הזנת המספר שהוקצה לכל תחנת שידור אווירי או ערוץ כבלים.

העבר רשימת ערוצים

תפריט מסך > משדר > הגדרות ערוץ > העבר רשימת ערוצים **נסו עכשיו**
(בהתאם למדינה)

לייבוא או לייצוא של מפת הערוצים.

יש לחבר התקן אחסון מסוג USB כדי להשתמש בפונקציה זו. 


מסך הזנת ה-PIN יופיע. הזן את מספר ה-PIN באמצעות השלט רחוק. 

- **ייבא מהתקן USB:** לייבוא רשימת ערוצים מהתקן USB. **נסו עכשיו**

- **ייצא להתקן USB:** לייצוא רשימת ערוצים אל התקן USB. פונקציה זו זמינה כאשר התקן USB מחובר. **נסו עכשיו**

ניהול ערוצים

תפריט מסך > משדר > ערוץ ערוץ נסו עכשיו נסו עכשיו

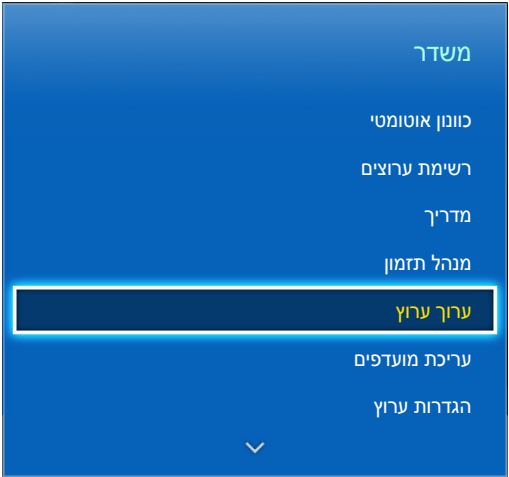

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

הסר ערוצים מהאינדקס ושנה שמות של ערוצים אנלוגיים. הסמלים במסך **ערוץ ערוץ** מציינים ערוצים באופן הבא:

- : ערוץ אנלוגי
- : ערוץ מועדף
- : ערוץ נעול

מהמסך **ערוץ ערוץ**, בחר בלחצן **TOOLS** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

• **ממיין**

(ערוצים דיגיטליים בלבד)

שינוי הרשימה המסודרת לפי **שם** או **מספר**.

• **קטגוריה**

אינדקס הערוצים של הטלוויזיה מחולק לקטגוריות שונות, כגון **הכל**, **טלוויזיה**, **רדיו**, **אנלוגי**, **נצפה לאחרונה** ו **נצפו הכי הרבה**. בחר קטגוריה.

אינדקס הערוצים של הטלוויזיה מחולק לקטגוריות שונות, כגון **הכל**, **טלוויזיה**, **רדיו**, **אנלוגי**, **נצפה לאחרונה** ו **נצפו הכי הרבה**. בחר קטגוריה.

• **עריכת מועדפים**

סדר את רשימות המועדפים כדי למצוא ערוצים מועדפים ולעבור בין ערוצים בקלות רבה יותר. לקבלת פרטים, ראה "ערוצים מועדפים".

- **פרטי ערוץ**

בדיקת מידע אודות הערוץ.

- **מידע**

בדיקת מידע אודות השידור.

הסרת ערוצים

תפריט מסך < משדר < ערוץ ערוץ

הסר ערוצים רשומים מהאינדקס. הסרת הערוצים המופיעים ברשימה **נצפה לאחרונה** או ברשימה **נצפו הכי הרבה** תמחק את הערוצים מהרשימה בלבד ולא מהאינדקס.

1. במסך, בחר בערוצים שאותם ברצונך להסיר. בטל את הבחירה בערוצים על-ידי בחירתם פעם נוספת.

2. לחץ על הלחצן **C**. הערוצים שנבחרו יימחקו.

ערוץ מספר ערוץ

שנה את מספר הערוצים ברשימת עריכת הערוצים.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור.

1. לחץ על הלחצן **A** להצגה של רשימת עריכת הערוצים ובחר בערוץ שאת מספרו ברצונך לשנות.

2. בחר מספר שאותו ברצונך לשנות. בחר באפשרות **סיום** או לחץ על משטח המגע לסיום.

נעילת דירוג תוכנית

תפריט מסך > משדר > נעילת דירוג תוכנית **נסו עכשיו**

(בהתאם למדינה)

האפשרות **נעילת דירוג תוכנית** משמשת לחסימת תוכניות בעלות דירוגים גבוהים יותר מאלה הרצויים. אפשרות זו שימושית לשליטה בתוכן שהילדים צופים בו בטלוויזיה. אפשרות זו לא תפעל עבור תוכניות ממקורות חיצוניים, כגון נגני DVD או קובצי USB.

קוד PIN זה נדרש לצפייה בתוכנית חסומה.

האפשרות **נעילת דירוג תוכנית** אינה זמינה במצב HDMI או Component.

נעילת ערוץ

תפריט מסך > משדר > נעילת ערוץ **נסו עכשיו**

ניתן לנעול ערוצים שאינם מיועדים לצפיית ילדים.

האפשרות **נעל** זמינה רק כאשר **נעילת ערוץ** מוגדרת למצב **פועל**.

נווט אל המסך **ערוץ ערוץ**, בחר את הערוצים שברצונך לנעול, לחץ על הלחצן **B** ולאחר מכן הזן את הסיסמה. פעולה זו נועלת את הערוצים הנבחרים.

ביטול נעילת ערוץ

בטל את נעילת הערוצים. נווט אל המסך **ערוץ ערוץ**, בחר את הערוצים הנעולים שברצונך לבטל את נעילתם, לחץ על הלחצן **B** ולאחר מכן הזן את הסיסמה. פעולה זו מבטלת את נעילת הערוצים הנבחרים.

שינוי שמות ערוצים אנלוגיים

מהמסך, בחר בערוץ אנלוגי, ולאחר מכן בחר בלחצן **TOOLS** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי. מופיע מסך הרשימה. בחר באפשרות **שנה שם ערוץ** מהרשימה.

כעת תוכל לשנות את השם של הערוץ שנבחר. השם החדש יכול לכלול 5 תווים לכל היותר.

אפשרויות שמע

תפריט מסך < **משדר** < אפשרויות שמע **נסו עכשיו**

- **שפת שמע** **נסו עכשיו**

(ערוצים דיגיטליים בלבד)

לשינוי ערך ברירת המחדל של שפות שמע.

 השפה הזמינה עשויה להשתנות בהתאם לשידור.

– **שמע עיקרי**: הגדרה של שפת השמע הראשית.

– **שמע משני**: הגדרה של שפת השמע המשנית.

- **תבנית שמע** **נסו עכשיו**

(ערוצים דיגיטליים בלבד)

שנה את תבנית השמע הרצויה. תבנית השמע הנתמכת עשויה להשתנות, בהתאם לתוכנית השידור.

- **תיאור שמע** **נסו עכשיו**

(לא זמין בכל המיקומים) (בערוצים דיגיטליים בלבד)


פונקציה זו מטפלת בזרימת השמע של AD (תיאור שמע) שנשלח יחד עם השמע הראשי מגוף השידור.

 **תיאור שמע**: להפעלה או כיבוי של הפונקציה 'תיאור שמע'.


 **עוצמת קול**: לכוון עוצמת הקול של תיאור השמע.

ערוצים מועדפים

תפריט מסך > משדר > עריכת מועדפים (נסו עכשיו)

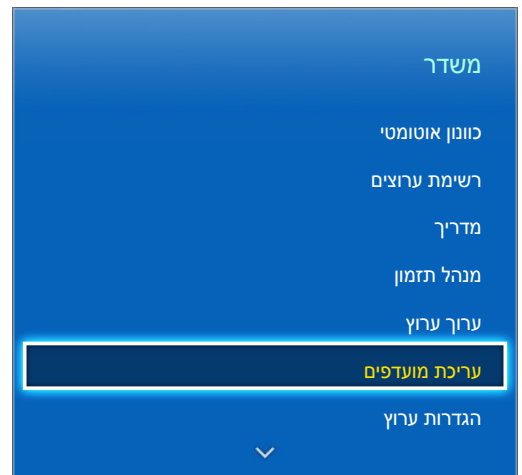

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

ניתן להקצות ערוצים שצופים בהם לעתים קרובות בתור ערוצים מועדפים. הערוצים שהוגדרו כמועדפים, מסומנים באמצעות הסמל  ומופיעים במסכים **ערוץ ערוץ** ורשימת הערוצים. ניתן ליצור עד 5 רשימות של ערוצים מועדפים. כמו כן, ניתן לשנות את השם של רשימות הערוצים המועדפים ולערוך אותן.

מהמסך **עריכת מועדפים**, בחר בלחצן **TOOLS** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **ממיון**

שינוי הרשימה המסודרת לפי **שם** או **מספר**. פונקציה זו אינה זמינה בערוץ אנלוגי.

- **ערוץ ערוץ**

באפשרותך לנהל ערוצים השמורים בטלוויזיה.

- **מידע**

הצג מידע מפורט אודות התוכנית הנוכחית.

הוספת ערוצים

הוסף ערוצים לרשימת ערוצים מועדפים.

1. לחץ על הלחצן **A** להצגת רשימת הערוצים המכילה את הערוצים שאותם ברצונך להוסיף ולאחר מכן בחר את הערוצים.

2. לחץ על הלחצן **B** כדי להציג את רשימת הערוצים המועדפים ולאחר מכן לחץ על הלחצן **C** כדי להוסיף את הערוצים הנבחרים.

הסרת ערוצים

הסר ערוצים מרשימה של ערוצים מועדפים.

1. לחץ על הלחצן **B** להצגת רשימת הערוצים המועדפים ולאחר מכן בחר בערוצים שאותם ברצונך להסיר.
2. לחץ על הלחצן **C** להסרת הערוצים מהרשימה.

ארגון מחדש של רשימת הערוצים המועדפים

ארגן מחדש את סדר הערוצים ברשימת הערוצים המועדפים.

1. לחץ על הלחצן **B** להצגת רשימת הערוצים המועדפים ובחר בערוץ שאותו ברצונך להעביר.
2. לחץ על הלחצן **A** כדי לשנות את מיקומו של הערוץ שנבחר. בחר באפשרות **סיום** או לחץ על משטח המגע לסיום.

שינוי שם של רשימת ערוצים מועדפים

שנה שם של רשימת ערוצים מועדפים קיימת.

1. בחר בלחצן **TOOLS** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי להצגת הרשימה. בחר באפשרות **שנה שם מועדפים** מהרשימה.
2. שנה את שמה של הרשימה בחלון המוקפץ. השם החדש יכול לכלול 20 תווים לכל היותר.

העתקה של רשימת ערוצים מועדפים

העתק ערוצים מרשימת ערוצים מועדפים אחת לאחרת.

1. לחץ על הלחצן **B** להצגת רשימת הערוצים המועדפים ובחר בערוצים שאותם ברצונך להעתיק.
2. בחר בלחצן **TOOLS** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי להצגת הרשימה. בחר באפשרות **העתקה למועדפים** מהרשימה, ולאחר מכן בחר ברשימות הערוצים המועדפים שאליהן ברצונך להעתיק. פעולה זו תעתיק את הערוצים לרשימות הערוצים המועדפים שנבחרו.

קביעת תצורת רשת

חיבור הטלוויזיה לרשת מעניק לך גישה לעדכוני תוכנה ולשירותים מקוונים, כגון Smart Hub ו-Samsung Link.

רשת קווית


עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 ו-PDP 8500

קיימות שלוש דרכים לחיבור הטלוויזיה לרשת מקומית (LAN).


- מודם חיצוני



- ① נתב IP + ② מודם חיצוני

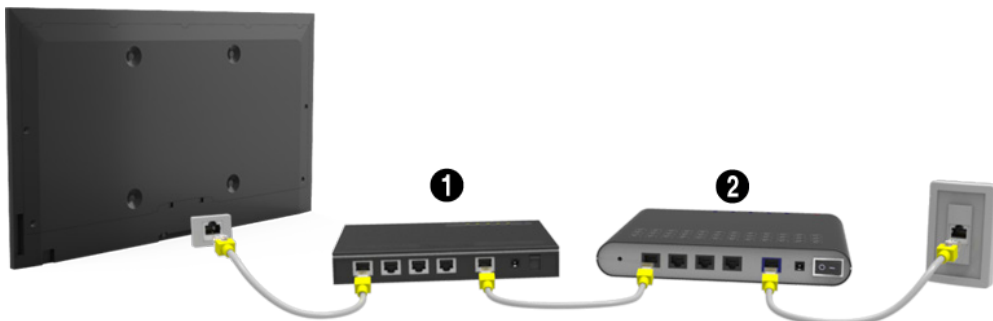


- שקע לרשת LAN בקיר

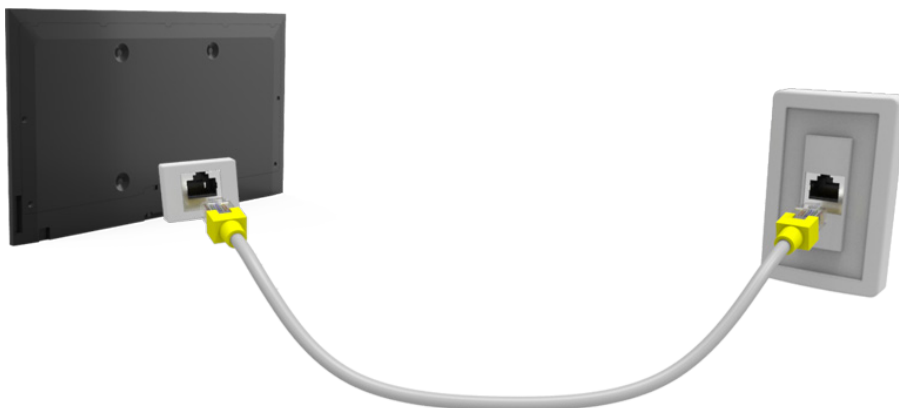


עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000

קיימות שלוש דרכים לחיבור הטלוויזיה לרשת מקומית (LAN).

- מודם חיצוני

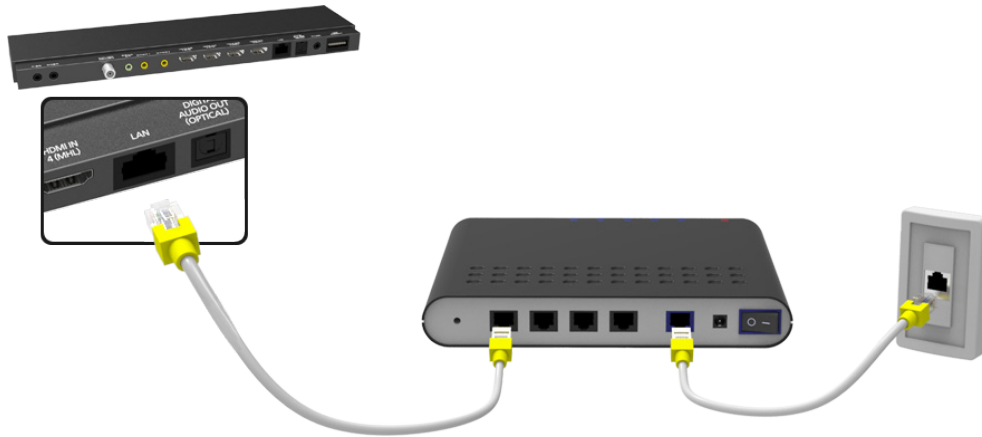

- ① נתב IP + ② מודם חיצוני

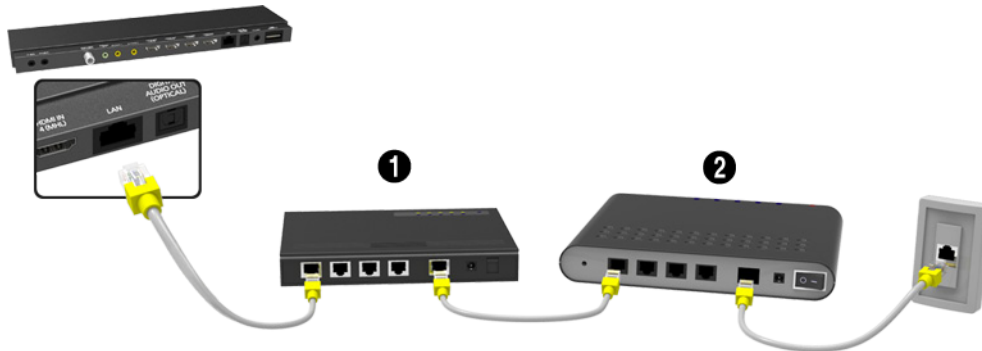

- שקע לרשת LAN בקיר



רשת אלחוטית

חבר את הטלוויזיה לאינטרנט באמצעות מודם או נתב רגילים.



אמצעי זהירות לרשת האלחוטית

- טלוויזיה זו תומכת בפרוטוקולי התקשורת IEEE 802.11a/b/g/n. ממליצה להשתמש ב-IEEE 802.11n. אחרת, בעת הפעלת וידאו בחיבור רשת, ייתכן שהווידאו לא יוצג כהלכה.
- כדי להשתמש ברשת אלחוטית, יש לחבר את הטלוויזיה לנתב או מודם אלחוטי. אם הנתב האלחוטי תומך ב-DHCP, הטלוויזיה יכולה להשתמש ב-DHCP או בכתובת IP סטטית כדי להתחבר לרשת האלחוטית.
- בחר ערוץ שאינו נמצא כעת בשימוש עבור הנתב האלחוטי. אם הערוץ המוגדר עבור הנתב האלחוטי נמצא כעת בשימוש על-ידי התקן אחר, ייתכן שהדבר יוביל להפרעות ו/או לכשל בתקשורת.
- לרוב הרשתות האלחוטיות יש מערכת אבטחה אופציונלית. להפעלת מערכת האבטחה של הרשת האלחוטית, יש ליצור מפתח אבטחה בעזרת אותיות ומספרים. מפתח אבטחה זה משמש להתחברות לרשת האלחוטית.

פרוטוקולי אבטחת רשת

הטלויזיה תומכת רק בפרוטוקולי האבטחה הבאים של הרשת האלחוטית ולא ניתן לחבר אותה לנתבים אלחוטיים לא מורשים:

- מצבי אימות: WPA2PSK, WPAPSK, WEP


- סוגי הצפנה: AES, TKIP, WEP

אם הנתב האלחוטי הוגדר למצב n802.11 Pure High-throughput (Greenfield) וסוג ההצפנה מוגדר ל-WEP או TKIP, טלויזיות SMART TV של Samsung לא יתמכו בחיבור התואם למפרטי אישור ה-Wi-Fi החדשים.

אם הנתב האלחוטי תומך ב-WPS (Wi-Fi Protected Setup), תוכל להתחבר לרשת באמצעות PBC (תצורת Push Button) או PIN (מספר זיהוי אישי). WPS יגדיר אוטומטית את ה-SSID ואת מפתח ה-WPA.

הגדרת רשת כבלים

תפריט מסך < רשת < הגדרות רשת **נסו עכשיו**

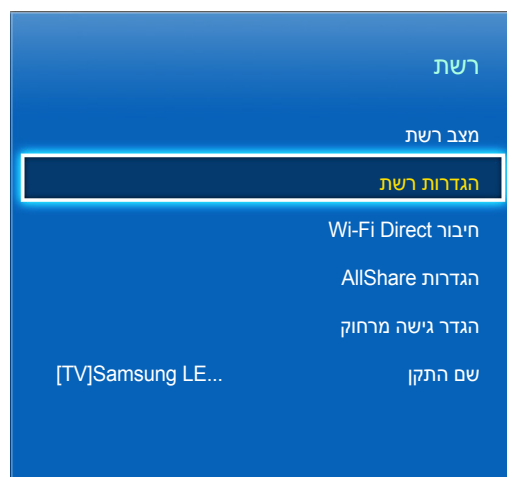

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

הגדרת רשת קווית באופן אוטומטי


החיבור לרשת הקווית של הטלויזיה מוגדר באופן אוטומטי כאשר הטלויזיה מחוברת לרשת התומכת ב-DHCP.

1. הגדר את האפשרות **סוג רשת כבלים** ולאחר מכן בחר באפשרות **התחבר**.
2. הטלויזיה תנסה להתחבר לרשת. הודעת אישור מוצגת כאשר החיבור נוצר. בחר באפשרות **אישור** כדי להמשיך. אם הניסיון נכשל, נסה שוב או התחבר באופן ידני.

הגדרת רשת קווית באופן ידני

אם הרשת דורשת כתובת IP סטטית, הזן את ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-DNS כדי להתחבר לרשת באופן ידני. לקבלת ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-DNS, פנה אל ספק שירותי האינטרנט (ISP). עיין בסעיף "כתובת IP דינמית לעומת כתובת IP סטטית" לקבלת מידע נוסף.

1. הגדר את האפשרות **סוג רשת** כ **כבלים** ולאחר מכן בחר באפשרות **התחבר**.

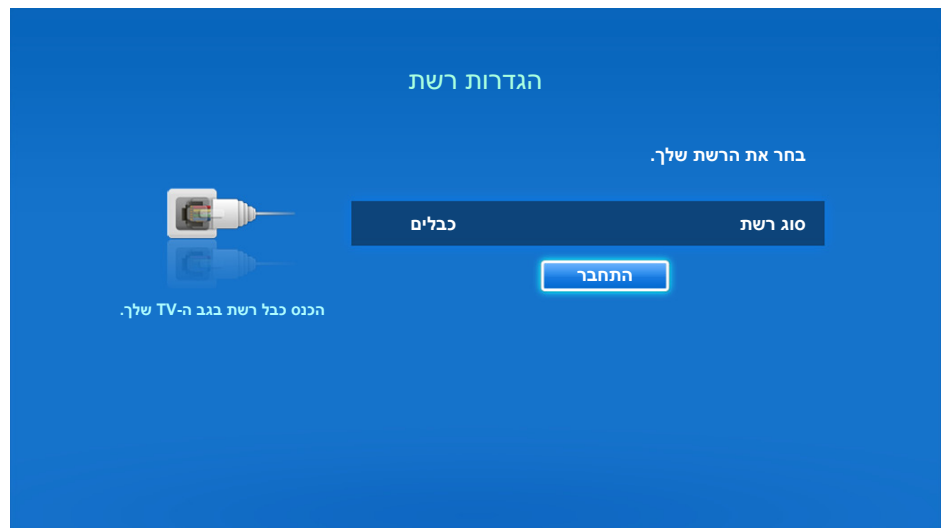

2. בחר באפשרות **עצור** כשהטלוויזיה תנסה להתחבר לרשת. לאחר שהחיבור לרשת הופסק, בחר באפשרות **הגדרות IP**.




3. במסך **הגדרות IP**, הגדר את האפשרות **הגדרת IP כהזן ידנית**, הזן ערכים עבור **כתובת IP**, **מסיכת רשת משנה**, **שער**, ו**שרת DNS**, ולאחר מכן בחר **אישור**.



הגדרות IP	
הגדרת IP	הזן ידנית
כתובת IP	0.0.0.0
מסיכת רשת משנה	0.0.0.0
שער	0.0.0.0
הגדרת DNS	הזן ידנית
שרת DNS	0.0.0.0
אישור ביטול	

4. הטלויזיה תנסה להתחבר לרשת פעם נוספת באמצעות ההגדרות שצוינו. הודעת אישור מוצגת כאשר החיבור נוצר. בחר באפשרות **אישור** כדי להמשיך.

 מהירות החיבור לרשת עשויה להשתנות בהתאם להגדרות שרת ה-DNS. לקבלת פרטים אודות הגדרות שרת ה-DNS, פנה לספק שירותי האינטרנט (ISP).

החיבור הקווי נכשל

לא נמצא כבל רשת נסו עכשיו

ודא כי כבל הרשת מחובר. אם כן, ודא כי הנתב מופעל. אם הוא מופעל, נסה לכבות ולהפעיל אותו מחדש.

הגדרת IP אוטומטית נכשלה נסו עכשיו

בצע את הפעולות הבאות או הגדר את כתובת ה-IP באופן ידני תחת **הגדרות IP**.

1. ודא כי שרת ה-DHCP מופעל בנתב ואפס את הנתב.
2. אם הפעולה לא פתרה את הבעיה, פנה אל ספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע נוסף.

לא ניתן להתחבר לרשת נסו עכשיו

בדוק את הפרטים הבאים:

1. בדוק את האפשרות **הגדרות IP**.
2. ודא ששרת ה-DHCP מופעל בנתב ולאחר מכן נתק את הנתב וחבר אותו מחדש.
3. אם הפעולה לא פתרה את הבעיה, פנה אל ספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע נוסף.

נוצר חיבור לרשת המקומית, אך לא לאינטרנט נסו עכשיו


1. ודא שכבל האינטרנט של ה-LAN מחובר ליציאת ה-LAN החיצונית של הנתב.
2. בדוק את הגדרות ה-DNS תחת **הגדרות IP**.
3. אם הבעיה נמשכת, פנה אל ספק שירותי האינטרנט.

הגדרת הרשת הושלמה, אך לא ניתן להתחבר לאינטרנט נסו עכשיו

אם הבעיה נמשכת, פנה אל ספק שירותי האינטרנט.

הגדרת רשת אלחוטית

תפריט מסך < רשת < הגדרות רשת נסו עכשיו

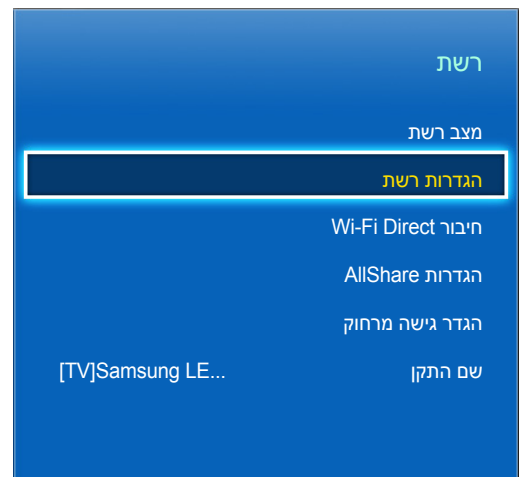

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

הגדרת רשת אלחוטית באופן אוטומטי

חבר את הטלויזיה לאינטרנט באמצעות נתב אלחוטי. בדוק את הגדרות מפתח האבטחה וה-SSID בנתב האלחוטי לפני שתנסה ליצור חיבור. ניתן למצוא את מפתח האבטחה במסך קביעת התצורה של הנתב האלחוטי.

1. הגדרת האפשרות **סוג רשת** למצב **אלחוטית** מציגה באופן אוטומטי רשימה של רשתות אלחוטיות זמינות.
2. בחר ברשת (SSID) שאליה ברצונך להתחבר. אם הרשת המבוקשת אינה מופיעה ברשימה, בחר באפשרות **הוסף רשת** והזן את ה-SSID של הרשת באופן ידני.
3. הזן את מפתח האבטחה ובחר **סיום**. אם הרשת המבוקשת אינה מאובטחת, הטלויזיה תנסה להתחבר אליה באופן מיידי.
4. הטלויזיה תנסה להתחבר לרשת. הודעת אישור מוצגת כאשר החיבור נוצר. בחר באפשרות **אישור** כדי להמשיך. אם הניסיון נכשל, נסה שוב או התחבר באופן ידני.

הגדרת רשת אלחוטית באופן ידני

אם הרשת דורשת כתובת IP סטטית, הזן את ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-DNS כדי להתחבר לרשת באופן ידני. לקבלת ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-DNS, פנה אל ספק שירותי האינטרנט (ISP). עיין בסעיף "כתובת IP דינמית לעומת כתובת IP סטטית" לקבלת מידע נוסף.


1. הגדרת האפשרות **סוג רשת** למצב **אלחוטית** מציגה באופן אוטומטי רשימה של רשתות אלחוטיות זמינות.



2. בחר ברשת (SSID) שאליה ברצונך להתחבר. אם הרשת המבוקשת אינה מופיעה ברשימה, בחר באפשרות **הוסף רשת** והזן את ה-SSID של הרשת באופן ידני.

3. הזן את מפתח האבטחה ובחר **סיום**. אם הרשת המבוקשת אינה מאובטחת, הטלויזיה תנסה להתחבר אליה באופן מיידי.

4. בחר באפשרות **עצור** כשהטלויזיה תנסה להתחבר לרשת. לאחר שהחיבור לרשת הופסק, בחר באפשרות **הגדרות IP**.

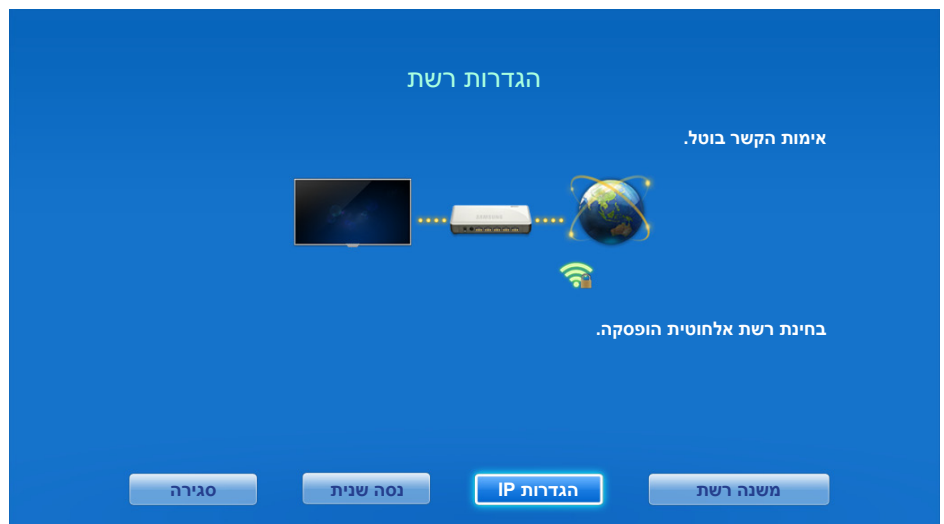

5. במסך **הגדרות IP**, הגדר את האפשרות **הגדרת IP כהזן ידנית**, הזן ערכים עבור **כתובת IP**, **מסיכת רשת משנה**, **שער**, ו**שרת DNS**, ולאחר מכן בחר **אישור**.

הגדרות IP

הגדרת IP	הזן ידנית
כתובת IP	0.0.0.0
מסיכת רשת משנה	0.0.0.0
שער	0.0.0.0
הגדרת DNS	הזן ידנית
שרת DNS	0.0.0.0

אישור

ביטול

6. הטלויזיה תנסה להתחבר לרשת פעם נוספת באמצעות ההגדרות שצוינו. הודעת אישור מוצגת כאשר החיבור נוצר. בחר באפשרות **אישור** כדי להמשיך.

מהירות החיבור לרשת עשויה להשתנות בהתאם להגדרות שרת ה-DNS. לקבלת פרטים אודות הגדרות שרת ה-DNS, פנה לספק שירותי האינטרנט (ISP).

שימוש בלחצן WPS

אם הנתב כולל לחצן WPS, ניתן להשתמש בו כדי לחבר את הטלויזיה לנתב באופן אוטומטי. WPS יגדיר אוטומטית את ה-SSID ואת מפתח ה-WPA.

1. הגדרת האפשרות **סוג רשת** למצב **אלחוטי** מציגה באופן אוטומטי רשימה של רשתות אלחוטיות זמינות.
2. בחר באפשרות **(WPS)PBC** ולאחר מכן לחץ על לחצן WPS של הנתב תוך שתי דקות.
3. הטלויזיה משיגה באופן אוטומטי את ערכי ה-SSID ומפתח האבטחה ומתחברת לרשת. הודעת אישור מוצגת כאשר החיבור נוצר. בחר באפשרות **אישור** כדי להמשיך.

החיבור האלחוטי נכשל

החיבור לרשת האלחוטית נכשל, או לא נבחר נתב אלחוטי. נסו עכשיו נסו עכשיו

עבור אל **הגדרות רשת** ובחר את הנתב המתאים.

לא ניתן להתחבר לנתב אלחוטי נסו עכשיו נסו עכשיו

בדוק את הפרטים הבאים:

1. בדוק שהנתב מופעל, ואם כן, כבה והפעל אותו מחדש.
2. במקרה הצורך, הזן את מפתח האבטחה הנכון.

הגדרת IP אוטומטית נכשלה נסו עכשיו

בצע את הפעולות הבאות או הגדר את כתובת ה-IP באופן ידני תחת **הגדרות IP**.

1. ודא ששרת ה-DHCP מופעל בנתב ולאחר מכן נתק את הנתב וחבר אותו מחדש.
2. במקרה הצורך, הזן את מפתח האבטחה הנכון.
3. אם הפעולה לא פתרה את הבעיה, פנה אל ספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע נוסף.

לא ניתן להתחבר לרשת נסו עכשיו

בדוק את הפרטים הבאים:

1. בדוק את האפשרות **הגדרות IP**.
2. במקרה הצורך, הזן את מפתח האבטחה הנכון.
3. אם הפעולה לא פתרה את הבעיה, פנה אל ספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע נוסף.

נוצר חיבור לרשת המקומית, אך לא לאינטרנט נסו עכשיו

1. ודא שכבל האינטרנט של ה-LAN מחובר ליציאת ה-LAN החיצונית של הנתב.
2. בדוק את הגדרות ה-DNS תחת **הגדרות IP**.
3. אם הבעיה נמשכת, פנה אל ספק שירותי האינטרנט.

הגדרת הרשת הושלמה, אך לא ניתן להתחבר לאינטרנט נסו עכשיו

אם הבעיה נמשכת, פנה אל ספק שירותי האינטרנט.

כתובת IP דינמית לעומת כתובת IP סטטית

אם הרשת דורשת כתובת IP דינמית, השתמש במודם ADSL או בנתב אשר תומכים ב-Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). מודמים ונתבים אשר תומכים ב-DHCP מספקים באופן אוטומטי את ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-DNS שהטלוויזיה זקוקה להם כדי להתחבר לאינטרנט, ולכן אינך צריך להזין אותם באופן ידני. רוב הרשתות הביתיות משתמשות בכתובת IP דינמית.

אם הרשת דורשת כתובת IP סטטית, עליך להזין את ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-DNS באופן ידני בעת הגדרת החיבור לרשת. לקבלת ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-DNS, פנה אל ספק שירותי האינטרנט (ISP).

אם הרשת דורשת כתובת IP סטטית, השתמש במודם ADSL התומך ב-DHCP. מודמים מסוג ADSL אשר תומכים ב-DHCP מאפשרים גם להשתמש בכתובות IP סטטיות.

בדיקת מצב הרשת

תפריט מסך < רשת < מצב רשת נסו עכשיו



התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 


הצג את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט.

חיבור התקן נייד

ניתן לחבר התקן נייד ישירות לטלוויזיה ללא צורך בנתב אלחוטי או לחבר את ההתקן ואת הטלוויזיה לאותה רשת, כדי להפעיל קובצי מדיה מההתקן הנייד בטלוויזיה.

חיבור Wi-Fi Direct

תפריט מסך < רשת < חיבור Wi-Fi Direct **נסו עכשיו**

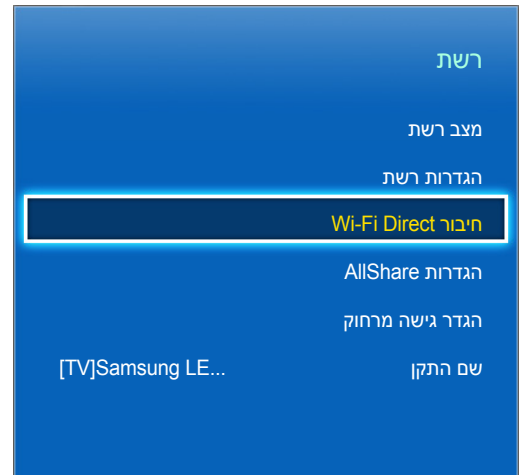

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

חבר התקן נייד התומך ב-Wi-Fi Direct לטלוויזיה מבלי להשתמש בנתב אלחוטי.

1. הפעל את ה-Wi-Fi Direct בהתקן הנייד ולאחר מכן הפעל את **חיבור Wi-Fi Direct** הטלוויזיה תסרוק אוטומטית אחר התקנים זמינים ותציג אותם ברשימה. השם של הטלוויזיה גם יופיע בהתקן הנייד.

2. בחר התקן מתוך הרשימה ליצירת חיבור. אם הטלוויזיה מציגה בקשת חיבור, הודעת הרשאה תוצג על ההתקן הנייד ולהיפך. קבל את הבקשה כדי לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה.

הגדרות AllShare

תפריט מסך < רשת < הגדרות AllShare

טלוויזיה זו יכולה להפעיל קובצי מדיה ממחשבים או מהתקנים אחרים שתומכים ב-DLNA ומחוברים לטלוויזיה דרך רשת. לקבלת פרטים, ראה "שימוש בהתקני אחסון חיצוניים המחוברים לרשת". בנוסף, ניתן להשתמש בטלוויזיה זו כצג להתקנים ניידים, לרבות טלפונים חכמים ומחשבי לוח. לקבלת פרטים, ראה "שיקוף מסך".

הגדר גישה מרחוק

תפריט מסך < רשת < הגדר גישה מרחוק

גישה מרחוק מאפשרת לך לגשת לטלוויזיה ולשלוט בה מהתקנים אחרים. עליך להיכנס כדי להגדיר שירות זה. כאשר השירות מופעל, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב המתנה כאשר תכבה אותה. כתוצאה מכך, ייתכן שתהיה עלייה בצריכת האנרגיה.

שינוי שם הטלוויזיה

תפריט מסך < רשת < שם התקן **נסו עכשיו**


הקצה שם ייחודי לטלוויזיה שברשותך. השם שתקצה יופיע בהתקנים החיצוניים המחוברים לטלוויזיה דרך הרשת.

שימוש ב-Smart Touch Control

בעזרת ה-Smart Touch Control, קל ונוח יותר להשתמש בטלוויזיה. לדוגמה, ניתן להשתמש במשטח המגע המובנה בשלט-רחוק כדי להזיז את האזור המסומן על המסך ולבחור אפשרויות בדומה לשימוש בעכבר במחשב. בנוסף, ניתן להשתמש בלוח השלט-רחוק הווירטואלי המוצג על-גבי המסך כדי להחליף ערוצים, להפעיל קובצי מדיה ולגשת למועדפים.


הכנסת הסוללות (2 x AAA)




1. הרם מעט את מכסה הסוללה באמצעות כרטיס מפלסטיק. לאחר מכן, משוך את החרץ של מכסה הסוללה בעזרת הציפורן כדי להסיר את המכסה לחלוטין.
 בדוק את מיקום חריץ מכסה הסוללה. מיקום החרץ עשוי להשתנות, בהתאם לסוג ה-Smart Touch Control שסופק עם המוצר.
2. הכנס שתי סוללות מסוג AAA, והקפד להתאים את הקוטב החיובי ואת הקוטב השלילי כראוי.
3. מקם בחזרה את מכסה הסוללה על גב השלט-רחוק ולחץ על הקצוות עד שהוא יתחבר לשלט-רחוק כראוי.

חיבור לטלוויזיה

כדי לשלוט בטלוויזיה באמצעות Smart Touch Control, תחילה יש להתאים אותו לטלוויזיה דרך Bluetooth. עם זאת, Smart Touch Control זמין רק עבור טלוויזיית Samsung המותאמת.
 אנו ממליצים להשתמש ב-Smart Touch Control בטווח של 6 מ'. מרחק השימוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה האלחוטית.

1. כדי לבצע התאמה בפעם הראשונה, כאשר הטלוויזיה כבויה, כוון את Smart Touch Control למקלט של השלט-רחוק של הטלוויזיה ולחץ על הלחצן  TV. לחצן זה הוא היחיד ששולח אות IR. מיקומו של מקלט השלט-רחוק עשוי להשתנות בהתאם לדגם.
2. סמל Bluetooth יופיע בחלק השמאלי התחתון של המסך כמוצג להלן. לאחר מכן, הטלוויזיה תנסה להתחבר ל-Smart Touch Control באופן אוטומטי.

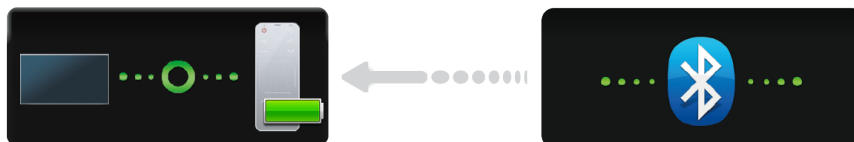

<סמלים שמסמנים ניסיון התחברות ואת השלמת התהליך>

חיבור מחדש של ה-Smart Touch Control

אם ה-Smart Touch Control מפסיק לפעול או פועל שלא כשורה, החלף את הסוללה מכיוון שמצב זה עשוי להיות תוצאה של סוללה חלשה. אם הבעיה נמשכת, לחץ על הלחצן **PAIRING** ב-Smart Touch Control כדי לשחזר את ההתאמה עם הטלוויזיה. לא ניתן לגשת ללחצן **PAIRING** מבלי להסיר את מכסה הסוללה של Smart Touch Control. בתוך מרחק של 30 ס"מ עד 4 מ', הצבע עם ה-Smart Touch Control כיוון מקלט הטלוויזיה ולחץ על הלחצן **PAIRING**. לאחר סיום ההתאמה, תמונת התאמה מוצגת בחלק השמאלי התחתון של מסך הטלוויזיה.



<לחצן ההתאמה של Smart Touch Control>

התראה על עוצמת סוללה נמוכה

אם הסוללה נחלשת כך שהמחווה מהבהב במהלך השימוש ב-Smart Touch Control, חלון ההתראה להלן מופיע בחלקו הימני התחתון של המסך. אם חלון ההתראה מופיע, יש להחליף את הסוללות ב-Smart Touch Control. השימוש בסוללות אלקליין ממושך יותר.



<חלון התראה על עוצמת סוללה נמוכה>









לחצנים ותיאורים

<באוסטרליה>






<במדינות אחרות>



תיאורים	לחצנים
הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.	TV
החלפת המקור.	SOURCE
הפעלה או כיבוי של ממיר הכבלים או ממיר הלוויין המחובר לטלוויזיה. לצורך כך, יש להגדיר את תצורת Smart Touch Control כשלט-רחוק אוניברסלי.	STB
כוונון עוצמת הקול.	+  -
הפעלת זיהוי קול . כדי לומר פקודה קולית, לחץ ממושכות על הלחצן VOICE ואמור פקודה קולית.	VOICE
הפעלה וכיבוי של קול הטלוויזיה.	MUTE / AD
החלפת הערוץ.	 P 
הצגת לוח השלט-רחוק הווירטואלי על-גבי המסך. לוח השלט-רחוק הווירטואלי כולל לוח ספרות, לוח בקרה להפעלה וצבע ולוח לגישה מהירה. השתמש בלוח המגע כדי לבחור ספרות ולחצנים.	MORE
גרור את האצבע על לוח המגע בדומה לגרירת האצבע על לוח המגע של מחשב נייד כדי להזיז את האזור המסומן על המסך. לבחירת פריט, לחץ על לוח המגע.	לוח מגע
הלחצנים הצבעוניים פועלים באופן עצמאי, בהתאם לפונקציה שהטלוויזיה מבצעת כעת.	 ,  ,  , 
חזרה לתפריט הקודם.	RETURN / EXIT
הפעלת Smart Hub . בזמן שיישום פועל, לחיצה על הלחצן  תסיים את פעולת היישום.	SMART HUB
הצג את לוח שידורי התוכניות ואת זמני הצגתן עבור כל ערוץ דיגיטלי. בנוסף, לצורך הגדרת תכנון צפייה או תכנון הקלטה , לחץ באמצעות לוח המגע על רשומת התוכנית המתוכננת לשידור מאוחר יותר.	GUIDE

לחץ לחיצה ממושכת על הלחצנים הבאים ב- Smart Touch Control כדי לגשת לפונקציות מיוחדות שונות.


לחצנים	תיאורים
MUTE / AD	לחץ ממושכות על לחצן זה כדי לבחור באפשרות תיאור שמע ובאפשרות כתוביות . (בהתאם למדינה או לאזור.)
לוח מגע	לחץ ממושכות על לוח המגע במהלך הצפייה בטלוויזיה להצגת ר' ערוץ' על-גבי המסך. בנוסף, באפשרותך להקיש על לוח המגע למשך 2 שניות או יותר בזמן שהיישום פועל כדי לגשת למאפיינים המוסתרים שלו. (אפשרות זו אינה זמינה בכל היישומים.)
RETURN / EXIT	לחץ ממושכות על לחצן זה כדי לצאת מהיישום או מהתהליך הנוכחי.
MORE	לחץ ממושכות על לחצן MORE כדי לבחור בקלות את הפונקציה הרצויה (לדוגמה MENU ) , TOOLS ) , INFO ) , וכולי).
לחצן 	לחץ ממושכות על הלחצן  במהלך הצפייה בטלוויזיה להצגת פרטים לגבי התוכנית הנוכחית.

שימוש במשטח המגע

השתמש במשטח המגע כדי לבצע פקודות שונות. נווט אל **לימוד** (**מערכת** < **מנהל התקן** < **הגדרות השלט הרחוק Smart Touch** < **לימוד**) כדי להציג מדריך על-גבי המסך לשימוש ב-Smart Touch Control. **נסו עכשיו**


גרירה

גרור את האצבע על משטח המגע בכיוון הרצוי. פעולה זו מזיזה את האזור המסומן או את הסמן בכיוון שאליו האצבע גוררת.

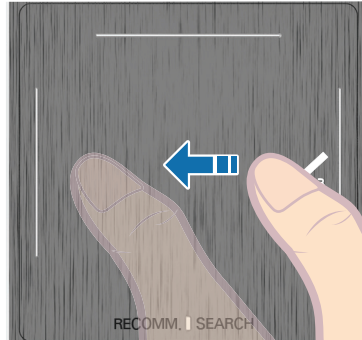


לחץ על

לחץ על לוח המגע. פעולה זו בוחרת את הפריט המסומן.

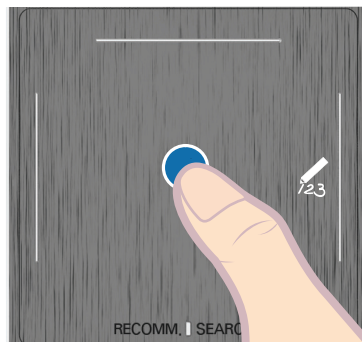


החלקה

החלק את האצבע על משטח המגע בכיוון הרצוי. פעולה זו מזיזה את האזור המסומן או גוללת את המסך לפי הכיוון והמהירות של ההחלקה.

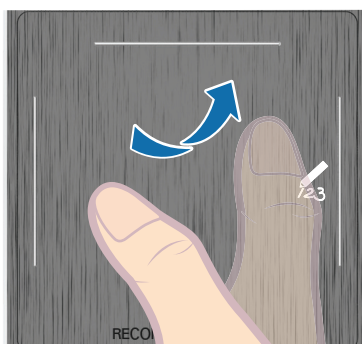


לחיצה ממושכת

לחץ ממושכות על לוח המגע במהלך הצפייה בטלוויזיה להצגת **ר' ערוץ'** על-גבי המסך. בנוסף, באפשרותך להקיש על לוח המגע למשך 2 שניות או יותר בזמן שהיישום פועל כדי לגשת למאפיינים המוסתרים שלו. (אפשרות זו אינה זמינה בכל היישומים).

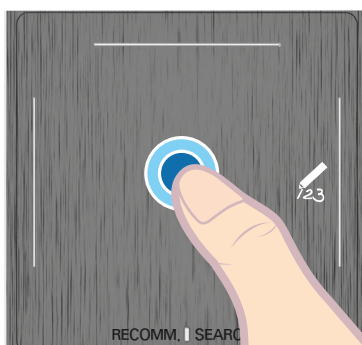


לחיצה וגרירה

לחץ על לוח המגע, גרור ושחרר. פעולה זו מזיזה את פריט האינטרנט שנבחר בדף אינטרנט או במיקום הנוכחי על מפה.

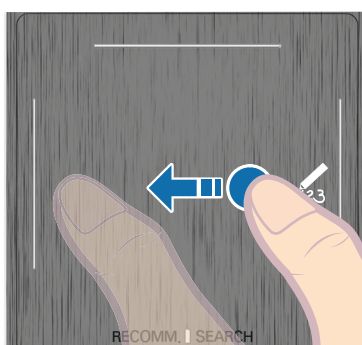


גלילה מעלה/מטה

גלול את הקו מעלה/מטה בקצה השמאלי או הימני של משטח המגע. פעולה זו מבצעת גלילה בדף אינטרנט או רשימה כלפי מעלה/מטה. מאפיין גלילה זה מאפשר שימוש קל למשתמשים ימניים וכן למשתמשים שמאליים.

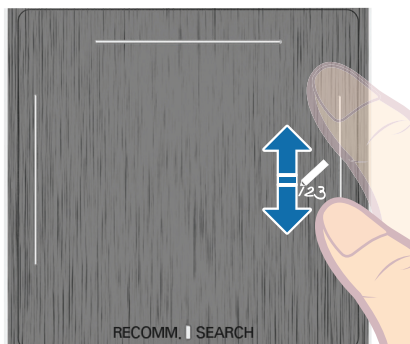


גלילה שמאלה/ימינה

הזז את האצבע באופן אופקי על הקו המופיע בחלקו העליון של משטח המגע. באפשרותך לגלול אופקית ברשימה או בלוח ה-Smart Hub.

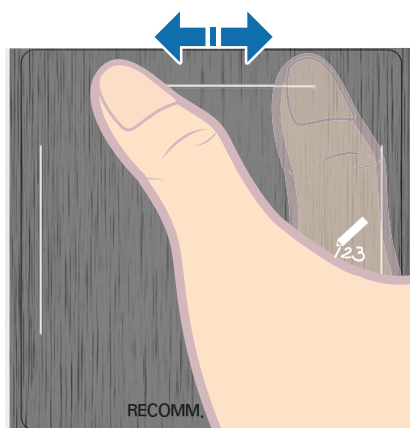


החלפת ערוצים על-ידי הזנת מספרים

במהלך הצפייה בטלוויזיה, הקש על הקו הבולט בקצה השמאלי או הימני של לוח המגע כדי להציג את החלון להזנת מספרים על-גבי המסך. השתמש באצבע להזנת מספר הערוץ שבו ברצונך לצפות. המספר שזוהה מוצג על המסך והטלוויזיה עוברת לערוץ המתאים. עם זאת, ייתכן שהטלוויזיה לא תזהה כראוי את המספר שהזנת. עיין במדריך להלן כדי להבטיח שהטלוויזיה מזהה את המספרים שאתה מזין באופן מדויק.

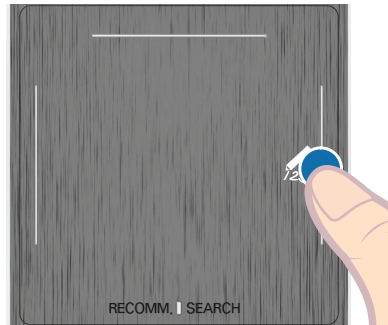

מדריך להזנת מספרים

עיין בתרשימים להלן בעת הזנת ערכים מספריים. ייתכן שהטלוויזיה לא תזהה את הערכים שהזנת אם לא תקפיד לבצע את רצף הפעולות המוצג להלן.

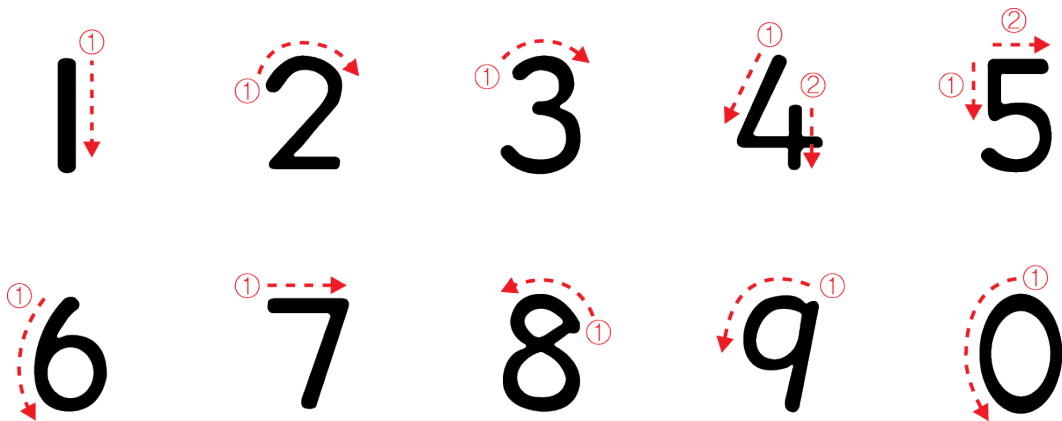

כוונון משטח המגע

תפריט מסך < מערכת < מנהל התקן < הגדרות השלט הרחוק Smart Touch < רגישות מגע (נסו עכשיו)

משתמשים יכולים לכוון את רגישות משטח המגע של Smart Touch Control. הגדר את רגישות מגע כדי לכוון את הרגישות ולהפוך את המשטח לנוח יותר לשימוש.

הצגת כותרת ההודעות והמצב

לחץ על לחצן MORE ב-Smart Touch Control ולאחר מכן בחר באפשרות STATUS בלוח השלט-רחוק הווירטואלי. כותרת ההודעות והמצב מוצגת בחלקו העליון של המסך. עיין בסעיף העוסק בשימוש בכותרת המצב והודעות לקבלת מידע נוסף.

המלצות

(בהתאם למדינה)

לחץ על הלחצן RECOMM. / SEARCH ולאחר מכן בחר מומלץ מהרשימה המוצגת בתחתית המסך. בחר תוכנית המשודרת כעת כדי לעבור לערוץ המתאים, או בחר תוכנית המתוכננת לשידור כדי להגדיר תכנון צפייה או תכנון הקלטה עבורה. עיין בסעיף "מידע אודות תוכניות מומלצות מתוזמנות" לקבלת מידע נוסף.

בחר יישום להפעלה. האפשרות Samsung Apps תופעל אם היישום שנבחר אינו מותקן בטלוויזיה. עיין בסעיף "Samsung Apps" לקבלת מידע נוסף.

היסטוריה

לחץ על הלחצן RECOMM. / SEARCH (או הלחצן HISTORY/SEARCH) ולאחר מכן בחר היסטוריה מהרשימה המוצגת בתחתית המסך. פעולה זו מציגה רשימה אינטראקטיבית של ערוצים, תוכן מדיה ויישומים שהיו בשימוש לאחרונה.

מחיקת נתוני היסטוריה


תפריט מסך < תכונות Smart < הסר היסטוריה שהוצגה < היסטוריה

באפשרותך למחוק פרטי היסטוריה אודות יישומים, תוכן וערוצים שנצפו לאחרונה.

חיפוש

לחץ על הלחצן RECOMM. / SEARCH (או על HISTORY/SEARCH) ולאחר מכן בחר באפשרות חיפוש מרשימת מומלץ. לוח המקשים יופיע על גבי המסך. הזן קריטריון לחיפוש כדי לחפש יישומים רבים ואת התוכן הכלול בהם לא רק בטלוויזיה, אלא גם באינטרנט.

שימוש בשלט-רחוק הווירטואלי

לחץ על הלחצן **MORE** כדי להציג את לוח השלט-רחוק הווירטואלי על המסך. לוח השלט-רחוק הווירטואלי כולל לוח ספרות, לוח בקרת הפעלה ולוח לגישה מהירה. השתמש בלוח המגע כדי לבחור ספרות ולחצנים. לחץ ממושכות על הלחצן **MORE**. יופיע לוח לגישה מהירה של לוח השלט-רחוק הווירטואלי. באפשרותך לבחור בקלות בלחצנים שעל-גבי המסך.  השלט-רחוק הווירטואלי המוצג על-גבי מסך הטלוויזיה עשוי להשתנות בהתאם למדינה.

שינוי הלוח של השלט-רחוק הווירטואלי

בחר אם יוצג על המסך לוח הספרות, לוח בקרת ההפעלה או לוח הגישה המהירה. השתמש במשטח המגע כדי להמשיך להזיז את הסימון שמאלה או ימינה. הלוח מתחלף בעת הזזת הסימון מעבר לקצה השמאלי ביותר או הימני ביותר. השתמש בפונקציית הגלילה שמאלה/ימינה במשטח המגע כדי לשנות את הלוח בקלות.

שינוי המיקום של לוח השלט-רחוק הווירטואלי

לחץ על הלחצן **MORE** ב-Smart Touch Control. לוח השלט-רחוק הווירטואלי יופיע על המסך. לחץ ממושכות על משטח המגע למשך שנייה אחת. המשתמשים יכולים לשנות את המיקום של לוח השלט-רחוק הווירטואלי על-גבי המסך.

שימוש בלוח הספרות

השתמש בלוח הספרות כדי להזין מספרים במסך לוח מקשים או בדף אינטרנט או כדי להחליף ערוץ בזמן צפייה בטלוויזיה. החלפת הערוץ בעזרת לוח הספרות מותירה תיעוד שמאפשר לך לחזור בקלות לערוץ הקודם.

שימוש בלוח בקרת ההפעלה

השתמש בלוח בקרת ההפעלה כדי לבצע השהייה, הרצה אחורה, הרצה קדימה, דילוג לקובץ הבא ופעולות רבות נוספות בעודך נהנה מתוכן מדיה.

שימוש בלוח הגישה המהירה

קבל גישה מהירה ללחצנים **INFO**, **MENU** ו-**e-Manual**. עם זאת, שים לב שזמינות הלחצנים עשויה להשתנות בהתאם למצב ההפעלה של ה-Smart Touch Control (עם ה-TV בלבד, כשלט-רחוק אוניברסלי וכולי).

כוונן השלט-רחוק הווירטואלי

תפריט מסך < מערכת < מנהל התקן < הגדרות השלט הרחוק Smart Touch < גודל השלט הרחוק על המסך **נסו עכשיו** באפשרותך לשנות את גודל השלט-רחוק הווירטואלי. אם הלחצנים של השלט-רחוק הווירטואלי קטנים מדי, הגדל את החלון של השלט-רחוק לפני השימוש בשלט-רחוק הווירטואלי.

הגדרת שלט רחוק אוניברסלי


תפריט מסך < מערכת < מנהל התקן < הגדרת שלט רחוק אוניברסלי **נסו עכשיו**

טלוויזיה זו כוללת מאפיין של שלט-רחוק אוניברסלי המקנה שליטה בממירי כבלים, בנגני Blu-ray, במערכות קולנוע ביתיות ובהתקנים חיצוניים אחרים של צד שלישי המחוברים לTV בעזרת השלט-רחוק שלה. בנוסף, ניתן להשתמש בפונקציה Anynet+ (HDMI-CEC) כדי להפעיל התקנים חיצוניים של Samsung באמצעות השלט-רחוק של הטלוויזיה ללא צורך בהגדרה נוספת. עיין בסעיף "Anynet+ (HDMI-CEC)" לקבלת מידע נוסף.

ייתכן שדגמים חדשים מסוימים של ההתקן החיצוני המחובר לטלוויזיה לא ייתמכו מ-הגדרת שלט רחוק אוניברסלי.

חיבור כבל ה-IR המאריך


עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 ו-PDP 8500

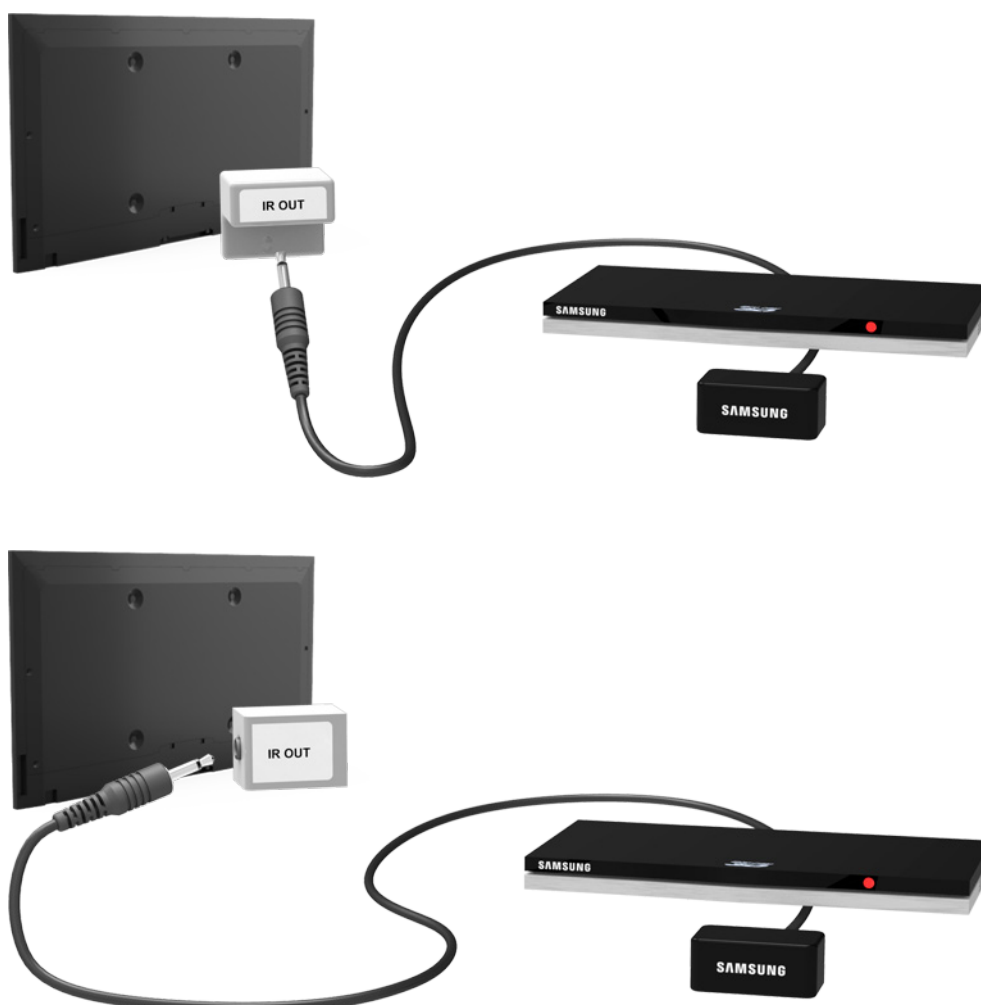

הצבע והעיצוב של כבל ה-IR המאריך עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

חבר את הכבל למחבר ה-IR של הטלוויזיה ולאחר מכן כוון את המשדר שבקצה השני של הכבל למקלט לוח השלט-רחוק של ההתקן החיצוני. שים לב שאין מכשולים כלשהם בין כבל ה-IR המאריך לבין ההתקן החיצוני. אם קיימים מכשולים, הם יפריעו לשידור האות של השלט-רחוק.

עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000

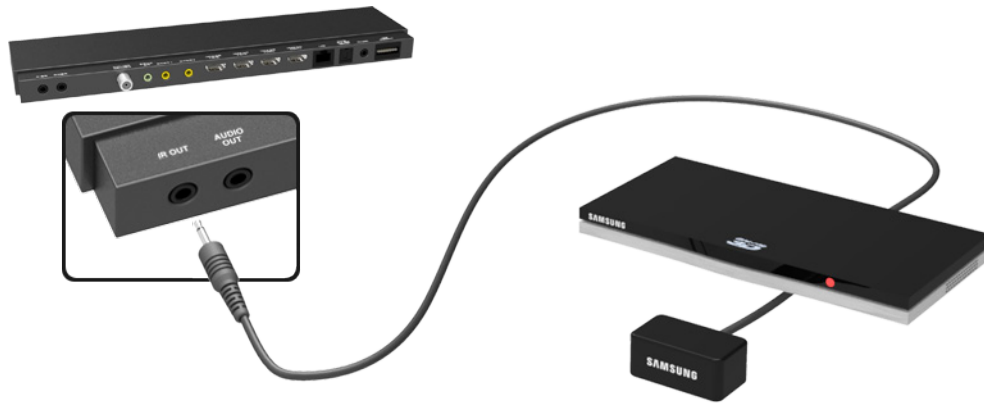

חבר את הכבל למחבר ה-IR של התקן One Connect ולאחר מכן כוון את המשדר שבקצה השני של הכבל למקלט של לוח השלט-רחוק של ההתקן החיצוני. שים לב שאין מכשולים כלשהם בין כבל ה-IR המאריך לבין ההתקן החיצוני. אם קיימים מכשולים, הם יפריעו לשידור האות של לוח השלט-רחוק.

הצבע והעיצוב של כבל ה-IR המאריך עשויים להשתנות בהתאם לדגם. 

הוספת ההתקן החיצוני

1. הפעל את ההתקן החיצוני שעבורו ברצונך להגדיר את השלט-רחוק האוניברסלי ולאחר מכן לחץ על **SOURCE** להצגת המסך **מקור**.
2. בחר באפשרות **הגדרת שלט רחוק אוניברסלי** מחלקו העליון של המסך. פעולה זו תתחיל את תהליך ההגדרה של השלט-רחוק האוניברסלי.
3. פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך עבור הגדרת השלט-רחוק האוניברסלי. אם הוא אינו מגיב כהלכה, הגדר את השלט-רחוק על-ידי הזנת מספר הדגם באופן ידני.

שימוש בשלט-רחוק האוניברסלי

הגדרת מאפיין השלט-רחוק האוניברסלי עבור המחבר שאליו ההתקן החיצוני כבר מחובר מאפשרת לך להשתמש ב-Smart Touch Control בתור שלט-רחוק אוניברסלי, וזאת על-ידי שליחת אותות הקלט למחבר המתאים.

ניהול של התקנים חיצוניים רשומים

במסך **הגדרת שלט רחוק אוניברסלי**, בחר התקן חיצוני רשום כלשהו. האפשרויות הבאות זמינות:

- **הגדרת מקור**
שנה את מחבר הקלט של הטלוויזיה שההתקן החיצוני מחובר אליו.
- **כיבוי מסונכרן**
קבע את תצורת ההתקן החיצוני כך שהוא ייכבה בעת כיבוי הטלוויזיה.
- **שנה שם**
שנה את שמו של ההתקן החיצוני הרשום (15 תווים לכל היותר).
- **מחק**
מחק את ההתקן החיצוני הרשום.


הזנת טקסט באמצעות לוח המקשים שעל המסך

לוח מקשים מופיע על-גבי המסך כאשר יש להזין טקסט (הזנת הסיסמה לרשת, כניסה לחשבון Samsung, וכו'), והוא מאפשר לך להזין את הטקסט בעזרת השלט רחוק.

הזנת טקסט באמצעות לוח מקשים מסוג QWERTY

השתמש בלוח מקשים מסוג QWERTY באופן הדומה לשימוש במקלדת רגילה. פשוט בחר אותיות שאותן ברצונך להזין.

מאפיינים נוספים

בחר בסמל  בלוח המקשים לקבלת גישה למאפיינים הבאים:

- שפה

בחר שפה מהרשימה.

- טקסט מוצע

להפעלה/השבתה של המאפיין Recommended Text (טקסט מומלץ). הפעלת המאפיין Recommended Text (טקסט מומלץ) מציגה המלצות למילים בהתאם לאותיות שהוזנו. כדי להזין את המילה "Internet", לדוגמה, כל שעליך לעשות הוא להזין "In" ולבחור במילה "Internet" מתוך רשימת המילים המומלצות.

- חיזוי האות הבאה

להפעלה/השבתה של המאפיין Text Prediction (חיזוי טקסט). הפעלת המאפיין Text Prediction (חיזוי טקסט) מבטלת את הצורך בחיפוש ובחירה של מקשי אותיות נפרדים. עם זאת, מאפיין זה מוגבל למילים שנוספו למילון קודם לכן. כדי להזין את המילה "Internet", לדוגמה, בחר באות "I". לאחר מכן, המילה שהמערכת חזתה תופיע ליד המקש של האות I. פשוט בחר במילה שהמערכת חזתה להזנת הביטוי "Internet".

אינטראקציה ל-SMART

באמצעות פונקציה זו, באפשרותך לגשת לפונקציות ולאפשרויות התפריט ולשלוט בהן באמצעות תנועות.

בעת שימוש במאפיין בקרת תנועה בפעם הראשונה, יש לחבר את הטלויזיה לאינטרנט כדי שתוכל להוריד את מודול התוכנה שקשור לבקרת תנועה. משתמשים יכולים לשלוט בטלויזיה בקלות רבה יותר ובמהירות רבה יותר בעזרת מאפיין זה. נדרשות לטלויזיה כ-15 שניות לאחר ההפעלה כדי להתכונן לשימוש בבקרת תנועה.

אמצעי זהירות

זיהוי פנים

מוצר זה שומר תמונות ממוזערות של פני המשתמשים לשימוש במהלך תהליך ה-Face Login (כניסה באמצעות פנים). כניסה ל-Smart Hub באמצעות זיהוי פנים עלולה להיות פחות מאובטחת לעומת כניסה באמצעות מזהה וסיסמה.

שימוש במצלמת טלויזיה

בנסיבות מסוימות ובכפוף לחוקים מסוימים, שימוש או שימוש לרעה הנעשה במצלמת הטלויזיה עשוי לגרור חבות משפטית. החוקים המקומיים להגנת הפרטיות עשויים לכלול הוראות מחייבות ביחס להגנת הפרט בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים בעת תנועתם החופשית של נתונים אלה, וחוקים אפשריים אחרים (לרבות חוקים פליליים) בנוגע למעקב באמצעות מצלמה במקום העבודה ובכל מקום אחר.

בעת השימוש במצלמת הטלויזיה, המשתמשים מאשרים כי לא יעשה שימוש במצלמה (i) במקומות שבהם הצילום אסור בדרך כלל (כגון שירותים או חדרי הלבשה), (ii) באופן שיוביל לפלישה לפרטיותו של אדם אחר או (iii) תוך הפרה של התקנות והחוקים הרלוונטיים.

אם אתה משתמש במצלמה, חפש תחילה את המדבקה בחלקה האחורי.

הסר את כיסוי המדבקה לפני כוונן הזווית של מצלמת הטלויזיה.

כשאינך משתמש במצלמה, סובב את העדשה כלפי מטה ונעל אותה במקומה. כך ניתן למנוע פעולות לא מכוונות ולא רצויות של המצלמה.

בקרת תנועה

הפונקציה **בקרת תנועה** פועלת באמצעות המצלמה כך שהמשתמש חייב להימצא בטווח הזיהוי של המצלמה. טווח הזיהוי של המצלמה משתנה בהתאם לרמת התאורה הסובבת ולתנאים אחרים. המשתמש עלול לחוש עייפות לאחר שימוש ב**בקרת תנועה** לפרקי זמן ממושכים.

זיהוי קול


לקבלת חוויית זיהוי קול הטובה ביותר, מומלץ להשתמש ב-Smart Touch Control.

זיהוי קול אינה זמינה בכל השפות, הניבים או האזורים. הביצועים משתנים בהתאם לשפה שנבחרה, לעוצמת הקול ולרמות הרעשים הסביבתיים באזור.

בצע **בדיקת הסביבה לזיהוי קול** לפני השימוש בזיהוי קול כדי לבדוק את הרמה ומידת הצלילות של הקול ואת הרעשים בסביבה.

כדי להשתמש ב'קלט טקסט קולי', על המשתמש להסכים למדיניות פרטיות של צד שלישי בנושא קול, שמספק את היישום ולספק ל-Samsung את כתובת ה-MAC שלו ופרטים אישיים נוספים.

'קלט טקסט קולי' מאפשר למשתמשים להזין טקסט באמצעות פקודות קוליות במקום באמצעות עכבר, מקלדת או שלט-רחוק. מאפיין זה שימושי במיוחד לצורך חיפוש, גלישה באינטרנט ושימוש ביישומים שמצריכים הזנת טקסט.

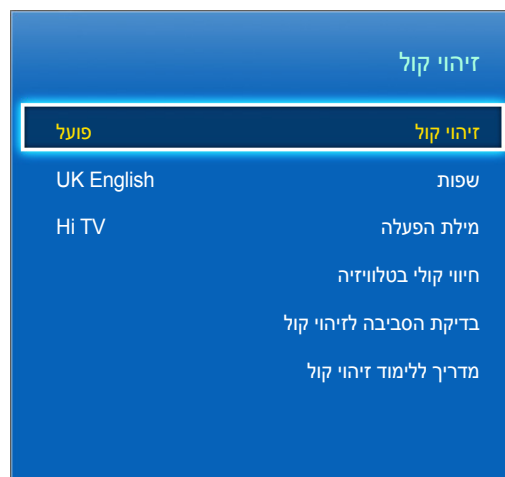

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

האפשרות זיהוי קול מאפשרת לך לגשת לפונקציות מסוימות של הטלוויזיה ולשלוט בהן באמצעות פקודות קוליות. כדי שזיהוי הפקודות הקוליות יהיה מדויק, בטא את המילים והביטויים בבהירות בשפה שבחרת תחת **שפות**. יש לכוון את השעון של הטלוויזיה לפני השימוש בזיהוי קול. הגדר את האפשרות **שעון** (**מערכת** < **שעה** < **שעון**).

ניתן להשתמש בזיהוי קול בדרכים הבאות:

- בעזרת המיקרופון המובנה בטלוויזיה (ממרחק)
- בעזרת הלחצן **VOICE** (מקרב)

בקרת קול אינה זמינה בכל השפות והניבים.

הביצועים עשויים להשתנות בהתאם לשפה המדוברת ולסביבה, כולל רעשים סביבתיים. האפשרות 'בקרת קול' אינה כוללת את המאפיין 'אינטראקציה קולית (שפה טבעית)'.

רעשים סביבתיים עשויים להפריע לזיהוי הקולי. במקרה של הפרעות, לחץ על **VOICE** ואמור את מילת/ביטוי הפקודה במרחק של 10 עד 15 ס"מ מהמיקרופון ב-Smart Touch Control. ייתכן שהפקודות לא יזוהו אם תדבר בקול חלש או רם מדי. עוצמת הקול המיטבית היא כ-75 ~ 80db.

סביבת הפעלה

יש להשתמש בזיהוי קול ובפקודה הקולית **הפעל טלוויזיה** במרחק של עד ארבעה מטרים מהטלוויזיה. בצע **בדיקת הסביבה לזיהוי קול** לפני השימוש בזיהוי קול כדי לבדוק את הרמה ומידת הצלילות של הקול ואת הרעשים בסביבה. הרעש הסביבתי עלול לפגוע בפעולה של זיהוי קול. (רמת הרעשים הסביבתיים המתאימה: פחות מ-40 dB*, 40 dB* - עוצמת הקול בספריה או באזור מגורים בשעות היום). בקר באתר של Samsung לקבלת רשימה של פקודות קוליות רגילות. שיעור הזיהוי הקולי משתנה בהתאם לעוצמת הקול/לטון, להגייה ולתנאי הסביבה (עוצמת הקול של הטלוויזיה והרעש הסביבתי).

בדיקת הסביבה לזיהוי קול

תפריט מסך < **תכונות Smart** < **זיהוי קול** < **בדיקת הסביבה לזיהוי קול** **נסו עכשיו**

בדיקה זו קובעת את מידת היעילות שבה יפעל זיהוי קול בסביבה הנוכחית של הטלוויזיה. יש לבצע בדיקה זו לפני השימוש בזיהוי קול, כדי לוודא שהוא יפעל כהלכה. השלם את בדיקת הסביבה לזיהוי קול בהתאם להנחיות שעל-גבי המסך.

מדריך ללימוד זיהוי קול

תפריט מסך < **תכונות Smart** < **זיהוי קול** < **מדריך ללימוד זיהוי קול** **נסו עכשיו**

הוראות אלה מאפשרות לך ללמוד את יסודות השימוש בזיהוי קול. הפעל **מדריך ללימוד זיהוי קול** או הפעל זיהוי קול.

הפעלת זיהוי קול

אמור את מילת ההפעלה או לחץ על הלחצן **VOICE** כדי להפעיל **זיהוי קול**. אמור פקודה. ניתן להשתמש בזיהוי קולי כדי להפעיל את הטלויזיה. אם **זיהוי קול** אינו פועל, בדוק אם **זיהוי קול** (תכונות **Smart** < **זיהוי קול** < **זיהוי קול**) הופעל. כדי להשתמש בזיהוי קולי, **זיהוי קול** חייב להיות מוגדר למצב **פועל**.
בזמן שזיהוי קול מופעל, הטלויזיה עשויה להידלק באופן אוטומטי בשל קלט מהסביבה.

שימוש בסיסי בזיהוי קול

ניתן להשתמש בפקודות הבאות בכל עת כאשר זיהוי קול פועל:

- **כל הפקודות הקוליות:** אמור "Show all commands" כדי להציג רשימה מלאה של פקודות קוליות לפי קטגוריה. אמור את שם הקטגוריה.
- **פקודות קוליות זמינות:** תוצג רשימה של פקודות קוליות בסיסיות שזמינות במדינה.
- **פעולות בסיסיות של הטלויזיה**
 - **כווןן עוצמת הקול:** אמור "Volume up" / "Volume down".
 - **החלפת ערוצים:** אמור "Channel up" / "Channel down".
 - **כיבוי:** אמור "TV Power Off".
 - **הזזת האזור המסומן על המסך:** כדי להזיז את האזור המסומן, אמור "Focus left", "Focus right", "Focus up", או "Focus down". עם זאת, ניתן להשתמש בפקודות אלה רק במצבים המאפשרים להזיז את האזור המסומן.
 - **בחירת פריט:** אמור "Select".
- **יישומים ושירותים**

רשימת המילים שמשיכות ליישומים ושירותים הזמינים במצב הנוכחי מוצגת בתור "Explore 3D", "Web Browser", "Samsung Apps".

רק פקודות קוליות שהוגדרו מראש יזוהו. הפקודות הקוליות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה.

הגדרות זיהוי קול

תפריט מסך < תכונות Smart < זיהוי קול

- שפה:

בחר שפה עבור זיהוי קול. **נסו עכשיו**

- מילת הפעלה:

הקצאת פקודות מסויימות לשימוש כמילות הפעלה. אמירת מילת הפעלה מפעילה זיהוי קול. כדי להדליק את הטלוויזיה באמצעות פקודה קולית, אמור " (מילת הפעלה)Power On+ ". (לדוגמה: "Power On ,Hi TV") **נסו עכשיו**

- חיווי קולי בטלוויזיה:

(בהתאם למדינה)

הפעלה/השבחה של תגובות קוליות של הטלוויזיה לפקודות זיהוי קול ובחירה בין קול גברי לקול נשי.

פקודות של זיהוי קול אינטראקטיבית

(בהתאם למדינה)

פונקציית זיהוי קול אינטראקטיבית מאפשרת להגדיר הקלטת שיעון עצר / צפיית שיעון עצר, לגשת לתכני וידאו לפי דרישה (VOD), לחפש ולהפעיל יישומים ולבצע פקודות אחרות נוספות מבלי לשנן פקודות או מילות מפתח ספציפיות. לדוגמה, אמירת המשפט "כבה את הטלוויזיה בעוד 30 דקות" מורה למערכת לכבות את הטלוויזיה לאחר 30 דקות (שיעון עצר לשינה).

הפעל זיהוי קול אינטראקטיבית ואמור פקודה. עיין בדוגמאות להלן:

- כאשר אינך יודע באיזה ערוץ תוכנית מסוימת משודרת:
"הפעל את <programme title>."
כאשר אתה זקוק למידע אודות ז'אנר ספציפי:
"אילו אופרות סבון משודרות היום?"
"אילו תוכניות *** (שם הז'אנר) משודרות היום?"
- כאשר ברצונך לצפות בתוכנית בכתובו של שחקן מסוים או בבימויו של במאי מסוים:
"director's name > בבימויו של / <actor's name > "מצא עבורי תוכנית עם
"חפש תוכניות שבהן מופיע *** (שם השחקן). / מצא עבורי תוכניות שבוימו על ידי *** (שם הבמאי)."
- כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות התוכנית שבה אתה צופה:
"director's name > בבימויו של / <actor's name > "מצא עבורי תוכנית עם
"אילו שחקנים מופיעים בתוכנית זו? / "מהו שמה של תוכנית זו?"
- כאשר ברצונך לקבל המלצות על תוכניות:
"תן לי המלצות לערב זה." / "במה כדאי לצפות היום?"
"המלץ בבקשה על תוכנית לצפייה הערב. / "האם ישנן תוכניות שמומלצות לצפייה היום?"
- כאשר ברצונך להפעיל את הטלוויזיה:
"HDMI 1. כוונן את עוצמת הקול לעשר." / "התחבר אל
"כוונן את עוצמת הקול לעשר." / "עבור לערוץ **."

השבתת זיהוי קול

(בהתאם למדינה)

כדי להשבית את זיהוי קול, אמור "סגור זיהוי קול".

בקרת תנועה

תפריט מסך < תכונות Smart < בקרת תנועה (נסו עכשיו)



התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

השתמש בפונקציה בקרת תנועה לשינוי הערוץ, לכוונן רמת עוצמת הקול, להזזת הסמן ולשליטה בפונקציות נוספות של הטלוויזיה. ייתכן שיישומים מסוימים לא יתמכו בפונקציה בקרת תנועה.

סביבת הפעלה

הקפד לשלוף את מצלמת הטלוויזיה לפני השימוש בבקרת תנועה.

על המשתמשים להיות במרחק של 1.5 מ' עד 4 מ' מהמצלמה. טווח הזיהוי בפועל עשוי להשתנות בהתאם לזווית המצלמה ולגורמים אחרים.

בקרת תנועה מסתמכת על מצלמת הטלוויזיה ולכן היא לא תפעל אם המצלמה מכוונת כלפי מעלה או מטה. כוון את זווית המצלמה באמצעות הגלגלת בחלקה האחורי של המצלמה. אל תכוון את המצלמה ישירות אל השמש או אל כל מקור אור אחר שעלול לחסום את זווית הראייה שלה.

כדי שהמצלמה תוכל לזהות תנועה, על המשתמש לבלוט ברקע.

בהירות סביבה תקינה היא ברמה של 50 עד 500 לוקס. (דוגמה: 100 לוקס: שירותים, 400 לוקס: סלון)

הימנע מאור שמש ישיר כאשר אתה משתמש בבקרת תנועה.

הפעל את **בדיקת הסביבה של בקרת התנועה** כדי להעריך את טווח הזיהוי של המצלמה לפני השימוש בפונקציה בקרת תנועה.

בדיקת הסביבה של בקרת התנועה

תפריט מסך < תכונות Smart < בקרת תנועה < בדיקת הסביבה של בקרת התנועה

הפעל בדיקה זו לפני השימוש בבקרת תנועה כדי להבטיח שהיא תפעל כהלכה.

1. הפעל **בדיקת הסביבה של בקרת התנועה** ובחר **הפעל** כשאתה נמצא במרחק 1.5 מטרים עד 4 מטרים מהטלוויזיה. אם משתקף אור על מסך הטלוויזיה, ייתכן שהמשתמש יתקשה להשתמש **בבקרת תנועה**.

2. כוונן את זווית המצלמה כך שתופיע בתוך הריבוע המוצג על המסך. לאחר שסיימת לכוונן את זווית המצלמה, נופף יד אחת באיטיות משמאל לימין. פרוש את ידך כשכף היד בכיוון הטלוויזיה. סמן חץ יופיע על-גבי המסך כאשר הטלוויזיה תזהה את הפעולה. אם הזיהוי נכשל, נסה שוב.

לימוד בקרת תנועה

תפריט מסך < תכונות Smart < בקרת תנועה < לימוד בקרת תנועה

דרך מהנה וקלה ללמוד אודות בקרת תנועה. הפעל את בקרת תנועה ופעל על-פי ההוראות שבמדריך.

אפשרויות של בקרת תנועה

תפריט מסך < תכונות Smart < בקרת תנועה

- **מדריך תנועה**


להצגת מדריך מונפש בעת זיהוי תנועת המשתמש.

- **מהירות מצביע**

הגדר את מהירות המצביע שנעשה בו שימוש בבקרת תנועה.

הפעלת בקרת תנועה

תפריט מסך < תכונות Smart < בקרת תנועה < בקרת תנועה **נסו עכשיו**

הרם את ידך כשכף היד בכיוון המצלמה. שמור על תנוחה זו לרגע ולאחר מכן נופף ביד מצד לצד שלוש או ארבע פעמים. כאשר הטלויזיה תזהה את ידך, הפונקציה בקרת תנועה תופעל ומצביע יופיע על-גבי המסך.  הורדת היד אל מחוץ לטווח של מצלמת הטלויזיה גורמת להשבתת בקרת תנועה. הרם את ידך בתוך 3 שניות כדי להפעיל אותה מחדש.

שימוש בבקרת תנועה בסיסית

פקודות התנועה הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לפונקציה שהטלויזיה מבצעת כעת.









- **ניווט הצבעה:** פעולה זו מעבירה את הסמן למיקום הרצוי.
- **הפעל / בחירה:** כוץ אגרוף לבחירת אפשרות או לביצוע פקודה. החזקת אגרוף קמוץ דומה ללחיצה ממושכת על לחצן בשלט-רחוק.
- **חזרה:** הנף את ידך בצורה מעגלית כנגד כיוון השעון כדי לחזור לתפריט הקודם.
- **מעבר בין מסכים:** החזק כף יד אחת במצב אנכי והחלק אותה ימינה או שמאלה כדי לעבור בין המסכים של Smart Hub.
- **הגדלה/הקטנה של הזום:** אגרף את שתי כפות הידיים והרחב או צמצם את הרווח ביניהן. השתמש בפעולות אלה על דפי אינטרנט, מפות או תמונות.
- **סובב:** אגרף את שתי כפות הידיים וסובב אותן בכיוון השעון או נגד כיוון השעון כאילו אתה מסובב הגה. השתמש בפעולות אלה על תמונות.
- **אהבתי:** מבלי להפעיל את **בקרת תנועה**, הרם את האגודל ושמור על תנוחה זו למשך 2 שניות. פעולה זו תוסיף באופן אוטומטי את האפשרות "אהבתי" של Facebook.
- **סיבוב:** בעת הגדלת תמונה, קמוץ את כף ידך לאגרוף ולאחר מכן הזז אותה שמאלה/ימינה/למעלה/למטה כדי לסובב את התמונה בכיוון זה.
- **גלילה בדף אינטרנט:** בעת הצגת דף אינטרנט, קמוץ את כף ידך לאגרוף ולאחר מכן הזז אותה מעלה/מטה כדי לגלול בדף למעלה ולמטה.

מסך בקרת תנועה

קומפוזיציית המסך בזמן הצפייה בטלוויזיה


הפעלת בקרת תנועה בעת הצפייה בטלוויזיה מציגה את הסמלים הבאים על-גבי המסך.









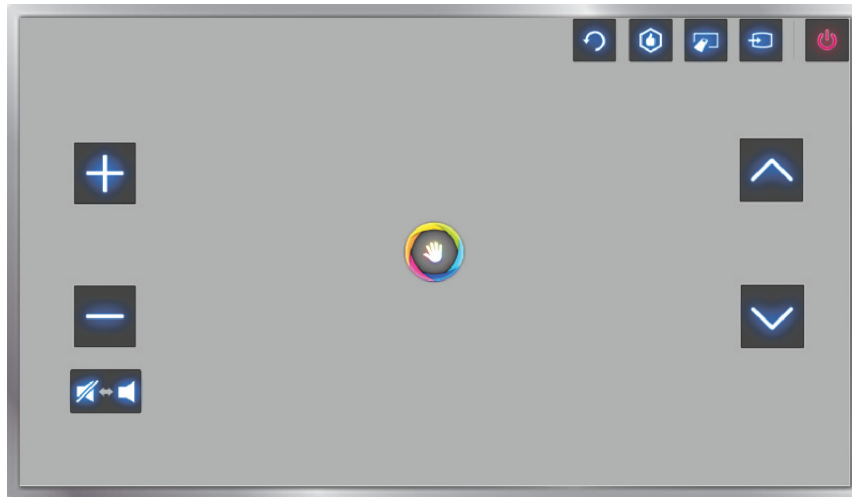

סמל	תיאור
	כוונון עוצמת הקול.
	הפעלה וכיבוי של קול הטלוויזיה.
	החלפת הערוץ.
	קבלת מידע לגבי תוכניות מומלצות ובדיקת זמני השידור שלהן. בחר תוכנית מתוך הרשימה להצגת מידע מפורט אודותיה.
	להפעלת Smart Hub.
	כדי לעבור לערוץ מסוים, הזן את מספר הערוץ באמצעות לוח הספרות. השתמש בלוח בקרת ההפעלה עם לחצני הצבע על-גבי המסך כדי לשלוט בקובץ מדיה שפועל באותו רגע.
	שינוי המקור.
	כיבוי הטלוויזיה.

קומפוזיציית המסך של Smart Hub


הפעלת בקרת תנועה במהלך השימוש ב-Smart Hub מציגה את הסמלים הבאים על-גבי המסך.









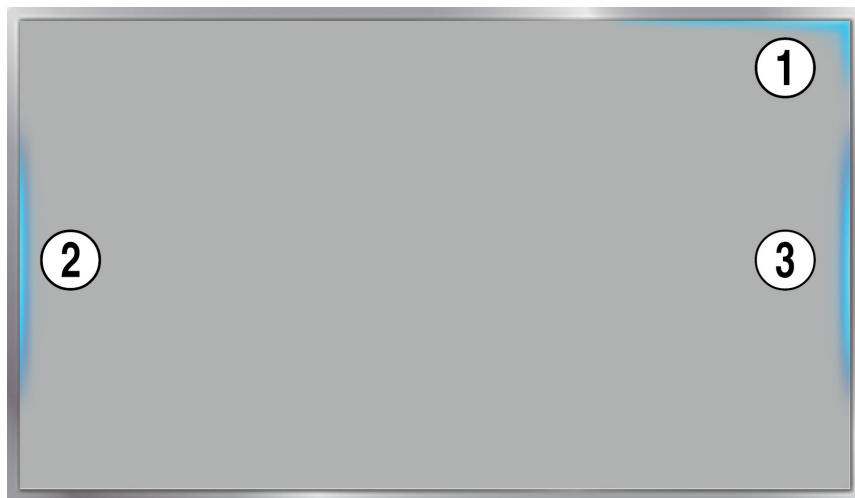



סמל	תיאור
	<p><באוסטרליה> כוונון עוצמת הקול. עם זאת, ניתן להשתמש בפעולה זו רק באפשרות בטלויזיה. <במדינות אחרות> כוונון עוצמת הקול. עם זאת, ניתן להשתמש בפעולה זו רק באפשרות אפליקציות.</p>
	<p><באוסטרליה> הפעלה וכיבוי של קול הטלויזיה. עם זאת, ניתן להשתמש בפעולה זו רק באפשרות בטלויזיה. <במדינות אחרות> הפעלה וכיבוי של קול הטלויזיה. עם זאת, ניתן להשתמש בפעולה זו רק באפשרות אפליקציות.</p>
	<p><באוסטרליה> החלפת הערוץ. עם זאת, ניתן להשתמש בפעולה זו רק באפשרות בטלויזיה. <במדינות אחרות> החלפת הערוץ. עם זאת, ניתן להשתמש בפעולה זו רק באפשרות אפליקציות.</p>
	חזרה לתפריט הקודם.
	קבלת מידע לגבי תוכניות מומלצות ובדיקת זמני השידור שלהן. בחר תוכנית מתוך הרשימה להצגת מידע מפורט אודותיה.
	כדי לעבור לערוץ מסוים, הזן את מספר הערוץ באמצעות לוח הספרות. השתמש בלוח בקרת ההפעלה עם לחצני הצבע על-גבי המסך כדי לשלוט בקובץ מדיה שפועל באותו רגע.
	שינוי המקור.
	כיבוי הטלויזיה.

אחזור סמלים על-גבי המסך

בעת השימוש בבקרת תנועה עם Smart Hub, הסמלים נעלמים באופן אוטומטי לאחר שתי שניות של חוסר פעילות. כדי לאחזר את הסמלים, הזז את המצביע לאחד משלושת הקצוות המוצגים להלן (מסומנים בכחול) והשאר אותו שם למשך שנייה אחת. הסמלים יופיעו שוב על-גבי המסך.



סמל	תיאור
①	 /  /  /  / 
②	 /  / 
③	 / 

זיהוי פנים

המשתמשים יכולים לרשום את פניהם ולהיכנס לחשבונות שלהם ב-Smart Hub באמצעות זיהוי פנים. ניתן לבצע רישום פנים אחד לכל חשבון. בהתאם לרמת התאורה הסובבת ולגוון העור של המשתמש, הטלויזיה עשויה להיתקל בקשיים בעת זיהוי פני המשתמש.

סביבת הפעלה

על המשתמש להיות במרחק של 1.5 מ' עד 4 מ' מהמצלמה. טווח הזיהוי בפועל עשוי להשתנות בהתאם לזווית המצלמה ולגורמים אחרים.

בהירות סביבה תקינה היא ברמה של 50 עד 500 לוקס. (100 לוקס: שירותים, 400 לוקס: סלון)

הפונקציה **זיהוי פנים** יכולה לזהות עד 5 משתמשים שונים בכל פעם. הטלויזיה עלולה להיתקל בקשיים בזיהוי של תאומים או אנשים בעלי תווי פנים דומים בתור אנשים נפרדים.

יש להקפיד על ההנחיות הבאות בעת השימוש ב**זיהוי פנים**.

- אל תסתיר את פניך בשיער, עם כובע או משקפי שמש.
- פני המשתמש חייבים להיות גלויים במלואם בפני המצלמה. הקפד שלא יופיעו צללים על פניך. צללים ימנעו מהמצלמה לזהות את פניך באופן מדויק.
- שמור על הבעת פנים טבעית ככל האפשר. בנוסף, הקפד לשמור על פה סגור ועל הבעה טבעית ככל הניתן.
- בעת הכניסה לחשבון Samsung, על הבעת פניך להיות זהה להבעת פניך במהלך תהליך הרישום.


רישום פנים

יש להיכנס אל Smart Hub כדי לרשום פנים. היכנס אל Smart Hub. צור חשבון חדש אם אין ברשותך חשבון קיים.

1. פתח את התפריט **תכונות Smart** < **חשבון Samsung** < **ערוך פרופיל** ובחר **רשום פנים**.

2. קרא את ההנחיה, בחר **אישור**, ולאחר מכן הזן את הסיסמה עבור חשבון Samsung.

3. בחר באפשרות **הצטלם** ופני המשתמש יופיעו על המסך. ודא שהפנים ממלאים את המסגרת המקווקוּת האדומה. כאשר המסגרת הופכת לירוקה, הדבר מאשר שהפנים נרשמו בהצלחה. אם הפעולה נכשלת, בחר באפשרות **נסה שנית**.

 פני המשתמש חייבים להיות גלויים במלואם בפני המצלמה. הקפד שלא יופיעו צללים על פניך. צללים ימנעו מהמצלמה לזהות את פניך באופן מדויק.

 שמור על הבעת פנים טבעית ככל האפשר. בנוסף, הקפד לשמור על פה סגור ועל הבעה טבעית ככל הניתן.


 מומלץ לבחור בתיבת הסימון ליד האפשרות **אני רוצה להזין גם סיסמה, לאבטחה גבוהה יותר** לצורך אבטחה טובה יותר. כאשר תיבת הסימון נבחרת, על המשתמש להזין את הסיסמה בעת כניסתו באמצעות זיהוי פנים.

4. בחר **שמור** לסיום התהליך.


כניסה באמצעות זיהוי פנים

בחר **זיהוי פנים**, ולאחר מכן בחר ב**הפעל** מחלון הכניסה. הטלויזיה תזהה את פני המשתמש באופן אוטומטי. אם הזיהוי נכשל, נסה שוב. אם האפשרות להזנת סיסמה הופעלה תחת **ערוך פרופיל**, עליך להזין גם את הסיסמה שלך כדי להיכנס אל Smart Hub.  פני המשתמש חייבים להיות גלויים במלואם בפני המצלמה. הקפד שלא יופיעו צללים על פניך. צללים ימנעו מהמצלמה לזהות את פניך באופן מדויק.

 שמור על הבעת פנים טבעית ככל האפשר. בנוסף, הקפד לשמור על פה סגור ועל הבעה טבעית ככל הניתן.

 לאחר שהזיהוי מצליח, הטלויזיה נכנסת אל Smart Hub באופן אוטומטי. אם הטלויזיה מזהה שני רישומי פנים או יותר, תופיע רשימת חשבונות מתאימים. בחר את החשבון המתאים. זיהוי של פנים שלא נרשמו גורם להצגת אזהרה.

שימוש בהתקנים היקפיים

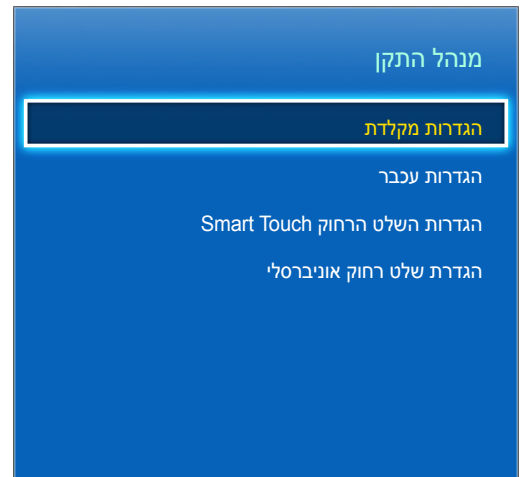

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

ניתן לשלוט בטלויזיה זו בעזרת מקלדת ועכבר במקום באמצעות שלט-רחוק. הודות להתקנים היקפיים אלה, קל ונוח יותר להשתמש בטלויזיה.

דגמים מסוימים אינם תומכים במקלדות ובעכברים מסוג USB HID.

חיבור מקלדת

תפריט מסך < מערכת < מנהל התקן < הגדרות מקלדת **נסו עכשיו**

חבר מקלדת לטלויזיה להזנת טקסט קלה יותר. כדי להשתמש במקלדת USB, חבר את הכבל של המקלדת לתוך יציאת ה-USB של הטלויזיה. במקרה של מקלדת Bluetooth, התאם אותה באמצעות פונקציית ה-Bluetooth של הטלויזיה.

• בחר מקלדת

ציון המקלדת שבה יש להשתמש. ניתן להשתמש במקלדת אחת בלבד בכל פעם. **נסו עכשיו**

• הוסף לוח מקשים בחיבור בלוטות'

הצגת רשימה של מקלדות Bluetooth הנמצאות בטווח. בחר במקלדת שבה ברצונך להשתמש.

• אפשרויות מקלדת

הגדרת השפה, הסוג ואפשרויות בסיסיות אחרות של המקלדת. **נסו עכשיו**

שימוש במקלדת

השתמש במקשי המקלדת הבאים כדי לשלוט בטלוויזיה.

- Windows (⊞), תפריט (TOOLS), Enter (בחירה והפעלה), ESC (RETURN), מספרים (מספרים), מקשי חצים (העברת האזור המסומן)
- F1 (A), F2 (B), F3 (C), F4 (D), F5 (E), F6 (הלחצן SOURCE), F7 (הלחצן CH LIST), F8 (הלחצן MUTE), F9/F10 (הלחצן +, -), F11/F12 (הלחצן ^ P v)
- דף מעלה / דף מטה: לגלילה כלפי מעלה וכלפי מטה בדף אינטרנט.

חיבור עכבר

תפריט מסך < מערכת < מנהל התקן < הגדרות עכבר נסו עכשיו

חבר את העכבר לטלוויזיה ולחץ לחיצה ימנית על העכבר כדי להציג את המסך **עבור ל-**. לאחר מכן, תוכל להשתמש בתפריט המסך, ב-Smart Hub ובפונקציות אחרות של הטלוויזיה באמצעות העכבר באופן הדומה לשימוש במחשב. כדי להשתמש בעכבר USB, חבר את הכבל של העכבר לתוך יציאת ה-USB של הטלוויזיה. כדי להשתמש בעכבר Bluetooth, התאם אותו באמצעות פונקציית ה-Bluetooth של הטלוויזיה.

• בחר עכבר

ציון העכבר שבו יש להשתמש. ניתן להשתמש בעכבר אחד בלבד בכל פעם. נסו עכשיו

• הוסף עכבר בלוטות'

הצגת רשימה של עכברי Bluetooth הנמצאים בטווח. בחר בעכבר שבו ברצונך להשתמש.


• אפשרויות עכבר

קביעת תצורה של הקצאות לחצני העכבר, מהירות הסמן והגדרות בסיסיות אחרות הקשורות לעכבר. נסו עכשיו

שימוש בעכבר

- לחצן שמאלי: בחירה והפעלה.
- לחצן ימני: הצגת המסך עבור ל-, הכולל אפשרויות כגון 'כיבוי', 'תפריט מסך', Smart Hub ו'כלים'.
- גלגל העכבר: לגלילה כלפי מעלה וכלפי מטה בדף אינטרנט.

צפייה בטלוויזיה

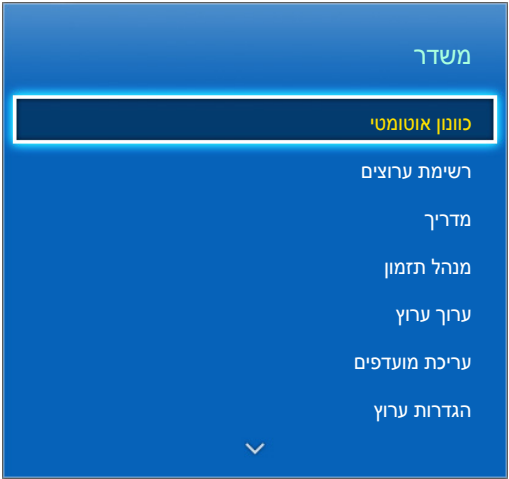

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

השתמש במאפיין זה להצגת מדריך התוכניות ומידע לגבי התוכניות ביתר קלות. עם זאת, מאפיינים אלה אינם זמינים במהלך צפייה בטלוויזיה באמצעות ממיר כבלים או מקלט לוויין.

פרטי תוכנית

בחר בלחצן **INFO** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי במהלך הצפייה בטלוויזיה להצגת פרטים לגבי התוכנית הנוכחית. עם זאת, פרטי התוכנית זמינים בערוצים דיגיטליים בלבד. כדי להשתמש באפשרות פרטי התוכנית, יש להגדיר תחילה את השעון בטלוויזיה. כדי לכוון את השעון, נווט אל **משך זמן** (**מערכת** < **משך זמן** < **שעון**). פרטי התוכנית עשויים להשתנות בהתאם לסוג האות הנכנס וייתכן שהם לא יהיו זמינים כלל עבור תוכניות מסוימות. הקש על לוח המגע בזמן שמסך פרטי התוכנית מוצג כדי להתחיל בהקלטת התוכנית הנוכחית. בנוסף, גרור שמאלה/ימינה בלוח המגע כדי לבדוק תוכניות אחרות או הקש על לוח המגע כדי להגדיר 'צפיית שעון עצר' או 'הקלטת שעון עצר' עבור התוכנית שנבחרה. לחץ ממושכות על הלחצן **C** במהלך הצפייה בטלוויזיה להצגת פרטים לגבי התוכנית הנוכחית.

מדריך

תפריט מסך < משדר < מדריך (סו עכשי)

הצג את לוח שידורי התוכניות ואת זמני הצגתן עבור כל ערוץ דיגיטלי. באפשרותך לבדוק את לוחות השידורים של התוכניות ולהגדיר אפשרות **תכנון צפייה** או **תכנון הקלטה**. לחץ על **GUIDE** להפעלת המדריך. בחלק מהמדינות, אם **טקסט דיגיטלי** מוגדר ל**אפשר**, ה-EPG (מדריך התוכניות האלקטרוני) יפעל.

החלפת ערוצים

בחר ערוץ מתוך המדריך כדי לעבור אליו באופן מיידי.

הקלטת התוכנית הנוכחית

בחר בלחצן **מידע** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי או בשלט-רחוק הרגיל להצגת הרשימה. בחר 'הקלט' ממסך עם המידע המפורט כדי להתחיל בהקלטת התוכנית המוצגת כעת.

שינוי קטגוריה

לחץ על הלחצן **B** כדי לעבור לקטגוריה הרצויה.

ניווט מהיר

לחץ על הלחצן **A**. חלון מוקפץ ייפתח. גרירה ימינה או שמאלה במסך המגע מעבירה את האזור המסומן על המסך 24 שעות אחורה או קדימה, ומאפשרת חיפוש מהיר יותר בלוח שידורי התוכניות. אולם, לא ניתן להעביר את האזור המסומן למועד מוקדם מהשעה הנוכחית.

תכנון צפייה

בחר תוכנית שבה ברצונך לצפות, ולאחר מכן בחר בלחצן **INFO** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי להצגת מסך עם מידע מפורט. בחר **תכנון צפייה** במסך עם המידע המפורט כדי להגדיר **תכנון צפייה**. האפשרות **תכנון צפייה** זמינה עבור תוכניות שטרם שודרו בלבד. לחץ על הלחצן **C** ונווט אל המסך **מנהל תזמון** להצגת רשימה של התוכניות השמורות.

תכנון הקלטה

בחר תוכנית שאותה ברצונך להקליט, ולאחר מכן בחר בלחצן **INFO** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי להצגת מסך עם מידע מפורט. האפשרות **תכנון הקלטה** זמינה עבור תוכניות שטרם שודרו בלבד. לחץ על הלחצן **C** ונווט אל המסך **מנהל תזמון** להצגת רשימה של התוכניות השמורות.

בדיקת פרטי התוכנית





בחר תוכנית שבה ברצונך לצפות, ולאחר מכן בחר בלחצן **INFO** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי. פעולה זו מציגה מידע מפורט אודות התוכנית שסומנה. פרטי התוכנית עשויים להשתנות בהתאם לסוג האות הנכנס וייתכן שהם לא יהיו זמינים כלל עבור תוכניות מסוימות.

רשימת ערוצים

תפריט מסך < משדר < רשימת ערוצים **נסו עכשיו**

הפעל את האפשרות **רשימת ערוצים** בזמן הצפייה בטלוויזיה כדי להחליף ערוצים או כדי לבדוק מה משודר בערוצים דיגיטליים אחרים. לחץ ממושכות על לוח המגע למשך 2 שניות. המסך **רשימת ערוצים** מופיע.

הסמלים במסך 'רשימת ערוצים' מציינים ערוצים באופן הבא:

-  : ערוץ אנלוגי
-  : ערוץ מועדף
-  : ערוץ שמור לתכנון צפייה
-  : ערוץ שמור לתכנון הקלטה
-  : ערוץ נעול

החלפת ערוצים

בחר ערוץ כלשהו שברצונך לעבור אליו באופן מיידי. כדי לגלול ברשימה במהירות, השתמש בלחצנים להעברת ערוץ מעלה ומטה. ניתן להעביר את האזור המסומן כלפי מעלה ומטה ברשימה המוצגת בדף אחד.

ממין

(ערוצים דיגיטליים בלבד)

גרור שמאלה במשטח המגע. שינוי הרשימה המסודרת לפי **שם** או **מספר**.

ז'אנר

גרור שמאלה בלוח המגע ולאחר מכן בחר **ז'אנר**. בחר את הז'אנר של הערוץ הרצוי. ניתן להשתמש באפשרות 'ז'אנר' רק כאשר מצב הערוץ ברשימת הערוצים מוגדר כ'ערוצים שנוספו'. עם זאת, ה'ערוצים שנוספו' חייבים להכיל את פרטי הז'אנר.

 בדוק את מצב הרשת וודא שהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט. יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט כדי לקבל את פרטי הז'אנר של הערוץ.

שינוי אות השידור

גרור ימינה במשטח המגע ולאחר מכן בחר אות שידור. פעולה זו תשנה את מקור האות באופן מיידי.


שינוי רשימת הערוצים

גרור ימינה במשטח המגע ולאחר מכן עבור לרשימה ערוצים שנוספו או 'מועדפים'. עם זאת, ניתן לבחור ברשימה 'מועדפים' רק אם היא מכילה ערוץ מועדף אחד לפחות. אם לא נוסף ערוץ מועדף כלשהו קודם לכן, בחר באפשרות **עריכת מועדפים** והוסף ערוצים מהמסך


עריכת מועדפים.

תכנון צפייה

תפריט מסך > משדר > מנהל תזמון **נסו עכשיו**

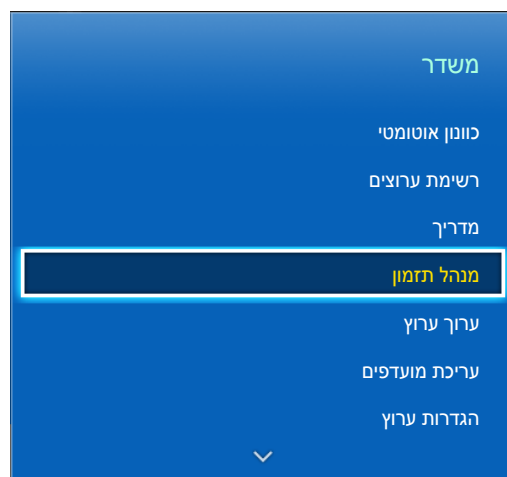

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

קבע את הגדרות הטלוויזיה להצגת ערוץ או תוכנית ספציפיים בתאריך ושעה מסוימים. לפני תזמון צפיה בטלוויזיה, ודא שהתאריך והשעה מוגדרים נכון בתפריט **מערכת > שעה > שעון**.
הסמל  מופיע ליד תוכניות שנקבעו לתכנון צפייה.

תכנון צפייה בערוץ דיגיטלי

ניתן להגדיר תכנון צפייה עבור תוכניות בערוצים דיגיטליים באמצעות אחת משתי האפשרויות הבאות:

- מדריך
- פרטי תוכנית

מדריך

ב**מדריך**, בחר תוכנית שבה ברצונך לצפות.

פרטי תוכנית

בחר בלחצן **INFO** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי להצגת מידע אודות התוכנית הנוכחית. במסך פרטי התוכנית, גרור שמאלה/ימינה בלוח המגע לבחירת תוכנית שטרם שודרה ולהגדרת **תכנון צפייה** עבורה.

תכנון צפייה בערוץ אנלוגי

- ניתן להגדיר את הפונקציה תכנון צפייה עבור תוכניות בערוצים אנלוגיים על-ידי ציון התאריך והשעה.
1. הפעל את האפשרות **מנהל תזמון** ולאחר מכן בחר **לוח זמנים**. תפריט מוקפץ יופיע. בחר באפשרות **תכנון צפייה** כדי להמשיך.
 2. ציין ערכי **אנטנה**, **ערוץ**, **חזרה ושעת התחלה** עבור התוכנית, ולאחר מכן בחר **אישור** לסיום.

ביטול תכנון צפייה


כדי לבטל תכנון צפייה של תוכנית מסוימת, בחר בתוכנית במסך **מנהל תזמון**. תפריט מוקפץ יופיע. בחר **מחק** לביטול.

עריכה של רשימת לוח הזמנים

בחר רישום במסך **מנהל תזמון** ולאחר מכן בחר באפשרות **עריכה** מהתפריט המוקפץ. ערוך את ההגדרות של הרישום שנבחר.

תכנון הקלטה

תפריט מסך > משדר > מנהל תזמון

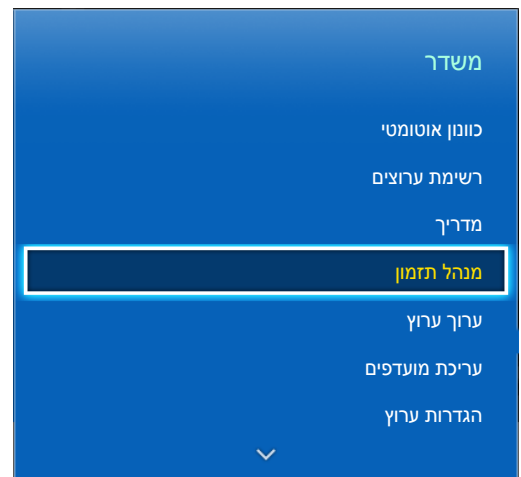

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

טלוויזיית SMART TV זו מסוגלת להקליט תוכניות נוכחיות ועתידיות בהתקן אחסון מסוג USB לצפייה במועד מאוחר יותר מבלי להשתמש בהתקן הקלטה חיצוני כלשהו.

תכנון הקלטה זמינה עבור ערוצים דיגיטליים בלבד. הסמל  מופיע ליד ערוצים ותוכניות שנקבעו לתכנון הקלטה. באפשרותך לצפות בהקלטות על-ידי בחירה באפשרות **טלוויזיה מוקלטת** ב**טלוויזיה** או **בתמונות, סרטים ומוזיקה**.

אמצעי זהירות


- כדי להגדיר 'הקלטה מתוזמנת', יש להגדיר תחילה את השעון בטלוויזיה. הגדר את השעון מתוך **מערכת > שעה > שעון**.
- ההקלטות מוגנות באמצעות DRM (ניהול זכויות דיגיטלי) ולכן לא ניתן להפעיל אותן במחשב או בטלוויזיה אחרת. בנוסף, לא ניתן להפעיל קבצים אלה בטלוויזיה במקרה של החלפת מעגל הווידאו שלה.
- מומלץ להשתמש בכונן קשיח מסוג USB במהירות של 5,400 סל"ד לכל הפחות.
- אין תמיכה בהתקני זיכרון מסוג USB.
- קיבולת ההקלטה הכוללת עשויה להשתנות בהתאם לכמות השטח הפנוי בכונן הקשיח ולרמת איכות ההקלטה.

- **תכנון הקלטה** דורשת שטח פנוי של 100MB לכל הפחות בהתקן אחסון מסוג USB. ההקלטה תיפסק אם שטח האחסון הזמין פוחת מ-50MB כאשר ההקלטה מתבצעת.
- רק ההקלטה מופסקת אם שטח האחסון הזמין פוחת מ-500MB במהלך ביצוע הפונקציות תכנון הקלטה ו-Timeshift.
- זמן ההקלטה המרבי הוא 360 דקות.
- הגדרות הטלוויזיה חלות בעת הפעלת הקלטות ובעת השימוש בפונקציית Timeshift.
- בעת שינוי אות הקלט כאשר ההקלטה מתבצעת, המסך יהפוך לריק עד לביצוע החלפה. ההקלטה תחודש, אך לחצן **●** לא יהיה זמין.
- יש לבצע **בדיקת ביצועי מכשיר** בהתקן האחסון מסוג USB המחובר לטלוויזיה לפני ביצוע ההקלטה. ניתן לבצע בדיקת ביצועי מכשיר מתוך **בטלוויזיה** או **תמונות, סרטים ומוזיקה > טלוויזיה מוקלטת** טלוויזיה מוקלטת. אם ההקלטה נבחרה **ממדריך** או מפרטי התוכנית, והתקן האחסון מסוג USB נכשל **בבדיקת ביצועי מכשיר**, הטלוויזיה תפעיל את האפשרות **פרמוט המכשיר** ותבצע שוב **בדיקת ביצועי מכשיר**.
- בעת שימוש בפונקציית ההקלטה, ההקלטה בפועל עשויה להתחיל שנייה אחת או שתיים לאחר השעה שצוינה.
- אם הפונקציה תכנון הקלטה פועלת במקביל להקלטה המתבצעת בהתקן חיצוני התואם ל-HDMI-CEC, העדיפות תינתן לפונקציה תכנון הקלטה.
- חיבור של התקן מסוג USB המקליט מהטלוויזיה מוחק באופן אוטומטי קובצי הקלטה ו-Timeshift שנשמרו באופן בלתי רגיל.
- אם הוגדרה האפשרות **שעון עצר לכיבוי** או **כיבוי אוטומטי**, הטלוויזיה תעקוף את ההגדרה אם ההקלטה מתבצעת בשעה שצוינה והיא תיכבה בסיום ההקלטה.

הגדרת התקן הקלטה ייעודי


לאחר חיבור התקן אחסון חיצוני, על ההתקן להיות מוגדר כהתקן המיועד לטלוויזיה מוקלטת על מנת שניתן יהיה להשתמש במאפייני תכנון הקלטה ו-Timeshift.

הכנס-הפעל

1. לחץ על  והפעל את Smart Hub. בחר **טלוויזיה מוקלטת** מחלקו התחתון של המסך **בטלוויזיה** או **תמונות, סרטים ומוזיקה** להצגת רשימה של ההתקנים המחוברים. בחר בהתקן שבו ברצונך להשתמש. חלון מוקפץ יופיע.
2. בחר **כן**. מהמסך פרמוט המכשיר, ניתן להתאים את ההתקן למערכת התומכת בהקלטת וידאו. זכור שאתחול ההתקן גורם למחיקת כל הנתונים הקיימים.
3. בתום האתחול, בדוק אם ההתקן תומך בפונקציות ההקלטה ו-Timeshift. לאחר שהבדיקה תושלם, ההתקן יהיה מוכן לשימוש עם הפונקציות תכנון הקלטה ו-Timeshift. כישלון בבדיקה מציין שלא ניתן להשתמש בהתקן שנבחר בתור התקן ייעודי להקלטה. בחר התקן אחר.

ניהול התקן הקלטה ייעודי

נהל את התקן האחסון החיצוני שהוגדר בתור התקן ההקלטה הייעודי.

1. לחץ על  והפעל את Smart Hub. בחר **טלוויזיה מוקלטת** מחלקו התחתון של המסך **בטלוויזיה** או **תמונות, סרטים ומוזיקה** להצגת רשימה של ההתקנים המחוברים. בחר בהתקן ההקלטה הייעודי להצגת רשימה של קבצים המאוחסנים בהתקן.

2. בחר **אפשרויות** מחלקו העליון של המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **נהל מכשיר**.

האפשרויות הבאות זמינות במסך **נהל מכשיר**:

- **פרמוט המכשיר**: אתחל את התקן האחסון החיצוני למערכת המתאימה להקלטת וידאו.
- **בדיקת המכשיר**: בדוק אם התקן האחסון החיצוני משתמש במערכת המתאימה להקלטת וידאו.
- **בדיקת ביצועי מכשיר**: בדוק אם התקן האחסון החיצוני תומך בפונקציות של הקלטה ו-Timeshift.
- **מכשיר הקלטה ברירת מחדל**: אם קיימים כמה התקני אחסון חיצוניים המחוברים לטלוויזיה, תוכל להקצות התקן ברירת מחדל שישמש עבור פונקציות ההקלטה ו-Timeshift.

הקלטת תוכנית

האפשרויות הבאות זמינות להקלטת תוכנית:

- הקלטה מיידית
- מדריך
- פרטי תוכנית
- ציון תאריך ושעה

הקלטה מיידית

כדי להקליט את התוכנית שמשודרת כעת, בחר את הלחצן • בלוח השלט-רחוק הווירטואלי, ולאחר מכן הגדר את משך ההקלטה הרצוי.

מדריך

מה**מדריך**, בחר תוכנית שמשודרת כעת, בחר את הלחצן **INFO** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי. כעת, ניתן להקליט את התוכנית שנבחרה. לחלופין, בעת בחירה בתוכנית המתוכננת לשידור מאוחר יותר, ניתן להזמין את ההקלטה. פונקציה זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד.

פרטי תוכנית

בחר את הלחצן **INFO** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי. מופיע מסך המידע עבור התוכנית שאתה צופה בה כעת. ממסך המידע, לחץ על לוח המגע, ולאחר מכן באפשרותך להקליט את התוכנית. לחלופין, גרור שמאלה או ימינה בלוח המגע ובחר תוכנית המתוכננת לשידור מאוחר יותר, באפשרותך להזמין את ההקלטה. פונקציה זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד.

ציון תאריך ושעה

1. הפעל את האפשרות **מנהל תזמון** ולאחר מכן בחר **לוח זמנים**. תפריט מוקפץ יופיע. בחר באפשרות **תכנון הקלטה** כדי להמשיך.
2. ציין ערכי **אנטנה**, **ערוץ**, **חזרה**, **שעת התחלה**, **זמן סיום** עבור התוכנית, ולאחר מכן בחר **אישור** לסיום.

לביטול הפונקציה תכנון הקלטה.

כדי לבטל הקלטה מתוזמנת של תוכנית מסוימת, בחר בתוכנית במסך **מנהל תזמון**. תפריט מוקפץ יופיע. בחר **מחק** לביטול.

עריכת Timer List (רשימת שעון עצר)

בחר רישום במסך **מנהל תזמון** ולאחר מכן בחר באפשרות **עריכה** מהתפריט המוקפץ. ערוך את ההגדרות של הרישום שנבחר.

הפעלת תוכנית מוקלטת

לחץ על  והפעל את Smart Hub. בחר באפשרות **טלוויזיה מוקלטת** מחלקו התחתון של המסך **בטלוויזיה** או **תמונות, סרטים ומוזיקה**. בחר בהתקן האחסון החיצוני המכיל את התוכניות המוקלטות להצגת רשימת ההקלטות הזמינות.

בחר תוכנית מתוך הרשימה או לחץ על לחצן ► להפעלת התוכנית שנבחרה. השתמש בשלט רחוק או בלחצני הבקרה על-גבי המסך בעת הפעלת הקבצים. לחץ על משטח המגע או על **TOOLS** להצגת לחצני הבקרה על-גבי המסך. לחץ על **RETURN** כדי להסתיר אותם.

כדי לצאת, בחר את הלחצן ■ בלוח השלט-רחוק הווירטואלי או לחץ על הלחצן **RETURN**.

שינוי מצב התצוגה

בחר באפשרות **תצוגה** בראש הרשימה ולאחר מכן בחר מצב תצוגה. מיון הרשימה יתבצע בסדר המתאים למצב התצוגה שנבחר.

תצוגה מסוננת

בחר באפשרות **מסנן** בראש הרשימה ולאחר מכן בחר מסנן. רק התוכניות המוקלטות המתאימות למסנן שנבחר יוצגו.

יצירת רשימת השמעה

ברשימה **אפשרויות** בחלקו העליון של המסך, בחר באפשרות **הפעלת הנבחר**. בחר בתוכניות שאותן ברצונך להפעיל ולאחר מכן בחר **הפעל**. ניתן ליצור רשימת השמעה. אך אם הרשימה נמצאת במצב תצוגת תיקייה, תוכל לבחור רק בהקלטות מתוך אותה תיקייה. שנה את מצב התצוגה כדי להוסיף תוכניות מתיקיות אחרות לרשימת ההשמעה.

נעילה/ביטול נעילה של הקלטה

ברשימה **אפשרויות** בחלקו העליון של המסך, בחר באפשרות **נעל**. בחר בתוכניות שאותן ברצונך לנעול ולאחר מכן בחר **נעל**. פעולה זו נועלת את כל התוכניות שנבחרו.

כדי לבטל נעילה של תוכנית כלשהי, עבור לרשימה **אפשרויות** בחלקו העליון של המסך ובחר **הסר נעילה**. בחר בתוכניות שברצונך לבטל את הנעילה שלהן, ולאחר מכן בחר **הסר נעילה**. פעולה זו מבטלת את הנעילה של כל התוכניות שנבחרו.

מחיקת תוכניות שמורות

ברשימה **אפשרויות** בחלקו העליון של המסך, בחר באפשרות **מחק**. בחר בכל התוכניות שאותן ברצונך למחוק, ולאחר מכן בחר **מחק**. פעולה זו מוחקת את כל התוכניות שנבחרו.

שינוי שם

ברשימה **אפשרויות** בחלקו העליון של המסך, בחר באפשרות **שנה שם**. בחר בתוכנית שאת שמה ברצונך לשנות. הזן את השם החדש באמצעות לוח המקשים ולאחר מכן בחר **סיום** כדי לסיים את שינוי השם של התוכנית. השם החדש יכול לכלול 29 תווים לכל היותר.

ניהול מכשיר

הקצה התקן המחובר לטלוויזיה בתור התקן הקלטה ייעודי. עיין בסעיף "ניהול התקן הקלטה ייעודי" לקבלת מידע נוסף.

הפעלת תוכנית אחרת

- בחר בלחצן **⏮** / **⏭** שעל-גבי המסך.
- בחר בלחצן **חיפוש** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **חיפוש כותרים**.

סריקת תוכנית

- גרור שמאלה/ימינה בלוח המגע. סרוק 10 שניות קדימה או אחורה.
- לחץ על **⏮** / **⏭**. ניתן לשנות את מהירות ההפעלה עד פי 5 מהקצב הרגיל. לשחזור מהירות הפעלה רגילה, לחץ על **▶**. לחלופין, לחץ על **⏭** כאשר הווידאו מושהה כדי להפחית את מהירות ההפעלה (1/4). הפעלה איטית אינה תומכת בשמע.
- לחץ על **⏮** להשהיית המסך ולאחר מכן על **⏮** כדי לבצע סריקה בסרטון הווידאו המושהה במרווחים של מסגרת אחת. שמע אינו נתמך כאשר הווידאו מושהה.
- בחר באפשרות **חיפוש** מלחצני הבקרה שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר **חיפוש סצנה**. ניתן להפעיל את הקובץ מסצנה מסוימת. עם זאת, פונקציה זו אינה זמינה במצבים הבאים.
 - לא נוצרות תמונות ממוזערות של סצירות.
 - הקלטה של קול בלבד.
 - זמן ההקלטה קצר מ-60 שניות.
 - האפשרות **נעילת דירוג תוכנית** מופעלת.
- בחר בלחצן **חיפוש** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **חיפוש בסרגל זמן**. פעולה זו מאפשרת לדלג למסגרת הזמן שצוינה.
- בחר בלחצן **⏮** שעל-גבי המסך. פעולה זו תפעיל את הווידאו מההתחלה.

הגדרות נוספות להפעלת תוכנית מוקלטת

- **חזרה**

בחר בלחצן **חזרה** שעל-גבי המסך. פעולה זו משנה את מצב החזרה. האפשרות **חזור אחד** חוזרת על התוכנית הנוכחית בלבד. האפשרות **חזור הכל** חוזרת על כל התוכניות הנכללות בתיקייה.

- **שפת שמע**

בחר שפה מהרשימה.

- **גודל תמונה**

בחר בלחצן **גודל תמונה** שעל גבי-המסך ולאחר מכן בחר את גודל התמונה.

- **מקלט**

בחר בלחצן **מקלט** שעל-גבי המסך ולאחר מכן הפעל את המקלט.

- **מצב תמונה**

בחר בלחצן **הגדרות** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **מצב תמונה**. בחר בהגדרה מצב תמונה.

- **מצב קול**

בחר בלחצן **הגדרות** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **מצב קול**. בחר בהגדרה מצב קול.

- **קול רב-רצועות**

בחר **הגדרה** מתוך לחצני בקרת המסך ולאחר מכן בחר **קול רב-רצועות**. באפשרותך לבחור את השפה. עם זאת, ניתן להשתמש בפונקציה זו רק עבור תוכניות התומכות ב'קול רב-רצועות'.

- **מידע**

בלחצן בקרת המסך, בחר באפשרות **הגדרות ומידע**. באפשרותך להציג מידע מפורט יותר אודות התוכנית הנוכחית.

Timeshift מבצע הקלטה זמנית של התוכנית הנוכחית. בעזרת מאפיין זה משתמשים יכולים להשהות תוכנית שמשודרת בשידור חי ולהפעיל אותה מחדש ואפילו לבצע בה סריקות קדימה ואחורה. עם זאת, הפונקציה Timeshift זמינה עבור ערוצים דיגיטליים בלבד. בנוסף, הפעלת הפונקציה Timeshift משביתה פונקציות מסוימות בתפריט **משדר**.

אמצעי זהירות

- ההקלטות מוגנות באמצעות DRM (ניהול זכויות דיגיטלי) ולכן לא ניתן להפעיל אותן במחשב או בטלוויזיה אחרת. בנוסף, לא ניתן להפעיל קבצים אלה בטלוויזיה במקרה של החלפת מעגל הווידאו שלה.
- משך הזמן המרבי הזמין עבור פונקציית Timeshift הוא 90 דקות.
- פונקציית Timeshift אינה זמינה עבור ערוצים נעולים.
- מומלץ להשתמש בכונן קשיח מסוג USB במהירות של 5,400 סל"ד לכל הפחות.
- אין תמיכה בהתקני זיכרון מסוג USB.
- יש לבצע **בדיקת ביצועי מכשיר** בהתקן אחסון מסוג USB המחובר לטלוויזיה לפני שיהיה ניתן להשתמש בפונקציה Timeshift. ניתן להפעיל **בדיקת ביצועי מכשיר** מתוך **Smart Hub** < **טלוויזיה** או **תמונות, סרטים ומוזיקה** < **טלוויזיה מוקלטת**.
- קיבולת ההקלטה הכוללת עשויה להשתנות בהתאם לכמות השטח הפנוי בכונן הקשיח ולרמת איכות ההקלטה.
- הגדרות הטלוויזיה חלות בעת הפעלת הקלטות ובעת השימוש בפונקציית Timeshift.
- חיבור של התקן מסוג USB המקליט מהטלוויזיה מוחק באופן אוטומטי קובצי הקלטה ו-Timeshift שנשמרו באופן בלתי רגיל.
- הפונקציה Timeshift עשויה להסתיים באופן אוטומטי לאחר שהמערכת מגיעה לקיבולת המרבית שהוקצתה לה.
- הפונקציה Timeshift דורשת שטח פנוי של 1.5GB לכל הפחות בהתקן אחסון מסוג USB.
- הפעלת יישום, מעבר לערוץ אנלוגי ושינוי מצב הטלוויזיה למצב שאינו תומך בפונקציית Timeshift יפסיקו באופן אוטומטי את הפונקציה Timeshift. הפעולה של Timeshift תחודש בעת העברת הטלוויזיה לערוץ דיגיטלי פעם נוספת.

הפעלת הפונקציה Timeshift


לחץ על ► במהלך הצפייה בטלוויזיה להפעלת הפונקציה Timeshift. מד ההתקדמות של Timeshift יופיע על המסך.

להלן הפונקציות ולחצני הבקרה של Timeshift:

- ◀ / ▶: ניתן לשנות את מהירות ההפעלה עד פי 5 מהקצב הרגיל. לשחזור מהירות הפעלה רגילה, לחץ על הלחצן ▶.
- גרור שמאלה/ימינה בלוח המגע. סרוק 10 שניות קדימה או אחורה.
- ■: לחץ על לחצן זה במהלך צפייה בקטע שהוחלה עליו הפונקציה Timeshift כדי לחזור לזמן אמת. לחץ על הלחצן במצב צפייה בזמן אמת כדי להשבית את הפונקציה Timeshift.
- ||: השהיית המסך. לחץ על הלחצן || במצב השהייה לביצוע סריקה של מסגרת מושהית אחת אחרי השנייה. השמע אינו זמין כאשר הטלוויזיה מושהית במצב Timeshift, וסריקת מסגרת-אחר-מסגרת זמינה רק קדימה. לחץ על הלחצן ◀ / ▶ במצב השהייה כדי לחדש את ההפעלה ב-1/4 מהמהירות הרגילה.

טלוויזיה בתלת-ממד

תפריט מסך < תמונה < תלת ממד **נסו עכשיו**

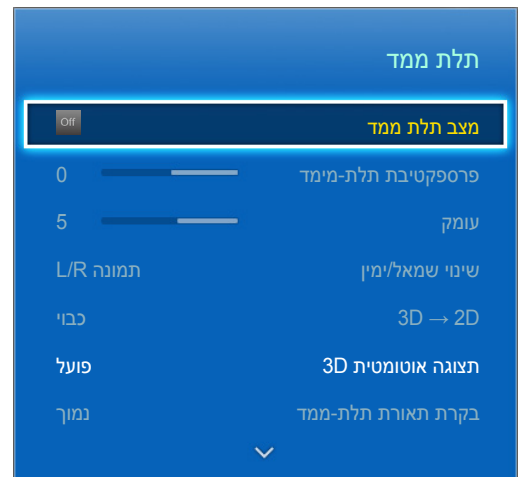

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

טלוויזיה זו תומכת בתלת-ממד. לחוויית הצפייה הטובה ביותר בתלת-ממד, על המשתמש להרכיב משקפי 3D Active Glasses של Samsung. מרחק הצפייה האידיאלי בתוכן הוא פי שלושה לפחות מגובה המסך. אנו ממליצים על ישיבה באופן שבו עיניך יהיו בגובה המסך.

אמצעי זהירות

קרא בקפידה את המידע על בריאות ובטיחות עבור צפייה בתלת-מימד לפני הצפייה בתוכן בתלת-ממד בטלוויזיה. עיין בסעיף "אמצעי זהירות לשימוש בתלת-ממד" לקבלת מידע נוסף.

עצות

- התמונות הימנית והשמאלית בתלת-ממד עשויות לחפוף בהתחלה בעת הפעלת הטלוויזיה. המערכת מבצעת מיטוב תצוגה והחפיפה נעלמת תוך כמה רגעים.
- ייתכן שמשקפי 3D Active Glasses לא יפעלו כהלכה אם מוצר תלת-ממד או מכשיר אלקטרוני אחר כלשהו פועל ליד המשקפיים או הטלוויזיה. אם יש בעיה, הרחק התקנים אלקטרוניים אחרים עד כמה שניתן ממשקפי 3D Active Glasses.
- בדרך כלל, איכות התוכן קובעת אם וידאו בתלת-ממד יוצג ב-HD אמיתי.


הפעלת מצב תלת ממד

תפריט מסך < תמונה < 3D < מצב תלת ממד (נס עכשיו)

בחר מצב תלת-ממד בהתאם לאות הקלט. מצבי התלת-ממד הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאות הקלט. ייתכן שתוכן מסוים בתלת-ממד לא יתאים למצב התלת-ממד המועדף. במקרה זה, שנה את מצב התלת-ממד הרצוי לצפייה. בחר מצב תלת-ממד מתוך מצבי התלת-ממד הזמינים בהתאם לאות הקלט. מצבי התלת-ממד הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאות הקלט.

- 'כבוי': להשבתת הצפייה בתלת-ממד. 


- 'רגיל': להמרת תמונות רגילות לתמונות בתלת-ממד. תבניות מסוימות לא תומכות במצב זה. 


- L/R (שמאל/ימין): פיצול תמונה יחידה לתמונות חופפות מימין ומשמאל במטרה ליצור אפקט תלת-ממד. 



- T/B (למעלה/למטה): פיצול תמונה יחידה לתמונות חופפות למעלה ולמטה במטרה ליצור אפקט תלת-ממד. 

- קו אופקי: עובר בין תמונות ימינה ושמאלה, קו אופקי אחד אחרי השני. מצב זה אינו נתמך בדגמים מסדרות UHD F9000 ו-S9-i. 

- קו אנכי: עובר בין תמונות ימינה ושמאלה, קו אנכי אחד אחרי השני. מצב זה אינו נתמך בדגמים מסדרות UHD F9000 ו-S9-i. 

- פיקסל: עובר בין תמונות ימינה ושמאלה, פיקסל אחרי פיקסל. מצב זה אינו נתמך בדגמים מסדרות UHD F9000 ו-S9-i. 

- מסגרת: עובר בין תמונות ימינה ושמאלה, מסגרת אחרי מסגרת. מצב זה אינו נתמך בדגמים מסדרות UHD F9000 ו-S9-i. 

ניתן לבחור באפשרויות  (קו אופקי),  (קו אנכי) ו-  (פיקסל) רק כאשר הרזולוציה של המחשב מוגדרת ל-1,920x1,080 או כאשר המחשב מחובר בטלוויזיה בכבל HDMI-DVI. 

ניתן לבחור באפשרות  (מסגרת) רק כאשר הרזולוציה של המחשב מוגדרת ל-1,920x1,080 והתדר מוגדר ל-60Hz. 

הרזולוציות הנתמכות בטלוויזיה עשויות להשתנות בהתאם למצב התלת-ממד. לקבלת פרטים, ראה "רזולוציות נתמכות בתלת-ממד".




הגדרת אפקטים של תלת-ממד

ניתן לבצע מספר כיוונונים לחווייה מהנה יותר מצפייה בתלת-ממד.


- פרספקטיבת תלת-מימד

לכוון פרספקטיבת התלת-ממד.  עכשיו




- עומק

לכוון עומק התלת-ממד. לא ניתן להשתמש באפשרות זו אם מצב תלת-ממד מוגדר למצב  או למצב .  עכשיו

- שינוי שמאל/ימין

להחלפה בין התמונה השמאלית לתמונה הימנית.  עכשיו

- 3D → 2D


להמרת תמונות בתלת-ממד לתמונות רגילות. פונקציה זו אינה זמינה אם מצב 3D מוגדר כ-  (רגיל) או כ-  (כבוי).  עכשיו

- תצוגה אוטומטית 3D

הגדרת **תצוגה אוטומטית 3D** למצב **פועל** מעבירה את הטלוויזיה לתלת-ממד באופן אוטומטי. הגדרת **תצוגה אוטומטית 3D** לערך **הודעת דיווח** מציגה מסך הודעה כאשר הטלוויזיה מקבלת אות תלת-ממד. אם ישנם יישומים שמופעלים כעת, הטלוויזיה לא תוכל לעבור לתלת-ממד. במקרה זה, סגור את היישום ולאחר מכן צפה בטלוויזיה במצב תלת-ממד. פונקציה זו זמינה עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 בלבד.

- בקרת תאורת תלת-ממד

כווןן הבהירות של תמונות תלת-ממד. אם המסך כהה מדי, בחר באפשרות **גבוה**. פונקציה זו זמינה עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 בלבד.

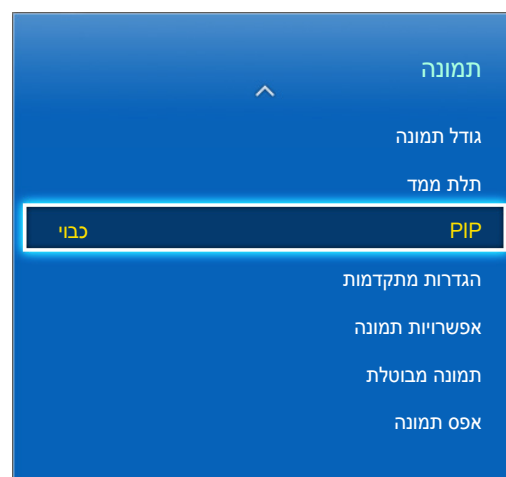

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

בעת צפייה בווידאו דו-ממדי מהתקן חיצוני שמחובר לטלוויזיה, המשתמשים עדיין יכולים לצפות בטלוויזיה בחלון פנימי. פתח את התפריט **תמונה** ובחר **PIP**. הדלק את **PIP** כדי להפעיל אותו והגדר את האפשרויות הנדרשות. PIP אינו זמין כאשר Smart Hub, טלוויזיית תלת-ממד או סרט DVD בתלת-ממד פעילים. כיבוי הטלוויזיה כאשר הפונקציה PIP פעילה משבית את PIP באופן אוטומטי.

- **PIP**: להפעלה/השבתה של PIP.
- **מקור**: לבחירת מקור לתמונה המשנית של PIP.
(בהתאם למדינה)
- **ערוץ**: לבחירת ערוץ לתמונה המשנית של PIP.
- **גודל**: לבחירת גודל התמונה המשנית של PIP.
- **מיקום**: לבחירת מיקום התמונה המשנית של PIP.
- **בחירת קול**: לבחירת מקור השמע.

הפעלת משחק או שימוש במאפיין הקריוקי במסך הראשי עלולים לגרום לירידה באיכות התמונה של **PIP**. 

כדי ליהנות ממצב PIP, מקור המסך הראשי חייב להיות Component או HDMI ורזולוציית הקלט חייבת להיות ברמת FHD ומטה. המסך המשני תומך בערוצים דיגיטליים, ערוצים אנלוגיים ו-AV בלבד. עם זאת, ייתכן שלא תהיה תמיכה בערוצים אנלוגיים וב-AV בהתאם למדינה ולדגם. 

כיוול מסך אנלוגי

הגדרות ערוץ

מדינה

אוסטרליה

כוונן ידני

כוונן עדין

העבר רשימת ערוצים

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

תמונות אנלוגיות עשויות לרעוד ולהתמלא ברעשים. במקרה זה, ניתן לכוון את האות ו/או להפחית את הרעש במטרה להפוך את התמונה לברורה.

כוונן עדין

תפריט מסך < משדר < הגדרות ערוץ < **כוונן עדין** (נסו עכשיו)

תיקון תמונות רועדות. כוון בעדינות את התמונות עד שהן יהיו ברורות ולאחר מכן בחר באפשרות **שמור** או **סגירה**. בחר באפשרות **איפוס** כדי לאפס את הפעולה של כוונן עדין. אפשרות זו זמינה עבור שידורים אנלוגיים בלבד.

כתוביות

תפריט מסך > משדר > כתוביות **נסו עכשיו**

משדר

עריכת מועדפים

הגדרות ערוץ

כתוביות

כבוי

אפשרויות שמע

נעילת דירוג תוכנית

שפת טלסקסט

נעילת ערוץ

אפשר הכל

פועל

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

הצגת כתוביות בשידורים אנלוגיים ודיגיטליים התומכים בכתוביות.

הצגת כתוביות

תפריט מסך < משרד < כתוביות < כתוביות נסו עכשיו

הצגת כתוביות. הכתוביות יוצגו בעת בחירה בשידור התומך בכתוביות.

העברת הכתוביות למצב פועל או כבוי.

- **מצב כתוביות**

להגדרת מצב הכתוביות. נסו עכשיו

- **שפת כתוביות**

להגדרת שפת הכתוביות. נסו עכשיו

✎ כתוביות ב-DVD זמינות בעת חיבור למחבר קלט חיצוני בלבד.

אפשרויות עבור כתוביות

תפריט מסך < משרד < כתוביות

בחירת מצב הכתוביות. רשימת המצבים עשויה להשתנות בהתאם לשידור.

- **כתוביות עיקריות**

הגדרה של שפת הכתוביות הראשית. נסו עכשיו

- **כתוביות משניות**

הגדרה של שפת הכתוביות המשנית. נסו עכשיו

שינוי שפת הטלקסט

תפריט מסך < משדר < שפת טלקסט **נסו עכשיו**

השתמש באפשרות זו כדי להגדיר את שפת הטלקסט.

- **טלקסט עיקרי**

הגדרה של שפת הטלקסט הראשית.

- **טלקסט משני**

הגדרה של שפת הטלקסט המשנית.

טקסט דיגיטלי

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה 'טקסט דיגיטלי' בהתאם לאזור. אם התוכנית משודרת עם טקסט דיגיטלי, מאפיין זה מופעל. MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group):

תקן בינלאומי עבור מערכות לקידוד נתונים המשמש במולטימדיה והיפר-מדיה. זוהי רמה גבוהה יותר ממערכת ה-MPEG שכוללת היפר-מדיה של קישור נתונים, כגון תמונות ללא תנועה, שירות תווים, הנפשה, גרפיקה וקובצי וידאו, ובנוסף גם נתוני מולטימדיה. MHEG היא טכנולוגיה של אינטראקציית זמן ריצה של משתמש, והיא מיושמת בתחומים שונים, לרבות VOD (וידאו לפי דרישה), ITV (טלוויזיה אינטראקטיבית), EC (מסחר אלקטרוני), לימוד מרחוק, ועידת רחק, ספריות דיגיטליות ומשחקי רשת.

הגדרות תמונה בסיסיות

תפריט מסך > תמונה

הגדרות תמונה בסיסיות משנות את המראה ואת התחושה של התמונה המוצגת במסך הטלוויזיה.

שינוי מצב התמונה

תפריט מסך > תמונה > מצב תמונה נסו עכשיו



התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

בחר במצב התמונה הטוב ביותר לתנאי הצפייה בטלוויזיה שלך. כאשר הטלוויזיה מחוברת למחשב באמצעות כבל HDMI ל-DVI, ניתן לבחור רק במצבים **רגיל** ו**בדור**.

דינמי

אפשרות זו משמשת להגברת בהירות המסך. השימוש בה מתאים במיוחד לסביבות מוארות.

רגיל

זהו מצב המוגדר כברירת המחדל.

טבעי

אפשרות זו שימושית להפחתת המאמץ בעיניים. מצב זה זמין עבור טלוויזיות LED בלבד.

רגוע

אפשרות זו צורכת פחות חשמל ומפחיתה את המאמץ בעיניים. מצב זה זמין עבור טלוויזיות PDP בלבד.

סרט

אפשרות זו הופכת את המסך לכהה ומפחיתה את הבהוק. מצב זה מתאים לחדרים חשוכים, לצפייה בסרטים ולמקרים של עייפות עיניים.

בדור

אפשרות זו מחדדת את התמונה לקבלת חוויית צפייה דינמית יותר. מצב זה זמין רק כאשר הטלוויזיה מחוברת למחשב באמצעות כבל HDMI ל-DVI.

אצטדיון

אפשרות זו מופעלת כאשר **מצב ספורט** מופעל תחת התפריט **פועל תכונות Smart**.

איכות תמונה

תפריט מסך < תמונה

בחר **מצב תמונה** ולאחר מכן בחר באפשרויות הבאות להצגת סרגל גלילה המאפשר לכוון את ההגדרה המתאימה. השתמש בלחצני החצים ימינה ושמאלה כדי לכוון את הערכים ובלחצני החצים מעלה ומטה כדי לעבור מעלה ומטה ברשימה. הערכים המותאמים חלים על המקור הנוכחי והם יישארו בתוקף בפעם הבאה שהמקור ייבחר. כאשר הטלויזיה מחוברת למחשב באמצעות כבל HDMI ל-DVI, ניתן לבחור רק באפשרויות לכוון **צבע וגוון (G/R)**.

• תאורה אחורית

לכוון הבהירות של כל פיקסל בודד. הפחתת רמת הבהירות מפחיתה את צריכת החשמל. אפשרות זו זמינה עבור טלוויזיות LED בלבד.

• תאורת תא

לכוון בהירות הלוח. הפחתת רמת הבהירות מפחיתה את צריכת החשמל. אפשרות זו זמינה עבור טלוויזיות PDP בלבד.

• ניגודיות

לכוון ניגודיות המסך. **100 עכשיו**

• בהירות

לכוון הבהירות הכוללת. **100 עכשיו**

• חדות

לחידוד או טשטוש של קצוות אובייקטים. **100 עכשיו**

• צבע

לכוון רוויית הצבע הכוללת. **100 עכשיו**

• גוון (G/R)

לכוון יחס של צבע ירוק לאדום. הגדל את ערך הצבע הירוק כדי לרוות גוונים ירוקים ואת ערך הצבע האדום כדי לרוות גוונים אדומים. **100 עכשיו**

החלת הגדרת איכות התמונה הנוכחית על מקור קלט אחר

תפריט מסך < תמונה < החל מצב תמונה

באפשרותך להחיל את הגדרת איכות התמונה שקבעת עבור הטלויזיה על כל ההתקנים החיצוניים המחוברים לטלויזיה. להחלת ההגדרה על כל ההתקנים החיצוניים המחוברים לטלויזיה, בחר באפשרות **כל המקורות**. להחלת ההגדרה על מקור הקלט הנוכחי בלבד, בחר באפשרות **מקור נוכחי**.

גודל תמונה

תפריט מסך < תמונה < גודל תמונה < גודל תמונה

רוב תוכניות הטלוויזיה וסרטוני הווידאו מוצגים במסך מלא, אך תוכניות וסרטונים מסוימים אינם מתאימים למסך. המשתמשים יכולים לשנות את גודל התמונה עבור תוכניות וסרטוני וידאו מסוג זה. עם זאת, אפשרויות הגודל הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למקור הווידאו. עיין בסעיף "גודל תמונה ואות קלט" לקבלת מידע נוסף.

- **רוחב אוטומטי**

כוונן אוטומטי של גודל התמונה ליחס גובה-רוחב של 16:9.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה **רוחב אוטומטי**, בהתאם למדינה.

- **16:9**

הגדרת התמונה לתבנית של מסך רחב ביחס 16:9.

- **זום רחב**


הגדלת התמונה ליחס של יותר מ-4:3. ניתן להזיז את התמונה המוגדלת מעלה ומטה.

- **זום**

הגדלה אנכית של התמונות הרחבות ביחס של 16:9 כדי להתאים לגודל המסך. ניתן להזיז את התמונה המוגדלת מעלה ומטה.

- **4:3**

הגדרת התמונה למצב בסיסי של 4:3.

 **אין להשאיר את הטלוויזיה במצב 4:3 לפרק זמן ממושך. הגבולות הכהים המוצגים בצדו הימני והשמאלי או בחלקו העליון והתחתון של המסך עשויים לגרום לשמירת תמונה על המסך - מאפיין זה זמין עבור טלוויזיות LED ו-PDP בלבד. - (צריבת מסך - מאפיין זה זמין עבור טלוויזיות PDP בלבד). הצריבה אינה מכוסה על-ידי האחריות.**

- **התאמה למסך**

הצגת התמונה במלואה מבלי לחתוך אותה.

- **תצוגה חכמה 1**

הקטנה ב-50% של התמונה ביחס 16:9. מצב זה זמין עבור טלוויזיות LED ובמצב HDMI בלבד.

- **תצוגה חכמה 2**

הקטנה ב-25% של התמונה ביחס 16:9. מצב זה זמין עבור טלוויזיות LED ובמצב HDMI או DTV בלבד.

מיקום מסך

תפריט מסך < תמונה < גודל תמונה < זום/מיקום


ניתן לכוון את מיקום המסך אם האפשרות **גודל תמונה** מוגדרת כ**זום רחב**, **זום**, או **כהתאמה למסך**.
האפשרות זום אינה זמינה כאשר גודל תמונה מוגדר לערך זום רחב. 

1. כדי לכוון את מיקום המסך, בחר באפשרות **זום/מיקום** ולאחר מכן בחר **זום/מיקום** בחלון המוקפץ.
2. השתמש בלחצני החצים כדי לכוון את מיקום המסך, בחר באפשרות **מיקום** ולאחר מכן **סגירה**. בחר באפשרות **איפוס** כדי לאפס את מיקום המסך.

גודל מסך 4:3

תפריט מסך < תמונה < גודל תמונה < גודל מסך 4:3 **נסו עכשיו**

(בהתאם למדינה)

אפשרות זו זמינה רק כאשר גודל התמונה מוגדר לרוחב אוטומטי. באפשרותך לקבוע את גודל התמונה הרצוי בגודל WSS (Wide Screen Service) של 4:3 או בגודל המקורי.
לא זמין במצב Component או HDMI. 

תמונה מבוטלת

תפריט מסך < תמונה < תמונה מבוטלת **נסו עכשיו**

לכיבוי המסך ולהפעלת שמע בלבד. כדי להפעיל שוב את המסך, לחץ על לחצן כלשהו. (מלבד לחצני עוצמת הקול)


איפוס הגדרות תמונה

תפריט מסך < תמונה < אפס תמונה **נסו עכשיו**

איפוס כל הגדרות התמונה של **מצב תמונה** נוכחי להגדרות ברירת המחדל. אפשרות זו אינה משפיעה על מצבי תמונה אחרים.

הגדרות מתקדמות

תפריט מסך < תמונה < הגדרות מתקדמות **נסו עכשיו**

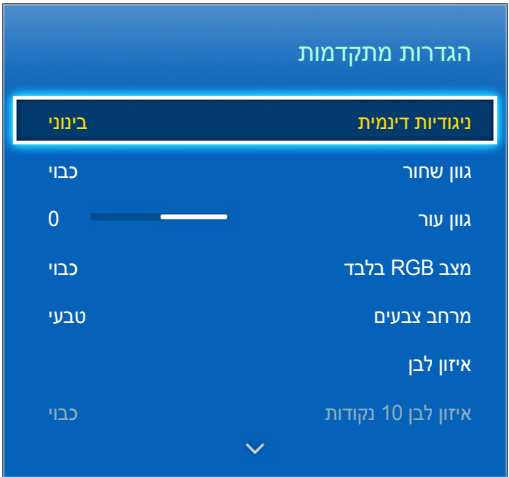

✎ התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

השתמש בהגדרות מתקדמות לכוון עדין של אופן תצוגת התמונות על-גבי מסך הטלוויזיה. האפשרות **הגדרות מתקדמות** זמינה רק כאשר **מצב תמונה** מוגדר לערך **רגיל** או **סרט**. בעת חיבור הטלוויזיה למחשב באמצעות כבל HDMI-DVI, ניתן לכוון את האפשרויות **איזון לבן וגאמה בלבד**.

• **ניגודיות דינמית**

לכוון אוטומטי של ניגודיות המסך. השתמש באפשרות להגדרת ניגודיות מיטבית. **נסו עכשיו**

• **גוון שחור**

לכוון רמת הצבע השחור. **נסו עכשיו**

• **גוון עור**

לכוון כמות האדום בגוני עור. **נסו עכשיו**

• **מצב RGB בלבד**

לכוון רמות צבעי האדום, הירוק והכחול בנפרד. **נסו עכשיו**

- **מרחב צבעים**

לכוון מגוון הצבעים שניתן להציג על המסך. האפשרות **אוטומטי** מכוונת באופן אוטומטי את מרחב הצבעים בהתאם לאות הקלט, והאפשרות **טבעי** מחילה טווח רחב יותר מאות הקלט. האפשרות **מותאם אישית** מאפשרת למשתמש לכוון באופן אוטומטי את טווח הצבעים הרצויים בצבעים של אות הקלט. **נסו עכשיו**

- **איזון לבן**

לכוון טמפרטורת הצבע של התמונה כך שאובייקטים לבנים ייראו לבנים והתמונה הכללית תיראה טבעית. כוון את רמת הזוהר של כל צבע בעזרת תפריט ההיסט ואת רמת הבהירות של כל צבע בעזרת תפריט התוספת. כדי לשחזר את ערכי ברירת המחדל, בחר באפשרות **איפוס**. **נסו עכשיו**

- **איזון לבן 10 נקודות**

לקביעת האיזון הלבן על-ידי כוון הבהירות של הרכיבים בצבעים אדום, ירוק, וכחול במרווחים של 10 נקודות. אפשרות זו זמינה רק כאשר **מצב תמונה** מוגדר לערך **סרט**, וייתכן שהיא אינה נתמכת בהתקנים חיצוניים מסוימים. **נסו עכשיו**

- **גאמה**

לכוון העוצמה של צבעי היסוד. **נסו עכשיו**

- **סגנון מקצועי**

להצגת סגנונות הכיול של התמונה על המסך מבלי להשתמש במסנן או מפיק דפוסים נפרד. האפשרות **סגנון 1** משמשת לכיול הניגודיות, והאפשרות **סגנון 2** משמשת לכיול הצבע ורוויית הצבע. במקרה שתפריט המסך נעלם או שתפריט אחר מופעל במהלך כיול המסך, אפשרות זו תשמור את השינויים עד לאותה נקודה ותשבית את אותו תפריט באופן אוטומטי. מאפיין זה מופעל רק במצבי HDMI ו-Component. **נסו עכשיו**

- **תאורת תנועה**

לכוון רמת בהירות התמונה בהתאם לתנועות שעל-גבי המסך במטרה להפחית את צריכת החשמל. מאפיין זה זמין רק כאשר **מצב תמונה** מוגדר לערך **רגיל** והוא אינו זמין במצב 3D. בנוסף, כוון הניגודיות או הבהירות משבית מאפיין זה באופן אוטומטי. **נסו עכשיו**

אפשרויות תמונה

תפריט מסך < תמונה < אפשרויות תמונה **נסו עכשיו**

אפשרויות תמונה	
רגיל	גוון צבע
ניקוי רעש תמונה דיגיטלי	אוטומטי
מסן רעשי MPEG	אוטומטי
רמת צבע שחור של HDMI	נמוך
מצב סרט	כבוי
Motion Plus	רגיל
ניקוי רעש מערוץ אנלוגי	כבוי

 התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

השתמש באפשרויות תמונה כדי לשפר עוד יותר את איכות התמונה. כאשר הטלוויזיה מחוברת למחשב באמצעות כבל HDMI ל-DVI, המשתמשים יכולים לשנות רק את האפשרות **גוון צבע**.

• **גוון צבע**

לכוון גוון העור. ההגדרה חלה על כל **מצב תמונה** בנפרד. בעת שינוי **מצב תמונה**, ההגדרה המתאימה תחול באופן אוטומטי. אם **מצב תמונה** מוגדר לערך **דינמי**, המשתמשים יכולים לבחור בין **קר** ו**רגיל** בלבד. **נסו עכשיו**

• **ניקוי רעש תמונה דיגיטלי**

לצמצום רעש סטטי וצללים הנגרמים על-ידי אותות חלשים. **ירוק** מציין שמתקבל האות הטוב ביותר האפשרי. בחירה באפשרות **צפייה אוטומטית** מציגה את עוצמת האות על המסך. מאפיין זה זמין בערוצי ATV בלבד. **נסו עכשיו**

• **מסן רעשי MPEG**

לצמצום רעש MPEG ולשיפור איכות הווידאו. **נסו עכשיו**

- **רמת צבע שחור של HDMI**

אפשרות זו זמינה רק עבור קלט וידאו באמצעות כבל HDMI. השתמש באפשרות זו כדי להפחית שמירת תמונה על המסך, מצב שעשוי להיגרם בעת צפייה בווידאו מהתקן חיצוני. בחר רמת צבע שחור. **נסו עכשיו**


- **מצב סרט**


למיטוב איכות התמונה עבור סרטים. בחר במצב זה לצפייה בסרטים. מאפיין זה זמין רק בעת צפייה בטלוויזיה או כאשר אות הקלט הוא AV, Component (1080i, 480i), או HDMI (1080i). **נסו עכשיו**

- **Motion Plus**

הפחתת טשטוש ורעד מסצינות עם תנועות מהירות. אם תבחר באפשרות **מותאם אישית**, תוכל להגדיר את היחס להסרת תמונות גרר ורעידות מסך, ולהציג תמונה חדה יותר באמצעות הפונקציה **תנועה ברורה במסך**.

 מסך המידע בטלוויזיה מציג את הרזולוציה והתדר של האות הנכנס (60Hz), אך לא את התדר שהטלוויזיה מייצרת עבור התמונה שהיא מציגה באמצעות הפונקציה **Motion Plus**.

 במקרה של רעש בקליטת התמונה, הגדר את **Motion Plus** למצב **כבוי**. אם **Motion Plus** מוגדר למצב **מותאם אישית**, תוכל להגדיר את **הפחתת טשטוש**, **הפחתת רעידות**, **תנועה ברורה במסך**. וכן **איפוס** באופן ידני.

- **הפחתת טשטוש**: לכוון רמת הפחתת הטשטוש ממקורות וידאו.
 - **הפחתת רעידות**: לשינוי רמת הפחתת הרעידות ממקורות וידאו בעת הקרנת סרטים.
 - **תנועה ברורה במסך**: להסרת מריחה מסצנות מהירות עם תנועה רבה, כדי לספק תמונה נקייה.
 - **איפוס**: לאיפוס כל ההגדרות המותאמות אישית לברירות המחדל של היצרן.
-  כאשר **Motion Plus** פועל, בחר בלחצן **INFO** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי כדי להציג את הרזולוציה ואת התדר של אות הווידאו הנכנס (60Hz). התדר המוצג אינו תדר התמונה שהטלוויזיה מציגה כאשר **Motion Plus** מופעל.

- **ניקוי רעש מערוץ אנלוגי**

פונקציה זו מפחיתה רעש אלכסוני בקלט התמונה הנגרם על-ידי הפרעת אותות. אם תמונת הטלוויזיה מציגה רעש אלכסוני או עיוות בעת הצפייה, הפעל פונקציה זו.

- **Smart LED**

פונקציה זו שולטת בבהירות של אזורים נפרדיים במסך כדי להגיע לניגודיות מרבית באופן אוטומטי. ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור או לדגם.

- **שחור קולנוע**

במצב סרט, מאפיין זה מעמעם את החלק העליון והתחתון בתמונת הווידאו לקבלת חוויית צפייה מרתקת יותר. פונקציה זו זמינה עבור דגמים מסדרות LED 7500, 8000, 8500 בלבד.


- **משפר שחור**

מאפיין זה זמין עבור טלוויזיות PDP בלבד.

כוון את רמת הצבע השחור הכוללת כדי לשנות את עומק התמונה. אפשרות זו אינה זמינה בעת הפעלת קובץ מדיה או שימוש בטלוויזיה כצג מחשב.

הגדרות קול בסיסיות

תפריט מסך < קול

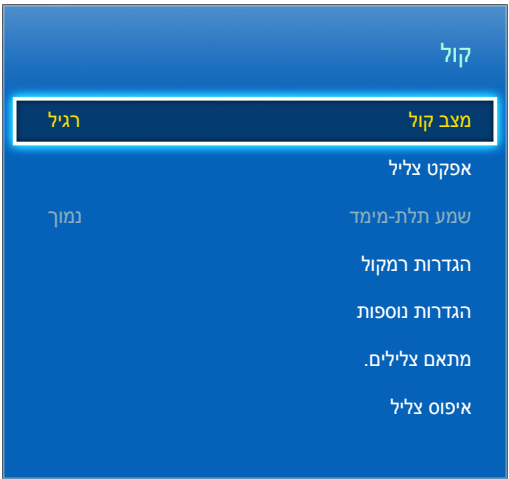

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

השתמש ב'הגדרות קול' כדי לשנות את מצב הקול, להפעיל או להשבית את הקול ההיקפי, לכוון את האקולייזר ולמטב את הקול בטלויזיה.

שינוי מצב הקול

תפריט מסך < קול < מצב קול **נסו עכשין**

באמצעות מצבי קול ניתן לבצע כוונונים בפלט הקול. אם זאת, מצבי הקול אינם זמינים בעת שימוש ברמקולים חיצוניים בלבד.

• **רגיל**

זהו מצב הקול הרגיל.

• **מוסיקה**

מצב זה מדגיש מוסיקה רגילה בהשוואה לקולות.

• **סרט**

מבוצע כיוול למצב זה כדי לספק את איכות הקול הגבוהה ביותר עבור סרטים.

- **קול ברור**

מצב זה מדגיש קולות.

- **מוגבר**

אפשרות זו מגבירה את העוצמה הכוללת של קולות בתדר גבוה לחוויית האזנה טובה יותר. היא מיועדת למאזינים כבדי שמיעה.

- **אצטדיון**

אפשרות זו מופעלת כאשר **מצב ספורט** מופעל תחת התפריט **תכונות Smart**.

כוונון הגדרות הקול

תפריט מסך < **קול** < **אפקט צליל** **נסו עכשיו**

השתמש באפקטי הצליל לשינוי האופן שבו תוכניות הטלוויזיה נשמעות. אפשרויות אלה זמינות רק כאשר **בחירת רמקול** מוגדר לערך **רמקול טלוויזיה** וכן **מצב קול** מוגדר לערך **רגיל**.

- **Virtual Surround**

להפקת קולות המעניקים תחושה של ישיבה בקולנוע או באולם קונצרטים. **נסו עכשיו**

- **Dialog Clarity**

להגברת עוצמת הקול כדי שניתן יהיה לשמוע דיאלוג בצורה ברורה יותר. **נסו עכשיו**

- **אקולייזר**

לכוונון איזון הרמקולים ולביצוע התאמות ברוחב הפס. בחר באפשרות **איפוס** לאיפוס ההגדרות. **נסו עכשיו**

עוצמת קול אוטומטית

תפריט מסך < קול < הגדרות רמקול < עוצמת קול אוטומטית (נסו עכשיו)

מכיוון שלכל תחנה תנאי שידור משלה, עוצמת הקול עלולה להשתנות בהתאם לשינויי הערוצים. הפונקציה 'עוצמת קול אוטומטית' מכווננת אוטומטית את עוצמת הקול של הערוץ על-ידי החלשה או הגברה של פלט הקול. האפשרות **רגיל** מכווננת את עוצמת הקול לרמה רגילה, ואילו האפשרות **לילה** מחילה רמת עוצמת קול חלשה במקצת מזו של האפשרות **רגיל**, והיא מתאימה במיוחד לצפייה בשעות הלילה. כדי להשתמש בבקרת עוצמת הקול של התקן מקור מחובר, השבת את הפונקציה 'עוצמת קול אוטומטית'. בעת שימוש בפונקציה 'עוצמת קול אוטומטית' עם התקן מקור, יתכן שבקרת עוצמת הקול של ההתקן לא תפעל כהלכה.

סוג התקנת הטלוויזיה

תפריט מסך < קול < הגדרות רמקול < סוג התקנת הטלוויזיה (נסו עכשיו)

טלוויזיה זו עשויה להפיק קול שונה מעט בהתאם לאופן ההתקנה של הטלוויזיה. בחר **מעמד** או **מותקן על הקיר**.

שמע תלת-מימד

תפריט מסך < קול < שמע תלת-מימד (נסו עכשיו)

טלוויזיה זו יכולה להפוך את הקול לקול עוטף יותר, באופן שיתאים לווידאו בתלת-ממד. בעת צפייה בווידאו בתלת-ממד, פתח את התפריט **קול**, בחר באפשרות **שמע תלת-מימד**, ולאחר מכן בחר בעוצמת קול שמיועדת לתלת-ממד.

איפוס הצליל

תפריט מסך < קול < איפוס צליל (נסו עכשיו)

אפשרות זו מאפסת את כל הגדרות הצליל לברירות המחדל של היצרן.

מתאם צלילים.

תפריט מסך < קול < מתאם צלילים. (נסו עכשיו)

מתאם צלילים.

פרופיל צליל מותאם

כבוי

הוסף צליל מותאם

ערוך צליל מותאם אישי

נהל צליל מותאם אישית

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

מתאם צלילים. מאפשר לך לכייל את הטלוויזיה לקבלת איכות שמע מיטבית בהתבסס על רמת השמיעה של המשתמש ועל תנאי הסביבה.

יצירת קול מותאם אישית

תפריט מסך < קול < מתאם צלילים. < הוסף צליל מותאם (נסו עכשיו)

שמור על שקט והפעל את **הוסף צליל מותאם**.

1. בחר **הפעל** להשמעה מקדימה של צליל בדיקה. בחר באפשרות **הבא** כדי להמשיך.
2. בדיקה בת שישה שלבים תתחיל. בכל שלב, בחר באפשרות **עצור** כאשר אתה שומע את צליל הבדיקה. אם ברצונך להאזין לו שוב, בחר באפשרות **נסה שנית**. לאחר השלמת הבדיקה, תוכל להשוות את הקול המקורי לקול שכויל.
3. בחר באפשרות **הבא** והזן שם לפרופיל הקול שכויל.

באפשרותך לבחור פרופיל קול מותאם אישית מתוך **פרופיל צליל מותאם (קול < מתאם צלילים. < פרופיל צליל מותאם)**. (נסו עכשיו)

עריכת קול מותאם אישית

תפריט מסך < קול < מתאם צלילים. < ערוך צליל מותאם אישי **נסו עכשיו**

בחר אחד מהפרופילים של קול מותאם אישית כדי לשנות אותו. בצע את אותם שלבים המשמשים ליצירת פרופיל קול. פונקציה זו זמינה רק בעת הוספת מצב צליל מותאם אישית בפרופיל צליל מותאם.

ניהול קולות מותאמים אישית

תפריט מסך < קול < מתאם צלילים. < נהל צליל מותאם אישית **נסו עכשיו**


שינוי שם של פרופילי קול מותאמים אישית או מחיקתם. פונקציה זו זמינה רק בעת הוספת מצב צליל מותאם אישית בפרופיל צליל מותאם.

הגדרות רמקול

אם השמע של הטלוויזיה נשלח להתקן חיצוני כגון מערכת קולנוע ביתית, ניתן להקצות את הרמקולים שימשו לביצוע כווננים להפחתת הד הנגרם בשל מהירות הפענוח.

בחירת רמקול

תפריט מסך < קול < הגדרות רמקול < בחירת רמקול **נסו עכשיו**

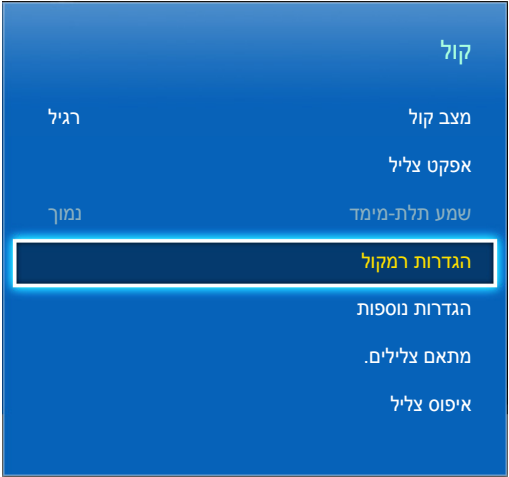

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

ניתן לבחור באיזה רמקולים להשתמש מתוך רשימה של מספר רמקולים זמינים. בחר אפשרות אחת מתוך רשימת הרמקולים. כדי להשתמש בו-זמנית ברמקולים של הטלוויזיה וברמקולים של מקלט AV, הגדר אפשרות זו לערך **רמקול טלוויזיה**. אם יש שהייה בין שני הצלילים, בחר בכל אפשרות מלבד **רמקול טלוויזיה** כדי להשתיק את הרמקולים של הטלוויזיה. שימוש ברמקולים החיצוניים בלבד משבית את לחצן עוצמת הקול ואת פונקציית ההשתקה. בנוסף, אפשרויות **קול** מסוימות יושבתו.

הגדרות נוספות

תפריט מסך < קול < **הגדרות נוספות** **נסו עכשיו**

קביעת הגדרות נוספות לקבלת פלט שמע מיטבי.

רמת שמע DTV

תפריט מסך < קול < הגדרות נוספות < רמת שמע DTV נסו עכשיו

(ערוצים דיגיטליים בלבד)

הטלוויזיה אינה יכולה לשלוט בחופשיות בעוצמת הקול של שמע דיגיטלי שהיא משדרת למקלט AV. השתמש במאפיין זה כדי להגדיר את עוצמת הקול של שמע דיגיטלי לרמה נוחה.

בהתאם לסוג אות השידור, ניתן לכוון את MPEG / HE-AAC בין -10dB ל-0dB. ✎

כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול, כוון בטווח של 0 עד 10- בהתאמה. ✎

יציאת שמע דיגיטלית

תפריט מסך < קול < הגדרות נוספות < יציאת שמע דיגיטלית נסו עכשיו

טלוויזיית SMART TV זו תומכת ב-SPDIF. ממשיך Sony Philips Digital Interface (SPDIF) מספק פלט שמע דיגיטלי לרמקולים ולהתקנים דיגיטליים שונים, לרבות מקלטי A/V ומערכות קולנוע ביתיות. מאפיין זה משמש לצמצום הפרעות ועיוותים.

• תבנית שמע

לבחירת התבנית של פלט השמע הדיגיטלי (SPDIF). התבניות הזמינות של פלט השמע הדיגיטלי (SPDIF) עשויות להשתנות בהתאם למקור הקלט.

• השהיית שמע

הגדרה זו מסייעת בתיקון אי-ההתאמות בתזמון שבין רצועת השמע והוידאו בעת צפייה בטלוויזיה והאזנה לשמע באמצעות התקן שמע חיצוני. הפעלת מאפיין זה מציגה סרגל גלילה שבו ניתן להשתמש לכוון העיכוב בעד 250ms.

דחיסת Dolby Digital

תפריט מסך < קול > הגדרות נוספות < דחיסת Dolby Digital נסו עכשיו

חלק מהתוכניות בטלוויזיה דיגיטלית מספקות שמע Dolby של 5.1 ערוצים. טלוויזיה זו ממירה שמע Dolby לשמע בסטריאו כדי שתוכל להשמיע את הקול דרך הרמקולים שלה. קיימות שתי שיטות לבחירה. **RF** נועד לקבלת צליל טוב יותר בעוצמת קול נמוכה ו-**Line** נועד לעומת קול גבוהה יותר.

חיבור להתקן שמע של Samsung

תפריט מסך < קול > הגדרות רמקול < הגדרות SoundShare

חבר את הטלוויזיה להתקן שמע של Samsung לקבלת צליל עשיר וברור יותר. פונקציה זו זמינה עבור התקן שמע של Samsung התומך בפונקציה SoundShare.

בצע התאמה של התקן השמע של Samsung בעזרת פונקציית ה-Bluetooth של הטלוויזיה. עיין במדריך ההפעלה של התקן השמע של Samsung לקבלת מידע נוסף על התאמה.

- **הוסף התקן חדש**


להפעלה/השבתה של SoundShare. הטלוויזיה תתעלם מאותות חיבור מהתקנים חדשים אם הם מוגדרים למצב 'כבוי'.

- **רשימת התקני שמע תוצרת Samsung**

מציג רשימה של התקני שמע של Samsung שעברו התאמה. בחר התקן כדי להציג את אפשרויות התפריט שלו. הפעל/השבת את התקן השמע או הסר אותו מהרשימה.

 בעת שימוש בהתקן שמע מסוג Bluetooth, ייתכן שתהיה חוסר התאמה קלה בין השמע והווידאו, בהתאם לתוכן.

שעון ושעון עצר

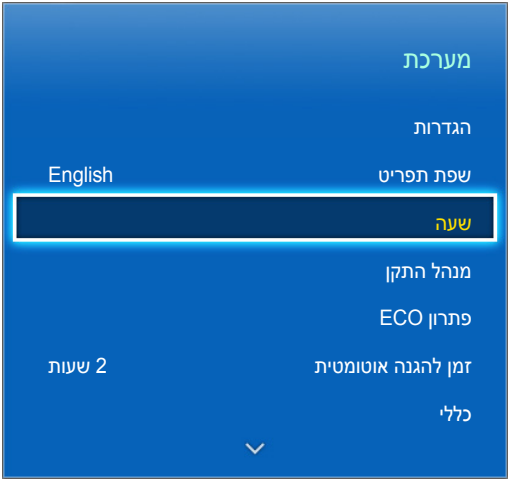

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

השתמש בשעון ובשעון העצר לשימוש מתוזמן בטלוויזיה באופן פשוט ויעיל יותר. לאחר כיוון השעון, באפשרותך לבחור בלחצן **INFO** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי כדי לבדוק את השעה הנוכחית. יש לאפס את השעון בכל פעם שמתרחש ניתוק מאספקת החשמל.

הגדרת השעה

תפריט מסך > מערכת > שעה > שעון **נסו עכשיו**
הגדרת השעון באופן ידני או אוטומטי.

אוטומטי

הורדה אוטומטית של השעה הנכונה מערוץ דיגיטלי. להפעלת אפשרות זו, יש לחבר את כבל האנטנה לטלוויזיה. מידת הדיוק של פרטי הזמן המתקבלים עשויה להשתנות בהתאם לערוץ ולאות. הגדר את **מצב שעון** לערך **אוטומטי**.

היסט שעה

תפריט מסך < מערכת < משך זמן < שעון < היסט שעה **נסו עכשיו**

אם הזמן שהוגדר אינו מדויק, המשתמשים יכולים להגדיר את קיזוז הזמן ולכוון את ההפרש בין הזמנים באופן שעותי בטווח ערכים של 12- עד 12+ שעות. האפשרות לשינוי של **היסט שעה** זמינה רק כאשר האפשרות **משך זמן** מוגדרת למצב **אוטומטי** והיא נקבעת דרך הרשת.

השעה הנוכחית תוגדר דרך הרשת, אם הטלויזיה לא תצליח לקבל את פרטי הזמן לרבות אות השידור מתחנות הטלויזיה. (דוגמה: צפייה בטלויזיה באמצעות ממיר, מקלט לוויין וכולי)

ידני

הזנת השעה באופן ידני. הגדר את **מצב שעון** לערך **ידני** ולאחר מכן בחר **הגדרת שעון** כדי להזין את השעה והתאריך הנוכחיים.

הגדרת שעון: הגדר את התאריך והמשך זמן הנוכחיים. **נסו עכשיו**

אזור זמן: בחר את אזור הזמן שלך.

 פונקציה זו זמינה רק כאשר מצב השעון מוגדר לאפשרות 'אוטומטי'.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה **אזור זמן** בהתאם לאזור.

שעון עצר לשינה

תפריט מסך < מערכת < שעה < שעון עצר לשינה (נסו עכשיו)

פונקציה זו מכבה את הטלוויזיה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שהוגדר מראש. ניתן להגדיר את שעון העצר לפרק זמן של עד 180 דקות במרווחים של 30 דקות.

שעון עצר להפעלה

תפריט מסך < מערכת < שעה < שעון עצר להפעלה (נסו עכשיו)

הגדרת האפשרות 'שעון עצר להפעלה' להפעלת הטלוויזיה באופן אוטומטי בשעה שנבחרה. ניתן להפעיל רק שלוש הגדרות של 'שעון עצר להפעלה' בו-זמנית. יש להגדיר את השעון לערך 'שעון עצר להפעלה' כדי שיפעל.

- הגדרות

השתמש בלחצני החצים שמאלה וימינה כדי לציין את פרק הזמן. השתמש באפשרות **ידי** כדי לציין את ימי השבוע.

- שעה

לציין זמן ההפעלה.

- עוצמת קול

לציין עוצמת הקול בעת הפעלת הטלוויזיה.

- מקור

לבחירת מקור אות מהרשימה. ציין ערוץ או מקור שיוצג בעת הפעלת הטלוויזיה. כדי לציין התקן USB, יש לחבר תחילה התקן USB לטלוויזיה. כדי להפעיל מדיה ממקור מסוג HDMI או Component כגון נגן DVD או נגן Blu-ray, על ההתקן להיות מופעל ולהפעיל את המדיה בעת הפעלת הטלוויזיה.

- אנטנה

הגדר את האפשרות **מקור** לערך **טלוויזיה** כדי לבחור אות שידור.

- **ערוץ**

הגדר את האפשרות **מקור** לערך **טלויזיה** כדי לבחור ערוץ.

- **מוסיקה / תמונה**


הגדר את האפשרות **מקור** לערך **USB** כדי לציין תיקייה בהתקן ה-USB המכילה קובצי מוסיקה ותמונות. בחירה בקובצי מוסיקה ותמונות מפעילה את קובצי המוסיקה ומציגה את התמונות בו-זמנית.

 מאפיין זה לא יפעל כהלכה אם התקן ה-USB שנבחר אינו מכיל קובצי מדיה או אם לא הוגדרה תיקייה.

 מצגת השקופיות לא תתחיל אם קיים קובץ תמונה אחד בלבד בהתקן ה-USB.

 לא ניתן לבחור תיקיות עם שמות ארוכים.

 השתמש תמיד בשמות תיקיות שונים עבור התקני USB מרובים.

 השתמש בהתקן זיכרון מסוג USB או בקורא כרטיסים מרובים. ייתכן שהפונקציה **שעון עצר להפעלה** לא תפעל עם התקני USB, נגני MP3 או התקני PMP של יצרנים מסוימים המופעלים על-ידי סוללה, משום שזיהוי ההתקן על-ידי הטלויזיה עשוי להימשך זמן רב.

שעון עצר לכיבוי

תפריט מסך < מערכת < שעה < שעון עצר לכיבוי 

הגדרת 'שעון עצר לכיבוי' לכיבוי אוטומטי של הטלויזיה במועד ספציפי. ניתן להזין רק שלוש הגדרות של 'שעון עצר לכיבוי' בו-זמנית. יש להגדיר את השעון לערך 'שעון עצר לכיבוי' כדי שיפעל.


- **הגדרות**

השתמש בלחצני החצים שמאלה וימינה כדי לציין את פרק הזמן. השתמש באפשרות **ידני** כדי לציין את ימי השבוע.

- **שעה**

להגדרת השעה שבה הטלויזיה נכבית באופן אוטומטי.

הגנה על המסך ותחזוקתו

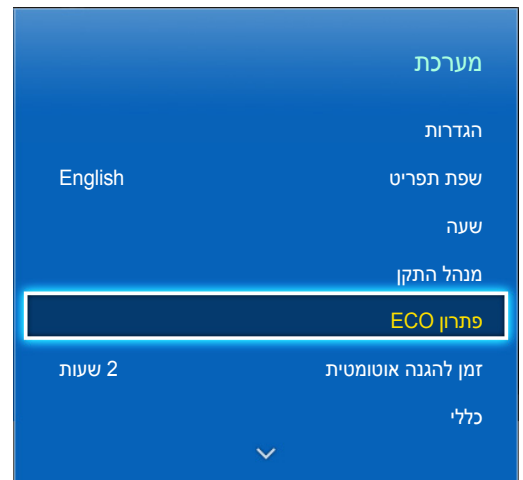

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

קיימות מספר פונקציות מובנות המסייעות בתחזוקת הטלויזיה מעבר לאורך חייה השימושיים ובהפחתת צריכת החשמל.

פתרון ECO

תפריט מסך < מערכת < פתרון ECO **נסו עכשיו**

'פתרון Eco' מכוון את רמת הבהירות של הטלויזיה ומונע התחממות יתר במטרה להפחית את צריכת החשמל הכוללת.

• חיסכון באנרגיה

בחר הגדרת בהירות מתוך הרשימה כדי להפחית את צריכת החשמל של הטלויזיה. **נסו עכשיו**

• חיישן ECO

כוון אוטומטי של רמת הבהירות של הטלויזיה בהתאם לעוצמת האור הסובבת כדי להפחית את צריכת החשמל של הטלויזיה.

אם חיישן ECO כיוון את רמת הבהירות של המסך, באפשרותך לכוון את בהירות המסך המינימלית באופן ידני על-ידי כוון

תאורה אחורית מיני או **תאורת תא מיני** (בדגמים הרלוונטיים). אם **חיישן ECO** זמין והערך של תפריט **תמונה** של **תאורה**

אחורית או **תאורת תא** (בדגמים הרלוונטיים) משתנה, **חיישן ECO** מושבת באופן אוטומטי. **נסו עכשיו**

- **מצב המתנה ללא אות**

בחר שעה מהרשימה. אם לא יתקבל אות כלשהו בפרק הזמן שצוין, הטלויזיה תנתק את אספקת החשמל באופן אוטומטי כדי להפחית את צריכת החשמל. **נסו עכשיו**

- **כיבוי אוטומטי**

אם הטלויזיה תפעל במשך ארבע שעות ללא קלט מהמשתמש, היא תיכבה באופן אוטומטי למניעת התחממות יתר. **נסו עכשיו**

הגנה מפני צריבת מסך

תפריט מסך < מערכת < הגנה מפני צריבת מסך

מאפיין זה זמין עבור טלוויזיות PDP בלבד.

כדי לצמצם את האפשרות לצריבת מסך, הטלויזיה משתמשת בטכנולוגיית **הנעת פיקסלים** למניעת צריבת מסך. **הנעת פיקסלים** מזיזה את התמונה קלות על המסך כדי למנוע שימוש רב מדי ברכיבים מסוימים ושימוש מועט מדי ברכיבים אחרים. הגדרת משך הזמן של **הנעת פיקסלים** מאפשרת לך לתכנת את המשך זמן בין תנועת התמונה בדקות.

בנוסף, בטלויזיה קיימות פונקציות הגנה נוספות מפני צריבת מסך:

- **הנעת פיקסלים**

- **זמן להגנה אוטומטית**

- **גלילה**

- **אפור צידי**

הנעת פיקסלים

תפריט מסך < מערכת < הגנה מפני צריבת מסך < הנעת פיקסלים

הגדר את הטלויזיה להזיז פיקסלים במידה מועטה במסך ה-PDP בכיוון אופקי או אנכי כדי למזער את הופעת דמויות גרר צרובות על המסך.

הערך **הנעת פיקסלים** עשוי להשתנות בהתאם לגודל הצג (אינץ') והמצב. הוא אינו זמין במצב **התאמה למסך**.

הגדרות:

- **אופקי:** הגדרות זמינות: 0 – 4 (פיקסלים), הגדרות מיטביות עבור טלויזיה/4: AV/Component/HDMI
- **אנכי:** הגדרות זמינות: 0 – 4 (פיקסלים), הגדרות מיטביות עבור טלויזיה/4: AV/Component/HDMI
- **משך זמן** (דקות): 1 – 4 דקות; הגדרות מיטביות עבור טלויזיה/4: AV/Component/HDMI דקות

זמן להגנה אוטומטית

תפריט מסך < מערכת < הגנה מפני צריבת מסך < זמן להגנה אוטומטית

אם המסך מציג תמונה ללא תנועה למשך פרק זמן מסוים, הטלויזיה מפעילה את שומר המסך כדי למנוע צריבה של דמויות רפאים.

גלילה

תפריט מסך < מערכת < הגנה מפני צריבת מסך < גלילה

פונקציה זו מסירה דמויות גרר על המסך על-ידי הארת כל הפיקסלים על ה-PDP בהתאם לתבנית מוגדרת. השתמש בפונקציה זו כאשר יש סימני תמונה או סמלים שנותרו על המסך, במיוחד לאחר שהצגת תמונה ללא תנועה על המסך לזמן ממושך. הפונקציה להסרת דמויות גרר צריכה להיות מופעלת למשך כשעה כדי להסיר ביעילות דמויות מהמסך. אם דמות הגרר לא הוסרה בפעם הראשונה, חזור על התהליך שוב. לחץ על לחצן כלשהו לביטול התהליך.

אפור צידי

תפריט מסך < מערכת < הגנה מפני צריבת מסך < אפור צידי

באמצעות אפשרות זו ניתן לבחור צבעים עבור הסרגלים הצידיים המוצגים על-ידי הטלוויזיה כאשר גודל המסך מוגדר ליחס 4:3. הצבע המוגדר כברירת מחדל הוא אפור.

זמן להגנה אוטומטית

תפריט מסך < מערכת < זמן להגנה אוטומטית

בחר שעה מהרשימה. אם תמונה ללא תנועה תוצג על המסך למשך הזמן שצוין, הטלוויזיה תפעיל באופן אוטומטי את הפונקציה הגנה מפני צריבת מסך כדי למנוע צריבה של דמויות רפאים. מאפיין זה זמין עבור טלוויזיות LED בלבד.

סיסמה



התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

טלוויזיה זו דורשת סיסמה לנעילת ערוצים ולאיפוס ההגדרות שלה להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

שינוי סיסמה

תפריט מסך < מערכת < שנה PIN **נסו עכשיו**

שינוי הסיסמה של הטלוויזיה.

- 1. הפעל את האפשרות **שנה PIN** ולאחר מכן הזן את הסיסמה הנוכחית בשדה הסיסמה. סיסמת ברירת המחדל היא 0000.
- 2. הזן סיסמה חדשה ולאחר מכן הזן אותה שוב לאישור. שינוי הסיסמה הושלם.

אם שכחת את קוד ה-PIN, לחץ על הלחצנים בסדר הבא כדי לאפס את ה-PIN ל-"0-0-0-0":

עבור שלט-רחוק רגיל: במצב המתנה: **MUTE** ← **8** ← **2** ← **4** ← **POWER** (פועל)

עבור Smart Touch Control: בעת הפעלת הטלוויזיה: **MUTE** ← הגברת עצמה ← **RETURN** ← החלשת עצמה ← **RETURN** ← הגברת עצמה ← **RETURN**

מאפיינים נוספים



התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

רכיבים רבים זמינים להתאמה אישית של הטלוויזיה לפי העדפותיו האישיות של המשתמש.

שינוי שפת התפריט

תפריט מסך < מערכת < שפת תפריט **נסו עכשיו**

(בהתאם למדינה)

בחר שפת תפריט מהרשימה.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם למדינה.

מצב משחק

תפריט מסך < מערכת < כללי < מצב משחק **נסו עכשיו**

'מצב משחק' ממטב את הגדרות הטלוויזיה להפעלת משחקי וידאו בקונסולות משחקים כגון PlayStation™ או Xbox™. קרא את המידע הבא לפני השימוש ב'מצב משחק'.

אמצעי זהירות והגבלות

- לא ניתן להשתמש ב'מצב משחק' לצפייה רגילה בטלוויזיה.
- יש לחבר את קונסולת המשחקים לפני הפעלת 'מצב משחק'. אחרת, איכות התמונה עלולה להיפגע.
- 'מצב משחק' עלול לגרום לרעידה מסוימת של התמונות.
- הפעלת 'מצב משחק' מגדירה אוטומטית את האפשרות **מצב תמונה** לערך **רגיל** ואת האפשרות **מצב קול** לערך **סרט**.
- בתום השימוש בקונסולת המשחקים, נתק אותה והשבת את הפונקציה 'מצב משחק' לפני שתחבר התקן חיצוני אחר.

תפריט מסך < מערכת < כללי < **BD Wise** נסו עכשיו

חיבור של מערכת קולנוע ביתית, גגן Blu-ray, או גגן DVD של Samsung התומכים ב-BD Wise מאפשר לך ליהנות מהצבעים העשירים ביותר ומאיכות התמונה הטובה ביותר. הפעלת BD Wise ממטבת באופן אוטומטי את רזולוציית הטלוויזיה. מאפיין זה זמין רק כאשר ההתקן החיצוני מחובר לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

שקיפות התפריט

תפריט מסך < מערכת < כללי < **שקיפות התפריט** נסו עכשיו

כוונן השקיפות של מסך התפריט.

משוב קול

תפריט מסך < מערכת < כללי < **משוב קול** נסו עכשיו

כוונן המשוב הקולי או השבתתו לחלוטין. משוב קולי הוא אות קולי המושמע בעת הזזת האזור המסומן או בעת ביצוע בחירה.

נעילת לוח

תפריט מסך < מערכת < כללי < **נעילת לוח** נסו עכשיו

נעילה או ביטול נעילה של כל המקשים בלוח הקדמי. מקשי הלוח נמצאים בחלקה האחורי של הטלוויזיה וניתן להשתמש בהם לבחירת אפשרויות, להחלפת ערוצים ולכוונן עוצמת הקול.

סמל אתחול

תפריט מסך < מערכת < כללי < **לוגו אתחול** נסו עכשיו

הפעלה/השבתה של הצגת הסמל בעת אתחול הטלוויזיה.

אפקט תאורה

תפריט מסך < מערכת < כללי < **אפקט תאורה**

ייתכן שלא שפונקציה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לדגם.

משתמשים יכולים להפעיל או לכבות את נורית ה-LED בלוח הקדמי של הטלוויזיה. כבה אותה כדי לחסוך בצריכת החשמל או אם נורית ה-LED בהירה מדי עבורך. צבע התאורה עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

כוונון הבזק

תפריט מסך < מערכת < כללי < **מונע ריצוד** נסו עכשיו

שינוי תדר המתח של המצלמה כדי למנוע את הבהוב המצלמה.

וידאו Divx® לפי דרישה

תפריט מסך < מערכת < **וידאו Divx® לפי דרישה** נסו עכשיו

רישום המוצר נדרש להפעלת קובצי ווידאו המוגנים באמצעות DivX® DRM. בקר באתר האינטרנט של DivX ורשום את הקוד המוצג על-גבי המסך.

Smart Hub

תפריט מסך < תכונות Smart > פתח את Smart Hub

Smart Hub הוא הליבה של Smart TV של Samsung. הוא הופך את הטלוויזיה למרכז בידור רב-תכליתי. עם Smart Hub, הצופים יכולים לגלוש באינטרנט, להוריד יישומים ולשמור עם קשר עם משפחה וחברים דרך שירותי רשתות חברתיות. בנוסף, תוכל ליהנות מקובצי תמונות, וידאו ומוסיקה שמאוחסנים בהתקני אחסון חיצוניים.

לחץ על  כדי להפעיל את Smart Hub. בחר שירות בעזרת הסמלים המוצגים בחלקו העליון של המסך.

• NewsON

(בהתאם למדינה)

NewsON מספק שירות עולמי המיידע את המשתמשים על מידע חדשותי ומידע מזג-אוויר במקום אחד ללא צורך בעיתון, טלפון חכם או מחשב.

• חברתי

צפה בסרטוני הווידאו החדשים ביותר ב-Youtube ובסרטוני וידאו שאתה וחבריך העלייתם ל-Facebook ו-Twitter. כמו כן, תוכל לנהל שיחות וידאו עם חברים על-ידי חיבור מצלמה לטלוויזיה.

• אפליקציות

הורד והתקן יישומים כגון Web Browser

• בטלוויזיה

(בהתאם למדינה)

בדוק את רשימת התוכניות המשודרות כעת ותוכניות מתוכננות לשידור וצפה בתוכניות טלוויזיה מוקלטות.

• סרטים והצגות טלוויזיה

(בהתאם למדינה)

רכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה וצפה בהם ללא התקן חיצוני נפרד.

• תמונות, סרטים ומוזיקה

הפעל קובצי תמונות, וידאו ומוסיקה מהתקן אחסון חיצוני או צפה בסרטוני וידאו מוקלטים.

השתמש בלחצנים  או  כדי לעבור בין מסכים של Smart Hub.


הסכמים הדרושים לצורך שימוש ב-Smart Hub

תפריט מסך < **תכונות Smart** < **תנאים ומדיניות**

קרא בעיון את התנאים וההתניות לשימוש ב-Smart Hub, וקבל החלטה אם לקבל אותם או לא. ללא קבלת תנאים התניות אלה, המשתמשים לא יוכלו להשתמש ב-Smart Hub באופן מלא.

חשבון Samsung


חשבון Samsung נדרש כדי להפיק את המירב מהשימוש בטלוויזיה. לדוגמה, חשבון זה מאפשר להוריד יישומים מחנות היישומים של טלוויזיית Samsung. באפשרות ליצור חשבון Samsung באמצעות חשבון הדואר האלקטרוני שלך.

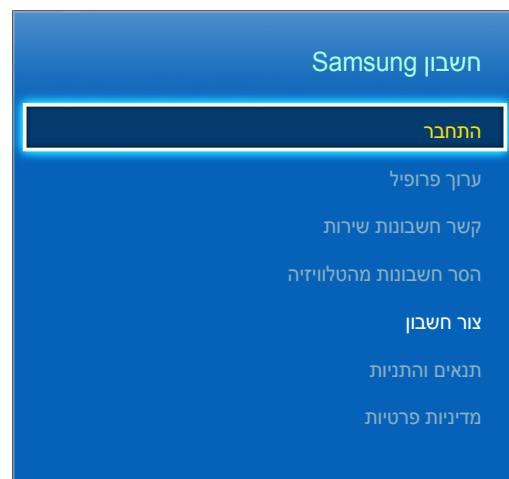

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

יצירת חשבון Samsung

תפריט מסך < **תכונות Smart** < **חשבון Samsung** < **צור חשבון** < **צור חשבון Samsung**

במסך הכניסה, בחר באפשרות **צור חשבון** ולאחר מכן פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך. 
לאחר יצירת חשבון Samsung, הודעת דואר אלקטרוני לאישור תישלח אל הכתובת שהזנת בתור המזהה שלך. פתח את הודעת הדואר האלקטרוני ולחץ על לחצן האישור כדי להשלים את תהליך ההגדרה של חשבון Samsung.

יצירת חשבון Samsung בעזרת חשבון Facebook

תפריט מסך < **תכונות Smart** < **חשבון Samsung** < **צור חשבון** < **צור חשבון Samsung באמצעות פייסבוק**

חשבון ב-Facebook מקל על יצירת חשבון Samsung. בעת יצירת חשבון Samsung בעזרת חשבון Facebook, גם חשבון ה-Facebook נרשם בטלוויזיה.

תנאים והתניות, מדיניות פרטיות

תפריט מסך < תכונות Smart < חשבון Samsung < תנאים והתניות (או מדיניות פרטיות)

קרא בעיון את התנאים וההתניות לשימוש בחשבון Samsung, והחלט אם לקבל אותם או לא. ללא קבלת תנאים והתניות אלה, המשתמשים לא יוכלו להשתמש בחשבון Samsung באופן מלא. עם זאת, ניתן להציג את כל התנאים וההתניות רק לאחר כניסה לחשבון Samsung, והשימוש בחשבון Samsung אפשרי רק לאחר קבלת תנאים והתניות אלה.

ביצוע כניסה

תפריט מסך < תכונות Smart < חשבון Samsung < התחבר

השתמש בחשבון Samsung כדי להיכנס אל Smart Hub. הזן את המזהה והסיסמה שלך ולאחר מכן בחר **התחבר**. האפשרות **זכור את הסיסמה שלי** מאפשרת לך להיכנס מבלי להזין את סיסמתך בכל פעם. סמן אפשרות זו כדי להפעיל אותה. סמן את האפשרות **חבר אותי אוטומטית** אם ברצונך להיכנס אל Smart Hub באופן אוטומטי. אם שכחת את הסיסמה שלך, בחר באפשרות **איפוס סיסמה** לקבלת הנחיות לאיפוס הסיסמה בדואר האלקטרוני.

קישור חשבון Samsung לחשבונות אחרים

תפריט מסך < תכונות Smart < חשבון Samsung < קשר חשבונות שירות

קישור חשבון Samsung לחשבונות אחרים מאפשר להיכנס באופן אוטומטי לחשבונות מקושרים בעת הכניסה לחשבון Samsung. לדוגמה, תוכל להוריד את היישום של Facebook ולקשר את החשבון שלך ב-Facebook לחשבון Samsung שברשותך. לאחר מכן, הכניסה לחשבון Samsung תכניס אותך גם לחשבון שלך ב-Facebook.

היכנס לחשבון Samsung שלך ובחר **קשר חשבונות שירות** כדי להציג רשימה של יישומים שדורשים פרטי כניסה.

- **רישום חשבון שירות:** בחר יישום, בחר **הירשם** ולאחר מכן ציין את המזהה והסיסמה.
- **עריכה:** ניתן לשנות חשבון שנרשם. בחר יישום, בחר באפשרות **עריכה**, ולאחר מכן הזן את המזהה והסיסמה עבור החשבון החדש.
- **הסרה:** בחר יישום שעבורו החשבון נרשם ולאחר מכן בחר באפשרות **בטל רישום**.

ניהול חשבונות

תפריט מסך < תכונות Smart < חשבון Samsung

באמצעות התפריט 'חשבון Samsung', ניתן לנהל את חשבון Samsung. תוכל להשתמש בפונקציה זו רק לאחר שתיכנס לחשבון Samsung שלך.

- **ערוך פרופיל:** באפשרותך לשנות את המידע הבסיסי של המשתמש ולרשום את התמונה שלך ואת פרטי כרטיס האשראי שברשותך.
- **הסר חשבונות מהטלוויזיה:** חשבון Samsung המשמש כדי להיכנס ל-Smart Hub נשמר בטלוויזיה באופן אוטומטי. באפשרותך למחוק את פרטי החשבון שלך מתוך החשבונות שנשמרו בטלוויזיה.

איפוס Smart Hub

תפריט מסך < תכונות Smart < איפוס Smart Hub

ניתן להסיר מהטלוויזיה חשבונות Samsung ואת כל הפרטים הקשורים אליהם, לרבות יישומים. הזן את הסיסמה בעת גישה לתפריט זה.

לאחר האיפוס של Smart Hub, עליך לקרוא ולקבל את הסכם השירות של Smart Hub פעם נוספת לפני השימוש במאפיין זה. הפעל את האפשרות **הגדרות** (**מערכת** < **הגדרות**) פעם נוספת.


חיפוש

משתמשים יכולים לחפש יישומים רבים ואת התוכן הכלול בהם בטלויזיה ובאינטרנט.

חיפוש מילות מפתח

לחץ פעמיים על הלחצן **RECOMM. / SEARCH** (או על הלחצן **HISTORY/SEARCH**). הזן קריטריון לחיפוש בעזרת המקלדת שתופיע על המסך ולאחר מכן בחר **סיום**. תוצג רשימה של תוצאות חיפוש. בחר את הפריט הרצוי מתוך רשימת תוצאות החיפוש. יוצג הדף של הפריט שנבחר.

הגדרת טווח חיפוש

אם תבחר בסמל  במסך תוצאות החיפוש, תוכל להגדיר את טווח החיפוש. לאחר בחירה באפשרות **המלצה על מילות מפתח**, בעת הזנת קריטריון לחיפוש יוצגו הצעות למילים מעל המקלדת שעל-גבי המסך.

מצב ספורט

תפריט מסך < **תכונות Smart** < **מצב ספורט**  עכשיו

הפעלת 'מצב ספורט' לקבלת חוויית הצפייה בספורט הטובה ביותר. עם זאת, הפעלת מצב 'ספורט' משביתה את אפשרויות התפריט **תמונה, קול ומשדר**. השבתת מצב 'ספורט' משחזרת את הגדרות ה**תמונה** וה**קול** הקודמות.

מצב והודעות

חלון של הודעה מופיע בחלקו העליון של המסך כאשר קיימות הודעות חשובות בנוגע לעדכוני יישומים ולכניסות לחשבון Samsung. חלון הודעה זה מידע את המשתמש בדבר מצב ההפעלה של הטלויזיה.

הצגת כותרת ההודעות והמצב

לחץ על הלחצן **MORE** ב-Smart Touch Control ולאחר מכן בחר ב-**STATUS** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי. כותרת ההודעות והמצב מוצגת בחלקו העליון של המסך.

הגדרת תצורה של 'זיהוי קול' ו'בקרת תנועה'

הפעל/השבת את הפונקציות של זיהוי קול ובקרת תנועה בכותרת ההודעות והמצב. קיימת גם אפשרות לבצע את **בדיקת הסביבה לזיהוי קול** ואת **בדיקת הסביבה של בקרת התנועה**.

קביעת תצורה של חשבון Samsung

בחר באפשרות **החשבון שלי** מכותרת ההודעות והמצב כדי לנהל את חשבון Samsung שלך.


קביעת תצורת רשת

בחר באפשרות **הגדרות רשת** מכותרת ההודעות והמצב כדי לקבוע את תצורת הרשת.

הודעות

אם החמצת הודעות התראה כלשהן המוצגות בטלויזיה, באפשרותך להציג אותן דרך האפשרות **הודעות** בתפריט ההודעות. ניתן לבדוק את ההודעות גם מתוך **הודעות** (**תכונות Smart < הודעות**). עם זאת, הפריט **הודעות** זמין רק כאשר קיימות הודעות שלא נקראו. **עכשיו**

בחירת הודעה מתוך הרשימה מאפשרת לך לבצע פעולות מתאימות בקלות. כדי למחוק את כל ההודעות, בחר באפשרות **מחק הכל**.
בחירה באפשרות **הודעת שירות** מפעילה את דפדפן האינטרנט להצגת דף ההודעות באתר של Samsung.

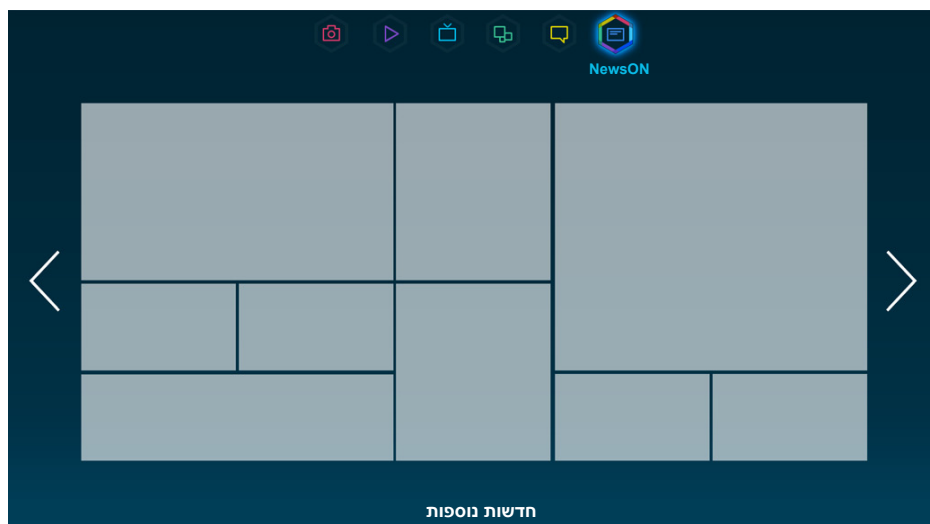

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

ייתכן שהשירות לא יהיה זמין בהתאם למדינה או לאזור של המשתמש.

NewsON מספק שירות עולמי המיידע את המשתמשים על מידע חדשותי ומידע מזג-אוויר במקום אחד ללא צורך בעיתון, טלפון חכם או מחשב.

משתמשי **NewsON** יכולים למצוא מידע יומי במגוון רחב של נושאים בדרך קלה ונוחה. מעודכן בזמן אמת, **NewsON** מודיע למשתמשים על הכותרות העדכניות, הכתבות הראשיות, נושאים פופולריים ותחזיות מזג-אוויר.

חדשות


מאמרי חדשות מעודכנים בזמן אמת. פשוט בחר מאמר במסך. פרטי המאמר שנבחר יוצגו במסך.

לקבלת מאמרים ארוכים יותר, גרור את האצבע על לוח המגע למעלה או למטה, או הקש על הלחצן ▲ או ▼ בשלט רחוק כדי לגלול במסך.

כדי לעבור למאמר אחר, גרור את האצבע על לוח המגע שמאלה או ימינה, או הקש על הלחצן ► או ◀ בשלט רחוק.

מזג אוויר

מידע מזג אוויר מסופק עבור ערים ראשיות במדינת המשתמש. בחר פריט הקשור למזג אוויר במסך. פרטי הפריט שנבחר יוצגו במסך.

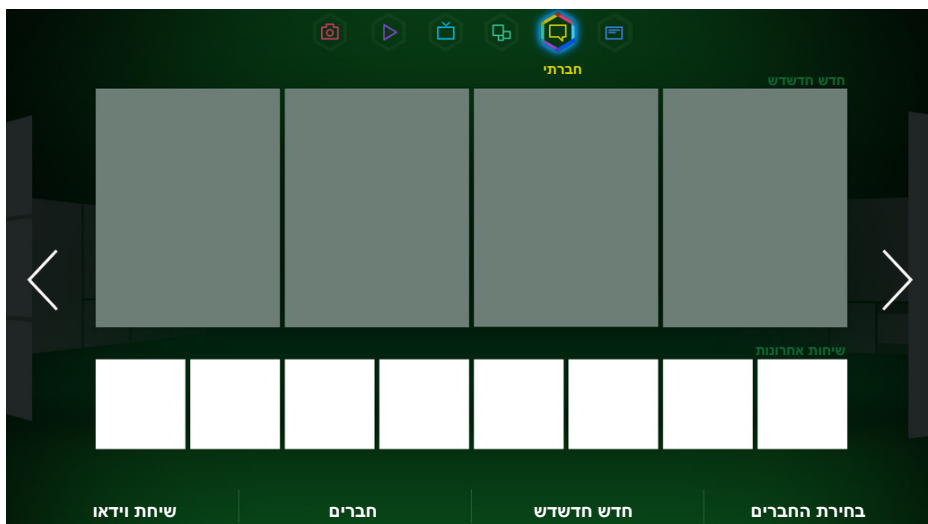

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

צפה בסרטוני הווידאו החדשים ביותר ב-Youtube ובסרטוני וידאו שאתה וחבריך העליתם ל-Facebook ו-Twitter. כמו כן, תוכל לנהל שיחות וידאו עם חברים באמצעות מצלמת הטלויזיה.

הגדרות חברתיות

תפריט מסך < **תכונות Smart** < **הגדרות חברתיות** (נסו עכשיו)

בדיקת היישום

יישומים מסוימים חייבים להיות מותקנים בטלויזיה על מנת לאפשר שימוש במאפיין Social. אם היישום שנבחר לא הותקן בטלויזיה שלך, תחילה עליך להתקין אותו.

חיבור שירות לחשבון Samsung

תחילה יש לקשר חשבונות של שירותים חברתיים לחשבון משתמש של Samsung. אם אין לך חשבון בשירות חברתי, צור חשבון באתר האינטרנט של שירות זה.

צפייה בסרטוני וידאו

בחר **בחירת החברים** או **חדש חדשדש** בחלקו התחתון של המסך 'חברתי' להצגת רשימה של סרטוני וידאו. בחר וידאו מתוך הרשימה להצגת הפרטים שלו ולאחר מכן בחר באפשרות 'הפעל'.

פרופיל חבר


בחר באפשרות **חברים** בחלקו התחתון של המסך **חברתי** להצגת רשימת החברים ב-Facebook וב-Twitter. בחר חבר מהרשימה. הפרופיל של החבר שנבחר המכיל את הפרסומים והפרטים הבסיסיים שלו מוצג.

בחר חבר שאליו ברצונך להתקשר

בחר באפשרות **שיחת וידאו** בחלקו התחתון של המסך **חברתי**. אפשרות זו תפעיל את Skype ותציג את רשימת החברים. בחר חבר שאליו ברצונך להתקשר.

מסננים

היכנס לחשבון Samsung כדי להשתמש בפונקציה זו. בחר **בחירת החברים** או **חברים ושיחת וידאו** במסך **חברתי**. השתמש באפשרות הסינון בחלקו העליון של המסך כדי לארגן מחדש את הרשימה. בחר מסנן כלשהו. שים לב, שלא ניתן להשתמש באפשרות זו ברשימה **חדש חדשדש**.

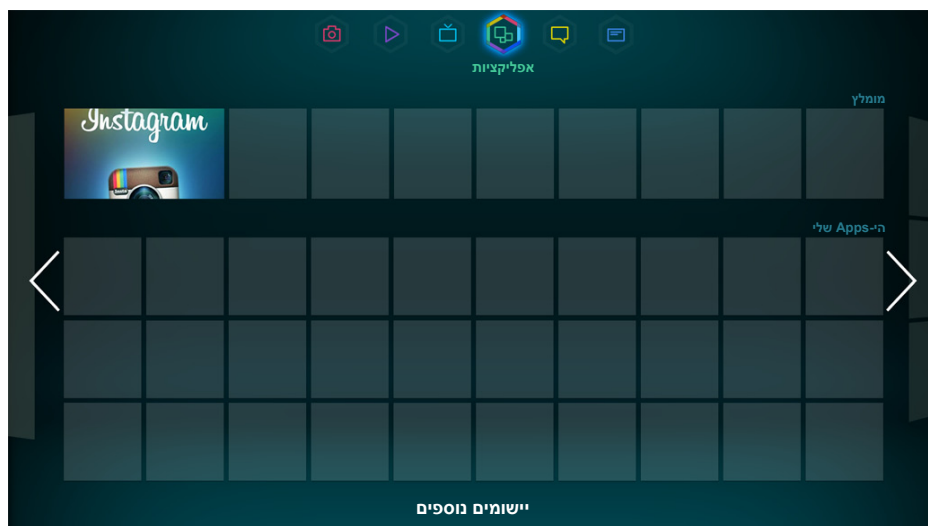

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

Samsung Apps כולל אוסף נרחב של תכנים בתחומי החדשות, הספורט, מזג האוויר והמשחקים הניתנים בחינם או בתשלום, ובאפשרותך להוריד תכנים אלה וליהנות מהם ישירות בטלוויזיה. ראשית, בדוק את מצב הרשת וודא שהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט. על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט כדי להשתמש ב'יישומים'.

אמצעי זהירות

- בשל מאפייני המוצרים הנכללים ב-Smart Hub של Samsung, כמו גם בשל המגבלות על התוכן הזמין, מאפיינים, יישומים ושירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל ההתקנים ובכל האזורים. ייתכן גם שמאפיינים מסוימים ב-Smart Hub ידרשו דמי חברות או התקנים היקפיים נוספים. בקר באתר <http://www.samsung.com> לקבלת מידע נוסף על מידע ספציפי להתקנים ועל זמינות תוכן. השירותים והתוכן כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
- Samsung Electronics אינה נושאת בכל אחריות משפטית להפרעות בשירות Smart Hub שנגרמו על-ידי ספק השירות מסיבה כלשהי.
- ייתכן ששירותי היישומים מסופקים באנגלית בלבד והתוכן הזמין עשוי להשתנות, בהתאם למדינה.
- לקבלת מידע נוסף בנוגע ליישומים, בקר באתר האינטרנט של ספק השירות הרלוונטי.

- אם החיבור לאינטרנט אינו יציב, ייתכנו עיכובים או הפרעות. בנוסף, יישומים עשויים להסתיים באופן אוטומטי בהתאם לסביבת הרשת. במקרה כזה, בדוק את החיבור לאינטרנט ונסה שוב.
- ייתכן ששירותי היישומים והעדכונים יהפכו ללא זמינים.
- תוכן היישומים כפוף לשינויים של ספק השירות ללא הודעה מוקדמת.
- פרטי השירותים עשויים להשתנות בהתאם לגרסת הקושחה של המשתמש.
- אופן השימוש ביישום עשוי להשתנות בגרסאות עתידיות של היישום. במקרה זה, הפעל את ערכת הלימוד של היישום או בקר באתר האינטרנט של ספק השירות.
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בריבוי משימות ביישומים מסוימים, בהתאם למדיניות ספק השירות.

התקנת יישומים רגילים

בעת הפעלת Smart Hub בפעם הראשונה וטעינת המסך **אפליקציות**, הטלויזיה מורידה ומתקינה באופן אוטומטי את היישומים הבסיסיים המתאימים לרשת שהטלויזיה שלך מחוברת אליה. סוגי היישומים הבסיסיים עשויים להשתנות בהתאם למיקומך.

הפעלת יישום

נווט למסך 'יישומים' של Smart Hub ולאחר מכן בחר באפשרות **יישומים נוספים** בתחתית המסך. רשימת היישומים המותקנים כעת בטלויזיה מוצגת. בחר ביישום שאותו ברצונך להפעיל מתוך רשימה זו. בחר **תצוגה** (בחלקו השמאלי העליון של המסך) כדי לארגן מחדש את רשימת היישומים שהורדת לפי ערכי **תאריך ההורדה**, **נפתח לאחרונה**, או **כותרת**.

Samsung Apps

Samsung Apps מציע מגוון יישומים הניתנים בחינם ובתשלום בתחומי החדשות, הספורט, מזג האוויר והמשחקים. Samsung Apps מאפשר לך לחפש יישומים ולהתקין אותם ישירות בטלוויזיה. קרא וקבל את תנאי השימוש, ולאחר מכן דפדף בקטגוריות או חפש יישומים באופן ישיר. [נסו עכשיו](#)

חיפוש יישומים

חפש יישומים לפי שם. במסך **Samsung Apps** בחר באפשרות **חפש יישומי Samsung** להצגת לוח המקשים. הזן את שם היישום ולאחר מכן בחר **סיום**.

התקנת יישומים

בחר יישום שאותו ברצונך להתקין להצגת מסך עם מידע מפורט אודותיו. בחר באפשרות **הורד** להתקנת היישום שנבחר. עם זאת, עליך לרכוש יישומים בתשלום לפני התקנתם. בקר באתר האינטרנט של Samsung Apps בכתובת <http://tv.samsungapps.com> וטען את החשבון שלך ב-App Cash לפני רכישת יישומים בתשלום.

ניהול יישומים

באפשרותך להתאים אישית את המסך 'היישומים שלי'. באפשרותך גם לנהל את היישומים המותקנים ולקבוע הגדרות לעדכון היישומים.

עריכת 'היישומים שלי'

העבר יישומים אל 'היישומים שלי'. נווט אל **יישומים נוספים**, בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר **ערוך 'האפ' שלי'**. באפשרותך להתאים אישית את המסך 'היישומים שלי'.

שינוי סדר

מהמסך **ערוך 'האפ' שלי'**, בחר את היישום שברצונך לסדר מחדש, שנה את הסדר ולאחר מכן לחץ על הלחצן **RETURN**.

הסרת יישומים

מהמסך **ערוך 'האפ' שלי'**, בחר את היישומים שברצונך להסיר והקש שוב על משטח המגע. חלון מוקפץ יוצג. בחר **כן** בחלון המוקפץ כדי להסיר את היישומים שנבחרו מהרשימה 'היישומים שלי'.


במסך **ערוך 'האפ' שלי'** בחר באפשרות **הסר הכל** כדי להסיר את כל היישומים מהרשימה 'היישומים שלי'.

הוספת יישומים

ניתן להוסיף לרשימה 'היישומים שלי' יישומים שהותקנו בטלויזיה אך אינם מופיעים ברשימה זו.

בחר את היישומים שאותם ברצונך להוסיף מהרשימה **יישומים נוספים** בחלקו העליון של המסך **ערוך 'האפ' שלי'**. היישומים שנבחרו נוספים לרשימה 'היישומים שלי'.

מחיקת יישומים

מחק יישומים המותקנים בטלויזיה שלך. מחיקת היישום מוחקת את כל הנתונים המשויכים אליו. נווט אל **יישומים נוספים**, בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר **מחק**. בחר את כל היישומים שברצונך למחוק. בחר את כל היישומים שאת התקנתם ברצונך להסיר, בחר **מחק**, ולאחר מכן בחר **כן** בחלון המוקפץ. לא ניתן למחוק יישומים המופיעים באפור.  תוכל להתקין מחדש את היישומים שנמחקו ללא תשלום מ-Samsung Apps.

ניהול תיקיות של יישומים

צור תיקיות ונהל יישומים לפי קבוצה. נווט אל **יישומים נוספים**, בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן **צור תיקייה**. הזן שם עבור התיקייה החדשה. בחר באפשרות **אפשרויות** כדי לשנות את שם התיקייה או כדי להעביר יישומים לאותה תיקייה.

נעילה/ביטול נעילה של יישום

נעל/בטל נעילה של יישומים. נווט אל **יישומים נוספים**, בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר **נעל / בטל נעילה**. הזן את הסיסמה ולאחר מכן בחר ביישומים שאותם ברצונך לנעול. סמל מנעול מופיע ביישומים שנבחרו. לביטול הנעילה, כל שעליך לעשות הוא לבחור שוב ביישום.

עדכון יישום

כאשר יש לעדכן את היישום לגרסה העדכנית ביותר, נווט אל המסך **אפליקציות** ולאחר מכן בחר **יישומים נוספים**. במסך **יישומים נוספים**, בחר **עדכן אפליקציות**, ולאחר מכן בחר יישום מתוך הרשימה. תהליך עדכון היישום לגרסה העדכנית ביותר מתחיל. עם זאת, האפשרות **עדכן אפליקציות** מופיעה על המסך רק כאשר נדרש עדכון.

הגדרת עדכון יישומים אוטומטי

כדי לעדכן את היישומים באופן אוטומטי, בחר ב**אפשרויות** במסך **יישומים נוספים**, ולאחר מכן בחר **עדכון אוטומטי של אפ'**. היישומים יעודכנו באופן אוטומטי כאשר עדכון יהיה זמין.

Fitness

Fitness הוא יישום שעוזר לך להישאר בכושר. צור פרופיל, הגדר תוכנית אימונים והתחל להתעמל בהתאם למסגרת תרגילים מובנית. קרא וקבל את התנאים וההתניות לפני השימוש ב-Fitness. [נסו עכשיו](#)

⚠ בצע תרגילי חימום או מתיחה לפני שתתחיל באימון. במקרה של כאב, סחרחורת, תשישות או קוצר נשימה, על המשתמשים להפסיק להתאמן באופן מיידי.

יצירת פרופיל

פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך והזן את המידע שלך כדי ליצור פרופיל.

Kids

יישום זה מאפשר הפעלה מהירה ומציע רשימה מומלצת של יישומים ותכנים המיועדים לילדים, ואף מספק שירותים שאינם מותקנים כעת בטלויזיה. באמצעות Kids, תוכל להוריד אל הטלויזיה תוכן ויישומים עבור ילדיך. עם זאת, השימוש בשירותים מסוימים כרוך בתשלום. [נסו עכשיו](#)

במסך 'Kids', בחר בלחצן **TOOLS** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי. מופיע מסך הרשימה. בחר באפשרות 'וידאו הדרכה' מהרשימה, משתמשים יכולים להציג את וידאו ההדרכה לקבלת מידע נוסף על Kids בכל עת.

Web Browser

Web Browser הוא יישום לגלישה באינטרנט. באמצעות Web Browser, ניתן לגלוש באינטרנט באמצעות הטלויזיה באופן הדומה לגלישה במחשב ואף לצפות בטלויזיה במהלך הגלישה באינטרנט. עם זאת, ייתכן שחווית הגלישה לא תהיה זהה לחווית הגלישה במחשב. השתמש במקלדת ובעכבר לקבלת חווית גלישה נוחה יותר באינטרנט. [נסו עכשיו](#)

רשתות חברתיות

שתף את המחשבות והתגובות שלך לגבי התוכניות המשודרות באמצעות שירותי רשתות חברתיות. הפונקציה 'רשתות חברתיות' מציגה שירותים של רשתות חברתיות כמו Facebook, Twitter, Google Talk ו-NateOn במסך אחד. באפשרותך גם לפרסם הודעות ותגובות כפי שהיית עושה זאת באמצעות המחשב. עליך לקשר תחילה את חשבון Samsung שלך לחשבונות ה-SNS המתאימים לפני שתוכל לגשת אליהם באמצעות רשתות חברתיות.

לקבלת מידע נוסף לגבי השימוש בשירות, בקר באתר האינטרנט של היישום.

קישור חשבונות שירות

קשר את פריטי ה-SNS שלך (Twitter, Facebook, Google Talk, NateOn וכו'). לחשבון Samsung שלך. הפעל את 'רשתות חברתיות', בחר פריט SNS, ולאחר מכן רשום את החשבון שברשותך עם SNS זה. לאחר ביצוע הקישור, תוכל להשתמש בלחצנים שבחלקו התחתון של המסך כדי לגשת ל-SNS שנרשם. באפשרותך לעדכן את ההזנות שלך, לפרסם הערות וגם לשנות את מצב התצוגה.

הגדרות יישומים


תפריט מסך < תכונות Smart < הגדרות יישומים **נסו עכשיו**

קבע את תצורת היישומים המותקנים בטלוויזיה שלך.

הפעלת מידע רצף אוטומטית

תפריט מסך < תכונות Smart < הגדרות יישומים < **פס עליון ותחתון אוט'**

קבע את התצורה של פריטי מידע הרצף שנבחרו כך שיוצגו באופן אוטומטי בעת הפעלת הטלוויזיה. מידע רצף הוא שירות המציג ערכי מניות, חדשות ועדכונים לגבי מזג האוויר על-גבי המסך בזמן אמת. הפעלת השירות 'מידע רצף' מציגה בפניך מידע עדכני ובזמן אמת במהלך הצפייה בטלוויזיה. ברשימה **פס עליון ותחתון אוט'**, בחר ביישומים שברצונך להפעיל. אם היישום שנבחר לא הותקן בטלוויזיה שלך, תחילה עליך להתקין אותו.

 בהתאם למדינה, ייתכן שהיישום 'מידע רצף' יהיה שונה או שלא תהיה תמיכה עבורו.

הגדרות הודעות בדחיפה

תפריט מסך < תכונות Smart < הגדרות יישומים < הגדרות הודעות בדחיפה

הפעל/השבת הודעות בדחיפה מיישומים. **הגדרות הודעות בדחיפה** מוצגות על-גבי המסך במהלך צפייה בטלוויזיה. ניתן לבחור בהודעות אלה לקבלת מידע נוסף.

יישומים קשורים לערוץ


תפריט מסך < תכונות Smart < הגדרות יישומים < יישומים קשורים לערוץ

ניתן להשתמש באפשרות יישומים קשורים לערוץ בעת צפייה בערוץ התומך ביישומים עבור שירותי הנתונים של התוכנית הנוכחית.

מאפיינים

תפריט מסך < תכונות Smart < הגדרות יישומים < מאפיינים

משתמשים יכולים להציג את גרסת היישום ואת המספר הסידורי של הטלוויזיה. בנוסף, באפשרותך לבדוק את קיבולת הזיכרון הכוללת והזמינה בטלוויזיה.

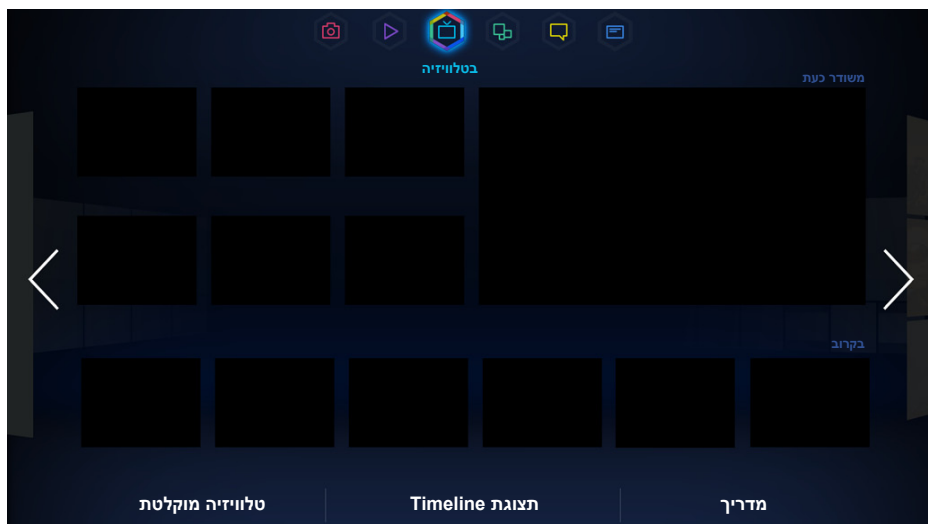

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

ייתכן שהשירות לא יהיה זמין בהתאם למדינה או לאזור של המשתמש.

במהלך הצפייה בטלוויזיה, רשימה של תוכניות מומלצות וערוצים אחרים מופיעה על-גבי המסך. ניתן להשתמש ברשימה זו כדי לשנות את הערוץ וכדי לקבל מידע נוסף אודות התוכניות המומלצות, לרבות משך הזמן שנותר עד לשידורן. באפשרותך גם להפעיל את הפונקציה טלוויזיה מוקלטת ולצפות בתוכניות מוקלטות.

למאפיינים מסוימים ב-Smart Hub נדרשת גישה לאינטרנט והם עלולים שלא להיות זמינים בהתאם לספק השירות, לשפה, לניב ולאזור.  ההמלצות של פרטי התוכנית והערוץ של **בטלויזיה** עשויות להיות שונות מהתוכניות בפועל, בהתאם לספקי השירות ולשידורים.

הגדר בטלויזיה

תפריט מסך < **תכונות Smart** < **הגדר בטלויזיה**

התאם אישית את המסך בטלויזיה.

התקנה בטלויזיה

עקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך כדי להגדיר סוג מדיה לשידור ותחנות טלוויזיה עבור המסך בטלויזיה.

הודעת המלצה

כאשר מאפיין זה מופעל, הטלוויזיה מציגה הודעה כאשר משודרות תוכניות טלוויזיה פופולריות שהמשתמש צופה בהן לעיתים קרובות.

שיטת המלצה

קבע אם להציג את תוכניות הטלוויזיה הבאות לפי העדפת המשתמש או לפי מידת הפופולריות הכללית שלהן.

חסימת תוכן למבוגרים

כאשר מאפיין זה מופעל, תוכניות טלוויזיה למבוגרים אינן מוצגות במסך **בטלוויזיה**.

הפעלת Smart Hub

תפריט מסך < תכונות Smart > הגדר בטלוויזיה < התחל אוטו'

 ייתכן שהשירות לא יהיה זמין בהתאם למדינה או לאזור של המשתמש.

ניתן להגדיר את Smart Hub כך שיופעל באופן אוטומטי בעת הפעלת הטלוויזיה.

צפייה בתוכנית מומלצת המשודרת כעת

בחר תוכנית בצידו השמאלי של המסך. פעולה זו תשנה את הערוץ לתוכנית שנבחרה.

מידע אודות תוכניות מומלצות מתוזמנות

הרשימה הבאה מציגה מידע ושעות הצגה של תוכניות מומלצות שטרם שודרו. בחר תוכנית מתוך הרשימה כדי להציג מידע נוסף אודותיה וכדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **דילוג לערוץ:** דילוג לערוץ של התוכנית שנבחרה.
- **שעון עצר:** הגדרת תכנון צפייה או תכנון הקלטה.
- **תוכן קשור:** באפשרותך להציג רשימת פריטי תוכן הקשורים לתוכנית. אם תבחר פריט מהרשימה, יופיע מסך מפורט עבור הפריט שנבחר.
- **תוכן קשור:** להצגת רשימת התוכן הקשור של התוכנית שנבחרה. בחר את התוכן הרצוי מהרשימה. המשתמש יכול להציג את מסך המידע של התוכן שנבחר.
- **שתף:** סמן את התוכנית שנבחרה כתוכנית אהובה או שאינה אהובה או שתף מידע אודותיה דרך SNS.

הפעלת המדריך

בחר **מדריך** בחלקו התחתון של המסך להפעלת **המדריך**. לקבלת מידע נוסף, עיין ב"מדריך".


המלצות על תוכניות לפי שעה


בחר באפשרות **תצוגת Timeline** בחלקו התחתון של המסך להצגת המלצות על תוכניות בזמנים שונים במהלך היום.

צפייה בתוכניות מוקלטות

בחר באפשרות **טלוויזיה מוקלטת** בחלקו התחתון של המסך להפעלת **טלוויזיה מוקלטת**. **נסו עכשיו**

סרטים והצגות טלוויזיה

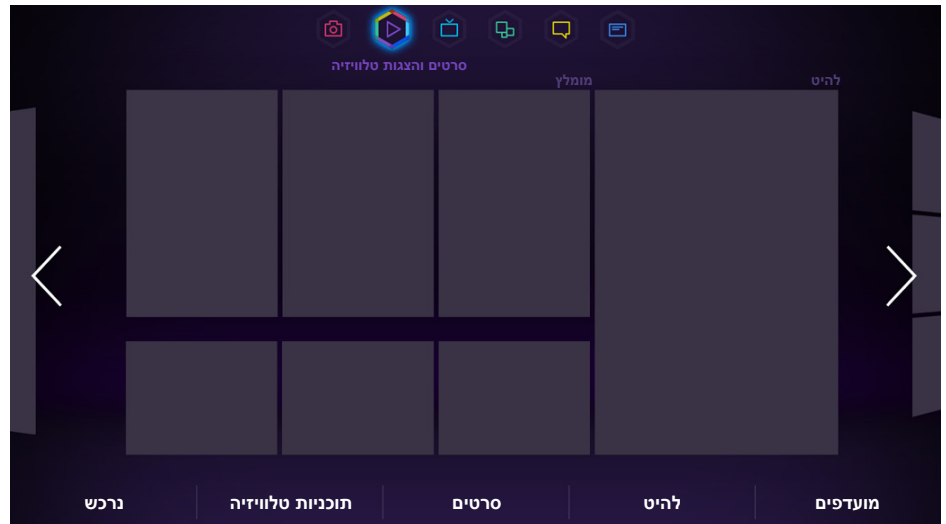

ייתכן ששירות זה או פונקציות מסוימות לא יהיו זמינים בחלק מהמדינות או האזורים. 

השתמש במאפיין **סרטים והצגות טלוויזיה** כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה ולצפות בהם ללא צורך בנגן DVD / Blu-ray. **סרטים והצגות טלוויזיה** הוא צובר תוכן המאפשר למשתמשים ליהנות מסרטים ותוכניות טלוויזיה שמציעים יישומים שונים. עם זאת, ייתכן שלא כל האפשרויות של **סרטים והצגות טלוויזיה** יהיו זמינות, וזאת בהתאם לאזור שלך או לסוג התוכן שאליו אתה מנסה לגשת. פתח את Smart Hub ועבור אל **סרטים והצגות טלוויזיה**. האפשרויות להלן זמינות בחלקו התחתון של המסך **סרטים והצגות טלוויזיה**.

תפריטי משנה בחלקו התחתון של המסך הראשי

- **מועדפים:** הגדר ערוך רשימה של סרטים ותוכניות טלוויזיה מועדפים משלך.
- **להיט:** הצעות שונות לאירועים מסוימים או תקופתיים.
- **סרטים:** הסרטים מסווגים לפי הקטגוריות **מה חדש**, **הפופולריים ביותר**, ו**ז'אנרים**.
- **תוכניות טלוויזיה:** תוכניות טלוויזיה מסווגות לפי הקטגוריות **מה חדש**, **הפופולריים ביותר**, ו**ז'אנרים**.
- **נרכש:** רשימה נפרדת המיועדת רק לתכני וידאו לפי דרישה (VOD) שכבר נרכשו.

רשימת המלצות מותאמות אישית

אם אתה משתמש בסרטים והצגות טלוויזיה בפעם הראשונה, או במקרה שלא נכנסת לחשבון Samsung שלך, פריטים חדשים ופופולריים של סרטים ותוכניות טלוויזיה מוצגים ברשימה המלצה. נסה את רשימת ההמלצות המותאמות אישית, המציגה המלצות מותאמות אישיות בהתבסס על סוגי התוכן שניגשים אליהם דרך **סרטים והצגות טלוויזיה**.

צפייה בתוכן

1. בחר סרט או תוכנית טלוויזיה. מידע מפורט אודות הפריט שבחרת יופיע על המסך.
2. בחר **צפה כעת**. תוצג רשימת יישומים המציעים את התוכן שנבחר.
3. ערוך השוואה בין מחירים, איכויות תמונה, ספקים, אפשרויות השכרה/רכישה ואפשרויות צפייה נוספות ובחר ביישום המתאים ביותר עבורך. מידע מפורט אודות היישום שנבחר יוצג. אם היישום שנבחר לא הותקן בטלוויזיה שלך, באפשרותך להתקין אותו על-ידי הפעלת **Samsung Apps**.
4. רכוש את התוכן ממסך המידע המפורט של היישום, ולאחר מכן הפעל אותו. תהליך הרכישה בפועל עשוי להשתנות בהתאם ליישום. ייתכן שיישומים מסוימים ידרשו לבצע כניסה ו/או הזנה של פרטי תשלום.

נעילת דירוג של VOD


תפריט מסך < תכונות Smart > נעילת דירוג של VOD

הפעלת האפשרות נעילת דירוג של VOD והזנת קוד PIN יאפשרו לך להגביל את הגישה לתוכן שנרכש בהתבסס על הדירוג שלו. השתמש במאפיין זה כדי למנוע מילדים ומאנשים אחרים לצפות בסוגי תוכן מסוימים.

שונות

במסך עם המידע המפורט אודות התוכן, ניתן לרשום את הפריט בתור פריט מועדף, לסמן אותו כפריט אהוב או שאינו אהוב ואף לשתף מידע לגביו באמצעות שירותי הרשתות חברתיות.

תמונות, סרטים ומוזיקה

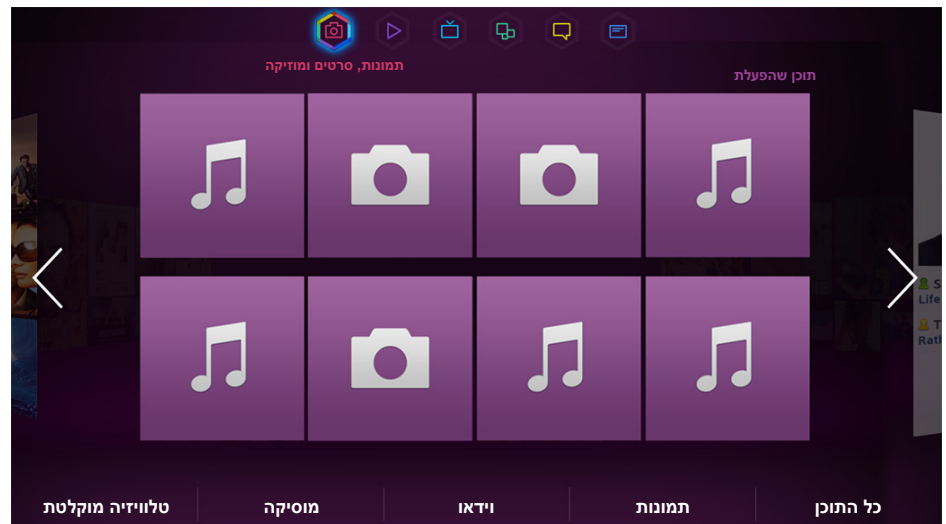

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

פתח את Smart Hub ובחר **תמונות, סרטים ומוזיקה**.

תיהנה מקובצי תמונות, וידאו ומוסיקה מהתקן אחסון חיצוני ישירות בטלוויזיה שלך. יש לגבות קבצים חשובים לפני חיבור של התקן אחסון חיצוני לטלוויזיה. Samsung לא תישא באחריות במקרה של אובדן או פגיעה בקבצים.

ייתכן שהשירות לא יהיה זמין בהתאם למדינה או לאזור של המשתמש.

במסך **תמונות, סרטים ומוזיקה**, screen, הלוח **תוכן שהפעלת** מציג רק קובצי מדיה שהופעלו לאחרונה מהתקני אחסון נשלפים המחוברים לטלוויזיה באמצעות כבל USB, או מהתקנים שתומכים ב-DLNA המחוברים לטלוויזיה דרך רשת.

במסך **תמונות, סרטים ומוזיקה**, המסך **תוכן שהפעלת** מציג רק את קובצי המדיה שהופעלו לאחרונה מהתקני אחסון הניתנים להסרה אשר מחוברים לטלוויזיה באמצעות כבל USB, או התקנים התומכים ב-DLNA המחוברים לטלוויזיה דרך הרשת.

הגבלות

- התמיכה ניתנת עבור התקני USB מסוג MSC (Mass Storage Class) בלבד. MSC הוא סיווג של התקני אחסון בנפח גדול. התקנים המסווגים כ-MSC כוללים כוננים קשיחים חיצוניים, קוראי כרטיסים ומצלמות דיגיטליות. (אין תמיכה ברכזות USB). יש לחבר התקנים מסוג זה ישירות ליציאת ה-USB בטלוויזיה. לטלוויזיה לא תהיה אפשרות לזהות את התקן ה-USB או לקרוא את הקבצים המאוחסנים בו אם הוא מחובר לטלוויזיה באמצעות כבל מאריך ל-USB. אל תנתק את התקן ה-USB בזמן העברת הקבצים.
- בעת חיבור של כונן קשיח חיצוני, השתמש ביציאת USB (HDD). מומלץ להשתמש בכונן קשיח חיצוני עם מתאם מתח משלו.
- ייתכן שמצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוימים לא יהיו תואמים לטלוויזיה.
- אם מספר רב של התקני USB מחוברים לטלוויזיה, ייתכן שהיא לא תוכל לזהות את חלקם או את כולם. ייתכן שלא תהיה תמיכה בהתקני USB הצורכים מתח גבוה (500mA או 5V).

- מערכות הקבצים הנתמכות הן FAT, exFAT ו-NTFS.
- אם הקבצים ממוינים במצב 'תצוגת תיקייה', ניתן להציג עד 1,000 קבצים בכל תיקייה. עם זאת, אם התקן ה-USB מכיל יותר מ-8,000 קבצים ותיקיות, ייתכן שלא תהיה גישה לחלק מהתיקיות והקבצים.
- מצב חיבור PTP זמין במלואו במצלמות דיגיטליות בלבד. אם תחבר טלפון חכם או מחשב לוח לטלוויזיה במצב PTP, ייתכן שהטלוויזיה לא תזהה אותם.

תבניות קבצים נתמכות

טלוויזיה זו מסוגלת להפעיל את סוגי הקבצים הבאים. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "תבניות קובץ של תוכן מדיה, כתוביות ו-Codec".

- תמונות: png, mpo, jpg, bmp
- מוסיקה: wma, ogg, mp3, mpa, m4a, flac, aac
- וידאו: wmv, webm, vro, vob, trp, tp, ts, svi, mts, mpg, mp4, mov, mkv, m2ts, flv, asf, avi, 3gp
- כתוביות: txt, ttxt, sub, ssa, srt, smi, psb, ass

הטלוויזיה תומכת בכתוביות מוטמעות בקבצים מסוג .mp4, .mkv, .avi. ייתכן שלא יהיה ניתן להפעיל קבצים מסוימים בטלוויזיה, בהתאם לאופן הקידוד שלהם. 

חיבור התקן USB

חבר את התקן ה-USB לתוך יציאת ה-USB של הטלויזיה. הפעלת קובצי מדיה שמורים מתבצעת באופן הבא:

- חיבור התקן ה-USB בזמן שהטלויזיה פועלת תציג חלון מוקפץ. בחר בסוג המדיה שברצונך להפעיל.
- עבור אל **תמונות, סרטים ומוזיקה** בחלקו העליון של המסך Smart Hub. בחר את סוג המדיה שברצונך להפעיל ולאחר מכן את התקן ה-USB המכיל את הקבצים.
- בחר בהתקן ה-USB במסך **מקור**. חלון מוקפץ יופיע. בחר בסוג המדיה שברצונך להפעיל.

הסרת התקן USB

לחץ על **SOURCE** כדי לגשת למסך מקור. בחר את התקן ה-USB שברצונך להסיר ולאחר מכן בחר **כלים** בחלקו העליון של המסך. בחר **הסר USB** מתוך הרשימה כדי להסיר בבטחה את התקן ה-USB שנבחר.

הפעלת כל התוכן בהתקן אחסון

באפשרותך להפעיל את **כל התוכן** שנשמר בהתקן האחסון, ללא קשר לסוג שלו (**תמונות, סרטים ומוזיקה**).
בחר ב**כל התוכן** במסך **תמונות, סרטים ומוזיקה**. באפשרותך להפעיל את כל התוכן שנשמר בהתקן האחסון ללא קשר לסוג שלו (**תמונות, סרטים ומוזיקה**).

צפייה בתוכניות מוקלטות

בחר באפשרות **טלויזיה מוקלטת** בחלקו התחתון של המסך להפעלת **טלויזיה מוקלטת**. **נסו עכשיו**

ניקוי המסך תמונות, סרטים ומוזיקה



תפריט מסך < **תמונות Smart** < **הסר היסטוריה שהוצגה**

במסך **תמונות, סרטים ומוזיקה** מוצגות תמונות ממוזערות של קובצי המדיה שהופעלו לאחרונה. בחירה בתמונה ממוזערת מפעילה את קובץ המדיה.

שימוש בהתקני אחסון חיצוניים המחוברים לרשת

לטלוויזיה יש אפשרות להציג באופן ישיר קובצי מדיה ממחשבים ומהתקני אחסון מקוונים וכן מהתקנים התומכים ב-DLNA אשר מחוברים לטלוויזיה דרך הרשת. להצגת קובצי מדיה הנמצאים בהתקן אחסון חיצוני, על ההתקן לתמוך ב-DLNA ולהיות מחובר לרשת שאליה מחוברת הטלוויזיה.

לדוגמה, ניתן להציג את קובצי המדיה הנמצאים בטלפון החכם או באחסון באינטרנט בדרכים הבאות:

- שליחת בקשה להפעלת מדיה אל הטלוויזיה מהטלפון החכם או מהמחשב.
 - יצירת קישור בין הטלוויזיה למחשב/טלפון חכם/אחסון באינטרנט והפעלת קובצי המדיה.
 - שימוש בטלפון החכם כדי לשלוח בקשה אל הטלוויזיה להפעלת קובצי המדיה המאוחסנים במחשב או שימוש במחשב כדי לבקש להפעיל את קובצי המדיה המאוחסנים בטלפון החכם.
 - כניסה לחשבון Samsung והפעלת קובצי המדיה הממוקמים באחסון שלך באינטרנט.
-  ייתכן כי לא ניתן יהיה להפעיל בטלוויזיה קובצי מדיה מסוימים המאוחסנים בהתקן אחסון חיצוני המחובר לרשת, בהתאם לרזולוציה ולתבנית שלהם. בנוסף, ייתכן שפונקציות מסוימות לא יהיה זמינות.
-  ייתכן שקבצים מסוימים לא יופעלו כהלכה. במקרה זה, השתמש בהתקן אחסון מסוג USB.

עבור אל **תמונות**, **סרטים ומוזיקה** בחלקו העליון של המסך Smart Hub. בחר את סוג המדיה ולאחר מכן את ההתקן שבו קובץ המדיה ממוקם. התיקיה ורשימת הקבצים של התקן האחסון החיצוני שנבחר מוצגים.

מתן אפשרות לחיבורים של התקני DLNA

תפריט מסך < רשת < הגדרות AllShare < שיתוף תוכן

בחר **שיתוף תוכן** ותוצג לך רשימה של התקנים המחוברים לאותה רשת שאליה מחוברת הטלוויזיה. בחר התקן כדי לחבר אותו לטלוויזיה. בחר התקן כדי לאפשר לו להתחבר לטלוויזיה. ניתן להפעיל קובצי מדיה רק מהתקנים שקיבלו הרשאה להתחבר לטלוויזיה. פונקציה זו זמינה עבור כל התקני ה-DLNA DMC. לחילופין, באפשרותך לשלוח בקשה להפעלת מדיה מהתקן חיצוני שטרם קיבל הרשאה להתחבר לטלוויזיה, ולאחר מכן לאשר את החיבור כשתבקש לעשות זאת.

Samsung Link

Samsung Link מאפשר לאחזר ולהפעיל בקלות קובצי מדיה ממחשבים ומהתקנים התומכים ב-DLNA. עם זאת, יש להתקין את תוכנת Samsung Link במחשבים ועל ההתקנים הניידים לתמוך ב-Samsung Link. לקבלת מידע נוסף, בקר בפורטל השירותים והתוכן של Samsung (<http://link.samsung.com>). ייתכנו בעיות תאימות במהלך הניסיון להפעיל קובצי מדיה באמצעות שרת DLNA של גורם צד שלישי.

ייצוא תוכן

ברשימה **אפשרויות** הממוקמת בחלקו העליון של המסך, בחר באפשרות **שליחה**. בחר בכל קובצי התוכן שברצונך לייצא, ולאחר מכן בחר **שליחה**. פעולה זו תייצא את הקבצים שנבחרו להתקן אחסון אחר. השילובים האפשריים לייצוא קבצים הם להלן:

התקן מקור	התקן יעד
התקן USB	התקן DLNA, SugarSync, Dropbox, SkyDrive, התקן נייד
מצלמה	התקן DLNA
התקן DLNA	התקן USB
SugarSync, Dropbox, SkyDrive	התקן USB
התקן נייד	התקן USB

הפעלת וידאו

בחר קובץ וידאו מהרשימה או לחץ על ► להפעלת וידאו. השתמש בשלט רחוק או בלחצנים על-גבי המסך כדי לשלוט בהפעלת הווידאו. הקש על משטח המגע להצגת לחצני בקרת המסך. לחץ על RETURN כדי להסתיר אותם. כדי לעצור את הפעלת הקובץ, לחץ על ■ או על RETURN. נסו עכשיו

שינוי מצב התצוגה

במסך רשימת הקבצים, בחר באפשרות **תצוגה** בחלק השמאלי העליון של המסך ובחר קטגוריה. רשימת הקבצים ממוינת לפי הקטגוריה שנבחרה.


יצירת רשימת השמעה

ברשימה **אפשרויות** הממוקמת בחלקו העליון של המסך, בחר באפשרות **הפעלת הנבחר**, ציין את כל קובצי הווידאו שברצונך להפעיל, ולאחר מכן בחר **הפעל**. פעולה זו תיצור רשימת השמעה. אם הרשימה מוצגת במצב 'תצוגת תיקייה', אפשר לבחור בקבצים הנמצאים בתיקייה הנוכחית בלבד. לבחירת קבצים מתיקיות אחרות, שנה את מצב התצוגה.

פתיחת קובץ אחר

- בחר בלחצן ⏮ / ⏭ שעל-גבי המסך.
- בחר בלחצן 🔍 **חיפוש** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **חיפוש כותרים**.

סריקת וידאו

- גרור שמאלה/ימינה בלוח המגע. סרוק 10 שניות קדימה או אחורה.
- לחץ על  / . פעולה זו תשנה את מהירות ההפעלה בעד 300% מהקצב הרגיל. לשחזור מהירות הפעלה רגילה, לחץ על . לחילופין, השהה את הווידאו ולאחר מכן לחץ על  להפחתת מהירות ההפעלה (1/8 מהקצב הרגיל, 1/4 מהקצב הרגיל, 1/2 מהקצב הרגיל). הפעלה איטית אינה תומכת בשמע והיא זמינה בתנועה קדימה בלבד.
- לחץ על  להשהיית המסך ולאחר מכן על  כדי לבצע סריקה בסרטון הווידאו המושהה במרווחים של מסגרת אחת. שמע אינו נתמך כאשר הווידאו מושהה.
- בחר בלחצן  **חיפוש** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **חיפוש סצנה**. פעולה זו תעביר אותך לסצנה בווידאו. במקרה שבו מידע האינדקס פגום או אינו נתמך, המשתמש לא יוכל להשתמש בפונקציה **חיפוש סצנה**.
- בחר בלחצן  **חיפוש** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **חיפוש בסרגל זמן**. פעולה זו תעביר אותך למסגרת זמן בווידאו.
- בחר בלחצן  שעל-גבי המסך. פעולה זו תפעיל את הווידאו מההתחלה.

הצגת כתוביות

- אם התקן האחסון החיצוני מכיל קובץ כתוביות ששמו זהה לשם של קובץ הווידאו המופעל, ניתן לבחור להציג כתוביות על-גבי המסך. בחר בלחצן **הגדרות** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **הגדרות כתוביות**.
- אם הכתוביות אינן מוצגות כשורה, נסה לשנות את הגדרת הקידוד. אם הכתוביות אינן תואמות לוויידאו, כוונן את הסינכרון. אם הכתוביות קטנות מדי, הגדל את גודל הגופן.

הגדרות נוספות להפעלת וידאו

- **חזרה**

בחר בלחצן **מצב חזרה** שעל-גבי המסך. פעולה זו משנה את מצב החזרה. האפשרות **חזור אחד** חוזרת על הקובץ הנוכחי בלבד, ואילו האפשרות **חזור הכל** חוזרת על כל הקבצים הנכללים בתיקייה.

- **גודל תמונה**

בחר בלחצן **גודל תמונה** ולאחר מכן בחר את גודל התמונה. עם זאת, פונקציה זו אינה זמינה ברזולוציית המסך של UHD הנתמכת בדגמי S9 ו-UHD F9000.

- **סובב**

בחר בלחצן **סובב** שעל-גבי המסך כדי לסובב את הווידאו הנוכחי ב-90 מעלות בכיוון השעון. עם זאת, פונקציה זו אינה זמינה ברזולוציית המסך של UHD הנתמכת בדגמי S9 ו-UHD F9000.

- **מקלט**

בחר בלחצן **מקלט** ולאחר מכן הפעל את מקלט ה-AV.

- **מצב תמונה**

בחר בלחצן **הגדרות** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **מצב תמונה**. בחר מצב תמונה.

- **מצב קול**

בחר בלחצן **הגדרות** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **מצב קול**. בחר מצב קול.

- **שפת שמע**

בחר בלחצן **הגדרות** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **שפת שמע**. בחר שפת שמע. עם זאת, אפשרות זו זמינה רק בזרימה של סרטוני וידאו התומכים בתבניות שמע מרובות.

- **מידע**

בחר בלחצן **הגדרות** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **מידע** להצגת מידע מפורט אודות סרטון הווידאו הנוכחי.

השמעת מוסיקה

בחר קובץ מוסיקה מהרשימה או לחץ על ► להשמעת מוסיקה. כדי לעצור את הפעלת הקובץ, לחץ על ■ או על RETURN. **100 עכשיו**

שינוי מצב התצוגה

במסך רשימת הקבצים, בחר באפשרות **תצוגה** בחלק השמאלי העליון של המסך ובחר קטגוריה. רשימת הקבצים ממוינת לפי הקטגוריה שנבחרה.

יצירת רשימת השמעה

ברשימה **אפשרויות** הממוקמת בחלקו העליון של המסך, בחר באפשרות **הפעלת הנבחר**, ציין את כל קובצי המוסיקה שברצונך להפעיל, ולאחר מכן בחר **הפעל**. פעולה זו תיצור רשימת השמעה. אם הרשימה מוצגת במצב 'תצוגת תיקייה', אפשר לבחור בקבצים הנמצאים בתיקייה הנוכחית בלבד. לבחירת קבצים מתיקיות אחרות, שנה את מצב התצוגה.

סריקת מוסיקה

- לחץ על ◀ / ▶. פעולה זו תסרוק את הקובץ במרווחים של 10 שניות.
- לחץ על II. פעולה זו תשהה את קובץ המוסיקה המופעל כעת.

פתיחת קובץ אחר

- בחר בלחצן **⏮** / **⏭** שעל-גבי המסך.
- בחר קובץ מרשימת ההשמעה.

הגדרות נוספות להשמעת מוסיקה

- **חזרה**

בחר בלחצן **חזרה** שעל-גבי המסך. פעולה זו משנה את מצב החזרה. האפשרות **שיר אחד** חוזרת על הקובץ הנוכחי בלבד, ואילו האפשרות **הכל** חוזרת על כל הקבצים הנכללים ברשימת ההשמעה.

- **ערבוב**

בחר בלחצן **פועל** שעל-גבי המסך. בחר בין השמעה רגילה והשמעה אקראית.

- **מקלט**

בחר בלחצן **מקלט** ולאחר מכן הפעל את מקלט ה-AV.

- **מצב קול**

בחר בלחצן **מצב קול** שעל-גבי המסך. בחר מצב קול.

- **מידע**

בחר בלחצן **INFO** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי מרשימת ההשמעה להצגת מידע מפורט אודות הקובץ הנבחר.

הפעלת תמונות

בחר תמונה מהרשימה כדי להציג אותה על-גבי המסך. השתמש בשלט-רחוק או בלחצנים על-גבי המסך כדי לשלוט בהפעלת התמונות. הקש על משטח המגע להצגת לחצני בקרת המסך. לחץ על **RETURN** כדי להסתיר אותם. כדי לעצור את הפעלת הקובץ, לחץ על ■ או על **RETURN**. **נסו עכשיו**

שינוי מצב התצוגה

במסך רשימת הקבצים, בחר באפשרות **תצוגה** בחלק השמאלי העליון של המסך ובחר קטגוריה. רשימת הקבצים ממוינת לפי הקטגוריה שנבחרה.

הצגת שקופיות

- ברשימה **אפשרויות** הממוקמת בחלקו העליון של המסך, בחר באפשרות **מצגת שקופיות**. ניתן להציג את כל התמונות ברשימה בתור מצגת שקופיות.
- לחץ על ► מתוך הרשימה.
- לחץ על ► או בחר בלחצן **הפעל מצגת שקופיות** שעל-גבי המסך כדי להתחיל במצגת השקופיות.

הגדרות מצגת שקופיות

- מהירות מצגת:** לחץ על ◀ / ▶ או בחר בלחצן **הגדרות מצגת שקופיות** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **מהירות**.
- אפקט מצגת שקופיות:** בחר בלחצן **הגדרות מצגת שקופיות** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **אפקטים**.

יצירת רשימת השמעה

ברשימה **אפשרויות** הממוקמת בחלקו העליון של המסך, בחר באפשרות **הפעלת הנבחר**, ציין את כל התמונות שברצונך להציג, ולאחר מכן בחר **הפעל**. פעולה זו תיצור רשימת השמעה. אם הרשימה מוצגת במצב 'תצוגת תיקייה', אפשר לבחור בקבצים הנמצאים בתיקייה הנוכחית בלבד. לבחירת קבצים מתיקיות אחרות, שנה את מצב התצוגה.

פתיחת קובץ אחר

- לחץ על < / >.
- בחר בלחצן **הקודם/הבא** שעל-גבי המסך.

מוסיקת רקע

ניתן להשמיע מוסיקת רקע במהלך הצגת שקופיות. עם זאת, כל קובצי המוסיקה חייבים להימצא באותו התקן אחסון. בחר בלחצן **מוסיקת רקע** שעל-גבי המסך בעת הצגת תמונה או הפעלת מצגת שקופיות. בחר בקובצי המוסיקה שברצונך להאזין להם ולאחר מכן בחר **הפעל**. כדי להפעיל את הקבצים בסדר אקראי, בחר באפשרות **ערבוב**.

נגן מיני

בעת הצגת תמונות עם מוסיקת רקע, ניתן לשלוט במוסיקה. בחר באפשרות **מוסיקת רקע** מלחצני הבקרה שעל-גבי המסך ובחר **נגן מיני**. באפשרותך להשהות את ההשמעה או לדלג לשיר הקודם או הבא.

הגדרות נוספות להפעלת תמונות

- **זום:** בחר בלחצן **זום** שעל-גבי המסך. תתבצע הגדלה עד פי 4 מהזום הרגיל.
- **סובב:** בחר בלחצן **סובב** שעל-גבי המסך. בחירה באפשרות זו מסובבת את התמונה שמוצגת על המסך ב-90 מעלות בכיוון השעון.
- **מקלט:** בחר בלחצן **מקלט** ולאחר מכן הפעל את מקלט ה-AV.
- **מצב תמונה:** בחר בלחצן **הגדרות** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **מצב תמונה**. בחר מצב תמונה.
- **מצב קול:** בחר בלחצן **הגדרות** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **מצב קול**. בחר מצב קול. עם זאת, אפשרות זו אינה זמינה במהלך השמעת מוסיקת רקע.
- **מידע:** בחר בלחצן **הגדרות** שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות **מידע** להצגת מידע מפורט אודות סרטון הווידאו הנוכחי.

Anynet+ (HDMI-CEC)

טלוויזיית SMART TV זו מופעלת עם Anynet+ (HDMI-CEC), מאפיין המאפשר לשלוט בקלות בהתקנים חיצוניים של Samsung המחוברים לטלוויזיה. באמצעות Anynet+ (HDMI-CEC), ניתן להשתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה להפעלת כל ההתקנים התואמים של Samsung המחוברים לטלוויזיה. עם זאת, הפונקציה Anynet+ (HDMI-CEC) פועלת רק עם השלט רחוק ולא עם מקשי הלוח.

אמצעי זהירות

- מאפיין זה אינו תומך במוצרים של יצרנים אחרים.
- יש לחבר התקני Anynet+ לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. כבלי HDMI מסוימים אינם תומכים ב-Anynet+ (HDMI-CEC). במקרה זה, יש להחליף את כבל ה-HDMI.
- ייתכן שהשלט רחוק של הטלוויזיה לא יפעל בתנאים מסוימים. במקרה זה, יש לבחור בהתקן Anynet+ פעם נוספת.
- הפונקציה Anynet+ (HDMI-CEC) פועלת רק עם התקנים חיצוניים התומכים בפונקציות Anynet+ (HDMI-CEC) ורק כאשר התקנים אלה מופעלים או נמצאים במצב המתנה.
- ניתן להשתמש בפונקציה Anynet+ (HDMI-CEC) כדי לשלוט בעד 12 התקנים חיצוניים תואמים (3 התקנים מאותו סוג לכל היותר). עם זאת, הפונקציה מאפשרת שליטה במערכת קולנוע ביתית אחת בלבד.
- יש לחבר את מערכת הקולנוע הביתית לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI ולכבל אופטי התומך בשמע דו-ערוצי בלבד. עם זאת, מערכת הקולנוע הביתית מסוגלת לתמוך בשמע של 5.1 ערוצים משידורים דיגיטליים.
- כדי להאזין לשמע של 5.1 ערוצים מהתקן חיצוני, חבר את ההתקן לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI ואת מחבר פלט השמע הדיגיטלי של ההתקן ישירות למערכת הקולנוע הביתית.

הגדרת Anynet+ (HDMI-CEC)

תפריט מסך < מערכת < Anynet+ (HDMI-CEC) **נסו עכשיו**

הפעלה/השבתה של Anynet+ (HDMI-CEC).

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

להפעלה/השבתה של Anynet+ (HDMI-CEC). השבתת אפשרות זו גורמת להשבתת כל המאפיינים הקשורים לפונקציה Anynet+ **נסו עכשיו**.

- **כיבוי אוטומטי**

לכיבוי התקנים חיצוניים בעת כיבוי הטלוויזיה. התקנים מסוימים אינם תומכים באפשרות זו. **נסו עכשיו**


שימוש ב-Anynet+ (HDMI-CEC)

ניתן להפעיל התקנים חיצוניים רק באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

מעבר בין התקני Anynet+

1. בחר בלחצן **TOOLS** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי להצגת הרשימה. בחר באפשרות **Anynet+ (HDMI-CEC)** מהרשימה. מסך לבחירת התקנים יופיע.
2. בחר התקן והמתן לביצוע המעבר. השלמת תהליך זה נמשכת שתי דקות לכל היותר ולא ניתן לבטל את הפעולה לאחר שהחלה.

תפריט של התקן (HDMI-CEC) Anynet+

לאחר שהטלוויזיה עוברת להתקן שנבחר, ניתן לגשת לתפריט ההתקן באמצעות השלט-רחוק של הטלוויזיה. בחר בלחצן **TOOLS** בלוח השלט-רחוק הווירטואלי להצגת הרשימה.  הפריטים המוצגים ב**כלים** עשויים להשתנות, בהתאם להתקן החיצוני.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

מופיעה רשימה עם התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה שתואמים ל-Anynet+. בחר ב**צפה בטלוויזיה** כדי לסגור את פריט Anynet+ הנוכחי ולצפות בטלוויזיה, או בחר בהתקן חיצוני כדי לעבור להתקן.

- **תפריט** (התקן מחובר)

הצגת התפריט של ההתקן המחובר. אם התקן היעד הוא נגן DVD, תפריט ה-DVD מוצג.

- **כלים** (התקן מחובר)

הצגת רשימה של פונקציות הנמצאות בשימוש רב וזמינות עבור ההתקן. אם התקן היעד הוא נגן DVD, תפריט ההפעלה של ה-DVD מוצג. ייתכן שהתקנים חיצוניים מסוימים אינם תומכים באפשרות זו.

- **תפריט כותרת** (התקן מחובר)

הצגת תפריט הכותרות של ההתקן המחובר. אם התקן היעד הוא נגן DVD, תפריט הכותרות של ה-DVD מוצג. ייתכן שהתקנים חיצוניים מסוימים אינם תומכים באפשרות זו.

הפונקציה ARC מאפשרת לקבל פלט שמע דיגיטלי באמצעות כבל HDMI בלבד. עם זאת, הפונקציה ARC זמינה רק עבור מקלטי AV התומכים בפונקציות ARC.

שיתוף מסכים של התקנים ניידים בטלוויזיה

טלוויזיה זו יכולה להציג מסכים של התקנים ניידים. באפשרותך להשתמש במאפיינים הבאים כדי ליהנות מסרטוני וידאו, תמונות וקובצי מוסיקה מהתקנים ניידים ישירות בטלוויזיה.

- השתמש בכבל MHL כדי להציג מסך של התקן נייד על גבי מסך הטלוויזיה.
- השתמש בתפריט **שיקוף מסך** כדי להציג מסך של התקן נייד על גבי מסך הטלוויזיה.

MHL

טלוויזיית SMART TV זו תומכת ב-MHL (Mobile High-definition Link) דרך כבל MHL. חבר כבל MHL להתקן הנייד ולטלוויזיה. אך MHL זמין רק דרך יציאת ה-HDMI (MHL) של הטלוויזיה ורק כאשר משתמשים בה בשילוב עם התקן שתומך ב-MHL. מאפיין זה זמין רק עם התקנים ניידים בעלי אישור MHL. כדי לגלות אם ההתקן הנייד שברשותך מאושר, בקר באתר האינטרנט של היצרן. תוכל גם להציג רשימה של התקנים בעלי אישור MHL באתר MHL הרשמי (<http://www.mhlconsortium.org>).

שימוש ב-MHL

חבר כבל MHL להתקן הנייד ולטלוויזיה. לחץ על הלחצן **SOURCE** ובחר במחבר MHL כדי להציג את המסך של ההתקן הנייד על גבי מסך הטלוויזיה. פונקציות השלט רחוק הבאות יהיו זמינות גם הן:

- משטח מגע (ניווט בתפריט / בחירה), ◀ (REW), ▶▶ (FF), ▶ (הפעל), || (השהה), ■ (עצור), → (התפריט הקודם)
-  כאשר ההתקן שברשותך מחובר באמצעות כבל MHL, הוא נטען גם כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה.


הגבלות

לפני השימוש ב-MHL, יש לענות על מספר דרישות:

- אם אתה משתמש במתאם HDMI, הטלויזיה מזהה את האות כאות HDMI ועשויה להגיב אליו באופן שונה מזה שבו הייתה מגיבה לחיבור לכבל MHL ל-HDMI.
- שדרג את התוכנה לגרסה העדכנית ביותר.
- מוצר זה בעל אישור רשמי של MHL. אם המשתמשים נתקלים בבעיה כלשהי במהלך השימוש בפונקציית ה-MHL, עליהם לפנות אל יצרן ההתקן.
- ייתכן שחלק מההתקנים הניידים אינם כוללים את כל המפרטים או המאפיינים הדרושים לתמיכה ב-MHL.
- מסך הטלויזיה רחב יותר מהמסכים של רוב ההתקנים הניידים, ולכן ייתכן שאיכות התמונה תיראה נמוכה יותר במסך הטלויזיה.

שיקוף מסך

תפריט מסך < רשת < הגדרות AllShare < שיקוף מסך

הצגת מסכים של התקנים ניידים בטלויזיה באופן אלחוטי. עם זאת, **שיקוף מסך** זמין רק בהתקנים ניידים התומכים ב-AllShare Cast. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של יצרן ההתקן הנייד.  בהתאם לתנאי הרשת, ייתכן שהצגת המסך או השמעת קול יופסקו כאשר הפונקציה **שיקוף מסך** פועלת.

חיבור התקן נייד


הפעל את הפונקציה **שיקוף מסך** (**רשת** < **הגדרות AllShare** < **שיקוף מסך**). לחלופין, לחץ על הלחצן **SOURCE** ובחר באפשרות **שיקוף מסך** מרשימת המקורות. לאחר הפעלת **שיקוף מסך**, הפעל את הפונקציה 'שיקוף' בהתקן הנייד. הטלויזיה תתחבר להתקן הנייד, והמשתמש יוכל להציג את המסך של ההתקן הנייד המחובר בטלויזיה.

תמיכה

הטלויזיה כוללת מספר מערכות מובנות שתוכננו לתמיכה במשתמש ובמערכת הטלויזיה.

ניהול מרחוק

תפריט מסך > תמיכה > ניהול מרחוק **נסו עכשיו**

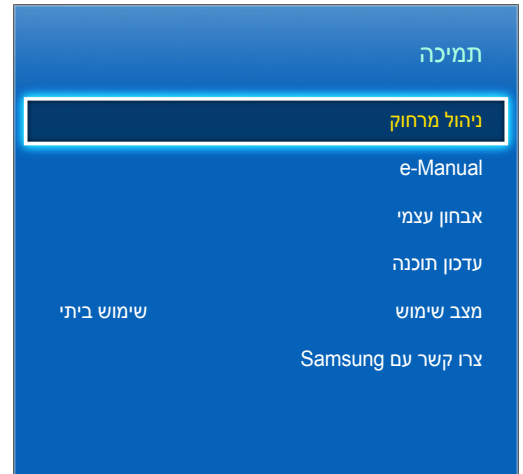

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

אם אתה זקוק לעזרה בנושא הקשור לטלויזיה, באפשרותך להשתמש במאפיין זה כדי לאפשר ל-Samsung Electronics לאבחן מרחוק את הטלויזיה. עליך לקרוא ולקבל את הסכם השירות לפני השימוש במאפיין זה. לאחר מכן, טכנאי של חברת Samsung Electronics יאבחן את הטלויזיה, יתקן ויעדכן אותה מרחוק. עם זאת, מאפיינים אלה זמינים רק כאשר הטלויזיה מחוברת לאינטרנט.

מהי תמיכה מרחוק?

שירות 'תמיכה מרחוק' של Samsung מציע תמיכה אישית מטעם הטכנאים של Samsung, המסייעים בביצוע הפעולות הבאות מרחוק.

- אבחון הטלויזיה
- כוונן הגדרות הטלויזיה
- איפוס הטלויזיה להגדרות יצרן
- התקנת עדכוני קושחה מומלצים

כיצד השירות עובד?

קבלת תמיכה מרחוק של טכנאי Samsung עבור הטלויזיה היא פשוטה מאוד.

התקשר למרכז קשרי הלקוחות של Samsung ובקש לקבל תמיכה מרחוק.



פתח את התפריט בטלויזיה ועבור למקטע 'תמיכה'.



בחר באפשרות 'ניהול מרחוק' וספק את מספר ה-PIN לנציג.



לאחר מכן הסוכן יקבל גישה לטלויזיה שלך. זה הכול!



טלוויזיה זה כוללת מדריך אלקטרוני מובנה למשתמש. זהו מדריך מקיף לשימוש ב-Samsung SMART TV. עיין בסעיף "הצגת ה-e-Manual" לקבלת מידע נוסף.

אבחון עצמי

הטלוויזיה מסוגלת לבצע אבחון עצמי לבדיקת בעיות הקשורות בתמונה, בקול ובאות. פונקציית האבחון העצמי כוללת את האפשרויות הבאות:

- בדיקת תמונה
- בדיקת קול
- בדיקת הסביבה לבקרת קול ותנועה
- מידע אות
- איפוס

בדיקת תמונה

הפונקציה **בדיקת תמונה** מציגה תמונות ב-HD כדי לבחון אואם יש בהן פגמים או ליקויים בשלושה ניסיונות.

אם התמונה הנבדקת אינה מופיעה או אם קיימים בה רעש או עיוות, ייתכן שקיימת בעיה בטלוויזיה. פנה אל מרכז התמיכה של Samsung לקבלת סיוע. אם התמונה הנבדקת מוצגת כהלכה, ייתכן שקיימת בעיה בהתקן החיצוני. בדוק את החיבורים. אם הבעיה נמשכת, בדוק את עוצמת האות או עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני.

בדיקת קול

תפריט מסך < תמיכה < אבחון עצמי < **בדיקת קול** (נסו עכשיו)

השתמש בנעימה המובנית כדי לבדוק בעיות קול.

אם הרמקולים בטלוויזיה אינם משמיעים נעימה כלשהי, ודא שהאפשרות **בחירת רמקול** מוגדרת ל**רמקול טלוויזיה** ולאחר מכן נסה שוב. אם הבעיה נמשכת, ייתכן שקיימת בעיה בטלוויזיה. פנה אל מרכז התמיכה של Samsung לקבלת סיוע. אם הנעימה נשמעת, ייתכן שקיימת בעיה בהתקן החיצוני. בדוק את החיבורים. אם הבעיה נמשכת, עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני.

בדיקת הסביבה לבקרת קול ותנועה

תפריט מסך < תמיכה < אבחון עצמי < **בדיקת הסביבה לבקרת קול ותנועה** (נסו עכשיו)

בדוק אם רמות הרעש והבהירות בסביבה מתאימות לשימוש באינטראקציה ל-SMART.

מידע אות

תפריט מסך < תמיכה < אבחון עצמי < **מידע אות** (נסו עכשיו)

האפשרות 'מידע אות' מציגה פרטים אודות האות של הערוץ הדיגיטלי והעוצמה שלו. המשתמשים יכולים לכוון את האנטנה להגברת עוצמת האות ולקבלת ערוצי HD. אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד.

איפוס

תפריט מסך < תמיכה < אבחון עצמי < **איפוס** (נסו עכשיו)

פעולה זו מאפסת את כל ההגדרות להגדרות ברירת המחדל שנקבעו על-ידי היצרן פרט להגדרות רשת. בחר באפשרות 'איפוס', הזן את קוד ה-PIN כשתבקש לעשות זאת, ולאחר מכן בחר **כן**. כל ההגדרות יאופסו. הטלוויזיה תכבה ותופעל באופן אוטומטי, ולאחר מכן תציג את המסך **הגדרות**. לקבלת מידע נוסף לגבי איפוס הטלוויזיה, עיין במדריך למשתמש המצורף לטלוויזיה.

עדכון התוכנה

תפריט מסך < תמיכה < עדכון תוכנה **נסו עכשיו**

בדוק את גרסת התוכנה של הטלויזיה ושדרג אותה במקרה הצורך.

⚠ אין לכבות את הטלויזיה עד להשלמת השדרוג. הטלויזיה תכבה ותופעל באופן אוטומטי לאחר השלמת שדרוג התוכנה. כל הגדרות הווידאו והשמע יחזרו להגדרות ברירת המחדל לאחר שדרוג התוכנה.

ניתן לשדרג את התוכנה בדרכים הבאות:

- עדכן כעת
- עדכון ידני
- עדכון אוטומטי

עדכן כעת

תפריט מסך < תמיכה < עדכון תוכנה < עדכן כעת **נסו עכשיו**

שדרוג מקוון מוריד ומתקין את תוכנת השדרוג ישירות מהאינטרנט. הגדר את הטלויזיה לחיבור לרשת וודא כי באפשרותה להתחבר לאינטרנט.

עדכון ידני

הורד את קובץ העדכון האחרון מהאתר של Samsung. פתח את הקובץ הדחוס והעתק אותו לספריית בסיס של כונן Flash. הכנס את כונן ה-Flash לאחת מיציאות ה-USB בטלויזיה כדי להתקין את העדכון.

עדכון אוטומטי

תפריט מסך < תמיכה < עדכון תוכנה < עדכון אוטומטי **נסו עכשיו**

אפשרות זו משדרגת את הטלויזיה ב'מצב המתנה'. ב'מצב המתנה', נראה שהטלויזיה כבויה אך עדיין יש לה גישה לאינטרנט. כך הטלויזיה יכולה לבצע שדרוג עצמי אוטומטי כאשר היא אינה נמצאת בשימוש. מכיוון שהתהליכים הפנימיים של הטלויזיה מופעלים, המסך יאיר במידה מועטה, ומצב זה יכול להימשך למעלה משעה עד להשלמת ההורדה של התוכנה. בדוק את תצורת הרשת ואת קישוריות האינטרנט ולאחר מכן הפעל אפשרות זו.

הגדרות עדכון אוטומטי

ציין את המועד שבו ברצונך לבצע את השדרוג. הטלויזיה תחפש אחר קבצים זמינים לשדרוג התוכנה ותתקין אותם באופן אוטומטי במועד שצוין.

מצב שימוש

תפריט מסך < תמיכה < מצב שימוש **נסו עכשיו**

בחר את מצב השימוש בטלויזיה. אם הטלויזיה הוגדרה בשוגג למצב **הדגמה בחנות**, ניתן לשנות את המצב בעזרת אפשרות זו. מצב **הדגמה בחנות** מיועד לשימוש בחנויות בלבד. במצב **הדגמה בחנות**, פונקציות מסוימות מושבתות והטלויזיה מאפסת את עצמה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסוים.

מידע תמיכה

תפריט מסך < תמיכה < צרו קשר עם Samsung **נסו עכשיו**

בדוק את הפרטים להלן אם הטלויזיה אינה פועלת כהלכה או אם אתה זקוק למידע בנוגע לשדרוג התוכנה. הסעיף הבא מכיל מידע שימוש בנוגע למוצר והנחיות לקבלת התוכנה העדכנית ביותר.

מאפיין הטלטקסט

(בהתאם למדינה)

דף האינדקס של שירות הטלטקסט מספק מידע על השימוש בשירות. כדי שמידע הטלטקסט יוצג כראוי, קליטת הערוץ חייבת להיות יציבה. אחרת, מידע מסוים עלול להיות חסר או שדפים מסוימים לא יוצגו. באפשרותך לשנות את דפי הטלטקסט באמצעות בחירה בלחצנים מספריים בשלט רחוק.

טלטקסט פועל / שילוב / כבוי: להפעלת מצב טלטקסט עבור הערוץ הנוכחי. לחץ על הלחצן פעמיים כדי לכסות את מצב הטלטקסט במסך השידור הנוכחי. לחץ פעם נוספת כדי לצאת מהטלטקסט.

שמירה: לשמירת דפי הטלטקסט.

גודל: להצגת הטלטקסט בגודל כפול במחצית העליונה של המסך. כדי לעבור לטקסט במחצית התחתונה של המסך, לחץ עליו שוב. לתצוגה רגילה, לחץ עליו פעם נוספת.

המתן: להשהיית התצוגה בדף הנוכחי, במקרה שקיימים כמה דפי משנה שמוצגים לאחר מכן באופן אוטומטי. כדי לבטל, לחץ על הלחצן שוב.

לחצנים צבעוניים (אדום, ירוק, צהוב, כחול): אם חברת שידור משתמשת במערכת FASTEXT, הנושאים השונים הכלולים בדפי הטלטקסט מסומנים בצבעים וניתן לבחור בהם על-ידי לחיצה על הלחצנים הצבעוניים. לחץ על הצבע המתאים לנושא שבחרת. דף חדש המסומן בצבעים מוצג. ניתן לבחור פריטים באותו אופן. כדי להציג את הדף הקודם או הבא, בחר בלחצן הצבעוני התואם.

מצב: לבחירת מצב הטלטקסט (LIST / FLOF). אם תלחץ במצב LIST, תועבר למצב שמירת רשימה. במצב 'שמירת רשימה', ניתן לשמור דף טלטקסט ברשימה באמצעות הלחצן 8 (שמירה).

דף משנה: להצגת דף המשנה הזמין.

הדף הבא: להצגת דף הטלטקסט הבא.

הדף הקודם: להצגת דף הטלטקסט הקודם.

תוכן: להצגת דף האינדקס (תוכן עניינים) בכל עת בזמן הצגת טלטקסט.

חשיפה: להצגת הטקסט המוסתר (תשובות לחידונים, למשל). להצגת המסך הרגיל, לחץ עליו שוב.


ביטול: לכיווץ תצוגת הטלטקסט כדי שתחפוף לשידור הנוכחי.



חלק	תוכן
A	מספר הדף שנבחר.
B	זהות הערוץ המשדר.
C	מספר הדף הנוכחי או פרטי חיפוש.
D	תאריך ושעה.
E	טקסט.
F	מידע אודות המצב. מידע FASTEXT.

מנעול Kensington למניעת גניבה

אפשרות זו זמינה בסדרה LED 7000 בלבד.

מנעול Kensington הוא התקן פיזי שיכול לשמש להגנה על הטלויזיה מפני גניבה. חפש את חריץ Kensington בחלקה האחורי של הטלויזיה. ליד החריץ נמצא סמל . כרוך את המנעול מסביב לחפץ גדול וכבד שלא ניתן להזיזו ולאחר מכן חבר אותו לחריץ ה-Kensington בטלויזיה. עם זאת, יש לרכוש את המנעול בנפרד.

אופן השימוש במנעול Kensington עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלויזיה. עיין במדריך של מנעול Kensington לקבלת מידע נוסף. לאחר חיבור מחשב לטלויזיה, הגדר את רזולוציית המסך עבור הטלויזיה במחשב. הרזולוציה המיטבית היא 1,920 x 1,080 בתדר 60 Hz. הגדרת הרזולוציה לכל ערך מלבד הערכים בטבלה שלהלן, עשויה לגרום לכך שלא תוצג תמונה בטלויזיה. הגדר את הרזולוציה כהלכה, תוך עיון במדריך למשתמש של המחשב או של הכרטיס הגרפי.

רזולוציית תצוגה

כמו כן, תוכל לבחור באחת מהרזולוציות הרגילות המפורטות בעמודה 'רזולוציות'. הטלויזיה תתכוון באופן אוטומטי לרזולוציה שתבחר.

IBM

רזולוציה	תדר רגיל	תדר אופקי (KHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר שעון בפיקסלים (MHz)	קיטוב סינכרון (H / V)
720x400	70Hz	31.469	70.087	28.322	+/-


MAC


רזולוציה	תדר רגיל	תדר אופקי (KHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר שעון בפיקסלים (MHz)	קיטוב סינכרון (H / V)
640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832x624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1,152x870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-

קטוב סינכרון (H / V)	תדר שעות בפיסקלים (MHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)	תדר רגיל	רזולוציה
-/-	25.175	59.940	31.469	60Hz	640 x 480
-/-	31.500	72.809	37.861	72Hz	640 x 480
-/-	31.500	75.000	37.500	75Hz	640 x 480
+/+	40.000	60.317	37.879	60Hz	800x600
+/+	50.000	72.188	48.077	72Hz	800x600
+/+	49.500	75.000	46.875	75Hz	800x600
-/-	65.000	60.004	48.363	60Hz	1,024x768
-/-	75.000	70.069	56.476	70Hz	1,024x768
+/+	78.750	75.029	60.023	75Hz	1,024x768
+/+	108.000	75.000	67.500	75Hz	1,152x864
+/+	74.250	60.000	45.000	60Hz	1,280 x 720
+/-	83.500	59.810	49.702	60Hz	1,280x800
+/+	108.000	60.020	63.981	60Hz	1,280x1,024
+/+	135.000	75.025	79.976	75Hz	1,280x1,024
+/+	85.500	59.790	47.712	60Hz	1,366x768
+/-	106.500	59.887	55.935	60Hz	1,440x900
+/+	108.000	60.000	60.000	60Hz	1,600x900RB
+/-	146.250	59.954	65.290	60Hz	1,680x1,050
+/+	148.500	60.000	67.500	60Hz	1,920x1,080

גודל תמונה ואות קלט

גודל תמונה	אות קלט
רוחב אוטומטי	AV, ATV, DTV (576i/p, 720p), DTV (1080i, 1080p)
16:9	AV, ATV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
זום רחב, זום	AV, ATV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
4:3	AV, ATV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
תצוגה חכמה 1	HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
תצוגה חכמה 2	DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
התאמה למסך	DTV (1080i, 1080p), Component (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p), HDMI (2160p) (עבור דגמים מסדרות UHD F9000 ו-S9 בלבד)

הגדרת **גודל תמונה** חלה על המקור הנוכחי **וגודל תמונה** שהוחל יישאר בתוקף בפעם הבאה שהמקור ייבחר.  ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה **רוחב אוטומטי**, בהתאם למדינה.

האפשרות **גודל תמונה** אינה זמינה בתמונות ברזולוציית UHD מאחר שגודל המסך הנתמך קבוע. 

תבניות קובץ של תוכן מדיה, כתוביות ו-Codec

כתוביות

חיצונית

שם	סיומת קובץ
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub או .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

פנימית

שם	גורם מכיל
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4

רזולוציות תמונה נתמכות

רזולוציה	סוג	סיומת קובץ
15,360 x 8,640	JPEG	*.jpg *.jpeg
4,096 x 4,096	PNG	*.png
4,096 x 4,096	BMP	*.bmp
15,360 x 8,640	MPO	*.mpo

תבניות נתמכות של קובצי מוסיקה

הערות	Codec	סוג	סיומת קובץ
	MPEG1 Audio Layer 3	MPEG	*.mp3
	AAC	MPEG4	*.m4a *.mpa *.aac
תומך בעד 2 ערוצים	FLAC	FLAC	*.flac
תומך בעד 2 ערוצים	Vorbis	OGG	*.ogg
WMA 10 Pro תומך בעד 5.1 ערוצים. אין תמיכה ב-WMA Lossless Audio. תמיכה בפרופיל של עד M2	WMA	WMA	*.wma
	wav	wav	*.wav
קיימת תמיכה בסוג 0 ובסוג 1.	midi	midi	*.mid *.midi
	ape	ape	*.ape

Codec שמע	קצב נתונים (Mbps)	קצב הצגת תמונות (fps)	רזולוציה	Codec וידאו	גורם מכיל	סיומת קובץ
AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3)	30	6~30	1,920 x 1,080 גרסאות WMV) ,8,7 MSMPEG4 גרסה 3: (1,280x720)	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO TS SVAF	*.avi
				MPEG4 SP/ASP		*.mkv
				H.264 BP/MP/HP		*.asf
				Motion JPEG		*.wmv
				Microsoft MPEG-4 v3		*.mp4
				Window Media Video גרסאות 9,8,7		*.3gp
				MPEG2		*.vro
				MPEG1		*.mpg
	4	24/25/30	640 x 480	VP6		*.mpeg
	60			MVC		*.ts
Vorbis	20	6~30	1,920 x 1,080	VP8	WebM	*.tp
AC3		24/25/30	3,840 x 2,160	H.264	S4UD	*.trp
						*.mov
						*.flv
						*.vob
						*.svi
						*.m2ts

הגבלות נוספות

ייתכן שרכיבי Codec לא יפעלו כראוי אם קיימת בעיה בנתוני התוכן.
אם קיימת שגיאה בתוכן או בגורם המכיל, תוכן וידאו לא יופעל או שלא יופעל כהלכה.
ייתכן שקול או וידאו לא יפעלו אם הם כוללים קצב נתונים/הצגת תמונות סטנדרטי שעולה על דירוגי התאימות של הטלוויזיה.
אם טבלת האינדקס שגויה, פונקציית 'דילוג' (קפיצה) לא תפעל.
בעת הפעלת וידאו באמצעות חיבור רשת, ייתכן שהווידאו לא יפעל כהלכה בשל מהירויות העברת הנתונים.
ייתכן שהתקני USB/מצלמות דיגיטליות מסוימים לא יהיו תואמים לנגן.
התבנית S4UD נתמכת בדגמים מסדרות UHD F9000 ו-S9 בלבד. עם זאת, הפונקציות **גודל תמונה** ו**סובב** אינן נתמכות.
תבנית S4UD משמשת לתוכן שמסופק באופן רשמי על-ידי Samsung Electronics. ניתן להפעיל את הקבצים האלה רק בהתקן אחסון USB. לא ניתן להפעיל אותם דרך DLNA או באמצעות הזרמה.

מפענחי וידאו

- תמיכה בעד H.264, רמה 4.1 (אין תמיכה ב-FMO/ASO/RS)
- אין תמיכה ב-VC1 AP L4.
- כל רכיבי Codec וידאו פרט ל-WMV גרסה 7, גרסה 8, MSMPEG4 גרסה 3, MVC, ו-VP6:
מתחת ל-60: 1,280x720 תמונות לכל היותר
למעלה מ-30: 1,280x720 תמונות לכל היותר
- אין תמיכה ב-GMC 2
- תמיכה בפונקציות 'עליון ותחתון' ו'מימין/שמאל' של SVAF בלבד.
- תמיכה במפרטי MVC Blu-ray/DVD בלבד.

מפענחי שמע

- WMA 10 Pro תומך בעד 5.1 ערוצים. תמיכה בפרופיל של עד M2.
- אין תמיכה ב-QCELP, AMR NB/WB.
- אין תמיכה ב-WMA Lossless Audio.
- קיימת תמיכה בעד 2 ערוצים של Vorbis.
- קיימת תמיכה בעד 5.1 ערוצים של DD+.

רזולוציות נתמכות בתלת-ממד

מפרטים אלה חלים על יחס תצוגה של 16:9 בלבד.

HDMI

תבנית תלת-ממד: T/B, L/R

תדר (Hz)	רזולוציה
50 / 59.94 / 60 Hz	1,280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz	1,920 x 1,080i
23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz	1,920 x 1,080p
30 / 25 / 24	3,840 x 2,160p (עבור דגמים מסדרות S9 ו-UHD F9000)

תבנית תלת-ממד: Frame Packing

תדר (Hz)	רזולוציה
50 / 59.94 / 60 Hz	1,280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz	1,920 x 1,080i
23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz	1,920 x 1,080p

Component

תדר (Hz)	רזולוציה
50 / 59.94 / 60 Hz	1,280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz	1,920 x 1,080i
23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz	1,920 x 1,080p

ערוץ דיגיטלי

תדר (Hz)	רזולוציה
50 / 59.94 / 60 Hz	1,280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz	1,920 x 1,080i
25 Hz	1,920 x 1,080P

סרטוני וידאו/תמונות




עין בסעיף "תבניות קובץ של תוכן מדיה, כתוביות ו-Codec".

מחשב באמצעות HDMI

הרזולוציה המיטבית לשימוש בתצוגת המחשב היא 1,920 x 1,080. רק טלוויזיות LED יכולות להמיר תצוגת מחשב בדו-ממד לתלת-ממד. אם הרזולוציה אינה מוגדרת כהלכה, ייתכן שתצוגת תלת-ממד ותצוגת מסך מלא לא יהיה זמינות.

אמצעי זהירות לשימוש בתלת-ממד

הנחיות צפייה

- במצב תצוגה בתלת-ממד, המסך עשוי להבהב תחת תאורת פלורסנט (50Hz ~ 60Hz) או תחת תאורה בשלושה אורכי גל.
- כאשר תעביר את מצב התמונה ממצב תצוגה בתלת-ממד למצב אחר, מצב התצוגה בתלת-ממד יכבה ומשקפי 3D glasses לא יפעלו, וכתוצאה מכך התצוגה לא תפעל כהלכה.
 לאחר מכן, משקפי התלת-ממד ייכבו.
- אם תשכב על הצד בזמן הצפייה בטלוויזיה עם משקפי התלת-ממד, ייתכן שהתמונה תיראה כהה יותר או שלא תוצג כלל.
- אם משקפי התלת-ממד נפגמו או ניזוקו, לא ניתן לתקן אותם ויש להחליף אותם בזוג חדש.
- ייתכן שאפקט התלת-ממד יורגש באופן שונה, בהתאם לצופה. ייתכן שאדם בעל הבדל משמעותי בראייה בין עין ימין לעין שמאל לא יוכל לחוות אפקט תלת-ממד.
- במצב תצוגה בתלת-ממד, רצוי לשבת במרחק המומלץ מהטלוויזיה בעת הצפייה.
 ייתכן שפונקציית התלת-ממד לא תפעל כהלכה אם לא תשב במרחק המומלץ מהטלוויזיה למשך כ-3 שניות.
- אם תמשיך לשבת מחוץ לטווח המומלץ, החיבור האלחוטי בין משקפי התלת-ממד לטלוויזיה יתנתק, התצוגה תיכבה והמשקפיים ייכבו כמה שניות לאחר מכן.

- ייתכן שמשקפי התלת-ממד לא יפעלו כראוי אם מופעלים בקרבתם התקני תלת-ממד, התקנים אלקטרוניים או התקני תקשורת אלחוטית (לדוגמה, התקן שמשתמש בטווח תדרים של 2.4GHz או 5GHz כגון מיקרוגל או נקודת גישה). במקרה כזה, עליך להרחיק התקנים אלה ממשקפי התלת-ממד.
- ייתכן שמשקפי 3D glasses לא יפעלו כהלכה בקרבת חפצים ממתכת או בשדה אלקטרומגנטי. במקרה כזה, עליך להרחיק את החפץ המתכתי או את ההתקן האלקטרומגנטי ממשקפי התלת-ממד.
- בהירות התמונה עלולה להיפגע בעת צפייה בטלוויזיה במקום שחשוף לאור שמש ישיר או במקום מואר.
- הידיות של משקפי התלת-ממד אינן מתקפלות. אין לנסות לקפל את הידיות בכוח. הדבר עלול לגרום נזק למשקפי התלת-ממד.
- אם תשכב על הצד בזמן הצפייה בטלוויזיה עם משקפי התלת-ממד, ייתכן שהתמונה תיראה כהה יותר או שלא תוצג כלל.
- אם תצפה בתוכן בתלת-ממד זמן רב מבלי להסיט את העיניים למקום אחר, ייתכן שמשקפי התלת-ממד ייכבו באופן אוטומטי.
(עבור דגמי SSG-3570 בלבד)
- אם משקפי התלת-ממד אינם פועלים במצב תצוגה בתלת-ממד, הסר אותם והרכב אותם מחדש. (עבור דגמי SSG-3570 בלבד)

מידע חשוב על בריאות ובטיחות עבור תמונות בתלת-ממד. קרא על אמצעי הזהירות הבאים לפני שאתה או ילדך תשתמשו בפונקציית התלת-ממד.

- על מבוגרים להשגיח על ילדים שמשתמשים בפונקציית תלת-ממד. אם מישהו מהם מתלונן על עייפות בעיניים, כאבי ראש, סחרחורת או בחילה, הורה לו להפסיק לצפות בטלוויזיה בתלת-ממד וודא שהוא ינוח.
- אין להשתמש במשקפי תלת-ממד כמשקפי ראייה, משקפי שמש או משקפי מגן או לכל מטרה אחרת מלבד המטרה שלשמה נועדו.
- צופים מסוימים עלולים לחוות אי-נוחות בעת הצפייה בטלוויזיה בתלת-ממד, כגון סחרחורת, בחילה וכאבי ראש. אם אתה סובל מאחד התסמינים שהוזכרו לעיל, עליך להפסיק לצפות בתלת-ממד, להסיר את משקפי התלת-ממד ולנוח.
- צפייה ממושכת בטלוויזיה במצב תצוגה בתלת-ממד עשויה לעייף את העיניים. במקרה כזה, עליך להפסיק מיד לצפות בתוכן בתלת-ממד, להסיר את משקפי התלת-ממד ולאפשר לעיניים לנוח.
- אל תשתמש בפונקציית התלת-ממד או במשקפי התלת-ממד בזמן הליכה או בתנועה. הרכבת משקפי תלת-ממד בזמן תנועה עלולה להוביל לפציעות כתוצאה מהיתקלות בחפצים, מעידה ו/או נפילה.
- אם אתה נרדם עם משקפי התלת-ממד, ידיות המשקפיים עלולות להישבר.
- הידיות של משקפי התלת-ממד אינן מתקפלות. אין לנסות לקפל את הידיות בכוח. קיפול הידיות בכוח עלול לגרום נזק למשקפי התלת-ממד.
- אל תטלטל את משקפי התלת-ממד שוב ושוב. טלטול המשקפיים יפעיל אותם ועלול לגרום לריקון הסוללה מהר מהצפוי. (עבור דגמי SSG-3570 בלבד)

הוראות הבטיחות הבאות נועדו לשמירה על בטיחותך האישית ולמניעת נזק לרכוש. קרא אותן כדי להבטיח שימוש נאות במוצר.

- אל תניח את המוצר במקום שחשוף לאור שמש ישיר, חום, אש או מים. חשיפה כזו עלולה לגרום לתקלה במוצר או להתלקחות.
- אל תלחץ בכוח על עדשות משקפי התלת-ממד. אל תפיל את המוצר ואל תכופף אותו. הפלה או כיפוף של המוצר והפעלת כוח עליו, עלולים לגרום לפגיעה בתפקודו.
- שמור על החלקים של משקפי התלת-ממד הרחק מהישג ידם של ילדים, ובמיוחד שים לב שילדים אינם בולעים את אחד החלקים. אם ילדך בלע חלק, פנה מיד לרופא.
- בעת ניקוי המוצר, אל תרסס מים או חומר ניקוי ישירות על המשקפיים עלול לגרום להתלקחות או להתחשמלות, לנזק למוצר, או לכך שתוויות הסימון במוצר יתקלפו.
- אין להשתמש בכימיקלים המכילים אלוהול, ממסים או חומרים פעילי שטח כגון שעווה, בזן, מדלל, חומר הדברה, מטהר אוויר, חומר סיכה או חומר ניקוי על המוצר. כימיקלים מסוג זה עלולים לגרום לפגמים בצבע או לסדקים בחלקו החיצוני של המוצר או להסיר ממנו תוויות או הוראות שמודבקות עליו. השתמש רק בבד רך כגון בד בעל סיבים דקים במיוחד או מטליות כותנה לצורך ניקוי המוצר, שכן החלק החיצוני והעדשות נסדקים בקלות. הקפד לנקות את הבד מאבק לפני השימוש בו, שכן המוצר נשרט בקלות מחומרים שונים.
- הקפד לא להירדם כשאתה מרכיב משקפי תלת-ממד. שינה עם משקפי תלת-ממד עלולה לגרום נזק למשקפיים.
- אל תנסה לפרק, לתקן או לשנות את משקפי התלת-ממד בעצמך. אין להשתמש במוצר פגום.
- היזהר שלא לפצוע את עיניך עם קצוות מסגרת משקפי התלת-ממד כאשר אתה מרכיב אותם.
- השתמש בשתי ידיים כשאתה מרכיב משקפי תלת-ממד וכשאתה מסיר אותם.
- השתמש רק בסוללות שאושרו לשימוש והקפד להכניס את הסוללות לפי הקוטביות הנכונה. הכנסת סוללות בקוטביות לא נכונה בעת ההחלפה עשויה לגרום לקריסת הסוללה פנימה או לדליפת כימיקלים מהסוללה וכתוצאה מכך לשריפה, לפגיעה של משתמשים או לזיהום (גרירת נזק) לסביבת הסוללה. (עבור דגמי SSG-5100 בלבד)
- הרחק את הסוללות שהוצאת מהמוצר מהישג ידם של ילדים, כדי שלא יבלעו אותן. במקרה של בליעת סוללות, פנה מיד לרופא. (עבור דגמי SSG-5100 בלבד)

רישיון



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Manufactured under a licence from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



מיוצר ברישיון מטעם Dolby Laboratories.
Dolby וסמל ה-D הכפולה הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



הודעה לגבי רישיון קוד פתוח

במקרה של שימוש בתוכנת קוד פתוח, רישיונות קוד פתוח זמינים בתפריט המוצר.

אם קיימת בעיה במסך, הפעל **בדיקת תמונה** (תמיכה < **אבחון עצמי** < **בדיקת תמונה**) לאבחון הבעיה. אם הבדיקה אינה מאתרת תקלה כלשהי, ייתכן שקיימת בעיה בהתקן החיצוני או בעוצמת האות.

קיימת בעיה בטלוויזיה.	נסה לפעול כך!
ריצודים ועמימות	אם הטלוויזיה של Samsung מרצדת או מעומעמת באופן אקראי, ייתכן שעליך להשבית חלק ממאפייני החיסכון באנרגיה. השבת את הפונקציה חיסכון באנרגיה (מערכת < פתרון ECO < חיסכון באנרגיה) I/O או את חיישן ECO (מערכת < פתרון ECO < חיישן ECO) ובדוק שוב.
חיבורי Component/צבע המסך	אם אתה נתקל במצב שבו הצבעים על מסך הטלוויזיה של Samsung שגויים או שצבעי השחור והלבן אינם מוצגים כראוי, הפעל את הפונקציה אבחון עצמי (תמיכה < אבחון עצמי < בדיקת תמונה). אם תוצאות הבדיקה שליליות, בדוק את הפרטים הבאים: האם מחברי קלט הווידאו של הטלוויזיה מחוברים למחברי פלט הווידאו המתאימים בהתקן החיצוני? בדוק גם את החיבורים הנוספים. אם הטלוויזיה מחוברת להתקן חיצוני באמצעות כבל Component, בדוק שהשקעים הנושאים את התוויות Y-I Pr, Pb מחוברים למחברים המתאימים שלהם.
בהירות המסך	אם אתה נתקל במצב שבו הצבעים בטלוויזיה של Samsung מוצגים כהלכה, אם כי באופן כהה או בהיר מדי, נסה לכוון תחילה את ההגדרות הבאות. נווט אל תמונה וכוון את ההגדרות תאורה אחורית/תאורת תא (בדגמים המתאימים), ניגודיות , בהירות , חדות , צבע , גוון (G/R) וכן הגדרות נוספות לכוון איכות התמונה.
Motion Plus / טשטוש (עבור טלוויזיות LED)	אם אתה מבחין בטשטוש או בצל בתמונות שמוצגות במסך הטלוויזיה, ייתכן שתוכל לתקן את הבעיה באמצעות Motion Plus (תמונה < אפשרויות תמונה < Motion Plus).
כיבוי בלתי רצוי	אם הטלוויזיה של Samsung נכבית בעצמה, נסה להשבית חלק ממאפייני החיסכון באנרגיה של הטלוויזיה. בדוק אם הפונקציה שעון עצר לשינה (מערכת < שעה < שעון עצר לשינה) הושבתה. שעון עצר לשינה מכבה את הטלוויזיה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה לאחר פרק זמן מסוים של חוסר פעילות. אם הפונקציה 'שעון עצר שינה' לא הופעלה, בדוק אם הפונקציה מצב המתנה ללא אות (מערכת < פתרון ECO < מצב המתנה ללא אות) או הפונקציה כיבוי אוטומטי (מערכת < פתרון ECO < כיבוי אוטומטי) הופעלה. אם המחשב מחובר לטלוויזיה, בדוק את הגדרות צריכת החשמל של המחשב. ודא שכבל מתח ה-AC מחובר היטב לשקע בקיר ולטלוויזיה. בעת צפייה בטלוויזיה באמצעות חיבור לאנטנה או לכבלים, הטלוויזיה תיכבה כעבור 10~15 דקות אם אין אות.
בעיות הפעלה	בעת הפעלת הטלוויזיה, המקלט של השלט-רחוק מהבהב 5 פעמים לפני שהמסך מופעל. אם אתה נתקל בבעיות בהפעלת הטלוויזיה של Samsung, עליך לערוך מספר בדיקות לפני פנייה למחלקת השירות. אם כבל המתח מחובר כראוי והשלט-רחוק פועל כרגיל, ייתכן שקיימת בעיה בחיבור כבל האנטנה או שממיר הכבלים/לויין אינו מופעל. בדוק את החיבור של האנטנה או הפעל את ממיר הכבלים/לויין.
לא ניתן לאתר ערוץ	הפעל את הפונקציה הגדרות (מערכת < הגדרות) או את הפונקציה כוונון אוטומטי (מסדר < כוונון אוטומטי).

קיימת בעיה בטלוויזיה.	נסה לפעול כך!
תמונת הטלוויזיה לא נראית טוב כפי שנראתה בחנות.	<p>התצוגות בחנויות מכוונות לערוצים דיגיטליים ב-HD (חדות גבוהה). אם יש לך ממיר/ממיר כבלים אנלוגי, שדרג לממיר דיגיטלי. השתמש בכבלי HDMI או Component כדי לספק איכות תמונה של HD (חדות גבוהה).</p> <p>ערוצי HD רבים הם ערוצי תוכן SD (שידור רגיל) ששודרגו. חפש ערוץ המשדר תוכן ב-HD אמיתי. מנויי כבלים/לוויין: נסה ערוצי HD מחבילת הערוצים.</p> <p>חיבור לאנטנה/כבלים: נסה לצפות בערוצי HD לאחר ביצוע כיוון אוטומטי.</p> <p>כוון את רזולוציית פלט הווידאו של ממיר הכבלים/לוויין ל-1,080i או 720p.</p> <p>ודא שאתה צופה בטלוויזיה במרחק המינימלי המומלץ בהתבסס על הגודל וההגדרה של האות.</p>
התמונה מעוותת.	<p>דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוותי תמונה, במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או בסרטי פעולה.</p> <p>איכות אות נמוכה או ירודה עלולה לגרום לעיוותי תמונה. הבעיה אינה בטלוויזיה.</p> <p>שימוש בטלפונים ניידים בקרבת הטלוויזיה (בטווח של מטר אחד) עלול לגרום לרעשים בתמונה בערוצים אנלוגיים ודיגיטליים.</p>
הצבע שגוי או חסר.	<p>אם אתה משתמש בחיבור Component, ודא שכבלי Component מחוברים לשקעים הנכונים. חיבורים שגויים או רופפים עלולים לגרום לבעיות בצבע או למסך ריק.</p>
איכות הצבע ירודה או שהצבע אינו בהיר מספיק.	<p>נווט אל תמונה וכוון את ההגדרות מצב תמונה, בהירות, חדות, צבע, וכן הגדרות נוספות לכוון איכות התמונה.</p> <p>בדוק אם הפונקציה חיסכון באנרגיה(מערכת < פתרון ECO < חיסכון באנרגיה) הופעלה.</p> <p>נסה לאפס את התמונה. (תמונה < אפס תמונה)</p>
קו מקווקו בקצה המסך.	<p>אם גודל תמונה מוגדר לאפשרות התאמה למסך, שנה אותו ל-16:9.</p> <p>שנה את רזולוציית ממיר הכבלים/לוויין.</p>
התמונה מופיעה בשחור-לבן.	<p>אם אתה משתמש בקלט AV Composite, חבר את כבל הווידאו (צהוב) לשקע הירוק של Component בטלוויזיה.</p>
הצבע שגוי או חסר.	<p>אם אתה משתמש בחיבור Component, ודא שכבלי Component מחוברים לשקעים הנכונים. חיבורים שגויים או רופפים עלולים לגרום לבעיות בצבע או למסך ריק.</p>
בעת החלפת ערוצים, התמונה קופאת, מעוותת או משתנה.	<p>אם הטלוויזיה מחוברת לממיר הכבלים, נסה לאפס את הממיר. (נתק ולאחר מכן חבר מחדש את כבל ה-AC והמתן עד לסיום האתחול של ממיר הכבלים. תהליך זה עשוי להימשך עד 20 דקות.)</p> <p>הגדר את רזולוציית הפלט של ממיר הכבלים ל-1,080i או 720p.</p>

אם אתה נתקל בבעיה עם רמקולי הטלוויזיה, הפעל **בדיקת קול**(**תמיכה** < **אבחון עצמי** < **בדיקת קול**) לאבחון הבעיה. אם השמע תקין, ייתכן שהמקור או האות גורמים לבעיית הקול.

קיימת בעיה בטלוויזיה.	נסה לפעול כך!
אין קול או קול חלש מדי בעוצמה מרבית.	בדוק את עוצמת הקול של ההתקן (ממיר הכבלים/לוויין, DVD, Blu-ray וכולי) המחובר לטלוויזיה.
התמונה תקינה אך אין קול.	נווט אל קול והגדר את האפשרות בחירת רמקול לרמקול טלוויזיה . אם אתה משתמש בהתקן חיצוני, בדוק את אפשרות יציאת השמע של ההתקן. (למשל, ייתכן שתצטרך לשנות את אפשרות השמע של ממיר הכבלים ל-HDMI אם הממיר מחובר לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI). אם אתה משתמש בכבל DVI ל-HDMI, תזדקק לכבל שמע נפרד. אם בטלוויזיה שלך יש שקע לאוזניות, ודא שאין התקן כלשהו המחובר לשקע זה. אתחל את ההתקן המחובר על-ידי ניתוק וחיבור מחדש של כבל המתח של ההתקן. אם אתה משתמש בהתקן חיצוני, ודא שכבלי השמע מחוברים לשקעי כניסת השמע המתאימים בטלוויזיה.
הרמקולים משמיעים רעש מוזר.	ודא שכבל השמע מחובר למחבר פלט השמע הנכון בהתקן החיצוני. עבור חיבורי אנטנה או כבלים, בדוק את מידע האות. עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לעיוותי קול. הפעל את הפונקציה אבחון עצמי (תמיכה < אבחון עצמי < בדיקת קול).

טלוויזיה בתלת-ממד

קיימת בעיה בטלוויזיה.	נסה לפעול כך!
משקפי 3D Active Glasses אינם פועלים כראוי.	ודא שהמשקפיים מופעלים. ייתכן שמשקפי 3D Active Glasses לא יפעלו כהלכה אם מוצר תלת-ממד או מכשיר אלקטרוני אחר כלשהו פועל ליד המשקפיים או הטלוויזיה. אם יש בעיה, הרחק התקנים אלקטרוניים אחרים עד כמה שניתן ממשקפי 3D Active Glasses.
תמונות בתלת-ממד אינן מוצגות כשורה.	מרחק הצפייה האידיאלי בתוכן הוא פי שלושה לפחות מגובה המסך. אנו ממליצים על ישיבה באופן שבו עיניך יהיו בגובה המסך.
הסוללות במשקפי התלת-ממד מתרוקנות.	כבה את משקפי התלת-ממד כאשר אינך משתמש בהם. אם תשאיר את משקפי התלת-ממד פועלים, אורך חיי הסוללה יתקצר.

חיבור לאנטנה (אנטנה/כבלים)

קיימת בעיה בטלוויזיה.	נסה לפעול כך!
הטלוויזיה לא קולטת את כל הערוצים.	ודא שהכבל הקואקסיאלי מחובר כהלכה. הפעל את הפונקציה כוונן אוטומטי(מסדר < כוונן אוטומטי) כדי להוסיף את כל הערוצים הזמינים לרשימת הערוצים. ודא שהאנטנה ממוקמת כראוי.
לא קיימות כתוביות בערוצים דיגיטליים.	נווט אל כתוביות (מסדר < כתוביות) ושנה את הגדרת מצב כתוביות . ייתכן שערוצים מסוימים לא יכללו נתוני כתוביות.
התמונה מעוותת.	דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוותי תמונה. הדבר נכון במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או בסרטי פעולה. עוצמת אות חלשה עלולה לגרום לעיוותי תמונה. הבעיה אינה בטלוויזיה.

חיבור המחשב

קיימת בעיה בטלוויזיה.	נסה לפעול כך!
תופיע ההודעה "אין תמיכה במצב".	הגדר את רזולוציית הפלט של המחשב כך שתתאים לרזולוציה הנתמכת על-ידי הטלוויזיה.
הווידאו תקין אך אין שמע.	אם אתה משתמש בחיבור HDMI, בדוק את הגדרת יציאת השמע במחשב. אם אתה משתמש בכבל DVI ל-HDMI, תזדקק לכבל שמע נפרד.

עבודה ברשת

קיימת בעיה בטלוויזיה.	נסה לפעול כך!
החיבור לרשת האלחוטית נכשל.	ודא שהטלוויזיה מחוברת לנתב IP אלחוטי.
עדכון התוכנה ברשת נכשל.	בדוק את מצב החיבור לרשת. חבר את הטלוויזיה לרשת אם היא אינה מחוברת אליה. שדרוג התוכנה לא יתבצע אם גרסת התוכנה האחרונה כבר הותקנה.

קיימת בעיה בטלוויזיה.	נסה לפעול כך!
הטלוויזיה חמה.	צפייה בטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך גורמת למסך לפלוט חום. החום נפלט מהמסך דרך פתחי האוורור הפנימיים בחלקה העליון של הטלוויזיה. עם זאת, החלק התחתון עשוי להתחמם לאחר שימוש ממושך. השגחת מבוגר נדרשת בכל עת שהילדים צופים בטלוויזיה כדי למנוע מהם לגעת בטלוויזיה. עם זאת, החום אינו מהווה פגם והוא אינו משפיע על פעולתה של הטלוויזיה.
התמונה אינה מוצגת במסך מלא.	פסים שחורים מכל צידי המסך מופיעים בערוצי HD בעת הצגת תוכן SD (4:3) משודרג. בסרטים בעלי יחס רוחב-גובה שונה מזה של הטלוויזיה, יופיעו פסים שחורים בחלק העליון והתחתון של המסך. כוונן את אפשרויות גודל התמונה בהתקן החיצוני או בטלוויזיה למסך מלא.
ההודעה "אין תמיכה במצב" מופיעה.	בדוק את הרזולוציה הנתמכת של הטלוויזיה וכוונן את רזולוציית הפלט של ההתקן החיצוני בהתאם.
הפריט 'כתוביות' בתפריט הטלוויזיה מסומן באפור.	לא תוכל לבחור בתפריט כתוביות אם בחרת מקור המחובר לטלוויזיה באמצעות HDMI או Component. יש להפעיל גם את פונקציית הכתוביות בהתקן החיצוני.
ריח של פלסטיק נודף מהטלוויזיה.	זהו ריח נורמלי והוא ייעלם עם הזמן.
האפשרות מידע אות של הטלוויזיה אינה מופעלת ב אבחון עצמי .	ודא שהערוץ הנוכחי הוא ערוץ דיגיטלי. מידע אות זמין בערוצים דיגיטליים בלבד.
הטלוויזיה נוטה הצידה.	הסר את בסיס המעמד מהטלוויזיה והרכב אותו מחדש.
האפשרות משדר מסומנת באפור.	התפריט משדר זמין רק כאשר האפשרות מקור מוגדרת לטלוויזיה . לא ניתן לגשת לתפריט משדר בעת צפייה בטלוויזיה באמצעות ממיר כבלים או מקלט לוויין.

קיימת בעיה בטלוויזיה.	נסה לפעול כך!
ההגדרות מתבטלות לאחר 30 דקות או בכל כיבוי של הטלוויזיה.	אם האפשרות מצב שימוש מוגדרת ל הדגמה בחנות , הגדרות השמע והווידאו של הטלוויזיה מתאפסות באופן אוטומטי כל 30 דקות. שנה את מצב שימוש (תמיכה > מצב שימוש) למצב שימוש ביתי .
אובדן של שמע או וידאו לסירוגין.	בדוק את חיבורי הכבלים וחבר אותם מחדש. אובדן שמע או וידאו עלול להתרחש בשל שימוש בכבלים עבים או קשים מדי. ודא שהכבלים גמישים מספיק לשימוש לטווח ארוך. בעת תליית הטלוויזיה על הקיר, מומלץ להשתמש בכבלים עם מחברים בזווית 90 מעלות.
קיימים חלקיקים קטנים על מסגרת הטלוויזיה.	זהו חלק מעיצוב המוצר ואין מדובר בפגם.
תפריט PIP אינו זמין.	הפונקציונליות של PIP זמינה רק בעת שימוש במקור HDMI או Component.
POP (מודעת הכרזה הפנימית של הטלוויזיה) מופיע על-גבי המסך.	שנה את מצב שימוש (תמיכה > מצב שימוש) למצב שימוש ביתי .
הטלוויזיה משמיעה קולות פצפוף.	התרחבות והתכווצות של המארז החיצוני של הטלוויזיה עשוי לגרום לקולות פצפוף. קול זה אינו מעיד על תקלה במוצר. ניתן להשתמש בטלוויזיה בבטחה.
הטלוויזיה משמיעה קולות זמזום.	הטלוויזיה משתמשת במעגלי מיתוג במהירות גבוהה וברמות גבוהות של זרמים חשמליים, ובהתאם לרמת הבהירות הנמצאת בשימוש, ייתכן שהיא תישמע רועשת במקצת בהשוואה לטלוויזיה רגילה. הטלוויזיה עמדה בהליכי בקרת איכות קפדניים העומדים בדרישותינו מבחינת אמינות וביצועים. חלק מהרעשים שהטלוויזיה משמיעה נחשבים לתופעה רגילה, והם אינם מהווים עילה להחלפת המוצר או לקבלת החזר.
בעיה של שמירת תמונה (צריבה)	בעיה זו משפיעה על טלוויזיות PDP בלבד. צפייה בטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך או שימוש ביחס מסך של 4:3 בלבד עלולים לגרום לצריבות. טלוויזיות PDP כוללות טכנולוגיית הנעת פיקסלים להפחתה של צריבת מסך. טכנולוגיית הנעת הפיקסלים מצמצמת את תופעת צריבת המסך בטלוויזיות PDP. היא עושה זאת על-ידי הזזה מעטה של התמונה באופן אנכי או אופקי. השתמש ב הגנה מפני צריבת מסך (מערכת > הגנה מפני צריבת מסך) למניעת מקרים של צריבת מסך.

תכנון הקלטה / Timeshift

קיימת בעיה בטלוויזיה.	נסה לפעול כך!
לטלוויזיה אין אפשרות לזהות את התקן ה-USB או שהפונקציות פרמוט המכשיר , בדיקת המכשיר ו בדיקת ביצועי מכשיר נכשלו.	עיין במדריך למשתמש של התקן ה-USB ובדוק אם ניתן לאחסן בו נתונים. בדוק אם התקן ה-USB נמצא במצב נעול. בדוק אם התקן ה-USB אותחל בעת חיבורו למחשב. אתחול של התקן USB לאחר חיבורו לטלוויזיה עלול לגרום לכשל באתחול. אם הפונקציה בדיקת ביצועי מכשיר או פרמוט המכשיר כשלה, ייתכן שקיימת בעיה בהתקן ה-USB או במפרטים שלו. נסה להשתמש בהתקן USB אחר.
מוצגת הודעה שלפיה עליי לאתחל את התקן האחסון מסוג USB.	בדוק אם התקן ה-USB נמצא במצב נעול. השתמש בפונקציית השחזור של ה-USB כדי לשחזר את התקן ה-USB.
לא ניתן להשתמש באפשרות תכנון הקלטה .	בדוק אם קיים התקן USB המחובר לטלוויזיה. בדוק אם הערוץ הוא ערוץ דיגיטלי ניתן להקלטה. ההקלטה תיעצר באופן אוטומטי אם עוצמת האות נעשית חלשה מדי. הפונקציה Timeshift לא תפעל אם אין די שטח אחסון בהתקן ה-USB.
אני מקבל הודעה המציינת כשל בבדיקה ולאחר מכן הפונקציה תכנון הקלטה Timeshift של הפעולה של הפעולה נפסקת.	בעיה זו עלולה להתרחש בעת שימוש בהתקן אחסון USB בעל ביצועים ירודים שאינו תומך בהקלטה. מומלץ להשתמש בכונן קשיח מסוג USB במהירות של 5,400 סל"ד לכל הפחות. אין תמיכה בהתקני זיכרון מסוג USB.

Anynet+ (HDMI-CEC)

קיימת בעיה בטלוויזיה.	נסה לפעול כך!
הפונקציה Anynet+ אינה פועלת.	בדוק אם ההתקן הוא התקן Anynet+. מערכת Anynet+ תומכת בהתקני Anynet+ בלבד. ניתן לחבר רק התקן חיצוני אחד למקלט. בדוק אם כבל המתח של התקן Anynet+ מחובר כראוי. בדוק את חיבורי הכבלים של התקן Anynet+. נווט אל התפריט מערכת וודא שהאפשרות AnyNet+ (HDMI-CEC) מוגדרת למצב פועל . בדוק אם השלט-רחוק של הטלוויזיה נמצא במצב טלוויזיה. בדוק אם השלט-רחוק תואם ל-Anynet+. ייתכן שפונקציית Anynet+ לא תפעל בתנאים מסוימים. (חיפוש ערוצים, הפעלת Smart Hub או הגדרות ועוד) אם ניתקת וחיברת את כבל ה-HDMI, בצע סריקה נוספת לאיתור התקנים או הפעל וכבה את הטלוויזיה.
ברצוני להפעיל את Anynet+.	בדוק אם התקן Anynet+ מחובר היטב לטלוויזיה ולאחר מכן נווט אל התפריט מערכת כדי לראות אם האפשרות AnyNet+ (HDMI-CEC) מוגדרת למצב פועל . לאחר הבדיקה, בחר בלחצן TOOLS בלוח השלט-רחוק הווירטואלי להצגת הרשימה. בחר באפשרות AnyNet+ (HDMI-CEC) מהרשימה.
ברצוני לצאת מ-Anynet+.	בחר צפה בטלוויזיה בתפריט Anynet+. בחר התקן שאינו של Anynet+ מתוך מקור .
ההודעה 'התחברות להתקן Anynet+...' או 'התנתקות מהתקן Anynet+' מופיעה על המסך.	□ Anynet+ או בעת מעבר למצב צפייה. השתמש בשלט-רחוק לאחר שהטלוויזיה תשלים את הגדרת התצורה של Anynet+ או את המעבר למצב הצפייה.
התקן Anynet+ אינו מופעל.	לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה בעת ביצוע הגדרות .
ההתקן המחובר אינו מוצג.	בדוק אם ההתקן תומך בפונקציית Anynet+. בדוק אם כבל ה-HDMI מחובר כראוי. נווט אל התפריט מערכת וודא שהאפשרות AnyNet+ (HDMI-CEC) מוגדרת למצב פועל . בצע חיפוש נוסף של התקני Anynet+. יש לחבר התקני Anynet+ לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. ודא שההתקן מחובר לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. כבלי HDMI מסוימים אינם תומכים ב-Anynet+. אם החיבור נותק עקב הפסקת חשמל או ניתוק של כבל ה-HDMI, חזור על סריקת ההתקנים.
המקלט אינו משמיע את הקול מהטלוויזיה.	חבר כבל אופטי לטלוויזיה ולמקלט. הפונקציה ARC מאפשרת לקבל פלט שמע דיגיטלי דרך יציאת (ARC) HDMI. עם זאת, הפונקציה ARC זמינה רק כאשר הטלוויזיה מחוברת למקלט שמע התומך ב-ARC.

תמונות, סרטים ומוזיקה

קיימת בעיה בטלוויזיה.	נסה לפעול כך!
לא ניתן להפעיל קבצים מסוימים.	בעיה זו עלולה להתרחש עם קבצים בקצב סיביות גבוה. ניתן להפעיל את רוב הקבצים, אך ייתכנו בעיות עם קבצים בקצב סיביות גבוה.

אפליקציות

קיימת בעיה בטלוויזיה.	נסה לפעול כך!
תוכן של יישומים מסוימים מופיע באנגלית בלבד. כיצד ניתן לשנות את השפה?	שפת תוכן היישום עשויה להיות שונה משפת ממשק המשתמש. היכולת לשנות את השפה תלויה בספק השירות.
שירותי יישומים מסוימים אינם פועלים.	בדוק אצל ספק השירות. עיין בנושאי העזרה הזמינים באתר האינטרנט של ספק השירות של היישום.

Web Browser

(ייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם למדינה.)

1. בחר **Web Browser**. המסך של הדפדפן עשוי להיות שונה ממסך הדפדפן במחשב.
2. דפדפן האינטרנט אינו תואם ליישומי Java.
3. לא ניתן להוריד קבצים. בעת ניסיון להוריד קובץ תופיע הודעת שגיאה.
4. ייתכן שלדפדפן האינטרנט לא תהיה אפשרות לגשת לאתרי אינטרנט מסוימים.
5. ייתכן שהפעלה של סרטוני וידאו מסוג Flash תהיה מוגבלת.
6. אין תמיכה במסחר אלקטרוני המיועד לרכישת מוצרים באופן מקוון.
7. באתרי אינטרנט הכוללים חלונות הניתנים לגלילה, הגלילה בחלונות אלה עלולה לגרום לתווים פגומים.
8. אין תמיכה ב-ActiveX.
9. אפשרויות מסוימות לא נגישות במצב 'דפדוף עם קישור'. (יש לעבור ל'דפדוף באמצעות סמן' להפעלת מצב זה.)
10. קיימת תמיכה במספר מוגבל של גופנים בלבד. ייתכן שסמלים ותווים מסוימים לא יוצגו כראוי.
11. התגובה לפקודות בשלט-רחוק ובתצוגת המסך עשויה להשתנות במהלך טעינה של דף אינטרנט.
12. טעינת דף האינטרנט עשויה להתעכב או להיות מושעת לחלוטין במערכות הפעלה מסוימות.
13. פעולות העתקה והדבקה אינן נתמכות.
14. בעת חיבור הודעה פשוטה או הודעת דואר אלקטרוני, ייתכן שפונקציות מסוימות כמו גודל הגופן ובחירת הצבעים לא יהיו זמינות.
15. קיימת הגבלה על מספר הסימניות וגודל קובץ היומן הניתנים לשמירה.
16. מספר החלונות שניתן לפתוח בו-זמנית משתנה בהתאם לתנאי החיפוש ולדגם הטלויזיה.
17. מהירות הגלישה באינטרנט תשתנה בהתאם לסביבת הרשת.

18. הפעלת קטעי וידאו מוטבעים משביתה באופן אוטומטי את הפונקציה PIP. הפעלת קטעי וידאו לא תתחיל לאחר השבתת הפונקציה PIP. במקרה זה, יש לטעון מחדש את הדף.
19. דפדפן האינטרנט תומך בקובצי שמע בתבנית mp3. בלבד.
20. דפדפן האינטרנט תומך בתבנית קובץ ספציפית לייבוא ולייצוא של סימניות. (תבנית תואמת: Netscape-bookmarkfile- 1)
21. פרטי עץ התיקיה אינם נכללים בעת יבוא ויצוא של הסימניות.
22. בעת יצוא סימניות להתקן USB המחובר לטלוויזיה, הסימניות נשמרות תחת תיקייה בשם "Samsung SmartTV Bookmark".
23. אם הפונקציה **שעון** (**מערכת** < **שעה** < **שעון**) לא הופעלה, היסטוריית הגלישה לא תישמר.
24. היסטוריית הגלישה נשמרת כאשר הרישומים מסודרים מהישנים ביותר לחדשים ביותר, והרישומים הישנים ביותר נמחקים תחילה.
25. בהתאם לסוגים של רכיבי Codec וידאו/שמע נתמכים, ייתכן שקובצי וידאו ושמע מסוימים לא יופעלו במהלך הפעלה של קובצי Flash.
26. שינוי פתאומי בבהירות התמונה בתוך חלון הווידאו עשוי להשפיע על הבהירות של המסך. בעיה זו קיימת בטלוויזיות PDP בלבד.
27. ייתכן שמקורות וידאו מספקי שירות של הזרמת נתונים ממוטבים למחשב לא יפעלו כשורה בדפדפן האינטרנט הקנייני שלנו.
28. השימוש במקלדת QWERTY שעל-גבי המסך משבית באופן אוטומטי את הפונקציה PIP. (למעט בעת הזנת כתובת URL).