

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a dark, horizontally-oriented oval shape.

HW-H600

User manual

Wireless Audio - SoundStand

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive a more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

FEATURES

TV SoundConnect

TV SoundConnect lets you listen to audio from your TV on your SoundStand via a Bluetooth connection and lets you control the sound.

HDMI

HDMI transmits video and audio signals simultaneously, and provides a clearer picture.

The unit is also equipped with the ARC function which lets you listen to sound from your TV through the SoundStand via an HDMI cable. This function is only available if you connect the unit to an ARC compliant TV.

Surround Sound Expansion

The Surround Sound Expansion feature adds depth and spaciousness to your listening experience. Surround Sound Expansion is powered by Sonic Emotion.

Special Sound Modes

You can select different sound modes - CINEMA / SPORTS / VOICE / MUSIC / STANDARD (OFF) - depending on the type of content you want to enjoy.

Multi-function Remote Control

You can use the supplied remote control to control various operations with the simple press of a button.

USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the SoundStand's USB HOST function.

Bluetooth Function

You can use connect a Bluetooth device to the SoundStand and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!





NFC

Connect your NFC compatible device via Bluetooth to the SoundStand using this simple set-up procedure and play music on the device through the SoundStand.

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	<div>CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</div>			This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.
				This symbol indicates important instructions accompanying the product.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.


CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.


CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.


PRECAUTIONS

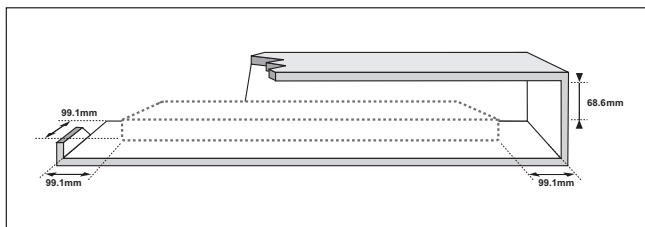

Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation 7~10 cm. Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

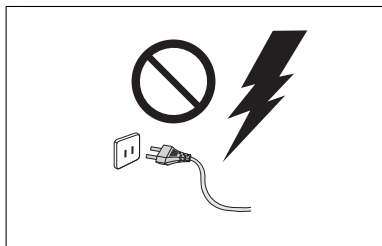


During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

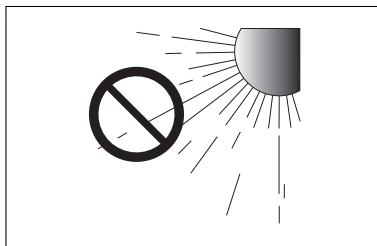


Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources.

This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

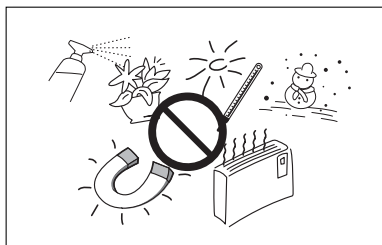

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only.

Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

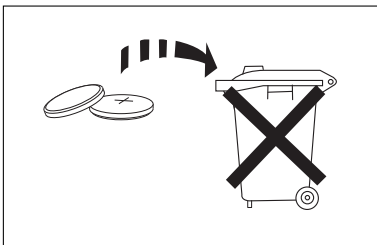

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment.

Do not dispose of batteries in the general household trash.

Do not dispose of batteries in a fire.

Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type.

CONTENTS

2 FEATURES

3 SAFETY INFORMATION

- 3 Safety warnings
- 4 Precautions

6 GETTING STARTED

- 6 Before reading the user's manual
- 6 What's included

7 DESCRIPTIONS

- 7 Top/front panel
- 8 Rear panel

9 REMOTE CONTROL

- 9 Remote control buttons and functions

11 INSTALLATION

- 11 SoundStand installation

12 CONNECTIONS

- 12 Connecting an external device using an HDMI cable
- 13 Connecting an external device using OPTICAL (DIGITAL) cable or AUDIO (ANALOGUE) cable

14 FUNCTIONS

- 14 Input mode
- 14 ARC (HDMI OUT)
- 15 Bluetooth
- 17 NFC
- 18 TV SoundConnect
- 19 USB
- 20 Software upgrade

21 TROUBLESHOOTING

22 APPENDIX

- 22 Specifications
- 22 License



- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

GETTING STARTED

BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

► Icons used in this manual

Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be canceled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.

► Safety Instructions and Troubleshooting

- 1) Be sure to familiarise yourself with the Safety Instructions before using this product. (See page 3)
- 2) If a problem occurs, check Troubleshooting. (See page 21)


► Copyright

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

All rights reserved; no part of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.

WHAT'S INCLUDED

Check for the supplied accessories shown below.

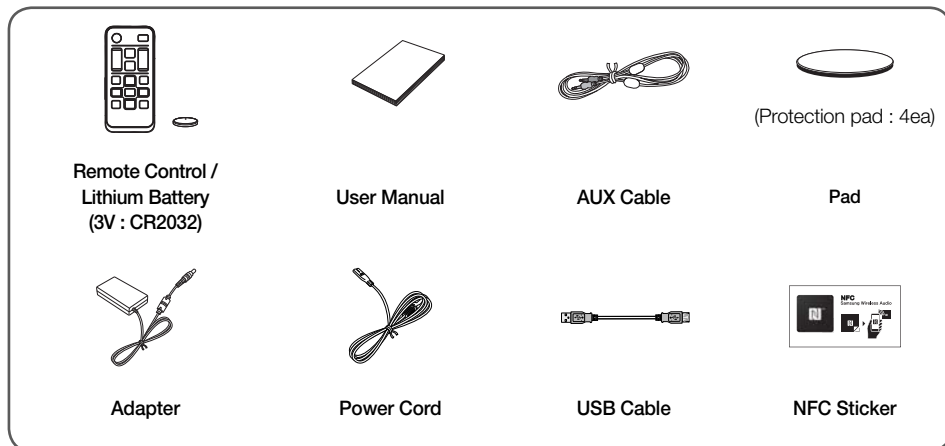

- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.

DESCRIPTIONS

TOP/FRONT PANEL

FUNCTION BUTTON

Selects the D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB input.

- While the unit is powered on, pressing the (F.) button for more than 3 seconds sets the button to act as MUTE button. To cancel MUTE button setup, press the (F.) button for more than 3 seconds again.

POWER BUTTON

Turns the power on and off.

VOLUME +/-

Controls the volume level.

The numeric value of the volume level appears in the front panel display.

REMOTE CONTROL SENSOR

The remote control can operate SoundStands made by SAMSUNG only.


DISPLAY

Displays the current mode.



- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy the sound only from the SoundStand, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.


REAR PANEL

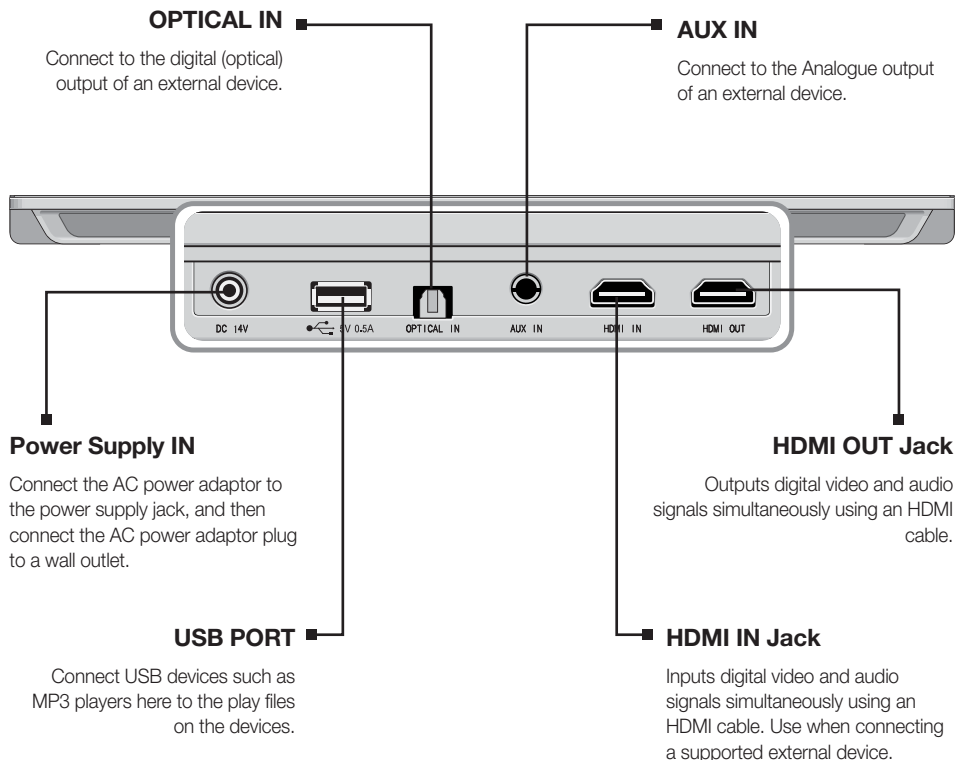

- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from the wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

REMOTE CONTROL

REMOTE CONTROL BUTTONS AND FUNCTIONS

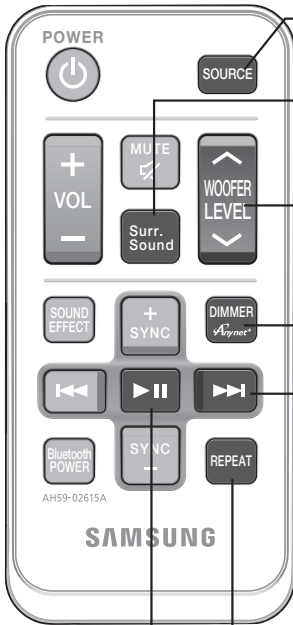

SOURCE

Press to select a source connected to the SoundStand.

Surr.Sound (Surround Sound Expansion)

Press the **Surr.Sound** button on the remote to add depth and spaciousness to the sound.

SURROUND SOUND AUTO : If the sound source is more than 2 channels then SURROUND SOUND ON turns on automatically. On the other hand, if the sound source is less than 2 channels (STEREO), then mode is automatically set to SURROUND SOUND OFF.

WOOFER LEVEL

You can control the woofer volume.

Press **▲** or **▼** button on the **WOOFER LEVEL** button to increase or decrease the woofer volume. You can set it from SW -6 to SW +6.

DIMMER/ANYNET+

DIMMER : Press the **DIMMER/ANYNET+** button on the remote to control the brightness of the display.

ANYNET+ : Turns on the ANYNET+ function which lets the remote from your ANYNET+ Samsung TV control the SoundStand. The ANYNET+ function toggles on and off each time the **DIMMER/ANYNET+** button is pressed and held for more than 5 seconds.

Skip Forward

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the **▶▶** button, the next file is selected.

REPEAT

You can set the REPEAT function during music playback from a USB device.

REPEAT OFF : Cancels Repeat Playback.

REPEAT FILE : Repeatedly play a track.

REPEAT ALL : Repeatedly play all tracks.

REPEAT RANDOM : Plays tracks in random order. (A track that has already been played may be played again.)


Play/Pause

Press the **▶||** button to pause playing the file temporarily.

Press the **▶||** button again to play the selected file.



- SoundStand is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

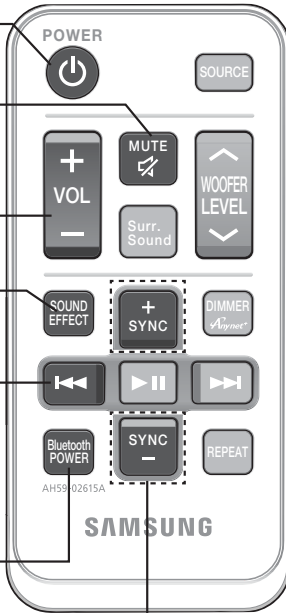

POWER
Turns the SoundStand on and off.

MUTE
You can turn the volume down to 0 with the push of a button. Press again to restore the sound to the previous volume level.

VOLUME
Adjusts the volume level of the unit.


SOUND EFFECT
Press **SOUND EFFECT** on the remote control to select a sound mode. Select the **STANDARD** mode if you want to enjoy the original sound. We recommend that you select a Sound Effect mode based on the source material and your personal taste.

Skip Back
If there is more than one file on the device you are playing, and you press the **⏮** button, the previous file is selected.

Bluetooth POWER
Press the **Bluetooth POWER** button on the remote to turn the Bluetooth Power function on and off.
See pages 16 and 18 for details.

AUDIO SYNC
If the SoundStand is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the Audio Sync buttons to sync the audio with the video.
Press the **AUDIO SYNC +/-** buttons to set the audio delay from 0 to 300 ms. In USB mode, TV mode, or BT mode, the Audio Sync function may not work.

► Installing the Batteries in the Remote Control

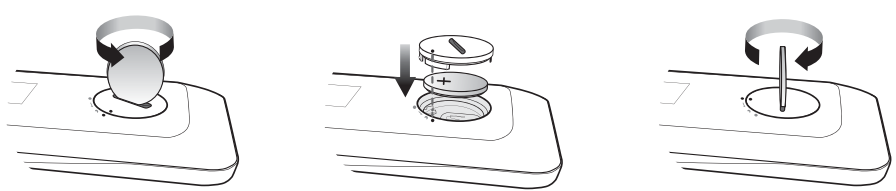

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure above.
2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '•' marks side by side as shown in the figure above.
3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.





INSTALLATION

SOUNDSTAND INSTALLATION

If you want to place your TV on top of the SoundStand, please make sure that your TV satisfies the two conditions below:

- Maximum TV weight : **35 kg**
- Maximum TV stand dimension : **Smaller than 720 mm X 320 mm**
- ※ Fits most TVs up to 1524mm and up to 35kg (*TV screen size and stand type may vary)


► How to install the SoundStand

 <p>Correct installation</p>	 <p>Do not place the TV to one side on the SoundStand</p>
 <p>Do not place the SoundStand near the edge of a TV shelf, table, or entertainment center.</p>	 <p>Do not place a TV whose base is bigger than the SoundStand's top surface on the SoundStand.</p>



- Do not place the TV to one side on the SoundStand. The TV may tip over and may cause physical injury.
- Make sure to place the SoundStand in the center of the shelf, table, etc., when you install it. Do not place it near an edge.
- If the TV is bigger than the SoundStand, consider a wall-mounted TV installation or place the SoundStand on a stable surface.
- Keep the SoundStand at least 5 cm away from the wall when you install it.

► Using the protection pads

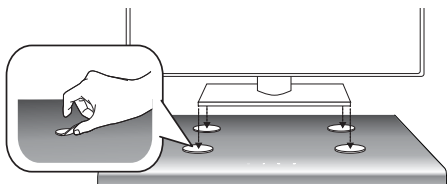
	<p>Place the included protective pads on top of the product and then place the TV stand on top of them to prevent scratches on the product's surface.</p>
---	---

CONNECTIONS

CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE USING AN HDMI CABLE

HDMI is the standard digital interface for connecting to such devices as TVs, projectors, DVD players, Blu-ray players, set top boxes, and more.

HDMI prevents any degradation to the signal due to conversion to analogue and maintains the video and audio quality of the original digital source.

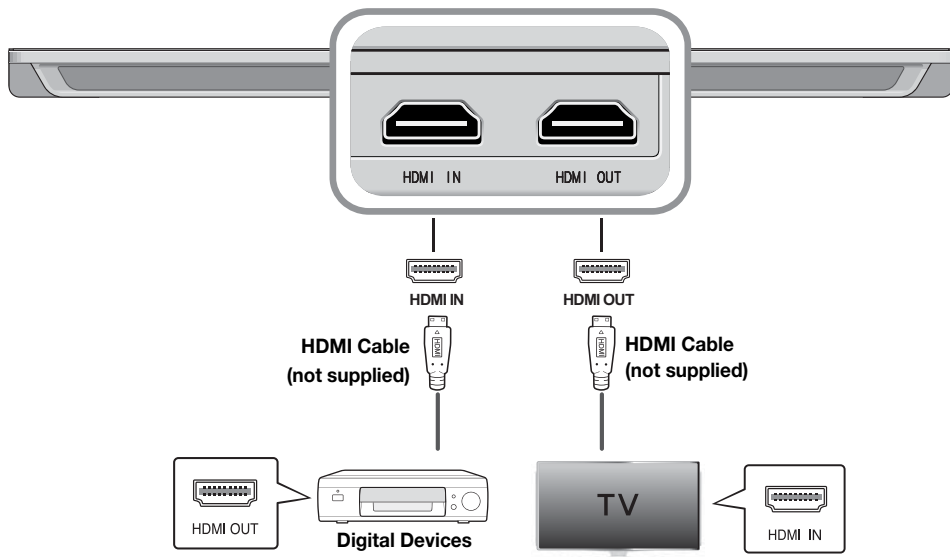

HDMI IN

Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.

and,

HDMI OUT (HDMI)

Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI OUT** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.

HDMI OUT (ARC)

The ARC function allows digital audio to output via the **HDMI OUT(ARC)** port.

It can be enabled only when the SoundStand is connected to a TV that supports the ARC function




- ANYNET+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.



- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.

CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE USING OPTICAL (DIGITAL) CABLE OR AUDIO (ANALOGUE) CABLE

This unit comes equipped with one optical in digital jack and one audio analogue in jack, giving you two ways to connect it to a TV.

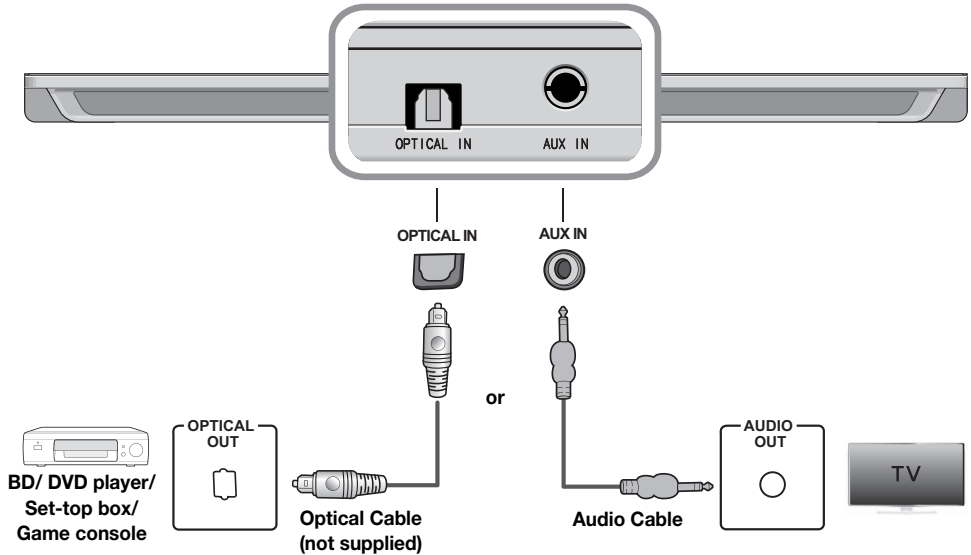

OPTICAL IN

Connect **OPTICAL IN** on the main unit to the OPTICAL OUT of the TV or Source Device.



- Do not connect the power cord of this product or your TV to the wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord

AUX IN

Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT of the TV or Source Device.
 Be sure to match connector colours.

or,

FUNCTIONS

INPUT MODE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the (**F.**) button on the product's top panel to select the mode you want.



Input mode	Display
Optical Digital input	D.IN
AUX input	AUX
HDMI input	HDMI
BLUETOOTH mode	BT
TV mode	TV
USB mode	USB

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC Mode
 - If there is no audio signal for 25 minutes.
- AUX Mode
 - If the AUX cable is disconnected for 25 minutes.
 - If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected. To turn this function ON or OFF, press and hold the ►|| button for 5 seconds. AUTO POWER DOWN ON / OFF appears on the display.

ARC (HDMI OUT)



HDMI Cable



- The ARC function allows digital audio to output via the HDMI OUT (ARC) port. It can be enabled only when the SoundStand is connected to a TV that supports the ARC function.
- ANYNET+ must be turned on.




- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.
- The ARC function is activated in D.IN mode if you have connected the unit to a TV that supports ARC.
- To turn off the ARC function, turn ANYNET+ off.

BLUETOOTH

You can use a Bluetooth device to enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

► To connect the SoundStand to a Bluetooth device

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

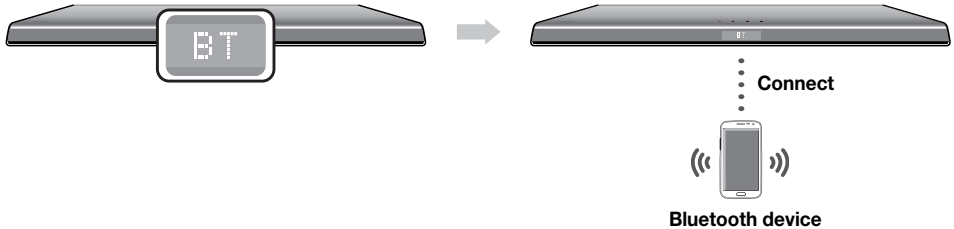

1. Press the **SOURCE** button on the remote control or the (**F.**) button on the product's top panel to display the **BT** message.
 2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
 3. Select the Stereo headset menu on the Bluetooth device.
 - You will see a list of scanned devices.
 4. Select **"[Samsung] SoundStand"** from the list.
 - When the SoundStand is connected to the Bluetooth device, it will display [Bluetooth device name] → **BT** on the front display.
 - The device name can only be displayed in English. An underline " _ " will be displayed if the name is not in English.
 - If the Bluetooth device has failed to pair with the SoundStand, delete the previous **"[Samsung] SoundStand"** found by the Bluetooth device and have it search for the SoundStand again.
 5. Play music on the connected device.
 - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the SoundStand.
 - In BT mode, the Play/Pause/Next/Prev functions are not available. However, these functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.
-
- If asked for PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
 - Only one Bluetooth device can be paired at a time.
 - Bluetooth connection will be terminated when you turn the SoundStand off.
 - The SoundStand may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the SoundStand.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with SoundStand.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
 - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.
 - The SoundStand supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
 - Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
 - You cannot connect the SoundStand to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
-

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

When the Bluetooth Power On function is on and the SoundStand is turned off, if a previously paired Bluetooth device tries to pair with the SoundStand, the SoundStand turns on automatically.

1. Press the **Bluetooth POWER** button on the remote control.
2. Bluetooth POWER on appears on the SoundStand's display.



- Available only if the SoundStand is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the SoundStand must have been previously paired at least once.)
- SoundStand will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the SoundStand is displaying [BT READY].
- In the TV SoundConnect mode, the SoundStand cannot be paired to another Bluetooth device.
- If the SoundStand is connected to a TV through TV SoundConnect, and you turn the the SoundStand off by turning off the TV, the Bluetooth Power function will not turn the SoundStand on.

► To disconnect the Bluetooth device from the SoundStand

You can disconnect the Bluetooth device from the SoundStand. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The SoundStand will be disconnected.
- When the SoundStand is disconnected from the Bluetooth device, the SoundStand will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

► To disconnect the SoundStand from the Bluetooth device

Press the **SOURCE** button on the remote control or the (**F.**) button on the product's top panel to switch from **BT** to another mode or turn off the SoundStand.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the SoundStand before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)



- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the SoundStand and the Bluetooth device exceeds 5m.
- The SoundStand automatically turns off after 25 minutes in the Ready state.

More About Bluetooth


Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the SoundStand.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the SoundStand with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the SoundStand and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception-sensitivity areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

NFC

You can connect your SoundStand to an NFC-enabled smart device through a Bluetooth connection with a simple setup. Once connected, you can enjoy music stored in your smart device through the SoundStand.

► Connecting with NFC and smart devices

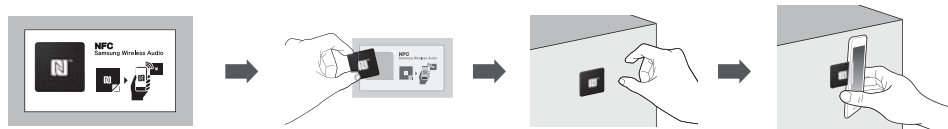

- Detach the NFC sticker label from the package and attach it to a desired spot.
 - Putting the NFC sticker within a 3m radius from the unit is recommended.
 - Do not attach the NFC sticker on a metallic surface including the SoundStand.
Metallic object may interfere with communication and the NFC sticker may not work properly.
 - Press the **(F.)** button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
 - Enable the NFC function of your smart device.
 - Bring your smart device's NFC antenna close to the NFC label.
 - When the connection prompt appears on your smart device's display, select **<Yes>**.
 - Once the connection is established, the completion message appears.
- ※ To reconnect once the initial connection had been successful, start from step 3.

► Disconnecting NFC

Bring your smart device's NFC antenna close to the NFC label on the SoundStand again. The disconnection message appears on the smart device's display.

► To connect another smart device to the SoundStand which is already connected to another NFC compatible device

Bring the new smart device close to the NFC label of the SoundStand.




- The NFC function is implemented in Android v4.1.2 Jelly Bean and later operating systems.
 - To make NFC connections, your smart device needs both Android OS 4.1.2 Jelly Bean or later and the NFC tag for NFC function execution. You also need to download the "Samsung NFC Connection" application from the Google Playstore and install it on your smart device. For further details, please refer to the smart device's user manual.
- The location of the NFC antenna is different in different devices. Confirm the location of your smart device's antenna in the device's user manual before attempting to pair it with the SoundStand.
- If your smart device is in a thick housing or case, the NFC connection may not be stable.
- The N-mark is a trade mark or registered trade mark of the NFC Forum Inc. in the United States and other countries.
- If you have trouble with an NFC connection
 - Actually touching your smart device to the NFC label can cause NFC connection failure.
 - If the "Empty tag" error is displayed on the smart device, please try again.
 - Check whether your smart device's antenna is close enough to the NFC logo.
- If you turn off the SoundStand when the Bluetooth Power On feature is ON, and then try to connect a Bluetooth device that has been previously connected using NFC, the SoundStand will turn on automatically when the device connects.
To set the Bluetooth Power On option, see page 16.

TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your SoundStand connected to a Samsung TV that supports TV SoundConnect function.

► Connecting a TV to the SoundStand



1. Turn on the TV and SoundStand.
 - Set the "Add New Device" menu of the TV to "On".
2. Press the **(F.)** button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **TV** mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function. "[Samsung] SoundStand" is displayed on the TV screen.
4. Select **<Yes>** to finish connecting the TV and SoundStand by TV remote control.



- Switching the SoundStand's mode from TV to another automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the SoundStand to another TV, the existing connection must be terminated.
- Terminate the connection to the existing TV, then press the **▶||** button on the remote control for 5 seconds to connect to another TV.



- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.)
- If your Samsung TV is released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and SoundStand exceeds 5m, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or SoundStand so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.



- TV SoundConnect Operational Range
 - Recommended pairing range: within 50 cm
 - Recommended operational range: within 5 m
- Play/Pause, Next, Prev buttons are not operable in TV SoundConnect mode.

► Using the Bluetooth POWER On function

The Bluetooth POWER On function is available after you have successfully connected the SoundStand to a Bluetooth compatible TV using TV SoundConnect. When the Bluetooth POWER On function is ON, turning the connected TV on or off will turn the SoundStand's power on and off as well.

1. Connect the TV with your SoundStand using the TV SoundConnect function.
2. Press the **Bluetooth POWER** button on the SoundStand remote. "BLUETOOTH POWER ON" appears on the SoundStand's display.
 - **BLUETOOTH POWER ON** : The SoundStand turns on and off when you turn the TV on or off.
 - **BLUETOOTH POWER OFF** : The SoundStand only turns off when you turn the TV off.




- This function is supported only by some Samsung TVs released from 2013 on.
- If the SoundStand is connected to a TV through TV SoundConnect, and you turn the SoundStand off by turning off the TV, the Bluetooth Power function will not turn the SoundStand on, even if you connect another Bluetooth device to it.

USB

You can play music files located on USB storage devices through the SoundStand.

ENG

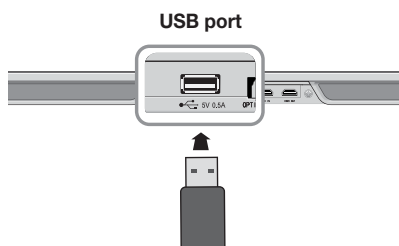

1. Connect the USB device to the USB port on the back of the product.
2. Press the **SOURCE** button on the remote control or the (**F.**) button on the product's top panel repeatedly until **USB** appears.
3. **USB** appears on the display screen.
 - The SoundStand connection to the USB device is complete.
 - The SoundStand automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 25 minutes.

► Before you connect a USB device

Be aware of the following:


- If the file name of a file or folder on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the SoundStand's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The SoundStand supports the FAT16 and FAT32 file systems.
 - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.
- Digital camera PTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB device while it is being read.
- DRM-protected music files (MP3, WMA) from a commercial web site cannot be played.
- External HDDs are not supported.

- Mobile phone devices are not supported.
- File Format Type Compatibility list:

Format	Codec
*.mp3	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
	MPEG 2.5 Layer3
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.ogg	OGG 1.1.0
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Supported Sampling Rate above 16KHz

SOFTWARE UPGRADE

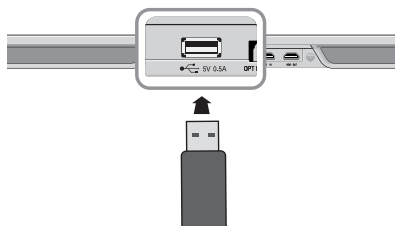

Samsung may offer upgrades for the SoundStand's system firmware in the future.

If an upgrade is offered, you can upgrade the firmware by connecting a USB device with the firmware upgrade stored on it to the USB port on your SoundStand.

Note that if there are multiple upgrade files, you must load them onto the USB device singly and use them to upgrade the firmware one at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call centre to receive more information about downloading upgrades files.



- Insert a USB device containing the firmware upgrade into the USB port on the main unit.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while upgrades are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware upgrade.
When software is upgraded, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.
- Once the software upgrade is completed, turn off the product and then press and hold the (▶||) button for a while to reset the product.
- If the firmware fails to upgrade, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The SoundStand does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.

The unit will not turn on.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |
|--|---|

A function does not work when the button is pressed.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Is there static electricity in the aerial? | → Disconnect the power plug and connect it again. |
|--|---|

Sound is not produced.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Is the Mute function on? | → Press the Mute button to cancel the function. |
| <ul style="list-style-type: none"> Is the volume set to minimum? | → Adjust the volume . |

The remote control does not work.

- | | |
|---|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Are the batteries drained? | → Replace with new batteries. |
| <ul style="list-style-type: none"> Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Move closer to the unit. |

The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Does your TV support TV SoundConnect? | → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released after 2012. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect. |
| <ul style="list-style-type: none"> Is your TV firmware the latest version? | → Update your TV with the latest firmware. |
| <ul style="list-style-type: none"> Does an error occur when connecting? | → Contact the Samsung call centre. |
| <ul style="list-style-type: none"> Reset the TV MODE and connect again. | → Press and hold the ► button for 5 seconds to reset the TV SoundConnect connection. |

APPENDIX

SPECIFICATIONS

Model name	HW-H600	
GENERAL	USB	5V/0.5A
	Weight	5 kg
	Dimensions (W x H x D)	735 x 36.5 x 360 mm
	Operating temperature range	+5°C ~ +35°C
	Operating humidity range	10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated output power	80 W(MID/TWT = 8 OHM, SW = 4 OHM) THD = 10 %, 1 kHz
	S/N ratio (analogue input)	65 dB
	Separation (1kHz)	65 dB

* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

LICENSE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).



Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in Jordan.



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_afrika/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_afrika/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_afrika/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

SAMSUNG

HW-H600

دليل المستخدم

Wireless Audio - SoundStand

تخيل الإمكانيات

نشكرك على شراء هذا المنتج من منتجات سامسونج.
للحصول على مجموعة الخدمات الكاملة، يرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/register

الميزات

TV SoundConnect

تتيح لك وظيفة TV SoundConnect الاستماع إلى الصوت من التلفزيون على SoundStand عبر اتصال Bluetooth، كما يسمح لك بالتحكم في الصوت.

HDMI

ينقل منفذ HDMI إشارات الصوت والصورة في نفس الوقت، ويوفر صورة أكثر وضوحاً. كما أن الوحدة مجهزة بوظيفة ARC والتي تتيح لك إمكانية الاستماع إلى الصوت من التلفزيون من خلال كبل HDMI عبر SoundStand بكبل HDMI. وتتوافر تلك الوظيفة فقط في حالة قيامك بتوصيل الوحدة بجهاز تلفزيون متوافق مع وظيفة ARC.

Surround Sound Expansion (تمديد الصوت المحيطي)

تضيف ميزة تمديد الصوت المحيطي العمق والوضوح لتجربة الاستماع الخاصة بك. ميزة تمديد الصوت المحيطي مدعومة من قبل شركة Sonic Emotion.

وضع الصوت الخاص

يمكنك تحديد أوضاع الصوت المختلفة – CINEMA (سينما) / SPORTS (رياضة) / VOICE (صوت) / MUSIC (موسيقى) / (OFF)STANDARD (قياسي (إيقاف)) – وفقاً لنوع المحتوى الذي تريد مشاهدته.

وحدة التحكم عن بعد المتعددة الوظائف

يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد للتحكم في العديد من العمليات باستخدام أزرار التحكم.

دعم (USB Host)

يمكنك توصيل وتشغيل ملفات الموسيقى من وحدات تخزين (USB) الخارجية مثل مشغلات (MP3)، ووحدات الذاكرة الوميضة (USB flash memory)، إلخ. باستخدام وظيفة (SoundStand's USB HOST).

وظيفة البلوتوث

يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بجهاز SoundStand والاستماع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!






وظيفة NFC

قم بتوصيل جهازك المتوافق مع وظيفة NFC عبر البلوتوث بجهاز SoundStand باستخدام خطوة الإعداد البسيطة وقم بتشغيل الموسيقى على الجهاز من خلال SoundStand.

معلومات السلامة

تحذيرات السلامة

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).
فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

يشير هذا الرمز إلى وجود "جهد كهربائي خطير" داخل المنتج يمثل خطر التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة جسدية.			تنبيه خطر الإصابة بصدمة كهربائية لا تفتح	
يشير هذا الرمز إلى وجود إرشادات هامة مرفقة مع المنتج.				

تحذير : للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.


تنبيه : للحيولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.

- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دائماً بماخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرض واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربائي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربائي الرئيسي جاهزاً للتشغيل.


تنبيه

- لا تُعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تتأثر بها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كإنباء الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تماماً، يجب سحب قابس التيار الكهربائي من المقبس الجداري. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربائي سهلاً ومتاحاً دائماً.


الاحتياطات

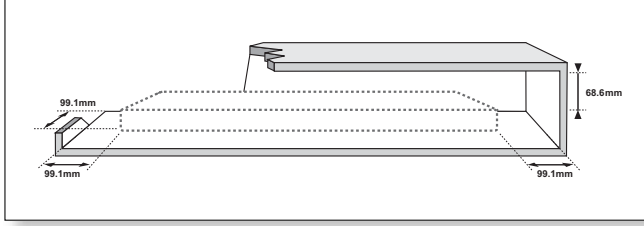


تأكد من توافق مصدر التيار المتردد الموجود في منزلك مع متطلبات الطاقة الموضحة على ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية 7 إلى 10 سنتيمترات. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لا تضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر. لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.

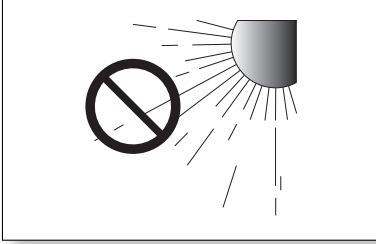


لا تعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.

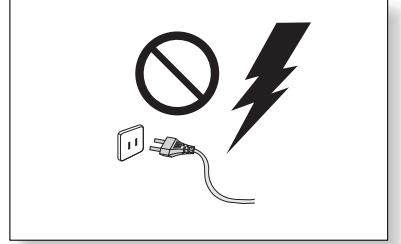

عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف الوحدة.

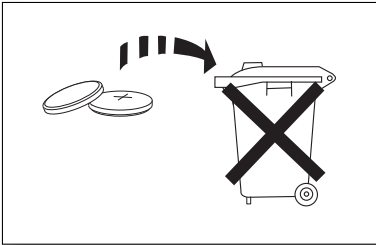

تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة. لا تتخلص من البطاريات بالقلتها في سلة المهملات المنزلية العادية. يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها. لا تعرض البطاريات لموانع قصر أو الفك أو الحرارة الزائدة. هناك احتمال حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.

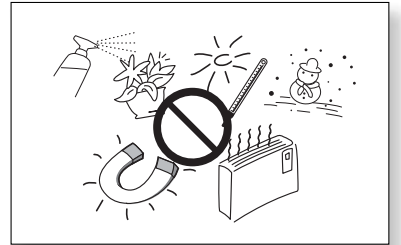

وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (أنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المدفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربائية قوية. افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز. المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج لأغراض الشخصية فقط.

من الممكن أن يحدث تكاثف في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريباً حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

المحتويات

الميزات	٢
معلومات السلامة	٣
تحذيرات السلامة	٣
الاحتياطات	٤
بدء التشغيل	٦
قبل قراءة دليل المستخدم	٦
المكونات المرفقة	٦
الوصف	٧
اللوحة العلوية / الأمامية	٧
اللوحة الخلفية	٨
وحدة التحكم عن بُعد	٩
أزرار وظائف وحدة التحكم عن بُعد	٩
التركيب	١١
تركيب نظام SoundStand	١١
التوصيلات	١٢
توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل HDMI	١٢
توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل بصري (رقمي) أو كبل صوت (تناظري)	١٣
الوظائف	١٤
وضع الإدخال (HDMI OUT) ARC	١٤
البلوتوث	١٥
NFC	١٧
TV SoundConnect	١٨
USB	١٩
تحديث برامج التشغيل	٢٠
استكشاف الأعطال وإصلاحها	٢١
الملحق	٢٢
المواصفات	٢٢
الترخيص	٢٢

- تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الفعلي.
- قد يتم احتساب رسوم إدارية في حالة (a) استدعاء مهندس بناءً على طلب منك وعدم وجود عيب بالمنتج (مثل عدم قراءة دليل المستخدم هذا)
- (b) إحضار الوحدة لمركز التصليح وعدم وجود عيب بالمنتج (مثل عدم قراءة دليل المستخدم هذا).
- سيتم إعلامك بهذه التكاليف الإدارية قبل القيام بأي أعمال أو زيارة منزلية.

بدء التشغيل

قبل قراءة دليل المستخدم

لاحظ المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

الرمز	المصطلح	التعريف
	تنبيه	يشير إلى أن الوظيفة لا تعمل أو احتمال إلغاء الإعدادات.
	ملاحظة	تشير إلى التعليمات أو التلميحات على الصفحة التي تساعدك على تشغيل الوظيفة.

تعليمات السلامة واستكشاف الأعطال وإصلاحها

- ١) تأكد من الاطلاع على تعليمات السلامة قبل استخدام المنتج. (راجع صفحة ٣)
- ٢) في حالة حدوث مشكلة، راجع قسم استكشاف الأعطال وإصلاحها. (راجع صفحة ٢١)

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر لعام 2014 محفوظة لشركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة.
كافة الحقوق محفوظة؛ لا يجوز إعادة إصدار أو نسخ هذا الدليل أو أي جزء منه دون إذن كتابي مسبق من شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة.

المكونات المرفقة

راجع الملحقات المرفقة الموضحة أدناه.


(السدادة الواقية: 4 لكل جهاز)			
السدادة	كبل AUX	دليل المستخدم	وحدة التحكم عن بعد / بطارية ليثيوم (3 فولت: CR2032)
علامة NFC	كبل USB	سلك التيار الكهربائي	محول

- ربما يختلف شكل الملحقات قليلاً عن الصور الموضحة أعلاه.
- استخدم كبل USB المخصص لتوصيل أجهزة USB الخارجية بالوحدة.




الوصف

اللوحة العلوية / الأمامية

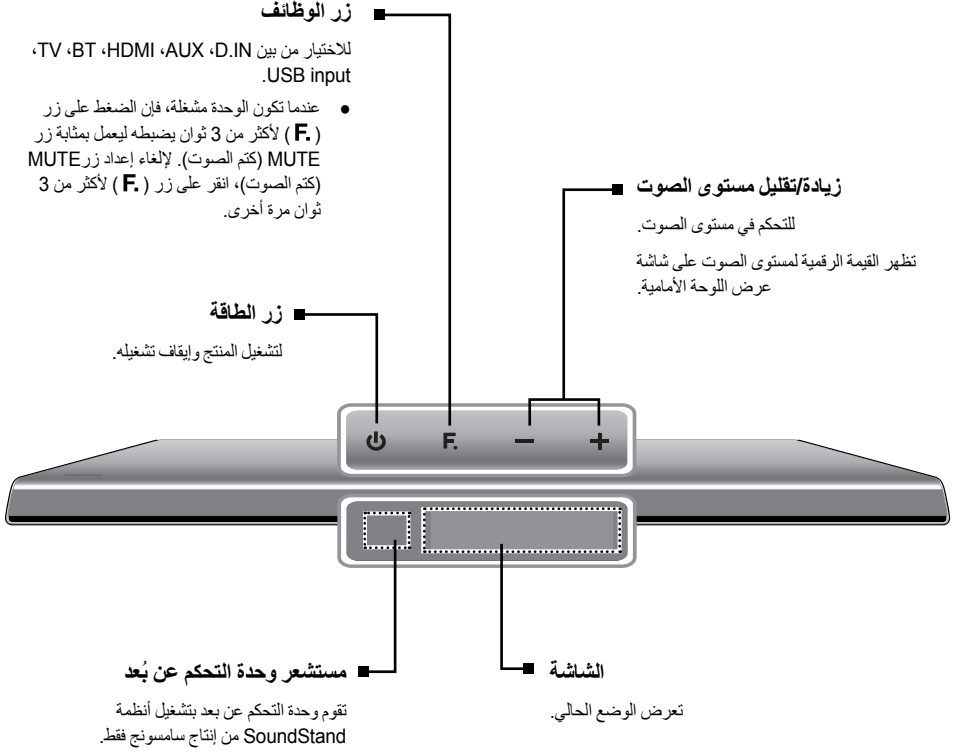

- عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة، سيكون هناك فترة تأخير لمدة 4 إلى 5 ثوانٍ قبل صدور الصوت.
- إذا أردت الاستمتاع بالصوت فقط من جهاز SoundStand، فيجب عليك إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون من قائمة Audio Setup (إعداد الصوت) الخاصة بالتلفزيون. ارجع إلى دليل المالك المرفق مع التلفزيون الخاص بك.

اللوحة الخلفية

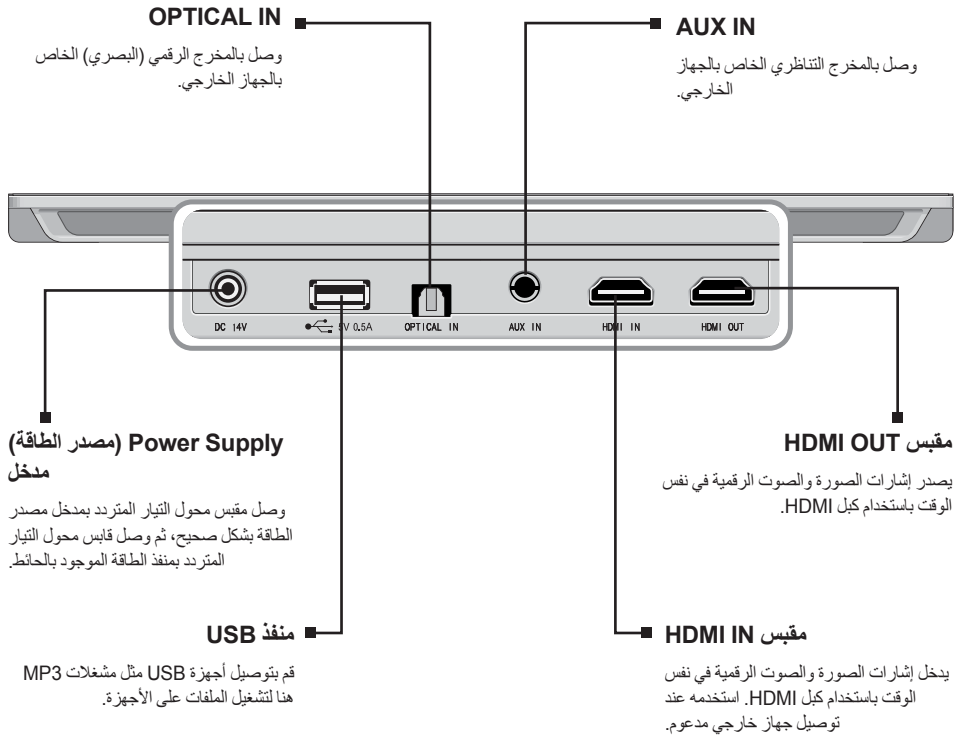


- عند فصل كبل التيار الكهربائي من محول التيار الكهربائي الموجود بالحائط، أمسك الكبل من المقبس. تجنب سحب الكبل.
- لا تقم بتوصيل هذه الوحدة أو غيرها من المكونات بمخرج التيار المتردد حتى تنتهي من توصيل كافة التوصيلات بين المكونات.



وحدة التحكم عن بُعد

أزرار ووظائف وحدة التحكم عن بعد

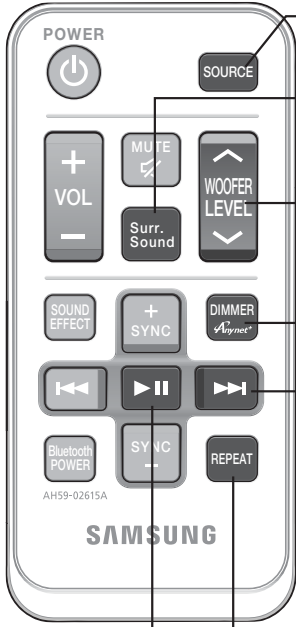**SOURCE**

اضغط عليه لتحديد مصدر متصل بجهاز SoundStand.

Surr.Sound (تعزيز الصوت المحيطي)

اضغط على الزر **Surr.Sound** الموجود على لوحة التحكم عن بُعد لتعزيز الصوت بالعمق والوضوح.

SURROUND SOUND AUTO : إذا كان مصدر الصوت يزيد عن قناتين سيتم تشغيل وظيفة SURROUND SOUND ON تلقائيًا. ومن ناحية أخرى، إذا كان مصدر الصوت أقل من قناتين SURROUND SOUND OFF، يتم ضبط الوضع تلقائيًا على SURROUND SOUND OFF.

WOOFER

يمكنك التحكم في مستوى صوت مضخم الصوت.

اضغط على زر **WOOFER LEVEL** الموجود بمفتاح **WOOFER LEVEL** إذا كنت ترغب في رفع أو خفض مستوى صوت المضخم. يمكنك ضبط القيمة من SW -6 إلى SW +6.

DIMMER/ANYNET+

DIMMER : اضغط على زر **DIMMER/ANYNET+** الموجود على لوحة التحكم عن بعد للتحكم في مستوى سطوع الشاشة.

ANYNET+ : يشغل وظيفة ANYNET+ التي تسمح بالتحكم في نظام SoundStand من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ Samsung. ويمكن تشغيل وظيفة ANYNET+ وإيقاف تشغيلها في كل مرة يتم فيها الضغط على زر **DIMMER/ANYNET+** بشكل مستمر لمدة تزيد عن 5 ثواني.

التخطي للأمام

في حالة وجود أكثر من ملف على الجهاز تقوم بتشغيله، وقيامك بالضغط على زر **▶▶**، يتم تحديد الملف التالي.

REPEAT

يمكنك ضبط وظيفة REPEAT (الإعادة) أثناء إعادة تشغيل الموسيقى من محرك USB.

REPEAT OFF : لإلغاء تشغيل وظيفة Repeat (الإعادة).

REPEAT FILE : تشغيل مسار بشكل متكرر.

REPEAT ALL : تشغيل كافة المسارات بشكل متكرر.

REPEAT RANDOM : تشغيل الملفات بترتيب عشوائي. (المسار الذي تم تشغيله بالفعل ربما يتم تشغيله مرة أخرى).


التشغيل/الإيقاف المؤقت

اضغط على زر **▶▶** لإيقاف تشغيل الملف مؤقتًا.


اضغط على زر **▶▶** لتشغيل الملف المحدد.

- اسم SoundStand هو ملك خاص لشركة Samsung.
- شغل التلفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.



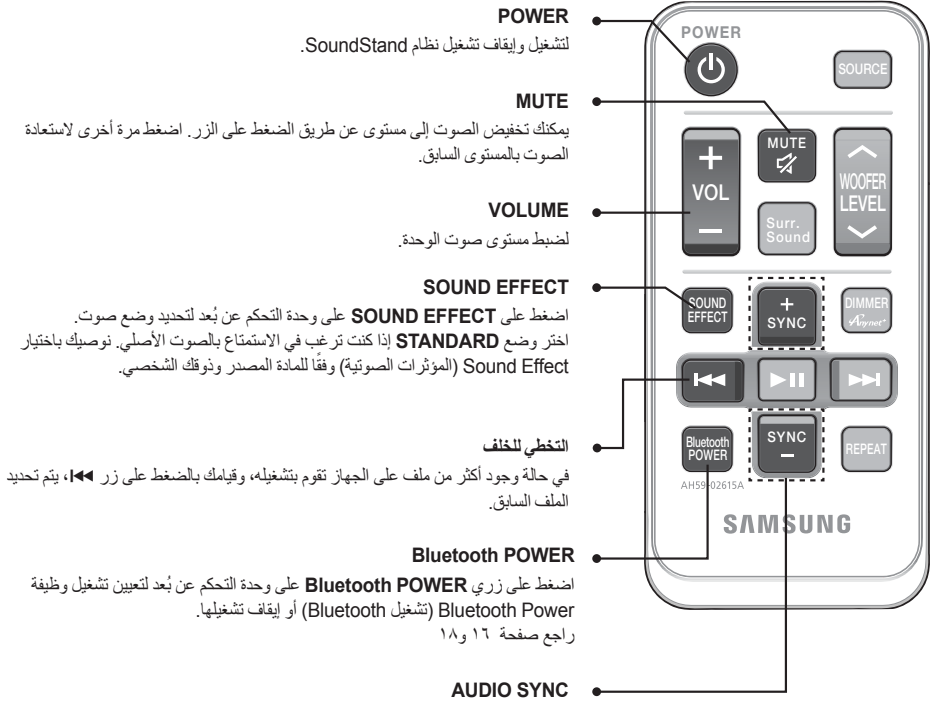

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

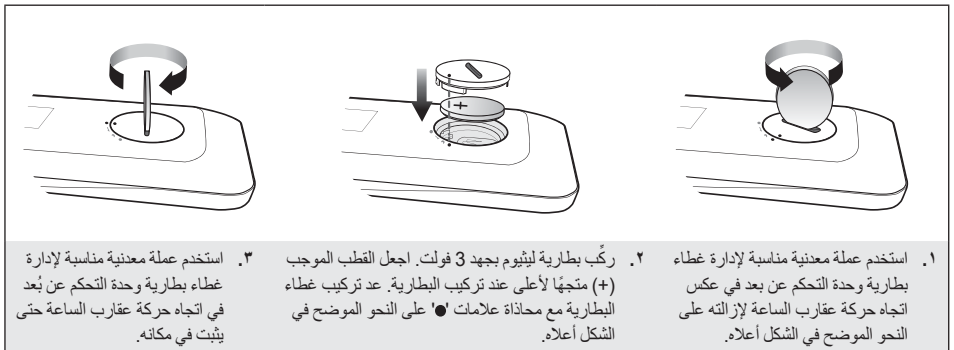

التركيب

تركيب نظام SoundStand

إذا كنت ترغب في وضع التلفزيون فوق نظام SoundStand، يرجى التأكد من أن تلفزيونك يفي بالشرطين التاليين:

- الحد الأقصى لوزن التلفزيون: ٣٥ كجم
- الحد الأقصى لأبعاد حامل التلفزيون: أصغر من ٧٢٠ ملم x ٣٢٠ ملم
- * يناسب معظم أجهزة التلفزيون حتى ١٥٢٤ مم، حتى وزن ٣٥ كجم (*قد يختلف حجم شاشة التلفزيون ونوع حاملها)


كيفية تركيب نظام SoundStand

	
<p>لا تضع التلفزيون على جانب واحد من نظام SoundStand</p>	<p>التركيب السليم</p>
	
<p>لا تضع جهاز تلفزيون تكون قاعدته أكبر من السطح العلوي لنظام SoundStand على نظام SoundStand</p>	<p>لا تضع SoundStand بالقرب من حافة رف التلفزيون أو الطاولة أو مركز الترفيه</p>

- لا تضع التلفزيون على جانب واحد من نظام SoundStand. فقد ينقلب التلفزيون ويتسبب في حدوث إصابة بدنية.
- تأكد من وضع نظام SoundStand في منتصف الرف أو الطاولة، إلخ، عند تثبيته. ولا تضعه بالقرب من حافة.
- إذا كان التلفزيون أكبر من نظام SoundStand، فقم بتثبيت التلفزيون على الحائط أو وضعه على سطح ثابت.
- حافظ على بُعد نظام SoundStand عن الحائط بمسافة بوصتين (٥ سم) على الأقل عند تثبيته.




استخدام وسائد الحماية
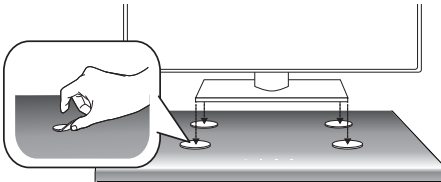
<p>ضع وسائد الحماية المضمنة أعلى المنتج ثم ضع حامل التلفزيون أعلى منها لتجنب خدش سطح المنتج.</p>	
--	---

التوصيلات

توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل HDMI

يعد HDMI الواجهة الرقمية القياسية للتوصيل بتلك الأجهزة مثل أجهزة التلفزيون، أجهزة العرض، مشغلات DVD، مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال الرقمي set top boxes، وغيرها. تحول وصلات HDMI دون حدوث فقدان للإشارة والذي ينتج عادة عند تحويل الإشارة إلى إشارة تناظرية ويحافظ على جودة الصوت والفيديو للمصدر الرقمي الأصلي.

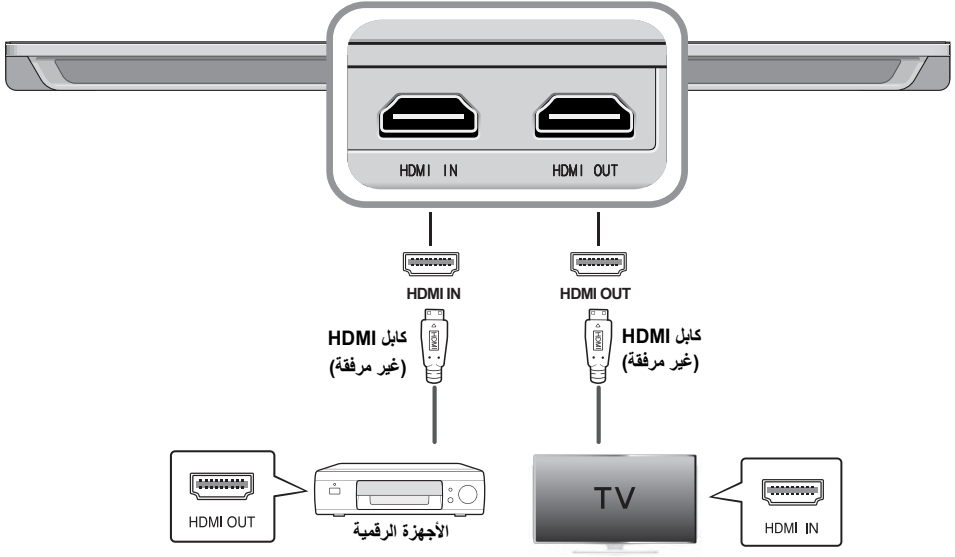

(ARC) HDMI OUT

تتيح وظيفة ARC إمكانية إخراج الصوت الرقمي من خلال منفذ (ARC) HDMI OUT.

لا يمكن تشغيل تلك الوظيفة إلا في حالة توصيل نظام SoundStand بجهاز التلفزيون الذي يدعم وظيفة ARC.

HDMI IN

قم بتوصيل كبل HDMI (غير مرفقة) من مقبس HDMI IN الموجود بالجهاز الخلفي من المنتج بمقبس HDMI OUT الموجود بأجهزتك الرقمية.

و،

(HDMI) HDMI OUT

وصل كابل HDMI (غير مرفق) من مقبس HDMI OUT الموجود بالجهاز الخلفي من المنتج بمقبس HDMI IN الموجود بالتلفزيون.


- يجب تشغيل وظيفة ANYNET+.
- لن تكون هذه الوظيفة متاحة إذا كان كبل HDMI لا يدعم ARC.



- يعد HDMI هو الوسيط الذي يتيح إمكانية الإرسال الرقمي لبيانات الصورة والصوت بموصل واحد فقط.

توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل بصري (رقمي) أو كبل صوت (تناظري)

تأتي هذه الوحدة مزودة بمقبس optical رقمي واحد ومقبس analogue in للصوت مما يوفر لك طريقتين للتوصيل بالتلفزيون.

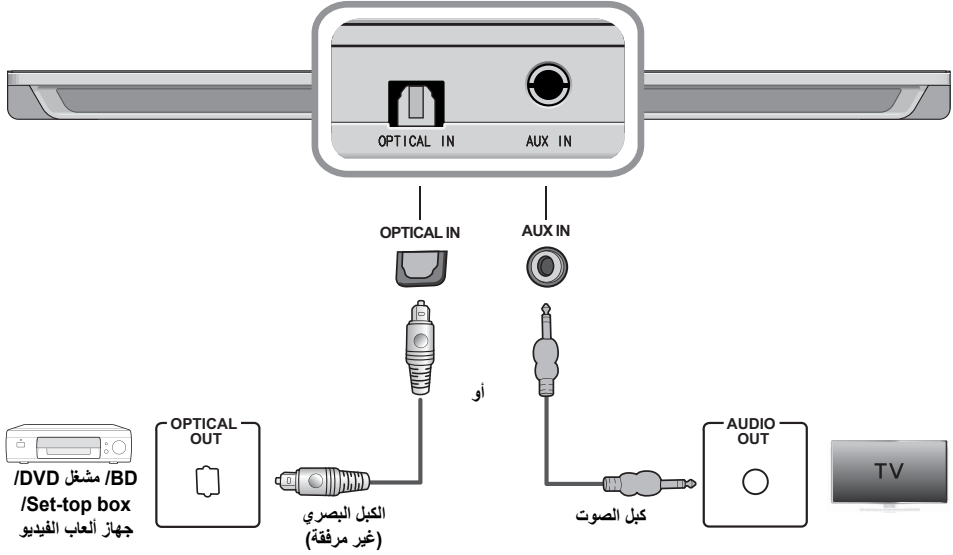

AUX IN

وصل مقبس **AUX IN** (الصوت) الموجود بالوحدة الرئيسية بمنفذ AUDIO OUT بالتلفزيون أو الجهاز المصدر.
تأكد من مطابقة ألوان الموصلات.

OPTICAL IN

وصل مقبس **OPTICAL IN** الموجود بالوحدة الرئيسية بمنفذ OPTICAL OUT بالتلفزيون أو الجهاز المصدر.



- لا تقم بتوصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بهذا المنتج أو جهاز التلفزيون بمنفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط حتى إتمام كافة التوصيلات بين المكونات.
- قبل نقل هذا المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.

أو،

الوظائف

وضع الإدخال

اضغط على زر **SOURCE** الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو زر (**F.**) الموجود على اللوحة العلوية من المنتج لتحديد الوضع المرغوب.



يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا في الحالات التالية:

- وضع ARC/USB/TV/BT/HDMI/D.IN
- في حالة عدم صدور إشارة صوتية لمدة 25 دقيقة.
- وضع AUX
- إذا لم كابل AUX متصلًا لمدة ٢٥ دقيقة.
- في حالة عدم الضغط على أي مفتاح لمدة ٨ ساعات أثناء توصيل كابل AUX. لتشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها، اضغط مع الاستمرار على زر **▶||** لمدة ٥ ثوان. يظهر **AUTO POWER DOWN ON / OFF** (تشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي) على الشاشة.

الشاشة	وضع الإدخال
D.IN	المدخل الرقمي البصري
AUX	مدخل AUX
HDMI	مدخل HDMI
BT	وضع BLUETOOTH
TV	وضع TV
USB	وضع USB

(HDMI OUT) ARC



كابل HDMI



- تتيح وظيفة ARC إمكانية إخراج الصوت الرقمي من خلال منفذ (HDMI OUT) ARC.
- لا يمكن تشغيل تلك الوظيفة إلا في حالة توصيل نظام SoundStand بجهاز التلفزيون الذي يدعم وظيفة ARC.
- يجب تشغيل وظيفة +ANYNET.




- لن تكون هذه الوظيفة متاحة إذا كان كابل HDMI لا يدعم ARC.
- يتم تفعيل وظيفة ARC في وضع D.IN في حالة توصيل الوحدة بجهاز تلفزيون يدعم وظيفة ARC.
- لإيقاف تشغيل وظيفة ARC، قم بإيقاف تشغيل وظيفة +ANYNET.

يمكنك استخدام جهاز بلوتوث للاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

◀ لتوصيل نظام SoundStand بجهاز بلوتوث

تأكد من أن جهاز البلوتوث يدعم تشغيل سماعة الاستريو المتوافقة مع البلوتوث.

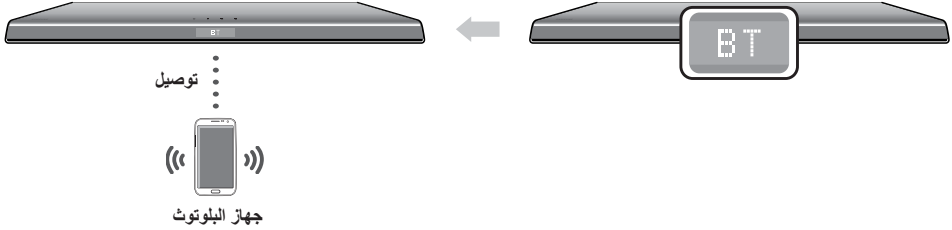

- إذا طلب منك رقم PIN عند الاتصال بجهاز البلوتوث، أدخل <0000>.
- لا يمكن إقران أكثر من جهاز بلوتوث في نفس الوقت.
- سيتم إلغاء اتصال البلوتوث عند إيقاف نظام SoundStand.
- لا يمكن أن يُجري جهاز SoundStand البحث عن Bluetooth أو الاتصال بها بشكل صحيح تحت أي من الظروف التالية:
- في حالة وجود مجال كهربي قوي حول نظام SoundStand.
- في حالة إقران عدة أجهزة بلوتوث مع نظام SoundStand في نفس الوقت.
- في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، عدم وضعه في المكان المناسب، أو وجود أعطال.
- لاحظ أن أجهزة مثل أفران الميكروويف، محولات وصلات LAN اللاسلكية، مصابيح الفلوريسنت، وأفران الغاز تستخدم نفس نطاق التردد الذي يستخدمه جهاز البلوتوث، مما قد يتسبب في حدوث تداخل كهربي.
- يدعم نظام SoundStand بيانات SBC (٤٤,١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز).
- قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة A2DP (الصوت والصورة).
- لا يمكنك توصيل جهاز SoundStand بجهاز Bluetooth يدعم فقط وظيفة HF (السماعة المنفصلة).

١. اضغط على زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو على زر **(F.)** الموجود على اللوحة الأمامية العلوية لعرض رسالة **BT**.
٢. اختر قائمة البلوتوث من جهاز البلوتوث الذي ترغب في توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث).
٣. اختر قائمة سماعة الاستريو في جهاز البلوتوث.
 - ستظهر لك قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها.
٤. اختر "**[Samsung] SoundStand**" من القائمة.
 - عند توصيل SoundStand بجهاز البلوتوث، سيعرض [اسم جهاز البلوتوث] ← **BT** على الشاشة الأمامية.
 - يمكن عرض اسم الجهاز باللغة الإنجليزية فقط. سيتم عرض " _ " وتحت خط إذا لم يكن اسم الجهاز باللغة الإنجليزية.
 - في حالة فشل جهاز البلوتوث في الاقتران بنظام SoundStand، قم بحذف "**[Samsung] SoundStand**" التي تم العثور عليها من قبل جهاز البلوتوث وقم بالبحث عن نظام SoundStand مرة أخرى.
٥. قم بتشغيل ملفات الموسيقى على الجهاز الذي تم توصيله.
 - يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على جهاز البلوتوث المتصل عبر نظام SoundStand.
 - في وضع BT (البلوتوث)، لا تتوفر وظائف Play (التشغيل) / Pause (الإيقاف المؤقت) / Next (التالي) / Prev (السابق). مع ذلك، تتوفر هذه الوظائف في أجهزة Bluetooth التي تدعم وظيفة (AVRCP).



- في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام SoundStand وجهاز البلوتوث ٥ أمتار.
- يتم إيقاف تشغيل نظام SoundStand تلقائيًا بعد ٢٥ دقيقة في حالة (الجاهز) Ready (التأهب).

المزيد حول Bluetooth

- يعتبر البلوتوث تقنية تتيح إمكانية ربط الأجهزة المتوافقة مع البلوتوث بسهولة مع بعضها البعض من خلال اتصال لاسلكي قصير المدى.
- ربما يتسبب جهاز البلوتوث في إحداث تشويش أو عطل، وفقًا للاستخدام، في حالة:
 - جزء من جسدك ملامسًا لنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز البلوتوث أو نظام SoundStand.
 - يخضع الأمر للتردد الكهربائي من العوائق الناتجة عن وجود حائط زاوية، أو فواصل مكتبية.
 - التعرض لتداخل كهربائي من أجهزة تستخدم نفس تردد النطاق بما في ذلك الأجهزة الطبية، أفران الميكروويف، ووصلات LAN اللاسلكية.
- قم بإقران نظام SoundStand مع جهاز البلوتوث عندما يكونان قريبين من بعضهما.
- كلما زادت المسافة بين نظام SoundStand وجهاز البلوتوث، كلما انخفضت الجودة.
- في حالة تخطي المسافة للنطاق التشغيلي للبلوتوث، ينقطع الاتصال.
- في المناطق التي تنسم بضعف حساسية الاستقبال، ربما لا يعمل البلوتوث بالشكل المناسب.
- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريبًا من المجموعة. يتم قطع الاتصال تلقائيًا في حال تخطت المسافة هذا النطاق. حتى ضمن هذا النطاق، ربما تتأثر جودة الصوت بسبب العوائق المتمثلة في الحوائط الأبواب.
- ربما يتسبب الجهاز اللاسلكي في حدوث تداخل كهربائي أثناء تشغيله.

Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

عندما تكون وظيفة Bluetooth Power On (تشغيل Bluetooth) قيد التشغيل، ويكون جهاز SoundStand متوقفًا، إذا حاول جهاز Bluetooth سبق إقرانه الاقتران بجهاز SoundStand، يتم تشغيل SoundStand تلقائيًا.

١. اضغط على زر Bluetooth POWER الموجود بوحدة التحكم عن بعد.
٢. تظهر وظيفة Bluetooth POWER (تشغيل Bluetooth) على شاشة SoundStand.



- تتوفر فقط إذا كان نظام SoundStand مدرج في قائمة الأجهزة المقترنة بجهاز البلوتوث. (يجب اقتران نظام SoundStand وجهاز البلوتوث مرة واحدة على الأقل قبل ذلك الوقت).
- سيظهر نظام SoundStand في قائمة البحث عن الأجهزة في جهاز البلوتوث فقط عندما يعرض نظام SoundStand رسالة [BT READY].
- في وضع SoundConnect TV، لا يمكن اقتران نظام SoundStand بجهاز بلوتوث آخر.
- إذا تم توصيل جهاز SoundStand بتلفزيون باستخدام وظيفة SoundConnect TV، وأوقفت تشغيل جهاز SoundStand بإيقاف تشغيل التلفزيون، فلن يتم تشغيل وظيفة Bluetooth Power (تشغيل Bluetooth) على SoundStand.

لفصلجهاز البلوتوث من نظام SoundStand


- يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام SoundStand. للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.
- سيتم فصل نظام SoundStand.
- عند فصل نظام SoundStand عن جهاز البلوتوث، ستظهر على شاشة نظام SoundStand رسالة BT DISCONNECTED على الشاشة الأمامية.

لفصل نظام SoundStand عن جهاز البلوتوث

- اضغط زر SOURCE الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو على زر (F.) الموجود باللوحة الأمامية العلوية للتحويل من وضع BT إلى وضع آخر أو إيقاف تشغيل نظام SoundStand.
- سيستغرق جهاز البلوتوث المتصل مدة معينة حتى يستجيب لنظام SoundStand قبل فصل الاتصال. (ربما يختلف الوقت المطلوب لفصل الاتصال، وفقًا لنوع جهاز البلوتوث)

يمكنك توصيل نظام SoundStand بجهاز ذكي يدعم وظيفة NFC من خلال اتصال البلوتوث بإعداد بسيط. وبمجرد التوصيل، يمكنك الاستمتاع بسماع ملفات الموسيقى المحفوظة في جهاز الذكي من خلال نظام SoundStand.

◀ التوصيل مع NFC والأجهزة الذكية

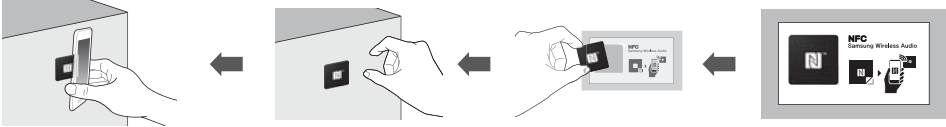

١. انزع ملصق علامة NFC من العبوة وضعه في النقطة التي تفضلها.
 - ينصح بوضع ملصق NFC في نطاق نصف قطر يبلغ ٣ م من الوحدة.
 - لا تضع علامة NFC على سطح معدني بما في ذلك SoundStand. فقد يتداخل الشيء المعدني مع الاتصال وقد لا تعمل علامة NFC بشكل صحيح.
 ٢. اضغط على الزر (F.) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر SOURCE الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع BT.
 ٣. تشغيل وظيفة NFC في جهازك الذكي.
 ٤. قُرب هوائي NFC الخاص بجهازك الذكي من ملصق NFC.
 ٥. عند ظهور إشارة الاتصال على شاشة جهازك الذكي، حدد الخيار <Yes> (نعم).
 - بمجرد اكتمال عملية الاتصال، تظهر رسالة الاكتمال.
- ✳ لإعادة الاتصال بمجرد نجاح التوصيل الأولي، ابدأ من الخطوة 3.

◀ فصل وظيفة NFC

قُرب هوائي NFC الخاص بجهازك الذكي من ملصق NFC على نظام SoundStand مرة أخرى. وتظهر رسالة الفصل على شاشة الجهاز الذكي.

◀ لتوصيل جهاز ذكي آخر بنظام SoundStand المتصل بالفعل بجهاز آخر متوافق مع وظيفة NFC

اجعل الجهاز الذكي الجديد قريباً من ملصق NFC الخاص بـ SoundStand.



- تم تضمين وظيفة NFC في نظام التشغيل (Android v4.1.2 Jelly Bean) أو أنظمة التشغيل الأحدث.
- لتوصيل NFC، يحتاج جهازك الذكي نظام التشغيل Android الإصدار 4.1.2 Jelly Bean أو أحدث وملف تعريف NFC لتشغيل وظيفة NFC. وتحتاج أيضاً إلى تنزيل تطبيق "Samsung NFC Connection" من متجر Google Playstore وتثبيته على جهازك الذكي. وللמיד من التفاصيل، يرجى الاطلاع على دليل مستخدم الجهاز الذكي.
- موقع هوائي NFC يختلف من جهاز لآخر. ولذا، تأكد من موقع الهوائي بجهاز الذكي في دليل مستخدم الجهاز قبل محاولة إقرانه بنظام SoundStand.
- إذا كان جهازك الذكي داخل هيكل أو حافظة سميكة، فقد لا يكون اتصال NFC مستقرًا.
- العلامة (N) تعتبر علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة NFC Forum في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
- إذا كنت تواجه مشاكل في اتصال NFC
 - إن ملامسة جهازك الذكي لملصق NFC في واقع الأمر يمكن أن تتسبب في فشل اتصال NFC.
 - في حالة ظهور رسالة "Empty tag" على شاشة الجهاز الذكي، يرجى إعادة المحاولة.
 - تأكد مما إذا كان هوائي جهازك الذكي قريباً بما يكفي من شعار NFC.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل نظام SoundStand عندما تكون وظيفة Bluetooth Power On (تشغيل Bluetooth) قيد التشغيل وحاولت بعد ذلك توصيل جهاز Bluetooth سبق توصيله باستخدام NFC، فسيعمل نظام SoundStand تلقائياً عند توصيل الجهاز. ولضبط خيار Bluetooth Power On (تشغيل Bluetooth)، راجع الصفحة 16.

TV SOUNDCONNECT

يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون من خلال توصيل نظام SoundStand بتلفزيون Samsung الذي يدعم وظيفة TV SoundConnect.

◀ توصيل التلفزيون بنظام SoundStand



١. قم بتشغيل التلفزيون ونظام SoundStand.
 - اضغط قائمة إضافة جهاز جديد "Add New Device" في التلفزيون على وضع التشغيل "On".
 - ٢. اضغط على الزر (F) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **TV**.
 - ٣. بجهاز التلفزيون، ستظهر رسالة تذكّر عما إذا كنت تريد تشغيل وظيفة TV SoundConnect. "TV SoundStand" [Samsung] على شاشة التلفزيون.
 - ٤. حدد الخيار **<Yes>** (نعم) لإتمام توصيل التلفزيون و SoundStand من خلال وحدة التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

◀ استخدام وظيفة Bluetooth POWER On

تتوافر وظيفة Bluetooth POWER On بعد توصيل SoundStand بنجاح بتلفزيون مزود بخاصية البلوتوث باستخدام TV SoundConnect. عند تشغيل وظيفة Bluetooth POWER On، فإن تشغيل التلفزيون المتصل أو إيقاف تشغيله سيقيم بتشغيل SoundStand أو إيقاف تشغيله أيضًا.

١. قم بتوصيل جهاز التلفزيون بنظام SoundStand الخاص بك من خلال وظيفة TV SoundConnect.
٢. اضغط على زر **Bluetooth POWER** على وحدة التحكم عن بُعد بجهاز SoundStand. تظهر وظيفة "BLUETOOTH POWER ON" على شاشة SoundStand.
- **BLUETOOTH POWER ON**: يتم تشغيل جهاز SoundStand وإيقاف تشغيله عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
- **BLUETOOTH POWER OFF**: يتم إيقاف تشغيل جهاز SoundStand فقط عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

- هذه الوظيفة مدعومة فقط بواسطة بعض أجهزة التلفزيون التي أنتجتها Samsung اعتبارًا من عام 2013.
- إذا تم توصيل جهاز SoundStand بتلفزيون باستخدام وظيفة TV SoundConnect، وأوقفت تشغيل جهاز SoundStand بإيقاف تشغيل التلفزيون، فإن يتم تشغيل وظيفة Bluetooth Power (تشغيل Bluetooth) على SoundStand، حتى إذا قمت بتوصيل جهاز Bluetooth آخر به.

- تحويل وضع نظام SoundStand من تلفزيون إلى آخر سيوقف تلقائيًا وظيفة TV SoundConnect.
- لتوصيل جهاز SoundStand بتلفزيون آخر، يجب إنهاء الاتصال الحالي.
- قم بإيقاف التوصيل بالتلفزيون الحالي، ثم اضغط على زر **II** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لمدة 5 ثواني للتوصيل بجهاز تلفزيون آخر.

- وظيفة (SoundShare) TV SoundConnect مدعومة من بعض تلفزيونات Samsung ابتداءً من طراز عام 2012. تحقق مما إذا كان التلفزيون الذي تستخدمه يدعم وظيفة (SoundShare) TV SoundConnect قبل البدء. (للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون).
- إذا كان جهاز تلفزيون Samsung الخاص بك من طراز قبل عام 2014، راجع قائمة إعداد SoundShare.
- إذا كانت المسافة بين جهاز التلفزيون وجهاز SoundStand تزيد عن 5 أمتار، فقد لا يكون الاتصال مستقرًا أو قد يحدث تقطيع في الصوت. في حالة حدوث ذلك، قم بتغيير مكان التلفزيون أو جهاز SoundStand بحيث يصبحان في نطاق التشغيل، ثم أعد إنشاء الاتصال بوظيفة TV SoundConnect.


USB

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى الموجودة على أجهزة تخزين USB عن طريق SoundStand.

الشاشة



منفذ USB

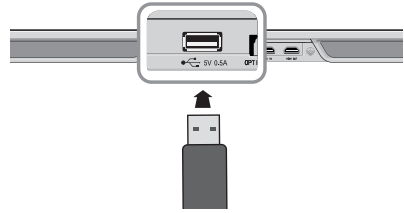

● قائمة التوافق

نظام الترميز	الصيغة
MPEG 1 Layer2	*.mp3
MPEG 1 Layer3	
MPEG 2 Layer3	
MPEG 2.5 Layer3	
Wave_Format_MSAudio1	*.wma
Wave_Format_MSAudio2	
AAC	*.aac
AAC-LC	
HE-AAC	
-	*.wav
OGG 1.1.0	*.ogg
FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	*.flac

✳ يدعم معدل عمل التماذج فوق ١٦ كيلوهرتز

١. قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB باللوحة الخلفية للمنتج.

٢. اضغط على زر **SOURCE** الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو على زر **(F.)** الموجود على اللوحة العلوية حتى تظهر كلمة **USB**.

٣. تظهر كلمة **USB** على شاشة العرض.


- اكتمل توصيل جهاز SoundStand بجهاز USB.
- يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا (Auto Power Off) في حالة عدم توصيل جهاز USB لمدة تزيد عن ٢٥ دقيقة.

◀ قبل قيامك بتوصيل جهاز USB

انتبه لما يلي:

- إذا كان اسم الملف بملف أو مجلد موجود على جهاز USB يزيد عن 10 أحرف، فإن يظهر على شاشة SoundStand.
- هذا المنتج ربما لا يكون متوافقًا مع بعض أنواع وسائط تخزين USB.
- أنظمة الملفات FAT16 و FAT32 مدعومة.
- نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- قم بتوصيل جهاز USB مباشرة بمنفذ USB الخاص بالمنتج. خلافًا لذلك، ربما تصادف مشكلة في توافق USB.
- لا تقم بتوصيل عدة وحدات تخزين بالمنتج عبر قارئ بطاقات متعدد. فربما لا يعمل بشكل صحيح.
- بروتوكولات PTP الخاصة بالكاميرا الرقمية غير مدعومة.
- لا تقم بإزالة جهاز USB أثناء عملية القراءة.
- لن يتم تشغيل ملفات الموسيقى (بتنسيقي MP3 و WMA) المحمية بواسطة DRM المنزلة من المواقع الإلكترونية التجارية.
- محركات الأقراص الصلبة (HDDs) الخارجية غير مدعومة.
- أجهزة الهاتف المحمول غير مدعومة.

تحديث برامج التشغيل

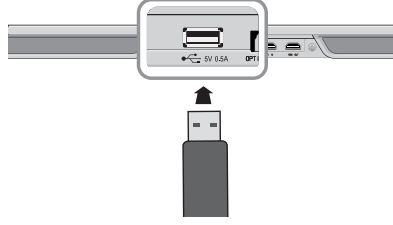

ربما تقوم شركة سامسونج في المستقبل بتوفير تحديثات للبرنامج الثابت الخاص بتشغيل نظام SoundStand.

عند توافر الترقية، يمكنك ترقية البرنامج الثابت من خلال توصيل محرك USB الذي يحتوي على الترقية بمنفذ USB الموجود بنظام SoundStand الخاص بك.

لاحظ أنه في حالة وجود عدة ملفات للترقية، يتعين عليك تحميل كل ملف بمفرده على محرك USB واستخدام ملف في كل مرة لتحديث البرنامج الثابت.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (Samsung.com) أو الاتصال بمركز خدمة العملاء بشركة سامسونج للتعرف على المزيد من المعلومات المتعلقة بتنزيل ملفات التحديث.



- أدخل محرك USB الذي يحتوي على ترقية البرنامج الثابت بمنفذ USB الموجود بالوحدة الأساسية.
- يرجى عدم فصل التيار الكهربائي أو إزالة محرك USB عندما تكون التريقات قيد التطبيق. سيتم إيقاف تشغيل الوحدة الأساسية تلقائيًا بعد الانتهاء من تحديث البرنامج الثابت.
- عند ترقية البرامج، تتم إعادة تعيين جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
- نقترح تدوين الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الانتهاء من عملية التحديث.
- بمجرد اكتمال ترقية برنامج المنتج، قم بإيقاف تشغيل المنتج ثم اضغط مع الاستمرار على زر (▶II) لفترة وجيزة لإعادة ضبط المنتج.
- إذا فشل البرنامج الثابت في الترقية، فنوصي بتهيئة جهاز USB في FAT16 وإعادة المحاولة.
- لا تقم بتهيئة جهاز USB بتهيئة NTFS. لا يدعم جهاز SoundStand نظام ملفات NTFS.
- وفقًا لجهة التصنيع، ربما يكون محرك USB غير مدعومًا.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل طلب الخدمة، يرجى التأكد مما يلي.

لا يمكن تشغيل الوحدة.	
• هل تم توصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي؟	← قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي في المنفذ.
الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر الخاص بها.	
• هل توجد شحنة كهرباء استاتيكية في الهواء؟	← افصل قابس التيار الكهربائي وقم بتوصيله مرة أخرى.
الجهاز لا يصدر صوتًا.	
• هل قمت بتشغيل وظيفة كتم الصوت؟	← اضغط على زر Mute (كتم الصوت) لإيقاف تشغيل الوظيفة.
• هل تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى؟	← اضبط مستوى الصوت.
وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.	
• هل يوجد ارتشاح بالبطاريات؟	← استخدم بطاريات جديدة.
• هل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد والوحدة الأساسية كبيرة جدًا؟	← اقترب من الوحدة.
تعذر TV SoundConnect (اقتران التلفزيون).	
• هل جهاز التلفزيون الخاص بك يدعم TV SoundConnect؟	← وظيفة TV SoundConnect مدعومة من بعض طرازات تلفزيون Samsung المصنعة بعد عام 2012. افحص تلفزيونك للتأكد مما إذا كان يدعم TV SoundConnect.
• هل البرنامج الثابت الخاص بتلفزيونك أحدث إصدار؟	← قم بتحديث تلفزيونك بأحدث إصدارات البرنامج الثابت.
• هل يحدث خطأ عند التوصيل؟	← اتصل بمركز خدمة عملاء سامسونج.
• أعد ضبط TV MODE (وضع TV) وقم بتوصيلها مرة أخرى.	← اضغط مع الاستمرار على زر II لمدة 5 ثواني لإعادة ضبط TV SoundConnect.

الملحق

المواصفات

اسم الطراز	HW-H600
عام	USB
	٥ فولت/ ٠,٥ أمبير
	الوزن
	٥ كجم
	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
المكبر	٣٦٠ × ٣٦,٥ × ٧٣٥ ملم
	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل
	من ٥+ درجات مئوية إلى ٣٥+ درجة مئوية
	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل
	١٠ % إلى ٧٥ %
المكبر	معدل طاقة الخرج
	(SW = ٤ OHM , MID/TWT = ٨ OHM) ٨٠W
	التشويش التوافقي الكلي = ١٠٪، ١ كيلو هرتز
المكبر	نسبة الإشارة إلى الضجيج (الدخالتنظري)
	٦٥ ديسيبل
المكبر	الفاصل (1 كيلو هرتز)
	٦٥ ديسيبل

- * نسبة الإشارة إلى الضجيج، التشويش، الفاصل والحساسية القابلة للاستعمال تكون على أساس المعايير التي تستخدم توجيهات AES (جمعية الهندسة الصوتية).
- * المواصفات الاسمية
- تحتفظ شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.
 - قيم الوزن والأبعاد تقريبية.
 - للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج.

الترخيص



مصنعة بترخيص من معامل Dolby Laboratories. Dolby رمز double-D هي علامات تجارية مسجلة لمعامل Dolby Laboratories.



لبراءات اختراع (DTS) راجع الرابط <http://patents.dts.com>. صُنعت بترخيص من شركة DTS Licensing Limited. DTS، الرمز، و DTS والرمز معًا هي علامات تجارية مسجلة و DTS 2.0 Channel هي علامة تجارية خاصة بشركة DTS. المنتج يتضمن برامج التشغيل.

HDMI

عبارات (HDMI) و (HDMI High-Definition Multimedia)، وشعار (HDMI) هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة (HDMI Licensing LLC) في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

- لإرسال الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمصادر المفتوحة، يرجى الاتصال بشركة Samsung عبر البريد الإلكتروني (oss.request@samsung.com).



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/5/1999. ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>. انتقل إلى Support (دعم) < Search Product Support (البحث عن دعم المنتج) ثم أدخل اسم الطراز.

يجوز تشغيل هذا الجهاز في الأردن.



المنطقة	مركز الاتصالات	موقع الويب
Asia Pacific ■		
AUSTRALIA	603 362 1300	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	(SAMSUNG) (0800 726 786 0800)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	4698 3698 (852)	(www.samsung.com/hk/support) (Chinese) (www.samsung.com/hk_en/support) (English)
INDIA	Toll Free - 8282 3000 1800 Toll Free - 8282 266 1800 Non Toll Free - 30308282	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	[PLDT] 1-800-10-7267864 [Globe landline and Mobile] 1-800-8-7267864 [Other landline] 02-4222111	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	(1800-SAMSUNG (726-7864	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	889 588 1800	www.samsung.com/vn/support
MENA ■		
U.A.E	(800-SAMSUNG (726-7864	(www.samsung.com/ae/support (English (www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic
OMAN	(800-SAMSUNG (726-7864	
KUWAIT	(183-CALL) 183-2255	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	(800-CALL) 800-2255	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 16580	
ALGERIA	00 11 36 021	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	(0800-Samsung (72678	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 5777444 06	(www.samsung.com/Levant/support (English
SYRIA	18252273	(www.samsung.com/Levant/support (English
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	2255 100 080	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support (www.samsung.com/sa_en/support (English
TURKEY	11 77 444	www.samsung.com/tr/support
Africa ■		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	0077 8000	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	0077 7095-	
KENYA	545 545 0800	www.samsung.com/support
UGANDA	300 300 0800	
TANZANIA	00 99 88 0685	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	4999999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	(SAMSUNG (726 7864 0860	
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
NAMIBIA	864 267 197 08	
ZAMBIA	350370 0211	
MOZAMBIQUE	827267864 / 847267864	

The Samsung logo is located in the top left corner. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, white, sans-serif font, enclosed within a dark grey, horizontally-oriented oval shape.

HW-H600

Manuel d'utilisation

Wireless Audio - SoundStand

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur

www.samsung.com/register

CARACTÉRISTIQUES

TV SoundConnect

TV SoundConnect vous permet de restituer le son de votre téléviseur sur le SoundStand par une connexion Bluetooth et règle le son.

HDMI

Le protocole HDMI transmet des signaux vidéo et audio numériques simultanément et procure une image plus nette. L'unité est aussi équipée d'une fonction ARC qui vous permet d'écouter le son de votre téléviseur par une connexion qui s'établit avec le SoundStand en branchant un câble HDMI. La fonction n'est disponible que si vous connectez l'appareil à un téléviseur compatible ARC.

Surround Sound expansion (Expansion du son ambiophonique)

La fonction Surround Sound Expansion (Expansion du son ambiophonique) ajoute de la profondeur et de l'amplitude à votre expérience sonore. La technologie d'expansion du son ambiophonique est optimisée par Sonic Emotion.

Mode sonore spécial

Vous pouvez sélectionner 5 modes sonores différents – CINEMA (CINÉMA) / SPORTS / VOICE (VOIX) / MUSIC (MUSIQUE) / STANDARD (OFF/DÉSACTIVÉ) selon le type de contenu que vous désirez écouter.

Télécommande multifonction

Vous pouvez utiliser la télécommande pour commander plusieurs fonctions sur simple pression d'un bouton.

Prise en charge de l'hôte USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux à partir de supports de stockage USB externes tels que lecteurs MP3, mémoire flash USB, etc., à l'aide de la fonction HÔTE USB de SoundStand.

Fonction Bluetooth

Vous pouvez utiliser un dispositif BlueBooth connecté au SoundStand pour écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!





NFC

Branchez le périphérique compatible NFC au système SoundStand par l'intermédiaire de la technologie Bluetooth en utilisant cette procédure de configuration simple et écoutez de la musique au moyen du système SoundStand.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.
L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN SERVICE
APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

	<div>MISE EN GARDE</div> <div>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE</div> <div>NE PAS OUVRIR</div>			Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.
				Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


MISE EN GARDE : POUR PRÉVENIR LES CHOC ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.


MISE EN GARDE

- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil. Ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion Elle doit donc rester disponible en permanence.


PRÉCAUTIONS

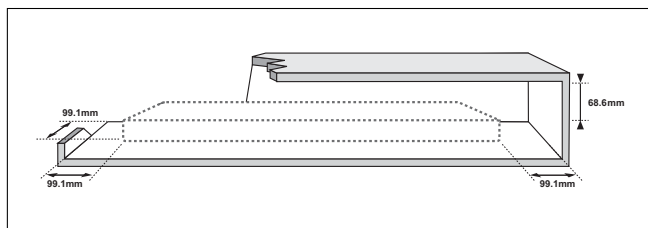

Assurez-vous que l'alimentation c.a. de votre domicile satisfait aux normes inscrites sur l'étiquette d'identification située à l'arrière du produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour 7~10 cm. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une longue période d'inactivité.

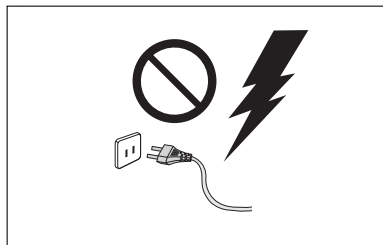


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

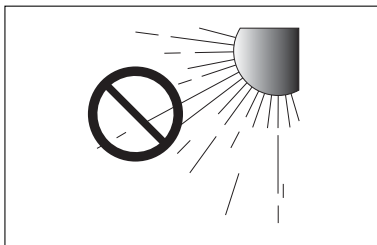


N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur.

Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.

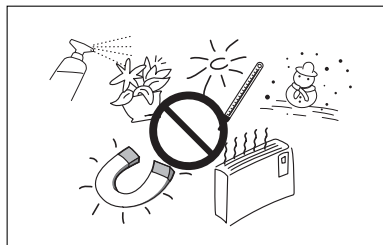

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

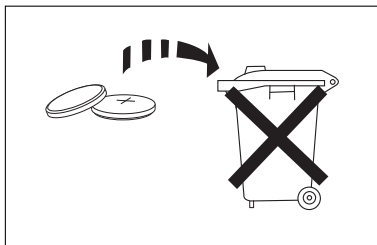

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe. Le remplacement incorrect des piles peut entraîner un danger d'explosion. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.

SOMMAIRE

2 CARACTÉRISTIQUES

3 INFORMATIONS

RELATIVES À LA SÉCURITÉ

3 Avertissements

4 Précautions

6 DÉMARRAGE

6 Avant de lire le manuel d'utilisation

6 Contenu

7 DESCRIPTIONS

7 Sur la face avant/du haut

8 Panneau arrière

9 TÉLÉCOMMANDE

9 Touches et fonctions de la télécommande

11 INSTALLATION

11 Installation du SoundStand

12 BRANCHEMENTS

12 Branchement à un périphérique externe en utilisant le câble HDMI

13 Branchement d'un périphérique externe en utilisant un câble OPTIQUE (NUMÉRIQUE) ou un câble AUDIO (ANALOGIQUE)

14 FONCTIONS

14 Mode input (entrée)

14 ARC (HDMI OUT)

15 Bluetooth

17 NFC

18 TV SoundConnect

19 USB

20 Mise à jour du logiciel

21 DÉPANNAGE

22 ANNEXE

22 Spécifications

22 Licence



- Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.
- Des frais d'administration pourraient être facturés si :
 - (a) un technicien se rend à votre domicile à votre demande et détermine que le produit n'est pas défectueux (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation);
 - (b) vous apportez l'appareil à un centre de réparation qui détermine que le produit n'est pas défectueux (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera communiqué avant qu'un quelconque travail ne soit entrepris ou avant toute visite à domicile.

DÉMARRAGE

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement la signification des termes suivants avant de commencer la lecture du manuel d'utilisation.

► Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	Mise en garde	Indique qu'une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.

► Consignes de sécurité et dépannage

- 1) Familiarisez-vous avec les Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (Reportez-vous à la page 3)
- 2) En cas de problème, consultez la section Dépannage. (Reportez-vous à la page 21)


► Droit d'auteur

©2014 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tous droits réservés. Le présent manuel d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, en partie ou dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics Co., Ltd.

CONTENU

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires ci-dessous.

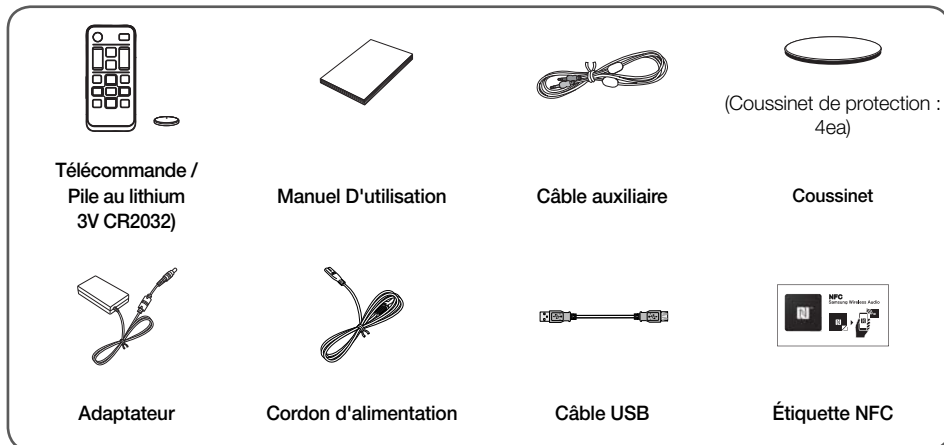

- Les accessoires pourraient légèrement différer de ceux figurant sur la photo ci-dessus.
- Le câble USB dédié est fourni pour permettre la communication avec le périphérique USB.

DESCRIPTIONS

SUR LA FACE AVANT/DU HAUT

TOUCHE DE FONCTIONS

Sélection des entrées D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB.

- Pendant que l'unité est alimentée en tension, si vous appuyez sur la touche (F.) pendant plus de 3 secondes celle-ci pourrait être utilisée pour la MUTE. Pour annuler le réglage de MUTE, appuyez encore sur le bouton (F.) pendant plus de 3 secondes.


BOUTON POWER

Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.

VOLUME +/-

Permet de régler le volume.

La valeur numérique du volume sonore s'affiche sur le panneau avant.

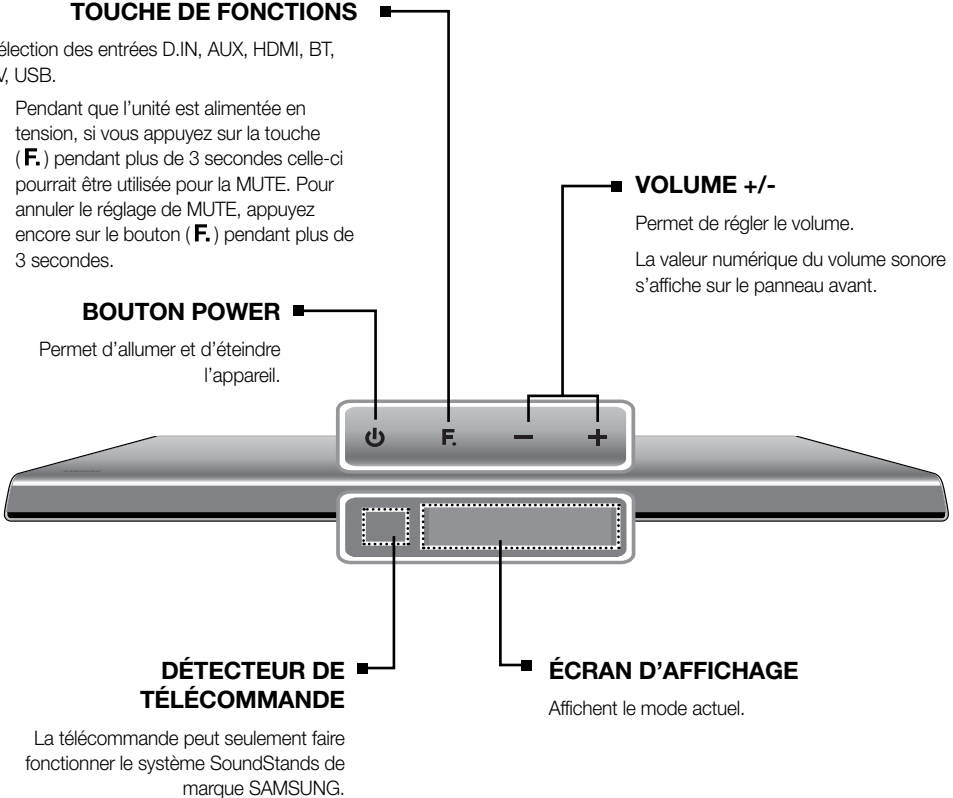

DÉTECTEUR DE TÉLÉCOMMANDE

La télécommande peut seulement faire fonctionner le système SoundStand de marque SAMSUNG.


ÉCRAN D'AFFICHAGE

Affichent le mode actuel.



- Lorsque vous mettez cet appareil sous tension, un délai de 4 à 5 secondes précède l'émission du son.
- Si vous souhaitez restituer le son uniquement du SoundStand, vous devez mettre les haut-parleurs du téléviseur hors fonction dans le menu de réglage du son de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.


PANNEAU ARRIÈRE

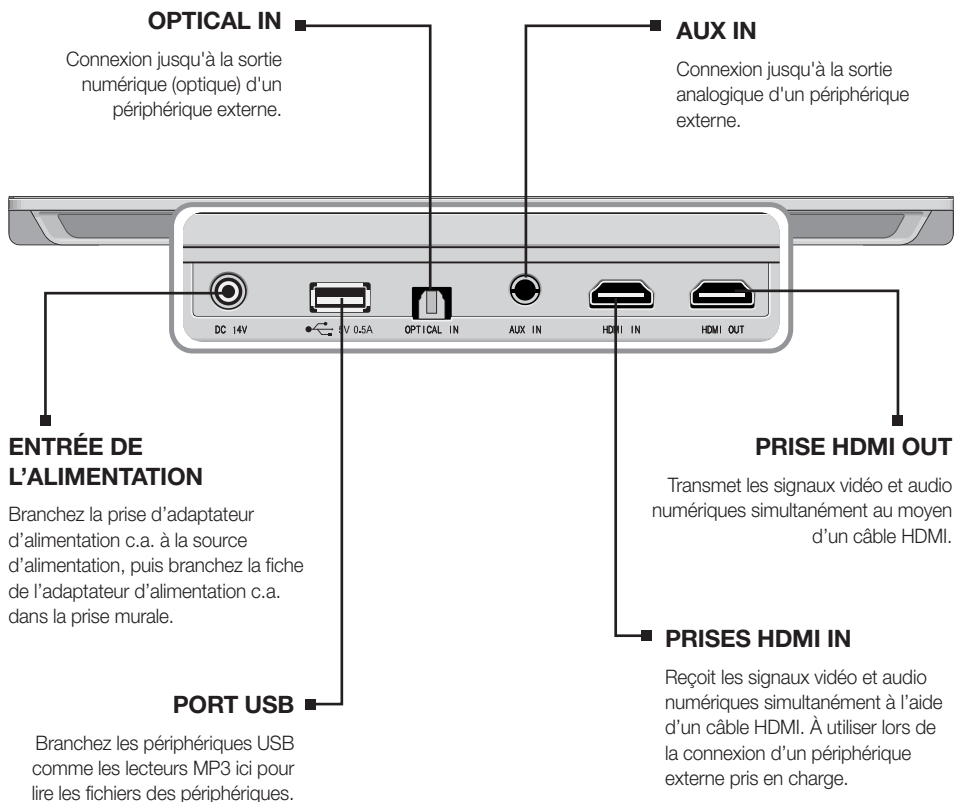

- Tenez la fiche lors du débranchement du câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation c.a. de la prise murale. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cet appareil ni les autres composants dans une prise c.a. tant que tous les composants ne sont pas interconnectés.

TÉLÉCOMMANDE

TOUCHES ET FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

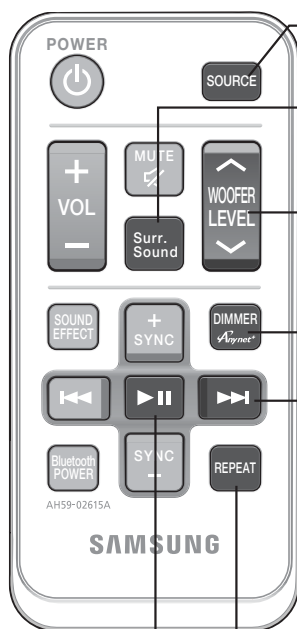

SOURCE

Appuyez pour sélectionner une source branchée au SoundStand.

Surr.Sound (expansion du son ambiophonique)

Appuyez sur la touche **Surr.Sound** de la télécommande pour ajouter de la profondeur et de l'amplitude à votre expérience sonore.

SURROUND SOUND AUTO : Si la source sonore comporte plus que 2 canaux alors SURROUND SOUND ON s'active automatiquement. Par contre, si la source sonore comporte moins que 2 canaux (STEREO), alors le mode est automatiquement réglé à SURROUND SOUND OFF.

WOOFER

Vous pouvez régler le volume du caisson des basses.

Appuyez sur le bouton **▲** or **▼** de la clé **WOOFER LEVEL** si vous souhaitez augmenter ou diminuer le volume du caisson de graves. Vous pouvez le régler de SW -6 à SW +6.

DIMMER/ANYNET+

DIMMER : Appuyez sur la touche **DIMMER/ANYNET+** de la télécommande pour contrôler le contraste de l'affichage.

ANYNET+ : Active la fonction ANYNET+ qui permet à la télécommande de votre téléviseur ANYNET+ Samsung de commander le SoundStand. La fonction ANYNET+ se mettra en fonction et hors fonction chaque fois que la touche **DIMMER/ANYNET+** sera enfoncée et maintenue pendant plus de 5 secondes.

Saut vers l'avant

Lorsqu'il y a deux fichiers ou plus sur un périphérique utilisé et que vous appuyez sur la touche **▶▶**, le fichier suivant est sélectionné.

REPEAT

Vous pouvez régler la fonction REPEAT (RÉPÉTER) lorsque vous écoutez des fichiers musicaux sur un périphérique USB.

REPEAT OFF : Annule la lecture à répétition.

REPEAT FILE : Lit une piste de manière répétée.

REPEAT ALL : Lit toutes les pistes de manière répétée.

REPEAT RANDOM : Lit les pistes dans un ordre aléatoire. (Une piste qui a été lue peut l'être à nouveau.)


Lecture/pause

Appuyez de nouveau sur la touche **▶||** pour interrompre temporairement la lecture du fichier temporaire.


Appuyez sur la touche **▶||** pour lire le fichier sélectionné.



- SoundStand est un nom exclusif de Samsung.
- Faites fonctionner le téléviseur au moyen de sa télécommande.

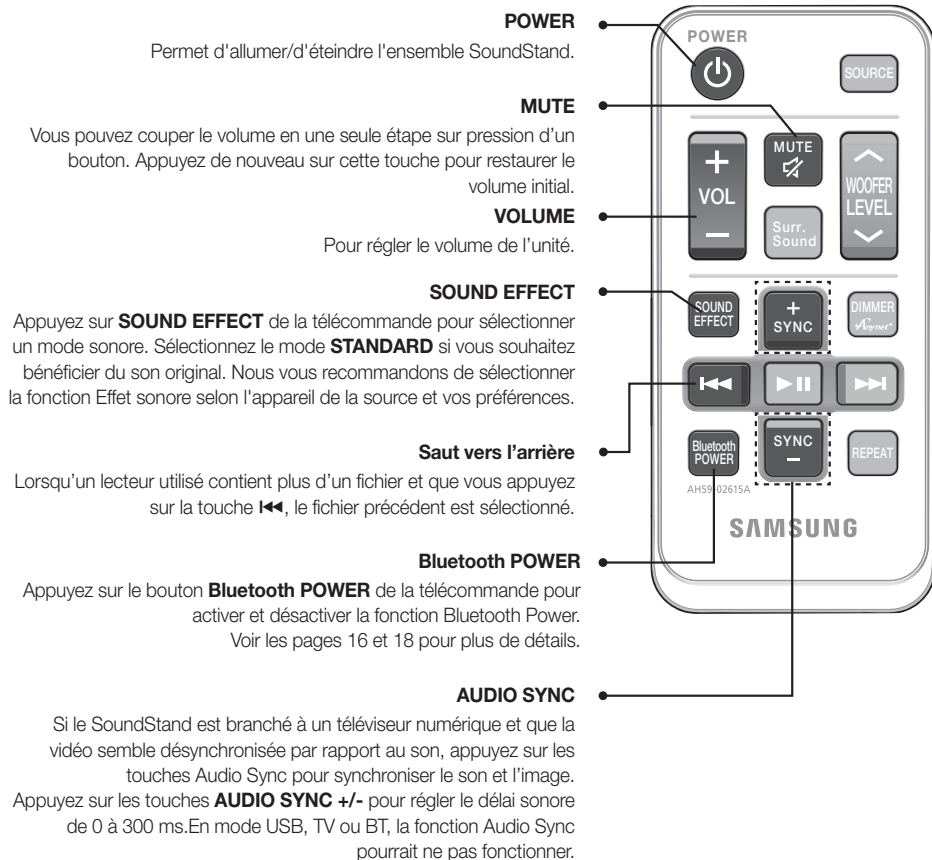

► Installation des piles dans la télécommande

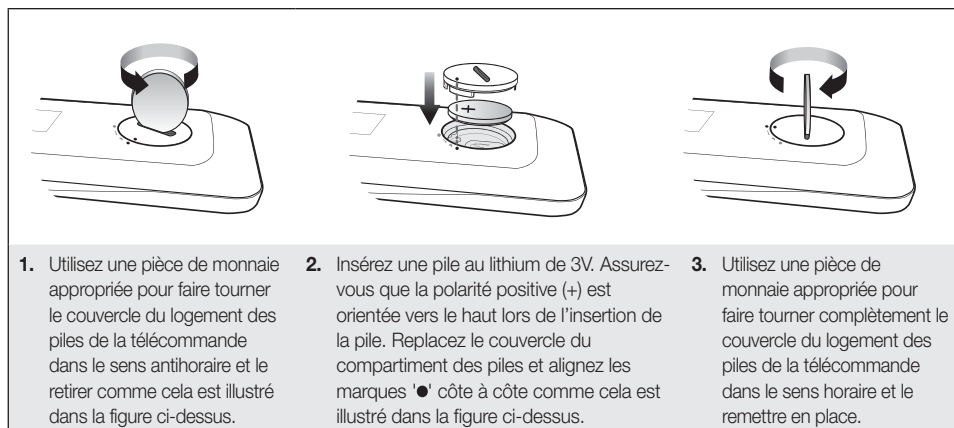





INSTALLATION

INSTALLATION DU SOUNDSTAND

Si vous décidez de placer votre téléviseur sur le dessus du SoundStand, veuillez vous assurer qu'il satisfait aux deux conditions ci-dessous :

- Poids maximum du téléviseur : **35 kg**
- Dimension maximum du socle du téléviseur : **Plus petite que 720 mm X 320 mm**
- ※ Convient à la plupart des téléviseurs mesurant jusqu'à 1524 mm et pesant jusqu'à 35 kg (la taille de l'écran du téléviseur et le type de socle peuvent varier)


► Installation du SoundStand

 <p>Installation correcte</p>	 <p>Ne placez pas le téléviseur sur un côté du SoundStand</p>
 <p>Ne placez pas le SoundStand près du côté d'un support de téléviseur, d'une table ou d'un centre de divertissement</p>	 <p>Ne placez pas un téléviseur dont la base est plus grosse que le dessus de la surface du SoundStand sur le SoundStand</p>



- Ne placez pas le téléviseur sur un côté du SoundStand. Le téléviseur pourrait basculer et causer des blessures.
- Assurez-vous de placer le SoundStand au centre du support du téléviseur. Ne le placez pas à proximité d'un bord.
- Si le téléviseur est plus gros que le SoundStand, considérez l'installation du téléviseur sur un support mural ou placez le SoundStand sur une surface stable.
- Tenez le SoundStand à l'écart du mur d'au moins 5 cm lors de l'installation.

► Utilisation des coussinets de protection

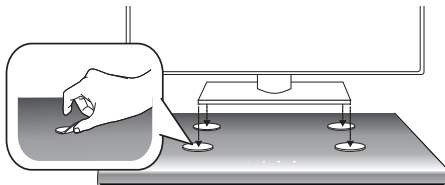
	<p>Placez les coussinets de protection inclus sur le dessus du produit puis placez le socle du téléviseur sur ceux-ci pour éviter d'égratigner la surface du produit.</p>
---	---

BRANCHEMENTS

BRANCHEMENT À UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE EN UTILISANT LE CÂBLE HDMI

HDMI est une interface numérique standard qui permet de connecter des appareils tels que des téléviseurs, des projecteurs, des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des décodeurs et bien plus encore.

HDMI prévient toute dégradation du signal en raison de la conversion au format analogique et préserve la qualité vidéo et audio de la source numérique originale.

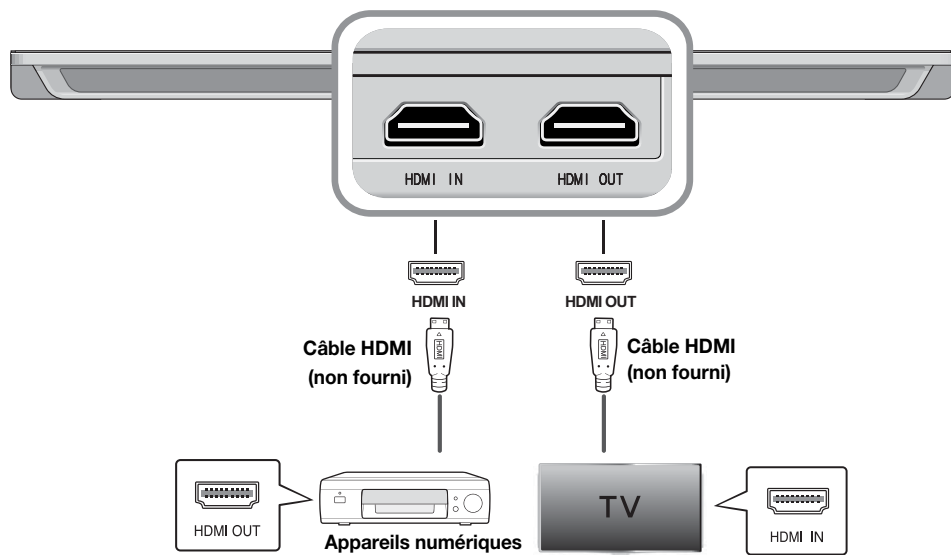

HDMI IN

Branchez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI IN** située à l'arrière du produit à la prise HDMI OUT de vos appareils numériques.

ensuite,

HDMI OUT (HDMI)

Branchez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI OUT** située à l'arrière du produit à la prise HDMI IN de votre téléviseur.



- HDMI est une interface qui permet la transmission numérique de données vidéo et audio à partir d'un seul connecteur.

HDMI OUT (ARC)

La fonction ARC permet d'émettre des signaux audio numériques par un port **HDMI OUT** (ARC).


Elle sera activée seulement lorsque SoundStand est branchée à un téléviseur qui prend en charge la fonction ARC.



- ANYNET+ doit être activé.
- Cette fonction n'est pas accessible si le câble HDMI ne prend pas en charge l'ARC.

BRANCHEMENT D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE EN UTILISANT UN CÂBLE OPTIQUE (NUMÉRIQUE) OU UN CÂBLE AUDIO (ANALOGIQUE)

Cette unité est équipée d'une prise d'entrée optique numérique et d'une prise d'entrée audio analogique. Cela vous permet d'effectuer le branchement à votre téléviseur de deux façons.

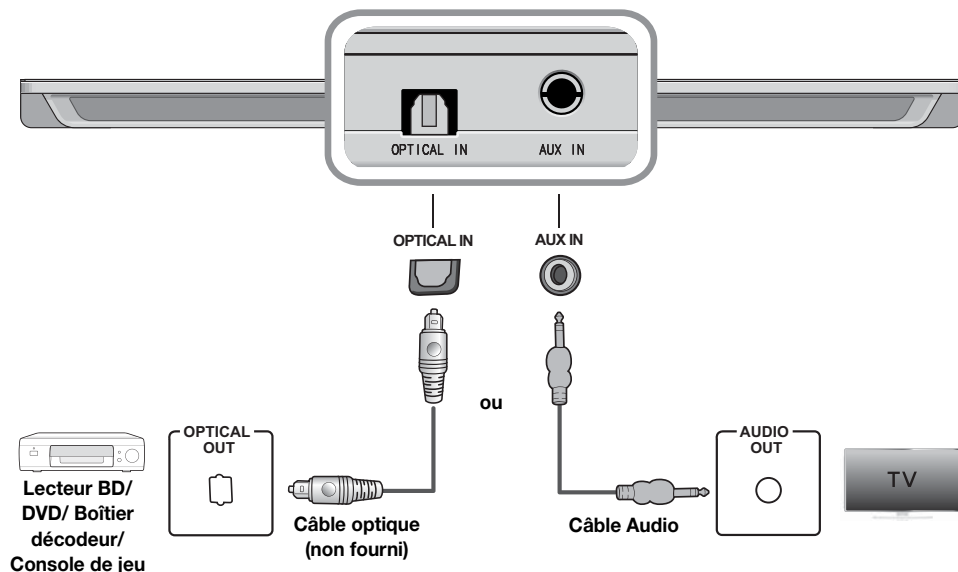

OPTICAL IN

Branchez **OPTICAL IN** dans l'unité principale à OPTICAL OUT du téléviseur ou de l'appareil source.



- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

AUX IN

Permet de connecter la prise **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT du téléviseur ou du périphérique source.


Veillez à respecter les codes couleur.

ou,

FONCTIONS

MODE INPUT (ENTRÉE)

Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou la touche (**F.**) de la face avant du produit pour sélectionner le mode que vous voulez.

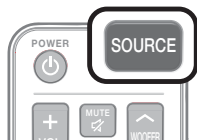

Mode d'entrée	Écran d'affichage
Entrée Optique Numérique	D.IN
Entrée AUX	AUX
Entrée HDMI	HDMI
Mode BLUETOOTH	BT
Mode TV	TV
Mode USB	USB

L'appareil s'éteint automatiquement dans les conditions suivantes.

- Mode D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
 - Si aucun signal audio n'est reçu pendant 25 minutes.
- Mode AUX
 - Si le câble AUX audio n'est pas branché pendant 25 minutes.
 - Si aucune CLÉ n'est entrée pendant 8 heures lorsque le câble AUX est branché. Pour activer et désactiver cette fonction, appuyez sur la touche ►|| pendant 5 secondes. AUTO POWER DOWN ON / OFF apparaît à l'écran.

ARC (HDMI OUT)



Câble HDMI



- La fonction ARC permet à l'audio numérique d'être transmise par le port HDMI OUT (ARC). Elle ne peut être activée que lorsque le système SoundStand est connecté à un téléviseur qui prend en charge la fonction ARC.
- ANYNET+ doit être activé.




- Cette fonction n'est pas accessible si le câble HDMI ne prend pas en charge l'ARC.
- La fonction ARC est activée en mode D.IN si vous avez branché l'unité sur un téléviseur qui la prend en charge.
- Pour désactiver la fonction ARC, désactivez ANYNET+.

BLUETOOTH

Vous pouvez utiliser un périphérique Bluetooth pour écouter de la musique en stéréo haute qualité, et ce sans fil!

► Connexion du système SoundStand au périphérique Bluetooth

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction de casque d'écoute stéréo compatible Bluetooth.

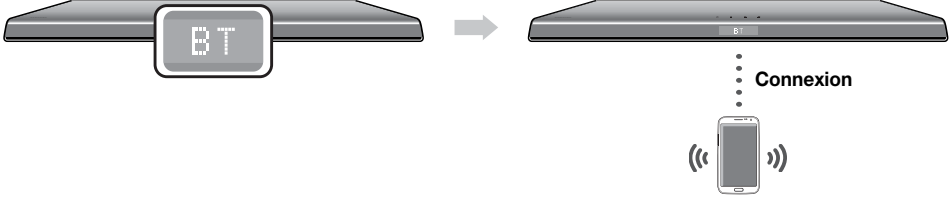

Périphérique Bluetooth

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou la touche (**F.**) sur la face avant du produit pour afficher le message **BT**.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous souhaitez connecter. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth)
3. Sélectionnez le menu du casque d'écoute Stéréo sur le périphérique Bluetooth.
 - Une liste produite par le balayage des appareils apparaîtra.
4. Sélectionnez "[Samsung] SoundStand" dans la liste.
 - Lorsque SoundStand est branché au dispositif Bluetooth, il affiche [nom du dispositif Bluetooth] → **BT** sur la face avant.
 - Le nom du dispositif peut seulement apparaître en anglais. Un trait de soulignement " _ " s'affichera si le nom n'est pas en anglais.
 - Si l'appariement du périphérique Bluetooth avec le système SoundStand a échoué, supprimez l'appareil "[Samsung] SoundStand" précédent qui a été trouvé par le périphérique Bluetooth et, à partir de ce dernier, relancez la recherche du système SoundStand.
5. Écoutez de la musique sur le périphérique connecté.
 - Vous pouvez écouter de la musique provenant du périphérique Bluetooth sur le système SoundStand.
 - En mode BT, les fonctions the Play/Pause/Next/Prev (Lire/Pause/Suivant/Précédent) ne sont pas accessibles. Ces fonctions seront par contre accessibles pour les dispositifs Bluetooth prenant en charge le profil AVRCP.



- Si l'on vous demande le code NIP lors de la connexion à un dispositif Bluetooth, entrez <0000>.
- On ne peut appairer qu'un seul périphérique Bluetooth à la fois.
- La connexion Bluetooth sera coupée lors de la mise hors fonction de SoundStand.
- Le SoundStand pourrait ne pas être compatible avec les fonctions de recherche ou de connexion Bluetooth dans les cas suivants :
 - Si un puissant champ électrique est émis autour du système SoundStand.
 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont appariés simultanément avec le système SoundStand.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, situé au mauvais endroit ou ne fonctionne pas bien.
 - Prenez note que certains appareils tels que fours à micro-ondes, adaptateurs de réseau sans fil, lampes fluorescentes et cuisinières à gaz utilisent la même bande de fréquences que le périphérique Bluetooth, d'où un risque de brouillage.
- Le SoundStand prend en charge les données SBC (44,1kHz, 48kHz).
- La connexion est possible uniquement sur un périphérique Bluetooth compatible avec la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas brancher le SoundStand à un dispositif Bluetooth qui prend seulement en charge la fonction HF (mains libres).

▶ Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Si un appareil déjà apparié essaie de s'apparier au SoundStand lorsque la fonction Bluetooth POWER on est activée et que le SoundStand est éteint, le SoundStand se met automatiquement en fonction.

1. Appuyez sur la touche **Bluetooth POWER** de la télécommande.
2. Bluetooth POWER on apparaît sur l'écran du SoundStand.



- Accessible seulement si le SoundStand est énuméré dans la liste des dispositifs Bluetooth appariés. (Le dispositif Bluetooth et le SoundStand doivent avoir été appariés précédemment au moins une fois.)
- SoundStand apparaîtra dans la liste des appareils recherchés du dispositif Bluetooth seulement si le SoundStand affiche la mention [BT READY].
- Si le mode TV SoundConnect est activé, le SoundStand ne peut pas être apparié à un autre dispositif Bluetooth.
- Si le SoundStand est branché à un téléviseur par l'entremise de TV SoundConnect et que vous mettez le SoundStand hors fonction en éteignant le téléviseur, la fonction Bluetooth Power n'allumera pas le SoundStand.

▶ Déconnexion du périphérique Bluetooth à partir du système SoundStand

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth à partir du système SoundStand. Pour des directives, consultez le manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.

- Le système SoundStand sera déconnecté.
- Lorsque le système SoundStand est déconnecté du périphérique Bluetooth, SoundStand affiche le message **BT DISCONNECTED** sur le panneau avant.

▶ Déconnexion du système SoundStand à partir du périphérique Bluetooth

Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou la touche (**F.**) de la face avant du produit pour faire passer le **BT** à un autre mode ou éteindre le SoundStand.

- Le périphérique Bluetooth connecté attendra pendant un certain temps une réponse du système SoundStand avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier selon le périphérique Bluetooth)



- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre SoundStand et l'appareil dépasse 5m.
- Le périphérique s'éteint automatiquement (Auto Power Off) au bout de 25 minutes dans l'état Prêt (Ready).

Davantage d'information sur la technologie Bluetooth

Bluetooth est une technologie facilitant l'interconnexion d'appareils compatibles Bluetooth via une connexion sans fil à faible distance.

- Un appareil Bluetooth peut engendrer des bruits ou un dysfonctionnement selon les conditions d'utilisation:
 - Si une partie du corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système SoundStand.
 - Variations électriques dues à un brouillage du signal par un mur, un coin ou une cloison de bureau.
 - Interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux locaux sans fil.
- Maintenez la distance la plus courte possible lorsque vous jumelez le système SoundStand avec le périphérique Bluetooth.
- La qualité diminue parallèlement à la distance entre le système SoundStand et le périphérique Bluetooth. Si la distance excède la portée opérationnelle du périphérique Bluetooth, la connexion est perdue.
- La connexion Bluetooth peut s'avérer déficiente dans les zones à faible réception.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsque l'appareil concerné est à proximité de l'unité. La connexion sera automatiquement interrompue si la distance excède la portée. Même dans les limites de cette portée, des obstacles tels que des murs ou des portes peuvent dégrader la qualité sonore.
- Le fonctionnement de ce périphérique sans fil peut engendrer un brouillage électrique.

NFC

Vous pouvez connecter votre SoundStand à un appareil intelligent équipé de la technologie NFC par une connexion Bluetooth et une configuration simple. Une fois connecté, vous serez en mesure d'écouter des fichiers musicaux stockés sur votre appareil intelligent par l'entremise du SoundStand.

► Connexion au moyen de la technologie NFC et d'appareils intelligents



- Retirez l'étiquette NFC du paquet et apposez-la à un endroit approprié.
 - Il est recommandé de placer l'étiquette NFC dans un rayon de 3 m de l'unité.
 - N'apposez pas l'étiquette NFC sur une surface métallique, notamment le SoundStand. Les objets métalliques peuvent entraver la communication et nuire au bon fonctionnement de l'étiquette NFC.
 - Appuyez sur la touche (**F**) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **BT**.
 - Activez la fonction NFC de votre appareil intelligent.
 - Approchez l'antenne NFC de votre téléphone intelligent de l'étiquette NFC.
 - Lorsque l'invite de connexion apparaît sur l'écran de votre appareil intelligent, sélectionnez **<Yes>** (Oui).
 - Une fois la connexion établie, le message indiquant que l'opération est terminée apparaît.
- ✱ Recommencez à partir de l'étape 3 pour vous reconnecter après l'établissement d'une première connexion.

► Déconnexion NFC

Approchez de nouveau l'antenne NFC de votre téléphone intelligent de l'étiquette NFC qui se trouve sur le SoundStand. Le message de déconnexion apparaît sur l'écran de l'appareil intelligent.

► Pour connecter un autre appareil intelligent au SoundStand qui est déjà relié à un appareil utilisant la technologie NFC

Rapprochez le nouvel appareil intelligent de l'étiquette NFC du SoundStand.




- La fonction NFC est intégrée à Androïde v4.1.2 Jelly Bean ou à des systèmes d'exploitation plus récents.
 - Pour la connexion NFC, votre appareil intelligent doit disposer d'un système d'exploitation 4.1.2 Jelly Bean ou plus récent et de l'étiquette NFC pour pouvoir utiliser cette technologie. Vous devrez télécharger l'application « Samsung NFC Connection » du Google Playstore et l'installez sur votre appareil intelligent. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le guide d'utilisation de l'appareil intelligent.
- La position de l'antenne NFC diffère selon les périphériques. Confirmez l'emplacement de l'antenne de votre téléphone intelligent en consultant le guide d'utilisation de l'appareil avant de tenter de réaliser l'appariement avec le SoundStand.
- Si votre appareil intelligent est couvert d'un étui épais, la connexion NFC pourrait ne pas s'établir adéquatement.
- Le N-mark est une marque de commerce ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Si vous éprouvez des problèmes avec la connexion NFC
 - Le fait de mettre l'appareil intelligent en contact avec l'étiquette NFC pourrait causer des problèmes de connexion NFC.
 - Si l'erreur "Empty tag" (Étiquette vide) s'affiche sur l'appareil intelligent, veuillez essayer de nouveau.
 - Assurez-vous que l'antenne de votre appareil intelligent est suffisamment proche du logo NFC.
- Si vous éteignez le SoundStand pendant que la fonction Bluetooth Power On est activée et que vous essayez de connecter un dispositif Bluetooth qui a déjà été connecté au moyen de la technologie NFC, le SoundStand se mettra automatiquement en fonction lorsque l'appareil sera connecté. Pour activer l'option Bluetooth Power On, reportez-vous à la page 16.

TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez restituer le son du téléviseur par votre SoundStand branché à un téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction de connexion TV Sound.

► Connexion d'un téléviseur au SoundStand



1. Allumez le téléviseur et le SoundStand.
 - Réglez le menu "Add New Device" (Ajouter un nouveau périphérique) du téléviseur à "On" (Activé).
2. Appuyez sur la touche **(F)** sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode TV.
3. Un message demandant s'il convient d'activer la fonction TV SoundConnect. "[Samsung] SoundStand" s'affiche sur l'écran.
4. Sélectionnez **<Yes>** (Oui) pour terminer la connexion du téléviseur et du SoundStand par la télécommande du téléviseur.



- Portée de fonctionnement de la fonction TV SoundConnect
 - Portée d'appariement recommandée : moins de 50 cm
 - Portée de fonctionnement recommandée : moins de 5 m
- Les touches PLAY, NEXT, PREV et STOP ne fonctionneront pas en mode TV SoundConnect.



- Le fait de faire passer le SoundStand du mode TV à un autre mode désactive automatiquement TV SoundConnect.
- Pour connecter le SoundStand à un autre téléviseur, la connexion existante doit être coupée.
- Coupez la connexion au téléviseur existant, appuyez ensuite sur la touche **►II** de la télécommande pendant 5 secondes pour vous brancher à un autre téléviseur.



- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché à partir de 2012. Vérifiez si le téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (Sound Share) avant de commencer. (Pour de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung a été commercialisé avant 2014, vérifiez le menu de configuration SoundShare.
- Si la distance entre le téléviseur et le SoundStand est supérieure à 5m, la connexion pourrait ne pas être stable ou le son pourrait être coupé de façon intermittente. Si cela se produit, remplacez le téléviseur ou le SoundStand pour qu'ils soient dans la portée de fonctionnement, puis rétablissez la connexion TV SoundConnect.

► Utilisation de la fonction Bluetooth POWER

La fonction Bluetooth POWER On est accessible une fois que le SoundStand est correctement relié à un téléviseur compatible avec la technologie Bluetooth utilisant TV SoundConnect. Lorsque la fonction Bluetooth POWER On est ACTIVÉE, le fait de mettre le téléviseur branché en fonction et hors fonction allumera et éteindra aussi le SoundStand.


1. Branchez le téléviseur à votre SoundStand au moyen de la fonction TV SoundConnect.
2. Appuyez sur les touches **Bluetooth POWER** du SoundStand et de la télécommande. "BLUETOOTH POWER ON" apparaît sur l'écran du SoundStand.
 - BLUETOOTH POWER ON : SoundStand s'allume et s'éteint lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur.
 - BLUETOOTH POWER OFF : Le SoundStand s'éteint seulement lorsque vous éteignez le téléviseur.



- Cette fonction est seulement prise en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés à partir de 2013.
- Si le SoundStand est branché à un téléviseur par TV SoundConnect, et que vous mettez le SoundStand hors fonction en éteignant le téléviseur, la fonction Bluetooth Power n'allumera pas le SoundStand même si vous y branchez un autre appareil Bluetooth.

USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux présents sur des périphériques de stockage USB par l'entremise du SoundStand.

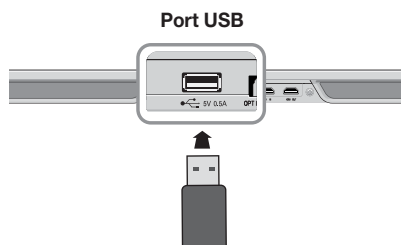

1. Connectez le périphérique USB au port USB à l'arrière du produit.
 2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou successivement sur la touche (**F.**) de la face supérieure du produit jusqu'à ce que **USB** apparaisse.
 3. **USB** apparaît à l'écran.
 - La connexion SoundStand à un périphérique USB est établie.
 - Il s'éteint automatiquement (Auto Power Off) si aucun périphérique USB n'est connecté pendant plus de 25 minutes.
- Des fichiers musicaux (MP3, WMA) d'un site Web commercial protégés par DRM ne peuvent pas être lus.
 - Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.
 - Les périphériques de téléphones cellulaires ne sont pas pris en charge.
 - Liste de compatibilité:

Format	Codec
*.mp3	MPEG 1 2 couches
	MPEG 1 3 couches
	MPEG 2 3 couches
	MPEG 2,5 3 couches
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.Ogg	OGG 1.1.0
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1


※ Prend en charge les taux d'échantillonnage supérieurs à 16 KHz

► Avant de connecter un périphérique USB

Il importe de tenir compte des points suivants:

- Si le nom de fichier d'un fichier ou d'un dossier sur un périphérique USB excède 10 caractères, il ne sera pas affiché sur l'écran du SoundStand.
- Il se peut que ce produit ne soit pas compatible avec certains types de supports de stockage USB.
- Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.
 - Le système NTFS ne l'est pas.
- Connectez le périphérique USB directement dans le port USB de l'appareil. Autrement, un problème de compatibilité USB pourrait survenir.
- Ne connectez pas plusieurs périphériques de stockage au produit via un lecteur multicarte. Un dysfonctionnement pourrait en résulter.
- Les protocoles PTP de la caméra numérique ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant sa lecture.

MISE À JOUR DU LOGICIEL

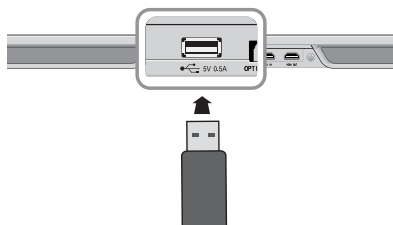

Samsung peut offrir des mises à niveau du micrologiciel du système SoundStand dans le futur.

Si une mise à niveau est offerte, vous pouvez l'intégrer au micrologiciel en connectant un périphérique USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port USB du SoundStand.

Notez qu'il y a plusieurs mises à niveau de fichiers. Vous devez les télécharger séparément sur un périphérique et les utiliser une à la fois pour mettre le micrologiciel à niveau.

Veuillez visiter Samsung.com ou communiquer avec le Centre d'appels Samsung pour obtenir de plus amples renseignements sur le téléchargement des fichiers de mise à niveau.



- Insérez un périphérique USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port USB de l'unité principale.
- Ne débranchez pas le courant et ne retirez pas le périphérique USB pendant l'exécution des mises à niveau. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à niveau du firmware est terminée. Lors de la mise à niveau du logiciel, tous les paramètres retourneront aux valeurs par défaut (d'usine). Nous vous conseillons de consigner vos réglages par écrit afin de pouvoir facilement les spécifier à nouveau après la mise à niveau.
- Lorsque la mise à niveau du logiciel du produit est terminée, éteignez le produit, puis appuyez sur la touche (▶||) et maintenez-la enfoncée pendant un certain temps pour réinitialiser le produit.
- Si le micrologiciel ne réussit pas à faire la mise à jour, nous vous recommandons de formater le périphérique USB au format FAT16 et d'essayer de nouveau.
- Ne formatez pas le lecteur USB au format NTFS. Le SoundStand ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'ensemble ne s'allume pas.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise? | → Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale. |
|--|---|

La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> L'air est-il chargé en électricité statique? | → Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la. |
|--|---|

Aucun son n'est émis.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> La fonction Mute est-elle activée? | → Appuyez sur la touche Mute pour annuler cette fonction. |
| <ul style="list-style-type: none"> Le volume est-il réglé au minimum? | → Réglez le volume. |

La télécommande ne fonctionne pas.

- | | |
|---|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Les piles sont-elles usées? | → Remplacez-les. |
| <ul style="list-style-type: none"> La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante? | → Rapprochez-vous de l'unité. |

L'appariement TV SoundConnect (téléviseur) n'a pas été réussi.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect? | → La fonction TV SoundConnect est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché après 2012. Assurez-vous que votre téléviseur prend la fonction TV SoundConnect en charge. |
| <ul style="list-style-type: none"> La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente? | → Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente. |
| <ul style="list-style-type: none"> Une erreur se produit-elle lors de la connexion? | → Communiquez avec le centre d'appels Samsung. |
| <ul style="list-style-type: none"> Réglez le TV MODE, puis rétablissez la connexion. | → Appuyez sur la touche ► et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect. |

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS

Nom du modèle	HW-H600	
GÉNÉRAL	USB	5V/0.5A
	Poids	5 kg
	Dimensions (W x H x D)	735 x 36.5 x 360 mm
	Plage de températures en fonctionnement	de +5°C to +35°C
	Plage d'humidité en fonctionnement	de 10 % to 75 %
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	80 W(MID/TWT = 8 OHM, SW = 4 OHM) THD = 10 %, 1 kHz
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)	65 dB
	Séparation (1 kHz)	65 dB

* Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

* Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour obtenir de l'information sur la source d'alimentation et la consommation électrique, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit.

LICENCE



Fabrique sous licence concédée par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI

Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis ou dans d'autres pays.

- Pour transmettre des demandes et des questions portant sur les sources ouvertes, communiquez avec Samsung par courriel (oss.request@samsung.com).



Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme avec les exigences essentielles et autres dispositions relatives de la Directive 1999/5/EC.

La Déclaration de Conformité originale est disponible sur le site Web <http://www.samsung.com>. Pour la consulter, accédez à la rubrique Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher l'assistance du produit), puis entrez le nom du modèle. Cet équipement peut être utilisé en Jordanie.





Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_afrika/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_afrika/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	