

# Téléviseur à rétroéclairage LED

## manuel d'utilisation

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les applications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### Avertissement d'image fixe


Évitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, des bandeaux d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner l'apparition d'images fantôme à l'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher longtemps la même chaîne de télévision.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées risque d'accroître le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire le phénomène de rémanence et la brûlure d'écran. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section appropriée du mode d'emploi.

### Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adéquate. Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

- Lors de l'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.
- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou de la chaîne câblée, ce qui pourrait vous blesser.
- L'aspect peut varier en fonction du produit.
- Soyez prudent lorsque vous touchez le téléviseur, car certaines parties peuvent être brûlantes.

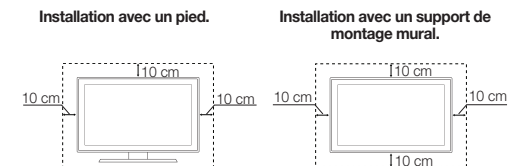

## Changement de la source d'entrée

### Liste Source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes, telles que des lecteurs DVD/Blu-ray, des décodeurs câble ou des récepteurs satellite (boîtiers décodeurs), connectées au téléviseur.

- Appuyez sur le bouton **SOURCE**.
- Sélectionnez la source d'entrée externe de votre choix.
- TV / AV / Composant / HDMI1 / HDMI2/DVI**
- Vous pouvez uniquement choisir des périphériques externes connectés au téléviseur. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la **Liste Source**.

### Utilisation de la fonction Modif. Nom

L'option Modif. Nom permet d'associer un nom de périphérique à une source d'entrée. Pour accéder à l'option **Modif. Nom**, appuyez sur le bouton **TOOLS** dans **Liste Source**, nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de la source d'entrée.

- Lorsque vous connectez un PC au port HDMI IN 2(DVI) avec un câble HDMI, vous devez définir le téléviseur en mode **PC** sous **Modif. Nom**.
- Lorsque vous connectez un PC au port HDMI IN 2(DVI) avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **DVI** sous **Modif. Nom**.
- Lorsque vous connectez un périphérique AV au port HDMI IN 2(DVI) avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **DVI** sous **Modif. Nom**.


### Information

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le périphérique externe sélectionné.

- Information uniquement disponible pour la source connectée actuellement.

## Télécommande

Les boutons de mise sous/tension, de chaînes et de volume de cette télécommande étant munis de points Braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

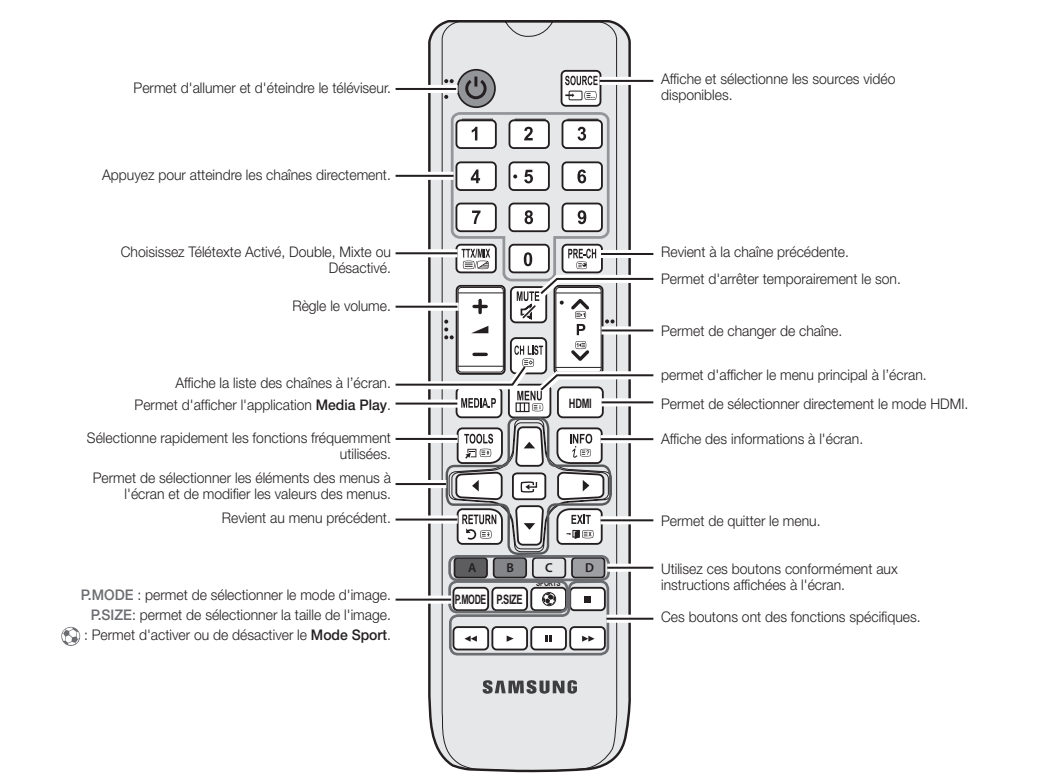

## Consignes de sécurité importantes

### Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

**ATTENTION**  
**RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRI**


ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE DE L'APPAREIL, A L'INTERIEUR DE L'APPAREIL, AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS À UN SPÉCIALISTE.

- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
  - Ne couvrez pas les fentes et les ouvertures avec un morceau de tissu ou tout autre objet.
  - Ne les obstruez pas non plus en plaçant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface semblable.
  - Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
  - Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une résistance de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Veillez à débrancher le produit avant de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil fonctionne sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les cordons d'alimentation ou de décharge électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou entre eux ne les chevauche ou les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des adaptateurs et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absteniez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions évitent que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'installez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil ; vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veillez à enfoncer le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit inséré correctement. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation lorsque vous retirez la fiche de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
  - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service agréé si l'appareil est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc.
- Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.
- N'utilisez que des prises correctement reliées à la terre.
  - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Ne laissez pas des enfants se suspendre à l'appareil.
- Ranger les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une surface bancale, sur une surface inclinée ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Évitez de laisser tomber le produit ou de lui faire subir des chocs. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Pour nettoyer le produit, retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié à l'eau. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des détergents, des abrasifs, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Remplacez-la uniquement par une batterie similaire ou équivalente.
- ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.**

## Mise en route

### Accessoires


- Télécommande et piles (AAA x2)
- Instructions d'utilisation
- Carte de garantie / Guide réglementaire (non disponible dans certains pays)
- Câble d'alimentation
- Adaptateur c.a./c.c. (UA19F4000, UA22F5000, UA22F5100)

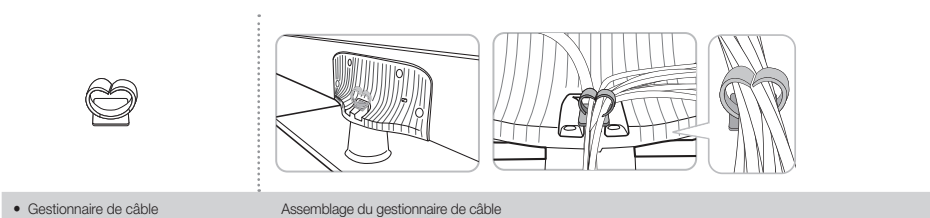

### Câbles d'entrée (vendus séparément)

- Composante (AV)
- Coaxial (RF)
- HDMI
- Composant
- HDMI-DVI

### Contrôleur TV (touche de panneau)

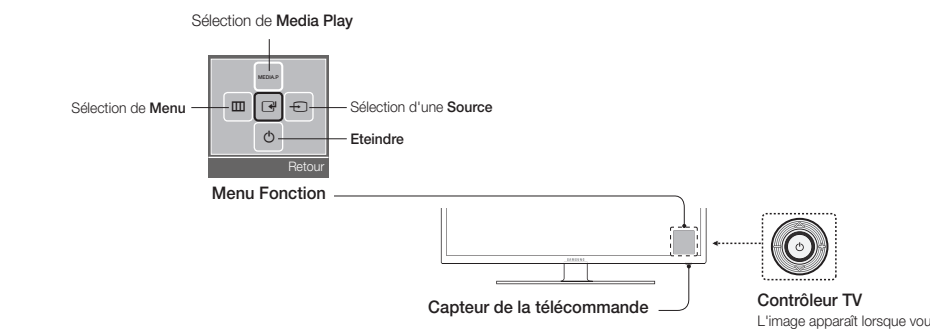


- Pour fermer le **Menu**, la **Liste Media Play** ou la **Liste Source**, appuyez sur le contrôleur pendant plus de 1 seconde.
- Lorsque vous sélectionnez la fonction en déplaçant le contrôleur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, veillez à ne pas appuyer sur ce dernier. Si vous appuyez dessus, vous ne pouvez plus vous en servir pour effectuer un déplacement dans ces directions.

### Plug & Play (configuration initiale)

- Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs écrans et invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base du téléviseur. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale, puis appuyez sur le bouton **POWER** pour mettre le téléviseur sous tension. Définissez la configuration initiale en suivant les instructions fournies par le téléviseur.
- Si vous n'utilisez pas de décodeur câble ou de récepteur satellite, avant de mettre le téléviseur sous tension, vérifiez qu'il est correctement connecté à un réseau câblé ou hertzien.
- Connexion du câble d'alimentation et de l'antenne. (voir Connexions)

## Connexions

- Pour une meilleure qualité d'image et de son, effectuez la connexion au moyen d'un câble HDMI.
- Il se peut que l'affichage soit médiocre, voire inexistant, ou que le son soit de mauvaise qualité si un périphérique externe connecté au téléviseur utilise un mode HDMI d'une ancienne version. Dans ce cas, demandez au fabricant du périphérique externe de vous communiquer la version HDMI et, dans l'hypothèse où elle serait obsolète, demandez-lui une mise à niveau.
- Veillez également à acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.
- Les entrées **PC/DVI/AUDIO IN** ne sont pas prises en charge.
- Dans le cas d'une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser le port HDMI IN 2(DVI).
- En fonction du PC, la connexion à l'aide du câble HDMI peut ne pas être prise en charge.
- Si un câble HDMI vers DVI est connecté au port HDMI IN 2(DVI), le son ne fonctionne pas.
- Pour connecter le boîtier décodeur à l'aide d'un câble HDMI, vous ne pouvez que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.
- Le panneau arrière peut varier en fonction du modèle.

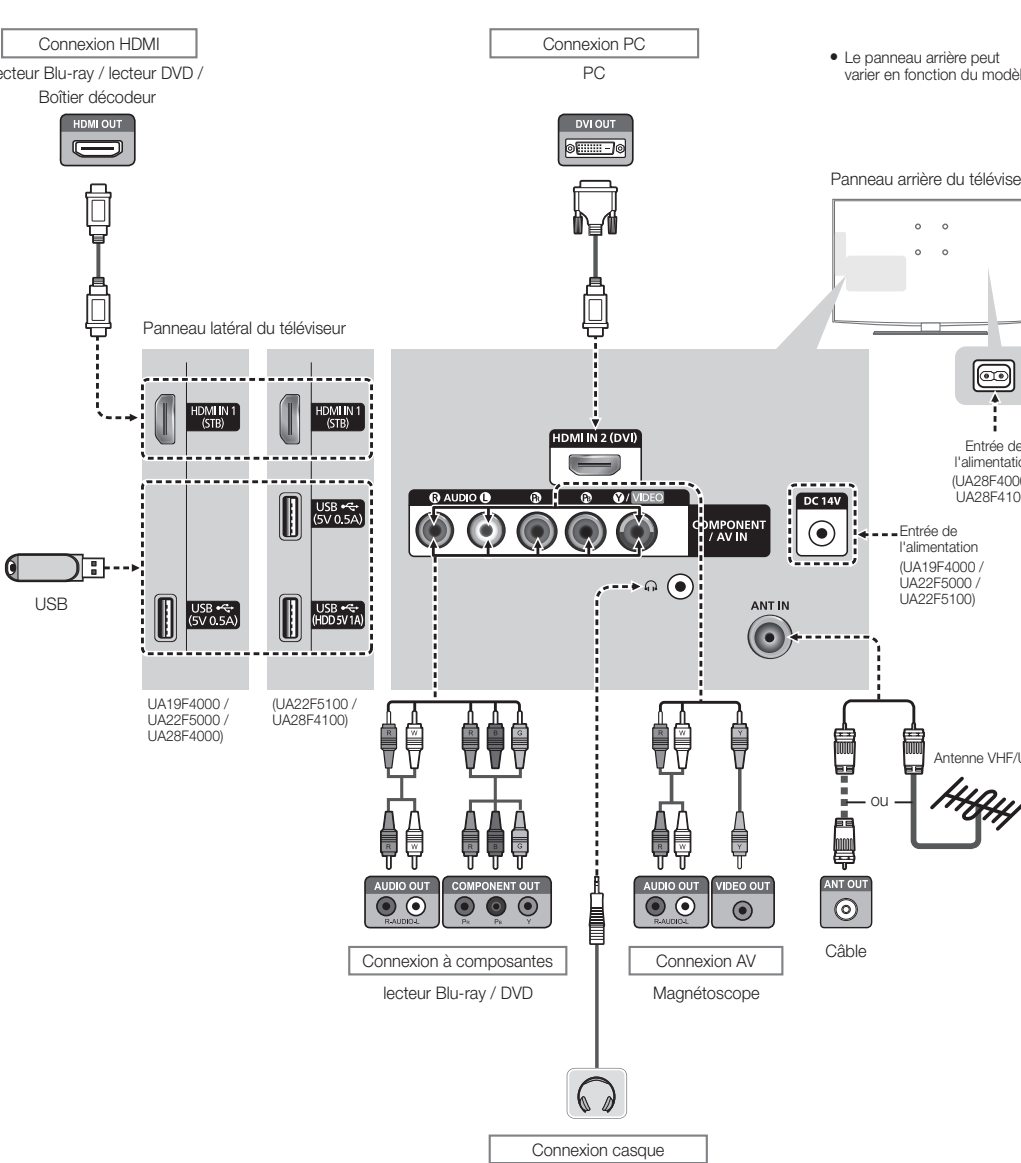

## Menu Son

### Mode **TOOLS**

- Standard**: Sélectionne le mode son normal.
- Musique**: Accentue la musique par rapport aux voix.
- Cinéma**: Offre le meilleur son pour les films.
- Voix claire**: Accentue les voix par rapport aux autres sons.
- Amplifier**: Aggrave l'intensité du son afin pour garantir une meilleure écoute aux personnes malentendantes.

### Egaliseur

- (mode de son standard uniquement)
- Balance**: Règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (réglage de la bande passante)**: Règle le niveau des fréquences de bande passante spécifiques.
- Réinit.**: Rétablit les paramètres par défaut de l'égaliseur.

### DTS TruSurround **TOOLS**

(mode de son standard uniquement)  
Cette fonction garantit un son surround virtuel 5.1 canaux par le biais de deux haut-parleurs grâce à la technologie HRTF (Hear Related Transfer Function - Fonction de transfert asservie aux mouvements de la tête).

### Volume auto

Chaque station de radiodiffusion ayant ses propres conditions de signal, le volume peut varier à chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction permet de régler automatiquement le volume de la chaîne voulue en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque ce signal est faible.

### Sélection Haut-parleur

Un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, réglez le téléviseur sur **Haut-parleur ext.**

- Lorsque vous réglez l'option **Sélection Haut-parleur** sur **Haut-parleur ext.**, les haut-parleurs du téléviseur sont désactivés. Le son proviendra uniquement des enceintes externes. Lorsque vous réglez l'option **Sélection Haut-parleur** sur **Haut-parleur TV**, les haut-parleurs du téléviseur et les haut-parleurs externes sont désactivés.
- TV/USB**: Sélectionnez **TV** ou **USB**. (Assurez-vous que le périphérique USB est branché sur le téléviseur.)
- Antenne**: Affiche la source d'antenne actuelle.
- Canal**: Permet de sélectionner la chaîne souhaitée.
- Parquet/Photo**: Permet de sélectionner le dossier contenant des fichiers MP3/JPEG ou des fichiers audio.
- Dans un périphérique de stockage USB, le nombre maximum de dossiers affichés, sous-dossiers compris, est de 2 000.
- L'utilisation du périphérique inférieur à USB 2.0 peut engendrer une lecture irrégulière du média.

### Réinitialisation du son

- Réinital. tout**: Cette fonction permet de rétablir tous les paramètres sonores par défaut.

### Sélection du mode son **TOOLS**

Lorsque vous êtes en mode **Dual L+I**, le mode Son actuel est affiché à l'écran.

	Type d'audio	Dual L+I	Par défaut
Stéréo A2	Mono	Mono	Changement automatique
	Stereo	Stereo ↔ Mono	Dual I
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
	Mono	Mono	Changement automatique
NICAM Stéréo	Stereo	Mono ↔ Stereo	Changement automatique
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I

- Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez en Mono.
- Cette fonction n'est activée qu'avec un signal sonore stéréo.
- Cette fonction est disponible pour toutes les sources d'entrée.

## Menu Configuration

### Langue

définir la langue des menus.  
Sélectionnez la langue, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

### Heure

L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.

- Réglage Horloge**: Réglez les options **Jour**, **Mois**, **Année**, **Heure** et **Minute**.

### Veille **TOOLS**

Le téléviseur s'éteint automatiquement le téléviseur après une période déterminée (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

- Pour annuler la **Veille**, sélectionnez **Arrêt**.

- Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3**

Vous pouvez définir trois réglages de mise en marche/arrêt différents. Vous devez d'abord régler l'horloge.

**Période d'activation / Période de désactivation**: Définissez l'heure, les minutes et l'activation ou la désactivation de l'option. (Pour trouver le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Audio**.)

**Volume**: Sélectionnez le niveau de volume désiré.

**Contenu**: Lorsque la fonction **Période d'activation** est active, vous pouvez activer une chaîne spécifique ou lire du contenu spécifique tel qu'une photo ou des fichiers audio.

- TV/USB**: Sélectionnez **TV** ou **USB**. (Assurez-vous que le périphérique USB est branché sur le téléviseur.)
- Antenne**: Affiche la source d'antenne actuelle.
- Canal**: Permet de sélectionner la chaîne souhaitée.
- Parquet/Photo**: Permet de sélectionner le dossier contenant des fichiers MP3/JPEG ou des fichiers audio.
- Dans un périphérique de stockage USB, le nombre maximum de dossiers affichés, sous-dossiers compris, est de 2 000.
- L'utilisation du périphérique inférieur à USB 2.0 peut engendrer une lecture irrégulière du média.

**Répétition**: Sélectionnez **Une fois**, **Quotid.**, **Lun-Ven**, **Lun-Sam**, **Sam-Dim** ou **Manuel** suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.



## Sécurité

- L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant l'écran de configuration.
- Entrez votre code PIN à 4 chiffres ; par défaut "0-0-0-0". Modifiez le code PIN à l'aide de l'action **Modifier PIN**.
- Verr. chaînes**. Vous pouvez verrouiller des chaînes dans la **Liste des chaînes**, afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.
- Disponible uniquement lorsque la source d'entrée est définie sur **TV**.

- Modifier PIN**. Une modification de votre mot de passe est requise pour pouvoir configurer le téléviseur.
- Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant en mode veille, ce qui réinitialise le code sur "0-0-0-0" : MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Marche).

## Solution Eco

- Mode éco.**  **Désactive**. Cette fonction règle la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Si vous sélectionnez **Image désactivée**, l'écran est éteint, mais le son reste actif. Appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton de volume pour activer l'écran.
- Veille si aucun signal**. Pour éviter toute consommation d'énergie inutile, défaissez la durée d'activation du téléviseur lorsqu'il ne reçoit pas de signal.
- Cette fonction est désactivée lorsque le PC est en mode d'économie d'énergie.
- Hors ten. auto**. Le téléviseur s'éteint automatiquement si aucune activité n'est détectée pendant 4 heures.

## Temps protection auto

- Temps protection auto**. Si l'écran est inutilisé et affiche une image fixe pendant un certain temps défini par l'utilisateur, l'économeur d'écran est activé de manière à prévenir la formation d'images parasites sur l'écran.

## Général

- Mode Jeu**. Lorsque vous connectez une console de jeux, telle qu'une PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez bénéficier d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le mode Jeu.
  - Précautions et limitations pour le mode Jeu
    - Pour déconnecter la console de jeux et connecter un autre périphérique externe, défaissez le **Mode Jeu** sur **Arrêt** dans le menu de configuration.
    - Si vous affichez le menu du téléviseur en **Mode Jeu**, l'écran tremble légèrement.
  - Le **Mode Jeu** n'est pas disponible en mode **TV**.
- Après avoir connecté la console de jeu, défaissez **Mode Jeu** sur **Activé** pour éviter une mauvaise qualité d'image. Malheureusement, il se peut que la qualité d'image soit moins bonne.
- Mélodie**. Cette option permet de définir la lecture d'une mélodie lors de l'**Arrêt** du téléviseur (**Bas**, **Moyen** et **Élevé**).
- Aucune **Mélodie** n'est jouée dans les cas suivants.
  - Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton MUTE a été enfoncé.
  - Aucun son n'est émis par le téléviseur car le volume est réglé au minimum à l'aide du bouton VOL –.
  - Lorsque le téléviseur est mis hors tension par la fonction **Veille**.

## Menu applicatif

## Utilisation de la fonction Media Play

Profitez des photos, des fichiers musicaux et/ou des films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB de la classe MSC.



## Connexion d'un périphérique USB

- Allumez votre téléviseur.
- Connectez un périphérique USB contenant des photos et/ou des fichiers de musique/film au port USB sur le côté du téléviseur.
- Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur, vous pouvez sélectionner **Media Play**.

## Utilisation du menu Media Play

- Appuyez sur le bouton MENU. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Application**, puis appuyez sur ENTER [↵].
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Media Play (USB)**, puis appuyez sur ENTER [↵].
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner une icône **Vidéos, Musique, Photos, Paramètres**, puis appuyez sur ENTER [↵].
  - Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédia sans licence.
  - Pour afficher plus d'informations sur le fichier ou le périphérique connecté, appuyez sur le bouton **TOOLS** dans la liste de fichiers, puis sélectionnez **Détails** ou **Infos périphérique**.
  - Liste des choses à connaître avant d'utiliser **Media Play (USB)**
    - Les systèmes de fichiers pris en charge sont FAT et NTFS.
    - Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- Media Play** ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la catégorie MSC. Cette dernière est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et des lecteurs de cartes Flash. Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur. LED UA19F4000, UA22F5000, UA28F4000 - Le type USB HDD n'est pas pris en charge.)
- Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
- Un périphérique USB nécessitant une puissance élevée ne sera peut-être pas pris en charge. (LED UA19F4000, UA22F5000, UA28F4000 - 0.5A) (LED UA22F5100, UA28F4100 - 1A)
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.

- La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15360 x 8640 pixels.
- Si un fichier est endommagé ou si le téléviseur ne prend pas en charge le type de fichier, le message "Format de fichier non pris en charge" s'affiche.
- Si un câble d'extension USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont stockés ne soient pas lus.
- Le téléviseur ne peut pas lire les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant. La technologie DRM (gestion des droits numériques) prend en charge la création, la distribution et la gestion intégrales du contenu (par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que la gestion de la facturation et des règlements).
- Le périphérique PTP n'est pas pris en charge.
- Si un message d'avertissement de surcharge s'affiche lorsque vous connectez ou utilisez un périphérique USB, il se peut que le périphérique ne soit pas reconnu ou qu'il fonctionne mal.
- Si aucune entrée n'a été reçue au cours de la période définie dans les paramètres **Temps protection auto**, l'économeur d'écran s'active.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être désactivé automatiquement lors de leur connexion au téléviseur.
- Si un périphérique USB connecté au téléviseur n'a pas été reconnu, si la liste des fichiers qui y sont stockés est endommagée ou si un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à un ordinateur, formatez le périphérique et vérifiez la connexion.
- Si un fichier supprimé encore le PC apparaît encore lors de l'exécution de **Media Play**, utilisez la fonction "Vider la Corbeille" du PC pour supprimer définitivement ce fichier.
- L'option **Photos** prend uniquement en charge le format JPEG séquentiel.
- Les fonctions de recherche de scène et de miniature ne sont pas prises en charge dans l'option **Vidéos**.
- Si le nombre de fichiers et dossiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB est supérieur à environ 4 000, certains peuvent ne pas apparaître et certains dossiers sont susceptibles de ne pas pouvoir être ouverts.
- Dans un périphérique de stockage USB, le nombre maximum de dossiers affichés, sous-dossiers compris, est de 2 000.
- L'utilisation du périphérique inférieur à USB 2.0 peut engendrer une lecture irrégulière du média.
- Le nom de fichier ne fonctionne que dans la langue de menu prise en charge. L'autre langue ne s'affiche pas correctement.

## Vidéos

- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Vidéos**, puis appuyez sur ENTER [↵] dans le menu **Media Play**.
- Appuyez sur le bouton ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner la vidéo souhaitée dans la liste de fichiers.
- Appuyez sur le bouton ENTER [↵] ou [↵] (Lecture).
  - Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec le temps de lecture.
  - Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.
  - Pendant la lecture d'une vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons ◀ et ▶.
  - Vous pouvez utiliser les boutons [◀] (retour rapide) et [▶] (avance rapide) en cours de lecture.
- Ce mode vous permet de profiter des séquences vidéo d'un jeu vidéo, mais pas de jouer au jeu proprement dit.

- Formats de sous-titres pris en charge

Appuyez sur ENTER ➡ dans le menu **Media Play**.

Appuyez sur le bouton ◀▶▶▶

## Formats vidéo pris en charge

- Le contenu vidéo ne sera pas lu, ou ne sera pas lu correctement, si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le contenu présente un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur au taux d'images par seconde repris dans le tableau ci-dessus.
- Si une erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge.
- Ce menu peut mettre plus de temps à s'afficher si le débit binaire de la vidéo dépasse les 10 Mo/s.
- Le contenu vidéo ne peut pas être lu si plusieurs contenus existent dans un fichier.

## Autres restrictions

- Le contenu vidéo ne sera pas lu, ou ne sera pas lu correctement, si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le contenu présente un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur au taux d'images par seconde repris dans le tableau ci-dessus.
- Si un fichier supprimé encore le PC apparaît encore lors de l'exécution de **Media Play**, utilisez la fonction "Vider la Corbeille" du PC pour supprimer définitivement ce fichier.
- L'option **Photos** prend uniquement en charge le format JPEG séquentiel.
- Les fonctions de recherche de scène et de miniature ne sont pas prises en charge dans l'option **Vidéos**.
- Si le nombre de fichiers et dossiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB est supérieur à environ 4 000, certains peuvent ne pas apparaître et certains dossiers sont susceptibles de ne pas pouvoir être ouverts.
- Dans un périphérique de stockage USB, le nombre maximum de dossiers affichés, sous-dossiers compris, est de 2 000.
- L'utilisation du périphérique inférieur à USB 2.0 peut engendrer une lecture irrégulière du média.
- Le nom de fichier ne fonctionne que dans la langue de menu prise en charge. L'autre langue ne s'affiche pas correctement.

Décodeur vidéo
Prise en charge jusqu'à H.264 niveau 4.1
Les normes H.264 PMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVC/HD ne sont pas prises en charge.
MPEG4 SP / ASP -
- Inférieur à 1280 x 720 : 60 images max.
- Supérieur à 1280 x 720 : 30 images max.
H.263 n'est pas pris en charge.
GMC n'est pas pris en charge.

- Musique**
  - Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur ENTER [↵] dans le menu **Media Play**.
  - Appuyez sur le bouton ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner la musique souhaitée dans la liste de fichiers.
  - Appuyez sur le bouton ENTER [↵] ou [↵] (Lecture).
    - Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec le temps de lecture.
    - Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.
    - Pendant la lecture d'une vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons ◀ et ▶.
    - Vous pouvez utiliser les boutons [◀] (retour rapide) et [▶] (avance rapide) en cours de lecture.
  - Ce mode vous permet de profiter des séquences vidéo d'un jeu vidéo, mais pas de jouer au jeu proprement dit.

- Formats de sous-titres pris en charge

SAMI		.smi
Subrip		.srt
SubViewer		.sub
MicroDVD		sub ou txt
SubStation Alpha		.ssa
Advanced SubStation Alpha		.ass

- Interne

Nom	Conteneur	Format
Xsub	AVI	Format image
SubStation Alpha	MKV	Format texte
Advanced SubStation Alpha	MKV	Format texte
SubStation Alpha	MKV	Format texte
MPEG-4 Limited test	MP4	Format texte

## Problème

Connexion RF (Câble Antenne)

Le téléviseur ne reçoit aucune chaîne.

## Solution possible

- Vérifiez que le câble de l'antenne est correctement branché.
- Essayez la fonction **Configuration Système - Configuration** (Configuration).
- Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.

L'image est déformée : macrobloc, petit

La compression de contenu vidéo

Problème	Solution possible
<b>Connexion RF (Câble/Antenne)</b> <p>Le téléviseur ne reçoit aucune chaîne.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement.</li> <li>Essayez la fonction <b>Configuration</b> (Configuration initiale) pour ajouter des chaînes disponibles à la liste. Accédez à MENU -&gt; <b>Système - Configuration</b> (Configuration initiale) et attendez que toutes les chaînes disponibles soient mémorisées.</li> <li>Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.</li></ul>
<p>L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.</li> <li>Un niveau de signal faible ou une mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.</li></ul>
<b>Connexion PC</b> <p>Le message <b>"Mode non pris en charge"</b> s'affiche.</p> <p>La vidéo fonctionne correctement mais le son est coupé.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Réglez la résolution de sortie de votre PC de sorte à ce qu'elle corresponde aux résolutions prises en charge par le téléviseur.</li> <li>Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur votre PC.</li></ul>
<b>Autres</b> <p>L'image ne s'affiche pas en plein écran</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Des bandes noires s'affichant de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.</li> <li>Des bandes noires s'affichent en haut et en bas des films dont le format d'image est différent de celui de votre téléviseur.</li> <li>Réglez la taille d'écran de votre périphérique externe ou téléviseur sur Plein écran.</li></ul>
<p>La télécommande ne fonctionne pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez que la polarité (+/-) des piles de la télécommande est respectée.</li> <li>Nettoyez la lentille de la télécommande située en haut de la télécommande.</li> <li>Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.</li></ul>
<p>La télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.</li></ul>
<p>Le message <b>"Mode non pris en charge"</b> s'affiche.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez la résolution prise en charge du téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence. Reportez-vous aux paramètres de résolution indiqués dans ce manuel.</li></ul>
<p>Une odeur de plastique est émise par le téléviseur.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Cette odeur est normale et disparaît.</li></ul>
<p>Le téléviseur penche vers la droite ou la gauche.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Retirez la base du support du téléviseur et réassemblez-la.</li></ul>
<p>Le montage du support de base s'effectue difficilement.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Veillez à placer le téléviseur sur une surface plane. Utilisez un tournevis aimanté si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur.</li></ul>
<p>Le menu <b>Diffusion</b> est grisé (non disponible).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Le menu <b>Diffusion</b> n'est disponible que si la source TV est sélectionnée.</li></ul>
<p>Vos paramètres sont perdus après 30 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Si le téléviseur est en mode <b>Util. magasin</b>, les paramètres audio et vidéo sont réinitialisés toutes les 30 minutes. Pour modifier les réglages du mode <b>Util. magasin</b> au mode <b>Util. domicile</b>, appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode TV, et allez à MENU → <b>Assistance</b> → <b>Mode Utilisation</b>.</li></ul>
<p>Perte intermittente du signal audio ou vidéo.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez les connexions des câbles, puis reconnectez-les.</li> <li>Cette perte peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 degrés.</li></ul>
<p>Il se peut que vous voyiez de petites particules si vous regardez de près le bord du cadre de l'écran du téléviseur.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Elles font partie de la fabrication du produit et ne constituent pas un défaut.</li></ul>
<p>Problème récurrent lié à l'image/au son.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez et modifiez le signal/la source.</li></ul>

- Ce téléviseur LED TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ces pixels n'ont aucune incidence sur la performance du produit.
- Vous pouvez maintenir votre téléviseur dans des conditions optimales en le mettant à niveau avec le dernier micrologiciel (samsung.com → Assistance → Téléchargements) par le biais d'un périphérique USB.

## Photos

- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Photos**, puis appuyez sur ENTER [↵] dans le menu **Media Play**.
- Appuyez sur le bouton ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner la photo souhaitée dans la liste de fichiers.
- Appuyez sur le bouton ENTER [↵] ou [↵] (Lecture).
- REMARQUE**
  - Lorsqu'une liste de photos est affichée, appuyez sur le bouton [↵] (Lecture) / ENTER [↵] de la télécommande pour lancer le diaporama.
  - Tous les fichiers de la section Liste des fichiers sont alors affichés dans le diaporama.
  - Pendant le diaporama, les fichiers sont affichés dans l'ordre.
  - Pendant le diaporama, vous pouvez régler la vitesse de défilement à l'aide du bouton [↵] (retour rapide) ou [▶] (avance rapide).
  - Le bouton ◀ ou ▶ vous permet d'accéder à un autre fichier.
  - Des fichiers musicaux peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama, si l'option **Fond musical** est définie sur **Activé**.
- Il n'est pas possible de changer le **Mode** dans **Fond musical** tant que le diaporama est en cours.

- Formats de photo pris en charge

Image	Photo	Résolution
JPEG	Base	15360 x 8704
	Progressif	1024 x 768

## Autres restrictions

Les fichiers JPEG avec espace de couleur CMYK ou YCKC ne sont pas pris en charge.

## Lecture de plusieurs fichiers

**Lecture des fichiers vidéo/audio/photos sélectionnés**

- Appuyez sur le bouton jaune dans la liste des fichiers pour sélectionner le fichier de votre choix.
- Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers.
- REMARQUE**
  - La marque ✓ s'affiche à gauche des fichiers sélectionnés.
  - Pour annuler votre sélection, appuyez de nouveau sur le bouton jaune.
  - Pour désélectionner tous les fichiers, appuyez sur le bouton **TOOLS** et sélectionnez **Tout désélectionner**.
- Appuyez sur le bouton **TOOLS**, puis sélectionnez **Lire contenu sélectionné**.
- Lecture du groupe de fichiers vidéo/audio/photos**

Lorsqu'une liste de fichiers est affichée, vous pouvez accéder à n'importe quel fichier dans le groupe de votre choix.
- Copie des fichiers sur l'autre périphérique USB pour les modèles de 4100 et 5100**

- Appuyez sur le bouton jaune dans la liste des fichiers pour sélectionner le fichier de votre choix.
  - Lorsque vous appuyez sur le bouton vert, les fichiers sélectionnés sont copiés sur l'autre périphérique USB.
  - Disponible uniquement lorsque les deux périphériques USB sont connectés au téléviseur.
  - Le système de fichiers FAT32 ne peut pas copier de fichier dont la taille est supérieure à 4 Go.
- |                    | Système de fichiers pris en charge |
|--------------------|------------------------------------|
| Lecture            | NTFS, FAT, FAT32                   |
| Copier & Supprimer | FAT, FAT32                         |
| Format             | Uniquement FAT32                   |

### Media Play - Fonctions supplémentaires

**Menus d'options pour la lecture de Vidéos/Musique/Photos**
Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Catégorie	Opération	Vidéos	Musique	Photos
<b>Titre</b>	Vous pouvez déplacer l'autre fichier.	✓	✓	✓
<b>Mode Répétition</b>	Vous pouvez lire des fichiers musicaux et vidéo à plusieurs reprises.	✓	✓	✓
<b>Format de l'image</b>	Vous pouvez régler le format de l'image selon vos besoins.	✓	✓	✓
<b>Mode Image</b>	Vous pouvez régler les paramètres d'image.	✓	✓	✓
<b>Mode Son</b>	Vous pouvez régler les paramètres sonores.	✓	✓	✓

Problème	Solution possible
<b>Connexion RF (Câble/Antenne)</b> <p>Le téléviseur ne reçoit aucune chaîne.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement.</li> <li>Essayez la fonction <b>Configuration</b> (Configuration initiale) pour ajouter des chaînes</li></ul>