

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

شكرًا لشراؤك هذا المنتج من Samsung.  
وللحصول على خدمة متكاملة، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

اسم الطراز \_\_\_\_\_ الرقم التسلسلي \_\_\_\_\_

## الدليل الإلكتروني

### عرض e-Manual

1	تمريض صفحة
1	استخدام الرموز العلوية
1	الرجوع إلى الصفحة الرئيسية
2	البحث في الصفحات
2	إغلاق e-Manual
2	الانتقال إلى عنصر "قائمة"
2	تحديث الدليل الإلكتروني

## بدء التشغيل

### توصيل الهوائي

3	لطرافات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 وPDP 8500
3	لطراف السلسلة UHD F9000 وS9

### توصيلات أجهزة الفيديو

5	توصيل HDMI
5	لطرافات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 وPDP 8500
6	لطراف السلسلة UHD F9000 وS9

### توصيل Component

7	للطرافات من الفئة LED 7500
7	للطراف من الفئة LED 8000 و8500 وPDP 8500
8	لطراف السلسلة UHD F9000 وS9

### توصيل AV

9	للطرافات من الفئة LED 7500
9	للطراف من الفئة LED 8000 و8500 وPDP 8500
10	لطراف السلسلة UHD F9000 وS9

### توصيلات جهاز الصوت

11	توصيل الصوت الرقمي (ضوئي)
12	لطرافات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 وPDP 8500
12	لطراف السلسلة UHD F9000 وS9
13	توصيل إخراج الصوت
13	ARC (قناة استرجاع الصوت)
13	لطرافات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 وPDP 8500
14	لطراف السلسلة UHD F9000 وS9

### توصيل الكمبيوتر

15	توصيل HDMI
15	لطرافات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 وPDP 8500
15	لطراف السلسلة UHD F9000 وS9
16	توصيل HDMI إلى DVI
16	لطرافات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 وPDP 8500
16	لطراف السلسلة UHD F9000 وS9

### توصيل الهواتف الذكية

17	لطرافات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 وPDP 8500
17	لطراف السلسلة UHD F9000 وS9

## التبديل بين مصادر الفيديو

### البرمجة

19	الضبط التلقائي
19	إندونيسيا أو في الهند

### إعدادات القناة

20	المنطقة
20	الضبط اليدوي

### إدارة القنوات

22	إزالة القنوات
22	تغيير الرقم
22	قفل القناة
22	إلغاء قفل القناة
22	إعادة تسمية القنوات التناظرية

### القنوات المفضلة

23	إضافة القنوات
23	إزالة القنوات
24	إعادة ترتيب قائمة القنوات المفضلة
24	إعادة تسمية قائمة قنوات مفضلة
24	نسخ قائمة قنوات مفضلة

### تكوين الشبكة

25	الشبكة السلكية
25	لطرافات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 وPDP 8500
26	لطراف السلسلة UHD F9000 وS9
27	الشبكة اللاسلكية
27	احتياطات الشبكة اللاسلكية
28	بروتوكولات أمان الشبكة

### إعداد شبكة الاتصال باستخدام كبل

29	الإعداد التلقائي للشبكة السلكية
30	إعداد الشبكة السلكية يدوياً
32	فشل الاتصال بالشبكة السلكية
32	لم يتم العثور على كبل الشبكة
32	فشل الإعداد التلقائي لعنوان IP
32	تعذر الاتصال بالشبكة
32	الجهاز متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت
32	اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت

إعداد الشبكة اللاسلكية	استخدام جهاز التحكم الظاهري عن بُعد
33 إعداد الشبكة اللاسلكية تلقائيًا	50 تغيير لوحة جهاز التحكم الظاهري عن بُعد
34 إعداد الشبكة اللاسلكية يدويًا	50 تغيير موضع لوحة التحكم الظاهرية
35 استخدام الزر WPS	50 استخدام لوحة الأرقام
36 فشل الاتصال اللاسلكي	50 استخدام لوحة التحكم في التشغيل
36 فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية أو عدم تحديد موجّه لاسلكي.	50 استخدام لوحة الوصول السريع
36 يتعذر الاتصال بالموجه اللاسلكي	50 ضبط جهاز التحكم الظاهري عن بُعد
36 فشل الإعداد التلقائي لعنوان IP	
36 تعذر الاتصال بالشبكة	
37 الجهاز متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت	
37 اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت	
37 مقارنة عناوين IP الديناميكية بالعناوين الثابتة	
التحقق من حالة الشبكة	إعداد تحكم عن بعد عام
اتصال الجهاز المحمول	51 توصيل كبل تمديد IR
39 Wi-Fi مباشر	51 لطرازات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 وPDP 8500
40 إعدادات AllShare	52 لطرازات السلسلة UHD F9000 وS9
40 إعادة تسمية التلفزيون	53 إضافة الجهاز الخارجي
	53 استخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل
	53 إدارة الجهاز الخارجي المسجل
	إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة
	54 إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح QWERTY
	54 ميزات إضافية
التحكم في التلفزيون	التفاعل الذكي
استخدم Smart Touch Control	55 الاحتياطات
41 إدخال البطاريات (بطاريتان من الحجم AAA)	55 التعرف على وجه
41 التوصيل بالتلفزيون	55 استخدام كاميرا التلفزيون
42 إعادة توصيل جهاز Smart Touch Control	55 التحكم في الحركة
42 تحذير انخفاض طاقة البطارية	56 التعرف على الصوت
43 الأضرار ووظائفها	
45 وظائف خاصة	
لوحة اللمس	
46 السحب	
46 الضغط	
46 تمرير	
47 الضغط مع الاستمرار	
47 الضغط والسحب	
47 تمرير لأعلى/لأسفل	
48 التمرير لليسار/لليمين	
48 تغيير القنوات بواسطة "إدخال الأرقام"	
48 دليل الإدخال الرقمي	
49 ضبط لوحة اللمس	
49 إظهار شريط الحالة و الإشعارات	
49 المحفوظات	
49 حذف بيانات المحفوظات	
49 بحث	
	التعرف على وجه
	66 بيئة التشغيل
	67 تسجيل الوجه
	67 تسجيل الدخول باستخدام التعرف على وجه

استخدام أجهزة ملحقة	الإعدادات الرئيسية للصوت
68 توصيل لوحة المفاتيح استخدام لوحة المفاتيح	86 تغيير وضع الصوت
69 توصيل الماوس استخدام الماوس	87 ضبط إعدادات الصوت
	87 صوت تلقائي
	87 نوع تثبيت التلفزيون
	87 صوت ثلاثي الأبعاد
	87 إعادة ضبط الصوت
	أداة تخصيص الصوت
	88 إنشاء صوت مخصص
	88 تحرير صوت مخصص
	88 إدارة الأصوات المخصصة
	إعدادات السماعَة
	89 مكبر صوت التلفزيون
	90 خرج الصوت الرقمي
	90 توصيل جهاز الصوت من Samsung
	الساعة و المؤقت
	91 ضبط الوقت
	91 إزاحة الوقت
	91 مؤقت النوم
	92 مؤقت التشغيل
	93 مؤقت الإيقاف
	حماية الشاشة وصيانتها
	94 حل Eco
	95 حماية الشاشة من التشويش
	95 تبديل البيكسل
	95 وقت الحماية التلقائية
	96 التنقل
	96 رمادي في الجانبين
	96 وقت الحماية التلقائية
	كلمة المرور
	97 تغيير كلمة المرور
	ميزات إضافية
	98 تغيير لغة القائمة
	98 وضع الألعاب
	98 الاحتياطات والقيود
	99 BD Wise
	99 شفافية القائمة
	99 تعليق صوتي
	99 قفل اللوحة
	100 شعار التمهيد
	100 تأثير الضوء
	100 ضبط الفلاش
	100 DivX® Video On Demand
	عرض التلفزيون
	عرض التلفزيون
	71 قائمة القنوات
	71 تغيير القنوات
	71 تغيير قائمة القنوات
	عرض الجدولة
	72 القناة عرض الجدولة
	72 قم بإلغاء عرض الجدولة
	72 تحرير قائمة الجدولة
	تلفزيون ثلاثي الأبعاد
	73 الاحتياطات
	73 تلميحات
	74 تنشيط وضع 3D
	75 إعداد التأثيرات ثلاثية الأبعاد
	PIP
	معايرة الشاشة التناظرية
	77 ضبط دقيق للقنوات
	إعدادات التلفزيون
	الإعدادات الرئيسية للصورة
	78 تغيير وضع الصورة
	79 جودة الصورة
	79 تطبيق "إعداد جودة الصورة الحالية" على "إدخال آخر".
	80 حجم الصورة
	81 موضع الشاشة
	81 إيقاف الصورة
	81 إعادة ضبط إعدادات الصورة
	إعدادات متقدمة
	خيارات الصورة

# مميزات تلفزيون SMART TV

## Smart Hub

101 الاتفاقيات اللازمة لاستخدام Smart Hub

102 حساب Samsung

102 إنشاء حساب Samsung

102 البنود والشروط، سياسة الخصوصية

103 تسجيل الدخول

103 ربط حساب Samsung بحسابات أخرى

103 إدارة الحسابات

104 إعادة ضبط Smart Hub

104 بحث

104 البحث باستخدام كلمة أساسية

104 إعداد نطاق البحث

104 وضع الرياضة

## الحالة و الإشعارات

105 تكوين التعرف على الصوت والتحكم في الحركة

105 تكوين حساب Samsung

105 تكوين الشبكة

105 الإشعارات

## NewsON

106 الأخبار

106 الطقس

## اجتماعي

107 الإعدادات الاجتماعية

107 فحص التطبيق

107 ربط خدمة بحساب Samsung

108 مشاهدة مقاطع الفيديو

108 ملفات تعريف الأصدقاء

108 حدد صديقًا للاتصال به

108 المرشحات

## التطبيقات

109 الاحتياطات

110 تثبيت التطبيقات القياسية

110 تشغيل تطبيق

110 Samsung Apps

110 البحث عن Apps

110 تثبيت التطبيقات

111 إدارة التطبيقات

111 تحرير تطبيقاتي

111 حذف التطبيقات

111 إدارة مجلدات التطبيقات

112 قفل/إلغاء قفل التطبيقات

112 تحديث التطبيقات

112 Fitness

112 إنشاء ملف تعريف

113 Kids

113 Web Browser

113 الشبكات الاجتماعية

113 ربط حسابات الخدمة

114 إعدادات التطبيقات

114 تشغيل المؤشر تلقائياً

114 إعدادات إشعار الدفع

114 تطبيقات مرتبطة بالتقنيات

114 الخصائص

## عروض الأفلام والتلفزيون

115 القوائم الفرعية في أسفل الشاشة الرئيسية

116 قائمة التوصيات القياسية

116 مشاهدة المحتوى

116 قفل تصنيف VOD

116 متنوع

## صور ومقاطع فيديو وموسيقى

117 الفيديو

118 تنسيقات الملفات المدعومة

118 توصيل أجهزة USB

118 إزالة جهاز USB

118 تشغيل جميع "المحتويات" على "جهاز تخزين"

119 حذف شاشة صور ومقاطع فيديو وموسيقى

119 استخدام أجهزة التخزين الخارجية المتصلة بالشبكة

120 إتاحة الاتصال بأجهزة DLNA

120 Samsung Link

120 تصدير المحتويات

## تشغيل الفيديو

121 تغيير وضع العرض

121 إنشاء قائمة تشغيل

121 فتح ملف مختلف

122 البحث عن الفيديو

122 عرض الترجمة

123 الإعدادات الإضافية لتشغيل الفيديو

## تشغيل الموسيقى

124 تغيير وضع العرض

124 إنشاء قائمة تشغيل

124 البحث عن الموسيقى

124 فتح ملف مختلف

124 الإعدادات الإضافية لتشغيل الموسيقى

## عرض الصور

125 تغيير وضع العرض

125 عرض الشرائح

125 إعدادات عرض الشرائح

126 إنشاء قائمة تشغيل

126 فتح ملف مختلف

126 موسيقى خلفية

127 مشغل صغير

127 الإعدادات الإضافية لعرض الصور

<b>دقة العرض</b>		<b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b>	
IBM	141	الاحتياجات	128
MAC	141	Anynet+ (HDMI-CEC) إعداد	129
VESA DMT	142	Anynet+ (HDMI-CEC) استخدام	129
حجم الصورة وإشارة الإدخال	143	Anynet+ (HDMI-CEC) التبديل بين أجهزة	129
		Anynet+ (HDMI-CEC) قائمة جهاز	130
<b>مستويات دقة الأبعاد الثلاثية المدعومة</b>		ARC	130
HDMI	144	<b>مشاركة شاشات الأجهزة المحمولة على التلفزيون</b>	
التنسيق ثلاثي الأبعاد: يمين/يسار، أعلى/أسفل	144	MHL	131
التنسيق ثلاثي الأبعاد: تعبئة الإطار	144	MHL استخدام	131
Component	144	MHL القيود	131
الفيديو/الصوت	144	انعكاس الشاشة	132
كمبيوتر بواسطة كبل HDMI	144	اتصال الجهاز المحمول	132
<b>تنسيقات ملفات الترجمة ومحتويات الوسائط والترميز</b>			
الترجمة	145		
خارجي	145		
داخلي	145		
قيم دقة الصور المدعومة	146		
تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة	146		
ترميز الفيديو	147		
قيود أخرى	148		
أجهزة فك تشفير الفيديو	148		
أجهزة فك تشفير الصوت	148		
<b>الاحتياجات المتعلقة بالأبعاد الثلاثية</b>			
إرشادات العرض	149		
تنبيه	150		
احتياجات السلامة	151		
<b>إخلاء مسؤولية S-Recommendation</b>			
S Recommendation مع تفاعل الصوت	152		
S Recommendation	152		
<b>الترخيص</b>			

## معلومات أخرى

### الدعم

خدمة الإدارة عن بعد	133
ما المقصود بالدعم عن بُعد؟	133
كيف تعمل؟	134

### e-Manual

التشخيص الذاتي	135
اختبار الصورة	135
اختبار الصوت	136
التحقق من بيئة التحكم في الحركة والصوت	136
إعادة ضبط	136

### تحديث البرنامج

التحديث الآن	137
التحديث التلقائي	138

### وضع الاستخدام

### معلومات الدعم

### ميزة نصوص المعلومات

### قفل Kensington لمنع السرقة

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الشاشة

الصوت

تلفزيون ثلاثي الأبعاد

توصيل الهوائي (هوائي/كبل)

توصيل الكمبيوتر

الاتصال بالشبكة

متنوع

**Anynet+ (HDMI-CEC)**

صور ومقاطع فيديو وموسيقى

التطبيقات

إعادة ضبط إعدادات التلفزيون والمعلومات الشخصية

**Web Browser**





## عرض e-Manual

يحتوي e-Manual المضمّن على معلومات حول ميزات التلفزيون الأساسية. يوجد بهذا التلفزيون دليل مستخدم مضمّن. لقراءته، استخدم أسلوب من الأساليب الآتية:

- افتح القائمة **الدعم** واختر **e-Manual**.
- اضغط على الزر **E-MANUAL** بجهاز التحكم عن بُعد القياسي.
- اضغط على الزر **MORE** بجهاز التحكم Smart Touch Control لعرض أزرار التحكم على الشاشة. اضغط على لوحة اللمس إلى أن يظهر **e-Manual** وحدده.
- تشير الكلمات باللون الأزرق إلى خيارات قائمة الشاشة والكلمات باللون الأزرق الفاتح إلى أزرار جهاز التحكم عن بُعد.
- يتوفر إصدارًا يمكن طبعه من هذا الدليل على الموقع [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

## تمرير صفحة

لتمرير صفحة، استخدم إحدى الأساليب التالية:

- اضغط على الزر  أو  بشريط التمرير بالحافة اليمنى من الشاشة.
- قم بتمرير الخط لأعلى أو لأسفل على الطرف الأيسر أو الأيمن من لوحة اللمس.
- ضع التركيز على الزر  أو  بالجانب الأيمن من الشاشة. واسحب أو اضغط لأعلى أو أسفل على اللوحة التي تعمل باللمس.

## استخدام الرموز العلوية


استخدم الأيقونات **عودة** و **تقديم** و **صفحة مفتوحة** الموجودة بالجزء الأيمن العلوي من الشاشة للتنقل بين الصفحات، علمًا بأن هذه الأيقونات تكون متاحة عند تصفح صفحتين أو أكثر.

## الرجوع إلى الصفحة الرئيسية

للرجوع إلى الصفحة الرئيسية، اضغط على الزر **A** أو حدد  بالجانب العلوي الأيمن من الشاشة.



## البحث في الصفحات

اضغط على الزر **C** أو حدد  من الجزء العلوي للشاشة للوصول إلى شاشة البحث. أدخل عبارة البحث وحدد **تم**. حدد عنصرًا من قائمة نتائج البحث للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة.

## إغلاق e-Manual

لغلق e-Manual، اضغط باستمرار على الزر **RETURN** أو حدد  بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

## الانتقال إلى عنصر "قائمة"

للانتقال مباشرة إلى عنصر القائمة الموضح في القسم الحالي، حدد **حاول الآن**. يمكن الانتقال السريع من عنصر بالقائمة مباشرة إلى القسم المتعلق في e-Manual. من قائمة الشاشة، اضغط على الزر **MORE** على جهاز التحكم Smart Touch Control، ثم حدد **e-Manual** من لوحة التحكم الظاهرية التي تظهر على الشاشة.

 قد تكون هذه الميزة غير متوفرة حسب القائمة.

## تحديث الدليل الإلكتروني

اضغط على الزر  لتشغيل **Smart Hub** وتحديد **التطبيقات**، ثم تحديد **مزيد من التطبيقات**. يمكن تحديث الدليل الإلكتروني بنفس الطريقة التي يتم تحديث التطبيق من خلالها.


من الشاشة **مزيد من التطبيقات**، حدد **تحديث التطبيقات**. حدد الدليل الإلكتروني من القائمة. يبدأ البريد الإلكتروني في تحديث أحدث إصدار. ومع ذلك، يظهر **تحديث تطبيقات** على الشاشة فقط عندما يلزم إجراء تحديث.

## توصيل الهوائي


يُرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل الهوائي بموصل إدخال الهوائي. تأكد من عدم التواء الكبل. قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها حسب الطراز.

قم بتوصيل الكبل الهوائي الصحيح ببيئة العرض لديك (عبر البث الهوائي أو البث عبر الكبلات). ومع ذلك، لا يعتبر التوصيل الهوائي لازماً إذا كنت تستخدم جهاز استقبال عبر الكبلات أو القمر الصناعي.

### لطرّازات السلسلة PDP 8500 و 8500 و 8000 و LED 7500

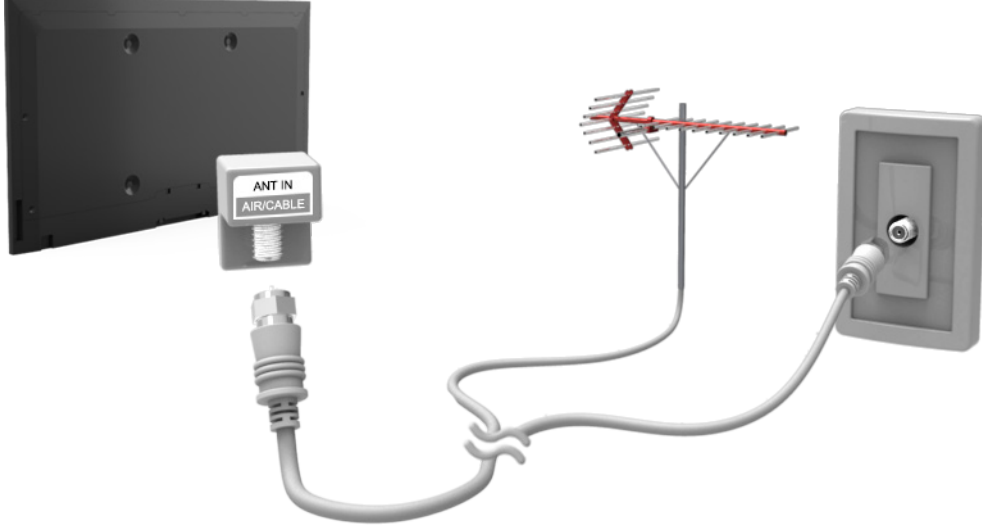

### لطرّاز السلسلة UHD F9000 و S9

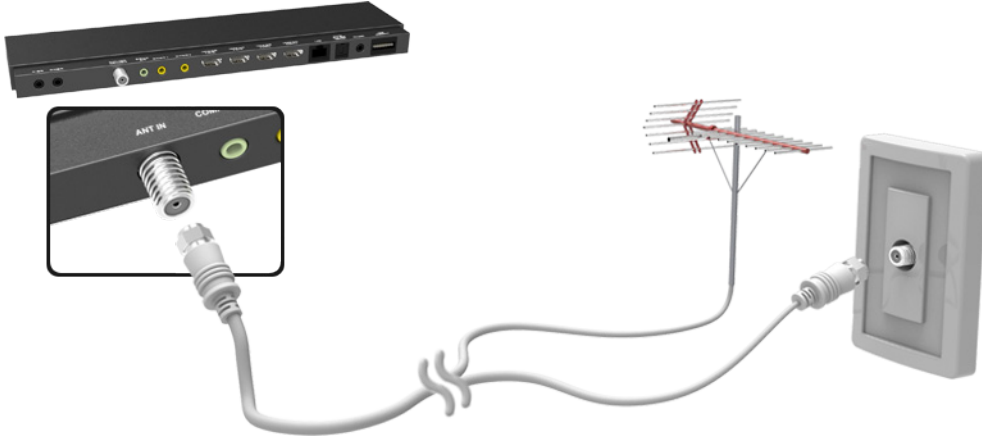

## توصيلات أجهزة الفيديو

يحتوي هذا التلفزيون على مجموعة كبيرة من الموصلات لإخراج الفيديو من أجهزة الفيديو، مثل مشغلات Blu-ray ومشغلات DVD وكاميرات تسجيل الفيديو والوحدات الرئيسية للألعاب. فيما يلي قائمة بالموصلات المميزة معروضة بترتيب تنازلي حسب جودة الصورة.

- HDMI

- Component

- AV

قم بتوصيل جهاز الفيديو بالتلفزيون باستخدام موصل HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة. في حالة عدم وجود موصل HDMI بالجهاز، حاول استخدام موصل component للوصول إلى أفضل جودة تالية للصورة.

قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها حسب الطراز.

عند توصيل جهاز خارجي، يرجى الرجوع إلى دليل تشغيل الجهاز. قد يختلف عدد موصلات الجهاز الخارجي وأسمائها ومواقعها حسب الشركة المصنّعة.

### لطرازات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 وPDP 8500

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل HDMI بموصل إخراج HDMI لجهاز الفيديو وموصل إدخال HDMI للتلفزيون. يوصى باستخدام أحد أنواع كبلات HDMI التالية:

- كبل HDMI عالي السرعة
  - كبل HDMI عالي السرعة يدعم Ethernet
- استخدم كبل HDMI بسمك 14 ملم أو أقل. قد يؤدي استخدام كبل HDMI غير معتمد إلى ظهور شاشة فارغة أو خطأ في الاتصال. 
- قد لا تتوافق بعض أجهزة وكبلات HDMI مع التلفزيون بسبب الاختلاف في مواصفات HDMI. 
- لا يدعم تلفزيون Smart TV ميزة HDMI Ethernet Channel. 
- قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها حسب الطراز.



## لطاراز السلسلة UHD F9000 وS9

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل HDMI بموصل إخراج HDMI لجهاز الفيديو وموصل إدخال HDMI الخاص بـ One Connect. يوصى باستخدام أحد أنواع كبلات HDMI التالية:

- كبل HDMI عالي السرعة
  - كبل HDMI عالي السرعة يدعم Ethernet
- استخدم كبل HDMI بسمك 14 ملم أو أقل. قد يؤدي استخدام كبل HDMI غير معتمد إلى ظهور شاشة فارغة أو خطأ في الاتصال.

قد لا تتوافق بعض أجهزة وكبلات HDMI مع التلفزيون بسبب الاختلاف في مواصفات HDMI.

لا يدعم هذا التلفزيون ميزة HDMI Ethernet Channel. تعتبر وظيفة Ethernet إحدى وظائف LAN (الشبكة المحلية) وهي تعتمد على الكبلات المتمحورة وفقاً لمعيار IEEE.


قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها حسب الطراز.



## توصيل Component


### للطرازات من الفئة LED 7500

راجع الرسم التخطيطي وقم بتوصيل موصلات إدخال الصوت والفيديو لـ component الخاصة بالتلفزيون بموصلات إخراج الفيديو والصوت لـ component الخاصة بالجهاز الخارجي التي تستخدم كبل component، بحيث يتم توصيل الموصلات ذات اللون الواحد ببعضها البعض كما هو موضح في الشكل.

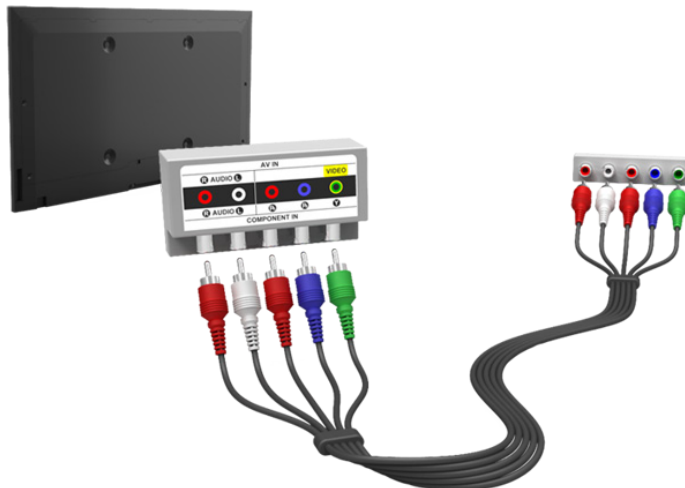


### للطرازات من الفئة LED 8000 و 8500 و PDP 8500

راجع الرسم التخطيطي وقم بتوصيل كبل component بكبلات تمديد RCA للتوصيل بمقابس المرفقة بحيث يتم توصيل الموصلات ذات اللون الواحد ببعضها البعض. قم بتوصيل المقابس بموصلات إدخال الصوت والفيديو لـ component الخاصة بالتلفزيون وتوصيل الموصلات الخمسة بالطرف الآخر بموصلات إخراج الصوت والفيديو لـ component الخاصة بالجهاز الخارجي كما هو موضح في الشكل.

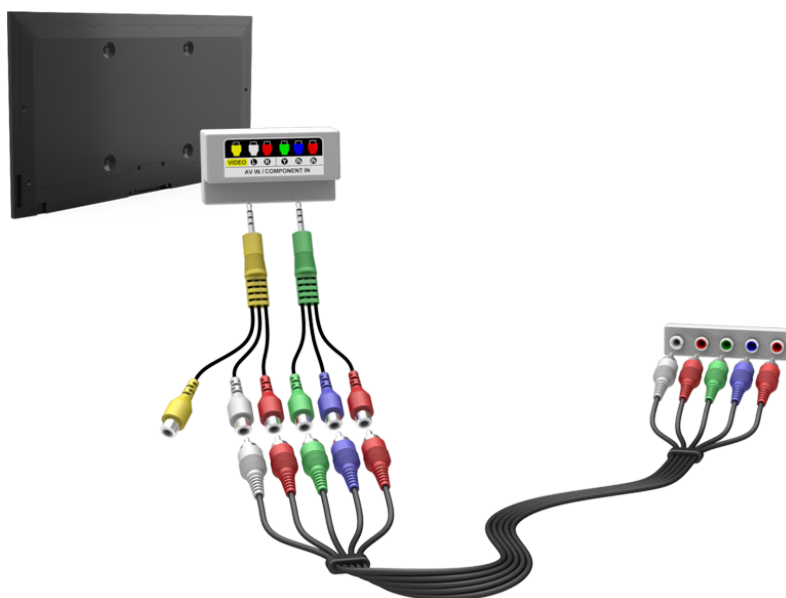

## لطارز السلسلة UHD F9000 وS9


يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبلات الفيديو والصوت component بمحوّل component (ملحق) وموصلات إدخال component الخاصة بـ One Connect. تأكد من تطابق ألوان الكبلات مع ألوان الموصلات.

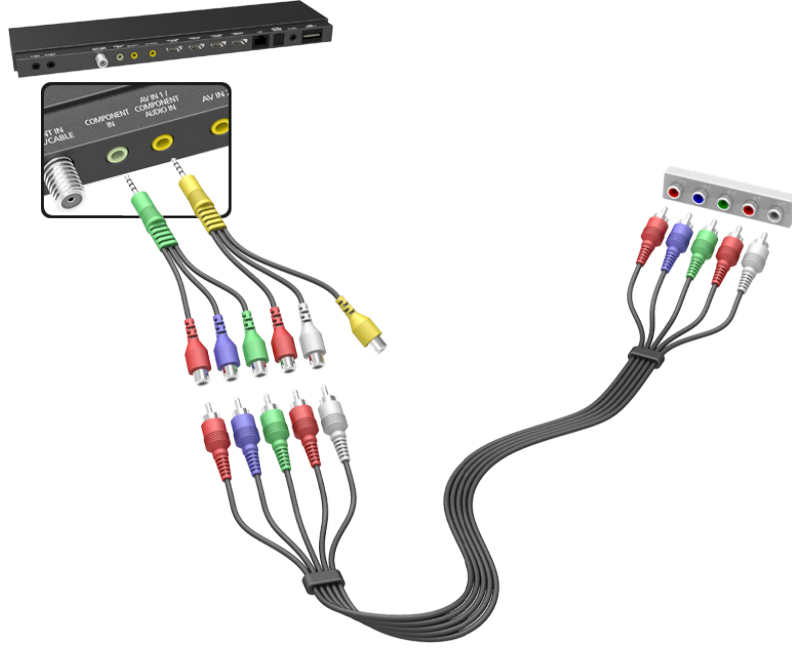


## توصيل AV

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل AV بموصلات الإدخال الخارجية للتلفزيون وموصلات إخراج AV بالجهاز. إذا كنت تستخدم موصلات إدخال خارجية للتلفزيون، فقم بتوصيل كبل الفيديو بموصل Y. حيث تتميز بعض الطرازات بموصل فيديو أيضًا. في هذه الحالة، قم بتوصيل الكبل بموصل الفيديو.

### للطرازات من الفئة LED 7500

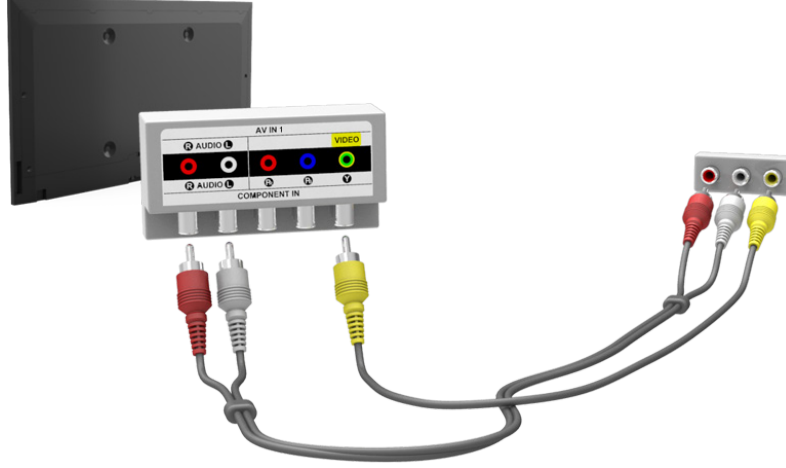


### للطرازات من الفئة LED 8000 و 8500 و PDP 8500

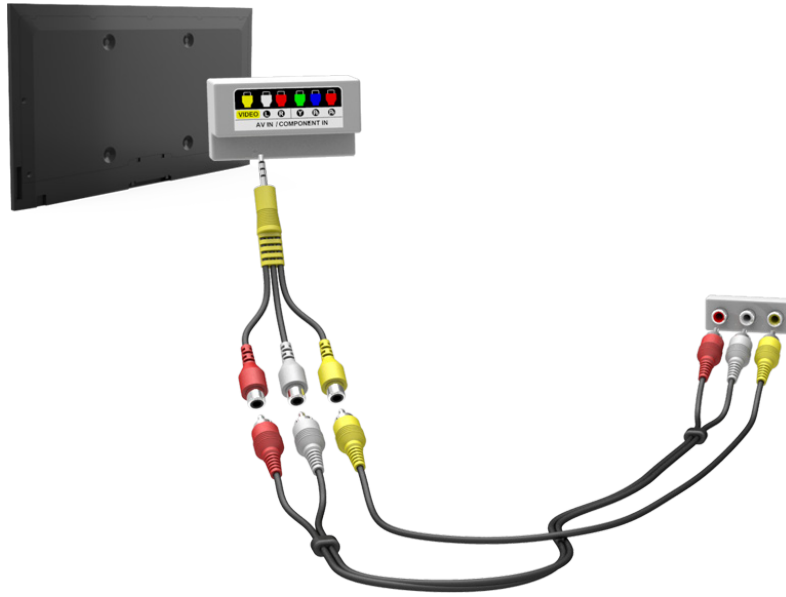



## لطارز السلسلة UHD F9000 و S9

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبلات الفيديو والصوت بمحول الصوت/الفيديو (مضمّن) والمحول بموصل إدخال One Connect الخارجي.

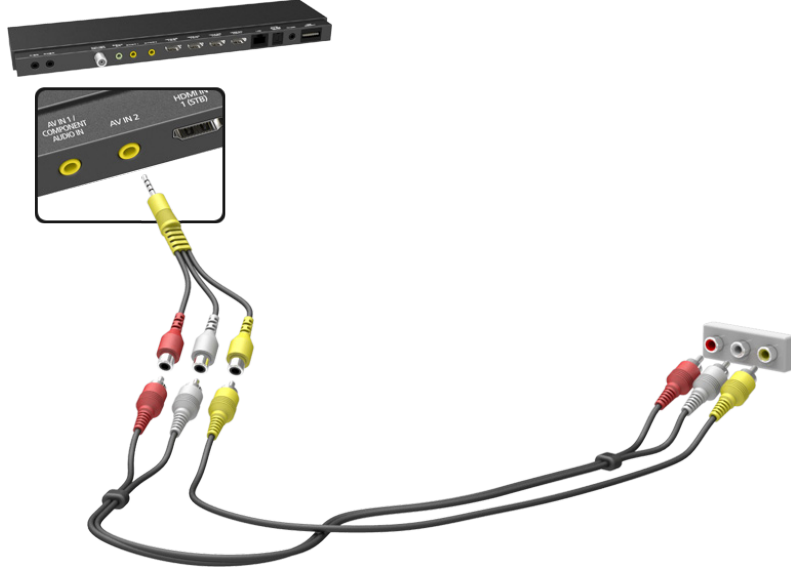

## توصيلات جهاز الصوت

يحتوي هذا التلفزيون على مجموعة كبيرة من موصلات إدخال الصوت من الأجهزة، مثل مضخمات الصوت ومشغلات Blu-ray ومشغلات DVD. يفضل استخدام مستقبل AV للحصول على أفضل جودة للصوت.

- صوت رقمي (ضوئي)
- الصوت
- ARC (قناة استرجاع الصوت)

قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها حسب الطراز.

عند توصيل جهاز خارجي، يرجى الرجوع إلى دليل تشغيل الجهاز. قد يختلف عدد موصلات الجهاز الخارجي وأسمائها ومواقعها حسب الشركة المصنعة.

## توصيل الصوت الرقمي (ضوئي)

يرجى توصيل الكبل الضوئي بموصل إخراج الصوت الرقمي للتلفزيون وموصل إدخال الصوت الرقمي بالجهاز.


يؤدي توصيل الجهاز باستخدام كبل ضوئي إلى عدم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون تلقائيًا. لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون، افتح القائمة **مكبر صوت التلفزيون (الصوت > إعدادات السماعة > مكبر صوت التلفزيون)**، ثم اضبط إيقاف.

اضبط مستوى صوت الجهاز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

قد تدل أي ضوضاء غير عادية صادرة من جهاز الصوت أثناء الاستخدام على حدوث مشكلة في جهاز الصوت ذاته. في هذه الحالة، اطلب المساعدة من الشركة المصنعة لجهاز الصوت.

## لطرزات السلسلة PDP 8500 و 8500 و 8000 و LED 7500

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل الكبل الضوئي بموصل إخراج الصوت الرقمي للتلفزيون وموصل إدخال الصوت الرقمي بالجهاز.

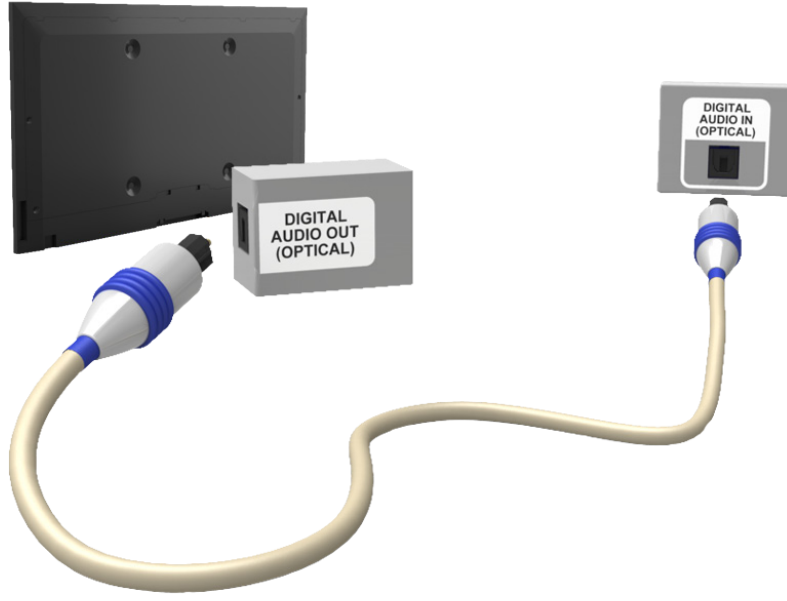

## لطرز السلسلة S9 و UHD F9000


يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل الكبل الضوئي بموصل إخراج الصوت الرقمي للتلفزيون وموصل إدخال الصوت الرقمي بالجهاز.



## توصيل إخراج الصوت

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل الصوت بموصل إخراج صوت التلفزيون وموصل إدخال صوت الجهاز. قد يختلف أسماء الموصلات ومواقعها وفقًا للطراز.

قد لا يتوفر دعم للموصلات تبعًا للطراز.

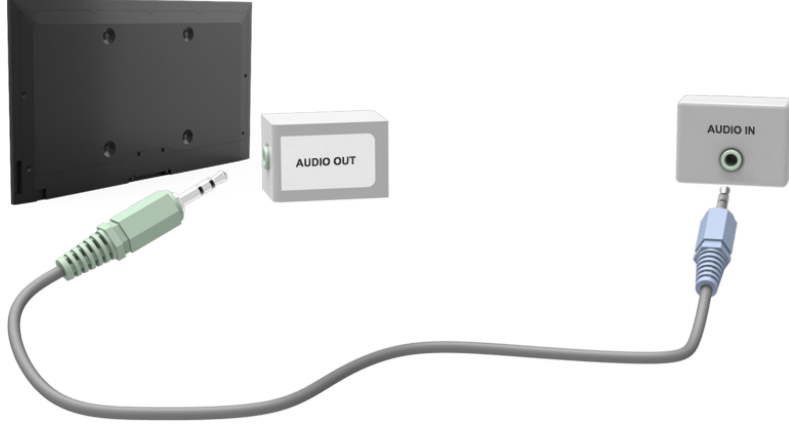


## ARC (قناة استرجاع الصوت)

### لطرازات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 وPDP 8500

يدعم هذا التلفزيون الوظيفة ثلاثية الأبعاد و ARC (قناة استرجاع الصوت) بواسطة كبل HDMI. تقوم وظيفة ARC بتمكين الصوت الرقمي ليتم إخراجها باستخدام كبل HDMI فقط. وعلى الرغم من ذلك، تتوفر قناة ARC من خلال منفذ HDMI (ARC) فقط وعند توصيل التلفزيون بمستقبل AV به تمكين لقناة ARC فقط. قم بتوصيل كبل HDMI بموصل HDMI (ARC) الخاص بالتلفزيون وموصل إخراج HDMI الخاص بالجهاز.

قد لا تتوفر بعض الوظائف مثل Smart Hub إذا تم ضبط عرض 3D تلقائي على تشغيل عندما يكون مصدر في الوضع HDMI. وفي هذه الحالة، اضبط عرض 3D تلقائي أو وضع 3D على إيقاف التشغيل.

قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها حسب الطراز.

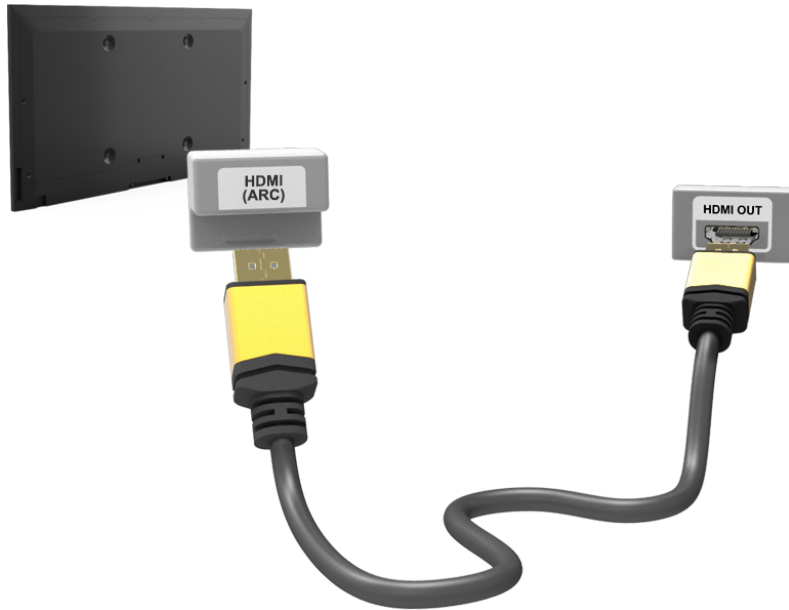

## لطارز السلسلة S9 و UHD F9000

يدعم هذا التلفزيون الوظيفة ثلاثية الأبعاد و ARC (قناة استرجاع الصوت) بواسطة كبل HDMI. تقوم وظيفة ARC بتمكين الصوت الرقمي ليتم إخرجه باستخدام كبل HDMI فقط. وعلى الرغم من ذلك، تتوفر قناة ARC من خلال منفذ HDMI (ARC) فقط وعند توصيل One Connect بمستقبل AV به تمكين لقناة ARC فقط. قم بتوصيل كبل HDMI بموصل HDMI (ARC) الخاص بـ One Connect وموصل إخراج HDMI الخاص بالجهاز. قد لا تتوفر بعض الوظائف مثل Smart Hub إذا تم ضبط عرض 3D تلقائي على تشغيل عندما يكون مصدر في الوضع HDMI. وفي هذه الحالة، اضبط عرض 3D تلقائي أو وضع 3D على إيقاف التشغيل.



## توصيل الكمبيوتر

يحتوي تلفزيون Smart TV على منافذ التوصيل بالكمبيوتر التالية:

- HDMI


- HDMI إلى DVI

للحصول على صورة بأفضل جودة، قم بتوصيل الكمبيوتر بمنفذ HDMI/DVI. لا تتوفر ميزة HDMI بجميع أجهزة الكمبيوتر. في هذه الحالة، استخدم كبل HDMI إلى DVI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون. يرجى الرجوع إلى "دقة العرض" لمزيد من المعلومات حول إعدادات الدقة التي يدعمها التلفزيون.

## توصيل HDMI

### لطرزات السلسلة LED 7500 و 8000 و 8500 و PDP 8500

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل HDMI بمنفذ إدخال HDMI الخاص بالتلفزيون ومنفذ إخراج HDMI الخاص بالكمبيوتر.

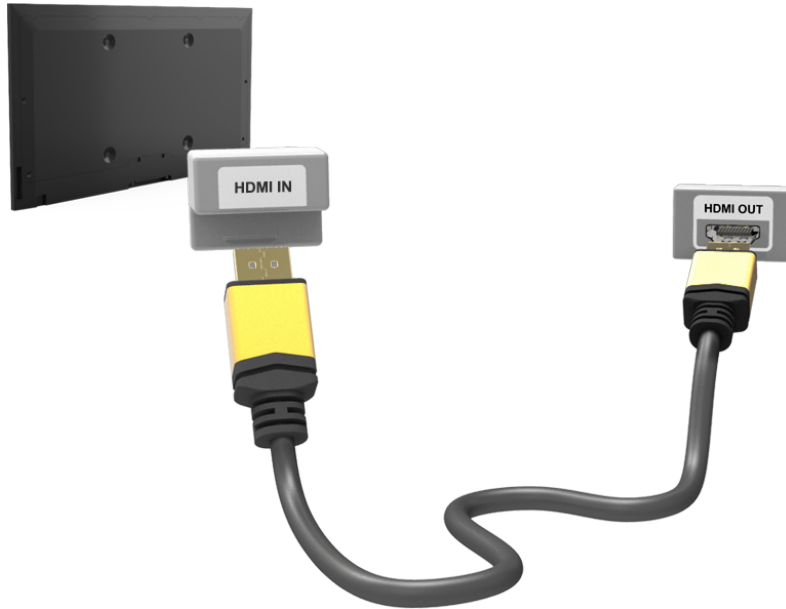

### لطرزات السلسلة UHD F9000 و S9

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل HDMI بمنفذ إدخال HDMI الخاص بـ One Connect ومنفذ إخراج HDMI الخاص بالكمبيوتر.




## توصيل HDMI إلى DVI

### لطرزات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 وPDP 8500

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل (HDMI إلى DVI) بمنفذ (DVI) الخاص بالتلفزيون ومنفذ إخراج DVI الخاص بالكمبيوتر. لا يمكن توصيل كبل HDMI إلى DVI إلا بمنفذ (DVI) HDMI.

لا يمكن لموصل DVI نقل الصوت. للاستماع إلى صوت الكمبيوتر، قم بتوصيل السماعة الخارجية بموصل خرج الصوت الخاص بالكمبيوتر. قد يختلف أسماء الموصلات ومواقعها وفقًا للطرز.

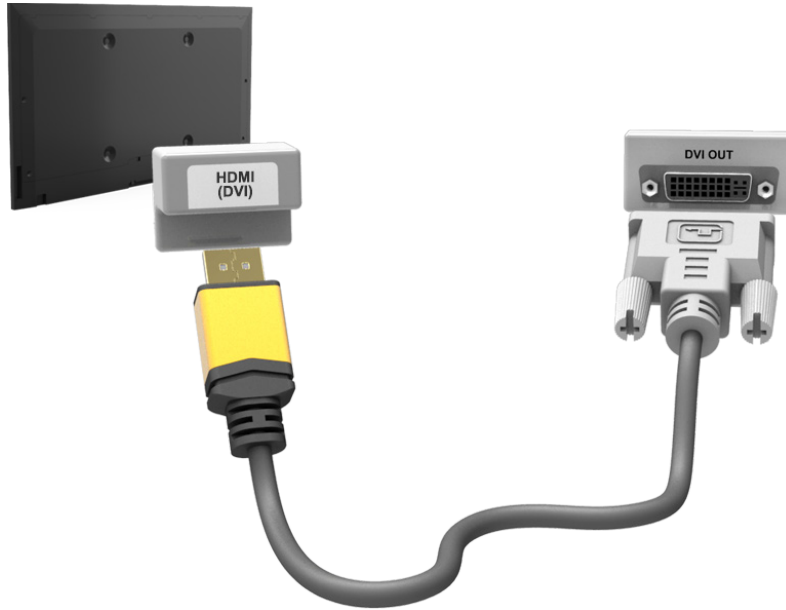

### لطرزات السلسلة UHD F9000 وS9

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل (HDMI إلى DVI) بمنفذ (DVI) الخاص بـ One Connect الخاص بالتلفزيون ومنفذ إخراج DVI الخاص بالكمبيوتر. لا يمكن توصيل كبل HDMI إلى DVI إلا بمنفذ (DVI) HDMI فقط.

لا يمكن لموصل DVI نقل الصوت. للاستماع إلى صوت الكمبيوتر، قم بتوصيل السماعة الخارجية بموصل إخراج الصوت الخاص بالكمبيوتر. قد يختلف أسماء الموصلات ومواقعها وفقًا للطرز.




## توصيل الهواتف الذكية

يدعم SMART TV وظيفة MHL (الارتباطات اللاسلكية عالية الدقة) عبر كبل MHL. يمكنك وظيفة MHL من الاستمتاع بملفات الفيديو والصور والصوت من الأجهزة المحمولة على جهاز التلفزيون الخاص بك. لا تتوفر وظيفة MHL إلا من خلال منفذ HDMI (MHL) الموجود بالتلفزيون وكذلك عند الاستخدام مع جهاز محمول ممتكناً به منفذ MHL. قم بتوصيل الكبل من MHL إلى HDMI بمنفذ HDMI (MHL) الخاص بالتلفزيون ومنفذ USB الخاص بالجهاز المحمول. يعمل توصيل كبل من MHL إلى HDMI على تبديل الوضع **حجم الصورة إلى ملئ الشاشة** تلقائياً. لن يتغير هذا الإعداد تلقائياً إذا كنت تستخدم محول HDMI. وفي هذه الحالة، قم بتغيير الإعداد يدوياً من هذه القائمة.

إذا كنت تستخدم محول HDMI، فإن التلفزيون يتعرف على الإشارة كإشارة HDMI وقد يستجيب بطريقة مختلفة عن استجابته لتوصيل كبل من MHL إلى HDMI.

### لطرزات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 وPDP 8500

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل MHL بموصل HDMI (MHL) بالتلفزيون ومنفذ USB الخاص بالجهاز المحمول.

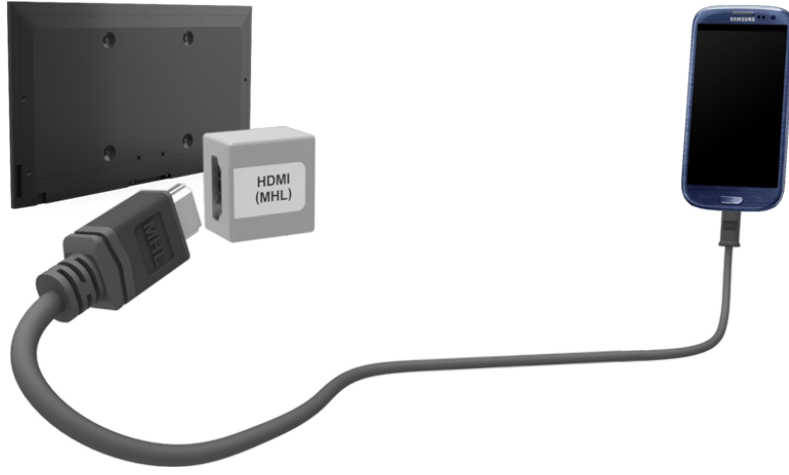

### لطرزات السلسلة UHD F9000 وS9

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل MHL بموصل HDMI (MHL) الخاص بـ One Connect ومنفذ USB الخاص بالجهاز المحمول.





## التبديل بين مصادر الفيديو

اضغط على الزر **SOURCE** للتبديل بين الأجهزة المتصلة بالتلفزيون.

على سبيل المثال، للتبديل إلى وحدة رئيسية للعبة متصلة بموصل HDMI الثاني، اضغط على الزر **SOURCE**. من قائمة **مصدر**، حدد **HDMI2**. قد تختلف أسماء الموصلات حسب المنتج.

حدد **أدوات** في الجانب العلوي الأيمن من شاشة **مصدر** للوصول إلى الوظائف التالية.

### • Anynet+ (HDMI-CEC)

تظهر قائمة تعرض الأجهزة الخارجية المتوافقة مع Anynet+ المتصلة بالتلفزيون.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في حالة ضبط وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)** على **تشغيل**.

### • تحرير الاسم

يمكنك إعادة تسمية الأجهزة المتصلة بالتلفزيون للتعرف بسهولة أكثر على المصادر الخارجية.

من خلال كمبيوتر متصلاً بمنفذ HDMI (DVI) بالتلفزيون عبر كبل HDMI، على سبيل المثال، يمكنك تغيير **تحرير الاسم** إلى **PC**.

من خلال كمبيوتر متصلاً بمنفذ HDMI (DVI) في التلفزيون عبر كبل التوصيل من HDMI إلى DVI، على سبيل المثال، يمكنك تغيير **تحرير الاسم** إلى **DVI PC**.

من خلال جهاز صوت وفيديو متصلاً بمنفذ HDMI (DVI) في التلفزيون عبر كبل HDMI-إلى-DVI، على سبيل المثال، يمكنك تغيير **تحرير الاسم** إلى **أجهزة DVI**.

### • المعلومات

عرض معلومات مفصلة حول الأجهزة المتصلة.

### • إزالة USB

قم بإزالة جهاز USB من القائمة بأمان. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تحديد جهاز USB.

لإضافة جهاز خارجي جديد يتم التحكم فيه عن طريق جهاز "تحكم عن بُعد يعمل باللمس"، اضغط على الزر **SOURCE** وحدد إعداد **تحكم عن بُعد عام** الموجود في أعلى يمين الشاشة.

باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل، سيتمكن المستخدمون من التحكم في الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون مثل جهاز فك التشفير ومشغل Blu-ray ومستقبل AV.

## البرمجة

ابحث عن القنوات المتوافرة وقم بفهرستها.

يمكنك أيضًا إزالة القنوات من الفهرس واستعادة القنوات التي تمت إزالتها وتخصيص القنوات المفضلة لمتعة أكبر عند مشاهدة التلفزيون. البرمجة ليست ضرورية في حالة التوصيل بمستقبل بث عبر كبل.

## الضبط التلقائي

قائمة الشاشة > البث > الضبط التلقائي [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

يقوم تلقائيًا بالبحث عن كل القنوات التي يتم استقبالها من خلال موصل إدخال هوائي التلفزيون وفهرستها تلقائيًا.

1. للبدء، انتقل إلى **البث** وحدد **الضبط التلقائي**.
2. حدد **بدء** عند المطالبة برسالة، حيث يعمل هذا الإجراء على تشغيل الوظيفة الضبط التلقائي، علمًا بأن هذه العملية قد تستغرق ما يصل إلى 30 دقيقة لإكمالها. كما يؤدي بدء تشغيل الوظيفة الضبط التلقائي عند وجود فهرس للقنوات إلى استبدال الفهرس السابق.


## إندونيسيا أو في الهند

يقوم تلقائيًا بالبحث عن كل القنوات التي يتم استقبالها من خلال موصل إدخال هوائي التلفزيون وفهرستها تلقائيًا.


1. للبدء، انتقل إلى "البث" وحدد "الضبط التلقائي".
2. حدد "بدء" على مربع الحوار الذي يتم عرضه.
3. للبحث عن تردد بعينه فقط، اضبط **وضع البحث** على **قوة** وأدخل التردد المطلوب. للبحث عن كل الترددات، اضبط **وضع البحث** إلى **الحجم الكامل**. قد يستغرق هذا البحث وقتًا أطول إلى حد ما.

## إعدادات القناة

قائمة الشاشة > البث > إعدادات القنوات **حاول الآن**

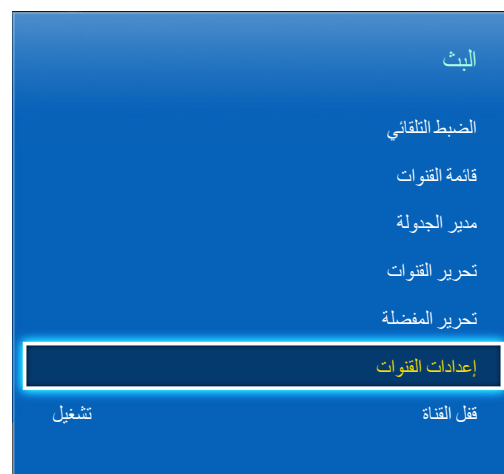

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز. 

يمكنك ضبط المنطقة. 

## المنطقة

قائمة الشاشة > البث > إعدادات القنوات > المنطقة **حاول الآن**

حدد البلد بحيث يمكن للتلفزيون ضبط قنوات البث تلقائياً بشكل صحيح.

## الضبط اليدوي

قائمة الشاشة > البث > إعدادات القنوات > الضبط اليدوي **حاول الآن**

البحث عن قناة يدوياً وتخزينها على التلفزيون.

في حالة تأمين قناة باستخدام الوظيفة قفل القناة، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي. 

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب البلد. 

1. حدد جديد.
2. قم بضبط برنامج و نظام الألوان و نظام الصوت و القناة و بحث.
3. حدد تخزين. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج)


عند اكتمال الموافقة، يتم ضبط محطات البث الموجودة في منطقتك إلى أرقام المواضيع من P0 إلى P99، كما يمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضوع في هذا الوضع.

- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع القناة عبر كبل)

يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.

# إدارة القنوات

قائمة الشاشة > البث > تحرير القنوات [حاول الآن](#) [حاول الآن](#)

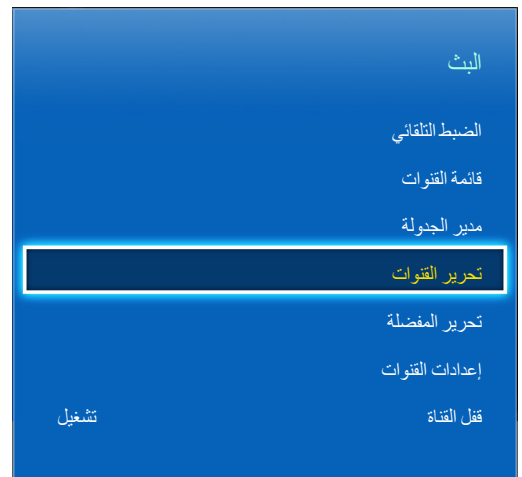

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

إزالة القنوات من الفهرس وإعادة تسمية القنوات التناظرية. تشير رموز الشاشة [تحرير القنوات](#) إلى ما يلي:

- : قناة تناظرية
- : قناة مفضلة
- : قناة مغلقة

من الشاشة [تحرير القنوات](#)، حدد الزر **TOOLS** بجهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهري عن بُعد" للوصول إلى الخيارات التالية:

- [تحرير المفضلة](#)

قم بتنظيم قوائم المفضلة للبحث عن القنوات المفضلة والتبديل بين القنوات بسهولة أكبر.

- [معلومات القناة](#)

التحقق من المعلومات الخاصة بهذه القناة.

- [المعلومات](#)

التحقق من معلومات البث.

## إزالة القنوات

قائمة الشاشة < البث > تحرير القنوات

إزالة القنوات المسجلة من الفهرس. تؤدي إزالة القنوات التي تظهر في القائمة **معروضة مؤخراً** أو **المعروضة كثيراً** إلى مسح القنوات من القائمة فقط ولا تؤدي إلى إزالتها من الفهرس.

1. من الشاشة، حدد القنوات التي ترغب في إزالتها. قم بإلغاء تحديد القنوات باختيارها مرة أخرى.

2. اضغط على الزر **C**. سيتم حذف القناة (القنوات) المحددة.

## تغيير الرقم

تغيير عدد القنوات في قائمة تحرير القنوات.

1. اضغط على الزر **A** لعرض قائمة تحرير القنوات، ثم حدد القناة التي ترغب في تغيير رقمها.

2. حدد الرقم الذي ترغب في تغييره. حدد **تم** أو اضغط على لوحة اللمس للإبقاء.

## قفل القناة

قائمة الشاشة < البث > **قفل القناة حاول الآن**

يمكنك قفل القنوات التي تريد منع أطفالك من مشاهدتها.

يتوافر **قفل** عند ضبط **قفل القناة** على **تشغيل** فقط.

انتقل إلى شاشة **تحرير القنوات** وحدد القنوات التي ترغب في قفلها، واضغط على الزر **B** ثم أدخل كلمة المرور. وبالتالي، يتم قفل القنوات المحددة.

## إلغاء قفل القناة

إلغاء قفل القنوات المغلقة. انتقل إلى شاشة **تحرير القنوات** وحدد القنوات التي ترغب في إلغاء قفلها، واضغط على الزر **B** ثم أدخل كلمة المرور. وبالتالي، يتم إلغاء قفل القنوات المحددة.

## إعادة تسمية القنوات التناظرية

من الشاشة، حدد قناة تناظرية، ثم اضغط على الزر **TOOLS** من لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد أو جهاز التحكم العادي عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة القائمة. حدد **إعادة تسمية القناة** من القائمة.

يمكنك الآن إعادة تسمية القناة المحددة. يمكن أن يصل طول الاسم الجديد إلى 5 حرفاً.

# القنوات المفضلة

قائمة الشاشة > البث > تحرير المفضلة [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

يمكنك تخصيص القنوات التي يتم مشاهدتها عادةً كقنوات مفضلة. يتم عرض القنوات المعينة كمفضلة بالرمز على الشاشة [تحرير القنوات](#) وشاشات قوائم القنوات. يمكنك إنشاء ما يصل إلى 5 قوائم للقنوات المفضلة. يمكنك أيضاً إعادة تسمية قوائم القنوات المفضلة وتحريرها. من الشاشة [تحرير المفضلة](#)، حدد الزر **TOOLS** بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد للوصول إلى الخيارات التالية:

- [تحرير القنوات](#)  
يمكنك إدارة القنوات المحفوظة على التلفزيون.
- [المعلومات](#)  
عرض معلومات مفصلة حول البرنامج المحلي.

## إضافة القنوات

إضافة قناة إلى قائمة القنوات المفضلة.

1. اضغط على الزر **A** لعرض قائمة القنوات التي تحتوي على القنوات التي ترغب في إضافتها، ثم حدد القنوات. مع ذلك، يتوفر الزر **A** فقط عندما تتضمن قائمة قنوات **معروضة مؤخراً** أو **المعروضة كثيراً** إدخالاً واحداً أو أكثر للقنوات.
2. اضغط على الزر **B** لعرض قائمة القنوات المفضلة، ثم الزر **C** لإضافة القنوات المحددة.

## إزالة القنوات

إزالة القنوات من قائمة القنوات المفضلة.

1. اضغط على الزر **B** لعرض قائمة قنوات مفضلة، ثم حدد القنوات التي ترغب في إزالتها.
2. اضغط على **C** لإزالة القنوات من القائمة.

## إعادة ترتيب قائمة القنوات المفضلة

إعادة ترتيب القنوات في قائمة القنوات المفضلة.

1. اضغط على الزر **B** لعرض قائمة قنوات مفضلة، ثم حدد القناة التي ترغب في إزالتها.
2. اضغط على الزر **A** لإعادة ترتيب القناة المحددة. حدد **تم** أو اضغط على لوحة اللمس للإنهاء.

## إعادة تسمية قائمة قنوات مفضلة

إعادة تسمية قائمة قنوات مفضلة موجودة.

1. حدد الزر **TOOLS** من جهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" وذلك لعرض القائمة. حدد **إعادة تسمية المفضلة** من القائمة.
2. إعادة تسمية القائمة في النافذة المنبثقة. يمكن أن يصل طول الاسم الجديد إلى 20 حرفاً.

## نسخ قائمة قنوات مفضلة

نسخ القنوات من قائمة قنوات مفضلة إلى أخرى.

1. اضغط على الزر **B** لعرض قائمة قنوات مفضلة، ثم حدد القناة التي ترغب في نسخها.
2. حدد الزر **TOOLS** من جهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" وذلك لعرض القائمة. حدد **نسخ إلى المفضلات** من القائمة، ثم حدد قائمة (قوائم) القنوات المفضلة التي ترغب في النسخ إليها. سيؤدي هذا إلى نسخ القنوات إلى قائمة (قوائم) القنوات المفضلة المحددة.

## تكوين الشبكة


يؤدي توصيل هذا التلفزيون بشبكة إلى تمكينك من الوصول إلى الخدمات على الإنترنت مثل Smart Hub و Samsung Link وتحديثات البرامج.

### الشبكة السلكية


#### لطرزات السلسلة LED 7500 و 8000 و 8500 و PDP 8500

توجد ثلاث طرق لتوصيل التلفزيون بشبكة محلية (LAN).


- المودم الخارجي

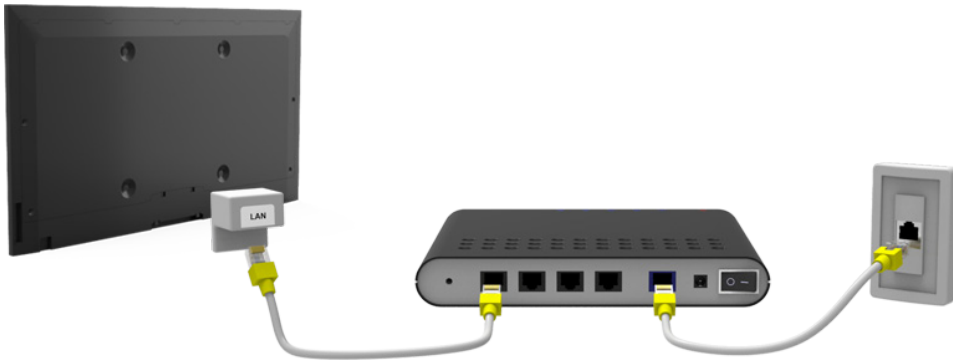

- ① موجّه IP + ② مودم خارجي

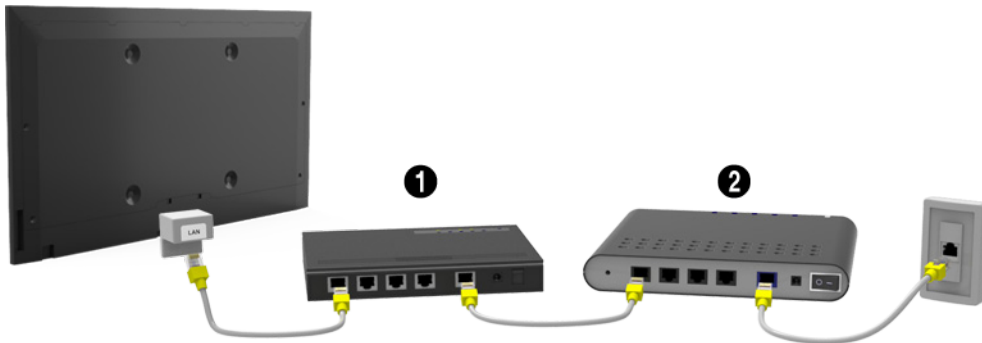

- مأخذ LAN مثبت بالحائط

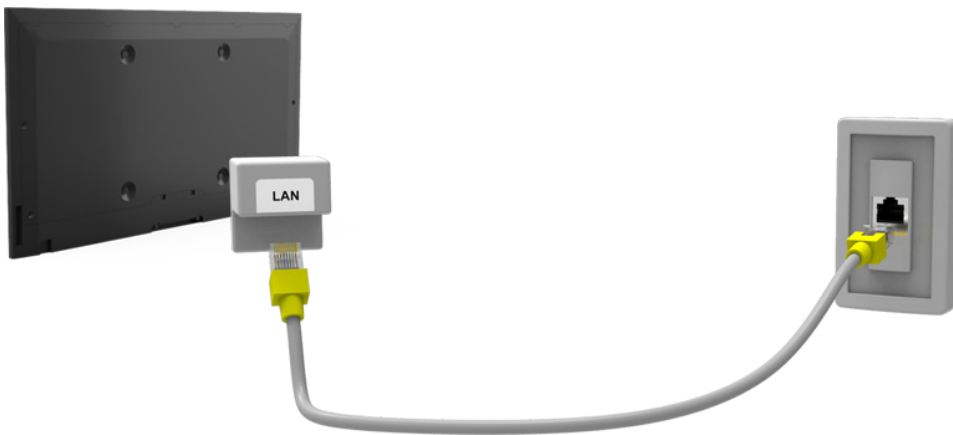





## لطاراز السلسلة UHD F9000 و S9

توجد ثلاث طرق لتوصيل التلفزيون بشبكة محلية (LAN).


- المودم الخارجي

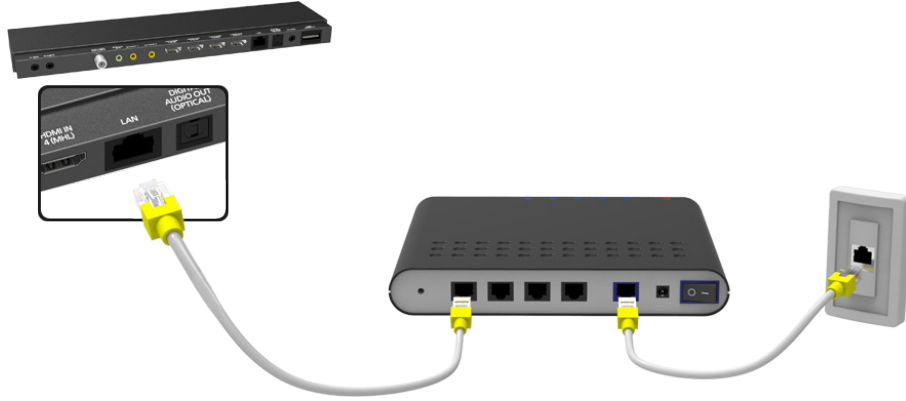

- ① موجّه IP + ② مودم خارجي

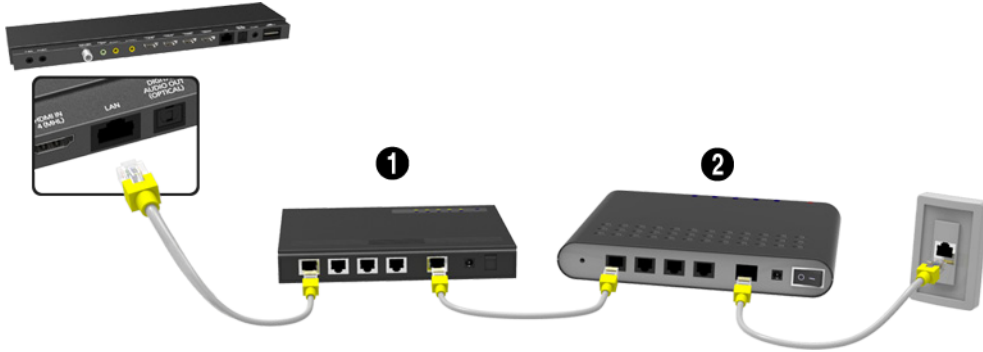

- مأخذ LAN مثبت بالحائط

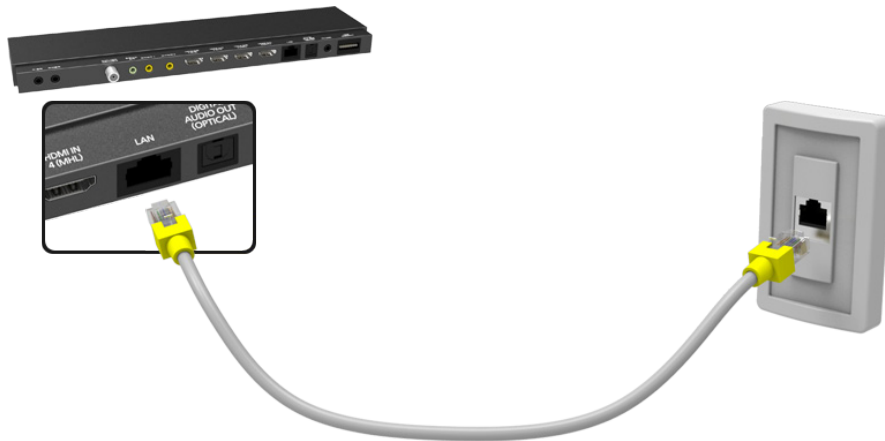

## الشبكة اللاسلكية

قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت باستخدام مودم أو موجّه قياسي.



## احتياطات الشبكة اللاسلكية

- يدعم هذا التلفزيون بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11a/b/g/n، علمًا بأن شركة Samsung توصي باستخدام اتصال IEEE 802.11n. وإلا فقد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة عند تشغيل الفيديو عبر اتصال إنترنت.
- لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب توصيل التلفزيون بموجّه أو مودم لاسلكي. وإذا كان الموجّه اللاسلكي يدعم DHCP، فيمكن أن يستخدم التلفزيون DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- حدد قناة غير مستخدمة حاليًا للموجّه اللاسلكي. إذا كانت القناة المحددة للموجّه اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر، فسيؤدي ذلك عادةً إلى حدوث تداخل و/أو فشل في الاتصال.
- تحتوي أغلب الشبكات اللاسلكية على نظام أمان اختياري. لتمكين نظام أمان شبكة لاسلكية، ستحتاج إلى إنشاء مفتاح أمان باستخدام الأحرف والأرقام. علمًا بأنه ستكون هناك حاجة إلى مفتاح الأمان هذا للاتصال بالشبكة اللاسلكية فيما بعد.

## بروتوكولات أمان الشبكة

يدعم التلفزيون بروتوكولات أمان الشبكات اللاسلكية التالية فقط، كما أنه لا يمكنه الاتصال بالموجهات اللاسلكية غير المعتمدة:

- أوضاع المصادقة: WEP و WPAPSK و WPA2PSK

- أنواع التشفير: WEP و TKIP و AES

إذا تم ضبط الموجّه اللاسلكي على وضع 802.11n (Pure High-throughput (Greenfield) وتم ضبط نوع التشفير على WEP أو TKIP، فإن تلفزيونات SMART TV من Samsung لن تدعم الاتصال وفقاً لمواصفات اعتماد اتصال Wi-Fi الجديدة.

إذا كان الموجّه اللاسلكي يدعم بروتوكول WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، فيمكنك الاتصال بالشبكة بواسطة PBC (تكوين زر الدفع) أو PIN (رقم التعريف الشخصي)، حيث يقوم نوع تشفير WPS بتكوين إعدادات مفتاحي SSID و WPA تلقائياً.

## إعداد شبكة الاتصال باستخدام كبل

قائمة الشاشة > الشبكة > إعدادات الشبكة [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

## الإعداد التلقائي للشبكة السلكية


يتم تكوين اتصال التلفزيون بالشبكة السلكية تلقائيًا عند توصيله بشبكة تدعم بروتوكول DHCP.

1. قم بضبط نوع الشبكة على كبل، ثم حدد اتصال.
2. يحاول التلفزيون الاتصال بالشبكة. ومن ثم، تظهر رسالة تأكيد بمجرد إنشاء الاتصال. حدد موافق للمتابعة. في حالة فشل المحاولة، حاول مرة أخرى أو قم بإجراء الاتصال يدويًا.

## إعداد الشبكة السلكية يدويًا

وإذا كانت الشبكة تتطلب عنوان IP ثابت، فأدخل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS للاتصال بالشبكة يدويًا. وللحصول على عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP). لمزيد من المعلومات، راجع "مقارنة عناوين IP الديناميكية بالعناوين الثابتة".

1. قم بضبط نوع الشبكة على كبل، ثم حدد اتصال.

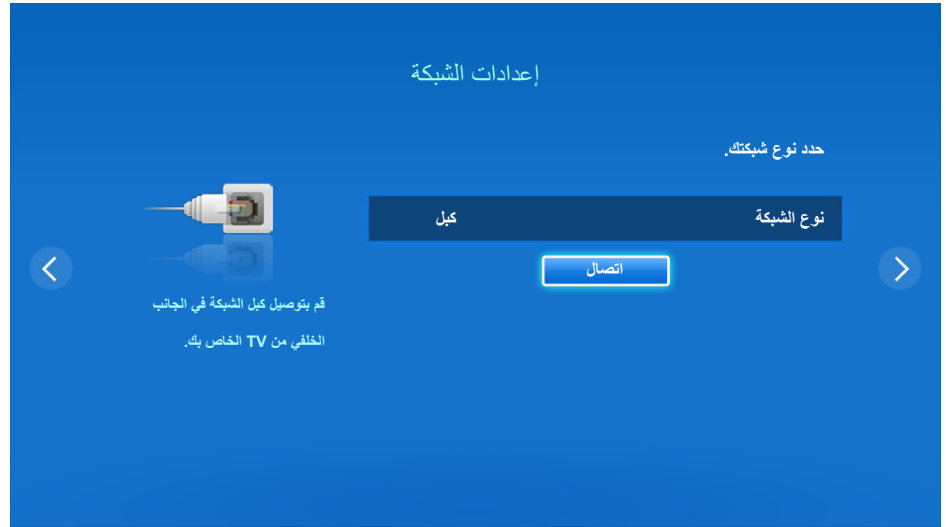

2. حدد إيقاف عند محاولة التلفزيون الاتصال بالشبكة. وبمجرد مقاطعة اتصال الشبكة، حدد إعدادات IP.



3. من شاشة إعدادات IP، قم بضبط إعداد IP على الإدخال يدويًا، وأدخل قيم عنوان IP و قناع شبكة فرعية و عبّارة الشبكة و مزود DNS، ثم حدد موافق.

إعدادات IP


إعدادات IP

الإدخال يدويًا

0.0.0.0	عنوان IP
0.0.0.0	قناع شبكة فرعية
0.0.0.0	عبّارة الشبكة
إعدادات DNS	
الإدخال يدويًا	
0.0.0.0	مزود DNS

موافق

إلغاء الأمر

4. يحاول التلفزيون الاتصال بالشبكة مرة أخرى باستخدام الإعدادات المخصصة. ومن ثمّ، تظهر رسالة تأكيد بمجرد إنشاء الاتصال. حدد موافق للمتابعة.  قد تختلف سرعة اتصال الشبكة وفقًا لإعدادات خادم DNS. للحصول على تفاصيل حول إعدادات خادم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP).

## فشل الاتصال بالشبكة السلكية

### لم يتم العثور على كبل الشبكة [حاول الآن](#)

تأكد من توصيل كبل الشبكة، وفي حالة توصيله، تأكد من تشغيل الموجّه. إذا كان الموجّه قيد التشغيل، فقم بإيقاف تشغيله، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

### فشل الإعداد التلقائي لعنوان IP [حاول الآن](#)

قم بإجراء ما يلي أو قم بضبط عنوان IP يدويًا من إعدادات IP.

1. تأكد من تمكين خادم DHCP على الموجّه وأعد ضبطه.
2. إذا لم يعمل هذا الإجراء، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات.

### تعذر الاتصال بالشبكة [حاول الآن](#)

تحقق مما يلي:

1. تحقق من إعدادات IP.
2. تأكد من تمكين خادم DHCP بالموجّه وقم بفصل الموجّه ثم إعادة توصيله مرة أخرى.
3. إذا لم يعمل هذا الإجراء، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات.

### الجهاز متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت [حاول الآن](#)

1. تأكد من توصيل كبل الإنترنت LAN بمنفذ LAN الخارجي للموجّه.
2. تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP.
3. في حالة استمرار المشكلة، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

### اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت [حاول الآن](#)

في حالة استمرار المشكلة، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

# إعداد الشبكة اللاسلكية

قائمة الشاشة > الشبكة > إعدادات الشبكة



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

## إعداد الشبكة اللاسلكية تلقائيًا

قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت عن طريق موجّه لاسلكي. تحقق من الإعدادات الرئيسية لـ SSID الخاص بالموجّه اللاسلكي وإعدادات الأمان قبل محاولة التوصيل. يمكن العثور على مفتاح الأمان على شاشة تكوين الموجّه اللاسلكي.

1. يؤدي ضبط نوع الشبكة على لاسلكي إلى عرض قائمة بالشبكات اللاسلكية المتوفرة تلقائيًا.
2. حدد شبكة (SSID) التي ترغب في الاتصال بها. في حالة عدم ظهور الموجّه اللاسلكي المراد في القائمة، حدد أضف شبكة وأدخل SSID الخاص بالشبكة يدويًا.
3. أدخل مفتاح الأمان وحدد نم. إذا لم يتم تمكين الأمان في الشبكة المحددة، فسيقوم التلفزيون بمحاولة الاتصال في الحال.
4. يحاول التلفزيون الاتصال بالشبكة. ومن ثم، تظهر رسالة تأكيد بمجرد إنشاء الاتصال. حدد موافق للمتابعة. في حالة فشل المحاولة، حاول مرة أخرى أو قم بإجراء الاتصال يدويًا.



## إعداد الشبكة اللاسلكية يدويًا

وإذا كانت الشبكة تتطلب عنوان IP ثابت، فأدخل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم DNS للاتصال بالشبكة يدويًا. وللحصول على عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP). لمزيد من المعلومات، راجع "مقارنة عناوين IP الديناميكية بالعناوين الثابتة".

1. يؤدي ضبط نوع الشبكة على لاسلكي إلى عرض قائمة بالشبكات اللاسلكية المتوفرة تلقائيًا.



2. حدد شبكة (SSID) التي ترغب في الاتصال بها. في حالة عدم ظهور الموجّه اللاسلكي المراد في القائمة، حدد **أضف شبكة** وأدخل SSID الخاص بالشبكة يدويًا.

3. أدخل مفتاح الأمان وحدد **نم.** إذا لم يتم تمكين الأمان في الشبكة المحددة، فسيقوم التلفزيون بمحاولة الاتصال في الحال.

4. حدد **إيقاف** عند محاولة التلفزيون الاتصال بالشبكة. وبمجرد مقاطعة اتصال الشبكة، حدد **إعدادات IP**.




5. من شاشة إعدادات IP، قم بضبط إعداد IP على الإدخال يدويًا، وأدخل قيم عنوان IP و قناع شبكة فرعية و عبارة الشبكة و مزود DNS، ثم حدد موافق.

إعدادات IP

إعدادات IP	الإدخال يدويًا
عنوان IP	0.0.0.0
قناع شبكة فرعية	0.0.0.0
عبارة الشبكة	0.0.0.0
إعدادات DNS	الإدخال يدويًا
مزود DNS	0.0.0.0

موافق

إلغاء الأمر

6. يحاول التلفزيون الاتصال بالشبكة مرة أخرى باستخدام الإعدادات المخصصة. ومن ثمَّ، تظهر رسالة تأكيد بمجرد إنشاء الاتصال. حدد موافق للمتابعة.  قد تختلف سرعة اتصال الشبكة وفقًا لإعدادات خادم DNS. للحصول على تفاصيل حول إعدادات خادم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP).

## استخدام الزر WPS

إذا كان الموجّه يحتوي على زر دفع WPS، فيمكنك استخدامه في توصيل التلفزيون تلقائيًا بالموجّه، حيث يقوم نوع تشفير WPS بتكوين إعدادات مفتاحي SSID و WPA تلقائيًا.

1. يؤدي ضبط نوع الشبكة على لاسلكي إلى عرض قائمة بالشبكات اللاسلكية المتوافرة تلقائيًا.

2. حدد (WPS(PBC ثم اضغط على الزر WPS في غضون دقيقتين.

3. يتعرف التلفزيون تلقائيًا على إعدادات مفاتيح الأمان و SSID ويتصل بالشبكة. ومن ثمَّ، تظهر رسالة تأكيد بمجرد إنشاء الاتصال. حدد موافق للمتابعة.

## فشل الاتصال بالاسلكي

فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية أو عدم تحديد موجّه لاسلكي. [حاول الآن](#) [حاول الآن](#)

انتقل إلى إعدادات الشبكة وحدد الموجّه الصحيح.

يتعذر الاتصال بالموجه اللاسلكي [حاول الآن](#) [حاول الآن](#)

تحقق مما يلي:

1. تحقق من تشغيل الموجّه، وإذا كان قيد التشغيل، فقم بإيقاف تشغيله، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
2. أدخل مفتاح الأمان الصحيح، إذا لزم الأمر.

فشل الإعداد التلقائي لعنوان IP [حاول الآن](#)

قم بإجراء ما يلي أو قم بضبط عنوان IP يدويًا من إعدادات IP.

1. تأكد من تمكين خادم DHCP بالموجّه وقم بفصل الموجّه وإعادة توصيله.
2. أدخل مفتاح الأمان الصحيح، إذا لزم الأمر.
3. إذا لم يعمل هذا الإجراء، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات.

تعذر الاتصال بالشبكة [حاول الآن](#)

تحقق مما يلي:

1. تحقق من إعدادات IP.
2. أدخل مفتاح الأمان الصحيح، إذا لزم الأمر.
3. إذا لم يعمل هذا الإجراء، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات.

## الجهاز متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت حاول الآن

1. تأكد من توصيل كبل الإنترنت LAN بمنفذ LAN الخارجي للموجه.
2. تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP.
3. في حالة استمرار المشكلة، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

## اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت حاول الآن

في حالة استمرار المشكلة، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

## مقارنة عناوين IP الديناميكية بالعناوين الثابتة

إذا كانت الشبكة تتطلب "عنوان IP ديناميكي"، فيجب استخدام مودم ADSL أو موجه يدعم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP)، حيث توفر أجهزة المودم والموجهات التي تدعم بروتوكول DHCP تلقائيًا عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS التي يحتاجها التلفزيون للوصول إلى الإنترنت، لذا لا توجد ضرورة لإدخال هذه القيم يدويًا، علمًا بأن معظم الشبكات المنزلية تستخدم عنوان IP ديناميكي.

أما إذا كانت الشبكة تتطلب عنوان IP ثابت، فأدخل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS يدويًا عند إعداد الاتصال بالشبكة. وللحصول على عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP).

إذا تطلبت الشبكة عنوان IP ثابت، فاستخدم أجهزة مودم ADSL تدعم بروتوكول DHCP، حيث تتيح أجهزة مودم ADSL التي تدعم بروتوكول DHCP استخدام عناوين IP الثابتة.

## التحقق من حالة الشبكة

قائمة الشاشة > الشبكة > حالة الشبكة [حول الآن](#)



 قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

عرض حالة الإنترنت والشبكة الحالية.

## اتصال الجهاز المحمول



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز. 

يمكنك توصيل جهاز محمول مباشرة بالتلفزيون بدون الحاجة إلى موجّه لاسلكي أو توصيله على نفس الشبكة لتشغيل ملفات الوسائط من الجهاز المحمول على التلفزيون.

## Wi-Fi مباشر

قائمة الشاشة < الشبكة < **Wi-Fi مباشر** [حاول الآن](#)

قم بتوصيل جهاز محمول يدعم اتصال Wi-Fi Direct بالتلفزيون دون استخدام موجّه لاسلكي.

1. قم بتمكين ميزة Wi-Fi Direct بالجهاز المحمول، ثم شغل **Wi-Fi مباشر** التي يبحث التلفزيون عنها تلقائيًا ويعرض قائمة بالأجهزة المتوافرة. يظهر اسم التلفزيون أيضًا على الجهاز المحمول.
2. حدد الجهاز من القائمة لإنشاء اتصال. في حالة إنشاء طلب اتصال بواسطة التلفزيون، تظهر رسالة إذن على الجهاز المحمول والعكس. قم بالموافقة على الطلب لتوصيل الجهاز المحمول بالتلفزيون.

## إعدادات AllShare

قائمة الشاشة < الشبكة < إعدادات AllShare

يمكن لهذا التلفزيون تشغيل ملفات الوسائط من أجهزة كمبيوتر أخرى أو الأجهزة الممكن بها تقنية DLNA الأخرى المتصلة بالتلفزيون عبر شبكة. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى "استخدام أجهزة التخزين الخارجية المتصلة بالشبكة". بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا التلفزيون كشاشة عرض للأجهزة المحمولة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي. للحصول على تفاصيل، راجع "عكس الشاشة".

## إعادة تسمية التلفزيون

قائمة الشاشة < الشبكة < اسم الجهاز حاول الآن


تعيين اسم مميز للتلفزيون، حيث يظهر الاسم الذي تم تعيينه على الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون عبر الشبكة.

## استخدم Smart Touch Control


يساعد جهاز Smart Touch Control في استخدام التلفزيون بطريقة أسهل وأكثر ملاءمة. فعلى سبيل المثال، يمكنك استخدام اللوحة التي تعمل باللمس المضمنة بجهاز التحكم عن بُعد للتحديد وتحريك التركيز كما تريد على جهاز الكمبيوتر باستخدام ماوس. أضف إلى ذلك أنه يمكنك استخدام لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد المعروضة على الشاشة لتغيير القنوات وتشغيل ملفات الوسائط والوصول إلى المفضلة.

### إدخال البطاريات (بطاريتان من الحجم AAA)




1. ارفع غطاء البطارية قليلاً باستخدام بطاقة بلاستيكية. ثم اسحب غطاء حجرة البطاريات بأظفرك برفق لإزالة الغطاء تماماً.  افحص موقع تجويف غطاء البطارية. قد يختلف موقع التجويف وفقاً لنوع جهاز التحكم Smart Touch Control المرفق بالمنتج.
2. أدخل بطاريتان من الحجم AAA وتأكد من وضع نهايات البطاريات السالبة والموجبة بشكل سليم.
3. ضع غطاء حجرة البطاريات بالجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد واضغط لأسفل على طول الحواف حتى تتأكد من تركيبه في جهاز التحكم عن بُعد بإحكام.

### التوصيل بالتلفزيون

لتشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم Smart Touch Control، يجب عليك أولاً إقرانه بالتلفزيون باستخدام تقنية Bluetooth، ومع ذلك، لا يتوفر جهاز التحكم Smart Touch Control إلا لجهاز تلفزيون Samsung المقترن.  نوصي باستخدام جهاز التحكم Smart Touch Control على مسافة تقل عن 6 م. قد تختلف المسافة المناسبة باختلاف الظروف البيئية اللاسلكية.

1. عند إيقاف تشغيل التلفزيون، وجّه جهاز التحكم Smart Touch Control ناحية جهاز استقبال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، واضغط على الزر **TV** لإجراء الإقران الأولي، علماً بأن هذه الأزرار هي التي ترسل إشارة تحت حمراء فقط. قد يختلف موضع جهاز استقبال جهاز التحكم عن بُعد وفقاً للطراز.
2. ستظهر أيقونة "بلوتوث" أسفل يسار الشاشة كما هو موضح أدناه. ومن ثمّ، سيحاول التلفزيون الاتصال بجهاز Smart Touch Control تلقائياً.

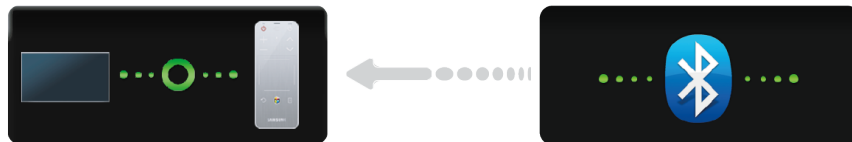

<أيقونات إجراء الاتصال والاكتمال>



## إعادة توصيل جهاز Smart Touch Control

إذا توقف جهاز التحكم Smart Touch Control عن العمل أو كان يعمل بشكل غير طبيعي، فاستبدل البطارية؛ حيث قد يرجع هذا لعدم وجود طاقة كافية بالبطارية. إذا استمرت المشكلة، اضغط على زر **PAIRING** في جهاز التحكم Smart Touch Control لاستعادة إقرانه بالتلفزيون. لا يمكن الوصول إلى زر **PAIRING** دون إزالة غطاء بطارية جهاز التحكم Smart Touch Control. خلال مسافة تتراوح بين قدم و30 سم إلى 4 م، قم بتوجيه جهاز التحكم Smart Touch Control باتجاه مستقبل التلفزيون واضغط على زر **PAIRING**. عند اكتمال الإقتران، تظهر صورته أسفل الجانب الأيسر من شاشة التلفزيون.



<زر الإقتران بجهاز Smart Touch Control>

## تحذير انخفاض طاقة البطارية

إذا انخفضت طاقة البطارية وومض مؤشرها دالاً على ذلك أثناء استخدام جهاز التحكم Smart Touch Control، فستومض نافذة التنبيه التالية في الجانب السفلي الأيسر للشاشة. في حالة انبثاق نافذة التنبيه، استبدل بطاريات جهاز التحكم Smart Touch. استخدم بطاريات قلوية للتمتع بفترة استخدام أطول.



<نافذة التنبيه الخاصة بالبطارية المنخفضة>

## الأزرار ووظائفها



قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز. 

الأزرار	الوصف
TV	تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.
SOURCE	تغيير المصدر.
STB	تشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز فك التشفير عبر القمر الصناعي أو الكبل المتصل بالتلفزيون. يجب تكوين جهاز التحكم Smart Touch Control لهذا الغرض كجهاز تحكم عن بُعد شامل.
+  -	ضبط مستوى الصوت.
VOICE	تشغيل التعرف على الصوت. لإصدار أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على الزر VOICE وانطق أمرًا صوتيًا.
MUTE	تشغيل / إيقاف تشغيل صوت التلفزيون.
^ P v	تغيير القناة.
MORE	عرض لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد على الشاشة. تتكون لوحة التحكم الظاهري عن بُعد من لوحة رقمية ولوحة تحكم في الألوان والتشغيل ولوحة وصول سريع. استخدم اللوحة التي تعمل باللمس لتحديد الأرقام والأزرار.
لوحة اللمس	اسحب إصبعك على لوحة اللمس بنفس طريقة قيامك بذلك على كمبيوتر محمول لتحريك التركيز الموجود على الشاشة. لتحديد عنصر، اضغط على لوحة اللمس.
	تعمل الأزرار الملونة بشكل مختلف، حسب الوظيفة التي يتم تشغيلها في التلفزيون حاليًا.
RETURN / EXIT	العودة إلى القائمة السابقة.
SMART HUB	تشغيل Smart Hub. عندما يكون تطبيق ما قيد التشغيل، فإن الضغط على الزر  يؤدي إلى إنهاء ذلك التطبيق.
MENU	فتح القائمة التي تظهر على الشاشة.

## وظائف خاصة

اضغط مع الاستمرار على أزرار جهاز التحكم Smart Touch Control للوصول الوظائف الخاصة المختلفة.


الأزرار	الوصف
MUTE	اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لتشغيل "التسمية التوضيحية" أو إيقاف تشغيلها.
لوحة اللمس	اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس أثناء مشاهدة التلفزيون لعرض <b>قائمة فن</b> على الشاشة، كما يمكنك الضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لمدة ثانيتين أو أكثر أثناء تشغيل تطبيق للوصول إلى الميزات المخفية للتطبيق. (هذه الميزة غير متوفرة في جميع التطبيقات.)
RETURN / EXIT	اضغط مع الاستمرار على هذا الزر للخروج من العملية الحالية أو التطبيق الحالي.
MORE	اضغط على الزر <b>MORE</b> لتحديد الوظيفة المطلوبة (على سبيل المثال، <b>MENU</b> (☰) أو <b>TOOLS</b> (🔧) أو <b>INFO</b> (i) وغيرها) بسهولة.
الزر C	اضغط على الزر <b>C</b> أثناء مشاهدة التلفزيون لعرض معلومات حول البرنامج الحالي.

## لوحة اللمس

استخدام اللوحة التي تعمل باللمس لتنفيذ مختلف الأوامر. انتقل إلى البرنامج التعليمي (النظام > إدارة الأجهزة > إعدادات Smart Touch Control > البرنامج التعليمي) لعرض الدليل الذي يظهر على الشاشة لاستخدام جهاز التحكم Smart Touch Control. [حاول الآن](#)


### السحب

اسحب إصبعك في الاتجاه المطلوب على اللوحة التي تعمل باللمس، وبهذا يتم تحريك التركيز أو المؤشر في الاتجاه الذي يتم سحب الإصبع إليه.

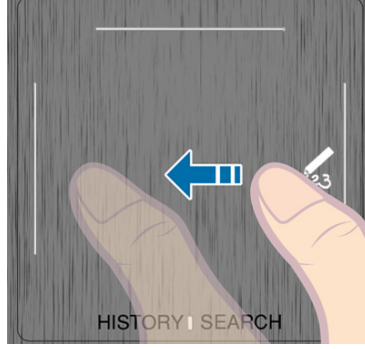


### الضغط

اضغط على اللوحة التي تعمل باللمس، يؤدي إلى تحديد العنصر المُشار إليه.

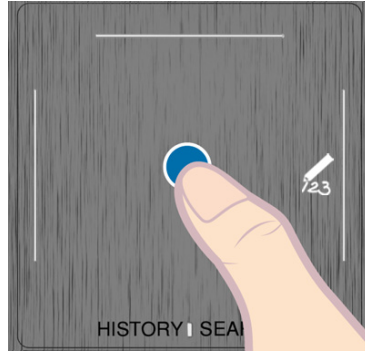


### تمرير

مرر إصبعك في الاتجاه المطلوب على اللوحة التي تعمل باللمس، حيث يؤدي ذلك إلى نقل التركيز أو تمرير الشاشة حسب اتجاه التمرير وسرعته.

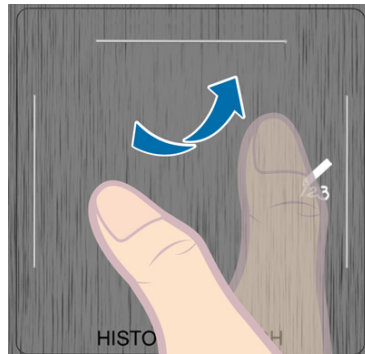


## الضغط مع الاستمرار

اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس أثناء مشاهدة التلفزيون لعرض قائمة فن على الشاشة، كما يمكنك الضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لمدة 2 ثوانٍ أو أكثر أثناء تشغيل تطبيق للوصول إلى الميزات المخفية للتطبيق. (هذه الميزة غير متاحة في جميع التطبيقات.)

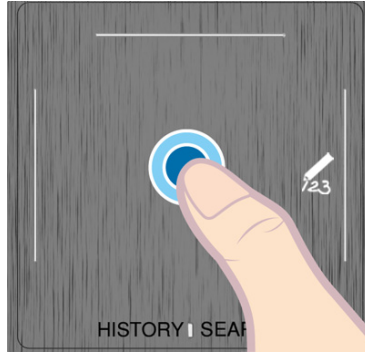


## الضغط والسحب

اضغط على اللوحة التي تعمل باللمس، وقم بالسحب ثم حرر الضغط، حيث يؤدي ذلك إلى تحريك عنصر الويب المحدد الموجود في صفحة ويب أو موقعك الحالي على خريطة.

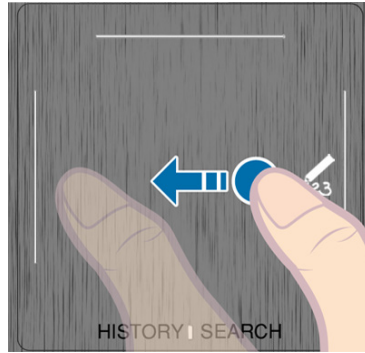


## تمرير لأعلى/لأسفل

قم بتمرير الخط لأعلى/لأسفل على الطرف الأيسر أو الأيمن من اللوحة التي تعمل باللمس. يؤدي ذلك إلى تمرير صفحة ويب أو قائمة لأعلى/لأسفل. تساعد ميزة التمرير هذه على سهولة الاستخدام وتوفير الراحة لمستخدمي اليد اليمنى أو اليسرى.

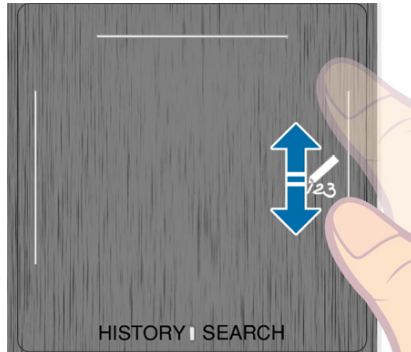


## التمرير لليساار/الييمين

قم بتحريك إصبعك أفقيًا على الخط البارز في الجزء العلوي من لوحة اللمس. يمكنك التمرير أفقيًا على قائمة أفقية أو على اللوحة Smart Hub.

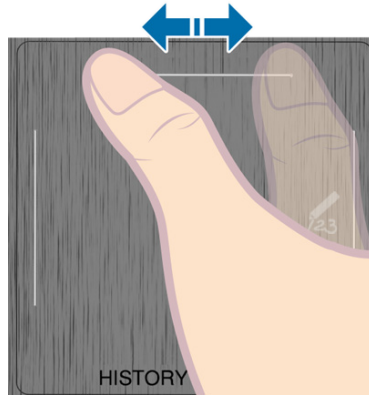


## تغيير القنوات بواسطة "إدخال الأرقام"

أثناء مشاهدة التلفزيون، انقر فوق الخط البارز على الحافة اليسرى أو اليمنى من لوحة اللمس لإظهار نافذة الإدخال الرقمية على الشاشة. استخدم أصابعك لإدخال رقم القناة التي ترغب في مشاهدتها. يتم عرض الرقم على الشاشة ويقوم التلفزيون بالتبديل إلى القناة المطابقة له. ولكن قد لا يتعرف التلفزيون على الرقم الذي أدخلته بشكل صحيح. راجع الدليل أدناه للتأكد من أن إدخالك الرقمية يتم التعرف عليها بدقة.

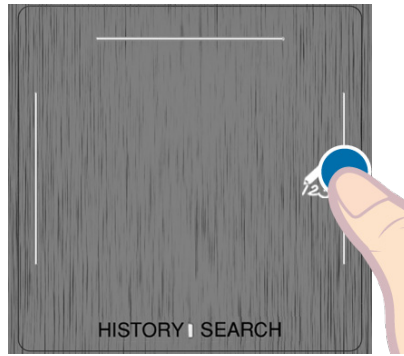

## دليل الإدخال الرقمي

راجع الرسومات أدناه عند إدخال القيم الرقمية. قد لا يتعرف التلفزيون على إدخالك إذا لم تتبع التسلسلات المعروضة أدناه.

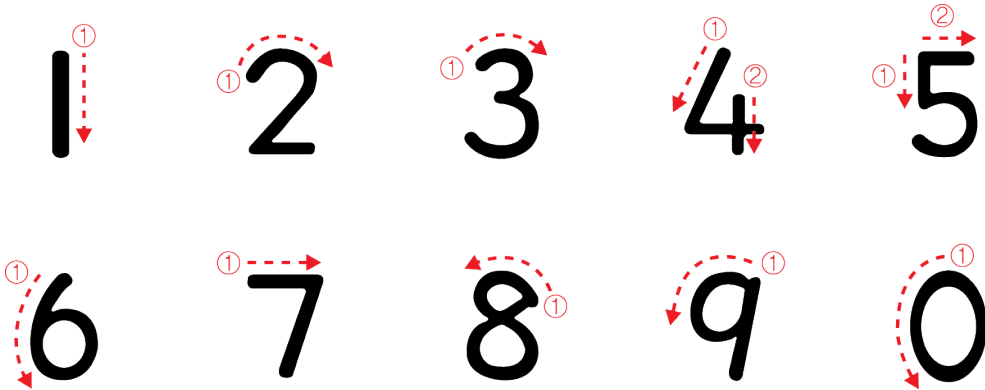

## ضبط لوحة اللمس

قائمة الشاشة < النظام < إدارة الأجهزة < إعدادات Smart Touch Control < حساسية اللمس

يستطيع المستخدمون ضبط حساسية لوحة اللمس لجهاز التحكم Smart Touch Control. اضبط حساسية اللمس لضبط الحساسية وجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام.

## إظهار شريط الحالة و الإشعارات

اضغط على الزر MORE من الجهاز Smart Touch Control، ثم حدد STATUS من لوحة التحكم الظاهرية لعرض شريط الإشعار والحالة أعلى الشاشة. راجع الشعار "الحالة و الإشعارات" لمزيد من المعلومات.

## المحفوظات

وبهذا يتم عرض قائمة تفاعلية بالقنوات ومحتوى الوسائط والتطبيقات التي تم الوصول إليها مؤخرًا.

## حذف بيانات المحفوظات

قائمة الشاشة < مزايا Smart < إزالة محفوظات العرض < المحفوظات

يمكنك حذف معلومات المحفوظات الخاصة بالتطبيقات والمحتويات والقنوات التي تم عرضها حديثًا.

## بحث

اضغط على الزر HISTORY/SEARCH. ستظهر القائمة في أسفل الشاشة. اضغط على الزر HISTORY/SEARCH مرة أخرى. أدخل فئة البحث للبحث عن العديد من التطبيقات ومحتوياتها بالتلفزيون، والأكثر من ذلك البحث أيضًا عبر الويب.



## استخدام جهاز التحكم الظاهري عن بُعد

اضغط على الزر **MORE** لعرض لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد على الشاشة. تتكون لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد من لوحة رقمية ولوحة تحكم في التشغيل ولوحة وصول سريع. استخدم اللوحة التي تعمل باللمس لتحديد الأرقام والأزرار. اضغط مع الاستمرار على الزر **MORE**. ستظهر لوحة الوصول السريع بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد. وبالتالي، يمكنك تحديد أزرار الشاشة بسهولة.

## تغيير لوحة جهاز التحكم الظاهري عن بُعد

اختر لوحة الأرقام أو لوحة التحكم في التشغيل أو لوحة الوصول السريع ليتم عرضها على الشاشة. استخدم اللوحة التي تعمل باللمس لمتابعة تحريك التركيز إلى الجانب الأيمن أو الأيسر. تغيير اللوحة عند تحريك التركيز إلى ما بعد أقصى يمين الحافة أو أقصى يسارها. استخدم وظيفة التمرير لليسار/اليمين على لوحة اللمس لتغيير اللوحة بسهولة.

## تغيير موضع لوحة التحكم الظاهرية

اضغط على الزر **MORE** من جهاز Smart Touch Control، حيث تظهر لوحة التحكم الظاهري عن بُعد على الشاشة. اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لمدة ثانية واحدة. يمكن للمستخدمين تغيير موضع لوحة التحكم الظاهري عن بُعد للشاشة.

## استخدام لوحة الأرقام

استخدم لوحة الأرقام لإدخال الأرقام على شاشة لوحة مفاتيح أو صفحة ويب أو لتغيير القناة أثناء مشاهدة التلفزيون. بترك لك تغيير القناة باستخدام لوحة الأرقام سجلاً، يتيح لك الرجوع بسهولة إلى القنوات السابقة.

## استخدام لوحة التحكم في التشغيل

استخدم لوحة التحكم في التشغيل للإيقاف المؤقت أو الإرجاع أو التقديم السريع أو التخطي إلى الملف التالي، وغيرها بينما تستمتع بمحتوى الوسائط.

## استخدام لوحة الوصول السريع

الوصول السريع إلى الأزرار **INFO** و **MENU** و **e-Manual**. ومع ذلك، قد يختلف توفر الأزرار وفقاً لموضع التشغيل لجهاز Smart Touch Control (مع التلفزيون فقط، كجهاز تحكم عن بُعد شامل، إلخ).

## ضبط جهاز التحكم الظاهري عن بُعد

قائمة الشاشة < النظام < إدارة الأجهزة < إعدادات Smart Touch Control < الحجم البعيد على الشاشة

يمكنك تغيير حجم جهاز التحكم الظاهري عن بُعد. إذا كان حجم أزرار جهاز التحكم الظاهري عن بُعد صغير للغاية، قم بتكبير نافذة التحكم عن بُعد باستخدام جهاز التحكم الظاهري عن بُعد.

## إعداد تحكم عن بعد عام


قائمة الشاشة > النظام > إدارة الأجهزة > إعداد تحكم عن بعد عام **حار الآن**

يحتوي هذا التلفزيون على ميزة تحكم عن بُعد شاملة تتيح لك التحكم في أجهزة استقبال البث ومشغلات Blu-ray وأجهزة العرض المنزلي وغيرها من الأجهزة الخارجية الأخرى المتصلة بالتلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يمكنك أيضًا استخدام الوظيفة (HDMI-CEC) Anynet+ لتشغيل أجهزة Samsung الخارجية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون دون الحاجة إلى أي إعداد إضافي. لمزيد من المعلومات، راجع "Anynet+ (HDMI-CEC)".

قد لا يدعم إعداد تحكم عن بعد عام بعض الطرازات الجديدة للأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون.


## توصيل كبل تمديد IR

لطرزات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 وPDP 8500

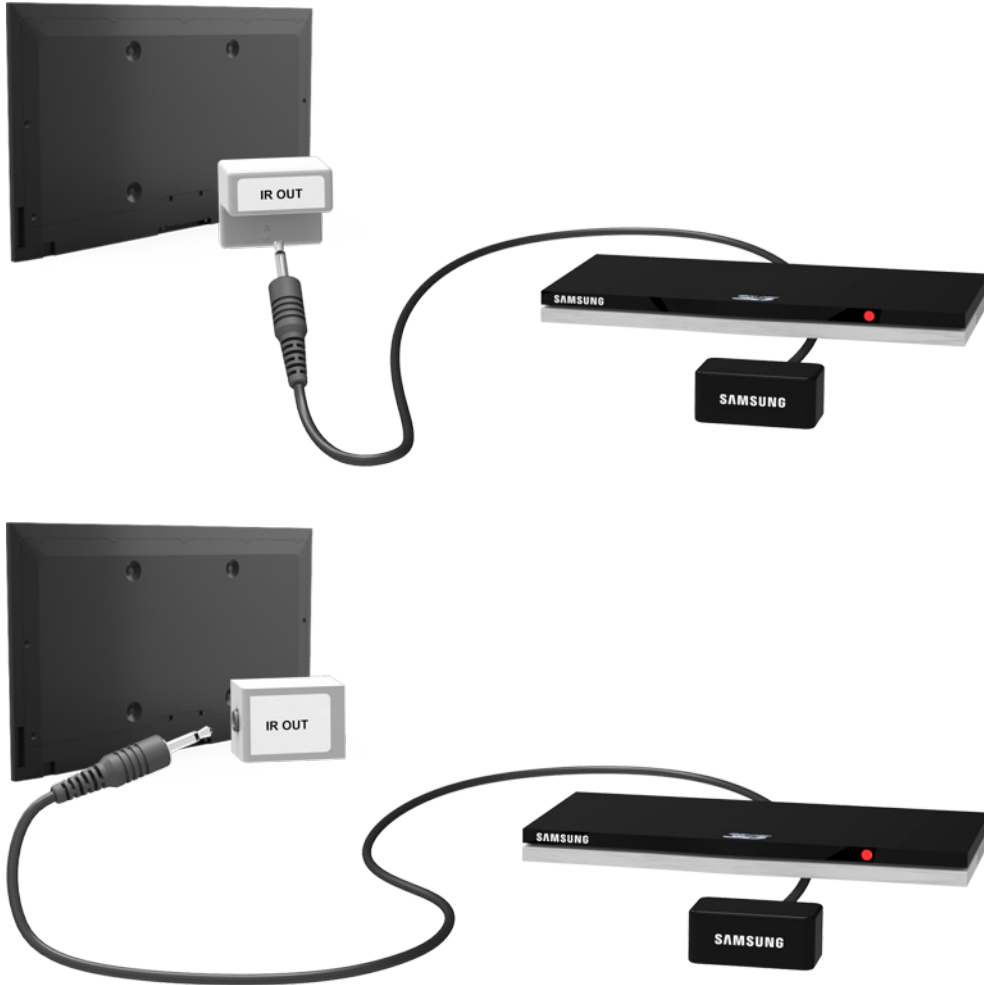

حافظ على مسافة 5 سم على الأقل بين كبل تمديد IR والجهاز الخارجي، كما يظهر في الشكل التوضيحي. اجعل كبل تمديد IR مواجهًا لمستقبل إشارة جهاز التحكم عن بُعد في الجهاز الخارجي. لاحظ أنه يجب عدم وجود أي عائق بين كبل تمديد IR والجهاز الخارجي. لأن وجود أي عائق سيؤدي إلى حدوث تداخل في إرسال إشارة جهاز التحكم عن بُعد.

قد يختلف لون كبل تمديد IR وتصميمه وفقًا للطراز.

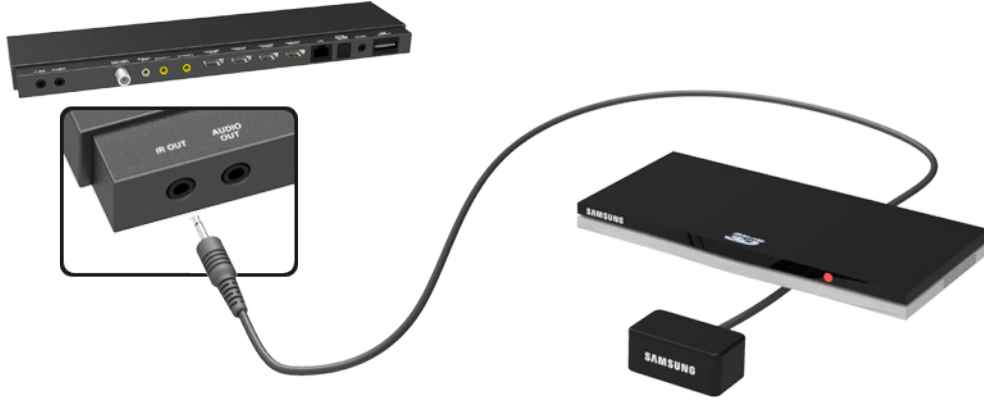

قد يختلف لون كبل تمديد IR وتصميمه وفقاً للطرز. 

قم بتوصيل الكبل بموصل IR الخاص بـ One Connect، ثم توصيل جهاز الإرسال بالطرف الآخر من الكبل باتجاه جهاز استقبال لوحة التحكم عن بُعد الخاصة بالجهاز الخارجي. ومع ذلك، ينبغي عدم وجود أي عوائق بين كبل تمديد IR والجهاز الخارجي، لأن وجود أي عائق سيؤدي إلى حدوث تداخل في إرسال إشارة لوحة التحكم عن بُعد.

## إضافة الجهاز الخارجي

1. قم بتشغيل الجهاز الخارجي الذي تريد إعداد وظيفة "التحكم عن بُعد الشامل" له، ثم اضغط على **SOURCE** لعرض شاشة **مصدر**.
2. حدد **إعداد تحكم عن بعد عام** في الجانب العلوي من الشاشة. وبالتالي، يعمل هذا الإجراء على تشغيل عملية إعداد التحكم عن بُعد الشامل.
3. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة وقم بإعداد ميزة التحكم عن بُعد الشامل باستخدام مجموعة الرموز الموصى بها. إذا لم تعمل مجموعة الرموز الموصى بها، فقم بإعداد التحكم عن بُعد بإدخال رقم الطراز يدويًا.

## استخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل

بعد تكوين ميزات التحكم عن بُعد الشامل لموصّل يتصل به جهاز خارجي، يمكنك استخدام جهاز التحكم Smart Touch Control كجهاز تحكم عن بُعد شامل عن طريق إرسال إشارات الإدخال إلى الموصّل المقابل.

## إدارة الجهاز الخارجي المسجل

من شاشة **إعداد تحكم عن بعد عام**، حدد جهازًا خارجيًا مسجلًا. تتوفر الخيارات الآتية:

- **إعداد المصدر**  
تغيير موصل إدخال التلفزيون الذي يتصل به الجهاز الخارجي.
- **إيقاف تشغيل متزامن**  
تكوين الجهاز الخارجي لإيقاف تشغيله عند إيقاف تشغيل التلفزيون.
- **إعادة تسمية**  
إعادة تسمية الجهاز الخارجي المسجل (بطول يصل إلى 15 حرفًا).
- **حذف**  
حذف الجهاز الخارجي المسجل.

## إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة

تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة عند رغبتك في إدخال نص (إدخال كلمة مرور الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حساب Samsung، وغير ذلك)، مما يتيح لك إدخال نص باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

## إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح QWERTY

استخدم لوحة المفاتيح QWERTY بنفس طريقة استخدام لوحة مفاتيح عادية، وحدد الحروف التي تريد إدخالها.

### ميزات إضافية

حدد الرمز  من لوحة المفاتيح للوصول إلى الميزات التالية:

- اللغة

حدد لغة من القائمة.

- النص المقترح

تمكين/تعطيل ميزة اقتراح النص. يؤدي تمكين ميزة اقتراح النص إلى عرض اقتراحات الكلمة وفقاً للحروف التي تم إدخالها. لإدخال كلمة "إنترنت" على سبيل المثال، كل ما يتوجب عليك فعله هو إدخال "إن" ثم تحديد الكلمة "إنترنت" من قائمة الكلمات المقترحة.

- توقع الحرف التالي

تمكين/تعطيل ميزة توقع النص. يؤدي تمكين ميزة توقع النص إلى عدم الحاجة إلى البحث عن مفاتيح كل حرف وتحديد على حدة، كما أن هذه الميزة تقتصر على الكلمات التي تمت إضافتها مسبقاً إلى القاموس. لإدخال الكلمة "إنترنت" على سبيل المثال، حدد "إن". ستظهر الكلمة المتوقعة بجوار المفتاح 'إن'، حدد الكلمة المتوقعة لإدخال "إنترنت".

## التفاعل الذكي

يمكنك باستخدام هذه الوظيفة الوصول إلى خيارات القائمة ووظائفها والتحكم بها باستخدام الحركات.

عند استخدام الميزة التحكم في الحركة للمرة الأولى، ينبغي توصيل التلفزيون بالإنترنت بحيث يمكنه تنزيل وحدة البرامج ذات الصلة بالتحكم في الحركة. يمكن للمستخدمين التحكم في التلفزيون بسهولة وسرعة أكثر باستخدام هذه الميزة. فهو يستغرق 15 ثانية تقريباً بعد تشغيل التلفزيون ليكون جاهزاً للتحكم في الحركة.

## الاحتياطات

### التعرف على وجه

يحفظ هذا التلفزيون صوراً مصغرة لوجوه المستخدمين لاستخدامها أثناء تسجيل الدخول بالوجه. قد يكون تسجيل الدخول إلى Smart Hub عن طريق خاصية "التعرف على الوجه" أقل أماناً من تسجيل الدخول باستخدام معرف وكلمة مرور.

### استخدام كاميرا التلفزيون

تحت بعض الظروف وبموجب شروط قانونية معينة، فإنك قد تتحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن استخدام/إساءة استخدام كاميرا التلفزيون. قد تكون هنالك التزامات بموجب قوانين الخصوصية المحلية فيما يتعلق بحماية حقوق الأفراد وبياناتهم الشخصية وحرية نقل تلك البيانات وربما قوانين أخرى، بما في ذلك القوانين الجنائية وتنظم استخدام الكاميرا في المراقبة في أماكن العمل أو أماكن أخرى.

وباستخدامك لكاميرا التلفزيون، يقر المستخدمون بما يلي (1) عدم استخدامها في الأماكن التي يحظر بها مطلقاً استخدام الكاميرات (كالمرحاض أو غرف الخزانات وغرف تغيير الملابس)، (2) عدم استخدامها بأي صورة من الصور ينتج عنها انتهاك خصوصية شخص ما (3) عدم استخدامها لانتهاك أي قوانين أو تنظيمات أو ضوابط معمول بها.

في حالة استخدامك لكاميرا، تحقق أولاً من وجود الملصق بالخلف.

قم بإزالة غطاء الملصق قبل ضبط زاوية كاميرا التلفزيون.

عند عدم استخدام الكاميرا لفترة طويلة، أدر العدسات إلى الأسفل وثبتها في مكانها. فهذا بدوره يمنع أي تشغيل غير متعمد أو دون قصد للكاميرا.

### التحكم في الحركة

تعمل ميزة التحكم في الحركة باستخدام الكاميرا، لذا يجب على المستخدم أن يكون في نطاق تعرف الكاميرا. يختلف نطاق تعرف الكاميرا حسب مستوى الإضاءة المحيطة وعوامل أخرى. وقد يعاني بعض المستخدمين من إرهاق جسدي عند استخدام ميزة التحكم في الحركة لفترات طويلة.

## التعرف على الصوت

للحصول على أفضل استخدام من **التعرف على الصوت**، نوصي باستخدام جهاز Smart Touch Control.

لا تتوفر ميزة "التعرف على الصوت" بجميع اللغات أو اللهجات أو المناطق. يختلف مستوى الأداء وفقاً للغة التي يتم اختيارها ودرجة الصوت والضوضاء المحيطة.

قم بإجراء **اختبار بيئة التعرف على الصوت** قبل استخدام **التعرف على الصوت** لاختبار مستوى الصوت المحيط ووضوحه في المنطقة المحيطة.

يتطلب إدخال النص الصوتي موافقة المستخدم على سياسة خصوصية الصوت الخاص بأي تطبيق آخر، بالإضافة إلى إمداد شركة Samsung بعنوان MAC الخاص بالمستخدم ومعلومات خاصة أخرى.

تتيح خاصية إدخال النص الصوتي للمستخدمين إدخال النص باستخدام الأوامر الصوتية بدلاً من استخدام الماوس أو لوحة المفاتيح أو جهاز التحكم عن بُعد. هذه الميزة مفيدة خصوصاً في البحث واستعراض الويب واستخدام التطبيقات التي تتطلب إدخال نص.

# التعرف على الصوت

قائمة الشاشة < مزايا Smart > التعرف على الصوت [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

يُتيح لك **التعرف على الصوت** الوصول إلى وظائف تحكم معينة بالتلفزيون باستخدام الأوامر الصوتية. للتعرف بالدقة على الأوامر الصوتية، انطق الكلمات والعبارات بوضوح باللغة التي حددتها في **اللغات**.

يمكن استخدام **التعرف على الصوت** بالطرق التالية:

- استخدام ميكروفون التلفزيون المضمّن (عن بعد)
- استخدام الزر **VOICE** (بالقرب من الأعلى)

قد تتداخل الضوضاء المحيطة عند التعرف على الصوت. إذا كانت هذه هي الحالة، اضغط على **VOICE**، ثم انطق كلمة أو عبارة الأمر على بعد 10 إلى 15 سم من الميكروفون الموجود بجهاز التحكم Smart Touch Control. قد لا يتم التعرف على الأوامر إذا تم نطقها بطريقة هادئة للغاية أو مرتفعة جدًا. يبلغ الحد الأقصى من مستوى الصوت حوالي 75 ~ 80 ديسيبل.



## بيئة التشغيل

ينبغي استخدام التعرف على الصوت و تشغيل التلفزيون على بعد مسافة 4 متر من التلفزيون.

قم بإجراء اختبار بيئة التعرف على الصوت قبل استخدام التعرف على الصوت لاختبار مستوى الصوت المحيط ووضوحه في المنطقة المحيطة. قد يؤدي وجود ضوضاء محيطة إلى حدوث عُطل في ميزة التعرف على الصوت، (درجة الضوضاء المحيطة المناسبة: أقل من 40 ديسيبل، \*40 ديسيبل - درجة الصوت في المكثبات أو مناطق الإقامة أثناء النهار.) تفضّل زيارة موقع الويب الخاص بـ Samsung للحصول على قائمة بالأوامر الصوتية القياسية. يختلف معدل التعرف على الصوت وفقاً للصوت/النغمة والنطق والبيئة المحيطة (صوت التلفزيون والضوضاء المحيطة).

## اختبار بيئة التعرف على الصوت

قائمة تظهر على الشاشة < مزيا Smart > التعرف على الصوت < اختبار بيئة التعرف على الصوت > **حلول الآن**

يحدد هذا الاختبار كيف سيعمل التعرف على الصوت بشكل جيد في بيئة التلفزيون الحالية. يجب إجراء هذا الاختبار قبل استخدام التعرف على الصوت للتأكد من أنها تعمل جيداً.

1. قم بتشغيل اختبار بيئة التعرف على الصوت وقف على مسافة 4 متر من التلفزيون.
2. حدد بدء لقياس الضوضاء المحيطة. إذا كان مستوى الضوضاء المحيطة مناسباً، سيكتمل الاختبار إلى الخطوة التالية. في حالة فشل هذا الجزء من الاختبار، احرص على توفير الهدوء، ثم كرر المحاولة.
3. يقيس هذا الجزء من الاختبار درجة صوت المستخدم ووضوحه. سيظهر الأمر على شاشة التلفزيون. انطق الأمر بصوت عالٍ وواضح في غضون 30 ثانية. في حالة تعرف التلفزيون بنجاح على صوت المستخدم، سيكتمل الاختبار إلى الخطوة التالية. في حالة فشل هذا الجزء من الاختبار، كرر المحاولة.
4. لقياس درجة صدى الصوت في المنطقة المحيطة. إذا كانت درجة صدى الصوت مناسبة، فإن اختبار Voice Recognition Environment سينتهي.

## برنامج تعليمي للتعرف على الصوت

قائمة الشاشة < مزيا Smart > التعرف على الصوت < برنامج تعليمي للتعرف على الصوت

يتيح لك ذلك التعرف على أساسيات استخدام التعرف على الصوت. قم بتشغيل برنامج تعليمي للتعرف على الصوت أو تنشيط التعرف على الصوت، ثم انطق "أرشدني".

## تمكين التعرف على الصوت

انطق كلمات بدء المشغل أو اضغط على الزر VOICE لتشغيل التعرف على الصوت. انطق أمراً. يمكنك استخدام التعرف على الصوت لتشغيل التلفزيون.

إذا كان التعرف على الصوت لا يعمل، فتأكد من تمكين التعرف على الصوت (مزيا Smart > التعرف على الصوت < التعرف على الصوت). لاستخدام التعرف على الصوت، يجب ضبط التعرف على الصوت على تشغيل.

أثناء تنشيط التعرف على الصوت، قد يتم تشغيل التلفزيون تلقائياً نتيجة لتدخل بيئي.

## الاستخدام الأساسي لـ التعرف على الصوت

يمكنك استخدام الأوامر التالية في أي وقت أثناء تنشيط التعرف على الصوت:

- جميع الأوامر الصوتية: انطق "أرشدني". ثم "عرض كل الأوامر" لعرض قائمة كاملة من الأوامر الصوتية حسب الفئة. انطق اسم فئة.
- الأوامر الصوتية المتاحة: انطق "أرشدني". تظهر قائمة بالأوامر الصوتية الرئيسية المتوفرة في الوضع الحالي.
- أساسيات التلفزيون
  - ضبط الصوت: انطق "أرفع الصوت" / "أخفض الصوت".
  - تغيير القنوات: انطق "قناة لأعلى" / "قناة لأسفل".
  - إيقاف التشغيل: انطق "إيقاف تشغيل التلفزيون".
  - تحريك التركيز: انطق "تركيز لليسار" أو "تركيز لليمين" أو "تركيز لأعلى" أو "تركيز لأسفل" لتحريك التركيز. ولكن هذه الأوامر يمكن استخدامها فقط في الحالات التي يمكن فيها تحريك التركيز.
  - تحديد عنصر: انطق "حدد".
- الأوامر الذكية
  - تظهر قائمة بالكلمات المرتبطة بميزات Smart Hub المتوفرة في الوضع الحالي كـ Smart Hub و Apps Home و "اجتماعي".
  - التطبيقات والخدمات

تظهر قائمة بالكلمات المرتبطة بميزات Smart Hub المتوفرة في الوضع الحالي كـ Smart Hub و Web Browser و Explore 3D و Samsung Apps.

يتم التعرف على الأوامر الصوتية المسبقة الضبط فقط. وقد تختلف الأوامر الصوتية المتوفرة وفقاً لإصدار البرنامج.

## التعرف على الصوت لإعدادات

قائمة الشاشة < **مزايا Smart** < التعرف على الصوت

- **اللغة:** تحديد لغة لـ التعرف على الصوت.
- **كلمة البدء:** تخصيص أوامر معينة بكلمات بدء التشغيل. يؤدي نطق كلمة بدء مشغل إلى تنشيط التعرف على الصوت. لتشغيل التلفزيون باستخدام أمر صوتي، انطق "كلمة البدء+تشغيل". (مثال: "Hi TV Power On")

## إلغاء تنشيط التعرف على الصوت

لإلغاء تنشيط التعرف على الصوت، انطق **قم بإغلاق تمييز الصوت**.

# التحكم في الحركة

قائمة الشاشة < مزايا Smart > التحكم في الحركة < حاول الآن

التحكم في الحركة	
تشغيل	التحكم في الحركة
إيقاف التشغيل	دليل الحركة المتحرك
متوسط	سرعة المؤشر
	اختبار بيئة التحكم في الحركة
	البرنامج التعليمي للتحكم في الحركة

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

استخدم ميزة التحكم في الحركة لتغيير القنوات وضبط مستوى الصوت وتحريك المؤشر والتحكم في الوظائف الأخرى في التلفزيون. قد لا تدعم بعض التطبيقات وظيفة التحكم في الحركة.

## بيئة التشغيل

تأكد من تمديد كاميرا التلفزيون قبل استخدام أدوات التحكم في الحركة.

ينبغي أن يكون المستخدم على بُعد يتراوح بين 1.5 إلى 4 أمتار من الكاميرا. قد يختلف نطاق التعرف الفعلي وفقاً لزاوية الكاميرا وعوامل أخرى.

تعتمد ميزة التحكم في الحركة على كاميرا التلفزيون، ومن ثمّ لن تعمل هذه الميزة إذا كانت الكاميرا موجهة لأسفل أو لأعلى. اضبط زاوية الكاميرا باستخدام العجلة الموجودة بالجزء الخلفي من الكاميرا. يحظر توجيه الكاميرا إلى الشمس أو أي مصدر ضوء آخر مباشرة، كما يحظر حجبها.

يجب أن يظهر المستخدم في الخلفية لتتعرّف الكاميرا على حركته.

تقع نسبة السطوع المحيط المناسبة بين 50 إلى 500 لوكس. (مثال: 100 لوكس: مرحاض، 400 لوكس: غرفة المعيشة)

تجنب ضوء الشمس المباشر عند استخدام ميزة التحكم في الحركة.

قم بتشغيل اختبار بيئة التحكم في الحركة لتحديد نطاق تعرّف الكاميرا قبل استخدام ميزة التحكم في الحركة.

## اختبار بيئة التحكم في الحركة

قائمة الشاشة < مزايا Smart > التحكم في الحركة < اختبار بيئة التحكم في الحركة

قم بإجراء هذا الاختبار قبل استخدام ميزة التحكم في الحركة لضمان الحصول على أفضل أداء.

1. قم بتشغيل اختبار بيئة التحكم في الحركة وحدد بدء على بُعد مسافة 1.5 أو 4 متر من التلفزيون. في حالة انعكاس الضوء على شاشة التلفزيون، سيكون من الصعب على المستخدم استخدام التحكم في الحركة.

2. اضبط زاوية الكاميرا بحيث تظهر داخل المربع المعروض على الشاشة. بمجرد الانتهاء من ضبط زاوية الكاميرا، قم بالتلويح بيد واحدة من اليسار إلى اليمين ببطء. افرد ذراعك موجهًا راحة يدك نحو التلفزيون. يظهر مؤشر سهم على الشاشة عندما يتعرف التلفزيون على الإجراء. وفي حالة فشل عملية التعرف، أعد المحاولة.

## البرنامج التعليمي للتحكم في الحركة

قائمة الشاشة < مزايا Smart > التحكم في الحركة < البرنامج التعليمي للتحكم في الحركة

طريقة ممتعة وسهلة للتعرف على التحكم في الحركة. قم بتشغيل التحكم في الحركة واتبع إرشادات الدليل.

## تنشيط التحكم في الحركة

قائمة الشاشة < مزايا Smart > التحكم في الحركة < التحكم في الحركة حاول الآن

ارفع ذراعك موجهًا راحة يدك نحو التلفزيون. انتظر على هذا الوضع لمدة دقيقة، ثم حرّك يدك ببطء من جهة إلى أخرى ثلاث أو أربع مرات. عند التعرّف على يدك بنجاح، يتم تنشيط الميزة التحكم في الحركة ويظهر مؤشر على الشاشة. يؤدي التلوّيح بيدك خارج نطاق كاميرا التلفزيون إلى إلغاء تنشيط ميزة التحكم في الحركة. وفي هذه الحالة، ارفع يدك خلال ثلاث ثوانٍ لإعادة التنشيط.

## استخدام أدوات التحكم الرئيسية في الحركة

قد تختلف أوامر الحركة المتوفرة وفقًا لما ينفذه التلفزيون حاليًا.

تتوفر أوامر التحكم في الحركة الرئيسية الآتية:

- التنقل الموجه: يؤدي هذا الإجراء إلى تحريك المؤشر إلى الموضع المطلوب.
- تشغيل / تحديد: اجعل يدك على شكل قبضة لتحديد خيار أو تنفيذ أمر. حيث إن الاحتفاظ بوضع اليدين على شكل قبضة يُعد بمثابة الضغط مع الاستمرار على زر في جهاز تحكم عن بُعد.
- عودة: ارسّم دائرة بيدك بعكس اتجاه عقارب الساعة للعودة إلى القائمة السابقة.
- تقليب الشاشات: ضع راحة يدك بشكل رأسي. ثم حرّكها يسارًا ويمينًا لتغيير شاشات Smart Hub.
- التكبير / التصغير: ضمّ كلتا يديك على شكل قبضة. ثم اجعل الفجوة بينهما أوسع أو أضيق. استخدم هذه الإجراءات مع صفحات الويب أو الخرائط أو الصور.
- تدوير: باستخدام قبضتيك، قم بإدارتهما في اتجاه أو عكس اتجاه عقارب الساعة كما لو كنت تدبر عجلة قيادة. استخدم هذه الإجراءات مع الصور.
- ارتباط: دون تنشيط التحكم في الحركة، ارفع إبهامك مع الاستمرار لمدة ثانيتين. حيث يؤدي ذلك إلى إضافة الخيار "إعجاب" على موقع Facebook. علنًا بأن هذه الحركة لا تكون متاحة إلا في موقع Facebook فقط.
- تدوير: بينما يتم التكبير في الصور، تأكد من ضمّ يدك على شكل قبضة ثم حرّكها لليسار / اليمين / أعلى / أسفل للتدوير.
- تمرير صفحة ويب: عند عرض صفحة ويب، تأكد من ضمّ يدك على شكل قبضة ثم حرّكها لأعلى / أسفل لتمرير الصفحة لأعلى / أسفل.

## خيارات التحكم في الحركة


قائمة الشاشة < مزايا Smart > التحكم في الحركة

- دليل الحركة المتحرك
- عرض دليل صور متحركة عند اكتشاف حركة المستخدم.
- سرعة المؤشر
- اضبط سرعة المؤشر المستخدم في "التحكم في الحركة".

## شاشة التحكم في الحركة

### تركيب الشاشة أثناء مشاهدة التلفزيون


يؤدي تشغيل التحكم في الحركة أثناء مشاهدة التلفزيون إلى عرض الرموز التالية على الشاشة.

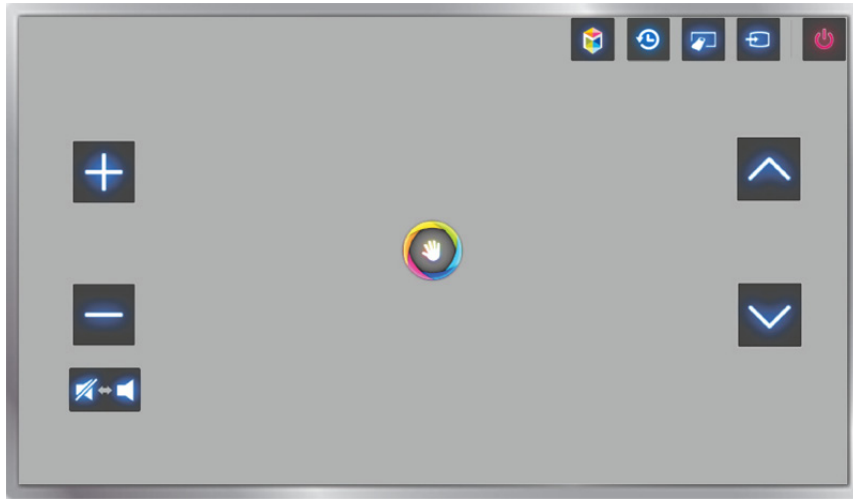

الوصف	الرمز
ضبط مستوى الصوت.	
تشغيل / إيقاف تشغيل صوت التلفزيون.	
تغيير القناة.	
عرض قائمة بالقنوات ومحتوى الوسائط والتطبيقات التي تم الوصول إليها مؤخرًا. يمكنك حينها تحديد العناصر من القائمة للوصول إليها مرة أخرى.	
تشغيل Smart Hub.	
عرض لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد على الشاشة.	
تغيير المصدر.	
إيقاف تشغيل التلفزيون.	

## تركيب الشاشة باستخدام ميزة Smart Hub

يؤدي تشغيل التحكم في الحركة أثناء استخدام Smart Hub إلى عرض الرموز التالية على الشاشة.

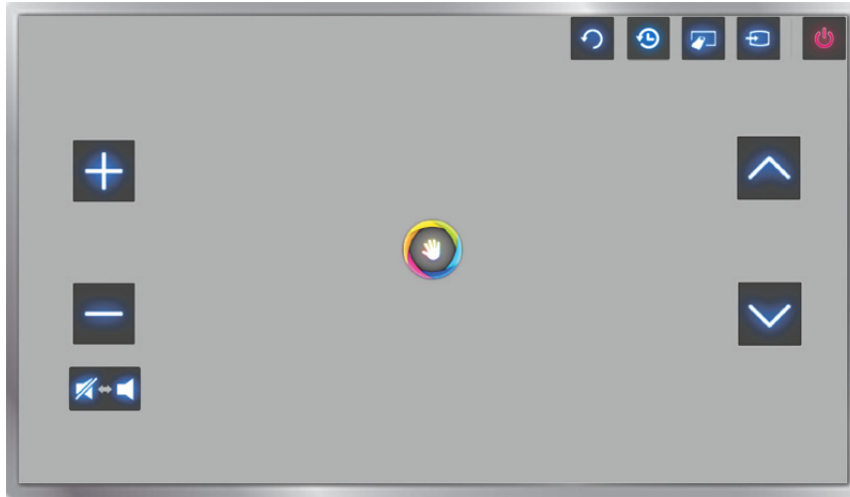











الرمز	الوصف
 / 	ضبط مستوى الصوت. هذه الرموز هي الوحيدة المتاحة على الشاشة <a href="#">التطبيقات</a> .
	تشغيل / إيقاف تشغيل صوت التلفزيون. هذه الرموز هي الوحيدة المتاحة على الشاشة <a href="#">التطبيقات</a> .
 / 	تغيير القناة. هذه الرموز هي الوحيدة المتاحة على الشاشة <a href="#">التطبيقات</a> .
	العودة إلى القائمة السابقة.
	عرض قائمة بال قنوات ومحتوى الوسائط والتطبيقات التي تم الوصول إليها مؤخرًا. يمكنك حينها تحديد العناصر من القائمة للوصول إليها مرة أخرى.
	عرض لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد على الشاشة.
	تغيير المصدر.
	إيقاف تشغيل التلفزيون.

## استرداد الرموز على الشاشة

عند استخدام التحكم في الحركة مع Smart Hub، سوف تختفي الرموز تلقائياً بعد مرور ثائيتين من عدم النشاط. لاسترداد الرموز، حرك المؤشر إلى إحدى الحواف الثلاثة التي تظهر أدناه (مميزة باللون الأزرق) ثم استمر على ذلك الوضع لمدة ثانية واحدة. ستظهر الرموز مرة أخرى على الشاشة.



الرمز	الوصف
①	 /  /  /  / 
②	 /  / 
③	 / 



## التعرف على وجه

يمكن للمستخدم تسجيل وجهه ومن ثمّ تسجيل الدخول إلى حسابات Smart Hub من خلال ميزة التعرف على وجه. يمكن تسجيل وجه واحد لكل حساب. وفقاً لدرجة السطوع المحيط ودرجة بشرة المستخدم، قد توجد صعوبة في تعرّف التلفزيون على وجه المستخدم. ارجع إلى القسم "حساب Samsung" للحصول على التفاصيل.

## بيئة التشغيل

ينبغي أن يكون المستخدم على بُعد يتراوح بين 1.5 إلى 4 أمتار من الكاميرا. قد يختلف نطاق التعرف الفعلي وفقاً لزاوية الكاميرا وعوامل أخرى.

يتراوح مستوى السطوع المحيط المناسب بين 50 و 500 لوكس. (100 لوكس: حمام، 400 لوكس: غرفة المعيشة)

يمكن لـ **التعرف على وجه** التعرف على عدد مستخدمين يصل إلى 5 مستخدمين مختلفين في المرة الواحدة.

وقد يواجه التلفزيون صعوبة في التعرف على التوائم والأشخاص ذوي الوجوه المتشابهة كفردين مختلفين.

انتبه لما يلي عند استخدام **التعرف على وجه**.

- عدم تغطية الوجه بقبعة أو نظارات شمسية أو شعرك.
- يجب أن يكون وجه المستخدم بالكامل مرئياً للكاميرا. تجنب الظلال على وجهك. فالظلال تمنع الكاميرا من التعرف على وجهك بدقة.
- احتفظ بتعبير وجهك حيادي قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الفم مغلقاً ولكن بشكل طبيعي قدر الإمكان.
- يجب أن يكون تعبير وجهك أثناء تسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung مماثلاً لتعبير وجهك أثناء عملية التسجيل.

## تسجيل الوجه

يلزم تسجيل الدخول إلى Smart Hub لتسجيل وجه. تسجيل الدخول إلى Smart Hub. قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب جديد بالفعل.

1. افتح القائمة مزيا Smart < حساب Samsung < تحرير ملف تعريف، ثم حدد تسجيل وجه.

2. اقرأ الإرشادات وحدد موافق، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب Samsung.

3. حدد التقاط صورة، وسيظهر وجه المستخدم على الشاشة. ثبت الوجه ليظهر بالكامل داخل الإطار الأحمر المنقط. يتم تسجيل الوجه بنجاح عند تحول الإطار إلى أخضر. في حالة الفشل، حدد إعادة محاولة.

✎ يجب أن يكون وجه المستخدم بالكامل مرئياً للكاميرا. تجنب الظلال على وجهك. فالظلال تمنع الكاميرا من التعرف على وجهك بدقة.

✎ احتفظ بتعبير وجهك حيادي قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الفم مغلقاً ولكن بشكل طبيعي قدر الإمكان.

✎ من الأفضل تحديد مربع الاختيار المجاور لـ أريد إدخال كلمة مرور أيضاً لزيادة مستوى الأمان للحصول على معدل أمان أكبر. من خلال مربع الاختيار المحدد، يجب على المستخدم إدخال كلمة المرور عند تسجيل الدخول بواسطة التعرف على الوجه.

4. حدد حفظ للإنهاء.

## تسجيل الدخول باستخدام التعرف على وجه

حدد التعرف على وجه، ثم حدد بدء من نافذة تسجيل الدخول، حيث يتعرف التلفزيون تلقائياً على وجه المستخدم. وفي حالة فشل عملية التعرف، أعد المحاولة. في حالة تمكين خيار إدخال كلمة المرور في تحرير ملف تعريف، ستحتاج إلى إدخال كلمة المرور لتتمكن من تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

✎ يجب أن يكون وجه المستخدم بالكامل مرئياً للكاميرا. تجنب الظلال على وجهك. فالظلال تمنع الكاميرا من التعرف على وجهك بدقة.

✎ احتفظ بتعبير وجهك حيادي قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الفم مغلقاً ولكن بشكل طبيعي قدر الإمكان.

✎ بمجرد نجاح عملية التعرف على الوجه، يقوم التلفزيون بتسجيل الدخول تلقائياً إلى Smart Hub. أما إذا تعرّف التلفزيون على وجهين أو أكثر من الوجوه المسجلة، تظهر قائمة الحسابات المتطابقة. حدد البلد المناسب. يؤدي التعرف على وجه غير مسجل إلى إصدار تحذير.

## استخدام أجهزة ملحقة



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

يمكن التحكم في هذا التلفزيون باستخدام لوحة مفاتيح و ماوس بدلاً من جهاز تحكم عن بُعد. تساعد الأجهزة الملحقة في استخدام التلفزيون بطريقة أسهل وأكثر ملاءمة. بعض الطرازات لا تدعم لوحات المفاتيح وأجهزة الماوس USB من فئة HID.

## توصيل لوحة المفاتيح

قائمة الشاشة < النظام < إدارة الأجهزة < إعدادات لوحة مفاتيح [حاول الآن](#)  
قم بتوصيل لوحة المفاتيح بالتلفزيون لإدخال النص بسهولة. لاستخدام لوحة مفاتيح USB، قم بتوصيل كبل لوحة المفاتيح بمنفذ USB بالتلفزيون. يمكنك إقران لوحة مفاتيح مزودة بتقنية البلوتوث باستخدام وظيفة البلوتوث الموجودة بالتلفزيون.

### • تحديد لوحة مفاتيح

تخصيص لوحة المفاتيح التي تريد استخدامها، علماً بأنه لا يمكن استخدام أكثر من لوحة مفاتيح واحدة في نفس الوقت. [حاول الآن](#)

### • إضافة لوحة مفاتيح Bluetooth

عرض قائمة بلوحات المفاتيح التي تعمل بالبلوتوث الموجودة ضمن النطاق. حدد لوحة المفاتيح التي تريد استخدامها.

### • خيارات لوحة المفاتيح

تكوين اللغة والنوع والإعدادات الأساسية الأخرى للوحة المفاتيح. [حاول الآن](#)

## استخدام لوحة المفاتيح

استخدم المفاتيح التالية بلوحة المفاتيح للتحكم في التلفزيون.

- مفاتيح الأسهم (تحريك التركيز). Windows (⊞). مفتاح القائمة (TOOLS). مفتاح الإدخال (التحديد والتنشيط). المفتاح ESC (RETURN). مفاتيح الأرقام (الأرقام)
- F1 (A). F2 (B). F3 (C). F4 (D). F5 (E).
- F6 (SOURCE الزر)، F7 (CH LIST الزر)، F8 (MUTE الزر)، F9/F10 (+ / -)، F11/F12 (⏮ / ⏭)
- صفحة لأعلى / صفحة لأسفل: تمرير صفحة ويب لأعلى أو لأسفل.

## توصيل الماوس

قائمة الشاشة > النظام > إدارة الأجهزة > إعدادات الماوس [حاول الآن](#)

قم بتوصيل ماوس بالتلفزيون واضغط على زر الماوس الأيمن لعرض شاشة [انتقال إلى](#). ومن ثم، يمكنك استخدام قائمة الشاشة و Smart Hub ووظائف التلفزيون الأخرى باستخدام الماوس بنفس طريقة استخدامه مع الكمبيوتر.

لاستخدام ماوس USB، قم بتوصيل سلك الماوس بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون. لاستخدام ماوس مزوّد بتقنية البلوتوث، يمكنك إقرانه باستخدام وظيفة البلوتوث الموجودة بالتلفزيون.

### • تحديد ماوس

تخصيص الماوس الذي تريد استخدامه، علماً بأنه لا يمكن استخدام أكثر من ماوس واحد في نفس الوقت. [حاول الآن](#)

### • إضافة ماوس Bluetooth

عرض قائمة بأجهزة الماوس التي تعمل بالبلوتوث والموجودة ضمن النطاق. حدد الماوس الذي تريد استخدامه.

### • خيارات الماوس

تكوين تعيين الأزرار وسرعة المؤشر وغير ذلك من إعدادات الماوس الأساسية. [حاول الآن](#)

## استخدام الماوس

- الزر الأيسر: حدد وقم بالتنشيط.
- الزر الأيمن: عرض شاشة "انتقال إلى" التي تتضمن خيارات. مثل إيقاف التشغيل وقائمة الشاشة و Smart Hub وأدوات.
- عجلة الماوس: تمرير صفحة ويب لأعلى أو لأسفل.

## عرض التلفزيون



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز. 

استخدم هذه الميزة لعرض معلومات ودليل البرامج على نحو أكثر سهولة. ومع ذلك، لا تتوفر هذه الميزات عند مشاهدة التلفزيون باستخدام مستقبل بث عبر كبل.

## قائمة القنوات

قائمة الشاشة < البحث > قائمة القنوات [حاول الآن](#)

تشغيل قائمة قن أثناء مشاهدة التلفزيون لتغيير القنوات. اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لمدة ثانيتين. وبالتالي، تظهر شاشة قائمة القنوات. أو بدلاً من ذلك، حدد الزر CH LIST بجهاز التحكم العادي عن بُعد أو "لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد" لتشغيل قائمة قن.

تشير رموز شاشة قائمة القنوات إلى ما يلي:

- : قناة تناظرية 
- : قناة مفضلة 
- : قناة محجوزة لـ عرض الجدولة 
- : قناة مغلقة 

## تغيير القنوات

حدد قناة للانتقال إليها في الحال. للتنقل السريع داخل القائمة، استخدم أزرار قناة لأعلى/لأسفل. يتحرك التركيز لأعلى وأسفل في القائمة في الصفحة ذاتها.

## تغيير قائمة القنوات

قم بتمرير إصبعك جهة اليمين على لوحة اللمس والتبديل إلى قائمة القنوات المضافة أو قائمة المفضلة. علمًا بأنه يمكن تحديد قائمة "المفضلة" فقط في حالة احتوائها على قناة مفضلة واحدة على الأقل. إذا لم تتم إضافة قناة مفضلة من قبل، فحدد تحرير المفضلة وأضف القنوات من الشاشة تحرير المفضلة.

## عرض الجدولة

قائمة الشاشة > البث > مدير الجدولة [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

تكوين التلفزيون لعرض قناة أو برنامج معين في وقت وتاريخ محدد. قبل جدولة مشاهدة التلفزيون، تأكد من ضبط التاريخ والوقت بشكل صحيح في القائمة **النظام** < الوقت < ضبط الساعة. يظهر الرمز  بجوار البرامج التي تم تكوينها لعرض الجدولة.

## القناة عرض الجدولة

يمكن إعداد وظيفة عرض الجدولة للبرامج على القنوات التماثلية من خلال تحديد الوقت والتاريخ.

1. قم بتشغيل **مدير الجدولة**، ثم حدد **جدول زمني**. ستظهر قائمة منبثقة. حدد **عرض الجدولة** للتنفيذ.
2. حدد ما يخص هذا البرنامج من **القناة** و **تكرار** و **وقت البدء** ثم حدد **موافق للإنتهاء**.

## قم بإلغاء عرض الجدولة

لإلغاء عرض الجدولة لبرنامج معين، حدد البرنامج من الشاشة **مدير الجدولة**. ستظهر قائمة منبثقة. حدد **حذف** لإلغاء الأمر.

## تحرير قائمة الجدولة

حدد إدخال من الشاشة **مدير الجدولة**، ثم حدد **تحرير** من القائمة المنبثقة. وقم بتحرير إعدادات الإدخال المحدد.

# تلفزيون ثلاثي الأبعاد

قائمة الشاشة > الصورة > 3D > حاول الآن



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

يتمتع هذا التلفزيون بميزة عرض ثلاثية الأبعاد. ومع ذلك، يجب على المستخدمين ارتداء نظارات Samsung ثلاثية الأبعاد الفعّالة للاستمتاع بأفضل تجربة عرض ثلاثية الأبعاد.

مسافة المشاهدة المثالية تساوي ثلاثة أضعاف ارتفاع الشاشة أو أكثر، كما نوصي بأن تكون العين في مستوى الشاشة.

## الاحتياطات

يُرجى قراءة "معلومات السلامة والصحة" المتعلقة بالعرض ثلاثي الأبعاد قبل تشغيل الميزة ثلاثية الأبعاد على التلفزيون. راجع "الاحتياطات المتعلقة بالأبعاد الثلاثية" لمزيد من المعلومات.

## تلميحات

- قد تتداخل صور الأبعاد الثلاثية اليمنى واليسرى في البداية عند تشغيل التلفزيون. قد يستغرق التلفزيون دقيقة لإزالة هذا التداخل.
- قد لا تعمل النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة على نحو صحيح إذا تم تشغيل أي منتج ثلاثي أبعاد آخر أو أجهزة إلكترونية أخرى بالقرب منها أو من التلفزيون. في حالة وجود مشكلة، قم بإبعاد الأجهزة الإلكترونية الأخرى عن النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة قدر الإمكان.
- سواء كان يتم عرض الفيديو ثلاثي الأبعاد بطريقة صحيحة أم لا، فإن الدقة العالية يتم تحديدها وفقًا للمحتوى.



## تنشيط وضع 3D

قائمة الشاشة < الصورة < 3D < وضع 3D [حلول الآن](#)

اختر وضعًا ثلاثي الأبعاد وفقًا لإشارة الإدخال، علمًا بأن الأوضاع ثلاثية الأبعاد المتاحة قد تختلف وفقًا لإشارة الإدخال. قد يختلف الوضع ثلاثي الأبعاد المفضل لبعض المحتويات ثلاثية الأبعاد. وفي هذه الحالة، قم بتغيير الوضع ثلاثي الأبعاد المفضل للمشاهدة. حدد وضع ثلاثي الأبعاد من الأوضاع ثلاثية الأبعاد المتاحة وفقًا لإشارة الإدخال، علمًا بأن الأوضاع ثلاثية الأبعاد المتاحة قد تختلف وفقًا لإشارة الإدخال.

- إيقاف التشغيل: إلغاء تنشيط العرض ثلاثي الأبعاد. 
- عادي: تحويل الصور العادية إلى صور ثلاثية الأبعاد. بعض التنسيقات لا تدعم هذا الوضع. 
- أيمن/أيسر: يقسم صورة واحدة إلى صور متداخلة على اليمين واليسار لإنشاء التأثير ثلاثي الأبعاد. 
- أعلى/أسفل: يقسم صورة واحدة إلى صور متداخلة أعلى وأسفل لإنشاء التأثير ثلاثي الأبعاد. 
- خط أفقي: التبديل بين الصور اليسرى واليمنى على خط أفقي واحد في المرة. هذا الوضع غير مدعوم في الطرازات من الفئة S9 وUHD F9000.  فائقة الجودة.
- خط رأسي: التبديل بين الصور اليسرى واليمنى على خط رأسي واحد في المرة. هذا الوضع غير مدعوم في الطرازات من الفئة S9 وUHD F9000.  فائقة الجودة.
- بيكسل: التبديل بين الصور اليسرى واليمنى على وحدة بيكسل واحدة في المرة. هذا الوضع غير مدعوم في الطرازات من الفئة S9 وUHD F9000.  فائقة الجودة.
- إطار: التبديل بين الصور اليسرى واليمنى على إطار واحد في المرة. هذا الوضع غير مدعوم في الطرازات من الفئة S9 وUHD F9000.  الجودة.
- يمكن تحديد  (خط أفقي) و  (خط رأسي) و  (بيكسل) عند ضبط مستوى دقة الكمبيوتر على 1920x1080 أو اتصال الكمبيوتر بالتلفزيون عبر كبل HDMI-DVI فقط. 
- يمكن تحديد (إطار) عند ضبط مستوى دقة الكمبيوتر على 1920x1080 والتردد على 60 هرتز فقط. 

قد تختلف مستويات الدقة المدعومة من قبل التلفزيون وفقًا للوضع ثلاثي الأبعاد. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى "مستويات دقة الأبعاد الثلاثية المدعومة".

## إعداد التأثيرات ثلاثية الأبعاد

هناك العديد من إعدادات الضبط التي يمكن إجراؤها للاستمتاع بمحتوى ثلاثي الأبعاد بطريقة أفضل.

- **منظور 3D**

ضبط المنظور ثلاثي الأبعاد. [حاول الآن](#)



- **العمق**

ضبط العمق ثلاثي الأبعاد. لا يمكن استخدام هذا الخيار في حالة ضبط الوضع ثلاثي الأبعاد على  (أيسر/أيمن) أو  (علوي/سفلي). [حاول الآن](#)

- **تغيير أيمن/أيسر**

التبديل بين الصور اليمنى واليسرى. [حاول الآن](#)

- **3D → 2D**

تحويل الصور ثلاثية الأبعاد إلى صور عادية. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في حالة ضبط الوضع ثلاثي الأبعاد على  (عادي) أو  (إيقاف التشغيل). [حاول الآن](#)

- **عرض 3D تلقائي**

يؤدي ضبط **عرض 3D تلقائي** على **تشغيل** إلى تبديل التلفزيون إلى العرض ثلاثي الأبعاد تلقائيًا. يؤدي ضبط **عرض 3D تلقائي** على **إشعار رسالة** إلى إظهار رسالة على الشاشة عندما يستقبل التلفزيون إشارة ثلاثية الأبعاد. قد لا تتمكن من تبديل التلفزيون إلى الوضع ثلاثي الأبعاد في حالة تشغيل بعض التطبيقات. في هذه الحالة، أغلق التطبيق، ثم قم بالتبديل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد، تتوفر هذه الوظيفة بطرازات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 فقط.

- **تحكم إضاءة 3D**

ضبط سطوع الصور ثلاثية الأبعاد. إذا كانت الشاشة قاتمة للغاية، حدد **عالي**. تتوفر هذه الوظيفة بطرازات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 فقط.



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

لا يتم دعم طرازات الفنتين UHD F9000 وS9.

عند مشاهدة فيديو ثنائي الأبعاد من جهاز خارجي متصل بالتلفزيون، سيظل بإمكان المستخدم مشاهدة التلفزيون في نافذة "إدراج". افتح القائمة **الصورة** واختر **PIP**. قم بتشغيل ميزة صورة داخل صورة (PIP) لتنشيطها، وقم بضبط أية خيارات ضرورية. لا تتوفر ميزة PIP في حالة تنشيط Smart Hub أو التلفزيون ثلاثي الأبعاد. يؤدي إيقاف تشغيل التلفزيون أثناء تنشيط ميزة PIP إلى إلغاء تنشيط ميزة PIP تلقائيًا.

• **PIP: تنشيط/إلغاء تنشيط PIP.**

• **مصدر:** تحديد مصدر الصورة الفرعية PIP.  
(وفقًا للبلد)

• **القناة:** تحديد قناة الصورة الفرعية PIP.

• **المقاس:** تحديد حجم الصورة الفرعية PIP.

• **الموضع:** تحديد موضع الصورة الفرعية PIP.

• **تحديد الصوت:** تحديد مصدر الصوت.

قد يؤدي تشغيل لعبة أو استخدام ميزة مقطع موسيقي على الشاشة الرئيسية إلى خفض جودة صورة PIP.

لمشاهدة التلفزيون كصورة داخل صورة، يجب ضبط مصدر الشاشة الرئيسية على Component أو HDMI. لا تدعم نافذة PIP إلا إشارات التلفزيون فقط.

## معايرة الشاشة التناظرية



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز. 

قد تصبح الصور التناظرية مهزوزة ومشوشة. في حالة حدوث ذلك، يمكنك ضبط الإشارة ضبطًا دقيقًا و/أو خفض التشويش لتنقية الصورة.

### ضبط دقيق للقنوات

قائمة الشاشة < البث < إعدادات القنوات < ضبط دقيق للقنوات [حاول الآن](#)

تنقية الصور المهزوزة. اضبط الصور ضبطًا دقيقًا إلى أن تصبح نقية تمامًا، ثم حدد **حفظ** أو **إغلاق**. حدد **إعادة ضبط** لإعادة ضبط عملية ضبط دقيق للقنوات. لا يتوافر هذا الخيار إلا لمحطات البث التناظرية فقط.

# الإعدادات الرئيسية للصورة

قائمة الشاشة > الصورة

تعمل الإعدادات الأساسية للصورة على تغيير شكل الصورة المعروضة على شاشة التلفزيون.

## تغيير وضع الصورة

قائمة الشاشة > الصورة > وضع الصورة [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

اختيار وضع الصورة المثالي لظروف مشاهدة التلفزيون. وعند توصيله بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، فلا يمكن اختيار سوى الوضعين **قياسي** و **ترفيه** فقط.

### • ديناميكي

يعمل هذا الوضع على زيادة درجة سطوع الشاشة، فهو مناسب للبيئات الساطعة.

### • قياسي

هذا هو الوضع الافتراضي.

### • طبيعي

يساعد على تقليل إجهاد العين. علمًا بأن هذا الوضع لا يكون متاحًا إلا في أجهزة التلفزيون LED فقط.

### • استرخاء

يستهلك طاقة أقل ويقلل من إجهاد العين. يتوافر هذا الوضع في أجهزة التلفزيون PDP فقط.

### • أفلام

يعمل على زيادة درجة قتامة الشاشة وتقليل من الوهج. مناسب للغرف المظلمة لمشاهدة الأفلام وعند الشعور بإجهاد في العين.

### • ترفيه

يزيد من حدة الصور للتمتع بالحصول على مشاهدة أكثر ديناميكية. يتوافر هذا الوضع عند التوصيل بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI فقط.

### • استاد

يتم اختيار ذلك تلقائيًا عند تشغيل **وضع الرياضة** تشغيل أسفل قائمة **مزايا Smart**.

## جودة الصورة

### قائمة الشاشة < الصورة

اختر وضع الصورة، ثم حدد الخيارات التالية لعرض شريط تمرير يسمح بضبط الإعداد المطابق. استخدام زرّي السهمين لليسار ولليمين لضبط القيمة، وزرّي السهمين لأعلى ولأسفل للانتقال لأعلى القائمة وأسفلها. يتم تطبيق القيم التي تم ضبطها على المصدر الحالي، وستبقى فعّالة في المرة القادمة التي يتم فيها تحديد المصدر ذاته. وعند توصيله بكمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، فلا يمكن اختيار سوى خيار الضبط **اللون** و **تظليل (G/R)** فقط.

#### • إضاءة خلفية

ضبط سطوع وحدات البيكسل بشكل منفرد، حيث يؤدي تقليل مستوى السطوع إلى خفض استهلاك الطاقة. يتوافر هذا الخيار في أجهزة التلفزيون LED فقط.

#### • ضوء الخلية

ضبط درجة سطوع اللوحة، حيث يؤدي تقليل مستوى السطوع إلى خفض استهلاك الطاقة. يتوافر هذا الخيار في أجهزة التلفزيون PDP فقط.

#### • التباين

ضبط تباين الشاشة. [حاول الآن](#)

#### • السطوع

ضبط السطوع الكلي. [حاول الآن](#)

#### • حدة الوضوح

زيادة حدة أطراف الحواف أو قنّامتها. [حاول الآن](#)

#### • اللون

ضبط التشبع الكلي للون. [حاول الآن](#)

#### • تظليل (G/R)

ضبط معدل الأخضر إلى الأحمر. زيادة قيمة الأخضر لإشباع الأخضر، وزيادة قيمة الأحمر لإشباع الأحمر. [حاول الآن](#)

## تطبيق "إعداد جودة الصورة الحالية" على "إدخال آخر".

### قائمة الشاشة < الصورة < تطبيق وضع الصور

يمكنك تطبيق إعداد جودة الصورة الذي قمت بتكوينه للتلفزيون على جميع الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون.

لتطبيق الإعداد على جميع الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون، حدد **جميع المصادر**. ولتطبيق الإعداد على الإدخال الحالي فقط، حدد **المصدر الحالي**.

## حجم الصورة

قائمة الشاشة < الصورة < حجم الصورة

يتم عرض معظم البرامج التلفزيونية والفيديو بوضع ملء الشاشة، إلا أن بعض البرامج ومقاطع الفيديو لا تتناسب مع الشاشة. يمكن للمستخدمين تغيير حجم الصورة للبرامج ومقاطع الفيديو هذه. ومع ذلك، قد تختلف خيارات الحجم المتوفرة، وفقًا لمصدر الفيديو. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى "حجم الصورة وإشارة الإدخال".

### 16:9

• ضبط الصورة إلى تنسيق الشاشة العريضة 16:9.

### • تكبير عريض

تكبير حجم الصورة بتنسيق يزيد عن 4:3، علمًا بأنه يمكن تحريك الصورة التي تم تكبيرها لأعلى ولأسفل.

### • تكبير

تكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسياً كي تتلاءم مع حجم الشاشة، علمًا بأنه يمكن تحريك الصورة التي تم تكبيرها لأعلى ولأسفل.

### • 4:3

ضبط الصورة إلى الوضع 4:3 الأساسي.

⚠ لا تترك التلفزيون في الوضع 4:3 لمدة طويلة، قد تتسبب الحواف القائمة على يمين الشاشة ويسارها وأعلىها وأسفلها في احتجاز الصورة - علمًا بأن هذه الظاهرة لا تحدث إلا في أجهزة تلفزيون LED و PDP فقط. (احتراق الشاشة - يمكن أن يحدث هذا الأمر في تلفزيونات PDP). علمًا بأن الضمان لا يغطي الأضرار الناتجة عن ذلك.

### • ملئمة الشاشة

عرض الصورة الكاملة دون أي انقطاع.

### • عرض ذكي 1

تصغير الصورة بتنسيق 16:9 بنسبة 50%. يتوافر هذا الوضع مع أجهزة التلفزيون LED وفي الوضع HDMI فقط.

### • عرض ذكي 2

تصغير الصورة بتنسيق 16:9 بنسبة 25%. يتوافر هذا الوضع مع أجهزة التلفزيون LED وفي الوضع HDMI فقط.

## موضع الشاشة

قائمة الشاشة < الصورة < حجم الصورة < تكبير/تصغير/وضع

يمكن ضبط وضع الشاشة في حالة ضبط حجم الصورة على تكبير عريض، تكبير أو ملائمة الشاشة.  تتوفر ميزة "تكبير" إذا تم تعيين "حجم الصورة" إلى "تكبير" فقط.

 تتوفر ميزة "الموضع" في حالة تعيين "حجم الصورة" إلى "تكبير عريض" أو "تكبير" أو "ملائمة الشاشة".

1. لضبط وضع الشاشة، حدد تكبير/تصغير/وضع، ثم تكبير/تصغير/وضع من النافذة المنبثقة.
2. مرر إصبعك على لوحة اللمس لنقل الشاشة. وبمجرد الانتهاء، حدد الموضع، ثم إغلاق. حدد إعادة ضبط لإعادة تعيين وضع الشاشة.

## إيقاف الصورة

قائمة الشاشة < الصورة < إيقاف الصورة [حاول الآن](#)

إيقاف تشغيل الشاشة وتشغيل الصوت فقط. لتشغيل الشاشة من جديد، اضغط على أي زر. (باستثناء أزرار حجم الصوت)

## إعادة ضبط إعدادات الصورة

قائمة الشاشة < الصورة < أعد ضبط الصورة [حاول الآن](#)

إعادة ضبط جميع إعدادات الصورة الخاصة بالوضع وضع الصورة الحالي إلى الإعدادات الافتراضية، علمًا بأن هذا لا يؤثر على أوضاع الصورة الأخرى.



## إعدادات متقدمة

قائمة الشاشة > الصورة > إعدادات متقدمة [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

استخدم إعدادات متقدمة لضبط طريقة عرض الصور على شاشة التلفزيون ضبطاً دقيقاً. لا يتوافر الخيار إعدادات متقدمة إلا عند ضبط وضع الصورة على قياسي أو أفلام. عند توصيل التلفزيون بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، فلا يمكن ضبط سوى توازن الأبيض و جاما فقط.

- **تباين ديناميكي**

ضبط تباين الشاشة تلقائياً. استخدم هذا الخيار للحصول على إعداد التباين المثالي. [حاول الآن](#)

- **درجة اللون "أسود"**

ضبط عمق اللون الأسود. [حاول الآن](#)

- **لون البشرة**

ضبط درجة اللون الأحمر في درجات لون البشرة. [حاول الآن](#)

- **وضع RGB فقط**

ضبط مستوى الأحمر والأخضر والأزرق بشكل منفرد. [حاول الآن](#)

- **مسافة اللون**

ضبط نطاقات الألوان التي تظهر على الشاشة، حيث يعمل الخيار **تلقائي** على ضبط مساحة اللون تلقائياً وفقاً لإشارة الإدخال، بينما يعمل الخيار **أصلي** على تطبيق نطاق أعرض من إشارة الإدخال، أما الخيار **مستخدم** فيتيح للمستخدم ضبط نطاقات الألوان المطلوبة في ألوان إشارة الإدخال يدوياً. [حاول الآن](#)

- **توازن الأبيض**

ضبط درجة لون الصورة لجعل الأشياء البيضاء تبدو بيضاء وجعل الصورة بكاملها تبدو طبيعية. ضبط سطوع كل لون من خلال قائمة المعادلة وضبط السطوع من خلال قائمة الاكتساب. لاستعادة القيم الافتراضية، حدد **إعادة ضبط**. [حاول الآن](#)

- **10p توازن الأبيض**

ضبط توازن الأبيض عن طريق ضبط سطوع مكونات اللون الأحمر والأخضر والأزرق بفواصل قدرها 10 نقاط. لا يتوافر هذا الخيار إلا عند ضبط وضع الصورة على أفلام فقط، وقد لا يتم دعمه من قبل بعض الأجهزة الخارجية. [حاول الآن](#)

- **جاما**

ضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية. [حاول الآن](#)

- **نموذج متخصص**

عرض نماذج معايرة الصور على الشاشة دون استخدام فلتر أو مولد نموذج منفصل، حيث يُستخدم **نموذج 1** لمعايرة التباين، بينما يُستخدم **نموذج 2** لمعايرة اللون وتشبع اللون. في حالة اختفاء قائمة الشاشة أو تنشيط قائمة مختلفة أثناء معايرة الشاشة، فإن هذا الخيار يعمل على حفظ التغييرات حتى هذه النقطة وإلغاء تنشيط هذه القائمة تلقائيًا. لا يتم تمكين هذه الميزة إلا في الوضعين Component و HDMI فقط. [حاول الآن](#)

- **إضاءة الحركة**

ضبط سطوع الصورة وفقًا للحركات الظاهرة على الشاشة لخفض استهلاك الطاقة. لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط وضع الصورة على قياسي فقط، كما أنها لا تتوافر في الوضع ثلاثي الأبعاد، علمًا بأن ضبط **التباين** أو **السطوع** يؤدي إلى إلغاء تنشيط هذه الميزة تلقائيًا. [حاول الآن](#)

## خيارات الصورة

قائمة الشاشة < الصورة < خيارات الصورة **حاول الآن**

درجة اللون	قياسي
تعديل العرض الرقمي	تلقائي
فلتر تشويش MPEG	تلقائي
المستوى الأسود لـ HDMI	منخفض
وضع الفيلم	إيقاف التشغيل
Motion Plus	قياسي
عرض تمثيلي واضح	تشغيل

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

استخدم **خيارات الصورة** لتحسين جودة الصورة بدرجة أكبر. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، فلا يمكن للمستخدمين سوى تغيير **درجة اللون فقط**.

- درجة اللون

ضبط درجة اللون. يتم تطبيق هذا الإعداد على أساس وضع الصورة منفرد. عند تغيير وضع الصورة، سيتم تطبيق الإعداد المطابق تلقائيًا. في حالة ضبط وضع الصورة على ديناميكي، فلا يمكن للمستخدمين إلا اختيار بارد و قياسي فقط. [حاول الآن](#)

- تعديل العرض الرقمي

تقليل التشويش و الظلال الناتجة عن الاشارات الضعيفة.

بشير أخض إلى أفضل إشارة ممكنة.

يؤدي تحديد **مئات تلقائية** إلى عرض قوة الإشارة على الشاشة، لا تتوفر هذه الميزة إلا لقنوات ATV فقط. **حاول الآن**

- ## ● فیلتر تشویش MPEG

## تقاييل تشويش MPEG وتحسين جودة الفيديو. [حاول الآن](#)

- 
- المستوى الأسود لـ HDMI**

يتوفر هذا الخيار لإدخال الفيديو من خلال كبل HDMI فقط. استخدم هذا لتقليل احتجاز الصورة الذي قد يحدث عند مشاهدة الفيديو من جهاز خارجي. اختر مستوى من مستويات اللون الأسود. [حاول الآن](#)

- وضع الفيلم

تحسين جودة الصورة للأفلام. حدد الوضع لمشاهدة الأفلام، علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا عند مشاهدة التلفزيون أو عندما تكون إشارة الإدخال AV أو Component (480i و 1080i) أو HDMI (1080i). [\(حلول الآن\)](#)

## • Motion Judder Canceller

تحسين الشاشة لعرض المشاهد السريعة في الأفلام. علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا في أجهزة التلفزيون PDP فقط.

## • Motion Plus

✎ علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا في أجهزة التلفزيون LED فقط.

إزالة التشويش والاهتزازات من المشاهد سريعة الحركة. إذا قمت بتحديد **مستخدم**، فيمكنك تكوين آثار الصورة ونسبة إزالة اهتزاز الشاشة، كما يمكنك عرض صورة أوضح من خلال وظيفة "وضع الصورة السريعة".

✎ تعرض شاشة المعلومات دقة الإشارة الواردة وترددها (بمعدل 60 هرتز) على شاشة التلفزيون، إلا أنها لا تعرض التردد الذي يقوم التلفزيون بإنشائه للصورة حيث يتم عرضها باستخدام الوظيفة **Motion Plus**.

✎ إذا حدث تشويش على الشاشة، فالرجاء إعداد الخيار **Motion Plus** على إيقاف التشغيل. في حالة ضبط **Motion Plus** على **مستخدم**، يمكنك إعداد **تقليل التشويش** أو **تقليل الاهتزاز** أو **إعادة ضبط** يدويًا.

– **تقليل التشويش:** ضبط مستوى تقليل التشويش من مصادر الفيديو.

– **تقليل الاهتزاز:** ضبط مستوى تقليل الاهتزاز من مصادر الفيديو عند تشغيل الأفلام.

– **حركة LED واضحة :** إزالة آثار المشاهد السريعة المليئة بالحركة للحصول على صورة واضحة.

– **إعادة ضبط:** إعادة ضبط الإعدادات المخصصة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

✎ أثناء تشغيل **Motion Plus**، اضغط على الزر **INFO** بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد لعرض دقة وتردد إشارة الفيديو الواردة (60 هرتز). التردد المعروض ليس نفس تردد الصورة التي يعرضها التلفزيون أثناء تنشيط ميزة Motion Plus.

## • عرض تمثيلي واضح

تعمل هذه الوظيفة على تقليل التشويش القطري في الصورة الناتج عن تداخل الإشارات. إذا حدث تشويش قطري أو تشويه أثناء مشاهدة التلفزيون، قم بتشغيل هذه الوظيفة.

## • LED ذكية

يتحكم هذا الخيار في سطوع المناطق المنفردة على الشاشة إلى أقصى تباين تلقائيًا، غير أن هذه الوظيفة غير مدعومة حسب المنطقة أو الطراز.

## • Cinema Black

في الوضع "أفلام"، تقوم هذه الميزة بعملية تعتيم في الجزءين السفلي والعلوي من صورة الفيديو وذلك بغرض الحصول على أعلى درجة من التركيز أثناء العرض. تتوفر هذه الوظيفة بطرازات السلسلة LED 7500 و8000 و8500 فقط.

## • محسن اللون الأسود

ضبط عمق اللون الأسود الكلي لإجراء تغيير على عمق الصورة. لا تتاح هذه الميزة عند تشغيل ملف وسائط أو استخدام التلفزيون كشاشة عرض كمبيوتر. علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا في أجهزة التلفزيون PDP فقط.

# الإعدادات الرئيسية للصوت

قائمة الشاشة > الصوت



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز. 

استخدم إعدادات الصوت لتغيير وضع الصوت وتمكين/تعطيل الصوت المحيط وضبط موازن الصوت وتحسين صوت التلفزيون.

## تغيير وضع الصوت

قائمة الشاشة > الصوت > وضع الصوت **حاول الآن**

تقوم أوضاع الصوت بإجراء عمليات ضبط على إخراج الصوت. ومع ذلك، فإن أوضاع الصوت لا تتوافر عند استخدام السماعات الخارجية فقط.

- **قياسي**

هذا هو وضع الصوت العادي.

- **موسيقى**

يعمل هذا الوضع على رفع صوت الموسيقى العادية أعلى من الأصوات.

- **أفلام**

تتم معايرة هذا الوضع للحصول على أفضل صوت للأفلام.

- **صوت واضح**

يعمل هذا الوضع على إظهار الأصوات.

- **تضخيم**

يعمل هذا الوضع على زيادة الكثافة الكلية للأصوات ذات التردد العالي لتحسين تجربة الاستماع، فهو مصمم للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

- **استاد**

يتم اختيار ذلك تلقائيًا عند تشغيل وضع الرياضة أسفل قائمة مزيا Smart.

## ضبط إعدادات الصوت

قائمة الشاشة < الصوت > تأثير الصوت [حاول الآن](#)

استخدم تأثيرات الصوت لتغيير طريقة صدور الصوت من التلفزيون. تتاح هذه الخيارات فقط عند ضبط مكبر صوت التلفزيون على تشغيل وضبط وضع الصوت على قياسي.

### • Virtual Surround

إصدار صوت يجعلك تشعر وكأنك تشاهد الفيلم في السينما أو كأنك جالس في قاعة احتفالات. [حاول الآن](#)

### • Dialog Clarity

زيادة كثافة الصوت لجعل الحوار أكثر وضوحًا. [حاول الآن](#)

### • الموازن

ضبط توازن السماع وتغيير النطاق الترددي. حدد [إعادة ضبط](#) لإعادة ضبط الإعدادات. [حاول الآن](#)

## صوت تلقائي

قائمة الشاشة < الصوت > إعدادات السماع < صوت تلقائي [حاول الآن](#)

نظرًا لأن كل محطة تتمتع بطروف بث خاصة بها، فقد يحدث تذبذبًا في حجم الصوت عند تغيير القناة. لذا، تعمل الوظيفة "صوت تلقائي" على ضبط حجم صوت القناة تلقائيًا عن طريق خفض إخراج الصوت أو رفعه، حيث يعمل الوضع [عادي](#) على تطبيق مستوى عادي للصوت، بينما يعمل الوضع [ليلاً](#) على تطبيق صوت أقل قليلاً من [عادي](#) الذي يُعد مثاليًا لمشاهدة التلفزيون ليلاً. لاستخدام ميزة التحكم في حجم صوت جهاز مصدر متصل، قم بإلغاء تنشيط الوظيفة "صوت تلقائي". وعند استخدام الوظيفة "صوت تلقائي" مع جهاز مصدر، قد لا يعمل التحكم في حجم صوت الجهاز بشكل جيد.

## نوع تثبيت التلفزيون

قائمة الشاشة < الصوت > إعدادات السماع < نوع تثبيت التلفزيون [حاول الآن](#)

يمكن لهذا التلفزيون أن ينتج صوت مختلف اختلافاً طفيفاً وفقاً لطريقة تركيبه. اختر إما [حامل](#) أو [تثبيت على جدار](#) لتركيبه.

## صوت ثلاثي الأبعاد

قائمة الشاشة < الصوت > صوت ثلاثي الأبعاد [حاول الآن](#)

يستطيع هذا التلفزيون إصدار صوت غامر يتوافق مع الفيديو ثلاثي الأبعاد. عند مشاهدة فيديو ثلاثي الأبعاد، افتح القائمة [الصوت](#)، واختر صوت ثلاثي الأبعاد ثم اختر مستوى صوت ثلاثي الأبعاد.

## إعادة ضبط الصوت

قائمة الشاشة < الصوت > إعادة ضبط الصوت [حاول الآن](#)

إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

# أداة تخصيص الصوت

قائمة الشاشة < الصوت > أداة تخصيص الصوت [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

يتيح لك **أداة تخصيص الصوت** معايرة التلفزيون للحصول على أفضل جودة صوت وذلك حسب مستوى سماع المستخدم والظروف المحيطة.

## إنشاء صوت مخصص

قائمة الشاشة < الصوت > أداة تخصيص الصوت < إضافة الصوت المخصص [حاول الآن](#)

حافظ على الهدوء وقم بتشغيل **إضافة الصوت المخصص**.

1. حدد **بدء** لمعاينة نغمة اختبار. حدد **التالي** للمتابعة.

2. سيبدأ اختبار من 6 خطوات. في خلال كل مرحلة، حدد **إيقاف** عندما تتمكن من سماع نغمة الاختبار. إذا أردت الاستماع إليها مجدداً، حدد **إعادة المحاولة**. بمجرد اكتمال الاختبار، يمكنك مقارنة الصوت الأصلي بالصوت الذي تم معايرته.

3. حدد **التالي** وأدخل اسماً لملف تعريف الصوت الذي تم معايرته.

يمكنك تحديد ملف تعريف صوت مخصص من **وضع الصوت المخصص (الصوت > أداة تخصيص الصوت < وضع الصوت المخصص)**. [حاول الآن](#)

## تحرير صوت مخصص

قائمة الشاشة < الصوت > أداة تخصيص الصوت < تعديل صوت مخصص [حاول الآن](#)

اختر أحد ملفات تعريف الصوت المخصص لتعديلها. اتبع نفس الخطوات تماماً مثلما فعلت عند إنشاء ملف تعريف صوت. لا تكون هذه الوظيفة متاحة إلا عند إضافة وضع صوت مخصص في **وضع الصوت المخصص** فقط.

## إدارة الأصوات المخصصة

قائمة الشاشة < الصوت > أداة تخصيص الصوت < إدارة الصوت المخصص [حاول الآن](#)

إعادة تسمية ملفات تعريف الصوت المخصص أو حذفها. لا تكون هذه الوظيفة متاحة إلا عند إضافة وضع صوت مخصص في **وضع الصوت المخصص** فقط.

## إعدادات السماع

إذا تم إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز خارجي مثل نظام عرض منزلي، فيمكنك تمييز السماعات التي تريد استخدامها وإجراء الضبط لإزالة فك تشفير صدى الصوت السريع.

## مكبر صوت التلفزيون

قائمة الشاشة > الصوت > إعدادات السماع > مكبر صوت التلفزيون [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

يمكنك اختيار السماعات التي تريد استخدامها من بين السماعات المتوفرة المتعددة. اختر واحدة من قائمة السماعات. لاستخدام سماعاتي التلفزيون وسماعات جهاز استقبال AV في نفس الوقت، قم بضبط هذا الخيار على **تشغيل**. إذا كان هناك تأخير بين الصوتين الصادرين، اختر أي سماعات بخلاف **تشغيل** لكتم صوت سماعات التلفزيون.

يؤدي استخدام السماعات الخارجية وحدها إلى تعطيل زر الصوت ووظيفة كتم الصوت، كما أنه يتم تعطيل خيارات معينة في **الصوت**.



## خرج الصوت الرقمي

قائمة الشاشة < الصوت > خرج الصوت الرقمي [حاول الآن](#)

يتمتع تلفزيون SMART TV بميزة واجهة SPDIF. توفر "واجهة Sony Philips الرقمية" صوتاً رقمياً إخراج السماعات والأجهزة الرقمية المختلفة، بما في ذلك أجهزة استقبال الصوت/الفيديو والمسارح المنزلية. تعمل هذه الميزة على تقليل التداخل و التشويش.

- **تنسيق الصوت**

تحديد تنسيق إخراج الصوت الرقمي (SPDIF). قد يختلف تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي المتوفر وفقاً لمصدر الإدخال.

- **تأخير الصوت**

يساعد هذا الإعداد في تصحيح عدم التطابق الزمني بين مقاطع الصوت والفيديو عند مشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الراديو من خلال جهاز صوت رقمي، حيث يؤدي تمكين هذه الميزة إلى عرض شريط تمرير يمكنك استخدامه لضبط التأخير إلى ما يصل إلى 250 مللي ثانية.

## توصيل جهاز الصوت من Samsung

قائمة الشاشة < الصوت > إعدادات السماعة < إعدادات SoundShare

قم بتوصيل التلفزيون بجهاز صوت من Samsung للحصول على صوت أغنى وأوضح. هذه الوظيفة متوفرة لأجهزة الصوت من Samsung وتدعم وظيفة SoundShare.


قم بإقران جهاز صوت من Samsung باستخدام وظيفة "البلوتوث" من التلفزيون. راجع دليل تشغيل جهاز صوت من Samsung لمزيد من المعلومات حول الإقران.

- **إضافة جهاز جديد**

تمكين ميزة SoundShare أو تعطيلها، علماً بأنه يتم تجاهل إشارات الاتصال من الأجهزة الجديدة إذا تم ضبطها على "إيقاف التشغيل".

- **قائمة أجهزة صوت من Samsung**

عرض قائمة بأجهزة الصوت التي تم إقرانها من Samsung. حدد جهازاً لعرض خيارات القائمة الخاصة به. تنشيط/إلغاء تنشيط جهاز الصوت أو إزالته من القائمة.

 عند استخدام جهاز صوت بلوتوث، قد يحدث عدم تطابق طفيف بين الصوت والفيديو، وفقاً للمحتوى.

# الساعة و المؤقت

قائمة الشاشة < النظام < الوقت [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

استخدم الساعة والمؤقت لجعل الاستخدام المجدول للتلفزيون أكثر سهولة وفعالية. بمجرد ضبط الساعة، يمكنك تحديد الزر **INFO** بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد للإطلاع على الوقت الحالي. يجب إعادة ضبط الساعة في كل مرة ينقطع فيها التيار الكهربائي.

## ضبط الوقت

قائمة الشاشة < النظام < الوقت < ضبط الساعة [حاول الآن](#)

ضبط التاريخ و الوقت يدويًا. يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

## إراحة الوقت

قائمة الشاشة < النظام < الوقت < إراحة الوقت

إذا لم يتم ضبط الوقت بدقة، فيمكن للمستخدمين ضبط معادلة الوقت لضبط فرق التوقيت بالساعة من -12 إلى +12. تغيير **إراحة الوقت** متوفر فقط عند ضبط **الوقت** على "تلقائي" ويتم ضبطه عبر شبكة.

إذا فشل التلفزيون في تلقي معلومات الوقت، بما في ذلك إشارة البث من محطات التلفزيون، فسيتم ضبط الوقت الحالي من خلال شبكة. (مثال: مشاهدة التلفزيون من خلال جهاز فك التشفير أو مستقبل القمر الصناعي أو غيرهما)

## مؤقت النوم

قائمة الشاشة < النظام < الوقت < مؤقت النوم [حاول الآن](#)

تؤدي هذه الوظيفة إلى إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا بعد انقضاء الوقت الذي تم ضبطه مسبقًا. يمكنك ضبط المؤقت حتى 180 دقيقة بمعدل زيادة قدرها 30 دقيقة.

## مؤقت التشغيل

قائمة الشاشة < النظام < الوقت < مؤقت التشغيل [حاول الآن](#)

اضبط "مؤقت التشغيل" لتشغيل التلفزيون تلقائيًا في وقت محدد، حيث يمكن تشغيل ثلاثة إعدادات فقط لـ "مؤقت التشغيل" في نفس الوقت، علمًا بأنه يجب ضبط الساعة حتى تعمل وظيفة "مؤقت التشغيل".

### • إعداد

استخدم زرَي السهمين لليسار واليمين لتحديد الفترة الزمنية. استخدم **يدوي** لتحديد أيام الأسبوع.

### • الوقت

تحديد وقت التشغيل.

### • الصوت

تحديد حجم الصوت عند تشغيل التلفزيون.

### • مصدر

تحديد مصدر إشارة من القائمة. قم بتحديد قناة أو مصدر لعرضه عند تشغيل التلفزيون. لتحديد جهاز USB، يجب توصيل جهاز USB بالتلفزيون أولاً. ولتشغيل الوسائط من مصدر HDMI أو Component مثل مشغل DVD أو Blu-ray، يجب أن يكون التلفزيون قيد التشغيل بالفعل وتكون الوسائط معروضة عند تشغيل التلفزيون.

### • القناة

اضبط **مصدر** على **TV** لتحديد قناة.

### • موسيقى / صورة

اضبط **مصدر** على **USB** لتحديد مجلد جهاز USB يحتوي على ملفات موسيقى وصور. يؤدي تحديد ملفات الموسيقى والصور إلى تشغيل ملفات الموسيقى وعرض الصور في نفس الوقت.

 لن تعمل هذه الميزة بشكل جيد إذا لم يكن جهاز USB المحدد يحتوي على ملفات وسائط أو مجلد لم يتم تحديده.

 لن يبدأ عرض الشرائح إذا كان هناك ملف صورة واحد على جهاز USB.

 لا يمكن تحديد المجلدات ذات الأسماء الطويلة.

 استخدم دومًا أسماء مجلدات مختلفة لأجهزة USB المتعددة.

 استخدم شريحة ذاكرة USB أو قارئ بطاقات متعددة، فقد لا يعمل **مؤقت التشغيل** مع بعض أجهزة USB التي تعمل ببطارية أو مشغلات MP3 أو مشغلات الوسائط المحمولة لأن التلفزيون قد يستغرق وقتًا أطول في التعرف على الجهاز.

## مؤقت الإيقاف

قائمة الشاشة < النظام < الوقت < مؤقت الإيقاف [حاول الآن](#)

اضبط "مؤقت الإيقاف" لإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في وقت محدد. حيث يمكن تشغيل ثلاثة إعدادات فقط لـ "مؤقت الإيقاف" في نفس الوقت، علمًا بأنه يجب ضبط الساعة حتى تعمل وظيفة "مؤقت الإيقاف".


- إعداد

استخدم زرَي السهمين لليسار واليمين لتحديد الفترة الزمنية. استخدم [يدوي](#) لتحديد أيام الأسبوع.

- الوقت

ضبط الوقت لإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

## حماية الشاشة وصيانتها

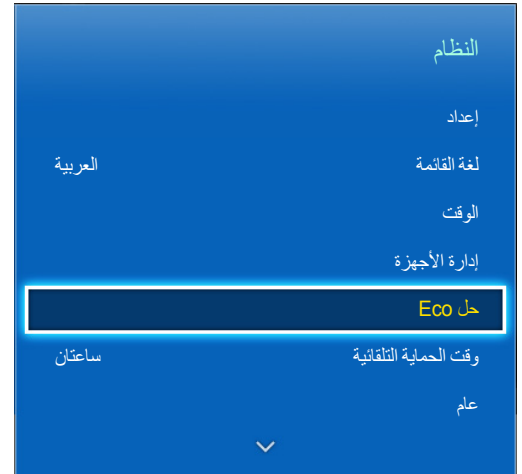

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

هناك العديد من الوظائف التي تساعد في صيانة التلفزيون تجعله يتجاوز عمره الافتراضي إلى جانب خفض استهلاك الطاقة.

### حل Eco

قائمة الشاشة < النظام < حل Eco [حاول الآن](#)

تعمل ميزة "حل Eco" على ضبط مستوى سطوع التلفزيون ومنع السخونة الزائدة لخفض إجمالي استهلاك الطاقة.

#### • توفير الطاقة

تحديد إعداد السطوع من القائمة لخفض استهلاك التلفزيون للطاقة. [حاول الآن](#)

#### • مستشعر Eco

ضبط مستوى سطوع التلفزيون تلقائياً وفقاً لمستوى الإضاءة المحيطة، وذلك لخفض استهلاك التلفزيون للطاقة. إذا قام "مستشعر Eco" بضبط مستوى سطوع الشاشة، يمكنك ضبط الحد الأدنى من مستوى سطوع الشاشة يدوياً من خلال ضبط **إضاءة خلفية خافتة** أو **ضوء خلية خافت** (الطراز المطبقة). في حالة تمكين **مستشعر Eco** وتم تغيير قيمة قائمة **الصورة إضاءة خلفية** أو **ضوء الخلية** (الطراز المطبقة)، فإنه يتم تعطيل **مستشعر Eco** تلقائياً. [حاول](#)

#### • لا إشارة للاستعداد

حدد وقتاً من القائمة. وفي حالة عدم استقبال إشارة في الفترة المحددة، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لخفض استهلاك الطاقة. [حاول الآن](#)

#### • إيقاف تشغيل تلقائي

في حالة استمرار تشغيل التلفزيون لمدة 4 ساعات دون أي تدخل من المستخدم، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لمنع زيادة السخونة. [حاول الآن](#)

## حماية الشاشة من التشويش

قائمة الشاشة < النظام < حماية الشاشة من التشويش

علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا في أجهزة التلفزيون PDP فقط.

لتقليل احتمالية تشويش الشاشة، يستخدم التلفزيون تقنية حماية الشاشة من التشويش **تبديل البيكسل**، حيث يقوم **تبديل البيكسل** بتحريك الصور قليلاً على الشاشة لتجنب استهلاك بعض العناصر أكثر من اللازم بينما يتم استهلاك غيرها أقل من اللازم. يسمح ضبط مدة **تبديل البيكسل** للمستخدمين ببرمجة الوقت بين حركات الصور في دقائق.

يحتوي التلفزيون أيضاً على الوظائف الإضافية التالية لحماية الشاشة من التشويش:

- **تبديل البيكسل**
- **وقت الحماية التلقائية**
- **التنقل**
- **رمادي في الجانبين**

### تبديل البيكسل

قائمة الشاشة < النظام < حماية الشاشة من التشويش < تبديل البيكسل

ضبط التلفزيون لنقل وحدات البيكسل بشكل بسيط للغاية على شاشة PDP في اتجاه أفقي أو رأسي لتقليل آثار الصور المحترقة. قد تختلف قيمة "تبديل البيكسل" وفقاً لحجم جهاز العرض والوضع الخاص به. ولا تتوفر في الوضع **ملئمة الشاشة**.

الإعدادات:

- **أفقي:** الإعدادات المتوفرة: 0 - 4 (بكسل). الإعدادات المثلى لتوصيل TV/AV/Component/HDMI: 4
- **عمودي:** الإعدادات المتوفرة: 0 - 4 (بكسل). الإعدادات المثلى لتوصيل TV/AV/Component/HDMI: 4
- **الوقت (بالدقائق):** 1 - 4 دقائق. الإعدادات المثلى لتوصيل TV/AV/Component/HDMI: 4 min

### وقت الحماية التلقائية

قائمة الشاشة < النظام < حماية الشاشة من التشويش < وقت الحماية التلقائية

إذا كانت الشاشة تعرض صورة ثابتة لمدة زمنية معينة، فيقوم التلفزيون بتنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور صور ظلالية محترقة.

## التنقل

### قائمة الشاشة < النظام < حماية الشاشة من التشويش < التنقل

تقوم هذه الوظيفة بإزالة آثار الصور التي تظهر على الشاشة عن طريق إضاءة جميع وحدات البيكسل الموجودة على شاشة عرض PDP وفقًا لنمط معين. استخدم هذه الوظيفة عند ظهور آثار صور أو رموز على الشاشة، خاصة عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لوقت طويل. يجب تشغيل وظيفة إزالة آثار الصور لمدة ساعة واحدة تقريبًا لتتم إزالة آثار الصور بفعالية. في حالة عدم إزالة آثار الصور في المرة الأولى، كرر العملية. اضغط على أي زر لإلغاء هذه العملية.

## رمادي في الجانبين

### قائمة الشاشة < النظام < حماية الشاشة من التشويش < رمادي في الجانبين

تسمح هذه الوظيفة بتحديد الألوان الخاصة بأشرطة التمرير التي يعرضها التلفزيون عند تعيين حجم الشاشة على 4:3، علمًا بأن اللون الافتراضي هو اللون الرمادي.

## وقت الحماية التلقائية

### قائمة الشاشة < النظام < وقت الحماية التلقائية

حدد وقتًا من القائمة. في حالة ظهور صورة ثابتة على الشاشة لمدة محددة من الوقت، سيقوم التلفزيون بتنشيط وظيفة "حماية الشاشة من التشويش" تلقائيًا لمنع ظهور صور ضلالية محترقة. علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا في أجهزة التلفزيون LED فقط.

## كلمة المرور



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

يتطلب هذا التلفزيون كلمة مرور لقفل القنوات وإعادة ضبط إعداداتها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

## تغيير كلمة المرور

قائمة الشاشة > النظام > تغيير رمز التعريف الشخصي [حاول الآن](#)

تغيير كلمة مرور التلفزيون.

1. قم بتشغيل **تغيير رمز التعريف الشخصي**، ثم أدخل كلمة المرور الحالية في حقل كلمة المرور. كلمة المرور الافتراضية هي 0000.

2. أدخل كلمة مرور جديدة، ثم أدخلها مرة أخرى للتأكيد. بذلك، يكتمل تغيير كلمة المرور.

• إذا نسيت رمز رقم التعريف الشخصي. فاضغط على الأزرار بالترتيب التالي. مما يعيد ضبط رقم التعريف الشخصي إلى "0-0-0-0"

بالنسبة لجهاز التحكم Smart Touch Control: عند تشغيل التلفزيون: **MUTE** ← رفع مستوى الصوت ← **RETURN** ← خفض مستوى الصوت ← **RETURN** ← رفع مستوى الصوت ← **RETURN**.



## مميزات إضافية



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز. 

يوجد العديد من العناصر المتوفرة لتخصيص التلفزيون وفقاً للتفضيلات الفردية للمستخدم.

## تغيير لغة القائمة

قائمة الشاشة > النظام > لغة القائمة [حاول الآن](#)

تحديد لغة القائمة من القائمة.

## وضع الألعاب

قائمة الشاشة > النظام > عام > وضع الألعاب [حاول الآن](#)

يعمل وضع الألعاب على تحسين إعدادات التلفزيون عند ممارسة ألعاب الفيديو على وحدة رئيسية للعبة مثل PlayStation™ أو Xbox™. اقرأ المعلومات التالية قبل استخدام وضع الألعاب.

## الاحتياطات والقيود

- لا يمكن استخدام وضع الألعاب عند المشاهدة العادية للتلفزيون.
- قم بتوصيل الوحدة الرئيسية للعب قبل تمكين وضع الألعاب. وإلا، قد تنخفض جودة الصورة.
- قد يؤدي تشغيل وضع الألعاب إلى اهتزاز بعض الصور.
- يؤدي تمكين وضع الألعاب إلى ضبط وضع الصورة على قياسي و وضع الصوت على أفلام.
- بمجرد الانتهاء، قم بفصل الوحدة الرئيسية للعبة وتعطيل وضع الألعاب قبل التوصيل بجهاز خارجي مختلف.

قائمة الشاشة < النظام < عام < [BD Wise](#) [حاول الآن](#)

قد يؤدي توصيل مشغل Samsung DVD أو Blu-ray أو جهاز عرض منزلي يدعم BD Wise إلى تمكينك من الاستمتاع بأغنى الألوان وأفضل جودة ممكنة، كما يؤدي تمكين BD Wise تلقائيًا إلى تحسين دقة التلفزيون. علمًا بأن هذه الميزة لا تتوافر إلا عند التوصيل بجهاز خارجي بواسطة كبل HDMI فقط.

### شفافية القائمة

قائمة الشاشة < النظام < عام < شفافية القائمة [حاول الآن](#)

ضبط شفافية شاشة القائمة.

### تعليق صوتي

قائمة الشاشة < النظام < عام < تعليق صوتي [حاول الآن](#)

ضبط حجم صوت التعليق صوتي أو تعطيله بالكامل، حيث يشير التعليق الصوتي إلى الرمز الصوتي الذي يتم تشغيله عند نقل التركيز أو إنشاء تحديد.

### قفل اللوحة

قائمة الشاشة < النظام < عام < قفل اللوحة [حاول الآن](#)

قفل أو إلغاء قفل جميع المفاتيح. توجد مفاتيح اللوحة بالجزء الخلفي من التلفزيون، حيث يمكن استخدامها لتحديد الخيارات وتغيير القنوات وضبط مستوى الصوت.


## شعار التمهيد

قائمة الشاشة < النظام < عام < شعار التمهيد [حاول الآن](#)

تمكين/تعطيل عرض الشعار أثناء بدء تشغيل التلفزيون.

## تأثير الضوء

قائمة الشاشة < النظام < عام < تأثير الضوء

يمكن للمستخدمين تشغيل ضوء بيان LED الموجود باللوحة الأمامية من التلفزيون أو إيقاف تشغيله، حيث يمكنهم إيقاف تشغيله لتوفير الطاقة أو إذا كان ضوء بيان LED ساطعًا بشكل مزعج. قد يختلف لون الضوء وفقًا للطراز، قد تكون هذه الوظيفة غير متاحة حسب الطراز. 

## ضبط الفلاش

قائمة الشاشة < النظام < عام < مانع الوميض [حاول الآن](#)

قم بتغيير تردد الطاقة للكبل لإيقاف وميض الكاميرا.

## DivX® Video On Demand


قائمة الشاشة < النظام < DivX® Video On Demand [حاول الآن](#)

يلزم تسجيل المنتج لتشغيل الفيديو المحمي بواسطة DivX® DRM. قم بزيارة موقع DivX على ويب وسجل الرمز المعروض على الشاشة.

# Smart Hub

قائمة الشاشة < مزاي Smart > فتح Smart Hub [حاول الآن](#)

إن وحدة Smart Hub هي جوهر تلفزيون Samsung Smart TV. فهي تجعله مركزًا ترفيهيًا متعدد الأغراض. يمكن للمشاهدين، باستخدام ميزة Smart Hub، تصفح الويب وتنزيل التطبيقات والتواصل مع العائلة والأصدقاء من خلال شبكات التواصل الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بملفات **صور** ومقاطع فيديو وموسيقى المخزنة على أجهزة التخزين الخارجية.

اضغط على  لتشغيل Smart Hub. واختر خدمة باستخدام الرموز المعروضة في الجزء العلوي من الشاشة.

## • NewsON

(وفقًا للبلد)

تقدم ميزة **NewsON** خدمة واقعية، تزود المستخدمين بالأخبار وبمعلومات حول الطقس في مكان واحد دون الحاجة إلى جريدة أو هاتف ذكي أو كمبيوتر.

## • اجتماعي

استمتع بمشاهدة أحدث مقاطع الفيديو على YouTube ومنتشورات الفيديو الخاصة بك وبأصدقائك على Facebook و Twitter، كما يمكنك إجراء مكالمات بأصدقائك عن طريق كاميرا التلفزيون.

## • التطبيقات

يوفر Samsung Apps مجموعة شاملة من الأخبار والمعلومات الرياضية ومعلومات الطقس ومحتويات الألعاب المجانية والمدفوعة التي يمكنك تنزيلها مباشرة إلى التلفزيون والاستمتاع بها.

## • عروض الأفلام والتلفزيون

(وفقًا للبلد)

يمكنك شراء الأفلام والبرامج التلفزيونية ومشاهدتها دون حاجة إلى جهاز خارجي منفصل.

## • صور ومقاطع فيديو وموسيقى

تشغيل **صور ومقاطع فيديو وموسيقى** من جهاز تخزين خارجي أو مشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة.

استخدم ◀ أو ▶ لتغيير الشاشات Smart Hub.

## الاتفاقيات اللازمة لاستخدام Smart Hub


قائمة الشاشة < مزاي Smart > [الشروط والسياسة](#)

يُرجى قراءة البنود والشروط لاستخدام Smart Hub وتحديد ما إذا كنت ستوافق عليها أم لا. لا يمكن للمستخدمين استخدام ميزة Smart Hub بشكل كامل حتى يوافقوا على بنودها وشروطها.

## حساب Samsung

قائمة الشاشة < مزيا Smart < حساب Samsung



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز. 

يمكنك إنشاء حساب على Samsung حتى تستفيد من كل ما تقدمه Smart Hub. قم بإعداد حساب لكل فرد في العائلة حتى يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم الخاصة على Facebook و Twitter وغيرهما. كما تحتاج أيضاً إلى حساب Samsung ببطاقة ائتمان مسجلة إذا كنت تريد تنزيل تطبيقات مدفوعة وشراء/استئجار الأفلام.

## إنشاء حساب Samsung

قائمة الشاشة < مزيا Smart < حساب Samsung < إنشاء حساب < إنشاء حساب Samsung

حدد **إنشاء حساب** من شاشة تسجيل الدخول، ثم اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة. بمجرد إنشاء حساب Samsung، يتم إرسال بريد تأكيد إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته كمعرف. افتح رسالة البريد الإلكتروني للتأكيد وانقر فوق زر التأكيد لإكمال عملية إعداد حساب Samsung.

## إنشاء حساب Samsung باستخدام حساب Facebook

قائمة الشاشة < مزيا Smart < حساب Samsung < إنشاء حساب < إنشاء حساب Samsung مرتبطاً بحساب Facebook

يعمل حساب Facebook على جعل إنشاء حساب Samsung أكثر سهولة. عند إنشاء حساب Samsung باستخدام حساب Facebook، يتم تسجيل حساب Facebook أيضاً في التلفزيون.

## البنود والشروط، سياسة الخصوصية

قائمة الشاشة < مزيا Smart < حساب Samsung < البنود والشروط / سياسة الخصوصية

يرجى قراءة البنود والشروط لاستخدام حساب Samsung وتحديد ما إذا كنت ستوافق عليها أم لا. لا يمكن للمستخدمين استخدام ميزة حساب Samsung بشكل كامل حتى يوافقوا على بنودها وشروطها. ومع ذلك، يمكنك عرض البنود والشروط الكاملة فقط بعد تسجيل الدخول باستخدام حساب Samsung، ويمكنك استخدام حساب Samsung بعد الموافقة على البنود والشروط.

## تسجيل الدخول

قائمة الشاشة < مزايا Smart < حساب Samsung < دخول

استخدم حساب Samsung لتسجيل الدخول إلى Smart Hub. أدخل المعرف وكلمة المرور، ثم حدد **دخول**.

يتيح لك خيار **تذكر كلمة المرور** تسجيل الدخول دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك كل مرة. تحقق من هذا الخيار لتمكينه. وتحقق من الخيار **قم بتسجيل دخولي تلقائيًا** إذا كنت تريد تسجيل الدخول إلى Smart Hub تلقائيًا.

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فحدد **إعادة ضبط كلمة مرور** لتلقي تعليمات إعادة ضبط كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني.

## ربط حساب Samsung بحسابات أخرى

قائمة الشاشة < مزايا Smart < حساب Samsung < ربط حسابات الخدمة

تتيح لك عملية ربط حساب Samsung بحسابات أخرى تسجيل الدخول تلقائيًا إلى الحسابات الخاصة بك التي تم ربطها عند تسجيل الدخول إلى حساب Samsung. على سبيل المثال، يمكنك تنزيل تطبيق Facebook وربط حسابك عليه بحسابك على Samsung. علمًا بأن تسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung يؤدي إلى تسجيل دخولك تلقائيًا إلى حسابك على Facebook.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Samsung، ثم حدد **ربط حسابات الخدمة** لعرض قائمة بالتطبيقات التي تتطلب معلومات تسجيل الدخول.

- تسجيل حساب الخدمة: حدد تطبيقًا، وحدد **التسجيل**، ثم أدخل المعرف وكلمة المرور.
- تحرير: يمكن تغيير حساب مسجل. حدد تطبيقًا، وحدد **تحرير**، ثم أدخل المعرف وكلمة المرور الخاصة بالحساب الجديد.
- إزالة: حدد تطبيق تم تسجيل حساب به، ثم حدد **إلغاء تسجيل**.

## إدارة الحسابات

قائمة الشاشة < مزايا Smart < حساب Samsung

باستخدام القائمة **حساب Samsung**، يمكنك إدارة حساب Samsung. لا يمكنك استخدام هذه الوظيفة إلا بعد تسجيل الدخول باستخدام حساب Samsung.

- **تحرير ملف تعريف:** يمكنك تغيير معلومات المستخدم الأساسية وتسجيل معلومات بطاقة الانتماء والصورة.
- **إزالة حسابات من التلفزيون:** يتم حفظ حساب Samsung المستخدم لتسجيل الدخول إلى Smart Hub تلقائيًا على التلفزيون. يمكنك حذف معلومات حسابك من بين الحسابات المحفوظة على التلفزيون.

## إعادة ضبط Smart Hub

### قائمة الشاشة < مزايا Smart > إعادة تعيين Smart Hub

يمكن إزالة حسابات Samsung من التلفزيون وكذلك إزالة كل شيء مرتبط بها، بما في ذلك التطبيقات. أدخل كلمة المرور عند الوصول إلى هذه القائمة. بعد إعادة ضبط Smart Hub، ستحتاج إلى قراءة اتفاقية الخدمة والموافقة عليها مرة أخرى قبل استخدام Smart Hub. قم بتشغيل إعداد (النظام < إعداد) مرة أخرى.


## بحث

يمكن للمستخدمين البحث عن العديد من التطبيقات ومحتوياتها في التلفزيون وأيضًا على الويب.

### البحث باستخدام كلمة أساسية

اضغط على الزر HISTORY/SEARCH. ستظهر القائمة في أسفل الشاشة. اضغط على الزر HISTORY/SEARCH مرة أخرى. أدخل معيار البحث باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، ثم حدد **تم**. تظهر قائمة بنتائج البحث. حدد العنصر المراد من قائمة نتائج البحث، ومن ثمَّ تظهر صفحة العنصر المحدد.

### إعداد نطاق البحث

اضغط على الرمز  في شاشة نتائج البحث. يمكن أن يقوم المستخدم بإعداد نطاق البحث المطلوب من قائمة النطاق. تظهر الكلمات المقترحة، من خلال تحديد **توصية الكلمة الأساسية**، فوق لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة عند إدخال معايير البحث.

## وضع الرياضة

### قائمة الشاشة < مزايا Smart > وضع الرياضة **حاول الآن**

قم بتمكين "وضع الرياضة" للحصول على أفضل مشاهدة للبرامج الرياضية، وعلى الرغم من ذلك، يعمل تمكين "وضع الرياضة" على تعطيل خيارات القائمة **الصورة و الصوت و البث**. كما أن تعطيل "وضع الرياضة" يستعيد إعدادات **الصورة و الصوت** السابقة.

## الحالة و الإشعارات

تظهر نافذة رسالة إشعار أعلى الشاشة عندما تتوافر رسائل هامة تتعلق بتحديثات تطبيقات وعمليات تسجيل الدخول إلى حساب Samsung. تعمل نافذة الرسالة على إشعار المستخدم بحالة تشغيل التلفزيون.

### تكوين التعرف على الصوت والتحكم في الحركة

تمكين / تعطيل وظائف التحكم في الحركة والتعرف على الصوت الخاصة بشريط الإشعار والحالة.  
ومن الممكن أيضًا إجراء اختبار بيئة التعرف على الصوت و اختبار بيئة التحكم في الحركة.

### تكوين حساب Samsung

حدد حسابي من شريط الإشعار والحالة لإدارة حساب Samsung.

### تكوين الشبكة

حدد إعدادات الشبكة من شريط الإشعار والحالة لتكوين الشبكة.


### الإشعارات

إذا فاتتك أي من رسائل التنبيه المعروضة على التلفزيون، يمكنك عرض رسائل التنبيه من خلال شريط الحالة والإشعار. كما يمكنك فحص الإشعارات من الإشعارات (مزايا Smart < الإشعارات). [حاول الآن](#)

حيث يتيح لك تحديد إشعار من القائمة تنفيذ الإجراءات المطابقة بسهولة. لحذف كافة الإشعارات، حدد **حذف الكل**.

يؤدي تحديد إشعار خدمة إلى تشغيل Web Browser لعرض صفحة الويب الخاصة بالإشعارات لموقع Samsung على الويب.



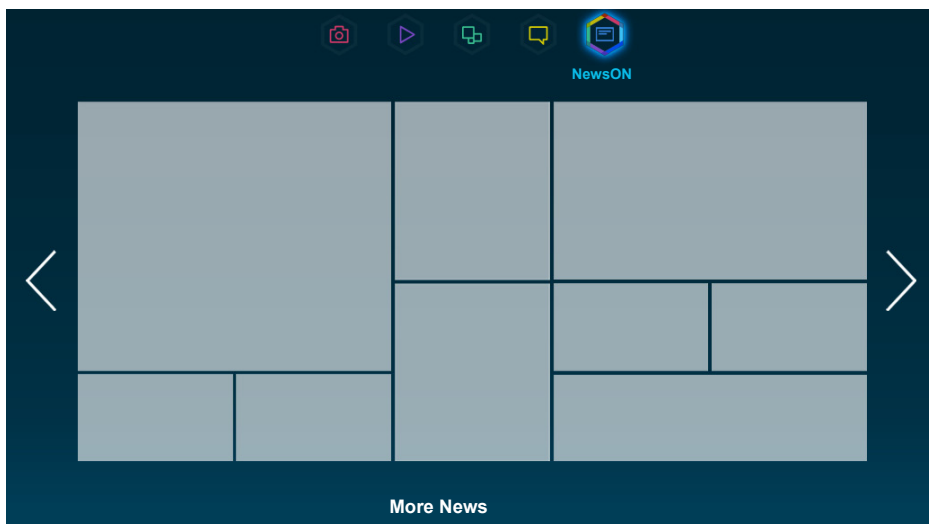

قد تختلف الصورة المعروضة عن الطراز الفعلي. 

قد لا تتوفر هذه الخدمة وفقاً للبلد أو المنطقة. 


تقدم ميزة **NewsON** خدمة واقعية، تزود المستخدمين بالأخبار وبمعلومات حول الطقس في مكان واحد دون الحاجة إلى جريدة أو هاتف ذكي أو كمبيوتر. يمكن لمستخدمي **NewsON** العثور على معلومات يومية حول مجموعة متنوعة كبيرة من الموضوعات بطريقة ذكية ومريحة. لأنها محدثة في الوقت الفعلي، تزود ميزة **NewsON** المستخدمين بأحدث عناوين الصحف والأخبار والقضايا الشائعة والنشرات الجوية.

## الأخبار

يتم تحديث مقالات الأخبار في الوقت الفعلي. ببساطة حدد مقالة على الشاشة. وسيتم عرض المقالة المحددة على الشاشة بالتفاصيل. للحصول على مقالات أطول، اسحب لوحة اللمس لأعلى أو لأسفل، أو اضغط على الزر ▲ أو ▼ بجهاز التحكم عن بعد لتمرير الشاشة. للانتقال إلى مقالة أخرى، اسحب لوحة اللمس إلى اليسار أو اليمين، أو اضغط على الزر ► أو ◀ بجهاز التحكم عن بعد.

## الطقس

تتوفر معلومات حول الطقس لمدين كبيرى ببلد المستخدم. حدد عنصر متعلق بالطقس على الشاشة. سيتم عرض العنصر المحدد بالتفصيل.

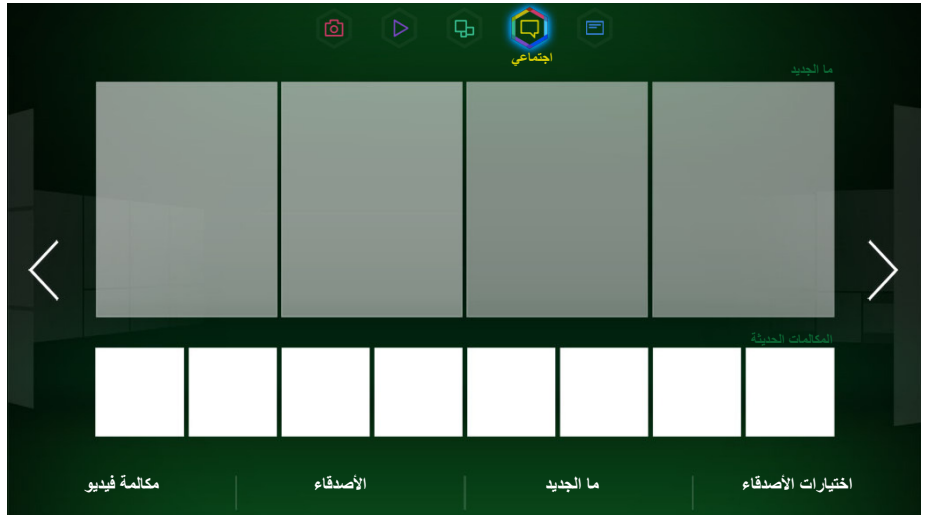

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

قم بفتح Smart Hub وحدد اجتماعي.

استمتع بمشاهدة أحدث مقاطع الفيديو على YouTube ومنشورات الفيديو الخاصة بك وبأصدقائك على Facebook و Twitter، كما يمكنك إجراء مكالمات بأصدقائك عن طريق كاميرا التلفزيون. قد لا تتوفر هذه الخدمة وفقاً للبلد أو المنطقة.

## الإعدادات الاجتماعية

قائمة الشاشة < مزايا Smart > الإعدادات الاجتماعية [حاول الآن](#)

### فحص التطبيق

ومع أن هناك تطبيقات معينة يلزم تثبيتها على التلفزيون لاستخدام الميزة "اجتماعي"، إذا لم يتم تثبيت تطبيق محدد بالتلفزيون الخاص بك، فسوف تحتاج إلى تثبيته أولاً.

## ربط خدمة بحساب Samsung

تحتاج حسابات خدمات التواصل الاجتماعية إلى ربطها بحساب Samsung الخاص بالمستخدم أولاً. إذا لم يكن لديك حساب في إحدى خدمات التواصل الاجتماعية، قم بإنشاء واحداً من خلال زيارة موقع الخدمة على الويب.

## مشاهدة مقاطع الفيديو

حدد اختيارات الأصدقاء أو ما الجديد بالجزء السفلي للشاشة "اجتماعي" لعرض قائمة مقاطع الفيديو. حدد ملف فيديو من القائمة لعرض معلوماته، ثم حدد تشغيل.

## ملفات تعريف الأصدقاء


حدد الأصدقاء من الجزء السفلي لشاشة اجتماعي لعرض قائمة أصدقائك على Facebook و Twitter. حدد صديقاً من القائمة. وبالتالي، يتم عرض ملف تعريف الصديق المحدد الذي يحتوي على معلوماته الرئيسية ومنشوراته

## حدد صديقاً للاتصال به

حدد مكالمه فيديو من الجزء السفلي للشاشة اجتماعي، حيث يؤدي هذا الإجراء إلى تشغيل برنامج Skype وعرض قائمة بالأصدقاء. حدد صديقاً للاتصال به.

## المرشحات

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Samsung لاستخدام هذه الوظيفة. حدد إما اختيارات الأصدقاء أو الأصدقاء و مكالمه فيديو على الشاشة اجتماعي. استخدم خيار المرشح الموجود أعلى الشاشة لإعادة ترتيب القائمة، ثم حدد مرشحاً، علماً بأنه لا يمكن استخدام هذا الخيار في قائمة ما الجديد.

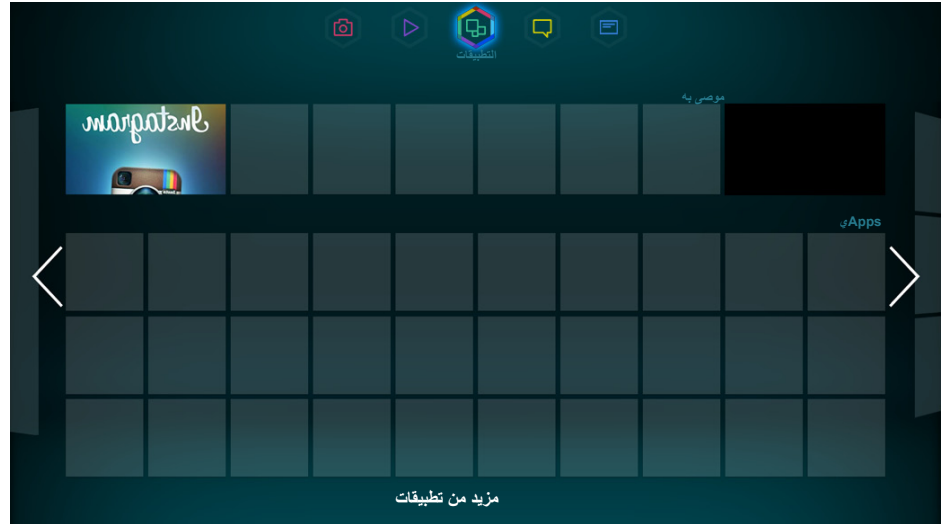

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

قم بفتح Smart Hub وحدد **التطبيقات**.

يوفر Samsung Apps مجموعة شاملة من الأخبار والمعلومات الرياضية ومعلومات الطقس ومحتويات الألعاب المجانية والمدفوعة التي يمكنك تنزيلها مباشرة إلى التلفزيون والاستمتاع بها. أولاً، افحص اتصال الشبكة وتأكد من اتصال التلفزيون بالإنترنت، حيث يحتاج التلفزيون إلى اتصال التلفزيون بالإنترنت لاستخدام Apps. قد لا تتوفر هذه الخدمة وفقاً للبلد أو المنطقة.

## الاحتياطات

- نظراً للخصائص التي يتمتع بها جهاز Smart Hub التابع لشركة Samsung والقيود الموجودة على المحتويات المتوفرة، فقد لا تتوفر ميزات وتطبيقات وخدمات معينة بكافة الأجهزة أو بجميع المناطق، كما قد تتطلب بعض ميزات Smart Hub أجهزة ملحقة إضافية أو رسوم عضوية. قم بزيارة موقع <http://www.samsung.com> لمزيد من المعلومات حول جهاز محدد وتوافر المحتويات، علماً بأن توافر الخدمات والمحتويات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- تخلي شركة Samsung Electronics مسؤوليتها القانونية عن أي انقطاع يحدث لخدمة Smart Hub بسبب موفر الخدمة لأي سبب.
- قد تتوفر خدمات التطبيقات باللغة "الإنجليزية" فقط وقد يختلف المحتوى المتاح باختلاف البلد.
- لمزيد من المعلومات حول التطبيقات، قم بزيارة موقع موفر الخدمة المخصص على ويب.
- قد يتسبب اتصال الإنترنت غير المستقر في حدوث تأخر أو مقاطعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إنهاء التطبيق تلقائياً وفقاً لبيئة الشبكة. وفي هذه الحالة، افحص حالة الاتصال بالإنترنت وحاول مرة أخرى.

- قد لا تتوافر خدمات التطبيقات وتحديثاتها.
- محتوى التطبيق عُرضة للتغير من قبل موفر الخدمة دون إشعار مسبق.
- قد تختلف تفاصيل الخدمة باختلاف لإصدار البرنامج الثابت للمستخدم.
- قد تختلف طريقة استخدام التطبيق باختلاف الإصدارات الجديدة من التطبيق. وفي هذه الحالة، قم بتشغيل البرنامج التعليمي للتطبيق أو زيارة موقع موفر الخدمة على ويب.
- في بعض التطبيقات، اعتمادًا على سياسة موفر الخدمة، لا يتم دعم المهام المتعددة.

## تثبيت التطبيقات القياسية

يعمل التلفزيون على تنزيل التحديثات التي تتطابق مع الشبكة التي يتصل بها التلفزيون الخاص بك وتثبيتها تلقائيًا عند تشغيل Smart Hub لأول مرة وتحميل الشاشة **التطبيقات**. قد تختلف أنواع التطبيقات الرئيسية وفقًا للبلد.

## تشغيل تطبيق

انتقل إلى شاشة Smart Hub's Apps، ثم حدّد الشاشة **مزيد من تطبيقات** الموجودة أسفل الشاشة. حيث يتم عرض قائمة التطبيقات المثبتة حاليًا على التلفزيون الخاص بك. ومن هذه القائمة، حدد التطبيقات التي تريد تشغيلها. حدد "وضع العرض" (الجزء العلوي الأيمن من الشاشة) لإعادة ترتيب قائمة التطبيقات التي تم تنزيلها حسب تاريخ التنزيل أو المفتوح مؤخرًا أو العنوان.

## Samsung Apps

يوفر Samsung Apps العديد من الأخبار والمعلومات الرياضية ومعلومات الطقس وتطبيقات الألعاب المجانية والمدفوعة، فهو يتيح لك البحث عن التطبيقات وتثبيتها مباشرة على التلفزيون. اقرأ بنود وشروط الاستخدام ووافق عليها، ثم استعرض التطبيقات من خلال الفئات أو ابحث عنها مباشرة. **حاول الآن**

## البحث عن Apps

ابحث عن التطبيقات بالاسم. في شاشة **Samsung Apps**، حدد **بحث تطبيقات Samsung** لعرض لوحة المفاتيح. أدخل اسم التطبيق، ثم حدد **تم**.

## تثبيت التطبيقات

حدد التطبيق الذي ترغب في تثبيته لعرض شاشة بها معلومات مفصلة عن هذا التطبيق. حدد **تنزيل** لتثبيت التطبيق المحدد. علمًا بأنه يجب شراء التطبيقات المدفوعة قبل تثبيتها. قم بزيارة موقع ويب تلفزيون Samsung Apps على <http://tv.samsungapps.com> وإعادة شحن حسابك باستخدام التطبيق "نقدية تطبيق" قبل شراء التطبيقات المدفوعة.

## إدارة التطبيقات

يمكنك تخصيص شاشة "تطبيقاتي". يمكنك أيضًا إدارة التطبيقات المثبتة وتكوين إعدادات تحديث التطبيقات.

### تحرير تطبيقاتي

انقل التطبيقات إلى "تطبيقاتي". انتقل إلى شاشة **مزيد من تطبيقات** وحدد **الخيارات**، ثم حدد **تحرير تطبيقاتي**. يمكنك تخصيص شاشة "تطبيقاتي".

### تغيير الترتيب

من الشاشة **تحرير تطبيقاتي**، حدد التطبيقات التي تريد إعادة ترتيبها وقم بتغيير ترتيبها، ثم اضغط على الزر **RETURN**.

### إزالة التطبيقات

قم بإزالة التطبيقات غير المستخدمة من قائمة تطبيقات My Apps. يتم نقل التطبيقات التي تمت إزالتها إلى قائمة **مزيد من تطبيقات**. من الشاشة **تحرير تطبيقاتي**، حدد التطبيقات التي تريد إزالتها، ثم اضغط على لوحة اللمس مرة أخرى. ستظهر نافذة منبثقة. حدد **نعم** من النافذة المنبثقة لإزالة التطبيقات المحددة من القائمة "تطبيقاتي".

من الشاشة **تحرير تطبيقاتي**، حدد **إزالة الكل** لإزالة جميع التطبيقات من قائمة My Apps.

### إضافة التطبيقات

يمكن إضافة التطبيقات التي تم تثبيتها على التلفزيون ولكنها لا تظهر في قائمة "تطبيقاتي" إلى القائمة. حدد التطبيقات التي ترغب في إضافتها من قائمة **مزيد من تطبيقات** في أعلى شاشة **تحرير تطبيقاتي**. تتم إضافة التطبيقات المحددة إلى قائمة My Apps.

### حذف التطبيقات

تستخدم هذه الوظيفة لحذف التطبيقات المثبتة على التلفزيون، حيث يؤدي حذف تطبيق ما إلى حذف كافة البيانات المرتبطة به. انتقل إلى شاشة **مزيد من تطبيقات** وحدد **الخيارات**، ثم حدد **حذف**. حدد كل التطبيقات التي ترغب في حذفها. حدد كل التطبيقات التي ترغب في إزالتها وتثبيتها، ثم حدد **حذف**، ثم حدد **نعم** من النافذة المنبثقة. علمًا بأنه لا يمكن حذف التطبيقات ذات اللون الرمادي. يمكنك إعادة تثبيت التطبيقات المحذوفة مجانًا من Samsung Apps.

### إدارة مجلدات التطبيقات

قم بإنشاء المجلدات وإدارة التطبيقات حسب المجموعة. انتقل إلى شاشة **مزيد من تطبيقات** وحدد **الخيارات**، ثم **إنشاء مجلد**. أدخل اسمًا للمجلد الجديد. حدد **الخيارات** لإعادة تسمية المجلد أو نقل التطبيقات إلى هذا المجلد.

## قفل/إلغاء قفل التطبيقات

قم بقفل التطبيقات أو إلغاء قفلها. انتقل إلى شاشة **مزيد من تطبيقات** وحدد **الخيارات**، ثم حدد **غلق/إلغاء غلق**. أدخل كلمة المرور، ثم حدد التطبيقات التي ترغب في قفلها، حيث يظهر رمز قفل على التطبيقات المحددة. لإلغاء القفل، ما عليك سوى تحديد التطبيق مرة أخرى.

## تحديث التطبيقات

عندما يلزم تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، حدد **التطبيقات**، ثم حدد **مزيد من تطبيقات**. من شاشة **مزيد من تطبيقات**، حدد **تحديث تطبيقات**، ثم حدد التطبيق من القائمة. يبدأ التطبيق في التحديث إلى آخر إصدار. ومع ذلك، يظهر **تحديث تطبيقات** على الشاشة فقط عندما يلزم إجراء تحديث.

إعداد "التحديث التلقائي للتطبيقات"

لتحديث التطبيقات تلقائيًا، حدد **الخيارات** في الشاشة **مزيد من تطبيقات**، ثم حدد **تحديث تلقائي للتطبيق**. وبعد ذلك، سيتم تحديث التطبيقات تلقائيًا عندما يتوفر التحديث.

## Fitness

يشير Fitness إلى تطبيق يساعدك في المحافظة على لياقتك. قم بإنشاء ملف تعريف وإعداد خطة تمارين، ثم ابدأ التمرين وفقًا لنظام غذائي منظم. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها قبل استخدام تطبيق Fitness. [حاول الآن](#)

**⚠ يرجى القيام بتمارين التسخين أو التنشيط قبل بدء التمرينات. ويجب على المستخدمين التوقف عن التمرين على الفور إذا شعروا بألم أو دوار أو إرهاق أو ضيق في التنفس.**

## إنشاء ملف تعريف

اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة وأدخل المعلومات الخاصة بك لإنشاء ملف تعريف.

يتألف هذا التطبيق من مشغل سريع وقائمة موصى بها من التطبيقات والمحتويات التي تناسب الأطفال والتي توفر خدمات غير مثبتة حاليًا على التلفزيون الخاص بك، حيث يمكنك تنزيل تطبيقات ومحتويات للأطفال إلى التلفزيون الخاص بك باستخدام Kids، علمًا بأن هناك بعض الخدمات مجانية. [حاول الآن](#) من الشاشة Kids، اضغط على الزر **TOOLS** من لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد أو جهاز التحكم العادي عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة القائمة. حدد **فيديو تعليمي** من القائمة، ومن ثمّ يمكن للمستخدم عرض الفيديو التديمي للحصول على مزيد من المعلومات حول Kids في أي وقت.

## Web Browser

Web Browser هو تطبيق لتصفح الويب. فيمكنك، باستخدام Web Browser، تصفح الإنترنت على التلفزيون الخاص بك وكأنك تستعرضه على الكمبيوتر بالإضافة إلى مشاهدة التلفزيون أثناء تصفح الويب. ومع ذلك، قد لا تكون تجربة التصفح ذاتها الموجودة على الكمبيوتر. لذا، يفضل استخدام لوحة مفاتيح وماوس لجعل تجربة استعراض الويب أكثر ملاءمة. [حاول الآن](#)

## الشبكات الاجتماعية

شارك بأفكارك وتعليقاتك حول برنامج يُبث من خلال شبكات التواصل الاجتماعية، حيث تعرض الشبكات الاجتماعية خدمات مثل Facebook و Twitter و NateOn و Google Talk في شاشة واحدة، كما أنه يمكنك نشر رسائل وتعليقات كما لو أنك تستخدم جهاز كمبيوتر، علمًا بأنه يجب عليك أولاً ربط حساب Samsung الخاص بك بحسابات "خدمات الشبكات الاجتماعية" ذات الصلة قبل الوصول إليها باستخدام "الشبكات الاجتماعية". لمزيد من المعلومات حول استخدام الخدمة، تفضل بزيارة موقع التطبيقات على ويب.

## ربط حسابات الخدمة

قم بربط حسابات خدمات الشبكات الاجتماعية (Facebook و Twitter و NateOn و Google Talk وما إلى ذلك) بحساب Samsung الخاص بك. قم بتشغيل الشبكات الاجتماعية، وحدد "خدمة شبكة اجتماعية"، ثم سجل حسابك بخدمة الشبكة الاجتماعية. وبمجرد ربط الحساب، يمكنك استخدام الأزرار الموجودة بالجزء السفلي من الشاشة للوصول إلى "خدمات الشبكات الاجتماعية" المسجلة. يمكنك تحديث موجز الويب الخاص بك ونشر التعليقات وتغيير وضع العرض.



## إعدادات التطبيقات

قائمة الشاشة < مزيا Smart > إعدادات التطبيقات [حاول الآن](#)

قم بتكوين التطبيقات المثبتة على التلفزيون الخاص بك.

### تشغيل المؤشر تلقائياً

قائمة الشاشة < مزيا Smart > إعدادات التطبيقات < شريط تلقائي

قم بتكوين المؤشرات المحددة لعرضها تلقائياً عند تشغيل التلفزيون. يعتبر المؤشر إحدى الخدمات التي تعرض قيم الأسهم والأخبار وتحديثات الطقس على الشاشة في الوقت الفعلي. يعمل تمكين خدمة المؤشر على عرض أحدث المعلومات بينما تشاهد التلفزيون. حدد تطبيقات لتشغيلها من القائمة [شريط تلقائي](#). إذا لم يتم تثبيت تطبيق محدد بالتلفزيون الخاص بك، فسوف تحتاج إلى تثبيته أولاً.

### إعدادات إشعار الدفع

قائمة الشاشة < مزيا Smart > إعدادات التطبيقات < إعدادات إشعار الدفع

قم بتمكين إشعارات الدفع أو تعطيلها من التطبيقات، علماً بأنه يتم عرض إعدادات إشعار الدفع على الشاشة عند مشاهدة التلفزيون. يمكنك حينها تحديد هذه الإشعارات للحصول على مزيد من المعلومات.

### تطبيقات مرتبطة بالقنوات

قائمة الشاشة < مزيا Smart > إعدادات التطبيقات < تطبيقات مرتبطة بالقنوات


يمكن استخدام التطبيقات المرتبطة بالقنوات عند مشاهدة قناة تدعم التطبيقات الخاصة بخدمات بيانات البرنامج الحالي.

### الخصائص

قائمة الشاشة < مزيا Smart > إعدادات التطبيقات < الخصائص

يمكن للمستخدمين عرض إصدار التطبيقات والمعرف الفريد، كما يمكنك فحص سعة الذاكرة الإجمالية والمتوفرة في جهاز التلفزيون.

## عروض الأفلام والتلفزيون

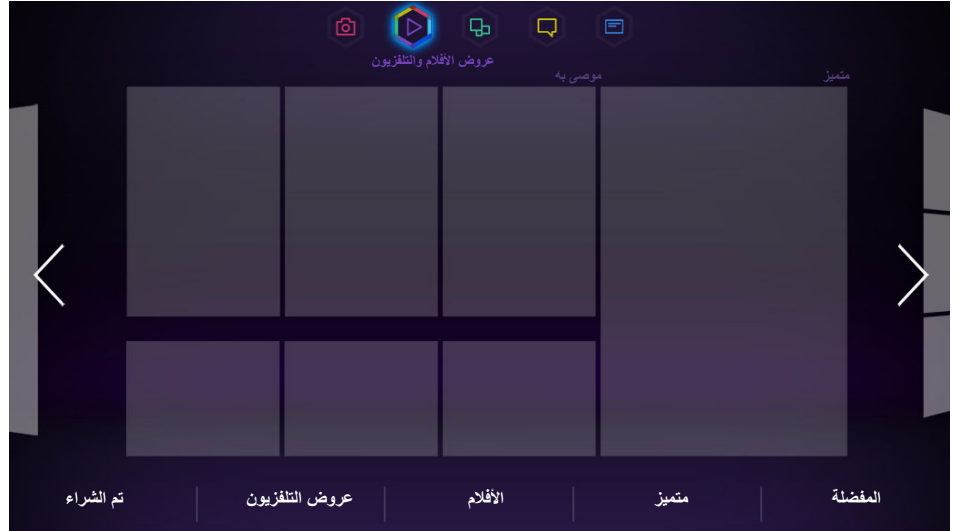

قد لا تكون هذه الخدمة أو بعض وظائفها متاحة في بعض البلدان أو المناطق.

استخدم ميزة **عروض الأفلام والتلفزيون** لشراء الأفلام والعروض التلفزيونية ومشاهدتها دون الحاجة إلى مشغل أقراص DVD/Blu-ray. **عروض الأفلام والتلفزيون** هي بمثابة مجمّع للمحتوى يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالأفلام والعروض التلفزيونية التي توفرها مختلف التطبيقات. ولكن قد لا تتوفر جميع خيارات **عروض الأفلام والتلفزيون** وذلك حسب المحتوى الذي تحاول الوصول إليه أو حسب منطقتك.

افتح Smart Hub، ثم انتقل إلى **عروض الأفلام والتلفزيون**.

تتوفر الخيارات التالية في أسفل شاشة **عروض الأفلام والتلفزيون**.

### القوائم الفرعية في أسفل الشاشة الرئيسية

- **المفضلة:** تعيين وتحرير قائمة الأفلام والبرامج التلفزيونية المفضلة الخاصة بك.
- **متميز:** اقتراحات مختلفة مع أحداث معينة أو موسمية.
- **الأفلام:** يتم تصنيف الأفلام إلى ما الجديد و الأكثر شعبية و الأنواع.
- **عروض التلفزيون:** يتم تصنيف العروض التلفزيونية إلى ما الجديد و الأكثر شعبية و الأنواع.
- **تم الشراء:** قائمة منفصلة لأفلام VOD (الفيديو حسب الطلب) التي تم شرائها فقط.

## قائمة التوصيات القياسية

إذا كنت تستخدم عروض الأفلام والتلفزيون لأول مرة أو لم تقم بتسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung، فسيتم عرض الأفلام والعروض التلفزيونية الجديدة والمعروفة في قائمة توصية. حاول استخدام قائمة التوصيات القياسية، والتي تقوم بتوفير التوصيات استناداً إلى المحتويات التي يتم الوصول إليها من خلال عروض الأفلام والتلفزيون.

## مشاهدة المحتوى

1. قم بتحديد فيلم أو عرض تلفزيوني. ستظهر معلومات تفصيلية حول اختيارك على الشاشة.
2. حدد مشاهدة الآن. ستظهر قائمة بالتطبيقات التي تقدم المحتوى المحدد.
3. قارن بين الأسعار وجودة الصورة وموفاي الخدمة وخيارات الإيجار/الشراء وخيارات العرض الأخرى ثم حدد التطبيق الذي يناسبك. ستظهر معلومات تفصيلية حول التطبيق المحدد. إذا لم يكن التطبيق المحدد متبناً على التلفزيون، فيمكنك تثبيته بواسطة تشغيل Samsung Apps.
4. قم بشراء المحتوى من شاشة معلومات التطبيق التفصيلية ثم قم بتشغيله. قد تختلف عملية الشراء الفعلية وفقاً للتطبيق. قد تتطلب بعض التطبيقات تسجيل الدخول و/أو تتطلب إدخال معلومات السداد الخاصة بك.

## قفل تصنيف VOD


قائمة الشاشة < مزايا Smart > قفل تصنيف VOD

وبتشغيل قفل تصنيف VOD وإدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بك، ستتمكن من تقييد الوصول إلى المحتويات التي تم شرائها استناداً إلى تصنيفاتها. استخدم هذه الميزة لمنع الأطفال والأشخاص الآخرين من مشاهدة أنواع معينة من المحتوى.

## متنوع

من شاشة معلومات المحتوى التفصيلية، يمكنك تسجيل العنصر كعنصر مفضل، وإبداء إعجابك أو عدم إعجابك به، وحتى مشاركة المعلومات حول العنصر عن طريق خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.

## صور ومقاطع فيديو وموسيقى

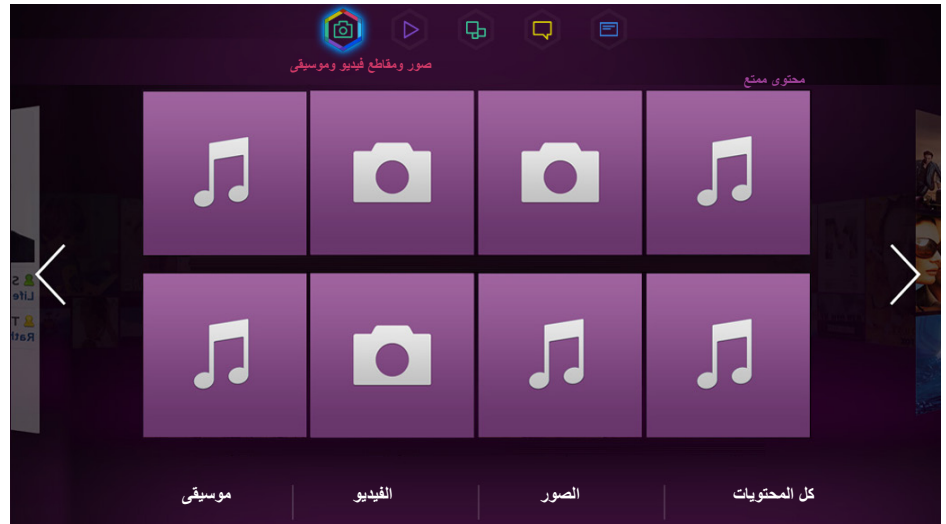

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

قم بفتح Smart Hub وحدد **صور ومقاطع فيديو وموسيقى**.

استمتع بعرض ملفات الصور والفيديو والموسيقى من جهاز تخزين خارجي على التلفزيون الخاص بك مباشرة. قم بنسخ الملفات الهامة نسخاً احتياطياً قبل توصيل جهاز تخزين خارجي بالتلفزيون. تخلي Samsung مسؤوليتها عن الملفات التالفة أو المفقودة.


من شاشة **صور ومقاطع فيديو وموسيقى**، لا تعرض لوحة **محتوى ممتع** إلا ملفات الوسائط التي تم تشغيلها حديثاً من أجهزة التخزين القابلة للإزالة والمتصلة بجهاز التلفزيون عبر USB أو أجهزة مزودة بتقنية DLNA ومتصلة بالتلفزيون عبر شبكة.

## القيود

- يتم دعم أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC) فقط. وتدل أجهزة MSC على فئة أجهزة التخزين الكبير. وهي تتضمن محركات أقراص خارجية وقارئ بطاقات الفلاش والكاميرات الرقمية. (موزعات USB غير مدعومة). ويجب توصيل أنواع الأجهزة هذه مباشرة بمنفذ USB الخاص بالتلفزيون. وقد يتعذر على التلفزيون التعرف على جهاز USB أو قراءة الملفات الموجودة به إذا تم توصيله بالتلفزيون عبر كبل تمديد USB. ومن جانبك، لا تفصل جهاز USB أثناء نقل البيانات.
- عند توصيل محرك أقراص خارجي، استخدم منفذ USB (لمحركات الأقراص الصلبة)، ونوصي باستخدام محرك أقراص خارجي مع محول التيار الكهربائي الخاص به.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات الرقمية والأجهزة الصوتية مع هذا التلفزيون.
- إذا تم توصيل العديد من أجهزة USB بالتلفزيون، فقد يتعذر على التلفزيون التعرف على بعض الأجهزة أو جميعها. قد لا يتم دعم أجهزة USB التي تستخدم دخل عالي الطاقة (500 مللي أمبير أو 5 فولت).
- أنظمة الملفات المدعومة هي FAT و exFAT و NTFS.
- يتيح فرز الملفات في وضع عرض المجلد عرض ما يصل إلى 1000 ملف في كل مجلد. مع ذلك، إذا كان جهاز USB يحتوي على أكثر من 8000 ملف ومجلد، فقد يتعذر الوصول إلى بعض الملفات والمجلدات.
- لا يتوفر وضع توصيل PTP تماماً إلا في الكاميرات الرقمية. عند توصيل هاتف ذكي أو هاتف لوجي بالتلفزيون باستخدام وضع PTP، فمن الممكن ألا يتم التعرف عليه.

## تنسيقات الملفات المدعومة

يمكن لهذا التلفزيون تشغيل أنواع الملفات التالية. لمزيد من المعلومات، راجع القسم "تنسيقات ملفات الترجمة ومحتويات الوسائط والترميز".

- الصور: bmp و jpg و mpo و png
  - الموسيقى: aac و flac و m4a و mpa و mp3 و ogg و wma
  - الفيديو: 3gp و avi و asf و flv و m2ts و mkv و mov و mp4 و mpg و mts و svi و ts و tp و trp و vob و vro و webm و wmv
  - الترجمة: ass و psb و smi و srt و ssa و sub و ttxt و txt
- ومن خلال ملفات avi و mkv و mp4، يدعم التلفزيون الترجمة المضمنة.  قد يتعذر تشغيل بعض الملفات من خلال التلفزيون وفقًا لكيفية ترميزها.

## توصيل أجهزة USB

قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB الخاص بالتلفزيون. وتشغيل ملفات الوسائط المخزنة على النحو التالي:

- توصيل جهاز USB أثناء تشغيل التلفزيون مما يؤدي إلى عرض نافذة منبثقة. حدد نوع الوسائط الذي ترغب في تشغيله.
- انتقل إلى **صور ومقاطع فيديو وموسيقى** أعلى الشاشة Smart Hub. حدد نوع الوسائط الذي ترغب في تشغيله ثم جهاز USB الذي يحتوي على الملفات.
- حدد جهاز USB من شاشة **مصدر**. ومن ثم تظهر نافذة منبثقة. حدد نوع الوسائط الذي ترغب في تشغيله.

## إزالة جهاز USB

اضغط على **SOURCE** للوصول إلى الشاشة مصدر. حدد جهاز USB الذي تريد إزالته، ثم حدد **أدوات** من الجزء العلوي للشاشة. حدد **إزالة USB** من القائمة لإزالة جهاز USB المحدد بأمان.

## تشغيل جميع "المحتويات" على "جهاز تخزين"

يمكنك تشغيل **كل المحتويات** على جهاز تخزين بغض النظر عن نوع المحتوى (**صور ومقاطع فيديو وموسيقى**).

حدد **كل المحتويات** من شاشة **صور ومقاطع فيديو وموسيقى** حيث يمكنك تشغيل جميع المحتويات المحفوظة على جهاز تخزين بغض النظر عن نوع المحتوى (**صور ومقاطع فيديو وموسيقى**).

## حذف شاشة صور ومقاطع فيديو وموسيقى

قائمة الشاشة < مرابا Smart > إزالة محفوظات العرض < صور ومقاطع فيديو وموسيقى

تعرض شاشة صور ومقاطع فيديو وموسيقى صور مصغرة لملفات الوسائط التي تم تشغيلها حديثاً. يؤدي تحديد صورة مصغرة إلى تشغيل ملف الوسائط.

## استخدام أجهزة التخزين الخارجية المتصلة بالشبكة

يمكن أن يعرض التلفزيون ملفات الوسائط مباشرة من أنظمة تخزين الويب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المُمكن بها تقنية DLNA التي تم توصيلها بالتلفزيون عبر شبكة. لعرض ملفات الوسائط على جهاز تخزين خارجي، يجب أن يدعم الجهاز تقنية DLNA بالإضافة إلى توصيله بالشبكة ذاتها المتصل بها التلفزيون.

على سبيل المثال، يمكنك عرض ملفات الوسائط على هاتفك الذكي أو نظام التخزين على الويب بالطرق التالية:

- إرسال طلب تشغيل الوسائط من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر إلى التلفزيون.
- إنشاء رابط بين التلفزيون والكمبيوتر/الهاتف الذكي/نظام تخزين الويب ثم تشغيل ملفات الوسائط.
- استخدام هاتف ذكي لإرسال طلب إلى التلفزيون لتشغيل ملفات الوسائط المخزنة على كمبيوتر أو استخدام كمبيوتر لطالب تشغيل ملفات الوسائط المخزنة على هاتف ذكي.
- تسجيل الدخول إلى حساب Samsung الخاص بك وتشغيل ملفات الوسائط المخزنة على نظام تخزين ويب الخاص بك.

قد لا يتم تشغيل بعض ملفات الوسائط المخزنة على جهاز تخزين خارجي متصل بالشبكة على التلفزيون وفقاً للدقة والتنسيق. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تتوفر بعض الوظائف.

قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بسهولة. وفي هذه الحالة، استخدم جهاز تخزين USB.

انتقل إلى [صور ومقاطع فيديو وموسيقى](#) أعلى الشاشة Smart Hub. حدد نوع الوسائط ثم الجهاز الذي يتواجد به ملف الوسائط. يتم عرض قائمة الملفات والمجلد لجهاز التخزين الخارجي المحدد.

## إتاحة الاتصال بأجهزة DLNA

قائمة الشاشة > الشبكة > إعدادات AllShare > مشاركة المحتوى.

حدد **مشاركة المحتوى**، وستظهر قائمة بالأجهزة المتصلة بنفس الشبكة، مثل التلفزيون. حدد جهازاً لتوصيله بالتلفزيون. حدد جهازاً للسماح بتوصيله بالتلفزيون. يمكنك تشغيل ملفات الوسائط فقط من الأجهزة التي تم السماح لها بالاتصال بالتلفزيون. تتوفر هذه الوظيفة في الأجهزة التي تدعم وحدة التحكم بالوسائط الرقمية المزودة بتقنية DLNA. وبدلاً من ذلك، يمكنك إرسال طلب تشغيل الوسائط من جهاز خارجي لم يتم السماح بتوصيله حتى الآن بالتلفزيون، ثم قبول الاتصال عند المطالبة بذلك.

## Samsung Link

يجعل برنامج Samsung Link استرداد ملفات الوسائط من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المُمكن بها تقنية DLNA والاستمتاع بها أمراً سهلاً. وعلى الرغم من ذلك، يتطلب الأمر تثبيت برنامج Samsung Link PC على أجهزة الكمبيوتر ودعم الأجهزة المحمولة لبرنامج Samsung Link. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع خدمة ومحتوى Samsung (<http://link.samsung.com>). قد تواجه مشاكل في التوافق عند محاولة تشغيل ملفات الوسائط عبر خادم DLNA الخاص بجهاز آخر.

## تصدير المحتويات

من القائمة **الخيارات** الموجودة أعلى الشاشة، حدد **إرسال**. حدد جميع ملفات الفيديو التي ترغب في تصديرها، ثم حدد **إرسال**. حيث يعمل ذلك على تصدير الملفات المحددة إلى جهاز تخزين مختلف. عمليات الإقران المحتملة لتصدير الملفات هي كما يلي:

الجهاز المصدر	الجهاز الهدف
جهاز USB	جهاز DLNA و SugarSync و Dropbox و SkyDrive وجهاز محمول
الكاميرا	جهاز DLNA
جهاز DLNA	جهاز USB
SkyDrive و Dropbox و SugarSync	جهاز USB
جهاز محمول	جهاز USB

## تشغيل الفيديو

حدد ملف الفيديو من القائمة أو اضغط على ▶ لتشغيل الفيديو. استخدم جهاز التحكم عن بُعد أو الأزرار الظاهرة على الشاشة للتحكم في تشغيل الفيديو. انقر على لوحة اللمس لعرض أزرار التحكم التي تظهر على الشاشة ثم RETURN لإخفائها. لإيقاف تشغيل الملف، اضغط على ■ أو RETURN. [حاول الآن](#)


## تغيير وضع العرض

من شاشة قائمة الملفات، حدد عرض في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة وقم باختيار فئة. يتم فرز قائمة الملفات حسب الفئة التي تم اختيارها.

## إنشاء قائمة تشغيل

من القائمة [الخيارات](#) أعلى الشاشة، حدد تشغيل المحدد وجميع ملفات الفيديو التي ترغب في تشغيلها، ثم حدد تشغيل. ومن ثم، يتم إنشاء قائمة تشغيل. إذا تم عرض القائمة في وضع عرض المجلد، فمن الممكن تحديد الملفات الموجودة في المجلد الحالي فقط. لتحديد ملفات من مجلدات أخرى، قم بتغيير وضع العرض.

## فتح ملف مختلف

- حدد الزر << / . الظاهر على الشاشة.
- حدد الزر  ، ثم حدد البحث عن عناوين الظاهر على الشاشة.



## البحث عن الفيديو

- مرر إصبعك إلى اليسار/اليمين على لوحة اللمس. البحث خلال 10 ثوانٍ في اتجاه التقديم أو الإرجاع.
- اضغط على «⏮» / «⏭». يؤدي ذلك إلى تغيير سرعة التشغيل بما يصل إلى 300%. لاستعادة سرعة التشغيل العادية، اضغط على «▶». بدلاً من ذلك، قم بإيقاف الفيديو مؤقتًا، ثم اضغط على «⏮» لتقليل سرعة التشغيل (8/1 عادية، 4/1 عادية، 2/1 عادية). إن ميزة تشغيل الصوت ببطء غير مدعومة كما أنها تتوفر عند التقديم فقط.
- اضغط على «⏸» لإيقاف الشاشة مؤقتًا، ثم «⏮» للبحث خلال الفيديو الذي تم إيقافه مؤقتًا بمعدل زيادة يبلغ إطارًا واحدًا. لا يتم دعم الصوت أثناء إيقاف الفيديو مؤقتًا.
- حدد الزر **بحث**، ثم حدد **البحث عن مشهد** الظاهر على الشاشة. وبذلك، يتم نقلك إلى أحد مشاهد الفيديو. إذا كانت معلومات الفهرس تالفة أو غير مدعومة، فلن تتمكن من استخدام وظيفة **البحث عن مشهد**.
- حدد الزر **بحث**، ثم حدد **البحث في شريط الوقت** الظاهر على الشاشة. وبذلك، يتم نقلك إلى إطار الوقت في الفيديو.
- حدد الزر «⏮» الظاهر على الشاشة. وبذلك، يتم تشغيل الفيديو من بدايته.

## عرض الترجمة

إذا كان جهاز التخزين الخارجي يحتوي على ملف ترجمة باسم ملف الفيديو الذي يتم تشغيله ذاته، فمن الممكن اختيار عرض الترجمة على الشاشة. حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم **إعدادات الترجمة** لإظهار الترجمة.

إذا كانت الترجمة تظهر بشكل غير سليم، فحاول تغيير إعدادات الترميز. إذا لم تتطابق الترجمة مع الفيديو، فقم بضبط المزامنة. إذا كان حجم خط الترجمة صغيرًا للغاية، فقم بتكبير حجمه.

## الإعدادات الإضافية لتشغيل الفيديو

- تكرار

حدد الزر **وضع التكرار** الظاهر على الشاشة. وبذلك، يتغير وضع التكرار. يعمل الخيار **تكرار واحد** على تكرار الملف الحالي فقط، بينما يعمل الخيار **تكرار الكل** على تكرار جميع الملفات الموجودة في المجلد.

- حجم الصورة

حدد الزر **حجم الصورة**، ثم حدد حجم الصورة. ولكن هذه الوظيفة غير متوفرة على الشاشة بمستوى الدقة UHD الذي يدعمه الطرازان UHD F9000 و S9.

- تدوير

حدد الزر **تدوير** لتدوير الفيديو الحالي 90 درجة في اتجاه عقارب الساعة. ولكن هذه الوظيفة غير متوفرة على الشاشة بمستوى الدقة UHD الذي يدعمه الطرازان UHD F9000 و S9.

- مستقبل

حدد الزر **مستقبل**، ثم قم بتشغيل مستقبل AV.

- وضع الصورة

حدد الزر **الإعدادات**، ثم حدد **وضع الصورة** الظاهر على الشاشة. حدد وضع الصورة.

- وضع الصوت

حدد الزر **الإعدادات**، ثم حدد **وضع الصوت** الظاهر على الشاشة. حدد وضع الصوت.

- لغة الصوت

حدد الزر **الإعدادات**، ثم حدد **لغة الصوت** الظاهر على الشاشة. حدد لغة الصوت. ومع ذلك، يتوفر هذا الخيار مع دفق ملفات الفيديو التي تدعم العديد من تنسيقات الصوت فقط.

- المعلومات

حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **المعلومات** لعرض معلومات مفصلة حول الفيديو الحالي.

## تشغيل الموسيقى

حدد ملف الموسيقى من القائمة أو اضغط على ▶ لتشغيل الموسيقى. لإيقاف تشغيل الملف، اضغط على ■ أو RETURN. [حاول الآن](#)

## تغيير وضع العرض

من شاشة قائمة الملفات، حدد **عرض** في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة وقم باختيار فئة. يتم فرز قائمة الملفات حسب الفئة التي تم اختيارها.

## إنشاء قائمة تشغيل

من القائمة **الخيارات** الموجودة أعلى الشاشة، حدد **تشغيل المحدد** وجميع ملفات الموسيقى التي ترغب في تشغيلها، ثم حدد **تشغيل**. ومن ثم، يتم إنشاء قائمة تشغيل. إذا تم عرض القائمة في وضع عرض المجلد، فمن الممكن تحديد الملفات الموجودة في المجلد الحالي فقط. لتحديد ملفات من مجلدات أخرى، قم بتغيير وضع العرض.

## البحث عن الموسيقى

- اضغط على ⏪ / ⏩. يؤدي ذلك إلى إجراء عملية البحث عن ملف الموسيقى في غضون 10 ثوان.
- اضغط على ⏸. وبذلك، يتوقف ملف الموسيقى الذي يتم تشغيله حاليًا مؤقتًا.

## فتح ملف مختلف

- حدد الزر ⏮ / ⏭. الظاهر على الشاشة.
- حدد ملفًا من قائمة التشغيل.

## الإعدادات الإضافية لتشغيل الموسيقى

- **تكرار**  
حدد الزر **تكرار** الظاهر على الشاشة. وبذلك، يتغير وضع التكرار. يعمل الخيار **أغنية** على تكرار الملف الحالي فقط، بينما يعمل الخيار **الكل** على تكرار جميع الملفات الموجودة في قائمة التشغيل.
- **عشوائي**  
حدد الزر **عشوائي** الظاهر على الشاشة. اختر التشغيل العادي أو العشوائي.
- **مستقبل**  
حدد الزر **مستقبل**، ثم قم بتشغيل مستقبل AV.
- **وضع الصوت**  
حدد الزر **وضع الصوت** الظاهر على الشاشة. حدد وضع الصوت.
- **المعلومات**  
حدد الزر **INFO** من لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد من قائمة التشغيل وذلك لعرض معلومات تفصيلية حول الملف المحدد.

## عرض الصور

حدد صورة من القائمة لعرضها على الشاشة. استخدم جهاز التحكم عن بُعد أو الأزرار الظاهرة على الشاشة للتحكم في تشغيل الصورة. انقر على لوحة اللمس لعرض أزرار التحكم التي تظهر على الشاشة ثم **RETURN** لإخفائها. لإيقاف تشغيل الملف، اضغط على **■** أو **RETURN**. [حاول الآن](#)

## تغيير وضع العرض

من شاشة قائمة الملفات، حدد **عرض** في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة وقم باختيار فئة. يتم فرز قائمة الملفات حسب الفئة التي تم اختيارها.

## عرض الشرائح

- من القائمة **الخيارات** الموجودة أعلى الشاشة، حدد **عرض الشرائح**. يمكنك عرض جميع الصور الموجودة في القائمة من خلال عرض شرائح.
- اضغط على **▶** في القائمة.
- اضغط على **▶** أو حدد الزر **بدء عرض الشرائح** الظاهر على الشاشة لبدء عرض الشرائح.

## إعدادات عرض الشرائح

- **Speed**: اضغط على **◀ / ▶▶** أو حدد الزر **إعدادات عرض الشرائح** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **السرعة**.
- **Effect**: حدد الزر **إعدادات عرض الشرائح**، ثم حدد **تأثيرات الظاهر** على الشاشة.

## إنشاء قائمة تشغيل

من القائمة [الخيارات](#) الموجودة أعلى الشاشة، حدد [تشغيل المحدد](#) وجميع الصور التي ترغب في تشغيلها، ثم حدد [تشغيل](#). ومن ثم، يتم إنشاء قائمة تشغيل. إذا تم عرض القائمة في وضع عرض المجلد، فمن الممكن تحديد الملفات الموجودة في المجلد الحالي فقط. لتحديد ملفات من مجلدات أخرى، قم بتغيير وضع العرض.

## فتح ملف مختلف

- اضغط على [▶ / ◀](#).
- حدد الزر [السابق/التالي](#) الظاهر على الشاشة.

## موسيقى خلفية

قم بتمكين تشغيل الموسيقى في الخلفية أثناء عرض الشرائح. ومع ذلك، يجب أن تكون جميع ملفات الموسيقى الموجودة على جهاز التخزين ذاته. حدد الزر [موسيقى خلفية](#) الظاهر على الشاشة عند عرض صورة على الشاشة أو عند تشغيل عرض شرائح. حدد ملفات الموسيقى التي ترغب في الاستماع إليها، ثم [تشغيل](#). لتشغيل الملفات بشكل عشوائي، حدد [عشوائي](#).

## مشغل صغير

عند عرض صور ذات خلفية موسيقية، يمكنك التحكم في الموسيقى.

حدد **موسيقى خلفية** من أزرار التحكم الذي تظهر على الشاشة ثم حدد **مشغل صغير**.

يمكنك إيقاف التشغيل مؤقتاً أو النخطي إلى الأغنية السابقة أو التالية.

## الإعدادات الإضافية لعرض الصور

- تكبير: حدد الزر **تكبير** الظاهر على الشاشة. يتم التكبير بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.
- تدوير: حدد الزر **تدوير** الظاهر على الشاشة. يعمل ذلك على دوران الصورة الحالية في اتجاه عقارب الساعة بمقدار 90 درجة.
- مستقبل: حدد الزر **مستقبل**، ثم قم بتشغيل مستقبل AV.
- وضع الصورة: حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **وضع الصورة**. حدد وضع الصورة.
- وضع الصوت: حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **وضع الصوت**. حدد وضع الصوت. ومع ذلك، لا يتوفر هذا الخيار عند تشغيل موسيقى الخلفية.
- المعلومات: حدد الزر **الإعدادات** الظاهر على الشاشة، ثم حدد **المعلومات** لعرض معلومات مفصلة حول الفيديو الحالي.

## Anynet+ (HDMI-CEC)

تم تزويد تلفزيون Smart TV الذكي هذا بميزة Anynet+ (HDMI-CEC) يمكن من خلالها التحكم في أجهزة Samsung الخارجية المتصلة بالتلفزيون بسهولة. يمكنك، من خلال Anynet+ (HDMI-CEC) استخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون لتشغيل جميع أجهزة Samsung المتوافقة التي يتم توصيلها بالتلفزيون. غير أن ميزة Anynet+ (HDMI-CEC) هذه تعمل مع جهاز التحكم عن بُعد فقط وليس مع مفاتيح اللوحة.

### الاحتياطات

- لا تدعم هذه الميزة منتجات الجهات المصنعة الأخرى.
- يجب توصيل أجهزة Anynet+ بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC). وفي هذه الحالة، ستحتاج إلى استبدال كبل HDMI.
- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون في حالات معينة. وفي هذه الحالات، حدد جهاز Anynet+ مرة أخرى.
- تعمل ميزة Anynet+ (HDMI-CEC) فقط مع الأجهزة الخارجية التي تدعم Anynet+ (HDMI-CEC) وعندما تكون هذه الأجهزة إما في وضع الاستعداد أو التشغيل.
- يمكن لـ Anynet+ (HDMI-CEC) التحكم فيما يصل إلى 12 جهازًا خارجيًا متوافقًا (من بينها 3 أجهزة من النوع ذاته). بالنسبة لأنظمة العرض المنزلي، يقتصر عدد الأنظمة التي يمكن التحكم بها على نظام واحد.
- يدعم نظام العرض المنزلي، الذي تم توصيله بالتلفزيون من خلال كبل HDMI وكبل صوتي، صوت قناتين فقط. وبخلاف ذلك، يمكن لجهاز العرض المنزلي دعم صوت القناة 5.1 من عمليات البث الرقمي.
- للاستماع إلى صوت القناة 5.1 من جهاز خارجي، قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون من خلال كبل HDMI وموصل إخراج الصوت الرقمي للتلفزيون مباشرة بنظام العرض المنزلي.

## إعداد Anynet+ (HDMI-CEC)

قائمة الشاشة < النظام < **Anynet+ (HDMI-CEC)** [حاول الآن](#)

تمكين/تعطيل Anynet+ (HDMI-CEC).

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

تمكين/تعطيل Anynet+ (HDMI-CEC). يؤدي تعطيل هذه الميزة إلى إيقاف تشغيل جميع الميزات ذات الصلة بـ **Anynet+**. [حاول الآن](#)

- **إيقاف تشغيل تلقائي**

يستخدم هذا الخيار في إيقاف تشغيل الأجهزة الخارجية عند إيقاف تشغيل التلفزيون. بعض الأجهزة لا تدعم هذا الخيار. [حاول الآن](#)

## استخدام Anynet+ (HDMI-CEC)


يمكنك تشغيل الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز التحكم عند بُعد الخاص بالتلفزيون فقط.

### التبديل بين أجهزة Anynet+

1. حدد الزر **TOOLS** بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد لعرض القائمة. حدد **Anynet+ (HDMI-CEC)** من القائمة. وستظهر شاشة تحديد الأجهزة.
2. حدد جهازًا وانتظر حتى يتم التبديل. قد تستغرق هذه العملية دقيقتين حتى تكتمل ولا يمكن إلغاؤها عندما تبدأ.



## قائمة جهاز (HDMI-CEC) AnyNet+

بمجرد تبديل التلفزيون إلى الجهاز المحدد، يمكنك الوصول إلى قائمة الجهاز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون. حدد الزر **TOOLS** بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد لعرض القائمة.  قد تختلف العناصر المعروضة في **أدوات** باختلاف الجهاز الخارجي.

### • AnyNet+ (HDMI-CEC)

تظهر قائمة تعرض الأجهزة الخارجية المتوافقة مع AnyNet+ المتصلة بالتلفزيون. اختر **عرض التلفزيون** لإغلاق جهاز AnyNet+ ومشاهدة التلفزيون أو اختر جهازًا خارجيًا للتبديل إلى الجهاز.

### • (الجهاز المتصل) قائمة

عرض قائمة الجهاز المتصل. إذا كان الجهاز الهدف عبارة عن مشغل أقراص DVD، فيتم عرض قائمة أقراص DVD.

### • (الجهاز المتصل) أدوات

يعرض هذا الخيار قائمة الوظائف المستخدمة بشكل متكرر المتوفرة في الجهاز. إذا كان الجهاز الهدف عبارة عن مشغل أقراص DVD، فيتم عرض قائمة تشغيل DVD. قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذا الخيار.

### • (الجهاز المتصل) قائمة العناوين

يعرض هذا الخيار قائمة تحتوي على عنوان الجهاز المتصل. إذا كان الجهاز الهدف عبارة عن مشغل أقراص DVD، فيتم عرض قائمة بعناوين أقراص DVD. قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذا الخيار.

## ARC

تقوم وظيفة ARC بتمكين الصوت الرقمي ليتم إخراجَه باستخدام كبل HDMI فقط. ومع ذلك، تتوفر هذه الوظيفة في أجهزة استقبال AV التي تدعم وظيفة ARC.

## مشاركة شاشات الأجهزة المحمولة على التلفزيون

يمكن لهذا التلفزيون عرض شاشات الأجهزة المحمولة. ويمكنك استخدام الميزات التالية للاستمتاع ملفات الفيديو والصور والموسيقى عبر الأجهزة المحمولة مباشرة على التلفزيون.

- استخدم كبل MHL لعرض شاشة جهاز محمول على التلفزيون.
- استخدم القائمة **انعكاس الشاشة** لعرض شاشة جهاز محمول على التلفزيون.

### MHL

يدعم SMART TV وظيفة MHL (الارتباطات اللاسلكية عالية الدقة) عبر كبل MHL. قم بتوصيل كبل MHL بجهاز المحمول والتلفزيون. لا تتوفر وظيفة MHL إلا من خلال منفذ (MHL) HDMI الموجود بالتلفزيون وكذلك عند الاستخدام مع جهاز محمول ممكنًا به منفذ MHL. تتوفر هذه الميزة مع أجهزة المحمول التي تدعم MHL. لمعرفة إذا ما كان جهاز المحمول لديك معتمدًا، تفضل بزيارة موقع الجهة المصنعة على الويب. يمكنك أيضًا عرض قائمة بأجهزة تدعم MHL على موقع MHL الرسمي على الويب (<http://www.mhlconsortium.org>).

### استخدام MHL

- قم بتوصيل كبل MHL بجهاز المحمول والتلفزيون. اضغط على الزر **SOURCE** ثم حدد موصل MHL لعرض شاشة الجهاز المحمول على التلفزيون. سوف تتوفر أيضًا وظائف التحكم عن بُعد التالية:
- اللوحة التي تعمل باللمس (تنقل بين القوائم / تحديد) و ◀ (إرجاع) و ▶▶ (تقديم) و ▶ (تشغيل) و ◻◻ (إيقاف مؤقت) و ◻ (إيقاف) و ▶◻ (القائمة السابقة) عند توصيل الجهاز بكبل MHL، يتم شحنه حتى عندما يكون التلفزيون في "وضع الاستعداد".


### القيود

تحتاج تقنية MHL إلى العديد من المتطلبات:

- إذا كنت تستخدم محول HDMI، فإن التلفزيون يتعرف على الإشارة كإشارة HDMI وقد يستجيب بطريقة مختلفة عن استجابته لتوصيل كبل من MHL إلى HDMI.
- ترقية البرنامج إلى أحدث إصدار.
- هذا الجهاز يدعم تقنية MHL بشكل أساسي. لذا، إذا واجهت المستخدمين أي مشكلة عند استخدام MHL، فعليهم الاتصال بالجهة المصنعة للجهاز.
- قد لا تحتوي بعض أجهزة المحمول على مواصفات أو ميزات كافية لدعم MHL.
- نظرًا لأن شاشة التلفزيون أكبر من معظم شاشات الأجهزة المحمولة، قد تظهر جودة الصورة أقل على التلفزيون.
- وفقًا لظروف الشبكة، فقد تحدث إخفاقات في الشاشة أو الصوت أثناء تشغيل وظيفة **انعكاس الشاشة**.

## انعكاس الشاشة

قائمة الشاشة < الشبكة < إعدادات AllShare < انعكاس الشاشة

عرض شاشات أجهزة المحمول على التلفزيون لاسلكيًا. مع ذلك، تتوفر وظيفة **انعكاس الشاشة** فقط مع الأجهزة المحمولة التي تدعم AllShare Cast. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع الويب الخاص بالجهة المصنعة للجهاز.  وفقًا لظروف الشبكة، فقد تحدث إخفاقات في الشاشة أو الصوت أثناء تشغيل وظيفة **انعكاس الشاشة**.

## اتصال الجهاز المحمول

قم بتشغيل الوظيفة **انعكاس الشاشة** (الشبكة < إعدادات AllShare < انعكاس الشاشة). أو اضغط على الزر **SOURCE**، ثم حدد **انعكاس الشاشة** من قائمة المصدر. بعد تشغيل **انعكاس الشاشة**، قم بتشغيل وظيفة "العكس" على الجهاز المحمول. سيتصل التلفزيون بالجهاز المحمول، ويمكن للمستخدم عرض شاشة الجهاز المحمول المتصل على التلفزيون.

## الدعم

يحتوي التلفزيون على العديد من الأنظمة المضمنة المصممة لدعم المستخدم ونظام التلفزيون.

## خدمة الإدارة عن بُعد

قائمة الشاشة > الدعم > خدمة الإدارة عن بُعد [حاول الآن](#)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز. 

إذا كنت تحتاج إلى مساعدة تتعلق بالتلفزيون الخاص بك، فيمكنك استخدام هذه الميزة للسماح لشركة Samsung Electronics بتشخيص حالة التلفزيون عند بُعد. سوف تحتاج إلى قراءة اتفاقية الخدمة والموافقة عليها قبل استخدام هذه الميزة. بعد ذلك، سيقوم فني شركة Samsung Electronics بتشخيص التلفزيون وإصلاحه وتحديثه عن بُعد. مع العلم أن هذه الميزات تتوفر فقط في حالة اتصال التلفزيون بالإنترنت.

## ما المقصود بالدعم عن بُعد؟

توفر خدمة الدعم عن بُعد من Samsung دعم واحد لواحد من خلال فني تابع لشركة Samsung يتمكن عن بُعد مما يلي:

- تشخيص التلفزيون
- ضبط إعدادات التلفزيون
- إعادة ضبط التلفزيون لإعدادات المصنع
- تثبيت تحديثات البرامج الثابتة الموصى بها

## كيف تعمل؟

إن طلب الاستعانة بفني تابع لشركة Samsung لصيانة تلفزيونك عن بُعد أمر في غاية البساطة

اتصل بمركز اتصالات Samsung واستفسر عن الدعم عن بُعد.



افتح القائمة بالتلفزيون الخاص بك وانتقل إلى قسم الدعم.



حدد الإدارة عن بُعد وأدخل رمز التعريف الشخصي للوكالة.



سيقوم الموظف، بعد ذلك، بالوصول إلى التلفزيون الخاص بك. هذا كل ما في الأمر!



تم تزويد هذا التلفزيون بدليل مستخدم إلكتروني مضمن. وهو دليل شامل حول استخدام تلفزيون Samsung Smart TV هذا. لمزيد من المعلومات، راجع "عرض e-Manual".

### التشخيص الذاتي

يمكن للتلفزيون الخاص بك تشخيص حالته ذاتيًا فيما يتعلق بالصورة والصوت والمشاكل الخاصة بالإشارة. تتكون وظيفة التشخيص الذاتي من الخيارات التالية:

- اختبار الصورة
- اختبار الصوت
- التحقق من بيئة التحكم في الحركة والصوت
- إعادة ضبط

### اختبار الصورة

يعرض "اختبار الصورة" صورًا عالية الدقة لاختبارها لمعرفة الأخطاء والمشاكل من خلال ثلاث محاولات.

إذا لم تظهر صورة الاختبار أو في حالة وجود تشويش أو تشوه بها، فقد تكون هناك مشكلة في التلفزيون. لذا، عليك الاتصال بمركز خدمة Samsung للحصول على مساعدة. إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، فقد تكون هناك مشكلة في الجهاز الخارجي. يرجى فحص التوصيلات. في حالة استمرار المشكلة، يرجى فحص قوة الإشارة أو الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

## اختبار الصوت

قائمة الشاشة < الدعم < التشخيص الذاتي < اختبار الصوت **حاول الآن**

استخدم اللحن المضمن لفحص مشكلات الصوت.

إذا لم يتم تشغيل اللحن من خلال سماعات التلفزيون، فتحقق من إعداد **مكبر صوت التلفزيون** على تشغيل، ثم حاول مرة أخرى. في حالة استمرار المشكلة، فقد تكون المشكلة متعلقة بالتلفزيون. لذا، عليك الاتصال بمركز خدمة Samsung للحصول على مساعدة. في حالة تشغيل اللحن، قد تكون هناك مشكلة في الجهاز الخارجي. يرجى فحص التوصيلات. وفي حالة استمرار المشكلة، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

## التحقق من بيئة التحكم في الحركة والصوت

قائمة الشاشة < الدعم < التشخيص الذاتي < التحقق من بيئة التحكم في الحركة والصوت **حاول الآن**

اختبر مستويات الضوضاء والسطوع المحيطة لمعرفة ما إذا كانت مناسبة لاستخدام ميزة التفاعل الذكي.

## إعادة ضبط

قائمة الشاشة < الدعم < التشخيص الذاتي < إعادة ضبط **حاول الآن**

يعمل هذا على إعادة ضبط جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات الشبكة. حدد "إعادة ضبط" وأدخل رمز رقم التعريف الشخصي عند الطلب، ثم حدد **نعم**. وبالتالي، تتم إعادة ضبط جميع الإعدادات. سيتوقف تشغيل التلفزيون ويعاد تشغيله مرة أخرى تلقائيًا؛ وبعد ذلك، يتم عرض شاشة **إعداد**. لمزيد من المعلومات حول إعادة ضبط التلفزيون، راجع دليل المستخدم الذي يأتي مع التلفزيون.

## تحديث البرنامج

قائمة الشاشة < الدعم < تحديث البرنامج [حاول الآن](#)

افحص إصدار برنامج التلفزيون وقم بتحديثه، إذا لزم الأمر.

**⚠ لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون حتى تكتمل الترقية. علمًا بأنه سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرنامج. ستعود جميع إعدادات الفيديو والصوت إلى الإعدادات الافتراضية بعد ترقية البرنامج.**

يمكن ترقية البرنامج بالطرق التالية:

- التحديث الآن
- التحديث التلقائي

## التحديث الآن

قائمة الشاشة < الدعم < تحديث البرنامج < التحديث الآن [حاول الآن](#)

تعمل الترقية عبر الإنترنت على تنزيل برنامج الترقية مباشرة من الإنترنت وتثبيته. قم بتكوين التلفزيون ليتصل بالشبكة وتأكد من إمكانية اتصاله بالإنترنت،

## تحديث يدوي

قم بتنزيل أحدث ملف تحديث من موقع Samsung على الويب. قم بفك ضغط الملف ثم قم بنسخه إلى الدليل الجذر لمحرك فلاش. أدخل محرك الفلاش في أحد منافذ USB في التلفزيون لتثبيت التحديث.



## التحديث التلقائي

قائمة الشاشة < الدعم < تحديث البرنامج < التحديث التلقائي **حاول الآن**

يؤدي هذا الخيار إلى ترقية التلفزيون وهو في وضع الاستعداد. في وضع الاستعداد، يتوقف تشغيل التلفزيون ولكن تظل إمكانية الوصول إلى الإنترنت متاحة، مما يتيح للتلفزيون إجراء ترقية ذاتية تلقائيًا في حالة عدم استخدامه. نظرًا لتشغيل العمليات الداخلية في التلفزيون، قد ينبعث هج طفيف من الشاشة، وقد يستمر هذا الأمر لأكثر من ساعة حتى يكتمل تنزيل البرنامج. افحص تكوين الشبكة والاتصال بالإنترنت ثم قم بتمكين هذا الخيار.

## وضع الاستخدام

قائمة الشاشة < الدعم < وضع الاستخدام **حاول الآن**

حدد وضع استخدام التلفزيون. إذا تم ضبط التلفزيون على **عرض المتجر** بدون قصد، فبإمكانك تغيير الوضع من خلال هذا الخيار. يجب استخدام **عرض المتجر** في بيئات البيع بالتجزئة فقط. يتم تعطيل بعض الوظائف، كما أن التلفزيون يقوم بإجراء ضبط ذاتي تلقائيًا بعد مدة زمنية معينة وذلك من خلال **عرض المتجر**.

## معلومات الدعم

قائمة الشاشة < الدعم < الاتصال بـ **Samsung** **حاول الآن**

راجع المعلومات الموجودة أدناه إذا كان التلفزيون لا يعمل بصورة صحيحة أو إذا كنت في حاجة إلى معلومات تتعلق بترقية البرامج. يحتوي القسم الموجود أدناه على معلومات مفيدة حول المنتج وتعليمات تتعلق بكيفية الحصول على أحدث البرامج.

# ميزة نصوص المعلومات

(وفقًا للبلد)

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة نصوص المعلومات معلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. لعرض معلومات نصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات. يمكنك تغيير صفحة نصوص المعلومات عن طريق تحديد الأزرار الرقمية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل نصوص المعلومات / خلط / إيقاف التشغيل: تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى لإنهاء وظيفة نصوص المعلومات.

تخزين: تخزين صفحات نصوص معلومات.

الحجم: عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولتحريك النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. وللعرض العادي، اضغط عليه مرة أخرى.

انتظار: تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية عديدة يتم عرضها تلقائيًا. للرجوع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

أزرار الألوان (الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. وبالتالي، يتم عرض الصفحة التي تم ترميزها بلون جديد. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

الوضع: تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST / FLOF). إذا تم الضغط أثناء وضع LIST (القائمة)، فيتم التبديل إلى وضع حفظ "القائمة". وفي وضع حفظ القائمة، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر 8 (تخزين).

صفحة فرعية: عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.

صفحة لأعلى: عرض صفحة نصوص المعلومات التالية.

صفحة لأسفل: عرض صفحة نصوص المعلومات السابقة.

الفهرس: عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

إظهار: عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.


إلغاء الأمر: تصغير حجم عرض نصوص المعلومات حتى يمكن تبادلها مع قناة البث الحالية.

A	B	C	D
E			
F			

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البحث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.

## قفل Kensington لمنع السرقة

علما بأن هذه الميزة لا تكون متاحة في أجهزة تلفزيون LED 8000.

قفل Kensington هو جهاز يمكن استخدامه في حماية التلفزيون من السرقة. ابحث عن فتحة Kensington الموجودة بالجزء الخلفي من التلفزيون، علماً بأن الرمز  يظهر بجوار الفتحة. قم بلف القفل حول شيء ثقيل يصعب حمله، ثم أدخله عبر فتحة Kensington بالتلفزيون. يُذكر أنه يجب شراء قفل الأمان بشكل منفصل.

قد تختلف طريقة استخدام قفل Kensington مع كل طراز من طراز التلفزيون. يرجى الرجوع إلى دليل قفل Kensington للاطلاع على مزيد من المعلومات.

## دقة العرض

يمكنك أيضاً تحديد أحد خيارات الدقة الأساسية المدرجة في عمود "الدقة". يقوم التلفزيون بضبط الدقة التي تحددها تلقائياً.

بعد توصيل كمبيوتر بالتلفزيون، قم بضبط دقة الشاشة للتلفزيون على الكمبيوتر. الدقة المثلى هي  $1080 \times 1920 @ 60$  هرتز. في حالة ضبطها على أي قيمة بخلاف الموضحة في الجدول أدناه، فقد لا يعرض التلفزيون شيئاً. قم بضبط دقة الشاشة بطريقة صحيحة، وذلك بالرجوع إلى دليل مستخدم الكمبيوتر أو بطاقة الرسومات الخاصة به.

## IBM

الدقة	التردد القياسي	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميغا هرتز)	القطبية المتزامنة (أفقي / رأسي)
720x400	70Hz	31.469	70.087	28.322	+/-

## MAC

الدقة	التردد القياسي	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميغا هرتز)	القطبية المتزامنة (أفقي / رأسي)
480x640	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832x624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1152x870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-

القطبية المتزامنة (أفقي / رأسي)	تردد ساعة اليكسل (ميغا هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	الدقة
-/-	25.175	59.940	31.469	480 × 640
-/-	31.500	72.809	37.861	480 × 640
-/-	31.500	75.000	37.500	480 × 640
+/+	40.000	60.317	37.879	600 × 800
+/+	50.000	72.188	48.077	600 × 800
+/+	49.500	75.000	46.875	600 × 800
-/-	65.000	60.004	48.363	768 × 1024
-/-	75.000	70.069	56.476	768 × 1024
+/+	78.750	75.029	60.023	768 × 1024
+/+	108.000	75.000	67.500	864 × 1152
+/+	74.250	60.000	45.000	720 × 1280
+/-	83.500	59.810	49.702	800 × 1280
+/+	108.000	60.020	63.981	1024 × 1280
+/+	135.000	75.025	79.976	1024 × 1280
+/+	85.500	59.790	47.712	768 × 1366
+/-	106.500	59.887	55.935	900 × 1440
+/+	108.000	60.000	60.000	900RB × 1600
+/-	146.250	59.954	65.290	1050 × 1680
+/+	148.500	60.000	67.500	1080 × 1920

## حجم الصورة وإشارة الإدخال

إشارة الإدخال	حجم الصورة
ATV و AV و Component (480i/p و 576i/p و 720p و 1080i و 1080p) و HDMI (720p و 1080i و 1080p)	<b>16:9</b>
ATV و AV و Component (480i/p و 576i/p و 720p و 1080i و 1080p) و HDMI (720p و 1080i و 1080p)	تكبير عرض, تكبير
ATV و AV و Component (480i/p و 576i/p و 720p و 1080i و 1080p) و HDMI (720p و 1080i و 1080p)	<b>4:3</b>
HDMI (720p و 1080i و 1080p)	عرض ذكي 1
HDMI (720p و 1080i و 1080p)	عرض ذكي 2
Component (720p و 1080i و 1080p) و HDMI (720p و 1080i و 1080p) و HDMI (2160p) (الطراز السلسلة UHD F9000 و S9 فقط)	ملائمة الشاشة

يتم تطبيق الإعداد **حجم الصورة** على المصدر الحالي، وسيبقى **حجم الصورة** الذي تم تطبيقه فعالاً في المرة القادمة التي يتم فيها تحديد المصدر ذاته. لا يتوفر خيار **حجم الصورة** مع الصور التي تكون دقتها فائقة الجودة لأن حجم الشاشة المدعومة ثابت. 

# مستويات دقة الأبعاد الثلاثية المدعومة

تسري هذه المواصفات على نسبة العرض التي تبلغ 16:9 فقط.

## HDMI

التنسيق ثلاثي الأبعاد: يسار/يمين، أعلى/أسفل

التردد (بالهرتز)	الدقة
60 / 59.94 / 50	720p × 1280
60 / 59.94 / 50	1080i × 1920
60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98	1080 × 1920 بكسل
30 / 25 / 24	2160 × 3840 بيكسل (لطرز السلسلة UHD F9000 و S9)

التنسيق ثلاثي الأبعاد: تعبئة الإطار

التردد (بالهرتز)	الدقة
60 / 59.94 / 50	720p × 1280
60 / 59.94 / 50	1080i × 1920
30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98	1080 × 1920 بكسل

## Component

التردد (بالهرتز)	الدقة
60 / 59.94 / 50	720p × 1280
60 / 59.94 / 50	1080i × 1920
60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98	1080 × 1920 بكسل

## الفيديو/الصور

راجع "تنسيقات ملفات الترجمة ومحتويات الوسائط والترميز".

## كمبيوتر بواسطة كبل HDMI

الدقة الأمثل لاستخدام شاشة عرض الكمبيوتر هي 1080 x 1920. يمكن لأجهزة تلفزيون LED فقط تحويل شاشة عرض الكمبيوتر ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد. في حالة عدم تعيين الدقة بشكل صحيح، قد لا يتوفر العرض بملء الشاشة والعرض ثلاثي الأبعاد.

## تنسيقات ملفات الترجمة ومحتويات الوسائط والترميز

### الترجمة

#### خارجي

ملحق الملف	الاسم
.txt	MPEG-4 Timed text
smi.	SAMI
srt.	SubRip
sub.	SubViewer
sub. أو txt.	Micro DVD
ssa.	SubStation Alpha
ass.	Advanced SubStation Alpha
psb.	Powerdivx

#### داخلي

الحاوية	الاسم
AVI	Xsub
MKV	SubStation Alpha
MKV	Advanced SubStation Alpha
MKV	SubRip
MP4	MPEG-4 Timed text



## قيم دقة الصور المدعومة

الدقة	النوع	ملحق الملف
8640 x 15360	JPEG	*.jpg *.jpeg
4096 x 4096	PNG	*.png
4096 x 4096	BMP	*.bmp
8640 x 15360	MPO	*.mpo

## تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة

التعليقات	الترميز	النوع	ملحق الملف
	MPEG1 Audio Layer 3	MPEG	*.mp3
	AAC	MPEG4	*.m4a *.mpa *.aac
يدعم حتى قناتين	FLAC	FLAC	*.flac
يدعم حتى قناتين	Vorbis	OGG	*.ogg
يدعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة. تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة. يتم دعم حتى النمط M2	WMA	WMA	*.wma
	wav	wav	wav.*
النوعان 0 و 1 مدعومان.	midi	midi	mid.* midi.*
	ape	ape	ape.*

## ترميز الفيديو

ملحق الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (إطار/ثانية)	معدل البت (ميغا بت/ ثانية)	ترميز الصوت
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1080 × 1920 و v8 و WMV v7)	30~6	30	AC3 LPCM (MS و IMA) ADPCM AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3)
*.mkv		MPEG4 SP / ASP				
*.asf		H.264 BP / MP / HP				
*.wmv		Motion JPEG				
*.mp4		Microsoft MPEG-4 v3				
*.3gp		Window Media Video v7 و v8				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		VP6	480×640		4	
*.ts		MVC		30/25/24	60	
*.tp						
*.trp						
*.mov						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.webm	WebM	VP8	1080 × 1920	30~6	20	Vorbis
*.s4ud	S4UD	H.264	2160 × 3840	30/25/24		AC3

ملحق الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (إطار/ثانية)	معدل البت (ميغا بت/ ثانية)	ترميز الصوت
*.rmvb	RMVB	(40/RV30) 10/9/RV8	1080 × 1920	30~6	20	RealAudio 6

يتم دعم هذا الجزء في الطرازات المتوفرة في الصين وهونج كونج فقط. 

## قيود أخرى

قد لا يعمل ترميز الفيديو بشكل صحيح في حالة وجود مشكلة في بيانات المحتوى.  
لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.  
قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حالة احتوائه على معدلات بت / معدلات إطارات قياسية أعلى من تصنيفات التوافق الخاصة بالتلفزيون.  
في حالة وجود خطأ بجدول الفهرس، فلن تعمل وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).  
عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، فقد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة بسبب سرعات نقل البيانات.  
قد لا تتوافق بعض أجهزة USB/الكاميرات الرقمية مع المشغل.  
لا يدعم التنسيق S4UD إلا طراز السلسلة UHD F9000 و S9 فقط. ومع ذلك، فإن الوظيفتين **حجم الصورة** و **تدوير** غير مدعومتين.  
يستخدم التنسيق S4UD للمحتويات التي توفرها شركة Samsung Electronics بشكل رسمي، علمًا بأنه لا يمكن تشغيل هذه الملفات إلا من جهاز تخزين USB فقط. ولا يمكن تشغيلها بواسطة DLNA أو دققها.

## أجهزة فك تشفير الفيديو

- يتم دعم حتى H.264. المستوى 4.1 (لا تدعم FMO/ASO/RS)
- لا يتم دعم VC1 AP L4.
- جميع ترميزات الفيديو باستثناء WMV v7 و v8 و MSMPEG4 v3 و MVC و VP6:
- أقل من 1280x720: بحد أقصى 60 إطارًا
- أعلى من 1280x720: بحد أقصى 30 إطارًا
- لا يتم دعم الإصدارات الأعلى من GMC 2.
- يتم دعم SVAF لأعلى/لأسفل ويسارًا/يمينًا فقط.
- يتم دعم مواصفات Blu-ray/DVD MVC فقط.

## أجهزة فك تشفير الصوت

- يتم دعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة. يتم دعم حتى النمط M2.
- تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة.
- لا يتوافر دعم لتقنية RealAudio 10 دون فقدان بالطرازات المتوفرة في الصين وهونج كونج.
- لا يتوافر دعم لكل من QCELP و AMR NB/WB.
- يتم دعم Vorbis حتى قناتين.
- يتم دعم DD+ حتى قنوات 5.1.

# الاحتياطات المتعلقة بالأبعاد الثلاثية

## إرشادات العرض

- في وضع العرض ثلاثي الأبعاد. قد تومض الشاشة عند استخدام إضاءة فلوريسنت (يتراوح ترددها من 50 إلى 60 هرتز) أو إضاءة ثلاثية الأبعاد. في هذه الحالة، يُنصح بإيقاف تشغيل الإضاءة أو ضبطها إلى مستوى منخفض.
- عند تبديل وضع الصورة من وضع العرض ثلاثي الأبعاد. يتوقف تشغيل وضع العرض ثلاثي الأبعاد ويتعذر تشغيل النظارة ثلاثية الأبعاد: مما يؤدي إلى تشغيل شاشة العرض بشكل غير صحيح. ومن ثم، يتم إيقاف تشغيل النظارة ثلاثية الأبعاد.
- إذا اضجعت على أحد جانبيك أثناء مشاهدة التلفزيون وأنت ترتدي النظارة ثلاثية الأبعاد. فقد تبدو الصورة داكنة بصورة أكبر أو غير مرئية.
- إذا لحق عيب أو تلف بالنظارة ثلاثية الأبعاد. فلا يمكن إصلاحها ويجب استبدالها على الفور بنظارة أخرى جديدة.
- قد يختلف تأثير الصور ثلاثية الأبعاد الفعلي باختلاف المشاهد. فقد لا يشعر الشخص الذي يعاني من فرق كبير في الرؤية بين العين اليسرى واليمنى بتأثير الصور ثلاثية الأبعاد.
- في وضع العرض ثلاثي الأبعاد. يُنصح بمشاهدة التلفزيون في نطاق المسافة المستحسنة. فقد لا تعمل وظيفة العرض ثلاثي الأبعاد للنظارة بشكل صحيح إذا ابتعدت عن المسافة المستحسنة لمدة 3 ثوان تقريبًا.
- إذا ابتعدت عن النطاق المستحسن، فإن النظارة ثلاثية الأبعاد تفقد الاتصالات اللاسلكية بالتلفزيون، ثم يتم إيقاف تشغيل شاشة العرض في غضون ثوانٍ قليلة قبل إيقاف تشغيل النظارة.
- قد لا تعمل النظارة ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح إذا كانت قريبة من أجهزة ثلاثية الأبعاد أو أجهزة إلكترونية أو أجهزة اتصال لاسلكي في حالة نشطة (على سبيل المثال. جهاز يستخدم النطاق الترددي 2.4 جيجاهرتز أو 5 جيجاهرتز مثل فرن ميكروويف أو نقطة وصول). في هذه الحالة، أبعد الأجهزة عن النظارة ثلاثية الأبعاد.
- قد لا تعمل النظارة ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح بالقرب من الأجسام المعدنية أو في مجال كهرومغناطيسي. وفي هذه الحالة. أبعد الأجسام المعدنية أو الجهاز الكهرومغناطيسي عن النظارة ثلاثية الأبعاد.
- قد يقل وضوح الصورة إذا قمت بمشاهدة التلفزيون في مكان معرّض لأشعة الشمس أو الإضاءة المباشرة.
- تكون أجزاء النظارة ثلاثية الأبعاد غير مطوية. لا تحاول طي أجزاء النظارة بقوة مفرطة. فقد يؤدي ذلك إلى تلف النظارة ثلاثية الأبعاد.
- إذا اضجعت على أحد جانبيك أثناء مشاهدة التلفزيون وأنت ترتدي النظارة ثلاثية الأبعاد. فقد تبدو الصورة داكنة بصورة أكبر أو غير مرئية.
- في حالة مشاهدة محتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة من الوقت دون توجيه عينيك إلى مكان آخر. فقد يتم إيقاف تشغيل النظارة تلقائيًا. (متوفر لطرز SSG-3570 فقط)
- اخلع النظارة ثلاثية الأبعاد وقم بارتدائها مرة أخرى إذا لم تعمل في الوضع ثلاثي الأبعاد في الموضع الأول. (متوفر لطرز SSG-3570 فقط)

معلومات هامة للمحافظة على السلامة والصحة حول الصور ثلاثية الأبعاد. اقرأ التحذيرات الآتية قبل استخدامك أو استخدام طفلك وظيفة المشاهدة في الوضع ثلاثي الأبعاد.

- يجب أن يقوم الأشخاص البالغين بالاطمئنان مرارًا على الأطفال الذين يستخدمون الوظيفة ثلاثية الأبعاد. في حالة شكوى الأطفال من إجهاد العين أو الصداع أو الدوار أو الغثيان، يجب إيقافهم عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد والتأكد من أخذهم قسطًا من الراحة.
- لا تستخدم النظارة ثلاثية الأبعاد لغير الأغراض المخصصة. كأن تستخدمها كنظارة عادية أو نظارة شمس أو نظارة واقية.
- قد يشعر بعض المشاهدين بحالات من عدم الارتياح، كالدوار والغثيان والصداع أثناء مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد. إذا عانيت من أي من هذه الأعراض، توقف عن مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد. وانزع النظارة ثلاثية الأبعاد، ثم خذ قسطًا من الراحة.
- قد تتسبب مشاهدة التلفزيون في وضع العرض ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في إرهاق العين. في هذه الحالة، توقف عن مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد على الفور. وانزع النظارة ثلاثية الأبعاد وامنع عينيك قسطًا من الراحة.
- لا تستخدم الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد أثناء السير أو التحرك. قد ينتج عن ارتداء النظارة ثلاثية الأبعاد أثناء التحرك إصابات ناتجة عن التصادم مع الأشياء أو التعثر أو السقوط.
- إذا غلبك النعاس أثناء استخدام النظارة ثلاثية الأبعاد، فقد تتعرض إطارات النظارة للكسر.
- تكون أجزاء النظارة ثلاثية الأبعاد غير مطوية. لا تحاول طي أجزاء النظارة بقوة مفرطة، فقد يؤدي طي أجزاء النظارة بقوة مفرطة إلى تلف النظارة ثلاثية الأبعاد.
- لا تقم بهز النظارة ثلاثية الأبعاد بشكل متكرر. سيؤدي هز النظارة إلى تشغيلها وتفريغ شحن البطارية بطريقة أسرع مما ينبغي. (متوفر لطرز SSG-3570 فقط)

## احتياطات السلامة

الغرض من إرشادات السلامة هذه هي ضمان سلامتك الشخصية ومنع حدوث ضرر بالمنتج. لذلك الرجاء قراءة ما يلي لضمان الاستخدام الصحيح للمنتج.

- لا تضع المنتج في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو الحرارة أو اللهب أو المياه.
- لا تضغط على عدسات النظارات ثلاثية الأبعاد بقوة. تجنب سقوط المنتج أو تعرضه للثني. فقد يؤدي الضغط بشدة أو إسقاطها أو ثنيها إلى حدوث قصور في أداء المنتج.
- احتفظ بمكونات النظارة ثلاثية الأبعاد بعيداً عن متناول الأطفال وتوخ الحذر الشديد حتى لا يبتلعوا أحد مكوناتها. وفي حالة ابتلاع طفلك لأحد المكونات، استشر الطبيب على الفور.
- عند تنظيف المنتج، لا تقم بربش الماء أو سائل التنظيف مباشرة على سطح المنتج. قد يؤدي رش الماء أو سائل التنظيف على النظارة مباشرة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو تلف بسطح المنتج أو قد يتسبب في إزالة الملصقات الموجودة على سطح المنتج.
- لا تستخدم المواد الكيميائية التي تحتوي على الكحوليات أو المذيبات أو المواد المطهرة مثل الشمع أو البنزين أو المادة المُرَقَّقة أو المبيدات الحشرية أو معطرات الجو أو الشحوم أو المنظفات مع المنتج. قد تتسبب هذه المواد الكيميائية في تغيير لون الجزء الخارجي من المنتج أو تعرضه للكسر أو إزالة الملصقات أو الإرشادات. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة مثل ألياف رقيقة جداً أو قطعة نسيج قطنية لتنظيف المنتج. فقد تنكسر العدسات أو يتعرض السطح للتشقق بسهولة. ونظراً لأن المنتج قد يتعرض للخدش بالمواد الغريبة بكل سهولة، يجب التأكد من إزالة الغبار من قطعة القماش قبل استخدامها.
- لا تقم بارتداء النظارة ثلاثية الأبعاد عند النوم. فقد يؤدي ارتداء النظارة ثلاثية الأبعاد أثناء النوم إلى تلفها.
- لا تقم مطلقاً بفك النظارة ثلاثية الأبعاد أو إصلاحها أو تعديلها بنفسك. لا تستخدم منتجاً تعرض للتلف.
- توخ الحذر حتى لا تتسبب حواف إطار النظارة ثلاثية الأبعاد في إصابة عينيك بأذى عند ارتدائها.
- قم بارتداء النظارة ثلاثية الأبعاد ونزعها بيديك الاثنين.
- لا تستخدم إلا البطاريات المعتمدة. وتأكد من تركيب البطاريات في مواضعها الصحيحة. في حالة تركيب البطاريات بطريقة غير صحيحة، فقد تنفجر من الداخل أو تتسرب المواد الكيميائية الموجودة بداخلها؛ مما يؤدي إلى نشوب حريق أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو تلوث البيئة. (متوفر لُطُرُز SSG-5100 فقط)
- احتفظ بالبطارية التي تمت إزالتها بعيداً عن متناول الأطفال حتى لا يبتلعونها. وإذا بلعها الأطفال، فاستشر الطبيب على الفور. (متوفر لُطُرُز SSG-5100 فقط)

# إخلاء مسؤولية S-Recommendation

## S Recommendation مع تفاعل الصوت

هي عبارة عن التوصية المعطاة لأوامر العامة.

تفاعل الصوت مقيد باللغة الرسمية لدولة الشراء، وقد يختلف الأداء استنادًا إلى توافر المحتوى ووضوح صوتك ومستواه ومستويات الضوضاء المحيطة، علمًا بأنه قد يتم التعرف على اللهجات الإقليمية القوية.

قد لا تتوفر بعض ميزات التلفزيون الذكي من Samsung دون الحصول على موافقة صريحة بشأن جمع المعلومات الشخصية واستخدامها.

تتطلب ميزات معينة في S Recommendation الاتصال بالإنترنت، وقد لا تتوفر استنادًا إلى إموفر الخدمة واللغة واللهجة والمنطقة.

قم بزيارة [www.samsung.com/au](http://www.samsung.com/au) لمزيد من المعلومات حول توافق مشغل الخدمة.

قد يختلف جهاز التحكم عن بُعد الفعلي عن الصورة الموضحة.

## S Recommendation

توصيات المحتوى لملاءمة تفضيلات العرض بالتلفزيون الخاص بك.

قد لا تتوفر بعض ميزات التلفزيون الذكي من Samsung دون الحصول على موافقة صريحة بشأن جمع المعلومات الشخصية واستخدامها.

تتطلب ميزات معينة في S Recommendation الاتصال بالإنترنت، وقد لا تتوفر استنادًا إلى إموفر الخدمة واللغة واللهجة والمنطقة.

قم بزيارة [www.samsung.com/au](http://www.samsung.com/au) لمزيد من المعلومات حول توافق مشغل الخدمة.

قد يختلف جهاز التحكم عن بُعد الفعلي عن الصورة الموضحة.

الترخيص



.DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content  
.DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence  
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official  
DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into  
.DivX videos  
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-  
Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.  
.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration  
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Manufactured under a licence from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872,  
7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol  
together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights  
.Reserved



تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories  
ويعد Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لـ Dolby Laboratories





The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries



إشعار ترخيص المصادر المفتوحة

في حالة استخدام برامج ذات مصادر مفتوحة، تتوفر "تراخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتج.

تتم كتابة "إشعار تراخيص المصادر المفتوحة" باللغة الإنجليزية فقط.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا ظهرت مشكلة في التلفزيون، فراجع أولاً هذه القائمة للاطلاع على المشكلات المحتملة حدوثها وحلولها. إذا تعذر تطبيق أي من النصائح المتعلقة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فقم بزيارة [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support) أو اتصل بخدمة عملاء Samsung.

### الشاشة

إذا كانت هناك مشكلة في الشاشة، فقم بإجراء اختبار الصورة (الدعم < التشخيص الذاتي < اختبار الصورة) لتشخيص المشكلة. في حالة فشل التعرف على المشكلة من خلال الاختبار، قد تكون هناك مشكلة تتعلق بالجهاز الخارجي أو قوة الإشارة.

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
توصيلات Component/لون الشاشة	إذا لاحظت أن اللون الظاهر على شاشة تلفزيون Samsung غير صحيح أو أن اللونين الأسود والأبيض لا يعملان، فقم بإجراء التشخيص الذاتي (الدعم < التشخيص الذاتي < اختبار الصورة). إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية، فتتحقق مما يلي: هل تم توصيل موصلات إدخال الفيديو الخاصة بالتلفزيون بموصلات إخراج الفيديو الصحيحة الخاصة بالجهاز الخارجي؟ تحقق أيضاً من التوصيلات الأخرى. إذا تم توصيل التلفزيون بجهاز خارجي عبر كبل component، فتتحقق من توصيل مقابس Pr و Pb و Y بموصلاتها الصحيحة.
سطوع الشاشة	إذا لاحظت أن الألوان الظاهرة على شاشة تلفزيون Samsung صحيحة ولكنها قاتمة أو ساطعة قليلاً، فحاول ضبط الإعدادات التالية أولاً. انتقل إلى الصورة وقم بضبط إضاءة خلفية/ضوء الخلية (الطُرز المطبق عليها)، التباين، السطوع، حدة الوضوح، اللون، تظليل (G/R) وغيرها من إعدادات ضبط جودة الصورة.
Motion Plus/التشويش (لتلفزيون LED)	في حالة وجود تشويش أو صور "ظلالية" على شاشة التلفزيون، قد يكون بإمكانك إصلاح هذا الخطأ باستخدام Motion Plus (الصورة < خيارات الصورة < Motion Plus).
إيقاف التشغيل دون طلبه	إذا تم إيقاف تشغيل تلفزيون Samsung ذاتياً، فحاول تعطيل بعض ميزات كفاءة استهلاك الطاقة في التلفزيون. تأكد من تمكين ميزة مؤقت النوم (النظام < الوقت < مؤقت النوم). تعمل ميزة مؤقت النوم على إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير الطاقة بعد فترة معينة من عدم وجود نشاط. في حالة عدم تمكين ميزة "مؤقت النوم"، تحقق من تمكين ميزة لا إشارة للاستعداد (النظام < حل Eco < لا إشارة للاستعداد) أو إيقاف تشغيل تلقائي (النظام < حل Eco < إيقاف تشغيل تلقائي). إذا كان جهاز الكمبيوتر متصلاً بالتلفزيون، فتتحقق من إعدادات التيار الكهربائي الخاصة بالكمبيوتر. تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو كبل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد مدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة في حالة عدم وجود إشارة.
مشكلات التشغيل	عند تشغيل التلفزيون، يومض مستقبل جهاز التحكم عن بُعد 5 مرات قبل تشغيل الشاشة. في حالة وجود مشكلة عند تشغيل تلفزيون Samsung، توجد عدة أشياء يجب فحصها قبل الاتصال بمركز الخدمة. إذا تم توصيل سلك التيار الكهربائي بشكل صحيح وتشغيل جهاز التحكم عن بُعد بصورة طبيعية، فقد تكون المشكلة ناتجة عن عدم تشغيل توصيلة كبل الهوائي أو مستقبل البث السلكي/مستقبل عبر القمر الصناعي. افحص توصيلة الهوائي أو قم بتشغيل مستقبل البث السلكي/مستقبل عبر القمر الصناعي.
تعذر العثور على قناة	قم بإجراء إعداد (النظام < إعداد) أو الضبط التلقائي (البث < الضبط التلقائي).

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
صورة التلفزيون لا تبدو جيدة كما كانت بالمتجر.	يعرض المتجر جميع القنوات التي تم توليفها على أنها قنوات رقمية HD (عالية الدقة). إذا كان لديك كبل تناظري/جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة. توجد العديد من القنوات ذات الدقة العالية التي تم تحديثها من محتوى بجودة قياسية (SD). ابحث عن قناة توفر بث محتوى HD حقيقي. مشاركو البث السلكي/عبر القمر الصناعي: جرب محطات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات. توصيل الهوائي: جرب محطات عالية الدقة بعد إجراء الضبط التلقائي. اضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على مستقبل البث السلكي/مستقبل عبر القمر الصناعي على 1080i أو 720p. تأكد من أنك تشاهد التلفزيون بحيث يكون بعيداً حسب أدنى مسافة موصى بها بناءً على حجم الإشارة ودقتها.
الصورة مشوشة.	قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، ولا سيما في الصور المتحركة بشكل سريع، مثل صور الرياضة وأفلام الحركة. قد تتسبب الإشارة الضعيفة أو رديئة الجودة في تشويش الصورة، وهذه ليست مشكلة في التلفزيون. قد يؤدي استخدام الهوائيات المحمولة بالقرب من التلفزيون (في نطاق متر واحد) إلى حدوث تشويش في الصورة بالقنوات التناظرية.
الألوان غير صحيحة أو مفقودة.	إذا كنت تستخدم اتصال Component، فتأكد من أن كبلات component متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.
الألوان رديئة أو الصورة ليست ساطعة بدرجة كافية.	انتقل إلى <b>الصورة</b> واضبط <b>وضع الصورة</b> و <b>السطوع</b> و <b>حدة الوضوح</b> و <b>اللون</b> وغيرها من إعدادات ضبط الصورة. تحقق من تمكين ميزة <b>توفير الطاقة(النظام &lt; حل Eco &lt; توفير الطاقة)</b> . حاول إعادة ضبط الصورة. ( <b>الصورة &lt; أعد ضبط الصورة</b> )
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	في حالة ضبط <b>حجم الصورة</b> على <b>ملئمة الشاشة</b> ، فقم بتغييره إلى <b>16:9</b> . تغيير دقة جهاز استقبال البث/جهاز استقبال القمر الصناعي.
الصورة أبيض وأسود.	إذا كنت تستخدم إدخال مكون AV، فقم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بمقبس component الأخضر الموجود بالتلفزيون.
الألوان غير صحيحة أو مفقودة.	إذا كنت تستخدم اتصال Component، فتأكد من أن كبلات component متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.
عند تغيير القنوات، تتوقف الصورة أو يتم تشويشها أو تأخيرها.	إذا كان التلفزيون متصلاً بمستقبل بث سلكي، فحاول إعادة ضبط المستقبل. (قم بقطع اتصال سلك "التيار المتردد" ثم أعد توصيله، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث. قد يستغرق ذلك ما يقرب من 20 دقيقة). اضبط دقة الإخراج بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.

# الصوت

إذا كانت هناك مشكلة في سماعات التلفزيون، فقم بإجراء اختبار الصوت (الدعم < التشخيص الذاتي > اختبار الصوت) لتشخيص المشكلة. إذا كان الصوت يعمل بشكل جيد، فقد تكون مشكلة الصوت ناتجة عن المصدر أو الإشارة.

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	يرجى التأكد من مستوى صوت الجهاز (جهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، إلخ) المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	انتقل إلى الصوت وقم بضبط مكبر صوت التلفزيون على تشغيل. إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، فافحص خيار إصدار الصوت الموجود بالجهاز. (قد تحتاج، على سبيل المثال، إلى تغيير خيار الصوت الخاص بمستقبل البث السلبي إلى HDMI إذا كان المستقبل المتصل بالتلفزيون يستخدم كبل HDMI.) إذا كنت تستخدم كبل DVI إلى HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل. إذا كان التلفزيون مزودًا بمقيس لسماعة الرأس، فتأكد من عدم توصيل أي شيء به. أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق فصل كبل التيار الكهربائي الخاص بالجهاز وإعادة توصيله.
تصدر السماعات صوتًا غريبًا.	تأكد من توصيل كبل الصوت بموصل إخراج الصوت الصحيح في الجهاز الخارجي. بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو الكبلات، تحقق من معلومات الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشويش للصوت. قم بإجراء التشخيص الذاتي (الدعم < التشخيص الذاتي > اختبار الصوت).

## تلفزيون ثلاثي الأبعاد

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
لا تعمل النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة بصورة صحيحة.	تأكد من تشغيل النظارة. قد لا تعمل النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة على نحو صحيح إذا تم تشغيل أي منتج ثلاثي أبعاد آخر أو أجهزة إلكترونية أخرى بالقرب منها أو من التلفزيون. في حالة وجود مشكلة، قم بإبعاد الأجهزة الإلكترونية الأخرى عن النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة قدر الإمكان.
لا تبدو الصور ثلاثية الأبعاد واضحة.	مسافة المشاهدة المثالية تساوي ثلاثة أضعاف ارتفاع الشاشة أو أكثر، كما نوصي بأن تكون العين في مستوى الشاشة.
بطاريات النظارات ثلاثية الأبعاد لا تدوم.	قم بإيقاف تشغيل النظارات ثلاثية الأبعاد في حالة عدم استخدامها. لأنك إذا تركت النظارة ثلاثية الأبعاد قيد التشغيل، فإن ذلك يقلل من مدة عمل البطارية.

## توصيل الهوائي (هوائي/كبل)

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات.	تأكد من أن الكبل المتمحور موصل بإحكام. قم بإجراء الضبط التلقائي (البث < الضبط التلقائي) لإضافة القنوات المتاحة إلى قائمة القنوات. تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوشة.	قد يتسبب ضغط محتوى الفيديو في تشويش الصورة، وخاصة مع الصور المتحركة بشكلٍ سريع، مثل صور الرياضة وأفلام الحركة. قد يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش بالصورة، وهذه ليست مشكلة في التلفزيون.

## توصيل الكمبيوتر

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
تظهر رسالة "الوضع غير مدعوم".	اضبط دقة إخراج جهاز الكمبيوتر بحيث تتطابق مع الدقة التي يدعمها التلفزيون.
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، تحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر. إذا كنت تستخدم كبل DVI إلى HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل.

## الاتصال بالشبكة

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.	تأكد من توصيل التلفزيون بموجه IP لاسلكي.
فشل تحديث البرنامج عبر الشبكة.	افحص حالة اتصال الشبكة. في حالة عدم اتصال التلفزيون بشبكة، فقم بالاتصال بواحدة. لن تعمل الترقية إذا كان لديك أحدث إصدار من البرنامج.

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
التلفزيون ساخن.	تتسبب مشاهدة التلفزيون لفترة طويلة في انبعاث حرارة من اللوحة. تنبعث الحرارة من اللوحة من خلال الفتحات الداخلية الموجودة في الجزء العلوي من التلفزيون. قد تشعر أيضًا بسخونة عند لمس الجزء السفلي بعد الاستخدام لفترة طويلة. عند مشاهدة الأطفال للتلفزيون، فإن الأمر يتطلب رقابة من الكبار لمنعهم من لمس التلفزيون. ومع ذلك، فإن هذه السخونة ليست عيبًا ولا تؤثر على وظيفة التلفزيون.
لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	ستظهر بالبنوات عالية الدقة أشرطة سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات تم تحديثها من دقة قياسية (4:3). ستظهر أشرطة سوداء أعلى الشاشة وأسفلها أثناء عرض أفلام ذات نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون. قم بضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو ضبط التلفزيون على وضع ملء الشاشة.
تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".	تحقق من مستويات دقة التلفزيون المدعومة، ثم اضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك.
يتحول عنصر الترجمة في قائمة التلفزيون إلى اللون الرمادي.	يتعذر تحديد قائمة <b>ترجمة مصاحبة</b> إذا قمت بتحديد مصدر متصل بالتلفزيون عبر كبل HDMI أو Component. يجب أيضًا تنشيط وظيفة الترجمة في الجهاز الخارجي.
رائحة التلفزيون كريهة البلاستيك.	تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير بمرور الوقت.
التلفزيون مائل على جانبه.	قم بإزالة حامل القاعدة من التلفزيون ثم أعد تجميعه.
تحول <b>البث</b> إلى اللون الرمادي.	تتوفر قائمة <b>البث</b> عندما يتم ضبط <b>مصدر</b> على <b>TV</b> فقط. يتعذر الوصول إلى قائمة <b>البث</b> أثناء مشاهدة التلفزيون باستخدام مستقبل البث السلكي أو مستقبل القمر الصناعي.
يتم فقد الإعدادات بعد 30 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	إذا تم ضبط <b>وضع الاستخدام</b> على <b>عرض المتجر</b> ، فيتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والفيديو في التلفزيون تلقائيًا كل 30 دقيقة. قم بتغيير <b>وضع الاستخدام (الدعم &lt; وضع الاستخدام)</b> إلى <b>استخدام منزلي</b> .
حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها. قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا، يجب التأكد من مرونة الكبلات بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، نوصي باستخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة مع الجهاز.
هناك جسيمات صغيرة على حافة التلفزيون.	يُعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
قائمة صورة داخل صورة (PIP) غير متوفرة.	لا تتوفر وظيفة <b>PIP</b> إلا عند استخدام مصدر HDMI أو Component.
يظهر POP (إعلان إشعار داخلي للتلفزيون) على الشاشة.	قم بتغيير <b>وضع الاستخدام (الدعم &lt; وضع الاستخدام)</b> إلى <b>استخدام منزلي</b> .
يصدر التلفزيون صوت فرقة.	قد يتسبب امتداد الصندوق الخارجي للتلفزيون أو تقلصه في صدور صوت فرقة. وهذا لا يمثل عيبًا في المنتج. التلفزيون آمن الاستخدام.

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
يصدر التلفزيون صوت طنين.	يستهلك التلفزيون الخاص بك دوائر التبديل عالية السرعة ومستويات عالية من التيار الكهربائي؛ ووفقًا لمستوى السطوع المستخدم، فقد يبدو التلفزيون أكثر إزعاجًا من أي تلفزيون تقليدي. يخضع التلفزيون لإجراءات التحكم في الجودة الصارمة التي تتوافق مع متطلبات الأداء والاعتمادية. تعتبر بعض الأصوات التي تصدر من التلفزيون عادية وليست سببًا لاستبداله أو استرداد المبلغ المدفوع.
مشكلة احتجاز الصورة (احتراق الشاشة)	هذه المشكلة تؤثر على التلفزيونات من فئة PDP فقط. قد تؤدي مشاهدة التلفزيون لفترة زمنية طويلة أو استخدام نسبة العرض إلى الارتفاع 3:4 إلى احتراق الشاشة. يتم تزويد تلفزيونات PDP بتقنية تبديل البكسل لخفض احتراق الشاشة. تقلل تقنية تبديل البكسل من احتراق الشاشة في تلفزيونات PDP. إنها تقوم بهذا من خلال تحريك الصورة ببطء رأسياً أو أفقياً. استخدم <b>حماية الشاشة من التشويش (النظام &lt; حماية الشاشة من التشويش)</b> لمنع احتراق الشاشة.



## Anynet+ (HDMI-CEC)

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
وظيفة Anynet+ لا تعمل.	تحقق من أن الجهاز مزودًا بوظيفة Anynet+. فنظام Anynet+ لا يدعم سوى الأجهزة المزودة بوظيفة Anynet+ فقط. قد يتم توصيل جهاز خارجي واحد بـ <b>مستقبل</b> . تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بجهاز Anynet+ بشكل سليم. افحص توصيلات كبلات جهاز Anynet+. انتقل إلى قائمة <b>النظام</b> وتحقق من أن <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> تم ضبطه على <b>تشغيل</b> . تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع TV. تحقق من توافق جهاز التحكم عن بُعد مع Anynet+. قد لا يعمل Anynet+ في حالات معينة. (البحث عن القنوات أو تشغيل <b>Smart Hub</b> أو إعداد أو غير ذلك). إذا قمت بفصل كبل HDMI ثم إعادة توصيله، فابحث عن الأجهزة مرة أخرى أو قم بإيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله.
أرغب في بدء تشغيل Anynet+.	تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بشكل سليم، ثم انتقل إلى القائمة <b>النظام</b> للتأكد من أن <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> تم ضبطه على <b>تشغيل</b> . بعد إجراء الفحص، حدد الزر <b>TOOLS</b> بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد لعرض القائمة. حدد <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> من القائمة.
أرغب في الخروج من وظيفة Anynet+.	حدد <b>عرض التلفزيون</b> من قائمة Anynet+. حدد جهازًا غير ممكن بتقنية Anynet+ من <b>مصدر</b> .
تظهر الرسالة "يتم الآن الاتصال بجهاز Anynet+..." أو "فصل الاتصال عن جهاز Anynet+" على الشاشة.	قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى أحد أوضاع العرض. استخدم جهاز التحكم عن بُعد عندم إكمال التلفزيون لتكوين جهاز Anynet+ أو عند التبديل إلى أحد أوضاع العرض.
جهاز Anynet+ لن يعمل.	لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون وظيفة <b>إعداد</b> قيد التقدم.
لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.	تحقق من أن الجهاز يدعم Anynet+. تأكد من أن كبل HDMI تم توصيله بشكل سليم. انتقل إلى قائمة <b>النظام</b> وتحقق من أن <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> تم ضبطه على <b>تشغيل</b> . ابحث عن أجهزة Anynet+ مرة أخرى. يجب توصيل أجهزة Anynet+ بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI. لذا، يجب التأكد من توصيل الجهاز بالتلفزيون عن طريق كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظيفة Anynet+. إذا تم إنهاء الاتصال بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو فصل كبل HDMI، فيرجي البحث عن الأجهزة مرة أخرى.
لا يتم تشغيل صوت التلفزيون من خلال المستقبل.	قم بتوصيل الكبل الصوتي بالتلفزيون والمستقبل. تعمل وظيفة ARC على تمكين إخراج الصوت الرقمي عبر منفذ HDMI (ARC). لا تتوفر وظيفة ARC إلا عند توصيل التلفزيون بمستقبل الصوت الذي يدعم ARC.

## صور ومقاطع فيديو وموسيقى

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
تتعذر قراءة بعض الملفات.	قد تحدث هذه المشكلة في ملفات معدل البت العالي. يمكن قراءة معظم الملفات وقد تواجهك مشكلات في الملفات ذات معدل البت العالي.

## التطبيقات

توجد مشكلة في التلفزيون.	جرب هذا!
تتوفر بعض محتويات التطبيقات بالإنجليزية فقط. كيف يمكنني تغيير اللغة؟	قد تختلف لغة محتوى التطبيق عن لغة واجهة المستخدم لهذا التطبيق. تعتمد إمكانية تغيير اللغة على موفر الخدمة.
بعض خدمات التطبيقات لا تعمل.	تحقق من ذلك عن طريق الاتصال بموفر الخدمة. راجع قسم التعليمات الموجود على موقع الويب الخاص بموفر خدمة التطبيق.

## إعادة ضبط إعدادات التلفزيون والمعلومات الشخصية

نوع إعادة الضبط	التنقل	الوصف
إعادة ضبط إعدادات التلفزيون	قائمة الشاشة < الدعم < التشخيص الذاتي < إعادة ضبط	إعادة ضبط جميع الإعدادات (الصورة و الصوت و البث و Smart Hub, إلخ), باستثناء إعدادات الشبكة، إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
إعادة ضبط Smart Hub	قائمة الشاشة < مزايا Smart < إعادة تعيين Smart Hub	إعادة ضبط جميع المعلومات المحفوظة المتعلقة بحسابات Samsung وحسابات الخدمة المرتبطة بالإضافة إلى التطبيقات واتفاقيات الخدمة الخاصة بـ Smart Hub.

# Web Browser

1. حدد **Web Browser**. قد تختلف شاشة الاستعراض عن نظيرتها في الكمبيوتر الخاص بك.
2. لا يتوافق مستعرض الويب مع تطبيقات **Java**.
3. يتعذر تنزيل الملفات. إذا حاولت تنزيل أحد الملفات، فستتلقى رسالة خطأ بدلاً منه.
4. قد يتعذر على مستعرض الويب الوصول إلى بعض المواقع على الويب.
5. قد يتم حظر تشغيل فيديو **Flash**.
6. لا يتم دعم التجارة الإلكترونية لشراء المنتجات عبر الإنترنت.
7. من خلال المواقع التي تحتوي على نوافذ قابلة للتمرير، يمكن أن يتسبب التمرير من خلال أحد النوافذ في عدم وضوح الحروف.
8. لا يدعم **ActiveX**.
9. لا يمكن الوصول إلى خيارات معينة في وضع استعراض الارتباط. (قم بالتبديل إلى استعراض المؤشر لتنشيطه.)
10. هناك عدد محدود فقط من الخطوط مدعوم. قد لا يتم عرض رموز وأحرف معينة بصورة صحيحة.
11. قد يتم تأخير الاستجابة للأوامر الصادرة عن بُعد والعرض الناتج الظاهر على الشاشة أثناء تحميل صفحة ويب.
12. قد يتم تأخير تحميل صفحة ويب أو إيقافه تمامًا في بعض أنظمة التشغيل.
13. عمليات النسخ واللصق غير مدعومة.
14. عند إنشاء بريد إلكتروني أو رسالة بسيطة، قد لا تتوفر بعض الوظائف مثل حجم الخط وتحديد الألوان.
15. هناك حد لعدد من الإشارات المرجعية وحجم ملف السجل الذي يمكن حفظه.
16. يختلف عدد النوافذ التي يمكن فتحها في نفس الوقت باختلاف شروط البحث وطرز التلفزيون.
17. تتوقف سرعة استعراض الويب على بيئة الشبكة.

18. يعمل تشغيل الفيديو المضمن على تعطيل PIP. وقد لا يتم بدء تشغيل الفيديو بعد تعطيل PIP. وفي هذه الحالة، ستحتاج إلى إعادة تحميل الصفحة.
19. يدعم مستعرض الويب الملفات الصوتية ذات التنسيق mp3 فقط.
20. يدعم مستعرض الويب تنسيق ملف محدد لاستيراد وتصدير الإشارات المرجعية. (التنسيق المتوافق: 1 - Netscape-bookmarkfile)
21. لا توجد معلومات شجرة المجلد عند استيراد وتصدير الإشارات المرجعية.
22. يقوم تصدير الإشارات المرجعية إلى جهاز USB المتصل بالتلفزيون بحفظ الإشارات المرجعية في مجلد باسم "Samsung SmartTV Bookmark".
23. في حال عدم تمكين الساعة (النظام < الوقت > ضبط الساعة)، لن يتم حفظ محفوظات الاستعراض.
24. يتم حفظ محفوظات الاستعراض من الأحدث إلى الأقدم بالإدخالات القديمة التي تمت الكتابة فوقها أولاً.
25. قد يتعذر تشغيل ملفات فيديو وصوت معينة أثناء Flash وذلك تبعاً لأنواع ترميز الفيديو/الصوت المدعوم.
26. قد يؤثر التغير المفاجئ في درجة سطوع الصورة في نافذة الفيديو على سطوع الشاشة. هذه المشكلة تنطبق على تلفزيونات الفئة PDP فقط.
27. قد لا يتم تشغيل مصادر الفيديو من موفري خدمة الدفع المحسنة الخاصة بالكمبيوتر بصورة صحيحة على مستعرض الويب الخاص بنا.
28. يؤدي استخدام لوحة المفاتيح QWERTY الظاهرة على الشاشة إلى تعطيل PIP تلقائياً. (باستثناء استخدامها في إدخال URL).