

E-MANUAL

Merci d'avoir acheté un produit Samsung. Pour bénéficier d'un service encore plus complet, enregistrez votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

Modèle _____ N° de série _____

Contenu

Guide e-Manual

Affichage de l' e-Manual

- 1 Défilement d'une page
- 1 Utilisation des icônes principales
 - 1 Retour à la page d'accueil
 - 2 Recherche de pages
 - 2 Fermeture de l'e-Manual
- 2 Accès à une option de menu
- 2 Mise à jour de l'e-Manual

Mise en route

Connexion avec antenne

- 3 Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500
- 3 Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

Connexions de périphériques vidéo

- 5 Connexion HDMI
 - 5 Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500
 - 6 Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9
- 7 Connexion Composant
 - 7 Pour les modèles de la série LED 7500
 - 7 Pour les modèles des séries LED 8000, 8500 et plasma 8500
 - 8 Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9
- 9 Connexion AV
 - 9 Pour les modèles de la série LED 7500
 - 9 Pour les modèles des séries LED 8000, 8500 et plasma 8500
 - 10 Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

Connexions aux périphériques audio

- 11 Connexion audio numérique (Optique)
 - 12 Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500
 - 12 Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9
- 13 Connexion de sortie audio
- 13 ARC (canal de retour audio)
 - 13 Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500
 - 14 Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

Connexion d'un ordinateur

- 15 Connexion HDMI
 - 15 Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500
 - 15 Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9
- 16 Connexion HDMI vers DVI
 - 16 Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500
 - 16 Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

Connexion d'un smartphone

- 17 Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500
- 17 Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

Basculer entre différentes sources vidéo

Programmation

- 19 Recherche automatique
 - 19 Pour l'Indonésie ou l'Inde

Réglage des canaux

- 20 Area
- 20 Recherche manuelle

Gestion des chaînes

- 22 Suppression de chaînes
- 22 Changer numéro
- 22 Verr. chaîne
- 22 Déverrouillage de chaîne
- 22 Modification du nom de chaînes analogiques

Chaînes favorites

- 23 Ajout de chaînes
- 23 Suppression de chaînes
- 24 Réorganisation d'une liste de chaînes favorites
- 24 Modification du nom d'une liste de chaînes favorites
- 24 Copie d'une liste de chaînes favorites

Configuration du réseau

- 25 Réseau câblé
 - 25 Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500
 - 26 Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9
- 27 Réseau sans fil
 - 27 Précautions relatives aux réseaux sans fil
 - 28 Protocoles de sécurité de réseau

Configuration Internet

- 29 Configuration automatique du réseau câblé
- 30 Configuration manuelle de réseau câblé
- 32 Echec de connexion filaire
 - 32 Câble réseau introuvable
 - 32 Echec de la configuration automatique de l'adresse IP
 - 32 Impossible de se connecter au réseau
 - 32 Connecté à un réseau local, mais pas à Internet
 - 32 Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible

Configuration du réseau sans fil

- 33 Configuration automatique du réseau sans fil
- 34 Configuration manuelle du réseau sans fil
- 35 Utilisation du bouton WPS
- 36 Echec de connexion sans fil
 - 36 Echec de la connexion au réseau sans fil ou aucun routeur sans fil sélectionné.
 - 36 Impossible de se connecter à un routeur sans fil
 - 36 Echec de la configuration automatique de l'adresse IP
 - 36 Impossible de se connecter au réseau
 - 37 Connecté à un réseau local, mais pas à Internet
 - 37 Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible
- 37 Adresses IP dynamiques ou statiques

Vérification de l'état du réseau

Connexion d'un périphérique mobile

- 39 Wi-Fi Direct
- 40 Paramètres AllShare
- 40 Renommer le téléviseur

Commande du téléviseur

Utilisation du Smart Touch Control

- 41 Insertion des piles (AAA x 2)
- 41 Connexion au téléviseur
 - 42 Reconnexion du Smart Touch Control
- 42 Avertissement batterie faible
- 43 Boutons et descriptions
 - 45 Fonctions spécifiques

Touch Pad

- 46 Faire glisser
- 46 Appuyez sur
- 46 Mouvement rapide
- 47 Pression et maintien de la pression
- 47 Pression et déplacement
- 47 Défilement haut/bas
- 48 Défilement gauche/droite
- 48 Changement de chaîne par la saisie de chiffres
 - 48 Guide de saisie numérique
- 49 Réglage du Touch Pad
- 49 Affichage du bandeau Etat et Notification
- 49 Historique
 - 49 Supprimer des données de l'historique
- 49 Recherche

Utilisation de la télécommande virtuelle

- 50 Modification du panneau de configuration de la télécommande virtuelle
- 50 Modification de la position du panneau de la télécommande virtuelle
- 50 Utilisation du panneau numérique
- 50 Utilisation du panneau de configuration de la lecture
- 50 Utilisation du panneau d'accès rapide
- 50 Réglage de la télécommande virtuelle

Config téléc universelle

- 51 Connexion du CABLE D'EXTENSION IR
 - 51 Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500
 - 52 Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9
- 53 Ajout du périphérique externe
- 53 Utilisation de la télécommande universelle
- 53 Gestion de périphérique externe enregistré

Saisie de texte à l'aide du clavier à l'écran

- 54 Saisie de texte à l'aide du clavier QWERTY
 - 54 Fonctionnalités supplémentaires

Interaction intelligente

- 55 Précautions
 - 55 Reconnaissance faciale
 - 55 Utilisation de la caméra TV
 - 55 Commande par mouv.
 - 56 Reconnaissance vocale

Reconnaissance vocale

- 58 Environnement d'utilisation
- 58 Test environnement reconnaissance vocale
- 58 Didacticiel reconnaissance vocale
- 58 Activation de Reconnaissance vocale
- 59 Utilisation de base de la Reconnaissance vocale
- 59 Paramètres de la Reconnaissance vocale
- 59 Désactivation de la reconnaissance vocale

Commande par mouv.

- 60 Environnement d'utilisation
- 61 Test environnement Commande par mouv.
- 61 Didacticiel contrôle par mouvement
- 62 Activation de la fonction Commande par mouv.
- 62 Utilisation des commandes par mouvements de base
- 62 Options de Commande par mouv.
- 63 Ecran Commande par mouv.
 - 63 Composition de l'écran lorsque vous regardez la télévision
 - 64 Composition de l'écran Smart Hub

Reconnaissance faciale

- 66 Environnement d'utilisation
- 67 Enregistrement du visage
- 67 Connexion à Reconnaissance faciale

Utilisation de dispositifs périphériques

- 68 Connexion d'un clavier
 - 68 Utilisation du clavier
- 69 Connexion d'une souris
 - 69 Utilisation d'une souris

Visionnement du téléviseur

Visionnement du téléviseur

- 71 Liste des chaînes
 - 71 Changement de chaîne
 - 71 Changement de liste des chaînes

Programmer visionnage

- 72 Canal pour Programmer visionnage
- 72 Annulation de l'option Programmer visionnage
- 72 Modifier la liste des programmes

Téléviseur 3D

- 73 Précautions
- 73 Conseils
- 74 Activation du Mode 3D
- 75 Réglage des effets 3D

PIP

Etalonnage d'écran analogique

- 77 Réglage fin

Paramètres du téléviseur

Paramètres d'image de base

- 78 Modification du mode image
- 79 Qualité de l'image
- 79 Application du réglage de qualité d'image actuel à une autre entrée
- 80 Format de l'image
- 81 Position écran
- 81 Image désactivée
- 81 Réinitialisation des paramètres d'image

Paramètres avancés

Options d'image

Paramètres audio de base

- 86 Changing the Mode Son
- 87 Réglage des paramètres du son
- 87 Volume auto
- 87 Type installation TV
- 87 Audio 3D
- 87 Réinitialisation du son

Personnalisation son

- 88 Création d'un son personnalisé
- 88 Modification du son personnalisé
- 88 Gestion des sons personnalisés

Paramètres haut-parleur

- 89 Sélection Haut-parleur
- 90 Sortie audio numér.
- 90 Connexion d'un appareil audio Samsung

Horloge et Programmeur

- 91 Réglage de l'heure
- 91 Décalage horaire
- 91 Veille
- 92 Progr. activ.
- 93 Progr. désact.

Protection et entretien de l'écran

- 94 Solution Eco
- 95 Protec brûl. écran
 - 95 Modif. pixel
 - 95 Temps protection auto
- 96 Défilement
 - 96 Gris de bord
- 96 Temps protection auto

Mot de passe

- 97 Modification du mot de passe

Fonctionnalités supplémentaires

- 98 Changing the Langue des menus
- 98 Mode Jeu
 - 98 Précautions et restrictions
- 99 BD Wise
- 99 Transparence menu
- 99 Retour son
- 99 Verrouillage du panneau
- 100 Logo de démarrage
- 100 Effet lumineux
- 100 Réglage du flash
- 100 DivX® Vidéo à la demande

Fonctionnalités de la SMART TV

Smart Hub

101 Accords requis pour l'utilisation de Smart Hub

102 Compte Samsung

- 102 Création d'un compte Samsung
- 102 Conditions d'utilisation, Polit. confid.
- 103 Connexion
- 103 Association de comptes Samsung à d'autres comptes
- 103 Gestion des comptes
- 104 Réinitialisation de Smart Hub

104 Recherche

- 104 Recherche de mots clés
- 104 Définition de l'étendue de la recherche

104 Mode Sport

Etat et Notification

105 Configuration de la reconnaissance vocale et de la commande par mouvements

- 105 Configuration de la Compte Samsung
- 105 Configuration du réseau
- 105 Notifications

NewsON

106 Actualités

106 Météo

Social

107 Paramètres Social

- 107 Vérification de l'application
- 107 Association d'un service à un compte Samsung

108 Visionnement de vidéos

108 Profil d'ami

108 Sélectionnez un ami à appeler.

108 Filtres

Applications

109 Précautions

110 Installation des applications standard

110 Lancement d'une application

110 Samsung Apps

- 110 Recherche d'applications
- 110 Installation d'applications

111 Gestion des applications

- 111 Modif mes applis
- 111 Suppression d'applications
- 111 Gestion des dossiers d'applications
- 112 Verrouillage et déverrouillage d'application
- 112 Mise à jour d'application

112 Fitness

- 112 Création d'un profil

113 Kids

113 Web Browser

113 Social Networks

- 113 Liaison de comptes de service

114 Paramètres applis

- 114 Ex. auto. téléscr.
- 114 Push Notifications
- 114 Connexion Internet TV
- 114 Propriétés

Mon Vidéo Club

115 Sous-menus au bas de l'écran principal

116 Liste de recommandations personnalisées

116 Visionnage d'un contenu

116 Verr. classif. VOD

116 Divers

Photos, vidéos et musique

117 Restrictions

118 Formats de fichiers pris en charge

118 Connexion de périphérique USB

- 118 Retrait de périphérique USB

118 Lire tout le contenu sur un périphérique de stockage

119 Nettoyage de l'écran Photos, vidéos et musique

119 Utilisation d'appareils de stockage externes en réseau

- 120 Autorisation des connexions de périphériques DLNA
- 120 Samsung Link

120 Exportation de contenu

Lecture de fichiers vidéo

121 Modification du mode d'affichage

121 Création de liste de lecture

121 Ouverture d'un autre fichier

122 Parcours de vidéo

122 Affichage des sous-titres

123 Paramètres supplémentaires de lecture de fichiers vidéo

Lecture de fichiers audio

124 Modification du mode d'affichage

124 Création de liste de lecture

124 Parcours d'audio

124 Ouverture d'un autre fichier

124 Paramètres supplémentaires de lecture de fichiers audio

Lecture de photos

125 Modification du mode d'affichage

125 Diaporama

- 125 Paramètres du diaporama

126 Création de liste de lecture

126 Ouverture d'un autre fichier

126 Fond musical

- 127 Mini-lecteur

127 Paramètres supplémentaires de lecture de fichiers photo

Anynet+ (HDMI-CEC)

128 Précautions

129 Configuration d'Anynet+ (HDMI-CEC)

129 Utilisation d'Anynet+ (HDMI-CEC)

129 Basculement entre des appareils Anynet+

130 Menu du périphérique Anynet+ (HDMI-CEC)

130 ARC

Partage d'écrans d'appareils mobiles sur le téléviseur

131 MHL

131 Utilisation de la fonction MHL

131 Restrictions

132 Réplication de l'écran

132 Connexion d'un périphérique mobile

Informations supplémentaires

Assistance

133 Gestion à distance

133 Qu'est que l'assistance à distance ?

134 Comment cela fonctionne-t-il ?

135 e-Manual

135 Diagnost. auto.

135 Test de l'image

136 Test du son

136 Vérif. envir. commande voc. et par mouv.

136 Réinit.

137 Mise à jour du logiciel

137 MàJ maintenant

138 Mise à jour auto

138 Mode d'utilisation

138 Informations de support

Fonction Télétex

Verrou antivol Kensington

Résolution de l'affichage

141 IBM

141 MAC

142 VESA DMT

143 Format de l'image et signal d'entrée

Résolutions 3D compatibles

144 HDMI

144 Format 3D : G/D, H/B

144 Format 3D : Frame Packing

144 Composant

144 Vidéos/Photos

144 Ordinateur via HDMI

Formats de sous-titres et de contenu multimédia, et Codec

145 Sous-titres

145 Externes

145 Interne

146 Résolutions d'image prises en charge

146 Formats de fichier audio pris en charge

147 Codec vidéo

148 Autres restrictions

148 Décodeurs vidéo

148 Décodeurs audio

Précautions relatives à la fonction 3D

149 Affichage des instructions

150 ATTENTION

151 CONSIGNES DE SECURITE

Déni de responsabilité S Recommandation

152 S Recommandation avec interaction vocale

152 S Recommandation

Licence

Résolution des problèmes

Résolution des problèmes

Ecran

Son

Téléviseur 3D

Connexion à une antenne (hertzien/câble)

Connexion d'un ordinateur

Mise en réseau

Divers

Anynet+ (HDMI-CEC)

Photos, vidéos et musique

Applications

Réinitialisation des Informations personnelles et des paramètres du téléviseur


Web Browser

Affichage de l' e-Manual

Le e-Manual intégré contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre téléviseur.

Ce téléviseur est doté d'un manuel d'utilisation intégré. Pour le lire, utilisez l'une des méthodes suivantes :





- Ouvrez le menu **Assistance** et sélectionnez **e-Manual**.
- Appuyez sur la touche **E-MANUAL** de la télécommande standard.
- Appuyez sur la touche **MORE** du Smart Touch Control pour afficher les commandes à l'écran. Tapotez le Touch Pad jusqu'à ce que l'**e-Manual** apparaisse, puis sélectionnez-le.

 Les mots en bleu désignent des options du menu à l'écran, tandis que les mots en bleu clair désignent des touches de la télécommande.

 Une version imprimable de ce manuel est également disponible sur le site www.samsung.com/support.

Défilement d'une page

Procédez de l'une des manières suivantes pour faire défiler une page :

- Appuyez sur le bouton  ou  sur la barre de défilement située sur le bord droit de l'écran.
- Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas à partir du bord droit ou gauche du Touch Pad.
- Sélectionnez le bouton  ou  sur le côté droit de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le Touch Pad.



Utilisation des icônes principales

Utilisez les icônes **Retour**, **Transférer**, et **Page ouverte** situées sur la partie supérieure gauche de l'écran pour naviguer entre les pages. Ces icônes sont disponibles lorsqu'au moins deux pages sont transmises.


Retour à la page d'accueil

Pour retourner à la page d'accueil, appuyez sur le bouton  ou sélectionnez  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Recherche de pages

Appuyez sur le bouton  ou sélectionnez  en haut de l'écran pour accéder à l'écran de recherche. Entrez une phrase de recherche et sélectionnez **Terminé**. Sélectionnez un élément dans la liste des résultats de la recherche pour accéder à la page appropriée.

Fermeture de l'e-Manual

Pour fermer l'e-Manual, maintenez le bouton **RETURN** enfoncé ou sélectionnez  dans le coin supérieur droit de l'écran.


Accès à une option de menu

Pour accéder directement à l'option de menu décrite dans la section active, sélectionnez **Essayer**. Il est possible de passer directement d'une option de menu à la section correspondante dans le e-Manual. Dans le menu affiché à l'écran, appuyez sur le bouton **MORE** du Smart Touch Control et sélectionnez **e-Manual** sur le panneau de configuration virtuel qui apparaît à l'écran.



Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les menus.

Mise à jour de l'e-Manual

Appuyez sur le bouton  pour démarrer **Smart Hub** et sélectionnez **Applications**, puis **Plus d'applis**. L'e-Manual peut être mis à jour de la même manière avec une mise à jour d'application.


Dans l'écran **Plus d'applis**, sélectionnez **MàJ applis**. Dans la liste, sélectionnez l'e-Manual. L'e-Manual commence la mise à jour vers la dernière version. Cependant, **MàJ applis** apparaît uniquement à l'écran lorsque la mise à jour est requise.

Connexion avec antenne


Suivez les indications du schéma pour connecter le câble d'antenne au connecteur d'entrée de l'antenne. Veillez à ne pas plier le câble. Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.

Connectez le câble d'antenne adapté à votre environnement télévisuel (diffusion hertzienne ou par câble). Il n'est toutefois pas nécessaire de connecter une antenne si vous utilisez un décodeur ou un récepteur satellite.

Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500

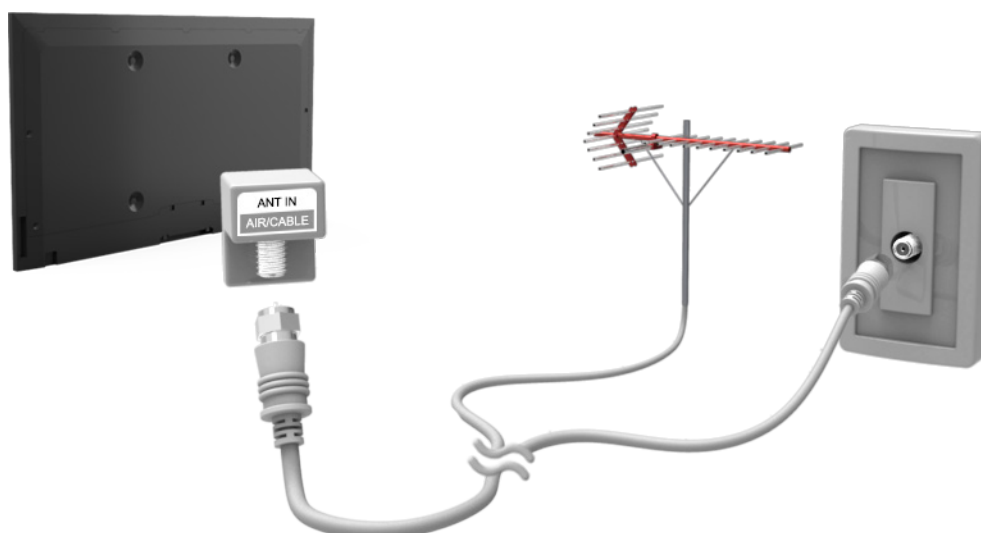

Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

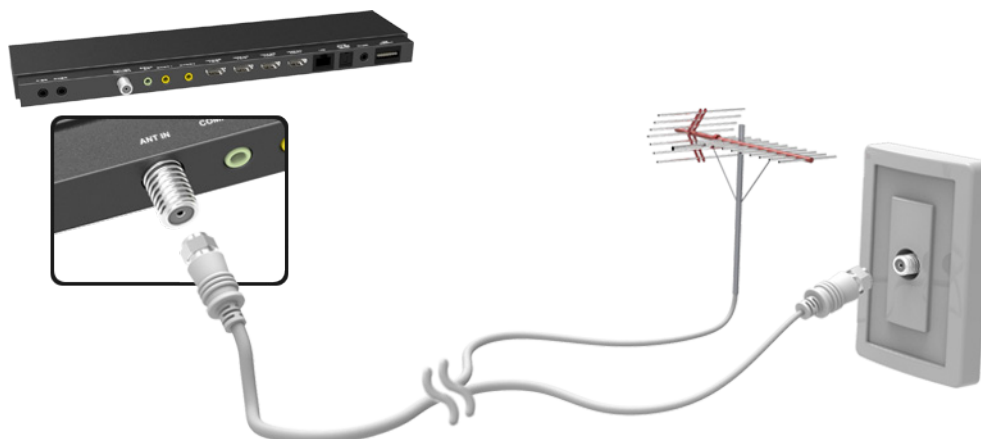

Connexions de périphériques vidéo

Ce téléviseur est pourvu d'une série de connecteurs d'entrée vidéo destinés à la connexion de périphériques tels que des lecteurs Blu-ray, lecteurs de DVD, caméscopes et consoles de jeux. Ci-dessous figure une liste de connecteurs spécifiques, classés par ordre décroissant de qualité d'image.

- HDMI
- Composant
- AV

Pour obtenir une qualité d'image optimale, connectez le périphérique vidéo via un connecteur HDMI. Si le périphérique est dépourvu de connecteur HDMI, essayez de le brancher via un connecteur Composant pour obtenir la deuxième qualité d'image possible.

Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.

Lors de la connexion d'un périphérique externe, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier. Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs de périphériques externes peuvent varier en fonction du modèle.


Connexion HDMI

Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500

Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble HDMI le connecteur de sortie HDMI du périphérique vidéo au connecteur d'entrée HDMI du téléviseur. Il est recommandé d'utiliser l'un des types de câbles HDMI suivants :

- Câble HDMI haute vitesse
- Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet

Utilisez un câble HDMI de maximum 14 mm de diamètre. L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou une erreur de connexion.

 Il se peut que certains périphériques et câbles HDMI ne soient pas compatibles avec le téléviseur en raison de spécifications HDMI différentes.

 Cette SMART TV ne prend pas en charge la fonctionnalité HDMI Ethernet Channel.

 Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.






Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble HDMI le connecteur de sortie HDMI du périphérique vidéo au connecteur d'entrée HDMI One Connect. Il est recommandé d'utiliser l'un des types de câbles HDMI suivants :

- Câble HDMI haute vitesse
- Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet

Utilisez un câble HDMI de maximum 14 m de diamètre. L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou une erreur de connexion.


-  Il se peut que certains périphériques et câbles HDMI ne soient pas compatibles avec le téléviseur en raison de spécifications HDMI différentes.
-  Ce téléviseur ne prend pas en charge la fonctionnalité HDMI Ethernet Channel. Ethernet est un réseau local (LAN, Local Area Network) basé sur des câbles coaxiaux normalisés par l'IEEE.
-  Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.



Connexion Composant


Pour les modèles de la série LED 7500

Suivez les indications du schéma pour raccorder les connecteurs d'entrée vidéo et audio Composant du téléviseur aux connecteurs de sortie vidéo et audio Composant du périphérique externe à l'aide d'un câble Composant, de telle sorte que les connecteurs de même couleur soient raccordés, comme illustré ci-dessous.

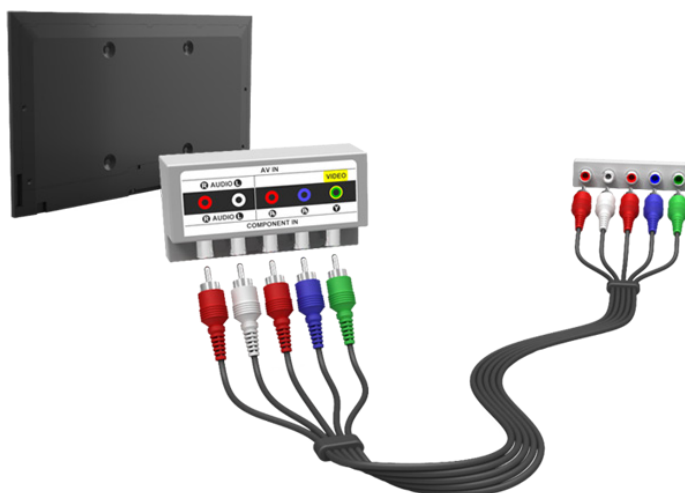


Pour les modèles des séries LED 8000, 8500 et plasma 8500

Suivez les indications du schéma pour raccorder un câble Composant aux deux câbles d'extension jack-RCA fournis, de sorte que les connecteurs de même couleur soient raccordés. Branchez les deux prises aux connecteurs d'entrée vidéo et audio Composant du téléviseur, puis branchez les cinq connecteurs de l'autre extrémité aux connecteurs de sortie vidéo et audio Composant du périphérique externe, comme illustré ci-dessous.

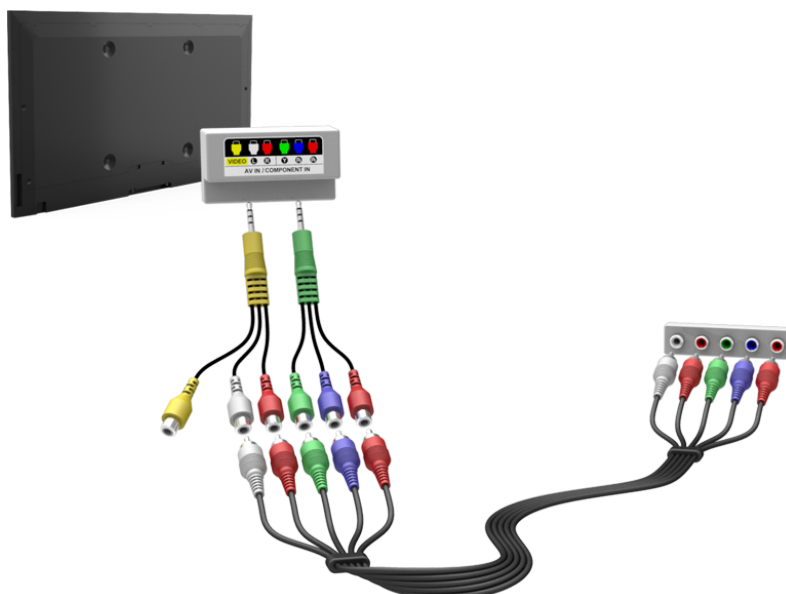

Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide des câbles vidéo et audio composant l'adaptateur composant (accessoire) aux connecteurs d'entrée composant One Connect. Assurez-vous que les couleurs des câbles correspondent à celles des connecteurs.

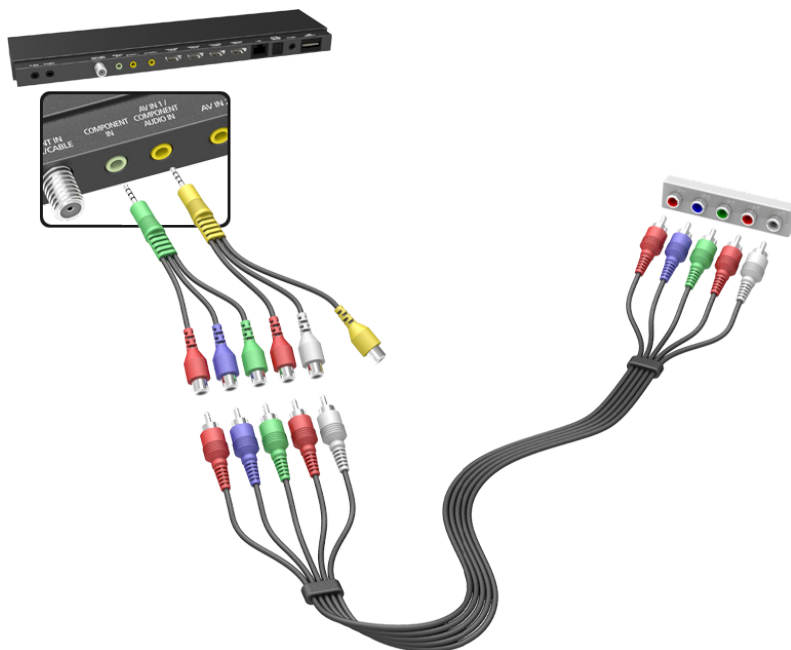


Connexion AV


Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble AV les connecteurs d'entrée externe du téléviseur aux connecteurs de sortie AV du périphérique.

Si vous utilisez les connecteurs d'entrée externes du téléviseur, connectez le câble vidéo au connecteur Y. Certains modèles sont également équipés d'un connecteur vidéo. Dans ce cas, branchez le câble sur le connecteur vidéo.

Pour les modèles de la série LED 7500

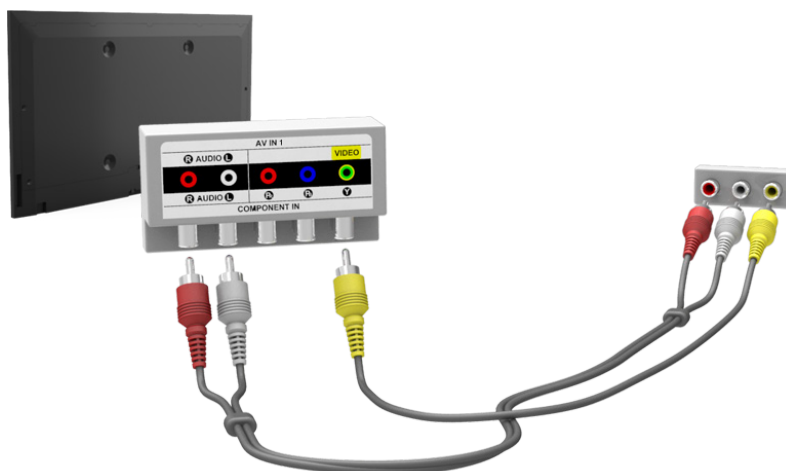


Pour les modèles des séries LED 8000, 8500 et plasma 8500

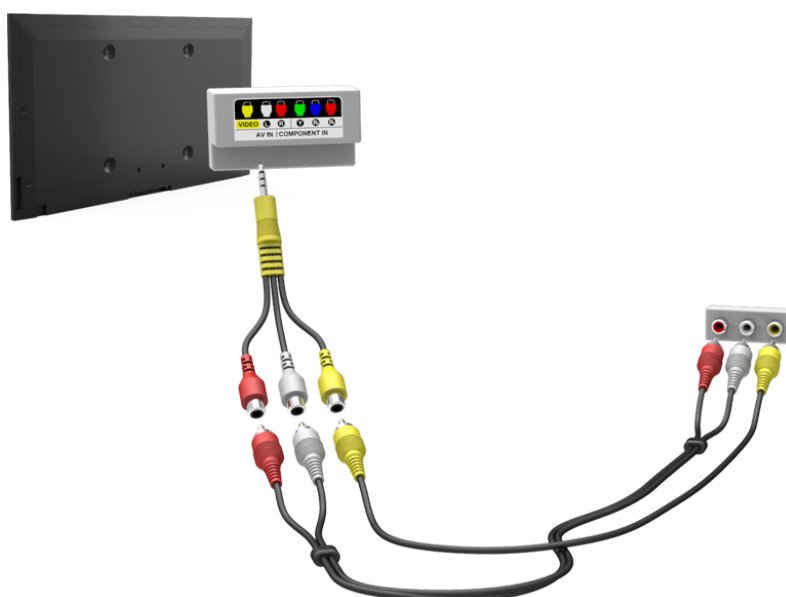

Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide des câbles vidéo et audio l'adaptateur A/V (inclus) et l'adaptateur au connecteur d'entrée externe One Connect.

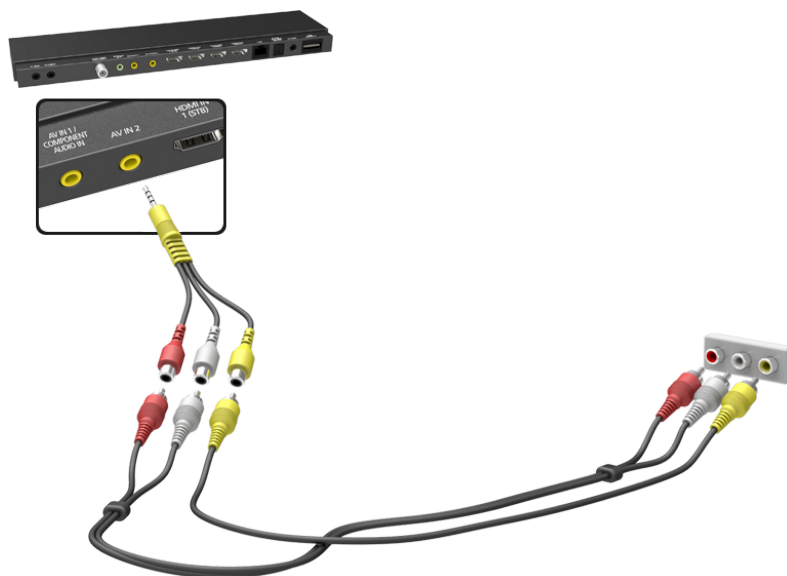

Connexions aux périphériques audio

Ce téléviseur est pourvu d'une série de connecteurs d'entrée audio destinés à la connexion de périphériques tels que des lecteurs Blu-ray ou des lecteurs DVD. Pour bénéficier d'une meilleure qualité audio, il est conseillé d'utiliser un récepteur AV.

- Audio numérique (Optique)
- Audio
- ARC (canal de retour audio)

Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.

Lors de la connexion d'un périphérique externe, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier. Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs de périphériques externes peuvent varier en fonction du modèle.

Connexion audio numérique (Optique)

Raccordez à l'aide du câble optique le connecteur de sortie audio numérique du téléviseur au connecteur d'entrée audio numérique du périphérique.


La connexion du périphérique à l'aide d'un câble optique ne désactive pas automatiquement les haut-parleurs du téléviseur. Pour les désactiver, ouvrez le menu **Sélection Haut-parleur** (**Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Sélection Haut-parleur**), puis réglez l'option **Haut-parleur ext.**

Réglez le volume du périphérique audio à l'aide de sa télécommande.

L'émission d'un bruit inhabituel par le périphérique audio en cours d'utilisation peut indiquer un problème au niveau de ce dernier. Dans ce cas, demandez l'assistance du fabricant du périphérique audio.


Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500

Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble optique le connecteur de sortie audio numérique du téléviseur au connecteur d'entrée audio numérique du périphérique.

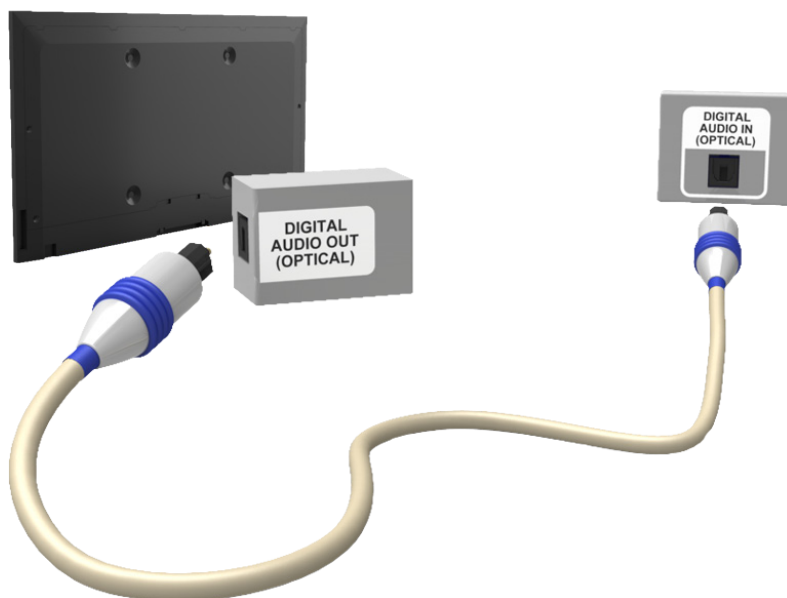



Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

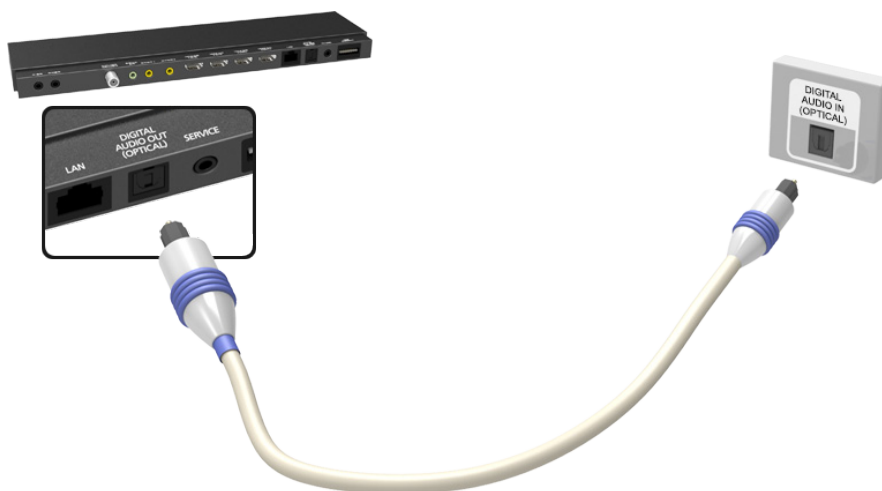
Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble optique le connecteur de sortie audio numérique du téléviseur au connecteur d'entrée audio numérique du périphérique.



Connexion de sortie audio

Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble audio le connecteur de sortie audio du téléviseur au connecteur d'entrée audio du périphérique.

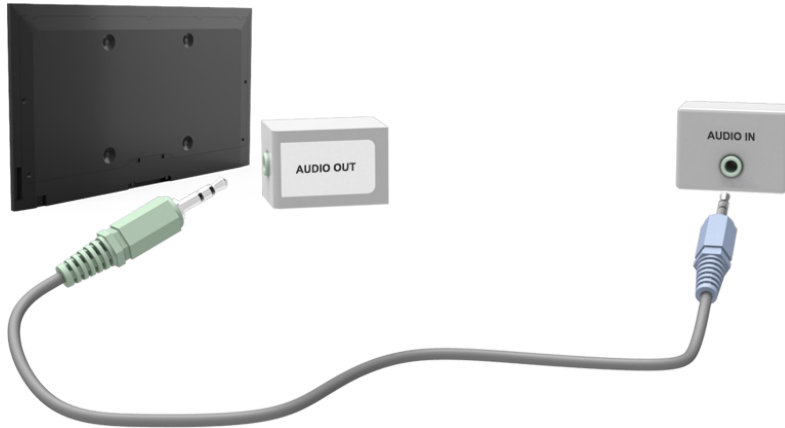

-  L'emplacement et le nom des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.
-  Selon le modèle, les connecteurs peuvent ne pas être pris en charge.



ARC (canal de retour audio)

Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500


Ce téléviseur prend en charge les fonctions 3D et ARC (canal de retour audio) via un câble HDMI. La fonction ARC permet la sortie du son numérique uniquement à l'aide d'un câble HDMI. Elle n'est cependant disponible que via le port HDMI (ARC), et uniquement quand le téléviseur est connecté à un récepteur AV compatible ARC. Branchez le câble HDMI sur le connecteur HDMI (ARC) du téléviseur et sur le connecteur de sortie HDMI du périphérique.

-  Il se peut que certaines fonctions, telles que Smart Hub ne soient pas disponibles si l'option **Affichage 3D auto** est définie sur **Activé** lorsque **Source** est en mode HDMI. Dans ce cas, réglez **Affichage 3D auto** ou **Mode 3D** sur **Arrêt**.
-  Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.



Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

Ce téléviseur prend en charge les fonctions 3D et ARC (canal de retour audio) via un câble HDMI. La fonction ARC permet la sortie du son numérique uniquement à l'aide d'un câble HDMI. Elle n'est cependant disponible que via le port HDMI (ARC), et uniquement quand One Connect est connecté à un récepteur AV compatible ARC. Raccordez à l'aide du câble HDMI le connecteur HDMI (ARC) One Connect au connecteur de sortie HDMI du périphérique.

 Il se peut que certaines fonctions, telles que Smart Hub, ne soient pas disponibles si l'option **Affichage 3D auto** est définie sur **Activé** lorsque **Source** est en mode HDMI. Dans ce cas, réglez **Affichage 3D auto** ou **Mode 3D** sur **Arrêt**.



Connexion d'un ordinateur

Cette SMART TV est pourvue des ports de connexion pour ordinateur suivants :

- HDMI
- HDMI vers DVI

Pour obtenir une image de qualité optimale, connectez l'ordinateur au port HDMI/DVI. Certains ordinateurs sont dépourvus de connexion HDMI. Dans ce cas, utilisez un câble HDMI vers DVI pour raccorder l'ordinateur au téléviseur. Pour plus d'informations sur les réglages de résolution pris en charge par le téléviseur, reportez-vous à la section "[Résolution de l'affichage](#)".

Connexion HDMI

Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500

Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble HDMI le port d'entrée HDMI du téléviseur au port de sortie HDMI de l'ordinateur.



Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble HDMI le port d'entrée HDMI One Connect au port de sortie HDMI de l'ordinateur.




Connexion HDMI vers DVI

Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500

Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble HDMI vers DVI le port HDMI (DVI) du téléviseur au port de sortie DVI de l'ordinateur. La connexion HDMI vers DVI est possible uniquement via le port HDMI (DVI).

Un câble DVI ne peut pas véhiculer de signaux audio. Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez le haut-parleur externe au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

 L'emplacement et le nom des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.

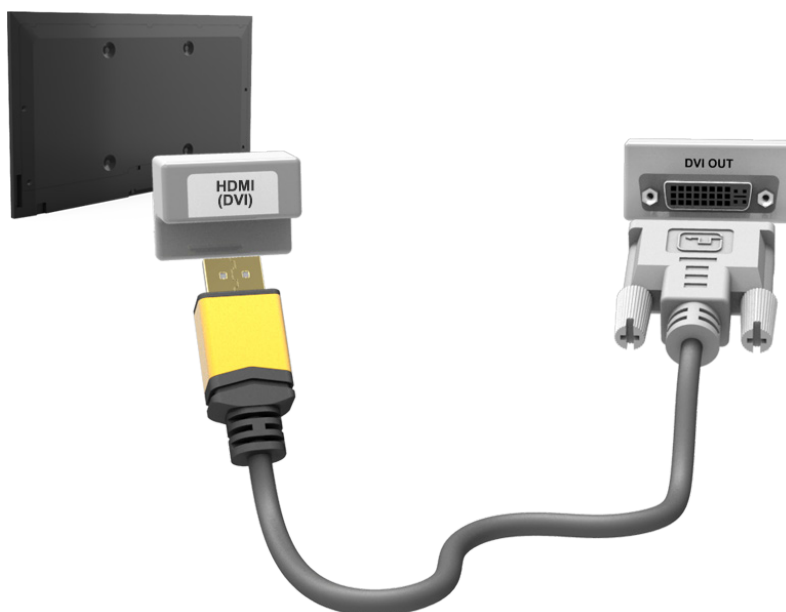

Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble HDMI vers DVI le port HDMI (DVI) One Connect au port de sortie DVI de l'ordinateur. La connexion HDMI vers DVI est possible uniquement via le port HDMI (DVI).



Un câble DVI ne peut pas véhiculer de signaux audio. Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez le haut-parleur externe au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

 Les noms des connecteurs et leurs emplacements peuvent varier en fonction du modèle.




Connexion d'un smartphone

Cette SMART TV prend en charge la fonction MHL (Mobile High-definition Link) via un câble MHL. La fonction MHL vous permet d'apprécier des fichiers vidéo, photo et audio sur votre téléviseur à partir d'appareils mobiles. Elle n'est cependant disponible que par l'intermédiaire du port HDMI (MHL) du téléviseur et uniquement lorsqu'elle est utilisée conjointement à un appareil mobile à capacité MHL. Branchez le câble MHL-HDMI sur le port HDMI (MHL) du téléviseur et le port USB de l'appareil mobile.

-  Le fait de connecter le câble MHL-HDMI bascule automatiquement **Format de l'image** vers **Adapter à l'écran**. Ce réglage ne change pas automatiquement lorsque vous utilisez un adaptateur HDMI. Dans ce cas, modifiez manuellement le réglage dans le menu.
-  Si vous utilisez un adaptateur HDMI, le téléviseur reconnaît le signal comme un signal HDMI et peut réagir différemment par rapport à ce qu'il ferait lors du branchement d'un câble MHL-HDMI.

Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500

Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble MHL le connecteur HDMI (MHL) du téléviseur au port USB de l'appareil mobile.

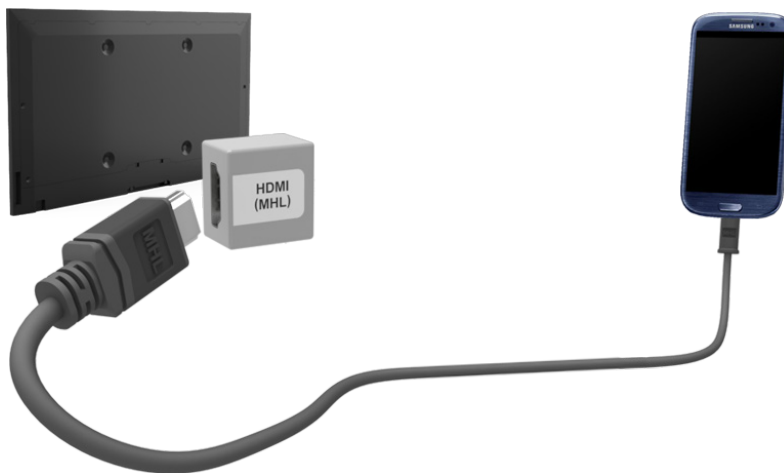

Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble MHL le connecteur HDMI (MHL) One Connect au port USB de l'appareil mobile.



Basculement entre différentes sources vidéo

Appuyez sur la touche **SOURCE** pour basculer entre les différents appareils connectés au téléviseur.

Par exemple, pour basculer vers une console de jeux branchée sur le deuxième connecteur HDMI, appuyez sur la touche **SOURCE**. Dans la liste **Source**, sélectionnez **HDMI2**. Les noms des connecteurs peuvent varier en fonction du produit.

Sélectionnez **Outils** dans le coin supérieur droit de l'écran **Source** pour accéder aux fonctions suivantes.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Une liste répertoriant les périphériques Anynet+ compatibles parmi ceux connectés au téléviseur s'affiche.



Cette fonction n'est disponible que si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est définie sur **Activé**.

- **Modif. Nom**

Pour identifier les sources externes plus aisément, vous pouvez renommer les périphériques connectés au téléviseur.

Avec un ordinateur connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI, par exemple, vous pouvez modifier **Modif. Nom** en **PC**.

Avec un ordinateur connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI vers DVI, par exemple, vous pouvez modifier **Modif. Nom** en **DVI PC**.

Avec un périphérique AV connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI vers DVI, par exemple, vous pouvez modifier **Modif. Nom** en **Périph. DVI**.

- **Informations**

Affichez des détails concernant les périphériques connectés.

- **Retirer USB**

Permet de supprimer le périphérique USB de la liste en toute sécurité. Cette fonction est uniquement disponible si le périphérique USB est sélectionné.

Pour ajouter un nouveau périphérique externe à contrôler à l'aide du Touch Remote Control, appuyez sur le bouton **SOURCE** et sélectionnez **Config téléc universelle** dans le coin supérieur droit de l'écran.

L'utilisation d'une télécommande universelle permet aux utilisateurs de contrôler les périphériques externes connectés au téléviseur, tels qu'un récepteur satellite, un lecteur Blu-ray et un récepteur AV.


Programmation

Recherchez et indexez les chaînes disponibles.

Vous pouvez également supprimer des chaînes de l'index, restaurer des chaînes supprimées et désigner des chaînes favorites pour faciliter l'utilisation du téléviseur. Aucune programmation n'est nécessaire si vous êtes connecté à un décodeur câble.

Recherche automatique

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Recherche automatique** [Essayer](#)

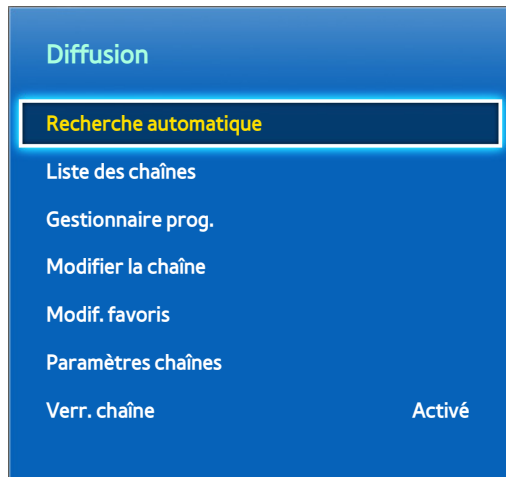

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Recherchez et indexez automatiquement toutes les chaînes reçues via le connecteur d'entrée d'antenne du téléviseur.

1. Pour commencer, accédez à **Diffusion**, puis sélectionnez **Recherche automatique**.
2. Sélectionnez **Démarrer** quand un message vous y invite. La fonction Recherche automatique est alors activée. L'exécution du processus peut prendre jusqu'à 30 minutes. L'activation de la fonction Recherche automatique quand il existe déjà un index des chaînes a pour effet de remplacer ce dernier.


Pour l'Indonésie ou l'Inde

Recherchez et indexez automatiquement toutes les chaînes reçues via le connecteur d'entrée d'antenne du téléviseur.

1. Pour commencer, accédez à **Diffusion**, puis sélectionnez **Recherche automatique**.
2. Sélectionnez **Démarrer** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
3. Pour scanner une fréquence spécifique, réglez **Mode de rech.** to **Turbo**, puis entrez la fréquence souhaitée. Pour scanner toutes les fréquences, réglez **Mode de rech.** sur **Plein**. Cette action peut nécessiter plus de temps.

Réglage des canaux

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Paramètres chaînes** [Essayer](#)

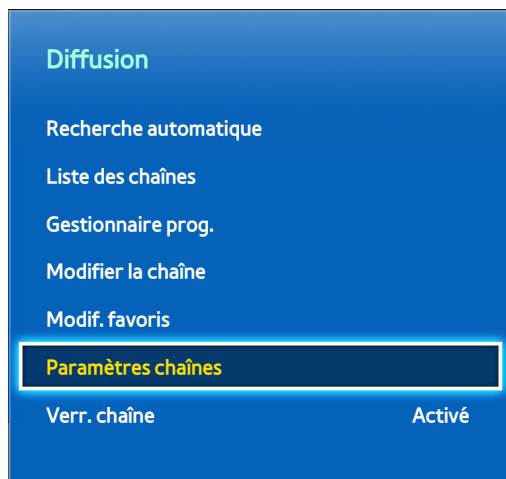

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

 Vous pouvez définir la zone.

Area

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Paramètres chaînes** > **Zone** [Essayer](#)

Sélectionnez votre pays afin que le téléviseur puisse régler correctement et automatiquement les chaînes de diffusion.

Recherche manuelle

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Paramètres chaînes** > **Recherche manuelle** [Essayer](#)

Recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le moniteur.

 Si une chaîne est verrouillée à l'aide de la fonction Verr. chaîne, l'écran de saisie du code PIN s'affiche.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les pays.

1. Sélectionnez l'option **Nouveau**.
2. Réglez **Programme**, **Système de Couleur**, **Système Sonore**, **Canal** et **Rech..**
3. Sélectionnez l'option **Mémoriser**. Au terme de la recherche, une chaîne de la liste est mise à jour.

Mode Canal

- **P** (mode Programme)

A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux stations de diffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.

- **C** (Mode canal Antenne) / **S** (Mode canal Câble) :

Ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de diffusion hertzienne.




Gestion des chaînes

Menu à l'écran > Diffusion > Modifier la chaîne [Essayer](#) [Essayer](#)



 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Permet de supprimer des chaînes de l'index et de renommer des chaînes analogiques. Les icônes de l'écran **Modifier la chaîne** signifient ce qui suit :

-  : chaîne analogique
-  : chaîne favorite
-  : chaîne verrouillée

Dans l'écran **Modifier la chaîne**, sélectionnez le bouton **TOOLS** de la télécommande virtuelle pour accéder aux options suivantes :

- **Modif. favoris**

Organisez les listes de favoris pour rechercher des chaînes favorites et passer plus facilement d'une chaîne à l'autre.

- **Info chaîne**

Vérifie les informations de la chaîne.

- **Informations**

Vérifie les informations de la diffusion.

Suppression de chaînes


Menu à l'écran > **Diffusion** > **Modifier la chaîne**

Supprime des chaînes enregistrées de l'index. La suppression de chaînes figurant dans la liste **Regardé récemment** ou **Fréquem. regardées** a pour effet de les effacer uniquement de la liste, pas de l'index.

1. Dans l'écran, sélectionnez les chaînes à supprimer. Pour annuler la sélection de chaînes, choisissez-les de nouveau.
2. Appuyez sur le bouton **G**. La ou les chaînes sélectionnées seront supprimées.

Changer numéro

Modifiez le numéro des chaînes dans la liste de modification des chaînes.

1. Appuyez sur le bouton **A** pour afficher la liste de modification des chaînes, puis sélectionnez la chaîne pour laquelle vous souhaitez changer le numéro.
2. Sélectionnez le numéro à modifier. Sélectionnez **Terminé**  ou appuyez sur le Touch Pad pour terminer.

Verr. chaîne

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Verr. chaîne** **Essayer**

Vous pouvez verrouiller les chaînes auxquelles vous ne voulez pas que vos enfants puissent accéder.

L'option **Verrouil.** est disponible uniquement quand **Verr. chaîne** est défini sur **Activé**.

Accédez à l'écran **Modifier la chaîne**, sélectionnez les chaînes que vous souhaitez verrouiller, appuyez sur le bouton **B**, puis entrez le mot de passe. Cela a pour effet de verrouiller les chaînes sélectionnées.

Déverrouillage de chaîne

Vous pouvez déverrouiller des chaînes verrouillées. Accédez à l'écran **Modifier la chaîne**, sélectionnez les chaînes que vous souhaitez déverrouiller, appuyez sur le bouton **B**, puis entrez le mot de passe. Cela a pour effet de déverrouiller les chaînes sélectionnées.

Modification du nom de chaînes analogiques

From the screen, select an analogue channel, and then select the virtual remote panel's or the regular remote's **TOOLS** button. L'écran de liste s'affiche. Dans la liste, sélectionnez **Renom. chaîne**.


Vous pouvez à présent renommer la chaîne sélectionnée. La longueur maximale du nouveau nom est de 5 caractères.

Chaînes favorites

Menu à l'écran > Diffusion > Modif. favoris [Essayer](#)



 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Vous pouvez désigner comme favorites des chaînes que vous regardez souvent. The channels assigned as a favourite are displayed with the  symbol on the Edit Channel and channel list screens. Vous pouvez créer jusqu'à 5 listes de chaînes favorites. Vous pouvez également renommer et modifier ces listes.

Dans l'écran **Modif. favoris**, sélectionnez le bouton **TOOLS** de la télécommande virtuelle pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier la chaîne**

Vous pouvez gérer les chaînes enregistrées sur le téléviseur.

- **Informations**

Affichez des détails concernant le programme en cours.

Ajout de chaînes

Ajouter une chaîne à une liste de chaînes favorites.

1. Appuyez sur le bouton **A** pour afficher la liste contenant les chaînes à ajouter, puis sélectionnez celles que vous souhaitez. Cependant, le bouton **A** est uniquement disponible lorsque la liste des chaînes **Regardé récemment** ou **Fréquem. regardées** contient au moins une entrée de chaîne.
2. Appuyez sur le bouton **B** pour afficher une liste de chaînes favorites, puis sur le bouton **C** pour ajouter les chaînes sélectionnées.


Suppression de chaînes

Supprimer des chaînes d'une liste de chaînes favorites.

1. Appuyez sur le bouton **B** pour afficher une liste de chaînes favorites, puis sélectionnez les chaînes à supprimer.
2. Appuyez sur le bouton **C** pour supprimer les chaînes de la liste.

Réorganisation d'une liste de chaînes favorites

Modifier l'ordre de classement d'une liste de chaînes favorites.

1. Appuyez sur le bouton **B** pour afficher la liste de chaînes favorites, puis sélectionnez la chaîne à déplacer.
2. Appuyez sur le bouton **A** pour modifier l'ordre de classement de la chaîne sélectionnée. Sélectionnez **Terminé**  ou appuyez sur le Touch Pad pour terminer.

Modification du nom d'une liste de chaînes favorites

Modifier le nom d'une liste existante de chaînes favorites.

1. Sélectionnez la touche **TOOLS** de la télécommande standard ou virtuelle pour afficher la liste. Dans la liste, sélectionnez **Renommer favoris**.
2. Renommez la liste dans la fenêtre contextuelle. La longueur maximale du nouveau nom est de 20 caractères.

Copie d'une liste de chaînes favorites

Copier des chaînes d'une liste de chaînes favorites dans une autre liste.

1. Appuyez sur le bouton **B** pour afficher une liste de chaînes favorites, puis sélectionnez les chaînes à copier.
2. Sélectionnez la touche **TOOLS** de la télécommande standard ou virtuelle pour afficher la liste. Dans la liste, sélectionnez **Copier dans Favoris**, puis sélectionnez les listes de chaînes favorites vers lesquelles vous voulez effectuer la copie. Cette action a pour effet de copier les chaînes vers les listes de chaînes favorites sélectionnées.

Configuration du réseau


La connexion du téléviseur à un réseau vous permet d'accéder à des services en ligne comme Smart Hub et Samsung Link, ainsi qu'à des mises à jour logicielles.

Réseau câblé


Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500

Trois méthodes permettent de connecter le téléviseur à un réseau local (LAN).


- Modem externe

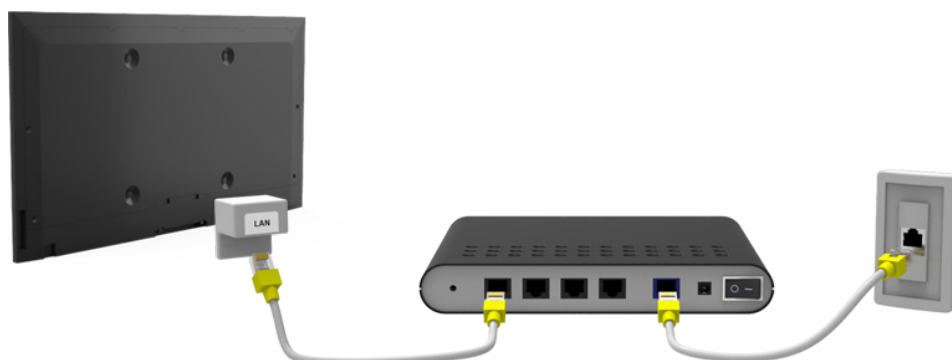

- ① Routeur IP + ② Modem externe

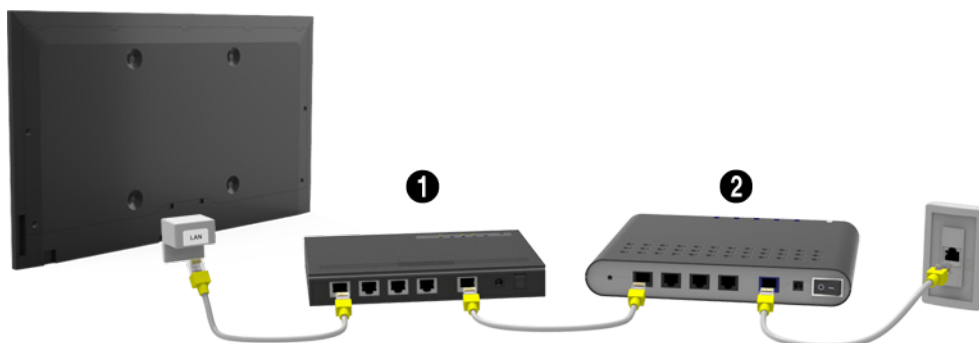


- Prise LAN murale

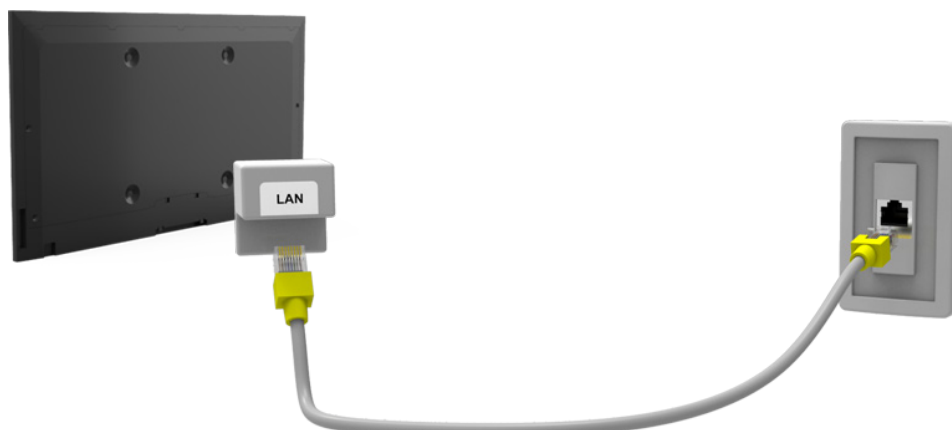


Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

Trois méthodes permettent de connecter le téléviseur à un réseau local (LAN).


- Modem externe

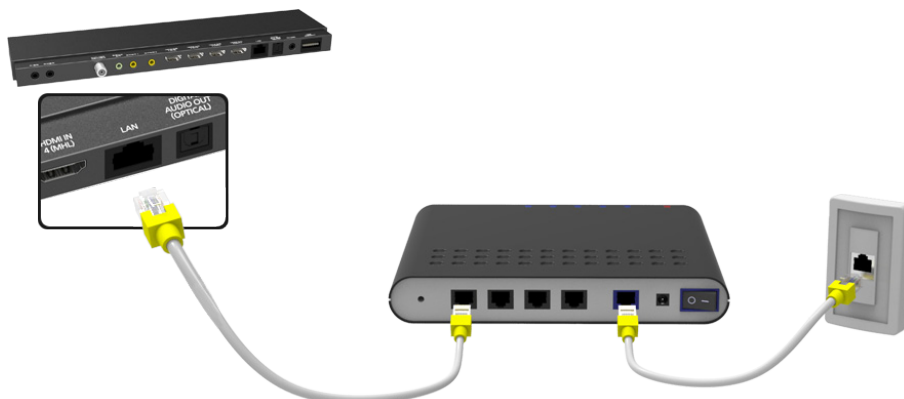

- ① Routeur IP + ② Modem externe

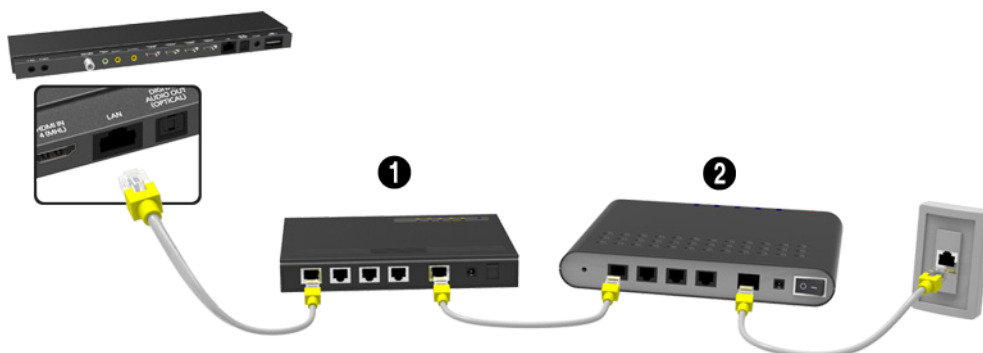

- Prise LAN murale

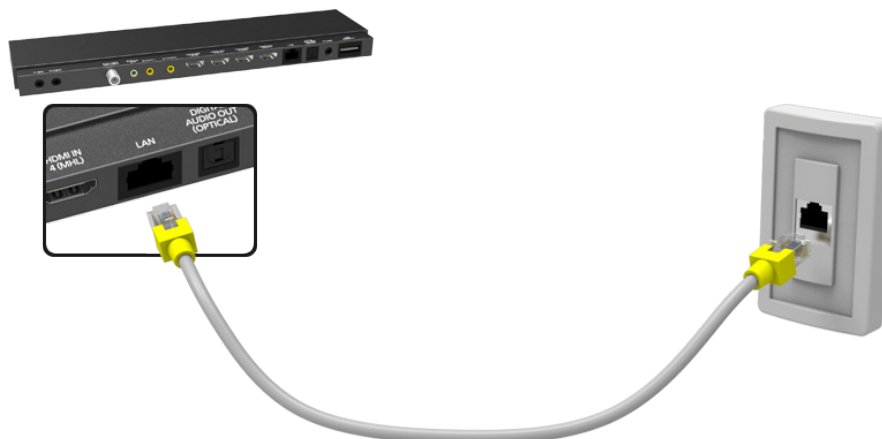

Réseau sans fil

Connecter le téléviseur à Internet à l'aide d'un routeur ou modem standard.



Précautions relatives aux réseaux sans fil

- Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a/b/g/n. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Autrement, lorsque vous lisez une vidéo via une connexion réseau, la lecture risque d'être saccadée.
- Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un routeur ou à un modem sans fil. Si le routeur sans fil prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser ce dernier ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez un canal non utilisé pour le routeur sans fil. Si le canal affecté au routeur sans fil est utilisé par un autre périphérique, cela occasionne généralement des interférences ou des problèmes de communication.
- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer une clé de sécurité composées de lettres et de chiffres. Cette dernière est ensuite requise pour se connecter au réseau sans fil.

Protocoles de sécurité de réseau

Le téléviseur prend en charge uniquement les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants, et ne peut pas se connecter à des routeurs sans fil non certifiés :


- Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Si le routeur sans fil a été défini sur le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n et que le type de chiffrement est défini sur WEP ou TKIP, les SMART TV Samsung ne prendront pas en charge la connexion, conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.

Si le routeur sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez le connecter au réseau à l'aide d'une PBC (Push Button Configuration) ou d'un code PIN (Personal Identification Number). La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA.

Configuration Internet

Menu à l'écran > Réseau > Paramètres réseau [Essayer](#)

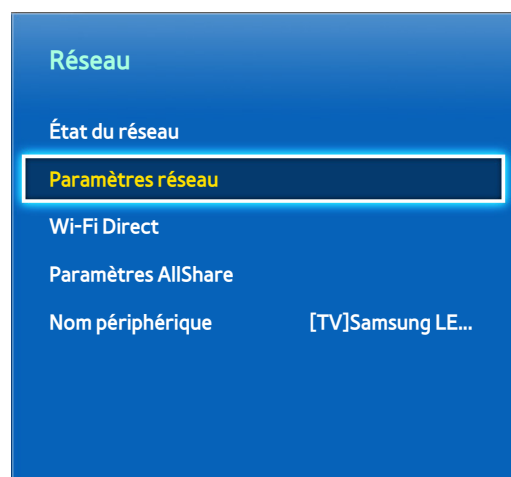

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Configuration automatique du réseau câblé


La connexion au réseau câblé du téléviseur est automatiquement configurée lorsque vous connectez ce dernier à un réseau prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

1. Définissez l'option **Type de réseau** sur **Câble**, puis sélectionnez **Connexion**.
2. Le téléviseur tente de se connecter au réseau. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK** pour confirmer. En cas d'échec, réessayez ou établissez la connexion manuellement.


Configuration manuelle de réseau câblé

Si le réseau requiert une adresse IP statique, saisissez manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS pour établir manuellement la connexion au réseau. Pour obtenir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet. Reportez-vous à la section "**Adresses IP dynamiques ou statiques**" pour plus d'informations.

1. Définissez l'option **Type de réseau** sur **Câble**, puis sélectionnez **Connexion**.

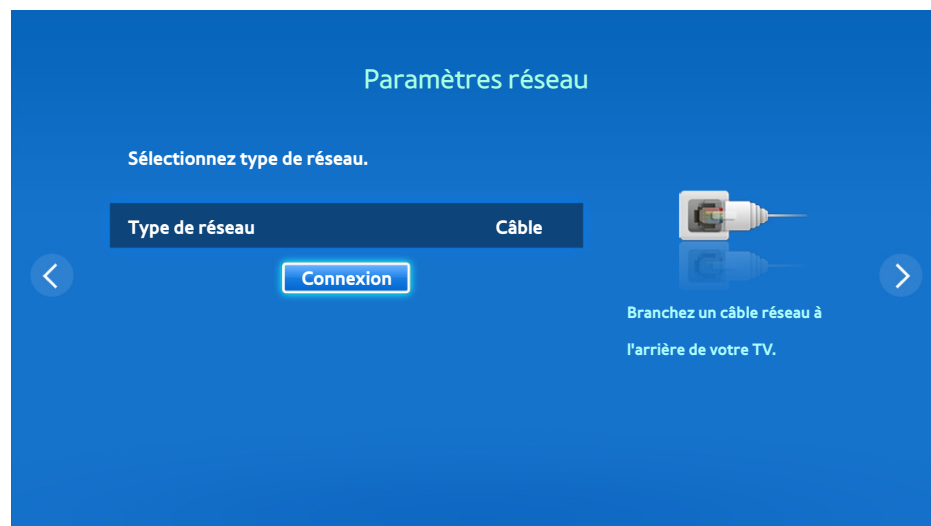


2. Quand le téléviseur tente de se connecter au réseau, sélectionnez **Arrêter**. Une fois la connexion réseau interrompue, sélectionnez **Param. IP**.

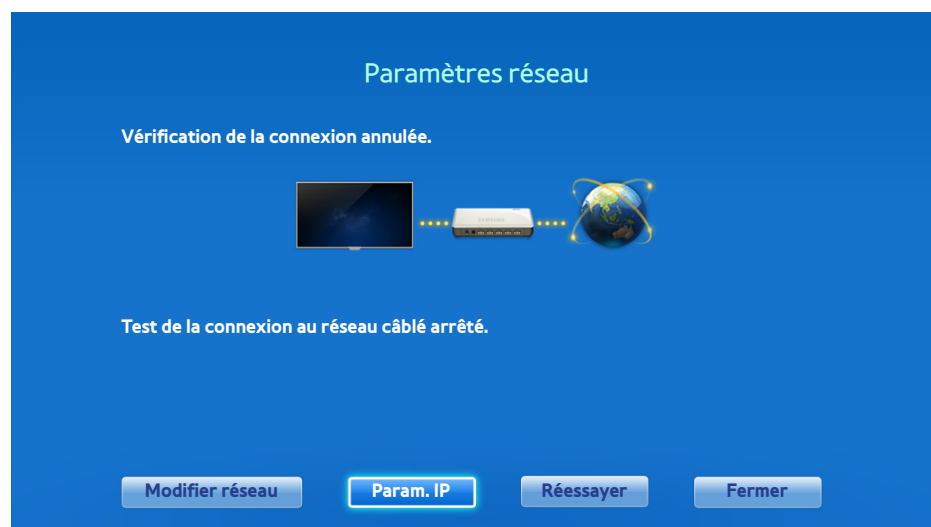

3. Dans l'écran **Param. IP**, définissez **Config. IP** sur **Entrer manuellement**, entrez les valeurs **Adresse IP**, **Masque ss-réseau**, **Passerelle** et **Serveur DNS**, puis sélectionnez **OK**.

Param. IP	
Param. IP	Entrer manuellement
Adresse IP	0.0.0.0
Masque ss-réseau	0.0.0.0
Passerelle	0.0.0.0
Config. DNS	
Entrer manuellement	
Serveur DNS	0.0.0.0
OK Annuler	

4. Le téléviseur tente de nouveau de se connecter au réseau à l'aide des paramètres spécifiés. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK** pour confirmer.

 La vitesse de connexion au réseau peut varier en fonction des paramètres du serveur DNS. Pour plus de détails sur les paramètres du serveur DNS, contactez votre Fournisseur d'accès à Internet (FAI).

Echec de connexion filaire

Câble réseau introuvable [Essayer](#)

Vérifiez si le câble réseau est branché. Si tel est le cas, vérifiez si le routeur est allumé. Si tel est le cas, essayez de l'éteindre, puis de le rallumer.

Echec de la configuration automatique de l'adresse IP [Essayer](#)

Procédez comme suit ou définissez manuellement l'adresse IP dans [Param. IP](#).

1. Vérifiez si le serveur DHCP est activé sur le routeur, puis réinitialisez ce dernier.
2. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet pour obtenir plus d'informations.

Impossible de se connecter au réseau [Essayer](#)

Vérifiez les points suivants :

1. Vérifiez les [Param. IP](#).
2. Vérifiez si le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est activé sur le routeur. Ensuite, débranchez, puis rebranchez ce dernier.
3. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet pour obtenir plus d'informations.

Connecté à un réseau local, mais pas à Internet [Essayer](#)


1. Vérifiez si le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les paramètres DNS sous [Param. IP](#).
3. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible [Essayer](#)

Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

Configuration du réseau sans fil

Menu à l'écran > Réseau > Paramètres réseau

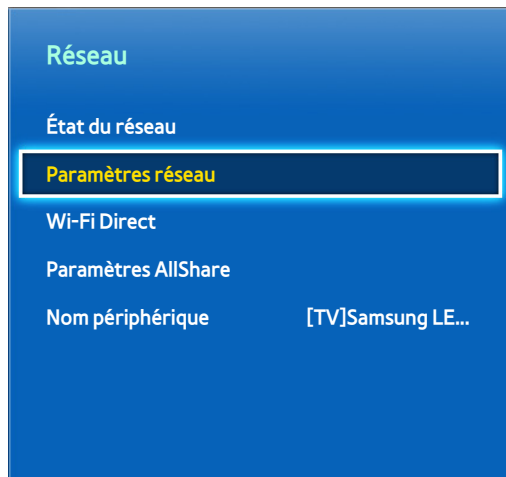

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Configuration automatique du réseau sans fil


Connectez le téléviseur à Internet à l'aide d'un routeur sans fil. Avant de tenter d'établir la connexion, vérifiez le SSID et les paramètres de clé de sécurité du routeur sans fil. La clé de sécurité figure sur l'écran de configuration du routeur sans fil.

1. La définition de l'option **Type de réseau** sur **Sans fil** entraîne automatiquement l'affichage de la liste des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez le réseau (SSID) auquel vous voulez vous connecter. Si le routeur sans fil souhaité ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Ajouter réseau**, puis entrez manuellement le SSID du réseau.
3. Entrez la clé de sécurité, puis sélectionnez **Terminé**. Si le réseau sélectionné n'est pas sécurisé, le téléviseur tente immédiatement de se connecter.
4. Le téléviseur tente de se connecter au réseau. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK** pour confirmer. En cas d'échec, réessayez ou établissez la connexion manuellement.

Configuration manuelle du réseau sans fil

Si le réseau requiert une adresse IP statique, saisissez manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS pour établir manuellement la connexion au réseau. Pour obtenir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet. Reportez-vous à la section "**Adresses IP dynamiques ou statiques**" pour plus d'informations.

1. La définition de l'option **Type de réseau** sur **Sans fil** entraîne automatiquement l'affichage de la liste des réseaux sans fil disponibles.

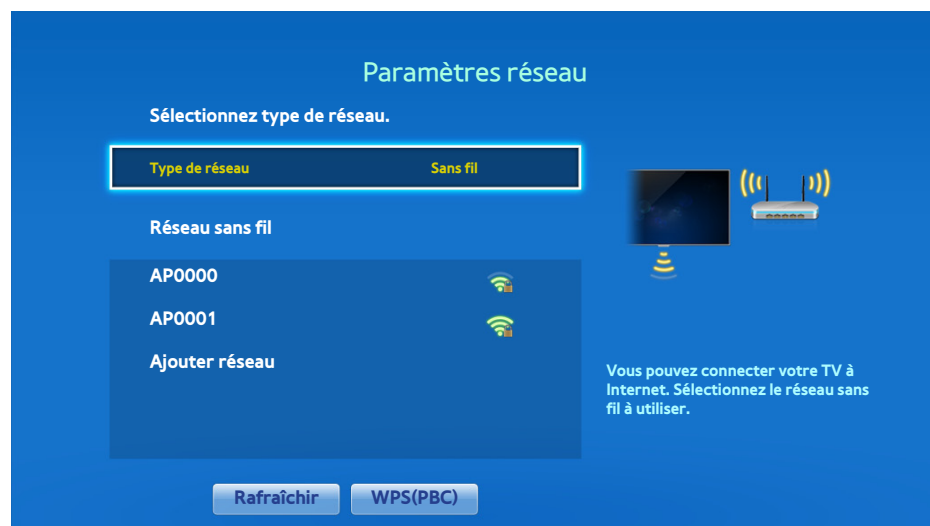

2. Sélectionnez le réseau (SSID) auquel vous voulez vous connecter. Si le routeur sans fil souhaité ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Ajouter réseau**, puis entrez manuellement le SSID du réseau.
3. Entrez la clé de sécurité, puis sélectionnez **Terminé**. Si le réseau sélectionné n'est pas sécurisé, le téléviseur tente immédiatement de se connecter.
4. Quand le téléviseur tente de se connecter au réseau, sélectionnez **Arrêter**. Une fois la connexion réseau interrompue, sélectionnez **Param. IP**.




5. Dans l'écran **Param. IP**, définissez **Config. IP** sur **Entrer manuellement**, entrez les valeurs **Adresse IP**, **Masque ss-réseau**, **Passerelle** et **Serveur DNS**, puis sélectionnez **OK**.

Param. IP	
Param. IP	Entrer manuellement
Adresse IP	0.0.0.0
Masque ss-réseau	0.0.0.0
Passerelle	0.0.0.0
Config. DNS	
Serveur DNS	0.0.0.0

OK Annuler

6. Le téléviseur tente de nouveau de se connecter au réseau à l'aide des paramètres spécifiés. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK** pour confirmer.

 La vitesse de connexion au réseau peut varier en fonction des paramètres du serveur DNS. Pour plus de détails sur les paramètres du serveur DNS, contactez votre Fournisseur d'accès à Internet (FAI).

Utilisation du bouton WPS

Si le routeur est équipé d'un bouton WPS, vous pouvez utiliser ce dernier pour connecter automatiquement le téléviseur au routeur. La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA.

1. La définition de l'option **Type de réseau** sur **Sans fil** entraîne automatiquement l'affichage de la liste des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez l'option **WPS(PBC)**, puis appuyez sur le bouton WPS du routeur avant que deux minutes soient écoulées.
3. Le téléviseur acquiert automatiquement le SSID et les paramètres de clé de sécurité, puis se connecte au réseau. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK** pour confirmer.

Echec de connexion sans fil

Echec de la connexion au réseau sans fil ou aucun routeur sans fil sélectionné. [Essayer](#) [Essayer](#)

Accédez à [Paramètres réseau](#), puis sélectionnez le routeur approprié.

Impossible de se connecter à un routeur sans fil [Essayer](#) [Essayer](#)

Vérifiez les points suivants :

1. Vérifiez si le routeur est allumé et, si tel est le cas, éteignez-le puis rallumez-le.
2. Au besoin, entrez la clé de sécurité appropriée.

Echec de la configuration automatique de l'adresse IP [Essayer](#)

Procédez comme suit ou définissez manuellement l'adresse IP dans [Param. IP](#).

1. Vérifiez si le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est activé sur le routeur. Ensuite, débranchez puis rebranchez le routeur.
2. Au besoin, entrez la clé de sécurité appropriée.
3. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet pour obtenir plus d'informations.

Impossible de se connecter au réseau [Essayer](#)

Vérifiez les points suivants :

1. Vérifiez les [Param. IP](#).
2. Au besoin, entrez la clé de sécurité appropriée.
3. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet pour obtenir plus d'informations.

Connecté à un réseau local, mais pas à Internet [Essayer](#)

1. Vérifiez si le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les paramètres DNS sous **Param. IP**.
3. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible [Essayer](#)

Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

Adresses IP dynamiques ou statiques


Si le réseau nécessite une adresse IP dynamique, vous devez utiliser un routeur ou un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs de ce type fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont le téléviseur a besoin pour accéder à Internet. Aucune saisie manuelle n'est donc requise. La plupart des réseaux domestiques utilisent une adresse IP dynamique.

Si le réseau requiert une adresse IP statique, saisissez manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS lors de la configuration de la connexion réseau. Pour obtenir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

Si le réseau nécessite une adresse IP statique, utilisez un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP. Les modems ADSL prenant en charge ce protocole permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.

Vérification de l'état du réseau


Menu à l'écran > Réseau > État du réseau [Essayer](#)

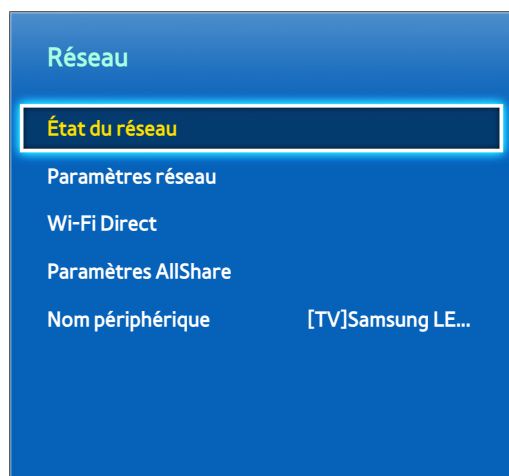

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Vérifier l'état actuel du réseau et de la connexion Internet.

Connexion d'un périphérique mobile

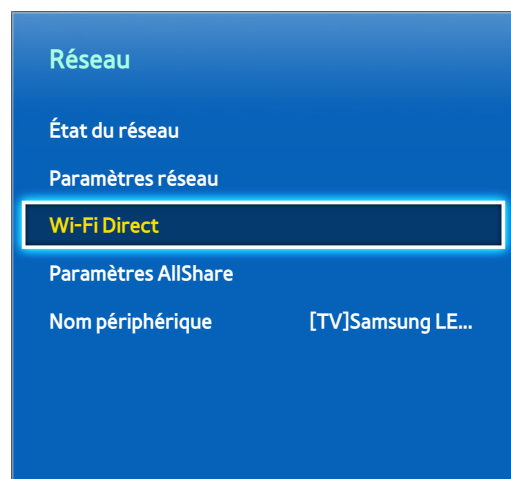

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Vous pouvez connecter directement un périphérique mobile au téléviseur sans passer par un routeur sans fil, ou les connecter au même réseau pour lire les fichiers multimédia du périphérique mobile sur le téléviseur.

Wi-Fi Direct

Menu à l'écran > **Réseau** > **Wi-Fi Direct** [Essayer](#)

Connectez un périphérique mobile prenant en charge la fonction Wi-Fi Direct au téléviseur sans passer par un routeur sans fil.

1. Activez la fonction Wi-Fi Direct sur le périphérique mobile, puis lancez **Wi-Fi Direct**. Le téléviseur recherche et affiche automatiquement la liste des périphériques disponibles. Le nom du téléviseur s'affiche également sur le périphérique mobile.
2. Pour établir une connexion, sélectionnez le périphérique dans la liste. Si le téléviseur effectue une demande de connexion, un message d'autorisation s'affiche sur le périphérique mobile et inversement. Acceptez la demande pour connecter le périphérique mobile au téléviseur.

Paramètres AllShare

Menu à l'écran > Réseau > Paramètres AllShare

Ce téléviseur peut lire les fichiers multimédias d'autres ordinateurs ou périphériques DLNA connectés via un réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Utilisation d'appareils de stockage externes en réseau](#)". Ce téléviseur peut également servir d'écran pour les périphériques mobiles, comme les smartphones et les tablettes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Réplication de l'écran".

Renommer le téléviseur

Menu à l'écran > Réseau > Nom périphérique [Essayer](#)


Attribuez un nom unique à votre téléviseur. Ce nom s'affiche sur les périphériques externes connectés au téléviseur via le réseau.

Utilisation du Smart Touch Control

Le Smart Touch Control rend l'utilisation du téléviseur plus simple et conviviale. Par exemple, vous pouvez utiliser le Touch Pad intégré de la télécommande pour déplacer et effectuer des sélections aussi simplement qu'avec la souris d'un ordinateur. Vous pouvez également utiliser le panneau de la télécommande virtuelle affiché à l'écran pour changer de chaîne, lire des fichiers multimédias et accéder à vos favoris.

Insertion des piles (AAA x 2)




1. Soulevez délicatement le cache du compartiment des piles à l'aide d'une carte en plastique. Retirez ensuite le cran du capot du compartiment à l'aide d'un ongle, puis retirez le capot complètement.
 Vérifiez l'emplacement de la rainure du couvercle de la batterie. L'emplacement de la rainure varie en fonction du type de Smart Touch Control fourni avec le produit.
2. Insérez 2 piles AAA en vous assurant d'aligner les côtés positifs et négatifs correctement.
3. Alignez le capot du compartiment des piles avec l'arrière de la télécommande et appuyez sur les côtés jusqu'à ce qu'il soit proprement fixé à la télécommande.

Connexion au téléviseur

Pour faire fonctionner le téléviseur avec un Smart Touch Control, vous devez l'associer avec le téléviseur via Bluetooth. Cependant, le Smart Touch Control n'est disponible que pour le téléviseur Samsung associé.

-  Nous recommandons d'utiliser le Smart Touch Control à moins de 6 m (20 ft). La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
1. Lorsque le téléviseur est hors tension, pointez le Smart Touch Control vers le récepteur de la télécommande, puis appuyez sur le bouton **TV** pour un premier pairage. Seul ce bouton envoie un signal IR. L'emplacement du récepteur de la télécommande peut varier en fonction du modèle.
 2. Une icône Bluetooth s'affiche en bas à gauche de l'écran comme illustré ci-dessous. Le téléviseur tente ensuite de se connecter automatiquement au Smart Touch Control.

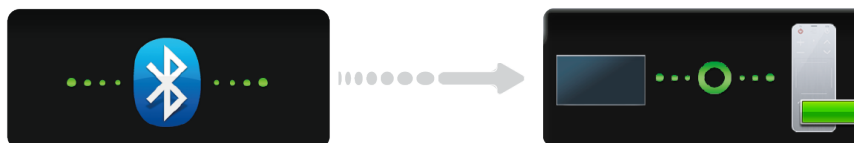

<Tentative de connexion et icônes d'achèvement>

Reconnexion du Smart Touch Control

Si le Smart Touch Control cesse de fonctionner ou fonctionne anormalement, une pile déchargée peut en être la cause. Remplacez-la. Si le problème persiste, appuyez sur le bouton **PAIRING** du Smart Touch Control pour rétablir le lien avec le téléviseur. Vous pouvez accéder au bouton **PAIRING** en retirant le capot du compartiment des piles du Smart Touch Control. Visez le récepteur du téléviseur avec le Smart Touch Control à une distance de 30 cm à 4 m et appuyez sur le bouton **PAIRING**. Lorsque le pairage est terminé, l'image du lien apparaît dans le coin en bas à gauche de l'écran du téléviseur.



<Bouton PAIRING du Smart Touch Control>

Avertissement batterie faible

Si les piles se déchargent pendant l'utilisation du Smart Touch Control, la fenêtre d'alarme suivante clignote dans le coin inférieur gauche de l'écran. Si la fenêtre d'alarme apparaît, remplacez les piles du Smart Touch Control. Si la fenêtre d'alarme apparaît, remplacez les piles du Smart Touch Control. Optez pour des piles alcalines pour une utilisation prolongée.









<Fenêtre d'alarme batterie faible>

Boutons et descriptions



 La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

Boutons	Descriptions
TV	Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.
SOURCE	Permet de changer la source.
STB	Permet de démarrer et d'arrêter le boîtier du décodeur satellite ou le câble connecté au téléviseur. Pour ce faire, le Smart Touch Control doit être configuré comme une télécommande universelle.
+  -	Règle le volume.
VOICE	Démarrez la Reconnaissance vocale . Pour énoncer une commande vocale, maintenez le bouton VOICE enfoncé, puis énoncez la commande vocale.
MUTE	Permet d'activer et de désactiver le son du téléviseur.
^ P v	permet de changer la chaîne.
MORE	Permet d'afficher le panneau de la télécommande virtuelle à l'écran. Le panneau de la télécommande virtuelle comprend un panneau numérique, un panneau de configuration de la lecture et de la couleur ainsi qu'un panneau d'accès rapide. Utilisez le Touch Pad pour sélectionner des nombres et des boutons.
Touch Pad	faites glissez votre doigt sur le Touch Pad comme vous le feriez sur le Touch Pad d'un ordinateur portable afin de déplacer la sélection affichée à l'écran. Pour sélectionner un élément, appuyez sur le Touch Pad.
 ,  ,  , 	Les touches de couleur fonctionnent différemment suivant l'action exécutée par le téléviseur.
RETURN / EXIT	Permet de revenir au menu précédent.
SMART HUB	Permet de démarrer Smart Hub . Lorsqu'une application est en cours d'exécution, le fait d'appuyer sur le bouton  provoque la fermeture cette application.
MENU	Permet d'ouvrir le menu affiché à l'écran.

Fonctions spécifiques

Maintenez une pression sur les boutons du Smart Touch Control suivants pour accéder à différentes fonctions spécifiques.


Boutons	Descriptions
MUTE	Maintenez ce bouton enfoncé pour activer ou désactiver le sous-titrage.
Touch Pad	Lorsque vous regardez le téléviseur, maintenez appuyé le Touchpad pour afficher la Liste CH à l'écran. Vous pouvez également appuyer sur le Touchpad pendant au moins 2 secondes lorsqu'une application est en cours d'exécution afin d'accéder à ses fonctionnalités masquées. (Cette fonction n'est disponible qu'avec certaines applications.)
RETURN / EXIT	Maintenez ce bouton enfoncé pour quitter l'application ou le processus actuel.
MORE	Appuyez sur le bouton MORE pour sélectionner aisément une fonction (p.ex. MENU (⏏), TOOLS (🔧), INFO (i), etc.).
Bouton C	Maintenez le bouton C enfoncé tout en regardant la télévision pour afficher des informations sur le programme actuel.

Touch Pad

Vous pouvez effectuer plusieurs actions avec le Touch Pad. Accédez à **Didacticiel** (**Système** > **Gest. périph.** > **Paramètres Smart Touch Control** > **Didacticiel**) pour afficher à l'écran un guide d'utilisation du Smart Touch Control. [Essayer](#)


Faire glisser

Faites glisser un doigt sur le Touch Pad dans la direction souhaitée. Déplacez la sélection ou le pointeur dans la direction vers laquelle le doigt se déplace.

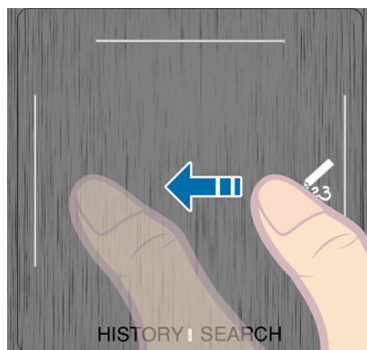


Appuyez sur

Appuyez sur le Touch Pad. Cette action a pour effet de choisir l'élément sélectionné.

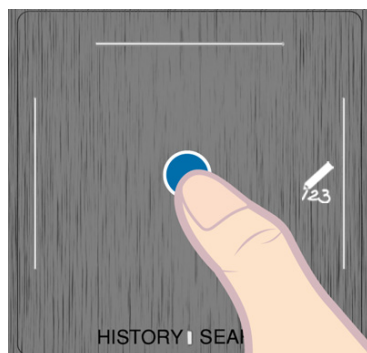

Mouvement rapide

Faites un mouvement rapide sur le Touch Pad dans la direction souhaitée. Cette action a pour effet de déplacer la sélection ou de faire défiler l'écran en fonction de la direction et de la vitesse du geste.

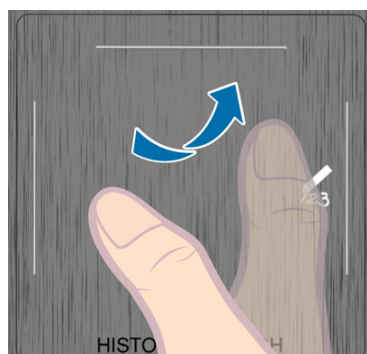

Pression et maintien de la pression

Lorsque vous regardez la télévision, maintenez appuyé le Touch Pad pour afficher la **Liste CH** à l'écran. Vous pouvez également appuyer sur le Touch Pad pendant moins 2 secondes lorsqu'une application est en cours d'exécution afin d'accéder à ses fonctionnalités masquées. (Disponible uniquement avec certaines applications.)




Pression et déplacement

Appuyez sur le Touch Pad, faites glisser votre sélection à l'aide de votre doigt, puis relâchez. Cette action a pour effet de déplacer l'élément Web sélectionné dans une page Web ou votre emplacement actuel sur une carte.




Défilement haut/bas

Faites défiler vers le haut/bas sur l'un des bords du Touch Pad. Cette action a pour effet de faire défiler une page web ou une liste vers le haut/bas. Cette fonctionnalité de défilement permet ainsi de répondre aux besoins des droitiers comme des gauchers.

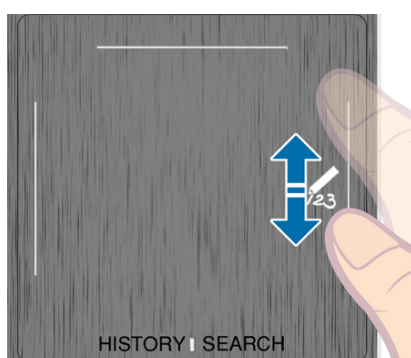


Défilement gauche/droite

Déplacez votre doigt horizontalement sur la ligne projetée dans le haut du Touch Pad. Vous pouvez faire défiler horizontalement une liste horizontale ou le panneau Smart Hub.

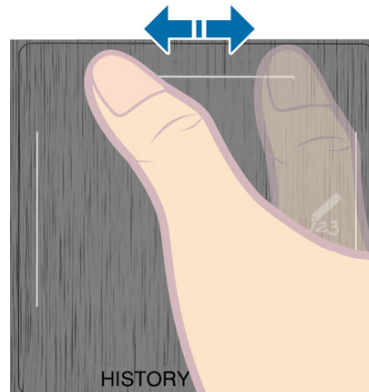


Changement de chaîne par la saisie de chiffres

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur la ligne saillante sur le côté gauche ou droit du Touchpad pour afficher la fenêtre de saisie numérique sur l'écran. Appuyez sur le numéro de la chaîne que vous souhaitez regarder. Le numéro reconnu est affiché à l'écran et le téléviseur affiche la chaîne correspondante. Il est toutefois possible que le chiffre saisi ne soit pas correctement reconnu par le téléviseur. Consultez le guide ci-dessous pour vérifier que vos saisies numériques sont correctement reconnues.

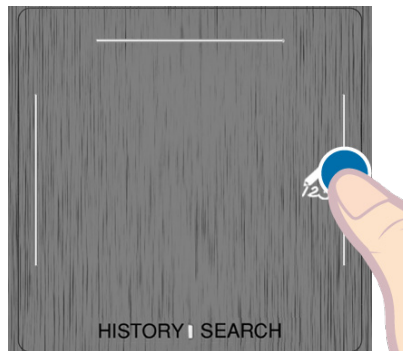

Guide de saisie numérique

Consultez les schémas ci-dessous lorsque vous saisissez des valeurs numériques. Cependant, si vous ne suivez pas les procédures affichées ci-dessous, il est possible que le téléviseur ne reconnaisse pas votre saisie.

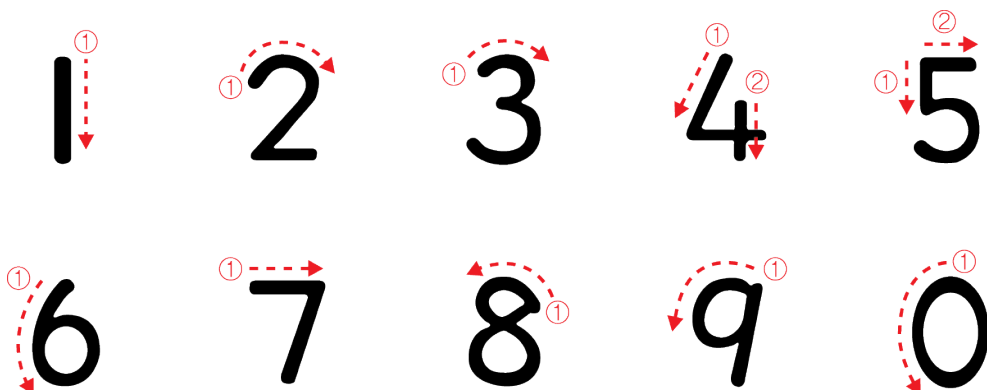

Réglage du Touch Pad

Menu à l'écran > **Système** > **Gest. périph.** > **Paramètres Smart Touch Control** > **Sensibilité**

Vous pouvez régler la sensibilité du Touch Pad du Smart Touch Control. Définissez la **Sensibilité** pour régler la sensibilité et rendre son utilisation plus pratique.

Affichage du bandeau Etat et Notification

Appuyez sur le bouton **MORE** du Smart Touch Control, puis sélectionnez **STATUS** sur le panneau de configuration virtuel pour afficher la bannière d'état et de notification située en haut de l'écran. Reportez-vous au bandeau "**Etat et Notification**" pour plus d'informations.

Historique

Cette action a pour effet d'afficher une liste interactive des chaînes, du contenu multimédia et des applications auxquels vous avez récemment accédé.

Supprimer des données de l'historique

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Suppr. historique visionnage** > **Historique**

Vous pouvez supprimer les informations de l'historique concernant les chaînes, les contenus et les applications consultés récemment.

Recherche

Appuyez sur le bouton **HISTORY/SEARCH**. La liste apparaît au bas de l'écran. Appuyez de nouveau sur le bouton **HISTORY/SEARCH**. Entrez des critères pour rechercher de nombreuses applications et leur contenu sur le téléviseur, mais aussi effectuer des recherches sur le Web.

Utilisation de la télécommande virtuelle

Appuyez sur le bouton **MORE** pour afficher le panneau de télécommande virtuelle à l'écran. Le panneau de télécommande virtuelle comprend un panneau numérique, un panneau de configuration de la lecture et un panneau d'accès rapide. Utilisez le Touch Pad pour sélectionner des nombres et des boutons. Maintenez le bouton **MORE** enfoncé. Un panneau d'accès rapide du panneau de la télécommande virtuelle apparaît. Vous pouvez facilement sélectionner les boutons à l'écran.

Modification du panneau de configuration de la télécommande virtuelle

Sélectionnez le panneau numérique, le panneau de configuration de la lecture ou le panneau d'accès rapide à afficher à l'écran.

Utilisez le Touch Pad pour continuer à déplacer la sélection vers la gauche ou vers la droite. Le panneau est modifié lorsque la sélection est déplacée au delà du côté le plus à gauche ou le plus à droite.

La fonction de défilement gauche/droite du Touch Pad permet de modifier facilement le panneau.

Modification de la position du panneau de la télécommande virtuelle

Appuyez sur le bouton **MORE** du Smart Touch Control. Le panneau de la télécommande virtuelle s'affiche à l'écran. Exercez une pression sur le Touch Pad pendant une seconde. Vous pouvez ainsi changer la position du panneau de la télécommande virtuelle affiché à l'écran.

Utilisation du panneau numérique

Utilisez le panneau numérique pour entrer des chiffres sur un écran clavier ou une page Web, ou pour changer de chaîne lorsque vous regardez la télévision. Le fait de changer de chaîne en utilisant le pavé numérique entraîne une mémorisation, qui vous permet de revenir facilement aux chaînes précédentes.

Utilisation du panneau de configuration de la lecture

Le panneau de configuration de la lecture permet de mettre en pause, d'effectuer un retour ou une avance rapide, de passer à un autre fichier et bien plus encore, tout en profitant d'un contenu multimédia.

Utilisation du panneau d'accès rapide

Accédez rapidement aux boutons **INFO**, **MENU** et **e-Manual**. Cependant, la disponibilité de ces boutons varie selon le mode de fonctionnement du Smart Touch Control (téléviseur uniquement, télécommande universelle, etc.).

Réglage de la télécommande virtuelle


Menu à l'écran > Système > Gest. périph. > Paramètres Smart Touch Control > Taille télécommande à l'écran

Vous pouvez redimensionner la télécommande virtuelle. Si les touches de la télécommande virtuelle sont trop petites, agrandissez la fenêtre de la télécommande avant d'utiliser la télécommande virtuelle.

Config téléc universelle


Menu à l'écran > **Système** > **Gest. périph.** > **Config téléc universelle** [Essayer](#)

Ce téléviseur dispose d'une fonctionnalité de télécommande universelle qui vous permet de contrôler des décodeurs câble, lecteurs Blu-ray, systèmes home cinéma et autres périphériques externes tiers raccordés à l'appareil. Vous pouvez également utiliser la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) pour commander des périphériques externes Samsung à l'aide de la télécommande du téléviseur sans devoir préalablement effectuer de configuration supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "**Anynet+ (HDMI-CEC)**".

 Certains modèles, y compris les nouveaux modèles, de périphériques externes connectés au téléviseur peuvent ne pas être pris en charge par la télécommande universelle.

Connexion du CABLE D'EXTENSION IR


Pour les modèles des séries LED 7500, 8000, 8500 et plasma 8500

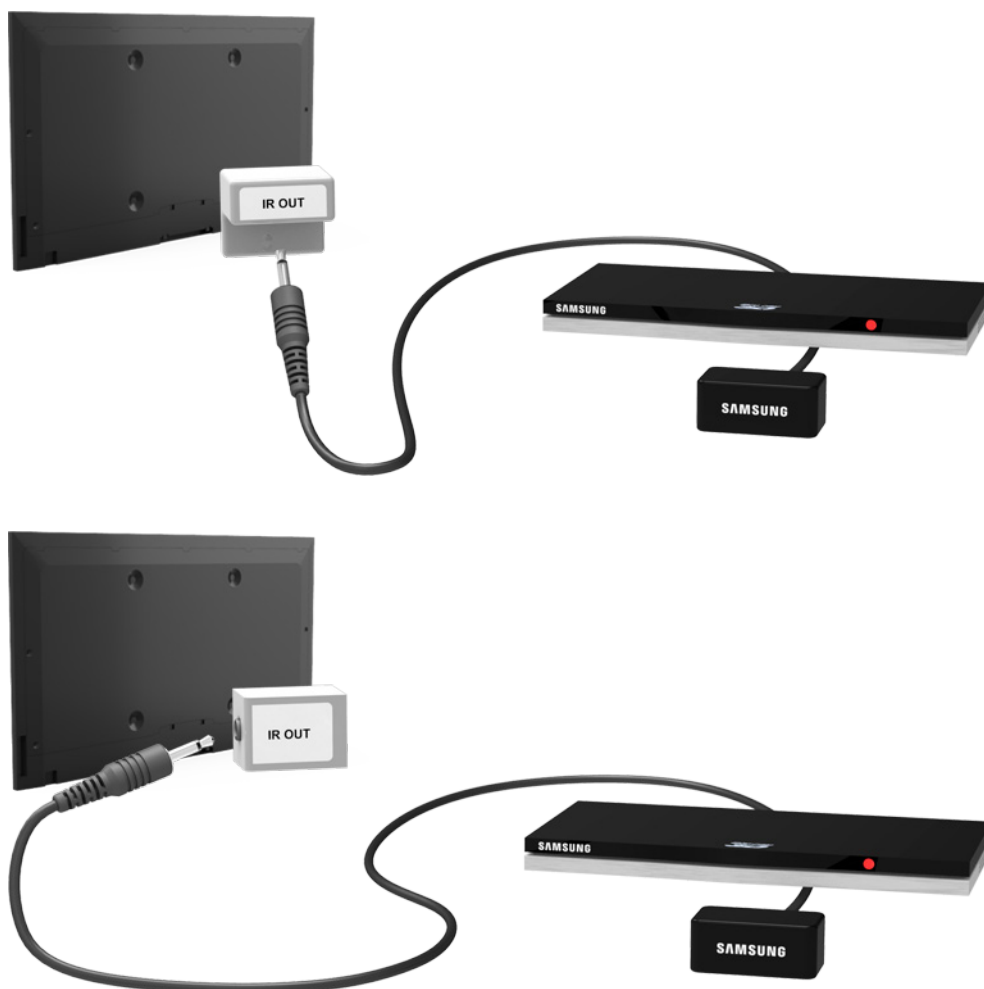

Conservez une distance minimale de 5 cm entre le CABLE D'EXTENSION IR et le périphérique externe, comme indiqué dans l'illustration. Placez le CABLE D'EXTENSION IR en face du récepteur de signal de télécommande du périphérique externe. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre le dispositif d'extension IR et le périphérique externe. S'il y en a, ils produisent des interférences avec le signal de la télécommande.

 La couleur et le design du CABLE D'EXTENSION IR peuvent varier en fonction du modèle.

Pour les modèles des séries UHD F9000 et S9

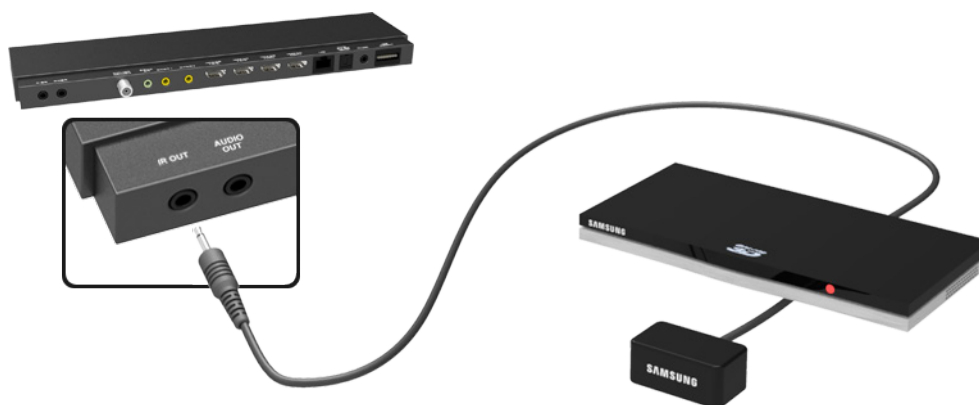

 La couleur et le design du dispositif d'extension IR peuvent varier en fonction du modèle.

Branchez le câble dans le connecteur IR One Connect, puis pointez l'émetteur situé à l'autre bout du câble vers le récepteur du panneau de télécommande du périphérique externe. Il ne doit toutefois y avoir aucun obstacle entre le câble d'extension IR et le périphérique externe. S'il y en a, ils produisent des interférences avec le signal du panneau de télécommande.

Ajout du périphérique externe

1. Allumez le périphérique externe pour lequel vous voulez configurer la fonction de télécommande universelle, puis appuyez sur **SOURCE** pour afficher l'écran **Source**.
2. Sélectionnez **Config téléc universelle** en haut de l'écran. Cette action lance le processus de configuration de la télécommande universelle.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer la fonctionnalité de télécommande universelle à l'aide du jeu de codes recommandé. Si le jeu de codes recommandé ne fonctionne pas, configurez la télécommande en entrant manuellement le numéro du modèle.

Utilisation de la télécommande universelle

En configurant la fonction de télécommande universelle pour un connecteur sur lequel un périphérique externe est déjà connecté, vous pouvez utiliser le Smart Touch Control en tant que télécommande universelle en envoyant simplement les signaux d'entrée au connecteur correspondant.

Gestion de périphérique externe enregistré

Dans l'écran **Config téléc universelle**, sélectionnez un périphérique externe enregistré. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Config. de la source**

Modifier le connecteur d'entrée du téléviseur auquel le périphérique externe est raccordé.

- **Désactivation sync.**

Configurer le périphérique externe pour qu'il s'éteigne lors de l'extinction du téléviseur.

- **Renommer**

Renommer le périphérique externe enregistré (longueur maximale de 15 caractères).

- **Supprimer**

Supprimer le périphérique externe enregistré.


Saisie de texte à l'aide du clavier à l'écran

Un clavier s'affiche à l'écran quand vous devez saisir du texte (pour entrer un mot de passe de réseau, vous connecter à votre compte Samsung, etc.). Il vous permet de saisir le texte à l'aide de la télécommande.

Saisie de texte à l'aide du clavier QWERTY

Utilisez le clavier QWERTY comme un clavier normal. Sélectionnez simplement les lettres souhaitées pour les entrer.

Fonctionnalités supplémentaires

Sélectionnez l'icône  du clavier pour accéder aux fonctionnalités suivantes :

- **Langue**

Sélectionnez une langue dans la liste.

- **Texte suggéré**

Active ou désactive la fonctionnalité Texte recommandé. L'activation de la fonctionnalité Texte recommandé a pour effet d'afficher des recommandations de mots basées sur les caractères déjà saisis. Par exemple, pour saisir le mot "Internet", il vous suffit d'entrer "In", puis de sélectionner "Internet" dans la liste des mots recommandés.

- **Prévoir prochaine lettre**

Active ou désactive la fonctionnalité Prédiction de texte. L'activation de la fonctionnalité Prédiction de texte vous évite de devoir chercher et sélectionner des touches de caractère. En revanche, cette fonctionnalité est limitée aux mots précédemment ajoutés au dictionnaire. Par exemple, pour saisir le mot "Internet", sélectionnez "I". Un mot prédit s'affiche à côté de la touche I. Sélectionnez simplement ce mot pour entrer "Internet".

Interaction intelligente

Cette fonction vous permet d'accéder aux options des menus et aux fonctions, et de les commander par des gestes.

Lorsque vous utilisez la fonction de Commande par mouv. pour la première fois, le téléviseur doit être connecté à Internet de manière à pouvoir télécharger le module logiciel correspondant à la Commande par mouv.. Cette fonction permet aux utilisateurs de commander plus facilement et rapidement le téléviseur. Une fois le téléviseur allumé, l'activation de la Commande par mouv. prend 15 secondes environ.

Précautions

Reconnaissance faciale

Cet appareil enregistre des images miniatures des visages des utilisateurs durant le processus de Login facial. La connexion au Smart Hub à l'aide de la reconnaissance faciale peut être moins sécurisée que l'utilisation d'un identifiant et d'un mot de passe.

Utilisation de la caméra TV

Dans certaines circonstances et sous certaines législations, l'utilisation de la caméra TV peut engager votre responsabilité juridique. Il se peut que la législation locale prescrive certaines obligations en matière de protection des personnes, des données personnelles et de la libre circulation de ces dernières, voire d'autres lois (y compris pénales) régissant la vidéosurveillance sur le lieu de travail ou ailleurs.

En utilisant la caméra TV, l'utilisateur s'engage à ne pas l'utiliser (i) dans des lieux où les caméras sont généralement interdites (par exemple, salles de bain, vestiaires ou cabines d'essayage), (ii) de manière irrespectueuse de la vie privée des personnes ou (iii) en violation des lois, réglementations et règlements en vigueur.

Si vous utilisez une caméra, commencez par vérifier si un autocollant est apposé au dos de celle-ci.

Avant de régler l'angle de la caméra TV, retirez l'autocollant.

Lorsque vous n'utilisez pas la caméra, faites pivoter son objectif vers le bas et immobilisez-le. Cela permet d'éviter tout fonctionnement accidentel ou involontaire de la caméra.

Commande par mouv.

La fonction Commande par mouv. utilise la caméra. L'utilisateur doit donc se trouver dans le champ de vision de cette dernière. La plage de reconnaissance de la caméra varie en fonction du niveau de luminosité ambiante et d'autres facteurs. Si vous utilisez la fonction Commande par mouv. pendant un certain temps, cela peut vous fatiguer.

Reconnaissance vocale

Pour optimiser la **Reconnaissance vocale**, nous vous recommandons d'utiliser un Smart Touch Control.

La reconnaissance vocale n'est pas disponible dans toutes les langues, tous les dialectes ou toutes les régions. Les performances varient en fonction de la langue choisie, du volume de la voix et du niveau de bruit ambiant de l'environnement immédiat.

Exécutez un **Test environnement reconnaissance vocale** avant d'utiliser la **Reconnaissance vocale** pour tester le niveau et la clarté de votre voix et le bruit ambiant de l'environnement immédiat.

La saisie vocale de texte nécessite que l'utilisateur marque son accord sur la politique de confidentialité en matière de conversations des application tierces et qu'il fournisse à Samsung une adresse MAC ainsi que d'autres données à caractère personnel.

La saisie vocale de texte permet aux utilisateurs d'entrer du texte à l'aide de commandes vocales plutôt que d'une souris, d'un clavier ou d'une télécommande. Cette fonction est particulièrement utile pour effectuer des recherches, surfer et utiliser des applications nécessitant la saisie de texte.

Reconnaissance vocale

Menu à l'écran > Fonctions Smart > Reconnaissance vocale [Essayer](#)



L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Reconnaissance vocale vous permet d'accéder à des fonctions spécifiques du téléviseur et de les contrôler par commandes vocales. Pour la reconnaissance précise des commandes vocales, prononcez clairement les mots et les phrases dans la langue sélectionnée dans **Langues**.

Il est possible d'utiliser la **Reconnaissance vocale** des manières suivantes :

- Utilisation du microphone intégré du téléviseur (à distance)
- Utilisation du bouton **VOICE** (de près)

Le bruit ambiant peut perturber la reconnaissance vocale. Dans ce cas, appuyez sur **VOICE**, puis prononcez le mot/la phrase de commande à 10 ou 15 cm du microphone situé sur le Smart Touch Control. Il se peut que les commandes ne soient pas exploitables si vous parlez trop bas ou trop haut. Le niveau de volume optimal est d'environ 75~80 dB.

Environnement d'utilisation

La fonction de **Reconnaissance vocale** et la commande vocale **Allumer la TV** doivent être utilisées dans un rayon maximum de 4 mètres du téléviseur.

Exécutez un **Test environnement reconnaissance vocale** avant d'utiliser la Reconnaissance vocale pour tester le niveau et la clarté de votre voix et le bruit ambiant de l'environnement immédiat. Le bruit ambiant peut provoquer un dysfonctionnement de la fonction Reconnaissance vocale. (Niveau de bruit ambiant approprié : inférieur à 40 dB, *40 dB - intensité sonore d'une bibliothèque ou d'une zone résidentielle pendant la journée.) Consultez le site Web Samsung pour obtenir une liste des commandes vocales standard.

Le taux de reconnaissance vocale varie en fonction du volume/signal, de la prononciation et de l'environnement ambiant (son du téléviseur et bruit ambiant).

Test environnement reconnaissance vocale

Menu Ecran > **Fonctions Smart** > **Reconnaissance vocale** > **Test environnement reconnaissance vocale** **Essayer**

Ce test permet de déterminer avec quelle efficacité la Reconnaissance vocale fonctionnera dans l'environnement actuel du téléviseur. Ce test doit être exécuté avant d'utiliser la Reconnaissance vocale pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement.

1. Exécutez le Test environnement reconnaissance vocale et tenez-vous à une distance de 4 m du téléviseur.
2. Sélectionnez **Démarrer** pour mesurer le bruit ambiant. Si le niveau de bruit ambiant est adapté, le test passera à l'étape suivante. En cas d'échec de cette partie du test, taisez-vous et réessayez.
3. Cette partie du test sert à mesurer le volume et la clarté de la voix de l'utilisateur. Une commande s'affiche sur l'écran du téléviseur. Vous avez 30 secondes pour énoncer la commande à voix haute et claire. Si le téléviseur reconnaît la voix de l'utilisateur, le test passe à l'étape suivante. En cas d'échec de cette partie du test, réessayez.
4. Pour mesurer le niveau d'écho dans l'environnement immédiat. Si le niveau d'écho est acceptable, le test Voice Recognition Environment est terminé.

Didacticiel reconnaissance vocale

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Reconnaissance vocale** > **Didacticiel reconnaissance vocale**

Cette procédure vous permet de vous familiariser avec les principes de base de l'utilisation de la **Reconnaissance vocale**. Exécutez **Didacticiel reconnaissance vocale** ou activez **Reconnaissance vocale**, puis dites "Guide-moi".

Activation de Reconnaissance vocale

Prononcez le mot déclencheur ou appuyez sur le bouton **VOICE** pour exécuter la **Reconnaissance vocale**. Dites une commande. Vous pouvez utiliser la **Reconnaissance vocale** pour commander le téléviseur.

Si **Reconnaissance vocale** ne fonctionne pas, vérifiez que l'option **Reconnaissance vocale** (**Fonctions Smart** > **Reconnaissance vocale** > **Reconnaissance vocale**) a bien été activée. Pour utiliser la fonction **Reconnaissance vocale**, **Reconnaissance vocale** doit être défini sur **Activé**.



Lorsque Reconnaissance vocale est activé, il se peut que le téléviseur s'allume automatiquement en raison d'un signal parasite.

Utilisation de base de la Reconnaissance vocale

Vous pouvez utiliser les commandes suivantes n'importe quand lorsque la Reconnaissance vocale est active :

- **Toutes les commandes vocales** : Dites "Guide-moi" puis "Affiche toutes les commandes" pour afficher une liste complète des commandes vocales par catégorie. Dites le nom d'une catégorie.
- **Commandes vocales disponibles** : Dites "Guide-moi". Une liste des commandes vocales de base disponibles dans l'état actuel s'affiche.
- **Fonctions de base du téléviseur**
 - Réglage du volume : dites "Augmenter volume" ou "Baisser volume".
 - Changement de chaîne : dites "Chaîne suivante"/"Chaîne précédente".
 - Arrêt : dites "Eteindre la TV".
 - Déplacement de la sélection : pour déplacer la sélection, dites "Gauche", "Droite", "Haut" ou "Bas". Cependant, ces commandes peuvent uniquement être utilisées dans des situations où la sélection peut être déplacée.
 - Sélection d'un élément : dites "Sélectionner".
- **Commandes intelligentes**

Une liste de mots associés au Smart Hub disponibles dans l'état actuel est affichée sous "Smart Hub", "Accueil Applications", "Social".
- **Applications et services**

Une liste des mots associés aux applications et services disponibles dans l'état actuel est affichée sous "Explore 3D", "Navigateur Web", "Samsung Apps".

Seules les commandes vocales prédéfinies sont reconnues. Les commandes vocales disponibles peuvent varier en fonction de la version du logiciel.

Paramètres de la Reconnaissance vocale

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Reconnaissance vocale**


- **Langue** : permet de sélectionner une langue pour Reconnaissance vocale.
- **Mot déclencheur** : permet de désigner certaines commandes en tant que mots déclencheurs. Le fait de prononcer un mot déclencheur active la Reconnaissance vocale. Pour allumer le téléviseur en utilisant une commande vocale, dites "Mot déclencheur + Activer". (Exemple : "**Contrôle vocal, allumer la télé**")

Désactivation de la reconnaissance vocale

Pour désactiver la Reconnaissance vocale, dites "**Ferme la Reconnaissance vocale**".

Commande par mouv.

Menu à l'écran > Fonctions Smart > Commande par mouv. [Essayer](#)

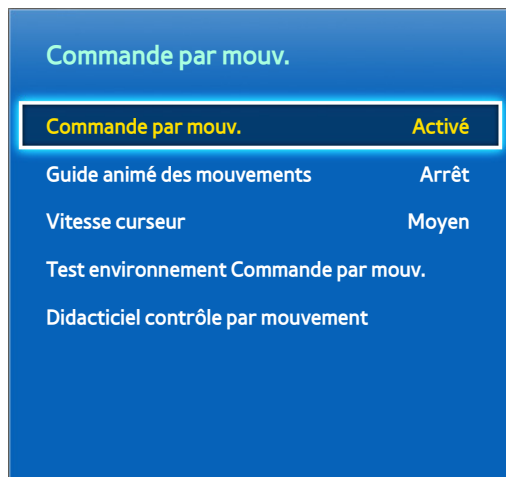

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Utilisez la Commande par mouv. pour changer de chaîne, régler le volume, déplacer le pointeur et contrôler d'autres fonctions du téléviseur.

Il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge la fonction Commande par mouv..

Environnement d'utilisation

Assurez-vous que la caméra TV est déployée avant d'utiliser la commande par mouvement.

Les utilisateurs doivent se trouver à une distance comprise entre 1,5 m et 4 m de la caméra. La plage de reconnaissance réelle peut varier en fonction de l'angle de la caméra et d'autres facteurs.

Commande par mouv. dépend de la caméra TV. Elle ne fonctionne donc pas si la caméra est orientée vers le haut ou le bas Réglez l'angle de la caméra à l'aide de la molette située à l'arrière de l'appareil. N'orientez pas la caméra directement en direction du soleil ou d'une autre source lumineuse, et n'obstruez pas son champ.

Pour que la caméra puisse détecter les mouvements de l'utilisateur, ce dernier doit se détacher de l'arrière-plan.

La luminosité ambiante appropriée est comprise entre 50 et 500 lux (par exemple, 100 lux : salle de bains, 400 lux : salon).

Évitez la lumière directe du soleil lors de l'utilisation de la Commande par mouv..

Pour évaluer la place de reconnaissance de la caméra avant d'utiliser la **Test environnement Commande par mouv.**, exécutez un Commande par mouv..

Test environnement Commande par mouv.

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Commande par mouv.** > **Test environnement Commande par mouv.**

Exécutez ce test avant d'utiliser la **Commande par mouv.** pour vérifier qu'elle fonctionne correctement.

1. Exécutez un **Test environnement Commande par mouv.** et sélectionnez **Démarrer** à une distance de 1,5 m à 4 m du téléviseur. Une lumière reflétée sur l'écran du téléviseur peut gêner l'utilisation de la fonction **Commande par mouv.**
2. Réglez l'angle de la caméra de façon à ce que vous apparaissiez à l'intérieur du carré affiché à l'écran. Après avoir réglé l'angle de la caméra, faites bouger lentement une main de gauche à droite. Déployez la main en tournant la paume en direction du téléviseur. Lorsque le téléviseur détecte l'action, un curseur en forme de flèche s'affiche à l'écran. En cas d'échec, réessayez.

Didacticiel contrôle par mouvement


Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Commande par mouv.** > **Didacticiel contrôle par mouvement**

Une manière amusante et simple de découvrir la fonction Commande par mouv.. Lancez la fonction Commande par mouv., puis suivez les instructions du guide.

Activation de la fonction Commande par mouv.

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Commande par mouv.** > **Commande par mouv.** [Essayer](#)

Levez la main en tournant la paume en direction du téléviseur. Restez un instant immobile, puis faites bouger lentement votre main d'un côté à l'autre à trois ou quatre reprises. Une fois votre main détectée, la fonction Commande par mouv. est activée, et un pointeur s'affiche à l'écran.

 Lorsque votre main sort de la plage de reconnaissance de la caméra TV, la Commande par mouv. est désactivée. Il vous suffit de lever la main dans un délai de 3 secondes pour la réactiver.

Utilisation des commandes par mouvements de base

Les commandes par mouvements disponibles peuvent varier en fonction de l'opération exécutée à cet instant par le téléviseur.

Les commandes de **Commande par mouv.** disponibles sont les suivantes :

- **Navigation pointage** : déplace le curseur vers la position souhaitée.
- **Exécuter / Sélectionner** : la fermeture du poing permet de sélectionner une option ou d'exécuter une commande. Le maintien du poing fermé équivaut à maintenir la pression sur un bouton de télécommande.
- **Retour** : un cercle décrit avec la main dans le sens contraire des aiguilles d'une montre permet de revenir au menu précédent.
- **Retourner les écrans** : maintenez la paume de votre main à la verticale tout en effectuant un geste de balayage vers la gauche ou la droite, pour changer les écrans Smart Hub.
- **Zoom avant/Zoom arrière** : serrez vos deux poings, et élargissez ou réduisez l'espace entre les deux. Utilisez ces actions avec des pages Web, des cartes ou des photos.
- **Pivoter** : serrez vos deux poings et tournez les dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire comme pour tourner un volant. Utilisez ces actions avec les photos.
- **J'aime** : sans activer la fonction **Commande par mouv.**, levez votre pouce pendant 2 secondes. Ceci ajoute automatiquement la fonction "J'aime" de Facebook. Ce geste n'est cependant disponible que sur Facebook.
- **Pan** : lorsque votre image est agrandie, serrez le poing, puis déplacez-le vers la gauche/la droite/le haut/le bas pour régler l'affichage panoramique.
- **Défilement d'une page web** : lorsque vous affichez une page web, serrez le poing, puis déplacez-le vers le haut/bas pour faire faire défiler la page vers le haut/bas.

Options de Commande par mouv.


Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Commande par mouv.**







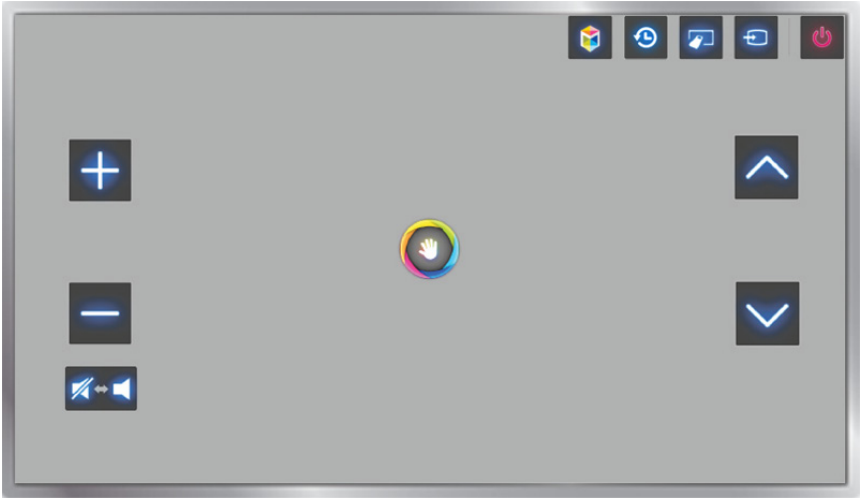

- **Guide animé des mouvements**
Affiche un guide animé lors de la détection d'un mouvement de l'utilisateur.
- **Vitesse curseur**
Définit la vitesse du pointeur utilisé dans la commande par mouvement.

Ecran Commande par mouv.

Composition de l'écran lorsque vous regardez la télévision


Lorsque vous démarrez la Commande par mouv. en regardant la télévision, l'écran affiche les icônes suivantes.









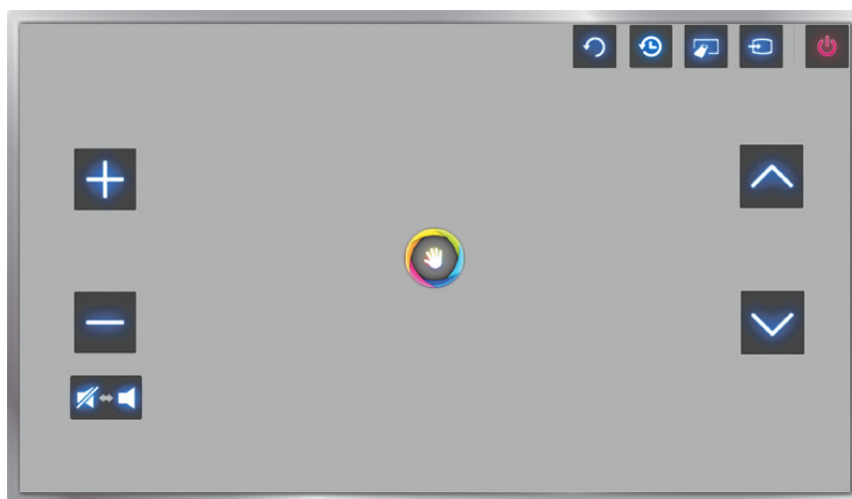

Icône	Description
	Permet de régler le volume.
	Permet d'activer et de désactiver le son du téléviseur.
	permet de changer la chaîne.
	affiche la liste des chaînes, du contenu multimédia et des applications auxquels vous avez accédé récemment. Vous pouvez sélectionner les éléments de la liste pour y accéder de nouveau.
	Permet de démarrer Smart Hub.
	Permet d'afficher le panneau de la télécommande virtuelle à l'écran.
	Permet de changer de source.
	Permet d'éteindre le téléviseur.

Composition de l'écran Smart Hub


Lorsque vous démarrez la Commande par mouv. en utilisant Smart Hub, l'écran affiche les icônes suivantes.









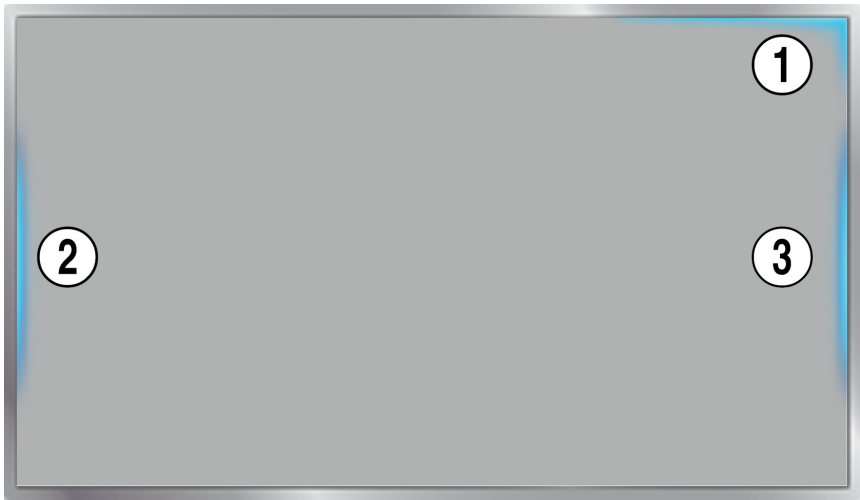



Icône	Description
	Permet de régler le volume. Ces icônes ne sont disponibles que sur l'écran Applications .
	Permet d'activer et de désactiver le son du téléviseur. Ces icônes ne sont disponibles que sur l'écran Applications .
	permet de changer la chaîne. Ces icônes ne sont disponibles que sur l'écran Applications .
	Permet de revenir au menu précédent.
	Affiche la liste des chaînes, du contenu multimédia et des applications auxquels vous avez accédé récemment. Vous pouvez sélectionner les éléments de la liste pour y accéder de nouveau.
	Permet d'afficher le panneau de la télécommande virtuelle à l'écran.
	Permet de changer de source.
	Permet d'éteindre le téléviseur.

Récupération des icônes sur l'écran

Lorsque vous utilisez la Commande par mouv. avec le Smart Hub, les icônes disparaissent automatiquement après deux secondes d'inactivité. Pour les afficher de nouveau, déplacez le pointeur vers l'un des trois bords, comme affiché ci-dessous (en bleu), puis laissez-le là pendant une seconde. Les icônes apparaîtront de nouveau à l'écran.



Icône	Description
①	 /  /  /  / 
②	 /  / 
③	 / 

Reconnaissance faciale

Les utilisateurs peuvent enregistrer leur visage et se connecter à leur compte Smart Hub via Reconnaissance faciale. Il est possible d'enregistrer un visage par compte. Selon le niveau de luminosité ambiante et le teint de l'utilisateur, le téléviseur reconnaît le visage de ce dernier plus au moins aisément. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Compte Samsung](#)".

Environnement d'utilisation

L'utilisateur doit se trouver à une distance comprise entre 1,5 m et 4 m de la caméra. La plage de reconnaissance réelle peut varier en fonction de l'angle de la caméra et d'autres facteurs.

La luminosité ambiante appropriée est comprise entre 50 et 500 lux (100 lux : salle de bains, 400 lux : salon)

Reconnaissance faciale peut reconnaître jusqu'à cinq utilisateurs simultanément.

Il est possible que le téléviseur distingue mal les jumeaux et les personnes dont les visages se ressemblent.

Gardez à l'esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la **Reconnaissance faciale**.

- Ne cachez pas votre visage en portant un chapeau, des lunettes de soleil ou vos cheveux.
- La caméra doit pouvoir voir l'ensemble du visage de l'utilisateur. Évitez les ombres sur votre visage. Les ombres empêchent la caméra de reconnaître votre visage avec précision.
- Gardez une expression aussi neutre que possible. De même, fermez votre bouche, tout en arborant une expression neutre.
- Lors de votre connexion à votre compte Samsung, l'expression de votre visage doit être identique à celle que vous arboriez durant le processus d'enregistrement.

Enregistrement du visage

Pour enregistrer un visage, un login Smart Hub est requis. Connectez-vous à Smart Hub. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un.

1. Ouvrez le menu **Fonctions Smart** > **Compte Samsung** > **Modifier profil** et sélectionnez **Enreg. visage**.

2. Lisez les instructions, sélectionnez **OK**, puis entrez le mot de passe du compte Samsung.

3. Sélectionnez l'option **Prendre photo** ; votre visage apparaît à l'écran. Ajustez-le pour qu'il se trouve exactement dans le cadre rouge en pointillés. Le visage est enregistré lorsque le cadre devient vert. Si l'opération échoue, sélectionnez **Réessayer**.



La caméra doit pouvoir voir l'ensemble du visage de l'utilisateur. Evitez les ombres sur votre visage. Les ombres empêchent la caméra de reconnaître votre visage avec précision.



Gardez une expression aussi neutre que possible. De même, fermez votre bouche, tout en arborant une expression neutre.



Il est préférable d'activer la case à cocher en regard de l'option **Je souhaite également entrer un mot de passe pour plus sécurité** pour des raisons de sécurité. L'utilisateur sera alors obligé d'entrer le mot de passe lors de la connexion à l'aide de la reconnaissance faciale.

4. Sélectionnez **Enregistrer** pour terminer.

Connexion à Reconnaissance faciale

Sélectionnez **Reconnaissance faciale**, puis **Démarrer** dans la fenêtre de connexion. Le téléviseur reconnaît automatiquement le visage d'un utilisateur. En cas d'échec, réessayez. Si l'option de saisie de mot de passe a été activée sous **Modifier profil**, vous devez également entrer votre mot de passe pour vous connecter à Smart Hub.



La caméra doit pouvoir voir l'ensemble du visage de l'utilisateur. Evitez les ombres sur votre visage. Les ombres empêchent la caméra de reconnaître votre visage avec précision.




Gardez une expression aussi neutre que possible. De même, fermez votre bouche, tout en arborant une expression neutre.



En cas de réussite de la reconnaissance, le téléviseur se connecte automatiquement à Smart Hub. Si le téléviseur reconnaît plus d'un visage enregistré, la liste des comptes correspondants s'affiche. Sélectionnez le compte approprié. La reconnaissance d'un visage non enregistré entraîne l'affichage d'un avertissement.

Utilisation de dispositifs périphériques

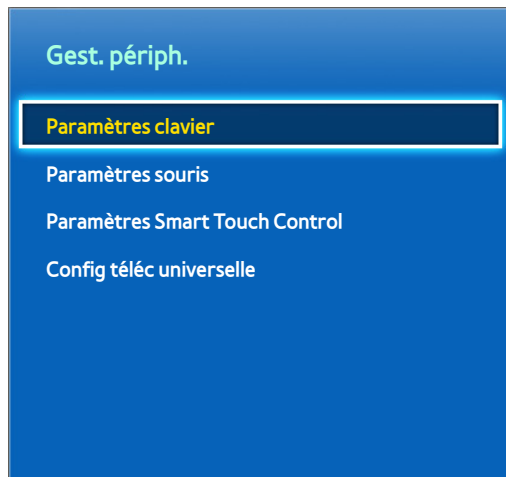

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Il est possible de contrôler ce téléviseur à l'aide d'un clavier et d'une souris au lieu d'une télécommande.

Ces dispositifs périphériques rendent l'utilisation du téléviseur plus facile et pratique.

Certains modèles ne prennent pas en charge les claviers et souris de classe HID USB.

Connexion d'un clavier

Menu à l'écran > **Système** > **Gest. périph.** > **Paramètres clavier** [Essayer](#)

Pour faciliter la saisie de texte, connectez un clavier au téléviseur. Pour utiliser un clavier USB, branchez le câble de ce dernier sur le port USB du téléviseur. Si vous disposez d'un clavier Bluetooth, coupez-le à l'aide de la fonction Bluetooth du téléviseur.

- **Sélectionner clavier**

Indiquez le clavier à utiliser. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul clavier à la fois. [Essayer](#)

- **Ajouter un clavier Bluetooth**











Affichez la liste des claviers Bluetooth à portée. Sélectionnez le clavier à utiliser.

- **Options clavier**

Configurez la langue, le type et d'autres paramètres de base du clavier. [Essayer](#)

Utilisation du clavier

Pour commander le téléviseur, utilisez les touches de clavier suivantes.

- Touche fléchée (déplace la sélection), Windows () , Menu (**TOOLS**), Entrée (Sélection et activation), ESC (**RETURN**), Chiffres (Chiffres)
- F1 () , F2 () , F3 () , F4 () , F5 () , F6 (bouton **SOURCE**), F7 (bouton **CH LIST**), F8 (bouton **MUTE**), F9/F10 ( / ) , F11/F12 ( / )
- Haut/Bas : permet de faire défiler une page Web vers le haut ou vers le bas.

Connexion d'une souris

Menu à l'écran > **Système** > **Gest. périph.** > **Paramètres souris** [Essayer](#)

Connectez une souris au téléviseur, puis cliquez avec le bouton droit pour afficher l'écran **Accéder à**. Vous pouvez ensuite utiliser le menu à l'écran, Smart Hub et d'autres fonctions du téléviseur à l'aide de la souris, comme vous le feriez sur un ordinateur.

Pour utiliser une souris USB, branchez le câble de cette dernière sur le port USB du téléviseur. Si vous disposez d'une souris Bluetooth, coupez-le à l'aide de la fonction Bluetooth du téléviseur.

- **Sélectionner souris**

Indiquez la souris à utiliser. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule souris à la fois. [Essayer](#)

- **Aj. souris Bluetooth**

Affichez la liste des souris Bluetooth à portée. Sélectionnez la souris à utiliser.

- **Options de souris**


Configurez les affectations des boutons, la vitesse du pointeur et d'autres paramètres de base de la souris.

[Essayer](#)

Utilisation d'une souris

- **Bouton gauche** : permet de sélectionner et d'activer.
- **Bouton droit** : permet d'afficher l'écran d'accès incluant des options telles que Arrêt, Menu à l'écran, Smart Hub et Outils.
- **Molette de la souris** : permet de faire défiler une page Web vers le haut ou vers le bas.

Visionnement du téléviseur

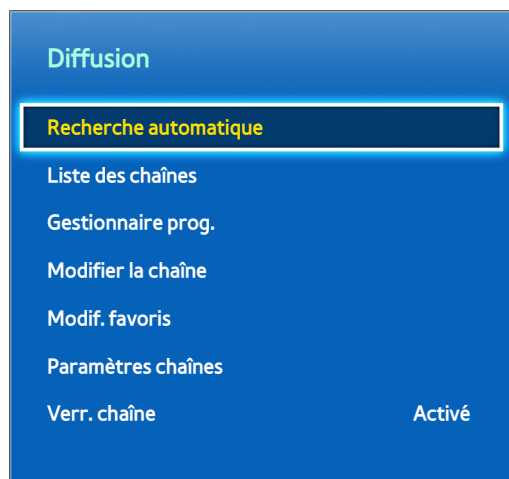

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.





Utilisez cette fonctionnalité pour afficher plus facilement le guide et les informations des programmes. Toutefois, ces fonctionnalités sont indisponibles si vous regardez la télévision en utilisant un décodeur câble ou un récepteur satellite.

Liste des chaînes

Menu à l'écran > Diffusion > Liste des chaînes [Essayer](#)

Lancez la fonction **Liste CH** pour changer les chaînes lorsque vous regardez la télévision. Exercez une pression sur le Touch Pad pendant 2 secondes. L'écran **Liste des chaînes** s'affiche. Vous pouvez également sélectionner la touche **CH LIST** de la télécommande standard ou virtuelle pour lancer la **Liste CH**.

Les icônes de l'écran Liste des chaînes signifient ce qui suit :

-  : chaîne analogique
-  : chaîne favorite
-  : chaîne réservée pour Programmer visionnage
-  : chaîne verrouillée

Changement de chaîne


Sélectionnez une chaîne à laquelle vous voulez accéder directement. Pour faire défiler la liste rapidement, utilisez les boutons haut et bas de sélection des chaînes. La sélection se déplace vers le haut et le bas de la liste dans une page.

Changement de liste des chaînes

Faites glisser votre doigt vers la droite sur le Touch Pad et basculez vers la liste Chaînes ajoutées ou Favoris. Toutefois, vous ne pouvez sélectionner la liste Favoris que si elle contient au moins une chaîne. Si aucune chaîne n'y a été ajoutée précédemment, sélectionnez **Modif. favoris**, puis ajoutez des chaînes à partir de l'écran **Modif. favoris**.

Programmer visionnage

Menu à l'écran > Diffusion > Gestionnaire prog. [Essayer](#)

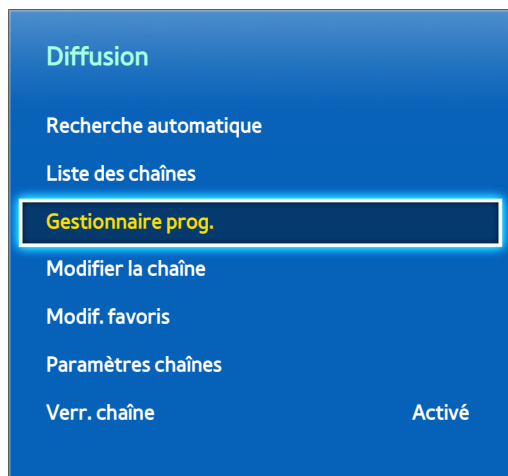

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Configurez le téléviseur pour afficher une chaîne ou un programme spécifiques à une heure et une dates déterminées. Avant de programmer le visionnage du téléviseur, vérifiez que la date et l'heure sont configurées correctement sous le menu **Système** > **Heure** > **Réglage Horloge**.

L'icône  s'affiche à côté des programmes pour lesquels l'option Programmer visionnage est définie.

Canal pour Programmer visionnage

Vous pouvez configurer la fonction Programmer visionnage pour des émissions de chaînes analogiques en spécifiant la date et l'heure.

1. Exécutez **Gestionnaire prog.**, puis sélectionnez **Programme**. Un menu contextuel s'affiche. Sélectionnez **Programmer visionnage** pour continuer.
2. Spécifiez les options **Canal**, **Répétition** et **Heure de début** de ce programme, puis sélectionnez **OK** pour terminer.

Annulation de l'option Programmer visionnage


Pour annuler l'option Programmer visionnage d'une émission spécifique, sélectionnez le programme dans l'écran **Gestionnaire prog.**. Un menu contextuel s'affiche. Sélectionnez l'option **Supprimer** pour annuler.

Modifier la liste des programmes

Sélectionnez une entrée de l'écran **Gestionnaire prog.**, puis, dans le menu contextuel, sélectionnez l'option **Editer**. Modifiez les paramètres de l'entrée sélectionnée.

Téléviseur 3D

Menu à l'écran > Image > 3D [Essayer](#)

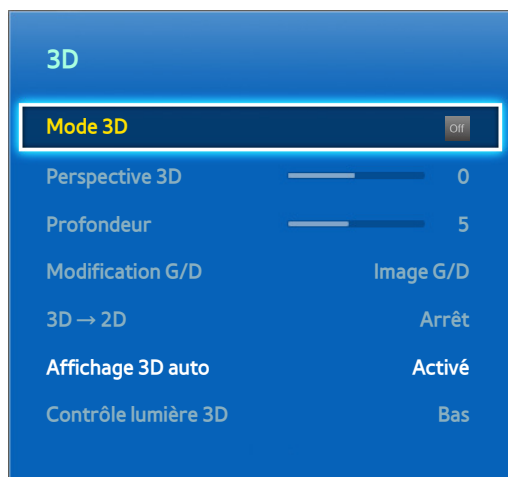

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Ce téléviseur est compatible 3D. Pour une expérience de visionnement optimale, les utilisateurs doivent porter des lunettes actives 3D Samsung.

La distance de visualisation 3D idéale doit être au moins trois fois supérieure à la hauteur de l'écran. Il est également recommandé de s'asseoir de manière à ce que les yeux soient au niveau de l'écran.

Précautions

Avant de regarder la télévision en 3D, lisez attentivement les informations relatives à la sécurité et à la protection de la santé.

Reportez-vous à la section "[Précautions relatives à la fonction 3D](#)" pour plus d'informations.









Conseils





- Les images 3D gauche et droite peuvent initialement être superposées lors de l'allumage du téléviseur. Quelques instants sont nécessaires pour que l'affichage soit optimisé et que le chevauchement disparaisse.
- En cas de proximité avec un autre appareil ou produit électronique 3D sous tension, il peut arriver que les lunettes actives 3D ne fonctionnent pas correctement. En cas de problème, placez les autres appareils électroniques le plus loin possible des lunettes actives 3D.
- La disponibilité de vidéo 3D en Full HD dépend généralement de la qualité du contenu.



Activation du Mode 3D

Menu à l'écran > **Image** > **3D** > **Mode 3D** [Essayer](#)

Choisissez un mode 3D conforme au signal d'entrée. Les modes 3D peuvent varier en fonction du signal d'entrée. Certains contenus 3D peuvent varier selon le mode 3D préféré. Dans ce cas, modifiez le mode 3D voulu pour regarder un programme. Sélectionnez un mode 3D parmi ceux disponibles en fonction du signal d'entrée. Les modes 3D peuvent varier en fonction du signal d'entrée.

-  Arrêt : désactive l'affichage en 3D.
-  Normal : convertit des images normales en images 3D. Certains formats d'images ne sont pas compatibles avec ce mode.
-  G/D : fractionne une image simple en images gauche et droite se chevauchant pour créer l'effet 3D.
-  H/B : fractionne une image simple en images haute et basse se chevauchant pour créer l'effet 3D.
-  Ligne horizontale : permet de passer d'une ligne à l'autre, dans le sens horizontal, de l'image de gauche à celle de droite, et inversement. Ce mode n'est pas disponible sur les modèles UHD F9000 et S9.
-  Ligne verticale : permet de passer d'une ligne à l'autre, dans le sens vertical, de l'image de gauche à celle de droite, et inversement. Ce mode n'est pas disponible sur les modèles UHD F9000 et S9.
-  Pixel : permet de passer d'un pixel à l'autre de l'image de gauche à celle de droite, et inversement. Ce mode n'est pas disponible sur les modèles UHD F9000 et S9.
-  Trame : permet de passer d'une trame à l'autre de l'image de gauche à celle de droite, et inversement. Ce mode n'est pas disponible sur les modèles UHD F9000 et S9.

 Les options  (ligne horizontale),  (ligne verticale) et  (pixel) ne peuvent être sélectionnées que lorsque la résolution de l'ordinateur est réglée sur 1920 x 1080 ou que l'ordinateur est connecté au téléviseur via un câble HDMI/DVI.

 L'option  (trame) ne peut être sélectionnée que lorsque la résolution de l'ordinateur est réglée sur 1920 x 1080 et la fréquence sur 60 Hz.

Les résolutions prises en charge par le téléviseur peuvent varier en fonction du mode 3D. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Résolutions 3D compatibles](#)".



Réglage des effets 3D

Plusieurs réglages sont possibles pour rendre le contenu 3D plus agréable à regarder.

- **Perspective 3D**

Règle la perspective 3D. [Essayer](#)



- **Profondeur**

Règle la profondeur 3D. Cette option ne peut pas être utilisée si le mode 3D est défini sur " (G/D) ou " (H/B). [Essayer](#)

- **Modification G/D**

Intervertit les images gauche et droite. [Essayer](#)

- **3D → 2D**

Convertit les images 3D en images normales. Cette fonction n'est pas disponible si le mode 3D est défini sur  (Normal) ou  (Arrêt). [Essayer](#)

- **Affichage 3D auto**

Si vous définissez **Affichage 3D auto** sur **Activé**, le téléviseur passe automatiquement en 3D. Si vous définissez **Affichage 3D auto** sur **Avertissement**, un message s'affiche lorsque le téléviseur reçoit un signal 3D. Si certaines applications sont utilisées, le téléviseur ne peut pas passer en mode 3D. Dans ce cas, fermez ces applications, puis utilisez le mode 3D. Cette fonction est disponible uniquement sur les modèles des séries LED 7500, 8000 et 8500.

- **Contrôle lumière 3D**

Permet de régler la luminosité des images 3D. Si l'écran est trop sombre, sélectionnez **Elevé**. Cette fonction est disponible uniquement sur les modèles des séries LED 7500, 8000 et 8500.

PIP

Menu à l'écran > **Image** > **PIP** [Essayer](#)




 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

 Les modèles des séries UHD F9000 et S9 ne sont pas pris en charge.

Lors de la lecture d'une vidéo en 2D à partir d'un périphérique externe relié au téléviseur, vous pouvez toujours regarder la télévision dans une fenêtre incrustée. Ouvrez le menu **Image** et sélectionnez **PIP**. Activez la fonction PIP, puis définissez les options nécessaires. La fonction PIP est disponible uniquement lorsque le Smart Hub ou la télévision 3D est actif. L'extinction de la télévision quand la fonction PIP est active a pour effet de désactiver automatiquement cette dernière.PIP.

- **PIP** : permet d'activer/désactiver la fonction PIP.
- **Source**: Selects the PIP sub-picture source.
(en fonction du pays)
- **Canal** : permet de sélectionner le canal de sous-image de la fonction PIP.
- **Taille** : permet de sélectionner la taille de sous-image de la fonction PIP.
- **Position** : permet de sélectionner la position de sous-image de la fonction PIP.
- **Sélection du son** : sélectionne la source audio.

 Jouer ou utiliser la fonctionnalité de karaoké sur l'écran d'accueil peut entraîner une dégradation de la qualité de l'image PIP.

 Pour regarder la télévision sous la forme d'une image incrustée, la source de l'écran principal doit être définie sur Composant ou HDMI. La fenêtre PIP prend en charge uniquement les signaux TV.

Etalonnage d'écran analogique



 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Les images analogiques peuvent présenter un aspect tremblant ou parasité. Si c'est le cas, vous pouvez régler finement le signal ou réduire les parasites pour éclaircir l'image.

Réglage fin

Menu à l'écran > [Diffusion](#) > [Paramètres chaînes](#) > [Réglage fin](#) [Essayer](#)

Eclaircissez les images tremblantes. Réglez finement l'image jusqu'à ce qu'elle soit claire, puis sélectionnez [Enregistrer](#) ou [Fermer](#). Sélectionnez [Réinit.](#) pour réinitialiser l'opération Réglage fin. Cette option est disponible uniquement pour les diffusions analogiques.


Paramètres d'image de base

Menu à l'écran > **Image**

Les paramètres d'image de base modifient l'aspect de l'image affichée à l'écran.

Modification du mode image

Menu à l'écran > **Image** > **Mode Image** [Essayer](#)

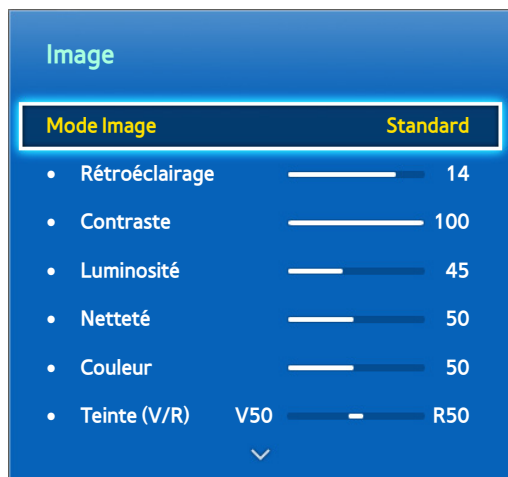

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Choisissez le mode image optimal pour vos conditions de visionnement du téléviseur. En cas de connexion à un ordinateur au moyen du câble HDMI vers DVI, seuls les modes **Standard** et **Loisirs** sont disponibles.

- **Dynamique**

Ce mode augmente la luminosité de l'écran. Il est particulièrement adapté aux environnements lumineux.

- **Standard**

Il s'agit du mode par défaut.

- **Naturel**

Ce mode est utile pour réduire la fatigue oculaire. Il est disponible uniquement sur les TV LED.

- **Confort**

Ce mode réduit la consommation d'énergie ainsi que la fatigue oculaire. Il est disponible uniquement sur les téléviseurs plasma.

- **Cinéma**

Ce mode réduit la luminosité de l'écran et le rend moins éblouissant. Il convient pour des pièces sombres, pour regarder des films et en cas de fatigue oculaire.

- **Loisirs**

Ce mode améliore la netteté des images pour une expérience de visionnement plus dynamique. Il est disponible uniquement lorsque le téléviseur est raccordé à un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI vers DVI.

- **Stade**

Cette option est automatiquement sélectionnée lorsque le **Mode Sport** est défini sur **Activé** sous le menu **Fonctions Smart**.

Qualité de l'image

Menu à l'écran > Image

Choisissez un **Mode Image**, puis sélectionnez les options suivantes pour afficher un curseur permettant de régler le paramètre correspondant. Les touches fléchées gauche et droite permettent de régler la valeur, et les touches fléchées haut et bas de monter ou descendre dans la liste. Les valeurs réglées sont appliquées à la source en cours, et restent effectives lors de la sélection de source suivante. En cas de connexion à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI vers DVI, seules les options de réglage **Couleur** et **Teinte (V/R)** sont disponibles.

- **Rétroéclairage**

Règle la luminosité de pixels individuels. La réduction de la luminosité se traduit par une moindre consommation d'énergie. Cette option est disponible uniquement sur les téléviseurs LED.

- **Lum. Cellules**

Règle la luminosité de l'écran. La réduction de la luminosité se traduit par une moindre consommation d'énergie. Cette option est disponible uniquement sur les téléviseurs plasma.

- **Contraste**

Règle le contraste de l'écran. [Essayer](#)

- **Luminosité**

Règle la luminosité globale. [Essayer](#)

- **Netteté**

Rend les contours des objets plus ou moins nets. [Essayer](#)

- **Couleur**

Règle la saturation globale des couleurs. [Essayer](#)

- **Teinte (V/R)**

Règle les proportions de vert et de rouge. Augmentez la valeur de vert pour saturer les verts, et celle de rouge pour saturer les rouges. [Essayer](#)

Application du réglage de qualité d'image actuel à une autre entrée

Menu à l'écran > Image > Appliquer mode Image

Vous pouvez appliquer le réglage de qualité d'image que vous avez configuré pour le téléviseur à tous les périphériques externes connectés au téléviseur.

Pour appliquer ce réglage à tous les périphériques externes connectés au téléviseur, sélectionnez **Toutes sources**. Pour ne l'appliquer qu'à l'entrée actuelle, sélectionnez **Source actuelle**.

Format de l'image

Menu à l'écran > Image > Format de l'image > Format de l'image

La plupart des programmes TV et des vidéos sont affichés en plein écran, mais certains programmes et certaines vidéos ne seront pas adaptés à l'écran. Dans ce cas, les utilisateurs peuvent changer la taille de l'image. Cependant, les options de taille disponibles peuvent varier, selon la source vidéo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "**Format de l'image et signal d'entrée**".

- **16:9**

Règle l'image sur le format d'écran large 16:9.

- **Zoom large**

Agrandit l'image à un format supérieur à 4:3. Une image agrandie peut être déplacée vers le haut et le bas.

- **Zoom**

Agrandit les images 16:9 dans le sens vertical pour les adapter à la taille de l'écran. Une image agrandie peut être déplacée vers le haut et le bas.

- **4:3**

Règle l'image sur le mode de base 4:3.

⚠ Ne laissez pas le téléviseur en mode 4:3 pendant une période prolongée. Les bordures foncées affichées sur le pourtour de l'écran peuvent entraîner un phénomène de rémanence susceptible de se produire sur les téléviseurs LED et plasma. (brûlure d'écran : ce phénomène peut se produire sur les téléviseurs plasma.) Ce problème n'est pas couvert par la garantie.

- **Adapter à l'écran**

Affiche l'image entière sans découpe.

- **Vue intell. 1**

Réduit une image 16:9 de 50%. Cette option est disponible uniquement sur les téléviseurs LED et en mode HDMI.

- **Vue intell. 2**

Réduit une image 16:9 de 25%. Cette option est disponible uniquement sur les téléviseurs LED et en mode HDMI.

Position écran

Menu à l'écran > **Image** > **Format de l'image** > **Zoom/Position**

Il est possible de régler la position de l'écran si l'option **Format de l'image** est définie sur **Zoom large**, **Zoom** ou **Adapter à l'écran**.



-  Le zoom est uniquement disponible si le format de l'image est défini sur Zoom.
 -  La fonction Position est disponible uniquement si le format de l'image est défini sur Zoom large, Zoom ou Adapter à l'écran.
1. Pour régler la position de l'écran, sélectionnez **Zoom/Position**, puis **Zoom/Position** dans la fenêtre contextuelle.
 2. Faites glisser votre doigt sur le Touch Pad pour déplacer l'écran. Ensuite, sélectionnez **Position** puis **Fermer**. Sélectionnez **Réinit.** pour réinitialiser la position de l'écran.

Image désactivée

Menu à l'écran > **Image** > **Image désactivée** **Essayer**

Eteint l'écran et diffuse uniquement le son. Pour rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quel bouton. (A l'exception des boutons de réglage du volume)


Réinitialisation des paramètres d'image

Menu à l'écran > **Image** > **Réinit. param. img** **Essayer**

Réinitialisez les valeurs par défaut pour tous les paramètres du **Mode Image** actif. Cette action n'a aucune incidence sur les autres modes image.

Paramètres avancés

Menu à l'écran > Image > Paramètres avancés [Essayer](#)

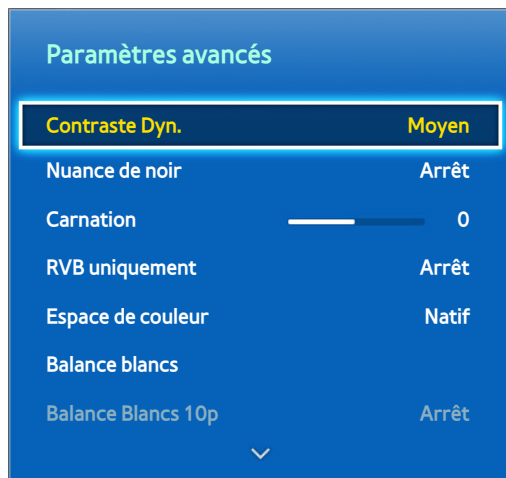

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Utilisez l'option **Paramètres avancés** pour régler avec précision la manière dont les images s'affichent sur le téléviseur. L'option **Paramètres avancés** est disponible uniquement lorsque le **Mode Image** est défini sur **Standard** ou **Cinéma**. Lorsque le téléviseur est connecté à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI vers DVI, seules les options **Balance blancs** et **Gamma** peuvent être réglées.

- **Contraste Dyn.**

Règle automatiquement le contraste de l'écran. Utilisez cette option pour obtenir le paramètre de contraste optimal. [Essayer](#)

- **Nuance de noir**

Règle la profondeur de couleur noire. [Essayer](#)

- **Carnation**

Règle le niveau de rouge pour les couleurs de peau. [Essayer](#)

- **RVB uniquement**

Règle séparément les niveaux de rouge, vert et bleu. [Essayer](#)

- **Espace de couleur**

Règle la gamme de couleurs pouvant être rendues à l'écran. L'option **Auto.** règle automatiquement l'espace colorimétrique en fonction du signal d'entrée, et l'option **Natif** applique une gamme plus large que le signal d'entrée. L'option **Personnalisé** permet à l'utilisateur de régler manuellement une gamme pour la couleur désirée parmi les couleurs du signal d'entrée. [Essayer](#)

- **Balance blancs**

Règle la température des couleurs de sorte que les objets blancs apparaissent blancs et que la couleur d'ensemble de l'image paraisse naturelle. Réglez l'éclat de chaque couleur à l'aide du menu Aj. et la luminosité à l'aide du menu Régl. Pour restaurer les valeurs par défaut, sélectionnez l'option **Réinit.** [Essayer](#)

- **Balance Blancs 10p**

Règle la balance des blancs en ajustant la luminosité des éléments rouge, vert et bleu par intervalles de 10 points. Cette option est disponible uniquement lorsque l'option **Mode Image** est définie sur **Cinéma**. Elle n'est pas prise en charge par certains périphériques externes. [Essayer](#)

- **Gamma**

Règle l'intensité des couleurs primaires. [Essayer](#)

- **Mire Expert**

Affiche des modèles d'étalonnage des couleurs à l'écran sans utiliser de générateur de modèle ni de filtre distinct. L'option **Mire 1** permet d'étalonner le contraste, et l'option **Mire 2** d'étalonner la couleur et la saturation des couleurs. Si le menu à l'écran disparaît ou si un autre menu est activé durant l'étalonnage de l'écran, cette option enregistre les modifications apportées jusqu'à là, puis désactive automatiquement ce menu. Cette fonctionnalité est activée uniquement en mode Composant et HDMI. [Essayer](#)

- **Lumin./Mouvement**

Règle la luminosité de l'image en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque l'option **Mode Image** est définie sur **Standard**, et n'est pas disponible en mode 3D. En outre, le réglage des options **Contraste** ou **Luminosité** désactive automatiquement cette fonctionnalité. [Essayer](#)

Options d'image

Menu à l'écran > Image > Options d'image [Essayer](#)



 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

L'option **Options d'image** permet d'améliorer la qualité de l'image. En cas de connexion du téléviseur à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI vers DVI, il est possible de modifier uniquement l'option **Nuance Coul.**

- **Nuance Coul.**

Règle la nuance des couleurs. Ce paramètre s'applique à un **Mode Image** individuel. En cas de modification du **Mode Image**, le paramètre correspondant s'applique automatiquement. Si le **Mode Image** est défini sur **Dynamique**, les seuls choix possibles sont **Froide** et **Standard**. [Essayer](#)

- **Digital Clean View**

Réduit les images statiques ou fantômes dues à des signaux faibles.

Le **Vert** indique le meilleur signal possible.

L'option **Visualisation auto** affiche la puissance du signal à l'écran. Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les chaînes ATV. [Essayer](#)

- **Filtre Bruit MPEG**

Réduit le bruit MPEG et améliore la qualité vidéo. [Essayer](#)

- **Niv. noir HDMI**

Cette option est uniquement disponible pour une entrée vidéo via un câble HDMI. Elle permet de réduire le phénomène de rémanence qui peut se produire lorsque vous regardez une vidéo à partir d'un appareil externe. Choisissez l'un des niveaux de noir. [Essayer](#)

- **Mode Film**

Optimise la qualité de l'image pour les films. Sélectionnez ce mode pour regarder des films. Cette fonctionnalité est disponible uniquement lors du visionnement du téléviseur ou quand le signal d'entrée est AV, Composant (480i, 1080i) ou HDMI (1080i). [Essayer](#)

- **Motion Judder Cancellor**

Optimise l'écran pour l'affichage de scènes rapides dans des films. Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les téléviseurs plasma.

- **Motion Plus**



Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les téléviseurs LED.

Cette fonction supprime l'effet de flou et les tremblements des scènes très animées. Si vous sélectionnez **Personnalisé**, vous pouvez configurer l'image rémanente ainsi que le taux de suppression de tremblement de l'image, et vous pouvez afficher une image plus nette via la fonction Mode image rapide.



L'écran Info du téléviseur affiche la résolution et la fréquence du signal entrant (60 Hz), et non la fréquence générée par le téléviseur pour l'image affichée à l'aide de la fonction **Motion Plus**.



Si des parasites apparaissent sur l'écran, configurez l'option **Motion Plus** sur **Arrêt**. Si l'option **Motion Plus** est définie sur **Personnalisé**, vous pouvez régler les valeurs **Réduction de flou**, **Réduc. vibrations** ou **Réinit.** manuellement.

- **Réduction de flou** : règle le niveau de réduction du flou à partir des sources vidéo.
- **Réduc. vibrations** : règle le niveau de réduction des vibrations à partir des sources vidéo lors de la lecture de films.
- **Mouvement net LED** : supprime les traînées des scènes rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend l'image plus claire.
- **Réinit.** : rétablit les valeurs par défaut pour tous les paramètres personnalisés.



Lorsque la fonction **Motion Plus** est en cours d'exécution, sélectionnez le bouton **INFO** de la télécommande virtuelle pour afficher la résolution et la fréquence du signal vidéo entrant (60 Hz). La fréquence indiquée est différente de celle de l'image affichée par le téléviseur lorsque l'option Auto Motion Plus est activée.

- **Vue analogique nette**

Cette fonction réduit les parasites diagonaux sur l'écran, provoqués un croisement de signaux (interférences). Si, lorsque vous regardez votre moniteur, l'image présente des parasites diagonaux ou une distorsion, activez cette fonction.

- **Smart LED**

Cette fonction permet de régler la luminosité des zones individuelles sur l'écran pour obtenir automatiquement un contraste maximum. Cette fonction n'est pas prise en charge dans certaines régions ou sur certains modèles.

- **Détéc. LetterBox**


En mode Cinéma, cette fonction assombrit les zones inférieure et supérieure de l'image pour une expérience vidéo plus immersive. Cette fonction est disponible uniquement sur les modèles des séries LED 7500, 8000 et 8500.

- **Optimiseur noir**

Ajuste la profondeur globale de la couleur noire pour apporter un changement à la profondeur de l'image. Cette option n'est pas disponible lors de la lecture d'un fichier multimédia ou de l'utilisation du téléviseur en tant qu'écran d'ordinateur. Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les téléviseurs plasma.

Paramètres audio de base

Menu à l'écran > Son

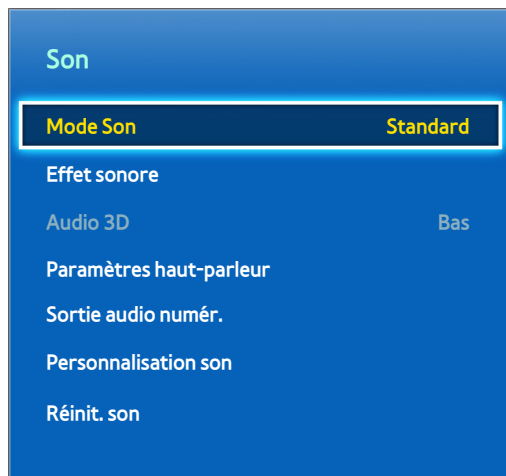

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Les paramètres du son permettent de modifier le mode son, d'activer ou de désactiver le son surround, de régler l'égaliseur et d'optimiser le son du téléviseur.

Changing the Mode Son

Menu à l'écran > Son > **Mode Son** [Essayer](#)

Les modes son permettent d'effectuer des réglages au niveau de la sortie de son. Toutefois, ils sont disponibles uniquement en cas d'utilisation de haut-parleurs externes.

- **Standard**

Il s'agit du mode son normal.

- **Musique**

Ce mode accentue la musique normale par rapport aux voix.

- **Cinéma**

Ce mode est étalonné de manière à offrir une qualité de son optimale pour les films.

- **Voix claire**

Ce mode accentue les voix.

- **Amplifier**

Ce mode augmente l'intensité globale des sons aigus pour améliorer l'écoute. Il est conçu pour les personnes malentendantes.

- **Stade**

Cette option est automatiquement sélectionnée lorsque le **Mode Sport** est activé sous le menu **Fonctions Smart**.

Réglage des paramètres du son

Menu à l'écran > **Son** > **Effet sonore** [Essayer](#)

Les effets sonores permettent de modifier les sons diffusés par le téléviseur. Ces options sont uniquement disponibles lorsque **Sélection Haut-parleur** est défini sur **Haut-parleur TV** et lorsque **Mode Son** est défini sur **Standard**.

- **Virtual Surround**

Produit un son analogue à celui d'une salle de cinéma ou de concert. [Essayer](#)

- **Dialog Clarity**

Accentue l'intensité des voix afin de rendre les dialogues plus audibles. [Essayer](#)

- **Egaliseur**

Règle la balance entre les haut-parleurs et ajuste la plage des fréquences. Sélectionnez **Réinit.** pour réinitialiser les paramètres. [Essayer](#)

Volume auto

Menu à l'écran > **Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Volume auto** [Essayer](#)

Chaque station ayant ses propres conditions de diffusion, le volume peut fluctuer en cas de changement de chaîne. La fonction Volume auto règle automatiquement le volume d'une chaîne en réduisant ou augmentant la puissance sonore. L'option **Normal** applique un niveau de volume normal, tandis que l'option **Nuit** applique un niveau de volume légèrement inférieur au niveau **Normal**, et est idéal pour regarder la télévision pendant la nuit. Pour pouvoir contrôler le volume d'un périphérique source connecté, désactivez la fonction Volume auto. En cas d'utilisation de la fonction Volume auto avec un périphérique source, il se peut que le contrôle du volume de ce dernier ne fonctionne pas correctement.

Type installation TV

Menu à l'écran > **Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Type installation TV** [Essayer](#)

Ce téléviseur peut produire un son légèrement différent selon la manière dont il est installé. Sélectionnez soit **Support**, soit **Fixation murale**.

Audio 3D

Menu à l'écran > **Son** > **Audio 3D** [Essayer](#)

Ce téléviseur peut produire un son plus immersif pour les vidéos en 3D. Lorsque vous regardez une vidéo en 3D, ouvrez le menu **Son**, choisissez Audio 3D, puis un niveau de son 3D.


Réinitialisation du son

Menu à l'écran > **Son** > **Réinit. son** [Essayer](#)

Cette option rétablit les valeurs par défaut pour tous les paramètres de son.

Personnalisation son

Menu à l'écran > Son > Personnalisation son [Essayer](#)

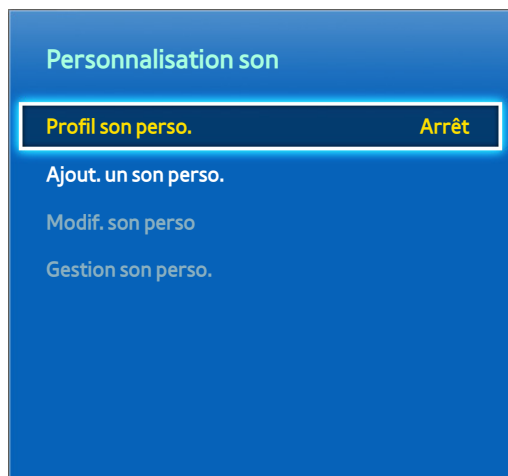

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Personnalisation son vous permet d'étalonner le téléviseur pour obtenir une qualité sonore optimale sur la base du niveau d'audition de l'utilisateur et des conditions ambiantes.

Création d'un son personnalisé

Menu à l'écran > Son > Personnalisation son > Ajout. un son perso. [Essayer](#)

Taisez-vous et exécutez **Ajout. un son perso..**

1. Pour avoir un aperçu du signal d'essai, sélectionnez **Démarrer**. Sélectionnez **Suivant** pour confirmer.
2. Un test en 6 étapes démarre. A chaque étape, sélectionnez **Arrêter** lorsque vous entendez le signal d'essai. Si vous souhaitez le réécouter, sélectionnez **Réessayer**. Une fois le test terminé, vous pourrez comparer le son original au son étalonné.
3. Sélectionnez **Suivant** et entrez un nom pour le profil sonore étalonné.

Vous pouvez sélectionner un profil sonore personnalisé à partir de **Profil son perso.** (Son > Personnalisation son > Profil son perso.). [Essayer](#)

Modification du son personnalisé

Menu à l'écran > Son > Personnalisation son > Modif. son perso [Essayer](#)

Choisissez l'un des profils de son personnalisé pour le modifier. Suivez les mêmes instructions que celles utilisées pour la création d'un son personnalisé. Cette fonction est uniquement disponible lorsque vous ajoutez un mode de son personnalisé dans le **Profil son perso..**

Gestion des sons personnalisés

Menu à l'écran > Son > Personnalisation son > Gestion son perso. [Essayer](#)


Renommez ou supprimez des paramètres de son personnalisés. Cette fonction est uniquement disponible lorsque vous ajoutez un mode de son personnalisé dans le **Profil son perso..**

Paramètres haut-parleur

Si le signal audio du téléviseur est envoyé à un périphérique externe tel qu'un système home cinéma, vous pouvez choisir les haut-parleurs à utiliser, et effectuer des réglages pour éliminer les échos liés à la vitesse de décodage.

Sélection Haut-parleur

Menu à l'écran > **Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Sélection Haut-parleur** [Essayer](#)

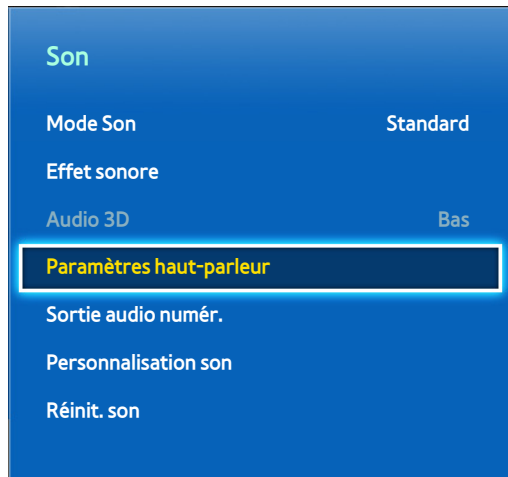

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Vous pouvez choisir les haut-parleurs à utiliser parmi les différents haut-parleurs disponibles. Choisissez-en un dans la liste des haut-parleurs. Pour utiliser simultanément les haut-parleurs du téléviseur et ceux du récepteur AV, définissez cette option sur **Haut-parleur TV**. Si vous observez un décalage entre les deux sons, choisissez n'importe quel haut-parleur autre que le **Haut-parleur TV** afin de désactiver les haut-parleurs du téléviseur.

 L'utilisation des haut-parleurs externes désactive le bouton du volume et la fonction Muet. Certaines autres options de **Son** sont également désactivées.

Sortie audio numér.

Menu à l'écran > **Son** > **Sortie audio numér.** [Essayer](#)

La SMART TV est un téléviseur compatible SPDIF. La technologie SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) produit une sortie audio

numérique pour des haut-parleurs et divers périphériques numériques tels que des récepteurs A/V ou des systèmes home cinéma. Elle a pour effet de réduire les interférences et les distorsions de son.

- **Format Audio**

Sélectionne le format de sortie audio numérique (SPDIF). Les formats de sortie audio numérique (SPDIF) disponibles peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

- **Retard Audio**

Ce paramètre permet de corriger le décalage de synchronisation entre les pistes audio et vidéo lors du visionnement de la télévision en écoutant le son sur un périphérique audio numérique. L'activation de cette fonctionnalité a pour effet d'afficher un curseur permettant de régler le décalage jusqu'à 250 ms.

Connexion d'un appareil audio Samsung

Menu à l'écran > **Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Paramètres SoundShare**

Pour un son encore meilleur et plus clair, branchez le téléviseur sur un appareil audio Samsung. Cette fonction est disponible pour les appareils audio Samsung qui prennent en charge la fonction SoundShare.

Pairez l'appareil audio Samsung au moyen de la fonction Bluetooth du téléviseur. Pour en savoir plus sur le pairage, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil audio Samsung.

- **Ajouter nv. périph.**

Permet d'activer/désactiver SoundShare. Les signaux de connexion de nouveaux appareils sont ignorés s'ils sont hors tension.

- **Liste des périph. audio Samsung**


Permet d'afficher une liste d'appareils audio Samsung pairés. Sélectionnez un appareil pour afficher ses options de menu. Activez/désactivez l'appareil audio ou retirez-le de la liste.



Lorsque vous utilisez un périphérique audio Bluetooth, une légère discordance entre le son et l'image peut se produire, selon le contenu.

Horloge et Programmeur

Menu à l'écran > **Système** > **Heure** **Essayer**

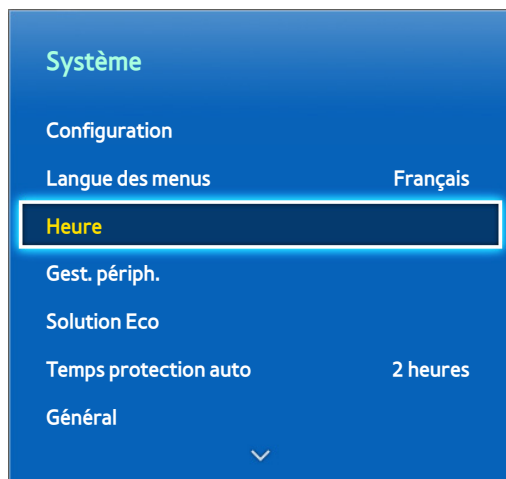

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

L'horloge et le programmeur permettent de programmer l'utilisation du téléviseur de manière plus simple et plus efficace. Une fois l'horloge réglée, vous pouvez sélectionner le bouton **INFO** de la télécommande virtuelle pour vérifier l'heure actuelle. Vous devez régler l'horloge après chaque coupure de l'alimentation.

Réglage de l'heure

Menu à l'écran > **Système** > **Heure** > **Réglage Horloge** **Essayer**

Réglez manuellement la **Date** et l'**Heure**. Vous pouvez utiliser votre télécommande pour régler la date et l'heure.

Décalage horaire

Menu à l'écran > **Système** > **Heure** > **Décalage horaire**

Si l'heure définie est incorrecte, vous pouvez régler le Time Offset pour ajuster la différence heure par heure de -12 à +12 heures. Le **Décalage horaire** est modifiable uniquement lorsque **Heure** est définie sur automatique et qu'elle est définie par le biais d'un réseau.

L'heure actuelle sera définie par le biais d'un réseau si le téléviseur ne parvient pas à recevoir les informations de temps, y compris le signal de diffusion de la part des chaînes de télévision. (par exemple, en cas d'utilisation d'un décodeur, récepteur satellite, etc.)

Veille

Menu à l'écran > **Système** > **Heure** > **Veille** **Essayer**

Cette fonction éteint automatiquement le téléviseur après une période prédéfinie. Vous pouvez régler le programmeur jusqu'à 180 minutes par incréments de 30 minutes.

Progr. activ.

Menu à l'écran > **Système** > **Heure** > **Progr. activ.** **Essayer**

Réglez l'option Progr. activ. pour que le téléviseur s'allume automatiquement à l'heure choisie. Vous ne pouvez pas définir simultanément plus de trois paramètres pour l'option Progr. activ. Pour que l'option Progr. activ. fonctionne, l'horloge doit être réglée.

- **Configuration**

Pour spécifier la période, utilisez les touches fléchées gauche et droite. Pour spécifier les jours de la semaine, utilisez l'option **Manuel**.

- **Heure**

Spécifie l'heure d'allumage.

- **Volume**

Spécifie le volume lors de l'allumage du téléviseur.

- **Source**

Sélectionne une source de signal dans la liste. Spécifiez une chaîne ou une source à afficher lors de l'allumage du téléviseur. Pour pouvoir spécifier un périphérique USB, il faut que ce dernier soit connecté au téléviseur. Pour pouvoir lire du contenu multimédia à partir d'une source HDMI ou Composant telle qu'un lecteur DVD ou Blu-ray, il faut que celle-ci soit allumée et le contenu en cours de lecture lors de l'allumage du téléviseur.

- **Canal**

Pour sélectionner une chaîne, définissez l'option **Source** sur **TV**.

- **Musique / Photo**

Pour spécifier un dossier de périphérique USB contenant des fichiers de musique et d'image, définissez l'option **Source** sur **USB**. La sélection de fichiers de musique et d'image a pour effet de lire la musique en affichant les images simultanément.



Cette fonctionnalité n'opère pas correctement si le périphérique USB sélectionné ne contient pas de fichiers multimédia ou si aucun dossier n'est spécifié.



Le diaporama ne démarre pas si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier d'image.



Vous ne pouvez pas sélectionner des dossiers dont le nom est long.



Utilisez toujours des noms de dossier différents pour plusieurs périphériques USB.



Utilisez une clé USB ou un lecteur de cartes multiformat. Il se peut que la fonction **Progr. activ.** ne fonctionne pas avec certains périphériques USB, lecteurs MP3 ou lecteurs multimédias portables alimentés par batterie, si leur reconnaissance par le téléviseur prend trop de temps.

Progr. désact.

Menu à l'écran > **Système** > **Heure** > **Progr. désact.** [Essayer](#)

Définissez l'option Progr. désact. pour éteindre automatiquement le téléviseur à une heure spécifique. Vous ne pouvez pas définir simultanément plus de trois paramètres pour l'option Progr. désact. Pour que l'option Progr. désact. fonctionne, l'horloge doit être réglée.


- **Configuration**

Pour spécifier la période, utilisez les touches fléchées gauche et droite. Pour spécifier les jours de la semaine, utilisez l'option **Manuel**.

- **Heure**

Définit l'heure d'extinction automatique du téléviseur.

Protection et entretien de l'écran

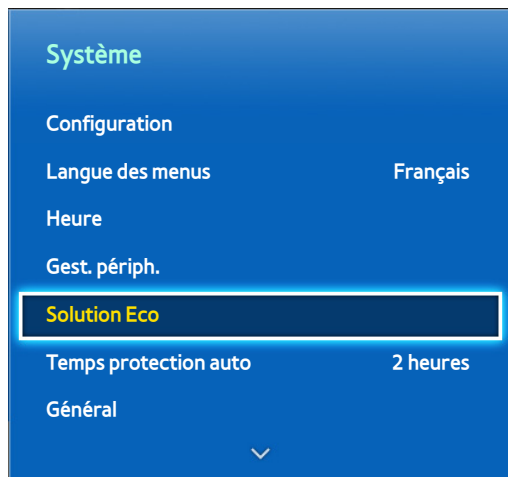

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Plusieurs fonctions intégrées vous aident à prolonger la durée de vie du téléviseur et à réduire sa consommation d'énergie.

Solution Eco

Menu à l'écran > **Système** > **Solution Eco** [Essayer](#)

L'option Solution Eco règle le niveau de luminosité du téléviseur et évite toute surchauffe pour réduire la consommation globale d'énergie.

- **Mode éco.**

Pour réduire la consommation d'énergie du téléviseur, sélectionnez un paramètre de luminosité dans la liste.

[Essayer](#)

- **Capteur Eco**

Cette option permet de régler automatiquement le niveau de luminosité du téléviseur en fonction du niveau de lumière ambiante de la pièce afin de réduire la consommation d'énergie. Si le capteur Eco a réglé le niveau de luminosité de l'écran, vous pouvez régler le niveau minimal de luminosité de l'écran en ajustant le paramètre **Rétro-écl. min** ou **Lum. cellules min.** (selon les modèles). Si le **Capteur Eco** est activé et si la valeur **Image** ou **Rétroéclairage** (selon les modèles) du menu **Lum. Cellules** est modifiée, le **Capteur Eco** est automatiquement désactivé. [Essayer](#)

- **Veille si aucun signal**

Sélectionnez une heure dans la liste. Si aucun signal n'est reçu durant la période spécifiée, le téléviseur coupe automatiquement l'alimentation pour réduire la consommation d'énergie. [Essayer](#)

- **Hors ten. auto**

Si le téléviseur est resté allumé pendant quatre heures sans interaction de l'utilisateur, il s'éteint automatiquement pour éviter une surchauffe. [Essayer](#)

Protec brûl. écran

Menu à l'écran > **Système** > **Protec brûl. écran**

Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les téléviseurs plasma.

Afin de réduire le risque de brûlure d'écran, le téléviseur utilise la technologie de prévention de brûlure d'écran **Modif. pixel**. **Modif. pixel** déplace légèrement l'image à l'écran afin d'éviter l'utilisation excessive de certains éléments et la sous-utilisation d'autres. Le paramètre de durée **Modif. pixel** permet de programmer la durée, en minutes, séparant les mouvements de l'image.

Le téléviseur est également doté de ces fonctions de protection de brûlure d'écran supplémentaires :

- **Modif. pixel**
- **Temps protection auto**
- **Défilement**
- **Gris de bord**

Modif. pixel

Menu à l'écran > **Système** > **Protec brûl. écran** > **Modif. pixel**

Configurez le téléviseur pour qu'il déplace très légèrement les pixels sur l'écran plasma dans le sens vertical ou horizontal afin d'éviter l'apparition d'images résiduelles.

La valeur de Modif. pixel peut varier selon la taille du moniteur et le mode. Elle n'est pas disponible en mode **Adapter à l'écran**.

Paramètres :

- **Horizontal** : les paramètres disponibles sont : 0 – 4 (pixels), Réglages optimaux pour TV/AV/Composant/HDMI : 4
- **Vertical** : les paramètres disponibles sont : 0 – 4 (pixels), Réglages optimaux pour TV/AV/Composant/HDMI : 4
- **Heure** (minutes) : 1 – 4 min, Réglages optimaux pour TV/AV/Composant/HDMI : 4 min

Temps protection auto

Menu à l'écran > **Système** > **Protec brûl. écran** > **Temps protection auto**

Si l'écran affiche une image fixe pendant une certaine période, le téléviseur active l'économiseur d'écran pour éviter la formation d'images fantômes.

Défilement

Menu à l'écran > Système > Protec brûl. écran > Défilement

Cette fonction permet d'éviter le phénomène de rémanence en illuminant tous les pixels de l'écran à plasma suivant un modèle défini. Utilisez cette fonction lorsque des images résiduelles ou des symboles apparaissent à l'écran, en particulier lorsqu'une image fixe est restée affichée pendant une longue période.

La fonction de suppression d'images résiduelles doit être exécutée pendant environ une heure pour supprimer efficacement les images résiduelles. Si l'image résiduelle n'est pas éliminée la première fois, répétez l'opération.

Pour annuler cette opération, appuyez sur n'importe quel bouton.

Gris de bord

Menu à l'écran > Système > Protec brûl. écran > Gris de bord


Cette fonction permet de sélectionner les couleurs des barres latérales affichées par le téléviseur lorsque le format d'écran est défini sur 4:3. La couleur par défaut est le gris.

Temps protection auto

Menu à l'écran > Système > Temps protection auto

Sélectionnez une heure dans la liste. Si une image fixe reste affichée à l'écran pendant une période spécifiée, le téléviseur active automatiquement la fonction Protec brûl. écran pour éviter la formation d'images fantômes. Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les téléviseurs LED.

Mot de passe

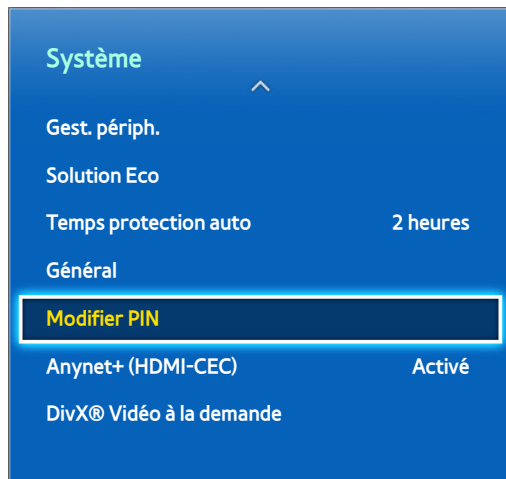

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Ce téléviseur exige un mot de passe pour déverrouiller les chaînes et réinitialiser ses paramètres par défaut.

Modification du mot de passe


Menu à l'écran > **Système** > **Modifier PIN** **Essayer**

Modifiez le mot de passe du téléviseur.

1. Exécutez **Modifier PIN**, puis entrez le mot de passe actuel dans le champ approprié. Le mot de passe par défaut est 0000.
2. Saisissez un nouveau mot de passe, puis saisissez-le de nouveau pour le confirmer. La modification du mot de passe est terminée.
 - Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les touches dans l'ordre suivant pour redéfinir le code sur "0-0-0-0"

Pour le Smart Touch Control : Lorsque le téléviseur s'allume : **MUTE** → Augmenter volume → **RETURN** → Baisser volume → **RETURN** → Augmenter volume → **RETURN**.

Fonctionnalités supplémentaires

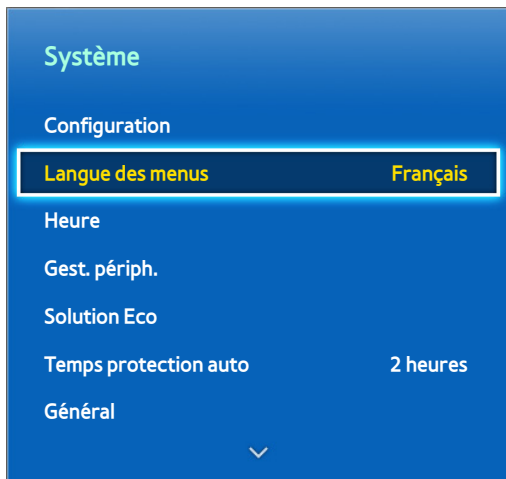

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

De nombreux éléments sont disponibles pour personnaliser le téléviseur en fonction des préférences de chacun.

Changing the Langue des menus

Menu à l'écran > **Système** > **Langue des menus** [Essayer](#)

Sélectionnez une langue de menu dans la liste.

Mode Jeu

Menu à l'écran > **Système** > **Général** > **Mode Jeu** [Essayer](#)

Le Mode Jeu optimise les paramètres du téléviseur pour l'utilisation de jeux vidéo sur une console telle que PlayStation™ ou Xbox™. Avant d'utiliser le Mode Jeu, lisez les informations suivantes.

Précautions et restrictions

- Le Mode Jeu ne peut pas être utilisé pour un visionnement normal du téléviseur.
- Avant d'activer le Mode Jeu, connectez la console de jeu. Autrement, il se peut que la qualité de l'image soit altérée.
- Le Mode Jeu peut entraîner un tremblement de certaines images.
- L'activation du Mode Jeu a pour effet de définir automatiquement l'option **Mode Image** sur **Standard** et l'option **Mode Son** sur **Cinéma**.
- Lorsque vous avez fini de jouer, déconnectez la console et désactivez le Mode Jeu avant de brancher un autre périphérique externe.

BD Wise

Menu à l'écran > **Système** > **Général** > **BD Wise** [Essayer](#)

La connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, ou d'un système home cinéma Samsung prenant en charge la fonction BD Wise vous permet de profiter des couleurs les plus riches et de la meilleure qualité d'image possible. L'activation de la fonction BD Wise optimise automatiquement la résolution du téléviseur. Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque le périphérique externe est connecté au moyen d'un câble HDMI.

Transparence menu

Menu à l'écran > **Système** > **Général** > **Transparence menu** [Essayer](#)

Réglez la transparence de l'écran de menu.

Retour son

Menu à l'écran > **Système** > **Général** > **Retour son** [Essayer](#)

Réglez le volume du retour son ou désactivez-le totalement. Le retour son est un signal audio émis lorsque vous déplacez le point de mire ou opérez une sélection.

Verrouillage du panneau

Menu à l'écran > **Système** > **Général** > **Verr. Touches** [Essayer](#)

Permet de verrouiller ou déverrouiller toutes les touches. Les touches du panneau sont situées à l'arrière du téléviseur. Elles permettent de sélectionner des options, de changer de chaîne et de régler le volume.

Logo de démarrage

Menu à l'écran > **Système** > **Général** > **Affich. logo** [Essayer](#)

Activez ou désactivez l'affichage du logo lors du démarrage du téléviseur.

Effet lumineux

Menu à l'écran > **Système** > **Général** > **Effet lumineux**

Vous pouvez activer ou désactiver le voyant LED du panneau frontal de la TV. Eteignez-le pour économiser de l'énergie ou si le voyant LED est trop vif pour vous. La couleur de la source lumineuse peut varier selon le modèle.



Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

Réglage du flash

Menu à l'écran > **Système** > **Général** > **Anti-clignot.** [Essayer](#)

Modifiez la fréquence d'énergie pour le câble afin d'arrêter le clignotement de la caméra.

DivX® Vidéo à la demande


Menu à l'écran > **Système** > **DivX® Vidéo à la demande** [Essayer](#)

Pour pouvoir lire des vidéos protégées par gestion des droits numériques (DRM) DivX, le produit doit être enregistré. Visitez le site Web DivX et enregistrez le code affiché à l'écran.

Smart Hub

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Ouvrir Smart Hub** [Essayer](#)

Smart Hub est le cœur de la Smart TV Samsung. Cette fonctionnalité transforme le téléviseur en centre de divertissement multifonctions. Grâce à Smart Hub, les utilisateurs peuvent surfer sur le Web, télécharger des applications et rester en contact avec leurs proches via des services de réseaux sociaux. Ils peuvent en outre profiter des fichiers **Photos, vidéos et musique** stockés sur des périphériques de stockage externes.

Appuyez sur  pour lancer Smart Hub. Choisissez un service au moyen des icônes affichées dans le haut de l'écran.

- **NewsON**

(En fonction du pays)

NewsON fournit un service orienté sur le monde réel, qui informe les utilisateurs de l'actualité et de la météo, le tout regroupé en un seul endroit et sans avoir besoin d'un journal, d'un smartphone ou d'un ordinateur.

- **Social**

Regardez les dernières vidéos sur YouTube et les vidéos que vos amis et vous avez publiées sur Facebook et Twitter. Vous pouvez également passer des appels visio avec vos amis en utilisant la caméra de la TV.

- **Applications**

Le service Samsung Apps offre un vaste éventail de contenus d'actualités, de sports, d'informations météo et de jeux, gratuits et payants, que vous pouvez directement télécharger pour en profiter sur votre téléviseur.

- **Mon Vidéo Club**

(En fonction du pays)

Vous pouvez acheter et regarder des films et programmes TV sans devoir utiliser de périphérique externe séparé.

- **Photos, vidéos et musique**

Lisez des fichiers **Photos, vidéos et musique** à partir d'un périphérique de stockage externe, ou regardez des vidéos enregistrées.

Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour changer les écrans Smart Hub.

Accords requis pour l'utilisation de Smart Hub

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Conditions d'utilisation & politique**

Lisez attentivement les conditions d'utilisation de Smart Hub, puis décidez si vous les acceptez ou non. Les utilisateurs ne peuvent pas profiter entièrement de Smart Hub tant que ces conditions n'ont pas été acceptées.

Compte Samsung

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Compte Samsung**



 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Créez un compte Samsung pour profiter de tous les avantages de Smart Hub. Vous pouvez définir un compte pour chaque membre de votre foyer afin de lui permettre d'accéder à son compte Facebook, Twitter, etc. Vous devez également définir un compte Samsung et enregistrer une carte de crédit pour télécharger des applications payantes et louer ou acheter des films.

Création d'un compte Samsung

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Compte Samsung** > **Créer compte** > **Créer un compte Samsung**

Dans l'écran de connexion, sélectionnez **Créer compte**, puis suivez les instructions.

 Une fois votre compte Samsung créé, un e-mail de confirmation est envoyé à l'adresse e-mail entrée comme ID. Ouvrez le message et cliquez sur le bouton de confirmation pour finaliser le processus de configuration de votre compte Samsung.

Création d'un compte Samsung en utilisant un compte Facebook

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Compte Samsung** > **Créer compte** > **Créer un compte Samsung avec Facebook**

Le fait d'utiliser un compte Facebook simplifie la création d'un compte Samsung. Lorsqu'un compte Samsung est créé en utilisant un compte Facebook, le compte Facebook est également enregistré sur le téléviseur.

Conditions d'utilisation, Polit. confid.

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Compte Samsung** > **Conditions d'utilisation** / **Polit. confid.**

Lisez attentivement les conditions d'utilisation du Compte Samsung. Vous pouvez ensuite choisir de les accepter ou non. Les utilisateurs ne peuvent pas profiter entièrement du Compte Samsung tant que ces conditions n'ont pas été acceptées. Vous ne pouvez toutefois afficher l'intégralité des conditions d'utilisation qu'après vous être connecté à votre compte Samsung. Vous pourrez utiliser celui-ci une fois les conditions d'utilisation acceptées.

Connexion

Menu à l'écran > Fonctions Smart > Compte Samsung > Connex.

Utilisez votre compte Samsung pour vous connecter à Smart Hub. Entrez vos ID et mot de passe, puis sélectionnez **Connex.**

L'option **Se souvenir de mon MDP** vous permet de vous connecter sans devoir entrer votre mot de passe à chaque fois. Cochez-la pour l'activer. Activez l'option **Connexion auto** pour pouvoir vous connecter à Smart Hub automatiquement.

Si vous avez oublié votre mot de passe, sélectionnez l'option **Réinit. mot de passe** pour recevoir par e-mail des instructions concernant sa réinitialisation.

Association de comptes Samsung à d'autres comptes

Menu à l'écran > Fonctions Smart > Compte Samsung > Associer comptes du service

La liaison de votre compte Samsung à d'autres comptes vous permet de vous connecter automatiquement aux comptes liés lorsque vous vous connectez à votre compte Samsung. Par exemple, vous pouvez télécharger l'application Facebook et associer votre compte Facebook à votre compte Samsung. Ensuite, la connexion à votre compte Samsung a pour effet de vous connecter aussi automatiquement à votre compte Facebook.

Connectez-vous à votre compte Samsung, puis sélectionnez **Associer comptes du service** pour voir une liste des applications nécessitant des informations de connexion.

- **Enreg. compte de service** : sélectionnez une application, puis l'option **Enregistrer**, puis entrez l'ID et le mot de passe.
- **Modifier** : vous pouvez modifier un compte enregistré. Sélectionnez une application, **Editer**, puis entrez l'ID et le mot de passe du nouveau compte.
- **Supprimer** : sélectionnez une application pour laquelle un compte a été enregistré, puis sélectionnez **Désinscrire**.

Gestion des comptes

Menu à l'écran > Fonctions Smart > Compte Samsung

Le menu **Compte Samsung** vous permet de gérer votre compte Samsung. Vous ne pouvez utiliser cette fonction qu'après vous être connecté à votre compte Samsung.

- **Modifier profil** : vous pouvez modifier les informations utilisateur de base, ajouter une photo et enregistrer les données de votre carte de crédit.
- **Supprimer comptes de la TV** : le compte Samsung permettant de vous connecter à Smart Hub est automatiquement enregistré sur le téléviseur. Vous pouvez supprimer les informations de votre compte des comptes enregistrés sur le téléviseur.

Réinitialisation de Smart Hub

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Réinitialiser Smart Hub**

Il est possible de supprimer des comptes Samsung et tout ce qui est associé, notamment les applications, à partir du téléviseur. Entrez le mot de passe lorsque vous accédez à ce menu.

Une fois Smart Hub réinitialisé, vous devez à nouveau lire et accepter le contrat de service avant de l'utiliser. Réexécutez **Configuration** (**Système** > **Configuration**).

Recherche

Les utilisateurs peuvent rechercher de nombreuses applications et leur contenu aussi bien sur le téléviseur que sur le Web.

Recherche de mots clés

Appuyez sur le bouton **HISTORY/SEARCH**. La liste apparaît au bas de l'écran. Appuyez de nouveau sur le bouton **HISTORY/SEARCH**. Entrez des critères de recherche à l'aide du clavier qui apparaît à l'écran, puis sélectionnez **Terminé**. Une liste des résultats de recherche apparaît. Sélectionnez l'élément souhaité dans la liste des résultats de recherche. La page de l'élément sélectionné apparaît.

Définition de l'étendue de la recherche

Appuyez sur l'icône  dans l'écran de résultats de la recherche. Les utilisateurs peuvent définir la plage de recherche de leur choix dans la liste d'étendue.

Lorsque **Recommandation de mots clés** est sélectionné, des mots suggérés apparaissent au-dessus du clavier à l'écran lors de la saisie de critères de recherche.

Mode Sport

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Mode Sport** **Essayer**

Pour une expérience optimale de visionnement des émissions sportives, activez le mode Sports. Toutefois, l'activation du mode Sports désactive les options du menu **Image**, **Son** et **Diffusion**. En désactivant le mode Sports, vous rétablissez les réglages **Image** et **Son** antérieurs.

Etat et Notification

Une fenêtre de notification s'affiche en haut de l'écran quand des messages importants concernant des mises à jour d'application et des connexions au compte Samsung sont disponibles. Cette fenêtre de message informe l'utilisateur sur l'état de fonctionnement du téléviseur.

Configuration de la reconnaissance vocale et de la commande par mouvements

Activez/désactivez les fonctions Reconnaissance vocale et Commande par mouv. du bandeau de notification et d'état.

Vous pouvez également effectuer le [Test environnement reconnaissance vocale](#) et le [Test environnement Commande par mouv.](#)

Configuration de la Compte Samsung

Pour gérer votre compte Samsung, sélectionnez [Mon compte](#) dans le bandeau de notification et d'état.

Configuration du réseau


Pour configurer le réseau, sélectionnez [Paramètres réseau](#) dans le bandeau d'état et de notification.



Notifications

Si vous avez manqué des messages d'alarme affichés sur le téléviseur, vous pouvez les afficher via la bannière d'état et de notification. Vous pouvez également voir les notifications dans [Notifications \(Fonctions Smart > Notifications\)](#). [Essayer](#)

En sélectionnant une notification dans la liste, vous pouvez aisément effectuer les actions correspondantes. Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez [Supprimer tout](#).

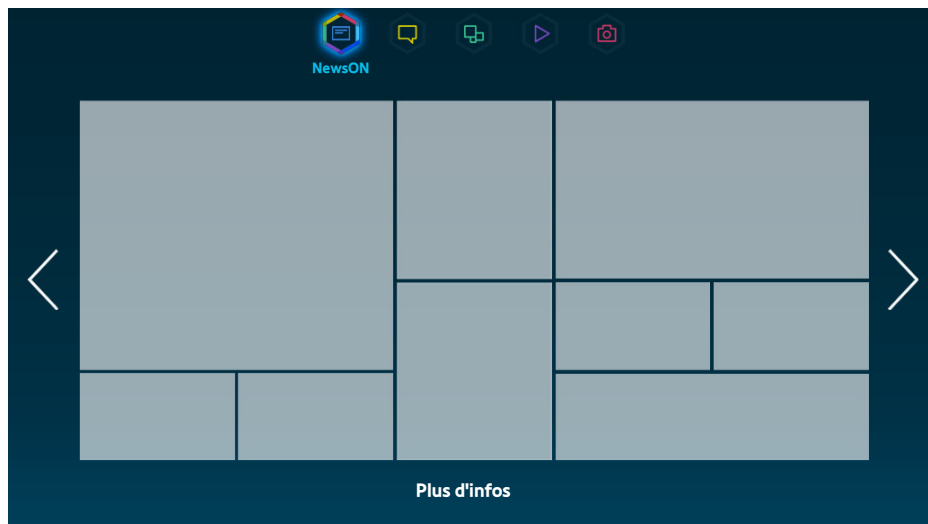Lorsque vous sélectionnez [Notification service](#), Web Browser affiche la page Web de notification du site Web Samsung.



-  L'image présentée peut différer du modèle réel.
-  Il se peut que ce service ne soit pas disponible dans certains pays ou régions.

NewsON fournit un service orienté sur le monde réel, qui informe les utilisateurs de l'actualité et de la météo, le tout regroupé en un seul endroit et sans avoir besoin d'un journal, d'un smartphone ou d'un ordinateur.

Les utilisateurs de **NewsON** peuvent trouver des informations quotidiennes à propos d'une grande variété de sujets, de façon intelligente et pratique. Mis à jour en temps réel, **NewsON** informe les utilisateurs des gros titres, des meilleurs articles, des sujets les plus populaires et des prévisions météo.

Actualités

Les articles d'actualité sont mis à jour en temps réel. Sélectionnez simplement un article sur l'écran. L'article sélectionné sera affiché en détail sur l'écran.


Pour les articles plus longs, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur le touchpad, ou appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ de la télécommande pour faire défiler l'écran.

Pour passer à un autre article, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur le touchpad, ou appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ de la télécommande.

Météo

Les prévisions météo sont fournies pour les plus grandes villes du pays de l'utilisateur. Sélectionnez un élément concernant la météo sur l'écran. L'élément sélectionné sera affiché en détail.

Social

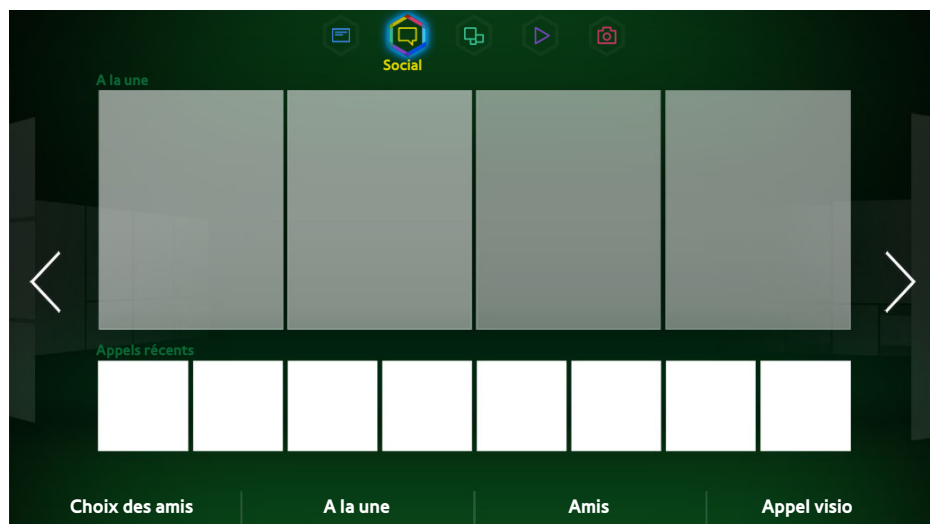

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Ouvrez Smart Hub et sélectionnez **Social**.

Regardez les dernières vidéos sur YouTube et les vidéos que vos amis et vous avez publiées sur Facebook et Twitter. Vous pouvez également passer des appels visio avec vos amis en utilisant la caméra de la TV.

Il se peut que ce service ne soit pas disponible dans certains pays ou régions.

Paramètres Social

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Paramètres Social** [Essayer](#)

Vérification de l'application

Pour pouvoir utiliser la fonctionnalité de réseaux sociaux, vous devez avoir installé certaines applications sur le téléviseur TV. Si une application sélectionnée n'est pas installée sur le téléviseur, vous devez commencer par l'installer.

Association d'un service à un compte Samsung

Les comptes de réseaux sociaux doivent avant tout être associés au compte Samsung d'un utilisateur. Si vous n'avez pas de compte de réseau social pour un service particulier, créez-en un en accédant au site Web de ce service.

Visionnement de vidéos

Pour afficher une liste de vidéos, sélectionnez **Choix des amis** ou **A la une** au bas de l'écran Social. Sélectionnez une vidéo dans la liste pour voir les informations la concernant, puis sélectionnez **Lecture**.

Profil d'ami

Pour afficher la liste de vos amis Facebook et Twitter, sélectionnez l'option **Amis** au bas de l'écran **Social**. Sélectionnez un ami dans la liste. Le profil de l'ami sélectionné s'affiche, avec ses informations de base et publications.


Sélectionnez un ami à appeler.

Sélectionnez **Appel visio** au bas de l'écran **Social**. Cela a pour effet de lancer Skype et d'afficher une liste d'amis. Sélectionnez un ami à appeler.

Filtres

Pour utiliser cette fonction, connectez-vous à un compte Samsung. Sélectionnez **Choix des amis** ou **Amis** et **Appel visio** dans l'écran **Social**. Pour réorganiser la liste, utilisez l'option de filtre en haut de l'écran. Sélectionnez un filtre. Cette option ne fonctionne cependant pas dans la liste **A la une**.

Applications

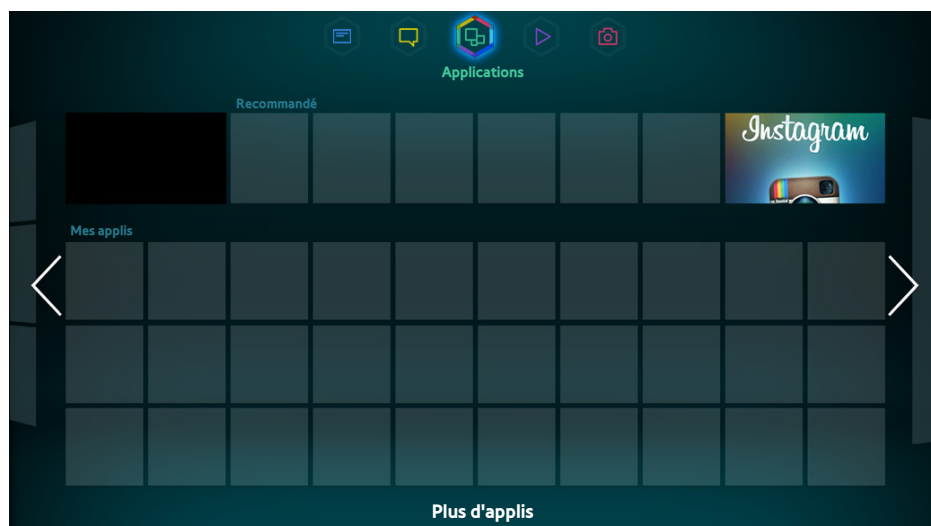

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Ouvrez Smart Hub et sélectionnez **Applications**.

Le service Samsung Apps offre un vaste éventail de contenus d'actualités, de sports, d'informations météo et de jeux, gratuits et payants, que vous pouvez directement télécharger pour en profiter sur votre téléviseur. Commencez par vérifier le réseau et vous assurer que le téléviseur est connecté à Internet. Pour pouvoir utiliser le service Apps, vous devez connecter votre téléviseur à Internet.

Il se peut que ce service ne soit pas disponible dans certains pays ou régions.

Précautions

- En raison des caractéristiques des produits proposés sur le Smart Hub Samsung, ainsi que des limitations quant au contenu disponible, il se peut que certains services, fonctionnalités et applications ne soient pas disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Certaines fonctionnalités proposées sur Smart Hub peuvent également nécessiter des frais d'adhésion ou des périphériques supplémentaires. Pour plus d'informations sur des périphériques spécifiques et la disponibilité de certains contenus, visitez le site <http://www.samsung.com>. La disponibilité des services et contenus est sujette à modification sans préavis.
- Samsung Electronics ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute interruption du service Smart Hub causée par le fournisseur de service.
- Il est possible que les services d'application soient uniquement fournis en anglais, et le contenu disponible peut varier selon la région.
- Pour plus d'informations sur les applications, visitez le site Web du fournisseur de services concerné.
- Une connexion Internet instable peut occasionner des retards ou des interruptions. En outre, certaines applications peuvent s'arrêter automatiquement en fonction de l'environnement réseau. Si cela se produit, vérifiez votre connexion Internet, puis réessayez.

- Des services et mises à jour d'applications peuvent devenir disponibles.
- Le contenu des applications est sujet à modification par le fournisseur de services sans préavis.
- Les détails du service peuvent varier en fonction de la version de micrologiciel de l'utilisateur.
- Le mode d'utilisation d'une application peut varier dans ses versions ultérieures. Dans ce cas, exécutez le didacticiel de application ou visitez le site Web du fournisseur de services.
- Dans certaines applications, en fonction de la stratégie du fournisseur de services, la fonction multitâche n'est pas prise en charge.

Installation des applications standard

Lorsque Smart Hub démarre pour la première fois et que l'écran **Applications** se charge, la TV télécharge et installe automatiquement les applications de base correspondant au réseau sur lequel votre TV est connectée. Les types d'applications de base peuvent varier en fonction du pays.

Lancement d'une application

Navigate to the Smart Hub's Apps screen and then select **Plus d'applis** screen located at the bottom of the screen. La liste des applications installées sur le téléviseur s'affiche. Vous pouvez y sélectionner l'application à lancer. Select View (right top of the screen) to rearrange the list of downloaded applications by the **Date téléchargement**, **Ouvert récemment**, or **Titre**.

Samsung Apps

Le service Samsung Apps offre diverses applications d'actualités, de sports, de météo et de jeu, gratuites et payantes. Samsung Apps vous permet de rechercher des applications, et de les installer directement sur le téléviseur. Lisez et acceptez les conditions d'utilisation, puis parcourez les catégories ou recherchez directement des applications. **Essayer**

Recherche d'applications

Recherchez des applications par leur nom. Dans l'écran **Samsung Apps**, sélectionnez **Rech. Samsung Apps** pour afficher le clavier. Saisissez le nom de l'application, puis sélectionnez **Terminé**.

Installation d'applications

Sélectionnez l'application à installer pour afficher un écran contenant des informations détaillées la concernant. Pour installer l'application choisie, sélectionnez **Téléch.** Avant d'installer des applications payantes, vous devez les acheter. Avant d'acheter des applications payantes, visitez le site Web Samsung Apps TV à l'adresse <http://tv.samsungapps.com>, puis rechargez votre compte avec App Cash.

Gestion des applications

Vous pouvez personnaliser l'écran Mes applis. Vous pouvez aussi gérer les applications installées et configurer les paramètres de mise à jour d'application.

Modif mes applis

Déplacez des applications vers Mes applis. Accédez à l'écran **Plus d'applis**, sélectionnez **Options**, puis **Modif mes applis**. Vous pouvez personnaliser l'écran Mes applis.

Modification de l'ordre

Dans l'écran **Modif mes applis**, sélectionnez les applications que vous souhaitez réorganiser, changez-en l'ordre, puis appuyez sur le bouton **RETURN**.

Suppression d'applications

Supprimez les applications inutilisées de la liste Mes applis. Les applications supprimées sont déplacées vers la liste **Plus d'applis**.

Dans l'écran **Modif mes applis**, sélectionnez les applications à supprimer et appuyez à nouveau sur le Touch Pad. Une fenêtre contextuelle s'affiche. Dans cette fenêtre, sélectionnez **Oui** pour supprimer les applications sélectionnées de la liste Mes applis.

Dans l'écran **Modif mes applis**, sélectionnez **Tout supprimer** pour supprimer toutes les applications de la liste Mes applis.

Ajout d'applications

Les applications installées sur le téléviseur mais qui n'apparaissent pas dans la liste Mes applis peuvent être ajoutées à la liste.

Dans la liste **Plus d'applis** située en haut de l'écran **Modif mes applis**, sélectionnez les applications à ajouter. Les applications sélectionnées sont ajoutées à la liste Mes applis.

Suppression d'applications

Supprimez des applications installées sur votre téléviseur. La suppression d'une application a pour effet de supprimer toutes les données qui y sont associées.

Accédez à l'écran **Plus d'applis**, sélectionnez **Options**, puis **Supprimer**. Sélectionnez toutes les applications à supprimer. Sélectionnez toutes les applications à désinstaller, sélectionnez **Supprimer**, puis **Oui** dans la fenêtre contextuelle. Vous ne pouvez pas supprimer les applications grisées.



Vous pouvez réinstaller gratuitement des applications supprimées à partir de Samsung Apps.

Gestion des dossiers d'applications

Créez des dossiers et gérez les applications par groupes. Accédez à l'écran **Plus d'applis**, sélectionnez **Options**, puis **Créer dossier**. Entrez un nom pour le nouveau dossier.

Sélectionnez **Options** pour renommer le dossier ou déplacer des applications vers ce dernier.

Verrouillage et déverrouillage d'application

Verrouillez ou déverrouillez des applications. Accédez à l'écran **Plus d'applis**, sélectionnez **Options**, puis **Verr / Déverr**. Entrez le mot de passe, puis sélectionnez les applications à verrouiller. Un symbole de verrou s'affiche sur les applications sélectionnées. Pour déverrouiller une application, sélectionnez-la de nouveau.

Mise à jour d'application

Lorsque l'application requiert une mise à niveau vers la dernière version, sélectionnez **Applications** puis **Plus d'applis**. Sur l'écran **Plus d'applis**, sélectionnez **MàJ applis**, puis sélectionnez l'application dans la liste. L'application commence la mise à jour vers sa dernière version. Cependant, **MàJ applis** apparaît uniquement à l'écran lorsque la mise à jour est requise.

Configuration de la mise à jour automatique d'applications

Pour mettre à jour les applications automatiquement, sélectionnez **Options** dans l'écran **Plus d'applis**, puis **MàJ auto des applis**. Les applications sont alors mises à jour automatiquement dès que des mises à jour sont disponibles.

Fitness

Fitness est une application qui vous aide à rester en forme. Créez un profil, configurez un programme d'entraînement, puis commencez à vous entraîner en suivant un régime structuré. Avant d'utiliser l'application Fitness, lisez et acceptez ses conditions d'utilisation. [Essayer](#)

⚠ Avant l'entraînement, échauffez-vous et effectuez quelques étirements. Si vous ressentez de la fatigue, des vertiges, des douleurs, ou avez le souffle court, arrêtez immédiatement l'entraînement.

Création d'un profil

Pour créer un profil, suivez les instructions affichées à l'écran et entrez les informations requises.

Kids

Cette application englobe un programme de lancement rapide et une liste recommandée d'applications et de contenus adaptés aux enfants. Elle comprend également certains services non encore installés sur votre téléviseur. Avec Kids, elle vous permet de télécharger sur votre téléviseur des applications et du contenu destinés aux enfants. Certains services sont payants. [Essayer](#)

Sur l'écran Kids, sélectionnez le bouton **TOOLS** sur la télécommande standard ou le panneau de la télécommande virtuelle. L'écran de liste s'affiche. Dans la liste, sélectionnez **Vidéo didacticiel**. Une vidéo de présentation, disponible à tout moment, fournit un complément d'informations sur Kids.

Web Browser

Web Browser est une application de navigation sur le Web. Web Browser vous permet de surfer sur Internet à l'aide de votre téléviseur comme vous le feriez sur un ordinateur, et même de regarder la télévision en même temps. Toutefois, l'expérience de navigation peut différer de celle vécue sur un ordinateur. Pour faciliter la navigation sur le Web, servez-vous d'un clavier et d'une souris. [Essayer](#)

Social Networks

Partagez vos idées et commentaires concernant un programme à l'antenne via les services de réseaux sociaux. L'application Social Networks regroupe des services de réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Google Talk et NateOn sur un seul écran. Elle vous permet même de publier des messages et commentaires comme vous le feriez à l'aide d'un ordinateur. Avant d'utiliser Social Networks, vous devez lier votre compte Samsung à votre compte de réseau social.

Pour plus d'informations sur cette application, visitez son site Web.

Liaison de comptes de service

Liez vos services de réseaux social (Twitter, Facebook, Google Talk, NateOn, etc.) à votre compte Samsung. Lancez Social Networks, sélectionnez un service de réseau social, puis enregistrez le compte que vous avez sur ce dernier.

Une fois les comptes liés, vous pouvez utiliser les boutons au bas de l'écran pour accéder aux services de réseau social enregistrés. Vous pouvez actualiser vos flux, publier des commentaires et même modifier le mode d'affichage.

Paramètres applis

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Paramètres applis** [Essayer](#)

Configurez les applications installées sur votre téléviseur.

Ex. auto. téléscr.

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Paramètres applis** > **Téléscrip. auto**

Configurez les téléscripteurs sélectionnés pour affichage automatique lors de l'allumage du téléviseur. Un téléscripteur est un service permettant d'afficher à l'écran des cours d'actions, des actualités et des bulletins météo en temps réel. L'activation du service Ticker affiche des informations à jour pendant que vous regardez la télévision. Dans la liste **Téléscrip. auto**, sélectionnez les applications à exécuter. Si une application sélectionnée n'est pas installée sur le téléviseur, vous devez commencer par l'installer.

Push Notifications

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Paramètres applis** > **Paramètres de notification Push**

Permet d'activer/de désactiver les notifications push des applications. Les **Paramètres de notification Push** sont affichés à l'écran lorsque vous regardez la télévision. Vous pouvez alors les sélectionner pour obtenir plus d'informations.

Connexion Internet TV

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Paramètres applis** > **Connexion Internet TV**


L'application Channel-Bound Apps peut être utilisée en regardant une chaîne prenant en charge des applications pour les services de données du programme en cours.

Propriétés

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Paramètres applis** > **Propriétés**

Les utilisateurs peuvent afficher la version des applications et l'ID unique. Vous pouvez également consulter la capacité de mémoire totale du téléviseur et celle encore disponible.

Mon Vidéo Club

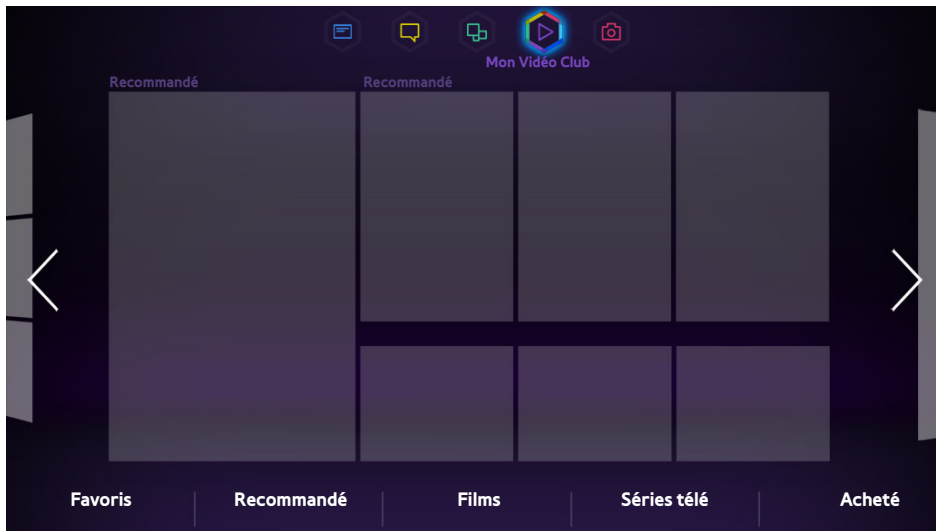

 Il est possible que ce service soit entièrement ou partiellement indisponible dans certains pays ou certaines régions.

Utilisez la fonction **Mon Vidéo Club** pour acheter et visionner des films et programmes TV sans lecteur DVD/Blu-ray. **Mon Vidéo Club** est un agrégateur de contenu qui permet aux utilisateurs de profiter des films et programmes TV proposés par diverses applications. Il est toutefois possible que certaines options **Mon Vidéo Club** ne soient pas disponibles selon le contenu auquel vous essayez d'accéder ou de votre région.

Ouvrez le Smart Hub et accédez à **Mon Vidéo Club**.

Les options suivantes sont disponibles au bas de l'écran **Mon Vidéo Club**.

Sous-menus au bas de l'écran principal

- **Favoris**: définissez et modifiez votre liste favorite de films et programmes TV.
- **Recommandé**: suggestions spécifiques en fonction de la période de l'année ou de certains événements.
- **Films**: les films sont classés selon les rubriques **Nouveautés**, **Le plus populaire** et **Genres**.
- **Séries télé**: les programmes TV sont classés selon les rubriques **Nouveautés**, **Le plus populaire** et **Genres**.
- **Acheté**: liste distincte des vidéos à la demande déjà achetées.

Liste de recommandations personnalisées

A la première utilisation de l'option **Mon Vidéo Club** ou si vous n'êtes pas connecté à votre compte Samsung, les films et programmes TV inédits et populaires sont affichés dans la list Recommendation. Vous pouvez essayer la liste de recommandations personnalisées, qui donne des recommandations sur la base du contenu consulté via la fonction **Mon Vidéo Club**.

Visionnage d'un contenu

1. Sélectionnez un film ou un programme TV. Des informations détaillées sur votre sélection apparaissent à l'écran
2. Sélectionnez l'option **Regarder maintenant**. La liste des applications proposant le contenu sélectionné est affichée.
3. Comparez le prix, la qualité d'image, le fournisseur, l'option de location/d'achat et les autres options de visualisation, puis sélectionnez l'application qui vous convient. Les informations détaillées sur l'application sélectionnée sont affichées. Si l'application sélectionnée n'est pas installée sur le téléviseur, vous pouvez installer celle-ci en lançant **Samsung Apps**.
4. Achetez le contenu à partir de l'écran d'informations détaillées sur l'application, puis lancez celui-ci. Le processus d'achat réel peut varier selon l'application. Certaines applications peuvent nécessiter une connexion et/ou la saisie d'informations de paiement.

Verr. classif. VOD


Menu à l'écran > Fonctions Smart > Verr. classif. VOD

Lancez Verr. classif. VOD et entrez votre code PIN pour limiter l'accès aux contenus achetés selon leur évaluation. Cette fonction empêche les enfants ou d'autres personnes de regarder certains types de contenus.

Divers

Dans l'écran des informations détaillées sur le contenu, vous pouvez enregistrer l'élément comme favori, lui ajouter une mention J'aime ou Je n'aime pas, et partager des informations sur l'élément via les services de réseaux sociaux.


Photos, vidéos et musique

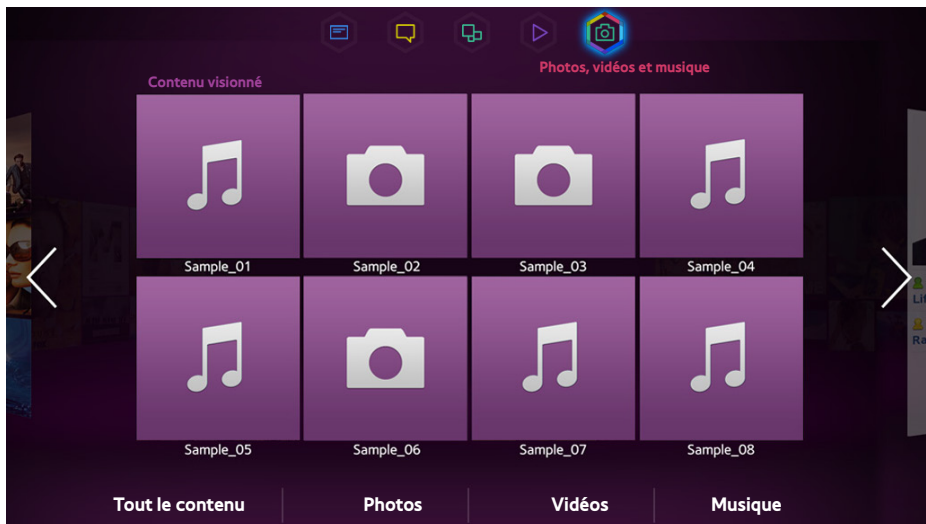

 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Ouvrez Smart Hub et sélectionnez **Photos, vidéos et musique**.

Profitez des fichiers photo, vidéo et audio stockés sur un périphérique de stockage externe directement sur votre téléviseur. Avant de connecter un périphérique de stockage externe au téléviseur, sauvegardez les fichiers importants. Samsung décline toute responsabilité en relation avec la perte ou l'endommagement de fichiers.

 Sur l'écran **Photos, vidéos et musique**, le volet **Contenu visionné** affiche uniquement les fichiers multimédias lus récemment à partir d'appareils de stockage amovibles connectés au téléviseur via USB, ou d'appareils compatibles DLNA connectés au téléviseur via un réseau.

Restrictions

- Prend en charge uniquement les périphériques USB MSC (Mass Storage Class). MSC désigne une classe de périphériques de stockage de masse. Les types de périphériques MSC incluent les lecteurs de disque dur externes, les lecteurs de cartes Flash et les caméras numériques (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques de ce type doivent être connectés directement au port USB du téléviseur. Il se peut que le téléviseur ne puisse pas reconnaître le périphérique USB ou lire les fichiers qui y sont stockés, si ce dernier est raccordé au téléviseur au moyen d'un câble d'extension USB. Ne déconnectez pas le périphérique USB tant qu'un transfert de fichiers est en cours.
- Pour connecter un lecteur de disque dur externe, utilisez le port USB (HDD). Nous vous recommandons d'utiliser un lecteur de disque dur externe avec l'adaptateur d'alimentation qui lui est propre.
- Certains périphériques audio et caméras numériques ne sont pas compatibles avec le téléviseur.
- Si plusieurs périphériques USB sont connectés au téléviseur, il se peut que ce dernier ne puisse en reconnaître que certains, voire aucun. Il se peut que les périphériques USB utilisant une puissance élevée (500 mA ou 5 V) ne soient pas pris en charge.
- Les systèmes de fichiers pris en charge sont FAT, exFAT et NTFS.
- Le tri des fichiers en mode Aperçu dossier permet d'afficher jusqu'à 1000 fichiers par dossier. Toutefois, si le périphérique USB contient plus de 8000 fichiers et dossiers, il se peut que certains d'entre eux ne soient pas accessibles.
- Le mode de connexion PTP n'est entièrement disponible qu'avec des appareils photo numériques. Lorsque vous connectez un smartphone ou une tablette au téléviseur à l'aide du mode PTP, cet appareil risque de ne pas être reconnu.

Formats de fichiers pris en charge

Ce téléviseur peut lire les types de fichiers suivants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "**Formats de sous-titres et de contenu multimédia, et Codec**".

- Photos : bmp, jpg, mpo, png
- Musique : aac, flac, m4a, mpa, mp3, ogg, wma
- Vidéo : 3gp, avi, asf, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpg, mts, svi, ts, tp, trp, vob, vro, webm, wmv
- Sous-titres : ass, psb, smi, srt, ssa, sub, ttxt, txt

Avec les fichiers .avi, .mkv et .mp4, le téléviseur prend en charge les sous-titres imbriqués.



Il se peut que le téléviseur ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.

Connexion de périphérique USB

Branchez le périphérique USB sur le port USB du téléviseur. Lisez les fichiers multimédias stockés comme suit :

- La connexion d'un périphérique USB au téléviseur allumé entraîne l'affichage d'une fenêtre contextuelle. Sélectionnez le type de fichier multimédia à lire.
- Accédez à **Photos, vidéos et musique** en haut de l'écran Smart Hub. Sélectionnez le type de fichier multimédia à lire, puis le périphérique USB contenant les fichiers.
- Sélectionnez le périphérique USB dans l'écran **Source**. Une fenêtre contextuelle s'affiche. Sélectionnez le type de fichier multimédia à lire.

Retrait de périphérique USB

Appuyez sur **SOURCE** pour accéder à l'écran Source. Sélectionnez le périphérique USB que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez **Outils** en haut de l'écran. Pour retirer le périphérique USB sélectionné en toute sécurité, sélectionnez **Retirer USB** dans la liste.

Lire tout le contenu sur un périphérique de stockage

Vous pouvez lire **Tout le contenu** enregistré sur un périphérique de stockage indépendamment du type de contenu (**Photos, vidéos et musique**).

Sélectionnez **Tout le contenu** dans l'écran **Photos, vidéos et musique**. Vous pouvez lire tout le contenu enregistré sur un périphérique de stockage indépendamment du type de contenu (**Photos, vidéos et musique**).

Nettoyage de l'écran Photos, vidéos et musique

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Suppr. historique visionnage** > **Photos, vidéos et musique**

L'écran **Photos, vidéos et musique** affiche des miniatures de fichiers multimédias récemment lus. La sélection d'une miniature entraîne la lecture du fichier multimédia.

Utilisation d'appareils de stockage externes en réseau

Ce téléviseur peut afficher directement des fichiers multimédias depuis des périphériques stockage Web, des ordinateurs et des périphériques compatibles DLNA connectés via un réseau. Pour afficher des fichiers multimédias figurant sur un périphérique de stockage externe, il faut que ce dernier soit compatible DLNA et connecté au même réseau que le téléviseur.

Par exemple, vous pouvez afficher les fichiers multimédias archivés sur votre smartphone ou stockage Web comme suit :

- Envoyez une demande de lecture de contenu multimédia au téléviseur à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur.
- Etablissez un lien entre le téléviseur et un ordinateur/smartphone/stockage Web, puis lisez les fichiers multimédias.
- Utilisez un smartphone pour envoyer au téléviseur une demande de lecture des fichiers multimédias enregistrés sur un ordinateur, ou un ordinateur pour demander la lecture des fichiers multimédias archivés sur un smartphone.
- Connectez-vous à votre compte Samsung, puis lisez les fichiers multimédias archivés sur votre stockage Web.



Il se peut que le téléviseur ne puisse pas lire certains fichiers multimédias archivés sur un périphérique de stockage externe en réseau, en fonction de leur résolution et de leur format. Il se peut également que certaines fonctions ne soient pas disponibles.



Il se peut que la lecture de certains fichiers soit saccadée. Dans ce cas, utilisez un périphérique de stockage USB.

Accédez à **Photos, vidéos et musique** en haut de l'écran Smart Hub. Sélectionnez le type de fichier multimédia, puis le périphérique sur lequel il figure. Le dossier et la liste des fichiers du périphérique de stockage externe sélectionné sont affichés.

Autorisation des connexions de périphériques DLNA

Menu à l'écran > **Réseau** > **Paramètres AllShare** > **Partage de contenu**

Sélectionnez **Partage de contenu** ; une liste des périphériques connectés au même réseau que le téléviseur apparaît. Sélectionnez un périphérique à connecter au téléviseur. Sélectionnez un périphérique pour autoriser sa connexion au téléviseur. Vous pouvez lire des fichiers multimédias uniquement à partir de périphériques autorisés à se connecter au téléviseur. Cette fonction est disponible pour tous les périphériques DLNA DMC. Vous pouvez également envoyer une demande de lecture de fichier multimédia à partir d'un périphérique externe non encore autorisé à se connecter au téléviseur, puis accepter la connexion quand vous y êtes invité.

Samsung Link

Samsung Link facilite la récupération et la lecture de fichiers multimédias à partir d'ordinateurs et de périphériques compatibles DLNA. Toutefois, Samsung Link PC doit être installé sur les ordinateurs et les appareils mobiles doivent prendre en charge Samsung Link. Pour plus d'informations, visitez le portail de service et contenu de Samsung (<http://link.samsung.com>).



Vous risquez de rencontrer des problèmes de compatibilité en tentant de lire des fichiers multimédias via un serveur DLNA d'un autre fabricant.

Exportation de contenu

Dans la liste **Options** en haut de l'écran, sélectionnez **Envoyer**. Sélectionnez tous les fichiers vidéo à exporter, puis **Envoyer**. Cette action exporte les fichiers sélectionnés vers un autre périphérique de stockage. Les couplages possibles pour l'exportation de fichier sont les suivants :

Périphérique source	Périphérique cible
Périphérique USB	Périphérique DLNA, SugarSync, Dropbox, SkyDrive, Mobile Device
Caméra	Périphérique DLNA
Périphérique DLNA	Périphérique USB
SugarSync, Dropbox, SkyDrive	Périphérique USB
Appareil mobile	Périphérique USB

Lecture de fichiers vidéo

Sélectionnez le fichier vidéo dans la liste, ou appuyez sur ► pour lire la vidéo. Contrôlez la lecture de la vidéo à l'aide de la télécommande ou des boutons affichés à l'écran. Appuyez sur le Touch Pad pour afficher les boutons de contrôle sur l'écran, puis sur **RETURN** pour les masquer. Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■ ou sur **RETURN**.

Essayer


Modification du mode d'affichage

Dans l'écran Liste des fichiers, sélectionnez **Afficher** dans le coin supérieur droit de l'écran et choisissez une catégorie. La liste des fichiers est triée par catégorie choisie.

Création de liste de lecture

Dans la liste **Options** en haut de l'écran, sélectionnez **Lire élém. sél.**, spécifiez les fichiers vidéo à lire, puis sélectionnez **Lecture**. Cela a pour effet de créer une liste de lecture. Si la liste s'affiche en mode Aperçu dossier, seuls les fichiers contenus dans le dossier actuel peuvent être sélectionnés. Pour sélectionner des fichiers dans d'autres dossiers, changez de mode d'affichage.

Ouverture d'un autre fichier

- Sélectionnez le bouton ◀◀ / ▶▶ à l'écran.
- Sélectionnez le bouton  à l'écran, puis **Rech. titres**.

Parcours de vidéo

- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur le Touch Pad. Faites avancer ou reculer la lecture de 10 secondes.
- Appuyez sur ◀ / ▶. Cela a pour effet de modifier la vitesse de lecture jusqu'à 300 %. Pour rétablir la vitesse de lecture normale, appuyez sur ▶. Vous pouvez également suspendre la lecture de la vidéo, puis appuyer sur ▶ pour réduire la vitesse de lecture (à 1/8, 1/4 ou 1/2 de la vitesse normale). La lecture lente ne prend pas en charge l'audio et ne fonctionne que vers l'avant.
- Appuyez sur ⏸ pour figer l'écran, puis sur ⏸ pour faire avancer la vidéo suspendue image par image. L'audio n'est pas pris en charge quand la vidéo est suspendue.
- Sélectionnez le bouton **Rech.** à l'écran, puis **Rech. scène**. Cela vous permet d'accéder à une scène de la vidéo. Si les informations de la page d'index sont corrompues ou ne sont pas prises en charge, vous ne pourrez pas utiliser la fonction **Rech. scène**.
- Sélectionnez le bouton **Rech.** à l'écran, puis **Rech. barre de temps**. Cela vous permet d'accéder à un intervalle de temps de la vidéo.
- Sélectionnez le bouton ⏮ à l'écran. Cela lance la lecture de la vidéo à partir du début.

Affichage des sous-titres

Si le périphérique de stockage externe contient un fichier de sous-titrage du même nom que le fichier vidéo en cours de lecture, vous pouvez choisir d'afficher les sous-titres. Pour afficher les sous-titres, sélectionnez le bouton **Paramètres** à l'écran, puis sélectionnez **Param. de sous-titre**.

Si les sous-titres ne s'affichent pas correctement, essayez de modifier le paramètre d'encodage. Si les sous-titres ne correspondent pas aux images vidéo, réglez la synchronisation. Si les sous-titres sont trop petits, augmentez la taille de police.

Paramètres supplémentaires de lecture de fichiers vidéo

- **Répétition**

Sélectionnez le bouton **Mode Répétition** à l'écran. Cette action modifie le mode de répétition. L'option **Rép. 1X** répète uniquement le fichier actuel, tandis que l'option **Répét. tout** répète tous les fichiers contenus dans le dossier.

- **Format de l'image**

Sélectionnez le bouton **Format de l'image**, puis le format d'image. Cette fonction n'est toutefois pas disponible sur l'écran de résolution UHD pris en charge par les modèles UHD F9000 et S9.

- **Pivoter**

Appuyez sur le bouton **Pivoter** pour faire pivoter la vidéo actuelle de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette fonction n'est toutefois pas disponible sur l'écran de résolution UHD pris en charge par les modèles UHD F9000 et S9.

- **Récepteur**

Sélectionnez le bouton **Récepteur**, puis allumez le récepteur AV.

- **Mode Image**

Sélectionnez le bouton **Paramètres** à l'écran, puis **Mode Image**. Sélectionnez un mode image.

- **Mode Son**

Sélectionnez le bouton **Paramètres** à l'écran, puis **Mode Son**. Sélectionnez un mode son.

- **Langue audio**

Sélectionnez le bouton **Paramètres** à l'écran, puis **Langue audio**. Sélectionnez une langue audio. Toutefois, cette option est disponible uniquement pour les vidéos en streaming prenant en charge plusieurs formats audio.

- **Informations**

Sélectionnez le bouton **Paramètres** à l'écran, puis **Informations** pour afficher des informations détaillées sur la vidéo en cours de lecture.

Lecture de fichiers audio

Sélectionnez le fichier audio dans la liste, ou appuyez sur ► pour lire le son. Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■ ou sur **RETURN**. [Essayer](#)

Modification du mode d'affichage

Dans l'écran Liste des fichiers, sélectionnez **Afficher** dans le coin supérieur droit de l'écran et choisissez une catégorie. La liste des fichiers est triée par catégorie choisie.

Création de liste de lecture

Dans la liste **Options** en haut de l'écran, sélectionnez **Lire élém. sél.**, spécifiez les fichiers audio à lire, puis sélectionnez **Lecture**. Cela a pour effet de créer une liste de lecture. Si la liste s'affiche en mode Aperçu dossier, seuls les fichiers contenus dans le dossier actuel peuvent être sélectionnés. Pour sélectionner des fichiers dans d'autres dossiers, changez de mode d'affichage.

Parcours d'audio

- Appuyez sur ◀ / ▶. Cela a pour effet de parcourir le fichier par incréments de 10 secondes.
- Appuyez sur ||. Cela a pour effet de suspendre la lecture du fichier audio.

Ouverture d'un autre fichier

- Sélectionnez le bouton ◀◀ / ▶▶ à l'écran.
- Sélectionnez un fichier dans la liste de lecture.

Paramètres supplémentaires de lecture de fichiers audio

- **Répétition**
Sélectionnez le bouton **Répétition** à l'écran. Cette action modifie le mode de répétition. L'option **1 musique** répète uniquement le fichier actuel, tandis que l'option **Tous** répète tous les fichiers contenus dans la liste de lecture.
- **Aléatoire**
Sélectionnez le bouton **Aléatoire** à l'écran. Choisissez entre la lecture normale et la lecture aléatoire.
- **Récepteur**
Sélectionnez le bouton **Récepteur**, puis allumez le récepteur AV.
- **Mode Son**
Sélectionnez le bouton **Mode Son** à l'écran. Sélectionnez un mode son.
- **Informations**
Dans la liste de lecture, sélectionnez le bouton **INFO** de la télécommande virtuelle pour afficher des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

Lecture de photos

Pour afficher une photo à l'écran, sélectionnez-la dans la liste. Contrôlez l'affichage des photos à l'aide de la télécommande ou des boutons affichés à l'écran. Appuyez sur le Touch Pad pour afficher les boutons de contrôle sur l'écran, puis sur **RETURN** pour les masquer. Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■ ou sur **RETURN**. [Essayer](#)

Modification du mode d'affichage

Dans l'écran Liste des fichiers, sélectionnez **Afficher** dans le coin supérieur droit de l'écran et choisissez une catégorie. La liste des fichiers est triée par catégorie choisie.

Diaporama

- Dans la liste **Options** en haut de l'écran, sélectionnez **Diaporama**. Vous pouvez afficher toutes les photos de la liste sous la forme d'un diaporama.
- Appuyez sur ► dans la liste.
- Pour lancer le diaporama, appuyez sur ► ou sélectionnez le bouton **Lancer le diaporama** à l'écran.

Paramètres du diaporama

- **Speed:** Appuyez sur ◀ / ▶ ou sélectionnez le bouton **Paramètres du diaporama** à l'écran, puis **Vitesse**.
- **Effect:** Sélectionnez le bouton **Paramètres du diaporama** à l'écran, puis **Effets**.

Création de liste de lecture

Dans la liste **Options** en haut de l'écran, sélectionnez **Lire élém. sél.**, spécifiez les photos à lire, puis sélectionnez **Lecture**. Cela a pour effet de créer une liste de lecture. Si la liste s'affiche en mode Aperçu dossier, seuls les fichiers contenus dans le dossier actuel peuvent être sélectionnés. Pour sélectionner des fichiers dans d'autres dossiers, changez de mode d'affichage.

Ouverture d'un autre fichier

- Appuyez sur ◀ / ▶.
- Sélectionnez le bouton **Précédent/Suivant** à l'écran.

Fond musical

Activez la lecture de musique en arrière-plan durant un diaporama. Toutefois, tous les fichiers audio doivent figurer sur le même périphérique de stockage.

Sélectionnez le bouton **Fond musical** à l'écran quand une photo y est affichée ou un diaporama en cours de lecture. Sélectionnez les fichiers audio à écouter, puis **Lecture**. Pour lire les fichiers selon un ordre aléatoire, sélectionnez **Aléatoire**.

Mini-lecteur

Vous pouvez contrôler la musique lors de l'affichage de photos avec une musique de fond.

Sélectionnez **Fond musical** dans les boutons de contrôle de l'écran, puis sélectionnez **Mini-lecteur**.

Vous pouvez suspendre la lecture ou passer au morceau suivant ou précédent.

Paramètres supplémentaires de lecture de fichiers photo

- **Zoom** : sélectionnez le bouton **Zoom** à l'écran. Vous pouvez effectuer un zoom avant jusqu'à 4 x.
- **Pivoter** : sélectionnez le bouton **Pivoter** à l'écran. Cette action a pour effet de faire pivoter la photo active de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Récepteur** : sélectionnez le bouton **Récepteur**, puis allumez le récepteur AV.
- **Mode Image** : sélectionnez le bouton **Paramètres** à l'écran, puis **Mode Image**. Sélectionnez un mode image.
- **Mode Son** : sélectionnez le bouton **Paramètres** à l'écran, puis **Mode Son**. Sélectionnez un mode son. Cette option n'est cependant pas disponible en cas de lecture de musique en arrière-plan.
- **Informations** : sélectionnez le bouton **Paramètres** à l'écran, puis **Informations** pour afficher des informations détaillées sur la vidéo en cours de lecture.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Cette SMART TV prend en charge Anynet+ (HDMI-CEC), une fonctionnalité permettant de contrôler aisément des périphériques externes Samsung connectés au téléviseur. Anynet+ (HDMI-CEC) vous permet d'utiliser la télécommande du téléviseur pour contrôler tous les périphériques Samsung compatibles connectés au téléviseur. Toutefois, Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec la télécommande, et non avec les touches affichées à l'écran.

Précautions

- Cette fonctionnalité ne prend pas en charge les produits d'autres fabricants.
- Les périphériques Anynet+ doivent être connectés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Certains câbles HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+ (HDMI-CEC). Dans ce cas, vous devez remplacer le câble HDMI.
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau le périphérique Anynet+.
- Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des périphériques externes prenant en charge Anynet+ (HDMI-CEC), et uniquement si ces derniers sont en mode veille ou allumés.
- Anynet+ (HDMI-CEC) peut contrôler jusqu'à 12 périphériques externes compatibles (jusqu'à 3 du même type). Toutefois, avec certains systèmes home cinéma, le nombre de systèmes contrôlables est limité à un.
- Un système home cinéma doit être connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, et un câble optique prend uniquement en charge l'audio canal 2. En revanche, le home cinéma est capable de prendre en charge l'audio canal 5.1 en provenance de diffusions numériques.
- Pour écouter de l'audio canal 5.1 d'un périphérique externe, connectez ce dernier au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, et le connecteur de sortie audio numérique du périphérique directement au système home cinéma.

Configuration d'AnyNet+ (HDMI-CEC)

Menu à l'écran > **Système** > **AnyNet+ (HDMI-CEC)** [Essayer](#)

Permet d'activer/désactiver AnyNet+ (HDMI-CEC).

- **AnyNet+ (HDMI-CEC)**

Permet d'activer/désactiver AnyNet+ (HDMI-CEC). La désactivation désactive toutes les fonctionnalités liées à AnyNet+. [Essayer](#)

- **Arrêt automatique**

Eteint tous les périphériques externes quand le téléviseur est éteint. Certains périphériques ne prennent pas en charge cette option. [Essayer](#)

Utilisation d'AnyNet+ (HDMI-CEC)

Vous pouvez contrôler des périphériques externes à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Basculement entre des appareils AnyNet+

1. Sélectionnez le bouton **TOOLS** de la télécommande virtuelle pour afficher la liste. Dans la liste, sélectionnez **AnyNet+ (HDMI-CEC)**. Un écran de sélection d'appareil s'affiche.
2. Sélectionnez un périphérique, puis attendez que le basculement soit effectué. Ce processus peut prendre jusqu'à 2 minutes et ne peut pas être annulé une fois entamé.

Menu du périphérique Anynet+ (HDMI-CEC)

Une fois le téléviseur connecté au périphérique sélectionné, vous pouvez accéder au menu de ce dernier à l'aide de la télécommande du téléviseur. Sélectionnez le bouton **TOOLS** de la télécommande virtuelle pour afficher la liste.



Les éléments affichés par **Outils** peuvent varier en fonction du périphérique externe.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Une liste répertoriant les périphériques Anynet+ compatibles parmi ceux connectés au téléviseur s'affiche. Choisissez **Voir télévision** pour fermer la fonction Anynet+ actuelle et regarder la télévision ou sélectionnez un périphérique externe pour basculer vers celui-ci.

- (Périphérique connecté) **Menu**

Affichez le menu du périphérique connecté. Si le périphérique cible est un lecteur DVD, le menu DVD s'affiche.

- (Périphérique connecté) **Outils**

Affichez la liste des fonctions fréquemment utilisées disponibles pour le périphérique. Si le périphérique cible est un lecteur DVD, le menu de lecture DVD s'affiche. Certains périphériques externes ne prennent pas en charge cette option.

- (Périphérique connecté) **Menu titre**

Affichez le menu de titres du périphérique connecté. Si le périphérique cible est un lecteur DVD, le menu de titres DVD s'affiche. Certains périphériques externes ne prennent pas en charge cette option.

ARC

La fonction ARC permet la sortie du son numérique uniquement à l'aide d'un câble HDMI. Elle n'est cependant disponible qu'avec des récepteurs AV prenant en charge la technologie ARC.

Partage d'écrans d'appareils mobiles sur le téléviseur

Le téléviseur peut afficher les écrans d'appareils mobiles. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes pour apprécier des fichiers vidéo, photo et audio stockés sur des appareils mobiles directement sur votre téléviseur.

- Utilisez un câble MHL pour afficher l'écran d'un appareil mobile sur le téléviseur.
- Le menu **Réplication de l'écran** vous permet d'afficher l'écran d'un périphérique mobile sur le téléviseur.

MHL

Cette SMART TV prend en charge la fonction MHL (Mobile High-definition Link) via un câble MHL. Branchez un câble MHL sur l'appareil mobile et le téléviseur. Elle n'est cependant disponible que par l'intermédiaire du port HDMI (MHL) du téléviseur et uniquement lorsqu'elle est utilisée conjointement à un appareil mobile à capacité MHL.

Cette fonction est uniquement disponible avec des appareils mobiles certifiés MHL. Pour savoir si votre appareil mobile est certifié, rendez-vous sur le site Web du fabricant. Vous trouverez également une liste de périphériques certifiés MHL sur le site Web officiel de MHL (<http://www.mhlconsortium.org>).

Utilisation de la fonction MHL

Branchez un câble MHL sur l'appareil mobile et le téléviseur. Appuyez sur le bouton **SOURCE**, puis sélectionnez le connecteur MHL pour afficher l'écran de l'appareil mobile sur le téléviseur. Les fonctions suivantes de la télécommande sont également disponibles :

- Touch Pad (navigation dans les menus / sélectionner), ◀ (REW), ▶ (FF), ▶ (lire), || (pause), ■ (arrêter), → (menu précédent)

 Lorsque votre appareil est connecté à l'aide d'un câble MHL, il se charge même lorsque le téléviseur est en mode Veille.

Restrictions

Plusieurs conditions doivent être respectées pour utiliser la fonction MHL :

- Si vous utilisez un adaptateur HDMI, le téléviseur reconnaît le signal comme un signal HDMI et peut réagir différemment par rapport à ce qu'il ferait lors du branchement d'un câble MHL-HDMI.
- Mise à niveau du logiciel vers la version la plus récente.
- Ce produit est officiellement certifié MHL. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de la fonction MHL, contactez impérativement le fabricant de l'appareil.
- Les spécifications ou fonctionnalités de certains appareils mobiles peuvent ne pas être suffisantes pour prendre la fonction MHL en charge.
- Comme l'écran du téléviseur est plus large que la plupart des écrans d'appareils mobiles, la qualité de l'image peut paraître moindre sur le téléviseur.
- En fonction des conditions du réseau, des pertes de qualité audio ou vidéo peuvent se produire lorsque la fonction **Réplication de l'écran** est activée.

Réplication de l'écran

Menu à l'écran > Réseau > Paramètres AllShare > Réplication de l'écran

Cette option vous permet d'afficher les écrans de vos appareils mobiles sur votre téléviseur via une connexion sans fil. Toutefois, la **Réplication de l'écran** est uniquement disponible avec les périphériques mobiles qui prennent en charge AllShare Cast. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web du fabricant de votre appareil mobile.



En fonction des conditions du réseau, des pertes de qualité audio ou vidéo peuvent se produire lorsque la fonction **Réplication de l'écran** est activée.

Connexion d'un périphérique mobile


Exécutez la fonction **Réplication de l'écran** (Réseau > Paramètres AllShare > **Réplication de l'écran**). Vous pouvez également appuyer sur le bouton **SOURCE**, puis sélectionner **Réplication de l'écran** dans la liste source. Après avoir exécuté la fonction **Réplication de l'écran**, exécutez la fonction Réplication sur l'appareil mobile. Le téléviseur se connecte à l'appareil mobile et l'utilisateur peut afficher l'écran de l'appareil mobile connecté sur le téléviseur.

Assistance

Plusieurs systèmes intégrés ont été conçus en vue d'aider l'utilisateur et de fournir une assistance pour le téléviseur.

Gestion à distance

Menu à l'écran > **Assistance** > **Gestion à distance** [Essayer](#)

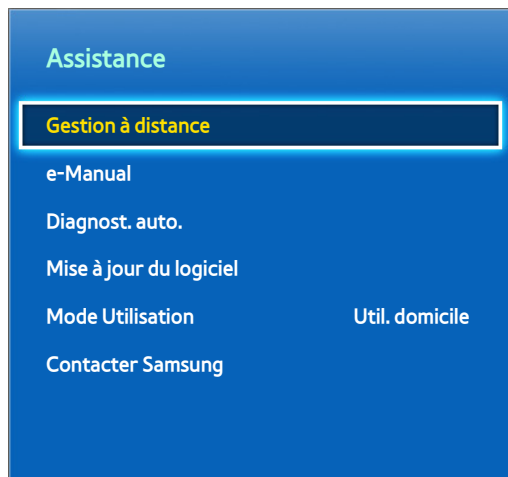

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Si vous avez besoin d'aide concernant l'utilisation de votre téléviseur, cette fonctionnalité permet à Samsung Electronics de diagnostiquer l'appareil à distance. Pour pouvoir l'utiliser, vous devez avoir lu et accepté le contrat de service. Ensuite, un technicien de Samsung Electronics diagnostiquera, réparera et mettra à jour votre téléviseur à distance. Ces fonctions ne sont toutefois disponibles que lorsque votre téléviseur est connecté à Internet.

Qu'est que l'assistance à distance ?

Le service d'assistance à distance de Samsung vous permet de bénéficier de l'aide personnalisée d'un technicien de Samsung en mesure d'effectuer à distance les actions suivantes :

- **Diagnostiquer** votre téléviseur
- **Régler les paramètres du téléviseur** à votre place
- **Réinitialiser les paramètres par défaut** de votre téléviseur
- Installer les **mise à jour de micrologiciel recommandées**

Comment cela fonctionne-t-il ?

Pour bénéficier d'une intervention à distance du service technique de Samsung sur votre téléviseur, rien de plus simple.



Contactez le centre d'appel de Samsung pour demander une assistance à distance.



Ouvrez le menu de votre téléviseur, puis accédez à la section Assistance.



Sélectionnez l'option Gestion à distance, puis communiquez le code PIN à l'agent.



Ce dernier aura alors accès à votre téléviseur. Et voilà !

e-Manual

Menu à l'écran > **Assistance** > **e-Manual**

Ce téléviseur intègre un manuel d'utilisation électronique. Il s'agit d'un guide complet sur l'utilisation de votre Samsung SMART TV. Reportez-vous à la section "**Affichage de l' e-Manual**" pour plus d'informations.

Diagnost. auto.

Menu à l'écran > **Assistance** > **Diagnost. auto.** **Essayer**

Votre téléviseur est capable de diagnostiquer automatiquement des problèmes d'image, de son et de signal. La fonction de diagnostic automatique offre les options suivantes :

- Test de l'image
- Test du son
- Vérif. envir. commande voc. et par mouv.
- Réinit.

Test de l'image

Menu à l'écran > **Assistance** > **Diagnost. auto.** > **Test de l'image** **Essayer**

Le Test de l'image affiche des images haute définition permettant d'examiner les défauts à trois reprises.

Si l'image de test ne s'affiche pas ou si elle est altérée par des parasites ou des déformations, cela signifie que le téléviseur a peut-être un problème. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide. Si l'image de test s'affiche correctement, le problème est peut-être dû à l'équipement externe. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, vérifiez l'intensité du signal ou reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe.

Test du son

Menu à l'écran > **Assistance** > **Diagnost. auto.** > **Test du son** **Essayer**

Cette option permet d'utiliser la mélodie intégrée pour rechercher d'éventuels problèmes de son.

Si les haut-parleurs du téléviseur ne diffusent aucune mélodie, vérifiez si l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur TV**, puis réessayez. Si le problème persiste, il se peut que le téléviseur soit défectueux. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide. Si vous entendez la mélodie, il se peut que l'équipement externe soit défectueux. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe.

Vérif. envir. commande voc. et par mouv.

Menu à l'écran > **Assistance** > **Diagnost. auto.** > **Vérif. envir. commande voc. et par mouv.** **Essayer**

Testez les niveaux de luminosité et de bruit ambiants pour découvrir s'ils conviennent à l'utilisation de l'interaction INTELLIGENTE

Réinit.

Menu à l'écran > **Assistance** > **Diagnost. auto.** > **Réinit.** **Essayer**

Cette option permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres, à l'exception des paramètres du réseau. Sélectionnez Réinitialiser, entrez le code PIN lorsque vous y êtes invité, puis sélectionnez **Oui**. Tous les paramètres sont réinitialisés. Le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement, puis affiche l'écran **Configuration**. Pour plus d'informations sur la réinitialisation du téléviseur, consultez le manuel d'utilisation.

Mise à jour du logiciel

Menu à l'écran > **Assistance** > **Mise à jour du logiciel** [Essayer](#)

Vérifiez la version du logiciel de votre téléviseur et mettez-le à niveau si nécessaire.

⚠ Ne mettez PAS le téléviseur hors tension tant que la procédure de mise à niveau n'est pas terminée. Une fois la mise à niveau du logiciel terminée, le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement. Après une mise à niveau du logiciel, tous les réglages audio et vidéo sont réinitialisés.

Vous pouvez mettre à niveau le logiciel comme suit :

- MàJ maintenant
- Mise à jour auto

MàJ maintenant

Menu à l'écran > **Assistance** > **Mise à jour du logiciel** > **MàJ maintenant** [Essayer](#)

Une mise à niveau en ligne télécharge et installe le logiciel nécessaire directement à partir d'Internet. Configurez le téléviseur pour qu'il se connecte à un réseau, puis assurez-vous qu'il peut accéder à Internet.

Mise à jour manuelle

Téléchargez le dernier fichier de mise à jour depuis le site Web Samsung. Décompressez le fichier et copiez-le dans le répertoire racine d'un lecteur flash. Insérez le lecteur flash dans l'un des ports USB du téléviseur pour installer la mise à jour.

Mise à jour auto

Menu à l'écran > [Assistance](#) > [Mise à jour du logiciel](#) > [Mise à jour auto](#) [Essayer](#)

Cette option met à niveau le téléviseur lorsqu'il est en mode veille. En mode veille, bien que le téléviseur semble éteint, il a toujours accès à Internet. Le téléviseur peut ainsi effectuer les mises à niveau automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Etant donné que les processus internes du téléviseur sont actifs, il se peut que l'écran émette une faible lueur. Cette situation peut perdurer pendant plus d'une heure, jusqu'à ce que le téléchargement du logiciel soit terminé. Avant d'activer cette option, vérifiez la configuration du réseau et la connexion Internet.

Mode d'utilisation

Menu à l'écran > [Assistance](#) > [Mode Utilisation](#) [Essayer](#)

Sélectionnez le mode d'utilisation du téléviseur. Si ce dernier est en **Util. magasin**, cette option vous permet de modifier le mode. Le **Util. magasin** est réservé à un usage en magasin. En **Util. magasin**, certaines fonctions sont désactivées et le téléviseur se réinitialise automatiquement après un certain temps.

Informations de support

Menu à l'écran > [Assistance](#) > [Contacter Samsung](#) [Essayer](#)

Si votre téléviseur ne fonctionne pas correctement ou si vous avez besoin d'informations concernant la mise à niveau du logiciel, consultez la section ci-dessous. Elle contient des informations utiles sur le produit ainsi que des instructions concernant la manière de vous procurer le logiciel le plus récent.

Fonction Télétex

(en fonction du pays)

La page d'index du télétex contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétex s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.



Vous pouvez changer de page de télétex en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.



Télétex activé / mixte / désactivé : active le mode Télétex pour la chaîne choisie. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le Télétex à l'émission en cours de diffusion. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour quitter le télétex.



Mémoriser : enregistre les pages de télétex.



Taille : affiche le télétex sur moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.



En attente : arrête l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages secondaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur ce bouton.

Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu) : si la société de diffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page de télétex disposent d'un code couleur, et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur s'affichée. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, sélectionnez le bouton de couleur correspondant.



Mode : sélectionne le mode Télétex (LISTE/FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LISTE est sélectionné, le mode d'enregistrement de liste est activé. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page de télétex dans une liste à l'aide du bouton 8 (mémoriser).



Page secondaire : affiche la page secondaire disponible.



Page haut : affiche la page suivante du télétex.



Page bas : affiche la page précédente du télétex.



Index : afficher, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétex.



Afficher : affiche le texte masqué (par exemple, réponses à un questionnaire). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.



Annuler : réduit l'écran du télétex pour le superposer à celui de l'émission en cours.

Page de télétexte type

A

B

C

D


E

F

Pièce	Contenu
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne de diffusion.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

Verrou antivol Kensington

This feature is only not available for LED 8000 series models.

Un verrou Kensington est un dispositif physique permettant de protéger le téléviseur contre le vol. Repérez la fente Kensington à l'arrière du téléviseur. Une icône  figure à côté de celle-ci. Enroulez le câble du verrou autour d'un objet trop lourd pour être emporté, puis faites-le passer dans la fente du verrou Kensington du téléviseur. Le verrou est vendu séparément.

La méthode d'utilisation d'un verrou Kensington peut varier en fonction du modèle de téléviseur. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du verrou Kensington.

Résolution de l'affichage

Vous pouvez aussi sélectionner l'une des résolutions standard figurant dans la colonne Résolution. Le téléviseur réglera automatiquement la résolution choisie.

Après avoir connecté un ordinateur au téléviseur, définissez la résolution de l'écran pour le téléviseur sur l'ordinateur. La résolution optimale est de 1920 x 1080 à 60 Hz. Si vous définissez une autre résolution que celles présentées dans le tableau ci-dessous, il est possible que le téléviseur n'affiche rien. Veuillez définir la résolution correctement en vous reportant au manuel d'utilisation de l'ordinateur ou de sa carte graphique.

IBM

Résolution	Fréquence standard	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

MAC

Résolution	Fréquence standard	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1152 x 870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-


VESA DMT

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+
1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
1600 x 900 RB	60.000	60.000	108.000	+/+
1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

Format de l'image et signal d'entrée

Format de l'image	Signal d'entrée
16:9	ATV, AV, Composant (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)
Zoom large, Zoom	ATV, AV, Composant (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)
4:3	ATV, AV, Composant (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)
Vue intell. 1	HDMI (720p, 1080i, 1080p)
Vue intell. 2	HDMI (720p, 1080i, 1080p)
Adapter à l'écran	Composant (720p, 1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p), HDMI (2160p) (pour les modèles des séries UHD F9000 et S9)

Le paramètre **Format de l'image** est appliqué à la source actuelle, et la valeur **Format de l'image** appliquée reste effective lors de la sélection de source suivante.

 L'option **Format de l'image** n'est pas disponible avec les images ayant la résolution UHD, car la taille d'écran prise en charge est fixe.

Résolutions 3D compatibles

Les spécifications suivantes s'appliquent uniquement à un format d'image 16:9.

HDMI

Format 3D : G/D, H/B

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60
3840 x 2160p (pour les modèles des séries UHD F9000 et S9)	24 / 25 / 30

Format 3D : Frame Packing

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30

Composant

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60

Vidéos/Photos

Reportez-vous à la section "[Formats de sous-titres et de contenu multimédia, et Codec](#)".

Ordinateur via HDMI

La résolution optimale de l'écran d'ordinateur est 1920 x 1080. Seuls les téléviseurs LED peuvent convertir un écran d'ordinateur 2D en 3D. Si la résolution n'est pas correctement réglée, il se peut que l'affichage 3D et l'affichage plein écran ne soient pas disponibles.

Formats de sous-titres et de contenu multimédia, et Codec

Sous-titres

Externes

Nom	Extension de fichier
Texte MPEG-4 synchronisé	.ttx
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

Interne

Nom	Conteneur
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
Texte MPEG-4 synchronisé	MP4

Résolutions d'image prises en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Formats de fichier audio pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Commentaires
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'au canal 2
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'au canal 2
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro prend en charge jusqu'au canal 5.1. L'audio sans perte WMA n'est pas pris en charge. Prend en charge jusqu'au profil M2
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	type 0 et type 1 sont pris en charge.
*.ape	ape	ape	

Codec vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920 x 1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280 x 720)	6~30	30	AC3 LPCM ADMPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3)
*.mkv		MPEG4 SP / ASP				
*.asf		H.264 BP / MP / HP				
*.wmv		Motion JPEG				
*.mp4		Microsoft MPEG-4 v3				
*.3gp		Window Media Video v7,v8,v9				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		VP6	640 x 480		4	
*.ts		MVC		24/25/30	60	
*.tp						
*.trp						
*.mov						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	6~30	20	Vorbis
*.s4ud	S4UD	H.264	3840x2160	24/25/30		AC3

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	6~30	20	RealAudio 6

 Cette pièce est uniquement prise en charge par les modèles de Chine et de Hong Kong.

Autres restrictions

Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec les données de contenu.

Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.

Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'images standard du contenu est supérieur(e) aux normes de compatibilité du téléviseur.

Si la table d'index est incorrecte, la fonction de recherche (saut) n'est pas disponible.

La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.

Il est possible que certains périphériques USB/appareils photo numériques ne soient pas compatibles avec le lecteur.

Le format S4UD prend uniquement en charge les modèles des séries UHD F9000 and S9. Les fonctions **Format de l'image** et **Pivoter** ne sont toutefois pas prises en charge.

Le format S4UD est utilisé pour du contenu fourni officiellement par Samsung Electronics. Ces fichiers peuvent être lus uniquement depuis une unité de stockage USB. Ils ne peuvent pas être lus en streaming ou via DLNA.

Décodeurs vidéo





- Prise en charge jusqu'à la norme H.264 niveau 4.1 (pas de prise en charge des normes FMO/ASO/RS)
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- Tous les codecs vidéo à l'exception de WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC et VP6 :
Inférieur à 1280 x 720 : 60 images max.
Supérieur à 1280 x 720 : 30 images max.
- Les normes GMC 2 et au-delà ne sont pas prises en charge.
- Prise en charge des modes SVAFF "Top/Bottom" (Haut/Bas) et "Left/Right" (Gauche/Droite) uniquement.
- Prise en charge des spécifications Blu-ray/DVD MVC uniquement.

Décodeurs audio

- Le codec WMA 10 Pro prend en charge jusqu'aux canaux 5.1. Prise en charge jusqu'au profil M2
- L'audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.
- La fonction RealAudio 10 sans perte n'est pas prise en charge par les modèles de Chine et de Hong Kong.
- QCELP, AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'à deux canaux.
- Le codec DD+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.

Précautions relatives à la fonction 3D

Affichage des instructions

- En mode affichage 3D, il se peut que l'écran scintille sous un éclairage fluorescent (50 Hz à 60 Hz) ou à trois ondes.
 Dans ce cas, il est recommandé d'éteindre la lumière ou d'en diminuer l'intensité.
- Lors de la modification du mode d'image à partir du mode affichage 3D, ce dernier s'éteint et les lunettes 3D cessent de fonctionner, ce qui engendre un dysfonctionnement de l'affichage.
 Les lunettes 3D s'éteignent ensuite.
- Si vous êtes couché sur le côté lorsque vous regardez la télévision avec des lunettes 3D, l'image risque de paraître plus sombre ou de ne pas être visible.
- Si les lunettes 3D sont défectueuses ou endommagées, elles ne peuvent pas être réparées et doivent être remplacées.
- L'effet 3D peut être perçu différemment d'une personne à l'autre. Une personne présentant une grande différence de vision entre l'œil droit et l'œil gauche risque de ne pas percevoir l'effet 3D.
- En mode affichage 3D, il est conseillé de regarder la télévision à la distance recommandée.
 La fonction 3D des lunettes peut ne pas fonctionner correctement si vous vous trouvez hors de la distance recommandée pendant 3 secondes.
 Si vous restez hors de la plage recommandée, les lunettes 3D perdent la connexion sans fil avec le téléviseur, et l'affichage s'éteint quelques secondes avant les lunettes 3D.
- Les lunettes 3D peuvent ne pas fonctionner correctement si elles se trouvent à proximité d'appareils 3D actifs, électroniques ou à communication sans fil (par exemple, un appareil utilisant la plage de fréquences 2,4 GHz ou 5 GHz, comme un four à micro-ondes ou un point d'accès). Dans ce cas, éloignez ces appareils des lunettes 3D.
- Les lunettes 3D peuvent ne pas fonctionner correctement si elles se trouvent à proximité d'objets métalliques ou dans un champ électromagnétique. Dans ce cas, éloignez les objets métalliques ou l'appareil électromagnétique des lunettes 3D.
- Si vous regardez la télévision dans un endroit exposé à un éclairage puissant ou à la lumière directe du soleil, la qualité de l'image pourrait être dégradée.
- Les branches des lunettes 3D sont dépliées. N'essayez pas de plier les branches avec une force excessive. Cela pourrait endommager les lunettes 3D.
- Si vous êtes couché sur le côté lorsque vous regardez la télévision avec des lunettes 3D, l'image risque de paraître plus sombre ou de ne pas être visible.
- Si vous visionnez du contenu 3D pendant une période prolongée sans détourner les yeux de l'écran, les lunettes 3D risquent de s'éteindre automatiquement. (pour le modèle SSG-3570)
- Otez les lunettes 3D, puis remettez-les si cela ne fonctionne pas dans le mode affichage 3D en premier lieu. (pour le modèle SSG-3570)

ATTENTION

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE CONCERNANT LES IMAGES EN 3D. LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AVANT QUE VOUS OU VOTRE ENFANT N'UTILISIEZ LA FONCTION 3D.

- Des adultes doivent régulièrement vérifier que tout se passe bien pour les enfants qui utilisent la fonction 3D. Si un enfant vous dit qu'il a les yeux fatigués ou qu'il ressent des maux de tête, des vertiges ou des nausées, ne le laissez pas continuer à regarder la télévision en 3D et faites-le se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes 3D à d'autres fins que celle prévue, par exemple, comme lunettes de vue, de soleil ou de protection.
- Certaines personnes peuvent être victimes de vertiges, nausées et maux de tête lorsqu'elles regardent la télévision en 3D. Si vous présentez l'un de ces symptômes, arrêtez de regarder du contenu 3D, retirez les lunettes 3D et reposez-vous.
- Regarder la télévision en mode affichage 3D pendant une période prolongée peut causer une fatigue oculaire. Dans ce cas, arrêtez immédiatement de regarder du contenu 3D, retirez les lunettes 3D et laissez vos yeux se reposer.
- N'utilisez pas la fonction 3D ni les lunettes 3D lorsque vous marchez ou vous vous déplacez. Si vous utilisez les lunettes 3D en vous déplaçant, vous pouvez vous blesser en trébuchant, en chutant et/ou en percutant des objets.
- Si vous vous endormez avec les lunettes 3D, les branches de ces dernières peuvent se casser.
- Les branches des lunettes 3D sont dépliées. N'essayez pas de plier les branches avec une force excessive. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager les lunettes 3D.
- Ne secouez pas les lunettes 3D inutilement. Secouer les lunettes les met sous tension et peut décharger la batterie plus vite que la normale. (pour le modèle SSG-3570)

CONSIGNES DE SECURITE

Les consignes de sécurité ci-dessous visent à garantir votre sécurité et à éviter tout endommagement du produit. Lisez-les attentivement afin d'utiliser correctement le produit.

- Ne posez pas le produit à des endroits exposés à la lumière directe du soleil, à la chaleur, au feu ou à l'eau. Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement du produit ou provoquer un incendie.
- N'exercez pas de pression sur les lunettes 3D. Veillez à ne pas faire tomber ni plier le produit. Exercer une pression sur ce produit, le jeter ou le plier pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Tenez les composants des lunettes 3D hors de la portée des enfants et assurez-vous plus particulièrement que les enfants n'ingèrent aucun composant. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'un composant.
- Lors du nettoyage du produit, ne vaporisez pas directement de l'eau ou du nettoyant sur la surface du produit. La vaporisation d'eau ou de nettoyant directement sur les lunettes peut provoquer un incendie ou une décharge électrique, endommager la surface du produit ou entraîner le décollement des étiquettes de la surface du produit.
- N'appliquez pas de substances chimiques contenant de l'alcool, du solvant ou du détergent, tels que la cire, le benzène, un diluant, un pesticide, un désodorisant, un lubrifiant ou un agent nettoyant, sur le produit. Dans le cas contraire, l'extérieur du produit pourrait se décolorer ou se craqueler, les étiquettes pourraient se détacher ou bien les instructions pourraient s'effacer. N'utilisez qu'un chiffon doux (chiffon aux fibres ultrafines ou flanelle de coton) pour nettoyer le produit, étant donné que sa surface et ses lentilles se craquent facilement. Comme le produit peut être facilement rayé par des particules étrangères, veillez à les éliminer du chiffon avant de l'utiliser.
- Ne portez pas les lunettes 3D en dormant. Porter les lunettes 3D en dormant pourrait les endommager.
- Ne démontez, réparez ou modifiez jamais les lunettes 3D vous-même. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- Veillez à ne pas vous blesser les yeux avec la monture des lunettes 3D lorsque vous les portez.
- Mettez et retirez les lunettes 3D à l'aide des deux mains.
- N'utilisez que des piles approuvées et veillez à les insérer en respectant les polarités. Le non-respect des polarités lors du remplacement des piles risquerait de causer leur implosion ou l'écoulement de leurs substances chimiques internes, ce qui pourrait provoquer un incendie, blesser les utilisateurs ou contaminer (endommager) l'environnement. (pour le modèle SSG-5100)
- Conservez les piles hors de portée des enfants lorsque celles-ci ont été retirées du produit afin d'éviter tout risque d'ingestion. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin. (pour le modèle SSG-5100)

Déni de responsabilité S Recommandation

S Recommandation avec interaction vocale

Conseils relatifs aux commandes vocales courantes

L'interaction vocale est limitée à la langue officielle du pays d'achat. Les performances peuvent varier en fonction de la disponibilité du contenu, de la clarté et de la puissance de votre voix ainsi que des bruits ambiants. Il est possible que les accents régionaux prononcés ne soient pas reconnus.

Il est possible que certaines fonctionnalités de Samsung Smart TV ne soient pas disponibles sans l'acceptation expresse de la collecte et de l'utilisation d'informations personnelles.

Certaines fonctions de S Recommandation nécessitent un accès à Internet. Selon le fournisseur d'accès, la langue, le dialecte et le pays utilisés dans vos réglages, il est possible que ces fonctions ne soient pas disponibles.

Visitez le site www.samsung.com/fr pour plus d'informations sur la compatibilité des opérateurs de services.

Il est possible que l'aspect de la télécommande de votre produit diffère de celui de cette image.

S Recommandation

Conseils de contenus adaptés à vos goûts télévisuels

Il est possible que certaines fonctionnalités de Samsung Smart TV ne soient pas disponibles sans l'acceptation expresse de la collecte et de l'utilisation d'informations personnelles.

Certaines fonctions de S Recommandation nécessitent un accès à Internet. Selon le fournisseur d'accès, la langue, le dialecte et le pays utilisés dans vos réglages, il est possible que ces fonctions ne soient pas disponibles.

Visitez le site www.samsung.com/fr pour plus d'informations sur la compatibilité des opérateurs de services.

Il est possible que l'aspect de la télécommande de votre produit diffère de celui de cette image.

Licence



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Manufactured under a licence from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under licence from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Avis concernant les Licences libres

En cas d'utilisation d'un logiciel libre (Open Source), les licences correspondantes sont disponibles dans le menu du produit.

L'avis concernant les Open Source Licences (Licences libres) est uniquement disponible en anglais.

Résolution des problèmes

En cas de problème, commencez par consulter la liste des problèmes potentiels et de leurs solutions. Si aucun des conseils de dépannage ne s'applique, consultez la page www.samsung.com/support ou contactez le service clientèle de Samsung.

Ecran

Si vous rencontrez un problème d'écran, exécutez un **Test de l'image** (**Assistance** > **Diagnost. auto.** > **Test de l'image**) pour le diagnostiquer. Si le test ne permet pas d'identifier le problème, il se peut que ce dernier soit lié à un périphérique externe ou à l'intensité du signal.

Problème rencontré avec le téléviseur	Solution possible
Connexions de composants/Couleur d'écran	<p>Si les couleurs affichées sur votre téléviseur Samsung sont incorrectes ou si l'affichage en noir et blanc est désactivé, exécutez un Diagnost. auto. (Assistance > Diagnost. auto. > Test de l'image).</p> <p>Si les résultats du test sont négatifs, vérifiez les points suivants :</p> <p>Les connecteurs d'entrée vidéo du téléviseur sont-ils correctement reliés aux connecteurs de sortie vidéo du périphérique externe ?</p> <p>Vérifiez également les autres connexions. Si le téléviseur est connecté à un périphérique externe à l'aide d'un câble composant, vérifiez si les fiches Pb, Pr et Y sont branchées sur les connecteurs appropriés.</p>
Luminosité de l'écran	<p>Si les couleurs affichées sur votre téléviseur Samsung TV sont correctes, mais un peu trop sombres ou trop lumineuses, commencez par essayer de régler les paramètres suivants. Accédez à Image, puis modifiez les paramètres Rétroéclairage/Lum. Cellules (pour les modèles concernés), Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur, Teinte (V/R) et autres paramètres de réglage de la qualité.</p>
Motion Plus / Flou (pour les téléviseurs LED)	<p>Options d'image > Motion Plus).</p> <p>Si vous pensez qu'il existe un flou ou une ombre parasite sur les images affichées à l'écran de votre téléviseur, vous pouvez corriger le problème à l'aide de la fonction Motion Plus (Image > Options d'image > Motion Plus).</p>
Mise sous tension non souhaitée	<p>Si votre téléviseur Samsung semble s'éteindre tout seul, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie. Vérifiez si le Veille (Système > Heure > Veille) est activé. Après une certaine période d'inactivité, le Veille éteint automatiquement le téléviseur pour économiser l'énergie. Si le programme de mise en veille n'est pas activé, vérifiez si l'option Veille si aucun signal(Système > Solution Eco > Veille si aucun signal) ou Hors ten. auto(Système > Solution Eco > Hors ten. auto) est activée.</p> <p>Si votre PC est connecté au téléviseur, vérifiez les paramètres d'alimentation du PC. Vérifiez si le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.</p> <p>Lorsque vous regardez la télévision à partir d'une connexion avec câble ou antenne, le téléviseur s'éteint après 10 à 15 minutes s'il ne reçoit aucun signal.</p>
Problèmes lors de la mise sous tension	<p>Lors de la mise sous tension du téléviseur, le récepteur AV de télécommande clignote à 5 reprises avant que l'écran s'allume.</p> <p>Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise sous tension de votre téléviseur Samsung, vous pouvez vérifier un certain nombre de choses avant d'appeler le centre de service. Si le cordon d'alimentation est correctement connecté et si la télécommande fonctionne normalement, le problème provient peut-être du branchement au câble de l'antenne, ou de l'alimentation du décodeur câble ou du récepteur satellite. Vérifiez la connexion de l'antenne ou mettez sous tension le décodeur câble ou le récepteur satellite.</p>
Impossibilité de trouver un canal	<p>Exécutez une Configuration(Système > Configuration) ou un Recherche automatique(Diffusion > Recherche automatique).</p>

Problème rencontré avec le téléviseur	Solution possible
Qualité d'image moins bonne que dans le magasin	<p>Les affichages en magasin sont tous réglés sur des chaînes HD (haute définition) numériques.</p> <p>Si vous êtes équipé d'un décodeur câble/boîtier analogique, procédez à une mise à niveau vers un décodeur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour bénéficier d'une qualité d'image HD (haute définition).</p> <p>De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau à partir d'un contenu SD (définition standard). Recherchez une chaîne qui diffuse un vrai contenu HD.</p> <p>Abonnés au câble/satellite : essayez les chaînes HD dans la liste des canaux.</p> <p>Connexion avec antenne : essayez les chaînes HD après avoir procédé à une recherche automatique.</p> <p>Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble ou du récepteur satellite sur 1080i ou 720p.</p> <p>Veillez à respecter la distance minimale recommandée (basée sur la taille et la définition du signal) entre vous et le téléviseur.</p>
Image déformée	<p>La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.</p> <p>Un signal faible ou de mauvaise qualité peut également entraîner une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.</p> <p>Le fait d'utiliser un téléphone portable à proximité du téléviseur (moins d'un mètre) peut être source de parasites visuels sur les chaînes analogiques.</p>
Couleur incorrecte ou manquante	<p>Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez si les câbles sont connectés aux prises adéquates. Des raccordements lâches ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.</p>
Couleur de qualité médiocre ou image pas assez lumineuse	<p>Accédez à Image puis réglez les paramètres Mode Image, Luminosité, Netteté, Couleur, ainsi que d'autres paramètres de réglage de l'image.</p> <p>Vérifiez si le Mode éco.(Système > Solution Eco > Mode éco.) est activé.</p> <p>Essayez de réinitialiser l'image. (Image > Réinit. param. img)</p>
Ligne pointillée sur le pourtour de l'écran	<p>Si l'option Format de l'image indique Adapter à l'écran, réglez-la sur 16:9.</p> <p>Changez la résolution du décodeur câble ou du récepteur satellite.</p>
Image en noir et blanc	<p>Si vous utilisez une entrée AV composite, connectez le câble vidéo (jaune) à la prise composant verte du téléviseur.</p>
Couleur incorrecte ou manquante	<p>Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez si les câbles sont connectés aux prises adéquates. Des raccordements lâches ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.</p>
Lorsque vous changez de chaîne, l'image se fige, est déformée ou s'affiche avec un décalage.	<p>Si le téléviseur est connecté à un décodeur câble, essayez de réinitialiser ce dernier. (Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation secteur, puis patientez jusqu'au redémarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.)</p> <p>Réglez la résolution de sortie du décodeur câble sur 1080i ou 720p.</p>

Son

Si vous rencontrez un problème avec les haut-parleurs du téléviseur, exécutez un **Test du son**([Assistance > Diagnost. auto. > Test du son](#)) pour le diagnostiquer. Si le système audio fonctionne correctement, le problème de son peut provenir de la source ou du signal.

Problème rencontré avec le téléviseur	Solution possible
Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum	Vérifiez le volume du périphérique (décodeur câble/boîtier décodeur, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre téléviseur.
Image correcte mais pas de son	Accédez à Son , puis définissez l'option Sélection Haut-parleur sur Haut-parleur TV . Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez son option de sortie audio. (Par exemple, il se peut que vous deviez changer l'option audio de votre décodeur câble en HDMI si celui-ci est relié au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI). Si vous utilisez un câble DVI vers HDMI, un câble audio distinct est requis. Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous qu'aucun périphérique n'y est connecté. Redémarrez le périphérique connecté en débranchant puis rebranchant son câble d'alimentation.
Son bizarre émis par les haut-parleurs	Assurez-vous que le câble audio est branché sur le connecteur audio approprié du périphérique externe. Pour les connexions à un réseau câblé ou hertzien, vérifiez les informations du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion du son. Exécutez Diagnost. auto. (Assistance > Diagnost. auto. > Test du son).

Téléviseur 3D

Problème rencontré avec le téléviseur	Solution possible
Dysfonctionnement des lunettes actives 3D	Vérifiez si les lunettes sont allumées. En cas de proximité avec un autre appareil ou produit électronique 3D sous tension, il peut arriver que les lunettes actives 3D ne fonctionnent pas correctement. En cas de problème, placez les autres appareils électroniques le plus loin possible des lunettes actives 3D.
Aspect incorrect des images 3D	La distance de visualisation 3D idéale doit être au moins trois fois supérieure à la hauteur de l'écran. Il est également recommandé de s'asseoir de manière à ce que les yeux soient au niveau de l'écran.
Epuisement rapide des piles des lunettes 3D.	Eteignez les lunettes 3D lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous les laissez allumées, les piles s'épuisent plus vite.

Connexion à une antenne (hertzien/câble)

Problème rencontré avec le téléviseur	Solution possible
Pas de réception de chaîne	Vérifiez si le câble coaxial est fermement connecté. Effectuez une Recherche automatique (Diffusion > Recherche automatique) pour ajouter toutes les chaînes disponibles à la liste. Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.
Image déformée	La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image. C'est le cas en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action. Un signal faible peut également entraîner une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.

Connexion d'un ordinateur

Problème rencontré avec le téléviseur	Solution possible
Le message "Mode non pris en charge" apparaît.	Réglez la résolution de sortie du PC de sorte qu'elle corresponde à une résolution prise en charge par le téléviseur.
La vidéo fonctionne correctement, mais il n'y a pas de son.	Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur le PC. Si vous utilisez un câble DVI vers HDMI, un câble audio distinct est requis.

Mise en réseau

Problème rencontré avec le téléviseur	Solution possible
Echec de la connexion au réseau sans fil	Assurez-vous que le téléviseur est connecté à un routeur IP sans fil.
Echec de la mise à jour du logiciel sur le réseau	Vérifiez l'état de la connexion réseau. Si le téléviseur n'est pas connecté à un réseau, connectez-le. La mise à niveau n'a pas lieu si vous avez déjà la dernière version du logiciel.

Divers

Problème rencontré avec le téléviseur	Solution possible
Téléviseur chaud	Si vous regardez la télévision pendant une période prolongée, le téléviseur chauffe. La chaleur dégagée est dissipée par des fentes d'aération ménagées le long de la partie supérieure du téléviseur. Toutefois, suite à une utilisation prolongée, la partie inférieure peut sembler chaude au toucher. Les enfants regardant la télévision doivent être surveillés en permanence par un adulte afin d'éviter qu'ils touchent le téléviseur. Cette chaleur n'est cependant pas liée à un défaut du téléviseur, et n'affecte en rien son fonctionnement.
L'image ne s'affiche pas en plein écran	Des barres noires apparaissent de part et d'autre de l'écran des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau. Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran lorsque vous visionnez des films dont le format d'image diffère de celui du téléviseur. Réglez le format d'image de votre périphérique externe ou celui du téléviseur sur Plein écran.
Message "Mode non pris en charge"	Vérifiez les résolutions prises en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence.
Option Sous-titre du menu du téléviseur grisée.	Le menu Sous-titres est inaccessible si vous avez sélectionné une source reliée au téléviseur via le connecteur HDMI ou Composant. La fonction Sous-titre du périphérique externe doit également être activée.
Odeur de plastique	Cette odeur est normale et disparaîtra peu à peu.
Téléviseur penchant sur le côté	Retirez la base du support du téléviseur et réassemblez-la.
Menu Diffusion grisé.	Le menu Diffusion est disponible uniquement quand l'option Source est définie sur TV . Le menu Diffusion est inaccessible quand le téléviseur utilise un décodeur câble ou un récepteur satellite.
Perte des paramètres après 30 minutes ou chaque extension du téléviseur	Si l'option Mode Utilisation est définie sur Util. magasin , les paramètres audio et vidéo du téléviseur sont automatiquement réinitialisés toutes les 30 minutes. Réglez l'option Mode Utilisation (Assistance > Mode Utilisation) sur Util. domicile .
Perte intermittente du signal audio ou vidéo	Vérifiez les connexions des câbles et reconnectez-vous. Cette perte peut résulter de l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles munis de connecteurs à 90 degrés.
Présence de petites particules sur l'encadrement du téléviseur	Elles font partie de la fabrication du produit et ne constituent pas un défaut.
Menu PIP indisponible	La fonctionnalité PIP est disponible uniquement lorsque vous utilisez une source HDMI ou Composant.
POP (bandeau publicitaire interne du téléviseur) affiché à l'écran	Réglez l'option Mode Utilisation (Assistance > Mode Utilisation) sur Util. domicile .
Emission de craquements	La dilatation et la contraction du boîtier du téléviseur peuvent entraîner l'émission de bruits de craquement. Cela n'indique pas un dysfonctionnement du produit. Vous pouvez utiliser le téléviseur en toute sécurité.

Problème rencontré avec le téléviseur	Solution possible
Emission d'un bourdonnement	<p>Votre téléviseur utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des niveaux élevés de courant électrique. Selon le niveau de luminosité sélectionné, il peut sembler un peu plus bruyant qu'un téléviseur classique.</p> <p>L'appareil a fait l'objet de procédures de contrôle de qualité rigoureuses, conformes à nos exigences élevées en matière de performances et de fiabilité.</p> <p>L'émission d'un bruit discret par le téléviseur est un phénomène normal ne pouvant pas constituer un motif recevable d'échange ou de remboursement.</p>
Problème de rémanence de l'image (brûlure)	<p>Ce problème affecte uniquement les téléviseurs plasma. Des brûlures d'écran peuvent résulter uniquement d'une utilisation pendant une période prolongée ou de l'affichage d'un format d'écran 4:3.</p> <p>Les téléviseurs plasma sont équipés de la technologie de réduction des brûlures d'écran Modif. pixel. Cette dernière permet de réduire les brûlures d'écran.</p> <p>Pour ce faire, elle déplace légèrement l'image dans les sens vertical et horizontal.</p> <p>Pour éviter les brûlures d'écran, utilisez l'option Protec brûl. écran (Système > Protec brûl. écran).</p>

Anynet+ (HDMI-CEC)

Problème rencontré avec le téléviseur	Solution possible
Non-fonctionnement d'Anynet+	<p>Vérifiez si le périphérique est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les périphériques compatibles Anynet+.</p> <p>Vous ne pouvez connecter qu'un seul périphérique externe au Récepteur.</p> <p>Vérifiez si le cordon d'alimentation du périphérique Anynet+ est connecté correctement.</p> <p>Vérifiez les connexions par câble du périphérique Anynet+.</p> <p>Accédez au menu Système, puis vérifiez si l'option Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé.</p> <p>Vérifiez si la télécommande du téléviseur est en mode TV.</p> <p>Vérifiez si la télécommande est compatible avec Anynet+.</p> <p>Anynet+ peut ne pas fonctionner dans certaines circonstances. (Recherche de chaînes, fonctionnement de Smart Hub ou Configuration, etc.)</p> <p>Si vous avez débranché puis rebranché le câble HDMI, recommencez la recherche de périphériques ou éteignez, puis rallumez votre téléviseur.</p>
Démarrage d'Anynet+	<p>Assurez-vous que le périphérique Anynet+ est correctement connecté au téléviseur, puis accédez au menu Système pour voir si l'option Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé.</p> <p>Après vérification, sélectionnez le bouton TOOLS de la télécommande virtuelle pour afficher la liste. Dans la liste, sélectionnez Anynet+ (HDMI-CEC).</p>
Fermeture d'Anynet+	<p>Sélectionnez Voir télévision dans le menu Anynet+.</p> <p>Sélectionnez un périphérique non Anynet+ dans Source.</p>
Message "Connexion à Anynet+" ou "Déconnexion d'Anynet+" affiché à l'écran	<p>Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque vous configurez Anynet+ ou changez de mode d'affichage. La télécommande n'est utilisable qu'après configuration d'Anynet+ ou changement de mode d'affichage.</p>
Non-fonctionnement du périphérique Anynet+	<p>Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture pendant la Configuration.</p>
Périphérique connecté non affiché	<p>Vérifiez si le périphérique est compatible avec Anynet+.</p> <p>Vérifiez si le câble HDMI est connecté correctement.</p> <p>Accédez au menu Système, puis vérifiez si l'option Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé.</p> <p>Lancez une nouvelle recherche de périphériques Anynet+.</p> <p>Les périphériques Anynet+ doivent être connectés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.</p> <p>Vérifiez si le périphérique est branché à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Certains câbles HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+.</p> <p>En cas d'interruption de la connexion résultant d'une déconnexion du câble HDMI ou d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche de périphériques.</p>
Non-émission du son par le récepteur	<p>Connectez le téléviseur au récepteur à l'aide d'un câble optique.</p> <p>La fonction ARC permet la sortie du son numérique via le port HDMI (ARC).</p> <p>Elle n'est cependant accessible que lorsque le téléviseur est connecté à un récepteur audio compatible.</p>

Photos, vidéos et musique

Problème rencontré avec le téléviseur	Solution possible
Impossibilité de lire certains fichiers	Ce problème peut se poser avec des fichiers à débit binaire élevé. La plupart des fichiers sont lisibles, mais il se peut que vous rencontriez des problèmes avec les fichiers à débit binaire élevé.

Applications

Problème rencontré avec le téléviseur	Solution possible
Contenu de certaines applications affiché uniquement en anglais ; changement de langue	La langue du contenu d'une application diffère parfois de celle de l'interface utilisateur. La possibilité de changer de langue dépend du fournisseur de services.
Certains services d'application ne fonctionnent pas.	Contactez le fournisseur de services. Consultez la section d'aide du site Web du fournisseur de services de l'application.

Réinitialisation des Informations personnelles et des paramètres du téléviseur

Type de réinitialisation	Navigation	Description
Réinitialisation des paramètres du téléviseur	Menu à l'écran > Assistance > Diagnost. auto. > Réinit.	Réinitialise tous les paramètres (Image , Son , Diffusion et Smart Hub , etc.), à l'exception des paramètres réseau, aux réglages d'usine.
Réinitialisation de Smart Hub	Menu à l'écran > Fonctions Smart > Réinitialiser Smart Hub	Réinitialise toutes les informations enregistrées relatives aux comptes Samsung et liées aux comptes de service, ainsi que les contrats de service et applications Smart Hub.

Web Browser

1. Sélectionnez l'option **Web Browser**. L'écran de navigation peut varier d'un ordinateur à l'autre.
2. Le navigateur Web n'est pas compatible avec les applications Java.
3. Vous ne pouvez pas télécharger de fichiers. Si vous tentez de télécharger un fichier, un message d'erreur s'affiche.
4. Il se peut que le navigateur Web ne puisse pas accéder à certains sites.
5. La lecture de vidéos Flash peut être restreinte.
6. Le commerce électronique pour les achats en ligne n'est pas pris en charge.
7. Sur les sites Web affichant des fenêtres déroulantes, le défilement de celles-ci peut altérer l'affichage des caractères.
8. ActiveX n'est pas pris en charge.
9. Certaines options sont inaccessibles en mode Navig. ac lien (passez en mode Navig. avec pointeur).
10. Le nombre de polices prises en charge est limité. Il se peut que certains symboles et caractères ne s'affichent pas correctement.
11. La réaction aux impulsions de la télécommande et l'affichage à l'écran peuvent être retardés lors du chargement d'une page Web.
12. Le téléchargement d'une page Web peut être retardé ou totalement suspendu avec certains systèmes d'exploitation.
13. La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
14. Lors de la rédaction d'un e-mail ou d'un simple message, il se peut que certaines fonctions telles que la taille de police et la sélection de couleur ne soient pas disponibles.
15. Le nombre de signets et la taille des fichiers journaux pouvant être sauvegardés sont limités.
16. Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes simultanément varie en fonction des conditions de recherche et du modèle de téléviseur.
17. La vitesse de navigation sur le Web dépend de l'environnement réseau.

18. La lecture de vidéo incorporée désactive automatiquement la fonction PIP. Il se peut que la lecture d'une vidéo ne commence pas après désactivation de la fonction PIP. Dans ce cas, vous devez recharger la page.
19. Le navigateur Web prend en charge uniquement les fichiers audio .mp3.
20. Le navigateur Web prend en charge un format de fichier spécifique pour l'importation et l'exportation de signets (format compatible : Netscape-bookmark-file- 1).
21. Les informations relatives à l'arborescence des dossiers ne sont pas incluses lors de l'importation et de l'exportation de signets.
22. L'exportation de signets vers un périphérique USB connecté au téléviseur TV enregistre ces derniers dans un dossier nommé "Samsung SmartTV Bookmark".
23. Si l'option **Horloge**(**Système** > **Heure** > **Réglage Horloge**) n'est pas activée, l'historique de navigation n'est pas sauvegardé.
24. L'ordre d'enregistrement de l'historique de navigation va de l'entrée la plus récente à l'entrée la plus ancienne, les entrées les plus anciennes étant remplacées avant les plus récentes.
25. Selon les types de codecs vidéo/audio pris en charge, il peut être impossible de lire certains fichiers vidéo et audio durant une lecture Flash.
26. Un changement soudain de la luminosité de l'image dans une fenêtre vidéo peut avoir une incidence sur celle de l'écran. Ce problème affecte uniquement les téléviseurs plasma.
27. Il se peut que certaines sources vidéo provenant de fournisseurs de services de diffusion en continu optimisés pour PC ne soient pas lues correctement sur notre navigateur Web propriétaire.
28. L'utilisation du clavier QWERTY affiché sur l'écran désactive automatiquement la fonction PIP. (sauf lors de la saisie d'une URL).