



SM-R380

Manual de usuario

Acerca de este manual

Podrá usar este Gear como un dispositivo complementario de algunos dispositivos móviles Samsung Android™. Este manual del usuario está diseñado específicamente para explicar las aplicaciones y funciones que están disponibles cuando el Gear está conectado con un dispositivo móvil.

- Lea este manual antes de usar el Gear a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del Gear.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, www.samsung.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el Gear, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el Gear o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el Gear poseen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso ilegal de los recursos multimedia.
- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el Gear se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones incluidas con el Gear, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del Gear o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del Gear y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos



Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas



Precaución: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos



Nota: Notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Para comenzar

- 6 Acerca del Gear 2
- 6 Contenidos de la caja
- 7 Diseño del dispositivo
- 8 Botón
- 10 Cargar la batería
- 13 Uso del Gear en la muñeca
- 14 Reemplazar la correa
- 17 Encender y apagar el Gear
- 18 Avisos para el uso de Bluetooth
- 19 Conectar el Gear con un dispositivo móvil
- 21 Bloquear y desbloquear el Gear
- 21 Ajustar el brillo de la pantalla
- 21 Ajustar el volumen
- 21 Cambiar al modo Silencio

Nociones básicas

- 22 Ver la conexión del dispositivo móvil y el nivel de batería
- 22 Usar la pantalla táctil
- 26 Ver la pantalla de inicio
- 30 Pantalla de aplicaciones
- 30 Utilizar las aplicaciones
- 31 Proteger el Gear
- 31 Uso de las funciones de llamada

- 33 Uso de las notificaciones
- 35 Transferir archivos
- 35 Actualizar el Gear

Aplicaciones

- 37 S Voice
- 38 WatchON Remote
- 39 Galería
- 40 Clima
- 40 Buscar dispositivo
- 41 Aplicaciones para el control de la salud
- 44 Podómetro
- 45 Sueño
- 47 Pulsómetro
- 48 Ejercicio
- 52 Mensajes
- 53 Reproductor música
- 54 Control multimedia
- 55 Cronómetro
- 55 Contactos
- 56 Notas de voz
- 57 Correo
- 58 Agenda
- 58 Controles
- 58 Registros
- 59 Cámara
- 61 Cuenta atrás

Ajustes

- 62 Reloj
- 62 Fondos
- 62 Notificaciones
- 63 Sonido
- 63 Pantalla
- 64 Bluetooth
- 64 Modo Bloqueo
- 64 Doble pulsac
- 64 Bloqueo de privacidad
- 65 Perfil
- 65 Restab. Gear
- 65 Información del dispositivo

Gear Manager

- 66 Iniciar el Gear Manager
- 66 Conectar un Gear nuevo
- 66 Configurar los ajustes del Gear
- 67 Estilo pantalla de inicio
- 67 S Health
- 68 Notificaciones
- 68 Mis aplicaciones
- 69 Samsung Apps
- 70 Buscar mi Gear
- 70 Ajustes
- 72 Ayuda

Solución de problemas

Para comenzar

Acerca del Gear 2

Al conectar el Gear 2 (también llamado Gear) con su dispositivo móvil, podrá usar el Gear para ver los registros de llamadas o definir alarmas. Podrá usar sus dispositivos móviles de manera más conveniente conectándose con varias aplicaciones con el Gear. Configure su programa de ejercicios y controle su salud conectando el Gear con un dispositivo móvil.

Para conectar el Gear con un dispositivo móvil, instale el Gear Manager en el dispositivo móvil. Busque el **Gear Manager** desde **Samsung Apps** o entre en apps.samsung.com/gear2 para descargarlo.

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:


- Gear
- Base de carga
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el Gear y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este Gear y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el Gear antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el Gear.
- Use sólo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocados por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertas por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio según las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.

Diseño del dispositivo

Gear

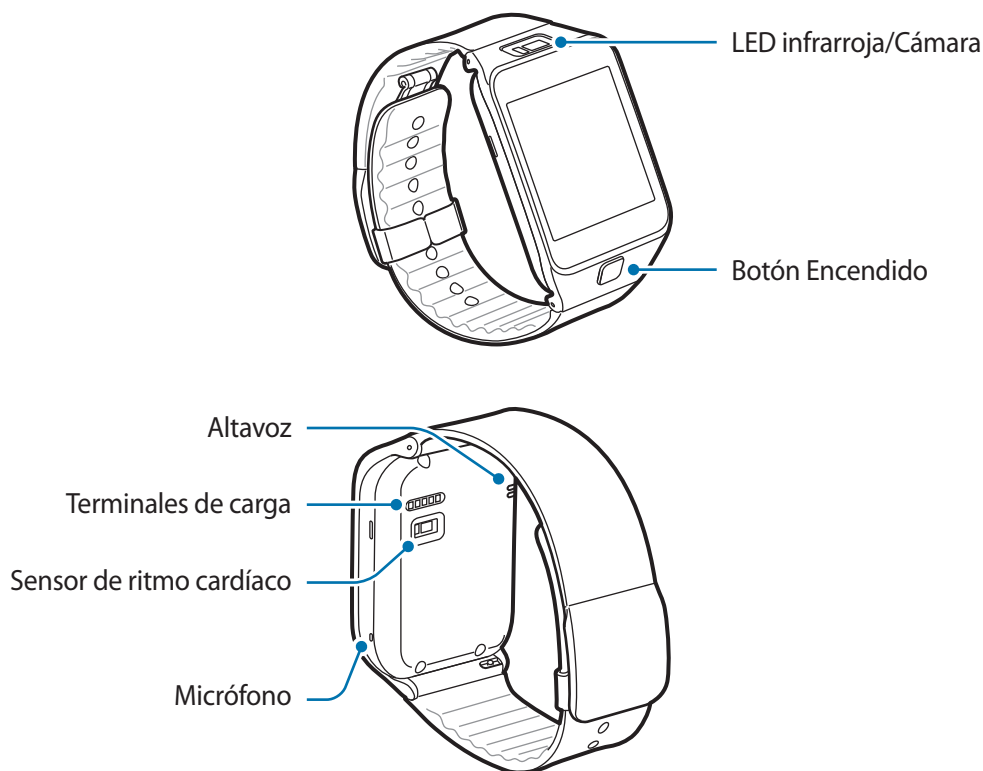


- La humedad y los líquidos podrían dañar el Gear. Mantenga el Gear seco.
- Asegúrese de mantener la correa limpia. El contacto con materiales contaminantes, tales como el polvo o la tinta, pueden provocar manchas en la correa que podrían no eliminarse por completo.




- No use un protector para la pantalla. Esto provoca fallos en el sensor de la pantalla táctil.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Si el altavoz se moja, el sonido podría distorsionarse. Asegúrese de que el altavoz esté seco.

Base de carga

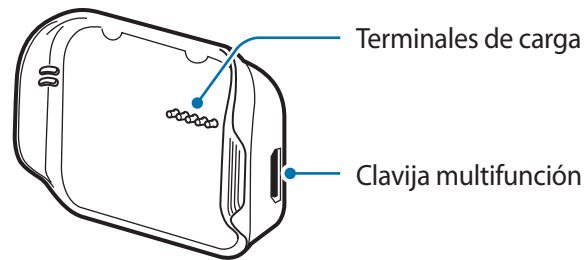

Botón

Botón	Función
 Encendido	<ul style="list-style-type: none">• Manténgalo pulsado para encender o apagar el Gear.• Púlselo para pasar a la pantalla del reloj.• Púlselo para bloquear el Gear en la pantalla del reloj.• Manténgalo pulsado durante más de 7 segundos para restablecer el Gear.

Mantener la resistencia al polvo y al agua

El dispositivo podría dañarse si el agua o el polvo entran en él. Siga estas sugerencias cuidadosamente para evitar daños en el dispositivo y mantener la resistencia al polvo y al agua.

- No sumerja el dispositivo en el agua a más de 1 m de profundidad ni lo mantenga sumergido durante más de 30 minutos.
- No exponga el dispositivo al **agua en movimiento fuerte**, como el agua de un grifo, las olas del mar o una cascada.
- Si el dispositivo se moja o tiene las manos mojadas, séquelas cuidadosamente antes de manipular el dispositivo.
- **Si el dispositivo queda expuesto al agua fresca, séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave. Si el dispositivo queda expuesto a otro líquido diferente al agua fresca, enjuáguelo con agua fresca inmediatamente y séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave. Si no enjuaga el dispositivo con agua fresca y lo seca según las instrucciones, podría provocar errores de operación o defectos estéticos.**
- **Si el dispositivo se cae o lo sometes a un impacto**, las funciones resistentes al agua y al polvo del dispositivo podrían dañarse.
- **Si ha sumergido el dispositivo en el agua o el micrófono o el altavoz están mojados**, el sonido podría no ser claro durante las llamadas. Asegúrese de que el micrófono o el altavoz estén limpios y secos limpiándolos con un paño seco.
- La pantalla táctil y la demás funciones podría no funcionar correctamente **si usa el dispositivo en el agua o en otros líquidos.**
- **El dispositivo ha sido probado en un ambiente controlado, y demostró ser resistente al polvo y al agua en ciertas circunstancias (cumple con los requisitos de la clasificación IP67 según se describe en la norma internacional IEC 60529 - Niveles de Protección proporcionados por Carcasas [Código IP]; las condiciones de la prueba fueron las siguientes: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metro, durante 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es resistente a los daños provocados por el agua en cualquier situación.**

Cargar la batería

Antes de usar el Gear por primera vez, cargue la batería. También podrá usar un ordenador para cargar el Gear conectándolos mediante el cable USB.




Utilice sólo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el Gear.




- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el Gear inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el Gear.
- La base de carga que viene con el Gear se usa para cargar la batería del Gear. Asegúrese de no perder la base.


1 Confirme la ubicación de los terminales de carga en el Gear y en la base de carga.

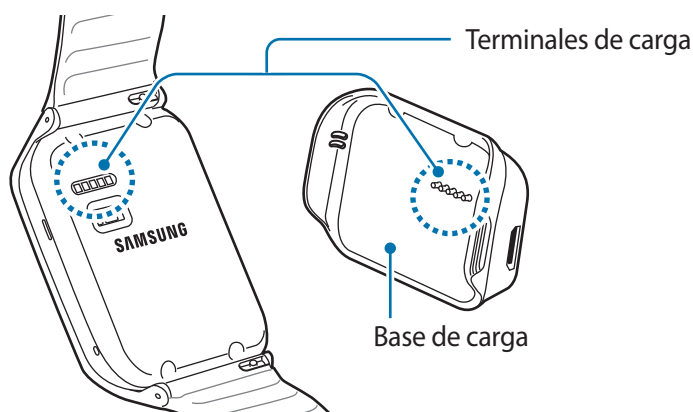


- 2 Coloque el Gear sobre la base de carga con los terminales de carga enfrentados.

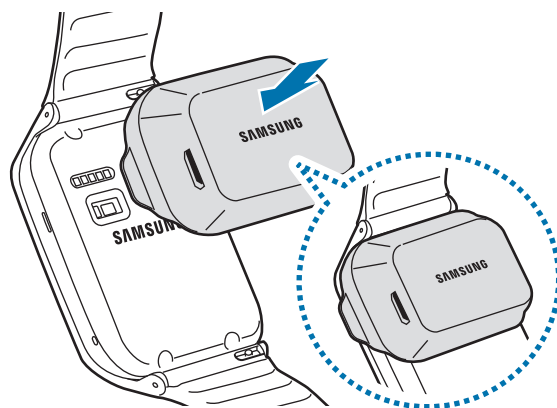

- 3 Conecte el extremo pequeño del cable de carga en la clavija multifunción de la base de carga. Después, conecte el extremo grande del cargador en una toma eléctrica.

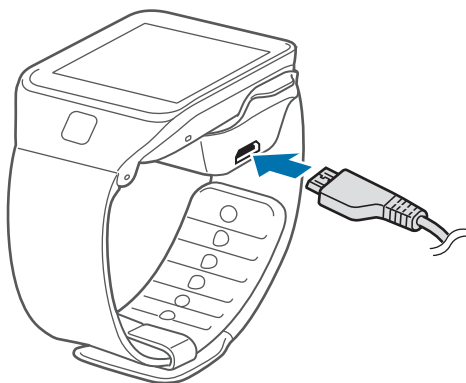

Una vez finalizada la carga, desconecte el Gear de la base de carga.

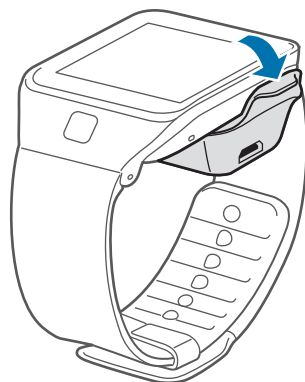

Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría provocar daños serios al Gear. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.




- Algunas funciones no estarán disponibles durante la carga.
- Si el Gear recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del Gear.
- Es posible que el Gear se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del Gear. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el Gear no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.
- El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Acerca del uso de la batería

- Los hábitos de uso del dispositivo y el estado de la batería afectan el tiempo de operación de la batería.
- La batería es un elemento fungible. La vida útil de la batería podría reducirse si ejecuta varias aplicaciones o funciones a la vez. Además, incluso si no usa el dispositivo, la vida útil de la batería podría disminuir.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.
- La batería también puede verse afectada al reproducir vídeos de alta definición. Los efectos sobre la batería pueden variar según la situación.


Uso del Gear en la muñeca

- 1 Abra la hebilla.

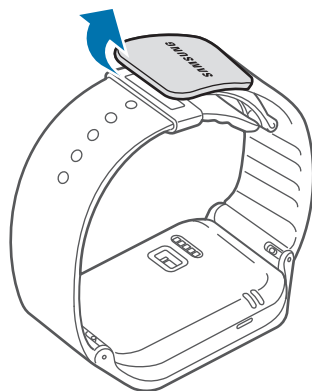

- Asegúrese de no dañarse las uñas al abrir el seguro.
- No doble la correa de manera excesiva. Si lo hace, podría dañar el dispositivo.

- 2 Abra el gancho, colóquese la correa alrededor de la muñeca con el seguro, y pulse la hebilla para cerrarla.

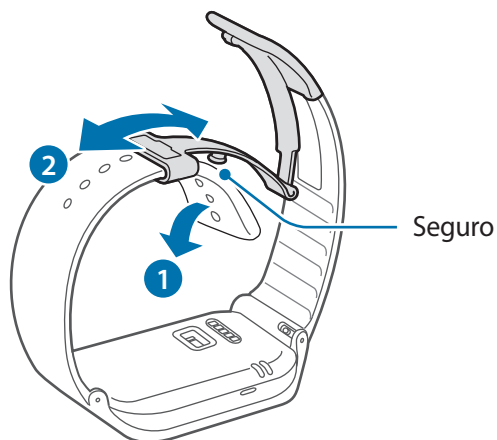


Para medir su ritmo cardíaco de forma más precisa con el Gear, colóquese el Gear firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte 'Uso del Gear en la muñeca' para obtener más detalles.


Reemplazar la correa

Retire la correa del Gear para reemplazarla con una nueva.


- 1 Deslice el seguro de la correa hacia adentro.

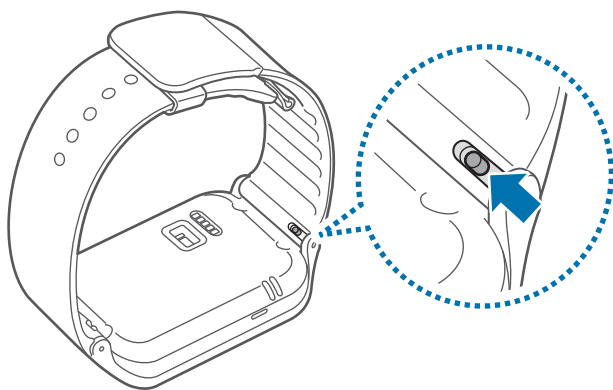


- 2 Retire el extremo de la correa del Gear.

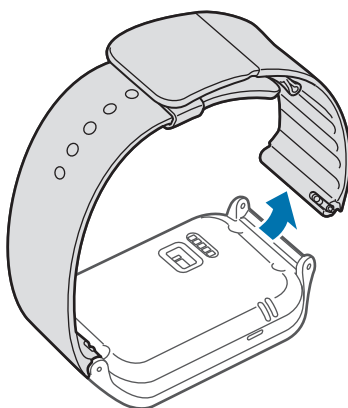


- 3 En la correa nueva, inserte un lado del seguro en el orificio ubicado en la parte lateral del Gear.

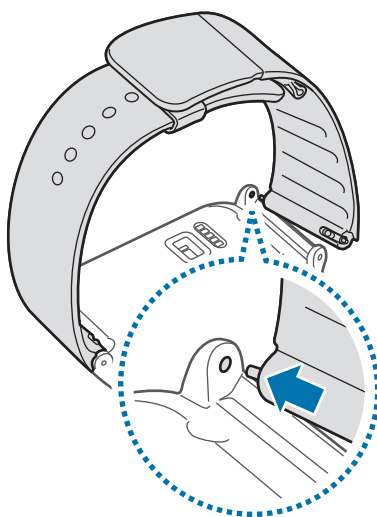

- 4** Deslice el seguro de la correa hacia adentro. Después, inserte el seguro en el orificio ubicado en el otro lado del Gear.

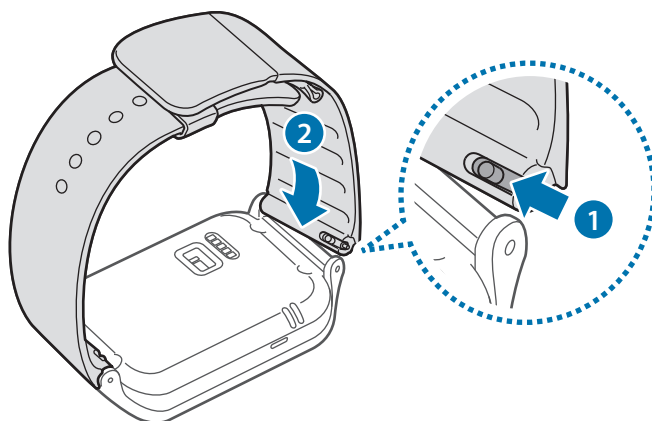


Si usa una correa que no ha sido fabricada por Samsung, consulte la imagen que figura a continuación. Inserte un extremo del seguro en un orificio y oprima el extremo del seguro hacia adentro. Oprima el seguro hacia adentro con el dedo o con una herramienta, como un destornillador de punta plana. Después, mientras presiona el seguro hacia adentro, coloque la correa en posición entre los orificios del dispositivo. Retire el dedo o la herramienta cuando el seguro se encuentre en su lugar entre el dispositivo y la correa. Ajuste la correa hasta el que el seguro quede dentro de cada orificio.

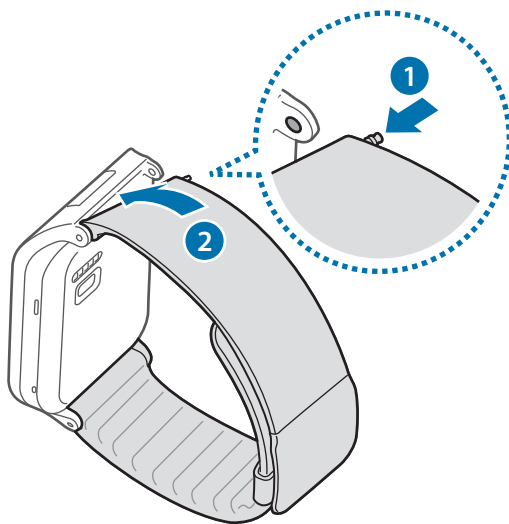

Encender y apagar el Gear

Al encender el Gear por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla. Estas instrucciones describen cómo conectar el Gear a un dispositivo móvil para configurarlo.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el Gear. Aparecerá una ventana emergente con instrucciones para solicitarle que descargue e instale el Gear Manager. Solo podrá usar el Gear después de instalar el Gear Manager en el dispositivo móvil. Consulte 'Conectar el Gear con un dispositivo móvil' para obtener más detalles.

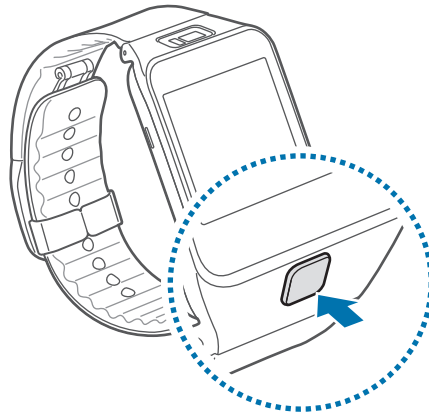

Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.

Para apagar el Gear, mantenga pulsado el botón Encendido y después toque **Apagar**.

Avisos para el uso de Bluetooth

- Para evitar problemas al conectar el Gear a otro dispositivo móvil, coloque los dispositivos cerca.
- Asegúrese de que el Gear y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango de conexión Bluetooth (10 m). La distancia podrá variar según el entorno en el cual use los dispositivos.
- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el Gear y el dispositivo móvil conectado, incluyendo personas, paredes, esquinas o cercas.
- No toque la antena Bluetooth de un dispositivo móvil conectado.
- La función Bluetooth usa la misma frecuencia que ciertos productos industriales, científicos, médicos y de bajo consumo, y podría producirse interferencia al realizar conexiones cerca de este tipo de productos.
- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el Gear.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con fines comerciales).

Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.


Conectar el Gear con un dispositivo móvil

Instale el Gear Manager en el dispositivo móvil y conecte el Gear con el dispositivo mediante Bluetooth.




- No podrá instalar el Gear Manager en los dispositivos móviles que no admitan la sincronización con un Gear. Asegúrese de que el dispositivo móvil sea compatible con un Gear.
- Solo podrá conectar un dispositivo móvil con un Gear. No podrá usar varios Gears al mismo tiempo.


- 1 Gear** Activar el Gear.
- 2 Gear** Lea los datos de descarga en la ventana emergente y toque **Siguiente**. Aparecerán los detalles del modelo de Gear.
- 3 Dispositivo móvil** Descargue el **Gear Manager** desde **Samsung Apps**. También podrá entrar en ***apps.samsung.com/gear2*** para descargar el **Gear Manager**.
- 4 Dispositivo móvil** En la pantalla de aplicaciones, toque **Gear Manager**.
- 5 Dispositivo móvil** Seleccione el nombre del modelo del Gear (por ejemplo, Gear 2 (0000)) que apareció en el Paso 2.

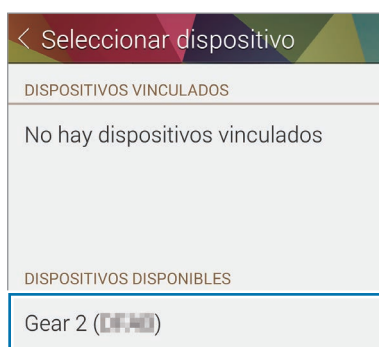

- 6 Dispositivo móvil** Cuando aparezca la ventana **Solicitud de vinculación Bluetooth**, toque **Aceptar**.

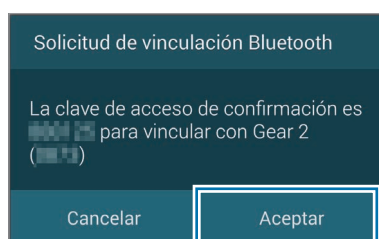

Gear Cuando aparezca la pantalla de conexión, toque **Aceptar**.

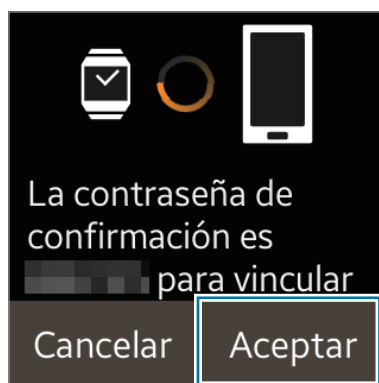

7 **Dispositivo móvil** Se abrirá la ventana de **Instalar**.

8 **Dispositivo móvil** Lea y acepte los términos y condiciones, y siga las instrucciones de la pantalla.

- Cuando los dispositivo estén conectados, Gear Manager se iniciará en el dispositivo móvil. Después, en el Gear, lee la información de la pantalla acerca del podómetro y pulse **Aceptar**. Aparecerá la pantalla del reloj en el Gear.



- Se abrirá la guía de la aplicación Gear Manager.
- En Gear Manager, podrá ajustar la configuración del Gear.
- Los métodos de conexión y las capturas de pantalla pueden variar según el tipo de dispositivo o la versión del software.

• **Al conectar el Gear con otro dispositivo móvil**

Si desea conectar el Gear con un dispositivo móvil que acaba de comprar o con otro dispositivo por primera vez, restablezca el Gear. Al restablecer el Gear, se eliminarán los datos de la memoria. Después de restablecerlo, podrá conectar el Gear con otro dispositivo móvil.

Bloquear y desbloquear el Gear

Cuando no esté usándolo, bloquee el Gear para evitar la operación accidental. Al pulsar el botón Encendido en la pantalla del reloj, la pantalla se apagará y el Gear entrará en el modo de bloqueo. Si no usa el Gear durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el Gear, pulse el botón Encendido.

Ajustar el brillo de la pantalla

Podrá ajustar el brillo de la pantalla en el Gear para adaptarlo al medio ambiente.

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**, y después ajuste el brillo.



En lugares con mucha luz, como por ejemplo bajo la luz solar directa, podrá definir el brillo de la pantalla del Gear al máximo para usar el **Modo Exterior**. Si la pantalla permanece apagada durante 5 minutos, el modo de exteriores se restablecerá automáticamente con los ajustes predeterminados.

Ajustar el volumen

Ajuste el volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del Gear.

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Sonido** → **Volumen**. Después, seleccione un elemento y ajústelo.



No sostenga el altavoz del Gear cerca de sus oídos. La exposición excesiva a los sonidos fuertes pueden provocar daños en los oídos.

Cambiar al modo Silencio




Use uno de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el botón Encendido, y después toque **Sonido** o **Vibración**.
- En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Sonido** → **Modo de sonido** → **Vibración** o **Silencio**.

Nociones básicas

Ver la conexión del dispositivo móvil y el nivel de batería

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla de inicio y toque **Ajustes**. Los siguientes iconos contienen información acerca del estado del Gear. Estos iconos aparecerán en la parte superior de la pantalla.

Icono	Significado
	Dispositivo móvil conectado
	Dispositivo móvil desconectado
	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, use solo los dedos.



- No permite que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.




- El Gear podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no use el Gear, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo


Tocar

Para abrir una aplicación, para seleccionar un elemento del menú, o para pulsar un botón de la pantalla, tóquela con un dedo.

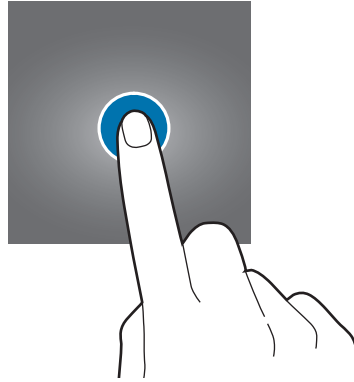


Mantener pulsado

Mantenga pulsada la pantalla con dos dedos para abrir una lista de aplicaciones recientes.

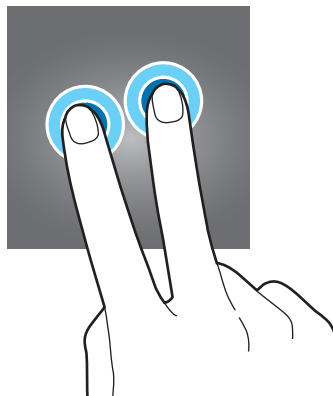


Doble pulsación

Toque dos veces una imagen para aumentar el zoom en una parte. Pulse dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

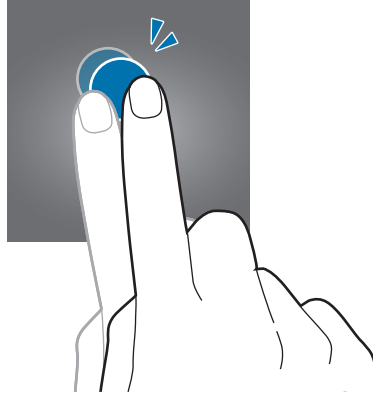


Para comprobar el estado actual del Gear y ver la batería restante, toque dos veces cualquier parte de la pantalla con dos dedos. También podrá ajustar el volumen y el brillo de la pantalla.

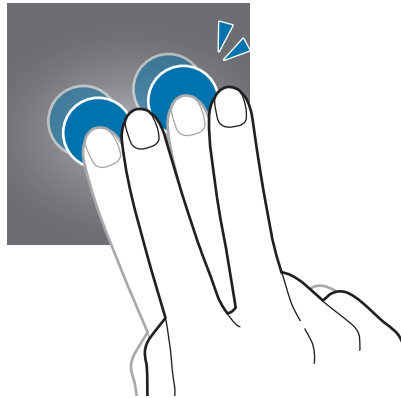


Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel.

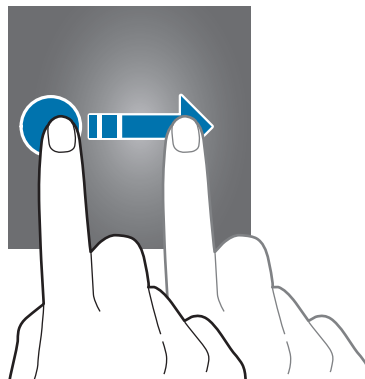


Desplace el dedo rápidamente hacia abajo desde la parte superior de la pantalla mientras usa aplicaciones para volver a la página anterior.

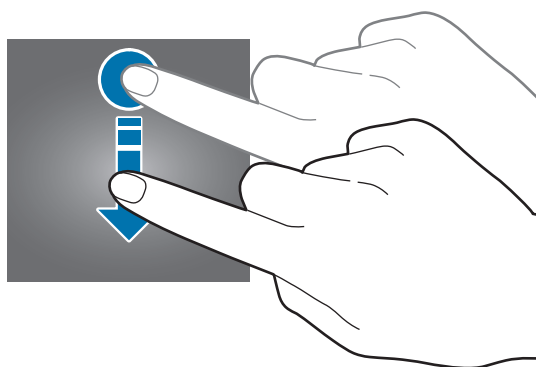

Pellizcar

Separe dos dedos sobre una imagen para aumentar el zoom en una parte. Júntelos para reducir el zoom.

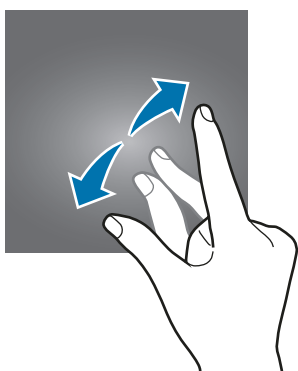


Ver la pantalla de inicio

Visualice la pantalla de inicio del Gear al conectarlo con el dispositivo móvil. Muestra el reloj, los accesos directos a las aplicaciones y otros elementos.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Paneles de la pantalla de inicio

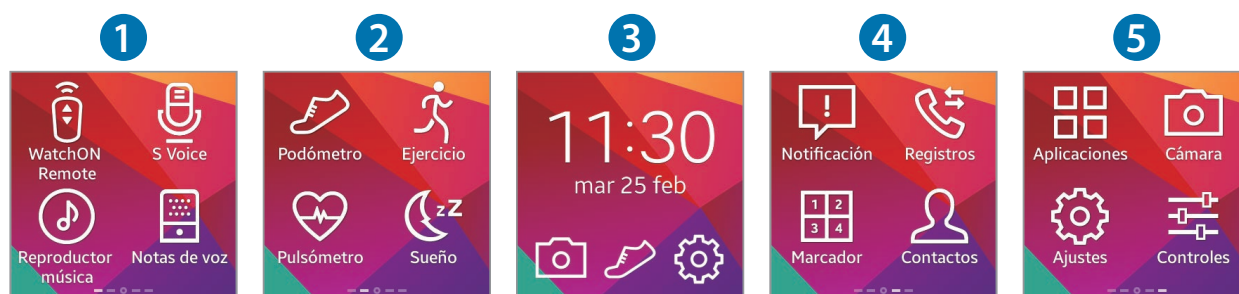

Las aplicaciones disponibles y la organización de las aplicaciones pueden variar según la versión del software.


Número	Aplicación o función
1	WatchON Remote Use el Gear como un control remoto para un TV o un decodificador.
	S Voice Permite controlar el Gear mediante voz para usar varias funciones.
	Reproductor música Permite escuchar música guardada en el Gear.
	Notas de voz Permite grabar y administrar las notas de voz guardadas en el Gear.

Número	Aplicación o función
2	<p>Podómetro</p> <p>Permite contar los pasos que da cada día y enviar el recuento total al dispositivo conectado.</p> <p>Ejercicio</p> <p>Permite definir objetivos de ejercicios y medir la intensidad del ejercicio realizado y las calorías quemadas.</p> <p>Pulsómetro</p> <p>Permite medir y registrar su ritmo cardíaco.</p> <p>Sueño</p> <p>Permite controlar los patrones de sueño y registrar el tiempo que duerme.</p>
3	<p>Reloj</p> <p>Permite ver la fecha y la hora actuales. También podrá iniciar Cámara, Podómetro, o Ajustes.</p>
4	<p>Notificación</p> <p>Manténgase al día con una amplia variedad de eventos, como llamadas perdidas o nuevos mensajes, recibidos en el dispositivo móvil conectado.</p> <p>Registros</p> <p>Permite ver los registros de llamadas y mensajes recientes del dispositivo móvil conectado.</p> <p>Marcador</p> <p>Permite introducir un número con el teclado o realizar una llamada.</p> <p>Contactos</p> <p>Permite ver la lista de contactos guardada en el dispositivo móvil y realizar llamadas o enviar mensajes a los contactos.</p>

Número	Aplicación o función
5	Aplicaciones
	Permite iniciar aplicaciones instaladas en el Gear.
	Cámara
	Capture fotos o vídeos y envíelos al dispositivo móvil conectado.
	Ajustes
	Configure el Gear definiendo elementos tales como el fondo del reloj, la configuración de la pantalla y la función Bluetooth.
	Controles
	Vea el estado de la conexión y la vida útil restante de la batería. Ajuste el volumen y el brillo de la pantalla.

Usar la pantalla del reloj

Mientras usa el Gear, pulse el botón Encendido para abrir la pantalla del reloj.

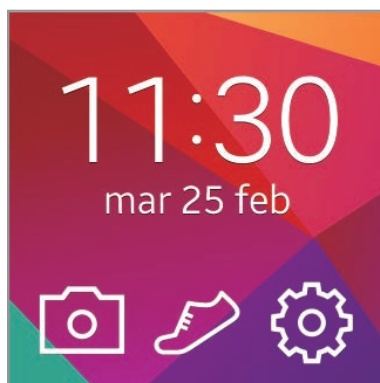

Editar los iconos de la pantalla de inicio

Cambiar la organización de los iconos

En la pantalla de inicio, mantenga pulsado un icono y arrástrelo hacia la ubicación que desee.

Eliminar iconos


En la pantalla de inicio, mantenga pulsado un icono y arrástrelo hacia el icono de la papelera de reciclaje.

No podrá eliminar los iconos del panel del reloj.

Administrar paneles

Personalice la pantalla de inicio añadiendo, eliminando o moviendo paneles.

Añadir un nuevo panel

Para añadir un panel nuevo a la pantalla de inicio, mantenga pulsado un icono. Después, arrástrelo hacia . Se añadirá un panel nuevo a la pantalla de inicio, y aparecerá el icono de selección en el panel nuevo.

Mover un panel

En la pantalla de inicio, mantenga pulsado un panel y arrástrelo hacia la ubicación que desee.

Eliminar un panel

En la pantalla de inicio, mantenga pulsado un panel y arrástrelo hacia el icono de la papelera de reciclaje.

Cambiar la imagen de fondo

Podrá cambiar el color de fondo o definir la imagen de fondo según la imagen predeterminada o una guardada.

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Fondos**.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones muestra iconos de todas las aplicaciones.

En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar las aplicaciones

En la pantalla de aplicaciones, mantenga pulsada una aplicación y arrástrela hacia la ubicación que desee.

Añadir accesos directos

En la pantalla de aplicaciones, mantenga pulsado el icono que desee. Después, arrástrelo hacia el icono de inicio en la parte superior de la pantalla. Retire el dedo cuando el color del icono de inicio cambie a anaranjado.

Utilizar las aplicaciones

El Gear puede ejecutar una amplia variedad de aplicaciones. En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, toque un acceso directo o el icono de una aplicación para abrirla.

En la pantalla de aplicaciones, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las aplicaciones instaladas en el Gear.

Abrir las aplicaciones usadas recientemente

Mantenga pulsada la pantalla con dos dedos, y después seleccione una aplicación que haya usado recientemente para iniciarla.

Cerrar la aplicación actual

Mantenga pulsada la pantalla con dos dedos, y después toque **Cerrar todo**. También podrá arrastrar la pantalla de la aplicación hacia la izquierda o hacia la derecha para cerrarla.

Proteger el Gear

Impida que otras personas usen o accedan a sus datos personales y a los datos almacenados en el Gear al desconectarlo del dispositivo móvil. Podrá definir un PIN para proteger el Gear.

Definir un PIN

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Bloqueo de privacidad** → **Bloq. privacidad** → **PIN**.

Siga las instrucciones de la pantalla para definir un PIN con al menos cuatro números.



Si define un PIN de desbloqueo, el Gear se bloqueará automáticamente al desconectarse del dispositivo móvil.

Desbloquear el Gear

Encienda la pantalla pulsando el botón Encendido, e introduzca el PIN de desbloqueo. También podrá conectar el dispositivo móvil nuevamente para desbloquear el Gear de forma automática.














Uso de las funciones de llamada

Realizar una llamada


En la pantalla de inicio, toque **Marcador**, introduzca un número con el teclado, y después toque  para realizar una llamada. O en la pantalla de inicio, toque **Contactos** → un contacto → un número de teléfono, o toque los **Registros** → un contacto → .

Durante una llamada

Podrá seleccionar una entre las siguientes acciones:

-  : Ajuste el volumen tocando  o .
-  /  →  : Permite desconectar el Gear y continuar la llamada en el dispositivo móvil.
-  →  : Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda escucharlo.
-  →  : Permite abrir el teclado.
-  →  : Permite alternar con un auricular Bluetooth si está conectado con el dispositivo móvil.
-  : Permite finalizar la llamada actual.


Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre  hacia la derecha.

Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Cuando reciba una segunda llamada, finalice o retenga la primera llamada.

Rechazar una llamada

Permite rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje de rechazo al interlocutor.

Cuando reciba una llamada, arrastre  hacia la izquierda. Para enviar un mensaje al rechazar una llamada entrante, seleccione un mensaje en la lista de mensajes de rechazo.

Uso de las notificaciones

Manténgase al día con una amplia variedad de eventos, como llamadas perdidas o nuevos mensajes, recibidos en el dispositivo móvil conectado.



Si un mensaje incluye un texto largo o elementos adjuntos, compruebe los detalles del mensaje en el dispositivo móvil conectado.

Comprobar notificaciones

Comprobar notificaciones de forma inmediata


Al recibir una notificación, la pantalla mostrará datos tales como el tipo de notificación y la hora en que la recibió. Cuando aparezca una notificación, tóquela para ver los detalles. La siguiente imagen muestra un mensaje de correo electrónico a modo de ejemplo:



Comprobar notificaciones en otro momento

1


Toque **Notificación** en la pantalla de inicio.

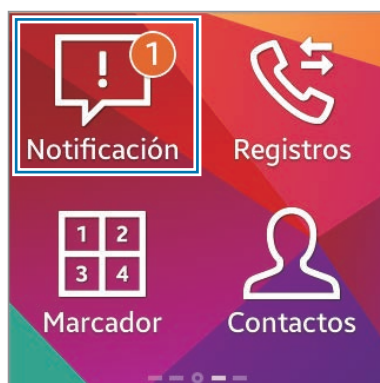

2 Seleccione un tipo de notificación.



3 Seleccione una notificación para ver los detalles.

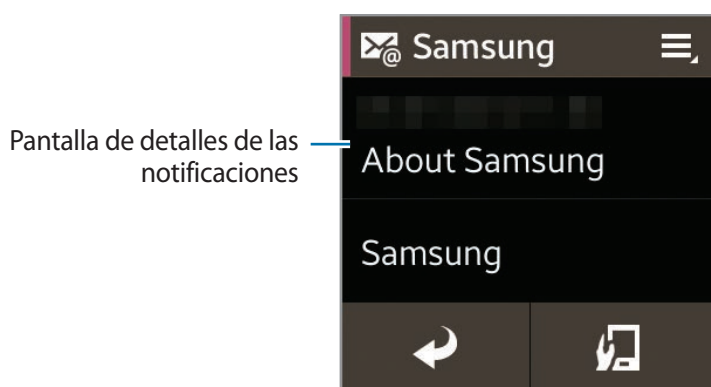

4 En la vista detallada de notificaciones, toque para usar las funciones adicionales.

- **Responder:** Permite responder al mensaje con plantillas, S Voice o emoticonos.
- **Ver en dispositivo:** Permite ver el mensaje en el dispositivo móvil conectado.
- **Eliminar:** Permite eliminar el mensaje.



- Podrá recibir notificaciones de ciertos elementos en el Gear. En Gear Manager, toque **Notificaciones**, y luego seleccione los elementos bajo **NOTIFICACIONES GEAR** o **NOTIFICACIONES GENERALES**.
- Si configura la opción **Notificaciones** → **Limitar notificaciones** en el Gear Manager, no podrá ver ciertas notificaciones en el Gear. Al configurar la opción **Limitar notificaciones**, aún podrá ver las notificaciones de llamadas entrantes y alarmas en el Gear.
- Si configura la opción **Notificaciones** → **Mantener pant apagada** en el Gear Manager, el Gear recibirá notificaciones cuando la pantalla esté apagada.

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo de un ordenador al Gear, o viceversa.

- 1 Conecte el Gear al ordenador con un cable USB.
- 2 En el ordenador, abra la carpeta Ordenador y haga doble clic en **Gear 2 (XXXX)** → **Gear**.
- 3 Seleccione un archivo en el ordenador y cópielo en la ubicación de almacenamiento que desee en el Gear.
- 4 Desconecte el cable USB.



- No desconecte el Gear y el cable USB durante la transferencia de archivos. Si lo hace, podría dañar el Gear o perder datos.
- No desconecte el Gear del ordenador mientras el ordenador esté reproduciendo un archivo multimedia almacenado en el Gear. Detenga la reproducción multimedia en el ordenador y desconecte el Gear.
- Si usa una base USB, la conexión podría no funcionar correctamente, y podría provocar un error en la transferencia de archivos. Se recomienda conectar el Gear directamente en el puerto USB del ordenador.

Actualizar el Gear

Podrá actualizar el Gear con el software más reciente. Visite el sitio Web de Samsung para actualizar el software del Gear.

Actualizar con el Gear Manager

Podrá actualizar el Gear con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

- 1 Toque **Gear Manager** en la pantalla de aplicaciones del dispositivo móvil.
- 2 En la lista de **DISPOSITIVO VINCULADO**, toque el nombre del Gear.

3 Toque **Actualizar software** → **Actualizar**.

4 Lea los datos en la ventana emergente y toque **Aceptar**.

El Gear actualizará el software automáticamente cuando haya una nueva versión disponible.

Actualizar con Samsung Kies

Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung. Inicie Samsung Kies y conecte el Gear al ordenador. Samsung Kies reconocerá el Gear automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón **Actualizar** en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, visite el sitio Web de Samsung.


1 Haga clic en **Actualizar** en la casilla de diálogo para iniciar la actualización.

Si no aparece una casilla de diálogo automáticamente, haga clic en el nombre del Gear en la lista de **Dispositivos conectados**, y después haga clic en **Actualización del firmware**.

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso de actualización.

Una vez finalizada la actualización, aparecerá un mensaje de finalización en la pantalla, y el Gear se restablecerá automáticamente.



- Compruebe el nivel de batería del Gear antes de actualizar el software. Cargue la batería por completo antes de actualizar el software.
- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el Gear se esté actualizando.
- Mientras el Gear se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir con el proceso de actualización.
- Mientras actualiza el Gear, no inicie otras aplicaciones en el ordenador ni use el Gear. Si lo hace, podría sobrecargar el ordenador.
- Si pierde la conexión con Internet durante la actualización del software, compruebe que el cable LAN esté correctamente conectado. Después, vuelva a intentarlo.
- Las actualizaciones del firmware solo se iniciarán si el Gear está conectado correctamente con el ordenador. Cuando el Gear esté conectado correctamente, aparecerán el símbolo  y el nombre del modelo del Gear en el lado izquierdo de la pantalla de Samsung Kies.

Aplicaciones

S Voice

Use esta aplicación para controlar el Gear con la voz para realizar varias funciones.

Toque **S Voice** en la pantalla de inicio.



- Algunos idiomas no admiten esta aplicación.
- Antes de usar esta aplicación, lea y acepte los términos y condiciones en el dispositivo móvil conectado.

Podrá usar los siguientes ejemplos de comandos de voz:

- Abrir la galería
- Llamar a Lulu al teléfono móvil
- Comprobar cronograma

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

El Gear podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Iniciar S Voice

En la pantalla de S Voice, diga un comando de voz.

Si se inicia S Voice y no pronuncia ningún comando de voz dentro de un tiempo específico, la aplicación entrará en el modo de reposo. El icono del micrófono en la parte inferior de la pantalla cambiará al color verde. Para volver a usar comandos de voz, toque el icono del micrófono para salir del modo de reposo.

WatchON Remote


Use esta aplicación para usar el Gear como un control remoto para otros dispositivos con un receptor infrarrojo. Podrá usar esta función con varios dispositivos, como TVs y decodificadores.

Toque **WatchON Remote** en la pantalla de inicio.



La pantalla del control remoto puede variar según el dispositivo que esté controlando.

Seleccione el dispositivo que desee controlar con el Gear de forma remota, y después siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración. Asegúrese de que el puerto infrarrojo del Gear esté apuntando hacia el dispositivo.

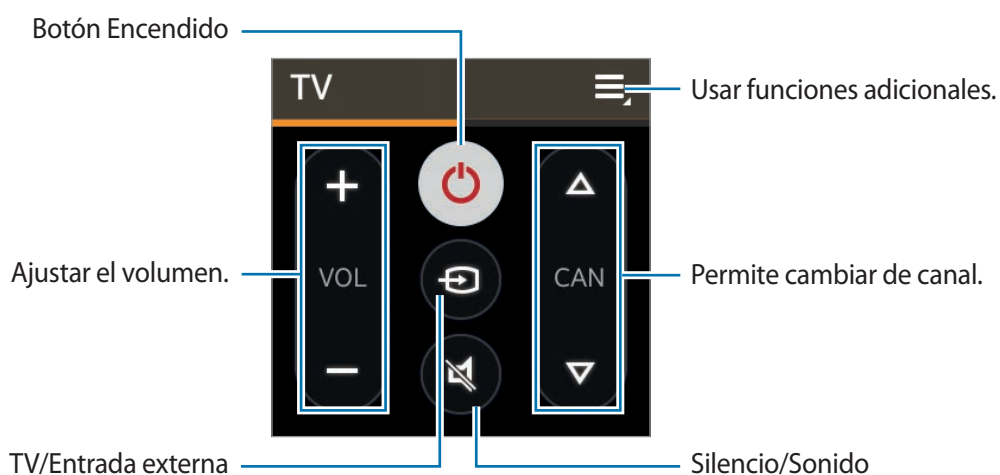

Desplácese hacia la izquierda en la pantalla del control remoto para acceder al teclado numérico.

Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Toque **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

Ver imágenes



Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Use uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom mientras ve una imagen:


- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces para reducir el zoom.


Reproducir vídeos

Los archivos de vídeo muestran el icono  en la vista previa en miniatura. Seleccione un vídeo para verlo y toque .


Eliminar archivos


Mientras ve un archivo, toque  → **Eliminar** → **Aceptar**.

Para eliminar varios archivos a la vez, mantenga pulsado un archivo para eliminar en la pantalla de la lista de archivos. Después, añada los demás archivos que desee eliminar, y toque  → **Aceptar**.

Toque  para seleccionar todos los archivos a la vez.

Compartir archivos

Mientras ve un archivo, toque  → **Compartir** para enviarlo a otras personas o compartirlo a través de una red social.

Para compartir varios archivos a la vez, mantenga pulsado un archivo para compartir en la pantalla de la lista de archivos. Después, añada otros archivos para compartir, y toque .

Clima

Use esta aplicación para ver datos del tiempo en el Gear para las ubicaciones definidas en el dispositivo móvil conectado.

Toque **Clima** en la pantalla de aplicaciones.

Para ver los datos del tiempo de la semana, toque la pantalla.

Buscar dispositivo

Use esta aplicación para buscar el dispositivo móvil conectado.

1 Toque **Buscar dispositivo** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Iniciar**.

El dispositivo móvil emitirá sonidos y activará la pantalla.

Arrastre  fuera del círculo grande en el dispositivo móvil, o toque **Detener** en el Gear.



Esta función solo está disponible cuando el Gear y el dispositivo móvil están conectados.

Aplicaciones para el control de la salud

Use las aplicaciones del podómetro, sueño, ejercicio y pulsómetro para controlar y administrar su salud y su estado físico.

Al sincronizar el Gear con una aplicación compatible con S Health, podrá usar las funciones adicionales. Las funciones adicionales incluyen controlar su estado físico, sus registros de ejercicio, y muchas cosas más.



Las funciones del podómetro, sueño, ejercicio y pulsómetro están diseñadas para propósitos de diversión, bienestar y ejercicio, y no deben usarse con propósitos médicos. Antes de usar estas aplicaciones, lea las instrucciones cuidadosamente. Si sufre algún problema de salud o necesita asistencia médica, consulte a un profesional de la salud.

Antes de comenzar a hacer ejercicio

Podrá usar esta aplicación para controlar el ejercicio que realiza. Si bien la actividad física moderada, como las carreras rápidas, es segura para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de comenzar un programa de ejercicio, en especial si sufre de alguna de las siguientes condiciones:

- Insuficiencia cardíaca
- Asma o insuficiencia pulmonar
- Diabetes o insuficiencia renal o hepática
- Artritis

También deberá consultar con su médico si tiene síntomas que puedan sugerir enfermedades cardíacas o pulmonares, u otras enfermedades serias tales como:

- Dolor o malestar en el pecho, el cuello, la mandíbula y los brazos al realizar actividad física
- Mareos o pérdida del conocimiento
- Falta de aliento al realizar ejercicios leves o mientras se encuentra en reposo, o al acostarse o ir a la cama
- Hinchazón en los tobillos, en especial de noche
- Un sonido en el corazón o un latido rápido o pronunciado
- Dolores musculares al subir las escaleras o al caminar en subida, que desaparecen cuando se encuentra en reposo

El Colegio Estadounidense de Medicina Deportiva recomienda consultar con un médico antes de realizar ejercicio intenso si puede identificarse con dos o más de los siguientes casos:


- Si es un hombre mayor de 45 años o una mujer mayor de 55 años.
- Si tiene un historial familiar de insuficiencia cardíaca antes de los 55 años.
- Si fuma o ha dejado de fumar en los últimos seis meses.
- Si no ha hecho ejercicio durante tres meses o más.
- Si tiene sobrepeso o padece de obesidad.
- Si tiene sufre de alta presión arterial o un alto nivel de colesterol.
- Si es intolerante a la glucosa, condición que también se conoce como prediabetes.

Si tiene dudas, consulte

Si no está seguro acerca de cuál es su estado de salud, si tiene varios problemas de salud o si está embarazada, deberá hablar con su médico antes de iniciar un nuevo programa de ejercicio. Trabajar junto con su médico de forma anticipada es un buen modo de planificar un programa de ejercicios que le resulte correcto y seguro. Considérela como el primer paso en el camino hacia el bienestar físico.

Uso del Gear en la muñeca

Para medir su ritmo cardíaco, colóquese el Gear cómodamente en el brazo sobre la muñeca tal y como se muestra en la siguiente imagen. No ajuste demasiado el Gear.

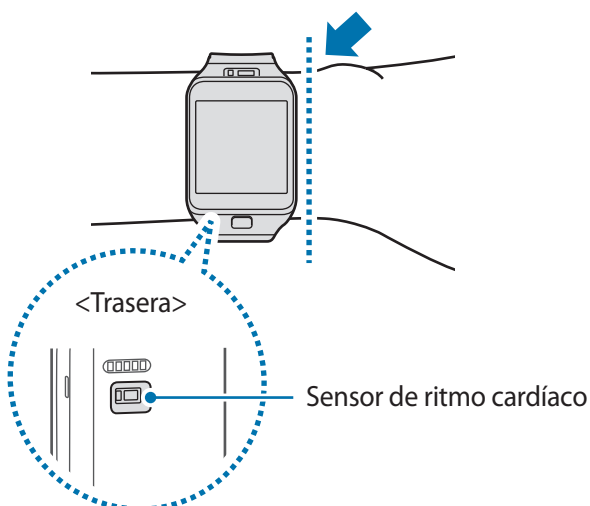



- La precisión del sensor de ritmo cardíaco podría reducirse según las condiciones de medición y los alrededores.
- Usa la función de ritmo cardíaco para medir tu ritmo cardíaco.
- No mire directamente las luces del sensor de ritmo cardíaco. Si lo hace, podría sufrir daños en la visión. Asegúrate de que los niños no miren directamente la luz.
- Las temperaturas ambiente frías pueden afectar la medición; durante el invierno o en lugares de clima frío, mantente cálido al controlar tu ritmo cardíaco.
- Para medir su ritmo cardíaco, deberá estar sentado y relajado. No se mueva mientras mide el ritmo cardíaco. Si lo hace, el dispositivo podría registrar el ritmo cardíaco de forma incorrecta.
- Si obtienes un valor que difiere mucho del ritmo cardíaco esperado, descansa durante 30 minutos y vuelve a medirlo.
- Si fuma o consume bebidas alcohólicas antes de realizar el control, su ritmo cardíaco podría ser diferente del ritmo cardíaco normal.
- Evite hablar, bostezar o respirar profundamente mientras se esté midiendo el ritmo cardíaco. Si lo hace, el dispositivo podría registrar el ritmo cardíaco de forma incorrecta.
- Dado que el sensor de ritmo cardíaco usa la luz para calcular el ritmo cardíaco, la precisión podría variar debido a factores físicos que afectan la absorción y el reflejo de la luz, como la circulación de la sangre, la presión arterial, el estado de la piel, el lugar y la concentración de vasos sanguíneos. Además, si tu ritmo cardíaco es demasiado alto o demasiado bajo, los resultados podrían ser imprecisos.
- Los usuarios con muñecas pequeñas podrían obtener resultados imprecisos si el dispositivo queda suelto, lo cual provoca el reflejo desparejo de la luz. Si la medición del ritmo cardíaco no funciona correctamente, ajusta la posición del sensor de ritmo cardíaco del dispositivo hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo sobre tu muñeca, o gira el dispositivo de modo que el sensor quede apoyado firmemente sobre la parte interna de tu muñeca.
- Si el sensor de ritmo cardíaco se ensucia, límpielo y vuelva a intentarlo. Las obstrucciones entre la correa del dispositivo y su muñeca, como el vello corporal u otros objetos, podría impedir que la luz se refleje de forma pareja. Asegúrate de retirar estas obstrucciones antes de usar el sensor.
- Si el dispositivo se calienta, retíralo hasta que se enfríe. Si expones tu piel a una superficie caliente del dispositivo durante mucho tiempo, podrías quemarte.

Podómetro

En la pantalla de recuento de pasos, inicie el podómetro para contar los pasos y ver la distancia que caminó y las calorías quemadas.


Antes de usar esta aplicación:

- Si acaba de comprar el Gear o lo ha restablecido, lea los datos de la pantalla acerca de la aplicación y toque **Aceptar**.
- El podómetro comenzará a contar tus pasos automáticamente al conectar el Gear con un dispositivo móvil.

Contar pasos

- 1 Toque **Podómetro** en la pantalla de inicio.

En la pantalla, podrá ver información, como el recuento de pasos y las calorías quemadas.

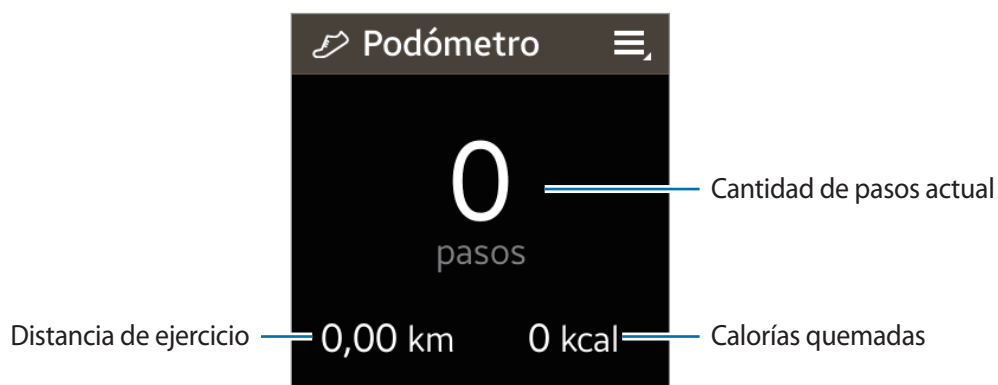

- 2 Toque la pantalla, y después toque **Pausa** para detener el recuento.

Usar funciones adicionales

En la pantalla del podómetro, toque  para usar funciones adicionales:

- Para ver los registros anteriores, toque **Historial**.
- Para establecer el objetivo, toque **Objetivo**.
- Para restablecer el recuento de pasos, toque **Restabl. pasos**.
- Para compartir sus registros con otras personas, toque **Compartir**.
- Para ver información de ayuda, toque **Ayuda**.



- Es posible que se produzca un breve retraso mientras el podómetro controla los pasos y muestra el recuento. También podría producirse un breve retraso antes de que la ventana emergente indique que has alcanzado tu objetivo.
- La distancia medida podría ser diferente de la distancia real si das pasos de diferente extensión, si caminas en el lugar o si paseas en un sitio.
- Si usa el podómetro mientras viaja en automóvil o entren, la vibración podría afectar el recuento de pasos.
- Solo se guardarán los registros de los últimos treinta días. Podrá ver los datos anteriores en el dispositivo móvil con la aplicación S Health instalada.

Sueño

Use esta aplicación para controlar sus patrones de sueño y registrar cuánto tiempo duerme detectando los movimientos del cuerpo mientras duerme. Podrá transferir los registros al dispositivo móvil conectado.

Antes de usar esta aplicación:


- Si acaba de comprar el Gear o lo ha restablecido, lea los datos de la pantalla acerca de la aplicación y toque **Aceptar**.
- La aplicación de Sueño controla el tiempo de sueño y los movimientos del cuerpo mientras duerme.
- Para registrar el tiempo de sueño, toque el botón Iniciar al acostarse, y toque el botón Detener al levantarse.
- La aplicación de Sueño puede registrar varios ciclos de sueño en un período de 24 horas. Todo el tiempo de sueño que la aplicación detecte dentro del período designado quedará registrado y se combinará como el período de sueño total.

Registrar el tiempo de sueño

1 Toque **Sueño** en la pantalla de inicio.

2 Toque **Iniciar**.

El tiempo de sueño aparecerá en la pantalla cuando se inicie el registro del sueño.

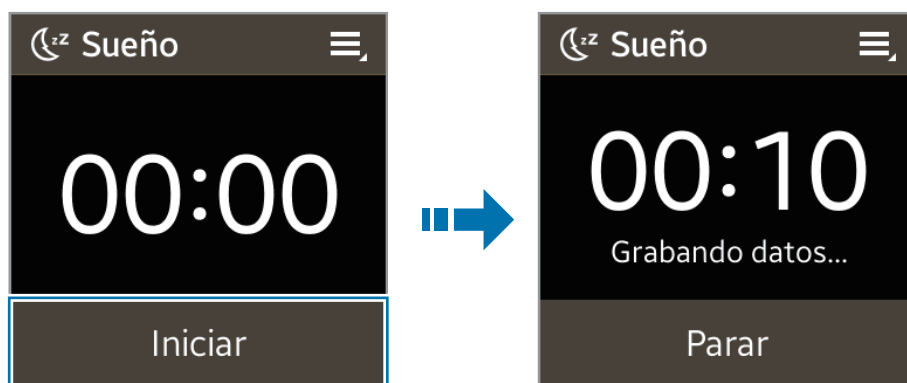

3 Toque **Parar** → **Aceptar** para dejar de registrar.

Usar funciones adicionales

En la pantalla Sueño, toque  para usar funciones adicionales:

- Para ver los registros anteriores, toque **Historial**.
- Para ver información de ayuda, toque **Ayuda**.



Solo se guardarán los registros de los últimos treinta días. Podrá ver los datos anteriores en el dispositivo móvil con la aplicación S Health instalada.

Pulsómetro

Use esta aplicación para medir y registrar su ritmo cardíaco. Podrá planificar o ajustar sus ejercicios de acuerdo con su ritmo cardíaco.



- No podrá usar la función de medición del ritmo cardíaco del dispositivo con propósitos médicos o clínicos.
- Para obtener una medición más precisa del ritmo cardíaco, deje de mover el cuerpo al medirlo. Para medir su ritmo cardíaco durante el ejercicio, use la función de ejercicio.


Para obtener mejores resultados al medir su ritmo cardíaco:


- Si acaba de comprar el Gear o lo ha restablecido, lea los datos de la pantalla acerca de la aplicación y toque **Aceptar**.
- Antes de medir el ritmo, mantenga su cuerpo caliente y descanse durante 5 minutos.
- No se mueva mientras realiza la medición.
- Consulte 'Uso del Gear en la muñeca' para obtener más detalles.

Medir el ritmo cardíaco

1 Toque **Pulsómetro** en la pantalla de inicio.

2 Toque **Iniciar** para comenzar a medir el ritmo cardíaco.

El icono  aparecerá intermitente en la pantalla cuando se inicie la medición del ritmo cardíaco. El dispositivo realizará la medición. Después, tras un retraso breve, aparecerá su ritmo cardíaco en la pantalla.

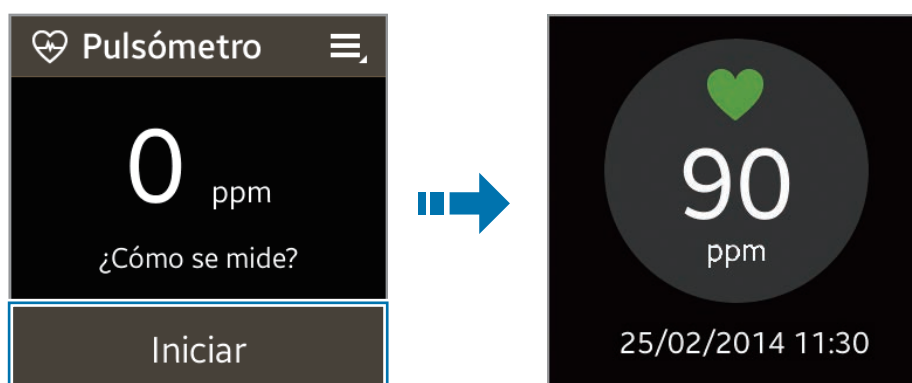

Usar funciones adicionales

En la pantalla de medición del ritmo cardíaco, toque  para usar funciones adicionales:

- Para ver los registros de su ritmo cardíaco, toque **Historial**.
- Para ver información de ayuda, toque **Ayuda**.



Solo se guardarán los registros de los últimos treinta días. Podrá ver los datos anteriores en el dispositivo móvil con la aplicación S Health instalada.

Ejercicio

Use esta aplicación para establecer objetivos de nutrición y consumo de calorías, así como también para planificar su programa de ejercicios. Vea los ejercicios realizados en el día y compárelos con su objetivo. También podrá introducir sus logros en un registro.



La función GPS del dispositivo móvil conectado se usa para comprobar datos, tales como la altitud y la velocidad, al andar en bicicleta o caminar. Asegúrese de que el Gear y el dispositivo móvil estén conectados en todo momento mientras usa esta función.

En épocas de clima frío:

- Evite usar el dispositivo en épocas de clima frío. De ser posible, use el dispositivo en interiores.
- Si usa el dispositivo al aire libre en épocas de clima frío, cubra el Gear con las mangas de su ropa antes de usarlo.
- Mida su ritmo cardíaco antes de comenzar a hacer ejercicio. Si mide su ritmo cardíaco mientras hace ejercicio, los resultados podrían ser imprecisos.
- Si acaba de comprar el Gear o lo ha restablecido, lea los datos de la pantalla acerca de la aplicación y cree su perfil. Al crear un perfil, podrá registrar su ritmo cardíaco máximo de forma manual o automática.


El ritmo cardíaco máximo es el tiempo cardíaco más acelerado al cual una persona puede llegar al hacer ejercicio. Si conoce su ritmo cardíaco máximo, introdúzcalo manualmente. Si configura el dispositivo para registrar el ritmo cardíaco automáticamente, el Gear lo calculará del siguiente modo: $210 - 0,65 \times \text{edad}$.

Controlar los datos sobre el ejercicio

- 1 Toque **Ejercicio** en la pantalla de inicio.
- 2 Seleccione un tipo de ejercicio para controlar. Podrá seleccionar entre **Carrera**, **Paseo**, **Ciclismo**, o **Senderismo**.
- 3 Toque **Iniciar** la pantalla para iniciar el control.

En la pantalla, podrá ver información, como el tiempo de ejercicio y la distancia recorrida.

Desplácese hacia la izquierda sobre la pantalla para ver más información, como las calorías quemadas y la velocidad.

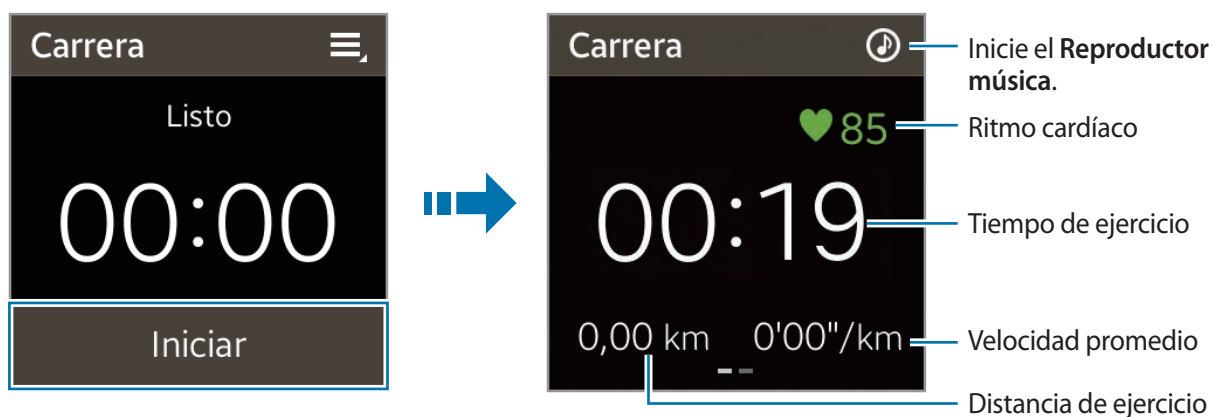


- 4 Toque la pantalla, y después toque **Parar** → **Aceptar** para dejar de controlar los datos sobre el ejercicio.
Sus registros de ejercicio aparecerán en la pantalla.
- 5 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver los registros.

Usar funciones adicionales

En la pantalla de ejercicios, toque  para usar funciones adicionales:

- Para ver los registros de ejercicio, toque **Historial**.
- Para ver información de ayuda, toque **Ayuda**.

Mientras controla los datos sobre sus ejercicios, toque  para usar las funciones adicionales. Algunas opciones podrían no estar disponibles, según el tipo de ejercicio seleccionado:

- Para ver los registros de ejercicio, toque **Historial**.
- Para establecer objetivos de ejercicios, toque **Objetivo**.
- Para recibir asesoramiento de un entrenador mientras corre en el modo de ejercicio, seleccione **Entrenamiento**.
- Para usar la función del ritmo cardíaco, seleccione **Pulsómetro**.



- Solo se guardarán los registros de los últimos treinta días. Podrá ver los datos anteriores en el dispositivo móvil con la aplicación S Health instalada.
- La distancia medida podría ser diferente de la distancia real si das pasos de diferente extensión, si caminas en el lugar o si paseas en un sitio.

Usar la función del entrenador mientras corre en el modo de ejercicios

Use la función del entrenador personal para hacer ejercicio de forma segura y efectiva. Recibirá asesoramiento de un entrenador en tiempo real que le permitirá hacer ejercicio de forma segura y efectiva para mantenerse en forma.

Acerca de la función del entrenador

La función del entrenador incluye la tecnología Firstbeat, que proporciona asistencia personalizada para hacer ejercicio. Firstbeat usa el análisis de efecto de entrenamiento (EE), que mide la carga física acumulada durante una sesión de ejercicios y evalúa el impacto del ejercicio. Los niveles de efecto de entrenamiento se basan en el perfil físico del usuario, y los datos de ritmo cardíaco quedarán registrados a medida que hace ejercicio. El nivel de efecto de entrenamiento aumentará al realizar ejercicio efectivo, y la función del entrenador usará el efecto de entrenamiento para proporcionarle comentarios.

La función proporciona comentarios a través de sugerencias tales como “aumente la velocidad”, “mantenga este ritmo” y “reduzca la velocidad”. Cuando empiece a usar la función del entrenador, esta calculará el nivel de efecto de entrenamiento adecuado según su perfil. A medida que hace ejercicio, la función analizará su historial de entrenamiento y le proporcionará asistencia personalizada. Un programa de ejercicios típico podría empezar con una intensidad más baja y aumentar la intensidad hacia el final.

Entre en www.firstbeat.fi/te para obtener más información.



El Gear mide el ritmo cardíaco con el sensor de medición de ritmo cardíaco. Esta función podría no operar correctamente si el sensor de ritmo cardíaco entra en contacto con el sudor, o si cambia de posición durante el ejercicio.



Para obtener mejores resultados con el entrenador, use la función al hacer ejercicio en lugares cerrados.

1 En la pantalla de inicio, toque **Ejercicio** → **Carrera**.

2 Toque  y seleccione **Entrenamiento**.

Toque **Entrenamiento** para configurar el efecto de entrenamiento, la duración y el ritmo cardíaco máximo.

Los siguientes datos describen el nivel de Efecto de entrenamiento:

- **Fácil:** Permite mantener la salud general y mejorar la resistencia.
- **Moderado:** Permite mantener el nivel de entrenamiento básico y mejorar la resistencia cardiovascular.
- **Mejorando:** Permite mejorar el nivel de entrenamiento básico y la resistencia cardiovascular.



- Si configura un tiempo de ejercicio más corto que el designado para el efecto de entrenamiento, la intensidad del ejercicio aumentará para ajustarse al efecto de entrenamiento.
- Si percibe alguna anomalía en el cuerpo durante el uso de la función del entrenador, interrumpa el uso de la función.

3 Desplace el dedo rápidamente hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para regresar a la pantalla de corrida.

Se completó la configuración.

4 Toque **Iniciar**.

Se iniciará la medición del ritmo cardíaco. Comience a correr una vez finalizada la medición. En la pantalla, podrá ver información, como las calorías quemadas y la velocidad.


5 Cuando termine de correr, toque la pantalla, y después toque **Parar** → **Aceptar** para dejar de controlar los datos sobre el ejercicio.

Mensajes




Use esta aplicación para ver los mensajes recibidos en el dispositivo móvil conectado, realizar llamadas o responder al remitente con el Gear.

Toque **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.



Realizar una llamada

Para llamar al remitente, desplácese hacia la derecha sobre el mensaje en la lista, o toque  → **Llamar** en la pantalla de navegación del mensaje.


Responder un mensaje


Toque  en la pantalla de navegación de mensajes, o toque  → **Responder**. Al responder, podrá usar frases definidas por el usuario y guardadas en el Gear Manager, S Voice y emoticonos. Toque  en el menú de respuesta para seleccionar las opciones de introducción de texto.


Ver un mensaje en el dispositivo móvil conectado

Para ver un mensaje en el dispositivo móvil conectado, toque  en la pantalla de navegación de mensajes, o toque  → **Ver**.

Eliminar mensajes

En la pantalla de navegación de mensajes, toque  → **Eliminar**.

También podrá tocar , seleccionar varios mensajes eliminar, y después tocar **Eliminar** para eliminar varios mensajes a la vez.

Toque  para seleccionar todos los archivos a la vez.

Reproductor música

Use esta aplicación para escuchar música guardada en el Gear.

Toque **Reproductor música** en la pantalla de inicio.

Antes de usar esta aplicación:

Si acaba de comprar el Gear o lo ha restablecido, lea los datos de la pantalla acerca de la aplicación y toque **Aceptar**.

Vincular con auriculares Bluetooth


- 1 En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** para activar la función Bluetooth.
- 3 Toque **Auricular BT** y seleccione un auricular en la lista de auriculares detectados.

Escuchar música

Toque  para reproducir música.

Permite ajustar el volumen o escuchar música con un auricular Bluetooth.

Permite reiniciar el archivo que se está reproduciendo actualmente o pasar al archivo anterior. Manténgalo pulsado para retroceder rápidamente.

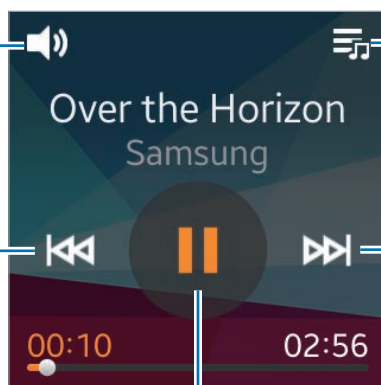


Permite mostrar la lista de archivos. Permite definir opciones de reproducción aleatoria y repetición.


Permite pasar al archivo siguiente. Manténgalo pulsado para avanzar rápidamente.

Permite pausar y reanudar la reproducción.

Control multimedia

Use esta aplicación para reproducir y controlar archivos multimedia. Podrá iniciar el reproductor de música en el dispositivo móvil conectado y controlar la reproducción con el Gear. Para otros archivos multimedia, primero inicie la reproducción en el dispositivo móvil. Podrá controlar la reproducción del archivo actual desde el Gear.

- 1 Toque **Control multimedia** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Toque  para reproducir archivos multimedia en el dispositivo móvil conectado.

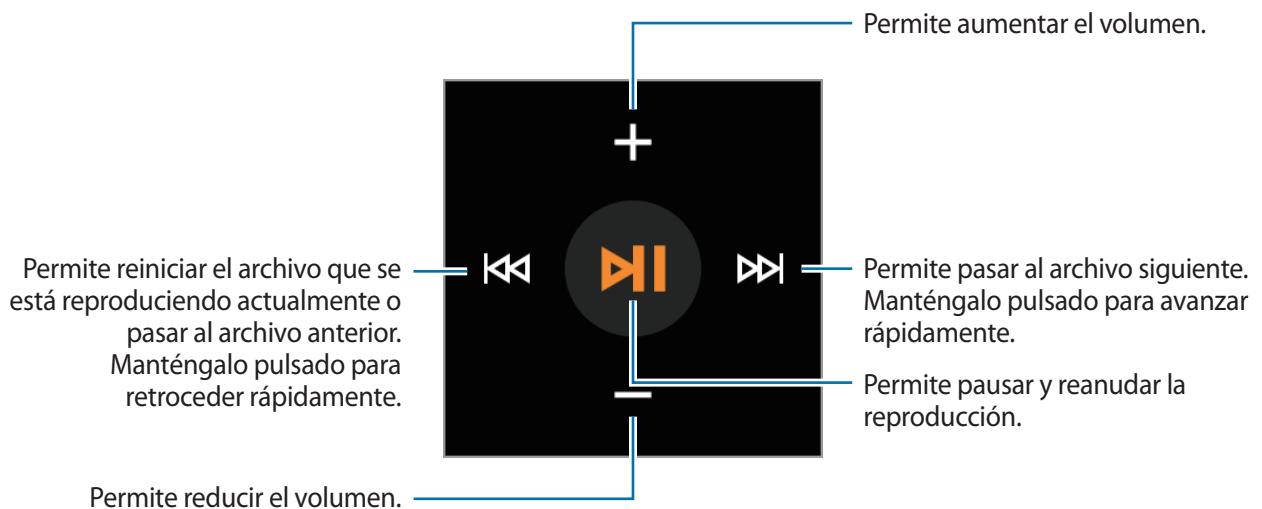

Cronómetro

Use esta aplicación para medir el tiempo transcurrido.

- 1 Toque **Cronómetro** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Toque **Iniciar** para controlar la duración de un evento.
 - Para registrar tiempos de vueltas, toque **Etapa**.
 - Para detener el registro del tiempo, toque **Parar**.
 - Para eliminar los registros de tiempos de vueltas, toque **Restab.**

Contactos

Use esta aplicación para ver la lista de contactos del dispositivo móvil conectado en el Gear.

Toque **Contactos** en la pantalla de inicio.





Podrá realizar una llamada o enviar un mensaje a un contacto desplazándose hacia la izquierda o hacia la derecha en un contacto.


Notas de voz

Use esta aplicación para registrar notas de voz. Las notas de voz que grabe en el Gear se transferirán al dispositivo móvil conectado automáticamente.




Toque **Notas de voz** en la pantalla de inicio.



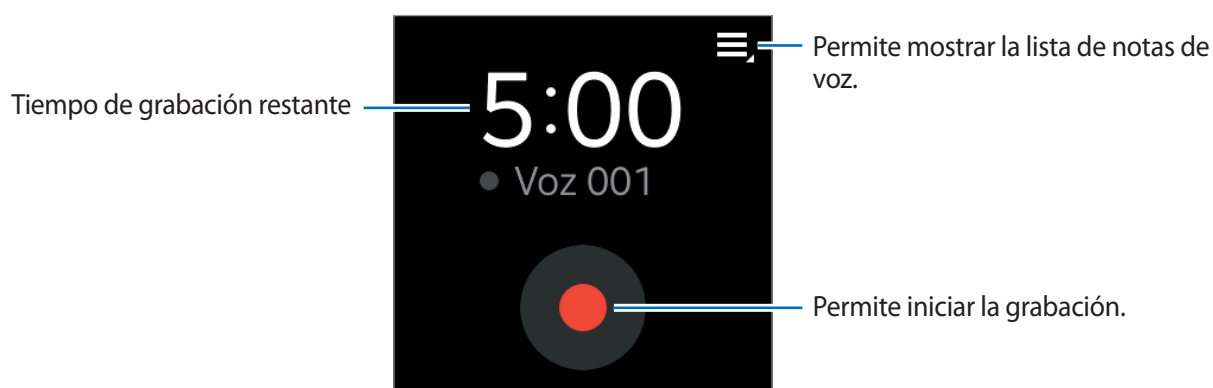



Grabar notas de voz

Toque  para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono que se encuentra en la parte inferior derecha del Gear. Toque  para pausar la grabación. Toque  para finalizar la grabación. Para cancelar la grabación toque .



Reproducir notas de voz

Toque , y seleccione una nota de voz para reproducir. Si graba texto hablado y lo convierte en un archivo de datos, aparecerá  junto al nombre del archivo. Al tocar , el Gear mostrará el contenido en forma de texto en la pantalla durante la reproducción.

-  : Ajuste el volumen tocando  o . También podrá conectarse con un auricular Bluetooth para escuchar la nota de voz.
-  : Permite pausar la reproducción.
-  /  : Permite pasar a la nota anterior o siguiente.

Correo

Use esta aplicación para comprobar los mensajes de correo electrónicos recibidos en el dispositivo móvil conectado.

Toque **Correo** en la pantalla de aplicaciones.


Para abrir un mensaje de correo electrónico, seleccione uno en la lista y tóquelo. Aparecerá la pantalla de navegación del correo electrónico.

Comprobar el correo electrónico en el dispositivo móvil conectado

Para comprobar el correo electrónico en el dispositivo móvil conectado, toque  en la pantalla de navegación del correo electrónico, o toque  → **Ver en dispositivo**.

Eliminar mensajes de correo electrónico

En la pantalla de navegación del correo electrónico del Gear, toque  → **Eliminar**.

También podrá tocar , seleccionar varios mensajes de correo electrónico para eliminar, y después tocar **Eliminar** para eliminar los mensajes de correo electrónico en conjunto.

Toque  para seleccionar todos los mensajes de correo electrónico a la vez.

Agenda

Use esta aplicación para ver los eventos programados en el dispositivo conectado con el Gear.

Toque **Agenda** en la pantalla de aplicaciones.

Seleccione un evento en la lista para ver los detalles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla, o toque las flechas izquierda y derecha para cambiar la fecha.

Controles

Vea el estado de la conexión y la vida útil restante de la batería. Ajuste el volumen y el brillo de la pantalla.


Toque **Controles** en la pantalla de inicio.

Registros

Use esta aplicación para ver los registros de llamadas y mensajes del dispositivo móvil conectado en el Gear.

Toque **Registros** en la pantalla de inicio.

Seleccione un registro y desplácese hacia arriba o hacia abajo para buscar el registro que desee. Para realizar una llamada, arrastre un registro hacia la derecha. Para enviar un mensaje, arrastre un registro hacia la izquierda.

En la vista detallada del registro, toque  para llamar al número.

Para seleccionar el tipo de registros que desea mostrar, abra la lista de registros y arrastre el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla. Después, toque **Filtrar por** para seleccionar los registros que desea mostrar.

Cámara

Use esta aplicación para tomar fotos o grabar vídeos. El Gear puede guardar hasta 50 fotos y 9 vídeos.

Use **Galería** para ver fotos y vídeos capturados con la cámara del Gear.

Toque **Cámara** en la pantalla de inicio.



- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el Gear podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.
- Si el Gear guardó 50 fotos o 9 videos, no podrá capturar más fotos o vídeos. Acceda a la Galería y elimine archivos o transfiera archivos al dispositivo móvil conectado. Después de transferir archivos al dispositivo móvil y tomar más fotos o vídeos, el Gear eliminará algunos archivos que se transferirán para liberar espacio en la memoria.
- No podrá usar esta aplicación mientras el dispositivo se esté cargando.


Normas para el uso de la cámara

- No tome fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotos

Toque la pantalla para tomar una foto.


Permite alternar entre el modo de imagen y de vídeo.

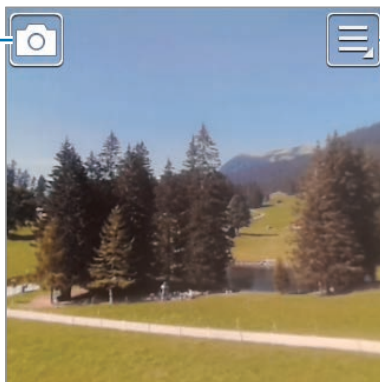

Permite cambiar los ajustes de la cámara.

Tomar una foto con sonido

Use este modo para capturar el sonido del ambiente al tomar una foto.


Toque  → **Sound & shot** → **Activado**. Desplácese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para regresar a la pantalla de la cámara, y toque la pantalla para tomar una foto. El Gear grabará 9 segundos de audio después de tomar una foto. Para detener la grabación del sonido, toque la pantalla nuevamente.

Ver imágenes

Después de tomar una foto, desplácese hacia la izquierda para ver la imagen. Desplácese hacia la derecha para regresar a la pantalla de la cámara.

Grabar vídeos

Grabar un vídeo


Toque , y después toque la pantalla para capturar un vídeo. Para detener la grabación, toque la pantalla nuevamente.

El tiempo máximo de grabación es de 15 segundos. Después de grabar tres vídeos, la cámara se apagará para preservar el rendimiento del dispositivo.

Ver vídeos

Después de grabar un vídeo, desplácese hacia la izquierda para reproducirlo. Desplácese hacia la derecha para regresar a la pantalla de la cámara.

Configurar los ajustes de la cámara

Toque  para configurar los ajustes de la cámara. No todas las opciones siguientes estarán disponibles en los modos de cámara y videocámara.

- **Modo de enfoque:** Permite seleccionar un modo de enfoque. **Auto** es para que la cámara controle los ajustes. **Macro** se usa para objetos muy cercanos.
- **Tamaño de foto / Tamaño de vídeo:** Permite seleccionar una resolución. Use una mayor resolución para obtener una mejor calidad. Las resoluciones más altas ocuparán más memoria.
- **Sound & shot:** Use esta función para tomar una foto con sonido.
- **Firma:** Permite definir el Gear para añadir una firma a las fotos.
- **Etiq. ubicación:** Permite adjuntar una etiqueta de ubicación GPS a la foto.



- Evite usar la función de la etiqueta de ubicación en lugares oscuros, entre edificios altos o en épocas de mal clima. La recepción de señales GPS podría fallar.
- Los datos de ubicación aparecerán al cargar las imágenes en Internet. Para evitar que se muestren los datos de ubicación, desactive la función de la etiqueta de ubicación.

- **Control de voz:** Permite configurar el Gear para que reconozca comandos de voz.




Algunos ajustes no se guardarán al apagar la cámara.

Cuenta atrás

Use esta aplicación para usar el Gear como un temporizador de cuenta atrás.

1 Toque **Cuenta atrás** en la pantalla de aplicaciones.

2 Defina la duración y toque **Iniciar**.

Quando suene el temporizador, arrastre  fuera del círculo grande.

Ajustes

Reloj

Cambie el tipo de reloj que aparece en la pantalla del reloj.

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Reloj**.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para seleccionar un tipo de reloj.

Fondos

Cambie el color de la pantalla de inicio. O defina una imagen o una foto almacenada en el Gear como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Fondos**.

Notificaciones

Use el Gear para mantenerse al día con una amplia variedad de eventos, como llamadas perdidas o nuevos mensajes, recibidos en el dispositivo móvil conectado.

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Notificaciones**.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en el Gear.

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Sonido**.

- **Volumen:** Permite ajustar el nivel de volumen de varios sonidos, tales como los sonidos multimedia, las melodías, las notificaciones y los sonidos del sistema.
- **Modo de sonido:** Permite seleccionar el modo de sonido del Gear entre sonido, vibración y silencio.
- **Sonido toque:** Permite definir el Gear para que emita un sonido al seleccionar aplicaciones u opciones en la pantalla táctil.
- **Melodías:** Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Notificaciones:** Permite seleccionar una melodía que sonará al ocurrir eventos tales como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Vibración:** Permite ajustar la intensidad de la notificación mediante vibración.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Pantalla**.

- **Brillo:** Permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Tiempo espera:** Permite definir el tiempo que el Gear deberá esperar antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Fuente:** Permite cambiar el tipo y el tamaño de fuente del texto en pantalla.
- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.



Cuando el Gear esté conectado con un dispositivo móvil, los ajustes de idioma del dispositivo móvil se aplicarán al Gear. Solo podrá modificar los ajustes de idioma en el dispositivo móvil conectado.

- **Gesto despertar:** Permite configurar el Gear para que se encienda y muestre una pantalla determinada al usar un gesto. Levante la mano en la cual tenga colocado el Gear, y mire la pantalla del Gear durante algunos segundos. La pantalla se activará y aparecerá una pantalla predeterminada.
- **Tam icono inicio:** Podrá ajustar el tamaño de los iconos que aparecen en la pantalla de inicio.
- **Edit pant inicio:** Podrá cambiar la ubicación de los iconos que aparecen en la pantalla de inicio y eliminarlos.

Bluetooth

Configure los ajustes de la función Bluetooth.

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Auricular BT:** Permite buscar auriculares Bluetooth y conectarlos al Gear.
- **Hacer visible:** Permite configurar el Gear para que aparezca en las listas de otros dispositivos cuando busquen dispositivos Bluetooth.

Modo Bloqueo

Bloquea todas las notificaciones, excepto las de la alarma y el temporizador.

En la pantalla de inicio, pulse **Ajustes** → **Modo Bloqueo**, y después selecciona una opción.

Doble pulsac

Defina una aplicación para iniciarla automáticamente al pulsar dos veces el botón Encendido.

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Doble pulsac**, y después seleccione una opción.

Bloqueo de privacidad

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Bloqueo de privacidad**.

- **Bloq. privacidad:** Permite activar o desactivar la función de bloqueo de privacidad configurando un PIN de al menos cuatro números. Podrá desbloquear la pantalla del Gear introduciendo el PIN cuando el dispositivo móvil y el Gear estén desconectados.
- **Ayuda:** Permite acceder a la información de ayuda para usar la función de bloqueo de privacidad.

Perfil

Cree un perfil introduciendo sus datos físicos, como su sexo y su altura.

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Perfil**, y después seleccione una opción.

Restab. Gear

Permite restablecer los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos los datos. Las aplicaciones predeterminadas no se eliminarán.

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Restab. Gear**.



Al conectar el Gear con otro dispositivo móvil

Si desea conectar el Gear con un dispositivo móvil que acaba de comprar o con otro dispositivo por primera vez, restablezca el Gear. Al restablecer el Gear, se eliminarán los datos de la memoria. Después de restablecerlo, podrá conectar el Gear con otro dispositivo móvil.

Información del dispositivo

En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Información del dispositivo**.

- **Sobre Gear:** Permite acceder a información acerca del Gear.
- **Depuración USB:** Permite activar o desactivar el modo de depuración USB. Podrá usar este modo al desarrollar aplicaciones conectando el Gear con un ordenador mediante un cable USB.

Gear Manager

Iniciar el Gear Manager


Esta aplicación le permitirá conectarse con un dispositivo móvil y personalizar los ajustes y las aplicaciones del Gear. Además, podrá usarla para acceder a las funciones del dispositivo móvil conectado.

En la pantalla de aplicaciones del dispositivo móvil conectado, toque **Gear Manager**.



Algunas opciones podrían no estar disponibles, según el tipo de dispositivo móvil conectado.

Conectar un Gear nuevo

En la parte superior de la pantalla del Gear Manager, toque  → **Buscar dispositivos nuevos**.
Desconecte el Gear que esté usando actualmente y conecte otro Gear.

Configurar los ajustes del Gear

Acceda a información sobre el Gear y actualice el software.

Toque el nombre del Gear en la lista de **DISPOSITIVO VINCULADO** en la pantalla del Gear Manager, y después use las siguientes funciones:

- **Conectar / Desconectar:** Permite conectar o desconectar un Gear.
- **Renombrar:** cambia el nombre del Gear.
- **Actualizar software:** Permite actualizar el Gear con la última versión del software.
- **Número de modelo:** Permite ver los detalles del modelo del Gear.
- **Versión de software:** Permite ver información sobre la versión del Gear.

Estilo pantalla de inicio

Cambie los ajustes de la pantalla de inicio del Gear.

Toque **Estilo pantalla de inicio** en la pantalla del Gear Manager.

Fondos de pantalla

Cambie el color de la pantalla de inicio del Gear. O defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo móvil como fondo para la pantalla de inicio del Gear.


Toque **Fondos de pantalla** en la pantalla del Gear Manager.

Seleccione una imagen de fondo para la pantalla de inicio. El fondo seleccionado se aplicará a la pantalla de inicio del Gear.

Reloj

Podrá cambiar los tipos de reloj que se muestran en la pantalla del reloj.

Toque **Reloj** en la pantalla del Gear Manager. Seleccione el tipo de reloj que desee.

Para configurar la información detallada en la pantalla del reloj, toque  junto a la lista de relojes y seleccione un elemento.

S Health

Podrá transferir los registros de S Health guardados en el Gear al dispositivo móvil conectado.

Para configurar el intervalo de tiempo para enviar archivos, en la pantalla del Gear Manager, toque  junto a **S Health** y toque **Intervalo transferen podómetro**. Toque **Transferir ahora** para enviar un archivo inmediatamente.

Toque **S Health** en la pantalla del Gear Manager para iniciar S Health.

Notificaciones

Manténgase al día con una amplia variedad de eventos, como llamadas perdidas o nuevos mensajes, recibidos en el dispositivo móvil conectado. También podrá configurar ajustes para la función de notificación.

En la pantalla del Gear Manager, toque **Notificaciones**, arrastre el interruptor **Notificaciones** hacia la derecha, y después seleccione elementos.

- **Limitar notificaciones:** Permite configurar el Gear para que no emita ciertas notificaciones, tales como llamadas o mensajes.
- **Retransmisión inteligente:** Permite configurar el dispositivo para que emita alertas inmediatamente acerca de nuevas notificaciones cuando lo levanta. Al mismo tiempo, el Gear recibirá notificaciones mensajes nuevos o llamadas perdidas.



- Esta función solo estará disponible cuando la pantalla del Gear esté activada.
- Algunos dispositivos móviles no admiten esta función.
- Para ver los detalles cuando la pantalla esté bloqueada, primero deberá desbloquear el dispositivo móvil.
- **Vista previa de mensaje:** Permite configurar ventanas emergentes para mostrar el nombre de la aplicación o el contenido.
- **Mantener pant apagada:** Permite recibir notificaciones con la pantalla apagada.
- **ALERTAS INSTANTÁNEAS GEAR:** Permite definir los elementos que desea recibir directamente en el Gear.
- **NOTIFICACIONES GEAR:** Defina los elementos para los cuales desee recibir notificaciones en el Gear si no los comprueba en el dispositivo móvil conectado.
- **NOTIFICACIONES GENERALES:** Permite definir elementos adicionales para los cuales desea recibir notificaciones en el Gear.

Mis aplicaciones

Podrá administrar los ajustes de las aplicaciones instaladas en el Gear. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver todas las aplicaciones instaladas en el Gear.


Toque **Mis aplicaciones** en la pantalla del Gear Manager.

Configurar los ajustes de las aplicaciones

Toque  junto a una aplicación y configure los ajustes.



Transferir archivos de música desde el dispositivo móvil al Gear

Podrá transferir archivos de música guardados en el dispositivo móvil al Gear.

Toque  junto a **Reproductor música**, toque **Enviar pistas al Gear**, mantenga pulsado un archivo, y después seleccione archivos para transferir. Para transferir los archivos seleccionados al Gear, toque **Enviar**.

Transferir fotos, vídeos y notas de voz al Gear

Podrá transferir archivos tales como fotos, vídeos y notas de voz, a dispositivos móviles.

- Para transferir notas de voz, toque  junto a **Notas de voz** y toque **Transferir automáticamente** → **Ninguno** → **Transferir ahora**. Para configurar los archivos para que se transfieran automáticamente a un dispositivo móvil al grabar notas con el Gear, toque **Transferir automáticamente** → **Siempre**.
- Para transferir fotos y vídeos, toque  a la derecha de **Cámara**, y toque **Transferir automáticamente** → **Manual** → **Transferir ahora**. Para configurar los archivos para que se transfieran automáticamente a un dispositivo móvil al capturar imágenes con el Gear, toque **Transferir automáticamente** → **Siempre**.

Samsung Apps

Podrá descargar aplicaciones desde **Samsung Apps**.

Toque **Samsung Apps** en la pantalla del Gear Manager. Busque una aplicación y selecciónela para descargarla.



Para instalar aplicaciones descargadas desde fuentes diferentes a **Samsung Apps**, en la pantalla de Gear Manager, toque **Ajustes** → **Fuentes desconocidas** → **OK**.

Buscar mi Gear

Si pierde el Gear, el Gear Manager lo ayudará a encontrarlo.

Toque **Buscar mi Gear** en la pantalla del Gear Manager.

Toque **Iniciar**, el Gear emitirá sonidos y activará la pantalla.



Esta función solo está disponible cuando el Gear y el dispositivo móvil están conectados.

Ajustes

Use esta aplicación para configurar el Gear y definir diversas opciones.

Toque **Ajustes** en la pantalla del Gear Manager.

Copia de seguridad y restauración

Realice una copia de seguridad de los datos almacenados en el Gear o restaure los datos de copia de seguridad. En la pantalla de Ajustes, toque **Copia de seguridad y restauración**.

Configurar el botón Encendido

Defina las acciones que se realizarán al pulsar dos veces el botón Encendido del Gear.

En la pantalla de ajustes, toque **Pulse 2 vec tecla inicio**, y después seleccione una opción.

Activar la función de bloqueo automático

Configure el dispositivo móvil para que se bloquee automáticamente al desconectarlo del Gear.

En la pantalla de Ajustes, seleccione **Bloqueo automático**.

Toque **Continuar**, dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después dibuje el patrón nuevamente para verificarlo.

Cuando no sea posible detectar el Gear, el bloqueo de patrón se activará automáticamente en el dispositivo móvil.

Cuando el Gear vuelva a ser detectado, se desactivará el bloqueo de patrón.

Uso de un gesto de activación

Configure el Gear para que reconozca su gesto de activación y muestre el reloj o la última página a la cual haya accedido cuando la pantalla esté apagada.

En la pantalla de Ajustes, toque **Gesto para despertar**, y después arrastre el interruptor **Gesto para despertar** hacia la derecha. Para seleccionar una pantalla predeterminada que aparecerá cuando se encienda la pantalla, toque **Selec. pantalla mostrada**.

Para activar el Gear, levante la mano en la cual tenga colocado el Gear, y mire la pantalla del Gear durante algunos segundos. La pantalla se activará y aparecerá una pantalla predeterminada.

Definir un método para introducir texto y administrar plantillas

Seleccione un método para introducir texto y administrar plantillas de mensajes.

- **Predeterm.:** Permite seleccionar un método para introducir texto.
- **Editar plantillas texto:** Permite administrar las plantillas de mensajes para usarlas al responder a los mensajes.

Responder una llamada entrante al usar el comando de voz

Cuando reciba una llamada, podrá aceptarla o rechazarla con un comando de voz.

En la pantalla de Ajustes, seleccione **Llamadas entrantes**.

Configurar los mensajes de emergencia

Permite configurar el dispositivo para que envíe un mensaje a ciertos destinatarios en caso de emergencia.

En la pantalla de Ajustes, toque **Enviar mensajes de ayuda**, y después arrastre el interruptor **Enviar mensajes de ayuda** hacia la derecha. Pulse el botón Encendido tres veces para enviar un mensaje de emergencia que incluya su ubicación actual.



Algunos dispositivos móviles no admiten esta función.

Configurar contactos de emergencia

Podrá predefinir contactos para enviarles un mensaje en una situación de emergencia.

En la pantalla de ajustes, toque **Administrar contactos principales** → **Crear contacto principal** → **Crear nuevo contacto** o **Seleccionar desde contactos**. Podrá crear un contacto nuevo o seleccionar uno en la lista de contactos.



Algunos dispositivos móviles no admiten esta función.

Definir un nivel de seguridad

Permita o bloquee la instalación de aplicaciones de tiendas diferentes a **Samsung Apps**.

En la pantalla de Ajustes, seleccione **Fuentes desconocidas**.

Ver la licencia de código abierto

Podrá ver la información sobre las licencias de código abierto.

En la pantalla de Ajustes, toque **Licencia código abierto**.

Ver la versión del Gear Manager

Vea información sobre la versión del Gear Manager en **Versión del Gear Manager**.

Ayuda

Podrá acceder a información acerca del uso del Gear y otras aplicaciones útiles.

Toque **Ayuda** en la pantalla del Gear Manager.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su Gear.

Su Gear no se enciende

Si la batería está completamente descargada, el Gear no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el Gear.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si tiene guantes puestos, si no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si toca la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el Gear para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del Gear esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un Centro de Servicio de Samsung.

El Gear deja de responder o presenta errores graves

Si el Gear se congela o se cuelga, es posible que deba cerrar las aplicaciones y encender el Gear para recuperar la funcionalidad. Si el Gear se congela o no responde, mantenga pulsado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de inicio, toque **Ajustes** → **Restab. Gear** → **Aceptar**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el Gear.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

Otro dispositivo Bluetooth no puede ubicar el Gear

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el Gear.
- Restablezca el Gear e inténtelo nuevamente.
- Asegúrese de que el Gear y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango de conexión Bluetooth (10 m). La distancia podrá variar según el entorno en el cual use los dispositivos.

Si una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión Bluetooth, o el Gear y el dispositivo móvil están desconectados

- Asegúrese de que la función Bluetooth de ambos dispositivos esté activada.
- Asegúrese de que no haya obstáculos, como paredes o equipos eléctricos, entre los dispositivos.
- Asegúrese de que la última versión de la aplicación Gear Manager esté instalada en el dispositivo móvil.
- Asegúrese de que el Gear y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango de conexión Bluetooth (10 m). La distancia podrá variar según el entorno en el cual use los dispositivos.
- Reinicie ambos dispositivos y vuelva a iniciar la aplicación Gear Manager en el dispositivo móvil.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de que el Gear esté conectado con un dispositivo móvil.
- Asegúrese de que el dispositivo móvil conectado haya accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber definido la función de restricción de llamadas para el número de teléfono que está marcando en el dispositivo móvil conectado.
- Asegúrese de no haber definido la función de restricción de llamadas para el número de teléfono entrante en el dispositivo móvil conectado.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen o muévase hacia otro lugar.

La calidad de sonido es deficiente

Los problemas de conectividad podrían deberse a inconvenientes con las conexiones de red del dispositivo móvil.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de colocar el Gear en la base de carga, y conecte la base al cargador de forma correcta.
- Si los terminales de carga están sucias, la batería podría no cargarse correctamente, o el Gear podría apagarse. Limpie ambos contactos dorados e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un Centro de Servicio de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer el Gear a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de batería aumenta al usar ciertas aplicaciones.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

El Gear está caliente al tacto

El Gear puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del Gear durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del Gear.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El Gear debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería.
- Libere espacio en la memoria eliminando archivos del Gear.
- Reinicie el Gear. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si toma fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar fuera de foco.

No se establece una conexión cuando conecta el Gear a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el Gear.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en el ordenador.

Se han perdido los datos almacenados en el Gear

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el Gear. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable por la pérdida de los datos almacenados en el Gear.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del Gear

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

Algunos contenidos podrían diferir de su Gear de acuerdo con la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y estarán sujetos a cambio sin previo aviso.



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.