



SM-C111

# دفترچه راهنمای کاربر

# فهرست مطالب

## ابتدا این مطلب را مطالعه کنید

### آغاز به کار

۸	نمای کلی دستگاه
۹	دکمه ها
۱۰	محتویات بسته
۱۱	جاگذاری سیم کارت یا USIM و باتری
۱۴	شارژ کردن باتری
۱۷	وارد کردن کارت حافظه
۱۹	وصل کردن بند دستی
۱۹	روشن و خاموش کردن دستگاه
۲۰	نگه داشتن دستگاه
۲۰	قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه

### مقدمات

۲۱	استفاده از صفحه لمسی
۲۴	نمادهای نشانگر
۲۵	پانل های اعلان ها و تنظیم سریع
۲۹	صفحه اصلی و صفحه برنامه
۳۳	باز کردن برنامه ها
۳۳	نصب یا حذف برنامه ها
۳۵	وارد کردن متن
۳۷	استفاده از ویژگی ذخیره نیرو
۳۹	دسترسی به اطلاعات راهنما

## شخصی سازی

۴۰	تغییر به حالت آسان
۴۰	مدیریت صفحه اصلی و صفحه برنامه ها
۴۳	تغییر روش قفل صفحه
۴۴	تنظیم کاغذ دیواری
۴۴	تغییر دادن آهنگ های زنگ
۴۵	تنظیم حساب ها
۴۵	جابجایی مخاطبین از سایر دستگاه ها به دستگاه خودتان

## قابلیت اتصال شبکه

۴۷	متصل شدن به یک شبکه تلفن همراه
۴۷	اتصال به یک شبکه Wi-Fi
۴۹	استفاده از کلید شبکه هوشمند
۴۹	تنظیم دستگاه ها و استفاده از نقطه های اتصال تلفن همراه

## حرکات و ویژگی های قابل استفاده

۵۲	حرکات کنترلی
۵۵	جعبه ابزار

## تلفن

۵۶	برقراری تماس
۵۹	دریافت تماس ها
۶۰	در حین تماس

## مخاطبین

- ۶۲ افزودن مخاطبین
- ۶۳ مدیریت مخاطبین

## پیام‌ها و ایمیل

- ۶۶ پیام‌ها
- ۶۹ ایمیل
- ۷۱ Google Mail

## اینترنت و SNS

- ۱۰۹ اینترنت
- ۱۱۰ Chrome
- ۱۱۱ Hangouts

## ویژگی‌های صدا

- ۱۱۲ S Voice
- ۱۱۴ ضبط صدا
- ۱۱۶ جستجوی صوتی

## چند رسانه‌ای

- ۱۱۷ موزیک
- ۱۲۰ ویدئو
- ۱۲۲ YouTube
- ۱۲۳ Flipboard
- ۱۲۳ Google+
- ۱۲۳ عکس‌ها
- ۱۲۴ بازی‌های Play
- ۱۲۴ Play Music
- ۱۲۴ دکه Play

## ایمنی

- ۱۲۵ حالت اضطراری
- ۱۲۷ ارسال پیام‌های کمک
- ۱۲۸ اعلان وضعیت هوای خراب (اخبار جغرافیایی)

## دوربین

- ۷۳ اجرای دوربین
- ۷۸ استفاده از ویجت‌های دوربین
- ۷۹ جدا کردن ناحیه نوردهی و ناحیه فوکوس
- ۸۰ استفاده از نمایاب از راه دور
- ۸۱ استفاده از حالت گرفتن عکس
- ۹۱ پیکربندی تنظیمات
- ۹۹ پیکربندی تنظیمات عمومی

## گالری

- ۱۰۰ مشاهده محتوا در دستگاه
- ۱۰۲ دسترسی به سایر گزینه‌ها
- ۱۰۲ تگ کردن چهره‌ها
- ۱۰۳ استفاده از تگ دوستان

## استودیو

- ۱۰۴ استفاده از استودیوی عکس
- ۱۰۵ استفاده از استودیوی کلاژ
- ۱۰۶ استفاده از حالت عکسبرداری و بیشتر

## ابزارهای کمکی

- ۱۳۰ S Finder
- ۱۳۱ تقویم
- ۱۳۴ ماشین حساب
- ۱۳۴ ساعت
- ۱۳۶ Drive
- ۱۳۶ Dropbox
- ۱۳۷ Google
- ۱۳۸ حالت کودک
- ۱۴۱ Maps
- ۱۴۲ یادداشت
- ۱۴۳ فایل‌های شخصی

## تنظیمات

- ۱۶۲ درباره تنظیمات
- ۱۶۲ تنظیمات سریع
- ۱۶۲ اتصالات شبکه
- ۱۶۷ اتصال و اشتراک گذاری
- ۱۶۸ صدا و نمایش
- ۱۷۲ شخصی سازی
- ۱۷۳ حرکات
- ۱۷۴ کاربر و پشتیبان‌گیری
- ۱۷۵ سیستم
- ۱۸۲ برنامه های کاربردی
- ۱۸۹ تنظیمات Google

## اتصال به سایر دستگاه‌ها

- ۱۴۵ NFC
- ۱۴۷ بلوتوث
- ۱۵۰ S Beam
- ۱۵۱ اتصال سریع
- ۱۵۵ Screen Mirroring
- ۱۵۷ استفاده از ویژگی چاپ تلفن همراه

## قابلیت دسترسی

- ۱۹۰ قابلیت دسترسی
- ۱۹۱ استفاده از دکمه صفحه اصلی برای باز کردن منوهای قابلیت دسترسی
- ۱۹۱ TalkBack
- ۲۰۲ تغییر دادن اندازه فونت
- ۲۰۳ درشت نمایی صفحه
- ۲۰۳ تنظیم یادآوری های اعلان
- ۲۰۳ خاموش کردن همه صداها
- ۲۰۴ سفارشی کردن تنظیمات عنوان
- ۲۰۵ تنظیم توازن صدا
- ۲۰۵ استفاده از صدای مونو
- ۲۰۵ استفاده از لرزش خودکار
- ۲۰۶ استفاده از منوهای کمکی
- ۲۰۸ استفاده از ویژگی پیمایش هوشمند
- ۲۰۸ تنظیم گزینه‌های تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن
- ۲۰۹ استفاده از حالت کنترل تعامل
- ۲۰۹ پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها

## مدیر دستگاه و داده‌ها

- ۱۵۸ ارتقا دستگاه
- ۱۵۹ انتقال فایل ها بین دستگاه و یک رایانه
- ۱۶۰ پشتیبان گیری یا بازگرداندن داده ها
- ۱۶۱ اجرای بازنشانی داده‌ها



- ۲۱۰ استفاده از حالت تک ضربه
- ۲۱۰ پیکربندی تنظیمات قابلیت دسترسی
- ۲۱۱ استفاده از سایر ویژگی های مفید

## عیب یابی

## تمیز کردن دستگاه

# ابتدا این مطلب را مطالعه کنید

این دستگاه ارتباط تلفن همراه و سرویس های رسانه را با استفاده از جدیدترین استانداردهای سامسونگ و تخصص فنی ارائه می کند. این دفترچه راهنمای کاربر و اطلاعات موجود در [www.samsung.com](http://www.samsung.com) حاوی جزئیاتی درباره عملکردها و ویژگی های دستگاه می باشد.

- لطفا قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- شرح ها بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارائه شده اند.
- بسته به ناحیه، ارائه دهنده سرویس یا نرم افزار دستگاه ممکن است بعضی مطالب با دستگاه شما فرق داشته باشد.
- برنامه ایمنی (محتوای کیفیت بالا) که نیازمند استفاده از بخش زیادی از CPU و RAM است را اشغال می کند، بر کارایی کلی دستگاه تاثیر می گذارد. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی عرضه شده توسط ارائه کننده هایی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده توسط تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای سفارشی کردن سیستم عامل ممکن است باعث شود تا دستگاه یا برنامه های کاربردی بدرستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر رسانه های ارائه شده در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارند. خارج کردن استخراج و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت کامل استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربر است.
- برای استفاده از سرویس های داده، از قبیل تبادل پیام، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار، یا استفاده از سرویس های مکان ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید. برای اجتناب از هزینه های اضافی، یک طرح تعرفه داده مناسب انتخاب کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.
- برنامه های کاربردی پیش فرض که همراه دستگاه هستند، مشمول بروزآوری بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارائه شده همراه دستگاه سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های کاربردی نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات توافقنامه مجوز سامسونگ را نقض می کند و ضمانتنامه شما را باطل می کند.

## نمادهای دستورالعمل

اخطار: وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود




نکته: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات



# آغاز به کار

## نمای کلی دستگاه

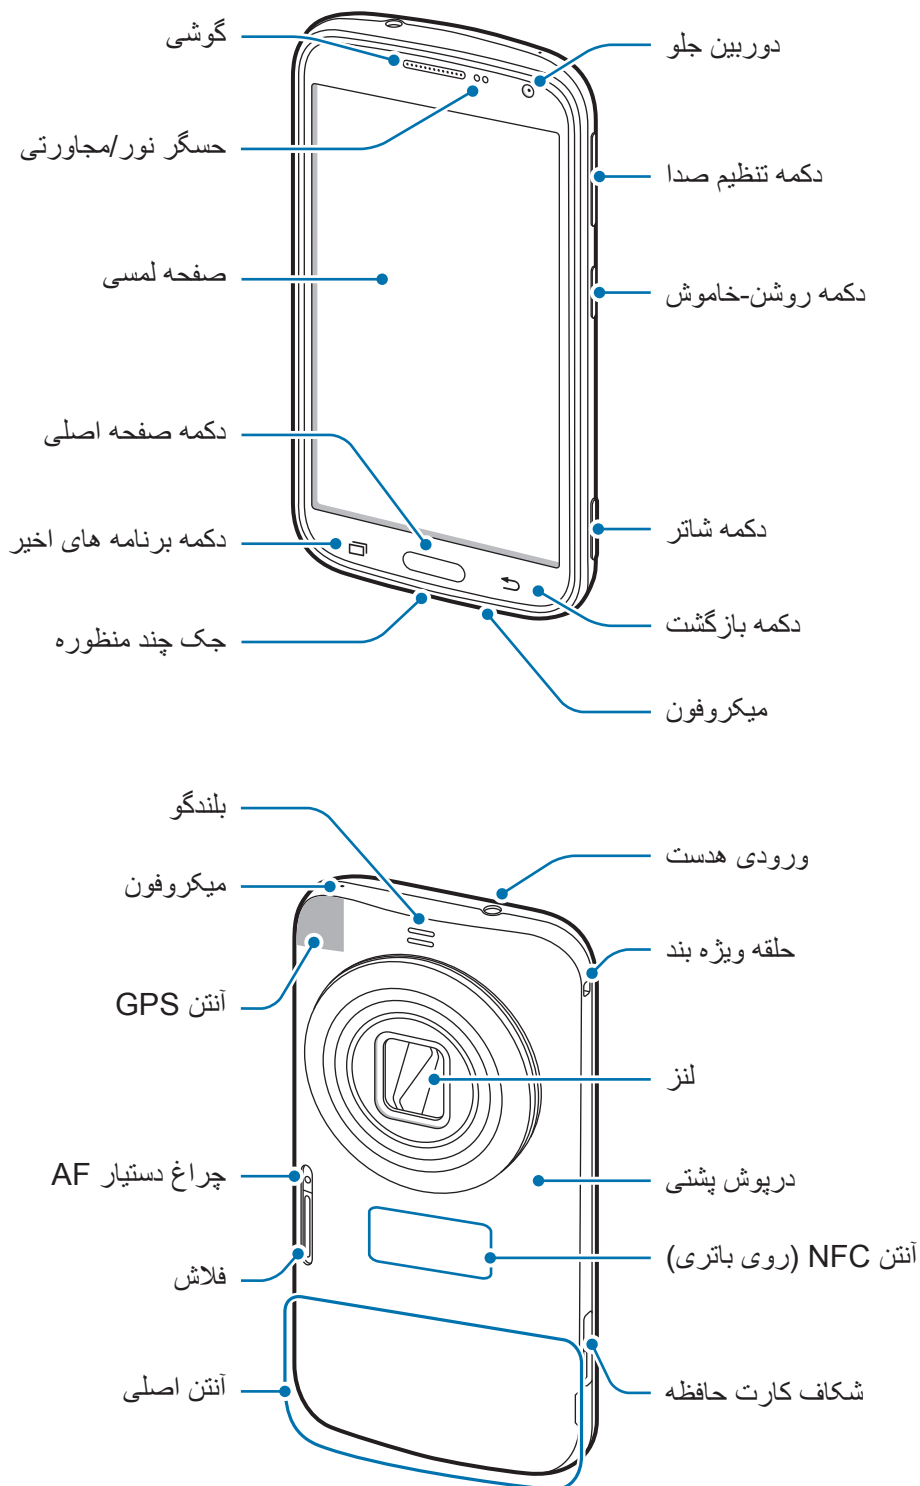



به لنز ضربه وارد نکنید. انجام این کار می تواند باعث عملکرد نادرست لنز شود.



- قسمت آنتن را با دست های خود یا سایر اشیاء نپوشانید، مگر هنگام عکس برداری یا فیلم برداری. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.
- از محافظ صفحه استفاده نکنید. این کار باعث عملکرد نادرست حسگر می شود.
- نگذارید آب با صفحه لمسی تماس پیدا کند. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

## دکمه ها

دکمه	عملکرد
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود.</li> <li>• برای قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه، فشار دهید. این دستگاه وقتی صفحه لمسی خاموش می شود به حالت قفل می رود.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ضربه بزنید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود.</li> <li>• ضربه بزنید و نگه دارید تا به گزینه های بیشتری در رابطه با صفحه فعلی دسترسی پیدا کنید.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• برای باز کردن قفل دستگاه فشار دهید. این دستگاه وقتی صفحه لمسی خاموش می شود به حالت قفل می رود.</li> <li>• فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید.</li> <li>• برای اجرا کردن <b>S Voice</b> دوبار فشار دهید.</li> <li>• فشار داده و نگه دارید تا <b>Google</b> اجرا شود.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ضربه بزنید تا به صفحه قبلی بازگردید.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• برای راه اندازی دوربین فشار داده و نگه دارید.</li> <li>• برای تنظیم فوکوس در حالت دوربین تا نیمه فشار دهید.</li> <li>• برای عکس گرفتن در حالت دوربین فشار دهید.</li> </ul>

## محتویات بسته

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه
- باتری
- راهنمای شروع سریع
- اقلام ارایه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس تفاوت کند. 
- اقلام ارایه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با دستگاه شما سازگار هستند.
- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. عملکرد نادرست ناشی از استفاده از لوازم جانبی تایید نشده، مشمول ضمانت نامه نمی شود.
- مهیا بودن همه لوازم جانبی کاملاً بسته به شرکت های سازنده، مشمول تغییرات است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.


## جاگذاری سیم کارت یا USIM و باتری

سیم کارت یا USIM کارت ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس تلفن همراه و باتری ضمیمه شده را وارد کنید.

دستگاه فقط با میکرو سیم کارت ها کار می کند.



۱ درپوش پشتی را بردارید.

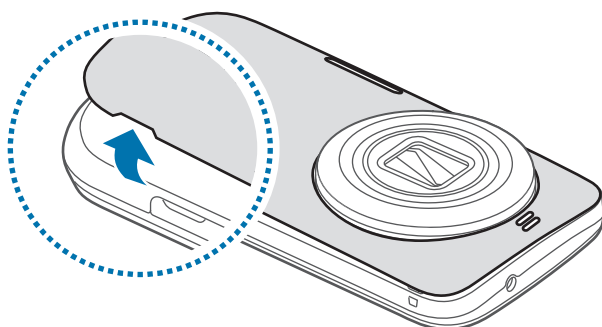


مراقب باشید هنگام در آوردن درپوش پشتی ناخن انگشت تان صدمه نبیند.



درپوش پشتی دستگاه را بیش از حد خم و راست نکنید یا پیچ و تاب ندهید. انجام این کار ممکن است به درپوش آسیب برساند.




۲ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

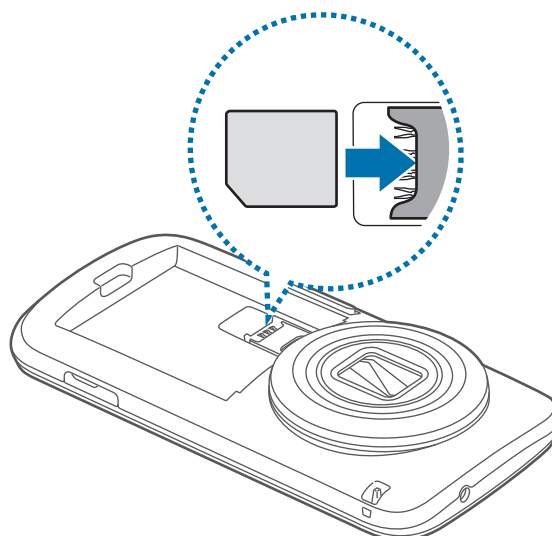

- کارت حافظه را در شیار سیم کارت وارد نکنید. در صورتی که کارت حافظه در شیار سیم کارت گیر کرد، باید دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید تا کارت حافظه را بردارند.
- مراقب باشید تا سیم کارت یا USIM کارت خود را گم نکرده یا در اختیار دیگران قرار ندهید. سامسونگ مسئول هیچ گونه آسیب یا مزاحمت ناشی از کارت های گمشده یا دزدیده شده نیست.




۳ باتری را وارد کنید.

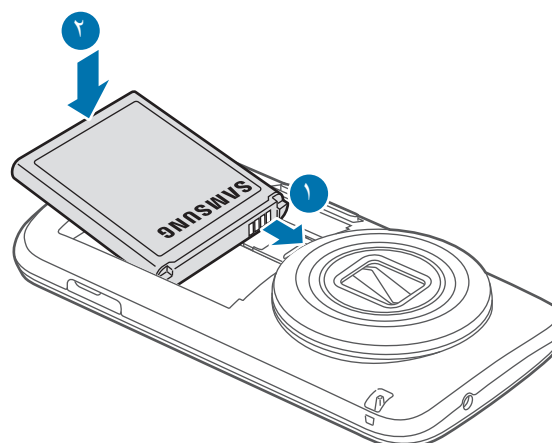




۴ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

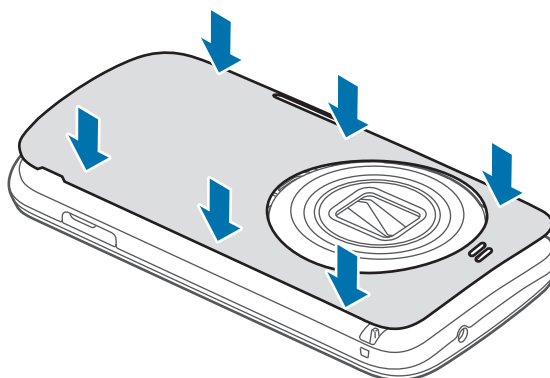


درآوردن سیم کارت یا USIM کارت و باتری

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ باتری را بیرون بکشید.

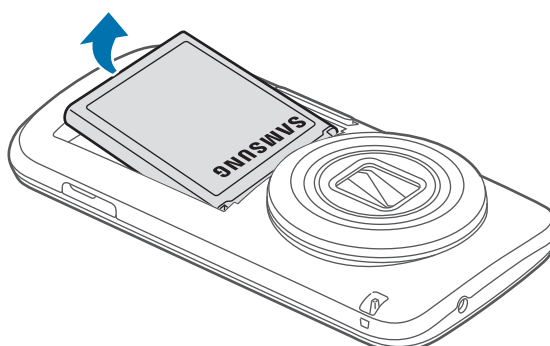

### ۳ سیم کارت یا USIM کارت را بیرون بکشید.

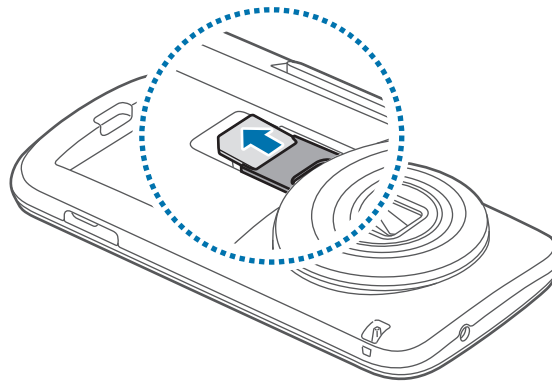

## شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده، باتری را با استفاده از شارژر، شارژ کنید. می توان با استفاده از رایانه با اتصال از طریق کابل USB، دستگاه را شارژ کرد.

فقط از شارژرها و باتری ها و کابل های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رساندن به دستگاه شوند.




- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.
- اگر از چندین برنامه، برنامه های شبکه یا از برنامه هایی که نیاز به اتصال به دستگاه دیگر دارند در آن واحد استفاده کنید، باتری خیلی سریع خالی می شود. برای اجتناب از قطع اتصال شبکه یا قطع برق در حین انتقال داده ها، همیشه پس از شارژ کامل باتری از این برنامه ها استفاده کنید.



۱ کابل USB را به آداپتور برق USB متصل نمایید.

۲ انتهای کابل USB را به جک چند منظوره وصل کنید.

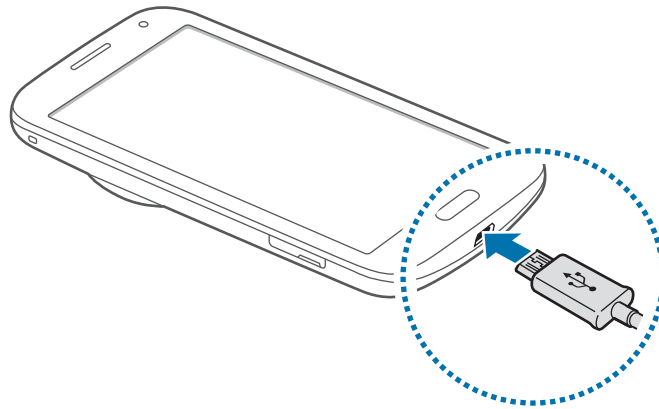

اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب رساندن جدی به دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی شود.



۳ آداپتور برق USB را به سوکت برق وصل کنید.



- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- اگر هنگام شارژ شدن دستگاه تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۴ پس از اینکه به دقت شارژ کردید، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس از سوکت برق جدا کنید.



پیش از در آوردن شارژر، باتری را خارج نکنید. ممکن است دستگاه آسیب ببیند.



برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به سوکت برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

### کاهش مصرف باتری

دستگاه شما گزینه هایی را برای صرفه جویی در نیروی باتری ارائه می دهد. با سفارشی سازی این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید در فاصله بین شارژها، مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه روشن-خاموش، به حالت خواب جابجا شوید.
- برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
- ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
- ویژگی Wi-Fi را غیر فعال کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- نور صفحه نمایش را کم کنید.

## وارد کردن کارت حافظه

دستگاه شما از کارت های حافظه تا حداکثر ۶۴ گیگابایت پشتیبانی می کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از کارت های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.



- بعضی کارت های حافظه ممکن است کاملاً با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود یا می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

- هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن به بالا باشد.




- این دستگاه از سیستم فایل نوع FAT و exFAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.

- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه **فایل های شخصی** ← **SD card** نمایش داده می شود.

۱ درپوش شکاف کارت حافظه را باز کنید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

۳ کارت حافظه را درون شکاف فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

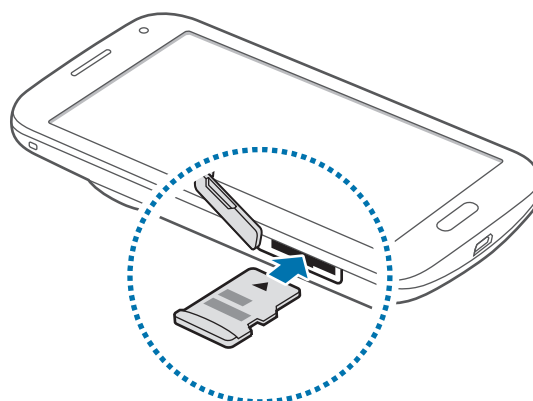

۴ درپوش شیار کارت حافظه را ببندید.

## بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید. در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← محل ذخیره ← جدا کردن کارت حافظه ضربه بزنید.

۱ درپوش شکاف کارت حافظه را باز کنید.

۲ کارت حافظه را فشار دهید تا کارت از دستگاه آزاد شود، و سپس آن را بیرون بکشید.

۳ درپوش شیار کارت حافظه را ببندید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه، کارت حافظه را خارج نکنید. انجام این کار باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن داده یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه می شود. سامسونگ در قبال از دست رفتن ها شامل از دست رفتن داده ها در اثر استفاده نادرست از کارت های حافظه آسیب دیده نیست.



## فرمت کردن کارت حافظه

کارت حافظه فرمت شده با رایانه ممکن است با این دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را روی دستگاه فرمت کنید. در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← محل ذخیره ← فرمت کردن کارت حافظه ← فرمت کردن کارت SD ← حذف همه ضربه بزنید.


قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.



## وصل کردن بند دستی

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ بند دستی را از داخل شکاف عبور داده و آن را روی برآمدگی کوچک قلاب کنید.

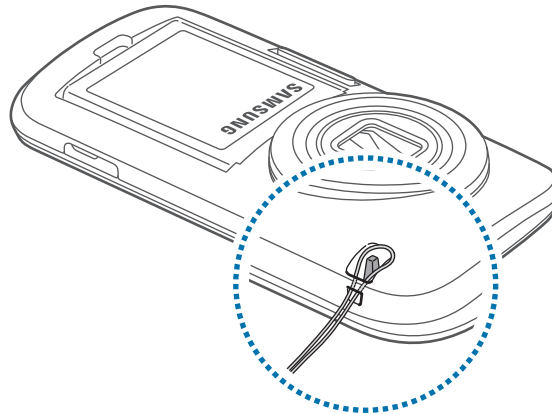


۳ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

## روشن و خاموش کردن دستگاه

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار، برای راه اندازی دستگاه، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

دکمه روشن-خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **خاموش کردن** ضربه بزنید.

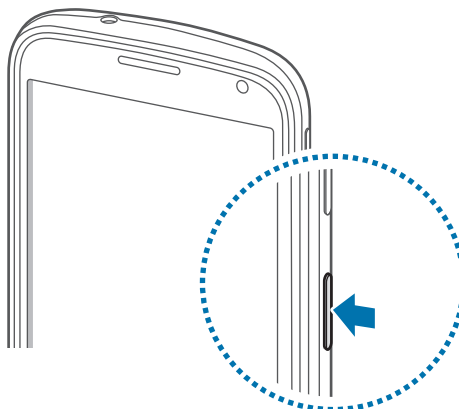

وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.




## نگه داشتن دستگاه

قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.

## قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه

فشار دادن دکمه روشن-خاموش، صفحه را خاموش می کند و دستگاه را در حالت قفل قرار می دهد. در صورتی که برای مدت مشخصی از دستگاه استفاده نشود، بطور خودکار قفل می شود. برای باز کردن قفل دستگاه، دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی را فشار دهید و در داخل ناحیه باز کردن قفل صفحه توسط انگشت خود در یک جهت دلخواه ضربه بزنید.

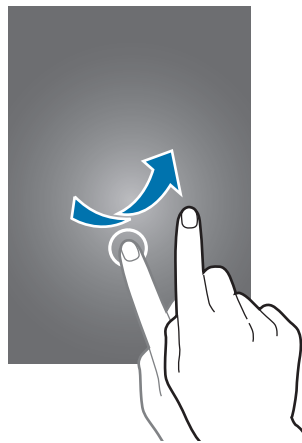

می توانید کد باز کردن قفل را برای باز کردن دستگاه تغییر دهید. برای اطلاع از جزئیات، به [تغییر روش قفل صفحه](#) مراجعه کنید.



# مقدمات

## استفاده از صفحه لمسی




- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه لمسی، به آن با اشیاء تیز ضربه نزنید یا با نوک انگشتان به آن فشار زیادی وارد نکنید.
- دستگاه ممکن است ورودی های لمسی که از طریق لبه های صفحه که خارج از محیط ورود لمسی است، وارد شود را شناسایی نکند.
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.
- توصیه می شود که انگشت ها را هنگام استفاده از صفحه لمسی به کار ببرید.



## ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب موردی از فهرست، برای فشار دادن دکمه روی صفحه یا برای وارد کردن یک نویسه از صفحه کلید روی صفحه، با انگشت روی آن ضربه بزنید.

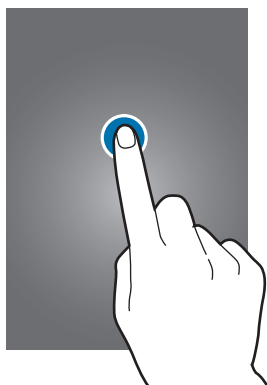


## ضربه زدن و نگه داشتن

یک مورد را بیش از ۲ ثانیه ضربه بزنید و نگه دارید تا به گزینه های موجود دسترسی پیدا کنید.




## کشیدن

برای جابجایی یک نماد یا تصویر کوچک، به آن ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به موقعیت مقصد بکشید.

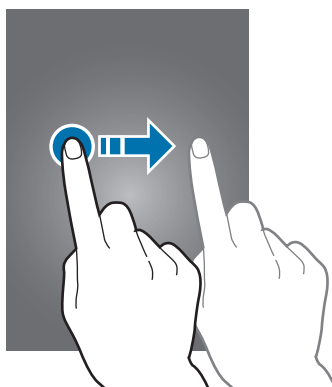


## دو ضربه زدن

روی صفحه وب یا تصویر دو ضربه بزنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. دوباره دو ضربه بزنید تا به حالت قبلی بازگردد.

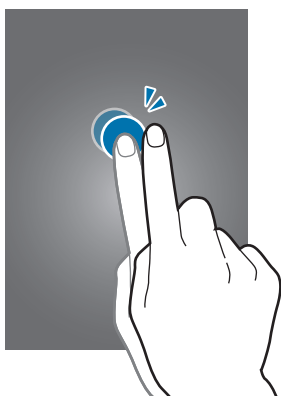



## حرکت سریع دست

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها برای مشاهده یک پانل دیگر، دست را سریع به چپ یا راست ببرید. برای حرکت در صفحه وب یا یک لیست مانند مخاطبین، به بالا یا پایین سریع حرکت دهید.

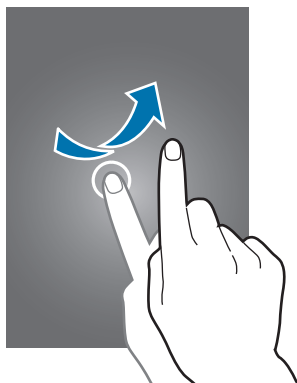

## دور کردن و نزدیک کردن انگشت ها

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا کوچکنمایی شود.

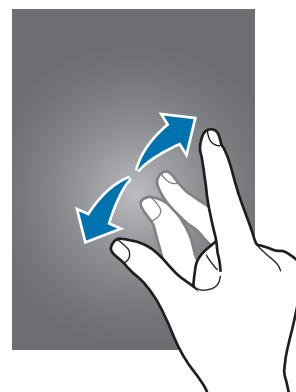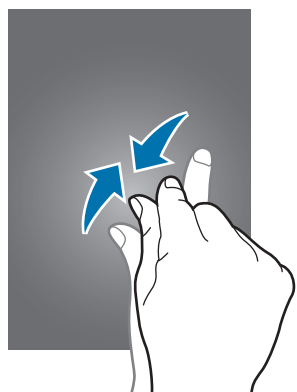





## نمادهای نشانگر

نمادهایی که در نوار وضعیت نشان داده می شوند اطلاعاتی درباره وضعیت دستگاه ارائه می کنند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

ممکن است نوار وضعیت در بالای صفحه برخی از برنامه ها نمایان نشود. برای نمایان شدن نوار وضعیت، از بالای صفحه به سمت پایین بکشید.



نماد	معنا
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	به شبکه HSDPA وصل شد
	شبکه HSPA+ متصل شد
	Wi-Fi متصل شد
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	GPS فعال شد
	تماس در حال انجام
	تماس بی پاسخ
	قابلیت ماندن هوشمند یا توقف هوشمند فعال شد
	همگام شده با وب
	به رایانه متصل شد
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	هشدار فعال شد
	حالت بی صدا فعال شد

نماد	معنا
	حالت لرزاننده فعال شد
	حالت پرواز فعال شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است


## پانل های اعلان ها و تنظیم سریع

### استفاده از پانل اعلان ها

هنگام دریافت اعلان های جدیدی نظیر پیام ها یا تماس های بی پاسخ، نمادهای نشانگر در نوار وضعیت نمایان می شوند. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره نمادها، پانل اعلان ها را باز کنید و جزئیات را ببینید.

برای باز کردن پانل اعلان ها، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.

برای بستن پانل اعلان ها، نوار را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.

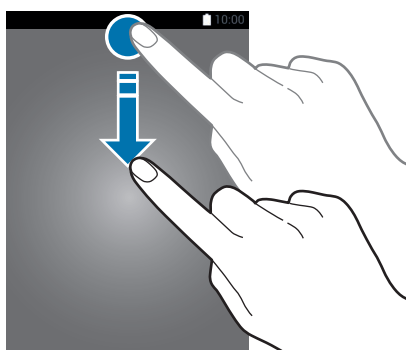

از عملکردهای زیر می توانید در پانل اعلان ها استفاده کنید.



## تنظیم روشنایی


برای تنظیم اینکه دستگاه به صورت خودکار روشنایی را تنظیم کند، **خودکار** را علامت بزنید. برای تنظیم روشنایی به صورت دستی از سطح اتوماتیک، نوار تنظیم روشنایی را به سمت چپ یا راست بکشید. هنگامی که باتری ضعیف است، نوار تنظیم روشنایی از پانل اعلان ها ناپدید می شود.


## استفاده از پانل تنظیم سریع

تعدادی دکمه تنظیم سریع در پانل اعلان ها قرار دارد. برای مشاهده یا دسترسی به دکمه‌های تنظیم سریع، پانل تنظیم سریع را باز کنید. هنگامی که پانل تنظیم سریع را باز می کنید، می توانید ویژگی های متعددی را فعال یا غیرفعال کنید یا تنظیمات را پیکربندی نمایید.


برای باز کردن پانل تنظیم سریع، نوار وضعیت را توسط دو انگشت خود به سمت پایین بکشید.

برای بستن پانل تنظیم سریع، نوار وضعیت را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.

برای مرتب سازی مجدد دکمه‌های تنظیم سریع روی پانل اعلان ها روی  ضربه بزنید، روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به موقعیت دیگری بکشید.

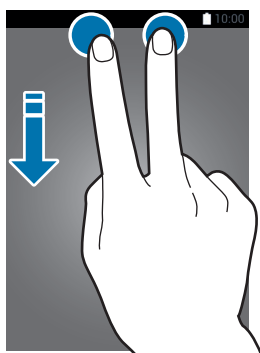

از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **Wi-Fi:** ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید. برای اطلاع از جزئیات، به **اتصال به یک شبکه Wi-Fi** مراجعه کنید.
  - **مکان:** ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید.
  - **صدا / لرزش / حالت سکوت:** حالت صدا و حالت سکوت را فعال یا غیرفعال کنید. می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که در حالت سکوت، بلرزد یا همه صداها را قطع کند.
  - **چرخش صفحه:** هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.
- بعضی برنامه ها اجازه چرخش صفحه را نمی دهند. 

- **بلوتوث:** ویژگی بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید.
- **داده تلفن همراه:** قابلیت اتصال داده تلفن همراه را فعال یا غیر فعال کنید.

- **ذخیره بیشتر نیرو:** حالت ذخیره فوق العاده نیرو را فعال یا غیرفعال کنید. برای اطلاع از جزئیات، به استفاده از ویژگی **ذخیره نیرو** مراجعه کنید.
- **جعبه ابزار:** نماد جعبه ابزار را پنهان کرده یا نمایش دهید. برای اطلاع از جزئیات، به **جعبه ابزار** مراجعه کنید.
- **اتصال همراه:** ویژگی تترینگ Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید. برای اطلاع از جزئیات، به **تترینگ دستگاه‌ها و استفاده از نقطه های اتصال تلفن همراه** مراجعه کنید.
- **Screen mirroring:** ویژگی آینه سازی صفحه را فعال یا غیرفعال کنید. برای اطلاع از جزئیات، به **Screen Mirroring** مراجعه کنید.
- **NFC:** ویژگی NFC را فعال یا غیرفعال کنید. برای اطلاع از جزئیات، به **NFC** مراجعه کنید.
- **همگام سازی:** همگام سازی خودکار برنامه های کاربردی را فعال یا غیرفعال کنید.
- **پایداری هوشمند:** ویژگی پایداری هوشمند را فعال یا غیرفعال کنید. هنگامی که این ویژگی را فعال می کنید، صفحه تا زمانی که به آن نگاه می کنید روشن می ماند.
- **توقف هوشمند:** ویژگی مکث هوشمند را فعال یا غیرفعال کنید. هنگامی که این ویژگی را فعال می کنید، وقتی نگاه تان را از صفحه می گیرید، پخش متوقف می شود.
- **صرفه جویی انرژی:** حالت ذخیره نیرو را فعال یا غیرفعال کنید. برای اطلاع از جزئیات، به استفاده از ویژگی **ذخیره نیرو** مراجعه کنید.
- **حالت انسداد:** حالت مسدود کردن را فعال یا غیرفعال کنید. در حالت مسدود کردن، دستگاه شما اعلان ها را مسدود می کند. برای انتخاب این که کدام اعلان ها مسدود شوند، روی **تنظیمات** ← **حالت انسداد** ضربه بزنید.
- **حالت پرواز:** حالت پرواز را فعال یا غیرفعال کنید.



## صفحه اصلی و صفحه برنامه

### صفحه اصلی


صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی های دستگاه است. ویجت ها، میانبرها به برنامه ها و غیره را نشان می دهد. ویجت ها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای برنامه ای خاصی را برای ارائه اطلاعات و دسترسی آسان به صفحه اصلی اجرا می کنند.

صفحه اصلی می تواند چندین پانل داشته باشد. برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید. برای اطلاع از جزئیات سفارشی کردن صفحه اصلی، به [مدیریت صفحه اصلی و صفحه برنامه ها](#) مراجعه کنید.




## گزینه های صفحه اصلی


برای دسترسی به گزینه‌های موجود در صفحه اصلی، روی یک ناحیه خالی ضربه بزنید و نگه دارید یا انگشت های خود را در صفحه اصلی به هم نزدیک کنید.

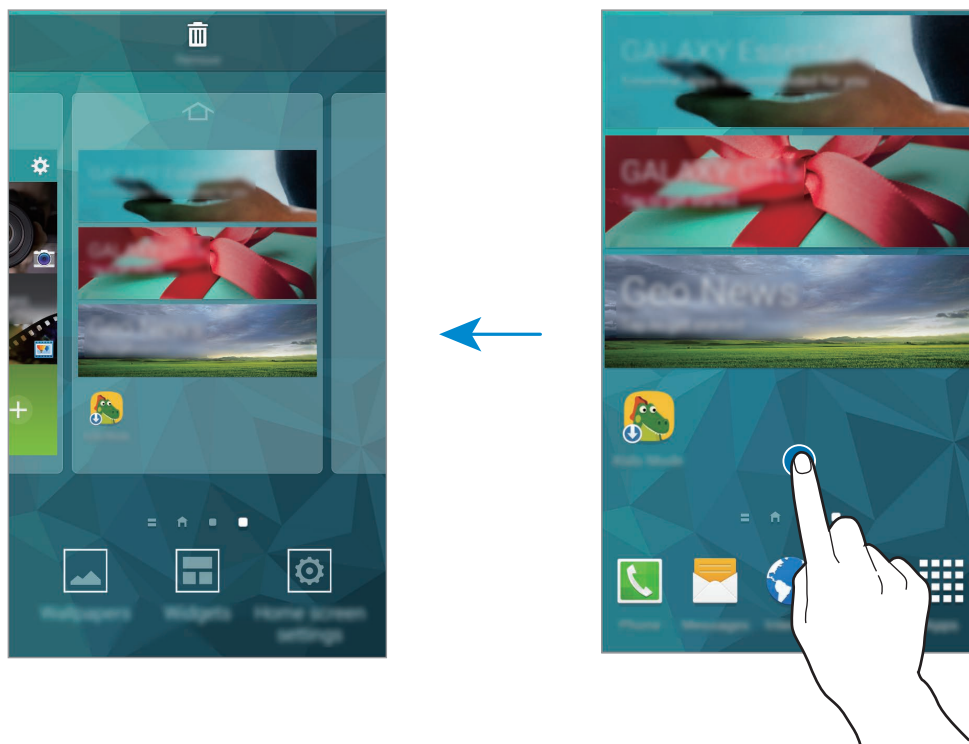



## استفاده از مجله من

روی  ضربه بزنید یا در صفحه اصلی به سمت راست حرکت کنید تا **مجله من** باز شود. **مجله من** به روز رسانی های شبکه اجتماعی زنده و اخبار مورد علاقه شما را نشان می دهد.

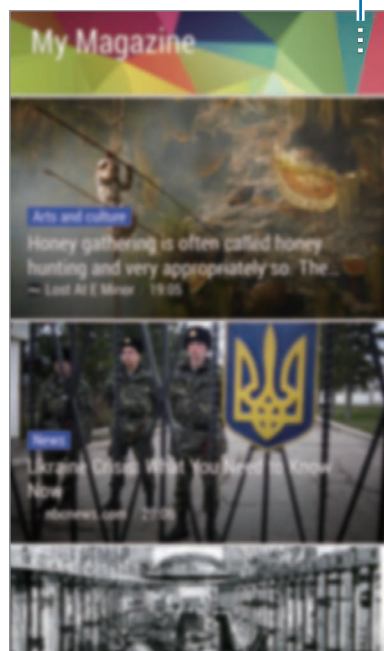به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.




برای انتخاب محتوای مورد نظر برای نشان داده شدن، روی  ← **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس گروه مورد علاقه خود را انتخاب کنید.

برای به روز رسانی خودکار محتوا، هنگامی که **مجله من** باز است، روی  ← **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس **نوسازی خودکار هنگام باز کردن** را علامت بزنید.


برای غیر فعال کردن **مجله من** از صفحه خانه روی یک ناحیه خالی ضربه بزنید و نگه دارید. سپس روی **تنظیمات** **صفحه اصلی** ضربه بزنید و انتخاب **مجله من** را لغو کنید.

## صفحه برنامه ها

صفحه برنامه ها، نمادهایی را برای همه برنامه ها شامل برنامه های جدید نصب شده نشان می دهد. در صفحه اصلی، روی **برنامه** ضربه بزنید تا صفحه برنامه ها باز شود. برای مشاهده سایر پائل ها، به سمت چپ یا راست بروید یا یک نشانگر صفحه را از پایین صفحه انتخاب کنید. برای اطلاع از جزئیات سفارشی کردن صفحه برنامه ها، به **مدیریت صفحه اصلی و صفحه برنامه ها** مراجعه کنید.

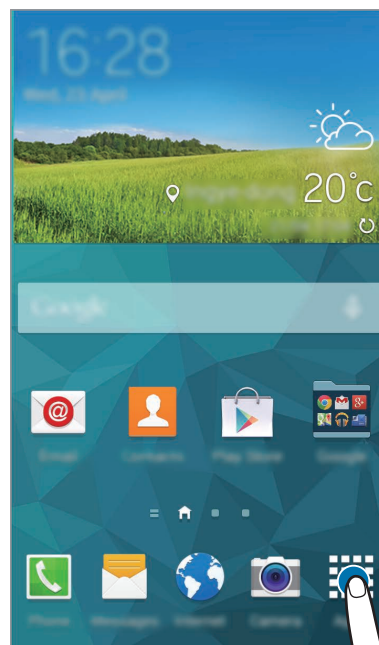

## باز کردن برنامه‌ها

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه‌ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.  
برای باز کردن فهرستی از برنامه‌های اخیراً استفاده شده، روی  ضربه بزنید و یک نماد برنامه را برای باز کردن انتخاب نمایید.

### بستن برنامه

روی  ← و سپس پایان در کنار برنامه ضربه بزنید تا بسته شود. برای بستن همه برنامه‌های در حال اجرا، روی پایان همه ضربه بزنید. همچنین می‌توانید روی  ←  ضربه بزنید.

## نصب یا حذف برنامه‌ها



### Samsung Apps

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه‌های کاربردی اختصاصی سامسونگ استفاده کنید.  
در صفحه برنامه‌ها روی **Samsung Apps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



### نصب برنامه‌های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجوی یک کلید واژه روی  ضربه بزنید.  
یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود برنامه‌های رایگان، روی رایگان ضربه بزنید.  
برای خریداری و دانلود برنامه‌های غیررایگان، روی دکمه ای که نشان دهنده قیمت برنامه است ضربه بزنید.  
در صورت وجود یک نسخه جدید، دستگاه به صورت پیش فرض و خودکار برنامه‌های نصب شده را به روز رسانی می‌کند. برای تغییر تنظیم پیش فرض یا به روز رسانی دستی برنامه‌ها، روی  تنظیمات  
← به روزرسانی خودکار برنامه‌ها ضربه بزنید و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.



## فروشگاه Play

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی و بازی هایی که بر روی این دستگاه قابل اجرا هستند استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فروشگاه Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



## نصب برنامه های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجوی یک کلید واژه روی **Q** ضربه بزنید.


یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود برنامه های رایگان، روی **نصب** ضربه بزنید. برای خریداری و دانلود برنامه های غیررایگان، روی قیمت ضربه بزنید و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال نمایید.

در صورت وجود یک نسخه جدید، دستگاه به صورت پیش فرض و خودکار برنامه های نصب شده را به روز رسانی می کند. برای تغییر تنظیم پیش فرض یا به روز رسانی دستی برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **به روز رسانی خودکار برنامه ها** ضربه بزنید و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.



## دانلود برنامه های پیشنهادی


می توانید برنامه های اختصاصی دستگاه Galaxy را مشاهده و دانلود نمایید.

در صفحه برنامه ها روی **Galaxy Essentials** ضربه بزنید. یا در صفحه اصلی، روی ویجت **Galaxy Essentials** یا ویجت **Galaxy Gifts** ضربه بزنید و سپس روی  در کنار یک برنامه کاربردی ضربه بزنید.

برای دانلود همه برنامه های داخل فهرست، روی **بارگیری همه موارد** ضربه بزنید.

## مدیریت برنامه ها

### حذف یا غیرفعال کردن برنامه ها

برای غیرفعال کردن برنامه های پیش فرض، در صفحه برنامه ها روی **حذف/غیرفعال کردن برنامه ها** ضربه بزنید.  روی برنامه هایی که می توانید غیرفعال کنید نمایان می شود. یک برنامه را انتخاب کنید و روی **غیرفعال کردن** ضربه بزنید.

برای حذف برنامه های دانلود شده، در صفحه برنامه ها روی **برنامه های بارگیری شده** ← **لغو نصب** ضربه بزنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **مدیر برنامه ضربه بزنید**، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **لغو نصب** ضربه بزنید.

## فعالسازی برنامه ها

در صفحه برنامه ها روی **⋮** — نمایش برنامه های غیرفعال ضربه بزنید، برنامه ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

همچنین می توانید در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** — مدیر برنامه ضربه بزنید، به **غیرفعال شد** بروید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **فعال** ضربه بزنید.

- مخفی کردن برنامه ها: برنامه ها را فقط در صفحه برنامه ها مخفی کنید. می توانید به استفاده از برنامه های مخفی ادامه دهید.




- غیرفعال کردن برنامه ها: برنامه های پیش فرض انتخابی که قابل حذف کردن از دستگاه نیستند را غیرفعال کنید. نمی توانید از برنامه های غیرفعال استفاده نمایید.

- حذف برنامه ها: برنامه های دانلود شده را حذف کنید.

## وارد کردن متن

هنگامی که متنی را برای ارسال پیام، ایجاد یادداشت و موارد دیگر وارد می کنید، یک صفحه کلید به صورت خودکار نمایان می شود.

ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.

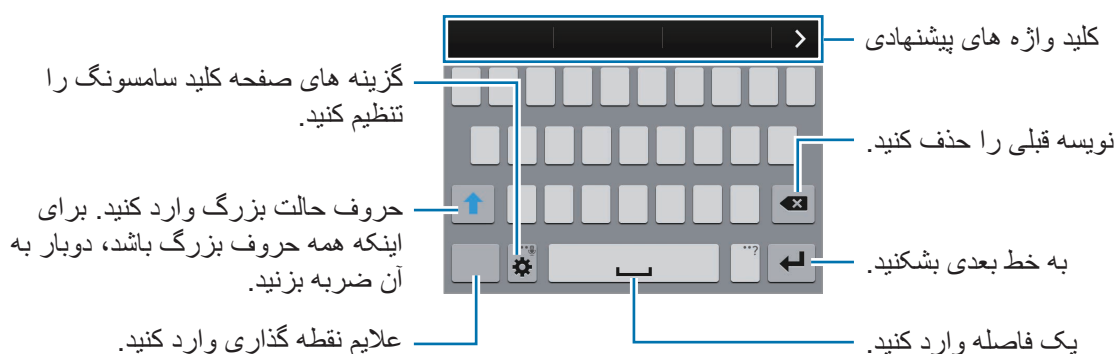

## تنظیم زبان های متن

روی **⚙️** — انتخاب زبان های ورودی ضربه بزنید و سپس زبان های مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید. اگر دو یا چند زبان را انتخاب کنید می توانید با لغزاندن کلید فاصله به سمت چپ یا راست، زبان ها را تغییر دهید.



## تغییر چیدمان صفحه کلید

روی  ضربه بزنید، یک زبان را از ذیل زبان های ورودی انتخاب کنید و سپس یک چیدمان صفحه کلید را برای استفاده انتخاب کنید.


در صفحه کلید 3x4 یک کلید سه یا چهار نویسه دارد. برای وارد کردن نویسه، مرتب روی کلید مربوط به نویسه ضربه بزنید.



## استفاده از عملکردهای دیگر صفحه کلید

برای استفاده از عملکردهای زیر، روی  ضربه بزنید و نگه دارید. بسته به آخرین عملکرد مورد استفاده، ممکن است سایر نمادها به جای نماد  ظاهر شوند.

•  : وارد کردن متن از طریق صدا.

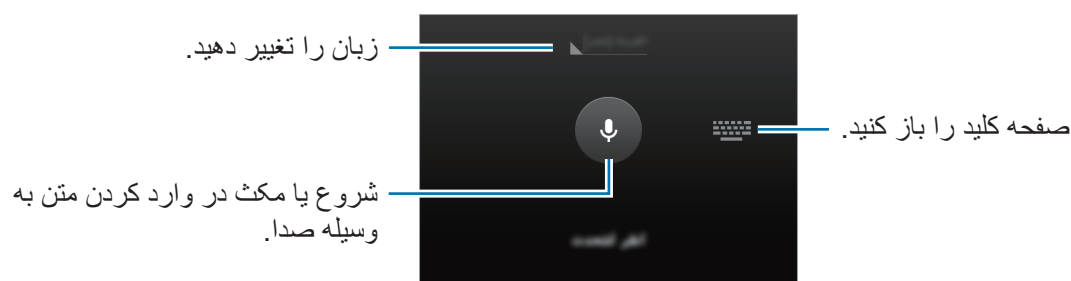

قبل از استفاده از این ویژگی، اطمینان حاصل کنید که شبکه Wi-Fi یا تلفن همراه متصل باشند. هنگام استفاده از این ویژگی از طریق شبکه تلفن همراه ممکن است متحمل هزینه‌های اضافی شوید.







•  : افزودن یک مورد از کلیپ بورد.

•  : تنظیم گزینه‌های صفحه کلید.

•  : درج صورتک‌ها.



## کپی کردن و جای گذاری

- ۱ روی متن ضربه بزنید و نگه دارید.
- ۲ برای انتخاب متن مورد نظر،  یا  را بکشید یا برای انتخاب کل متن، روی **انتخاب همه** ضربه بزنید.
- ۳ روی **کپی** یا **برش** ضربه بزنید. متن انتخاب شده در کلیپ برد کپی می شود.
- ۴ مکان‌نما را در محل مورد نظر برای وارد کردن متن قرار دهید و روی  ← **الحاق** ضربه بزنید. برای جای‌گذاری متنی که قبلاً کپی کرده اید، روی  ← **کلیپ برد** ضربه بزنید و متن را انتخاب کنید.

## استفاده از ویژگی ذخیره نیرو

### حالت ذخیره نیرو


- با محدود کردن عملکردهای دستگاه، نیروی باتری را ذخیره کنید.
- در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **ذخیره نیرو** ← **حالت ذخیره نیرو** ضربه بزنید و سپس کلید **حالت ذخیره نیرو** را به سمت راست بکشید. همچنین می توانید پانل تنظیم سریع را باز کنید و روی **صرفه جویی انرژی** ضربه بزنید تا فعال شود.
- از گزینه‌های زیر انتخاب کنید:
- **انسداد داده‌های پس‌زمینه:** مانع استفاده برنامه‌های در حال اجرا در پس‌زمینه از اتصال داده‌های تلفن همراه شوید.
  - **محدود کردن عملکرد:** گزینه‌های مختلف از جمله خاموش کردن برنامه های اخیر و نور زمینه دکمه بازگشت را محدود کنید.

## حالت ذخیره نیروی بیشتر

از این حالت برای افزایش نیروی باتری دستگاه استفاده کنید. در حالت ذخیره نیروی فوق العاده، دستگاه موارد زیر را انجام می دهد:

- برنامه های موجود را فقط محدود به برنامه های ضروری و منتخب کنید.
- اتصال داده های تلفن همراه را در زمان خاموش بودن صفحه، غیرفعال می کند.
- ویژگی های Wi-Fi و بلوتوث را غیرفعال می کند.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **ذخیره نیرو** ← **حالت ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید و سپس کلید **حالت ذخیره نیروی بیشتر** را به سمت راست بکشید. همچنین می توانید پانل تنظیم سریع را باز کنید و روی **ذخیره بیشتر نیرو** ضربه بزنید تا فعال شود.

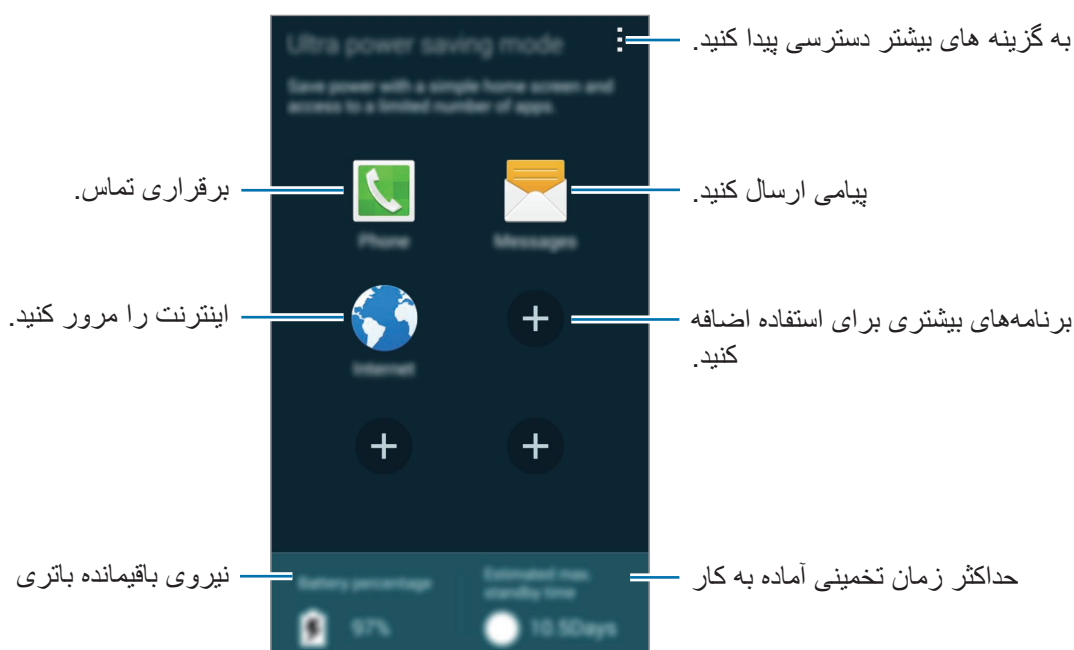

برای افزودن یک برنامه در صفحه اصلی، روی **+** ضربه بزنید و یک برنامه را انتخاب کنید.

برای حذف یک برنامه از صفحه اصلی، روی **:** **حذف** ضربه بزنید، یک برنامه دارای **⊖** را انتخاب کنید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

برای تغییر دادن تنظیمات اتصال شبکه و سایر موارد، روی **:** **تنظیمات** ضربه بزنید.

برای غیرفعال کردن ویژگی ذخیره نیروی فوق العاده، روی **:** **غیرفعال کردن ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید.

زمان تخمینی آماده به کار، نشان دهنده زمان باقیمانده ای است که اگر دستگاه استفاده نشود، طول می کشد تا باتری به طور کامل تخلیه شود. زمان آماده به کار ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.



## دسترسی به اطلاعات راهنما

برای دسترسی به اطلاعات راهنمای یک برنامه، هنگام استفاده از برنامه، روی **:** **راهنما** ضربه بزنید.

برای دسترسی به اطلاعات مربوط به آشنایی با نحوه استفاده از دستگاه و برنامه‌ها، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** **← راهنما** ضربه بزنید.

• بعضی از برنامه ها از این ویژگی پشتیبانی نمی کنند.



• قبل از استفاده از این ویژگی، اطمینان حاصل کنید که شبکه Wi-Fi یا تلفن همراه متصل باشند. هنگام استفاده از این ویژگی از طریق شبکه تلفن همراه ممکن است متحمل هزینه‌های اضافی شوید.

# شخصی سازی

## تغییر به حالت آسان

حالت آسان، با استفاده از یک چیدمان ساده تر و نمادهای بزرگ تر در صفحه اصلی، باعث آسان شدن کارها برای کاربر می شود. می توانید به برنامه های محبوب و تنظیمات پرکاربرد دسترسی پیدا کنید و میانبرهایی را به مخاطبین مورد علاقه خود اضافه نمایید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **حالت آسان** ← **حالت آسان** ضربه بزنید، برنامه های مورد نظر برای اعمال چیدمان ساده تر را انتخاب کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید.

برای بازگشت به حالت استاندارد، در صفحه اصلی روی **تنظیمات آسان** ← **حالت آسان** ← **حالت استاندارد** ← **انجام** ضربه بزنید.

## مدیریت میانبرها

برای افزودن یک میانبر به یک برنامه در صفحه اصلی، به سمت چپ بروید، روی **+** ضربه بزنید و سپس یک برنامه را انتخاب کنید.

برای افزودن یک میانبر به یک مخاطب در صفحه اصلی، به سمت راست بروید، روی **+** ضربه بزنید.

برای حذف یک میانبر از صفحه اصلی، روی **:** ← **ویرایش** ضربه بزنید، یک برنامه یا مخاطب دارای **-** را انتخاب کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.

## مدیریت صفحه اصلی و صفحه برنامه ها

### مدیریت صفحه اصلی

#### افزودن موارد

روی یک برنامه یا پوشه از صفحه برنامه ها ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید.

برای افزودن ویجت ها، روی یک ناحیه خالی در صفحه اصلی ضربه بزنید، روی **ویجت ها** ضربه بزنید، روی یک ویجت ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید.


## جابجایی و حذف یک مورد

روی یک مورد در صفحه اصلی ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال مورد به یک پانل دیگر، آن را به کنار صفحه بکشید. همچنین می توانید برنامه های پرکاربرد را به ناحیه میانبرهای پایین صفحه اصلی جابجا کنید. برای حذف یک مورد، روی آن ضربه زده و نگه دارید. سپس آن را به سمت **حذف** که در بالای صفحه نمایان می شود بکشید.

## ایجاد یک پوشه

- ۱ در صفحه اصلی، روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به **ایجاد پوشه** که در قسمت بالای صفحه نمایان می شود بکشید.
- ۲ یک نام برای پوشه وارد کنید.
- ۳ روی **+** ضربه بزنید، برنامه های مورد نظر برای جابجایی به سمت پوشه را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

## مدیریت پانل ها

برای افزودن، جابجایی یا حذف یک پانل، در صفحه اصلی روی یک ناحیه خالی ضربه زده و نگه دارید. برای افزودن یک پانل، به سمت چپ و آخرین پانل بروید و سپس روی **+** ضربه بزنید. برای جابجایی یک پانل، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. برای حذف یک پانل، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سمت **حذف** در بالای صفحه بکشید. برای تنظیم یک پانل به عنوان صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

## مدیریت صفحه برنامه‌ها

### تغییر حالت نمایش

در صفحه برنامه ها روی **⋮** ← **نمایش بعنوان** ضربه بزنید و یک روش مرتب سازی را انتخاب کنید.

### مخفی کردن برنامه‌ها

برنامه‌هایی که نمی خواهید در صفحه برنامه‌ها ببینید را مخفی کنید.

در صفحه برنامه ها روی **⋮** ← **پنهان کردن برنامه ها** ضربه بزنید، برنامه‌ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

برای نمایش برنامه‌های مخفی، روی **⋮** ← **نمایش برنامه‌های مخفی** ضربه بزنید، برنامه‌ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

### جابجایی موارد

در صفحه برنامه ها روی **⋮** ← **ویرایش** ضربه بزنید. روی مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به مکان جدید بکشید.

برای انتقال مورد به یک پانل دیگر، آن را به کنار صفحه بکشید.

برای جابجایی یک مورد به یک پانل جدید، آن را به سمت **ایجاد صفحه** که در بالای صفحه نمایان می‌شود بکشید.

### ایجاد پوشه‌ها

۱ در صفحه برنامه ها روی **⋮** ← **ایجاد پوشه** ضربه بزنید. همچنین می توانید روی **⋮** ← **ویرایش** ضربه بزنید، روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به **ایجاد پوشه** که در قسمت بالای صفحه نمایان می‌شود بکشید.

۲ یک نام برای پوشه وارد کنید.

۳ روی **+** ضربه بزنید، برنامه‌های مورد نظر برای جابجایی به سمت پوشه را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

## تغییر روش قفل صفحه


می توانید روش قفل کردن صفحه را برای جلوگیری از دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی خود تغییر دهید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ضربه بزنید و سپس یک روش قفل صفحه را انتخاب کنید. هر وقت بخواهید قفل دستگاه را باز کنید به کد باز کردن قفل احتیاج دارید.

اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.



### الگو

با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تایید رسم کنید. یک PIN پشتیبان تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

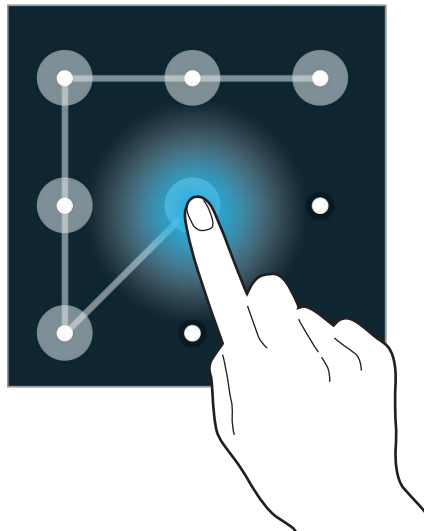

### پین

یک PIN فقط شامل اعداد است. حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

### رمز

یک کلمه عبور شامل نویسه ها و اعداد است. حداقل چهار نویسه شامل عدد و علائم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

## تنظیم کاغذ دیواری

یک تصویر یا عکس ذخیره شده در دستگاه را به عنوان کاغذ دیواری صفحه اصلی یا صفحه قفل تنظیم کنید.

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **کاغذ دیواری** ضربه بزنید. همچنین می توانید در صفحه اصلی روی یک ناحیه خالی ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **کاغذ دیواری** ضربه بزنید.

۲ یک صفحه را برای تغییر یا اعمال کاغذ دیواری انتخاب کنید.

۳ به چپ یا راست بروید و از میان تصاویر نشان داده شده در پایین صفحه انتخاب کنید. برای انتخاب عکس های گرفته شده توسط دوربین دستگاه یا سایر تصاویر، روی **تصاویر بیشتر** ضربه بزنید.

۴ روی **تنظیم تصویر پس زمینه** یا **انجام شد** ضربه بزنید.

## تغییر دادن آهنگ های زنگ

آهنگ های زنگ مربوط به تماس های ورودی و اعلان ها را تغییر دهید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **صدا** ضربه بزنید.

برای تنظیم یک زنگ تماس برای تماس های ورودی، روی **زنگ های تماس** ضربه بزنید، یک زنگ تماس انتخاب کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید. برای استفاده از یک موسیقی ذخیره شده در دستگاه یا در حساب خود به عنوان زنگ تماس، روی **افزودن** ضربه بزنید.

برای تنظیم یک زنگ تماس برای اعلان ها، روی **اعلانها** ضربه بزنید، یک زنگ تماس انتخاب کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.



## تنظیم حساب ها

### افزودن حساب

برخی از برنامه‌های استفاده شده در دستگاه شما، به یک حساب ثبت شده نیاز دارند. حساب هایی ایجاد کنید تا بهترین استفاده را از دستگاه خود تجربه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **حساب ها** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید و سپس یک سرویس حساب را انتخاب کنید. سپس دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل راه اندازی حساب دنبال نمایید. برای همگام سازی محتوا با حساب خود، یک حساب را انتخاب کنید و مواردی که باید همگام شوند را علامت بزنید.

### حذف حساب ها

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **حساب ها** ضربه بزنید، یک حساب را انتخاب کنید و سپس روی **حذف حساب** ضربه بزنید.

## جابجایی مخاطبین از سایر دستگاه‌ها به دستگاه خودتان

### جابجایی مخاطبین با استفاده از Samsung Smart Switch

می توانید مخاطبان دستگاه قبلی را با استفاده از Smart Switch (برای تلفن های همراه و رایانه ها) منتقل کنید. برای اطلاعات بیشتر به [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) مراجعه کنید.

Samsung Smart Switch در برخی از دستگاه‌ها یا رایانه‌ها پشتیبانی نمی‌شود.



### استفاده از Smart Switch Mobile

از این برنامه برای انتقال مخاطبان از دستگاه iPhone یا Android قبلی به دستگاه جدیدتان استفاده کنید. این برنامه را می توانید از **Samsung Apps** یا فروشگاه **Play** دانلود کنید.

۱ در دستگاه تان روی **Smart Switch Mobile** ضربه بزنید.

۲ بر روی دستگاه بسته به نوع دستگاه قبلی یک گزینه را انتخاب کرده و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

اگر دستگاه قبلی، **Android** باشد مطمئن شوید که **Smart Switch Mobile** روی دستگاه نصب شده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنما مراجعه کنید.

## استفاده از **Smart Switch** در رایانه ها

از این ویژگی برای وارد کردن نسخه پشتیبان مخاطبین (از دستگاه های موبایل کارخانه سازنده منتخب) از رایانه به دستگاه خود استفاده کنید. می توانید این برنامه را از [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) دانلود کنید.

۱ از مخاطبین دستگاه قبلی خود در رایانه پشتیبان گیری کنید. برای اطلاع از جزئیات، با سازنده دستگاه تماس بگیرید.

۲ در رایانه، برنامه **Smart Switch** را اجرا کنید.

۳ دستگاه فعلی خود را با استفاده از کابل **USB** به رایانه وصل کنید.

۴ در رایانه، روی سازنده دستگاه قبلی کلیک کنید و دستورالعمل های روی صفحه را برای انتقال مخاطبین به دستگاه خود دنبال نمایید.

## جایابی مخاطبین با استفاده از **Samsung Kies**

یک فایل پشتیبان مخاطبین را از رایانه و از طریق **Samsung Kies** وارد کنید تا مخاطبین در دستگاه شما بازگردانی شوند. همچنین می توانید مخاطبین را از طریق **Samsung Kies** در رایانه پشتیبان گیری کنید. برای اطلاع از جزئیات، به [اتصال با Samsung Kies](#) مراجعه کنید.

# قابلیت اتصال شبکه

## متصل شدن به یک شبکه تلفن همراه

برای استفاده از اینترنت هنگامی که یک شبکه Wi-Fi در دسترس است، دستگاه را به یک شبکه تلفن همراه متصل کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **استفاده از داده ضربه بزنید و سپس داده تلفن همراه** را علامت بزنید. همچنین می‌توانید پائل تنظیم سریع را باز کنید و روی **داده تلفن همراه ضربه بزنید تا فعال شود**.

## اتصال به یک شبکه Wi-Fi

دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید تا از اینترنت استفاده کنید یا فایل‌های رسانه‌ای را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید. برای اطلاع از سایر گزینه‌ها، به **Wi-Fi** مراجعه کنید.



- دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می‌کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می‌توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی نمی‌توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.
- وقتی استفاده نمی‌شود، Wi-Fi را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.

۱ در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید. همچنین می‌توانید پائل تنظیم سریع را باز کرده و روی **Wi-Fi** ضربه زده و نگه دارید.

۲ کلید **Wi-Fi** را به سمت راست بکشید.

۳ یک شبکه را از فهرست شبکه‌های شناسایی شده Wi-Fi انتخاب کنید. شبکه‌هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با نماد قفل ظاهر می‌شوند.

۴ روی **اتصال** ضربه بزنید. پس از اینکه دستگاه به شبکه Wi-Fi وصل شد، دستگاه بطور خودکار، هر زمان که شبکه در دسترس بود به آن وصل خواهد شد.

## افزودن شبکه های Wi-Fi

گر شبکه دلخواه شما در فهرست شبکه ها ظاهر نشد، روی **افزودن شبکه Wi-Fi** در پایین فهرست شبکه ها ضربه بزنید. نام شبکه را در **SSID شبکه** وارد کنید، نوع امنیت را انتخاب کنید و اگر شبکه باز نیست، رمز را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید.

## فعال سازی Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint به دستگاه امکان می دهد که به جستجوی شبکه Wi-Fi مجاز بپردازد و به آن متصل شود. می توانید از ویژگی Passpoint برای متصل شدن به شبکه های عمومی Wi-Fi که از تأیید هویت خودکار پشتیبانی می کنند استفاده کنید. هنگامی که به یک محل جدید جابجا می شوید، به جستجوی یک شبکه Wi-Fi دیگر پرداخته و به آن متصل می شود.

ممکن است این ویژگی بسته به منطقه شما موجود نباشند.



روی **← پیشرفته** ضربه بزنید و سپس **Passpoint** را علامت بزنید.

## فراموش کردن شبکه های Wi-Fi

هر شبکه ای که یکبار هم استفاده شود شامل شبکه فعلی، را می توان فراموش کرد تا دستگاه بطور خودکار به آن وصل نشود. شبکه را از فهرست شبکه ها انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.

## استفاده از کلید شبکه هوشمند

از این ویژگی برای حفظ یک اتصال شبکه پایدار در هنگام مرور صفحه های وب، دانلود محتوا و موارد دیگر استفاده کنید. پیش از استفاده از این ویژگی، اطمینان حاصل کنید که اتصال داده های تلفن همراه و ویژگی Wi-Fi فعال شده باشند.



هنگام استفاده از این ویژگی از طریق یک شبکه تلفن همراه ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس **تغییر شبکه هوشمند** را علامت بزنید. در صورتی که شبکه Wi-Fi فعلی ضعیف یا ناپایدار باشد، دستگاه به صورت خودکار از یک شبکه Wi-Fi به یک شبکه تلفن همراه جابجا می شود. هنگامی که سیگنال شبکه Wi-Fi قوی شد، دستگاه از شبکه تلفن همراه به شبکه Wi-Fi باز می گردد.

## تترینگ دستگاه ها و استفاده از نقطه های اتصال تلفن همراه

### درباره تترینگ و نقطه های اتصال تلفن همراه

در صورت وجود اتصال اینترنت، از این ویژگی برای اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن همراه دستگاه خود با رایانه ها و سایر دستگاه ها استفاده کنید. اتصالات را می توان از طریق ویژگی Wi-Fi، بلوتوث یا USB ایجاد کرد.



هنگام استفاده از این ویژگی ممکن است متحمل هزینه های جانبی شوید.

## استفاده از نقطه اتصال تلفن همراه


از دستگاه خود به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن همراه با سایر دستگاه‌ها استفاده کنید.

### پیش از استفاده از این ویژگی

- اطمینان حاصل کنید که ویژگی Wi-Fi غیرفعال شده باشد.
  - اطمینان حاصل کنید که اتصال داده تلفن همراه دستگاه فعال شده باشد.
- ۱ در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ← اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه ← نقطه اتصال تلفن همراه ضربه بزنید.
  - ۲ کلید نقطه اتصال تلفن همراه را به سمت راست بکشید.
    -  در نوار وضعیت نمایان می‌شود. سایر دستگاه‌ها می‌توانند دستگاه شما را در فهرست شبکه‌های Wi-Fi پیدا کنند.
    - برای تنظیم یک رمز عبور برای نقطه اتصال، روی **پیکربندی نقطه اتصال** ضربه بزنید و سطح امنیت را انتخاب کنید. سپس یک رمز عبور وارد کرده و روی **ذخیره** ضربه بزنید.
  - ۳ در صفحه دستگاه دیگر، به جستجوی دستگاه خود بپردازید و آن را از فهرست شبکه‌های Wi-Fi انتخاب کنید.
  - ۴ در دستگاه متصل، از اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه برای دسترسی به اینترنت استفاده کنید.

## استفاده از تترینگ USB

اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه را از طریق یک کابل USB با یک رایانه به اشتراک بگذارید.

- ۱ در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ← اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه ضربه بزنید.
- ۲ دستگاه خود را از طریق کابل USB به رایانه وصل کنید.
- ۳ گزینه اتصال USB را علامت بزنید.
  -  پس از متصل شدن دو دستگاه، در نوار وضعیت ظاهر می‌شود.
- ۴ در رایانه، از اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه خود استفاده کنید.

## استفاده از تترینگ بلوتوث

اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه را از طریق بلوتوث با رایانه های متصل یا سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید.


### پیش از استفاده از این ویژگی

• اطمینان حاصل کنید که دستگاه از طریق بلوتوث با دستگاه دیگر جفت شده باشد. برای اطلاع از جزئیات، به [بلوتوث](#) مراجعه کنید.

• اطمینان حاصل کنید که رایانه متصل از ویژگی بلوتوث پشتیبانی می کند.

۱ در دستگاه خود و در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه ضربه بزنید.

۲ اتصال Bluetooth را علامت بزنید.

۳ در دستگاه متصل، صفحه تنظیمات بلوتوث را باز کنید، روی  ← دسترسی به اینترنت ضربه بزنید.  
✱ پس از متصل شدن دو دستگاه، در نوار وضعیت ظاهر می شود.

۴ در دستگاه متصل، از اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه برای دسترسی به اینترنت استفاده کنید.

روش های اتصال ممکن است بسته به دستگاه‌های متصل متفاوت باشند.



# حرکات و ویژگی های قابل استفاده

## حرکات کنترلی

لرزش زیاد یا ضربه به دستگاه ممکن است به ورودی های ناخواسته منجر شود. کنترل حرکات به درستی.



### تماس مستقیم

در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← فعالیت ها و حرکات ← تماس مستقیم ضربه بزنید و سپس کلید تماس مستقیم را به سمت راست بکشید.

در حین مشاهده جزئیات تماس، پیام یا مخاطب، برای برقراری یک تماس، دستگاه را برداشته و نزدیک گوش خود نگه دارید.





## هشدار هوشمند

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **فعالیت ها و حرکات** ← **هشدار هوشمند** ضربه بزنید و سپس کلید **هشدار هوشمند** را به سمت راست بکشید.

وقتی بعد از مدتی که دستگاه بیکار بوده است آن را برمی دارید یا وقتی صفحه خاموش شده است، اگر تماس از دست رفته یا پیام جدیدی باشد، می لرزد.



## بیدار کردن/مکث

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **فعالیت ها و حرکات** ← **بیدار کردن/مکث** ضربه بزنید و سپس کلید **بیدار کردن/مکث** را به سمت راست بکشید.


## پوشاندن صفحه با دست

صفحه نمایش را با کف دست بپوشانید تا تماس های ورودی یا هشدارها بی صدا شوند یا پخش رسانه متوقف گردد.




## وارونه کردن دستگاه

دستگاه را برگردانید تا تماس های ورودی یا هشدارها بی صدا شوند یا پخش رسانه متوقف گردد.

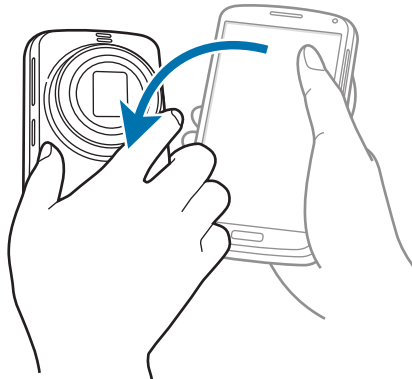

## توقف موقت هوشمند

وقتی نگاه تان را از صفحه می گیرید، پخش به طور خودکار متوقف می شود. وقتی دوباره به صفحه نگاه می کنید، پخش از سرگرفته می شود.

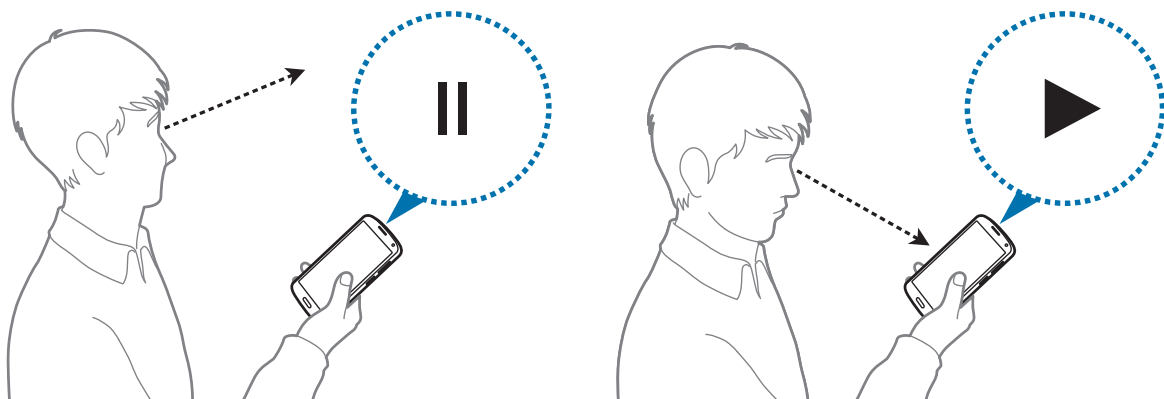


## حرکت کف دست برای عکسبرداری

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **فعالیت ها و حرکات** ← **حرکت کف دست برای عکسبرداری** ضربه بزنید و سپس **کلید حرکت کف دست برای عکسبرداری** را به سمت راست بکشید.

کناره دست خود را روی صفحه قرار دهید و آن را روی صفحه از راست به چپ یا برعکس بکشید تا یک عکس از صفحه نمایش بگیرید. این تصویر، در پوشه **گالری** ← **≡** ← **آلبوم** ← **Screenshots** ذخیره می شود.

هنگام استفاده از بعضی برنامه های کاربردی، ضبط تصویر صفحه ممکن نیست.

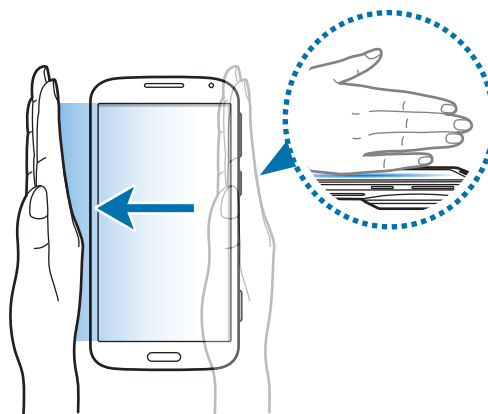

## جعبه ابزار

به سادگی می توانید برنامه های مختلفی را در حین استفاده از سایر برنامه ها از طریق نماد جعبه ابزار اجرا کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **جعبه ابزار** ضربه بزنید و سپس **کلید جعبه ابزار** را به سمت راست بکشید. همچنین پانل تنظیم سریع را باز کنید و روی **جعبه ابزار** ضربه بزنید تا فعال شود. ●●● روی صفحه ظاهر می شود. برای اجرای یک برنامه، روی ●●● ضربه بزنید و یک برنامه را انتخاب کنید.

برای جابجا کردن نماد جعبه ابزار، روی ●●● ضربه بزنید و آن را به موقعیت دیگری بکشید.



برای تغییر برنامه های داخل جعبه ابزار، روی ●●● ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به سمت **تصحیح** بکشید.

برای پنهان کردن نماد جعبه ابزار، روی ●●● ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به سمت **حذف** بکشید.

# تلفن

## برقراری تماس


در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ضربه بزنید.

روی **صفحه کلید** ضربه بزنید، یک شماره تلفن وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید تا یک تماس صوتی برقرار کنید یا روی  ضربه بزنید تا یک تماس تصویری برقرار کنید. همچنین می توانید با شماره تلفن هایی که در گزارشات، **موردعلاقه ها** و **مخاطبین** فهرست شده است تماس بگیرید.

مخاطبین مورد علاقه را مشاهده کنید. فهرست تماس ها و پیام ها را مشاهده کنید.

فهرست مخاطبین را مشاهده کنید. شماره را با صفحه کلید وارد کنید.

به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید. شماره را به فهرست مخاطبین اضافه کنید.

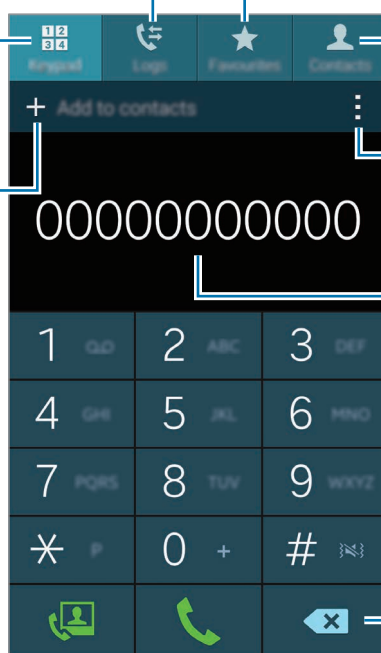


پیش نمایش شماره تلفن را ببینید.

نویسه قبلی را حذف کنید.

## برقراری تماس از فهرست سوابق تماس یا مخاطب

روی **گزارشات یا مخاطبین** ضربه بزنید و سپس یک مخاطب یا شماره تلفن را به سمت راست بکشید تا یک تماس بگیرید.

برای غیرفعال کردن تماس به وسیله ویژگی کشیدن یک نماد به سمت راست، روی **تنظیمات** ← **مخاطبین** ضربه بزنید و سپس **کشیدن جهت تماس یا ارسال** را از حالت انتخاب خارج کنید.

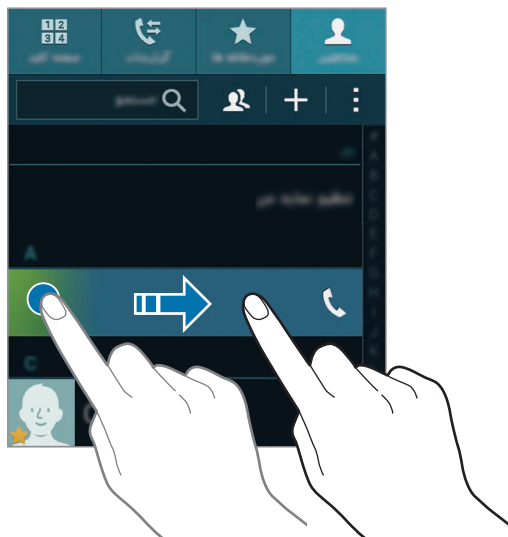

## برقراری تماس از طریق فهرست علاقمندی ها

با افزودن مخاطبینی که به‌طور مرتب مکالمه می‌کنید به فهرست مخاطبین مورد علاقه، می‌توانید به آسانی با آنها تماس بگیرید.


برای افزودن مخاطبین به فهرست علاقمندی ها، روی **مخاطبین** ضربه بزنید، یک مخاطب را انتخاب کنید و سپس روی **★ ضربه بزنید**.

برای برقراری تماس با یک مخاطب مورد علاقه، روی **موردعلاقه ها** ضربه بزنید و یک مخاطب را انتخاب کنید.

## حدس زدن شماره

روی صفحه کلید ضربه بزنید.

هنگام ورود شماره روی صفحه کلید، حدس های خودکار روی صفحه ظاهر می شود. برای برقراری تماس یکی را انتخاب کنید.

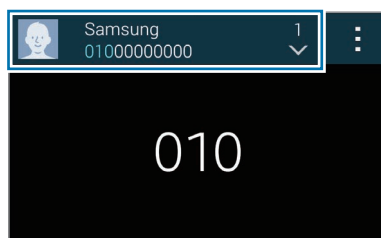

## شماره های شماره گیری سریع


روی صفحه کلید ضربه بزنید.

برای شماره های شماره گیری سریع، روی عدد متناظر ضربه بزنید و نگه دارید.

برای اختصاص یک مخاطب به یک شماره شماره گیری سریع، روی یک شماره شماره گیری سریع موجود روی صفحه کلید ضربه بزنید و نگه دارید، روی تأیید ضربه بزنید و سپس یک مخاطب را انتخاب نمایید. یا روی مخاطبین ← ؛ ← شماره گیری سریع ضربه بزنید، یک شماره را انتخاب کنید و سپس یک مخاطب را انتخاب نمایید.

## برقراری تماس بین المللی


روی صفحه کلید ضربه بزنید.

روی 0 ضربه بزنید و نگه دارید تا علامت + ظاهر شود. کد کشور، کد شهر و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی  ضربه بزنید.


برای مسدود کردن تماس های بین المللی خروجی، روی ؛ ← تنظیمات ← تماس ← تنظیمات دیگر ← محدودیت تماس ضربه بزنید. سپس نوع تماس را انتخاب کنید و انتخاب تماس های بین المللی را لغو کنید.

## دریافت تماس ها

### پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید. اگر حین استفاده از برنامه، پنجره بازشوی اعلان تماس ظاهر شد، روی **پاسخگویی** در پنجره بازشو ضربه بزنید. اگر خدمات تماس در انتظار فعال باشد، می توان به تماس دیگر پاسخ داد. وقتی تماس دوم جواب داده شد، تماس اول در انتظار نگه داشته می شود.


### رد کردن یک تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید. اگر حین استفاده از برنامه، پنجره بازشوی اعلان تماس ظاهر شد، روی **رد تماس** در پنجره بازشو ضربه بزنید. برای ارسال پیام بعد از رد کردن تماس، نوار پیام رد را به سمت بالا بکشید. برای ایجاد پیام های مختلف رد کردن، در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ← **تنظیمات** ← **تماس** ← **رد کردن تماس** ← **تنظیم پیام های رد تماس** ← **ایجاد ضربه بزنید**.

### رد خودکار تماس شماره های ناخواسته

- ۱ در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ضربه بزنید.
- ۲ روی **تنظیمات** ← **تماس** ← **رد کردن تماس** ← **حالت رد کردن خودکار** ← **شماره های رد کردن خودکار** ضربه بزنید.
- ۳ روی **لیست رد شده خودکار** ← **ایجاد ضربه بزنید**، یک شماره وارد کنید و سپس یک طبقه بندی به آن نسبت دهید.
- ۴ روی **نخیره ضربه بزنید**.

### تماس های بی پاسخ

اگر تماسی از دست رفت،  در نوار وضعیت ظاهر می شود. پانل اعلان ها را باز کنید تا فهرست تماس های از دست رفته را مشاهده کنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ← **گزارشات ضربه بزنید** تا تماس های بی پاسخ را مشاهده نمایید.

## در حین تماس

### در طی تماس صوتی

اقدامات زیر در دسترس هستند:

-  : میزان صدا را افزایش دهید.
  - **افز. تماس:** تماس دوم را شماره گیری کنید.
  - **صفحه کلید:** صفحه کلید را باز کنید.
  - **پایان مکالمه:** تماس فعلی را خاتمه دهید.
  - **بلندگو:** بلندگو را فعال یا غیرفعال کنید. هنگام استفاده از بلندگو، با میکروفون بالای دستگاه صحبت کنید و دستگاه را دور از گوش های تان نگه دارید.
  - **حالت سکوت:** میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
  - **بلوتوث:** اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن وصل شوید.
  - **انتظار:** تماس را نگه می دارد. برای بازگشت به تماس در انتظار، روی **از سرگیری تماس** ضربه بزنید.
  - **مخاطبین:** فهرست مخاطبین را باز کنید.
  - **یادداشت:** یک یادداشت ایجاد کنید.
  - **پیام ها:** یک پیام ارسال کنید.
  - **شخصی سازی صدای تماس:** یک نوع صدای تماس را برای استفاده با هدست، انتخاب کنید.
  - **تنظیمات:** تنظیمات تماس را تغییر دهید.
- هنگامی که برنامه های کاربردی را در حین مکالمه اجرا می کنید، یک پنجره باز شو برای صفحه تماس (📞) نمایان می شود. در حین استفاده از برنامه می توانید به مکالمه تلفنی خود ادامه دهید.
- برای جابجایی پنجره باز شو، آن را به محل دیگری بکشید.
- برای حذف پنجره باز شو، روی آن ضربه بزنید و نگه دارید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.
- برای بازگشت به صفحه تماس، روی پنجره باز شو ضربه بزنید.



## در طی تماس تصویری

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- ← **مرا مخفی کن:** تصویر خود را از سایر افراد شرکت کننده مخفی کنید.
- ← **تصویر خروجی:** تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- ← **ضبط عکس:** تصویر فرد مقابل را ضبط کنید.
- ← **ضبط فیلم:** از تصاویر فرد مقابل، فیلم بگیرید.
- ← **یادداشت:** یک یادداشت ایجاد کنید.
- ← **پیام ها:** یک پیام ارسال کنید.
- ← **صفحه کلید:** صفحه کلید را باز کنید.
- ← **بلندگو خاموش / بلندگو روشن:** بلندگو را فعال یا غیرفعال کنید. هنگام استفاده از بلندگو، با میکروفون بالای دستگاه صحبت کنید و دستگاه را دور از گوش های تان نگه دارید.
- ← **تعویض به هدست:** اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن تعویض شوید.

بر روی صفحه ضربه بزنید تا از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **تعویض:** تغییر میان دوربین های جلو و عقب.
- **بی صدا:** میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
- **پایان مکالمه:** تماس فعلی را خاتمه دهید.

# مخاطبین

## افزودن مخاطبین


### جابجایی مخاطبین از سایر دستگاه‌ها

می‌توانید مخاطبین را از سایر دستگاه‌ها به دستگاه خود جابجا کنید. برای اطلاع از جزئیات، به [جابجایی مخاطبین از سایر دستگاه‌ها به دستگاه خودتان](#) مراجعه کنید.

### ایجاد مخاطبین به صورت دستی

۱ در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

۲ روی **+** ضربه بزنید و اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

• : یک تصویر اضافه کنید.

• **+** / **-**: یک فیلد اطلاعاتی مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.

۳ روی **ذخیره** ضربه بزنید.

برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از صفحه **کلید**، روی **صفحه کلید** ضربه بزنید، شماره را وارد کرده و سپس روی **افزودن به مخاطبین** ضربه بزنید.

## مدیریت مخاطبین

### ویرایش مخاطب

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.
- ۲ یک مخاطب را انتخاب کنید و روی **ضربه بزنید**.
- ۳ اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید یا روی **افزودن قسمتی دیگر** ضربه بزنید تا اطلاعات بیشتری اضافه نمایید.
- ۴ روی **ذخیره** ضربه بزنید.

### حذف مخاطب

یک مخاطب را برای حذف کردن انتخاب کنید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

### اشتراک‌گذاری یک مخاطب

یک مخاطب را برای اشتراک‌گذاری انتخاب کنید، روی **اشتراک‌گذاری کارت نام** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک‌گذاری انتخاب کنید.

### مدیریت گروه‌ها

در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.  
روی **گروه** ضربه بزنید.

### ایجاد یک گروه جدید

روی **+** ضربه بزنید، یک نام گروه وارد کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

### اضافه کردن مخاطبین به گروه‌ها

یک گروه را انتخاب کنید و سپس روی **+** ضربه بزنید. مخاطبین را برای اضافه شدن انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

## حذف یک گروه

روی: ← حذف گروه ضربه بزنید، گروه‌های افزوده شده توسط کاربر را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

## ارسال پیام یا ایمیل به اعضای گروه

یک گروه را انتخاب کنید، روی: ← ارسال پیام یا ایمیل ← پیام یا ایمیل ضربه بزنید، اعضا را انتخاب کنید، روی **انجام شد** ضربه بزنید، یک پیام وارد کنید و سپس روی دکمه ارسال ضربه بزنید.

## ادغام مخاطبین با اشتراک‌ها

مخاطبینی که در دستگاه ذخیره شده اند را با اشتراک‌های خود ادغام کنید.  
در صفحه برنامه‌ها، روی مخاطبین ← مخاطبین ضربه بزنید.  
روی: ← ادغام کردن حسابها ← Google یا اشتراک سامسونگ ضربه بزنید.

## وارد کردن و صادر کردن مخاطبین

مخاطبین را از سایر سرویس‌های ذخیره سازی به دستگاه خود وارد کنید یا مخاطبین را از دستگاه به سرویس‌های ذخیره سازی صادر کنید.  
در صفحه برنامه‌ها، روی مخاطبین ← مخاطبین ضربه بزنید.  
روی: ← تنظیمات ← مخاطبین ← ورود/صدور ضربه بزنید و سپس یک گزینه ورود یا صدور را انتخاب کنید.

## جستجوی مخاطبین

در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین لیست مخاطبین بروید.
- یک انگشت خود را در راستای شاخص در سمت راست فهرست مخاطبین بکشید تا به سرعت در میان آن حرکت کنید.
- روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.

به محض انتخاب یک مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- ★ : به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
- 📞 / 📧 : یک تماس صوتی یا تماس تصویری بگیرید.
- ✉️ : یک پیام بنویسید.
- ✉️@ : یک ایمیل بنویسید.

## افزودن میانبر مخاطبین به صفحه اصلی

برای مخاطبینی که به طور مرتب با آنها مکالمه می کنید، میانبرهایی در صفحه اصلی اضافه کنید.

۱ در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.


۲ یک مخاطب انتخاب کنید.

۳ روی **+** افزودن میانبر به صفحه اصلی ضربه بزنید.

# پیام‌ها و ایمیل

## پیام‌ها


### ارسال پیام

پیام‌های متنی (SMS) یا پیام‌های چند رسانه‌ای (MMS) ارسال کنید. وقتی خارج از ناحیه اصلی خدمات خود هستید، ممکن است ارسال یا دریافت پیام برای تان هزینه اضافه ای داشته باشد. 

۱ در صفحه برنامه‌ها روی پیام‌ها ضربه بزنید.

۲ روی  ضربه بزنید.

۳ گیرندگان را اضافه کنید و یک پیام وارد کنید.

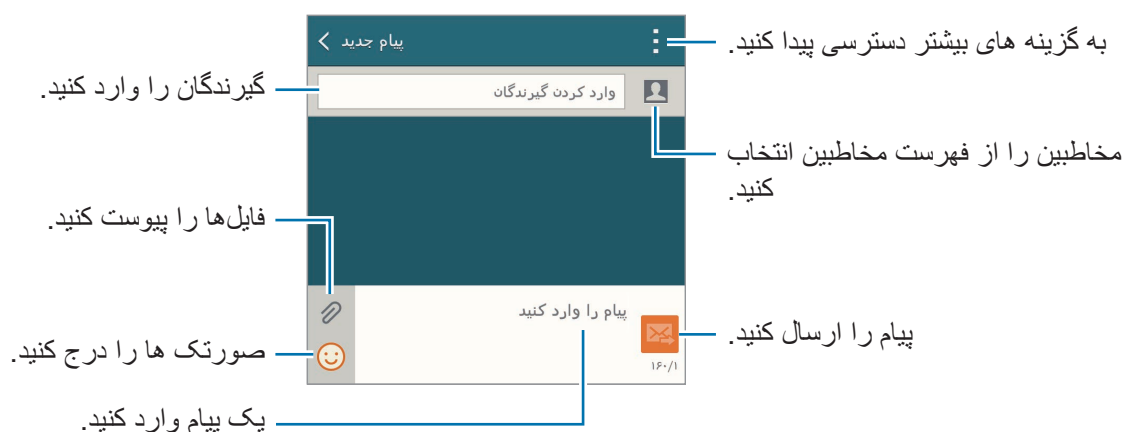

۴ روی  برای ارسال پیام ضربه بزنید.

هنگام ایجاد یک پیام، روی **⌵** ضربه بزنید تا از یکی از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

- پاسخ‌های سریع: یک الگوی پیام انتخاب کنید و پیام را وارد نمایید.
- درج شکلک: صورتک‌ها را وارد کنید.
- افزودن عنوان: یک موضوع وارد کنید.
- افزودن اسلاید: اسلایدهای پیام را اضافه کنید.
- زمان‌بندی پیام: یک ساعت و تاریخ مشخص برای ارسال پیام تنظیم کنید.
- حذف: ایجاد پیام را لغو کنید.
- سایز فونت: اندازه فونت متن داخل فیلد متنی را تغییر دهید.

### ارسال پیام‌های زمان‌بندی شده

هنگام نوشتن پیام، روی **⌵** → زمان‌بندی پیام ضربه بزنید. ساعت و تاریخ تنظیم کنید و روی **انجام شد** ضربه بزنید.



- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد.
- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می‌کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است ساعت و تاریخ نادرست باشد.

### افزودن مخاطبین به فهرست اولویت

مخاطبینی که به‌طور مرتب با آنها مکالمه می‌کنید را به عنوان مخاطبین اولویت دار تنظیم کنید. با انتخاب یک نماد مخاطب از بالای فهرست پیام‌ها، به آنها پیام ارسال کنید.

روی برای افزودن ارسال‌کنندگان مقدم ضربه بزنید ضربه بزنید. ← صندوق دریافت یا دفتر تلفن، مخاطبین را برای اضافه شدن انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید. برای افزودن مخاطبین بیشتر روی (+) ضربه بزنید.

برای حذف مخاطبین از فهرست اولویت، روی یک مخاطب ضربه بزنید و نگه دارید و سپس روی **ویرایش فهرست ارسال‌کنندگان مقدم** ← (⊖) ← **انجام شد** ضربه بزنید.

## مشاهده پیام‌های ورودی

پیام‌های ورودی بر اساس مخاطبین در گروه‌های پیام‌ها دسته‌بندی می‌شوند. یک مخاطب را انتخاب کنید تا پیام‌های آن فرد را مشاهده کنید.

وقتی خارج از ناحیه اصلی خدمات خود هستید، ممکن است ارسال یا دریافت پیام برای تان هزینه اضافه‌ای داشته باشد.



هنگام مشاهده یک پیام، روی **ضربه بزنید** تا از یکی از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

- **مکالمه تصویری:** یک تماس تصویری با مخاطب برقرار کنید.
- **نمایش تماس:** اطلاعات مخاطب را مشاهده کنید.
- **افزودن به مخاطبین:** مخاطب را به فهرست مخاطبین اضافه کنید.
- **پاسخ‌های سریع:** با انتخاب یک پیام از الگوها، یک پیغام وارد کنید.
- **افزودن گیرنده:** گیرندگان را برای ارسال پیام به آنها اضافه کنید.
- **درج شکلک:** صورتک‌ها را وارد کنید.
- **افزودن عنوان:** یک موضوع وارد کنید.
- **افزودن اسلاید:** اسلایدهای پیام را اضافه کنید.
- **زمان‌بندی پیام:** یک ساعت و تاریخ مشخص از پیام که باید ارسال شود تنظیم کنید.
- **افزودن به ارسال‌کنندگان مقدم / حذف از ارسال‌کنندگان برتر:** مخاطبین را به فهرست فرستندگان اولویت‌دار اضافه یا حذف نمایید.
- **افزودن به شماره‌های مزاحم / حذف از شماره‌های مزاحم:** یک شماره تلفن را به عنوان هرزنامه شناسایی کنید یا یک شماره تلفن را از فهرست هرزنامه حذف کنید.
- **حذف:** ایجاد پیام را لغو کنید.
- **سایز فونت:** اندازه فونت متن داخل فیلد متنی را تغییر دهید.



## مدیریت پیام‌ها

هنگام مشاهده فهرست پیام‌ها، روی **+** ضربه بزنید و از گزینه‌های زیر استفاده نمایید:

- **انتخاب:** پیام‌ها را برای حذف یا شناسایی آنها به عنوان هرزنامه انتخاب کنید.
- **حذف:** همه پیام‌ها یا پیام‌های انتخابی را حذف کنید.
- **پیامهای پیش نویس:** پیام‌های ذخیره شده برای تحویل در آینده را مشاهده کنید.
- **پیام های قفل:** پیام‌های قفل شده را مشاهده کنید.
- **پیام های برنامه ریزی شده:** پیام‌های زمان بندی شده را مشاهده کنید.
- **پیامهای ناخواسته:** پیام‌های هرزنامه را مشاهده کنید.
- **سایز فونت:** اندازه فونت متن داخل فیلد متنی را تغییر دهید.
- **تنظیمات:** تنظیمات پیام را تغییر دهید.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنما درباره ارسال و مدیریت پیام‌ها دسترسی پیدا کنید.

## ایمیل

### تنظیم اشتراک های ایمیل

در صفحه برنامه ها روی ایمیل ضربه بزنید.

برای اولین بار که ایمیل را باز می کنید، یک اشتراک ایمیل راه اندازی کنید.

نشانی و کلمه عبور ایمیل خود را وارد کنید. روی **بعدی** ضربه بزنید تا ایمیل شخصی مانند Google Mail تنظیم کنید یا روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید تا اشتراک ایمیل شرکتی را تنظیم کنید. پس از آن از دستورالعمل روی صفحه پیروی کنید تا تنظیم را تکمیل کنید.

برای راه اندازی اشتراک ایمیل دیگری، روی **≡** ← مدیریت اشتراک ها ← + ضربه بزنید.

### ارسال پیام

در صفحه برنامه ها روی ایمیل ضربه بزنید.

روی **✉** در پایین صفحه ضربه بزنید. گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید و سپس روی **✉** ضربه بزنید.

روی **👤** ضربه بزنید تا از فهرست مخاطبین، گیرنده اضافه کنید.

روی **📎** ضربه بزنید تا تصاویر، فیلم ها و غیره را ضمیمه کنید.

روی **⏮** ← **📧** ضربه بزنید تا تصاویر، رویدادها و سایر موارد را به پیام اضافه کنید.

## ارسال پیام های زمان بندی شده

هنگام نوشتن پیام، روی **⏸ زمان بندی ایمیل** ضربه بزنید. **زمان بندی ایمیل** را علامت بزنید، ساعت و تاریخ تنظیم کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید.



- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد.
- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است ساعت و تاریخ نادرست باشد.

## خواندن پیام

در صفحه برنامه ها روی **ایمیل** ضربه بزنید.

روی **☰** ضربه بزنید، یک اشتراک ایمیل برای استفاده انتخاب کنید تا پیام های تازه را دریافت کنید. برای دریافت دستی پیام های تازه، روی **🔄** ضربه بزنید.

روی پیام ضربه بزنید تا بخوانید.



## افزودن مخاطبین به فهرست اولویت

مخاطبینی که به‌طور مرتب با آنها مکالمه می‌کنید را به عنوان مخاطبین اولویت دار تنظیم کنید.

روی **≡** ← ارسال‌کنندگان برتر ← برای افزودن ارسال‌کنندگان مقدم ضربه بزنید ← ورود ایمیل یا دفتر تلفن ضربه بزنید، آدرس‌های ایمیل را وارد کنید یا مخاطبین مورد نظر برای افزودن را انتخاب کنید و سپس روی **تایید** یا **انجام شد** ضربه بزنید.

برای افزودن مخاطبین بیشتر به فهرست اولویت دار، روی **+** ضربه بزنید.

برای حذف مخاطبین از فهرست اولویت دار، روی مخاطب ضربه بزنید و نگه دارید، روی **ویرایش فهرست ارسال‌کنندگان مقدم** ضربه بزنید، روی **➔** هر مخاطب و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

## Google Mail

از این برنامه کاربردی برای دسترسی سریع و مستقیم به خدمات Google Mail استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **Gmail** ضربه بزنید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه‌دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این برنامه کاربردی بسته به ارائه‌دهنده خدمات شما، ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.




## ارسال پیام

روی **✉** ضربه بزنید، گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید و سپس روی **➤** ضربه بزنید.

## خواندن پیام

روی پیام ضربه بزنید تا بخوانید.

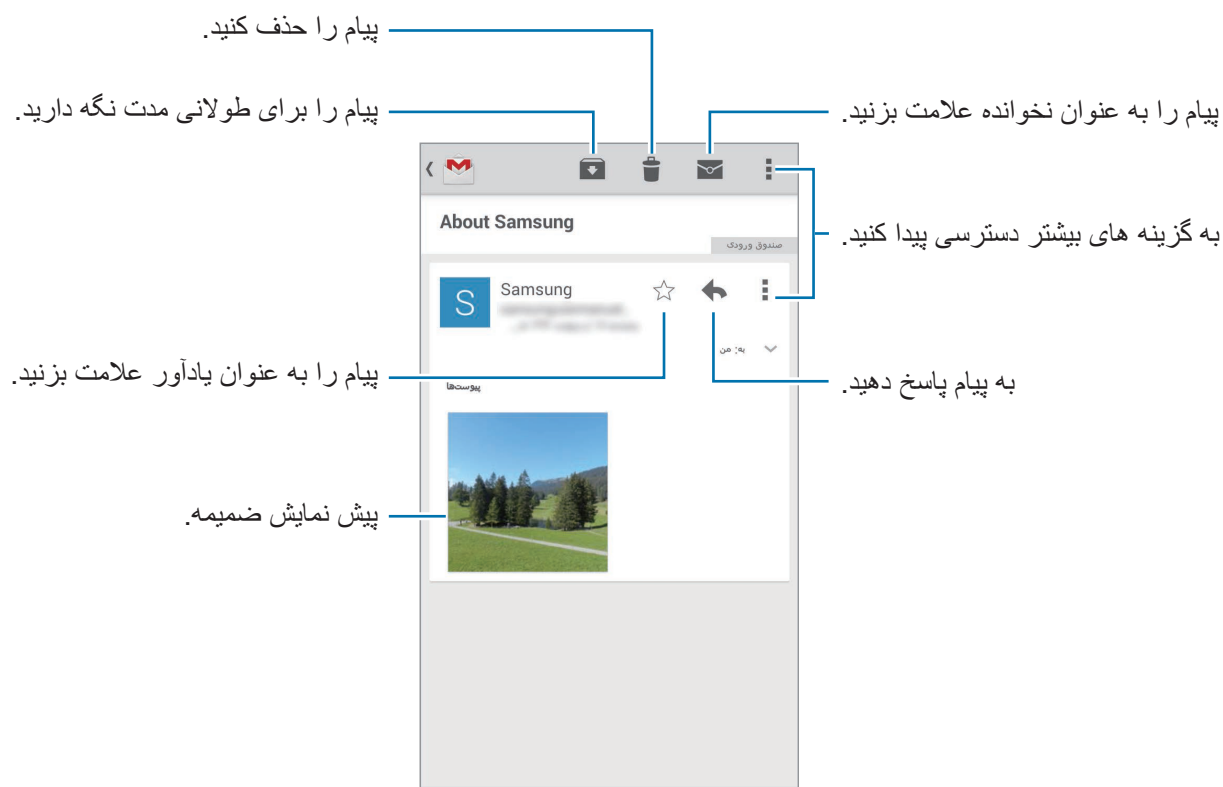

# دوربین

## اجرای دوربین

### درباره اجرای دوربین

از این برنامه کاربردی برای گرفتن عکس یا فیلم استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی دوربین ضربه بزنید.


از گالری برای مشاهده عکس ها و فیلم هایی که با دوربین دستگاه گرفته اید استفاده کنید. برای اطلاع از جزئیات، به [مشاهده محتوا در دستگاه](#) مراجعه کنید.



- وقتی برای اولین بار دوربین را راه اندازی می کنید، ممکن است دستگاه شروع به به روز رسانی نرم افزار دوربین کند.

- دوربین بطور خودکار وقتی استفاده نشود، بسته می شود.

- اطمینان حاصل کنید که لنز تمیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است در برخی از حالت هایی که به وضوح بالا نیاز دارند دستگاه به درستی کار نکند.

- برای گرفتن عکس سریع از لحظات خاص، دوربین را در صفحه قفل اجرا کنید. در صفحه قفل،  را به بیرون از دایره بزرگ بکشید. این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- اگر دوربین را از صفحه قفل اجرا کنید، فقط می توانید عکس های گرفته شده از صفحه قفل را مشاهده نمایید.

### آداب و رسوم دوربین

- بدون اجازه سایرین از آنها عکس یا فیلم نگیرید.


- عکس یا فیلمی نگیرید که از لحاظ قانونی مجاز نیستند.

- عکس یا فیلمی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شود، نگیرید.

### اجرای دوربین در حالت دوربین فوری

وقتی صفحه خاموش است، می توانید دوربین را با فشار دادن و نگه داشتن همزمان دکمه شاتر و دکمه تنظیم صدا راه اندازی کنید.

## شیوه صحیح نگه داشتن دوربین در دست

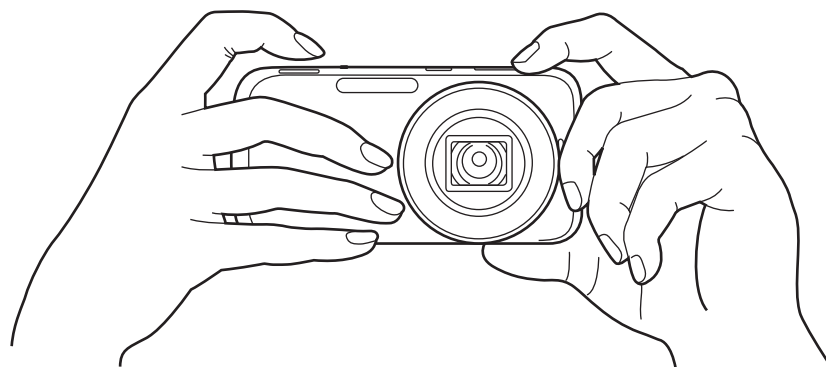


اطمینان حاصل کنید که لنز به صورت مستقیم به سمت نور خورشید نباشد. این کار ممکن است رنگ حسگر تصویر را تغییر دهد یا باعث از کار افتادن آن شود.



اطمینان حاصل کنید که صفحه، لنز، فلاش یا میکروفون مسدود نشده باشد.




## آشنایی با صفحه پیش نمایش

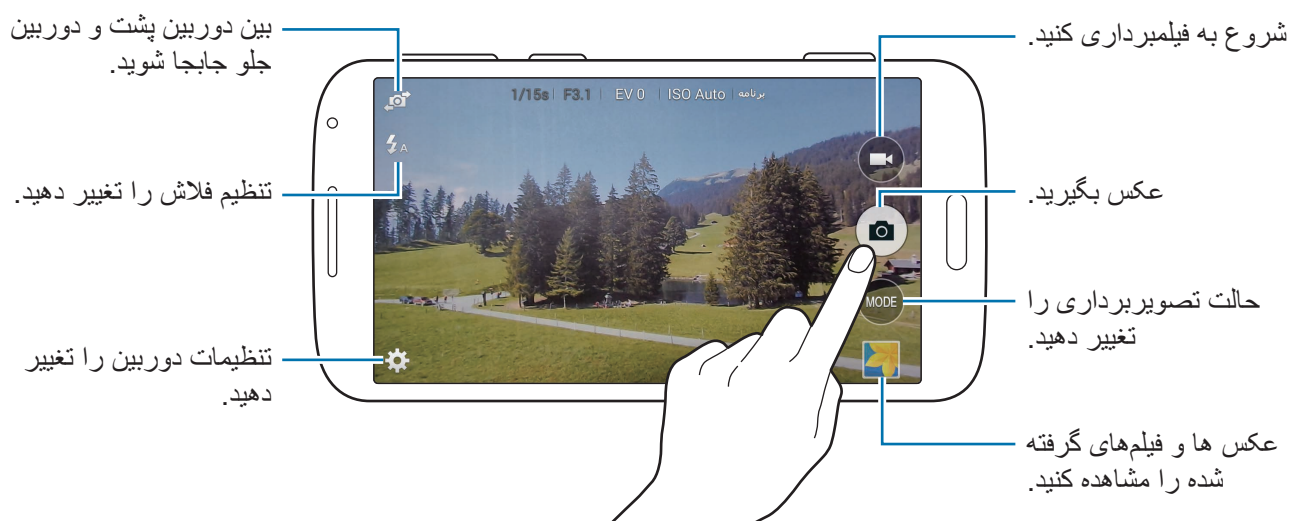

نماد	معنا
1/15s	سرعت شاتر
F3.1	مقدار دیافراگم
EV 0	میزان نوردهی
ISO Auto	حساسیت ISO
Program	حالت گرفتن عکس

## تا نیمه فشار دادن دکمه شاتر


برای تنظیم فوکوس، دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید. دوربین به صورت خودکار فوکوس، نوردهی و توازن سفیدی را تنظیم می کند و قاب فوکوس، سبز رنگ می شود. در صورتی که فوکوس نشود، قاب فوکوس قرمز رنگ می شود.

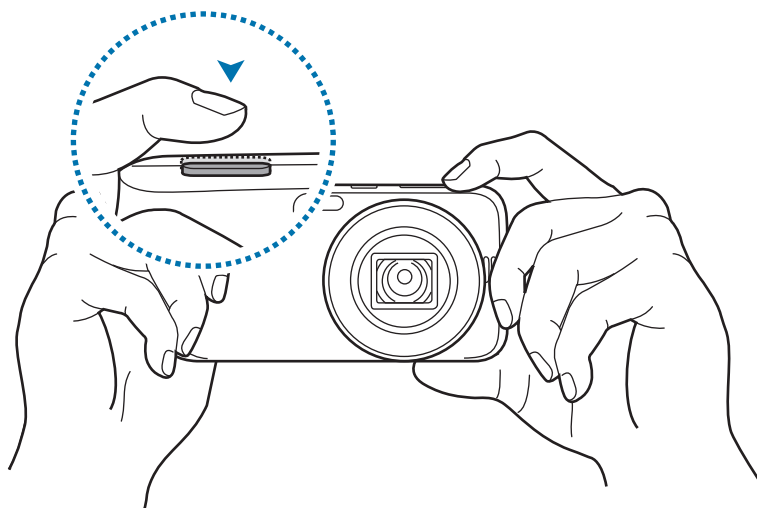


## بزرگنمایی و کوچکنمایی


از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، از دکمه تنظیم صدا استفاده کنید.
- دو انگشت را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود.

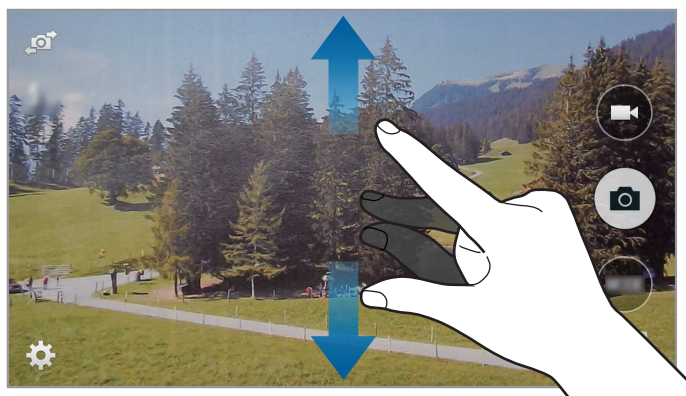

- جلوه بزرگنمایی/کوچکنمایی وقتی از ویژگی بزرگنمایی در هنگام فیلمبرداری استفاده می کنید در دسترس است. 
- هنگام تصویربرداری با استفاده از قابلیت حرکت چندگانه، عملکرد بزرگنمایی در دسترس نیست.
- هنگام استفاده از عملکرد بزرگنمایی، لنز پیش از تنظیم دقیق نسبت بزرگنمایی مورد نظر شما، به سمت عقب و جلو می رود تا فوکوس را تنظیم کند.
- با افزایش بزرگنمایی، نسبت بزرگنمایی در بازه های بزرگتر افزایش می یابد تا زاویه طبیعی مشاهده حفظ شود.

## گرفتن عکس

- برای فوکوس روی سوژه، دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید. وقتی فوکوس بر روی سوژه است، قاب فوکوس سبز رنگ می شود. دکمه شاتر را فشار دهید تا عکس بگیرید.
- یا، روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا دوربین آنجا فوکوس کند. وقتی فوکوس بر روی سوژه است، قاب فوکوس سبز رنگ می شود. روی  ضربه بزنید تا عکس بگیرید.



## فیلم گرفتن

- روی (Ⓜ) ضربه بزنید تا فیلم بگیرید. برای توقف ضبط روی (Ⓜ) ضربه بزنید.
- درحین ضبط، روی مکان مورد نظر برای فوکوس ضربه بزنید تا فوکوس جابجا شود.
- برای تغییر فوکوس هنگام ضبط فیلم، روی جایی که می خواهید فوکوس کنید ضربه بزنید. برای فوکوس در مرکز صفحه، روی (Ⓜ) ضربه بزنید.
- برای ضبط عکس از یک فیلم در هنگام ضبط کردن آن، روی (Ⓜ) ضربه بزنید.
- می توانید تا ۱۰ دقیقه ویدیوی 1080p یا 720p با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه ضبط کنید. می توانید تا ۲۵ دقیقه ویدیویی با تنظیمات پایین تر ضبط نمایید.
- هنگام استفاده از کارت حافظه با سرعت نوشتن پایین، ممکن است دستگاه نتواند فیلم را به درستی ذخیره کند. ممکن است ضبط را متوقف کند یا فریم های فیلم ضبط شده ممکن است آسیب ببینند.
- کارت های حافظه با سرعت نوشتن پایین، از فیلم با وضوح بالا پشتیبانی نمی کنند. برای ضبط فیلم با وضوح بالا، از کارت های حافظه با سرعت نوشتن بالا (micro SDHC Class10 یا بالاتر) استفاده کنید.
- بسته به وضوح و نرخ فریم فیلم ممکن است اندازه فریم فیلم کوچک تر نمایان شود.
- اگر گزینه تثبیت کننده نوری تصویر (OIS) را تنظیم کنید، ممکن است صدای تثبیت کننده نوری تصویر (OIS) نیز ضبط شود.
- اگر عملکرد بزرگنمایی هنگام ضبط فیلم فعال شود، ممکن است دوربین صدای کارکرد بزرگنمایی را ضبط کند. برای کاهش صدای بزرگنمایی، قابلیت بزرگنمایی بی صدا را فعال کنید.
- اگر هنگام فیلمبرداری زاویه دوربین را به طور ناگهان تغییر دهید، ممکن است دوربین نتواند تصویرها را به صورت دقیق ضبط کند.
- اگر هنگام فیلمبرداری برای تغییر دستی فوکوس روی صفحه ضربه بزنید، ممکن است صدای لمس نیز ضبط شود.
- برای ضبط عکس از یک فیلم در هنگام ضبط کردن آن، روی (Ⓜ) ضربه بزنید. می توانید حداکثر شش تصویر با دوربین پشت بگیرید (محدودی برای دوربین جلو وجود ندارد).



## مشاهده عکس ها و فیلم ها

برای مشاهده عکس ها یا فیلم های گرفته شده، روی نماد گالری ضربه بزنید. برای مشاهده تصویر بعدی یا قبلی، به چپ یا راست بروید.

## استفاده از ویجت های دوربین

### ویجت Camera Studio (استودیوی دوربین)

از این ویجت برای دسترسی به برنامه های مختلف مرتبط با دوربین استفاده کنید. برای آشنایی با نحوه افزودن ویجت به افزودن موارد مراجعه کنید.



### ویجت Picture Frame (قاب تصویر)


از این ویجت برای پخش نمایش های اسلاید در صفحه اصلی استفاده کنید. برای آشنایی با نحوه افزودن ویجت به افزودن موارد مراجعه کنید. برای انتخاب تصاویر، روی تصاویر ضربه بزنید. برای انتخاب یک آلبوم، روی آلبوم ضربه بزنید. برای نمایش تصاویر با ترتیب تصادفی روی تصاویر تصادفی ضربه بزنید.

## جدا کردن ناحیه نوردهی و ناحیه فوکوس

اگر نور درخشانی بر کنتراست تأثیر می‌گذارد یا سوژه خارج از ناحیه فوکوس اتوماتیک است، از این ویژگی برای دست یابی به نوردهی مناسب استفاده کنید. می‌توانید نواحی نوردهی و فوکوس را جدا کنید و سطح نوردهی دلخواهتان را برای سوژه انتخاب نمایید.

۱ برای فوکوس روی ناحیه ضربه بزنید.

۲ در بالا سمت راست قاب فوکوس نمایان خواهد شد.

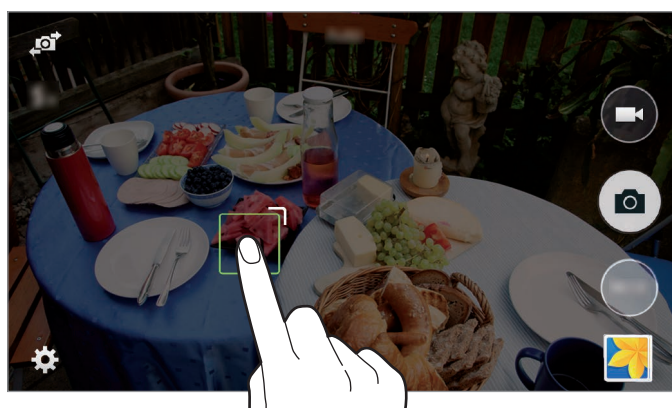


۲ ۱ را به ناحیه نوردهی بکشید.

وقتی ۲ را لمس کنید، ناحیه نوردهی از ناحیه فوکوس جدا خواهد شد.




برای قفل کردن تنظیم فوکوس یا نوردهی روی هر ناحیه ضربه بزنید و نگه دارید.

برای ادغام نواحی فوکوس و نوردهی، نواحی را روی یکدیگر بکشید.

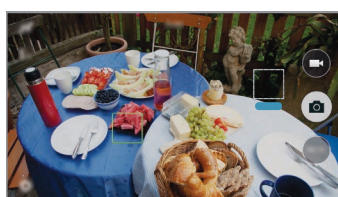


بعد از جدا کردن

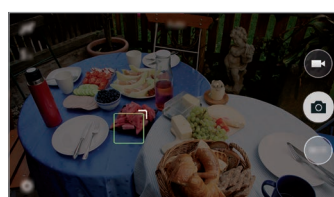

قبل از جدا کردن

## استفاده از نمایاب از راه دور

از دستگاه خود به عنوان یک نمایاب برای دستگاه دیگر استفاده کنید. می توانید دستگاه دیگر را از راه دور کنترل کنید تا از راه دور عکس یا فیلم بگیرید. دستگاه شما همان تصویری را نشان می دهد که در دستگاه متصل نمایش داده می شود.

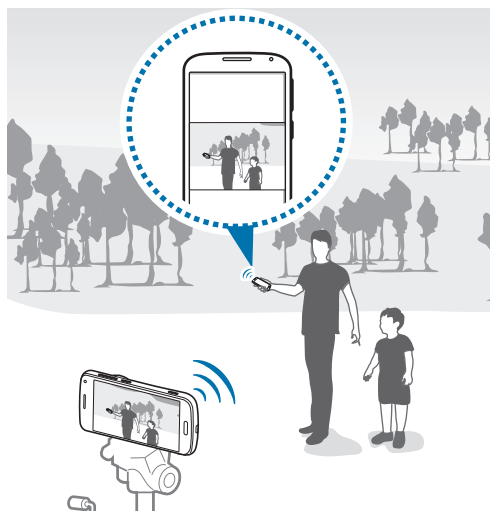

۱ در صفحه برنامه ها روی دوربین ضربه بزنید.

۲ روی ← نمایاب راه دور ضربه بزنید.

۳ روی اتصال آسان از طریق **NFC** یا تنظیمات **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید تا به یک دستگاه دیگر متصل شوید.

- اتصال آسان از طریق **NFC**: ویژگی **NFC** را در هر دو دستگاه فعال کنید.
- تنظیمات **Wi-Fi Direct**: ویژگی **Wi-Fi Direct** را در هر دو دستگاه فعال کنید.

۴ روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا دستگاه آنجا فوکوس کند.

۵ روی ضربه بزنید تا عکس هایی که در نمایاب دستگاه متصل نمایش داده می شود را بگیرید.

اطمینان حاصل کنید که دستگاه مورد نظر برای اتصال، از قابلیت نمایاب از راه دور پشتیبانی می کند.



## استفاده از حالت گرفتن عکس

### درباره حالت گرفتن تصویربرداری

گزینه‌های تصویربرداری متعددی با استفاده از دوربین شما در دسترس هستند. می‌توانید از آنها برای سفارشی کردن عکس‌ها و ویدیوهایتان استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها، روی **دوربین** ← **MODE** ضربه بزنید.

برای انتخاب حالت‌های تصویربرداری که در صفحه انتخاب حالت نمایان می‌شوند، روی **مدیریت حالت‌ها** ضربه بزنید.

- **خودکار:** برای اینکه دوربین بتواند محیط اطراف را ارزیابی کرده و حالت ایده‌آل را برای عکس تعیین کند، از این گزینه استفاده کنید.
- **پیشنهادهای برتر:** با استفاده از یکی از حالت‌های هوشمند خودکار پیشنهادی یا اعمال تنظیمات از پیش تعریف شده، عکس بگیرید.
- **برنامه:** استفاده از این حالت به دوربین امکان می‌دهد به صورت خودکار سرعت شاتر و میزان دیافراگم را تنظیم کند تا میزان نوردهی بهینه‌ای بدست آید.
- **آرایش چهره:** یک عکس با چهره درخشان شده بگیرید تا تصویر لطیف‌تر شود.
- **عکس و بیشتر:** چندین عکس بگیرید و جلوه‌های متعددی را روی آنها اعمال کنید. دستگاه، عکس‌های  داخل **گالری** را شناسایی می‌کند.
- **پانوراما:** عکس مرکب از چندین عکس بهم دوخته شده بگیرید. دستگاه، عکس  داخل **گالری** را شناسایی می‌کند.
- برای گرفتن بهترین عکس، ترفندهای زیر را دنبال کنید.
  - دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.
  - دوربین را درون قاب راهنما نگه دارید.
  - از گرفتن عکس سوژه‌ای در مقابل پس‌زمینه‌های غیر قابل تشخیص مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.
- **تور مجازی:** با حرکت دادن دستگاه و عکسبرداری از زوایای مختلف، از یک فضا عکس بگیرید تا تصویر برجسته (استروسکوپیک) ایجاد نمایید. دستگاه، عکس  داخل **گالری** را شناسایی می‌کند.
- **HDR (تون غنی):** بدون از دست دادن جزئیات در نواحی روشن و تاریک عکس بگیرید.
- **شب:** در شرایط کم نور بدون استفاده از فلاش، عکسبرداری کنید.

- **عکسبرداری متوالی:** چندین عکس از سوژه های متحرک بگیرید.
- **هشدار عکس از خود:** چهره ای را در یک ناحیه از پیش تعیین شده شناسایی کنید و به صورت خودکار چند عکس بگیرید. سپس می توانید بهترین عکس را انتخاب کنید.
- **دستی:** از این حالت برای تنظیم دستی سرعت شاتر و میزان دیافراگم استفاده کنید.
- **عکس بچه ها:** برای جلب توجه کودک هنگام تصویربرداری، صدای بامزه ای پخش کنید.
- **منظره:** از آسمان آبی و مناظر با رنگ های غنی تری عکس بگیرید.
- **طلوع:** از آسمان سپیده دم با رنگ های دقیق عکس بگیرید.
- **برف:** عکس های روشن تری از صحنه های برفی بگیرید.
- **ماکرو:** از سوژه های بسیار نزدیک با این حالت عکسبرداری کنید.
- **غذا:** از این گزینه برای گرفتن عکس از مواد غذایی با تون رنگ بیشتر استفاده کنید.
- **مهمانی/داخل ساختمان:** در فضای درون ساختمان عکس های دقیق و زنده ای بگیرید.
- **ثابت کردن عملکرد:** از سوژه هایی که با سرعت بالا حرکت می کنند، عکس بگیرید.
- **آبشار:** از آبشارها عکس بگیرید.
- **عکس های متحرک:** با متوقف یا انیمه کردن سوژه های متحرک که به صورت خودکار توسط دوربین شناسایی شده اند، تصویر متحرکی ایجاد کنید که در آن سوژه های انتخابی متحرک هستند.
- **عکس صوتی:** عکسی همراه با صدا بگیرید.
- **تصویر فراگیر:** چند عکس از محیط اطراف کنونی تان بگیرید و آنها را به عنوان یک تصویر کروی واحد ادغام کنید. دستگاه، عکس 360° داخل گالری را شناسایی می کند.
- **تیره یکدست:** تصاویری از اشکال تیره در مقابل پس زمینه روشن بگیرید.
- **غروب آفتاب:** از غروب عکس بگیرید.
- **آتش بازی:** از آتش بازی ها عکس بگیرید.
- **ردپای نور:** عکس هایی از دنباله نور در شرایط کم نور بگیرید.


## استفاده از حالت پیشنهاد حرفه ای

از این حالت برای عکس برداری با یکی از حالت های هوشمند خودکار پیشنهادی یا اعمال تنظیمات از پیش تعریف شده استفاده کنید. تنظیمات تصویر می توانند در یک فیلم ادغام شده و سپس هنگام تصویربرداری روی تصاویر اعمال شوند. می توانید فیلم های مختلفی را دانلود کنید یا فیلم های خودتان را آپلود نمایید.

۱ در صفحه برنامه ها روی دوربین ضربه بزنید.

۲ روی **MODE** ← پیشنهاد های برتر ضربه بزنید.

۳ حالت یا فیلمی را انتخاب کنید.

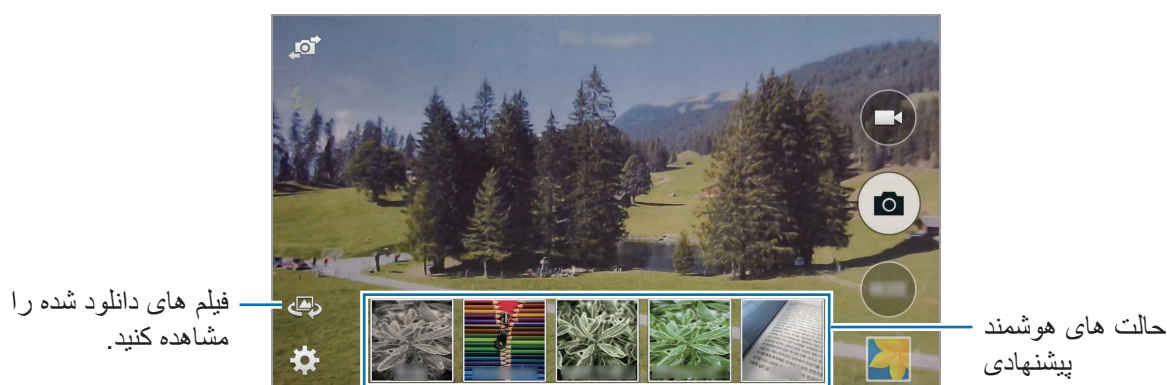

۴ دکمه شاتر را فشار دهید.

- اگر زمان کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید، ممکن است پیشنهاد های حالت درست نباشند.
- برای استفاده از این ویژگی، شرایط و ضوابط را بخوانید و با آنها موافقت نمایید.



## مدیریت فیلم ها

فیلم های مختلفی را دانلود کنید یا فیلم های خودتان را آپلود نمایید. همچنین می توانید فیلم ها را رتبه بندی یا دسته بندی کنید، فیلم های آپلود شده اخیر را مشاهده کنید یا فیلم های مربوط به خودتان را ایجاد نمایید.

در صفحه برنامه ها روی فروشگاه پیشنهاد های برتر ضربه بزنید.

- برای ایجاد فیلم، روی ضربه بزنید، گزینه تصویربرداری را تنظیم کنید و سپس روی ضربه بزنید.
- جزئیات را وارد کنید، تصاویر نمونه را پیوست نمایید و سپس روی ذخیره ضربه بزنید.
- برای جستجوی فیلم ها، روی ضربه بزنید.
- برای دسترسی به گزینه های بیشتر، روی ضربه بزنید.



## استفاده از حالت دستی


این حالت به شما اجازه می دهد تا سرعت شاتر و میزان دیافراگم را به صورت دستی تنظیم کنید. در این حالت، می توانید نوردهی عکس های خود را به طور کامل کنترل کنید. این حالت در محیط های عکسبرداری و فیلمبرداری کنترل شده، مانند یک استودیو، یا هنگام ضروری بودن انجام دقیق تنظیمات دوربین، مناسب است.

۱ در صفحه برنامه ها روی دوربین ضربه بزنید.

۲ روی **MODE** ← دستی ضربه بزنید.

۳ گزینه های تصویربرداری دلخواه را تنظیم کنید.



- اگر مقدار ISO تنظیم شده بالا باشد یا شاتر به مدت طولانی باز نگه داشته شود، ممکن است نویز تصویر افزایش یابد. 
- هر قدر شاتر را به مدت بیشتری باز نگه دارید، مدت بیشتری برای ذخیره عکس طول می کشد. هنگامی که عکسی ذخیره می شود، دوربین را خاموش نکنید.
- یکی از دو میزان مختلف دیافراگم را می توانید انتخاب کنید. مقادیر موجود بسته به نسبت بزرگنمایی متفاوتند.



## استفاده از حالت هشدار سلفی

از این ویژگی برای شناسایی چهره ای در ناحیه از پیش تنظیم و عکس برداری چند عکس به صورت خودکار استفاده کنید. سپس می توانید بهترین عکس را انتخاب کنید.

۱ در صفحه برنامه ها روی دوربین ضربه بزنید.

۲ روی **MODE** ← هشدار عکس از خود ضربه بزنید.

۳ برای تنظیم ناحیه شناسایی، فریم را بکشید یا تنظیم کنید.

۴ تصویرتان را با لنز که به سوی چهره شما است، ترکیب بندی کنید.

۵ همان طور که ترکیب بندی را تنظیم می کنید، به صدای بیپ به عنوان راهنما گوش کنید.

وقتی صورت به طور کامل درون ناحیه شناسایی است، دوربین صدای هشدار ساطع می کند، برای دو ثانیه بیپ می زند و سپس به طور خودکار چند عکس می گیرد.

۶ بهترین عکس را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

## استفاده از حالت HDR (حالت غنی)

گرفتن تصاویر با رنگ های غنی و بازتولید جزئیات حتی در مناطق تاریک و روشن.  
در صفحه برنامه ها روی دوربین ← MODE ← HDR (تون غنی) ضربه بزنید و سپس عکس بگیرید.



با جلوه

بدون جلوه

روی ⚙️ ← ذخیره به عنوان ضربه بزنید تا یک یا دو عکس HDR را ذخیره نمایید (یک بیا جلوه HDR و یکی با نوردهی معمولی).



## استفاده از حالت عکس متحرک

از این گزینه برای ایجاد عکسی استفاده کنید که در آن حرکت سوژه های انتخابی با ثابت کردن یا حرکت دادن اشیای متحرکی که به صورت خودکار توسط دوربین تشخیص داده می شوند، انجام می گیرد.

۱ در صفحه برنامه ها روی دوربین ضربه بزنید.

۲ روی MODE ← عکس های متحرک ضربه بزنید.


۳ دکمه شاتر را فشار دهید تا عکس بگیرید.

۴ روی ویرایش ضربه بزنید و سرعت پخش را تنظیم کنید، محدوده را کوچک نمایید یا جهت انیمیشن را تغییر دهید. روی ثابت کردن بزنید و سپس روی صفحه بکشید تا سوژه های متحرک شناسایی شده را متوقف یا انیمه کنید.

۵ برای ذخیره عکس، روی 📁 ضربه بزنید.

## استفاده از حالت تصویر فراگیر

از این حالت برای گرفتن چند عکس از محیط اطراف کنونی تان و ادغام آنها به عنوان یک عکس کروی واحد استفاده کنید.

- ۱ در صفحه برنامه ها روی دوربین ضربه بزنید.
- ۲ روی **MODE** ← تصویر فراگیر ضربه بزنید.  
یک نشانگر هدف روی صفحه ظاهر می شود.
- ۳ دستگاه را حرکت دهید تا نشانگر هدف را در ناحیه ای که می خواهید اولین تصویر را بگیرید، قرار دهید.
- ۴ تا زمانی که نخستین تصویر را می گیرید، نشانگر هدف را درون حلقه موجود در صفحه پیش نمایش نگه دارید.
- ۵ برای گرفتن عکس دیگر، نشانگر هدف بعدی را تعیین مکان کنید و دوباره آن را درون حلقه نگه دارید. می توانید موقعیت عکس های گرفته شده را در کره در پایین سمت چپ صفحه مشاهده کنید.
- ۶ برای توقف تصویربرداری، روی  ضربه بزنید تا عکس برداری پایان یابد.

## استفاده از حالت تور مجازی


### درباره حالت گردش مجازی

از این حالت گرفتن عکس برای گرفتن عکس هایی در یک فضا با حرکت به جلو یا چرخیدن به چپ یا راست استفاده کنید. عکس های این فضا، با زوایای مختلف گرفته می شوند. می توانید عکس ها را در یک نمایش اسلاید ببینید و حالت واقعی حرکت در فضا را شبیه سازی کنید.


۱ در صفحه برنامه ها روی دوربین ضربه بزنید.


۲ روی **MODE** ← تور مجازی ضربه بزنید.

۳ با دستگاه حرکت کنید تا نقطه داخل دایره بزرگ در مرکز صفحه پیش نمایش قرار گیرد. دستگاه، زمان توقف شما را شناسایی کرده و از همان نقطه داخل فضا شروع به گرفتن عکس می کند.

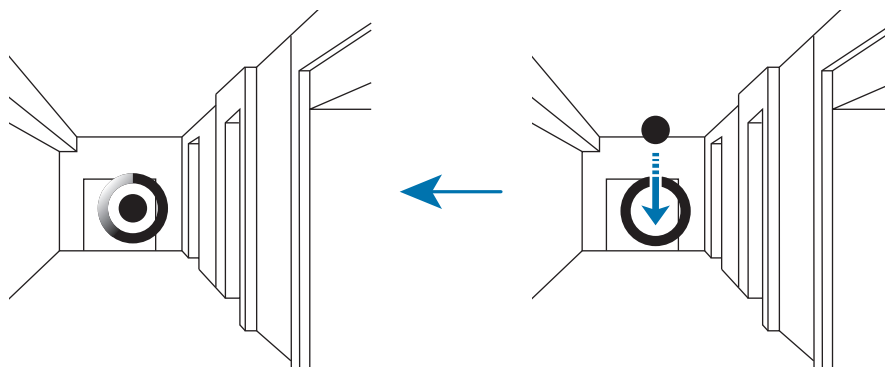


۴ درحین گرفتن عکس، به آرامی به جلو بروید یا به چپ یا راست بچرخید. هنگامی که نقطه در داخل دایره بزرگ قرار گرفت، دستگاه به صورت خودکار عکس می گیرد.

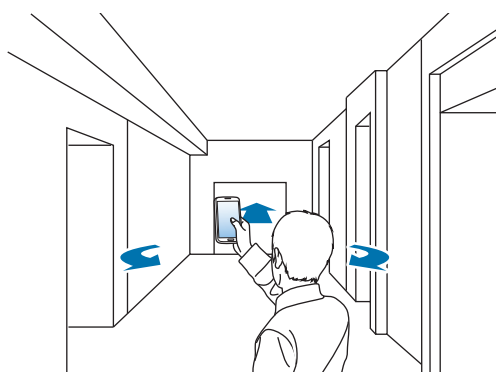

- ۵ به آرامی با دستگاه در جهت فلش حرکت کنید. هنگامی که نقطه در مرکز دایره بزرگ قرار گرفت، دستگاه شروع به گرفتن عکس می کند. این حرکت را برای گرفتن عکس های بیشتر تکرار کنید.
- برای دیدن پیش نمایش عکس، روی > در قسمت پایین و سمت چپ صفحه ضربه بزنید. جهتی که عکس گرفته شده است، در هر تصویر کوچک پیش نمایش نشان داده می شود.
- برای حذف آخرین عکس گرفته شده، روی **لغو عمل** ضربه بزنید.
- ۶ برای اتمام، روی  ضربه بزنید.

## مشاهده عکس ها

چندین عکس گرفته شده در نقاط و جهت های مختلف را مشاهده کنید.

- ۱ در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.
- ۲ یک تصویر دارای نماد  روی تصویر کوچک را انتخاب کنید.

## استفاده از حالت عکسبرداری و بیشتر

از این حالت برای گرفتن چندین عکس و اصلاح آنها به وسیله اعمال جلوه های مختلف با استفاده از حالت های گرفتن عکس استفاده کنید.






عملکرد زوم هنگام گرفتن عکس در این حالت در دسترس نیست.



- ۱ در صفحه برنامه ها روی **دوربین** ضربه بزنید.
  - ۲ روی **MODE ← عکس و بیشتر** ضربه بزنید.
  - ۳ دکمه شاتر را فشار دهید.
- دستگاه، چندین عکس گرفته و حالت های گرفتن عکس قابل استفاده را نشان می دهد.

۴

یک حالت گرفتن عکس انتخاب کنید و یک جلوه به عکس ها اعمال کنید. ممکن است حالت های موجود بسته به عکسی که می گیرید، متفاوت باشد.


- **بهترین عکس:** یک سری عکس می گیرد و بهترین آن را ذخیره می کند. برای مشاهده سایر عکس ها، به چپ یا راست بروید. دستگاه، بهترین عکس را پیشنهاد کرده و آن را با  مشخص می کند.
- **بهترین چهره:** چندین عکس گروهی بطور همزمان بگیرید و آنها را برای ایجاد بهترین تصویر ممکن ترکیب کنید. روی کادرهای سفید هر یک از چهره ها ضربه بزنید و بهترین حالت هر سوژه را از حالت هایی که در پایین صفحه نمایان می شود انتخاب کنید. سپس تصاویر را در یک عکس تک ادغام کنید. دستگاه، بهترین عکس را پیشنهاد کرده و آن را با  مشخص می کند.
- **پاک کن:** سوژه های در حال حرکت در پس زمینه را پاک کنید. روی  ضربه بزنید تا سوژه های متحرک را پاک کنید. روی  ضربه بزنید تا عکس اصلی بازگردانی شود.
- **عکس درام:** چندین عکس بگیرید و آنها را برای ایجاد یک تصویر که نشاندهنده مسیر حرکت است، ترکیب کنید.
- **جابجایی عکس:** یک جلوه به پس زمینه سوژه اعمال کنید تا به نظر برسد که سوژه در حال حرکت سریع است. روی **اشیاء** ضربه بزنید تا یک سوژه را انتخاب کنید. روی **تار متحرک** ضربه بزنید تا زاویه تاری قابل اعمال به پس زمینه را تغییر دهید. روی  ضربه بزنید و توسط انگشت خود یک دایره در اطراف دایره بزرگ بکشید تا زاویه تاری تنظیم شود. برای تنظیم سطح تاری پس زمینه، صفحه را به سمت چپ یا راست بکشید.

۵

روی  ضربه بزنید.

## پیکربندی تنظیمات

### درباره تنظیمات پیکربندی

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ←  ضربه بزنید. همه گزینه‌های زیر در هر دو حالت عکسبرداری و فیلم برداری در دسترس نیستند. گزینه‌های موجود ممکن است بسته به حالت مورد استفاده متفاوت باشند.

- **سرعت دیافراگم:** سرعت شاتر را برای عکس برداری از سوژه‌هایی با حرکت سریع یا ایجاد اثرات ردیابی در یک عکس تنظیم کنید.
- **دریچه:** میزان دیافراگم را برای گرفتن پرتره‌ها، گل‌ها یا تصاویر منظره تنظیم کنید.
- **EV:** اگر نوردهی تنظیم شده توسط دوربین بالاتر یا پایین‌تر از مقدار مورد نظر شما بود، می‌توانید مقدار نوردهی را به‌صورت دستی تنظیم کنید.
- **ISO:** مقدار حساسیت ISO بیانگر حساسیت دوربین به نور است. هر قدر حساسیت ISO بالاتر باشد، دوربین نسبت به نور حساس‌تر است. در نتیجه، با انتخاب حساسیت بالاتر ISO می‌توانید در مکان‌های تاریک یا کم‌نور با سرعت‌های بالاتر شاتر عکس بگیرید. با این وجود، این کار ممکن است نویز الکترونیکی را افزایش داده و منجر به دانه شدن عکس گردد.
- **WB (منبع روشن):** یک میزان تعادل سفیدی مناسب انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند.
- **فلش:** برای گرفتن یک عکس واقعی از سوژه، مقدار نور باید ثابت باشد. هنگامی که منبع نور متفاوت است، می‌توانید از یک فلاش استفاده کنید و مقدار نور ثابتی را ایجاد نمایید.
- **حالت فوکوس:** از این گزینه برای انتخاب یک حالت فوکوس مناسب با سوژه استفاده کنید.
- **حالت راندگی:** از این گزینه برای تنظیم روش تصویربرداری استفاده کنید. برای تصویربرداری از حرکت سریع سوژه‌های متحرک نظیر ماشین‌های مسابقه، تصویربرداری متوالی توصیه می‌شود.
- **همگام‌سازی فیلم‌ها:** برای همگام‌سازی اطلاعات فیلم با سرور این گزینه را تنظیم کنید.
- **زمان سنج:** از این گزینه برای عکسبرداری با تأخیر استفاده کنید.
- **نمایشگر تشخیص:** دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که نمادی را نمایش دهد که نشانگر صحنه شناسایی شده است.
- **برای عکس ضربه بزنید:** روی سوژه موجود در صفحه پیش‌نمایش ضربه بزنید تا عکس بگیرید.
- **ذخیره به عنوان:** از این گزینه برای ذخیره یک عکس HDR یا دو عکس (یکی با جلوه HDR و دیگری با نوردهی معمولی) استفاده کنید.
- **ناحیه فوکوس:** از این گزینه برای تنظیم مکان ناحیه فوکوس استفاده کنید.


- **شناسایی چهره:** دستگاه را تنظیم کنید تا چهره های افراد را تشخیص دهد و در عکسبرداری از چهره آنها به شما کمک کند.
- **اندازه عکس:** وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می شود.
- **کیفیت:** از این گزینه برای انتخاب کیفیت عکس بالاتر برای عکس های بهتر استفاده کنید. انتخاب کیفیت عکس بالاتر باعث افزایش اندازه فایل نیز می شود.
- **کنتراست خودکار:** از این گزینه برای بهبود خودکار کنتراست در عکس هایی از سوژه هایی با نور زمینه یا کنتراست بالا بین سوژه ها و پس زمینه ها استفاده کنید.
- **اندازه گیری:** یک روش نورسنجی را انتخاب کنید. نحوه محاسبه مقادیر نور را تعیین می کند.
  - **چندگانه** تمام صحنه را میانگین گیری می کند.
  - **نقطه ای** میزان نور در یک نقطه مشخص را اندازه گیری می کند.
  - **مرکزی** نور پس زمینه را در مرکز صحنه اندازه گیری کنید.
- **تنظیم تصویر:** از این گزینه برای تنظیم رنگ، اشباع، وضوح یا کنتراست عکس های خود استفاده کنید.
- **OIS (ضد لرزش):** از گزینه لرزشگیر نوری تصویر (OIS) برای کاهش یا رفع تاری عکس در اثر لرزش دوربین استفاده کنید.
- **جلوه ها:** از جلوه های فیلتر برای گرفتن عکس ها یا فیلم های منحصر به فرد استفاده کنید.
- **امضاء:** از این گزینه برای افزودن امضایتان به یک تصویر استفاده کنید.
- **پیشنهاد عکس:** از این گزینه برای مشاهده عکس های گرفته شده توسط سایر کاربران از نقاط مورد علاقه نزدیک به مکان کنونی خود استفاده کنید.
- **کنترل صدا:** دستگاه را تنظیم کنید تا با فرمان های صوتی، عکس بگیرد.
- **اندازه فیلم:** وضوح فیلم ها را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. فیلم های با وضوح بالاتر باعث مصرف حافظه بیشتر می شوند.
- **چند حرکتی:** سرعت پخش فیلم ها را تنظیم کنید.
- **صدا:** از این گزینه برای کاهش نویزهای ایجاد شده توسط دستگاه یا بی صدا کردن هنگام تصویربرداری استفاده کنید.
- **Windcut:** صدای باد را از ضبط حذف کنید.
- **نمایاب راه دور:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که دوربین را از راه دور کنترل کند.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنما درباره استفاده از دوربین مراجعه کنید.



## مرتب کردن میانبرهای دوربین

۱ در صفحه برنامه‌ها روی دوربین ← ⚙️ ضربه بزنید.

۲ روی یک گزینه ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به شکاف سمت چپ صفحه بکشید.  
برای دسترسی سریع و آسان می‌توانید میانبرهای دوربین را در صفحه پیش نمایش مرتب کنید.

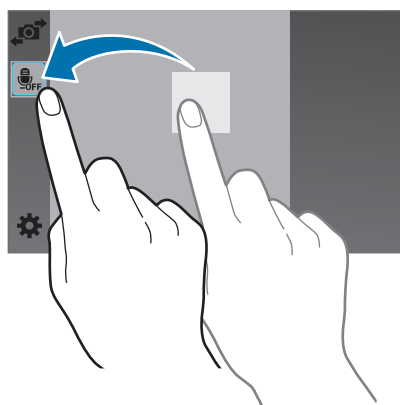

## سرعت دیافراگم


سرعت شاتر به مدت زمانی که شاتر باز و بسته می‌شود، اشاره دارد. سرعت شاتر را برای عکس برداری از سوژه‌هایی با حرکت سریع یا ایجاد اثرات ردیابی در یک عکس تنظیم کنید.

سرعت شاتر پایین زمان بیشتری را برای وارد شدن نور ممکن می‌سازد، بنابراین عکس روشن‌تر می‌شود. این موضوع اثر تاری حرکتی به سوژه‌های متحرک اضافه می‌کند. سرعت شاتر سریع زمان کمتری را برای وارد شدن نور به وجود می‌آورد و عکس تاریک‌تر می‌شود و آسان‌تر سوژه‌های متحرک را ثابت می‌کند.

روی ⚙️ ضربه بزنید و سپس صفحه سرعت دیافراگم را برای تنظیم سرعت شاتر بچرخانید.


## دریچه

اندازه دیافراگم توسط مقداری که به "عدد-F" شناخته می شود مشخص می شود. هرچه عدد-F کوچکتر باشد، اندازه دیافراگم بیشتر است. میزان دیافراگم را برای گرفتن پرتره ها، گل ها یا تصاویر منظره تنظیم کنید. برای روشن تر کردن تصاویر، مقدار دیافراگم را پایین تر انتخاب کنید. برای تاریک تر کردن تصاویر، مقدار دیافراگم را بالاتر انتخاب کنید.

روی  ضربه بزنید و سپس صفحه دریچه را برای تنظیم مقدار دیافراگم بچرخانید.

## EV

دوربین با اندازه گیری سطح نور از ترکیب عکس و موقعیت سوژه، به صورت خودکار نوردهی را تنظیم می کند. اگر نوردهی تنظیم شده توسط دوربین بالاتر یا پایین تر از مقدار مورد نظر شما بود، می توانید مقدار نوردهی را به صورت دستی تنظیم کنید.

روی  ضربه بزنید و سپس صفحه EV را برای تنظیم مقدار نوردهی بچرخانید.




روشن تر (+)



خنثی (۰)



تاریک تر (-)

- هنگام عکسبرداری، اگر تعیین مقدار مناسب نوردهی امکان پذیر نیست، روی  حالت رانندگی ←
- **AE BKT** ضربه بزنید تا سه عکس متوالی با مقادیر نوردهی مختلف بگیرید.
- عکسبرداری با مقادیر نوردهی بالاتر ممکن است به دلیل سرعت پایین شاتر، منجر به تار شدن عکس ها شود.







## WB (منبع روشن)

توازن سفیدی نشان دهنده منبع نوری است که روی رنگ عکس تأثیر می گذارد.

رنگ عکس به نوع و کیفیت منبع نور بستگی دارد. اگر می خواهید رنگ عکس واقعی باشد، شرایط نوری مناسبی برای کالیبره کردن توازن سفیدی انتخاب کنید یا دمای رنگ را به صورت دستی تنظیم کنید. همچنین می توانید رنگ منبع نور از پیش تعیین شده را تنظیم کنید تا در شرایط نوری مختلط، رنگ عکس با صحنه واقعی منطبق باشد.

روی  ← WB (منبع روشن) ضربه بزنید و گزینه ای را انتخاب کنید.


- **سفارشی:** از این گزینه باری تنظیم توازن سفیدی سفارشی شده برای شرایط نوری عکس خود استفاده کنید. می توانید رنگ هایتان را برای صحنه واقعی به درستی تنظیم کنید. روی  ضربه بزنید، لنز را به طرف یک سطح سفید گرفته و سپس دکمه شاتر را فشار دهید.

- **K:** از این گزینه برای تنظیم دستی دمای رنگ منبع نور استفاده کنید. دمای رنگ یک درجه بندی در مقیاس کلوین است که یک نوع منبع نور خاص را نشان می دهد. می توانید با مقدار بالاتر عکس گرم تری داشته باشید و با مقدار پایین تر عکس سردتری. روی  ضربه بزنید و سپس لغزنده را بکشید یا روی  یا  ضربه بزنید تا دمای رنگ را تنظیم نمایید.

## حالت راندگی

از این گزینه برای تنظیم روش تصویربرداری استفاده کنید. برای تصویربرداری از حرکت سریع سوژه های متحرک نظیر ماشین های مسابقه، تصویربرداری متوالی توصیه می شود.

روی  ← حالت راندگی ضربه بزنید و گزینه ای را انتخاب کنید.

- بسته به ظرفیت و کارایی کارت حافظه ممکن است ذخیره عکس ها هنگام عکسبرداری متوالی زمان بیشتری طول بکشد. 

- از لرزش دوربین هنگام عکسبرداری متوالی عکس ها جلوگیری می کند.

## شناسایی چهره

### تشخیص چهره


دوربین به صورت خودکار تا ۱۰ چهره انسانی را در یک صحنه شناسایی می کند.

روی  ← شناسایی چهره ← عادی ضربه بزنید.

دوربین را به سمت سوژه بگیرید. دوربین به صورت خودکار روی چهره او فوکوس می کند و قاب زرد زنگی را اطراف آن نمایش می دهد. دکمه شاتر را فشار دهید تا عکس بگیرید.

### عکسبرداری از لبخند

دوربین به صورت خودکار چهره خندان را تشخیص داده و شاتر را رها می کند.

روی  ← شناسایی چهره ← عکس لبخند ضربه بزنید.

دوربین را به سمت سوژه بگیرید و دکمه شاتر را فشار دهید. هنگامی که دوربین یک چهره خندان را شناسایی کرد، به صورت خودکار عکس می گیرد.


### تشخیص پلک زدن

دوربین سه عکس متوالی از شخص می گیرد و عکسی را که در آن چشمان فرد باز است ذخیره می نماید.

روی  ← شناسایی چهره ← تشخیص بسته بودن چشم ضربه بزنید.

دوربین را به سمت سوژه بگیرید و دکمه شاتر را فشار دهید. دوربین سه عکس متوالی از شخص می گیرد و عکسی را که در آن چشمان فرد باز است ذخیره می نماید. اگر چشمان شخص در هر سه عکس بسته باشد، دوربین از شما می پرسد که آیا می خواهید عکسی را ذخیره کنید.

## OIS (ضد لرزش)

از ویژگی لرزشگیر نوری تصویر (OIS) برای کاهش یا رفع تاری عکس در اثر لرزش دوربین استفاده کنید.  
روی  ← OIS (ضد لرزش) ضربه بزنید.



پس از تصحیح




پیش از تصحیح

- این ویژگی ممکن است در شرایط زیر به درستی کار نکند:
  - هنگامی که برای دنبال کردن یک سوژه متحرک، دوربین را حرکت می دهید.
  - اگر لرزش دوربین بسیار زیاد باشد.
  - هنگامی که سرعت شاتر کم است (به طور مثال هنگام عکسبرداری در شرایط نور کم).
  - اگر نیروی باتری ضعیف باشد.
  - هنگام گرفتن عکس های نمای نزدیک.
- اگر دوربین ضربه خورده یا سقوط کند، ممکن است نمایشگر تار شود. در این صورت، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.



## ردیابی AF

وقتی سوژه شما در حال حرکت است یا هنگامی که ترکیب بندی تصویربرداری را تغییر می دهید، سوژه تان را ردیابی کنید.

روی  ← ناحیه فوکوس ← ردیابی AF ضربه بزنید و سوژه ای را انتخاب کنید. برای ردگیری سوژه ضربه بزنید و سپس دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید تا فوکوس تنظیم شود.

• ممکن است در شرایط زیر ردگیری سوژه ناموفق باشد:



- سوژه بسیار کوچک باشد.
- سوژه بیش از حد حرکت کند.
- سوژه نور پس زمینه داشته باشد یا در مکان تاریکی تصویربرداری کنید.
- رنگ ها یا الگوهای سوژه و پس زمینه یکسان باشند.
- سوژه دارای طرح افقی است، مثل پرده کرکره.
- لرزش دوربین زیاد باشد.
- اگر دوربین نتواند سوژه را ردگیری کند، ناحیه فوکوس بازنشانی می شود.
- اگر دوربین نتواند فوکوس کند، قاب فوکوس به قرمز تغییر می کند و فوکوس بازنشانی می شود.

## پیکربندی تنظیمات عمومی


در صفحه برنامه ها روی دوربین ← ⚙️ ← ✓ ضربه بزنید.

- **صدای عملکرد دوربین:** میزان صدا را برای صداهای عملکرد دوربین تنظیم کنید.
- **بیپ:** صداهای بیپ را فعال یا غیرفعال کنید.
- **خطوط شطرنجی:** راهنماهای نمایاب را نمایش می دهد تا به شما در ترکیب بندی هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.
- **بستن خودکار دوربین:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه صفحه نمایش منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **مرور:** عکس ها یا فیلم های گرفته شده را به صورت مختصر نشان می دهد.
- **تاریخ/زمان مهر زدن:** از این گزینه برای مهر کردن زمان و تاریخ روی عکس استفاده کنید.
- **برچسب مکان:** برچسب مکان GPS به عکس ضمیمه کنید.
- برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید. 
- ممکن است وقتی عکسهای خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم تگ GPS را غیرفعال کنید.
- **لامپ AF:** از این گزینه برای فعال کردن نور کمکی فوکوس خودکار در شرایط نور کم استفاده کنید.
- **بزرگ نمایی دیجیتال:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که از قابلیت بزرگنمایی دیجیتال استفاده کند.
- **حالت شروع:** حالت تصویربرداری را برای استفاده هنگامی که دستگاه روشن می شود، انتخاب کنید.
- **محل ذخیره:** مکان حافظه را برای ذخیره کردن انتخاب کنید.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.

# گالری

## مشاهده محتوا در دستگاه

۱ در صفحه برنامه ها روی گالری ضربه بزنید.

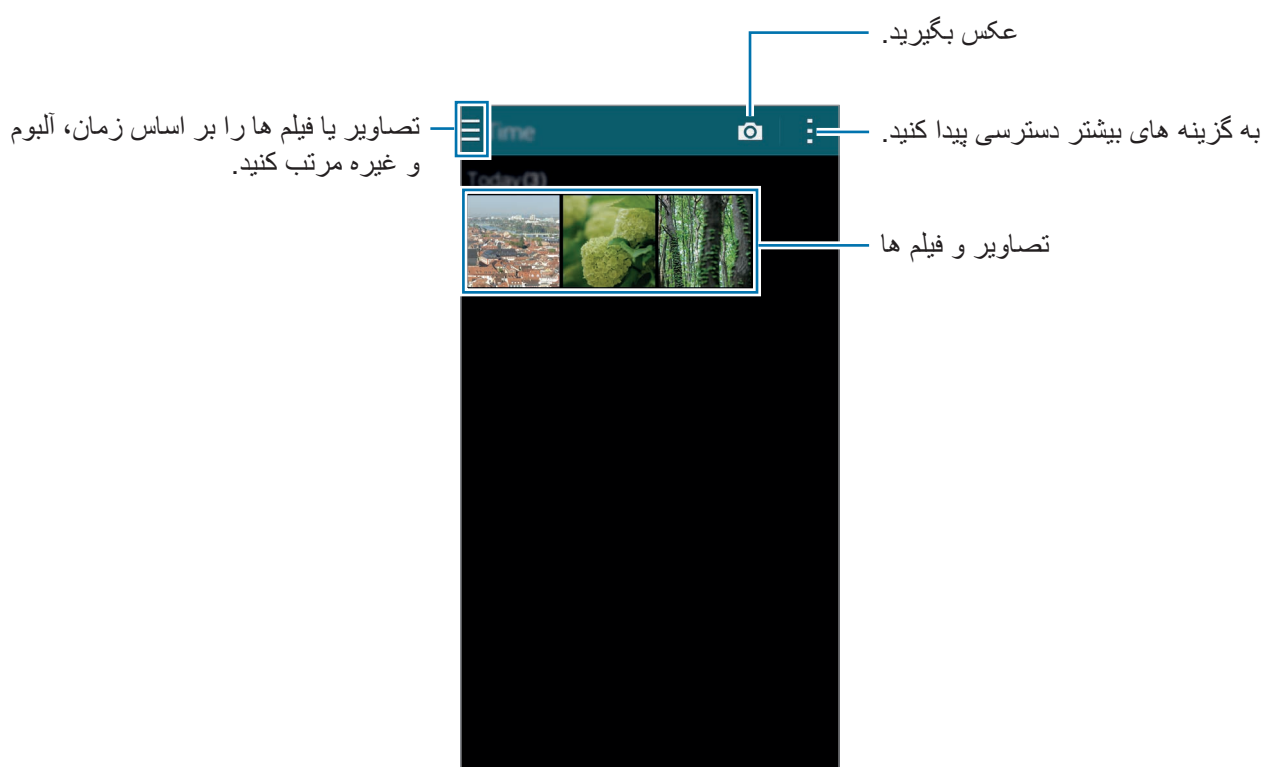


۲ یک تصویر را انتخاب کنید.

- انتخاب چندین تصویر:  
هنگامی که روی یک تصویر ضربه بزنید و نگه می دارید، ✓ روی تصویر ظاهر می شود. سپس روی تصاویر ضربه بزنید تا بیشتر انتخاب کنید.
- انتخاب همه تصاویر:  
هنگامی که روی یک تصویر ضربه بزنید و نگه می دارید، ✓ روی تصویر ظاهر می شود. سپس، انتخاب همه را علامت گذاری کنید.



## ۳ یک گزینه را انتخاب کنید.

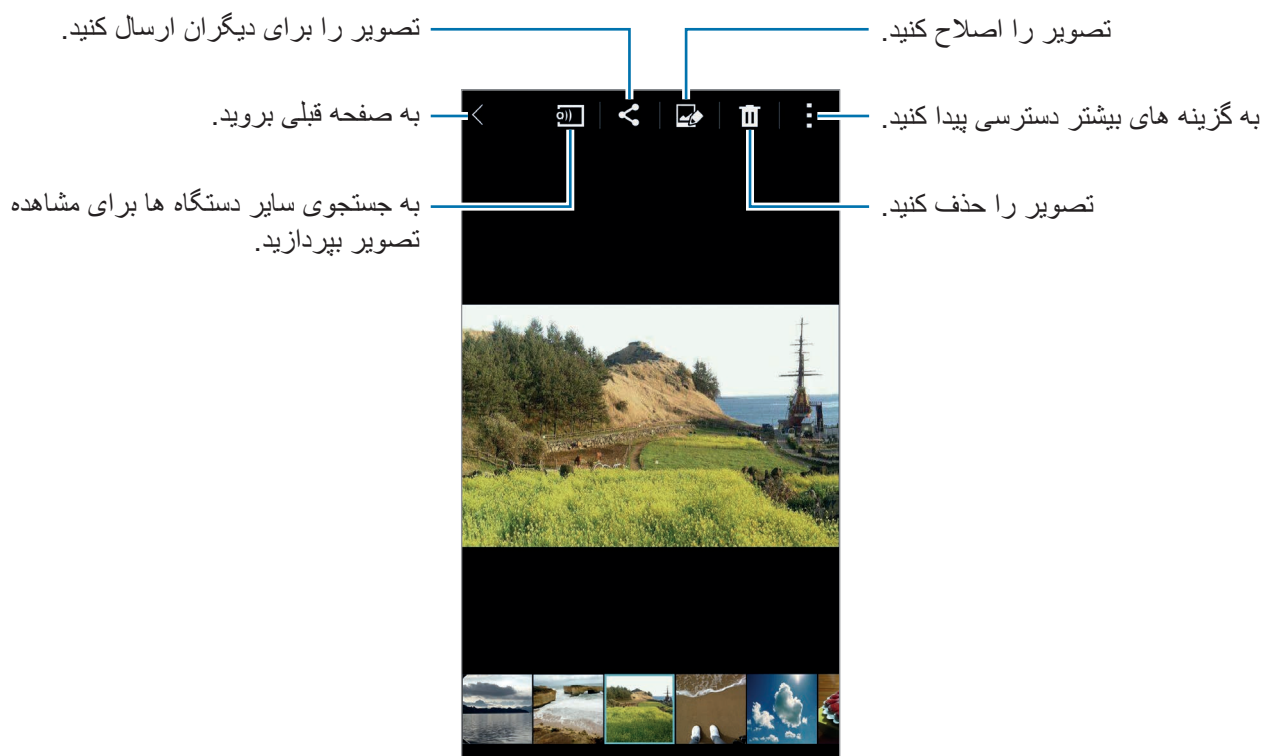

## مشاهده محتوای ذخیره شده در دستگاه های دیگر

اگر دستگاه ها در Samsung Link ثبت شوند، می توانید محتوای ذخیره شده در سایر دستگاه ها را مشاهده کنید. برای مشاهده فهرستی از سایر دستگاه هایی که می توانند محتوا را نمایش دهند، وارد اشتراک سامسونگ خود شوید. مطمئن شوید که دستگاه های ثبت شده روشن بوده و به یک شبکه Wi-Fi یا تلفن همراه وصل باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، از [link.samsung.com](https://link.samsung.com) بازدید نمایید.

هنگام دسترسی به محتوا از طریق شبکه تلفن همراه در دستگاه های دیگر ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید. برای جلوگیری از هزینه های اضافی، از ویژگی Wi-Fi استفاده کنید.



روی **≡** ضربه بزنید، یک دستگاه را در بخش **دستگاه های ثبت شده** انتخاب کنید و سپس محتوا را انتخاب نمایید.

## دسترسی به سایر گزینه ها

- از سایر گزینه‌ها نظیر مرتب‌سازی محتوا، مشاهده نمایش اسلاید و غیره استفاده کنید.
- در صفحه برنامه‌ها روی **گالری** ← **ضربه بزنید** و سپس از یکی از گزینه‌های زیر استفاده کنید:
- **انتخاب:** تصاویر یا فیلم‌ها را انتخاب کنید.
  - **حذف:** تصاویر یا ویدیوها را حذف می‌کند.
  - **مرتب کردن بر اساس قدیمی ترین موارد / مرتب کردن بر اساس آخرین موارد:** تصاویر یا ویدیوها را بر اساس قدیمی یا جدید بودن مرتب کنید.
  - **ایجاد آلبوم:** یک آلبوم جدید ایجاد کنید.
  - **مرتب‌سازی مجدد آلبوم‌ها:** ترتیب آلبوم‌ها را تغییر دهید.
  - **نمایش محتوا:** تصاویر یا فیلم‌های مورد نظر برای نمایش را انتخاب کنید.
  - **نمایش اسلاید:** با تصاویر پوشه فعلی یک نمایش اسلایدی آغاز کنید.
  - **استودیو:** تصاویر یا فیلم‌ها را در حالت استودیو ویرایش کنید.
  - **تنظیمات:** تنظیمات گالری را تغییر دهید.
  - **راهنما:** به اطلاعات راهنما برای گالری مراجعه کنید.

## تگ کردن چهره ها

چهره‌های موجود در عکس را به عنوان تگ چهره ثبت کنید.

- ۱ در صفحه برنامه‌ها روی **گالری** ضربه بزنید.
- ۲ روی **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس **برچسب چهره** را علامت بزنید.  
یک قاب سفید رنگ دور چهره شناسایی شده ظاهر می‌شود.
- ۳ روی چهره و روی **افزودن نام** ضربه بزنید.

۴ یک مخاطب را انتخاب کنید یا به تگ اضافه نمایید.

وقتی تگ چهره روی یک تصویر ظاهر شد، روی تگ چهره ضربه بزنید و از گزینه های موجود مانند برقراری تماس یا ارسال پیام استفاده کنید.

تشخیص چهره ممکن است به خاطر زاویه چهره، اندازه چهره، رنگ پوست، حالت چهره، شرایط نور یا چیزهای که سوژه پوشیده ناموفق باشد.



## استفاده از تگ دوستان

تگ کردن دوست به شما امکان می دهد که عکس ها را با اطلاعاتی مانند مکان ها و تاریخ ها تگ کنید.

برای فعال سازی تگ دوستان، در صفحه برنامه ها روی **گالری** ← **تنظیمات** ← **نشان کردن دوست ضربه** بزنید و سپس **کلید نشان کردن دوست** را به سمت راست بکشید.

از گزینه های تگ زیر انتخاب کنید:

- **تاریخ:** ساعت و تاریخ را اضافه کنید. اطلاعات تگ شده بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده فعلی دستگاه کار می کند.

- **مکان:** جزئیات مکان را به عکس هایی که می گیرید اضافه کنید. قبل از استفاده از این ویژگی، GPS را در **دوربین فعال** کنید.

می توانید اطلاعات وارد شده را با استفاده از تگ دوستان ویرایش نمایید. هنگام مشاهده یک تصویر دارای تگ، روی اطلاعات تگ در پایین صفحه ضربه بزنید. سپس روی **ضربه بزنید**، جزئیات را ویرایش کنید و سپس روی **انجام شد ضربه بزنید**.

# استودیو

## استفاده از استودیوی عکس

با اعمال جلوه های مختلف، تصاویر را ویرایش کنید.

۱ در صفحه برنامه ها روی استودیو ضربه بزنید.


۲ روی استودیوی عکس ضربه بزنید و سپس یک تصویر را انتخاب کنید.

۳ با اعمال جلوه های مختلف، تصویر را ویرایش کنید.



۴ روی انجام ←  ضربه بزنید.

۵ یک گزینه ذخیره سازی را انتخاب کنید و روی تایید ضربه بزنید.

عکس ویرایش شده، در پوشه Studio ذخیره می شود. برای باز کردن پوشه، روی گالری ←  ← آلبوم Studio ← ضربه بزنید.

## استفاده از استودیوی کلاژ

چند تصویر را با هم ادغام کنید تا کلاژی را ایجاد نمایید.

۱ در صفحه برنامه ها روی استودیو ضربه بزنید.


۲ روی استودیوی ترکیب رنگ.

۳ عکس های مورد نظر برای ادغام را انتخاب کنید و روی انجام شد ضربه بزنید. می توانید تا شش تصویر انتخاب کنید.

۴ با اعمال جلوه های مختلف، تصویر را ویرایش کنید.



۵ روی  ضربه بزنید.

تصویر ویرایش شده، در پوشه **Studio** ذخیره می شود. برای باز کردن پوشه، روی **گالری** ←  ← **آلبوم** ← **Studio** ضربه بزنید.

## استفاده از حالت عکسبرداری و بیشتر

جلوه های مختلفی را به تصاویری که گرفته اید اعمال کنید.


فقط تصاویر گرفته شده در حالت عکسبرداری و بیشتر می توانند انتخاب شوند.




۱ در صفحه برنامه ها روی **استودیو** ضربه بزنید.

۲ روی **عکس و بیشتر** ضربه بزنید و سپس یک تصویر را انتخاب کنید.

۳ با اعمال جلوه های مختلف، تصویر را ویرایش کنید.

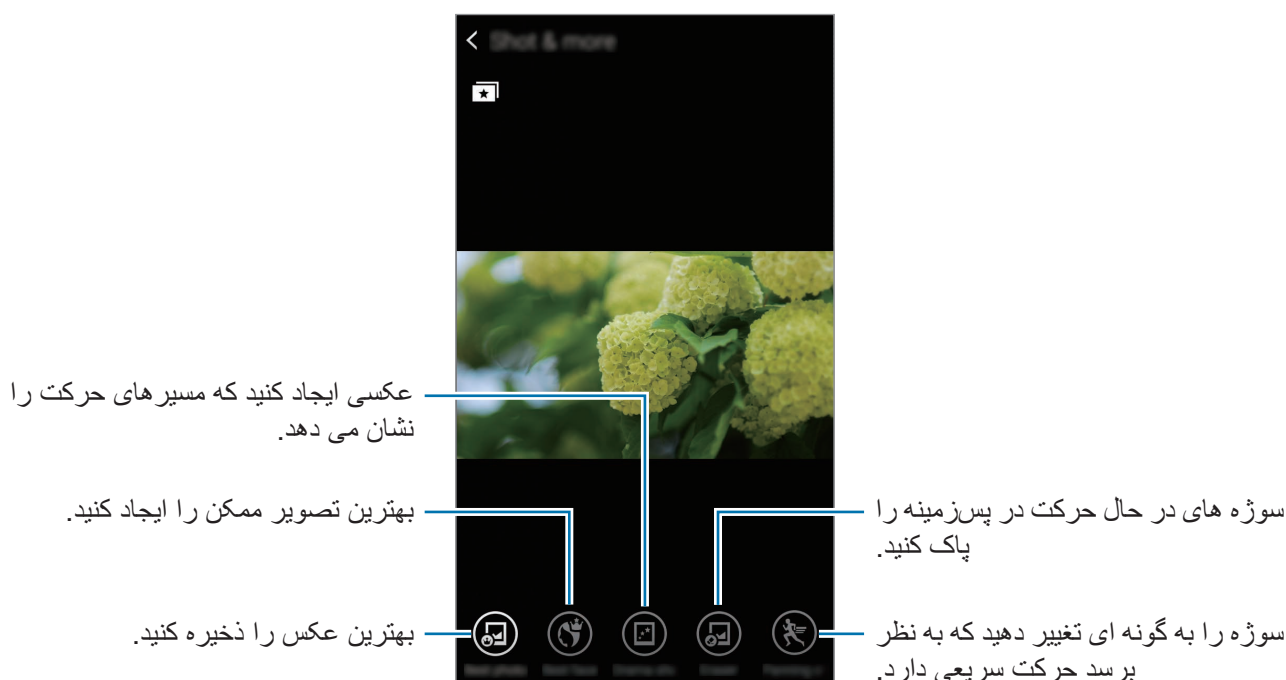

۴ روی  ضربه بزنید.

تصویر ویرایش شده، در پوشه **Studio** ذخیره می شود. برای باز کردن پوشه، روی **گالری** ←  ← **آلبوم** ← **Studio** ضربه بزنید.

## استفاده از استودیوی کلیپ ویدیویی

با چند تصویر، ویدیوها را ویرایش یا ایجاد کنید.

برای استفاده از این ویژگی، باید برنامه مورد نیاز را دانلود و نصب کنید.



۱ در صفحه برنامه ها روی استودیو ضربه بزنید.

۲ روی استودیوی کلیپ ویدیویی ضربه بزنید.




۳ فیلم های مورد نظر برای ویرایش را انتخاب کنید و روی انجام شد ضربه بزنید.  
همچنین می توانید تصاویری را برای ایجاد یک فیلم انتخاب کنید.

۴ با اعمال جلوه های مختلف، فیلم را ویرایش کنید.



۵ روی  ضربه بزنید.

۶ یک گزینه ذخیره سازی را انتخاب کنید و روی **انجام شد** ضربه بزنید.

فیلم ویرایش شده، در پوشه **Studio** ذخیره می شود. برای باز کردن پوشه، روی **گالری**   **آلبوم**  **Studio** ضربه بزنید.


## استفاده از کوتاه کننده ویدیو

بخش های ویدیو را کوتاه را کنید.

۱ در صفحه برنامه ها روی **استودیو** ضربه بزنید.

۲ روی **پیرایش ویدیو** ضربه بزنید و سپس یک ویدیو انتخاب کنید.

۳ **کروشه** آغاز را به نقطه آغاز **دلخواه** انتقال دهید، **کروشه** پایان را به نقطه **پایان** **دلخواه** انتقال دهید، سپس روی **انجام** ضربه بزنید.

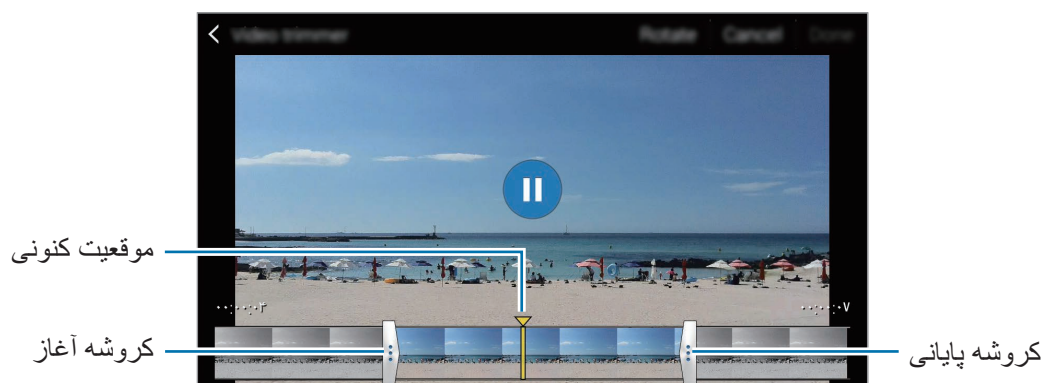

۴ یک نام فیلم وارد کنید و سپس برای ذخیره ویدیو روی **تایید** ضربه بزنید.



# اینترنت و SNS

## اینترنت

### مرور صفحات وب

۱ در صفحه برنامه ها روی اینترنت ضربه بزنید.

۲ روی قسمت آدرس ضربه بزنید. برای تغییر دادن موتور جستجو، روی نماد موتور جستجو در کنار قسمت آدرس وب ضربه بزنید.

۳ آدرس وب یا یک کلید واژه را وارد کنید و سپس روی پرو ضربه بزنید. برای جستجوی وب توسط صدا، روی میکروفون ضربه بزنید.

برای مشاهده نوار ابزارها، انگشت خود را روی صفحه به آرامی به سمت پایین بکشید.



## مدیریت صفحه های وب مورد علاقه

می توانید صفحه های وب پرکاربرد را به عنوان صفحه های مورد علاقه تنظیم کنید و سپس راحت تر به آنها دسترسی پیدا کنید.

در صفحه برنامه ها روی **اینترنت** ضربه بزنید.

برای مشاهده فهرست دسترسی سریع، روی  ضربه بزنید.

برای افزودن یک صفحه وب به فهرست دسترسی سریع، در حین مشاهده یک صفحه وب روی **+** افزودن به دسترسی سریع ضربه بزنید.

برای حذف یک صفحه وب از فهرست دسترسی سریع، روی نماد یک صفحه وب ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به سمت **حذف** که در بالای صفحه نمایان می شود بکشید.

## مدیریت تاریخچه صفحه وب

در صفحه برنامه ها روی **اینترنت** ضربه بزنید.

روی  **تاریخچه** ضربه بزنید تا یک صفحه وب را از فهرست صفحات وب تازه مشاهده شده انتخاب کنید.

برای پاک کردن تاریخچه، روی **پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.

برای حذف صفحه های وب موجود در تاریخچه، روی **حذف** ضربه بزنید، صفحه های وب مورد نظر برای حذف را انتخاب کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید.

## Chrome

از این برنامه برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Chrome** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



روی فیلد آدرس ضربه بزنید و آدرس وب یا یک کلید واژه را وارد کرده و سپس روی **پرو** ضربه بزنید.

## Hangouts

از این برنامه برای گپ زدن و انجام کارهای اجتماعی با دوستان خود به صورت فردی یا گروهی استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **Hangouts** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



برای آغاز گپ، یک دوست را از فهرست دوستان انتخاب کنید یا اینکه اطلاعات لازم را برای جستجو وارد نمایید و یک دوست را از نتایج به دست آمده انتخاب کنید.

# ویژگی های صدا

## S Voice

### درباره S Voice

از این برنامه برای صدور فرمان صوتی به دستگاه به منظور اجرای ویژگی های مختلف استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **S Voice** ضربه بزنید. به جای آن، دکمه صفحه اصلی را دوبار فشار دهید. برای غیرفعال کردن دسترسی، دکمه صفحه اصلی را فشار دهید، روی **Settings** ← ضربه بزنید و سپس انتخاب **Open via the home key** را لغو کنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



### تنظیم زبان

روی **Settings** ← **Language** ضربه بزنید و سپس یک زبان را انتخاب کنید.

زبان انتخابی فقط در مورد **S Voice** اعمال می شود و در مورد زبان نمایش دستگاه اعمال نمی شود.



### استفاده از S Voice

هنگامی که **S Voice** را اجرا می کنید، دستگاه تشخیص صدا را اجرا کرده و نماد میکروفون قرمز رنگ می شود. یک فرمان صوتی صادر کنید.

اگر یک فرمان صادر کنید و دستگاه آن را تشخیص دهد، نماد میکروفون در پایین صفحه شروع به چشمک زدن به رنگ سبز می کند. سپس دستگاه فرمان را اجرا می کند.

نکته هایی برای تشخیص بهتر صدا:

- واضح صحبت کنید.
  - در مکانهای خلوت صحبت کنید.
  - از کلمات توهین آمیز یا عامیانه استفاده نکنید.
  - از صحبت با لهجه پرهیز کنید.
- دستگاه ممکن است دستورات شما را شناسایی نکند یا بسته به سروصدای اطراف یا نحوه صحبت شما، دستورات ناخواسته را اجرا کند.

## بیدار کردن S Voice در حالت آماده به کار

اگر S Voice برای مدتی استفاده نشود، به صورت خودکار به حالت آماده به کار جابجا می شود. روی نماد میکروفون ضربه بزنید یا به دستگاه بگویید “Hi Galaxy” تا تشخیص صدا ادامه یابد.

## تغییر دادن فرمان بیدارباش

می توانید فرمان بیدارباش را از “Hi Galaxy” به فرمان دیگری تغییر دهید. از فرمان بیدارباش برای اجرای S Voice هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار قرار دارد استفاده می شود.

روی **Settings** ← **Voice wake-up** ← **Set wake-up command** ضربه بزنید.






## تصحیح فرمان های صوتی ناخواسته

اگر دستگاه فرمان های صوتی را به درستی تشخیص نداد، می توانید آنها را ویرایش کنید. برای تصحیح فرمان صوتی، روی حباب آخرین گفتار که حاوی متن ادا شده شما است ضربه بزنید و آن را توسط صفحه کلید ویرایش نمایید.


## ضبط صدا

### ضبط کردن یادداشت های صوتی

در صفحه برنامه ها روی **ضبط صدا** ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود. در میکروفن صحبت کنید. روی  ضربه بزنید تا ضبط متوقف شود. برای لغو ضبط روی  ضربه بزنید. روی  ضربه بزنید تا ضبط تمام شود. درحین ضبط یادداشت صوتی، روی  ضربه بزنید تا یک نشانه را درج کنید.



برای تنظیم دستگاه به منظور حذف نویز پس زمینه، روی  تنظیمات ضربه بزنید و سپس **کاهش نویز** را تیک بزنید.

## ذخیره فایلها با تگ متنی

هنگام ذخیره یادداشت های صوتی، تگ های متنی نظیر مکان ها و تاریخ ها را به نام فایل ها اضافه کنید. روی **⋮** ← **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس **نام فایل متنی** را علامت بزنید. دستگاه تاریخ ضبط را به نام فایل اضافه می کند. برای افزودن مکان ضبط یادداشت صوتی، روی **⋮** ← **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس **برچسب های مکان** را علامت بزنید.

## پخش کردن یادداشت های صوتی

- در صفحه برنامه ها روی **ضبط صدا** ضربه بزنید.
- روی **≡** ضربه بزنید و یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.
- **⌵** : یادداشت صوتی را برش دهید.
- **⌵⌵** : قسمتی از یادداشت صوتی را برای پخش تکراری تنظیم کنید.
- **x1.0** : سرعت پخش را تنظیم کنید.
- **↺** : صرف نظر از قسمتی بی صدا در یادداشت صوتی.
- **★** : روی یادداشت صوتی نشانه درج کنید.
- **⏮ / ⏪** : پخش را متوقف کنید یا ادامه دهید.
- **⏮ / ⏭** : به یادداشت صوتی قبلی یا بعدی پرش کنید.

## استفاده از فهرست نشانه ها

توسط نشانه ها می توانید نقاط خاصی از یادداشت صوتی را علامت گذاری کنید. هر نشانه توسط یک نماد نشانه در یادداشت صوتی علامت گذاری می شود. برای مشاهده جزئیات نشانه در حین پخش یک یادداشت صوتی، روی **⋮** ← **نشانه ها** ضربه بزنید. یک نشانه را از فهرست نشانه ها انتخاب کنید تا یادداشت صوتی از آن نقطه پخش شود.

## مدیریت یادداشت های صوتی

در صفحه برنامه ها روی **ضبط صدا** ← **≡** ضربه بزنید.

برای جستجوی یادداشت های صوتی، روی **Q** ضربه بزنید.

برای حذف یادداشت های صوتی، روی **✖** ضربه بزنید.

روی **:** ضربه بزنید و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

- **انتخاب:** یادداشت های صوتی را برای اشتراک گذاری یا حذف انتخاب کنید.
- **ترتیب بندی بر اساس:** یادداشت ها بر اساس تاریخ، عنوان یا طبقه بندی مرتب کنید.
- **فیلتر بر اساس گروه:** یادداشت های فیلتر شده بر حسب طبقه بندی را مشاهده کنید.
- **ویرایش گروهها:** طبقه بندی ها را اضافه، حذف کنید یا تغییر نام دهید.
- **تنظیمات:** تنظیمات ضبط صوت را تغییر دهید.

## تغییر نام یادداشت های صوتی

روی یادداشت صوتی ضربه بزنید و نگه دارید، روی **:** ← **تعویض نام** ضربه بزنید، نام یادداشت صوتی را وارد کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.

## مدیریت طبقه بندی ها

روی **:** ← **ویرایش گروهها** ← **+** ضربه بزنید، یک نام طبقه بندی را وارد کنید، یک رنگ انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

برای تغییر یا اختصاص طبقه بندی یادداشت صوتی، در فهرست یادداشت های صوتی روی یادداشت صوتی ضربه بزنید و نگه دارید. سپس روی **:** ← **تغییر دادن گروه** ضربه بزنید و سپس طبقه بندی را انتخاب کنید.

برای فیلتر کردن یادداشت های صوتی بر حسب طبقه بندی، روی **:** ← **فیلتر بر اساس گروه** ضربه بزنید و سپس طبقه بندی را انتخاب کنید.

## جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صفحات وب بصورت صوتی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **جستجوی صوتی** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



وقتی عبارت **اکنون صحبت کنید** در صفحه نمایش ظاهر شد، یک لغت یا عبارت را بگویید.



# چند رسانه‌ای

## موزیک

### پخش موسیقی

در صفحه برنامه ها روی **موزیک** ضربه بزنید.

یک طبقه بندی موسیقی انتخاب کنید و سپس یک موسیقی را برای پخش انتخاب کنید.



برای گوش دادن به آهنگ ها با میزان صدای یکسان، روی **⏮** ← تنظیمات ضربه بزنید و سپس **حجم صدای هوشمند** را علامت بزنید.

وقتی **حجم صدای هوشمند** فعال است، میزان صدا ممکن است بالاتر از درجه صدای دستگاه باشد. برای پیشگیری از اینکه بطور طولانی مدت در معرض صداهای بلند باشید تا به شنوایی شما آسیب وارد نشد، احتیاط کنید.



**حجم صدای هوشمند** ممکن است برای برخی از فایل ها فعال نشود.



برای تنظیم صدای دلخواه هنگام گوش دادن به موسیقی با هدست روی **⏮** ← تنظیمات ← **Adapt Sound** ← روشن ضربه بزنید.

هنگامی که این گزینه را برای اولین بار فعال می کنید، روی **شروع** ضربه بزنید تا صدا را تنظیم کنید. دستگاه مجموعه ای از آزمایش های صدا را برای تنظیم سطح صدا انجام داده و شروع به پخش بیپ می کند. اگر بیپ را می شنوید، روی **بله** یا اگر نمی شنوید، روی **خیر** ضربه بزنید. این مرحله را برای هر آزمایش تکرار کنید تا تنظیم صدا به پایان برسد. سپس **صدای موسیقی** را علامت بزنید تا این گزینه را برای زمان گوش دادن به موسیقی اعمال کنید.

هنگامی که میزان صدا را تا سطح ۱۴ یا بالاتر افزایش می دهید، گزینه تطبیق صدا در مورد پخش موسیقی اعمال نمی شود. اگر میزان صدا را تا سطح ۱۳ یا کمتر کاهش دهید، این گزینه دوباره اعمال می شود.



## تنظیم یک موسیقی به عنوان زنگ تماس یا زنگ هشدار

برای استفاده از موسیقی در حال پخش به عنوان زنگ تماس یا زنگ هشدار، روی **⏮** ← تنظیم برای ← از ابتدا یا توصیه های خودکار ضربه بزنید، یک گزینه را انتخاب کنید و سپس روی **تمام** ضربه بزنید.

## ایجاد لیست های پخش

مجموعه موسیقی های خود را بسازید.

در صفحه برنامه ها روی **موزیک** ضربه بزنید.

روی **لیست های پخش** ← **⏮** ← **ایجاد لیست پخش** ضربه بزنید. یک عنوان وارد کرده و روی **تایید** ضربه بزنید. روی **+** ضربه بزنید، موسیقی هایی را برای ضمیمه کردن، انتخاب کنید و سپس روی **تمام** ضربه بزنید. برای افزودن موسیقی در حال پخش فعلی به لیست پخش، روی **⏮** ضربه بزنید و لیست پخش را انتخاب کنید.

## پخش موسیقی بر اساس حس و حال

از این ویژگی برای پخش موسیقی مناسب حس و حال خود استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **موزیک** ضربه بزنید.

روی **دامنه موسیقی** ضربه بزنید. موسیقی ها به صورت خودکار بر اساس حس و حال طبقه‌بندی می شوند. برای گوش دادن به موسیقی داخل سلول ها، روی یک سلول حس و حال ضربه بزنید یا چندین سلول را بکشید.

طبقه‌بندی های موسیقی ها بر اساس اطلاعات موجود درباره موسیقی است. برخی از موسیقی ها ممکن است در سلول های حس و حال طبقه‌بندی نشوند.



## پخش موسیقی ذخیره شده در دستگاه‌های دیگر

به جستجوی موسیقی ذخیره شده در سایر دستگاه‌ها بپردازید و آن را در دستگاه خود پخش کنید.

در صفحه برنامه ها روی **موزیک** ضربه بزنید.

### دسترسی به موسیقی در یک دستگاه ثبت شده

روی **دستگاه ها** ضربه بزنید و یک دستگاه را از **دستگاه‌های ثبت شده** انتخاب کنید تا به موسیقی دسترسی پیدا کرده و آن را پخش کنید. می توانید موسیقی دستگاه‌های دیگر که در **Samsung Link** ثبت شده اند را پخش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، از [link.samsung.com](http://link.samsung.com) بازدید نمایید. مطمئن شوید که دستگاه‌های ثبت شده روشن بوده و به یک شبکه Wi-Fi یا تلفن همراه وصل باشد.

هنگام دسترسی به محتوا از طریق شبکه تلفن همراه در دستگاه‌های دیگر ممکن است متحمل هزینه‌های اضافی شوید. برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی، از ویژگی Wi-Fi استفاده کنید.



### دسترسی به موسیقی در یک دستگاه پیرامونی

روی **دستگاه ها** ضربه بزنید و یک دستگاه را از **دستگاه های نزدیک** انتخاب کنید تا به موسیقی دسترسی پیدا کرده و آن را پخش کنید. با فعال کردن ویژگی اشتراک‌گذاری محتوا می توانید موسیقی دستگاه‌های دیگر را پخش کنید.


برای فعال کردن ویژگی، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** → **دستگاه های نزدیک** ضربه بزنید، و سپس کلید **دستگاه های نزدیک** را به سمت راست بکشید. برای اطلاع از تنظیمات بیشتر، به **دستگاه های نزدیک** مراجعه کنید.

## ویدئو

## پخش فیلمها

در صفحه برنامه ها روی ویدئو ضربه بزنید.

یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.

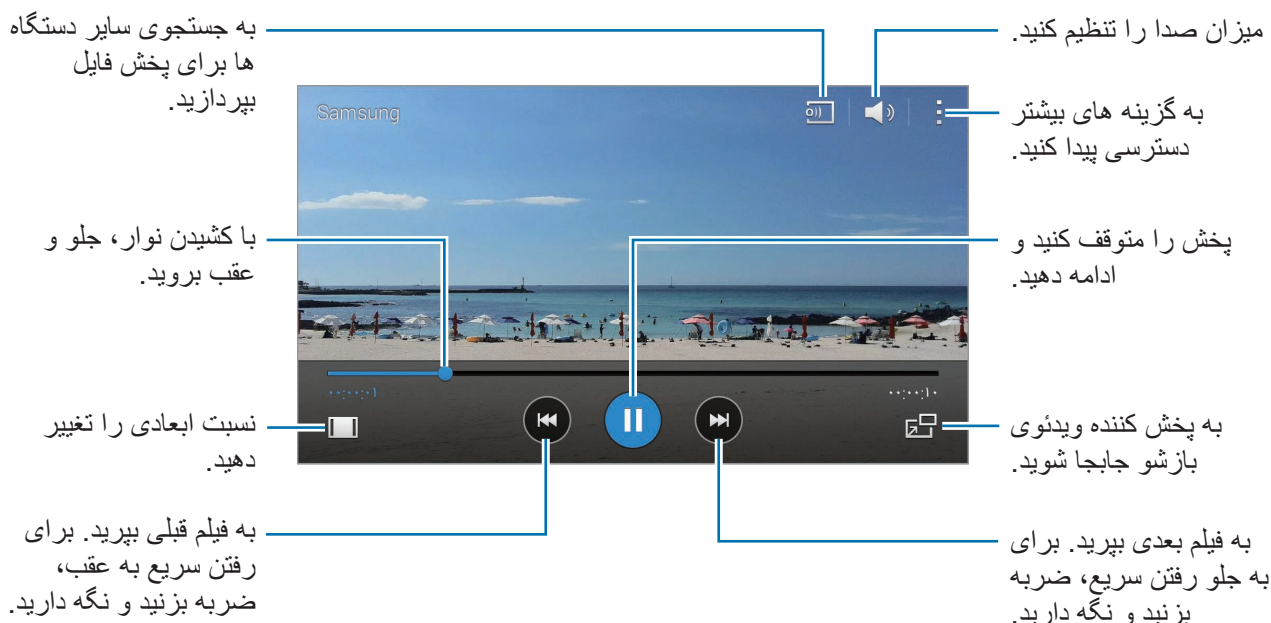

برای سفارشی کردن محل صفحه کنترل، در حین پخش، روی **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس **کنترل کننده کوچک** را علامت بزنید و سپس روی **بسته** ضربه بزنید. سپس روی **یا** ضربه بزنید تا صفحه کنترل به یک طرف صفحه جابجا شود.

این ویژگی فقط در جهت افقی قابل استفاده است.



## استفاده از پخش کننده فیلم بازشو

از این ویژگی برای استفاده از سایر برنامه ها بدون بستن پخش کننده ویدئو، استفاده کنید. هنگام تماشای فیلم ها، روی **بازشو** ضربه بزنید تا از پخش کننده فیلم بازشو استفاده کنید.

دو انگشت را (از هم) دور کنید تا تصویر پخش کننده بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود. برای حرکت دادن پخش کننده فیلم، پخش کننده را بکشید و در مکان دیگری قرار دهید.

## گرفتن تصاویر

برای استفاده از این ویژگی، در حین پخش روی: ← تنظیمات ضربه بزنید، گرفتن را علامت بزنید و سپس روی بسته ضربه بزنید.

روی [5] ضربه بزنید تا یک تصویر از فیلم در حال پخش بگیرید.

## اشتراک‌گذاری یا حذف فیلم‌ها

در صفحه برنامه‌ها روی ویدئو ضربه بزنید.

روی: ← انتخاب ضربه بزنید، فیلم‌ها را انتخاب کنید، روی: ← اشتراک از طریق ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک‌گذاری انتخاب نمایید.

روی: ← حذف ضربه بزنید، فیلم‌ها را انتخاب کنید و سپس روی تمام ضربه بزنید.

## ویرایش فیلم‌ها

در صفحه برنامه‌ها روی ویدئو ضربه بزنید.

یک ویدئو انتخاب کنید، روی: ← تصحیح ← استودیو ← ویرایش ویدئو ضربه بزنید. کروشه آغاز را به نقطه آغاز دلخواه انتقال دهید، کروشه پایان را به نقطه پایان دلخواه انتقال دهید، روی انجام ضربه بزنید، نام فایل را وارد کنید، و سپس روی تایید ضربه بزنید تا فیلم را ذخیره کنید.

برای ویرایش فیلم‌ها با استفاده از برنامه ویرایشگر فیلم، روی ویرایشگر ویدئو ضربه بزنید.

## پخش فیلم‌های ذخیره شده در دستگاه‌های دیگر

به جستجوی فیلم‌های ذخیره شده در سایر دستگاه‌ها بپردازید و آنها را در دستگاه خود پخش کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی ویدئو ضربه بزنید.

## دسترسی به یک فیلم در یک دستگاه ثبت شده

روی دستگاه‌ها ضربه بزنید و یک دستگاه را از دستگاه‌های ثبت‌شده انتخاب کنید تا به فیلم دسترسی پیدا کرده و آن را پخش کنید. می‌توانید فیلم دستگاه‌های دیگر که در Samsung Link ثبت شده اند را پخش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، از [link.samsung.com](http://link.samsung.com) بازدید نمایید. مطمئن شوید که دستگاه‌های ثبت شده روشن بوده و به یک شبکه Wi-Fi یا تلفن همراه وصل باشد.

هنگام دسترسی به محتوا از طریق شبکه تلفن همراه در دستگاه‌های دیگر ممکن است متحمل هزینه‌های اضافی شوید. برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی، از ویژگی Wi-Fi استفاده کنید.



## دسترسی به یک فیلم در یک دستگاه پیرامونی

روی دستگاه‌ها ضربه بزنید و یک دستگاه را از دستگاه‌های نزدیک انتخاب کنید تا به فیلم دسترسی پیدا کرده و آن را پخش کنید. با فعال کردن ویژگی اشتراک‌گذاری محتوا می‌توانید فیلم دستگاه‌های دیگر را پخش کنید. برای فعال کردن ویژگی اشتراک‌گذاری محتوا، در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ← دستگاه‌های نزدیک ضربه بزنید، و سپس کلید دستگاه‌های نزدیک را به سمت راست بکشید. برای اطلاع از تنظیمات بیشتر، به دستگاه‌های نزدیک مراجعه کنید.

## YouTube

از این برنامه کاربردی برای تماشای فیلم‌ها از وب سایت YouTube استفاده کنید. در صفحه برنامه‌ها روی YouTube ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



## تماشای فیلم‌ها

روی ≡ ضربه بزنید و یک طبقه بندی را انتخاب کنید. برای جستجوی یک فیلم به وسیله وارد کردن کلید واژه، روی 🔍 ضربه بزنید. برای پخش در حالت تمام صفحه، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود.

## اشتراک گذاری فیلم‌ها

یک فیلم را برای مشاهده انتخاب کنید و روی ➦ ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

## آپلود کردن فیلم‌ها

روی ≡ ← آپلودها ← ⬆ ضربه بزنید، یک فیلم را انتخاب کنید و اطلاعات فیلم را وارد کنید و سپس روی ⬆ ضربه بزنید.

## Flipboard

از این برنامه کاربردی برای دسترسی به مجلات شخصی شده تان استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Flipboard** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

برای شروع **Flipboard**، روی صفحه خوش آمد گویی انگشت خود را سریع به بالا حرکت دهید، موضوعات

خبری را انتخاب کنید و سپس روی **Build Your Flipboard** ضربه بزنید.

یک داستان روی جلد یا موضوع را انتخاب کنید، در صفحات **Flipboard** سریع با دست حرکت کنید و سپس یک مقاله را برای خواندن انتخاب کنید.

## Google+

از این برنامه کاربردی برای در تماس ماندن با افراد از طریق سرویس شبکه اجتماعی **Google** استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Google+** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

برای تغییر طبقه بندی، روی **همه** ضربه بزنید، به بالا یا پایین بروید تا نوشته های اعضای حلقه تان را مشاهده کنید.

## عکس‌ها

از این برنامه برای مدیریت عکس ها، آلبوم ها و فیلم هایی که در دستگاه ذخیره کرده و در **Google+** بارگذاری کرده اید استفاده نمایید.

در صفحه برنامه ها روی **عکس‌ها** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

## بازی‌های Play

از این برنامه برای دانلود و انجام بازی‌ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **بازی‌های Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



## Play Music

از این برنامه برای گوش دادن به موسیقی از دستگاه یا به جریان گذاشتن آن از سرویس Google Cloud استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **Play Music** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



## دکه Play

از این برنامه کاربردی برای خواندن جدیدترین موضوعات خبری استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **دکه Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.





# ایمنی

## حالت اضطراری

### درباره حالت اضطراری

از این حالت برای افزایش زمان آماده به کار دستگاه در زمانی که شما در وضعیت اضطراری هستید استفاده کنید. هنگامی که این حالت فعال می شود، با محدود شدن برخی از ویژگی ها، روشنایی صفحه و مصرف باتری کاهش می یابد. همچنین می توانید صدای هشدار پخش کنید و اطلاعات مکان خود را در یک پیام به سایرین ارسال کنید.

### فعال سازی حالت اضطراری

دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس روی **حالت اضطراری** ضربه بزنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **کمک ایمنی** ← **حالت اضطراری** ضربه بزنید و سپس **کلید حالت اضطراری** را به سمت راست بکشید.

ارسال پیام یا استفاده از شبکه تلفن همراه ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.





زمان تخمینی آماده به کار، نشان دهنده زمان باقیمانده ای است که اگر دستگاه استفاده نشود، طول می کشد تا باتری به طور کامل تخلیه شود. زمان آماده به کار ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.



## غیرفعال سازی حالت اضطراری

برای غیرفعال کردن حالت اضطراری، دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس روی **حالت اضطراری** ضربه بزنید. همچنین می توانید روی **غیرفعال کردن حالت اضطراری** ضربه بزنید. حالت اضطراری غیرفعال می شود.

## ارسال پیام های کمک

### درباره ارسال پیام های کمک

می توانید مخاطبینی را به صورت از پیش تعیین شده برای ارسال پیام در حالت اضطراری تنظیم کنید. با سه بار فشردن سریع دکمه روشن-خاموش، به مخاطبین اصلی پیام ارسال کنید. در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← کمک ایمنی ضربه بزنید.

### افزودن مخاطبین اصلی

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← کمک ایمنی ضربه بزنید.
- ۲ روی مدیریت مخاطبین اصلی ← ایجاد مخاطب اصلی ضربه بزنید.
- ۳ روی ایجاد مخاطب جدید ضربه بزنید و اطلاعات مخاطب را وارد کنید یا روی انتخاب از مخاطبین ضربه بزنید تا مخاطب موجود را به عنوان مخاطب اصلی اضافه کنید.

### تنظیم پیام های کمکی

در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← کمک ایمنی ← ارسال پیام کمک ضربه بزنید، کلید ارسال پیام کمک را به سمت راست بکشید و سپس محتوای مورد نظر برای گنجاندن در پیام های کمک را انتخاب کنید.

### ارسال پیام های کمک

در وضعیت اضطراری، دکمه روشن-خاموش را سه بار به سرعت فشار دهید. دستگاه پیام ها را برای مخاطبین اصلی شما ارسال می کند. پیام ها شامل اطلاعات مکان شما هستند.

ارسال پیام یا استفاده از شبکه تلفن همراه ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.



## اعلان وضعیت هوای خراب (اخبار جغرافیایی)

### درباره اعلان وضعیت هوای خراب (اخبار جغرافیایی)

از این ویژگی برای دریافت اعلان‌های مربوط به وضعیت هوای خراب نزدیک محل فعلی خود استفاده کنید.



- این ویژگی، محل شما را شناسایی کرده و اطلاعات مربوط به شرایط آب و هوایی شدید را در صورت وقوع در منطقه شما اطلاع رسانی می‌کند. بسته به ارائه دهنده سرویس محل فعلی شما، ممکن است اطلاعات ارائه شده متفاوت باشد.
- برای مشاهده اطلاعات مربوط به وضعیت هوای خراب و مناطق و زبان‌هایی که این اطلاعات برای آنها وجود دارد، از [www.samsung.com/geonews](http://www.samsung.com/geonews) بازدید نمایید.
- هنگام رومینگ، در صورت دریافت اعلان از طرف سرویس پیش بینی وضعیت هوا ممکن است متحمل هزینه‌های جانبی شوید.
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

### دریافت اعلان‌ها

در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **کمک ایمنی** ← **Geo News** ضربه بزنید و سپس کلید **Geo News** را به سمت راست بکشید.


**پنجره‌های بازشوی اعلان را علامت بزنید.**

اگر وضعیت هوا خراب تر شود، دستگاه اعلانی را در پنجره بازشو نشان می‌دهد. از پنجره بازشو می‌توانید تماس اضطراری برقرار کنید یا پیام‌های اضطراری به مخاطبین از پیش تعیین شده ارسال نمایید.

## استفاده از ویجت Geo News

می‌توانید محل فعلی و اطلاعات مربوط به شرایط آب و هوایی شدید منطقه خود را در ویجت **Geo News** مشاهده نمایید.

در صفحه اصلی، به سمت چپ بروید و روی ویجت **Geo News** ضربه بزنید.

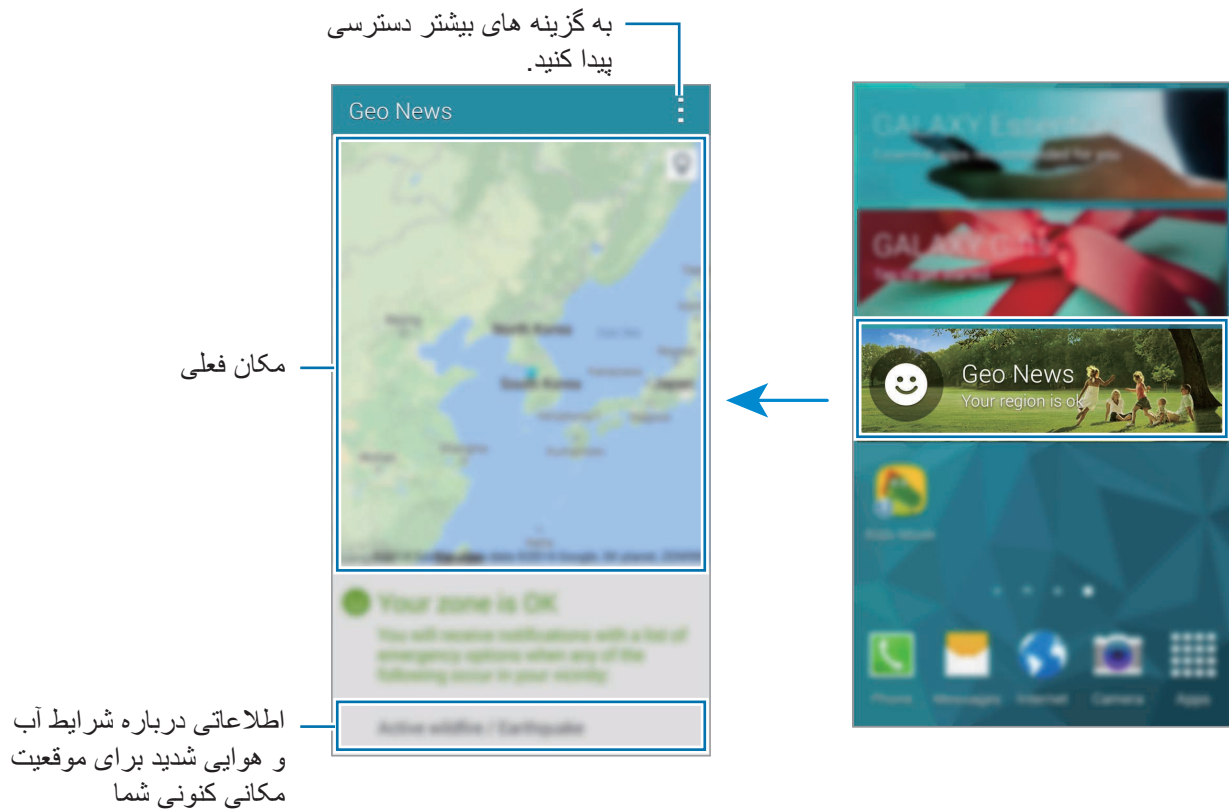





# ابزارهای کمکی



## S Finder

از این برنامه برای جستجوی محتوای دستگاه از طریق اینترنت استفاده کنید. می توانید فیلترهای مختلفی را اعمال کنید و سابقه جستجو را مشاهده نمایید.  
پانل اعلان ها را باز کنید و روی **S Finder** ضربه بزنید.

### جستجوی محتوا

روی فیلد جستجو ضربه بزنید و یک کلیدواژه وارد کنید یا روی  ضربه بزنید و کلیدواژه را بگویید.  
برای دسترسی به نتایج دقیق تر، روی  ضربه بزنید و فیلترهای زیر فیلد جستجو را اعمال کنید.  
برای به روز رسانی فهرست نتایج جستجو، روی  **نوسازی** ضربه بزنید.  
می توانید پارامترهای جستجو را با استفاده از فیلترهای موجود تنظیم کنید یا طبقه بندی های جستجو را انتخاب کنید.  
روی  **تنظیمات** ← **انتخاب فیلترها** یا **انتخاب دسته جستجو** ضربه بزنید.

### مدیریت تاریخچه جستجو


برای حذف سابقه، روی  **تنظیمات** ← **حذف تاریخچه** ضربه بزنید.  
برای تنظیم دستگاه طوری که نتایج جستجو را ذخیره نکند، روی  **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس **انتخاب ذخیره تاریخچه جستجو** را لغو کنید.

## تقویم

### اجرای تقویم

از این برنامه برای مدیریت رویدادها و وظایف استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

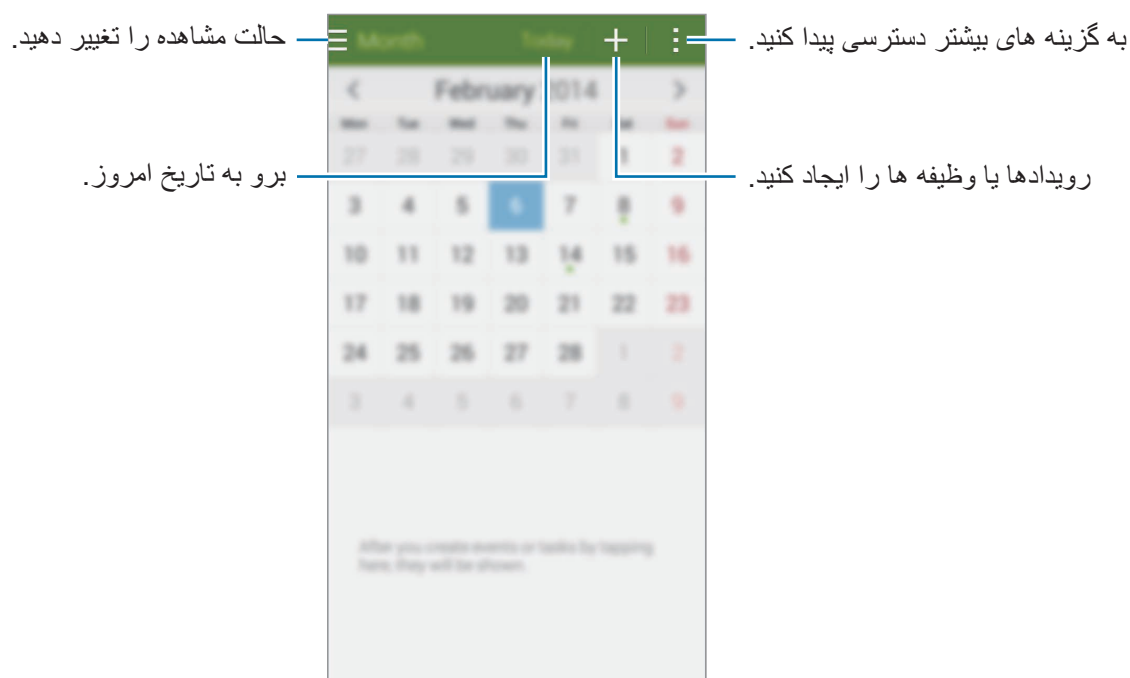

روی **ضربه بزنید** و از موارد زیر استفاده کنید:

- **رفتن به:** به یک تاریخ خاص جابجا شوید.
- **حذف:** رویدادها یا وظیفه ها را حذف کنید.
- **جستجو:** به جستجوی رویدادها یا وظیفه ها بپردازید.
- **تقویم ها:** تقویم ها را برای نمایش انتخاب کنید.
- **همگام سازی:** رویدادها و وظیفه ها را با اشتراک های خود همگام کنید.
- **تنظیمات:** تنظیمات تقویم را تغییر دهید.

## ایجاد رویداد یا وظیفه

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

۲ روی **+** ضربه بزنید. همچنین می توانید یک تاریخ بدون رویداد یا وظیفه را انتخاب کنید و دوباره روی تاریخ ضربه بزنید.

اگر تاریخ قبلاً رویدادها یا وظیفه ها را در خود ذخیره کرده است، روی تاریخ و **+** ضربه بزنید.

۳ رویداد یا وظیفه را انتخاب کنید و جزئیات را وارد نمایید.

- افزودن رویداد: یک تاریخ شروع و پایان برای رویداد تنظیم کنید. می توانید یک تکرار اختیاری تنظیم کنید.
- افزودن وظیفه: یک کار موظف به یک تاریخ خاص اضافه کنید. می توانید یک اولویت اختیاری تنظیم کنید.

The screenshot shows a mobile app interface for creating an event or task. The form includes the following fields and labels:

- یک آیتم را انتخاب کنید.** (Select an item): Points to a dropdown menu at the top.
- یک تقویم برای استفاده یا همگام سازی انتخاب کنید.** (Select a calendar for use or synchronization): Points to the 'تقویم من' (My Calendar) dropdown.
- یک عنوان وارد کنید.** (Enter a title): Points to the 'عنوان' (Title) text field.
- یک نقشه ضمیمه کنید تا مکان رویداد را نشان دهید.** (Attach a map to show the event location): Points to the location pin icon and the 'مکان' (Location) text field.
- یک تاریخ شروع و پایان برای رویداد تنظیم کنید.** (Set start and end dates for the event): Points to the 'شروع' (Start) and 'پایان' (End) date pickers.
- جزئیات بیشتری اضافه کنید.** (Add more details): Points to the 'مشاهده جزئیات بیشتر' (View more details) button.
- کل روز** (All day): A checkbox option.

۴ برای ذخیره رویداد یا وظیفه، روی **ثبت** ضربه بزنید.



## همگامسازی رویدادها و وظیفه ها با حساب ها

در صفحه برنامه ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

برای همگامسازی رویداد و وظایف با حساب های خود، روی **:** ← **همگام سازی** ضربه بزنید.

برای افزودن اشتراک جهت همگامسازی، روی **:** ← **تقویم ها** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید. سپس یک حساب را برای همگامسازی انتخاب کرده و به سیستم آن وارد شوید. هنگامی که یک حساب اضافه می شود، یک دایره سبز رنگ در کنار نام حساب نمایش داده می شود.

برای تغییر گزینه همگامسازی یک اشتراک، در صفحه برنامه های کاربردی، روی **تنظیمات** ← **حساب ها** ضربه بزنید و سپس یک سرویس اشتراک را انتخاب کنید.

## حذف رویدادها یا وظیفه ها

در صفحه برنامه ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

برای حذف رویدادها یا وظیفه ها، روی **:** ← **حذف** ضربه بزنید، رویدادها یا وظیفه ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام** ← **تایید** ضربه بزنید.

برای حذف یک رویداد یا وظیفه در حین مشاهده آن، روی **III** ← **تایید** ضربه بزنید.

برای علامتگذاری وظیفه ها به عنوان انجام شده، روی یک تاریخ دارای وظیفه ضربه بزنید و وظیفه های انجام شده را علامت بزنید.

## اشتراک گذاری رویدادها یا وظیفه ها

در صفحه برنامه ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

برای اشتراک گذاری یک رویداد یا وظیفه در حین مشاهده آن، روی **:** ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

## ماشین حساب


از این برنامه برای محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.  
 در صفحه برنامه ها روی ماشین حساب ضربه بزنید.  
 برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود. اگر چرخش صفحه غیرفعال شده است، روی **ماشین حساب علمی** ضربه بزنید.  
 برای مشاهده تاریخچه ماشین حساب، روی **ضربه بزنید تا صفحه کلید مخفی گردد**.  
 برای پاک کردن تاریخچه، روی **پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.

## ساعت

### هشدار

در صفحه برنامه ها، روی ساعت **هشدار** ضربه بزنید.

### تنظیم هشدار

- روی **+** در فهرست هشدارها ضربه بزنید، یک زمان هشدار را تنظیم کنید، روزهای تکرار هشدار را انتخاب کنید، سایر گزینه‌های مختلف هشدار را تنظیم کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید. برای فعال سازی یا غیرفعال سازی هشدارها، روی  در کنار هشدار موجود در فهرست هشدارها ضربه بزنید.
- چرت:** یک بازه و یک عدد انتخاب کنید تا هشدار پس از زمان اولیه تکرار شود.
- هشدار هوشمند:** یک زمان و زنگ برای هشدار هوشمند تنظیم کنید. چند دقیقه پیش از به صدا درآمدن هشدار از پیش تعیین شده در زمان مشخص، هشدار هوشمند با میزان صدای کم شروع می شود. میزان صدای هشدار هوشمند به تدریج افزایش می یابد تا زمانی که آن را خاموش کنید یا هشدار از پیش تعیین شده به صدا درآید.

### متوقف سازی هشدار

**×** را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار متوقف شود. **ZZ** را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار بعد از مدت زمان معینی، تکرار شود.

## حذف هشدارها

روی **⏏** ← حذف ضربه بزنید، هشدارها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

## ساعت جهانی

در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **ساعت جهانی** ضربه بزنید.

## ایجاد ساعت

روی **+** ضربه بزنید و نام یک شهر را وارد کنید یا از فهرست شهرها، یک شهر را انتخاب کنید.  
برای اعمال زمان تابستانی، روی یک ساعت ضربه بزنید و نگه دارید و سپس روی **⌚** ضربه بزنید.

## حذف ساعتها

روی **⏏** ← حذف ضربه بزنید، ساعتها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

## کرونومتر

در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **کرونومتر** ضربه بزنید.  
برای شروع یک رویداد، روی **شروع** ضربه بزنید. روی **رکورد** ضربه بزنید تا زمان دور را ثبت کنید.  
برای متوقف کردن زمان، روی **توقف** ضربه بزنید. برای پاک کردن دورها، روی **تنظیم مجدد** ضربه بزنید.

## زمان سنج

در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **زمان سنج** ضربه بزنید.  
مدت زمان را تنظیم کرده و سپس روی **شروع** ضربه بزنید.  
وقتی تایمر خاموش شد، **×** را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

## Drive

از این برنامه برای دسترسی به فایل‌های ذخیره شده در سرویس ذخیره‌سازی Google Drive خود استفاده کنید. می‌توانید همه فایل‌های خود را در یک محل ذخیره کنید، از هر جایی به آنها دسترسی پیدا کنید و آنها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

در صفحه برنامه‌ها روی **Drive** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



## Dropbox

از این برنامه برای ذخیره فایل‌ها و اشتراک آنها با دیگران از طریق حافظه ذخیره ابری Dropbox استفاده کنید. وقتی که فایل‌های خود را در Dropbox ذخیره می‌کنید، دستگاه شما به صورت خودکار با سرور وب و هر دستگاه دیگری که Dropbox در آن نصب شده باشد، همگام می‌شود.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



۱ در صفحه برنامه‌ها روی **Dropbox** ضربه بزنید.






۲ وارد حساب Dropbox خود شوید. اگر این حساب را ندارید، یک حساب Dropbox ایجاد نمایید.

۳ روی **Turn on Camera Upload** ضربه بزنید.

دستگاه عکس‌های گرفته شده توسط دوربین دستگاه را در Dropbox بارگذاری می‌کند. برای بارگذاری فیلم‌ها، کلید **Include videos** را به سمت راست بکشید.

برای بارگذاری عکس‌ها یا فیلم‌ها به صورت دستی، روی **Skip this** ضربه بزنید.

۴ از عملکردهای زیر استفاده کنید:

-  : بارگذاری یا باز کردن فایل ها. روی **Upload here** ← ضربه بزنید تا فایل ها بارگذاری شوند.
-  : مشاهده عکس ها یا فیلم های بارگذاری شده. روی  ضربه بزنید تا فایل ها را به اشتراک بگذارید، حذف کنید یا آلبوم ها را ایجاد نمایید.
-  : باز کردن فایل ها در فهرست علاقمندی ها.
-  : مشاهده اعلان ها.


## Google

از این برنامه کاربردی برای جستجوی اینترنت استفاده کنید. همچنین می توانید از آن برای جستجوی برنامه ها و محتوای برنامه ذخیره شده در دستگاه یا کارت حافظه استفاده کنید.  
در صفحه برنامه ها روی **Google** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



## جستجوی دستگاه

روی فیلد جستجو ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. همچنین می توانید روی  ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه را ادا کنید.

## Google Now

کارت های Google Now که وضعیت فعلی آب و هوا، اطلاعات حمل و نقل عمومی، قرار ملاقات بعدی و موارد دیگری که بیشتر نیاز دارید را مشاهده کنید.

وقتی برای اولین بار **Google** را اجرا می کنید، به Google Now ملحق شوید. برای تغییر تنظیمات Google Now، روی **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس کلید **Google Now** را به سمت راست بکشید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



## حالت کودک

از این ویجت به وسیله محدود کردن دسترسی کودکان به برنامه‌ها یا محتوای خاص، برای فراهم کردن یک محیط شاد و امن برای کودکان استفاده کنید.

قبل از استفاده از این ویجت، باید آن را دانلود و نصب کنید. در صفحه اصلی، روی **حالت کودک** ← **نصب** ضربه بزنید. پس از نصب، این ویجت در صفحه اصلی و صفحه برنامه‌ها نمایان می‌شود.

برای شروع حالت کودک، روی **حالت کودک** در صفحه اصلی یا صفحه برنامه‌ها ضربه بزنید.


هنگامی که این ویجت را برای بار اول اجرا می‌کنید، روی **تنظیم پین** در پایین صفحه ضربه بزنید. سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

اگر ویجت **حالت کودک** بطور تصادفی از نصب خارج شده باشد می‌توانید آن را دوباره نصب کنید. روی یک ناحیه خالی در صفحه اصلی ضربه بزنید، روی **ویجت‌ها** ضربه بزنید، روی ویجت **حالت کودک** ضربه بزنید و نگه دارید. ویجت را به صفحه اصلی بکشید و روی **حالت کودک** ضربه بزنید تا آن را دوباره نصب کنید.



## صفحه اصلی حالت کودک

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه برنامه‌های حالت کودک است.

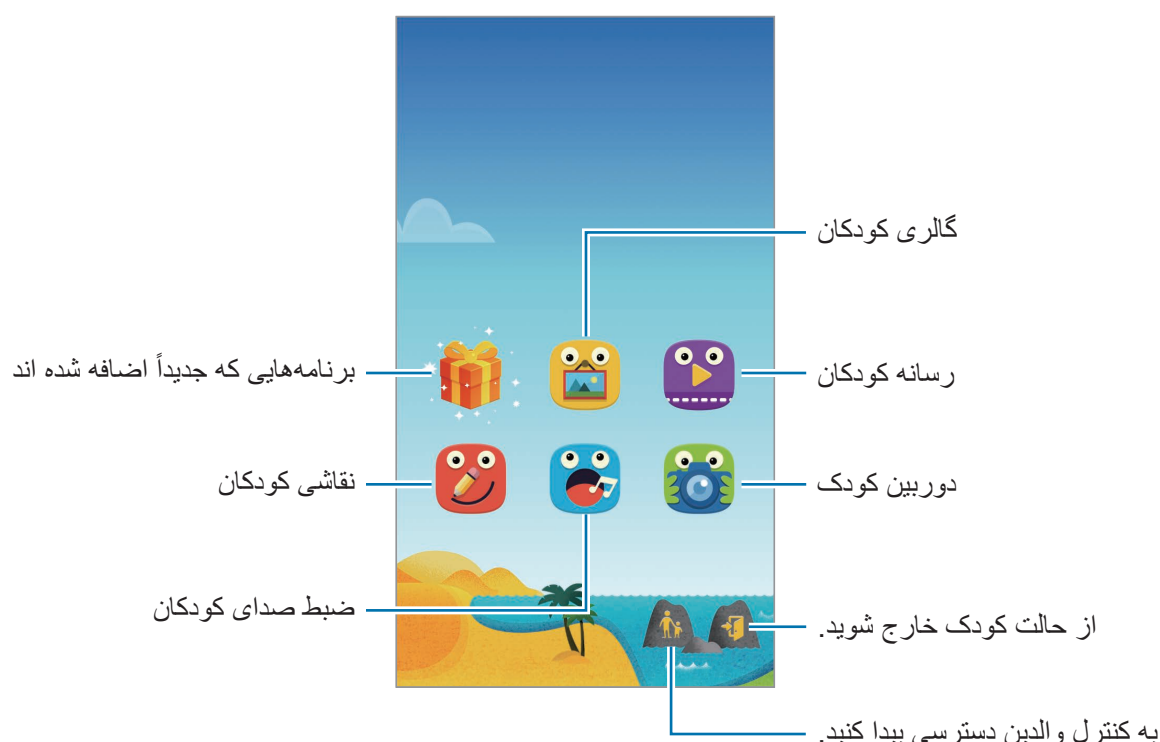



از این برنامه برای مشاهده تصاویر، نقاشی ها، صداها و ضبط شده و فایل های رسانه ذخیره شده استفاده کنید که برای دسترسی کودک خود مجاز کرده اید.



از این برنامه کاربردی برای پخش فایل های فیلم استفاده کنید. پیش از استفاده از این برنامه، فیلم های ذخیره شده در دستگاه را به برنامه اضافه کنید. برای اطلاع از جزئیات، به [کنترل والدین](#) مراجعه کنید.



از این برنامه برای ایجاد یک نقاشی با قلم، قلم مو و غیره استفاده کنید.




از این برنامه برای ضبط یا پخش صداها و ضبط شده استفاده کنید.



از این برنامه کاربردی برای گرفتن عکس یا فیلم استفاده کنید.


## ناحیه بازی حالت کودک

در صفحه اصلی به سمت راست جابجا شوید تا ناحیه بازی حالت کودک باز شود. می توانید با نویسه ها، اشیای پس زمینه و موارد دیگر تعامل کنید.

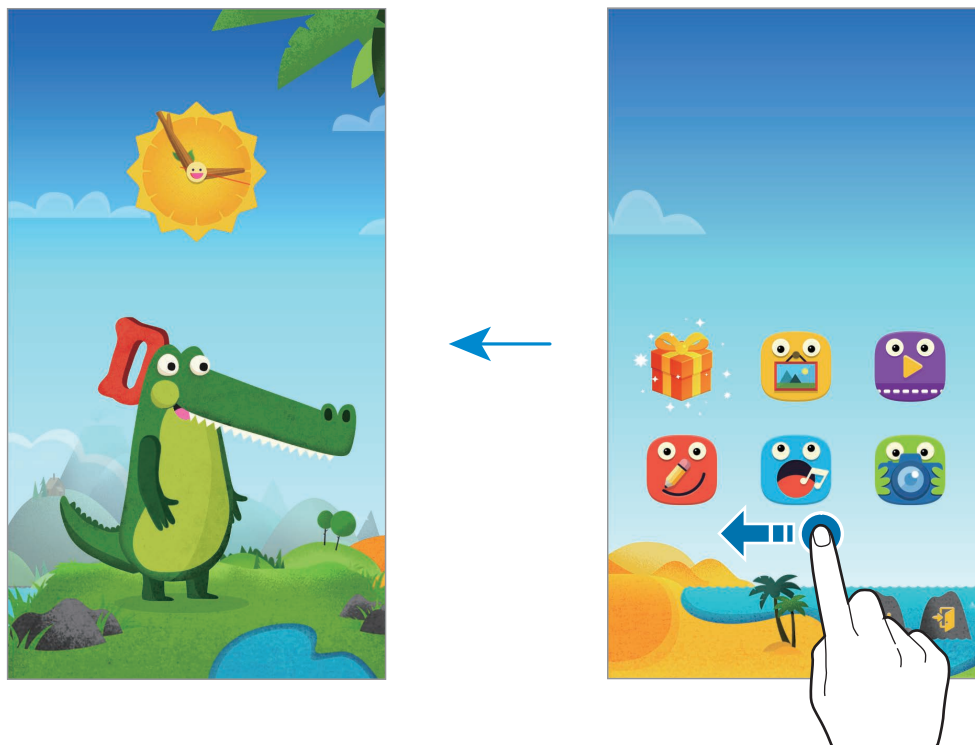

## کنترل والدین

از این ویژگی برای تنظیم محدودیت هایی برای حالت کودک جهت کنترل دسترسی به محتویات و برنامه ها استفاده کنید. می توانید تنظیمات حالت کودک، محدودیت های زمان استفاده و موارد دیگر را تغییر دهید.

در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید و PIN را وارد کنید. برای خروج از کنترل والدین، دکمه صفحه اصلی را فشار دهید.



روی  ضربه بزنید و از موارد زیر استفاده کنید:

- نام کودکان: نمایه کودکان را مشاهده و ویرایش نمایید.
- **فعالیت:** اطلاعات مربوط به نحوه استفاده کودک از دستگاه نظیر مدت بازی کردن و برنامه‌های پرکاربرد را مشاهده کنید.
- **حد مجاز زمان بازی روزانه:** یک محدودیت زمانی برای مدیریت کردن کارکرد کودکان خود تنظیم کنید.
- **برنامه‌ها:** برنامه‌هایی که برای استفاده در حالت کودک مجاز هستند را مشاهده و اضافه نمایید.
- **رسانه:** به کودکان خود اجازه دسترسی به برخی از تصاویر و فیلم‌های ذخیره شده در دستگاه را بدهید.
- **کلی:** تنظیمات حالت کودک را پیکربندی کنید.
- **فروشگاه بچه‌ها:** برنامه‌های کودک را از **Samsung Apps** دانلود کنید.

## Maps

از این برنامه برای مشخص کردن دقیق مکان دستگاه، جستجو مکانها یا دریافت راهنمایی مسیر استفاده کنید. در صفحه برنامه‌ها روی **Maps** ضربه بزنید.


این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



### جستجوی مکانها

با وارد کردن یک نشانی یا واژه کلیدی، به جستجوی مکان‌ها بپردازید. پس از یافتن مکان، آن را برای مشاهده اطلاعات دقیق انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنما مراجعه کنید.



### دریافت راهنمایی برای یک مقصد

برای تنظیم مکان‌های شروع و پایان، روی  ضربه بزنید و سپس یک روش سفر را انتخاب کنید. مسیرهای رسیدن به مقصد مورد نظر توسط دستگاه نشان داده می‌شود.

## یادداشت




از این برنامه برای ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده استفاده کنید.  
در صفحه برنامه ها روی یادداشت ضربه بزنید.

### افزودن و مدیریت طبقه‌بندی ها

برای مرتب‌سازی و مدیریت یادداشت های خود، طبقه‌بندی هایی ایجاد کنید.  
در فهرست یادداشت ها، روی  ← مدیریت گروه‌ها ضربه بزنید.  
برای افزودن یک طبقه بندی جدید، روی + ضربه بزنید، نام یک طبقه بندی را وارد کنید و سپس روی تأیید ضربه بزنید.  
برای حذف یک طبقه بندی، روی - در کنار طبقه بندی ضربه بزنید.  
برای تغییر نام یک طبقه بندی، روی نام طبقه بندی ضربه بزنید و نگه دارید، یک نام جدید برای طبقه بندی وارد کنید و سپس روی تأیید ضربه بزنید.  
برای تغییر ترتیب طبقه بندی، روی  در کنار یک طبقه بندی ضربه بزنید و آن را به سمت بالا یا پایین به یک محل دیگر بکشید.

### نوشتن یادداشت

روی + در فهرست یادداشت ها ضربه بزنید و یک یادداشت وارد کنید. در حین ایجاد یک یادداشت، از گزینه های زیر استفاده کنید:

-  : ایجاد یا تنظیم یک طبقه بندی.
-  : درج تصاویر.
-  : ضبط صدا برای درج کردن.

برای ذخیره یادداشت، روی ذخیره ضربه بزنید.  
برای ویرایش یک یادداشت، روی یادداشت ضربه بزنید و سپس روی محتوای یادداشت ضربه بزنید.

### جستجوی یادداشت ها

روی Q فهرست یادداشت ها ضربه بزنید و یک کلید واژه برای جستجوی یادداشت هایی که حاوی این کلید واژه اند وارد کنید.

## حذف یادداشت ها

روی **⌵** حذف ضربه بزنید، یادداشت ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.  
برای حذف یادداشت هنگام مشاهده آن، روی **⌵** حذف ضربه بزنید.

## فایل‌های شخصی

### درباره فایل‌های شخصی

از این برنامه برای دسترسی به همه انواع فایل‌های ذخیره شده در این دستگاه، شامل تصاویر، فیلم ها، موسیقی ها و قطعات صوتی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فایل‌های شخصی** ضربه بزنید.

### مشاهده فایل ها









در صفحه برنامه ها روی **فایل‌های شخصی** ضربه بزنید.

یک پوشه را انتخاب کنید تا باز شود. برای رفتن به یک سطح بالاتر در فهرست راهنما، روی **⏮** ضربه بزنید. برای بازگشت به فایل‌های شخصی در صفحه اصلی، روی **⬆** ضربه بزنید.

یک پوشه را انتخاب کنید، روی **⌵** ضربه بزنید و سپس یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

- **انتخاب:** فایل ها یا پوشه ها را انتخاب کنید.
- **حذف:** فایلها یا پوشه ها را حذف می کند.
- **ایجاد پوشه:** پوشه می سازد.
- **مشاهده بعنوان:** حالت نمایش را تغییر می دهد.
- **مرتب کردن بر حسب:** فایلها یا پوشه ها را مرتب سازی می کند.
- **افزودن میانبر:** یک میانبر به پوشه در صفحه اصلی یا صفحه اصلی فایل‌های شخصی اضافه کنید.
- **تنظیمات:** تنظیمات مدیر فایل را تغییر دهید.


روی یک فایل ضربه بزنید و نگه دارید و سپس از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

-  : فایل‌ها را به سایرین ارسال کنید یا با آنها به اشتراک بگذارید.
-  : فایل‌ها یا پوشه‌ها را حذف کنید.
-  : انتقال: فایل‌ها یا پوشه‌ها را به پوشه دیگری انتقال دهید.
-  : کپی: فایل‌ها یا پوشه‌ها را در پوشه دیگری کپی کنید.
-  : تعویض نام: یک فایل یا پوشه را تغییر نام دهید.
-  : افزودن میانبر: یک میانبر به پوشه در صفحه اصلی یا صفحه اصلی فایل‌های شخصی اضافه کنید.
-  : فشرده: فایل‌ها یا پوشه‌ها را فشرده کنید تا یک فایل زیپ ایجاد شود.
-  : جزئیات: جزئیات فایل یا پوشه را مشاهده کنید.


## جستجوی فایل‌ها یا پوشه‌ها

در صفحه برنامه‌ها روی **فایل‌های شخصی** ضربه بزنید.  
روی **Q** ضربه بزنید و سپس معیارهای جستجو را وارد کنید.

## مشاهده اطلاعات محل ذخیره

در صفحه برنامه‌ها روی **فایل‌های شخصی** ضربه بزنید.  
روی  ضربه بزنید تا اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کنید.

## افزودن میانبرهای سرور FTP در دستگاه

یک میانبر سرور FTP در قسمت میانبرها اضافه کنید.  
در صفحه برنامه‌ها روی **فایل‌های شخصی** ضربه بزنید.  
روی  : افزودن سرور FTP ضربه بزنید، جزئیات مانند آدرس سرور، نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

# اتصال به سایر دستگاه‌ها

## NFC

### درباره NFC

دستگاه شما می‌توانید تگ‌های ارتباطات میدان نزدیک (NFC) را بخواند که شامل اطلاعاتی درباره محصولات است. پس از دانلود برنامه‌های کاربردی مورد نیاز، می‌توانید از این ویژگی برای انجام پرداخت‌ها و خرید بلیت حمل و نقل یا رویدادها استفاده کنید.

باتری شامل یک آنتن داخلی NFC است. در صورت دست‌کاری باتری آن را با دقت انجام دهید تا به آنتن NFC آسیبی نرسد.




### پیش از استفاده از این ویژگی

- محل قرارگیری آنتن NFC را در دستگاه خود و دستگاه دیگر بررسی کنید.
- اطمینان حاصل کنید که ویژگی NFC در دستگاه شما و دستگاه‌های دیگر که باید متصل شوند، فعال شده باشد.
- اطمینان حاصل کنید که قفل صفحه دستگاه باز باشد. در غیر این صورت دستگاه برچسب‌های NFC را نمی‌خواند یا داده‌ها را دریافت نمی‌کند.

## استفاده از قابلیت NFC

از ویژگی NFC برای ارسال تصاویر یا مخاطبین به سایر دستگاه‌ها و خواندن اطلاعات محصول از برچسب‌های NFC استفاده کنید. اگر سیم کارت یا USIM کارتی قرار دهید که دارای ویژگی پرداخت باشد می‌توانید از دستگاه برای پرداخت آسان استفاده نمایید.

در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **NFC** ضربه بزنید و سپس کلید **NFC** را به سمت راست بکشید. آنتن NFC واقع در پشت دستگاه را در نزدیکی یک برچسب NFC قرار دهید. اطلاعات تگ ظاهر خواهد شد.

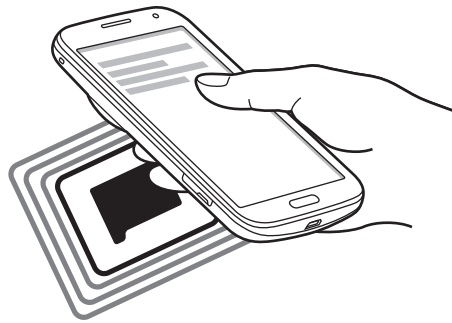

## انجام خرید با ویژگی NFC

قبل از استفاده از ویژگی NFC برای پرداخت، باید برای خدمات پرداخت تلفن همراه ثبت نام کرده باشید. برای ثبت نام یا دریافت جزییات درباره سرویس، با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **NFC** ضربه بزنید و سپس کلید **NFC** را به سمت راست بکشید. آنتن NFC واقع در پشت دستگاه را به سمت یک کارت خوان NFC لمس کنید.

## ارسال داده‌ها

از ویژگی Android Beam برای ارسال داده مانند صفحات وب و اطلاعات مخاطبین به دستگاه دارای ویژگی NFC استفاده کنید.

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **NFC** ضربه بزنید و سپس کلید **NFC** را به سمت راست بکشید.

۲ روی **Android Beam** ضربه بزنید و کلید **Android Beam** را به سمت راست بکشید.

۳ یک گزینه را انتخاب کنید و آنتن NFC دستگاه دیگر را در تماس با آنتن NFC دستگاه خود قرار دهید.

۴ هنگامی برای **انتقال لمس کنید**. روی صفحه نمایان شد، روی صفحه نمایش دستگاه خود ضربه بزنید تا گزینه را ارسال کنید.

## بلوتوث

### درباره بلوتوث

بلوتوث اتصال بی سیم مستقیمی بین دو دستگاه در فاصله کوتاهی برقرار می کند. از بلوتوث برای تبادل فایل های داده یا رسانه با سایر دستگاه ها استفاده کنید.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
  - همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی کاهش یابد.
  - برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
  - از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایلها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).
- سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.



## پیش از استفاده از این ویژگی

- اطمینان حاصل کنید که ویژگی بلوتوث در دستگاه شما و دستگاه‌های دیگر که باید متصل شوند، فعال شده باشد.
- اطمینان حاصل کنید که هر دو دستگاه قابل رویت توسط سایر دستگاه‌های بلوتوث باشند.

## جفت کردن با سایر دستگاه‌های بلوتوث

- ۱ در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید، کلید **بلوتوث** را به سمت راست بکشید و سپس روی **اسکن ضربه بزنید**. دستگاه‌های شناسایی شده فهرست می‌شوند.  
برای تنظیم اینکه دستگاه در معرض دید سایر دستگاه‌ها قرار گیرد، روی نام دستگاه ضربه بزنید.
- ۲ یک دستگاه را برای جفت شدن انتخاب کنید.  
اگر قبلاً با این دستگاه جفت شده است، بدون تأیید تولید خودکار کلید عبور، روی نام دستگاه ضربه بزنید.
- ۳ برای تأیید، درخواست مجوز بلوتوث را در هر دو دستگاه بپذیرید.


## ارسال و دریافت داده

بسیاری از برنامه‌ها از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می‌کنند. می‌توانید داده‌هایی نظیر مخاطبین یا فایل‌های رسانه را با سایر دستگاه‌های بلوتوث به اشتراک بگذارید. کارهای زیر مثال مثالی از ارسال یک تصویر به دستگاه دیگر می‌باشد.

### ارسال یک تصویر

- ۱ در صفحه برنامه‌ها روی **گالری** ضربه بزنید.
- ۲ یک تصویر را انتخاب کنید.



۳ روی  ← **بلوتوث**، ضربه بزنید و سپس دستگاه مورد نظر برای جفت شدن را انتخاب کنید.

اگر دستگاه مورد در فهرست قرار ندارد، درخواست کنید که دستگاه گزینه قابلیت دید خود را روشن کند. یا دستگاه خود را تنظیم کنید که در معرض دید سایر دستگاه‌ها قرار گیرد.

۴ درخواست مجوز بلوتوث را در دستگاه دیگر بپذیرید.

### دریافت یک تصویر

هنگامی که دستگاه دیگر تصویری را برای شما ارسال می کند، درخواست مجوز بلوتوث را بپذیرید. تصویر دریافت شده در پوشه **گالری** ← **Download** ذخیره می شود.

## قطع ارتباط دستگاه‌های بلوتوث

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید.

دستگاه شما دستگاه‌های جفت شده را فهرست می کند.

۲ روی  در کنار نام دستگاه ضربه بزنید تا ارتباط آن قطع شود.

۳ روی **غیرمرتبط سازی** ضربه بزنید.

## S Beam

از این ویژگی برای ارسال داده هایی از قبیل فیلم ها، تصاویر و اسناد استفاده کنید.


### پیش از استفاده از این ویژگی

- اطمینان حاصل کنید که ویژگی NFC یا Wi-Fi Direct در دستگاه شما و دستگاه‌های دیگر که می خواهید فایل ها را به آنها ارسال کنید، فعال شده باشد.

### ارسال داده‌ها

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **NFC** ضربه بزنید و سپس کلید **NFC** را به سمت راست بکشید.
- ۲ روی **S Beam** ضربه بزنید و کلید **S Beam** را به سمت راست بکشید.
- ۳ یک فایل را انتخاب کنید و آنتن NFC دستگاه دیگر را در تماس با آنتن NFC دستگاه خود قرار دهید.
- ۴ هنگامی برای **انتقال لمس کنید**. روی صفحه نمایان شد، روی صفحهمایش دستگاه خود ضربه بزنید تا فایل را ارسال کنید.

- اطلاعات دارای حق نسخه برداری را از طریق **S Beam** ارسال نکنید. انجام این کار، نقض قانون حق نسخه برداری است. سامسونگ مسئولیتی در قبال مسئولیت ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب دارای حق نسخه برداری ندارد.
- اگر دو دستگاه سعی کنند همزمان داده هایی را ارسال کنند، انتقال فایل ممکن است ناموفق باشد.

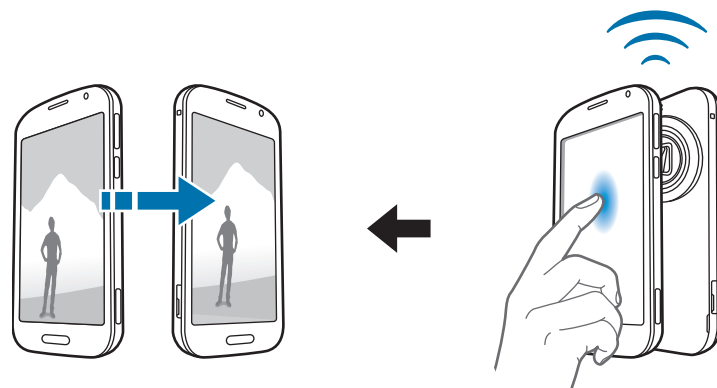

## اتصال سریع

### درباره Quick Connect

از این ویژگی برای جستجوی آسان و اتصال به دستگاه‌های پیرامونی استفاده کنید. همچنین می‌توانید محتوای ذخیره شده در دستگاه خود را به راحتی با رایانه‌ها به اشتراک بگذارید.

- روش‌های اتصال ممکن است بسته به نوع دستگاه‌های متصل یا محتوای اشتراکی متفاوت باشند.
- بسته به دستگاه‌های بلوتوث برای جفت‌سازی، ممکن است نام دستگاه متفاوت باشد. به‌طور مثال، نام دستگاه ممکن است به صورت BT MAC نمایش یابد.




### پیش از استفاده از این ویژگی

- اطمینان حاصل کنید که دستگاه‌های متصل از ویژگی Quick Connect پشتیبانی می‌کنند و صفحه آنها روشن باشد.
- اطمینان حاصل کنید که ویژگی Wi-Fi Direct یا بلوتوث در دستگاه‌هایی که از ویژگی Quick Connect پشتیبانی نمی‌کنند، فعال شده باشد.



### اتصال به سایر دستگاه‌ها

- ۱ پانل اعلان‌ها را باز کنید و روی **اتصال سریع** ضربه بزنید.  
هنگامی که پانل باز می‌شود، ویژگی بلوتوث به صورت خودکار فعال شده و دستگاه به جستجوی دستگاه‌های پیرامونی می‌پردازد.
- ۲ یک دستگاه برای متصل شدن انتخاب کنید.  
مراحل بعدی ممکن است بسته به دستگاه متصل متفاوت باشند. دستورالعمل‌های روی صفحه را برای تکمیل اتصال بین دستگاه‌ها دنبال نمایید.  
برای مجاز کردن دستگاه‌های پیرامونی جهت جستجوی دستگاه شما و اتصال به آن، روی **همیشه آماده** برای اتصال ضربه بزنید و سپس کلید **همیشه آماده** برای اتصال را به سمت راست بکشید.

## جستجوی مجدد دستگاه‌ها

اگر دستگاه مورد نظر در فهرست ظاهر نشد، به جستجوی دستگاه بپردازید.  
روی  ضربه بزنید و دستگاه را از فهرست دستگاه‌های شناسایی شده انتخاب کنید.

## قطع اتصال دستگاه‌ها

برای غیرفعال کردن ویژگی Quick Connect، روی  در قسمت بالای صفحه ضربه بزنید. همچنین می‌توانید روی  ضربه بزنید.

## اشتراک‌گذاری محتوا

محتوا را با دستگاه‌های متصل به اشتراک بگذارید.

- ۱ پانل اعلان‌ها را باز کنید و روی **اتصال سریع** ضربه بزنید.
- ۲ یک دستگاه را از فهرست دستگاه‌های شناسایی شده انتخاب کنید.
- ۳ انتخاب یک گروه رسانه‌ای.
- ۴ محتوای مورد نظر برای اشتراک‌گذاری را انتخاب کنید و روی **انجام شد** ضربه بزنید.  
دستگاه شما محتوا را به دستگاه متصل ارسال می‌کند.

## پیوستن به نمایش گروهی

با استفاده از ویژگی نمایش گروهی، محتوا را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید.

### پیش از استفاده از این ویژگی

- به جستجوی یک جلسه بپردازید یا به یک جلسه ایجاد شده ملحق شوید یا یک جلسه جدید ایجاد نمایید.
- برنامه Group Play را در هر دو دستگاه نصب کنید. این برنامه را می‌توانید از **Samsung Apps** یا فروشگاه **Play** دانلود کنید.

۱ پانل اعلان‌ها را باز کنید و روی **اتصال سریع** ضربه بزنید.

۲ روی **پیوستن** از فهرست دستگاه‌های شناسایی شده ضربه بزنید.

فقط دستگاه‌هایی که از ویژگی جلسه گروهی پشتیبانی می‌کنند، در فهرست ظاهر می‌شوند.

۳ یک جلسه گروهی را برای پیوستن انتخاب کنید.

۴ دستورالعمل‌های روی صفحه را برای تکمیل اتصال بین دستگاه‌ها دنبال نمایید.

## کاوش رایانه‌ها

برای استفاده از محتوای ذخیره شده در رایانه های متصل از راه دور، Samsung Link را اجرا کنید. برای استفاده از این ویژگی، وارد اشتراک سامسونگ خود شوید.


### پیش از استفاده از این ویژگی

- مطمئن شوید که همه دستگاه‌هایی که از ویژگی استفاده می کنند، به یک شبکه متصل باشند.
  - مطمئن شوید که همه رایانه‌هایی که دستگاه به آنها متصل می شود، در برنامه Samsung Link ثبت شده باشند.
  - برنامه Samsung Link را در هر دو دستگاه نصب کنید. این برنامه را می توانید از **Samsung Apps** یا فروشگاه **Play** دانلود کنید.
- ۱ پانل اعلان ها را باز کنید و روی **اتصال سریع** ضربه بزنید.
  - ۲ روی **اتصال** از فهرست دستگاه‌های شناسایی شده ضربه بزنید.  
فقط رایانه‌های موجود، در فهرست ظاهر می شوند.
  - ۳ یک رایانه برای متصل شدن انتخاب کنید.
  - ۴ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل اتصال بین دستگاه‌ها دنبال نمایید.

# Screen Mirroring

## درباره Screen Mirroring

از این ویژگی برای اتصال دستگاه تان به صفحه نمایش بزرگ با قفل سخت افزاری AllShare Cast یا HomeSync استفاده کنید و سپس محتویات مورد نظرتان را به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید از این ویژگی در دستگاه‌های دیگر که از قابلیت Wi-Fi Miracast پشتیبانی می‌کنند، استفاده کنید.

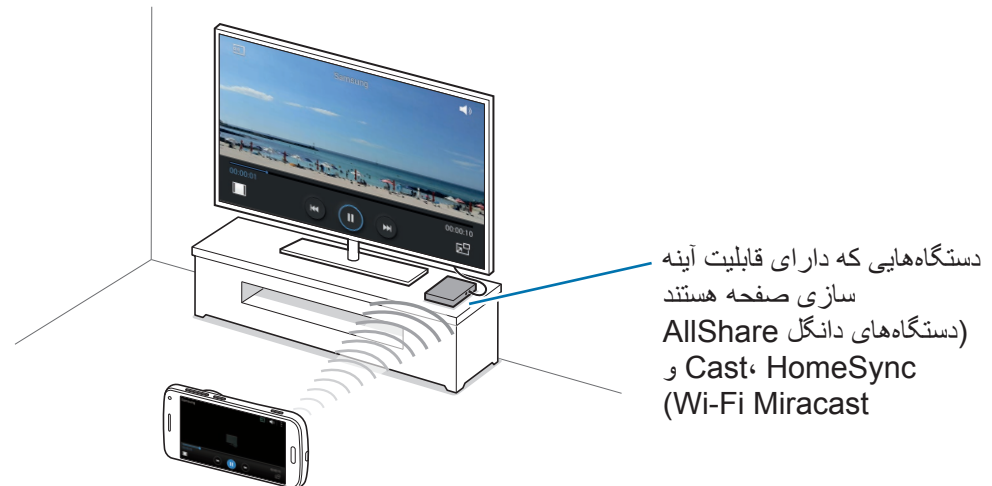

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- دستگاه‌های دارای Miracast که از محافظ محتوای دیجیتالی پهنای باند وسیع (HDCP 2.X) پشتیبانی نمی‌کنند، ممکن است با این ویژگی سازگار نباشند.
- در هنگام پخش، بسته به اتصال شبکه، ممکن است برخی از فایل‌ها بافر شوند.
- برای ذخیره انرژی، در صورت عدم استفاده از این ویژگی آن را غیرفعال کنید.
- اگر یک فرکانس Wi-Fi تعیین کنید، قفل سخت افزاری AllShare Cast یا HomeSync ممکن است پیدا یا متصل نشود.
- اگر فیلم‌ها یا بازی‌هایی را در تلویزیون پخش می‌کنید، برای دستیابی به بهترین نتیجه، یک حالت مناسب تلویزیون انتخاب کنید.



## پیش از استفاده از این ویژگی

- اطمینان حاصل کنید که دستگاه دارای آینه سازی صفحه با استفاده از کابل HDMI به تلویزیون متصل باشد.
- مطمئن شوید که تلویزیون روشن است.

## مشاهده محتوا در تلویزیون

قبل از وصل کردن تلویزیون به دستگاه خود، تلویزیون و دستگاه دارای آینه سازی صفحه را به هم متصل کنید. برای راه اندازی اتصال، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه مراجعه کنید. کارهای زیر مثالی از مشاهده محتوا در یک تلویزیون متصل از طریق دانگل AllShare Cast می باشد.

۱ در تلویزیون، یک حالت اتصال نظیر حالت HDMI را انتخاب کنید تا بتوانید یک دستگاه خارجی را وصل کنید.

۲ در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← Screen Mirroring ضربه بزنید. دستگاه‌های شناسایی شده فهرست می شوند.

۳ یک دستگاه برای متصل شدن انتخاب کنید. صفحه نمایش دستگاه روی صفحه تلویزیون ظاهر خواهد شد. اگر برای اولین بار است که دستگاه را متصل می کنید، روی نام دانگل در فهرست ضربه بزنید و نگه دارید و بین نشان داده شده در صفحه تلویزیون را وارد کنید.

۴ یک فایل را باز یا پخش کنید و سپس با کلیدهای روی دستگاه نمایش را کنترل کنید.

## توقف مشاهده محتوا

در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← Screen Mirroring ضربه بزنید و سپس کلید Screen Mirroring را به سمت چپ بکشید.



## استفاده از ویژگی چاپ تلفن همراه

دستگاه را به یک چاپگر وصل کنید تا تصاویر یا اسناد را چاپ کنید.

بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.



### پیش از استفاده از این ویژگی

- اطمینان حاصل کنید که ویژگی Wi-Fi یا Wi-Fi Direct در دستگاه و چاپگر فعال شده باشد.

### اتصال به چاپگر

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **چاپ** ضربه بزنید، یک نوع چاپگر را انتخاب کنید و سپس کلید موجود در بالا و سمت راست صفحه را به سمت راست بکشید. دستگاه به جستجوی چاپگرهای متصل به همان شبکه Wi-Fi که دستگاه متصل است می پردازد. یک چاپگر را برای استفاده به عنوان چاپگر پیش فرض انتخاب کنید.

برای افزودن دستی چاپگرها، روی **افزودن چاپگر** ← **+** ضربه بزنید، جزئیات را وارد کنید و سپس روی **OK** ضربه بزنید.

برای تغییر تنظیمات چاپ، روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

### چاپ محتوا

هنگام مشاهده محتوا نظیر تصاویر یا اسناد، روی **چاپ** ضربه بزنید و سپس یک چاپگر را انتخاب کنید.

# مدیر دستگاه و داده‌ها

## ارتقا دستگاه

دستگاه را می‌توان به آخرین نسخه نرم افزار ارتقا داد.

### ارتقا از طریق بی سیم

دستگاه می‌تواند مستقیماً توسط خدمات **firmware-over-the-air (FOTA)** میان افزار ارتقا پیدا کند. در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ← درباره دستگاه ← به روزآوری نرم افزار ← اکنون بروز شود ضربه بزنید.

### ارتقا با Samsung Kies


آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید. Samsung Kies را اجرا کرده و دستگاه را به رایانه وصل کنید. Samsung Kies بطور خودکار دستگاه را شناسایی کرده و در صورت بودن، به روز رسانی‌های موجود را در پنجره گفتگو نشان می‌دهد. در پنجره گفتگو روی دکمه ارتقا کلیک کنید تا ارتقا شروع شود. برای جزییات نحوه ارتقا به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

- هنگام ارتقا دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام ارتقا دستگاه، دستگاه‌های رسانه دیگر را به رایانه وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل فرآیند به روز رسانی شود.



## انتقال فایل‌ها بین دستگاه و یک رایانه

فایل‌های صوتی، فیلم، تصویر یا سایر انواع فایل‌ها را از دستگاه به رایانه و برعکس منتقل کنید.

- هنگام انتقال فایل‌ها، کابل USB را از دستگاه جدا نکنید. انجام این کار ممکن است باعث از بین رفتن داده‌ها یا آسیب دیدن دستگاه شود. 
- هنگام پخش فایل‌های ذخیره شده در دستگاه روی رایانه متصل، دستگاه را از رایانه جدا نکنید. پس از پایان پخش فایل، دستگاه را از رایانه جدا کنید.
- اگر از یک هاب USB استفاده شود، ممکن است دستگاه‌ها به‌درستی متصل نشوند. دستگاه را به‌صورت مستقیم به پورت USB رایانه متصل کنید.

### اتصال به عنوان یک دستگاه رسانه

- ۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
- ۲ پانل اعلان‌ها را باز کنید، و سپس روی **به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده** ← **دستگاه رسانه (MTP)** ضربه بزنید.
- اگر رایانه از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی‌کند یا درایو مناسب نصب نشده است، روی **دوربین (PTP)** ضربه بزنید.
- ۳ فایل‌ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

## اتصال با Samsung Kies

Samsung Kies برنامه کامپیوتری است که محتوای مدیا و اطلاعات شخصی شما را بین دستگاه های سامسونگ همگام سازی می کند. آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

Samsung Kies به طور خودکار در رایانه اجرا می شود. اگر Samsung Kies اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر دو-کلیک کنید.

۲ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

## پشتیبان گیری یا بازگردان داده ها

اطلاعات شخصی، داده‌های برنامه و تنظیمات را به صورت ایمن در دستگاه نگهداری کنید. می توانید از اطلاعات حساس خود در یک حساب پشتیبان گیری کنید و بعداً به آنها دسترسی پیدا کنید.

### استفاده از یک حساب Google

۱ در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

۲ روی **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ضربه بزنید و **نسخه پشتیبان از داده من** را علامت بزنید.

۳ روی **حساب پشتیبان** ضربه بزنید و یک حساب را به عنوان حساب پشتیبان انتخاب کنید.



برای بازگردانی داده‌ها، باید وارد حساب Google خود از طریق برنامه راهنمای راه اندازی شوید. با اجرای بازنشانی داده های کارخانه روی دستگاه می توانید برنامه راهنمای راه اندازی را اجرا کرده و باز کنید. اگر در برنامه راهنمای راه اندازی وارد حساب Google خود نشوید، نمی توانید داده‌های پشتیبان را بازگردانی کنید.

## استفاده از یک حساب سامسونگ

- ۱ در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ← حساب‌ها ← افزودن حساب ← اشتراک سامسونگ ضربه بزنید و سپس وارد حساب سامسونگ خود شوید.
  - ۲ در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ضربه بزنید.
  - ۳ روی Cloud ← پشتیبان ضربه بزنید، موارد پشتیبان‌گیری را علامت بزنید و سپس روی همین حالا نسخه پشتیبان تهیه کنید ← پشتیبان‌گیری ضربه بزنید.
- برای بازگردانی داده‌ها، روی بازیابی ضربه بزنید، گزینه‌های مورد نظر برای بازگردانی را انتخاب کنید و سپس روی اکنون بازیابی شود ضربه بزنید.

## اجرای بازنشانی داده‌ها

همه تنظیمات و داده‌های دستگاه را حذف کنید. قبل از اجرای بازنشانی داده‌های کارخانه، حتماً از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه نسخه پشتیبان تهیه کنید. برای اطلاع از جزئیات، به پشتیبان‌گیری یا بازگرداندن داده‌ها مراجعه کنید.

- ۱ در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ضربه بزنید.
  - ۲ روی تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی ← بازنشانی داده کارخانه ضربه بزنید.
  - ۳ روی بازنشانی دستگاه ← حذف همه ضربه بزنید.
- دستگاه به صورت خودکار دوباره راه‌اندازی می‌شود.

# تنظیمات

## درباره تنظیمات

از این برنامه کاربردی استفاده کنید تا دستگاه را پیکربندی کرده، گزینه های برنامه کاربردی را تنظیم کنید و حساب اضافه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

برای جستجوی تنظیمات به وسیله وارد کردن کلید واژه ها، روی **Q** ضربه بزنید.

## تنظیمات سریع

فهرست گزینه های تنظیمات علاقمندی ها را مشاهده کنید.

برای ویرایش فهرست گزینه های تنظیمات علاقمندی ها، روی **⋮** ویرایش **تنظیمات سریع** ضربه بزنید، یک گزینه تنظیمات را انتخاب کنید و سپس روی **نخیره** ضربه بزنید.

## اتصالات شبکه

### Wi-Fi

ویژگی Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شود و به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه دسترسی پیدا کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس کلید **Wi-Fi** را به سمت راست بکشید.

با انتخاب خودکار شبکه Wi-Fi تلفن همراه جهت استفاده از قوی ترین سیگنال، می توانید یک اتصال شبکه پایدار داشته باشید. برای جابجایی خودکار بین شبکه ها، **تغییر شبکه هوشمند** را علامت بزنید.

برای استفاده از گزینه ها، روی **ضربه بزنید**.

- **اسکن:** به جستجوی شبکه‌های موجود بپردازید.
- **Wi-Fi مستقیم:** اتصال Wi-Fi Direct را فعال کنید و دستگاه‌ها را به‌صورت مستقیم از طریق Wi-Fi متصل کنید تا بتوانید فایل‌ها را به اشتراک بگذارید.
- **پیشرفته:** سفارشی سازی Wi-Fi تنظیمات.
- **دکمه فشاری WPS:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از دکمه WPS وصل شوید.
- **WPS PIN ورودی:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از WPS PIN وصل شوید.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنما برای Wi-Fi دسترسی پیدا کنید.

## تنظیم شیوه نامه خواب Wi-Fi

روی **← پیشرفته** → روشن نگهداشتن Wi-Fi در حین خواب ضربه بزنید.

هنگامی که صفحه خاموش می شود، دستگاه به طور خودکار اتصال های Wi-Fi را خاموش می کند. وقتی این اتفاق می افتد، اگر دستگاه تنظیم شده باشد تا از شبکه های تلفن همراه استفاده کند، به آنها دسترسی پیدا می کند. این کار ممکن است باعث هزینه های انتقال داده شود. برای پرهیز از هزینه های جانبی، این گزینه را روی همیشه تنظیم کنید.



## تنظیم اعلان شبکه

دستگاه می تواند شبکه های Wi-Fi را شناسایی کند و هنگامی که در دسترس بودند، یک نماد در نوار وضعیت نشان دهد.

روی **← پیشرفته** ضربه بزنید و **اعلان شبکه** را علامت بزنید تا این ویژگی فعال شود.

## Wi-Fi مستقیم

Wi-Fi Direct دستگاه‌ها را بدون نیاز به نقطه دسترسی از طریق شبکه Wi-Fi به هم وصل می کند.

روی **← Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید.

## بلوتوث

ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.  
در صفحه تنظیمات، روی **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس **کلید بلوتوث** را به سمت راست بکشید.  
برای استفاده از گزینه های بیشتر روی **:** ضربه بزنید.

- **زمان وقفه قابلیت رویت:** مدت زمانی که دستگاه قابل دیده شدن است را تنظیم کنید.
- **فایل های دریافت شده:** فایل های دریافتی از طریق ویژگی بلوتوث را مشاهده کنید.
- **تغییر نام دستگاه:** نام دستگاه را تغییر دهید.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنما برای بلوتوث مراجعه کنید.

## اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه

از دستگاه به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن همراه با سایر دستگاه ها استفاده کنید. برای اطلاع از جزئیات، به **تترینگ دستگاه ها و استفاده از نقطه های اتصال تلفن همراه** مراجعه کنید.  
در صفحه تنظیمات، روی **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** ضربه بزنید.

- **نقطه اتصال تلفن همراه:** از نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال شبکه تلفن همراه با سایر رایانه ها یا دستگاه های از طریق شبکه Wi-Fi استفاده کنید. می توانید از این ویژگی هنگامی استفاده کنید که اتصال شبکه در دسترس نیست.
- **اتصال USB:** از تترینگ USB برای اشتراک اتصال داده های تلفن همراه دستگاه با رایانه از طریق USB استفاده کنید. هنگام اتصال به یک رایانه، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای رایانه استفاده می شود.
- **اتصال Bluetooth:** از تترینگ بلوتوث برای اشتراک اتصال داده های تلفن همراه دستگاه با رایانه یا دیگر دستگاه های از طریق بلوتوث استفاده کنید.

## حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می کند. فقط می توانید از خدمات غیر شبکه ای استفاده کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **حالت پرواز** ضربه بزنید.



## استفاده از داده

مقدار مصرف داده خود را مشاهده کرده و تنظیمات مربوط به محدود سازی را سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **استفاده از داده** ضربه بزنید.

- **داده تلفن همراه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که از اتصالات داده یا هر شبکه تلفن همراه استفاده کنید.
- **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه:** محدودیتی برای مصرف داده همراه تعیین کنید.
- **دوره کاربرد داده:** یک تاریخ بازنشانی ماهانه تنظیم کنید تا مصرف داده ها بین دوره های زمانی را نظارت کنید.
- برای استفاده از گزینه های بیشتر روی **:** ضربه بزنید.
- **دیتا هنگام رومینگ:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا از اتصالات داده ای در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- **محدود کردن داده پس زمینه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا در هنگام استفاده از یک شبکه تلفن همراه در پس زمینه همگام سازی غیر فعال شود.
- **همگام سازی خودکار داده:** همگام سازی خودکار برنامه های کاربردی را فعال یا غیرفعال کنید. اطلاعات مورد نظر برای همگام سازی مربوط به هر حساب را از **تنظیمات** ← **حساب ها** می توانید انتخاب کنید.
- **نمایش میزان مصرف Wi-Fi:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا مصرف داده از طریق Wi-Fi را نشان دهد.
- **نقاط اتصال تلفن همراه:** نقاط اتصال تلفن همراه را انتخاب کنید تا برنامه های در حال اجرا در پس زمینه نتوانند از آن استفاده کنند.

## مکان

تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **مکان** ضربه بزنید و سپس کلید **مکان** را به سمت راست بکشید.

- **حالت:** یک روش برای جمع آوری اطلاعات مکان خود انتخاب کنید.
- **درخواست های موقعیت مکانی اخیر:** ببینید که کدام برنامه ها خواستار اطلاعات مکان فعلی شما بوده اند و مصرف باتری آنها را مشاهده کنید.
- **خدمات مکان:** سرویس های مکان یابی مورد استفاده دستگاه را مشاهده کنید.
- **مکان های من:** نمایه هایی تنظیم کنید که هنگام استفاده از ویژگی های GPS، Wi-Fi، یا بلوتوث، برای یافتن مکان جاری شما استفاده می کنند.

## شبکه‌های بیشتر

تنظیمات را برای کنترل شبکه‌ها سفارشی کنید.  
در صفحه تنظیمات، روی شبکه‌های بیشتر ضربه بزنید.

## برنامه پیام‌رسانی پیش‌فرض

برنامه پیش‌فرض برای استفاده در پیام‌رسانی را انتخاب کنید.

## شبکه‌های تلفن همراه

- داده تلفن همراه: دستگاه را طوری تنظیم کنید که از اتصالات داده یا هر شبکه تلفن همراه استفاده کنید.
- دیتا هنگام رومینگ: دستگاه را طوری تنظیم کنید تا از اتصالات داده‌ای در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- نام‌های نقطه دستیابی: نام‌های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- حالت شبکه: یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- اپراتورهای شبکه: شبکه‌های موجود را جستجو کنید و یک شبکه برای رومینگ انتخاب کنید.

## VPN

تنظیمات را انجام دهید و به شبکه‌های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید.

## اتصال و اشتراک گذاری

### NFC

- ویژگی NFC را فعال کنید تا برچسب های NFC که شامل اطلاعات هستند را بخوانید یا بنویسید.
- در صفحه تنظیمات، روی **NFC** ضربه بزنید و سپس کلید **NFC** را به سمت راست بکشید.
- **Android Beam**: از ویژگی Android Beam برای ارسال داده مانند صفحات وب و اطلاعات مخاطبین به دستگاه دارای ویژگی NFC استفاده کنید.
- **S Beam**: ویژگی S Beam را برای ارسال داده مانند فیلم، عکس یا سند را به دستگاه هایی که از NFC یا Wi-Fi Direct پشتیبانی می کنند، ارسال کنید.

### دستگاه های نزدیک

- تنظیمات مربوط به اشتراک گذاری محتوا هنگام اتصال دستگاه به دستگاه های پیرامونی را تغییر دهید.
- در صفحه تنظیمات، روی **دستگاه های نزدیک** ضربه بزنید و سپس کلید **دستگاه های نزدیک** را به سمت راست بکشید.
- **نام دستگاه**: نام سرور رسانه را برای دستگاه خود مشاهده کنید.
- **محتویات به اشتراک گذاشته شده**: دستگاه را طوری تنظیم کنید تا محتویات شما با سایر دستگاه ها اشتراک گذاری شود.
- **دستگاه های مجاز**: فهرست دستگاه هایی که مجاز هستند به دستگاه تان دسترسی پیدا کنند را مشاهده نمایید.
- **دستگاه های رد شده**: فهرست دستگاه هایی که دسترسی آنها به دستگاه شما مسدود شده را مشاهده نمایید.
- **بارگیری در**: یک محل حافظه را برای ذخیره فایل های رسانه انتخاب کنید.
- **دانلود از دستگاه های دیگر**: دستگاه را طوری تنظیم کنید تا دستگاه، به دستگاه های دیگر اجازه آپلود بدهد.

### چاپ

- تنظیمات مربوط به افزونه های نصب شده در دستگاه را پیکربندی کنید. برای چاپ از طریق Wi-Fi یا سرویس های ابری، می توانید چاپگرهای موجود را جستجو کنید یا یک چاپگر را به صورت دستی اضافه کنید.
- در صفحه تنظیمات، روی **چاپ** ضربه بزنید.

## Screen Mirroring

ویژگی ها آینه سازی صفحه را فعال کرده و صفحه نمایشگر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.  
در صفحه تنظیمات، روی **Screen Mirroring** ضربه بزنید.

## صدا و نمایش

### صدا

تنظیمات صداهای مختلف روی دستگاه خود را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صدا** ضربه بزنید.

- **حالت صدا:** دستگاه را تنظیم کنید که از حالت صدا یا حالت سکوت استفاده کند.
- **میزان صدا:** میزان صدا را برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، صداهای سیستم، و اعلان ها تنظیم کنید.
- **شدت لرزاننده:** نیروی اعلان با لرزش را تنظیم کنید.
- **زنگ های تماس:** یک زنگ تماس برای تماس های دریافتی اضافه یا انتخاب کنید.
- **لرزش ها:** یک الگوی لرزاننده اضافه کرده یا انتخاب کنید.
- **اعلانها:** یک زنگ تماس برای رویدادها، مانند پیام های ورودی و تماس های بی پاسخ انتخاب کنید.
- **لرزش هنگام زنگ زدن:** دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
- **صدای صفحه کلید شماره گیری:** تنظیم کنید تا دستگاه هنگامی که به کلیدهای صفحه کلید ضربه می زنید، صدا پخش کند.
- **صدای لمس کردن:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روی صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- **صدای قفل کردن صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.
- **بازخورد لمسی:** تنظیم کنید تا دستگاه هنگام ضربه زدن روی کلیدها بلرزد.
- **صدا هنگام ضربه زدن:** تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدا پخش کند.
- **لرزش هنگام ضربه زدن:** تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه بلرزد.
- **برنامه های سانسونگ:** تنظیمات اعلان مربوط به هر برنامه را تغییر دهید.
- **جلوه های موسیقی:** یک جلوه صوتی برای اعمال کردن در هنگام تنظیم موسیقی انتخاب کنید.

## صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صفحه نمایش** ضربه بزنید.

• **فونت:**

- **سبک فونت:** نوع فونت برای نمایش متن را تغییر دهید.

- **اندازه فونت:** اندازه فونت را تغییر دهید.

• **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.

• **چرخش صفحه:** تنظیم کنید که با چرخش دستگاه، محتویات صفحه نیز بطور خودکار بچرخد.

- **چرخش هوشمند:** رابط را تنظیم کنید بسته به جهت چهره شما، چرخش انجام ندهد.

• **پایداری هوشمند:** دستگاه را تنظیم کنید تا از خاموش شدن نور پس زمینه به هنگام مشاهده صفحه، جلوگیری کند.

• **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.

• **تنظیم خودکار حالت صفحه:** دستگاه را تنظیم کنید با تنظیم روشنایی صفحه، صرفه جویی مصرف برق انجام شود.

• **محافظ صفحه:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه شما به یک ساعت رومیزی متصل می شود یا هنگام شارژ شدن، یک محافظ صفحه نمایش را اجرا کند.

• **مدت زمان نور کلید لمسی:** مدت زمان روشن ماندن نور پس زمینه برنامه های اخیر و دکمه بازگشت را تنظیم کنید.

## کاغذ دیواری

تنظیمات مربوط به تصویر زمینه را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **کاغذ دیواری** ضربه بزنید.

- **صفحه اصلی:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی، انتخاب کنید.
- **صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل، انتخاب کنید.
- **صفحه اصلی و صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی و صفحه قفل انتخاب کنید.

## صفحه قفل

تنظیمات صفحه قفل شده را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صفحه قفل** ضربه بزنید.

- **قفل صفحه:** ویژگی قفل صفحه را فعال کنید. بسته به ویژگی انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه های زیر متفاوت باشند.
- **ساعت دوگانه:** دستگاه را تنظیم کنید که ساعت دوگانه را نشان دهد.
- **اندازه ساعت:** اندازه ساعت را تغییر دهید.
- **نمایش تاریخ:** دستگاه را تنظیم کنید که تاریخ را همراه با ساعت نشان دهد.
- **میانبر دوربین:** دستگاه را تنظیم کنید تا میانبر دوربین را بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
- **اطلاعات مالک:** اطلاعات خود را وارد کنید تا همراه با ساعت نشان داده شوند.
- **قفل گشایی جلوه:** جلوه ای را برای مشاهده در زمان قفل گشایی صفحه انتخاب کنید.
- **نمایش اطلاعات وضع هوا:** تنظیم کنید تا اطلاعات آب و هوا بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
- **متن راهنما:** دستگاه را تنظیم کنید تا متن راهنما بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.

## پنل اعلان

گزینه هایی را که در پنل اطلاعات نمایان می شوند، سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **پنل اعلان** ضربه بزنید.

- **تنظیم روشنایی:** دستگاه را تنظیم کنید که نوارهای تنظیم روشنایی را در پنل اعلان ها نمایش دهد.
- **برنامه های توصیه شده:** دستگاه را تنظیم کنید که فهرستی از برنامه های توصیه شده را بر اساس اقدامات شما نظیر متصل کردن یک هدست به دستگاه، نمایش دهد.
- **تنظیم دکمه های تنظیم سریع:** دکمه های تنظیم سریع که در پنل اعلان ها نمایش داده می شود را دوباره مرتب کنید.

## جعبه ابزار

دستگاه را تنظیم کنید تا از جعبه ابزار استفاده کند.

در صفحه تنظیمات، روی **جعبه ابزار** ضربه بزنید و سپس کلید **جعبه ابزار** را به سمت راست بکشید.

- **برنامه های کاربردی:** فهرست برنامه ها را برای نمایش در جعبه ابزار مشاهده کنید.
- **ویرایش:** برنامه ها را برای نمایش در جعبه ابزار انتخاب کنید.

## شخصی سازی

### حالت آسان

دستگاه را در حالت آسان تنظیم کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **حالت آسان** ضربه بزنید.

- **حالت استاندارد:** دستگاه را روی حالت استاندارد تنظیم کنید.
- **حالت آسان:** دستگاه را روی حالت آسان تنظیم کنید.
- **برنامه‌های آسان:** برنامه‌هایی برای اعمال چیدمان ساده تر انتخاب کنید.

### قابلیت دسترسی

می توانید از این ویژگی برای دسترسی به تنظیمات جهت بهبود قابلیت دسترسی به دستگاه استفاده کنید. برای اطلاع از جزئیات، به **قابلیت دسترسی** مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید.

### حالت انسداد

انتخاب کنید که کدام اعلان ها مسدود شوند یا تنظیم کنید که به اعلان های تماس از مخاطبین مشخص شده در حالت انسداد اجازه داده شود.

در صفحه تنظیمات، روی **حالت انسداد** ضربه بزنید و سپس **کلید حالت انسداد** را به سمت راست بکشید.



## حرکات

### فعالیت ها و حرکات

ویژگی شناسایی حرکت را در دستگاه تان فعال کنید و تنظیماتی که شناسایی حرکت را در دستگاه تان، کنترل می کنند را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **فعالیت ها و حرکات** ضربه بزنید.

- **تماس مستقیم:** دستگاه را تنظیم کنید تا با برداشتن و نگه داشتن دستگاه نزدیک گوش در هنگام مرور جزئیات تماس، پیام یا اطلاعات مخاطبین، تماس صوتی برقرار شود.
- **هشدار هوشمند:** تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را برمی دارید، درباره تماس های از دست رفته یا پیام های جدید به شما هشدار بدهد.
- **بی صدا کردن/مکث:** دستگاه را تنظیم کنید که تماس های ورودی یا هشدارها را با استفاده از حرکات کف دست یا برداشتن نگاه از صفحه نمایش بی صدا کند یا پخش رسانه را متوقف کند.
- **پوشاندن صفحه با دست:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی صفحه را با کف دست خود می پوشانید، پخش رسانه را متوقف کند یا تماس های ورودی یا هشدارها را بی صدا کند.
- **وارونه کردن دستگاه:** دستگاه را تنظیم کنید تا با برگرداندن آن، صدای تماس های دریافتی یا هشدارها را قطع کند یا پخش رسانه را متوقف نماید.
- **توقف موقت هوشمند:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی نگاه خود را از صفحه بر می دارید، پخش فیلم متوقف شود.
- **حرکت کف دست برای عکسبرداری:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا وقتی دست خود را در صفحه به چپ یا راست جارو می کنید، عکس گرفته شود.

## کاربر و پشتیبان‌گیری

### حساب‌ها

حساب ایمیل یا SNS اضافه کنید.  
در صفحه تنظیمات، روی **حساب‌ها** ضربه بزنید.

### Cloud

تنظیمات را برای همگام‌سازی داده‌ها یا فایل‌ها با حساب سامسونگ تان یا حافظه ابری Dropbox تغییر دهید.  
در صفحه تنظیمات، روی **Cloud** ضربه بزنید.

### تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

- تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده‌ها تغییر دهید.  
در صفحه تنظیمات، روی **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ضربه بزنید.
- **نسخه پشتیبان از داده من:** دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه‌ها و تنظیمات شما روی سرور Google، پشتیبان‌گیری شود.
  - **حساب پشتیبان:** حساب Google خود را برای پشتیبان‌گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
  - **بازیابی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی برنامه را بار دیگر روی تلفن همراه نصب کردید، این تنظیمات و اطلاعات برنامه، بازیابی شوند.
  - **بازنشانی داده کارخانه:** تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می‌کند و همه داده‌های شما را حذف می‌کند.

## سیستم

## زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند. در صفحه تنظیمات، روی زبان و ورودی ضربه بزنید.


## زبان

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

## پیش فرض

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

## صفحه کلید سامسونگ

برای تغییر تنظیمات ویژگی صفحه کلید سامسونگ، روی  ضربه بزنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.



- **English(US) / فارسی:** یک چیدمان صفحه کلید پیش فرض انتخاب کنید.
- **انتخاب زبان های ورودی:** زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- **متن پیشگو:** حالت متن پیشگویانه را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد. همچنین می توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را سفارشی سازی کنید.
- **تعویض خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا با ضربه زدن روی کلید فاصله یا علامت نقطه گذاری، واژه های دارای غلط املائی یا ناقص را تصحیح کند.
- **حروف بزرگ نویسی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **فاصله گذاری خودکار:** تنظیم کنید تا دستگاه بطور خودکار بین کلمات فاصله درج کند.
- **نقطه گذاری خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.

## • جابجایی صفحه کلید:

- **هیچیک:** دستگاه را تنظیم کنید تا ویژگی صفحه کلید ضربه ای را غیرفعال کند.
- **ورودی پی در پی:** دستگاه را تنظیم کنید تا با کشیدن انگشت خود روی صفحه کلید، متن وارد کنید.
- **کنترل مکان نما:** ویژگی هدایت هوشمند صفحه کلید را فعال کنید تا مکان نما را با حرکت دادن صفحه کلید، جابجا کند.
- **وارد کردن با ضربه:** صفحه کلید را فعال یا غیرفعال کنید تا شماره ها یا نمادها را هنگامی که روی یک کلید ضربه بزنید و نگه می دارید و سپس با انگشت خود به بالا ضربه می زنید وارد کند.
- **صدا:** تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدا پخش کند.
- **لرزاننده:** تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه بلرزد.
- **پیش نمایش نویسه:** دستگاه را تنظیم کنید تا هر حرفی را که لمس می کنید به صورت یک تصویر بزرگ نمایش دهد.
- **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن:** زمان تشخیص برای ضربه زدن و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.

## تایپ صوتی Google

برای تغییر تنظیمات ورودی صوتی، روی  ضربه بزنید.

- **انتخاب زبان های ورودی:** زبان های ورودی برای ورود متن را انتخاب کنید.
- **مسدود کردن کلمات توهین آمیز:** دستگاه را تنظیم کنید که کلمات زشت را در ورودی صوتی تشخیص ندهد.
- **تشخیص گفتار آفلاین:** داده های زبانی برای ورودی صوتی آفلاین را دانلود و نصب کنید.

## جستجوی صوتی

- **زبان:** زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- **تشخیص کلیدگفته «Ok Google»:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی هنگام استفاده از برنامه جستجو فرمان بیدار باش را بیان می کنید، تشخیص صدا را شروع کند.


این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



- **خروجی گفتار:** دستگاه را تنظیم کنید تا بازخورد صوتی برای هشدار درباره اقدام فعلی به شما ارایه دهد.
- **مسدود کردن کلمات توهین آمیز:** مخفی کردن کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی تنظیم کنید.

- **تشخیص گفتار آفلاین:** داده های زبانی برای ورودی صوتی آفلاین را دانلود و نصب کنید.
- **تشخیص شخصی شده:** دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات داشبورد Google برای بهبود دقت تشخیص صدا استفاده کند.
- **هدست بلوتوث:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که یک هدست به دستگاه متصل است، جستجوی صوتی از طریق هدست بلوتوث را مجاز کند.

## گزینه های متن به گفتار

- **موتور TTS برگزیده:** یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی  ضربه بزنید.
- **سرعت گفتار:** یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- **وضعیت زبان پیش فرض:** وضعیت زبان پیش فرض برای ویژگی متن به گفتار را مشاهده کنید.

## بازخوانی اعلان ها

دستگاه را تنظیم کنید که اعلان های مربوط به تماس های ورودی، پیام ها یا رویدادها را با صدای بلند پخش کند.

## سرعت اشاره گر

سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجو متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

## تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید. در صفحه تنظیمات، روی **تاریخ و ساعت** ضربه بزنید.

اگر باتری کاملاً خالی بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.



- **زمان و تاریخ خودکار:** وقتی بین مناطق زمانی بگردید، ساعت و تاریخ را بطور خودکار به روز می کند.

- **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت:** ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **منطقه زمانی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام حرکت در مناطق زمانی، اطلاعات وقت محلی را از شبکه دریافت کند.
- **انتخاب منطقه زمانی:** منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- **استفاده از قالب ۲۴ ساعته:** ساعت را به فرمت ۲۴-ساعته نمایش بدهد.
- **انتخاب قالب تاریخ:** فرمت تاریخ را انتخاب کنید.

## کمک ایمنی

حالت اضطراری را فعال کنید و مخاطبین اصلی و پیام‌ها را تنظیم کنید. برای اطلاع از جزئیات، به **حالت اضطراری** مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **کمک ایمنی** ضربه بزنید.

- **حالت اضطراری:** دستگاه را تنظیم کنید که با استفاده از عملکردهای اولیه نظیر تماس، حالت اضطراری را فعال کرده و مصرف باتری را کاهش دهد.

- **Geo News:** دستگاه را تنظیم کنید که اعلان‌های مربوط به پیش‌بینی شرایط هوایی شدید را دریافت کند.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه‌دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



- **ارسال پیام کمک:** دستگاه را تنظیم کنید که با سه بار فشردن دکمه روشن-خاموش، پیام‌های کمک را ارسال کند.

- **ارسال صدای ضبط‌شده:** دستگاه را تنظیم کنید که صدا ضبط کند و آنها را همراه با پیام برای گیرندگان ارسال کند.

- **مدیریت مخاطبین اصلی:** گیرندگان پیام‌های کمک را انتخاب یا ویرایش کنید.

## لوازم جانبی

تنظیمات کمکی را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **لوازم جانبی** ضربه بزنید.

- **خروجی صوتی:** یک قالب خروجی صوتی انتخاب کنید تا وقتی که دستگاه تان به دستگاه‌های HDMI وصل می‌شود از آن استفاده کنید. دستگاه‌های مشابه ممکن است از سیستم صوتی فراگیر پشتیبانی نکنند.

## باتری

میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **باتری** ضربه بزنید.

- درصد باتری را نمایش می دهد: دستگاه را تنظیم کنید تا عمر باقیمانده باتری را نشان دهد.

## ذخیره نیرو

حالت ذخیره انرژی را فعال کنید و تنظیمات حالت ذخیره انرژی را تغییر دهید. برای اطلاع از جزئیات، به استفاده از ویژگی ذخیره نیرو مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **ذخیره نیرو** ضربه بزنید.

- **حالت ذخیره نیرو:** حالت ذخیره نیرو را فعال کنید و تنظیمات حالت ذخیره نیرو را تغییر دهید.

- **انسداد داده‌های پس‌زمینه:** دستگاه را تنظیم کنید که مانع استفاده برنامه‌های در حال اجرا در پس‌زمینه از اتصال داده‌های تلفن همراه شود.

- **محدود کردن عملکرد:** دستگاه را تنظیم کنید که گزینه‌های مختلف از جمله خاموش کردن برنامه‌های اخیر و نور زمینه دکمه بازگشت را محدود کند.

- **حالت ذخیره نیروی بیشتر:** با نمایش یک چیدمان ساده تر و اجازه دسترسی محدود به یک برنامه، زمان آماده به کار باتری را افزایش و مصرف آن را کاهش دهید.

زمان تخمینی آماده به کار، نشان دهنده زمان باقیمانده ای است که اگر دستگاه استفاده نشود، طول می کشد تا باتری به طور کامل تخلیه شود. زمان آماده به کار ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.



## محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کرده یا کارت حافظه را فرمت کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **محل ذخیره** ضربه بزنید.

- فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در آن را برای همیشه پاک می کند.



ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود پس از ارتقای دستگاه ممکن است تغییر کند.



## امنیت

تنظیمات برای ایمن کردن دستگاه و سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی امنیت ضربه بزنید.

- رمزگذاری دستگاه: یک رمز عبور برای رمز گذاری داده های ذخیره شده بر روی دستگاه وارد کنید. در هر بار روشن کردن دستگاه باید رمز عبور را وارد کنید.

پیش از فعال کردن این تنظیم، باتری را شارژ کنید زیرا رمز گذاری داده ها ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.



- رمزگذاری کارت حافظه: دستگاه را تنظیم کنید تا فایل های روی کارت حافظه را رمزگذاری کند.

اگر دستگاه خود را با فعال بودن این تنظیم به تنظیمات کارخانه بازگردانید، دستگاه نخواهد توانست فایل های رمز گذاری شده را بخواند. پیش از بازنشانی دستگاه، این تنظیم را غیر فعال کنید.



- کنترل های راه دور: دستگاه را تنظیم کنید تا اجازه کنترل دستگاه گم شده یا دزدیده شده را از راه دور از طریق اینترنت بدهد. برای استفاده از این ویژگی، باید وارد حساب سامسونگ خود شوید.

- ثبت حساب: حساب سامسونگ تان را اضافه کرده یا مشاهده کنید.

- استفاده از شبکه های بی سیم: دستگاه را تنظیم کنید تا اجازه گردآوری اطلاعات مکان یا تعیین مکان دستگاه گم شده یا دزدیده شده از طریق Wi-Fi یا شبکه های موبایل را بدهد.

- هشدار تغییر سیم کارت: ویژگی یافتن تلفن همراه من را فعال یا غیرفعال کنید که به یافتن دستگاه هنگام گم شدن یا دزدیده شدن کمک می کند.

- به وبسایت بروید: به وبسایت [find my mobile](https://findmy.samsung.com) دسترسی پیدا کنید

([findmy.samsung.com](https://findmy.samsung.com)). می توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده را در وبسایت

Find my mobile ردگیری کنید.

- تنظیم قفل سیم کارت:

- قفل سیم کارت: ویژگی قفل PIN را برای درخواست PIN قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.

- تغییر پین سیم: PIN که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا USIM کارت به کار رفته را تغییر دهید.



- قابل رؤیت کردن رمزهای ورود: دستگاه را تنظیم کنید تا کلمه های عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- سرپرست های دستگاه: مدیران دستگاه نصب شده بر روی تلفن همراه خود را مشاهده نمایید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی دستگاه اعمال کنند.
- منابع نامشخص: دستگاه را تنظیم کنید که نصب برنامه ها از منابع نامشخص را مجاز کند.
- تأیید اعتبار برنامه ها: دستگاه را تنظیم کنید تا به Google اجازه بررسی برنامه ها از نظر رفتار خطرناک پیش از نصب آنها را بدهد.
- نوع حافظه ذخیره سازی: یک نوع ذخیره سازی برای فایل های گواهینامه تنظیم کنید.
- گواهینامه های قابل اطمینان: برای استفاده ایمن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- نصب از محل ذخیره دستگاه: گواهی نامه های رمزگذاری شده را از روی حافظه ذخیره USB نصب کنید.
- پاک کردن اطلاعات ورود: محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

## راهنما

به اطلاعات راهنما دسترسی پیدا کنید تا درباره نحوه استفاده از دستگاه و برنامه های کاربردی یا پیکربندی تنظیمات مهم اطلاع پیدا کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **راهنما** ضربه بزنید.

## درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید، نام دستگاه را ویرایش کنید یا نرم افزار دستگاه را به روزرسانی نمایید.

در صفحه تنظیمات، روی **درباره دستگاه** ضربه بزنید.

## برنامه های کاربردی

### مدیر برنامه

برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.  
در صفحه تنظیمات، روی **مدیر برنامه** ضربه بزنید.

### برنامه های پیش فرض

یک تنظیم پیش فرض برای استفاده برنامه ها انتخاب کنید.  
در صفحه تنظیمات، روی **برنامه های پیش فرض** ضربه بزنید.

### تماس

تنظیمات ویژگی های برقراری تماس را سفارشی کنید.  
در صفحه تنظیمات، روی **تماس** ضربه بزنید.

- **رد کردن تماس:** تماس های شماره تلفن های خاصی را به صورت خودکار رد کنید. شماره تلفن ها را به فهرست رد کردن اضافه نمایید.
- **پاسخگویی و پایان دادن به تماس ها:**
- **فشار دادن کلید اصلی:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، به مکالمه پاسخ دهد.
- **کنترل صدا:** دستگاه را تنظیم کنید تا به یک تماس با فرمان های صوتی پاسخ دهید یا آن را رد کنید.
- **فشار دادن کلید نیرو:** تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه مکالمه را قطع کند.

• پنجره‌های مربوط به تماس:

- پنجره‌های اعلان تماس: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام دریافت یک تماس ورودی در حین استفاده از برنامه‌ها، یک پنجره باز شو نمایش دهد.
- پنجره وضعیت حین تماس: دستگاه را تنظیم کنید که در حین استفاده از برنامه‌ها، یک پنجره باز شو برای نمایش وضعیت یک تماس نمایش دهد.
- نمایش اطلاعات تماس گیرنده: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام دریافت یک تماس، فعالیت شبکه اجتماعی اخیر تماس گیرنده را نشان دهد.
- هشدارهای تماس:
  - لرزش هنگام پاسخ: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی شخص دیگری به تماس پاسخ می دهد، بلرزد.
  - لرزش پایان تماس: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی شخص دیگری به تماس پایان می دهد، بلرزد.
  - زنگ برقراری تماس: زنگ برقراری تماس را فعال یا غیرفعال کنید.
  - دقیقه شمار: موسیقی دقیقه شمار را فعال یا غیرفعال کنید.
  - زنگ پایان تماس: زنگ پایان تماس را فعال یا غیرفعال کنید.
  - اعلان در طول تماس: دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام بروز رویدادها در حین تماس، شما را مطلع سازد.
- لوازم جانبی تماس:
  - پاسخگویی خودکار: دستگاه را تنظیم کنید که پس از مدت زمان خاصی به صورت خودکار به یک تماس پاسخ دهد (فقط هنگامی موجود است که هدست وصل شده باشد).
  - تایمر پاسخگویی خودکار: مدت زمانی که دستگاه قبل از پاسخ به تماس منتظر می ماند را تنظیم کنید.
  - شرایط تماس خروجی: دستگاه را تنظیم کنید که برقراری تماس های خروجی را توسط یک هدست بلوتوث مجاز کند، حتی وقتی که دستگاه قفل شده است.
  - نوع تماس خروجی: نوع تماس های خروجی برای استفاده از هدست بلوتوث را انتخاب کنید.

## • تنظیمات دیگر:

- **شناسه تماس گیرنده:** شناسه تماس گیرنده خود را برای طرف مقابل هنگام برقراری تماس های خروجی نشان دهید.
- **هدایت تماس:** تماس های دریافتی را به شماره دیگری هدایت کنید.
- **کد منطقه خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که یک پیشوند (کد منطقه یا کشور) به صورت خودکار قبل از شماره تلفن درج کند.
- **محدودیت تماس:** تماس های ورودی یا خروجی را مسدود کنید.
- **تماس در انتظار:** هشدارهای تماس ورودی هنگامی که یک تماس درحال انجام است، مجاز شوند.
- **شماره گیر خودکار:** شماره گیری خودکار را برای تماس هایی که متصل نشده یا قطع شده اند، فعال کنید.
- **شماره های تماس ثابت:** حالت شماره تماس ثابت را به منظور محدود کردن تماس ها به شماره های داخل لیست شماره تماس ثابت، فعال یا غیرفعال کنید. PIN2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید.
- **آهنگ زنگ و آهنگ صفحه کلید:**
  - **آهنگ های زنگ:** یک زنگ تماس برای تماس های دریافتی اضافه یا انتخاب کنید.
  - **لرزش ها:** یک الگوی لرزاننده اضافه کرده یا انتخاب کنید.
  - **لرزش هنگام زنگ زدن:** دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
  - **صدای صفحه کلید شماره گیری:** تنظیم کنید تا دستگاه هنگام ضربه زدن به کلیدها در صفحه کلید، صدا پخش کند.
- **شخصی سازی صدای تماس:** یک نوع صدای تماس را برای استفاده با هدست، انتخاب کنید.
- **کم کردن میزان صدا:** دستگاه را تنظیم کنید که نویز پس زمینه را حذف کند تا افراد دیگر صدای شما را واضحتر بشنوند.
- **تصویر تماس ویدیویی:** تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- **خدمات VMS:** ارائه کننده سرویس پست صوتی خود را انتخاب یا تنظیم کنید.
- **تنظیمات پست صوتی:** شماره مورد نظر برای دسترسی به سرویس پست صوتی را وارد کنید. این شماره را از ارائه دهنده سرویس دریافت کنید.
- **صدا:** یک زنگ تماس برای پست های صوتی جدید انتخاب کنید.
- **لرزش:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی پست صوتی دریافت می کند، بلرزد.
- **حساب ها:** دستگاه را تنظیم کنید که تماس های IP را بپذیرد و حساب های شما را برای سرویس های تماس IP راه اندازی کند.
- **استفاده از تماس اینترنتی:** تنظیم کنید که از سرویس های تماس IP برای همه تماس ها یا فقط برای تماس های IP استفاده شود.

## دفتر تلفن

تنظیمات مربوط به استفاده از مخاطبین را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **دفتر تلفن** ضربه بزنید.

- **ورود/صدور:** مخاطبین را وارد یا صادر کنید.
- **مخاطبین جهت نمایش:** مخاطبین مورد نظر برای نشان داده شدن را انتخاب کنید.
- **کشیدن جهت تماس یا ارسال:** دستگاه را تنظیم کنید که با کشیدن مخاطب به سمت چپ یا راست فهرست مخاطبان، تماس گرفته یا پیام ارسال کند.
- **فقط مخاطبین با تلفن:** دستگاه را تنظیم کنید که مخاطبینی را نمایش دهد که فقط دارای شماره تلفن در فهرست باشند.
- **ترتیب با:** یک گزینه برای مرتب سازی مخاطبین انتخاب کنید.
- **نمایش مخاطبین بر اساس:** یک گزینه برای نمایش نام مخاطبین انتخاب کنید.
- **ارسال اطلاعات مخاطب:** روشی را برای اشتراک گذاری مخاطبین انتخاب کنید.
- **حساب ها:** حسابی را برای همگام سازی با مخاطبین اضافه یا ویرایش کنید.

## ایمیل

تنظیمات مدیریت و ارسال ایمیل را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **ایمیل** ضربه بزنید.

- **مدیریت اشتراک ها:** حساب های ایمیل فعلی را مدیریت کنید یا حساب های جدید اضافه نمایید.
- **نمایشگر:** تنظیمات مربوط به نمایش ایمیل ها را تغییر دهید.
- **نمایش پیش فرض:** دستگاه را تنظیم کنید که پس از حذف ایمیل ها، صفحه خاصی را باز کند.
- **تنظیمات ارسال کنندگان مقدم:** تنظیمات مربوط به فرستندگان اولویت دار را تغییر دهید.
- **آدرس هرزنامه:** آدرس های ایمیل را برای مسدود کردن اضافه کنید.
- **تأخیر در ارسال ایمیل:** زمانی را تنظیم کنید که با ضربه ردن روی دکمه ارسال، دستگاه قبل از ارسال ایمیل ها منتظر بماند.

## گالری

تنظیمات مربوط به استفاده از گالری را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی گالری ضربه بزنید.

- **همگام‌سازی فقط با Wi-Fi:** دستگاه را تنظیم کنید که فقط هنگام فعال شدن اتصال Wi-Fi، محتوا را همگام کند.
- **نشان کردن دوست:** دستگاه را تنظیم کنید تا تگ های متنی را نشان دهد.
- **برچسب چهره:** چهره های موجود در عکس را به عنوان تگ چهره ثبت کنید.

## اینترنت

تنظیمات مربوط به استفاده از اینترنت را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی اینترنت ضربه بزنید.

- **حساب:** وارد یک حساب سامسونگ شوید.
- **تنظیم صفحه اصلی:** یک صفحه اصلی پیش فرض تنظیم کنید.
- **تکمیل خودکار فرم‌ها:** دستگاه را تنظیم کنید که اطلاعات کاربر نظیر نام یا شماره تلفن او را هنگام پر کردن فرم ها در صفحه های وب، به صورت خودکار تکمیل کند.
- **حریم خصوصی:** داده‌های شخصی را هنگام بازدید از صفحه های وب مدیریت کنید.
- **صفحه و متن:** هنگام مشاهده صفحه های وب، تنظیمات را تغییر دهید، اندازه فونت را تنظیم کنید و غیره.
- **تنظیمات محتوا:** تنظیمات مربوط به مدیریت کوکی ها از صفحه های وب مورد بازدید را تغییر دهید یا تنظیم کنید که پنجره های باز شو نشان داده شود یا خیر و موارد دیگر.
- **مدیریت پهنای باند:** تنظیمات پهنای باند را تغییر دهید.

## پیام ها

تنظیمات استفاده از پیام ها را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی پیام ها ضربه بزنید.

- برنامه پیام‌رسانی پیش‌فرض: برنامه پیش‌فرض برای استفاده در تبادل پیام را انتخاب کنید.
- صفحه نمایش: تنظیمات مربوط به پنجره پیام‌رسانی نظیر اندازه فونت، رنگ پس زمینه و موارد دیگر را تغییر دهید.
- پاسخ های سریع: الگوی پیام را اضافه یا ویرایش کنید.
- پیام متنی: تنظیمات مربوط به پیام های متنی را تغییر دهید.
- پیام چندرسانه ای: تنظیمات مربوط به پیام های چندرسانه ای را تغییر دهید.
- حذف پیامهای قدیمی: دستگاه را تنظیم کنید که پیام‌های قدیمی را حذف کند.
- ارسال کنندگان برتر: دستگاه را تنظیم کنید که فهرست فرستندگان اولویت دار را نمایش دهد.
- پیام وپ: یک فاصله زمانی برای اعلان‌های بازشو مربوط به اخطار پیام های جدید تنظیم کنید.
- پخش سلولی: دستگاه را تنظیم کنید که پیام های همگانی را دریافت کند.
- اعلانها: دستگاه را تنظیم کنید که شما را در مورد پیام‌های جدید مطلع کند.
- امضاء: دستگاه را تنظیم کنید که امضای شما را روی پیام ها نمایش دهد.
- فیلتر موارد ناخواسته: دستگاه را تنظیم کنید که پیام‌های دریافتی از شماره های خاص یا پیام‌های حاوی واژه‌های خاص را مسدود کند.
- ارسال پیام با تأخیر: زمانی را تنظیم کنید که با فشار دادن دکمه ارسال، دستگاه قبل از ارسال پیام ها منتظر بماند.
- حالت ایمن:
- اجازه دسترسی به پیوندها: دستگاه را تنظیم کنید که اجازه دهد وقتی روی یک لینک ضربه می زنید، لینک باز شود.
- هشدار تهدیدات بالقوه: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام نصب برنامه‌هایی که از ویژگی پیام‌رسانی پشتیبانی نمی کنند، به شما اخطار دهد تا از فیشینگ جلوگیری شود.

## تقویم

- تنظیمات مربوط به استفاده از **تقویم** را تغییر دهید.
- در صفحه تنظیمات، روی **تقویم** ضربه بزنید.
- **روز اول هفته:** اولین روز هفته را انتخاب کنید.
  - **نمایش شماره هفته:** دستگاه را تنظیم کنید که تعداد هفته ها را در یک سال نشان دهد.
  - **عدم نمایش رویدادهای رد شده:** دستگاه را تنظیم کنید که رویدادهای منقضی را مخفی کند.
  - **پنهان کردن وظایف انجام شده:** دستگاه را تنظیم کنید که وظیفه های تکمیل شده را مخفی کند.
  - **آب و هوا:** دستگاه را تنظیم کنید که پیش بینی وضعیت هوا را نمایش دهد.
  - **قفل کردن منطقه زمانی:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام جابجایی میان منطقه های زمانی مختلف تنظیم منطقه زمانی بدون تغییر بماند.
  - **انتخاب منطقه زمانی:** منطقه زمانی را انتخاب کنید.
  - **مشاهده امروز بر طبق:** تقویم را تنظیم کنید که از منطقه زمانی مکان اقامت شما یا از یک منطقه زمانی انتخابی استفاده کند.
  - **انتخاب نوع هشدار:** تنظیمات اعلان مربوط به رویدادها را انتخاب کنید.
  - **صدای اعلان:** یک زنگ برای رویدادها یا وظیفه ها انتخاب کنید.
  - **لرزش:** دستگاه را تنظیم کنید که برای مطلع کردن شما از رویدادها و وظیفه ها، بلرزد.
  - **پاسخ های سریع:** الگوهای را برای ارسال پیام ها به شرکت کنندگان رویداد ایجاد کنید.

## S Voice

- تنظیمات مربوط به تشخیص صدا را تغییر دهید.
- در صفحه تنظیمات، روی **S Voice** ضربه بزنید.
- **Language:** زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
  - **Hide offensive words:** کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی مخفی کنید.
  - **About:** اطلاعات نسخه را مشاهده کنید.
  - **Open via the home key:** دستگاه را تنظیم کنید تا **S Voice** با دوبار فشردن دکمه صفحه اصلی اجرا شود.
  - **Voice wake-up:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام استفاده از **S Voice** با گفتن دستور بیدارباش، تشخیص صدا شروع شود.



- **Auto start speakerphone**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی با **S Voice** تماس می گیرید، بلندگو بطور خودکار روشن شود.
- **Show body of message**: دستگاه را تنظیم کنید که متن پیام جدید را نمایش دهد.
- **Check missed events**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی **S Voice** با فشار دادن دکمه هدست اجرا شده است، تماس های بی پاسخ، پیام ها یا رویدادها را بررسی کنید.
- **Personal briefing**: دستگاه را تنظیم کنید که رویدادهای ذخیره شده در **تقویم** را هنگام استفاده از **S Voice** نمایش دهد.
- **Erase S Voice data**: داده های مورد استفاده توسط **S Voice** را از سرور **S Voice** حذف کنید.
- **Home address**: آدرس منزل خود را برای استفاده از اطلاعات محل با ویژگی فرمان صوتی وارد کنید.
- **Log in to Facebook**: برای استفاده از Facebook توسط **S Voice**، اطلاعات حساب Facebook خود را وارد کنید.
- **Sign in to Twitter**: اطلاعات حساب Twitter خود را وارد کنید تا Twitter را با **S Voice** استفاده نمایید.

## تنظیمات Google

از این برنامه برای پیکربندی تنظیمات مربوط به برخی از ویژگی های ارائه شده توسط Google استفاده نمایید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات Google** ضربه بزنید.

# قابلیت دسترسی

## قابلیت دسترسی

منوهای قابلیت دسترسی، ویژگی های خاصی هستند برای افراد دارای ناتوانی های جسمی نظیر اختلالات بینایی یا شنوایی. می توانید از ویژگی های زیر استفاده کنید:

### • TalkBack

- تغییر دادن اندازه فونت
- درشت نمایی صفحه
- یادآورهای اعلان
- خاموش کردن همه صداها
- تنظیم توازن صدا
- حالت صدای مونو
- سفارشی کردن تنظیمات عنوان
- لرزش اتوماتیک
- منوهای کمکی
- ویژگی حرکت هوشمند
- تنظیم گزینه های تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن
- حالت کنترل تعامل
- تغییر دادن روش پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس ها
- حالت تک ضربه
- پیکربندی تنظیمات قابلیت دسترسی

برای استفاده از منوهای قابلیت دسترسی، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید.

# استفاده از دکمه صفحه اصلی برای باز کردن منوهای قابلیت دسترسی

با سه بار فشار دادن سریع دکمه صفحه اصلی می توانید به منوهای قابلیت دسترسی بروید.

- قابلیت دسترسی

- TalkBack

- کنترل تعامل

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← دسترسی مستقیم ضربه بزنید و سپس کلید دسترسی مستقیم را به سمت راست بکشید. سپس یک منوی قابلیت دسترسی را انتخاب کنید که با سه بار فشار دادن سریع دکمه صفحه اصلی، باز شود.

اگر بیش از یک منو انتخاب کنید، دستگاه یک پنجره بازشو نشان می دهد که از شما می پرسد کدام منو در هر بار فشار دادن سریع و سه مرتبه دکمه صفحه اصلی استفاده شود. برای فعال کردن کنترل تعامل در منوهای قابلیت دسترسی، این ویژگی را فعال کنید. در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← مهارت و ارتباط ← کنترل تعامل کلید کنترل تعامل را به سمت راست بکشید.

## TalkBack

### فعال سازی یا غیرفعال سازی TalkBack

هنگامی که TalkBack را فعال می کنید، دستگاه متن روی صفحه یا ویژگی های انتخابی را با صدای بلند می خواند. این ویژگی در صورتی مفید است که نتوانید صفحه را ببینید یا در مشاهده صفحه دچار مشکل باشید.

۱ در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← بینایی ← TalkBack ضربه بزنید.

۲ کلید TalkBack را به راست بکشید.

برای غیرفعال کردن TalkBack، کلید TalkBack را به چپ بکشید.

۳ روی تایید ضربه بزنید.

هنگام فعال کردن TalkBack، دستگاه بازخورد صوتی ارائه می دهد و ویژگی های انتخابی شما را با صدای بلند می خواند. همچنین دستگاه بازخورد صوتی را هنگامی که صفحه خاموش است یا هنگامی که اعلان های جدید دریافت می کنید و موارد دیگر، ارائه می کند.

هنگامی که **کاوش با لمس** را در حین استفاده از TalkBack فعال می کنید، دستگاه موارد انتخابی را با صدای بلند می خواند. ابتدا دستگاه موارد روی صفحه را وقتی روی آنها ضربه بزنید با صدای بلند می خواند. سپس اگر در هر جای صفحه دو بار به سرعت ضربه بزنید، دستگاه عملکرد مربوط را اجرا می کند یا برنامه را باز می کند. اگر **کاوش با لمس** غیرفعال شود، دستگاه نمی تواند ویژگی های متعددی که نیازمند حرکات انگشت هستند را اجرا کند.

برای فعال کردن **کاوش با لمس**، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **بینایی** ← **TalkBack** تنظیمات ضربه بزنید و سپس **کاوش با لمس** را علامت بزنید.

هنگام استفاده از TalkBack، برخی از ویژگی ها در دسترس نیستند.



## کنترل صفحه توسط حرکات انگشت

می توانید از حرکات مختلف انگشت برای کنترل صفحه در حین استفاده از TalkBack استفاده نمایید. اگر **کاوش با لمس** غیرفعال شود، دستگاه نمی تواند برخی از ویژگی ها که نیازمند حرکات انگشت هستند را اجرا کند.

برای فعال کردن **کاوش با لمس**، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **بینایی** ← **TalkBack** تنظیمات ضربه بزنید و سپس **کاوش با لمس** را علامت بزنید.

- **کاوش صفحه:** یک انگشت را روی صفحه قرار دهید و انگشت خود را برای **کاوش** صفحه حرکت دهید. یک گزینه را انتخاب کنید و نگه دارید تا دستگاه آن را با صدای بلند بخواند. هنگامی که انگشت خود را بر می دارید، گزینه زیر انگشت شما انتخاب می شود.
- **انتخاب موارد:** روی یک گزینه ضربه بزنید تا انتخاب شود. یا هنگام **کاوش** صفحه، یک گزینه را انتخاب کنید و نگه دارید و سپس انگشت خود را بردارید.
- **باز کردن گزینه انتخابی:** در حالی که گزینه های انتخابی با صدای بلند خوانده می شوند، با شنیدن گزینه مورد نظر، انگشت خود را از روی آن بردارید. سپس در یک جای دلخواه صفحه دو بار به سرعت ضربه بزنید.
- **انتخاب مورد قبلی:** روی صفحه توسط یک انگشت به سرعت به بالا یا به سمت چپ حرکت کنید.

- انتخاب مورد بعدی: روی صفحه توسط یک انگشت به سرعت به پایین یا به سمت راست حرکت کنید.
  - جابجایی در فهرست ها: صفحه را توسط دو انگشت به بالا یا پایین حرکت دهید.
  - بازگشت به صفحه قبلی: صفحه را توسط دو انگشت به سمت راست حرکت دهید.
  - جابجایی به صفحه بعدی: صفحه را توسط دو انگشت به سمت چپ حرکت دهید.
  - باز کردن قفل صفحه: صفحه را توسط دو انگشت به یک جهت دلخواه در داخل ناحیه صفحه قفل حرکت دهید.
  - باز کردن پانل اعلان ها: بالای صفحه را توسط دو انگشت به سمت پایین بکشید.
  - باز کردن پانل تنظیم سریع: بالای صفحه را توسط سه انگشت به سمت پایین بکشید.
- تنظیمات حرکات انگشت مربوط به TalkBack را می توانید در مدیریت اشاره ها پیکربندی کنید. برای اطلاع از جزئیات، به پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات انگشت مراجعه کنید.

## پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات انگشت

هنگام استفاده از TalkBack می توانید عملکردهای مختلفی را با استفاده از حرکات انگشت انجام دهید. می توانید عملکردهایی نظیر بازگشت به صفحه قبلی، باز کردن صفحه اصلی و غیره را انجام دهید. پیش از استفاده از حرکات انگشت، آنها را پیکربندی کنید.

## پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات عمودی

با کشیدن انگشت خود به سمت بالا و پایین از انتهای صفحه یا برعکس می توانید از حرکات دو بخشی عمودی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← بینایی ← TalkBack ← تنظیمات ← مدیریت اشاره ها ← اشاره های دو بخشی عمودی ضربه بزنید. سپس یکی از ویژگی های زیر را انتخاب کنید:

- **انتقال به مورد های اول و آخر بر روی صفحه نمایش:** هنگامی که انگشت خود را به سمت بالا و سپس به سمت پایین می کشید، اولین گزینه واقع در بالای صفحه انتخاب می شود. هنگامی که انگشت خود را روی صفحه به سمت پایین و سپس به سمت بالا می کشید، آخرین گزینه واقع در انتهای صفحه انتخاب می شود.
- **حرکت چرخه ای در جزئیات خواندن:** هنگامی که انگشت خود را روی صفحه به سمت بالا و سپس به سمت پایین می کشید، واحد خواندن تغییر می کند. واحد خواندن به صفحه، پاراگراف، خط، واژه، نویسه و پیش فرض تغییر می کند. هنگامی که انگشت خود را روی صفحه به سمت پایین و سپس به سمت بالا می کشید، ترتیب واحد خواندن به صورت معکوس تغییر می کند.

## پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات میانبر

از این ویژگی برای پیکربندی هشت حرکت میانبر استفاده کنید. حرکاتی نظیر کشیدن انگشت به سمت بالا و سپس به سمت راست بدون برداشتن آن و غیره را می‌توانید پیکربندی نمایید. می‌توانید حرکات میانبر را تغییر دهید یا ویژگی‌ها را به میانبرهای خالی اختصاص دهید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **بینایی** ← **TalkBack** ← **تنظیمات** ← **مدیریت اشاره‌ها** ضربه بزنید. یک حرکت را انتخاب کنید و سپس یک ویژگی را به آن اختصاص دهید. ویژگی‌های زیر در دسترس هستند:

- **دکمه برگشت:** بازگشت به صفحه قبلی.
- **دکمه صفحه اصلی:** باز کردن صفحه اصلی.
- **دکمه برنامه‌های اخیر:** فهرستی از برنامه‌های استفاده شده اخیر را باز کنید.
- **بازکردن اعلان‌ها:** پانل اعلان‌ها را باز کنید.
- **باز کردن منوی زمینه کلی:** منوی متنی سراسری را باز کنید. روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید تا منوی متنی سراسری دوار باز شود. می‌توانید از ویژگی‌هایی نظیر **پیمایش سریع**، **خواندن از بالا**، **هجی کردن آخرین سخن و خواندن از مورد بعدی** استفاده کنید. سپس با کشیدن یک دایره با انگشت خود و بدون برداشتن آن، منوها را کاوش کنید. هنگامی که منوی مورد نظر را پیدا کردید، انگشت خود را از روی منو بردارید تا انتخاب شود.
- **روی توقف موقت بازخورد در بالا و سمت چپ صفحه ضربه بزنید تا در بازخورد صوتی مکث ایجاد شود.**
- **روی تنظیمات TalkBack در بالا و سمت راست صفحه ضربه بزنید تا به تنظیمات TalkBack دسترسی پیدا کنید.** برای اطلاع از جزئیات، به **پیکربندی تنظیمات TalkBack** مراجعه کنید.
- **بازکردن منوی متن محلی:** منوی متنی محلی را باز کنید. می‌توانید یک واحد را برای خواندن متن روی صفحه انتخاب کنید. اگر از این ویژگی در حین وارد کردن متن استفاده کنید، منوهای متنی نظیر منوی کنترل مکان نما در دسترس قرار می‌گیرند. روی صفحه ضربه زده و نگه دارید تا منوی متنی دوار باز شود. سپس با کشیدن یک دایره با انگشت خود و بدون برداشتن آن، منوها را کاوش کنید. هنگامی که منوی مورد نظر را پیدا کردید، انگشت خود را از روی منو بردارید تا انتخاب شود.
- **خواندن از بالا:** به ترتیب از اولین مورد تا آخرین مورد با صدای بلند خوانده می‌شود.
- **خواندن از مورد بعدی:** به ترتیب از مورد بعد از مورد انتخابی با صدای بلند خوانده می‌شود.

## تغییر دادن واحدهای خواندن

هنگام استفاده از TalkBack می توانید به متن روی صفحه گوش کنید. می توانید انگشت خود را به بالا، پایین، چپ، یا راست بکشید تا متن مورد نظر را انتخاب کنید. به صورت پیش فرض، دستگاه متن داخل ناحیه انتخابی را می خواند. یا می توانید دستگاه را تنظیم کنید که متن داخل سایر واحدهای خواندن نظیر خط ها یا پاراگراف ها را بخواند.

## تغییر دادن واحدهای خواندن با استفاده از منوی متنی محلی

- ۱ منوی را برای خواندن انتخاب کنید.
  - ۲ انگشت خود را به سمت بالا و سپس بدون برداشتن به سمت راست بکشید تا منوی متنی محلی باز شود.
  - ۳ روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و یک دایره با انگشت خود بکشید تا منوها را کاوش کنید. سپس با شنیدن **تغییر جزئیات**، انگشت خود را بردارید.
  - ۴ دوباره روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و یک دایره با انگشت خود بکشید تا منوها را کاوش کنید. سپس با شنیدن واحد خواندن مورد نظر، انگشت خود را بردارید.
- برای تغییر حرکت میانبر جهت باز کردن منوی متنی محلی، به **پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات میانبر** مراجعه کنید.

## تغییر دادن واحدهای خواندن با استفاده از حرکات دو بخشی عمودی

هنگامی که انگشت خود را روی صفحه به سمت بالا و سپس به سمت پایین می کشید، واحد خواندن تغییر می کند. واحد خواندن به صفحه، پاراگراف، خط، واژه، نویسه و سپس پیش فرض تغییر می کند. هنگامی که انگشت خود را روی صفحه به سمت پایین و سپس به سمت بالا می کشید، ترتیب واحد خواندن به صورت معکوس تغییر می کند.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **بینایی** ← **TalkBack** ← **تنظیمات** ← **مدیریت اشاره ها** ← **اشاره های دو بخشی عمودی** ← **حرکت چرخه ای در جزئیات خواندن ضربه بزنید**.

با استفاده از واحد خواندن فعلی می توانید به متن بعد از متن انتخابی فعلی گوش کنید. برای گوش دادن به بخش بعدی متن، انگشت خود را به سمت پایین یا راست صفحه بکشید. همچنین می توانید با استفاده از واحد خواندن فعلی به متن قبل از متن انتخابی فعلی گوش کنید. برای گوش دادن به بخش قبلی متن، انگشت خود را به سمت بالا یا چپ صفحه بکشید.

## توقف موقت TalkBack

با کشیدن انگشت خود به سمت پایین و سپس راست روی صفحه و بدون برداشتن آن، منوی متنی سراسری را باز کنید. هنگامی که توقف موقت بازخورد را در سمت چپ بالای صفحه انتخاب کنید تا TalkBack به صورت موقت متوقف شود.

هنگامی که TalkBack به صورت موقت متوقف می شود، با روشن کردن صفحه یا سایر روش ها می توانید آن را ادامه دهید. برای تغییر دادن روش ازسرگیری TalkBack، در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← بینایی ← TalkBack ← تنظیمات ← ازسرگیری از حالت تعلیق ضربه بزنید. سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

برای تغییر حرکت میانبر جهت باز کردن منوی متنی سراسری، به پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات میانبر مراجعه کنید.

## استفاده از ویژگی پیمایش سریع

توسط ویژگی پیمایش سریع، با کشیدن یک دایره روی صفحه می توانید بدون حرکت به سمت بالا یا پایین برای انتخاب مورد، به منوها دسترسی پیدا کنید.

با کشیدن انگشت خود به سمت پایین و سپس راست روی صفحه و بدون برداشتن آن، منوی متنی سراسری را باز کنید. روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و یک دایره با انگشت خود دور منو بکشید تا منوها را کاوش کنید. سپس با شنیدن پیمایش سریع، انگشت خود را بردارید. دوباره روی صفحه ضربه بزنید و یک دایره با انگشت خود دور منو بکشید تا منوها را کاوش کنید. سپس با شنیدن منوی مورد نظر، انگشت خود را بردارید.

## افزودن و مدیریت برچسب های تصویر

می توانید برچسب هایی به تصاویر روی صفحه اختصاص دهید. هنگامی که تصاویر انتخاب می شوند، دستگاه برچسب ها را با صدای بلند می خواند. با استفاده از منوی متنی محلی، برچسب ها را به تصاویر بدون برچسب اضافه کنید.

با کشیدن انگشت خود به سمت بالا و سپس راست روی صفحه و بدون برداشتن آن، منوی متنی محلی را باز کنید. روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و یک دایره با انگشت خود دور منو بکشید تا منوها را کاوش کنید. با شنیدن افزودن منوی برچسب، انگشت خود را بردارید تا برچسب ها اضافه شوند.

برای مشاهده برچسب ها، در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← بینایی ← TalkBack ← تنظیمات ← مدیریت برچسب های سفارشی ضربه بزنید.



## پیکربندی تنظیمات TalkBack

تنظیمات مربوط به TalkBack را برای راحتی خودتان پیکربندی کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **بینایی** ← **TalkBack** ← **تنظیمات ضربه بزنی**. همچنین می توانید با کشیدن انگشت خود به سمت پایین و سپس راست روی صفحه و بدون برداشتن آن، منوی متنی سراسری را باز کنید. سپس انگشت خود را به سمت بالا و راست صفحه بکشید و با شنیدن **تنظیمات TalkBack** آن را بردارید.

- **بلندی صدای گفتار:** سطح صدای بازخورد صوتی را تنظیم کنید.
- میزان صدای بازخورد صوتی ممکن است بسته به میزان صدای رسانه متفاوت باشد. برای تنظیم میزان صدای رسانه، هنگام گوش دادن به بازخورد صوتی، دکمه تنظیم صدا را به بالا یا پایین فشار دهید. یا در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **صدا** ← **میزان صدا** ضربه بزنید و سپس نوار تنظیم صدای محتوای رسانه را به سمت چپ یا راست بکشید.
- **استفاده از تغییرات تن صدا:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام وارد کردن متن توسط صفحه کلید، آن را با تن آهسته ای بخواند.
- **انعکاس صدای صفحه کلید:** دستگاه را تنظیم کنید که متن یا نمادهای وارد شده توسط صفحه کلید را با صدای بلند بخواند. همچنین می توانید نوع صفحه کلید مورد نظر برای اعمال این ویژگی را تنظیم کنید.
- **صحبت کردن در زمانی که صفحه نمایش خاموش است:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام خاموشی صفحه، بازخورد صوتی ارائه دهد.
- **استفاده از حسگر مجاورت:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام قرار دادن دست خود روی حسگر موجود در بالای دستگاه، در بازخورد صوتی مکث ایجاد کند. برای ازسرگیری بازخورد صوتی، روی صفحه ضربه بزنید.
- **تکان دادن برای شروع خواندن پیوسته:** دستگاه را تنظیم کنید که متن نمایش داده شده روی صفحه را هنگام تکان دادن دستگاه، با صدای بلند بخواند. می توانید از بین سرعت های مختلف تکان دادن، انتخاب کنید.
- **بازگو کردن شناسه تماس گیرنده:** دستگاه را تنظیم کنید که نام تماس گیرنده را در هنگام دریافت تماس ورودی بخواند.
- **بازخورد لرزشی:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام کاوش صفحه، بلرزد.
- **بازخورد صدا:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام کنترل صفحه نظیر حرکت روی صفحه و غیره، صدا پخش کند.

- **تمرکز روی صدای گفتار:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام خواندن موارد، میزان صدای رسانه را کاهش دهد.
- **میزان صدا:** میزان صدایی که هنگام لمس صفحه جهت کنترل پخش می شود را تنظیم کنید. این ویژگی هنگام انتخاب بازخورد صدا قابل استفاده است.
- **کاوش با لمس:** دستگاه را تنظیم کنید که موارد زیر انگشت شما را با صدای بلند بخواند. انگشت خود را می توانید برای یافتن موردی که می خواهید، در هر کجای صفحه نمایش حرکت دهید. هنگامی که موردی که می خواهید را پیدا کردید، انگشت خود را از روی آن بردارید و دوبار به سرعت در هر کجای صفحه نمایش ضربه بزنید تا آن را باز کنید. با حرکت دادن صفحه به سمت چپ یا راست توسط دو انگشت می توانید به صفحه مورد نظر جابجا شوید. برای آشنایی با کنترل صفحه با استفاده از ویژگی کاوش با لمس، به [کنترل صفحه توسط حرکات انگشت](#) برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.
- **پیمایش خودکار فهرست‌ها:** دستگاه را تنظیم کنید که به صورت خودکار در بین مابقی فهرستی که نشان داده نمی شود حرکت کند و موارد را با صدای بلند بخواند.
- **انتخاب تک ضربه‌ای:** دستگاه را تنظیم کنید که با زدن یک ضربه روی یک مورد انتخابی، آن را باز کند.
- **راه اندازی بخش آموزشی "کاوش با لمس":** آموزش مربوط به استفاده از ویژگی کاوش به وسیله لمس را مشاهده کنید.
- **مدیریت اشاره‌ها:** عملکردهایی را برای اجرا توسط حرکات انگشت اختصاص دهید. برای اطلاع از جزئیات، به [پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات انگشت](#) مراجعه کنید.
- **مدیریت برجسب‌های سفارشی:** برجسب‌هایی که اضافه کرده اید را مشاهده کنید.
- **ازسرگیری از حالت تعلیق:** برای ادامه بازخورد صوتی، روشی را انتخاب کنید.
- **تنظیمات برنامه‌نویس:** گزینه‌های برنامه نویسی را تنظیم کنید.

## استفاد از ویژگی ورود کلید سریع

- دستگاه را تنظیم کنید که هنگام برداشتن انگشت خود از روی یک نویسه روی صفحه کلید، آن نویسه را وارد کند. از این ویژگی می توانید برای وارد کردن نویسه ها به جای برداشتن انگشت و دو بار ضربه زدن روی صفحه استفاده کنید.
- در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **بینایی** ضربه بزنید و سپس وارد کردن با کلید سریع را علامت بزنید.

## خواندن کلمه های عبور با صدای بلند


دستگاه را تنظیم کنید که هنگام فعال شدن TalkBack، کلمه عبوری که وارد می کنید را با صدای بلند بخواند. از این ویژگی برای اطمینان از وارد کردن صحیح کلمه عبور استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **بینایی** ضربه بزنید و سپس **رمزهای عبور گفتاری** را علامت بزنید.

## تنظیم ویژگی های گفتار به متن

تنظیمات مربوط به ویژگی های گفتار به متن که هنگام فعال شدن TalkBack استفاده می شود نظیر زبان ها، سرعت و غیره را تغییر دهید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **بینایی** ← **گزینه های متن به گفتار** ضربه بزنید و سپس از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **موتور متن به گفتار Samsung / موتور نوشتار به گفتار Google:** یک موتور برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- **سرعت گفتار:** یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید. اگر دستگاه نمی تواند مثال ها را با صدای بلند بخواند، روی  ← **نصب اطلاعات صوتی** ضربه بزنید تا داده های صدای مربوط به ویژگی گفتار به متن را دانلود کنید.
- **وضعیت زبان پیش فرض:** وضعیت زبان فعلی تنظیم شده برای ویژگی متن به گفتار را مشاهده کنید.

## وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید

برای نمایش صفحه کلید، روی فیلد ورودی متن ضربه بزنید و سپس دو بار به سرعت در یک محل دلخواه روی صفحه ضربه بزنید.



هنگامی که صفحه کلید را با انگشت خود لمس می کنید، دستگاه دکمه های نویسه زیر انگشت را با صدای بلند می خواند. هنگامی که نویسه مورد نظر را شنیدید، انگشت خود را از روی صفحه بردارید تا انتخاب شود. نویسه وارد می شود و دستگاه متن را با صدای بلند می خواند.

اگر **وارد کردن با کلید سریع** فعال نشده است، انگشت خود را از روی نویسه مورد نظر بردارید و سپس دو بار به سرعت در یک محل دلخواه روی صفحه ضربه بزنید. برای فعال کردن ویژگی ورود سریع، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **بینایی** ضربه بزنید و سپس **وارد کردن با کلید سریع** را علامت بزنید.

## وارد کردن نویسه های بیشتر

روی یک دکمه صفحه کلید ضربه بزنید و نگه دارید. اگر نویسه های بیشتری روی آن دکمه موجود باشند، یک پنجره بازشو در بالای صفحه کلید ظاهر می شود که نویسه ها را نشان می دهد. برای انتخاب یک نویسه، انگشت خود را روی صفحه بکشید تا نویسه مورد نظر را بشنوید و سپس آن را بردارید.

## تغییر دادن زبان متن صفحه کلید

برای افزودن زبان های متن، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** — **زبان و ورودی** ضربه بزنید. سپس روی  در کنار **صفحه کلید سامسونگ** — **انتخاب زبان های ورودی** ضربه بزنید و سپس زبان ها را انتخاب کنید. برای تغییر زبان متن صفحه کلید هنگام وارد کردن متن، روی  ضربه بزنید و نگه دارید و سپس یک زبان را انتخاب کنید.

## ویرایش متن



از منوی متنی محلی برای جابجایی مکان نما یا کپی و جای گذاری متن استفاده کنید. با کشیدن انگشت خود به سمت بالا و سپس راست روی صفحه و بدون برداشتن آن، منوی متنی محلی را باز کنید. روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و یک دایره با انگشت خود دور منو بکشید تا منو را کاوش کنید. سپس با شنیدن **تغییر جزئیات**، انگشت خود را بردارید. دوباره روی صفحه ضربه بزنید و یک دایره دور منو بکشید تا منوها را کاوش کنید. سپس با شنیدن واحد خواندن مورد نظر، انگشت خود را بردارید. هنگام ویرایش کردن متن، واحد خواندن را به دلخواه روی واژه یا نویسه تنظیم کنید. در حالت انتخاب، دستگاه متن را بر اساس واحد خواندن انتخابی، انتخاب می کند. انگشت خود را بالا، پایین، چپ یا راست بکشید تا به متن گوش کنید. هنگامی که متن مورد نظر برای ویرایش خوانده می شود، از اقدامات زیر استفاده کنید:

- حذف متن: روی دکمه حذف صفحه کلید ضربه بزنید.
- انتخاب متن با استفاده از حالت انتخاب: حالت انتخاب را برای انتخاب و گوش دادن به متن فعال کنید. برای فعال کردن حالت انتخاب، منوی متنی محلی را باز کنید و **کنترل مکان نما** — **شروع حالت انتخاب** را انتخاب کنید. برای گوش دادن به متن قبل یا بعد از متنی که هم اکنون انتخاب شده است، به سمت چپ یا راست بروید. برای غیرفعال کردن حالت انتخاب، منوی متنی محلی را باز کنید و **کنترل مکان نما** — **پایان حالت انتخاب** را انتخاب کنید.

- انتخاب کل متن: منوی متنی محلی را باز کنید و **کنترل مکان نما** ← **انتخاب همه موارد** را انتخاب کنید. کل متن سند انتخاب می شود.
- کپی کردن یا بریدن متن: متن را با استفاده از منوی متنی محلی انتخاب کنید. سپس منوی متنی محلی را باز کرده و **کنترل مکان نما** را انتخاب کنید. برای کپی کردن متن انتخابی، **کپی** و برای برش متن انتخابی، **برش** را انتخاب کنید. متن انتخاب شده در کلیپ بورد کپی می شود.
- جای‌گذاری متن: مکان نما را در نقطه مورد نظر برای درج متن قرار دهید، منوی متنی محلی را باز کنید و سپس **کنترل مکان نما** ← **جای گذاری** را انتخاب کنید.

## وارد کردن متن از طریق صدا

می توانید متن را توسط صدا وارد کنید. برای نمایش صفحه کلید، روی فیلد ورودی متن ضربه بزنید و سپس دو بار به سرعت در یک محل دلخواه روی صفحه ضربه بزنید.

اگر روی  ضربه بزنید و نکه دارید، دستگاه یک پنجره بازشو حاوی گزینه‌های صفحه کلید را نشان می دهد. انگشت خود را بدون برداشتن، روی صفحه بکشید. هنگامی که  انتخاب شد، انگشت خود را بردارید. سپس واژه‌های مورد نظر برای وارد کردن در فیلد متن را بگویید. واژه‌های گفته شده به صورت متن روی صفحه نمایان می‌شوند و دستگاه آنها را با صدای بلند می خواند.

برای افزودن متن بیشتر، دکمه میکروفون را انتخاب کنید و واژه‌ها را بگویید.

## تغییر دادن زبان متن


هنگام وارد کردن متن به وسیله صدا، **English (UK)** را انتخاب کنید و یک زبان را برای تغییر زبان متن انتخاب کنید.

برای افزودن زبان‌ها به فهرست، **English (UK)** ← **افزودن زبان‌های دیگر** را انتخاب کنید، انتخاب خودکار را لغو کنید و سپس زبان های مورد نظر را انتخاب کنید.


## خواندن اطلاعات اسناد یا تصاویر با صدای بلند




عکس های اسناد یا کارت های تجاری را گرفته و متن آنها را استخراج کرده و بخوانید. همچنین هنگامی که از تصاویر رنگی یا دارای الگو عکس می گیرید، دستگاه اطلاعات رنگ و الگو را می خواند. به **Samsung Apps** دسترسی پیدا کرده و **خواننده نوری** را دانلود و نصب نمایید.

در صفحه برنامه ها، روی **خواننده نوری** ضربه بزنید.

برای انتخاب زبان جهت تشخیص،  ← **تنظیمات زبان** را انتخاب کنید.


## استفاده از حالت سند


حالت پیش‌فرض این برنامه، حالت سند است. هنگام استفاده از حالت رنگ/الگو،  را انتخاب کنید تا به حالت سند جابجا شوید. در حالت سند، هنگام گرفتن عکس اسناد یا کارت های تجاری، دستگاه متن استخراج شده را نشان می دهد.

یک شیء را روی یک سطح صاف قرار دهید و  را انتخاب کنید. اگر TalkBack فعال شده باشد، دستگاه به صورت خودکار متن روی صفحه را پس از گرفتن یک عکس با صدای بلند می خواند. برای استخراج متن از یک تصویر ذخیره شده،  ← **بارگذاری عکس** را انتخاب کنید. برای خواندن متن روی صفحه با صدای بلند هنگامی که TalkBack فعال شده است،  ← **متن به گفتار** را انتخاب کنید.

## استفاده از حالت رنگ/الگو

برای استفاده از حالت رنگ/الگو، TalkBack را فعال کنید.

برای جابجایی به حالت رنگ/الگو،  را انتخاب کنید. در حالت رنگ/الگو، دستگاه اطلاعات رنگ و الگوی اشیا را در هنگام گرفتن عکس، نشان می دهد. دستگاه، مواردی نظیر رنگ ها و الگوهای معمول را شناسایی می کند. این حالت به افراد دارای مشکلات بینایی کمک می کند که رنگ ها یا الگوهای مورد نظر را انتخاب کنند.

سوژه را داخل نمایاب دستگاه قرار دهید و  را انتخاب کنید. دستگاه یک عکس می گیرد و رنگ و الگوی سوژه را شناسایی می کند. هنگامی که شناسایی سوژه به پایان رسید، دستگاه به صورت خودکار اطلاعات رنگ و الگوی سوژه را با صدای بلند می خواند.

نتایج اطلاعات رنگ ممکن است بسته به شرایط نوری متفاوت باشد. اطمینان حاصل کنید که در شرایط روشن، اقدام به گرفتن عکس در حالت رنگ و الگو می کنید.



## تغییر دادن اندازه فونت

از این ویژگی برای تغییر اندازه فونت استفاده کنید. دستگاه اندازه های مختلف فونت را برای استفاده راحت از دستگاه توسط افراد دارای مشکلات بینایی ارائه می دهد. تنظیم اندازه فونت روی **فوق العاده بزرگ** ممکن است در برخی از برنامه ها قابل استفاده نباشد.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **بینایی** ← **اندازه فونت** ضربه بزنید.

## درشت نمایشی صفحه

از این ویژگی برای درشت‌نمایی صفحه و بزرگنمایی یک ناحیه خاص استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **بینایی** ← **حرکات بزرگنمایی** ضربه بزنید و سپس کلید **حرکات بزرگنمایی** را به سمت راست بکشید.

- بزرگنمایی و کوچکنمایی: سه بار به سرعت روی صفحه ضربه بزنید تا روی یک ناحیه خاص بزرگنمایی کنید. برای بازگشت، دوباره روی صفحه سه بار به سرعت ضربه بزنید.
- کاوش صفحه با حرکت: از دو انگشت برای حرکت در صفحه درشت شده استفاده کنید.
- تنظیم نسبت بزرگنمایی: با دو انگشت روی صفحه درشت شده ضربه بزنید. سپس دو انگشت خود را از هم دور یا به هم نزدیک کنید تا نسبت را تنظیم کنید.
- صفحه کلیدهای روی صفحه را نمی‌توان بزرگنمایی کرد.
- هنگامی که این ویژگی فعال می‌شود، کارایی برخی از برنامه‌ها نظیر **تلفن** و **ماشین حساب** ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.



## تنظیم یادآوری های اعلان

از این ویژگی برای هشدار در مورد اعلان‌هایی که در فاصله زمانی بررسی نکرده اید استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **بینایی** ← **یادآور اعلان** ضربه بزنید و سپس کلید **یادآور اعلان** را به سمت راست بکشید.

برای تنظیم فاصله زمانی بین اخطارها، روی **فاصله زمانی یادآور** ضربه بزنید.

## خاموش کردن همه صداها

دستگاه را تنظیم کنید که همه صداها نظیر صدای رسانه شامل صدای تماس گیرنده در حین یک مکالمه را خاموش کند.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **شنوایی** ضربه بزنید و سپس **همه صداها را خاموش کنید** را علامت بزنید.

## سفارشی کردن تنظیمات عنوان

### عنوان سامسونگ

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **شنوایی** ← **زیرنویس های Samsung (CC)** ضربه بزنید و سپس کلید **زیرنویس (شرح)** را به سمت راست بکشید.

از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **تنظیم:** موقعیت عنوان را تغییر دهید.
- **فونت:** نوع فونت را تغییر دهید.
- **سایز فونت:** اندازه فونت را تغییر دهید.
- **لبه:** لبه متن زیرنویس را تغییر دهید.
- **فونت:** شفافیت را تنظیم کنید و رنگ متن را تغییر دهید.
- **رنگ پس زمینه:** شفافیت را تنظیم کنید و رنگ پس زمینه کادر عنوان را تغییر دهید.
- **پنجره زیرنویس:** شفافیت را تنظیم کنید و رنگ پنجره عنوان را تغییر دهید.

### عنوان Google

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **شنوایی** ← **زیرنویس های Google (CC)** ضربه بزنید و سپس کلید **زیرنویس های Google (CC)** را به سمت راست بکشید.

از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **زبان:** زبانی را برای نمایش عنوان انتخاب کنید.
- **اندازه متن:** اندازه فونت را تغییر دهید.
- **سبک زیرنویس:** سبک عنوان را تغییر دهید.



## تنظیم توازن صدا

دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که هنگام استفاده از یک هدست دوگانه، توازن صدا را تنظیم کند. برای تنظیم توازن صدا، یک هدست دوگانه به دستگاه وصل کنید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **شنوایی** ← **توازن صدا** ضربه بزنید. نوار تنظیم را به سمت چپ یا راست بکشید و توازن صدا را تنظیم کنید و سپس روی **تنظیم** ضربه بزنید.

## استفاده از صدای مونو

دستگاه را تنظیم کنید که وقتی با یک ایردباد به رادیو گوش می دهید، صدای مونو را فعال کند. اگر دارای اختلالات شنوایی هستید یا در شرایطی هستید که استفاده از هدست تک برای شما راحت تر است می توانید از این حالت استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **شنوایی** ضربه بزنید و سپس **صدای تکی** را علامت بزنید.

## استفاده از لرزش خودکار

دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام پخش صداها برنامه های دانلود شده نظیر بازی ها، بلرزد. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **شنوایی** ضربه بزنید و سپس **لرزش خودکار** را علامت بزنید.

بعضی از برنامه ها از این ویژگی پشتیبانی نمی کنند.



## استفاده از منوهای کمکی

### نمایش نماد میانبر کمکی

دستگاه را تنظیم کنید که نماد میانبر کمکی را نمایش دهد. می توانید از این نماد به وسیله ضربه زدن روی منوهای کمکی داخل نماد، برای دسترسی به برنامه‌ها، ویژگی‌ها و تنظیمات استفاده کنید. با ضربه زدن روی منوی کمکی داخل نماد و بدون کاوش صفحه، دستگاه را کنترل کنید. هنگامی که این ویژگی اجرا می شود، حالت تک ضربه فعال می شود.

۱ در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← مهارت و ارتباط ← منوی دستیار ضربه بزنید.

۲ کلید منوی دستیار را به راست بکشید.

نماد میانبر کمکی در قسمت پایین و سمت راست صفحه نمایان می شود.

۳ برای جابجایی نماد میانبر کمکی به محل مناسب، روی دستی که با آن کار می کنید ضربه بزنید.

### دسترسی به منوهای کمکی

نماد میانبر کمکی به صورت یک نماد شناور نمایان می شود تا دسترسی آسان به منوهای کمکی را از هر صفحه ای فراهم کند.

هنگامی که روی نماد میانبر کمکی ضربه می زنید، نماد کمی گسترده شده و منوهای کمکی روی نماد نمایان می شوند. برای جابجایی به سایر پانل ها، روی فلش بالا یا پایین ضربه بزنید یا برای انتخاب سایر منوها، در صفحه به بالا یا پایین حرکت کنید.

## استفاده از مکان‌نما

در منوی کمکی، روی **مکان‌نما** ضربه بزنید. یک مکان‌نما و ناحیه ای که می‌توان آن را کنترل کرد، روی صفحه نمایش داده می‌شود. با حرکات مختصر انگشت خود روی ناحیه لمسی می‌توانید صفحه نمایش را کنترل کنید. برای جابجا کردن مکان‌نما، انگشت خود را روی ناحیه لمسی بکشید. همچنین روی صفحه ضربه بزنید تا گزینه‌های زیر مکان‌نما انتخاب شوند.

از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

• << / >> : یک مورد را انتخاب کنید یا در صفحه به سمت چپ یا راست بروید.

• << / >> : صفحه را به بالا یا پایین حرکت دهید.

• << / >> : ناحیه لمس را به محل دیگری جابجا کنید.

• X : ناحیه لمس را ببندید.

برای تغییر تنظیمات مکان‌نما، در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **مهارت و ارتباط** ← **منوی دستیار ضربه بزنید**، کلید **منوی دستیار** را به سمت راست بکشید و سپس از گزینه‌های بخش **تنظیمات مکان‌نما و صفحه لمسی** استفاده کنید.

## استفاده از منوهای کمکی بهینه

دستگاه را تنظیم کنید که منوهای کمکی بهینه را برای برنامه‌های انتخابی نمایش دهد. به‌طور مثال، هنگامی که پیام‌ها را اجرا می‌کنید، عملکردهای جستجو و ایجاد در منوی کمکی نمایان می‌شود.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **مهارت و ارتباط** ← **منوی دستیار** ← **دستیار پیشرفته** ضربه بزنید، کلید **دستیار پیشرفته** را به سمت راست بکشید و سپس برنامه‌ها را انتخاب کنید.

## ویرایش منوهای کمکی

از این ویژگی می‌توانید برای ویرایش منوهای روی نماد میانبر کمکی استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **مهارت و ارتباط** ← **منوی دستیار ضربه بزنید**، کلید **منوی دستیار** را به سمت راست بکشید و سپس روی **تصحیح** ضربه بزنید. برای افزودن یا حذف منوها، روی + یا - ضربه بزنید.

## استفاده از ویژگی پیمایش هوشمند

دستگاه را تنظیم کنید که به وسیله کج کردن سر یا دستگاه، در صفحه به سمت بالا یا پایین حرکت کند. در حین مشاهده ایمیل‌ها یا صفحه‌های وب می‌توانید از این ویژگی استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **مهارت و ارتباط** ← **پیمایش هوشمند** و سپس کلید **پیمایش هوشمند** را به سمت راست بکشید.

از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

- **کج کردن سر:** دستگاه را تنظیم کنید که به وسیله کج کردن سر به بالا یا پایین، در صفحه به سمت بالا یا پایین حرکت کند.
- **کج کردن دستگاه:** دستگاه را تنظیم کنید که به وسیله کج کردن دستگاه به جلو یا عقب، صفحه را به سمت بالا یا پایین حرکت دهد.
- **سرعت:** سرعت پیمایش صفحه را تنظیم می‌کند.
- **نمایش بازخوردهای بصری:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی اقدام شما را تشخیص داد، یک نماد بازخورد تصویری نشان دهد.

## تنظیم گزینه‌های تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن

زمان تشخیص برای ضربه و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **مهارت و ارتباط** ← **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن** ضربه بزنید و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

## استفاده از حالت کنترل تعامل

حالت کنترل تعامل را برای محدود کردن واکنش دستگاه به ورودی ها در هنگام استفاده از برنامه‌ها، فعال کنید. از این حالت هنگامی استفاده کنید که بخواهید سایرین فقط دسترسی و کنترل محدودی روی رسانه یا داده‌های شما داشته باشند.

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **مهارت و ارتباط** ← **کنترل تعامل** ضربه بزنید.

۲ **کلید کنترل تعامل** را به سمت راست بکشید.

۳ هنگام استفاده از یک برنامه، دکمه صفحه اصلی و دکمه تنظیم صدا را به صورت همزمان فشار داده و نگه دارید.

۴ اندازه کادر را تنظیم کنید یا یک خط در اطراف ناحیه مورد نظر برای محدود کردن بکشید.

۵ روی **تمام ضربه بزنید**.

دستگاه ناحیه محدود را نشان می دهد. اگر روی صفحه ضربه بزنید یا دکمه‌هایی نظیر دکمه صفحه اصلی را فشار دهید، آنها در این ناحیه عمل نمی کنند.

برای غیرفعال کردن حالت کنترل تعاملی، دکمه صفحه اصلی و دکمه تنظیم صدا را به صورت همزمان فشار داده و نگه دارید.

## پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها

روشی برای پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها تنظیم کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **پاسخ/پایان دادن تماس** ضربه بزنید.

از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **فشار دادن کلید اصلی:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، به مکالمه پاسخ دهد.
- **کنترل صدا:** دستگاه را تنظیم کنید تا به یک تماس با فرمان های صوتی پاسخ دهید.
- **فشار دادن کلید نیرو:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، مکالمه را قطع کند.

## استفاده از حالت تک ضربه

دستگاه را تنظیم کنید تا با ضربه زدن روی دکمه به جای کشیدن آن، تماس‌های ورودی یا اعلان‌ها را کنترل کنید. هنگامی که هشدار پخش می‌شود یا یک تماس دریافت می‌شود، به جای کشیدن دکمه، روی دکمه ضربه بزنید تا هشدار متوقف شود یا به تماس پاسخ دهید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید و سپس **حالت تک ضربه** را علامت بزنید.

## پیکربندی تنظیمات قابلیت دسترسی

### ذخیره تنظیمات قابلیت دسترسی در یک فایل

تنظیمات قابلیت دسترسی فعلی را در یک فایل صادر کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **مدیریت قابلیت دسترسی** ← **ورود/صدور** ضربه بزنید، یک گزینه صدور را انتخاب کنید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید. فایل تنظیمات قابلیت دسترسی در محل ذخیره انتخابی ذخیره می‌شود.

### وارد کردن یک فایل تنظیمات قابلیت دسترسی

یک فایل تنظیمات قابلیت دسترسی را وارد کنید و تنظیمات فعلی را به روز نمایید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **مدیریت قابلیت دسترسی** ← **ورود/صدور** ضربه بزنید و سپس یک گزینه ورود را انتخاب کنید. یک فایل برای وارد کردن انتخاب کنید و روی **انجام شد** ← **تأیید** ضربه بزنید. تنظیمات قابلیت دسترسی بر اساس فایل وارد شده، به‌روز می‌شود.

### اشتراک‌گذاری فایل‌های تنظیمات قابلیت دسترسی

فایل‌های قابلیت دسترسی را از طریق ایمیل، Wi-Fi Direct، بلوتوث و غیره با دیگران به اشتراک بگذارید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **مدیریت قابلیت دسترسی** ← **اشتراک** از طریق ضربه بزنید. سپس فایل‌های قابلیت دسترسی را انتخاب کنید و روی **انجام شد** ضربه بزنید. یک روش اشتراک‌گذاری انتخاب کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها دنبال نمایید.

## مشاهده سرویس های قابلیت دسترسی

سرویس های قابلیت دسترسی نصب شده در دستگاه را مشاهده نمایید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید و فهرست سرویس های قابلیت دسترسی موجود را در سرویس ها مشاهده کنید.

## استفاده از سایر ویژگی های مفید

- استفاده از S Voice: می توانید از **S Voice** برای اجرای عملکردهای مختلف توسط فرمان های صوتی استفاده کنید. **S Voice** را اجرا کنید و تماس برقرار کنید، پیام ارسال کنید و وظیفه ها را مشاهده نمایید. برای اطلاع از جزئیات، به **S Voice** مراجعه کنید.
- جستجو توسط صدا: از فرمان های صوتی برای جستجوی محتوای صفحه وب استفاده کنید. از این ویژگی زمانی استفاده کنید که در حال حرکت بوده و نمی توانید از دست های خود برای وارد کردن متن استفاده نمایید. برای اطلاع از جزئیات، به **جستجوی صوتی** مراجعه کنید.
- استفاده از پانل اعلان ها: برای باز کردن پانل اعلان ها، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. می توانید تماس های بی پاسخ، پیام های جدید را مشاهده کنید، روشنایی صفحه را تنظیم کنید و غیره. برای اطلاع از جزئیات، به **پانل های اعلان ها و تنظیم سریع** مراجعه کنید.
- جابجایی به حالت آسان: حالت آسان از یک چیدمان ساده تر و نمادهای بزرگ برای راحتی کاربر استفاده می کند. برای دسترسی آسان تر می توانید برنامه ها یا میانبرهای پرکاربرد را به صفحه اصلی اضافه کنید. برای اطلاع از جزئیات، به **تغییر به حالت آسان** مراجعه کنید.
- استفاده از حرکات کنترلی: دستگاه را توسط حرکات کف دست کنترل کنید. برای اطلاع از جزئیات، به **حرکات کنترلی** مراجعه کنید.
- استفاده از میانبرهای مخاطبین: به منظور برقراری تماس یا ارسال پیام به صورت راحت تر، میانبرهای مخاطبین را به صفحه اصلی اضافه کنید. برای اطلاع از جزئیات، به **افزودن میانبر مخاطبین به صفحه اصلی** مراجعه کنید.
- استفاده از ضبط صدا: یادداشت های صوتی را ضبط یا پخش کنید. برای اطلاع از جزئیات، به **ضبط صدا** مراجعه کنید.

# عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما کاربرد نداشته باشند.

## چشم های سوژه، قرمز دیده می شود



قرمزی چشم وقتی رخ می دهد که چشم های سوژه، نور فلاش دوربین را منعکس کند. گزینه فلاش را روی قرمزی چشم تنظیم کنید.

## لکه های گرد و غبار روی عکس هاست



- اگر ذرات گرد و غبار در هوا بود، ممکن است هنگام استفاده از فلاش، در تصویر بیفتند.
- فلاش را خاموش کنید یا در محیط پر گرد و غبار، عکس نگیرید.
- حساسیت ISO را تنظیم کنید.

## عکس ها تارند



- وقتی عکس در شرایط کم نور یا درست نگه داشتن دستگاه گرفته شود، ممکن است تاری رخ دهد.
- برای اطمینان از اینکه روی سوژه فوکوس شده است، دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید.
- گزینه لرزشگیر تصویر را تنظیم کنید.

## هنگام عکسبرداری در شب عکس ها تار هستند



- به جهت اینکه دوربین تلاش می کند اجازه ورود نور بیشتری را به داخل دوربین دهد، سرعت شاتر کم می شود. این وضعیت ممکن است ثابت نگه داشتن دستگاه را به مدتی که برای گرفتن یک عکس واضح کافی باشد، مشکل سازد و باعث لرزش دوربین شود.
- در حالت هوشمند، شب را تنظیم کنید.
- فلاش را روشن کنید.
- حساسیت ISO را تنظیم کنید.





## به دلیل وجود نور پس زمینه، سوژه ها خیلی تاریک می شوند

وقتی منبع نور در پشت سوژه قرار دارد یا هنگامی که کنتراست زیادی بین نواحی روشن و تیره وجود دارد، ممکن است سوژه خیلی تاریک دیده شود.

- از عکسبرداری مستقیم به سمت خورشید، خودداری کنید.
- گزینه فلاش را روی **پرکردن** تنظیم کنید.
- مقدار نوردهی را تنظیم کنید.
- در صورتی که سوژه ای در مرکز کادر قرار دارد، گزینه نورسنجی را روی **نقطه ای** تنظیم کنید.

## هنگامی که نمی توانید دستگاه را روشن کنید

- مطمئن شوید که باتری در داخل دوربین قرار داده شده است. برای اطلاع از جزئیات، به **جاگذاری سیم کارت یا USIM و باتری** مراجعه کنید.
- باتری را شارژ کنید.

## هنگامی که نمی توانید عکسبرداری یا فیلمبرداری کنید

- ممکن است حافظه ذخیره سازی پر شده باشد. فایل های غیرضروری را حذف کنید یا یک کارت حافظه جدید داخل دوربین قرار دهید.
- کارت حافظه را فرمت کنید.
- ممکن است کارت حافظه آسیب دیده باشد. یک کارت جدید خریداری کنید.
- مطمئن شوید که دستگاه روشن است.
- باتری را شارژ کنید.
- مطمئن شوید که باتری در داخل دوربین قرار داده شده است. برای اطلاع از جزئیات، به **جاگذاری سیم کارت یا USIM و باتری** مراجعه کنید.

## هنگامی که فلاش کار نمی کند

- ممکن است گزینه فلاش روی **خاموش** تنظیم شده باشد.
- در برخی از حالت ها، فلاش غیرفعال می شود.

## هنگامی که فلاش به طور غیرمنتظره روشن می شود

فلاش ممکن است به علت الکتریسیته ساکن به طور غیرمنتظره روشن شود. دستگاه بد کار نمی کند.

## هنگامی که رنگ های عکس با صحنه واقعی مطابقت ندارند

یک گزینه توازن سفیدی مناسب منبع نور انتخاب کنید. برای اطلاع از جزئیات، به WB (منبع روشن) مراجعه کنید.

## هنگامی که عکس خیلی روشن است

- فلاش را خاموش کنید.
- حساسیت ISO را تنظیم کنید.
- مقدار نوردهی را تنظیم کنید. برای اطلاع از جزئیات، به EV مراجعه کنید.

## هنگامی که عکس خیلی تاریک است

- فلاش را روشن کنید.
- حساسیت ISO را تنظیم کنید.
- مقدار نوردهی را تنظیم کنید. برای اطلاع از جزئیات، به EV مراجعه کنید.

## وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- PIN: هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست PIN فعال شده است، باید PIN عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
- PUK: سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن PIN نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- PIN2: وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به PIN2 نیاز دارد، باید PIN2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای جزئیات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

## دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

## دستگاه شما روشن نمی شود

- اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری را به طور کامل شارژ کنید.
- امکان دارد باتری به درستی وارد نشده باشد. باتری را دوباره وارد کنید.
- هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و باتری را دوباره وارد کنید.

## واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- اگر یک پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی متصل کنید، امکان دارد صفحه لمسی به درستی عمل نکند.
- اگر دستکش بپوشید، اگر دست های شما هنگام لمس صفحه لمسی تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشت های خود به صفحه ضربه بزنید، امکان دارد صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

## دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

- در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا باتری را خارج کرده و دوباره وارد کنید و دستگاه را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، دکمه روشن-خاموش و دکمه تنظیم صدا را به صورت همزمان به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.
- اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه ضربه بزنید**. قبل از اجرای بازنشانی داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید.
- اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

## تماس ها وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

## سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفون تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفون نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

## صدا در حین تماس تکرار می شود

میزان صدا را با فشار دادن دکمه تنظیم صدا تنظیم کنید یا به یک مکان دیگر بروید.

## شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه در حین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

## نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را دوباره شارژ کرده یا تعویض کنید.

## باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای دارای تأیید سامسونگ)

- اطمینان حاصل کنید که شارژر به درستی متصل شده باشد.
- اگر پایانه های باتری تمیز نباشند، امکان دارد باتری به درستی شارژ نشود یا دستگاه روشن نشود. هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و سعی کنید باتری را دوباره شارژ کنید.
- در برخی از دستگاه ها کاربر نمی تواند باتری را تعویض کند. برای تعویض باتری، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

## باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر باتری را در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، امکان دارد شارژ مفید کاهش یابد.
- اگر از ویژگی های پیام رسانی یا برخی از برنامه ها نظیر بازی یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

## دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند یا استفاده از برنامه های دستگاهتان به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

## هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

- دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:
- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
  - با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
  - دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

## کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن از بین برود.

## هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای، پیام های خطا ظاهر می شوند

- اگر هنگام باز کردن فایل های چندرسانه روی دستگاه خود فایل های پخش نشدند یا با پیام های خطا روبرو شدید، کارهای زیر را امتحان کنید:
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- اطمینان حاصل کنید که فرمت های فایل توسط دستگاه پشتیبانی می شود. اگر از یک فرمت فایل نظیر DivX یا AC3 پشتیبانی نمی شود، برنامه ای را نصب کنید که از آن پشتیبانی کند. برای تایید اینکه دستگاه شما از چه فرمت های فایلی پشتیبانی می کند به [www.samsung.com](http://www.samsung.com) مراجعه کنید.
- دستگاه شما از عکس ها و فیلم هایی که توسط این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می کند. امکان دارد عکس ها و فیلم های گرفته شده توسط سایر دستگاه ها به درستی نشان داده نشود.
- دستگاه شما از فایل های چندرسانه ای که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه یا ارائه دهنده های سایر سرویس ها مجاز هستند پشتیبانی می کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظیر زنگ تماس، فیلم یا تصویر زمینه به درستی عمل نکنند.

## یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
  - مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
  - مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند.
- اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

## وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.
- مطمئن شوید که نسخه Samsung Kies یا Windows Media Player 10 یا بالاتر روی رایانه شما نصب شده است.

## دستگاه شما نمی تواند مکان فعلی را پیدا کند

امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته محدود شده باشند. دستگاه را تنظیم کنید تا از Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه استفاده کند تا مکان فعلی شما را در این شرایط پیدا کند.

## داده های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است



همیشه از تمام داده های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی توانید داده ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازایی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

## یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزیی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

# تمیز کردن دستگاه

برای زدودن گرد و غبار، از یک بُرس دمنده استفاده کنید و سپس لنز را به آرامی با یک پارچه نرم تمیز کنید. اگر باز هم گرد و غبار باقی ماند، مایع تمیزکننده لنز را به کاغذ تمیزکننده زده و به آرامی لنز را با آن تمیز کنید.

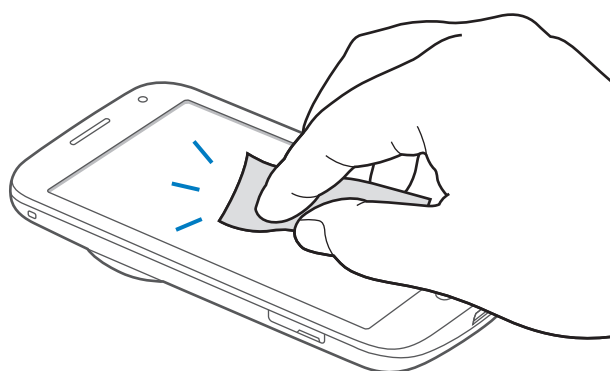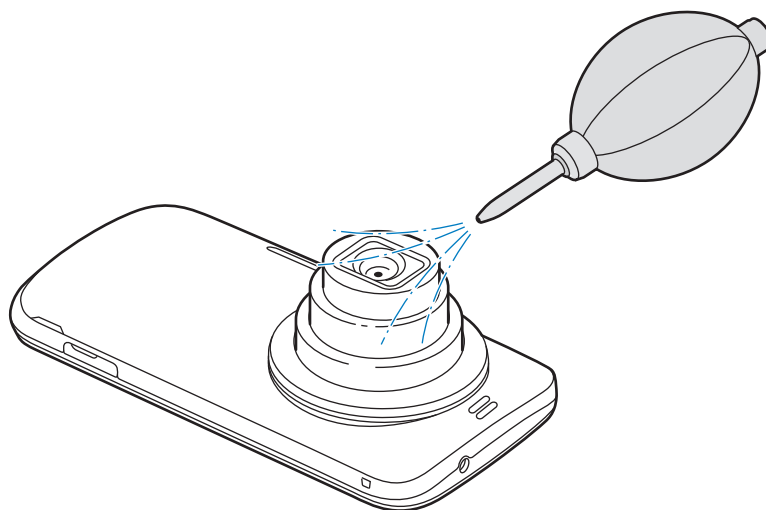

هرگز از بنزین، تینر یا الکل برای تمیز کردن این وسیله استفاده نکنید. این محلول ها می توانند به دوربین آسیب برسانند یا موجب نقص عملکرد آن شوند.



روی درپوش لنز فشار نیاورید و از برس دمنده بر روی درپوش لنز استفاده نکنید.





## حق نسخه برداری

Copyright © 2014 Samsung Electronics

این راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از آن نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

## علائم تجاری

• سامسونگ و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.

• Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.

• HDMI، لوگوی HDMI و عبارت "High Definition Multimedia Interface" علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده HDMI Licensing LLC می باشند.

• Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ و لوگوی Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.

• سایر علائم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.