

LED تلفزيون

دليل التركيب

إمكانات هائلة

شكرًا لشرائك هذا المنتج من Samsung. للحصول على خدمة متكاملة، يرجى تسجيل المنتج على الموقع

www.samsung.com/register

الطراز _____ الرقم التسلسلي _____

SAMSUNG

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هذا بغرض التوضيح فقط، وقد تختلف هذه الرسومات عن المظهر الحقيقي للمنتج، علمًا بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.


تحذير الصورة الثابتة

جنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات الصور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار برنامج تلفزيوني أو عرض بانوراما أو تنسيق صورة بمقياس 3:4 أو مؤشرات البورصة أو شرائط الأخبار على الجزء السفلي من الشاشة، وما إلى ذلك). على الشاشة، قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف متفاوت بفسفور الشاشة، مما يؤثر على جودة الصورة، وللتقليل من خطر هذا التأثير، يرجى اتباع النصائح الواردة أدناه:



- تجنب عرض قناة تلفزيونية واحدة لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدم قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون لعرض الصورة في أفضل وضع ممكن.
- قلل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة؛ حيث إن تجاوز هذه القيم يؤدي إلى احتراق الشاشة بشكل سريع.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها للحد من الأشياء التي تعمل على احتجاز الصورة واحتراق الشاشة بشكل متكرر. لمعرفة التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.

مراعاة مسافات تركيب الجهاز

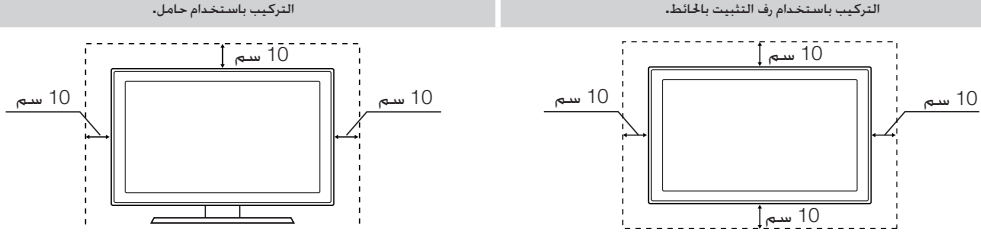- يجب مراعاة المسافات المطلوبة بين المنتج والأشياء الأخرى (الحوائط مثلاً) لضمان تهويته بشكل جيد.
- قد يؤدي التقصير في إجراء ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج.
- عند استخدام حامل أو رف تثبيت على الحائط، استخدم الأجزاء التي توفرها شركة Samsung Electronics فقط.
- قد يؤدي استخدام الأجزاء التي توفرها الشركات المصنّعة الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات نتيجة لسقوط المنتج.
- قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.



2	• خذير الصورة الثابتة
2	• مراعاة مسافات تركيب الجهاز
4	• الملحقات
4	• تركيب حامل تلفزيون LED
6	• عرض لوحة التوصيل
9	• استخدام وحدة التحكم بالتلفزيون
10	• عرض جهاز التحكم عن بُعد
12	• توصيل جهاز MediaHub HD
13	• توصيل RJP (وحدة المفيس البعيد)
15	• ضبط بيانات خيارات الفندق
39	• تركيب رف التثبيت على الجدار
40	• تثبيت التلفزيون بالحائط
40	• قفل أمان Kensington لمنع السرقة
41	• المواصفات

<p>التخلص الصحيح من هذا المنتج (نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)</p> <p>(هذه الطريقة مطبقة في دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية الأخرى التي تنتهج نظم جمع منفصلة)</p> <p>تشير هذه العلامة الموجودة على الجهاز أو ملحقاته أو المواد المطبوعة الخاصة به إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل جهاز الشحن وسماعات الرأس وكبل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية فترة صلاحيته. وتؤديًا للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تترتب على التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التصنيع، وذلك لتعزيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستدام. وينبغي على أصحاب الاستخدامات المنزلية لهذا المنتج الاتصال بالبائع الذي اشترى منه المنتج أو بمكتب السلطة المحلية للحصول على التفاصيل الخاصة بمكان وكيفية إعادة تصنيع المنتج على نحو آمن لا يضر بالبيئة. أما بالنسبة للمستخدمين في الشركات فيجب عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة بنود عقد الشراء وشروطه، كما ينبغي عدم خلط هذا المنتج مع المخلفات التجارية الأخرى عند التخلص منه.</p>	
<p>التخلص من بطاريات هذا المنتج بطريقة صحيحة</p> <p>(هذه الطريقة مطبقة في دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية الأخرى التي تنتهج نظم إعادة تدوير منفصلة للبطاريات.)</p> <p>تشير هذه العلامة الموجودة على البطارية أو الدليل أو الغلاف إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية فترة الصلاحية. يدل وجود علامة الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb إلى أن البطارية تحتوي على زئبق أو كاديوم أو رصاص بنسب أعلى من المستويات المسموح بها في توجيه التجارة الإلكترونية 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بطريقة غير مناسبة، فقد تتسبب هذه المواد في حدوث ضرر بصحة الإنسان أو بالبيئة. لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز إعادة استخدام المواد، يرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي والمجاني لإعادة البطاريات.</p>	

الملحقات

- يرجى التأكد من أن العناصر التالية مُلحقة مع تلفزيون LED، في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموثِّع الذي تتعامل معه.
- قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقًا للطراز.
- قد تختلف الملحقات التي يتم توفيرها حسب الطراز.


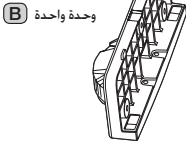

- دليل الإعداد السريع
- دعامة الحامل
- المسامير
- الحامل
- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريَّان (بحجم AAA)
- سلك التيار الكهربائي
- دليل الأمان (غير متوفر في بعض المواقع)
- حامل تثبيت الأسلاك


- قد لا يتم إرفاق الحامل والمسامير الخاصة به مع الجهاز، وذلك حسب الطراز.
- قد لا يتم إرفاق كبل البيانات، وذلك حسب موفر تكامل الخدمات.

تركيب حامل تلفزيون LED



مكونات الحامل

عند تركيب الحامل، استخدم المكونات والقطع التي يتم توفيرها.
قد تختلف الملحقات حسب الطراز.

 <p>(C) ×8 (M4 × L14)</p>	 <p>(B) وحدة واحدة</p>	 <p>(A) وحدة واحدة</p>
المسامير	دعامة الحامل	الحامل


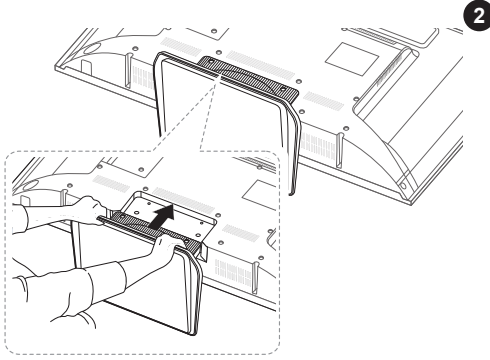



ضع قطعة قماش ناعمة على المنضدة لحماية التلفزيون. ثم ضع التلفزيون على قطعة القماش بحيث يكون جانب الشاشة موجهًا لأسفل.
أدخل دعامة الحامل في الفتحة الموجودة أسفل التلفزيون. (الحامل يختلف وفقًا للطراز)

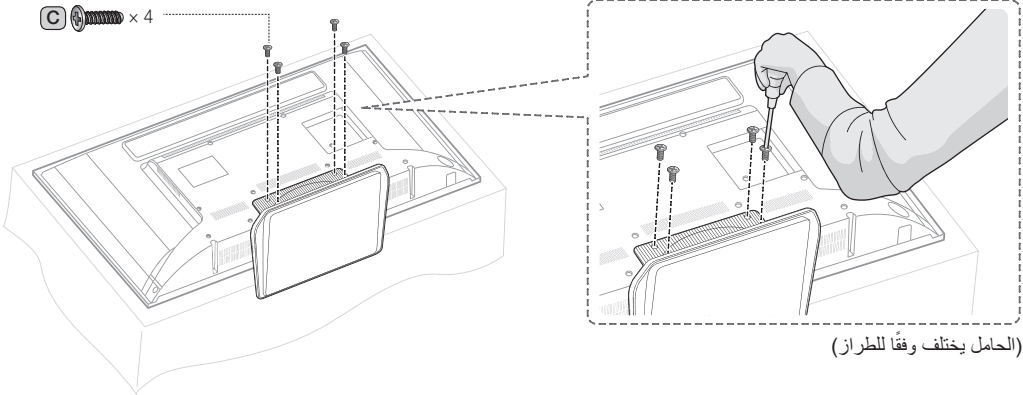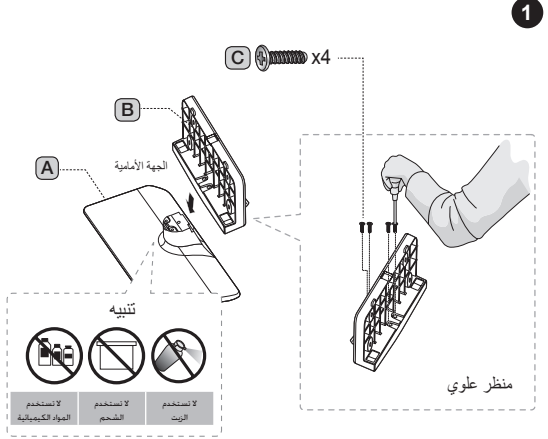

تأكد من التمييز بين الجرايين الأمامي والخلفي للحامل ودعامة الحامل أثناء التركيب.
يجب نقل التلفزيون وحمله عن طريق شخصين على الأقل.

عرض لوحة التوصيل

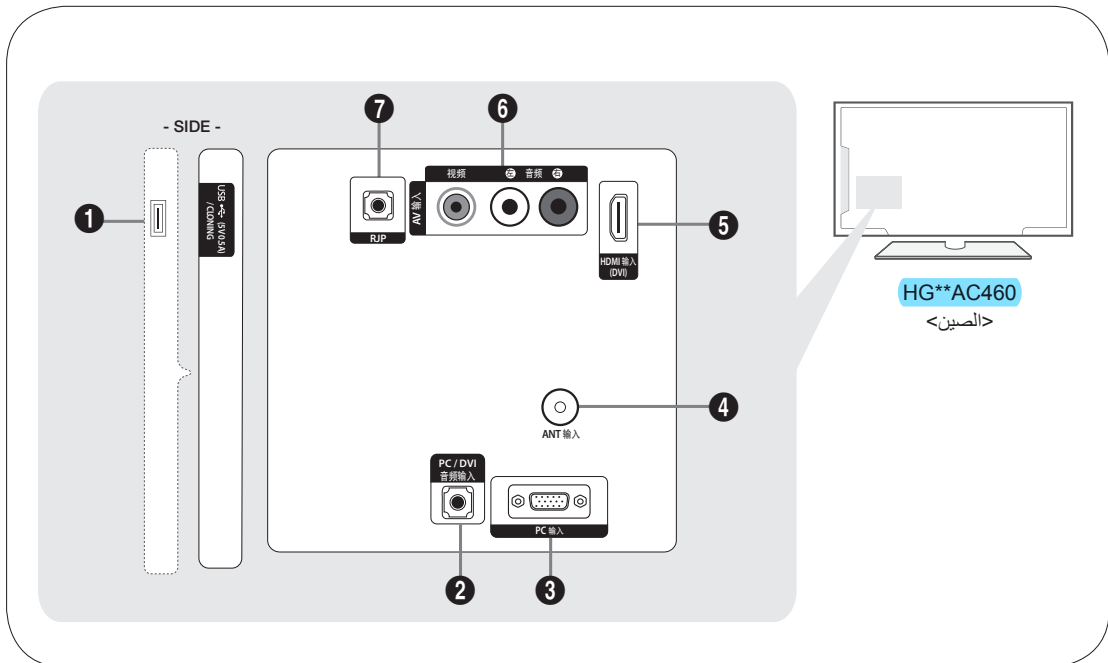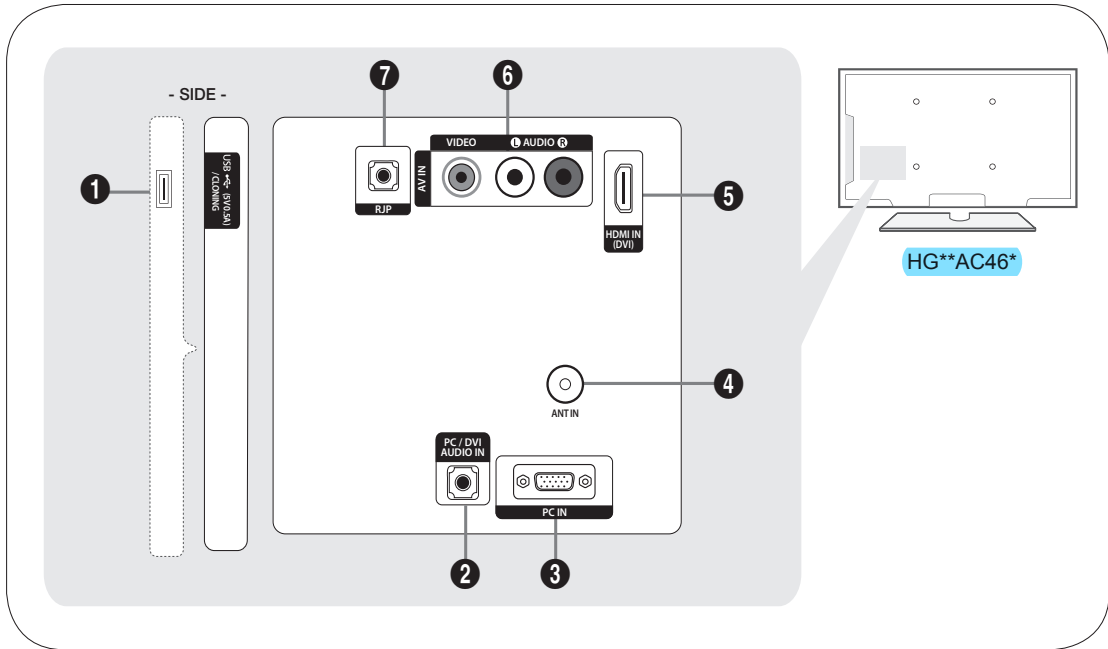

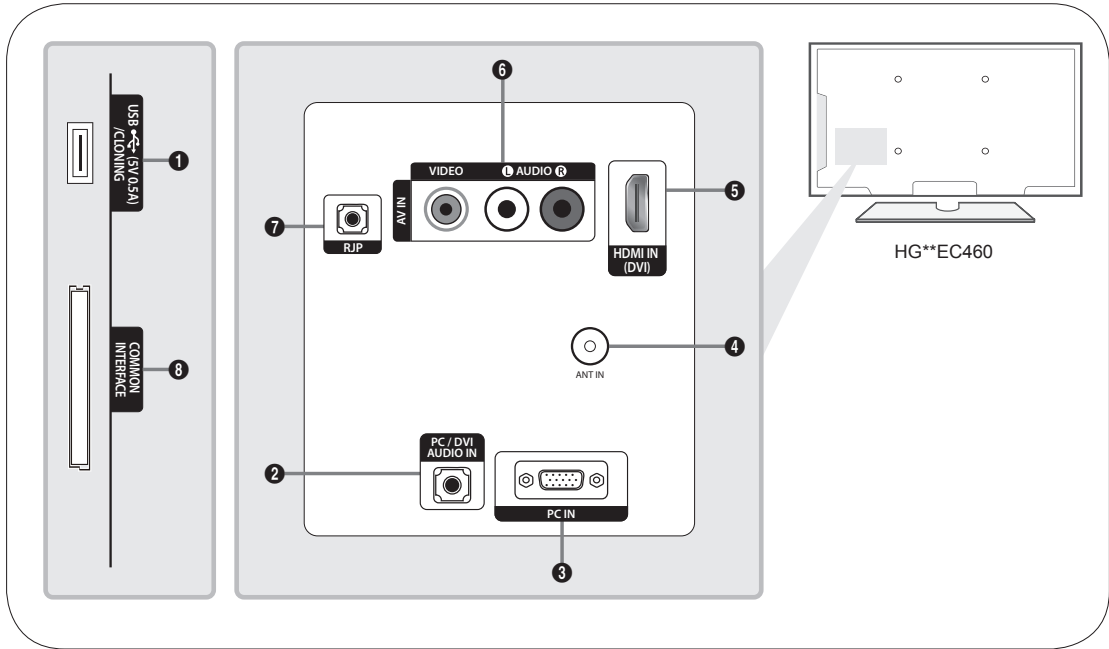

✍ وقتما تقوم بتوصيل جهاز خارجي بالتلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.
✍ عند توصيل جهاز خارجي، قم بمطابقة ألوان أطراف التوصيل مع ألوان الكبلات.

1 USB (5V 0.5A) / CLONING

– موصل يُستخدم لتتقيات البرامج وتشغيل الوسائط، وما إلى ذلك.
– توصيل الخدمة.

2 PC/DVI AUDIO IN: لتوصيله بمقابس دخل الصوت الموجودة في مكبر/جهاز عرض منزلي.

3 PC IN: لتوصيله بمقبس خرج الفيديو الموجود بالكمبيوتر.

4 ANT IN, (AIR/CABLE)

– لعرض قنوات التلفزيون عرضًا صحيحًا، يجب استقبال إشارة بواسطة التلفزيون من أحد المصادر التالية:
– جهاز هوائي خارجي/شبكة تلفزيون سلكية

5 HDMI IN: لتوصيله بمقبس HDMI الموجود في جهاز مزود بخرج HDMI.

✍ ليست هناك حاجة إلى توصيلة صوت عند التوصيل من HDMI إلى HDMI. حيث إن توصيلات HDMI تنقل الصوت والفيديو.
✍ استخدم المقبس HDMI IN (DVI) لتوصيل DVI بجهاز خارجي. استخدم كبل DVI إلى HDMI أو محول DVI إلى HDMI لتوصيل مقبسي توصيل الفيديو و PC/DVI AUDIO IN للحصول على الصوت.

6 AV IN

– وُصِّل كبلات صوت RCA (اختياري) بالمنافذ [R - AUDIO - L] الموجودة بالجزء الخلفي من جهاز التلفزيون، ووصِّل أطرافها الأخرى بمقابس خرج الصوت المناسبة الموجودة في مشغل أقراص DVD.

7 RJP: يشير هذا المنفذ إلى منفذ توصيل RJP (وحدة المقبس البعيد) الذي يعمل على إمكانية توصيل أجهزة مختلفة بوحدة إضافية لتحسين طريقة استخدام الجهاز.

8 COMMON INTERFACE

أوضاع العرض

يمكنك أيضًا تحديد أحد خيارات الدقة الأساسية المدرجة في عمود "الدقة". يقوم التلفزيون بالضبط على الدقة التي تحددها تلقائيًا. بعد توصيل كمبيوتر بالتلفزيون، اضبط دقة الشاشة للتلفزيون على الكمبيوتر. الدقة المثلى هي 768×1366 بتردد 60 هرتز. في حالة ضبطها على أي قيمة بخلاف الموضحة في الجدول أدناه، فقد لا يعرض التلفزيون شيئًا. اضبط دقة الشاشة بطريقة صحيحة، وذلك بالرجوع إلى دليل مستخدم الكمبيوتر أو بطاقة الرسومات الخاصة به.

يُوصى باستخدام أوضاع الدقة الواردة في الجدول التالي.

تبلغ الدقة المثلى 768×1366 بتردد 60 هرتز.

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميجاهرتز)	قطعية التزامن (أفقي/رأسي)
IBM	720×400	31,469	70,087	28,322	+/-
MAC	640×480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832×624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152×870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT/DMT	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640×480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640×480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800×600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800×600	46,875	75,000	49,500	+/+
	768×1024	48,363	60,004	65,000	-/-
	768×1024	56,476	70,069	75,000	-/-
	768×1024	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152×864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280×720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280×800	49,702	59,810	83,500	+/-
	1280×1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280×1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1366×768	47,712	59,790	85,500	+/+

عند التوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI، يجب عليك استخدام المقبس HDMI IN (DVI).


وضع التداخل غير مدعوم.

قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختبار تنسيق فيديو غير قياسي.

يتم دعم الأوضاع المنفصلة والمركبة، ولا يتم دعم "إجراء المزامنة على الأخضر".

استخدام وحدة التحكم بالتلفزيون

وحدة التحكم بالتلفزيون عبارة عن عصا ألعاب صغيرة شبيهة بالزر موجودة بالجانب الخلفي الأيمن بالتلفزيون، وهي تتيح لك التحكم في التلفزيون دون الحاجة إلى جهاز التحكم عن بُعد.

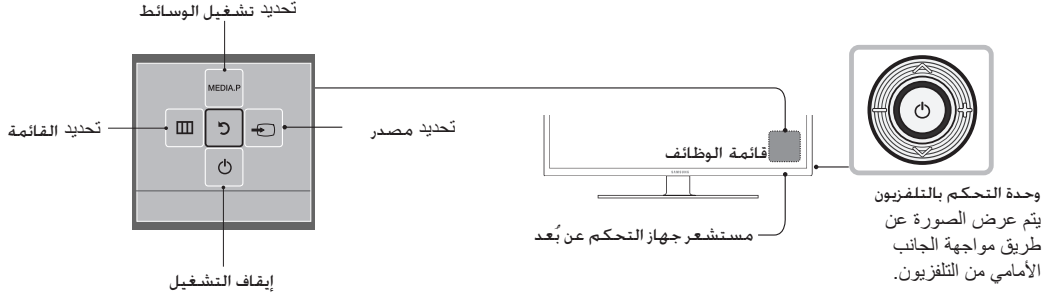

قد لا تتوافر بعض الوظائف التي تتطلب رمز PIN.

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

تستخدم وحدة التحكم للخروج من القائمة عند الضغط عليها لأكثر من ثانية واحدة.


احرص على ألا تضغط على وحدة التحكم أثناء خربكها لأعلى/لأسفل/يمينًا/يسارًا لتحديد الوظيفة التي تريدها. وإذا ضغطت عليها أولًا، فلن تتمكن من خربكها في اتجاهات لأعلى/لأسفل/يمينًا/يسارًا.

وضع الاستعداد

يدخل التلفزيون في الوضع Standby (الاستعداد) عند إيقاف تشغيله واستمرار استهلاكه كمية قليلة من الطاقة الكهربائية. للحفاظ على سلامتك وخفض استهلاك الطاقة، لا تترك التلفزيون في الوضع Standby (الاستعداد) لفترات طويلة (كأن تكون خارج المنزل في إجازة على سبيل المثال). ولذلك، فمن الأفضل فصل سلك التيار الكهربائي.

عرض جهاز التحكم عن بُعد

يتضمن جهاز التحكم عن بُعد هذا نقاط "برايل" على الأزرار Power و Channel و Volume. ويمكن استخدامه بواسطة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإبصار.

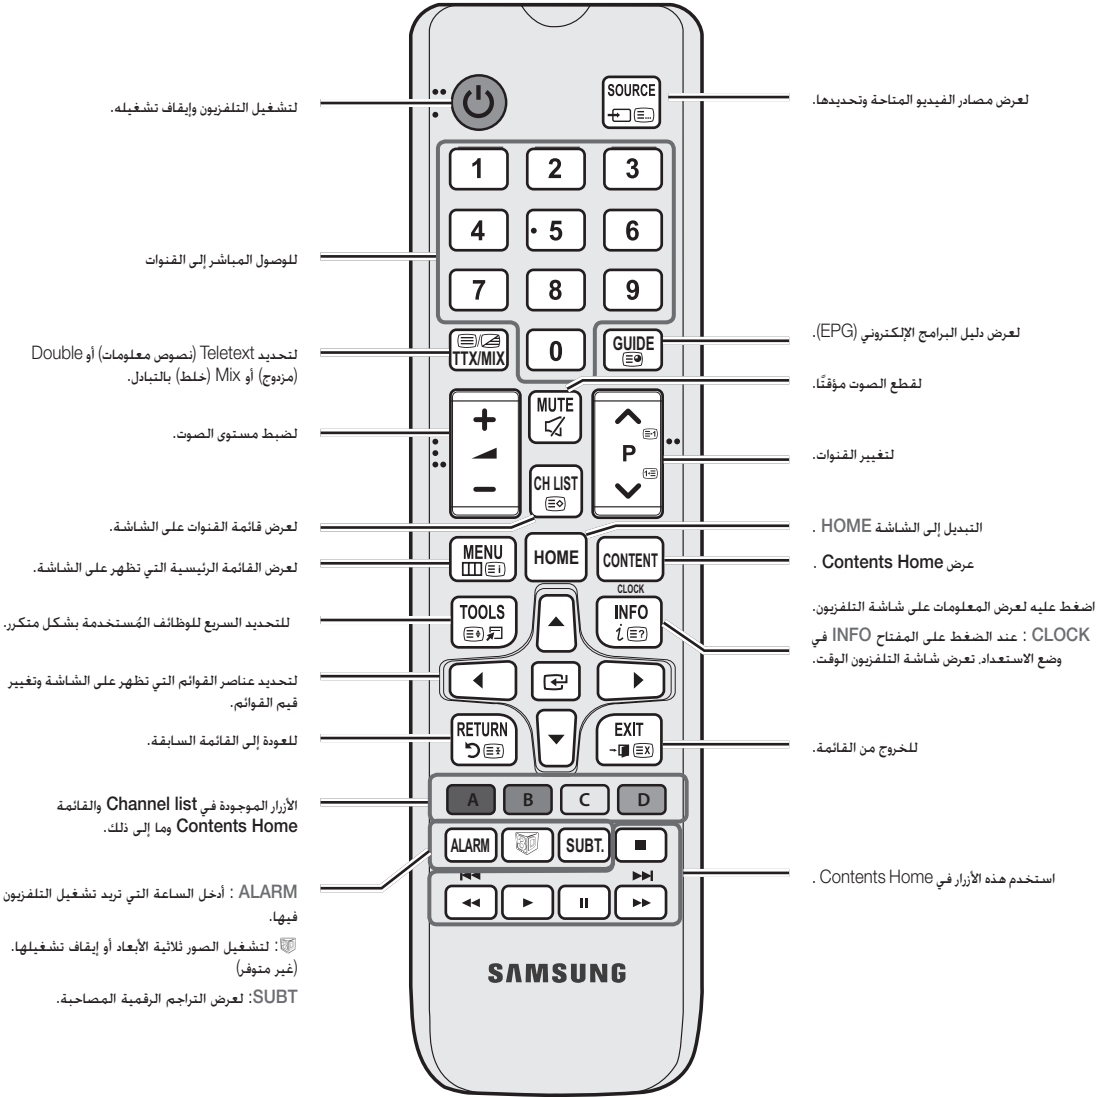


تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد

ملاحظة

- استخدم جهاز التحكم عن بُعد من مسافة تبلغ 23 قدمًا من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. لذا، تجنب استخدامه بالقرب من إضاءة فلوريسنت خاصة أو لافتات نيون.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.
- لا تتوفر دعم للزرين "HOME" و "3D" بجهاز التحكم عن بُعد. وعند الضغط عليهما، لا يستجيب التلفزيون.

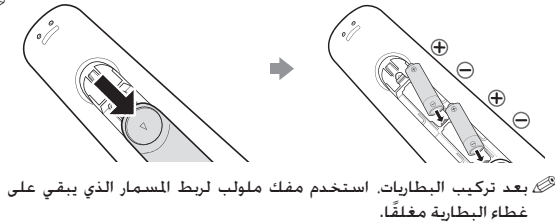


استخدام Football Mode (وضع كرة القدم)


وضع كرة القدم

MENU  → Applications → Football Mode → ENTER 

يقدم هذا الوضع طرفاً محسناً لمشاهدة المباريات الرياضية.

• **(Zoom) A**: لإيقاف التشغيل مؤقتاً وتقسيم الشاشة إلى 9 أجزاء. حدد جزءاً لتكبيره، ثم اضغط على هذا الزر مرة أخرى للاستئناف.


 عند تشغيل Football Mode (وضع كرة القدم)، يتم ضبط وضعي الصورة والصوت على **Stadium (استاد)** تلقائياً.

 إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في **Football Mode (وضع كرة القدم)**، فسيتم تعطيل **Football Mode (وضع كرة القدم)**.

 أثناء تشغيل **Data Service (خدمة البيانات)**، لا تكون ميزة **Zoom (تكبير)** متوفرة.

توصيل جهاز MediaHub HD

الإخراج إلى أي مصدر خارجي متصل بجهاز MediaHub HD على مكتب بالفندق.

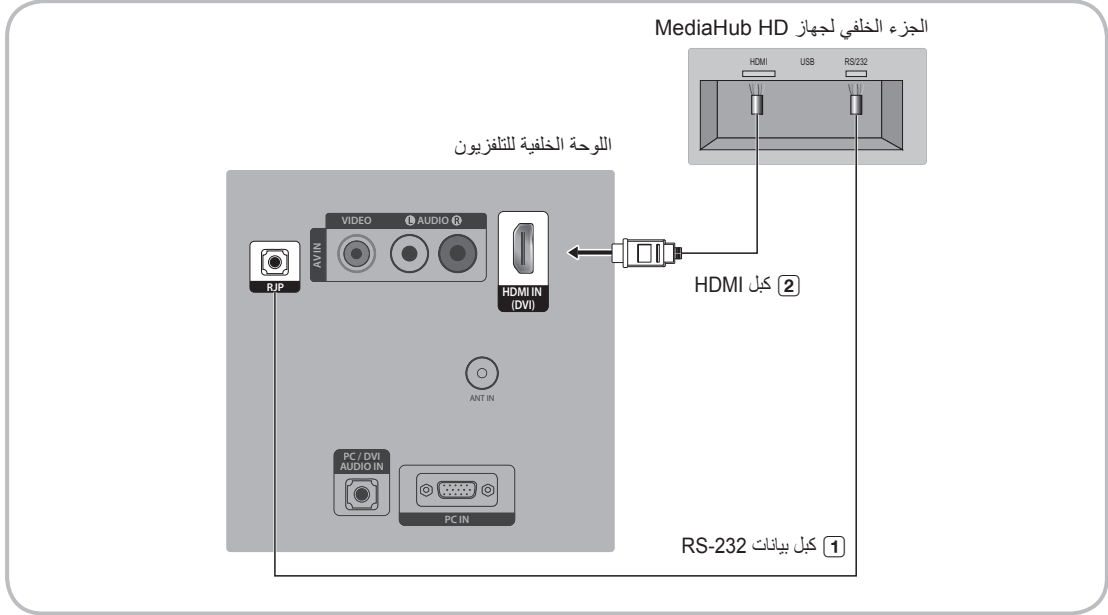

2. وصل منفذ RJP (وحدة المقيس البعيد) الموجود بالتلفزيون بمنفذ RS/232 الموجود بجهاز MediaHub HD.

1. وصل منفذ HDMI IN الموجود بالتلفزيون بمنفذ HDMI الموجود بجهاز MediaHub HD.

جهاز MediaHub HD


- يُعد MediaHub HD وحدة جهاز تتضمن منافذ دخل فيديو وصوت مختلفة (A/V و Audio و PC و HDMI و USB) ومنافذ خرج مناظرة. حيث يتم توصيل مصادر الخرج المماثلة من جهاز MediaHub إلى التلفزيون. وبالتالي، يتم توصيل جهاز MediaHub بالتلفزيون من خلال RS232. تُعد Hot Plug vv (التوصيل والتشغيل في الفندق) إحدى الوظائف التي تسمح للنزلاء بتوصيل مصدر خارجي بجهاز MediaHub؛ حيث يتم توصيل جهاز MediaHub بالتلفزيون عن طريق إرسال الرسائل المتعلقة بالمصادر النشطة أو غير النشطة. وحينها يتحول التلفزيون إلى المصدر الخارجي "النشط".
- يجب توصيل HDMI الموجود بجهاز MediaHub بالمنفذ HDMI IN الموجود بالتلفزيون.
- عند تشغيل التلفزيون، وصل التلفزيون بالوحدة RJP خلال 10 ثوان.

مميزات خاصة

- PIP (صورة داخل صورة)
- Auto Detection (الكشف التلقائي)

توصيل RJP (وحدة المقيس البعيد)

الإخراج إلى أي مصدر خارجي متصل بالوحدة RJP على مكتب بالفندق.

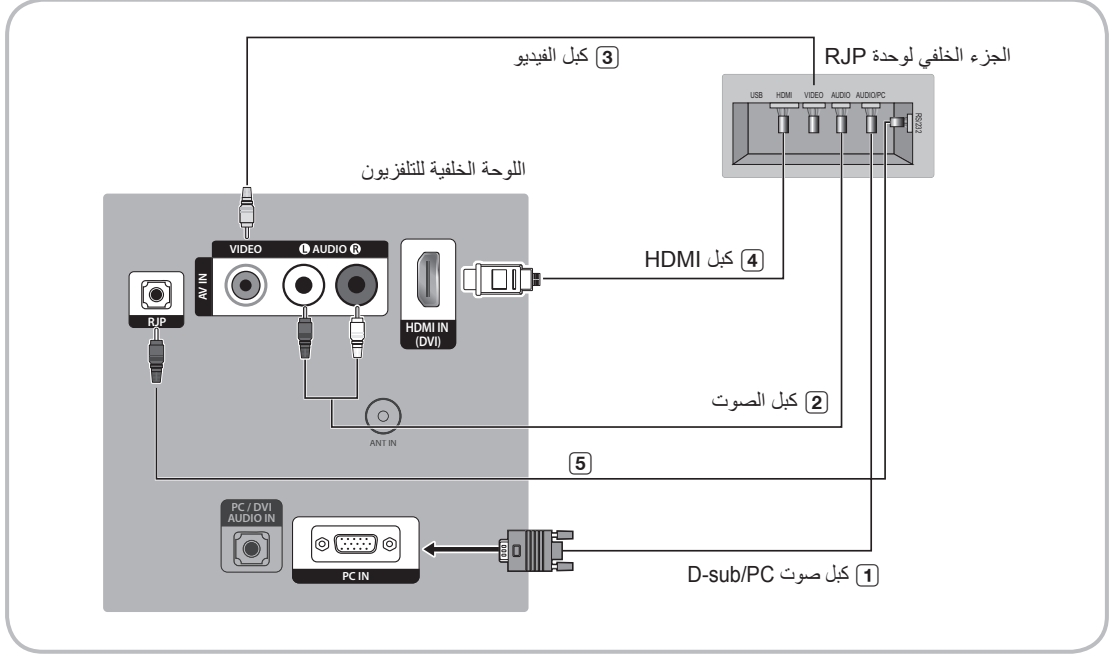

1. وصل المنفذ PC IN/PC/DVI AUDIO IN الموجود بالتلفزيون بالمنفذ PC/AUDIO الموجود بالوحدة RJP.
 2. وصل المنفذ AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R] الموجود بالتلفزيون بالمنفذ VIDEO الموجود بالوحدة RJP.
 3. وصل المنفذ AV IN [VIDEO] الموجود بالتلفزيون بالمنفذ VIDEO الموجود بالوحدة RJP.
 4. وصل المنفذ HDMI IN الموجود بالتلفزيون بالمنفذ HDMI الموجود بالوحدة RJP.
 5. وصل المنفذ RJP (وحدة المقيس البعيد) الموجود بالتلفزيون بالمنفذ RS/232 الموجود بالوحدة RJP.
- يتوافق المنفذ RJP (وحدة المقيس البعيد) مع تلفزيون Samsung الإصدار TA-7610 و TA-7650 (HD) و TA-7660 (HD) Plus).

• RJP (وحدة المقيس البعيد): يُقصد بالاختصار RJP وحدة المقيس البعيد. تُعد RJP وحدة جهاز تحوي على منافذ دخل فيديو وصوت متعددة (A/V و Audio و PC و HDMI) ومنافذ خرج مناظرة؛ حيث يتم توصيل مصادر الخرج المناظرة من وحدة RJP إلى التلفزيون. ويتم توصيل وحدة RJP بالتلفزيون بواسطة موصل RS232. تسمح وظيفة Hot Plug & Play (التوصيل والتشغيل في الفندق) للنزلاء بتوصيل مصدر خارجي بجهاز MediaHub؛ حيث يتم توصيل الوحدة RJP بالتلفزيون عن طريق إرسال رسائل تتعلق بالمصادر النشطة وغير النشطة. وينحول التلفزيون إلى مصدر خارجي نشط تبعاً للأولوية المعينة من قبل المستخدم.

يمكنك تحديد HDMI IN و AV IN لتوصيل وحدة RJP.

عند تشغيل التلفزيون، وصل التلفزيون بالوحدة RJP خلال 10 ثوان.



- يمكن استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع للوحدة RJP بالضغط على الزرين A/V و HDMI في وقت واحد لمدة 10 ثوان. تومض جميع أضواء بيان LED 5 مرات لتشير إلى الانتهاء من ذلك.
- تعمل الوحدة RJP على إيقاف تشغيل أي من أضواء بيان LED بعد 5 دقائق لتجنب حدوث تلوث ضوئي غير مرغوب في غرفة الفندق؛ علمًا بأنه يتم تشغيل أضواء بيان LED التي تم إيقاف تشغيلها مرة أخرى في حالة لمس أي من الأزرار، وسيتم إعادة تشغيل المؤقت لمدة 5 دقائق. إذا قام النزيل بلمس زر أي مصدر آخر، سيتم تغيير التلفزيون إلى المصدر المحدد ويضيء ضوء بيان LED المناظر.
- بعد إعادة تعيين الوحدة RJP أو إيقاف تشغيل التلفزيون أو تشغيله، يلزم 10 ثوان تقريبًا لإنشاء اتصال بين التلفزيون والوحدة RJP.
- يوضح الجدول الآتي الوقت التقريبي بالتواني للتبديل من التلفزيون إلى مصدر الدخل تبعًا للأولوية.

📎 السيناريو الأول: في حالة عدم توصيل أي من مصادر الدخل.

المصدر	مدة التوصيل
صوت وفيديو	2 ثانية
كمبيوتر شخصي	0.7 ثانية
HDMI	3.9 ثانية

📎 السيناريو الثاني: عند توصيل مصدر دخل أو أكثر وفصل مصدر دخل، ثم إعادة توصيله.

المصدر	مدة الفصل	مدة التوصيل	الإجمالي
صوت وفيديو	4.5 ثانية	2 ثانية	6.5 ثانية
كمبيوتر شخصي	0.7 ثانية	0.7 ثانية	1.4 ثانية
HDMI	3.9 ثانية	3.9 ثانية	7.8 ثانية

- 📎 على سبيل المثال، إذا كانت جميع المصادر المباشرة "صوت وفيديو" و "كمبيوتر شخصي" و HDMI الخاصة بالوحدة RJP متصلة، يتم عرض "صوت وفيديو" كأولوية قصوى. إذا كانت الوحدة RJP في الوضع HDMI، وقام أحد النزلاء بفصل منفذ الصوت والفيديو وإعادة توصيله، يكون الحد الأدنى من الوقت المطلوب للتبديل إلى الصوت والفيديو هو 6.5 ثانية.
- لتوصيل جهاز صوت (MP3 أو Ipod)، يجب أن يتم ضبط وضع "الموسيقى" على ON (تشغيل)، وضبط كشف "التعرّف على القابس" على OFF (إيقاف التشغيل).
 - يتم دعم مصادر الدخل "صوت وفيديو" و "كمبيوتر شخصي" و HDMI.





ضبط بيانات خيارات الفندق

للدخول: اضغط على الأزرار MUTE (كتم الصوت) → 1 → 1 → 9 → ENTER E بالترتيب. (من الوضع Hospitality (الضيافة)، يتم ضبط الوضع Standalone (مستقل)).
للخروج من هذه القائمة: أوقف التشغيل، ثم أعد التشغيل مرة أخرى.

الرقم	وظيفة تلفزيون الفندق		
	الفئة	العنصر	القيمة الأولية
1	Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone
حدد الوضع Hospitality (الضيافة). • الوضع Stand-alone (مستقل): يعمل التلفزيون بشكل مستقل.			
2	SI Vendor	SI Vendor	OFF
الوضع Standalone (مستقل): OFF/Movielink/Swisscom/Smooovie			
3	Power On	Power On Channel	Last Saved
		Power On Channel Num	...
		Power On Channel Type	...
	Power On Volume	Last Saved	
	Power On Volume Num	...	
	Min Volume	0	
Max Volume	100		
حدد مصدر الدخل الذي يعرضه التلفزيون عند تشغيله.			
Power On Option	Power On Source	TV	
	Power On Option	Last Option	
	Channel Setup	...	
4	Channel	Channel Editor	...
		Mixed Channel Map	ON
		Dynamic SI	OFF





الرقم	وظيفة تلفزيون الفندق			الوصف
	الفئة	العنصر	القيمة الأولية	
4	Channel	Channel Rescan Message	ON	في حالة وجود عدم تطابق بين البيانات الموجودة في خريطة القنوات والبيانات المنقولة، يقوم التلفزيون بضبط القنوات تلقائيًا لاستعادة البيانات/المعلومات في خريطة القنوات. • On (تشغيل): عندما تكون Channel Rescan Message (رسالة إعادة البحث عن القنوات) في الوضع ON (تشغيل)، ستظهر قائمة على الشاشة تعرض القنوات التي يتم البحث عنها مجددًا لنزلاء الفندق. • Off (إيقاف التشغيل): يمكن أن يجعل مسؤول الفندق رسالة Channel Rescan Message (رسالة إعادة البحث عن القنوات) على الوضع OFF (إيقاف التشغيل) في حالة عدم عرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة برسائل إعادة البحث لنزلاء الفندق.
		My Channel	OFF	تمكين الميزة Mychannel (قناتي) أو تعطيلها.
		Genre Editor	...	تحرير نوع القنوات. (يكون متاحًا عندما تكون ميزة Mychannel (قناتي) على الوضع ON (تشغيل))
		Subtitle Auto On	OFF	تعمل هذه الوظيفة على تشغيل/إيقاف تشغيل الوظيفة التي تقوم بتشغيل الترجمات تلقائيًا في بلد معينة. تكون هذه الوظيفة مدعومة في تلفزيونات الفنادق التي تكون جاهزة لاستقبال إشارات بث DVB الموجهة إلى أوروبا. تتعلق هذه الوظيفة بمواصفات الترجمة في فرنسا. أما عن وظيفة الترجمة في بقية البلدان، فهي تكون وفقًا لمواصفات البلد المناسبة بغض النظر عن الوظيفة Subtitle Auto On (التشغيل التلقائي للترجمات). • On (تشغيل): عندما تكون الوظيفة Subtitle Auto On (التشغيل التلقائي للترجمات) في الوضع ON (تشغيل)، فذلك يعني أنها تتبع مواصفات الترجمة في فرنسا. • Off (إيقاف التشغيل): عندما تكون الوظيفة Subtitle Auto On (التشغيل التلقائي للترجمات) في الوضع OFF (إيقاف التشغيل)، فذلك يعني أنها لا تتبع مواصفات الترجمة في فرنسا.
5	Menu OSD	TTX Widescreen Mode	OFF	• On (تشغيل): عرض TTX Widescreen Mode (وضع الشاشة العريضة TTX). • Off (إيقاف التشغيل): عدم عرض TTX Widescreen Mode (وضع الشاشة العريضة TTX).
		Picture Menu Lock	OFF	تمكين Picture Menu (قائمة الصورة) أو تعطيلها.
		Menu Display	ON	• On (تشغيل): عرض القائمة الرئيسية. • Off (إيقاف التشغيل): عدم عرض القائمة الرئيسية.
		Panel Button Lock	Unlock	تشغيل عمليات اللوحة الأمامية (المفتاح المحلي) أو إيقاف تشغيلها. • Unlock (إلغاء قفل): إلغاء قفل جميع مفاتيح اللوحة. • Lock (قفل): قفل جميع مفاتيح اللوحة. • OnlyPower (الطاقة فقط): قفل جميع مفاتيح اللوحة باستثناء مفتاح تشغيل اللوحة. • Menu/Source (القائمة/المصدر): قفل مفاتيح لوحة القائمة والمصدر.
		Home Menu Display	ON	• OFF (إيقاف التشغيل): عرض Home Menu (القائمة الرئيسية). • ON (تشغيل): عرض Home Menu (القائمة الرئيسية).
		Home Menu Editor		تحرير Home Menu (القائمة الرئيسية).
		Home Menu Auto Start	ON	• ON (تشغيل): Home Menu (القائمة الرئيسية) تكون في الوضع Auto Start (البداية التلقائية). • OFF (إيقاف التشغيل): Home Menu (القائمة الرئيسية) لا تكون في الوضع Auto Start (البداية التلقائية).
		Local Time	Manual	حدد طريقة تحديث بيانات الساعة. استخدم بيانات الساعة من قناة DTV لضبط الساعة تلقائيًا أو يدويًا عندما يكون التلفزيون في وضع مستقل.
		Time Channel Type	...	استخدم بيانات الساعة التي تقوم من خلالها قناة DTV بضبط الساعة.
		Time Channel Num	...	رقم قناة DTV
7	Music Mode	Music Mode AV	OFF	للاستماع إلى الموسيقى من خلال مشغل mp3 أو مشغل الصوتيات من خلال مصدر دخل صوت وفيديو. عند التشغيل، يمكنك سماع صوت المشغل من التلفزيون حتى في حالة عدم وجود إشارة فيديو. ومع ذلك، تظل الإضاءة الخلفية للتلفزيون قيد التشغيل. أيضًا يمكنك إضافة إشارة الفيديو، وعندها سيعمل بشكل طبيعي.
		Music Mode PC	OFF	للاستماع إلى الموسيقى باستخدام مشغل mp3 أو مشغل صوتيات من خلال مصدر دخل كمبيوتر. عند التشغيل، يمكنك سماع صوت المشغل من التلفزيون حتى في حالة عدم وجود إشارة فيديو. ومع ذلك، تظل الإضاءة الخلفية للتلفزيون قيد التشغيل. أيضًا يمكنك إضافة إشارة الفيديو، وعندها سيعمل بشكل طبيعي.
		Music Mode Backlight	OFF	خيار تشغيل الإضاءة الخلفية أو إيقاف تشغيلها في الوضع Music (موسيقى) لتوفير الطاقة
8	Remote Jack Pack	Priority AV	1	في حالة ضبط أولوية المقيس، يتم ضبط المصدر المماثل تلقائيًا عند إدخال مقيس وفقًا لأولوية المقيس
		Priority PC	2	في حالة ضبط أولوية المقيس، يتم ضبط المصدر المماثل تلقائيًا عند إدخال المقيس وفقًا لأولوية المقيس.
		Priority HDMI	3	في حالة ضبط أولوية المقيس، يتم ضبط المصدر المماثل تلقائيًا عند إدخال المقيس وفقًا لأولوية المقيس.
		AV Option	AV	تحديد مصدر RJP AV (تحديد المصدر يعتمد على الطراز).
		HDMI Option	HDMI	تحديد مصدر HDMI الموجود بالتلفزيون، والذي يتم توصيله بمقيس RJP.





الرقم	وظيفة تلفزيون الفندق			الوصف
	الفئة	العنصر	القيمة الأولية	
9	External Source	USB Pop-up Screen	Default	<p>عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Default (افتراضي): سيظهر إطار منبثق. • Automatic (تلقائي): فتح قائمة محتويات USB تلقائيًا. • Disable (تعطيل): لا يظهر إطار منبثق أو قائمة.
		External Source Banner	ON	<p>في حالة الضبط على On (تشغيل)، يعرض التلفزيون External Source Banner (شريط المصدر الخارجي) (المعلومات) عند تغيير مصدر التلفزيون إلى دخل خارجي آخر أو الضغط على المفاتيح Info (معلومات) أو تشغيل التلفزيون.</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (تشغيل): يتم عرض معلومات المصدر الخارجي على شاشة التلفزيون. • Off (إيقاف التشغيل): لا يتم عرض معلومات المصدر الخارجي على شاشة التلفزيون.
		Auto source	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • On (تشغيل): عند توصيل مصدر دخل خارجي بالتلفزيون، يتعرف التلفزيون على مصدر الدخل، ثم يعمل على التبديل تلقائيًا إلى مصدر الدخل ذلك. • Off (إيقاف التشغيل): الوظيفة Auto Source (المصدر التلقائي) في وضع إيقاف التشغيل.
		Anynet+Return Source	Power On Src	<p>تحديد مصدر عودة التلفزيون بعد إيقاف اتصال Anynet+(HDMI-CEC). (تكون هذه الوظيفة مفيدة مع Guestlink RJP تحديدًا).</p>
10	Eco Solution	Energy saving	OFF	<p>ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (إيقاف التشغيل): إيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة. • Low (منخفض): ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة المنخفض. • Medium (متوسط): ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة المتوسط. • High (عالٍ): ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة العالي.
		Welcome Message	OFF	<p>عرض رسالة ترحيب لمدة 5 ثوانٍ عند تشغيل التلفزيون.</p>
11	Logo/ Message	Edit Welcome Message		<p>تحرير رسالة الترحيب.</p>
		Hospitality Logo	OFF	<p>تشغيل ميزة Hospitality logo (شعار الضيافة) أو إيقاف تشغيلها. إذا كانت في وضع التشغيل، فيتم تشغيل التلفزيون وعرض الشعار قبل ظهور الإشارة من المصدر الأولي - طوال المدة الزمنية التي تم ضبطها في "Logo Display Time" ("زمن عرض الشعار").</p>
		Hospitality Logo DL	...	<p>تنزيل Hospitality logo (شعار الضيافة).</p> <p>متطلبات ملف شعار الضيافة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ملفات BMP أو AVI فقط. • الحد الأقصى لحجم الملف: 960×540 - BMP - 30 ميجابايت • لا يمكن تسمية هذا الملف إلا باسم samsung.bmp أو samsung.avi.
		Logo Display Time	...	<p>زمن عرض شعار الضيافة (7/5/3 ثوانٍ).</p>
12	Cloning	Clone TV to USB	-	<p>استنساخ خيارات التلفزيون الحالية إلى جهاز ذاكرة USB.</p>
		Clone USB to TV	-	<p>استنساخ خيارات التلفزيون المحفوظة في جهاز ذاكرة USB إلى التلفزيون.</p>
		Setting Auto Initialize	OFF	<p>عند ضبط Auto Initialize (التهيئة التلقائية) على On (تشغيل)، مع إيقاف تشغيل الطاقة وتشغيلها أو إيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي وتشغيله، يتم استعادة البيانات إلى القيم المستنسخة. في حالة عدم وجود قيمة مستنسخة حتى في حالة ضبط Auto Initialize (التهيئة التلقائية) على On (تشغيل) - سيتم تجاهلها ويتم التشغيل كما لو كانت Auto Initialize (التهيئة التلقائية) مضبوطة على Off (إيقاف التشغيل).</p>
		REACH 3.0	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • ON (تشغيل): فتح REACH 3.0 • OFF (إيقاف التشغيل): إغلاق REACH 3.0
13	REACH Solution	REACH 2.0	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • ON (تشغيل): فتح REACH 2.0 • OFF (إيقاف التشغيل): إغلاق REACH 2.0
		REACH Channel	...	<p>تحديد SIRCH Update Channel (قناة تحديث SIRCH)</p>
		Group ID	...	<p>تحديد SIRCH Group ID (معرفة مجموعة SIRCH)</p>
		Ticker	...	<ul style="list-style-type: none"> • On (تشغيل): عرض محتويات TICKER (شريط). • Off (إيقاف التشغيل): عدم عرض محتويات TICKER (شريط).
		REACH Update Time	...	<p>تحديد SIRCH Update Time (زمن تحديث SIRCH).</p> <p>من SIRCH Update Time (زمن تحديث SIRCH)، يمكنك إجراء ترقية تلقائية بحلول الساعة 12:00 ص/م أو 2:00 ص/م. يمكنك إجراء الترقية بالساعة بفواصل زمنية ساعة أو اثنتين.</p>
		REACH Update Immediate	...	<ul style="list-style-type: none"> • On (تشغيل): في كل مرة يدخل فيها التلفزيون في الوضع Standby (الاستعداد)، قم دومًا بإجراء SIRCH Update (تحديث SIRCH) • Off (إيقاف التشغيل): إجراء SIRCH Update (تحديث SIRCH) فقط من خلال SIRCH Update Time (زمن تحديث SIRCH) المحدد
		Room Number	...	<p>تحرير رقم الغرفة</p>
		REACH 2.0 TV Sound	...	<ul style="list-style-type: none"> • On (تشغيل): يتم تشغيل صوت التلفزيون لمصدر التلفزيون الحالي باستمرار حتى عند عرض قائمة REACH 2.0 TV • Off (إيقاف التشغيل): يتم إيقاف صوت التلفزيون لمصدر التلفزيون الحالي عند عرض قائمة REACH 2.0 TV
		REACH 2.0 Server Version	...	<p>عرض إصدار ملف SIRCH Clone (استنساخ SIRCH) الذي تم تحديثه حاليًا على التلفزيون.</p>




الوصف	وظيفة تلفزيون الفندق			الرقم
	القيمة الأولية	العنصر	الفئة	
إدخال كلمة المرور 00000000.	...	Password Input	Security	15
إعداد كلمة مرور جديدة.	...	Password Setting		
إعادة ضبط كلمة المرور على 00000000.	...	Password Reset		
ضبط Security Mode (وضع الأمان) على ON (تشغيل) أو OFF (إيقاف التشغيل).	...	Security Mode		
تعطيل USB أو تمكينه.	...	USB		
تعطيل HDMI أو تمكينه.	...	HDMI		
تعطيل الوظيفة TTX أو تمكينها	...	TTX Security		
الدخول إلى Self Diagnosis Menu (قائمة التشخيص الذاتي).	...	Self Diagnosis for TV	System	16
• Picture Test (اختبار الصورة): يُستخدم لفحص مشاكل الصورة. في حالة ظهور مشكلة عند اختبار الصورة، حدد Yes (نعم) واتبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة.				
• Sound Test (اختبار الصوت): استخدم صوت النغمة المضمنة لفحص مشاكل الصوت. في حالة ظهور مشكلة أثناء الاختبار، حدد Yes (نعم)، واتبع التوجيهات الموجودة على الشاشة.				
الوظيفة SW USB Update (تحديث برامج USB)	...	SW Update	System	16
نفس الوظيفة مع نموذج خدمة SVC	OFF	Service Pattern		
الاتصال بشركة Samsung		Contact Samsung		
إعادة الضبط على قيم المصنع	...	TV reset		

REACH (التحكم البعيد المحسن والنشط للضيافة) عبارة عن جهاز تحكم عن بُعد تفاعلي ومميز يتيح لك توفير تحديثات البرامج الثابتة للتلفزيون واستنساخ البيانات وتغييرات تخطيط القنوات ومحتويات S-LYNK REACH ومحتويات TICKER (شريط) من خلال DTV الخاص بالتردد اللاسلكي إلى العديد من مئات أجهزة التلفزيون الخاصة بالضيافة في آن واحد. لا تتوفر وظائف REACH إلا في الوضع "مستقل". كما يباع خادم REACH بشكل منفصل. ارجع إلى دليل خادم REACH المرفق مع منتج خادم REACH للحصول على مزيد من المعلومات عند تشغيله.

Welcome Message (رسالة الترحيب)

Welcome Message (رسالة الترحيب) عبارة عن ميزة تتيح لك عرض رسالة مخصصة على التلفزيون في كل مرة يتم تشغيله فيها من خلال نزيل في إحدى غرف الفندق.

- توجد إعدادات Welcome Message (رسالة الترحيب) في Hotel Option Menu (قائمة خيارات الفندق).
- يجب أن تكون Welcome Message (رسالة الترحيب) في الوضع ON (تشغيل) لعرض الرسالة عند تشغيل الجهاز.

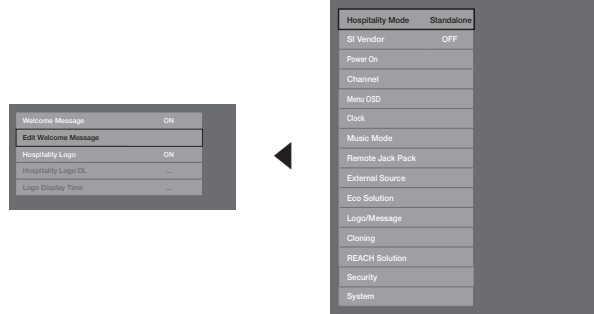

قد لا تتوفر بعض عناصر القائمة حسب الطراز والمنطقة.


- يمكن أن يصل طول رسالة الترحيب إلى 25 حرفاً، كما يمكن تحريرها في القائمة Hotel Service (خدمات الفندق).
- فيما يلي قائمة بالأحرف التي تدعمها رسالة الترحيب.
- ✎ يسمح فقط بالحروف من أ إلى ي.

- يمكن تحرير رسالة الترحيب باستخدام مفتاح التنقل والمفاتيح الملونة ومفتاح الإدخال الموجود بجهاز التحكم عن بُعد وذلك من قائمة "Edit Welcome Message" (تحرير رسالة الترحيب) التي تظهر على الشاشة.



- لا يمكن تنشيط رسالة الترحيب وشعار الفندق في نفس الوقت.

- تعرض الوظيفة Hospitality Logo (شعار الضيافة) شعار الفندق على التلفزيون عند تشغيله.
- تتوفر إعدادات Hospitality Logo (شعار الضيافة) في قوائم الوضع Hospitality (الضيافة).
- يتم تمكين كل من Logo Download (تنزيل شعار الضيافة) و Logo Display Menu (قائمة عرض الشعار) عند تشغيل الخيار Hospitality Logo (شعار الضيافة).
- في حال وجود صورة شعار مُخزنة على الذاكرة بينما يكون خيار Hospitality Logo (شعار الضيافة) قد تم ضبطه على "تشغيل"، يتم عرض Hospitality Logo (شعار الضيافة) عند تشغيل التلفزيون.
- لا يتم عرض Hospitality Logo (شعار الضيافة) عند تعيين خيار Hospitality Logo (شعار الضيافة) إلى "إيقاف التشغيل"، حتى إذا تم تحميل صورة الشعار إلى التلفزيون.

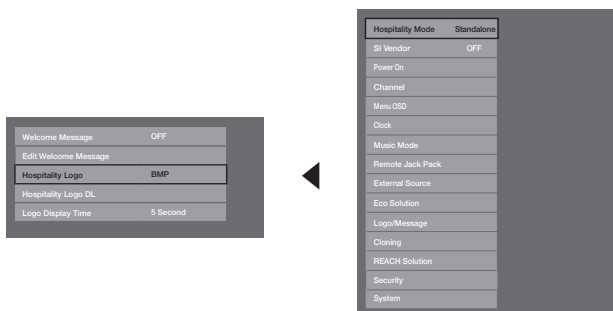

<قد لا تتوفر بعض عناصر القائمة حسب الطراز والمنطقة>

شعار الضيافة

- يتيح لك هذا الخيار الاختيار بين عرض صورة Hospitality Logo (شعار الضيافة) أو عدم عرضها.
- القيمة الأولية هي OFF (إيقاف التشغيل).
- يمكن ضبط هذه القيمة على OFF (إيقاف تشغيل) أو ON (تشغيل).
- عند الضبط على ON (تشغيل)، يمكن الوصول إلى عناصر قائمة Logo Download (تنزيل الشعار) و Logo Time Display (عرض مدة الشعار).


تنزيل شعار الضيافة

- يتيح لك هذا الخيار تنزيل صورة الشعار إلى ذاكرة التلفزيون من جهاز USB.
- تظهر رسالة Wait (انتظار) أثناء نسخ الصورة إلى التلفزيون.
- تظهر رسالة Completed (اكتمل) عند الانتهاء من عملية النسخ بنجاح.
- تظهر كلمة Failed (فشل) في حالة فشل عملية النسخ.
- تظهر رسالة No USB device (لا يوجد جهاز USB) إذا لم يكن جهاز USB متصلاً.
- تظهر الرسالة No File (لا توجد أي ملفات) في حالة عدم وجود أي ملفات لنسخها من جهاز USB أو الملف الموجود بتنسيق غير متوافق (يجب أن يكون ملف بتنسيق BMP). في حالة ظهور الرسالة No File (لا توجد أي ملفات) مع وجود ملف شعار على جهاز USB، تحقق من تنسيق الملف.


تنسيق ملف الشعار

- يدعم التلفزيون التنسيقين BMP و AVI فقط.
- يجب أن يكون اسم الملف samsung.bmp أو samsung.avi.
- أقصى دقة لتنسيق BMP هو 720 × 1280.
- أقصى حجم لملف تنسيقه AVI هو 30 ميجابايت.
- لا يقوم التلفزيون بتغيير الحجم أو مقاس الصورة.


USB Cloning (استنساخ USB) عبارة عن وظيفة لتنزيل إعدادات مكونة من قبل المستخدم (الصورة) Picture و (الصوت) Sound و (الدخل) Input و Channel (القناة) Setup و (الإعداد) Hotel Setup (إعداد الفندق) من جهاز تلفزيون واحد وتحميل هذه الإعدادات نفسها إلى أجهزة التلفزيون الأخرى. يمكن نسخ كافة الإعدادات المحددة من قبل المستخدم من التلفزيون (الجهاز الرئيسي) إلى جهاز USB.



- الاستنساخ من التلفزيون إلى USB: يتم من خلال هذه العملية نسخ البيانات المخزنة من منطقة معينة على ذاكرة التلفزيون EEPROM إلى جهاز USB.
- 1. أدخل محرك أقراص USB في منفذ USB بالجزء الخلفي من التلفزيون.
- 2. أدخل Hotel Options (خيارات الفندق) بالضغط على هذه الأزرار بالترتيب الآتي:
MUTE (كتم الصوت) → 1 → 1 → 9 → ENTER
- 3. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Clone TV to USB" (استنساخ التلفزيون إلى USB)، ثم اضغط على الزر ENTER.

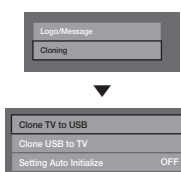

- 4. سيتم عرض الرسالة "Clone TV to USB" (استنساخ التلفزيون إلى USB)، ثم اضغط على الزر ENTER.
- 5. يمكنك فحص حالة عملية استنساخ جهاز USB.
- In Progress (قيد التقدم): أثناء نسخ البيانات إلى جهاز USB.
- Completed (اكتمل): في حالة اكتمال عملية النسخ بنجاح.
- Failed (فشل): في حالة فشل عملية النسخ.
- No USB (لا يوجد جهاز USB): لا يوجد جهاز USB متصل.

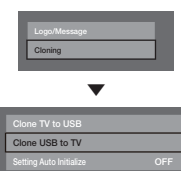


- Clone USB to TV (استنساخ USB إلى التلفزيون): يتم من خلال هذه العملية تنزيل البيانات المخزنة على جهاز USB في جهاز التلفزيون.
- 1. أدخل محرك أقراص USB في منفذ USB بالجزء الخلفي من التلفزيون.
- 2. أدخل Hotel Options (خيارات الفندق) بالضغط على هذه الأزرار بالترتيب الآتي:
MUTE (كتم الصوت) → 1 → 1 → 9 → ENTER
- 3. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Clone USB to TV" (استنساخ USB إلى التلفزيون)، ثم اضغط على الزر ENTER.
- 4. سيتم عرض الرسالة "Clone USB to TV" (استنساخ USB إلى التلفزيون)، ثم اضغط على الزر ENTER.
- 5. يمكنك فحص حالة عملية استنساخ جهاز USB.

- In Progress (قيد التقدم): أثناء نسخ البيانات إلى جهاز USB.
- Completed (اكتمل): في حالة اكتمال عملية النسخ بنجاح.
- Failed (فشل): في حالة فشل عملية النسخ.
- No USB (لا يوجد جهاز USB): لا يوجد جهاز USB متصل.
- No File (لا يوجد ملف): لا يوجد ملف لنسخه على جهاز USB.
- قم بإجراء عملية النسخ من جهاز USB إلى التلفزيون بالضغط على المفتاح ENTER لمدة 5 ثوان.
- لا تدعم وظيفة CLONE (الاستنساخ) إلا سلسلة طرز من نفس النوع. (ولا تعمل بطريقة جيدة مع سلسلة طرز مختلفة).

للحصول على استنساخ سريع أثناء التركيب،
أدخل محرك أقراص USB باستخدام الإعدادات الرئيسية من التلفزيون الأول، واضغط على المفتاح "Enter" لمدة 5 ثوان.



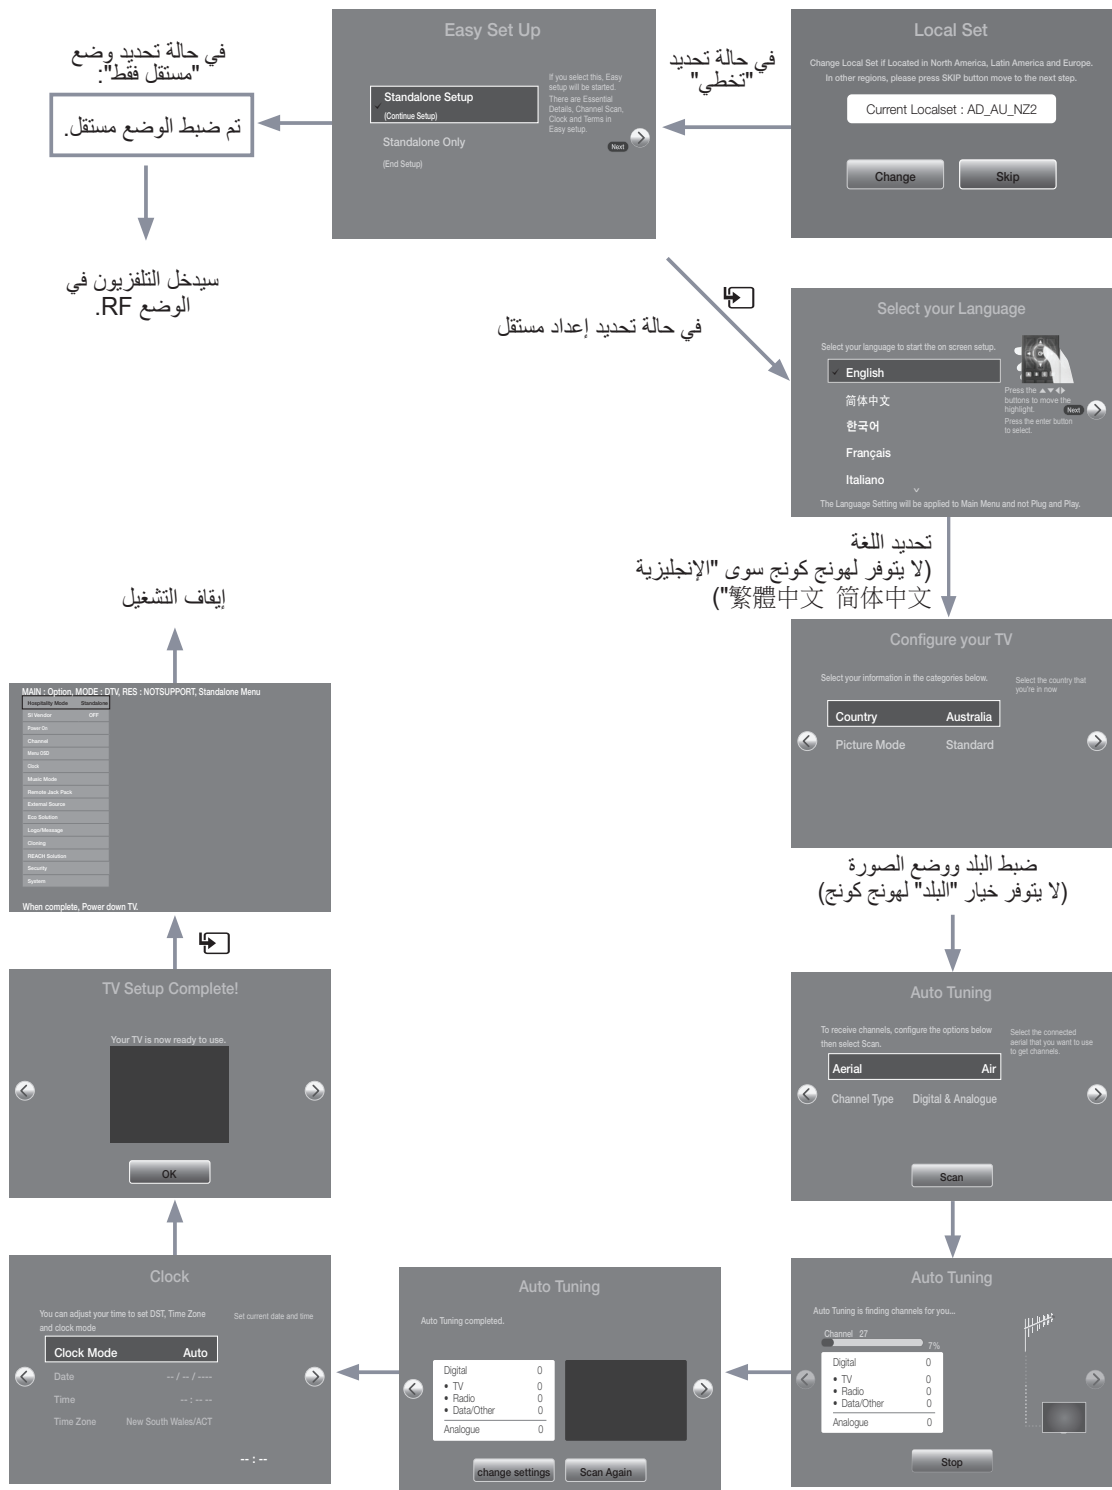



1. الجهاز المحلي

- تحقق من الجهاز المحلي الحالي.
- إذا كنت تريد تغيير الجهاز المحلي، فحدد تغيير.
- إذا حددت تخطي، فستظهر شاشة بدء.

2. بدء - الإعداد البسيط

- إذا حددت الوضع مستقل فقط، فسيتم ضبط وضع الفندق مستقل بشكل افتراضي.
- عندما تحدد تفاعلي، سيتم عرض قائمة الإعداد التفاعلي. اضغط على زر إيقاف التشغيل للخروج من القائمة التفاعلية.
- حدد توصيل وتشغيل مستقل للانتقال إلى الخطوة التالية.

3. تحديد اللغة

- حدد لغة OSD (العرض على الشاشة).
- وقت العرض: تتشابه مهلات العرض على الشاشة والعمليات مع كل طرز تلفزيون Samsung التي يتم طرحها للمستهلكين.

4. تحديد البلد ووضع الصورة

- حدد البلد المناسب ووضع الصورة.
- قد لا تتوفر بعض البلدان، وذلك حسب الطراز والمنطقة.

5. الضبط التلقائي

- حدد مصدر الهوائي ونوع القناة. قم بتكوين الإعدادات، ثم حدد مسح.
- يبدأ الضبط التلقائي البحث عن القنوات
- عند اكتمال عملية الضبط التلقائي، يتم عرض معلومات القناة.

6. الساعة

- اضبط الوقت الصحيح بواسطة ضبط DST (التوقيت الصيفي) المنطقة الزمنية.

7. اكتمال إعداد التلفزيون






التوصيل والتشغيل عالي الجودة (HD) - الجهاز المحلي (أوروبا فقط)



- يعد الجهاز المحلي قيمة إعداد برنامج مهمة جدًا، كاللغات وترددات البث وما إلى ذلك.
- قد لا يعمل التلفزيون في حالة عدم تكوين الجهاز المحلي بشكل صحيح. حدد الجهاز المحلي الصحيح من قائمة البلدان المتوفرة.

المنطقة	البلد	الجهاز المحلي
Europe	Bulgaria	EU
	Croatia	
	Czech	
	Estonia	
	Greece	
	Hungary	
	Latvia	
	Lithuania	
	Romania	
	Serbia	
	Slovakia	
	Slovenia	
	EU Others	
	Italy	EU_ITALY
	Austria	EU_GER
	Germany	
	Switzerland	EU_FRANCE
	France	
CIS	Belgium	EU_BENELUX
	Luxembourg	
	Netherlands	EU_SPAIN
	Portugal	
	Spain	EU_UK
	United Kingdom	
	Ireland	NORDIC
	Denmark	
	Finland	EU_TURKEY
	Norway	
	Sweden	EU_POLAND
	Turkey	
	Poland	CIS_RUSSIA
	Russia	
	Ukraine	


خيار تغيير الجهاز المحلي في الصفحة الأولى من التوصيل والتشغيل عالي الجودة لبلد/منطقة

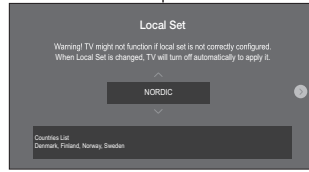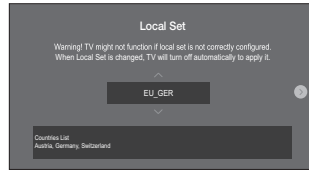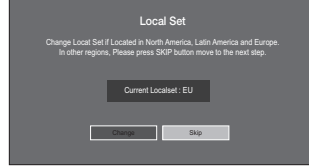


تحديد الجهاز المحلي الصحيح من قائمة البلدان

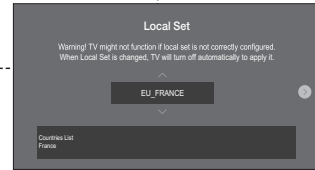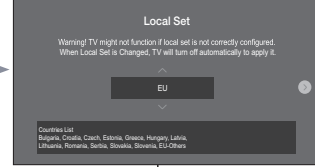


سيتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائيًا لتطبيق الجهاز المحلي الجديد

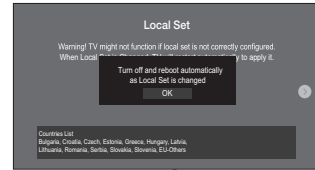



بعد الانتهاء من إعادة التشغيل، سيظهر الجهاز المحلي المحدد

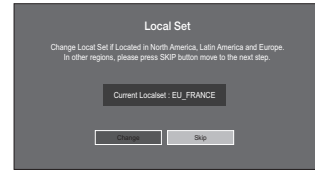

اضغط على تخطي، وستتم متابعة التوصيل والتشغيل عالي الجودة

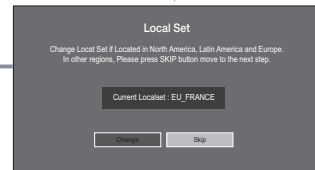

إذا كنت بحاجة إلى تغيير الجهاز المحلي بعد التوصيل والتشغيل عالي الجودة، فانقر فوق الوظيفة إعادة ضبط التلفزيون في وضع إعدادات المصنع. يمكنك متابعة تقدم التوصيل والتشغيل عالي الجودة، بما في ذلك تغيير الجهاز المحلي.

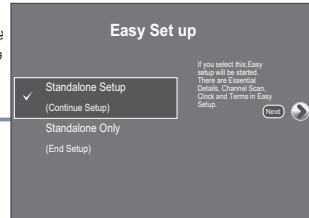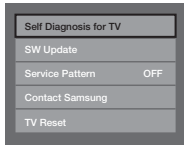

ساعة البرنامج

- تعرض ساعة البرنامج الوقت الحالي بالشاشة عند ضغط المستخدم على المفتاح معلومات بجهاز التحكم عن بُعد في وضع الاستعداد.
- في حالة ضغط المستخدم على الزر معلومات عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يتم تشغيل التلفزيون ويعرض الوقت الحالي بالشاشة لمدة 10 ثوانٍ، ثم يعود إلى وضع الاستعداد.
- يتم عرض الوقت كساعة رقمية في حجم الشعار الطبيعي؛ حيث يتم تحديد تنسيق الوقت بتنسيق 12 أو 24 ساعة وفقاً لتنسيق المعلومات.
- إذا قام المستخدم بالضغط على المفتاح معلومات أثناء تشغيل التلفزيون، فسيتم تنفيذ الوظيفة الأصلية للمفتاح.
- الأوصاف التفصيلية
 - تعمل ساعة البرنامج وفقاً لإعداد تشغيل/إيقاف التشغيل في قائمة تثبيت إعدادات المصنع.
 - في حالة تشغيل ساعة البرنامج، يتم إيقاف تشغيل خيار الشعار سريعة تلقائياً. (وفي هذه الحالة، حتى عند تشغيل خيار الشعار سريعة مرة أخرى، يتم إيقاف تشغيله تلقائياً عند تشغيل التلفزيون مرة أخرى.)
 - عند إيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي، يتم الحفاظ على إعداد الوقت فقط في الطرز التي تحتوي على مكثف احتياطي وساعة الوقت الفعلي.
 - عندما يعرض تلفزيون في وضع الاستعداد الوقت الحالي، يتم الحفاظ على إعدادات كتم صوت الفيديو وكتم الصوت.
 - حتى في هذه الحالة عند ضبط شعار فندق على تشغيل، يتم تخطي شاشة عرض "شعار الفندق".
 - لا تعمل هذه الميزة إلا في الوضع مستقل.
 - مواصفات وظائف الأزرار الأخرى عند تشغيل ساعة البرنامج
 - يؤدي الزر معلومات نفس وظيفة زر التشغيل.
 - إن الضغط على الزر معلومات أو طاقة أثناء تشغيل ساعة البرنامج يجعل التلفزيون في وضع الاستعداد.
 - يتم تجاهل الضغط على أزرار بخلاف معلومات و طاقة أثناء تشغيل ساعة البرنامج.
 - في هذه الحالة، لا يعمل مؤقت التشغيل.
 - يعمل مؤقت الإيقاف ومؤقت النوم.
 - عند ضبط وضع الساعة في قائمة الوقت على "يدوي"، يتم الحفاظ على وقت Sub Micom بواسطة دائرة ساعة الوقت الفعلي.
 - حتى في حالة عدم تكوين الوقت الحالي، يتم عرضه بنفس الطريقة مثل القائمة. (--:--)



جهاز تحكم عن بُعد متعدد الرموز

جهاز التحكم عن بُعد متعدد الرموز هو جهاز إرسال خاص تم تصميمه للتحكم في أجهزة تلفزيون متعددة بواسطة جهاز تحكم عن بُعد واحد. هذه الوظيفة مفيدة جدًا عندما يكون هناك أكثر من تلفزيون في موقع واحد، مثل المستشفى. سيتم عرض رقم "معرف الجهاز" في OSD المصدر. يمكن دعم ما يصل إلى 9 عمليات إرسال مختلفة لجهاز التحكم عن بُعد للرموز المتعددة.

رمز المعرف الأولي لكل جهاز تلفزيون هو "0".

يمكن ضبط رمز المعرف وإعادة ضبطه في الوضع Analog TV أو PC. (غير متوفر في القناة TTX أو DTV)

– قد يكون رمز المعرف من 0 إلى 9.

– اضغط على المفاتيح **RETURN + MUTE** لمدة أطول من 7 ثوانٍ والمفتاح الرقمي الذي تريد ضبطه.

– سيتم عرض معرف الجهاز على الشاشة في وضع متوسط.

– سيتم عرض العبارة التالية: "يتم ضبط رمز جهاز التحكم عن بُعد على X إذا أردت تغيير رمز جهاز التحكم عن بُعد. أدخل الرقم الذي تريد تغييره." (X عبارة عن رقم). سيتم عرض هذا على الشاشة إلى أن يتم الضغط على مفتاح الخروج.



Remote control code is set to 0. If you want to change the Remote control code, enter the chosen digit.

– على سبيل المثال، سيتم ضبط التلفزيون وجهاز التحكم عن بُعد على رمز المعرف #1 إذا ضغط المستخدم على #1.

– سيتم عرض العبارة التالية: "Remote control code is changed to 1" (تم تغيير رمز جهاز التحكم عن بُعد إلى 1). يمكن عندئذ التحكم في التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بُعد فقط برمز المعرف المماثل للتلفزيون.

– لإعادة ضبط رمز المعرف، اضغط على المفاتيح **EXIT + MUTE** لمدة أطول من 7 ثوانٍ. سيتم إعادة ضبط رمزي معرف التلفزيون وجهاز التحكم عن بُعد على "0". سيتم عرض الرسالة "Remote control code is set to 0" (تم ضبط رمز جهاز التحكم عن بُعد على 0).

– قد تختلف طريقة ضبط المعرف أو إعادة ضبطه حسب جهاز التحكم عن بُعد. راجع الجدول أدناه.

ضبط الوقت

Time

Clock

Sleep Timer

Off

Wake-up Timer

Clock

Clock Mode

Manual

• Clock Set

• Time Zone

Auto

MENU → النظام → الوقت → الساعة → ضبط الساعة

• تم إدخال الوقت

– اضغط على الزر في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد الساعة وإعداد الوقت.

• ضبط وقت الوضع "تفاعلي"

– إذا أرسل نظام الفندق معلومات الوقت، فسيتم ضبط الوقت تلقائيًا.

– إذا لم يرسل نظام الفندق معلومات الوقت، فلن يتم عرض الوقت.


🕒 إذا تم ضبط الوقت، فسيتم عرض الساعة باللوحة الأمامية.

Channel Bank Editor (فقط Smoovie TV)

تُستخدم الوظيفة Channel Bank Editor لتحرير القنوات باستخدام ثلاثة خيارات لبطاقات مختلفة. توجد قنوات محددة يمكن لنزلاء "الفندق" التمتع بها وفقًا لبطاقة "الباقة".

ضبط Channel Bank Editor في الوضع "مستقل"

1. أدخل قائمة Hotel Standalone "التشغيل المستقل بالفندق" بالضغط على "MUTE+1+1+9+Enter"
2. يرجى تحديد موثر تكامل الخدمات: "Smoovie"
3. ستتمكن من الاطلاع على خيار القائمة الجديد "Channel Bank Editor"
4. أدخل "Channel Bank Editor"

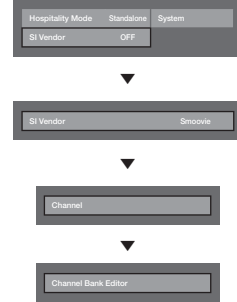

قد لا تتوفر بعض عناصر القائمة حسب الطراز والمنطقة

5. قم بتحرير بطاقة القناة كما في المثال أدناه.
- أ - الباقة 1 (القناة المجانية): حدد القناة التي سيتم استخدامها في حالة عدم وجود بطاقة بجهاز التحكم عن بُعد.
- ب - الباقة 2 (بطاقة العائلة - خضراء): حدد القناة التي سيتم استخدامها في حالة وجود "البطاقة الخضراء" بجهاز التحكم عن بُعد.
- ج - الباقة 3 (بطاقة البالغين - حمراء): حدد القناة التي سيتم استخدامها في حالة وجود "البطاقة الحمراء" بجهاز التحكم عن بُعد.


Channel Bank Edit			
	Bank1 (4)	Bank2 (6)	Bank3 (36)
All	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 1futech	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 BBC1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 24ore.tv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 BBC World	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 C5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Coming Soom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 S2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

إرشادات حول استخدام جهاز SMOOVIE للتحكم عن بُعد

1. في حالة تحديد SMOOVIE، باعتباره "موفر تكامل خدمات"، ينبغي عليك استخدام "جهاز SMOOVIE للتحكم عن بُعد".
2. يمكن للمستخدم باستخدام المفاتيح الرقمية لجهاز التحكم عن بُعد تحديد قنوات Bank1 (الباقة 1) فقط. مع أخذ هذا في الاعتبار، إذا أردت تغيير القناة باستخدام البطاقة الحمراء أو الخضراء، فالرجاء استخدام مفتاحي قناة لأعلى/لأسفل.
3. من Channel guide (دليل القنوات) أو Channel list (قائمة القنوات)، يستطيع المستخدمون الاطلاع على قائمة قنوات Bank1 (الباقة 1) فقط.

محرر القنوات

يقوم Channel Editor (محرر القنوات) بتحرير رقم القناة واسمها.
– استخدم "محرر القنوات" لفرز القنوات رقميًا حسب رغبة المستخدم.

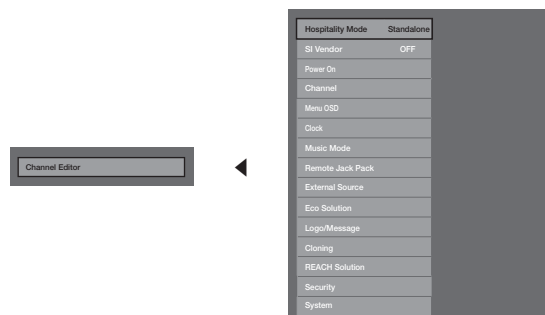

<قد لا تتوفر بعض عناصر القائمة حسب الطراز والمنطقة>

خطوات بسيطة خاصة "بمحرر القنوات" في وضع التشغيل "مستقل"

الخطوة	ملخص الإرشادات
1	قم بتشغيل "تخزين القنوات تلقائيًا" من قائمة خيارات الفندق
2	ادخل "محرر القنوات" من قائمة خيارات الفندق
3	قم بإعداد جدول يتضمن قوائم القنوات النهائية التي تريدها
4	أعد ترتيب القنوات باستخدام الزر TOOLS حسب الجدول الذي قمت بإعداده
5	اضغط على الزر EXIT أو RETURN للخروج.
<للحصول على معلومات شاملة، الرجاء الاطلاع على التفاصيل التالية>	

قناتي

تحدد البلد ونوع القنوات التي يوفرها الفندق، وتعرض القنوات المماثلة في حال تحديد المستخدم لبلد ونوع.

- ينبغي عليك تحديد البلد أولاً. وإذا لم تفعل، فلن تستطيع ضبط نوع.
- في حالة ما حددت نوعاً لا يضيف أية قنوات، فستعرض قائمة Channel (القناة) جميع القنوات المتاحة.
- تعمل ميزة My Channel (قناتي) في الوضع Standalone (مستقل) فقط.
- موثر تكامل الخدمات في الوضع Standalone (مستقل): لا يعمل في حال تحديد Smoovie.
- يوجد في Hotel Options (خيارات الفندق) في قائمة Hotel (الفندق) -> وضع Service (الخدمة)، كما يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله.
- لا يعمل هذا الخيار إلا عند ضبطه على On (تشغيل).

تنظيم القنوات [وضع النوع]

الوصف	تنشيط وضع الهوائي		وضع القناة	الفئة	قياسي
	القمر الصناعي (HC675)	(هوائي/كبل)			
توفير وضع القناة للنوع حسب كل بلد، والتي أدارها مسؤول التثبيت في وضع factory (إعدادات المصنع).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	الكل (افتراضي)	النوع	Hotel (الفندق)
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	News (الأخبار)		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Radio (راديو)		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Entertainment (تسليية)		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	الرياضة		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Hotel (الفندق)		

My Channel

Current status All Country / All

Country

Genre

Austria
Belgium
China
Denmark
Finland
France

All
News
Radio
Entertainment
Sports
Hotel

OK

Cancel

☐ Keep Previous

* بالنسبة لعدد العناصر التي سيتم عرضها في القائمة، راجع مستند التصميم.

الدليل الرئيسي

الزر	الإجراء	تعليمات التنقل
أزرق	العودة إلى الشاشة، (إعداد النوع: آخر بلد والنوع)	الاحتفاظ بالنسبة
ENTER	تحديد عنصر.	إدخال
قناة لأعلى/لأسفل	نقل التمييز بمعدل صفحة.	(لا يوجد دليل)
لأعلى/لأسفل	الانتقال إلى قائمة الأنواع لكل بلد. (بطريقة دائرية).	تنقل
يمين	تحديد العنصر المميز ومن ثم نقل التمييز إلى قسم النوع.	(لا يوجد دليل)
RETURN	العودة إلى الشاشة، (إعداد النوع: آخر بلد والنوع)	(لا يوجد دليل)
EXIT	العودة إلى الشاشة، (إعداد النوع: آخر بلد والنوع)	(لا يوجد دليل)

ملاحظات

- يوضح هذا القسم تخطيط واجهة المستخدم الأمامية التي تظهر عند تشغيل التلفزيون. (وضع إعدادات المصنع < وضع النوع: تمكين)
 - النوع هو قائمة فرعية لكل بلد.
 - تكون شاشة البث المعروضة أحدث قناة في الذاكرة.
- إذا أردت الاحتفاظ بخريطة القنوات الخاصة بالبلد والنوع، فاضغط على المفاتيح "BLUE" و RETURN و EXIT الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد لإغلاق واجهة المستخدم الأمامية.

Etc.

- التمييز الافتراضي: آخر عناصر الذاكرة (البلد والنوع)
- المهلة (60 ثانية)

العناصر

الرقم	الاسم	الوصف
1	شاشة الخلفية	تعرض أحدث قناة تم تخزينها. وهي التي تُعرض عند تشغيل التلفزيون.
2	مسمى الوظيفة	هذا هو اسم الوظيفة.
3	الحالة الحالية	تعرض الإعدادات الحالية. البلد/النوع.
4	عناصر البلدان	تعرض عنصر قائمة البلدان. تعرض أحدث البلاد المحددة.
5	عناصر الأنواع	يتم عرض عنصر قائمة الأنواع. تعرض عناصر الأنواع المتاحة حسب كل بلد. والتي أدارها مسؤول التنقيب في وضع إعدادات المصنع. (دائمًا ما يوفر العنصر "الكل") تعرض أحدث الأنواع المحددة.
6	التمييز	إذا كان مسمى العنصر طويلًا للغاية مما يصعب من عرضه في المساحة المحددة. فستعمل ميزة تمرير النص تلقائيًا.
7	المؤشر	يتم عرضه في حالة وجود صفحة سابقة أو تالية.
8	تعليمات التنقل	تتم محاذاة الدليل الرئيسي إلى اليمين.



تفاعل التمييز [عناصر البلدان]

- لا تُستخدم هذه الصفحة إلا للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد لا تتطابق كليًا مع الشاشات الحقيقية.

ملاحظات

- يمكن للمستخدمين التنقل بين عناصر قائمة البلد والنوع بالضغط على المفاتيح لأعلى أو لأسفل من جهاز التحكم عن بُعد.
- التنقل الدائري مدعوم.




32 English






تفاعل التمييز [النوع الافتراضي]

- لا تُستخدم هذه الصفحة إلا للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد لا تتطابق كليًا مع الشاشات الحقيقية.

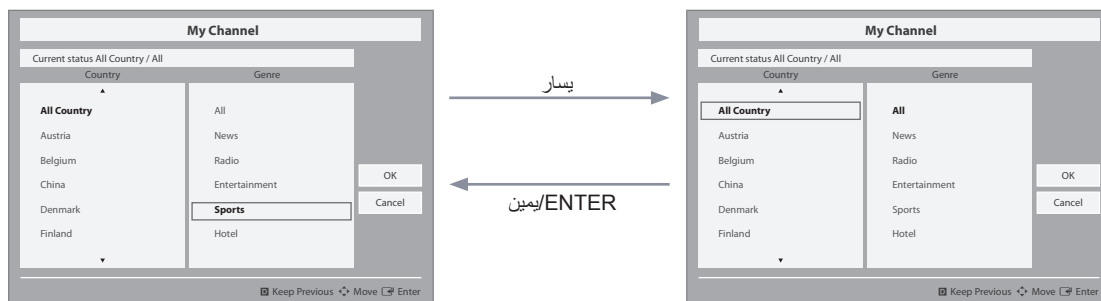

- التمييز الافتراضي: التحديد الحالي للنوع.

- تم تمييز التحديد الحالي للبلد.

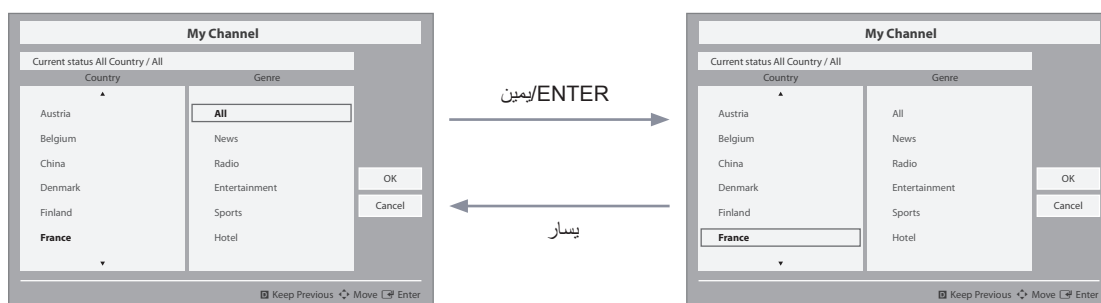

- يبدو أن هناك خطأ في المصدر، وتظهر الرسالة "The other item of the county is" high-lighted" ("تم تمييز العنصر الآخر للبلد."). يُرجى التأكيد. (مثال: France (فرنسا))
- التمييز الافتراضي: All (الكل)





تفاعل تغيير الوضع 1 (1/2)
لا تُستخدم هذه الصفحة إلا للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد لا تتطابق كليًا مع الشاشات الحقيقية.

- وضع النوع الحالي: All Country (كل البلدان)/Sports (الرياضة)

لأسفل

يسار

يمين/ENTER

لأعلى

لأسفل



يمين/ENTER

6



تفاعل تغيير الوضع 1 (2/2)

- لا تُستخدم هذه الصفحة إلا للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد لا تتطابق كليًا مع الشاشات الحقيقية.

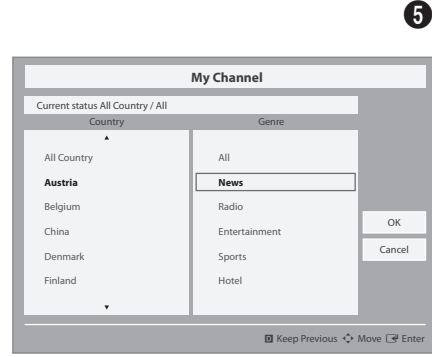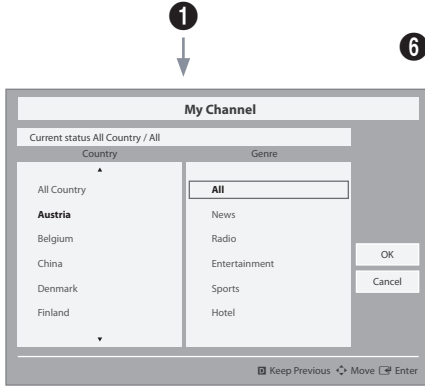

- يعمل الضغط على الزر الأيسر من قائمة النوع إلى قائمة البلد على تغيير تمييز عنصر البلد المحدد الموجود.

- يتم عرض رسالة اكتمال تغيير وضع النوع.
- المهلة (5 ثوانٍ)

RETURN/Timeout/ (مهلة)



تفاعل تغيير الوضع 2 (1/2)

- لا تُستخدم هذه الصفحة إلا للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد لا تتطابق كليًا مع الشاشات الحقيقية.






سيناريو التشغيل [الذاكرة الأحدث]

- لا تُستخدم هذه الصفحة إلا للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد لا تتطابق كليًا مع الشاشات الحقيقية.

1

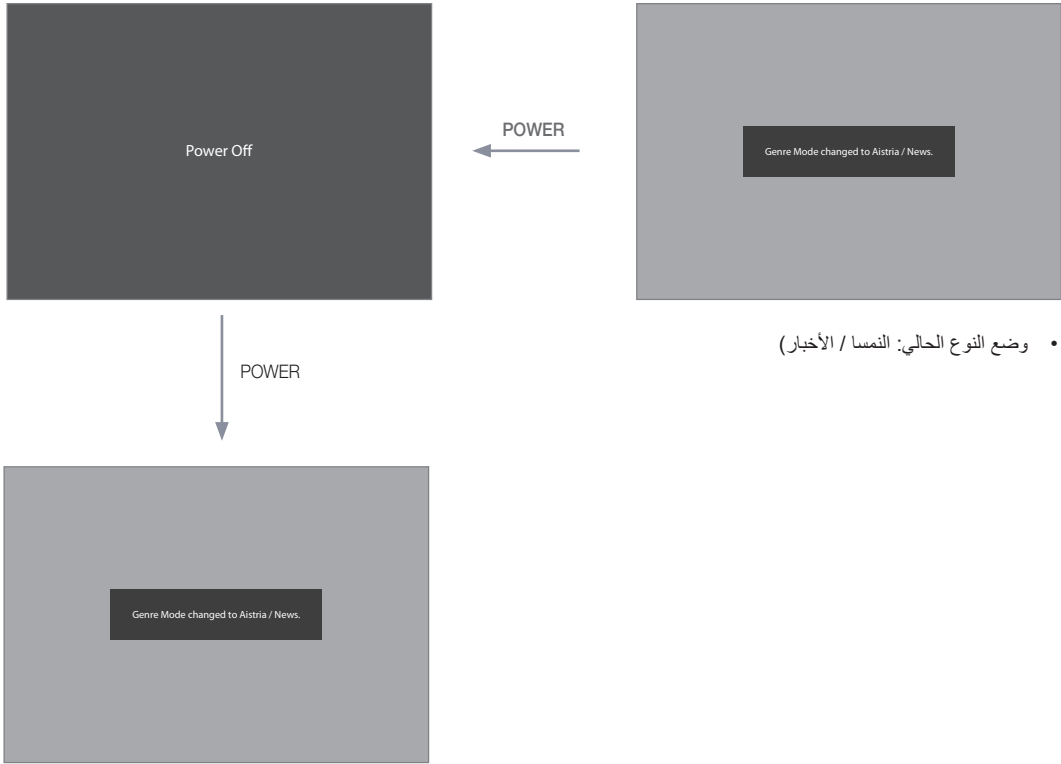

- وضع النوع الحالي: النمسا / الأخبار

- وضع النوع الحالي: Austria (النمسا)/ News (الأخبار)



-

- ## خريطة القنوات المختلفة

يتميز ضبط وظيفة Mixed Channel Map (خريطة القنوات المختلفة) على ON (تشغيل) لخلافتها بتفعيل الاصطناعي والبث الهوائي والكلبي. استخدم Channel Editor (محرر القنوات) لفرض القنوات بعد تشغيل وظيفة Mixed Channel Map (خريطة القنوات المختلفة) من قائمة Hotel Option (خيارات الفندق).

تركيب رف التثبيت على الجدار

يُتيح لك طقم رف التثبيت على الجدار (يُباع بشكل منفصل) إمكانية تثبيت التلفزيون على الجدار. للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب رف التثبيت على الجدار، راجع الإرشادات المرفقة مع رف التثبيت على الجدار. اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت دعامة التثبيت بالحائط. وننصحك بعدم القيام بهذا الإجراء بنفسك.

لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.


مواصفات طقم التثبيت على الجدار (VESA)

لا يتم توفير طقم التثبيت بالحائط. ولكنه يُباع بشكل منفصل. قم بتثبيت رف التثبيت بالحائط على حائط صلب متعامد على الأرض. وعند ربطه بمواد بناء أخرى، يرجى الاتصال بأقرب موزع لك. وفي حالة تركيبه بسقف أو بحائط مائل، فقد يتعرض للسقوط ويؤدي إلى حدوث إصابة جسدية خطيرة.

ملاحظة

- الأبعاد القياسية لأطقم التثبيت على الجدار موضحة بالجدول أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت على الجدار، يتم توفير دليل تثبيت مفضل لجميع الأجزاء الضرورية للتركيب.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية المخصصة لأطقم VESA.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ تتعدى الأبعاد القياسية، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث تلف للأجزاء الداخلية للتلفزيون.
- بالنسبة لأرفق التثبيت على الجدار التي لا تتطابق مع مواصفات المسامير القياسية لـ VESA، قد يختلف طول المسامير بناءً على مواصفاتها.
- لا تربط مسامير القلاووظ أكثر من اللازم، قد يتسبب ذلك في تلف المنتج أو سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية. وتُخلى شركة Samsung مسؤولة عن مثل هذا النوع من الحوادث.
- تُخلى شركة Samsung مسؤولة عن حدوث أي تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام رف تثبيت على الجدار غير مطابق لمواصفات VESA أو غير محدد. أو في حالة عدم التزام العميل باتباع إرشادات تركيب المنتج.
- لا تتعدى درجة إمالة قدرها 15 درجة عند تركيب التلفزيون.

حجم التلفزيون بالبوصة	مواصفات فتحة المسامير التي تضعها VESA (A * B) بالمليمتر	المسامير القياسية	الكمية
40 بوصة	200 × 200	M8	4
48 بوصة	200 × 200		

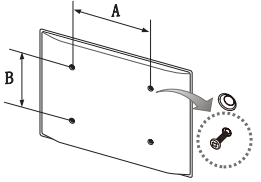

لا تقم بتركيب "طقم التثبيت بالحائط" أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة لصدمة كهربية.



تثبيت التلفزيون بالحائط

تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى سقوطه، احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكه؛ فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة، ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون. قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة كما يلي.




تجنب سقوط التلفزيون

1. ضع المسامير القلاووظ في الحلقات، وأحكم ربطها بالحائط. ثم تأكد من ربط المسامير جيداً بالجدار.
 - قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية، مثل خطاف تثبيت تبعاً لنوع الحائط.
 - يرجى ملاحظة أنه لا يتم توفير الأدوات اللازمة من الحلقات والمسامير القلاووظ وخطاف التثبيت. لذا يرجى الشراء بشكل منفصل.
2. قم بفك المسامير القلاووظ من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضعها في الحلقات، ثم أحمك ربطها في التلفزيون مرة أخرى.
 - قد لا يتم إرفاق المسامير القلاووظ مع المنتج. وفي هذه الحالة، يرجى شراء مسامير قلاووظ بالمواصفات التالية.
3. قم بتوصيل الحلقات المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الحائط باستخدام خيط تثبيت قوي، ثم لف الخيط بإحكام.
 - ملاحظة
 - قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
 - من الآمن توصيل الحيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الحائط متساوية مع الحلقات المثبتة في التلفزيون أو في مستوى أقل منها.
 - قم بفك الحيط قبل خربك التلفزيون.
4. تأكد من سلامة جميع التوصيلات. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسباً لوجود أي علامة تهتك قد تؤدي إلى حدوث قصور. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، فاستشر أحد الفنيين المتخصصين في التركيب.

قفل أمان Kensington لمنع السرقة

لا يتم توفير قفل أمان Kensington من قبل شركة Samsung. وهو جهاز يُستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب تأمين المنتج عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف جهة التصنيع. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام السليم. لتأمين المنتج، اتبع الخطوات الآتية: الرجاء البحث عن الرمز "K" بالجزء الخلفي للتلفزيون؛ حيث تكون فتحة kensington بجانب الرمز "K".

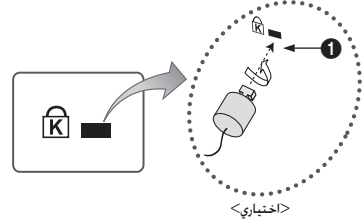

1- قم بلف كبل قفل أمان Kensington حول شيء كبير وثابت كمكتب أو كرسي.

2. اسحب طرف الكبل مع القفل الملحق من خلال النهاية المعقودة بكبل قفل أمان Kensington.

3. أدخل جهاز القفل في فتحة Kensington الموجودة بالمنتج (1).

4. قم بإغلاق القفل.

هذه هي الإرشادات العامة، للتعرف على الإرشادات التفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع جهاز القفل.

يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.

قد يختلف مكان قفل أمان Kensington باختلاف الطراز.

المواصفات

التعليقات	المواصفات	العناصر
	DVB-TC, DTMB, PAL, DVB-T2C	نظام التلفزيون
	40 بوصة/48 بوصة: 10 واط × 2	خرج الصوت
	Audio-L/R و D-sub	كمبيوتر شخصي
	مقيس صوت وفيديو	صوت/فيديو
	متوافق مع مواصفات HDMI	HDMI
	75 أوم غير متوازن, مقيس Din, مقيس F	الهوائي
	RS232	RJP
	بيانات	
	من 10 إلى 40 درجة مئوية (من 50 إلى 104 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة التشغيل
غير متكاتف	80% ~ 10%	نسبة الرطوبة عند التشغيل
	من 20- إلى 45 درجة مئوية (من -4 إلى 113 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة التخزين
غير متكاتف	95% ~ 5%	نسبة الرطوبة عند التخزين

✎ التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

✎ للتعرف على المزيد من المعلومات حول موافر الطاقة ومعدلات استهلاكها، الرجاء الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

✎ قد تختلف المواصفات الموضحة أعلاه حسب الطراز.

تنسيقات الفيديو المدعومة

امتداد الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطارات (إطار/ثانية)	معدل البت (ميجابيت/ثانية)	ترميز الصوت	
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 × 1080	30-6	30	AC3	
	MKV	MPEG4 SP / ASP				LPCM	
	ASF	H.264 BP/MP/HP				ADPCM	
	MP4	Motion JPEG	640 × 480		8	(MS _s IMA)	
	3GP	Window Media Video v9	1920 × 1080			30	AAC
	MOV	MPEG2					HE-AAC
	FLV	MPEG1			WMA		
	VRO				DD+		
	VOB				MPEG (MP3)		
	PS				DTS (Core)		
	TS			G.711 (A-Law, μ-Law)			
*.webm	WebM	VP8		20	Vorbis		

قيود أخرى

- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرس، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- قد لا تتوافق بعض أجهزة USB/الكاميرات الرقمية مع المشغل.
- قد تستغرق القائمة وقتاً أطول في الظهور إذا تجاوز معدل البت الخاص بالفيديو 10 ميجابيت/ثانية.

وحدة فك ترميز الصوت	وحدة فك ترميز الفيديو
<ul style="list-style-type: none"> • يدعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة ومخط M2. • تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة. • يدعم Vorbis حتى قناتين. • يدعم DD+ حتى 5.1 قنوات. 	<ul style="list-style-type: none"> • يتم دعم حتى H.264، المستوى 4.1 (FMO/ASO/RS) غير مدعوم. • معدل الإطارات: <ul style="list-style-type: none"> – أقل من 720 × 1280: بحد أقصى 60 إطاراً – أعلى من 720 × 1280: بحد أقصى 30 إطاراً • يدعم VC1 AP L4 غير مدعوم. • لا يتم دعم GMC.

تنسيقات الترجمة المدعومة

خارجي

الاسم	امتداد الملف
MPEG-4 timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.txt أو .sub
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

داخلي

الاسم	الحاوية	التنسيق
Xsub	AVI	تنسيق صورة
SubStation Alpha	MKV	تنسيق نص
Advanced SubStation Alpha	MKV	تنسيق نص
SubRip	MKV	تنسيق نص
MPEG-4 timed text	MP4	تنسيق نص

تنسيقات الصور المدعومة

امتداد الملف	النوع	الدقة
*.jpg	JPEG	8640 × 15360
*.jpeg		
*.bmp	BMP	4096 × 4096
*.mpo	MPO	8640 × 15360

تنسيقات الموسيقى المدعومة

امتداد الملف	النوع	الترميز	ملاحظة
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	بدعم حتى قناتين
*.ogg	OGG	Vorbis	بدعم حتى قناتين
*.wma	WMA	WMA	بدعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة ومخط M2 (تقنية الصوت WMA دون فقدان غير مدعومة).
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	لا يدعم الاستدعاء



الاتصال بشركة SAMSUNG في جميع أنحاء العالم
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، فيرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

موقع ويب	مركز خدمة العملاء ☎	البلد
www.samsung.com/ae/support (English)	800-SAMSUNG (726-7864)	U.A.E
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	800-SAMSUNG (726-7864)	OMAN
	183-2255 (183-CALL)	KUWAIT
	8000-4726	BAHRAIN
	800-2255 (800-CALL)	QATAR
www.samsung.com/eg/support	08000-726786 16580	EGYPT
www.samsung.com/n_africa/support	021 36 11 00	ALGERIA
www.samsung.com/n_africa/support	80-1000-12	TUNISIA
www.samsung.com/Levant/support (English)	0800-22273 06 5777444	JORDAN
www.samsung.com/Levant/support (English)	18252273	SYRIA
www.samsung.com/iran/support	021-8255	IRAN
www.samsung.com/n_africa/support	080 100 2255	MOROCCO
www.samsung.com/sa/support	920021230	SAUDI ARABIA
www.samsung.com/sa_en/support (English)		
www.samsung.com/pk/support	0800-Samsung (72678)	PAKISTAN