

SAMSUNG

Téléviseur LED

Mode d'emploi

SERIES 4

SERIES 5

Les schémas et illustrations contenus dans ce manuel de l'utilisateur sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

Avertissement relatif aux images fixes

- Évitez d'afficher à l'écran des images fixes (par ex. fichiers images .jpeg) ou des éléments d'images fixes (logos de programme de télévision, images panoramiques ou au format 4:3, barres de cotations ou d'infos au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes peut provoquer l'apparition d'images fantômes sur un écran LED, ce qui peut nuire à la qualité de l'image. Pour atténuer les risques, suivez soigneusement les recommandations suivantes :
- Évitez d'afficher longtemps la même chaîne de télévision.
- Essayez toujours d'afficher une image en mode plein écran et utilisez le menu de format d'image du téléviseur pour obtenir la meilleure configuration.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste au minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. Le dépassement de ces valeurs peut accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions conçues pour réduire la rémanence et la brûlure d'écran du téléviseur. Pour en savoir plus, consultez la section correspondante du mode d'emploi.

Pour une utilisation personnelle et non commerciale uniquement. L'utilisation est soumise aux instructions suivantes du manuel utilisateur, et est susceptible de ne pas être disponible dans tous les pays.



BN68-05733C-05

Comment contacter Samsung dans le monde		
Pays	Service client	Site web
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_ar/support (English)

Consignes de sécurité importantes



Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

ATTENTION
RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL, AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS À UN SPÉCIALISTE.

Ce symbole indique qu'une tension élevée est présente à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec une pièce située à l'intérieur de cet appareil est dangereux.

Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
 - Ne couvrez pas les fentes et les ouvertures avec un morceau de tissu ou tout autre objet.
 - Ne les obstruez pas non plus en plaçant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface semblable.
 - Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
 - Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une résistance de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Veillez à nettoyer l'appareil de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil fonctionne sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ou les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des adaptateurs et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'instérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil : vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veillez à enfoncer le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit inséré correctement. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation lorsque vous retirez la fiche de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation, vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
 - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service agréé si l'appareil est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc.
- Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.
- N'utilisez que des prises correctement reliées à la terre.
 - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Ne laissez pas des enfants se suspendre à l'appareil.
- Ranger les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une étagère bancale, sur une surface inclinée ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Évitez de laisser tomber le produit ou de lui faire subir des chocs. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Pour nettoyer le produit, retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié à l'eau. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Remplacez-la uniquement par une batterie similaire ou équivalente.
- ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.



Changement de la source d'entrée

Liste Source

Utilisez ces options pour sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes telles qu'un lecteur de DVD ou Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur satellite branché au téléviseur.

- Appuyez sur le bouton SOURCE.
 - Sélectionnez la source d'entrée externe de votre choix.
 - TV / AV / Composant / HDMI1 / HDMI2/DVI
- Vous pouvez choisir uniquement les appareils externes connectés au téléviseur. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la **Liste Source**.

Utilisation de l'option Modif. Nom

L'option **Modif. Nom** vous permet d'associer un nom de périphérique à une source d'entrée. Pour accéder à l'option **Modif. Nom**, ouvrez le menu **Assistance** et sélectionnez **Modif. Nom**. Donnez un nom au périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de votre source d'entrée.

- Lorsque vous connectez un ordinateur au port HDMI IN 2 (DVI) au moyen d'un câble HDMI, vous devez régler le téléviseur sur le mode **PC** sous l'option **Modif. Nom**.
- Lorsque vous connectez un ordinateur au port HDMI IN 2 (DVI) au moyen d'un câble HDMI-DVI, vous devez régler le téléviseur sur le mode **DVI** sous l'option **Modif. Nom**.
- Lorsque vous connectez un ordinateur AV au port HDMI IN 2 (DVI) au moyen d'un câble HDMI-DVI, vous devez régler le téléviseur sur le mode **DVI** sous l'option **Modif. Nom**.

Informations

Appuyez sur **INFO** pour afficher des informations détaillées concernant le périphérique externe sélectionné.

- L'option **Informations** n'est disponible que pour la source connectée à cet instant.

Télécommande

Les boutons de mise sous/hors tension, de chaînes et de volume de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

Permet d'accéder directement aux chaînes par pression sur ces boutons.

Permet de sélectionner successivement les options Télétexte Activé, Double, Mute ou Désactivé.

Permet de régler le volume.

Permet d'afficher la liste des chaînes à l'écran.

Permet d'afficher la fonction **Media Play**.

Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Permet de sélectionner les options du menu à l'écran et de modifier les valeurs affichées dans le menu.

Permet de revenir au menu précédent.

E-MANUAL : non disponible.

PSIZE : permet de sélectionner le format de l'image.

SLEEP : Éteint automatiquement le téléviseur à une heure prédéfinie.

Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

Permet de revenir à la chaîne précédente.

Permet de couper temporairement le son.

Permet de changer de chaîne.

Permet d'afficher le menu principal à l'écran.

Permet d'activer ou de désactiver la fonction **Mode Foot**.

Permet d'afficher des informations à l'écran.

Permet de quitter le menu.

Utilisez ces boutons conformément aux instructions à l'écran.

Ces boutons s'utilisent conjointement à une fonctionnalité spécifique.

Télécommande

Les boutons de mise sous/hors tension, de chaînes et de volume de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

Permet d'accéder directement aux chaînes par pression sur ces boutons.

Permet de sélectionner successivement les options Télétexte Activé, Double, Mute ou Désactivé.

Permet de régler le volume.

Permet d'afficher la liste des chaînes à l'écran.

Permet d'afficher la fonction **Media Play**.

Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Permet de sélectionner les options du menu à l'écran et de modifier les valeurs affichées dans le menu.

Permet de revenir au menu précédent.

E-MANUAL : non disponible.

SLEEP : Éteint automatiquement le téléviseur à une heure prédéfinie.

Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

Permet de revenir à la chaîne précédente.

Permet de couper temporairement le son.

Permet de changer de chaîne.

Permet d'afficher le menu principal à l'écran.

Permet d'activer ou de désactiver la fonction **Mode Foot**.

Permet d'afficher des informations à l'écran.

Permet de quitter le menu.

Utilisez ces boutons conformément aux instructions à l'écran.

Ces boutons s'utilisent conjointement à une fonctionnalité spécifique.

Modes d'affichage (entrée HDMI/DVI)

Résolution optimale
Série 4 : 1366 x 768 à 60 Hz / Série 5 : 1920 x 1080 à 60 Hz

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Présentation synchronisée (H/V)	1366 x 768	1920 x 1080
IMA	720 x 480	31.469	71.087	28.322	-/+	✓	✓
	640 x 480	35.000	66.867	35.240	✓	✓	✓
	625 x 625	49.750	74.521	57.284	✓	✓	✓
MAC	1152 x 870	66.881	75.562	100.000	-/+	✓	✓
	640 x 480	31.469	66.867	25.175	✓	✓	✓
	640 x 480	37.861	72.800	31.000	-/+	✓	✓
	640 x 480	37.500	75.000	31.000	-/+	✓	✓
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	-/+	✓	✓
	800 x 600	48.077	72.788	50.000	-/+	✓	✓
	800 x 600	48.875	75.000	49.000	-/+	✓	✓
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	✓	✓	✓
	1024 x 768	56.476	70.000	75.000	-/+	✓	✓
	1024 x 768	60.023	75.009	78.750	-/+	✓	✓
VESA DMT	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	-/+	✓	✓
	1280 x 1024	45.000	60.000	74.250	-/+	✓	✓
	1280 x 800	49.752	56.810	83.000	-/+	✓	✓
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	-/+	✓	✓
	1280 x 1024	75.076	75.020	135.000	-/+	✓	✓
	1366 x 768	47.712	55.790	85.000	-/+	✓	✓
	1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+	✓	✓
	1600 x 900	60.000	60.000	108.000	-/+	✓	✓
	1680 x 1050	65.250	65.994	146.250	-/+	✓	✓
	1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	-/+	✓	✓

Installation des piles (type de pile : AAA)

REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.
- Évitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigna au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

Mise en route

Accessoires

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Instructions destinées au propriétaire

- Carte de garantie / Guide réglementaire (non disponible dans tous les pays)
- Câble d'alimentation

Assemblage du gestionnaire de câbles

Câbles d'entrée (vendus séparément)

- Composante (AV)
- Coaxial (RF)
- HDMI-DVI

Contrôleur du téléviseur (touche du panneau)

Sélection de l'option **Media Play**

Sélection d'une **Source**

Arrêt

Menu de fonctions

Captuer de la télécommande

Contrôleur du téléviseur

L'image apparaît lorsque vous êtes face au téléviseur.

- Pour fermer l'option **Menu**, la liste **Media Play** ou la liste **Source**, appuyez sur le contrôleur pendant au moins 1 seconde.
- Veillez à ne pas appuyer sur le contrôleur lorsque vous sélectionnez la fonction en déplaçant le contrôleur vers la gauche/la droite. En effet, vous ne pourrez pas l'utiliser pour vous déplacer vers le haut/le bas/la gauche/la droite si vous appuyez préalablement dessus.

Plug & Play (configuration initiale)

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, une succession d'écrans et d'invites à l'écran vous aidera à configurer les paramètres de base du téléviseur. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale, puis appuyez sur le bouton POWER pour allumer le téléviseur. Exécutez la configuration initiale en suivant les instructions fournies par le téléviseur.

- Si vous n'utilisez pas de décodeur câble ou de récepteur satellite, vérifiez que vous avez connecté le téléviseur à une antenne ou une connexion par câble avant d'allumer le téléviseur.
- Connexion du cordon d'alimentation et de l'antenne. (consultez la section « Connexions »)

Menu Canal

Regardez des chaînes

Liste des chaînes

Pour sélectionner une chaîne dans l'écran **Toutes les chaînes**, **Chaînes ajoutées** appuyez sur les boutons **▲/▼**, puis sur le bouton ENTER [↵]. Vous pouvez alors regarder la chaîne sélectionnée.

- Utilisation des touches de la télécommande avec l'option **Liste des chaînes**.

Icônes d'affichage de l'état des chaînes

Icônes	Actions
	Suppression d'une chaîne.

Nouvelle syntonisation des chaînes

Zone

Permet de modifier la région de votre choix.

Mémoireisation Auto (en fonction du pays).

Recherche automatiquement une chaîne et l'enregistre dans le moniteur.

Mémoireisation Manuelle

Permet de rechercher manuellement une chaîne et de la mémoriser dans le téléviseur.

- En fonction de la source des chaînes, il se peut que la fonction **Mémoireisation Manuelle** soit prise en charge.
- Programme, Système de Couleur, Système Sonore, Canal, Recherche, Mémoriser : en cas de son anormal ou d'absence de son, sélectionnez la norme audio voulue.

Menu d'options de la Liste des chaînes

Réglez chaque chaîne à l'aide des options du menu **Liste des chaînes** (**Ajouter / Supprimer**). Les éléments du menu d'options peuvent varier en fonction de l'état de la chaîne.

Réglez chaque chaîne à l'aide des options du menu **Liste des chaînes**. Les éléments du menu d'options peuvent varier en fonction de l'état de la chaîne.

- Ajouter / Supprimer** : permet de supprimer ou d'ajouter une chaîne pour afficher les chaînes de votre choix.
- Toutes les chaînes supprimées seront présentées dans le menu **Toutes les chaînes**.
- Une « X » à côté de la chaîne indique que celle-ci a été supprimée.
- Le menu **Ajouter** apparaît uniquement pour les chaînes supprimées.

Réglage fin

En cas de bonne réception du signal, vous ne devez pas affiner le réglage de la chaîne. Cela se fait automatiquement pendant l'opération de recherche et d'enregistrement. Si le signal est faible ou déformé, vous devez effectuer manuellement un réglage fin de la chaîne.

- Les chaînes ayant fait l'objet d'un réglage fin et enregistrées sont indiquées par une astérique * à droite du numéro de chaîne dans le bandeau de chaînes.
- Cette option est disponible uniquement pour les émissions analogiques.

Menu Image

Mode Image

- Sélectionnez le type d'image que vous préférez.
- Dynamique** : adapté à un environnement lumineux.
- Standard** : adapté à un environnement normal.
- Cinéma** : adapté au visionnage de films dans une pièce sombre.

Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage pour le contrôle de la qualité d'image.

- Dans les modes **TV**, **AV** ou du système PAL analogique, vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Teinte (V/R)**.
- Si vous connectez un PC, vous ne pouvez modifier que les options **Rétroéclairage**, **Contraste**, **Luminosité** et **Netteté**.
- Les paramètres peuvent être définis et mémorisés pour chaque appareil externe connecté au téléviseur.
- La réduction de la luminosité de l'image se traduit par une consommation d'énergie moindre.

Options d'image

- Nuance CouL** : permet de sélectionner la température des couleurs
- L'option **Chaude** est désactivée lorsque le mode d'image est défini sur **Dynamique**.
- Taille** : votre décodeur câble ou votre récepteur satellite peut également disposer de ses propres tailles d'écran. Il est toutefois vivement conseillé d'utiliser le mode 16:9.
- 16:9 : permet de régler l'image sur le mode de base 16:9.
- 4:3 : règle l'image sur le mode de base 4:3.
- Zoom/Zoom2** : agrandit les images 16:9 dans le sens vertical pour les adapter à la taille de l'écran.
- Ne regardez pas la télévision au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d'écran) non couvert par la garantie.

Adapter à l'écran : affiche l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p/1080i/1080p).

REMARQUE

- Toutes les options de format de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.
- Les éléments dynamiques peuvent varier en fonction du mode sélectionné.
- Les paramètres peuvent être définis et mémorisés pour chaque appareil externe connecté au téléviseur.

- Digital Clean View** : (Auto / Arrêt / Bas / Moyen / Elevé) si le signal de radiodiffusion reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction **Digital Clean View** pour faciliter la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.
- Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.
- Niv. noir HDMI** : permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.
- Disponible uniquement en mode **HDMI** (signaux RVB).
- Mode Film** : (Auto / Arrêt) règle le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les sources et adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.
- Disponible en mode **TV**, **AV**, **Composant** (480 / 1080) et **HDMI** (480 / 1080).
- Lumin./Mouvement** : permet de réduire la consommation d'énergie en contrôlant la luminosité par rapport au mouvement.
- Uniquement disponible en mode **Standard**.
- Vue analogique nette** : réduit les parasites diagonaux sur l'écran, provoqués par un croisement de signaux.
- Non disponible pour le modèle H4003.


Réinitialisation de l'image

Permet de rétablir les paramètres par défaut du mode d'image actuel.

- Réinit. param. img Mode** : permet de rétablir toutes les valeurs d'image du mode d'affichage actuel.

Connexions

- Pour obtenir une meilleure qualité d'image et de son, connectez le téléviseur à un appareil numérique à l'aide d'un câble HDMI.
- Il se peut que l'image ne s'affiche pas normalement (voire pas du tout) ou que le son ne fonctionne pas en cas de connexion au téléviseur d'un périphérique externe utilisant une version antérieure du mode HDMI. En cas de problème de cet ordre, renseignez-vous auprès du fabricant du périphérique externe à propos de la version HDMI et si celle-ci est dépassée, demandez-lui une mise à niveau.
- Veillez à acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, l'image pourrait ne pas s'afficher ou une erreur de connexion pourrait survenir.
- L'entrée **PC/DVI AUDIO IN** n'est pas prise en charge.
- Pour une connexion par câble HDMI/DVI, vous devez utiliser le port HDMI IN 2 (DVI).
- Certains ordinateurs ne prennent pas en charge une connexion via le câble HDMI.
- Le son ne fonctionne pas si un câble HDMI vers DVI est connecté au port HDMI IN 2 (DVI).
- Pour connecter un boîtier décodeur à l'aide d'un câble HDMI, nous vous recommandons vivement de le connecter au port HDMI IN 1 (STB).

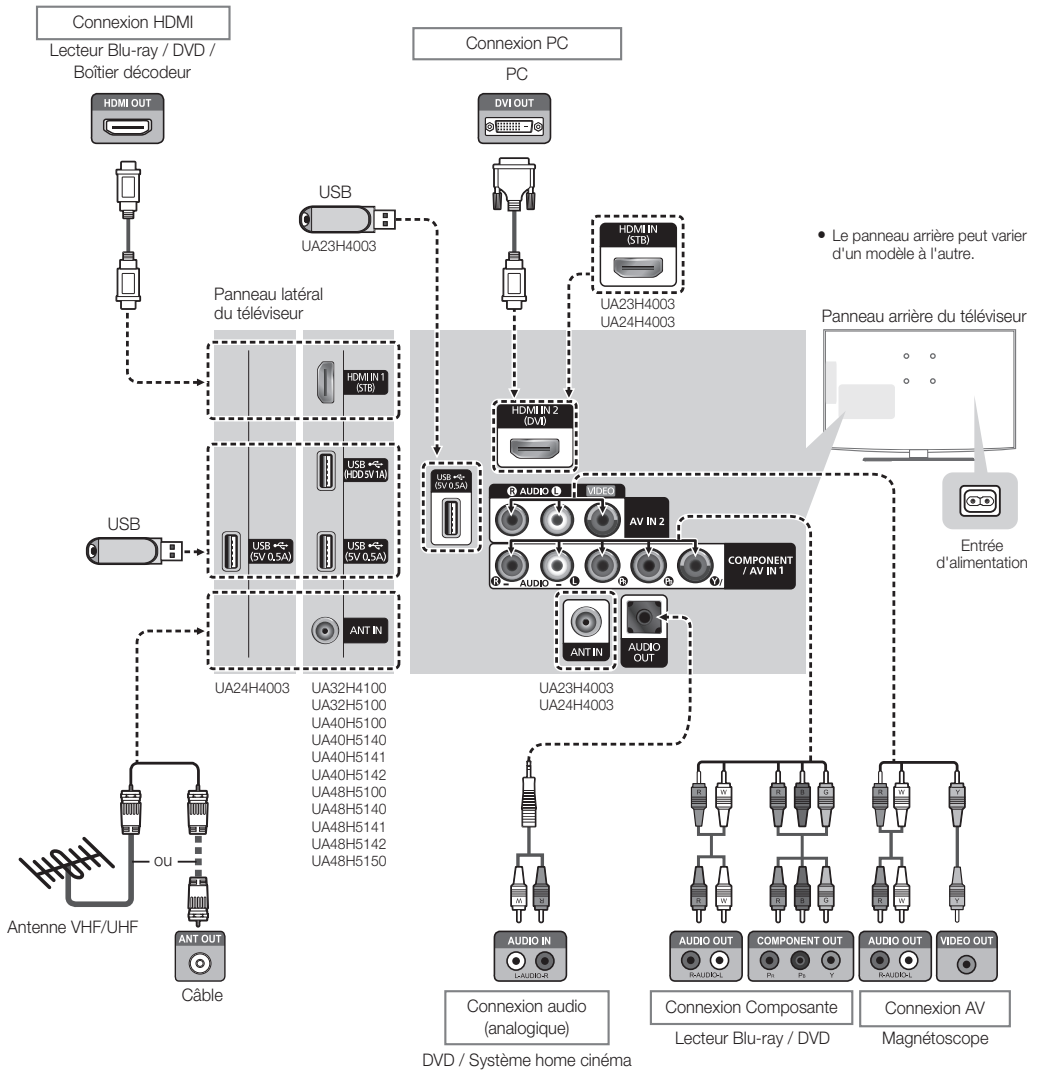

Menu Assistance

Utilisation du Media Play

Profitez des photos, des fichiers musicaux et/ou des films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB de la classe MSC.



Connexion d'un périphérique USB

- Allumez votre téléviseur.
- Connectez un périphérique USB contenant des fichiers photos, musicaux et/ou vidéos au port USB sur le côté du téléviseur.
- Une fois la prise USB connectée au téléviseur, vous pouvez sélectionner la fonction **Media Play**.
 - Le nombre maximum de partitions affichées est de 4.

Utilisation du menu Media Play

- Appuyez sur le bouton MENU. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Support**, puis sur le bouton ENTER (↵).
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Media Play (USB)**, puis sur le bouton ENTER (↵).
- Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner une icône **Vidéos**, **Musique**, **Photos**, puis sur le bouton ENTER (↵).
 - Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec les fichiers multimédias sans licence.
- Pour afficher des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture, appuyez sur le bouton TOOLS de la liste de fichiers, puis sélectionnez **Informations**.
 - Liste des choses à savoir avant d'utiliser la fonction **Media Play (USB)**
 - Les systèmes de fichiers pris en charge sont FAT et NTFS.
 - Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
 - Media Play** ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la catégorie MSC, laquelle est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et lecteurs de cartes Flash. Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur. (Séries LED 4000, 4003, 5000 : les disques durs USB ne sont pas pris en charge.) Ne prend pas en charge les appareils type Smart Device connectés au protocole MTP ou FTP.
 - Avant de connecter un appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
 - Il se peut qu'un périphérique USB nécessitant beaucoup de puissance ne soit pas pris en charge. (Séries LED 4000, 4003, 5000 : 0,5A) (Séries LED 4100, 5100 et supérieures : 1A)
 - Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
 - Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
 - La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15 360 x 8 640 pixels.
 - Si un fichier est corrompu ou que le téléviseur ne prend pas en charge un type de fichier particulier, le message « Format de fichier inconnu » s'affiche.
 - Si un câble de rallonge USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont stockés ne puissent pas être lus.
 - Le téléviseur ne peut pas lire de fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant. La technologie DRM prend en charge la création, la distribution et la gestion du contenu numérique de manière intégrée et globale (il s'agit, par exemple, de la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, de la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que de la gestion de la facturation et des règlements).

■ Vidéos

- Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'option **Vidéos**, puis appuyez sur le bouton ENTER (↵) dans le menu ci.
- Appuyez sur les boutons **◀◀** / **▶▶** pour sélectionner la vidéo voulue dans la liste de fichiers.
 - Photos** prend uniquement en charge le format JPEG séquentiel.
 - Les fonctions de recherche de scène et de miniature ne sont pas prises en charge dans **Vidéos**.
 - Si le nombre de fichiers et dossiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB est supérieur à environ 4 000, certains peuvent ne pas apparaître et certains dossiers risquent de ne pas pouvoir être ouverts.
 - Le nombre maximal de fichiers affichés, sous-dossiers compris, dans un dossier du périphérique de stockage USB est de 2000.
 - Il se peut que la lecture du support soit scaccadée en cas d'utilisation d'un périphérique d'une version supérieure à la version USB 2.0.
 - Le nom de fichier fonctionne uniquement dans la langue des menus prise en charge. L'autre langue n s'affiche pas correctement.
- Appuyez sur le bouton ENTER (↵) ou (Lecture).
 - Le fichier sélectionné, ainsi que sa durée de lecture, s'affiche en haut.
 - Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.
 - Pendant la lecture de la vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons **◀** et **▶**.
 - Pendant la lecture, vous pouvez vous servir des boutons (FF) (REW) et (FF) (FF).

⚠ Ce mode vous permet de lire des séquences vidéo d'un jeu vidéo, mais pas de jouer au jeu proprement dit.

Formats de sous-titrage pris en charge

- Externes

Nom	Extension de fichier
MPEG-4 timed text	.txt
SAMI	.smi
Subrip	.rt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass

- Internes

Nom	Support	Format
Xsub	AVI	Format d'image
SubStation Alpha	MKV	Format du texte
Advanced SubStation Alpha	MKV	Format du texte
Subrip	MKV	Format du texte
MPEG-4 Timed text	MP4	Format du texte

Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier	Support	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'image (Hz)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.mp4	MP4	H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	MP3 / AAC / AAC
		H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	
		VC-1	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	
		MPEG-2	1920 x 1080	6-30	10 Mbps	
*.avi *.mkv	AVI/MKV	Mpeg 1/1.1/1.2 / 5.6 / 7.8	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	MP3 / AAC / LPCM / ADPCM / DTS
		MPEG 1/2/4	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	
		MPEG-2	1920 x 1080	6-30	10 Mbps	
*.avi *.wmv	ASF	Mpeg 1/1.1/1.2 / 5.6 / 7.8	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	MP3 / AAC / LPCM / ADPCM / AAC
		MPEG 1/2/4	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	
		H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	WMA / VMA Pro
*.avi *.mpg *.ip	TS	MPEG2-TS	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	AC3 / AAC / MP3 / D+
		H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	
*.avi *.mpg *.mpeg *.vob	PS	MPEG1	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	AC3 / MP3 / LPCM / AAC
		MPEG2	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	
		H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	
*.3gp	3GPP	MPEG 1/2/4	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	
*.h26	Formats	H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	MP3
	Flash	Sorenson H.263	1920 x 1080	6-30	20 Mbps	

Autres restrictions

- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur(e) à la fréquence/sec. compatible spécifiée dans la table ci-dessus.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Seek (Jump) (Recherche (Passer)) n'est pas disponible.
- Le menu peut mettre plus longtemps à apparaître si le débit binaire dépasse 10 Mbit/s.
- Il se peut que le contenu vidéo ne puisse être lu si les contenus présents dans un fichier sont trop nombreux.

Décodeur vidéo
<p>Prise en charge jusqu'à H.264 niveau 4.1</p> <p>Les formats H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVC/HD ne sont pas pris en charge.</p> <p>MPEG4 SP / ASP :</p> <ul style="list-style-type: none">— Inférieur à 1280 x 720 : 60 images max. — Supérieur à 1280 x 720 : 30 images max. <p>Le format H.263 n'est pas pris en charge.</p> <p>GMC n'est pas pris en charge.</p>
Décodeur audio
<p>Prise en charge jusqu'à WMA7, 8, 9, STD, 9 PRO, 10 PRO</p> <p>WMA 9 PRO et WMA 10 PRO prennent en charge la norme canal 5.1. (Le mode LBR de WMA Pro n'est pas pris en charge.)</p> <p>L'audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.</p>

■ Musique

- Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'option **Musique**, puis appuyez sur le bouton ENTER (↵) dans le menu **Media Play**.
- Appuyez sur les boutons **◀◀** / **▶▶** pour sélectionner le morceau de musique voulu dans la liste de fichiers.
 - ⚠ Les boutons (REW) (FF) ne fonctionnent pas pendant la lecture.
- Appuyez sur le bouton ENTER (↵) ou (Lecture).
 - Pendant la lecture du morceau de musique, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons **◀** et **▶**.
 - ⚠ Seuls les fichiers dont l'extension est MP3 sont affichés. Les fichiers possédant une extension non prise en charge ne sont pas affichés, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.
 - ⚠ Si vous devez modifier l'option **Égaliseur**, lors de la lecture de fichiers MP3, quittez le mode **Media Play**, et réglez l'option **Égaliseur** dans le menu **Son**. (Un fichier MP3 multimédia peut être à l'origine d'un problème sonore.)

■ Photos

- Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'option **Photos**, puis appuyez sur le bouton ENTER (↵) dans le menu **Media Play**.
- Appuyez sur les boutons **◀◀** / **▶▶** pour sélectionner la photo voulue dans la liste de fichiers.
- Appuyez sur le bouton ENTER (↵) ou (Lecture).
 - REMARQUE**
 - Lorsqu'une liste de photos est affichée, appuyez sur le bouton (Lecture) / ENTER (↵) de la télécommande pour lancer le diaporama.
 - Tous les fichiers dans la section liste de fichiers sont affichés dans le diaporama.
 - Pendant le diaporama, les fichiers sont affichés dans l'ordre.
 - Pendant le diaporama, vous pouvez régler la vitesse de défilement à l'aide du bouton (FF) (REW) ou (FF) (FF).
 - Vous pouvez passer à un autre fichier en vous servant du bouton **◀** ou **▶**.
 - Appuyez sur le bouton TOOLS et sélectionnez **Fond musical**. Les fichiers audio peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama si **Fond musical** est défini sur **Activé**.
 - Le **Mode** dans **Fond musical** ne peut pas être modifié tant que le téléchargeant de la musique d'ambiance n'est pas terminé.

• Formats de photo pris en charge

Image	Photo	Résolution
JPEG	Progressif	1024 x 768

Autres restrictions

L'espace colorimétrique CMYK, YCCK JPEG n'est pas pris en charge.

■ Lecture de plusieurs fichiers

Lecture de fichiers vidéos/audios/photos spécifiques

- Appuyez sur le bouton jaune dans la liste de fichiers pour sélectionner le fichier de votre choix.
- Pour sélectionner plusieurs fichiers, répétez l'opération précédente.
 - REMARQUE**
 - Une marque ✓ s'affiche à gauche des fichiers sélectionnés.
 - Pour annuler une sélection, appuyez de nouveau sur le bouton jaune.
 - Pour désélectionner tous les fichiers sélectionnés, appuyez sur le bouton TOOLS et **Tout désélectionner**.
- Lecture du groupe de fichiers vidéos/audios/photos

Pendant l'affichage d'une liste de fichiers, accédez à n'importe quel fichier du groupe de votre choix.

- **Copie des fichiers vers l'autre périphérique USB**
 - Pour les modèles 4100/5100**

- Appuyez sur le bouton (E) dans la liste de fichiers pour sélectionner le fichier voulu.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton (E), les fichiers sélectionnés sont copiés vers l'autre périphérique USB.
 - Cette fonction est disponible uniquement lorsque les deux périphériques USB sont connectés au téléviseur.
 - Le système de fichiers FAT32 ne peut copier un fichier d'une taille supérieure à 4 Go.
 - La fonction Copy&Capture est disponible uniquement pour les modèles 4100/5100.
 - Le nombre maximum de fichiers marqués dans un dossier est de 998. Il est possible de marquer 2 fichiers supplémentaires dans un autre dossier.

USB	Système de fichiers pris en charge
Play (Lecture)	NTFS, FAT, FAT32
Copier & Capturer	FAT, FAT32
Supprimer	NTFS, FAT, FAT32
Format	NTFS, FAT, FAT32

- Après le formatage, le format du système de fichiers sera converti en système FAT32.

■ Media Play - Autres fonctions

Menus d'option de lectures de vidéos/audios/photos

Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton TOOLS.

Catégorie	Opération	Vidéos	Musique	Photos
Titre	Vous pouvez directement déplacer l'autre fichier.	✓		
Mode Répétition	Vous pouvez lire des films et des fichiers musicaux en boucle.	✓	✓	
Format de l'image	Permet de régler le format de l'image selon vos besoins.	✓		
Mode Image	Vous pouvez régler les paramètres d'image.	✓		✓
Mode Son	Permet de régler les paramètres audio.	✓	✓	
Réglage du sous-titrage	Vous pouvez visionner la vidéo avec des sous-titres. Cette fonction n'est opérationnelle que si les sous-titres possèdent le même nom que celui de la vidéo.	✓		
Langue audio	Vous pouvez modifier la langue audio si la vidéo en comporte plusieurs.	✓		
Arrêter le diaporama / Lancer le diaporama	Vous pouvez lancer ou arrêter un diaporama.			✓
Vitesse du diaporama	Vous pouvez sélectionner la vitesse de défilement du diaporama pendant sa lecture.	✓		
Fond musical	Vous pouvez définir et sélectionner la musique de fond lorsque vous visionnez un diaporama.	✓		
Zoom	En mode Plein écran, permet de faire un zoom sur les images.	✓		
Pivoter	En mode Plein écran, permet de faire pivoter des images.	✓		
Information	Vous pouvez consulter des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture.	✓	✓	✓

■ DivX® Vidéo à la demande

: affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Si vous vous connectez au site Web DivX et que vous vous inscrivez en utilisant votre code à 10 chiffres, vous pouvez télécharger le fichier d'activation de la VOD (vidéo à la demande). Une fois que vous exécutez ce dernier à l'aide de **Media Play**, l'enregistrement est terminé.

⚠ Pour plus d'informations sur DivX® VOD, rendez-vous sur le site Web http://vod.divx.com.

■ Utilisation du Mode Foot

Mode Foot (Tools)

- ⚠ Ce mode optimise les conditions pour regarder des compétitions sportives.
- Le **Zoom** : permet d'interrompre la lecture et de diviser l'image en 9 parties. Sélectionnez une partie pour faire un zoom avant/dessus. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.
- Lorsque l'option **Mode Foot** est mise sur **Activé**, les modes Image et Son sont automatiquement définis sur **Stade**.
- Si vous désirez le téléviseur alors qu'il est en **Mode Foot**, le **Mode Foot** sera désactivé.

■ Utilisation du Screen&Sound Capture

Screen&Sound Capture (i)

Este modo permite capturar as imagens e o áudio.

- Disponible uniquement pour les modèles UH4100/5100/5140/5141/5142/5150.
- Appuyez sur le bouton (i) pour activer la fonction **Screen&Sound Capture**, ou appuyez sur le bouton MENU, accédez au menu **Assistance** et sélectionnez **Screen&Sound Capture**. Appuyez de nouveau sur (i) pour désactiver la fonction **Screen&Sound Capture**.
- Le dispositif USB doit être connecté avant d'activer le **Gestion son perso**.
- Le mode **Media Play** n'est pas disponible.

Stockage et entretien

- ⚠ Si vous retirez l'autocollant de l'écran du téléviseur, retirez les résidus avant de regarder la télévision.

<div> </div> <p>Veillez à ne pas pulvériser d'eau directement sur le produit. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.</p>	<div> </div> <p>Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec un peu d'eau. N'utilisez pas de liquide inflammable (benzène, diluants, etc.) ou un produit d'entretien.</p>
--	--

Sécurisation de l'espace d'installation

- Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple les murs) afin de garantir une ventilation adaptée.
- Un non-respect de ces distances peut entraîner un incendie ou une augmentation de la température interne de celui-ci.
- Avec un socle ou un support mural, utilisez exclusivement les pièces fournies par Samsung Electronics.
- Utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut entraîner une défaillance du produit ou sa chute, ce qui pourrait occasionner des blessures.
- En fonction du modèle, l'apparence du téléviseur peut être différente des images du présent manuel.
- Soyez prudent lorsque vous touchez le téléviseur. Certaines parties peuvent être brûlantes.

Installation sur un socle.	Installation sur un support mural.
<div> </div>	<div> </div>

Licence

<div> </div> <p>DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.</p>	<div> <p>ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.</p> <p>ABOUT DIVX VIDEO ON-DEMAND: The DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.</p> <p>DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.</p> <p>Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274</p> </div>
--	--

<div> </div> <p>Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,066,674, 5,974,380, 5,976,702, 6,487,635, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,648,893. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.</p>	<div> </div> <p>Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,832. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.</p>
---	--

<div> </div> <p>The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.</p>	<div> <p>Open Source License Notice</p> <p>Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)</p> <p>Open Source Licence Notice is written only English.</p> </div>
---	--

Informations supplémentaires

Installation du support mural

Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.

Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'installer vous-même le téléviseur.

Caractéristiques du kit de montage mural (VESA)

- Le kit de montage mural n'est pas fourni : il est vendu séparément.
- Installez votre support mural sur un mur solide et perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez le fixer sur un autre matériau de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous installez le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de provoquer de graves blessures.
- REMARQUE**
 - Les dimensions standard pour tous les kits de montage mural sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
 - Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de montage mural.
 - N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
 - N'utilisez pas de vis d'une longueur supérieure à celle indiquée dans les dimensions standard au risque d'endommager les pièces internes du téléviseur.
 - Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.
 - Ne serrez pas les vis trop fermement. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue pour responsable de ce type d'accident.
 - Samsung ne peut être tenue pour responsable de tout endommagement du produit ou de toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'un support mural autre qu'un support VESA ou d'un support mural non spécifié, ni si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
 - N'incisez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.
 - ⚠ Deux personnes sont nécessaires pour fixer le téléviseur au mur.

- Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.
- Ne serrez pas les vis trop fermement. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue pour responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue pour responsable de tout endommagement du produit ou de toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'un support mural autre qu'un support VESA ou d'un support mural non spécifié, ni si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'incisez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.
- ⚠ Deux personnes sont nécessaires pour fixer le téléviseur au mur.

Dispositif de verrouillage Kensington

Le dispositif de verrouillage Kensington n'est pas fourni par Samsung. Il sert à verrouiller le système lorsque celui-ci est utilisé dans un endroit public. Reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de verrouillage Kensington pour des informations complémentaires sur l'utilisation.

- Une icône (i) se trouve à l'arrière du téléviseur. La fente du verrou Kensington est située à côté de l'icône (i).
- La position et la couleur peuvent varier selon le modèle.

- Pour verrouiller le produit, procédez comme suit :**
- Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet fixe de grandes dimensions, tel qu'un bureau ou une chaise.
 - Faites glisser l'extrémité du câble à laquelle est fix le verrou dans l'extrémité à boucle du câble du verrou Kensington.
 - Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente du verrou Kensington sur l'appareil.
 - Formez le verrou.
 - Ces instructions sont générales. Pour les instructions exactes, reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de verrouillage.
 - Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.
 - L'emplacement de la fente du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle de téléviseur.

Famille de produits	Modèles	Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres	Vis standard	Quantité
Téléviseur LED	UA23H4003 UA24H4003	75 X 75	M4	
	UA32H4100 UA32H5100 UA40H5100 UA40H5140 UA40H5141 UA40H5142	200 X 200		4
	UA48H5100 UA48H5140 UA48H5141 UA48H5142 UA48H5150	400 X 400	M8	

<div> </div>	<div> </div> <p>N'installez pas votre kit de montage mural lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.</p>
--------------	--

Spécifications

Conditions ambiantes	Température de fonctionnement				10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)			
	Humidité de fonctionnement				10 à 80 %, sans condensation			
	Température de stockage				-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)			
	Humidité de stockage				5 à 95 %, sans condensation			
Nom du modèle	UA23H4003		UA24H4003		UA32H4100		UA32H5100	
Résolution de l'affichage			1366 X 768				1920 X 1080	
Taille de l'écran	58 cm		80 cm		80 cm		80 cm	
Son								
Sortie	3W X 2		5W X 2		10W X 2		10W X 2	
Dimensions (L x H x P)								
Corps	551,9 X 331,8 X 49,2 mm		561,8 X 349,1 X 47,9 mm		736,1 X 447,4 X 62,9 mm		723,0 X 427,5 X 64,6 mm	
Avec socle	551,9 X 368,4 X 123,4 mm		561,8 X 384,2 X 163,8 mm		736,1 X 485,9 X 163,4 mm		723,0 X 465,1 X 163,4 mm	
Poids								
Sans socle	2,9 Kg		3,9 kg		4,8 kg		4,9 kg	
Avec socle	3,0 Kg		4,1 kg		5,3 kg		5,3 kg	
Nom du modèle	UA40H5100		UA40H5140 UA40H5141 UA40H5142		UA48H5100		UA48H5140 UA48H5141 UA48H5142	
					UA48H5150		UA48H5150	
Résolution de l'affichage					1920 X 1080			
Taille de l'écran	101 cm		101 cm		121 cm		121 cm	
Son								
Sortie					10W X 2			
Dimensions (L x H x P)								
Corps	908,2 X 532,9 X 64,8 mm		908,3 X 529,2 X 71,1 mm		1076,7 X 626,6 X 65,2 mm		1076,8 X 623,8 X 71,5 mm	
Avec socle	908,2 X 578,2 X 196,4 mm		908,3 X 578,2 X 196,4 mm		1076,7 X 674,4 X 203,7 mm		1076,8 X 674,4 X 203,7 mm	
Poids								
Sans socle	7,6 kg		7,6 kg		10,9 kg		10,9 kg	
Avec socle	8,3 kg		8,3 kg		11,8 kg		11,8 kg	