

SAMSUNG

SERIES 4

SERIES 5

Téléviseur LED

Mode d'emploi

Les schémas et illustrations contenus dans ce manuel de l'utilisateur sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

Avertissement relatif aux images fixes

Évitez d'afficher à l'écran des images fixes (par ex. fichiers images .jpg) ou des éléments d'images fixes (logos de programme de télévision, images panoramiques ou au format 4:3, barres de cotations ou d'infos au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes peut provoquer l'apparition d'images fantômes sur un écran LED, ce qui peut nuire à la qualité de l'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez toujours d'afficher une image en mode plein écran et utilisez le menu de format d'image du téléviseur pour obtenir la meilleure configuration.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste au minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. Le dépassement de ces valeurs peut accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions conçues pour réduire la rémanence et la brûlure d'écran du téléviseur. Pour en savoir plus, consultez la section correspondante du mode d'emploi.

Pour une utilisation personnelle et non commerciale uniquement. L'utilisation est soumise aux instructions suivantes du manuel utilisateur, et est susceptible de ne pas être disponible dans tous les pays.

Comment contacter Samsung dans le monde		
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.		
Pays	Service client	Site web
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae/ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 / 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	
TUNISIA	80-1000-12	
JORDAN	0800-22273 / 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	
IRAN	021-8255	
MOROCCO	080 100 2255	
SAUDI ARABIA	820021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_arv/support (English)



BN68-05733M-04

Consignes de sécurité importantes

SAMSUNG

Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRI

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE) À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉ PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS À UN SPÉCIALISTE.

Ce symbole indique qu'une tension élevée est présente à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec une pièce située à l'intérieur de cet appareil est dangereux.

Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
- Ne couvrez pas les fentes et les ouvertures avec un morceau de tissu ou tout autre objet.
- Ne les obstruez pas non plus en plaçant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface semblable.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement d'où tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
- Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une résistance de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil est endommagé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil fonctionne sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet place sur ou contre eux ne les chevauche ou les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des adaptateurs et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous abaissez ou utilisez votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par la prise murale électrique locale.
- Insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil : vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veillez à enfoncer le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit inséré correctement. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation lorsque vous retirez la fiche de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
- L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isoler à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service agréé si l'appareil est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc.
- Ne le respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.
- Utilisez que des prises correctement reliées à la terre.
- Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Ne laissez pas des enfants se suspendre à l'appareil.
- Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une étagère bancale, sur une surface inclinée ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Évitez de laisser tomber le produit ou de lui faire subir des chocs. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service agréé.
- Pour nettoyer le produit, retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié à l'eau. Utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne vous débarrasser pas des piles en les faisant brûler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Remplacez-la uniquement par une batterie similaire ou équivalente.
- ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.

Changement de la source d'entrée

Liste Source

Utilisez ces options pour sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes telles qu'un lecteur de DVD ou Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur satellite branché au téléviseur.

- Appuyez sur le bouton SOURCE.
  - Sélectionnez la source d'entrée externe de votre choix.
- TV / AV / Composant / HDMI1 / HDMI2/DVI

Vous pouvez choisir uniquement les appareils externes connectés au téléviseur. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la Liste Source.

Utilisation de l'option Modif. Nom

L'option Edit Name (Entrer le nom) vous permet d'associer un nom de périphérique à une source d'entrée. Pour accéder à l'option Modif. Nom, ouvrez le menu Assistance et sélectionnez Modif. Nom. Donnez un nom au périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de votre source d'entrée.

- Lorsque vous connectez un ordinateur au port HDMI IN 2 (DVI) au moyen d'un câble HDMI, vous devez régler le téléviseur sur le mode PC sous l'option Modif. Nom.
- Lorsque vous connectez un ordinateur au port HDMI IN 2 (DVI) au moyen d'un câble HDMI-DVI, vous devez régler le téléviseur sur le mode DVI PC sous l'option Modif. Nom.
- Lorsque vous connectez un périphérique AV au port HDMI IN 2 (DVI) au moyen d'un câble HDMI-DVI, vous devez régler le téléviseur sur le mode DVI sous l'option Modif. Nom.

Informations

Appuyez sur INFO pour afficher des informations détaillées concernant le périphérique externe sélectionné.

- L'option Informations n'est disponible que pour la source connectée à cet instant.

Télécommande

Les boutons de mise sous/hors tension, de chaînes et de volume de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

Appuyez sur ces boutons pour accéder directement aux chaînes.

Permet de sélectionner successivement les options Teletext ON, Double, Mix ou OFF.

Permet de régler le volume.

Permet d'afficher la liste des chaînes à l'écran.

Permet d'afficher la fonction Media Play.

Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Permet de sélectionner les éléments du menu à l'écran et de modifier les valeurs affichées.

Permet de revenir au menu précédent.

E-MANUAL : Non disponible.

PSIZE: permet de sélectionner le format de l'image.

SLEEP: Éteint automatiquement le téléviseur à une heure prédéfinie.

Télécommande

Les boutons de mise sous/hors tension, de chaînes et de volume de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

Appuyez sur ces boutons pour accéder directement aux chaînes.

Permet de sélectionner successivement les options Teletext ON, Double, Mix ou OFF.

Permet de régler le volume.

Permet d'afficher la liste des chaînes à l'écran.

Permet d'afficher la fonction Media Play.

Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Permet de sélectionner les éléments du menu à l'écran et de modifier les valeurs affichées.

Permet de revenir au menu précédent.

E-MANUAL : Non disponible.

PSIZE: permet de sélectionner le format de l'image.

SLEEP: Éteint automatiquement le téléviseur à une heure prédéfinie.

Modes d'affichage (entrée HDMI/DVI)

Résolution optimale  
Série 4 : 1366 x 768 à 60 Hz / Série 5 : 1920 x 1080 à 60 Hz

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (Hz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité (signal vidéo)	Polarité (signal RGB)	1366 x 768	1920 x 1080
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+	✓	✓
MAC	640 x 480	35.000	60.000	30.240	-	✓	✓
	832 x 624	49.726	74.511	27.294	-	✓	✓
	1152 x 870	66.681	75.082	10.000	-/-	✓	✓
	840 x 480	31.469	56.940	25.175	-/-	✓	✓
MAC	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-	✓	✓
	840 x 480	37.500	75.000	31.500	-	✓	✓
	800 x 600	37.873	60.017	40.000	-/+	✓	✓
	800 x 600	46.077	72.188	50.000	-/+	✓	✓
VESA DMT	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-	✓	✓
	1280 x 1024	56.216	75.049	75.000	-	✓	✓
	1024 x 768	60.020	75.025	75.792	-/+	✓	✓
	1152 x 864	67.500	75.000	100.000	-/+	✓	✓
VESA DMT	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	-/+	✓	✓
	1280 x 800	48.702	59.810	83.500	-/+	✓	✓
	1280 x 1024	63.981	60.000	100.000	-/+	✓	✓
	1280 x 1024	79.295	75.025	135.000	-/+	✓	✓
VESA DMT	1366 x 768	47.712	59.790	65.500	-/+	✓	✓
	1440 x 900	55.935	59.987	100.500	-/+	✓	✓
	1600 x 900P@60	60.000	60.000	109.000	-/+	✓	✓
	1600 x 1080	67.500	59.954	146.250	-/+	✓	✓
VESA DMT	1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	-/+	✓	✓

Installation des piles (type de pile : AAA)

REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Évitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

Mise en route

Accessoires

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Instructions destinées au propriétaire

- Carte de garantie / Guide réglementaire (non disponible dans tous les pays)
- Câble d'alimentation

Porte-câble (1EA)

Ne concerne pas le modèle UA23H4003

- Coaxial (RF)
- HDMI

- HDMI-DVI

Câbles d'entrée (vendus séparément)

- Composante (AV)
- Composant
- Coaxial (RF)
- HDMI
- HDMI-DVI

Contrôleur du téléviseur (touche du panneau)

Sélection de l'option Media Play

Sélection d'une Source

Menu de fonctions

Arrêt

Capturer de la télécommande

Contrôleur du téléviseur

L'image apparaît lorsque vous êtes face au téléviseur.

Pour fermer l'option Menu, la liste Media Play ou la liste Source, appuyez sur le contrôleur pendant au moins 1 seconde.

Veillez à ne pas appuyer sur le contrôleur lorsque vous sélectionnez la fonction en déplaçant le contrôleur vers la gauche/à droite. En effet, vous ne pourrez pas l'utiliser pour vous déplacer vers le haut/le bas/à gauche/à droite si vous appuyez préalablement dessus.


Plug & Play (configuration initiale)

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, une succession d'écrans et d'invites à l'écran vous aidera à configurer les paramètres de base du téléviseur. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale, puis appuyez sur le bouton POWER pour allumer le téléviseur. Exécutez la configuration initiale en suivant les instructions fournies par le téléviseur.

- Si vous n'utilisez pas de décodeur câble ou de récepteur satellite, vérifiez que vous avez connecté le téléviseur à une antenne ou une connexion par câble avant d'allumer le téléviseur.
- Utilisation des cordons d'alimentation et de l'antenne. (consultez la section "Connexions")

Connexions

- Pour obtenir une meilleure qualité d'image et de son, connectez le téléviseur à un appareil numérique à l'aide d'un câble HDMI.
- Il se peut que l'image ne s'affiche pas normalement (voire pas du tout) ou que le son ne fonctionne pas en cas de connexion au téléviseur d'un périphérique externe utilisant une version antérieure du mode HDMI. En cas de problème de cet ordre, renseignez-vous auprès du fabricant du périphérique externe à propos de la version HDMI et si celle-ci est dépassée, demandez-lui une mise à niveau.
- Veillez à acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, l'image pourrait ne pas s'afficher ou une erreur de connexion pourrait survenir.
- L'entrée PC/DVI AUDIO IN n'est pas prise en charge.
- Pour une connexion par câble HDMI/DVI, vous devez utiliser le port HDMI IN 2 (DVI).
- Certains ordinateurs ne prennent pas en charge une connexion via le câble HDMI. Le son ne fonctionne pas si un câble HDMI vers DVI est connecté au port HDMI IN 2 (DVI).
- Pour connecter un boîtier décodeur à l'aide d'un câble HDMI, nous vous recommandons vivement de le connecter au port HDMI IN 1 (STB).

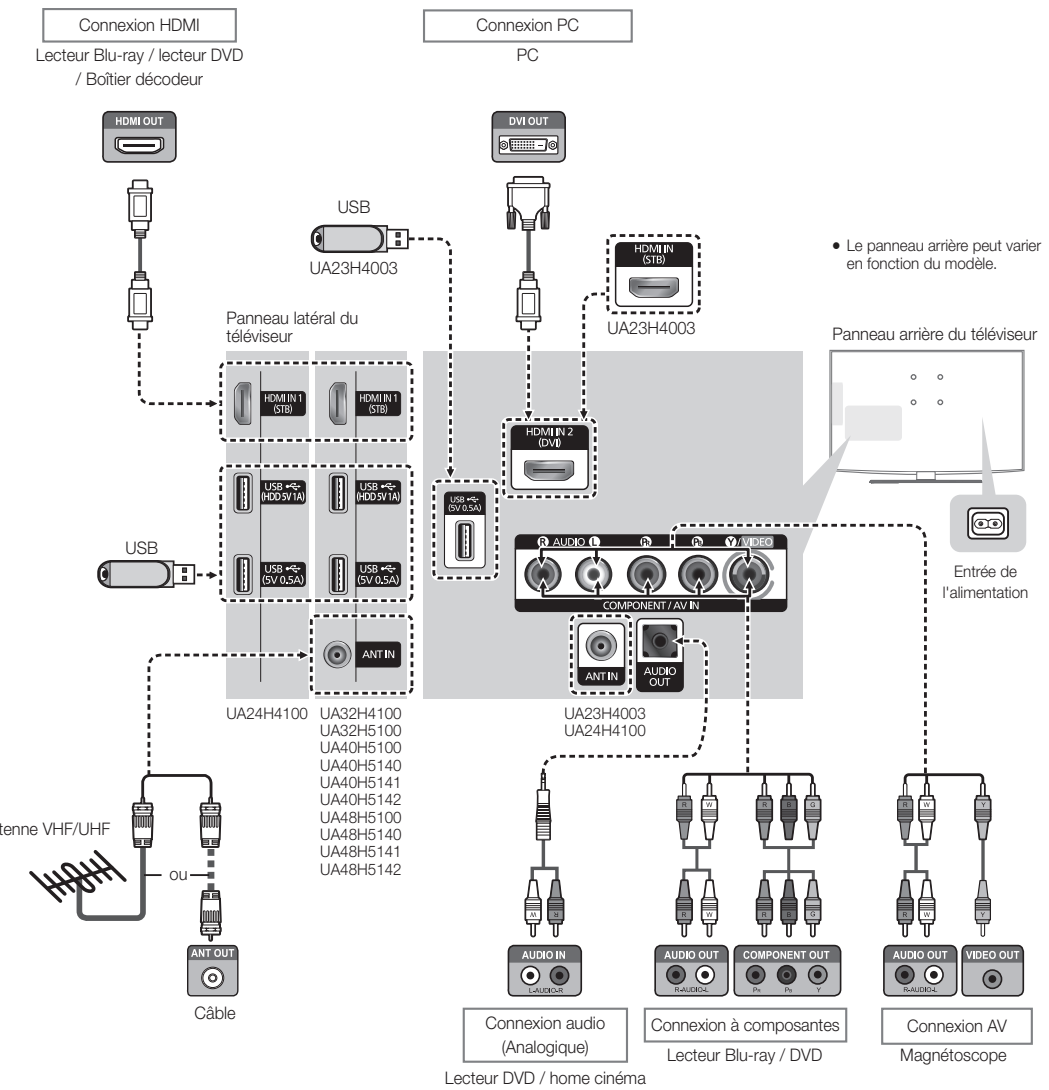



## Menu Assistance

### Utilisation du Media Play

Profitez des photos, des fichiers musicaux et/ou des films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB de la classe MSC.



### Connexion d'un périphérique USB

- Allumez votre téléviseur.
- Connectez un périphérique USB contenant des fichiers photos, musicaux et/ou vidéos au port USB sur le côté du téléviseur.
- Une fois la prise USB connectée au téléviseur, vous pouvez sélectionner la fonction **Media Play**.

Le nombre maximum de partitions affichées est de 4.

### Utilisation du menu Media Play

- Appuyez sur le bouton MENU. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Assistance**, puis sur le bouton ENTER (↵).
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Media Play (USB)**, puis sur le bouton ENTER (↵).
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner une icône (**Vidéos**, **Musique**, **Photos**), puis sur le bouton ENTER (↵).
  - Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec les fichiers multimédias sans licence.

Pour afficher des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS** de la liste de fichiers, puis sélectionnez **Informations**.

- Liste des choses à savoir avant d'utiliser la fonction **Media Play (USB)**
  - Les systèmes de fichiers pris en charge sont FAT et NTFS.
  - Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.

• **Media Play** ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la catégorie MSC, laquelle est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et lecteurs de cartes Flash. Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur. (Séries LED 4000, 4003, 5000 : les disques durs USB ne sont pas pris en charge.) Ne prend pas en charge les appareils de type Smart Device connectés au protocole MTP ou PTP.

• Avant de connecter un appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'il ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SANSUNG ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.

- Il se peut qu'un périphérique USB nécessitant beaucoup de puissance ne soit pas pris en charge. (Séries LED 4000, 4003, 5000 : 0,5A) (Séries LED 4100, 5100 et supérieures : 1A)
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15 360 x 8 640 pixels.
- Si un fichier est corrompu ou que le téléviseur ne prend pas en charge un type de fichier particulier, le message "Format de fichier inconnu" s'affiche.
- Si un câble de rallonge USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont stockés ne puissent pas être lus.
- Le téléviseur ne peut pas lire de fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant. La technologie DRM prend en charge la création, la distribution et la gestion du contenu numérique de manière intégrée et globale (il s'agit, par exemple, de la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, de la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que de la gestion de la facturation et des règlements).

#### Vidéos

- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option **Vidéos**, puis appuyez sur le bouton ENTER (↵) dans le menu **Media Play**.
- Appuyez sur les boutons ◀▶▶▶/▶ pour sélectionner la vidéo voulue dans la liste de fichiers.
  - Si le fichier sélectionné, ainsi que sa durée de lecture, s'affiche en haut.
  - Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.
  - Pendant la lecture de la vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons ◀ et ▶.
  - Pendant la lecture, vous pouvez venir des boutons (◀▶) (REW) et (▶▶) (FF).

Ce mode vous permet de lire des séquences vidéo d'un jeu vidéo, mais pas de jouer au jeu permettant dit.

- Formats de sous-titrage pris en charge

- Externes

Nom	Extension de fichier
MPEG-4 timed text	.ttml
SAF	.amr
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass

- Internes

Nom	Support	Format
Xsai	AVI	Format d'image
SubStation Alpha	MKV	Format du texte
Advanced SubStation Alpha	MKV	Format du texte
SubRip	MKV	Format du texte
MPEG-4 Timed text	MP4	Format du texte

- Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier	Support	Codage vidéo	Résolution	Fréquence d'image (p)	Date (année (MmJj))	Codage audio
.mp4	MP4	DivX 3.11 / A.12 / S.x / H	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	MP3 / AC3 / AAC
		VC-1	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	
		MPEG	640 x 480	6-30	10 Mo/mois	
		MPEG	1440 x 1080	6-30	10 Mo/mois	
.avi / mkv	AVI/MKV	MPEG 1/2/4	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	MP3 / AC3 / DPCM / ADPCM / DTS
		MPEG	1440 x 1080	6-30	10 Mo/mois	
		DivX 3.11 / A.12 / S.x / H	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA / WMA Pro
		MPEG 1/2/4	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	
.asf / wmv	ASF	H.264	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	
		MPEG2-TS	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	
		H.264	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	AC3 / AAC / MP3 / DD+
		H.264	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	
.dat / mp3 / mpeg / vob	PS	MPEG1	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	
		H.264	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	
		H.264	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	MP3
.3gp	3GPP	H.264	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	
		H.264	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	
.flv	Flash	H.264	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	MP3
		ScreenAM H.263	1024 x 1080	6-30	20 Mo/mois	

### Autres restrictions

- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieure) à la fréquence/sec. compatible spécifiée dans la table ci-dessus.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Seek (Jump) (Recherche (Passer)) n'est pas disponible.
- Le menu peut mettre plus longtemps à apparaître si le débit binaire dépasse 10 Mo/vis.
- Il se peut que le contenu vidéo ne puisse être lu si les contenus présents dans un fichier sont trop nombreux.

Décodeur vidéo
Prise en charge jusqu'à H.264 niveau 4.1
Les formats H.264 P/M/J / ASO / RS / VCI SP / MP / AP / L4 et A/VCHD ne sont pas pris en charge.
MPEG4 SP / ASP : <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Inférieur à 1280 x 720</b> : 60 images max.</li> <li>- <b>Supérieur à 1280 x 720</b> : 30 images max.</li></ul>
Le format H.263 n'est pas pris en charge.
CMC n'est pas pris en charge.
Décodeur audio
Prise en charge jusqu'à WMA7, 8, 9 STD, 9 PRO, 10 PRO
WMA 9 PRO et WMA 10 PRO prennent en charge la norme canal 5.1. (Le mode LBR de WMA Pro n'est pas pris en charge)
Aucun sans perte WMA n'est pas pris en charge.

#### Musique

- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option **Musique**, puis appuyez sur le bouton ENTER (↵) dans le menu **Media Play**.
- Appuyez sur les boutons ◀▶▶▶/▶ pour sélectionner le morceau de musique voulu dans la liste de fichiers.
  - Appuyez sur le bouton ENTER (↵ ou [↵] (Lecture).
  - Pendant la lecture du morceau de musique, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons ◀ et ▶.
- Les boutons ◀▶▶▶ (REW) (FF) (FF) ne fonctionnent pas pendant la lecture.
- Seuls les fichiers dont l'extension est MP3 sont affichés. Les fichiers possédant une extension non prise en charge ne sont pas affichés, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.
- Si vous devez modifier l'option **Equalizer**, lors de la lecture de fichiers MP3, quittez le mode **Media Play** et réglez l'option **Equalizer** dans le menu **SON**. (Un fichier MP3 multimodé peut être à l'origine d'un problème sonore.)

Après le formatage, le format du système de fichiers sera converti en système FAT32.

#### Photos

- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option **Photos**, puis appuyez sur le bouton ENTER (↵) dans le menu **Media Play**.
- Appuyez sur les boutons ◀▶▶▶/▶ pour sélectionner la photo voulue dans la liste de fichiers.
- Appuyez sur le bouton ENTER (↵ ou [↵] (Lecture).
  - REMARQUE**
    - Lorsqu'une liste de photos est affichée, appuyez sur le bouton [↵] (Lecture) / ENTER (↵ de la télécommande pour lancer le diaporama.
    - Tous les fichiers dans la section liste de fichiers sont affichés dans le diaporama.
    - Pendant le diaporama, les fichiers sont affichés dans l'ordre.
    - Pendant le diaporama, vous pouvez régler la vitesse de défilement à l'aide du bouton (◀▶) (REW) ou (▶▶) (FF).
- Vous pouvez passer à un autre fichier en vous servant du bouton ◀ ou ▶.
- Appuyez sur le bouton **TOOLS** et sélectionnez **Fond musical**. Les fichiers audio peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama s **Fond musical** est défini sur **Activé**.
- Le Mode dans **Fond musical** ne peut pas être modifié tant que le téléchargement de la musique d'ambiance n'est pas terminé.

- Formats de photo pris en charge

Image	Photo	Résolution
JPEG	Référence	15360 x 8192
	Progressif	1024 x 768

### Autres restrictions

L'espace colorimétrique CMYK, YCCOK JPEG n'est pas pris en charge.

#### Lecture de plusieurs fichiers

##### Lecture de fichiers vidéos/audios/photos spécifiques

- Appuyez sur le bouton jaune dans la liste de fichiers pour sélectionner le fichier de votre choix.
- Pour sélectionner plusieurs fichiers, répétez l'opération précédente.

- REMARQUE**
  - Une marque ✓ s'affiche à gauche des fichiers sélectionnés.
  - Pour annuler une sélection, appuyez de nouveau sur le bouton jaune.
  - Pour désélectionner tous les fichiers sélectionnés, appuyez sur le bouton **TOOLS** et **Tout désélectionner**.

#### Lecture du groupe de fichiers vidéos/audios/photos

Pendant l'affichage d'une liste de fichiers, accédez à n'importe quel fichier du groupe de votre choix.

#### Copie des fichiers vers l'autre périphérique USB Pour les modèles 4100/5100

- Appuyez sur le bouton [↵] dans la liste de fichiers pour sélectionner le fichier voulu.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton [↵], les fichiers sélectionnés sont copiés vers l'autre périphérique USB.
  - Cette fonction est disponible uniquement lorsque les deux périphériques USB sont connectés au téléviseur.
  - Le système de fichiers FAT32 ne peut copier un fichier d'une taille supérieure à 4 Gi.
  - La fonction Copy&Capture est disponible uniquement pour les modèles 4100/5100.
  - Le nombre maximum de fichiers marqués dans un dossier est de 998. Il est possible de marquer 2 fichiers supplémentaires dans un autre dossier.

USB	Système de fichiers pris en charge
Play (Lecture)	NTFS, FAT, FAT32
Copier à l'appareil	FAT, FAT32
Supprimer	NTFS, FAT, FAT32
Format	NTFS, FAT, FAT32

Après le formatage, le format du système de fichiers sera converti en système FAT32.

#### Media Play - Autres fonctions

**Menus d'option de lectures de vidéos/audios/photos**  
Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Catégorie	Opération	Vidéos	Musique	Photos
<b>Titre</b>	Vous pouvez directement déplacer l'autre fichier.	✓		
<b>Mode Répétition</b>	Vous pouvez lire des films et des fichiers musicaux en boucle.	✓	✓	
<b>Format de l'image</b>	Permet de régler le format de l'image selon vos besoins.	✓		
<b>Mode Image</b>	Vous pouvez régler les paramètres d'image.	✓		✓
<b>Mode Son</b>	Permet de régler les paramètres audio.	✓	✓	✓
	Vous pouvez visionner la vidéo avec des sous-titres. Cette fonction n'est opérationnelle que si les sous-titres possèdent le même nom de fichier que la vidéo.	✓		
<b>Réglage du sous-titrage</b>	Vous pouvez modifier la langue audio si la vidéo en comporte plusieurs.	✓		
<b>Langue audio</b>		✓		
<b>Arrêter le diaporama / Lancer le diaporama</b>	Vous pouvez lancer ou arrêter un diaporama.			✓
<b>Vitesse du diaporama</b>	Vous pouvez sélectionner la vitesse de défilement du diaporama pendant sa lecture.			✓
<b>Fond musical</b>	Vous pouvez définir et sélectionner la musique de fond lorsque vous visionnez un diaporama.		✓	
<b>Zoom</b>	En mode Plein écran, permet de faire un zoom sur les images.		✓	
<b>Pivoter</b>	En mode Plein écran, permet de faire pivoter des images.		✓	
<b>Information</b>	Vous pouvez consulter des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture.	✓	✓	✓

### DivX® Vidéo à la demande

affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Si vous vous connectez au site Web DivX et que vous vous inscrivez en utilisant votre code à 10 chiffres, vous pourrez télécharger le fichier d'activation de la VOD (vidéo à la demande). Une fois que vous exécuterez ce dernier à l'aide de **Media Play**, l'enregistrement est terminé.

Pour plus d'informations sur DivX® VOD, rendez-vous sur le site Web http://vod.divx.com.

### Utilisation du Mode Foot

### Mode Foot **TOOLS**▶

Ce mode optimise les conditions pour regarder des compétitions sportives.

**A** Zoom : permet d'interrompre la lecture et de diviser l'image en 9 parties. Sélectionnez une partie pour faire un zoom avant dessus. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.

- Lorsque l'option **Mode Foot** est mise sur **Activé**, les modes Image et Son sont automatiquement définis sur **Stade**.
- Si vous éteignez le téléviseur alors qu'il est en **Mode Foot**, le **Mode Foot** sera désactivé.

### Utilisation du mode Screen&Sound Capture

### Mode Screen&Sound Capture **▶**

Ce mode permet de capturer les images et le son.

- Disponible uniquement pour les modèles UH4100/5100/5140/5141/5142.

Appuyez sur le bouton **▶** pour activer le mode **Screen&Sound Capture** et appuyez sur le bouton MENU pour accéder au Menu **Assistance** et sélectionnez **Screen&Sound Capture**. Appuyez de nouveau sur **▶** pour désactiver le mode **Screen&Sound Capture**.

- Avant d'activer le mode **Screen&Sound Capture**, le périphérique USB doit être connecté au téléviseur.
- Le mode **Media Play** n'est pas disponible.

### Capture d'écran

Après avoir activé le mode **Screen&Sound Capture**, appuyez sur [↵] pour effectuer une capture de l'écran actuel.

- Les éléments sont enregistrés dans le dossier **Photos de Media Play**.
- Attendez au moins 15 secondes avant d'effectuer une autre capture.

### Enregistrement audio

Une fois le mode **Screen&Sound Capture** activé, appuyez sur [↵] pour enregistrer le son en cours de diffusion et appuyez de nouveau sur [↵] pour arrêter l'enregistrement.

- Les éléments sont enregistrés dans le dossier **Musique de Media Play**.

Une pression sur n'importe quelle touche arrête l'Audio Recording.

### Afficher contenu

Appuyez sur [↵] pour accéder à **Media Play**.

- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Musique** pour les enregistrements ou **Photos** pour les captures.
- La fonction **Screen&Sound Capture** est destinée à un usage personnel uniquement, et pas à des fins commerciales et/ou de communication au public.
- Il est interdit à l'utilisateur d'utiliser ces fonctions à des fins commerciales sans avoir obtenu au préalable l'autorisation des détenteurs des droits d'auteur, ainsi que de les utiliser de manière illéale.
- Samsung décline toute responsabilité liée à une mauvaise utilisation du service.

### Périph. capture par défaut

Vous pouvez définir le périphérique par défaut pour l'enregistrement des fichiers image et audio capturés.

- Cette fonction est uniquement disponible si le périphérique USB est rattaché au téléviseur, et si le mode **Screen&Sound Capture** est activé.

### Mise à niveau du logiciel

**•** **•** **Mise à niveau du logiciel** peut être exécuté en téléchargeant le dernier micrologiciel sur le site Web de Samsung (www.samsung.com/fr) sur un périphérique USB.

### HD Connection Guide

Il existe un manuel d'installation expliquant comment connecter des périphériques externes pour des sources HD.

### Contacter Samsung

Consultez ces informations si le téléviseur ne fonctionne pas correctement ou si vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez des informations concernant nos centres d'appel et la manière de télécharger des produits et logiciels.

## Informations supplémentaires

### Installation du support mural

Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Nous vous recommandons de faire appel à un technicien pour installer le support mural.

Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'installer vous-même le téléviseur.

### Caractéristiques du kit de montage mural (VESA)

- Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément. Installez votre support mural sur un mur solide et perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez le fixer sur un autre matériau de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous installez le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de provoquer de graves blessures.
- REMARQUE
  - Les dimensions standard pour tous les kits de montage mural sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
  - Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de montage mural.
  - N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
  - N'utilisez pas de vis d'origine supérieure à celle indiquée dans les dimensions standard au risque d'endommager les pièces internes du téléviseur.
  - Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.
  - Ne serrez pas les vis trop fermement. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue pour responsable de ce type d'accident.
  - Samsung ne peut être tenue pour responsable de tout endommagement du produit ou de toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'un support mural autre qu'un support VESA ou d'un support mural non spécifié, ni si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
  - N'inclinez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.
  - Deux personnes sont nécessaires pour fixer le téléviseur au mur.

- Les collers, les vis et le cordon requis ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément.
- Les collers, les vis et le cordon requis ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément.
- Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
- Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
- Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide d'un câble solide, puis attachez-les fermement.
- Remarque**
  - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
  - Il est recommandé de placer le cordon de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
  - Détachez le cordon avant de déplacer le téléviseur.
- Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

### Dispositif de verrouillage Kensington

Le dispositif de verrouillage Kensington n'est pas fourni par Samsung. Il sert à verrouiller le système lorsque celui-ci est utilisé dans un endroit public. Reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de verrouillage Kensington pour des informations complémentaires sur l'utilisation.

- Une icône se trouve à l'arrière du téléviseur. La fente du verrou Kensington est située à côté de l'icône
- La position et la couleur peuvent varier selon le modèle.

**Pour verrouiller le produit, procédez comme suit :**

- Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet fixe de grandes dimensions, tel qu'un bureau ou une chaise.
- Faites glisser l'extrémité du câble à laquelle est fix le verrou dans l'extrémité à boucle du câble du verrou Kensington.
- Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente du verrou Kensington sur l'appareil.
- Fermez le verrou.
- Ces instructions sont générales. Pour les instructions exactes, reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de verrouillage.
- Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.
- L'emplacement de la fente du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle de téléviseur.



### Fixation du téléviseur au mur

- Attention** : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Plus particulièrement, veillez à ce que les enfants ne se suspendent pas au téléviseur et ne le destabilisent pas afin d'éviter qu'il ne tombe et ne cause des blessures graves ou la mort. Respecter toutes les consignes de sécurité de la brochure relative à la sécurité fournie. Pour une stabilité accrue, vous pouvez installer le dispositif antichute à des fins de sécurité comme décrit ci-dessous.

### Résolution des problèmes

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces solutions de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site "www.samsung.com", puis cliquez sur Assistance ou contactez le centre d'appels dont les coordonnées figurent sur la dernière page de ce manuel.

Problème	Proposition de solution
Qualité de l'image.	
Qualité d'image moins bonne que dans le magasin.	<ul style="list-style-type: none"><li>Si vous possédez un décodeur câble/bollier analogique, remplacez-le par un décodeur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour bénéficier d'une qualité d'image HD (haute définition).</li> <li>Connexion de l'antenne : essayez les chaînes HD après avoir procédé à une recherche automatique. <ul style="list-style-type: none"><li>De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau à partir de contenus SD (définition standard).</li></ul></li> <li>Réglez la résolution de sorte vidéo du décodeur câble ou du bollier décodeur sur 1080i ou 720p.</li> <li>Veillez à respecter la distance minimale recommandée (basée sur la taille et la définition du signal) entre vous</li></ul>