

# SAMSUNG

## Mode d'emploi

### Mode d'emploi

Les schémas et illustrations contenus dans ce manuel de l'utilisateur sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

#### Avertissement relatif aux images fixes


Évitez d'afficher à l'écran des images fixes (par ex. fichiers images .jpeg) ou des éléments d'images fixes (logos de programme de télévision, images panoramiques ou du format 4:3, barres de décodage d'images ou des images fixes). L'affichage permanent d'images fixes peut provoquer l'apparition d'images fantômes sur un écran LED, ce qui peut nuire à la qualité de l'image. Pour atténuer les risques, suivez soigneusement les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher longtemps la même chaîne de télévision.
- Always try to display any image on full screen, use TV set picture format menu for best possible match.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste au minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. Le dépassement de ces valeurs peut accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions conçues pour réduire la rémanence et la brûlure d'écran du téléviseur. Pour en savoir plus, consultez la section correspondante du mode d'emploi.

#### Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (les murs, par exemple) afin de garantir une ventilation adéquate. Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou une défectuosité du produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

- Avec un socle ou un support mural, utilisez exclusivement les pièces fournies par Samsung Electronics.
- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut entraîner une défectuosité du produit ou sa chute, ce qui pourrait occasionner des blessures.
- En fonction du modèle, l'apparence du téléviseur peut être différente des images du présent manuel.
- Soyez prudent lorsque vous touchez le téléviseur. Certaines parties peuvent être brûlantes.

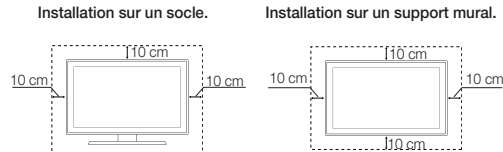


## Menu Canal

### Visionnage des chaînes

#### Liste des chaînes

Sélectionnez une chaîne dans l'écran **Tous les canaux**, **Chaînes ajoutées**, **Favoris** ou **Programmé** en appuyant sur les boutons ▲ / ▼, puis sur le bouton **ENTER** [↵]. Vous pouvez alors regarder la chaîne sélectionnée.

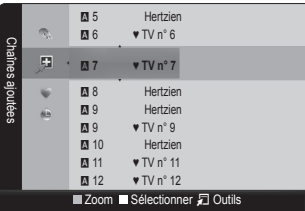

- **Tous les canaux** : affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.
- **Chaînes ajoutées** : Affiche toutes les chaînes ajoutées.
- **Favoris** : Affiche toutes les chaînes favorites.
- **Programmé** : Affiche tous les programmes actuellement réservés.
- **Utilisation des touches de la télécommande avec la Liste des chaînes**
- **Vert (Zoom)** : agrandit ou réduit un numéro de chaîne.
- **Jaune (Sélection)** : permet de sélectionner plusieurs listes de chaînes; sélectionnez les chaînes voulues, puis appuyez sur le bouton jaune pour traiter toutes les chaînes sélectionnées en même temps. La marque ✓ s'affiche à gauche des chaînes sélectionnées.
- **[Outils]** : affiche le menu d'options **Liste des chaînes**. (Les menus Options peuvent varier en fonction de la situation.)

#### Icônes d'affichage de l'état des chaînes

Icônes	Fonctions
✓	Chaîne sélectionnée.
♥	Chaîne définie comme favorite.
■	Chaîne verrouillée.
○	Programme réservé.

### Nouvelle syntonisation des chaînes

#### Zone

Vous pouvez modifier la région de votre choix.

#### Mémorisation Auto

(en fonction du pays)

Recherche automatiquement une chaîne et l'enregistre dans le téléviseur.


Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

## Mise en route


### Accessoires

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Support du serre-câble
- Carte de garantie / Manuel de sécurité (non disponible dans certains pays)
- Câble d'alimentation

#### Câbles d'entrée (vendus séparément)

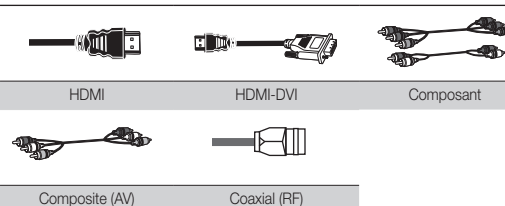

### Contrôleur TV (touche de panneau)

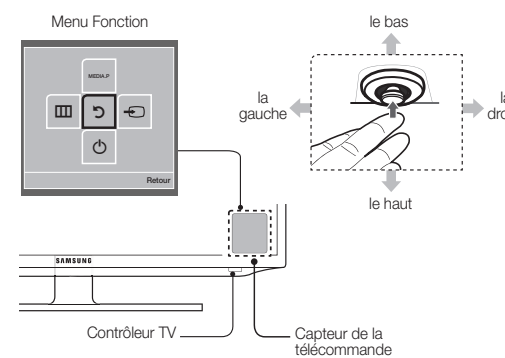

<b>Marche</b>	Permet d'allumer le téléviseur en appuyant sur le contrôleur en mode Veille.
<b>Réglage du volume</b>	Permet de régler le volume en déplaçant le contrôleur d'un côté à l'autre lorsque le téléviseur est allumé.
<b>Sélection d'une chaîne</b>	Permet de sélectionner une chaîne en déplaçant le contrôleur de haut en bas lorsque le téléviseur est allumé.
<b>Utilisation du menu Fonction</b>	Appuyez sur le contrôleur lorsque le téléviseur est allumé afin de faire apparaître l'écran du menu des fonctions. Pour faire disparaître cet écran, appuyez une nouvelle fois.
<b>Utilisation du Menu [ID]</b>	permet de sélectionner le <b>Menu [ID]</b> en déplaçant le contrôleur dans l'écran du menu des fonctions. L'OSD (affichage à l'écran) s'affiche sur l'écran du téléviseur.
<b>Sélection de la source [SRC]</b>	Permet de sélectionner la <b>Source [SRC]</b> en déplaçant le contrôleur dans l'écran du menu des fonctions. L'écran <b>Principal Media Play</b> s'affiche.
<b>Sélection de Media Play</b>	Permet de sélectionner <b>MEDIA P</b> en déplaçant le contrôleur dans l'écran du menu des fonctions. L'écran <b>Principal Media Play</b> s'affiche.
<b>Arrêt [O]</b>	Permet de sélectionner la fonction <b>Arrêt [O]</b> afin de mettre le téléviseur hors tension en déplaçant le contrôleur dans l'écran du menu des fonctions.


Permet de quitter le menu en appuyant sur le contrôleur pendant plus d'une seconde.

Lorsque vous sélectionnez la fonction en déplaçant le contrôleur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, veillez à ne pas appuyer sur ce dernier. Si vous appuyez dessus, vous ne pouvez plus vous en servir pour effectuer un déplacement dans ces directions.

### Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs invites s'affichent pour aider à configurer les réglages de base. Appuyez sur le bouton **POWER**. **Plug & Play** est disponible uniquement si la source Entrée est définie sur TV.

Connexion du câble d'alimentation et de l'antenne. (voir Connexions)



Sélectionnez la langue de votre choix pour l'affichage à l'écran. L'option de langue peut varier en fonction de la région.

### Sélection du mode Util. domicile

Si vous installez ce téléviseur à votre domicile, sélectionnez le mode "Util. domicile". Sélectionnez le mode **Util. domicile**. L'écran du menu des fonctions s'affiche lorsque vous appuyez sur le contrôleur TV. Sélectionnez le bouton **Menu [ID]** et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes à l'aide du contrôleur. Le mode **Enr. démo** est défini. Pour annuler le mode **Enr. démo**, sélectionnez le bouton **Source** [SRC] et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes.

### Sélection d'une zone

Appuyez sur le bouton ► / ENTER [↵]. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton ENTER [↵] pour sélectionner la zone appropriée.

### Mémorisation Auto

La recherche de chaînes démarre automatiquement.

### Réglage de l'horloge

Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner **Jour, Mois, Année, Heure et Minute**. Définissez ces paramètres à l'aide du bouton ▲ / ▼, puis appuyez sur ENTER [↵] pour passer à l'étape suivante.

### Affichage du Guide de connexion HD


La méthode de connexion assurant la meilleure qualité d'image en HD s'affiche à l'écran.

### Profitez de votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton ENTER [↵].

## Connexions

- Pour une meilleure qualité d'image et de son, effectuez la connexion au moyen d'un câble HDMI.
- La sortie **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** n'est pas prise en charge.
- Dans le cas d'une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser le port HDMI/DVI IN.
- En fonction du PC, la connexion à l'aide du câble HDMI peut ne pas être prise en charge.
- Si un câble HDMI vers DVI est connecté au port HDMI/DVI IN, le son ne fonctionne pas.
- **Service**: prise pour tests uniquement.

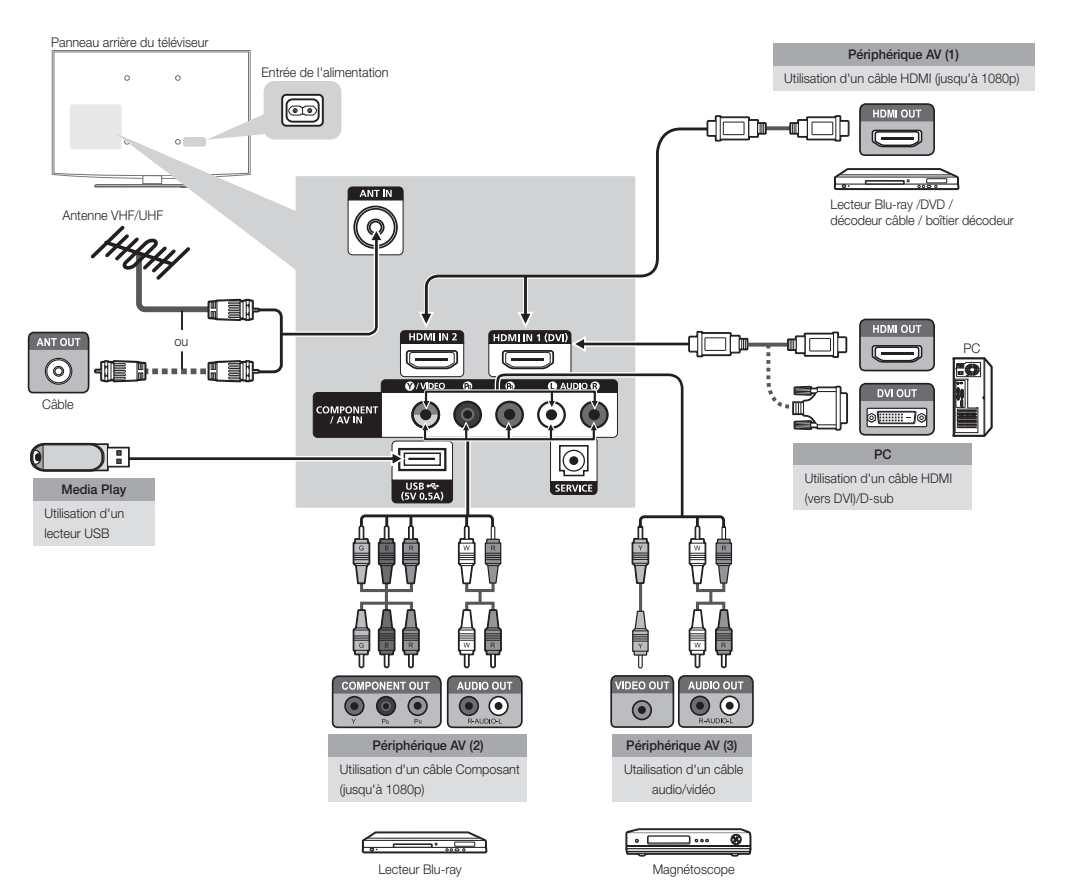

## Changement de la source d'entrée

### Liste Source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes, telles que des lecteurs DVD/Blu-ray, des décodeurs câble ou des récepteurs satellite (boîtiers décodeurs), connectées au téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE**.
2. Sélectionnez la source d'entrée externe de votre choix.

TV / AV / Composant / HDMI1 / DVI / HDMI2

Vous ne pouvez sélectionner que les appareils externes connectés au téléviseur. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la **Liste Source**.

### Utilisation de la fonction Modif. Nom

L'option **Modif. Nom** permet d'associer un nom de périphérique à une source d'entrée. Pour accéder à l'option **Modif. Nom**, appuyez sur le bouton **TOOLS** dans la **Liste Source**. Les options suivantes sont disponibles sous **Modif. Nom** :

- **VCR / DVD / Décodeur Câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeu / Caméscope / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA** : nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de la source d'entrée.
- Lorsque vous connectez un PC au port HDMI IN 1 (DVI) avec un câble HDMI, vous devez définir le téléviseur en mode **PC** sous **Modif. Nom**.
- Lorsque vous connectez un PC au port HDMI IN 1 (DVI) avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **DVI PC** sous **Modif. Nom**.
- Lorsque vous connectez un périphérique AV au port HDMI IN 1 (DVI) avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **DVI** sous **Modif. Nom**.

- **Information** : vous pouvez afficher des informations détaillées sur le périphérique externe sélectionné.
- **Information** : uniquement disponible pour la source connectée actuelle.

## Menu Son

### Mode [TOOLS]

- **Standard** : Sélectionnez le mode son normal.
- **Musique** : Accentue la musique par rapport aux voix.
- **Cinéma** : Offre le meilleur son pour les films.
- **Voix claire** : accentue les voix par rapport aux autres sons.
- **Amplifier** : augmente l'intensité du son aigu pour garantir une meilleure écoute aux personnes malentendantes.

### Égaliseur

(mode de son standard uniquement)

- **Balance** : règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
- **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (réglage de la bande passante)** : règle le niveau des fréquences de bande passante spécifiques.
- **Rein** : rétablit les paramètres par défaut de l'égaliseur.

### SRS TruSurround HD [TOOLS]

(mode de son standard uniquement)

Cette fonction garantit un son surround virtuel 5.1 canaux par le biais de deux haut-parleurs grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function - Fonction de transfert asservie aux mouvements de la tête).

### Volume auto

Chaque station de radiodiffusion ayant ses propres conditions de signal, le volume peut varier à chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction permet de régler automatiquement le volume de la chaîne voulue en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque ce signal est faible.

### Sélection du mode son [TOOLS]

Lorsque vous êtes en mode **Dual I-II**, le mode **So** actuel est affiché à l'écran.

Type d'audio	Dual I-II	Par défaut
Stéréo A2	Mono	Changement automatique
	Stéréo ↔ Mono	Dual I
NICAM	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Mono ↔ Stéréo
Dual	Mono ↔ Dual I	Dual I
	Dual I ↔ Dual II	Dual I

Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez en Mono.

Cette fonction n'est activée qu'avec un signal sonore stéréo.

Cette fonction est disponible pour toutes les sources d'entrée.

### Réinitialisation du son

■ **Réinitial. tout** : cette fonction permet de rétablir tous les paramètres sonores par défaut.

## Menu Configuration

### Réglage de l'heure

#### Heure

L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.

■ **Réglage l'horloge** : Réglez les options **Jour, Mois, Année, Heure et Minute**.

■ **Veille** : définit la durée de la veille. Sélectionnez la durée de la veille (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

■ **Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3** : définit la durée de la minuteur.

■ **Période d'activation / Période de désactivation** : Définissez l'heure, les minutes et l'activation ou la désactivation de l'option. Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activer**.

■ **Volume** : sélectionnez le niveau de volume désiré.

■ **Contenu** : Lorsque la fonction **Période d'activation** est active, vous pouvez activer une chaîne spécifique ou lire du contenu spécifique tel qu'une photo ou des fichiers audio.

■ **TV/USB** : Sélectionnez **TV** ou **USB**. (Assurez-vous que le périphérique USB est branché sur le téléviseur.)

■ **Antenne** : affiche la source d'antenne actuelle.

■ **Canal** : permet de sélectionner la chaîne souhaitée.

■ **Musique/Photo** : permet de sélectionner le dossier contenant des fichiers MP3/JPEG sur le périphérique USB.

■ **Répétition** : Sélectionnez **Une fois, Ts jours, Lun-Ven, Lun-Sam, Sam-Dim** ou **Musique** selon vos besoins. Si vous sélectionnez **Musique**, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuteur.

### Sécurité

L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant l'écran de configuration.

Entrez votre code PIN à 4 chiffres ; par défaut "0-0-0-0". Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.

■ **Verrouillage Canal (Arrêt / Marche)** : vous pouvez verrouiller des chaînes dans la **Liste des chaînes**, afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.

■ **Disponible** uniquement lorsque la source d'entrée est définie sur **TV**.

■ **Modifier PIN** : une modification de votre mot de passe est requise pour pouvoir configurer le téléviseur.

Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant en mode veille, ce qui redéfinit le code sur "0-0-0-0" : MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Marche).


### Langue

définir la langue des menus.

Sélectionnez la langue, puis appuyez sur le bouton **ENTER** [↵].

## Télécommande

Les boutons Alimentation, Canal et Volume de la Télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

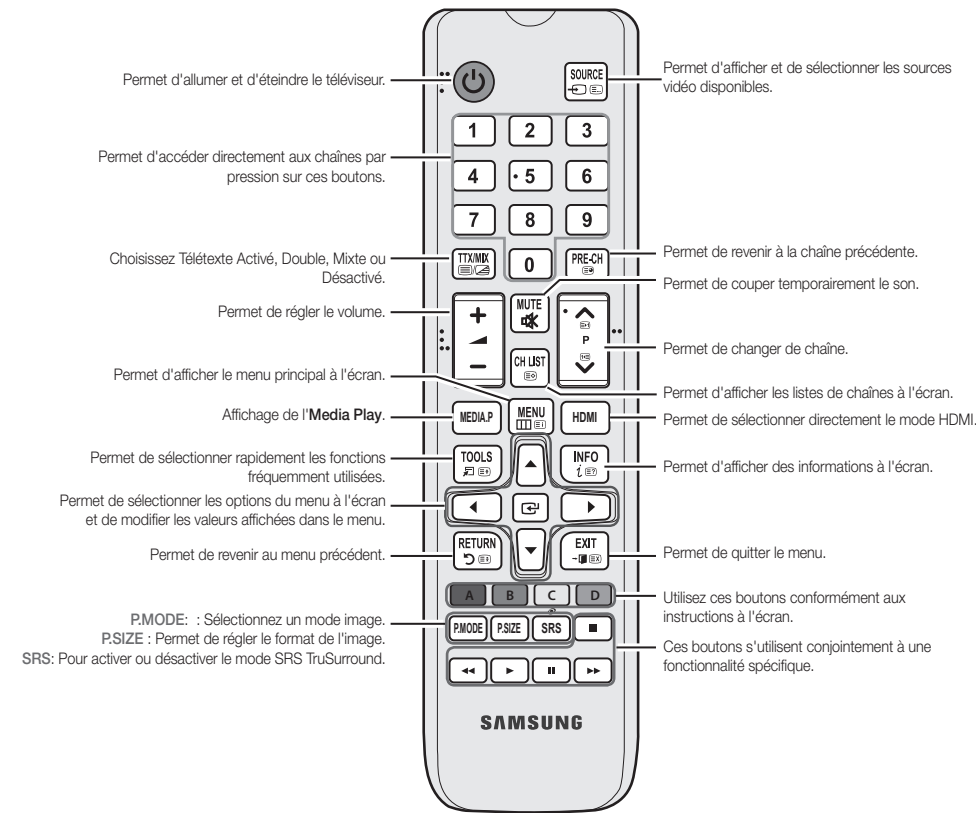


### Modes d'affichage (entrée HDMI/DVI)

La résolution optimale est de 1920 X 1080 à 60 Hz.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (kHz)	Fréquence d'échantillonnage (kHz)	Potentialité de synchronisation (kHz)
BM	640 x 360	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 480	31.469	70.086	25.175	+/-
	640 x 480	35.000	66.667	30.240	+/-
	832 x 624	48.726	74.551	37.284	+/-
MVC	1152 x 870	68.681	75.582	100.000	+/-
	640 x 480	31.469	70.086	25.175	+/-
	640 x 480	37.861	75.582	31.500	+/-
	640 x 480	37.500	75.500	31.500	+/-
VESA DMT	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/-
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/-
	800 x 600	48.675	75.000	48.500	+/-
	1024 x 768	48.363	60.504	60.000	+/-
VESA DMT	1024 x 768	56.478	70.086	75.000	+/-
	1024 x 768	60.523	75.029	75.750	+/-
	1152 x 864	67.200	75.000	100.000	+/-
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/-
VESA DMT	1280 x 800	49.702	59.970	60.000	+/-
	1280 x 1024	63.981	60.000	100.000	+/-
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/-
	1360 x 768	47.712	59.740	60.000	+/-
VESA DMT	1440 x 960	55.935	59.887	106.500	+/-
	1440 x 960	65.000	60.000	100.000	+/-
	1680 x 1050	65.000	59.954	148.250	+/-
	1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/-

### Installation des piles (type de pile : AAA)

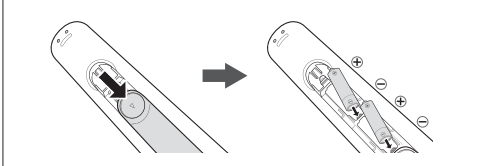

### REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Évitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.



## Utilisation du menu Media Play



- Appuyez sur le bouton MENU. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Application**, puis appuyez sur ENTER[**↵**].
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Media Play (USB)**, puis appuyez sur ENTER[**↵**].
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▶** pour sélectionner une icône **Vidéos, Musique, Photos, Paramètres**, puis appuyez sur ENTER[**↵**].
  - Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédia sans licence.
  - Pour afficher plus d'informations sur le fichier ou le périphérique connecté, appuyez sur le bouton TOOLS dans la liste de fichiers, puis sélectionnez **Informations détaillées** ou **Informations sur le périphérique**.
  - Liste des choses à connaître avant d'utiliser **Media Play (USB)**.
  - Le système de fichiers prend en charge les formats NTFS (lecture seule), FAT16 et FAT32.
  - Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.

- Media Play** ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la catégorie MSC. Cette dernière est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et des lecteurs de cartes Flash. Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur. Le type USB (HDD) n'est pas pris en charge.
  - Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
  - Un périphérique USB nécessitant une puissance élevée (plus de 0,5A) ne sera peut-être pas pris en charge.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement. Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- Si un fichier est endommagé ou si le téléviseur ne prend pas en charge le type de fichier, le message "Format de fichier non pris en charge" s'affiche.
- Si un câble d'extension USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont stockés ne soient pas lus.
- Le téléviseur ne peut pas lire les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant. La technologie DRM (Gestion des droits numériques) prend en charge la création, la distribution et la gestion intégrales du contenu (par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que la gestion de la facturation et des règlements).
- Le périphérique PTP n'est pas pris en charge.

### Vidéos



- Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Vidéos**, puis appuyez sur ENTER[**↵**] dans le menu **Media Play**.
- Appuyez sur le bouton **◀▶/▲▼** pour sélectionner la vidéo souhaitée dans la liste de fichiers.
  - Appuyez sur le bouton ENTER[**↵**] ou [**▶**] (Lecture).
- Appuyez sur le bouton ENTER[**↵**] ou [**▶**] (Lecture).
  - Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec les temps de lecture.
  - Si les informations sur la durée de la vidéo sont incomplètes, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.
  - Pendant la lecture d'une vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons **◀** et **▶**.
  - Vous pouvez utiliser les boutons [◀] (retour rapide) et [▶] (avance rapide) en cours de lecture.

- Ce mode vous permet de profiter des séquences vidéo d'un jeu vidéo, mais pas de jouer au jeu proprement dit.

- Formats de sous-titres pris en charge

- Externe

Nom	Extension de fichier
MPEG-4 timed text	.ttml
SDH	.srt
Subrip	.srt
SubViewer	.sub
Mpeg DVD	.sub ou .ttml
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass

- Interne

Nom	Conteneur	Format
Xvid	AVI	Format image
SubStation Alpha	MKV	Format texte
Advanced SubStation Alpha	MKV	Format texte
Subrip	MKV	Format texte
MPEG-4 Timed text	MP4	Format texte

- Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier	Conteneur	Codex vidéo	Résolution	Fréquence d'image (Hz)	Débit binaire (Mb/s)	Codex audio
*.mp4	MP4	Dnx 3.114.x.16.0	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	MP3 / AAC
		H264	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	MP3 / AAC
		AVC	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	
		MPEG2	640 x 480	6-30	10 Mb/s	
		Dnx 3.114.x.16.0	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	
*.avi	*AVI	MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	MP3 / AAC / DPCM / ADPCM
		H264	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	DTX On
		MPEG2	640 x 480	6-30	10 Mb/s	
*.wmv	*WMV	Dnx 3.114.x.16.0	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	MP3 / AAC / DPCM / ADPCM
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	MP3 / AAC / DPCM / ADPCM / WMA Pro
		H264	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	
*.asf	ASF	MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	MP3 / AAC / DPCM / ADPCM / WMA Pro
		H264	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	
*.ts	TS	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	AC3 / AAC / MP3 / DOL / HE AAC
*.h264		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	
*.m2ts		MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30 Mb/s	AC3 / MP3 / LPCM / AAC
*.m2p	PS	MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30 Mb/s	AC3 / MP3 / LPCM / AAC
*.m2ts		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	
*.m2p		MPEG2 SP / ASP	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	
*.m2ts		H264	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	MP3
*.h264	formats flash	H264	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	
*.h264		Sonycom H.263	1920 x 1080	6-30	30 Mb/s	MP3

### Autres restrictions


#### REMARQUE

- Le contenu vidéo ne sera pas lu, ou ne sera pas lu correctement, si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le contenu présente un débit binaire une fréquence d'images standard supérieur au taux d'images par seconde repris dans le tableau ci-dessus.
- Si une erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge.
- Ce menu peut mettre plus de temps à s'afficher si le débit binaire de la vidéo dépasse les 10 Mbit/s.
- Le contenu vidéo ne peut pas être lu si plusieurs contenus existent dans un fichier.

Décodeur vidéo
Prise en charge jusqu'à H.264 niveau 4.1
Les normes H.264 FMO / A / SD, R / S, VC1 SP / MP / AP / L4 et A / VC1 ne sont pas prises en charge.
MPEG4 SP ASP
<b>Inférieur à 1280 x 720</b> : 60 images max.
<b>Supérieur à 1280 x 720</b> : 30 images max.
H.263 n'est pas pris en charge.
QMC n'est pas pris en charge.

Décodeur audio
Prise en charge jusqu'à WMA7, 8, 9 STD, 9 PRO, 10 PRO
WMA 9 PRO et WMA 10 PRO prennent en charge le canal 5.1. (Le mode LBR de WMA Pro n'est pas pris en charge)
WMA Lossless n'est pas pris en charge.

### Musique

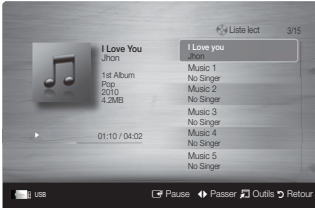

- Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur ENTER[**↵**] dans le menu **Media Play**.
- Appuyez sur le bouton **◀▶/▲▼** pour sélectionner la musique souhaitée dans la liste de fichiers.
  - Appuyez sur le bouton ENTER[**↵**] ou [◀] (Lecture).
- Pendant la lecture d'un fichier audio, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons **◀** et **▶**.
  - Les boutons [◀] (REV) et [▶] (FF) ne fonctionnent pas durant la lecture.
  - Seuls les fichiers portant l'extension MP3 sont affichés. Les autres extensions de fichier ne sont pas affichées, même si elles sont enregistrées sur le même périphérique USB.

- Si le son est déformé lors de la lecture de fichiers MP3, réglez l'option **Egaliseur** dans le menu **Son**. (Un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine d'un problème sonore.)

### Photos



- Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Photos**, puis appuyez sur ENTER[**↵**] dans le menu **Media Play**.
- Appuyez sur le bouton **◀▶/▲▼** pour sélectionner la photo souhaitée dans la liste de fichiers.
- Appuyez sur le bouton ENTER[**↵**] ou [◀] (Lecture).

#### REMARQUE

- Lorsqu'une liste de photos est affichée, appuyez sur le bouton [▶] (Lecture) / ENTER[**↵**] de la télécommande pour lancer le diaporama.
- Tous les fichiers de la section Liste des fichiers sont alors affichés dans le diaporama.
- Pendant le diaporama, les fichiers sont affichés dans l'ordre.
- Pendant le diaporama, vous pouvez régler la vitesse de défilement à l'aide du bouton [◀] (retour rapide) ou [▶] (avance rapide) button.
- Le bouton **◀** ou **▶** vous permet d'accéder à un autre fichier.
- Appuyez sur le bouton TOOLS et sélectionnez **Fond musical**. Les fichiers audio peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama si **Fond musical** est défini sur **Activé**.
- Il n'est pas possible de changer le **Mode** dans **Fond musical** tant que le chargement de la musique de fond n'est pas terminé.

- Formats de photo pris en charge

Image	Photo	Résolution
JPEG	Base	15360 x 8704
	Progressif	1024 x 768

### Autres restrictions

- Les fichiers JPEG avec espace de couleur CMYK ou YCKC ne sont pas pris en charge.

### Lecture de plusieurs fichiers

#### Lecture des fichiers vidéo/audio/photos sélectionnés

- Appuyez sur le bouton jaune dans la liste des fichiers pour sélectionner le fichier de votre choix.
- Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers.
- REMARQUE**
  - La marque **✓** s'affiche à gauche des fichiers sélectionnés.
  - Pour annuler votre sélection, appuyez de nouveau sur le bouton jaune.
  - Pour désélectionner tous les fichiers, appuyez sur le bouton TOOLS et sélectionnez **Désélectionner tout**.
- Appuyez sur le bouton TOOLS, puis sélectionnez **Lire contenu sélectionné**.

#### Lecture du groupe de fichiers vidéo/audio/photos

Lorsqu'une liste de fichiers est affichée, vous pouvez accéder à n'importe quel fichier dans le groupe de votre choix.

### Fonctions supplémentaires de Media Play

#### Menus d'options pour la lecture de Vidéos/Musique/Photos

Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton TOOLS.

Catégorie	Opération	Vidéos	Musique	Photos
<b>Titre</b>	Vous pouvez directement déplacer l'autre fichier.	✓		
<b>Mode Répétition</b>	Vous pouvez lire des fichiers musicaux et vidéo à plusieurs reprises.		✓	
<b>Format de l'image</b>	Vous pouvez régler le format de l'image selon vos besoins.	✓		
<b>Mode Image</b>	Vous pouvez régler les paramètres d'image.	✓		✓
<b>Auto Motion Plus</b>	Vous pouvez optimiser les mouvements dans les scènes rapides.	✓		
<b>Mode Son</b>	Vous pouvez régler les paramètres sonores.	✓	✓	✓
<b>Réglaage des sous-titres</b>	Vous pouvez visionner la vidéo avec des sous-titres. Cette fonction ne fonctionne que si les sous-titres possèdent le même nom de fichier que la vidéo.	✓		
<b>Langue audio</b>	Vous pouvez modifier la langue audio si la vidéo en comporte plusieurs.	✓		
<b>Arrêter le diaporama / Lancer le diaporama</b>	Vous pouvez lancer ou arrêter un diaporama.		✓	
<b>Vitesse du diaporama</b>	Vous pouvez sélectionner la vitesse du diaporama pendant sa diffusion.		✓	
<b>Fond musical</b>	Vous pouvez définir et sélectionner le fond musical d'un diaporama.		✓	
<b>Zoom</b>	Vous pouvez effectuer un zoom sur des images lorsque vous êtes en mode Plein écran.		✓	
<b>Rotat.</b>	Vous pouvez faire pivoter des images lorsque vous êtes en mode Plein écran.		✓	
<b>Information</b>	Vous pouvez consulter des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture.	✓	✓	✓

### Paramètres

#### Utilisation du menu Setup

- Information** : sélectionnez cette option pour afficher des informations stie périphérique connecté.

- DivX® Vidéo à la demande**: affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Si vous vous connectez au site Web DivX et que vous vous inscrivez en utilisant votre code à 10 chiffres, vous pourrez télécharger le fichier d'activation de la VOD (vidéo à la demande). Une fois que vous exécutez ce dernier à l'aide de **Media Play**, l'enregistrement est terminé.
- Pour plus d'informations sur DivX® VOD, rendez-vous sur le site Web http://vod.divx.com.

## Informations supplémentaires

### Installation du kit de montage mural

Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.

Samsung Electronics ne saurait être tenu pour responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

#### Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)



- Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément.

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

#### REMARQUE

- Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de fixation mural.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard, car elles pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.
- Ne serrez pas trop les vis. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'inclinez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.
- Deux personnes sont nécessaires pour fixer le téléviseur au mur.

Famille de produits	Taille du téléviseur en pouces	Caractéristiques des trous de vis VESA (A * B) en millimètres	Vis standard	Quantité
Téléviseur LED	UA60H6003	400 X 400	M8	4

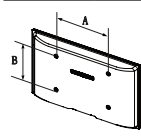

### Fixation du téléviseur au mur

- Attention** : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se penchent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

#### Pour éviter toute chute du téléviseur :

- Les colliers, vis et chainettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.
- Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis sont solidement fixées au mur.
- En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
- Les colliers, vis et chainettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.
- Placez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
- Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
- Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide d'un câble solide, puis attachez-les fermement.
- Remarque**
  - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
  - Il est recommandé de placer la chainette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
  - Détachez la chainette avant de déplacer le téléviseur.
- Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

### Verrouillage Kensington

Le verrou antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung. Il s'agit d'un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation supplémentaires.

- Une icône "K" est présente à l'arrière du téléviseur. Le verrou Kensington se trouve à côté de l'icône "K".
- L'emplacement et la couleur peuvent varier en fonction du modèle.

#### Pour verrouiller l'appareil, procédez comme suit :

- Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet large et fixe tel qu'un bureau ou une chaise.
- Glissez le bout du câble auquel est attaché le verrou dans la boucle du câble de verrouillage Kensington.
- Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil.
- Fermez le verrou.
- Ces instructions sont d'ordre général. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif de verrouillage.
- Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.
- L'emplacement de la fente Kensington peut varier en fonction du modèle.

### Résolution des problèmes

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces solutions de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site "www.samsung.com", puis cliquez sur Assistance ou contactez le centre d'appels, dont les coordonnées figurent sur la dernière page de ce manuel.

Problème	Solution possible
Qualité de l'image	<ul style="list-style-type: none"><li>Si vous êtes équipé d'un décodeur câble/bollier décodeur analogique, procédez à une mise à niveau. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour bénéficier d'une qualité d'image HD (haute définition).</li> <li>Abonnez câble/télérel<span> </span>: essayez les chaînes HD dans la liste des canaux.</li> <li>Connexion de l'antenne<span> </span>: essayez les chaînes HD après avoir exécuté une recherche automatique.</li> <li>De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau à partir de contenu SD (Standard Definition).</li> <li>Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/bollier décodeur sur 1080i ou 720p.</li> <li>Veillez à respecter la distance minimale recommandée entre vous et le téléviseur (distance basée sur la taille et la définition du signal).</li></ul>
L'image est déformée <span> </span> : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation	<ul style="list-style-type: none"><li>La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.</li> <li>Un niveau de signal faible ou une mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.</li> <li>Utilisez un téléphone portable à proximité d'un téléviseur (jusqu'à 1 m environ) peut être source de parasites visuels sur les téléviseurs analogiques et numériques.</li></ul>
Couleur incorrecte ou manquante.	<ul style="list-style-type: none"><li>Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez que les câbles sont connectés aux prises adéquates. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.</li></ul>
Couleur ou luminosité de qualité médiocre.	<ul style="list-style-type: none"><li>Réglez les options <b>Image</b> dans le menu du téléviseur (accédez au mode <b>Image / Couleur / Luminosité / Netfete</b>).</li> <li>Réglez l'option <b>Mode éco</b>, dans le menu du téléviseur. (Accédez à MENU - Configuration - <b>Support Eco - Mode éco</b>).</li> <li>Essayez de réinitialiser l'image pour en afficher les paramètres par défaut. (Accédez à MENU - <b>Image - Réinitialisation de l'image</b>).</li></ul>
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"><li>Si le format de l'image est défini sur <b>Adaptier écran</b>, réglez le paramètre sur <b>16:9</b>.</li> <li>Changez la résolution du décodeur câble/bollier décodeur.</li></ul>
L'image est affichée en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"><li>Si vous utilisez une entrée AV composite, connectez le câble vidéo (jaune) à la prise verte de l'entrée composante 1 du téléviseur.</li></ul>
Lors du changement de chaîne, l'image se fige ou est déformée lorsque vous changez de chaînes ou l'image s'affiche avec un décalage.	<ul style="list-style-type: none"><li>En cas de raccordement à un décodeur câble, essayez de réinitialiser ce dernier. Retranchez le cordon d'alimentation secteur et patientez jusqu'au redémarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.</li> <li>Réglez la résolution de sortie du bollier décodeur sur 1080i ou 720p.</li></ul>
Qualité sonore	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez le volume de l'appareil externe connecté à votre téléviseur.</li></ul>
Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.	<ul style="list-style-type: none"><li>Réglez l'option <b>Sélection Haut-parleur sur Haut-parleur</b> dans le menu Son.</li> <li>Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont raccordés aux prises d'entrée audio appropriées du téléviseur.</li> <li>Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil connecté (il se peut, par exemple, que vous deviez définir l'option audio de votre décodeur câble sur HDMI si vous utilisez une connexion HDMI).</li> <li>Si vous utilisez un câble HDMI, un câble audio distinct est requis.</li> <li>Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous que rien n'y est connecté.</li></ul>
Les haut-parleurs émettent un son indésirable.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez les connexions des câbles. Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est raccordé à une entrée audio.</li> <li>Pour les connexions de télédistribution (câble) ou antenne, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion sonore.</li></ul>
Pas d'image, pas de vidéo	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>
Le téléviseur ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.</li> <li>Vérifiez que la prise murale est opérationnelle.</li> <li>Essayez d'appuyer sur le bouton POWER du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.</li></ul>
Le téléviseur s'éteint automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez que la fonction <b>Veille</b> est réglée sur <b>Arrêt</b> dans le menu <b>Horloge</b>.</li> <li>Si votre PC est connecté au téléviseur, vérifiez les paramètres d'alimentation de votre PC.</li> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.</li> <li>Lorsque vous regardez le télévision sur une connexion de télédistribution (câble) ou antenne, le téléviseur s'éteint après 10 à 15 minutes en l'absence de signal.</li></ul>
Aucune image/vidéo n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles connectés au téléviseur et aux appareils externes, puis rebranchez-les).</li> <li>Réglez les sorties vidéo de vos périphériques externes (décodeur câble/bollier décodeur, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un disque dur externe est une sortie HDMI, elle doit être reliée à une entrée HDMI du téléviseur.</li> <li>Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension.</li> <li>Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur le bouton SOURCE de la télécommande du téléviseur.</li></ul>

Problème	Solution possible
Connexion RF (Câble/Antenne)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement.</li><li>• Essayez la fonction <b>Plug &amp; Play</b> (configuration initiale) pour ajouter des chaînes disponibles à la liste. Accédez à <b>MENU – Configuration – Plug &amp; Play</b> (configuration initiale) et attendez que toutes les chaînes disponibles soient mémorisées.</li><li>• Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.</li></ul>
L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation	<ul style="list-style-type: none"><li>• La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.</li><li>• Un niveau de signal faible ou une mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.</li></ul>
Connexion PC	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Le message <b>"Mode non pris en charge"</b> s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réglez la résolution de sortie de votre PC de sorte à ce qu'elle corresponde aux résolutions prises en charge par le téléviseur.</li></ul>
La vidéo fonctionne correctement mais le son est coupé.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur votre PC.</li></ul>
Autres	
L'image ne s'affiche pas en plein écran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Des barres noires s'affichent de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.</li><li>• Des barres noires s'affichent en haut et en bas des films dont le format d'image est différent de celui de votre téléviseur.</li><li>• Réglez la taille d'écran de votre périphérique externe ou téléviseur sur Plein écran.</li></ul>
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que la polarité (+/-) des piles de la télécommande est respectée.</li><li>• Nettoyez la lentille de la télécommande située en haut de la télécommande.</li><li>• Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.</li></ul>
La télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.</li></ul>
Le message <b>"Mode non pris en charge"</b> s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la résolution prise en charge du téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence. Reportez-vous aux paramètres de résolution indiqués dans ce manuel.</li></ul>
Une odeur de plastique est émise par le téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cette odeur est normale et disparaîtra.</li></ul>
Le téléviseur penche vers la droite ou la gauche.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retirez la base du support du téléviseur et réassemblez-la.</li></ul>
Le montage du support de base s'effectue difficilement.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veillez à placer le téléviseur sur une surface plane. Utilisez un tournevis aimanté si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur.</li></ul>
Le menu <b>Canal</b> est grisé (non disponible).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le menu <b>Canal</b> n'est disponible que si la source TV est sélectionnée.</li></ul>
Vos paramètres sont perdus après 5 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si le téléviseur est en mode <b>Enr. démo</b>, les paramètres de l'image et audio sont réinitialisés toutes les 5 minutes. Remplacez le mode <b>Enr. démo</b> par le mode <b>Util. domicile</b> dans la procédure <b>Plug &amp; Play</b> (configuration initiale). Appuyez sur le bouton <b>SOURCE</b> pour sélectionner le mode <b>TV</b>. Accédez ensuite à <b>MENU – Configuration – Plug &amp; Play</b> (configuration initiale) – <b>ENTER</b> (↵).</li></ul>
Partie intermittente du signal audio ou vidéo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez les connecteurs des câbles, puis reconnectez-ous.</li><li>• Cette perte peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 degrés.</li></ul>
Il se peut que vous voyiez de petites particules si vous regardez de près le bord du cadre de l'écran du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elles font partie de la fabrication du produit et ne constituent pas un défaut.</li><li>•</li></ul>
Problème récurrent lié à l'image/au son.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez et modifiez le signal/la source.</li></ul>
Il peut y avoir une réaction entre les coussinets en caoutchouc situés sur le support de base et la finition de certains meubles.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour éviter que cela ne se produise, utilisez des coussinets de feutre sur toute surface du téléviseur en contact direct avec un meuble.</li></ul>