

# Contenido

---

## PREPARACIÓN

Precauciones de seguridad .....	3
Denominación de las partes .....	4

## FUNCIONES BÁSICAS

Funcionamiento básico .....	8
Control de una zona individual .....	10
Otras funciones .....	12

## PROGRAMACIÓN

Configuración de la hora actual .....	14
Configuración del temporizador .....	15

## CONFIGURACIÓN



Uso de la función de ajuste inteligente .....	20
Comprobación de errores .....	21
Restauración de la alarma de limpieza del filtro .....	22
Modo de usuario .....	22

# Precauciones de seguridad

Antes de utilizar el controlador de zona, lea atentamente las instrucciones de este folleto.

Conserve este manual del usuario con el manual de instalación en un lugar seguro y fácilmente accesible. En caso de que otro usuario se haga cargo de este producto, no se olvide de entregar los manuales al nuevo propietario.

No intente instalar el sistema de aire acondicionado ni trasladar el controlador de zona usted mismo.

 <b>ADVERTENCIA</b>	Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar <b>lesiones personales graves o la muerte</b> .
 <b>PRECAUCIÓN</b>	Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar <b>lesiones personales leves o daños a la propiedad</b> .

## SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA SERIA


- ▶ No intente instalar ni reparar este producto usted mismo.
- ▶ Este producto no contiene piezas que pueda reparar el usuario. Para hacer una reparación acuda siempre a un técnico de servicio autorizado.
- ▶ Si debe trasladar el producto, consulte a un técnico de servicio autorizado para desconectar e instalar de nuevo el controlador de zona.
- ▶ Asegúrese de que la pared sea lo bastante resistente para soportar el peso del controlador de zona.
- ▶ Instale el producto con la potencia eléctrica adecuada.
- ▶ En caso de funcionamiento anómalo (olor a quemado, etc.), pare inmediatamente el producto, desconecte el disyuntor eléctrico y consulte a un técnico de servicio autorizado.

## SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN

- ▶ No instale el producto en lugares donde pueda entrar en contacto con sustancias volátiles, como aceite de máquina, benceno, gasolina o nafta.
- ▶ No instale el producto en lugares donde pueda entrar en contacto con gases combustibles, como gas sulfúrico, hidrógeno, metano, etc.
- ▶ No derrame líquido de ningún tipo en el interior del controlador de zona.
- ▶ No haga funcionar este producto con las manos húmedas.
- ▶ No utilice pulverizadores, como insecticidas, cerca de este producto.
- ▶ No pulse los botones del controlador de zona con un objeto afilado.
- ▶ Para evitar que se desconecte, no estire demasiado los cables durante la instalación.
- ▶ No utilice este producto con otras finalidades.
- ▶ No limpie este producto con sustancias como benceno o disolventes ácidos/alcalinos.

# Denominación de las partes

## Controlador principal (MWR-ZS00)

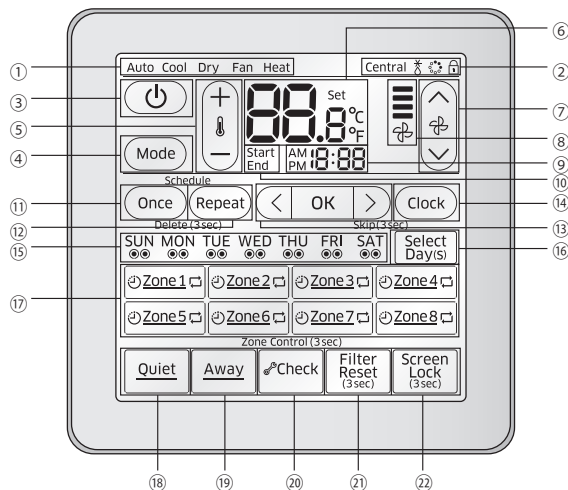


Parte	Indicación		Nombre y explicación
Indicador	①	Auto Cool Dry Fan Heat	Indicador de modo de funcionamiento <ul style="list-style-type: none"> <li>Aparece el modo de funcionamiento seleccionado</li> </ul>
	②	Central	Indicador de opciones (Central (Central), descongelación, Virus Doctor, bloqueo de pantalla) <ul style="list-style-type: none"> <li>Central Este icono aparece cuando la unidad interior depende del control central.</li> <li> Este icono aparece cuando la unidad exterior funciona en el modo de descongelación.</li> <li> Este icono aparece cuando la función Virus Doctor está activada.</li> <li> Este icono aparece cuando la pantalla está bloqueada.</li> </ul>
Control principal	③		Botón de encendido <ul style="list-style-type: none"> <li>Toque para encender/apagar la unidad interior</li> </ul>
	④	Mode	Botón Mode (Modo) <ul style="list-style-type: none"> <li>Toque para seleccionar el modo de funcionamiento</li> </ul>
	⑤		Botón de ajuste de la temperatura <ul style="list-style-type: none"> <li>Toque + y - para subir y bajar la temperatura</li> </ul>
	⑥	<div> Set  88.8 °C  °F </div>	Indicador de la temperatura <ul style="list-style-type: none"> <li>Aparece la temperatura deseada (configuración predeterminada, se puede cambiar).</li> <li>Mantenga tocado para ver la temperatura ambiente actual</li> <li>Cuando aparece la señal de respuesta a la demanda <ul style="list-style-type: none"> <li>La temperatura y el nivel (1-3) de DRED (dispositivo que habilita la respuesta a la demanda) se muestran alternativamente en intervalos de 1 segundo en el modo Cool (Frio)/Heat (Calor) (por ejemplo: 24.0)</li> <li>En el modo Fan (Ventilador) solo se muestra el nivel DRED (1-3) (por ejemplo: 2)</li> </ul> </li> </ul>

Parte	Indicación		Nombre y explicación
Control principal	⑦		Botón de ajuste de la velocidad del ventilador • Toque la flecha arriba y abajo para seleccionar la velocidad del ventilador
	⑧		Indicador de velocidad del ventilador • Aparece la velocidad del ventilador seleccionada (Auto (Automática)/Low (Baja)/Medium (Media)/High (Alta))
	⑨	AM PM 10:88	Indicador de la hora • Aparece la hora actual • Se utiliza para ajustar la hora de una programación
	⑩	Start End	Indicador de la selección Start (Inicio)/End (Fin) del temporizador • Aparece cuando se selecciona una hora de inicio/fin para el temporizador.
Configuración de la programación y la zona	⑪	Once	Botón Once (Una vez) • Toque para configurar un temporizador no repetitivo
	⑫	Repeat	Botón Repeat (Repetir) • Toque para configurar un temporizador repetitivo (semanal)
	⑬	< OK >	Botón de selección/OK (Aceptar) • Toque el botón <, > para seleccionar las opciones del temporizador y del reloj • Toque el botón OK (Aceptar) para configurar las opciones seleccionadas
	⑭	Clock	Botón Clock (Reloj) • Toque para ajustar la hora actual
	⑮	SUN MON TUE WED THU FRI SAT	Indicador del temporizador repetitivo (semanal) • Muestra el estado del temporizador repetitivo (semanal)
	⑯	Select Day(s)	Botón Select Day(s) (Seleccionar día(s)) • Toque para seleccionar el día o los días para configurar el temporizador repetitivo (semanal) Seleccionado: SUN /No seleccionado: SUN
	⑰		Botón de selección de zona • Toque para abrir/cerrar el regulador de la zona 1 a la zona 8 • Mantenga tocado para controlar la zona individual Regulador cerrado: Zone 1 / Regulador abierto: Zone 1 • Icono del temporizador no repetitivo Aparece cuando se ha programado un temporizador no repetitivo en esta zona No programado: Zone 1 / Programado: Zone 1 • Icono del temporizador repetitivo (semanal) Aparece cuando se ha programado un temporizador repetitivo (semanal) en esta zona No programado: Zone 1 / Programado: Zone 1
Opciones	⑱	Quiet	Botón Quiet (Silencioso) • Toque para activar/desactivar el modo Quiet (Silencioso)
	⑲	Away	Botón Away (Ausente) • Toque para activar/desactivar el modo Away (Ausente) • La palabra "away (ausente)" solo aparece en el modelo que tiene modo Away (Ausente)
	⑳	Check	Botón Check (Comprobar) • Se muestra durante la fase de configuración inicial • Normalmente está inactivo pero parpadea cuando es necesaria una comprobación
	㉑	Filter Reset (3sec)	Botón Filter Reset (3 sec) (Restablecer filtro [3 s.]) • Normalmente está inactivo pero parpadea cuando es necesario limpiar el filtro
	㉒	Screen Lock (3sec)	Botón Screen Lock (3sec) (Bloqueo de pantalla [3 s.]) • Toque durante 3 segundos para bloquear/desbloquear la pantalla







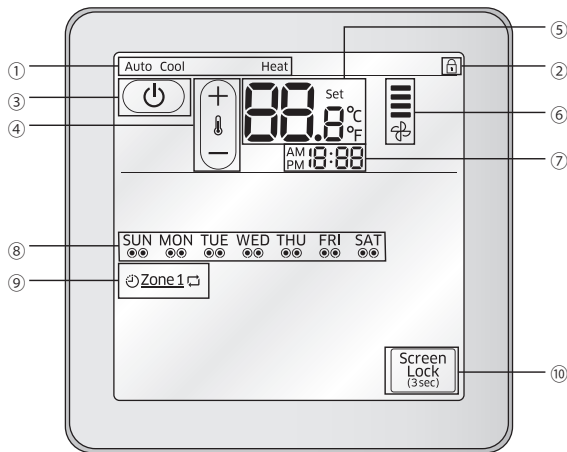





# Denominación de las partes

## Controlador esclavo (zona individual) (MWR-ZS10)




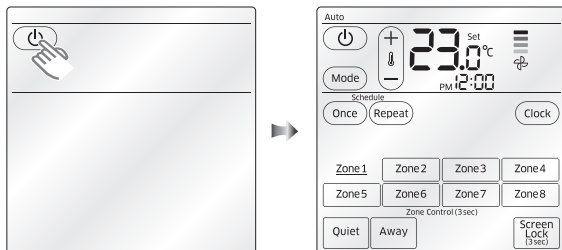
Parte	Indicación		Nombre y explicación
Indicador	①	Auto Cool Heat	<p>Indicador de modo de funcionamiento</p> <ul style="list-style-type: none"><li>El controlador esclavo no muestra el modo de funcionamiento de la unidad interior. Solo se muestra Auto (Automático), Cool (Frio) y Heat (Calor).</li><li>'Auto (Automático)' se muestra cuando se ajusta la temperatura de la zona que el controlador regula automáticamente. 'Auto (Automático)', 'Heat (Calor)' o 'Cool (Frio)' se pueden mostrar al mismo tiempo.</li><li>Cool (Frio) se muestra cuando la unidad interior funciona en los modos Cool (Frio), Dry (Deshumidificación) o Fan (Ventilador).</li><li>'Heat (Calor)' se muestra cuando la unidad interior funciona en el modo Heat (Calor).</li></ul> <div><p>NOTA</p><ul style="list-style-type: none"><li>Cuando se ajusta la temperatura de una zona, aparece 'Auto (Automático)', pero desaparece cuando se abre/ se cierra manualmente el regulador con el botón de <b>encendido</b> o el controlador principal.</li></ul></div>
	②		<p>Indicador del bloqueo de pantalla</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Aparece cuando la pantalla está bloqueada.</li><li>La orden no se puede ejecutar y el icono  parpadea 3 segundos cuando:<ul style="list-style-type: none"><li>Se ha seleccionado una temperatura que supera los límites establecidos para las temperaturas máxima y mínima.</li></ul></li></ul>

Parte	Indicación		Nombre y explicación
Control principal	③		<p>Botón de encendido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque para encender/apagar el regulador</li> </ul>
	④		<p>Botón de ajuste de la temperatura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque + y – para subir y bajar la temperatura</li> <li>• Cuando la temperatura ambiente no alcanza la temperatura deseada, el regulador permanece abierto.</li> </ul>
Control principal	⑤		<p>Indicador de la temperatura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparece la temperatura deseada (configuración predeterminada, se puede cambiar).</li> <li>• Mantenga tocado para ver la temperatura ambiente actual</li> </ul>
	⑥		<p>Indicador de velocidad del ventilador</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparece la velocidad del ventilador seleccionada (Auto (Automática)/ Low (Baja)/Medium (Media)/High (Alta)) en el controlador principal</li> </ul>
	⑦		<p>Indicador de la hora</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparece la hora actual</li> </ul>
	⑧		<p>Indicador del temporizador repetitivo (semanal)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muestra el estado del temporizador repetitivo (semanal)</li> </ul>
	⑨		<p>Indicador de zona/programación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muestra el número de la zona actual</li> <li>• Muestra el estado del regulador Regulador cerrado: <input type="text" value="Zone 1"/> / Regulador abierto: <input type="text" value="Zone 1"/></li> <li>• Icono del temporizador no repetitivo  Aparece cuando se ha programado un temporizador no repetitivo en esta zona No programado: <input type="text" value="Zone 1"/> / Programado: <input type="text" value="Zone 1"/></li> <li>• Icono del temporizador repetitivo (semanal)  Aparece cuando se ha programado un temporizador repetitivo (semanal) en esta zona No programado: <input type="text" value="Zone 1"/> / Programado: <input type="text" value="Zone 1"/></li> </ul>
	⑩		<p>Botón Screen Lock (3sec) (Bloqueo de pantalla [3 s.])</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque durante 3 segundos para bloquear/desbloquear la pantalla</li> </ul>

# Funcionamiento básico

## Encendido/apagado de la alimentación


Toque el botón de **encendido**  para encender/apagar la alimentación.



## Selección del modo de funcionamiento

Pulse el botón **Mode (Modo)** para ajustar el modo de funcionamiento.

- Los modos de funcionamiento se repiten en el siguiente orden: Auto (Automático) → Cool (Frio) → Dry (Deshumidificación) → Fan (Ventilador) → Heat (Calor)

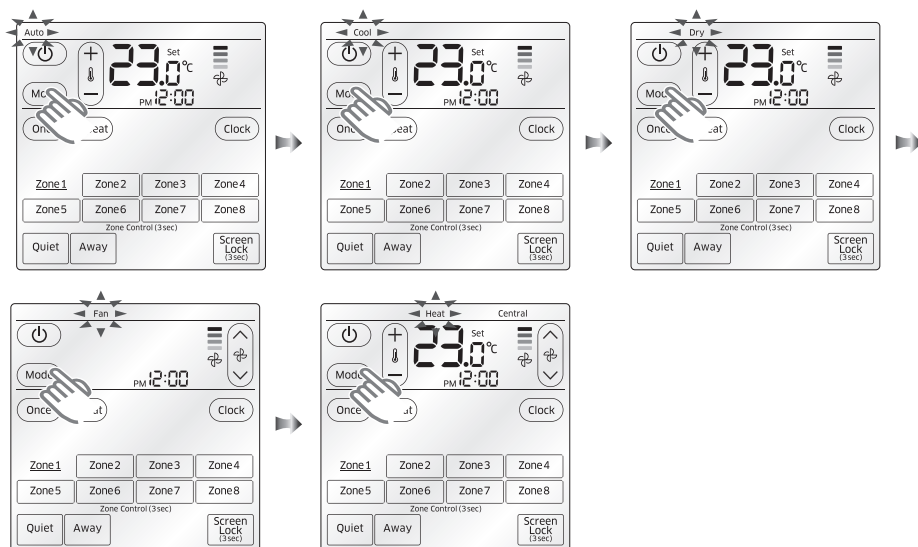

## Ajuste de la temperatura deseada


Toque el botón **Temp (Temperatura)** +, - para ajustar la temperatura deseada.


- Puede incrementar/reducir la temperatura en intervalos de 0,1/0,5/1 °C entre los siguientes rangos de temperatura para cada modo:

Modo	Rango de temperatura
Auto (Automático)	18 °C-30 °C
Cool (Frio)	18 °C-30 °C
Dry (Deshumidificación)	18 °C-30 °C
Fan (Ventilador)	No se puede ajustar la temperatura
Heat (Calor)	16 °C-30 °C



NOTA


- Si en el modo de usuario se han establecido límites para las temperaturas máxima/mínima, los rangos de temperatura pueden variar de los indicados anteriormente.
- Si intenta ajustar una temperatura fuera de los límites de temperatura máxima/mínima, el icono  parpadea 3 segundos.

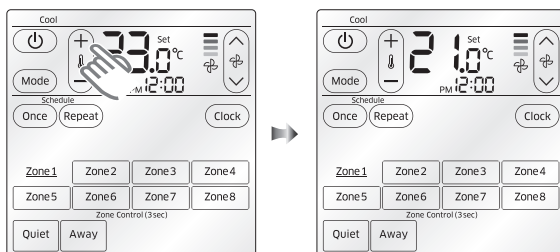

## Comprobación de la temperatura ambiente actual

Toque el indicador de temperatura para ver la temperatura ambiente actual.

- El controlador muestra de manera predeterminada la temperatura deseada.

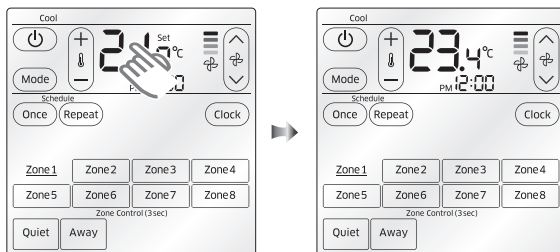

NOTA

- Esta función no está disponible en el modo Fan (Ventilador).

# Funcionamiento básico

## Selección de la velocidad del ventilador


Toque el botón **Fan (Ventilador)**  $\wedge$ ,  $\vee$  para seleccionar la velocidad del ventilador deseada.

- Puede seleccionar una de las siguientes velocidades:

Auto (Automática)  $\left( \begin{smallmatrix} \text{Auto} \\ \text{Auto} \end{smallmatrix} \right) \rightarrow$  Low (Baja)  $\left( \begin{smallmatrix} \text{Low} \\ \text{Low} \end{smallmatrix} \right) \rightarrow$  Medium (Media)  $\left( \begin{smallmatrix} \text{Med} \\ \text{Med} \end{smallmatrix} \right) \rightarrow$  High (Alta)  $\left( \begin{smallmatrix} \text{High} \\ \text{High} \end{smallmatrix} \right)$

- La velocidad real del ventilador puede ser diferente según el modo de funcionamiento.

Modo	Velocidad de ventilador admitida
Auto (Automático)	Se selecciona la velocidad automática y no se puede cambiar.
Cool (Frío)	Auto (Automática), Low (Baja), Medium (Media), High (Alta)
Dry (Deshumidificación)	Se selecciona la velocidad automática y no se puede cambiar.
Fan (Ventilador)	Auto (Automática), Low (Baja), Medium (Media), High (Alta)
Heat (Calor)	Auto (Automática), Low (Baja), Medium (Media), High (Alta)

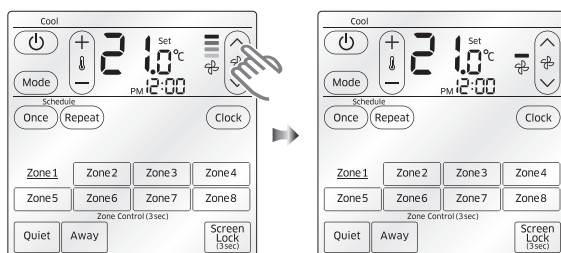


# Control de una zona individual

## Abrir/cerrar el regulador de cada zona


Toque el botón de la zona para abrir/cerrar el regulador.

- Puede seleccionar de Zone 1 (Zona 1) a Zone 8 (Zona 8).
- El estado (abierto/cerrado) del regulador de cada zona se muestra como sigue.


Regulador abierto: Zone1 / Regulador cerrado: Zone1

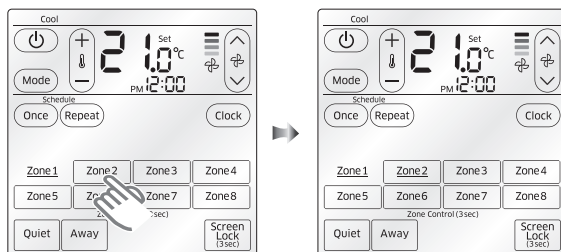


## Configuración de la temperatura para abrir/cerrar el regulador automáticamente

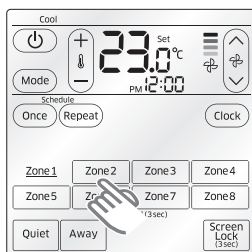

1. Toque el botón de la zona que desee (1-8) durante 3 segundos.
  - ▶ Cuando se selecciona una zona, la línea que rodea las otras zonas desaparece y solo aparece con bordes la zona seleccionada.
  - ▶ Si la zona seleccionada ya tiene configurada una temperatura, esta se muestra en el indicador de temperatura.
  - ▶ Si la zona seleccionada no tiene configurada una temperatura, se muestra la temperatura configurada en el controlador principal.

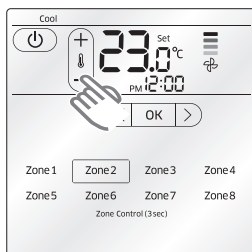

2. Toque el botón **Temp (Temperatura) +, -** para configurar la temperatura de la zona seleccionada.
  - ▶ Cuando la temperatura ambiente de la zona alcanza la temperatura deseada, el regulador se cierra automáticamente; mientras no se alcance la temperatura, continuará abierto.

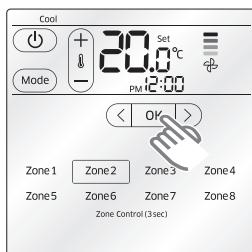

3. Toque el botón **OK (Aceptar)** para finalizar la configuración.
  - ▶ Una vez completada la configuración de la temperatura de la zona seleccionada, el indicador de temperatura mostrará la temperatura ajustada en el controlador principal.


## Otras funciones

### Uso de la función Quiet (Silencioso)


El modo silencioso reduce el ruido durante el funcionamiento.

Pulse el botón **Quiet (Silencioso)** cuando el aire acondicionado esté encendido.

- ▶ La función Quiet (Silencioso) se activa y el botón deja de estar subrayado.
- ▶ Vuelva a tocar el botón **Quiet (Silencioso)** para cancelar la función Quiet (Silencioso).

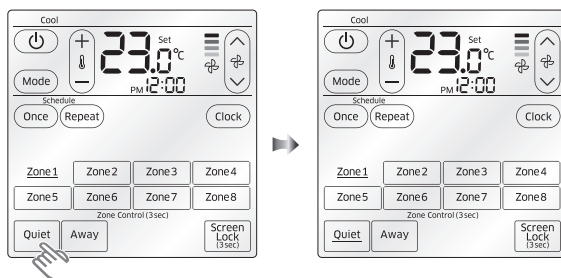

NOTA


- Si selecciona la función Quiet (Silencioso) en el modo Fan (Ventilador) o en una unidad que no admita la función,  parpadeará 3 segundos.

### Uso de la función Away (Ausente)

El modo Away (Ausente) activa las unidades interiores durante el tiempo establecido y se apaga automáticamente.

Toque el botón **Away (Ausente)** cuando el aire acondicionado esté encendido.


- ▶ La función Away (Ausente) se activa y el botón deja de estar subrayado.
- ▶ Vuelva a tocar el botón **Away (Ausente)** para cancelar la función Away (Ausente).

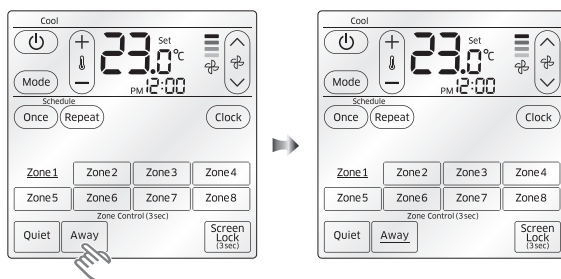

## Bloqueo/desbloqueo de la pantalla

Toque el botón **Screen Lock (3sec)** (**Bloqueo de pantalla [3 s.]**) durante 3 segundos para bloquear/desbloquear la pantalla.

- Puede bloquear/desbloquear la pantalla en cualquier momento (con la unidad encendida o apagada).
- Cuando la pantalla está bloqueada, aparece el icono (🔒).

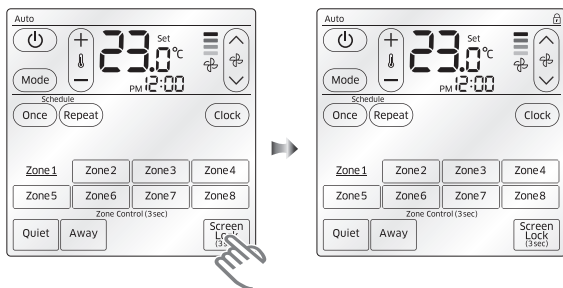




## Configuración de la hora actual



1. Toque el botón **Clock (Reloj)** para ajustar la hora actual.
  - Aparece el botón **<, OK (Aceptar), >** y AM empieza a parpadear.

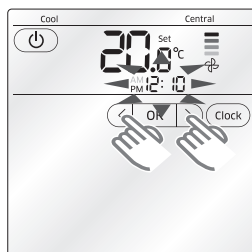


2. Configure AM/PM, hora, minutos en este orden.
  - Toque **<, >** para seleccionar un valor y toque el botón **OK (Aceptar)** para configurar el siguiente elemento.



NOTA


- Cuando se toca brevemente el botón **<, >**, los valores de la hora y los minutos aumentan o disminuyen en 1. Pero si se mantiene tocado el botón **<, >**, aumentan o disminuyen en 5 y, a continuación, en 10.

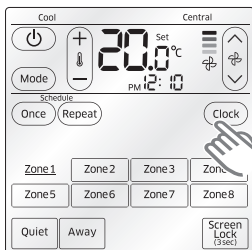


3. Toque el botón **Clock (Reloj)** nuevamente para completar la configuración.

# Configuración del temporizador


## Configuración del temporizador no repetitivo

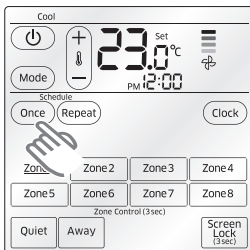


1. Toque el botón **Once (Una vez)**.
  - ▶ Cuando se toca el botón **Once (Una vez)**, el indicador de temperatura empieza a parpadear.

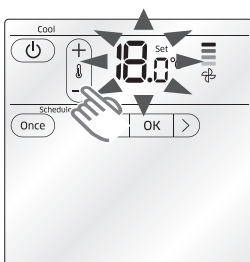

2. Toque el botón **Temp (Temperatura) +**, - para ajustar la temperatura deseada.
  - ▶ El rango de temperatura para cada configuración es diferente en cada modo de funcionamiento.
  - ▶ Toque el botón **OK (Aceptar)** y vaya al siguiente paso.

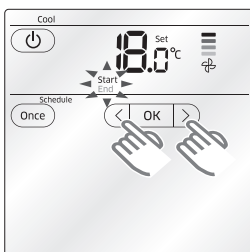

3. Toque el botón **<, >** para seleccionar Start (Inicio) o End (Fin).
  - ▶ Seleccione 'Start (Inicio)' para configurar la hora en que el aire acondicionado se encenderá automáticamente.  
(Tras configurar la hora de 'Start (Inicio)', puede ajustar u omitir la configuración de 'End (Fin)'.)
  - ▶ Seleccione 'End (Fin)' para configurar la hora en que el aire acondicionado se apagará automáticamente.  
(El aire acondicionado debe estar encendido para configurar la hora de 'End (Fin)'.)
  - ▶ Toque el botón **OK (Aceptar)** y vaya al siguiente paso.

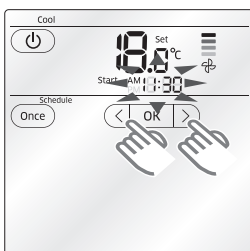


4. Ajuste la hora de 'Start (Inicio)' del temporizador.
  - ▶ Toque **<, >** para seleccionar un valor y toque el botón **OK (Aceptar)** para configurar el siguiente elemento.
  - ▶ Configure AM/PM, hora, minutos en este orden.
  - ▶ Tras ajustar los minutos, toque el botón **OK (Aceptar)** para acceder a la configuración de la hora de 'End (Fin)'.



NOTA

- Omite este paso y pase al siguiente si ha seleccionado 'End (Fin)' en el paso 3.
- Si la hora actual es superior a la hora configurada, el temporizador se ejecutará al día siguiente.

## Configuración del temporizador

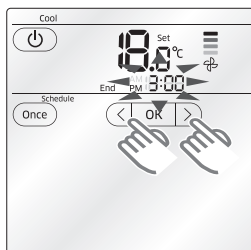


5. Ajuste la hora de 'End (Fin)' del temporizador.

- ▶ Toque <, > para seleccionar un valor y toque el botón **OK (Aceptar)** para configurar el siguiente elemento.
- ▶ Configure AM/PM, hora, minutos en este orden.
- ▶ Tras ajustar los minutos, toque el botón **OK (Aceptar)** para ir al paso siguiente.



NOTA

- Si desea apagar el aire acondicionado manualmente, toque el botón > durante 3 segundos y toque el botón **OK (Aceptar)** cuando la hora y los minutos se muestren como --:--.

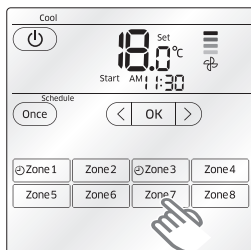

6. Seleccione la zona a la que desee aplicar el temporizador.

- ▶ Puede seleccionar todas las zonas que desee tocando el botón de cada Zone (Zona).
- ▶ Cuando se ha aplicado el temporizador correctamente, aparece el icono ☺ a la izquierda del botón de la zona.
- ▶ Tras seleccionar la zona, toque el botón **OK (Aceptar)** para completar la configuración del temporizador.




NOTA

- La configuración del temporizador aplicada previamente (que aun no se haya ejecutado) se cancela después de añadir otro temporizador (no repetitivo).
- Debe seleccionar al menos 1 zona cuando configure el temporizador. (Si toca el botón **OK (Aceptar)** sin seleccionar ninguna zona, todos los indicadores de zona parpadearán dos veces y esperarán a que el usuario seleccione una zona.)
- Seleccione la zona común (Predeterminada: Zone 1 (Zona 1)) si solo desea encender la unidad interior.


### Cancelación del temporizador no repetitivo

Toque el botón **Once (Una vez)** durante 3 segundos para borrar los temporizadores existentes.

- ▶ 'Delete (3sec) (Borrar [3 s])' se muestra en el botón **Once/Repeat (Una vez/Repetir)** cuando ya existe una configuración de temporizador.
- ▶ El icono ☺ parpadeará durante 3 segundos y desaparecerá.
- ▶ Cuando desaparece el icono ☺, quiere decir que el temporizador está borrado.

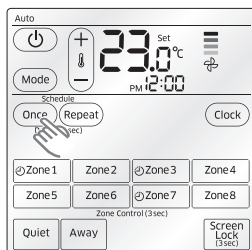


## Configuración del temporizador repetitivo (semanal)

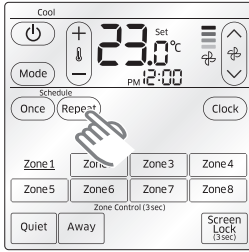


1. Toque el botón **Repeat (Repetir)**.

- ▶ Cuando se toca el botón **Repeat (Repetir)**, el indicador de temperatura empieza a parpadear.

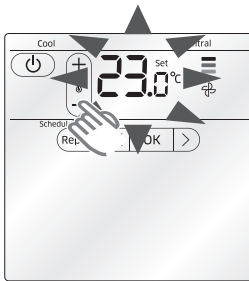


2. Toque el botón **Temp (Temperatura) +, -** para ajustar la temperatura deseada.

- ▶ El rango de temperatura para cada configuración es diferente en cada modo de funcionamiento.
- ▶ Toque el botón **OK (Aceptar)** y vaya al siguiente paso.

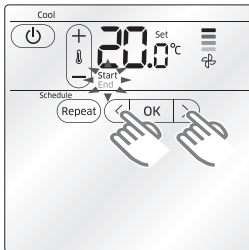

3. Toque el botón **<, >** para seleccionar Start (Inicio) o End (Fin).

- ▶ Seleccione 'Start (Inicio)' para configurar la hora en que el aire acondicionado se encenderá automáticamente.  
(Tras configurar la hora de 'Start (Inicio)', puede ajustar u omitir la configuración de 'End (Fin)').
- ▶ Seleccione 'End (Fin)' para configurar la hora en que el aire acondicionado se apagará automáticamente.  
(El aire acondicionado debe estar encendido para configurar la hora de 'End (Fin)').
- ▶ Toque el botón **OK (Aceptar)** y vaya al siguiente paso.

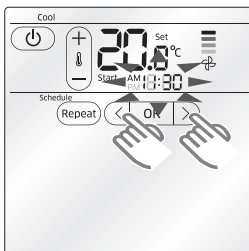

4. Ajuste la hora de 'Start (Inicio)' del temporizador.


- ▶ Toque **<, >** para seleccionar un valor y toque el botón **OK (Aceptar)** para configurar el siguiente elemento.
- ▶ Configure AM/PM, hora, minutos en este orden.
- ▶ Tras ajustar los minutos, toque el botón **OK (Aceptar)** para acceder a la configuración de la hora de 'End (Fin)'.



NOTA

- Omita este paso y pase al siguiente si ha seleccionado 'End (Fin)' en el paso 3.

## Configuración del temporizador

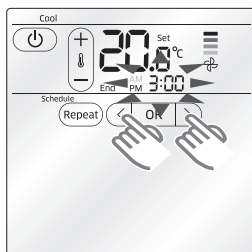

5. Ajuste la hora de 'End (Fin)' del temporizador.
  - ▶ Toque <, > para seleccionar un valor y toque el botón **OK (Aceptar)** para configurar el siguiente elemento.
  - ▶ Configure AM/PM, hora, minutos en este orden.
  - ▶ Tras ajustar los minutos, toque el botón **OK (Aceptar)** para ir al paso siguiente.




- Si desea apagar el aire acondicionado manualmente, toque el botón > durante 3 segundos y toque el botón **OK (Aceptar)** cuando la hora y los minutos se muestren como --:--.



6. Toque el botón <, > para seleccionar el día al que aplicar el temporizador.
  - ▶ La pantalla puede diferir según el temporizador semanal configurado previamente.
    - SUN: No se ha configurado ningún temporizador semanal.
    - MON: Se ha configurado un temporizador semanal.
    - TUE: Se ha configurado un temporizador para dos semanas y no se puede añadir otro temporizador.
  - ▶ Toque el botón **Select Day(s) (Seleccionar día(s))** después de seleccionar el día, ○ se convertirá en ● una vez añadido el temporizador.
  - ▶ Vuelva a tocar el botón <, > para seleccionar otro día y toque de nuevo el botón **Select Day(s) (Seleccionar día(s))** para añadir el temporizador.
  - ▶ Una vez establecido el día deseado del temporizador, toque el botón **OK (Aceptar)** para completar la configuración y vaya al siguiente paso.



- Puede seleccionar tantos días como desee pero no puede seleccionar el mismo día dos veces.
- Si toca el botón **OK (Aceptar)** sin seleccionar un día, todos los indicadores de la programación activa parpadearán dos veces (1 vez cada segundo) y esperarán a que el usuario seleccione un día.

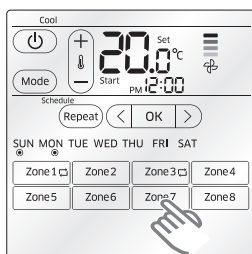


7. Seleccione la zona a la que desee aplicar el temporizador.
  - ▶ Puede seleccionar todas las zonas que desee tocando el botón de cada **Zone (Zona)**.
  - ▶ Cuando se ha aplicado el temporizador correctamente, aparece el icono □ a la derecha del botón de la zona.
  - ▶ Tras seleccionar la zona, toque el botón **OK (Aceptar)** para completar la configuración del temporizador.




- Debe seleccionar al menos 1 zona cuando configure el temporizador. (Si toca el botón **OK (Aceptar)** sin seleccionar ninguna zona, todos los indicadores de zona parpadearán dos veces y esperarán a que el usuario seleccione una zona.)
- Seleccione la zona común (Predeterminada: Zone 1 (Zona 1)) si solo desea encender la unidad interior.

## Cancelación del temporizador repetitivo (semanal)

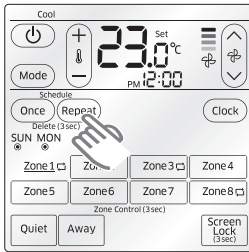


1. Toque el botón **Repeat (Repetir)** durante 3 segundos para borrar los temporizadores existentes.
  - ▶ 'Delete (3sec) (Borrar [3 s])' se muestra en el botón **Once/Repeat (Una vez/Repetir)** cuando ya existe una configuración de temporizador.

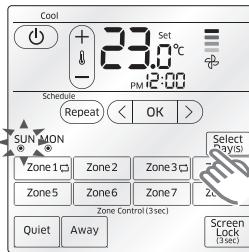


2. Toque el botón <, > para seleccionar el día en que desea borrar del temporizador.
  - ▶ Se muestran las zonas a las que se ha aplicado el temporizador seleccionado.
  - ▶ El icono parpadeará durante 3 segundos y desaparecerá.
  - ▶ Cuando desaparece el icono , quiere decir que el temporizador está borrado.
  - ▶ Toque el botón **Select Day(s) (Seleccionar día(s))** después de seleccionar el día, se convertirá en una vez eliminado el temporizador.
  - ▶ Vuelva a tocar el botón <, > para seleccionar otro día y toque de nuevo el botón **Select Day(s) (Seleccionar día(s))** para borrar el temporizador.
  - ▶ Una vez borrado el temporizador del día o los días deseados, toque el botón **OK (Aceptar)** para completar la configuración.

# Uso de la función de ajuste inteligente

La función de ajuste inteligente ajusta la velocidad del ventilador.

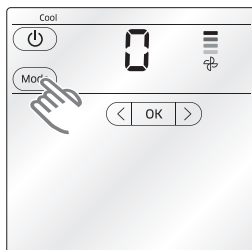

1. Toque el botón **Mode (Modo)** durante más de 5 segundos.
  - Aparece el botón **<, OK (Aceptar), >** y el número del indicador de la temperatura empieza a parpadear.

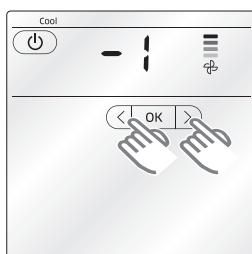


2. Toque el botón **<, >** para ajustar el nivel del volumen de aire.
  - El valor predeterminado es 0.
  - Puede elegir entre 5 niveles diferentes. (-2, -1, 0, 1, 2)
  - Seleccione un número más alto si considera que el volumen de aire es flojo, y un número más bajo si es demasiado fuerte.

## Comprobación de errores

Cuando hay algún fallo, el botón **Check (Comprobar)** empieza a parpadear y se puede comprobar el código de error. Toque el botón **Check (Comprobar)** durante 3 segundos.

- Se muestra el código de error.
- Una vez solucionados todos los errores, el botón **Check (Comprobar)** desaparece.

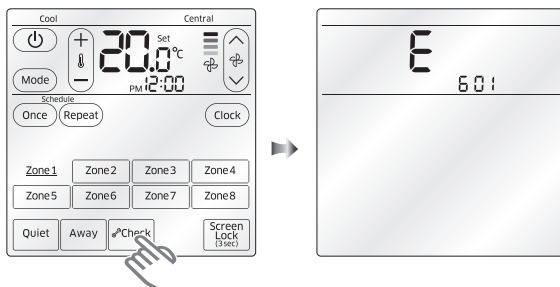

### Códigos de error del controlador de zona

Pantalla	Descripción
601	Error de comunicación entre el controlador de zona y la unidad interior después de haber establecido una comunicación satisfactoria.
602	No hay comunicación entre los controladores de zona maestro (principal) y esclavo (secundario).
604	No hay comunicación entre el controlador de zona y la unidad interior.
607	Se han configurado dos o más controladores de zona como maestros (principales).
620	Los controladores de zona tienen una configuración de temperatura diferente a la de la unidad interior.




# Restauración de la alarma de limpieza del filtro

Después de que el aire acondicionado haya funcionado durante cierto periodo de tiempo, el botón **Filter Reset (3sec)** (**Restablecer filtro [3 s.]**) parpadea para avisar al usuario de que es necesario limpiar el filtro.

Toque el botón **Filter Reset (3sec)** (**Restablecer filtro [3 s.]**) durante 3 segundos.

- La alarma de limpieza del filtro se restaura y el botón **Filter Reset (3sec)** (**Restablecer filtro [3 s.]**) desaparece.

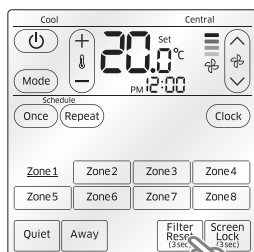

## Modo de usuario

### Configuración y explicaciones del modo de usuario

Puede comprobar y cambiar las siguientes configuraciones del modo de usuario.

Toque los botones **Mode (Modo)** y **Once (Una vez)** durante 3 segundos para acceder al modo de usuario.

Menú principal	Submenú	Función		N.º SEG.	Predeterminado	Descripción	Unidad
1		Parada automática		12	0	0-12 horas	1 hora
2	Límite de temperatura	Temperatura más baja		12	16	16~30°C 61~86°F	1°C/1°F
		Temperatura más alta		34	30	16~30°C 61~86°F	1°C/1°F
3	Bloqueo parcial del botón	Bloqueo total		1	0	0 - Deshabilitar, 1 - Habilitar	-
		Bloqueo del botón de encendido	Bloqueo del botón de encendido	2	0	0 - Deshabilitar, 1 - Habilitar	-
			Bloqueo del botón Mode (Modo)	3	0	0 - Deshabilitar, 1 - Habilitar	-
			Bloqueo del botón Temperature (Temperatura)	4	0	0 - Deshabilitar, 1 - Habilitar	-
			Bloqueo del botón de velocidad del ventilador	5	0	0 - Deshabilitar, 1 - Habilitar	-
			Bloqueo del botón Schedule (Programación) (Once (Una vez)/Repeat [Repetir])	6	0	0 - Deshabilitar, 1 - Habilitar	-
4	1	Configuración de la fecha actual (año/mes/día)		12/34/56	10/01/01	00~99/1~12/1~31	Año, mes, día
	2	Configuración de la hora actual (día/hora/minuto)		Día, AM/PM, 12/34	Vie/PM/12/00	Dom~Sáb/ AM~PM/ 0~12/0~60	Día, hora, minuto

Menú principal	Submenú	Función		N.º SEG.	Predeterminado	Descripción	Unidad
5	1	Aplicación/ método del horario de verano	Aplicación del horario de verano	1	0	0 - Deshabilitar, 1 - Habilitar	-
			Método de aplicación del horario de verano	2	0	0 - Semanal, 1 - Diario	-
	2	Fecha de inicio del horario de verano (semanal) (mes ?, domingo ?)		12,4	03,F	1~12 (mes) 1~4, F (final) semana	-
	3	Fecha final del horario de verano (semanal) (mes ?, domingo ?)		12,4	10,F	1~12 (mes) 1~4, F (final) semana	-
	4	Fecha de inicio del horario de verano (diaria) (mes, día)		12,34	0322	1~12 (mes), 1~31 (día)	Mes, día
	5	Fecha final del horario de verano (diaria) (mes, día)		12,34	0922	1~12 (mes), 1~31 (día)	Mes, día
6		Comprobar/configurar duración de luz de fondo		12	5	0~30 s.	1 s.
8		Ajuste inteligente		12	0	-2 ~ +2	-
9		Contenido que se muestra cuando está apagado	Temperatura, hora	1	0	0 - desactivada, 1 - solo hora, 2 - solo temperatura, 3 - hora y temperatura	-
			Programación	2	0	0 - desactivada, 1 - activada	
0		Restaurar la configuración predeterminada del modo de usuario (excepto la hora actual)		1	0	0 - Deshabilitar, 1 - Restaurar	-




NOTA

- Consulte la página 25 para obtener explicaciones detalladas sobre cómo cambiar cada configuración del modo de usuario.


# Modo de usuario

## Información del valor de la configuración


- En el 'Modo de usuario' se pueden cambiar 20 dígitos, que se presentan en forma de dos dígitos por página. Pulse el botón [>] para acceder a la página siguiente.

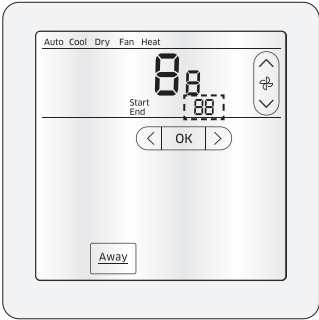

PÁGINA	PANTALLA	SEG	
1	Auto (Automático)	SEG1	SEG2
2	Cool (Frio)	SEG3	SEG4
3	Dry (Deshumidificación)	SEG5	SEG6
4	Fan (Ventilador)	SEG7	SEG8
5	Heat (Calor)	SEG9	SEG10
6	Auto (Automático)	SEG11	SEG12
7	Cool (Frio)	SEG13	SEG14
8	Dry (Deshumidificación)	SEG15	SEG16
9	Fan (Ventilador)	SEG17	SEG18
10	Heat (Calor)	SEG19	SEG20

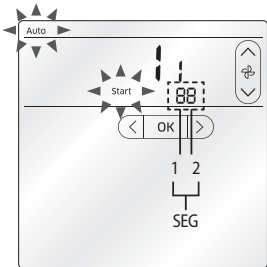


- Cuando se muestra el modo 'Auto (Automático)' y los indicadores 'Start (Inicio)', significa que está configurando el SEG1 y SEG2 en la página 1.

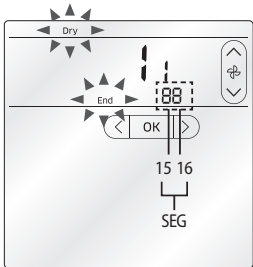


- Cuando se muestra el modo 'Dry (Deshumidificación)' y los indicadores 'End (Fin)', significa que se está configurando el SEG15 y SEG16 en la página 8.

## Cómo cambiar los ajustes desde el modo de usuario

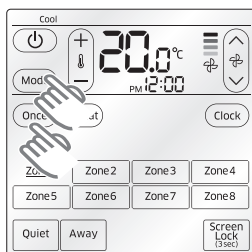

1. Toque los botones **Mode (Modo)** y **Once (Una vez)** durante 3 segundos.
  - ▶ Accederá al modo de usuario y parpadeará el número del menú principal ("1").

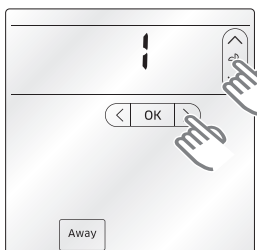

2. Seleccione el menú principal.
  - ▶ Toque el botón  $\wedge$ ,  $\vee$  para seleccionar un valor.
  - ▶ Toque el botón  $>$  para ir a la página siguiente (elemento).



3. Seleccione el menú secundario.
  - ▶ Si no hay menús secundarios en el menú principal esta opción puede no estar disponible.
  - ▶ Toque el botón  $\wedge$ ,  $\vee$  para seleccionar un valor.
  - ▶ Toque el botón  $>$  para ir a la página siguiente (elemento).
  - ▶ Toque los botones  $<$  o **Away (Ausente)** para ir a la página anterior (elemento).



4. Cambie la configuración.
  - ▶ Toque el botón  $\wedge$ ,  $\vee$  para seleccionar un valor.
  - ▶ En algunas configuraciones, puede tener que seleccionar los días (Sun (Dom)~Sat (Sáb)) y la hora (AM/PM, hora, minutos) tocando el botón  $\wedge$ ,  $\vee$ .
  - ▶ Toque el botón  $>$  para ir a la página siguiente (elemento).

5. Toque el botón **OK (Aceptar)** para completar la configuración.
6. Toque el botón **Away (Ausente)** para salir del modo de usuario.



NOTA

- Cuando el icono  parpadea durante 3 segundos después de tocar el botón  $>$ , significa que ya no hay más páginas.